

SONY[®]

Käyttöohje

Xperia[™] E5
F3311/F3313

Sisältö

Aloittaminen.....	6
Tietoja tästä käyttöoppaasta.....	6
Yleiskatsaus.....	6
Kokoaminen.....	7
Näytön suojakalvo.....	8
Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta.....	8
Miksi Google™-tili tarvitaan?.....	8
Laitteen akun lataaminen.....	9
Laitteen suojaus.....	11
Laitteen suojausten varmistaminen.....	11
Näyttölukko.....	11
Laitteen lukituksen avaaminen automaattisesti.....	13
SIM-korttisuojaus	17
Laitteen tunnistenumeron etsiminen.....	17
Kadonneen laitteen etsiminen	18
Perusteiden oppiminen.....	20
Kosketusnäytön käyttö.....	20
Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen.....	21
Aloitusnäyttö.....	22
Sovellusnäyttö.....	23
Siirtyminen sovelluksissa.....	24
Lisäohjelmat.....	25
Pikakomennot ja kansiot.....	25
Taustakuva ja teemat.....	26
Akku ja virranhallinta.....	26
Ruutukaappauksen ottaminen.....	28
Ilmoitukset.....	28
Tilarivin kuvakkeet.....	30
Sovellusten yleiskatsaus.....	32
Sovellusten lataaminen.....	34
Sovellusten lataaminen Google Play™ -sovelluskaupasta.....	34
Sovellusten lataaminen muista lähteistä.....	34
Internet ja verkot.....	35
Webin selaaminen.....	35
Internet- ja MMS-asetukset	35
Wi-Fi®	36
Mobiilidatayhteyden jakaminen.....	37
Tiedonkäytön hallinta.....	39
Mobiiliverkkojen valitseminen.....	40

Erillisverkot (VPN).....	40
Tietojen synkronointi laitteessa.....	42
Synkronointi online-tilien kanssa.....	42
Microsoft® Exchange ActiveSync® -synkronointi.....	42
Perusasetukset.....	44
Asetusten käyttäminen.....	44
Äänenvoimakkuus ja asetukset.....	44
Älä häiritse -tila.....	45
Näyttöasetukset.....	46
Sovellusasetukset.....	47
Sovellusten asetusten palauttaminen.....	48
Daydream.....	49
Kieliasetukset.....	49
Päivämäärä ja aika.....	49
Äänentoiston parantaminen.....	50
Useita käyttäjätilejä.....	50
Tekstin kirjoittaminen.....	53
Näyttönäppäimistö.....	53
Puhelinnäppäimistö.....	54
Tekstin syöttäminen äänisyöttötoiminnolla.....	55
Tekstin muokkaaminen.....	55
Näyttönäppäimistön mukauttaminen.....	56
Soittaminen.....	58
Puhelujen soittaminen.....	58
Puheluiden vastaanottaminen.....	59
Käynnissä olevat puhelut.....	61
Puhelulokin käyttäminen.....	61
Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon.....	62
Puheluiden rajoittaminen.....	62
Useat puhelut.....	63
Neuvottelupuhelut.....	63
Vastaaja.....	64
Hätäpuhelut.....	64
Yhteystiedot	65
Yhteystietojen siirtäminen.....	65
Yhteystietojen hakeminen ja tarkasteleminen.....	66
Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen.....	67
Terveystilaa koskevien tietojen ja hätätilanneyhteystietojen lisääminen.....	68
Suosikit ja ryhmät.....	69
Yhteystietojen lähettäminen.....	70
Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa...	70

Yhteystietojen varmuuskopioiminen.....	70
Viestintä ja keskustelu.....	72
Viestien lukeminen ja lähettäminen.....	72
Viestien järjestäminen.....	73
Soittaminen viestistä.....	73
Viestintäasetukset.....	74
Pikaviestintä ja videokeskustelut.....	74
Sähköposti.....	75
Sähköpostin asetusten määrittäminen.....	75
Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen.....	75
Sähköpostiviestien järjestäminen.....	76
Sähköpostitilin asetukset.....	77
Gmail™.....	77
Musiikki	79
Musiikin siirtäminen laitteeseen	79
Musiikin kuunteleminen.....	79
Musiikki-sovelluksen aloitusnäytön valikko.....	80
Soittolistat.....	81
Musiikin jakaminen.....	82
Äänen tehostaminen.....	82
FM-radio.....	83
Radion kuunteleminen.....	83
Suosikkiradiokanavat.....	84
Ääniasetukset.....	84
Kamera.....	85
Kuvien ottaminen ja videoiden kuvaaminen.....	85
Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuvaan.....	86
Kameran yleiset asetukset.....	86
Still-kameran asetukset.....	88
Videokameran asetukset.....	91
Albumin valokuvat ja videot.....	93
Valokuvien ja videoiden näyttäminen.....	93
Valokuvien ja videoiden jakaminen ja hallinta.....	94
Valokuvien muokkaaminen valokuvanmuokkaussovelluksella.....	94
Videoiden muokkaaminen videonmuokkaussovelluksella.....	95
Valokuvien ja videoiden piilottaminen.....	96
Albumin aloitusnäytön valikko.....	96
Valokuvien näyttäminen kartalla.....	97
Videot.....	99
Video-sovellus.....	99
Videosisällön siirtäminen laitteeseen	100
Videosisällön hallinta.....	100

Liitettävyys.....	101
Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa.....	101
NFC.....	102
Langaton Bluetooth®-tekniikka.....	104
Aikaa säästävät älykkäät sovellukset ja toiminnot.....	107
Laitteen käyttö lompakkona.....	107
News Suite.....	107
Matkustaminen ja kartat.....	108
Paikannuspalvelujen käyttäminen.....	108
Google Maps™ ja navigointi.....	108
Tiedonsiirron käyttö matkalla.....	108
Lentokonetila.....	109
Kalenteri ja herätyskello.....	110
Kalenteri.....	110
Herätys ja kello.....	110
Helppokäyttötoiminnot.....	113
Suurennuseleet.....	113
Suurikokoinen teksti.....	113
Värinkorjaus.....	113
TalkBack.....	113
Tuki ja huolto.....	115
Laitteen tuki.....	115
Tietokonetyökalut.....	115
Laitteen päivittäminen.....	115
Muisti ja tallennustila.....	116
Tiedostojen hallinta tietokoneella.....	118
Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen.....	118
Diagnostiikkatestien suorittaminen laitteessa.....	121
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen.....	121
Takuu-, SAR- ja käyttöohjeet.....	122
Palveluiden ja ominaisuuksien rajoitukset.....	123
Juridiset tiedot.....	123

Aloittaminen



Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä **Xperia™ E5** käyttöopas koskee ohjelmistoversiota **Android™ 6.0**. Jos et ole varma, mikä ohjelmistoversio laitteessasi on, voit tarkistaa sen Asetukset-valikosta. Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä on kohdassa *Laitteen päivittäminen* sivulla 115 .

Laitteen nykyisen ohjelmistoversion tarkistaminen

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Android™-versio**.


Yleiskatsaus

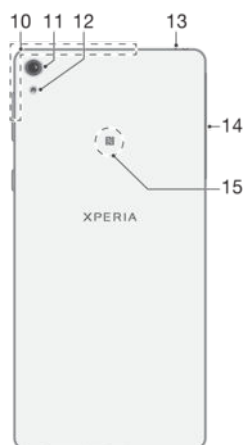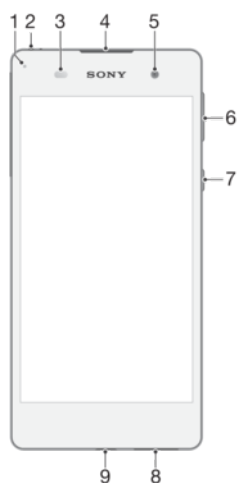

- | | |
|---|--|
| 1. Lataus- ja ilmoitusvalo | 11. Kameran päälinssi |
| 2. Kuulokellitäntä | 12. Pääkameran valo |
| 3. Lähestymis- ja valaistustunnistin | 13. Toinen mikrofoni |
| 4. Kuuloke | 14. SIM-nanokortin ja muistikorttipaikan kansi |
| 5. Etukameran linssi | 15. NFC™-tunnistusalue |
| 6. Äänenvoimakkuus- ja zoomausnäppäin | |
| 7. Virtapainike | |
| 8. Pääkaiutin | |
| 9. Laturin ja USB-kaapelin portti | |
| 10. Wi-Fi-, Bluetooth- ja GPS-antennin alue | |

Kokoaminen

- ! Laitteesi tukee ainoastaan nano SIM-korttia.

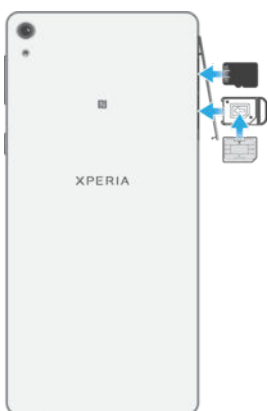

Nano SIM -kortin asentaminen

- ! Laitteesi tukee ainoastaan nano SIM-korttia. Muista käyttää nano SIM -kortin pidikettä äläkä sekoita nano SIM -korttipaikkaa muistikorttipaikkaan.
- 1 Avaa nano SIM -kortin ja muistikorttipaikan kansi.
 - 2 Vedä nano SIM-kortin pidike ulos kynnellä tai vastaavalla esineellä.
 - 3 Aseta nano SIM -kortti pidikkeeseen ja työnnä pidike paikoilleen.
 - 4 Sulje kansi.
- ! Jos asetat nano SIM -kortin laitteeseen, kun laitteen virta on päällä, laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Muistikortin asettaminen

- 1 Avaa nano SIM -kortin ja muistikorttipaikan kansi.
 - 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan ja työnnä muistikortti sitten kokonaan paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen.
 - 3 Sulje kansi.
- ! Varmista, että asetat muistikortin oikein päin.

Nano SIM -kortin irrottaminen

- 1 Avaa nano SIM -kortin ja muistikorttipaikan kansi.
- 2 Vedä nano SIM-kortin pidike ulos kynnellä tai vastaavalla esineellä.
- 3 Poista nano SIM -kortti ja aseta sitten pidike takaisin.
- 4 Sulje kansi.

Muistikortin irrottaminen

- 1 Sammuta laite tai poista muistikortin asennus valitsemalla **Asetukset > Tallennus ja muisti > Lisäasetukset > Tallennustila > ▲ (SD-kortti)**-kohdan vieressä).
Avaa sitten SIM-nanokortin ja muistikortin kansi.
- 2 Paina muistikorttia sisäänpäin ja vapauta se sitten nopeasti.
- 3 Poista muistikortti vetämällä se kokonaan ulos.
- 4 Sulje kansi.

Näytön suojakalvo

- ! Irrota näytön suojakalvo ennen laitteen käyttöä. Voit irrottaa kalvon vetämällä kielekkeestä.


Suosittelemme, että suojaat laitteesi Sonyn valmistamalla näytönsuojalla, joka on tarkoitettu Xperia™-mallillesi. Muiden valmistajien näytönsuojusten käyttö voi estää laitetta toimimasta peittämällä anturit, linssit, kaiuttimet tai mikrofonit, ja se saattaa mitätöidä takuun.




Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asennusopas auttaa sinua määrittämään perusasetukset, mukauttamaan laitetta ja kirjautumaan sisään joillekin tileille (esimerkiksi Google™-tilille).


Laitteen kytkeminen päälle

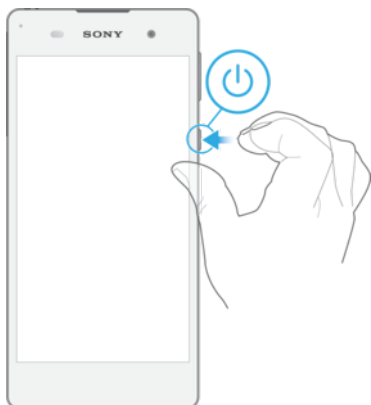- ! Varmista, että akkua on ladattu vähintään 30 minuuttia, ennen kuin kytket laitteen virran päälle ensimmäisen kerran.



- 1 Paina virtapainiketta  jonkin aikaa, kunnes laite värisee.
 - 2 Anna SIM-kortin PIN-koodi pyydettyä ja napauta .
 - 3 Odota hetki, kun laite käynnistyy.
- 💡 SIM-kortin PIN-koodi saadaan alun perin verkko-operaattorilta, mutta voit vaihtaa sen myöhemmin Asetukset-valikosta. Jos haluat korjata SIM-kortin PIN-koodia syöttäessäsi tekemäsi virheen, napauta .

Laitteen sammuttaminen

- 1 Paina virtapainiketta  jonkin aikaa, kunnes asetusvalikko tulee näkyviin.
 - 2 Napauta asetusvalikossa **Virrankatkaisu**.
- ! Laitteen sammuminen saattaa kestää jonkin aikaa.

Miksi Google™-tili tarvitaan?

Sonyn Xperia™-laite toimii Google™-yhtiön kehittämässä Android™-ympäristössä. Laitteessasi on sen ostaessasi valmiiksi useita Google™-sovelluksia ja -palveluita, kuten Gmail™, Google Maps™, YouTube™ ja Play Store™, joilla voit siirtyä Google Play™ - verkkokauppaan ladataksesi Android™-sovelluksia. Näiden palveluiden täysimääräiseen hyödyntämiseen tarvitaan Google™-tili. Google™-tilillä voit esimerkiksi

- ladata ja asentaa sovelluksia Google Play™ -kaupasta
- Synkronoida sähköpostiin, yhteystiedot ja kalenterin Gmail™-sovelluksella
- keskustella ystävien kanssa Hangouts™-sovelluksella
- synkronoida selaushistoriasi ja kirjanmerkkisi Google Chrome™ -selaimella
- tunnistaa itsesi valtuutetuksi käyttäjäksi korjattuasi ohjelmiston Xperia™ Companionilla
- löytää, lukita tai tyhjentää etäyhteydellä kadonneen tai varastetun laitteen my Xperia™ tai Android™ Device Manager -palvelulla.

Lisätietoja Android™-ympäristöstä ja Google™-yhtiöstä on osoitteessa <http://support.google.com>.

- ! On tärkeää, että muistat Google™-tilisi käyttäjänimen ja salasanan. Joissain tilanteissa sinun on tunnistauduttava suojaussyistä Google™-tilisi avulla. Jos et tällaisessa tilanteessa anna Google™-käyttäjänimeä ja -salasanaa, laitteesi lukitaan. Jos sinulla on useampi kuin yksi Google™-tili, sinun täytyy muista antaa oikean tilin tiedot.

Google™-tilin määrittäminen laitteeseen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** > **Google**.
- 3 Luo Google™-tili ohjatun rekisteröintitoiminnon avulla. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.

- 💡 Voit myös kirjautua sisään tai luoda Google™-tilin ohjatulla asennustoiminnolla, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran. Voit myös siirtyä verkkoon ja luoda tilin osoitteessa www.google.com/accounts.

Google™-tilin poistaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰.
- 2 Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** > **Google**.
- 3 Valitse Google™-tili, jonka haluat poistaa.
- 4 Napauta ☰ > **Poista tili**.
- 5 Vahvista poistaminen napauttamalla **Poista tili** uudelleen.

- ! Jos poistat Google™-tilisi, kaikki Google™-tilisi yhdistetyt suojaustoiminnot poistuvat käytöstä.


- 💡 Jos lainaat laitteesi toiselle pitemmäksi aikaa, suosittelemme, että luot hänelle vierastilin ja määrität omalle tilillesi näyttölukituksen.

Laitteen akun lataaminen

Laitteessa on kiinteä ladattava akku. Akun saa vaihtaa vain valtuutettu Sony-korjauskeskus. Älä milloinkaan yritä itse avata tai purkaa laitetta. Avaamalla laitteen saatat aiheuttaa vaurioita, jotka mitätöivät takuun.

Suosittellemme, että akkua ladataan vähintään 30 minuuttia, ennen kuin laitteeseen kytketään ensimmäisen kerran virta. Laitetta voi käyttää latauksen aikana. Lisätietoja akun suorituskyvyn parantamisesta on kohdassa *Akku ja virranhallinta* sivulla 26 .

Laitteen lataaminen

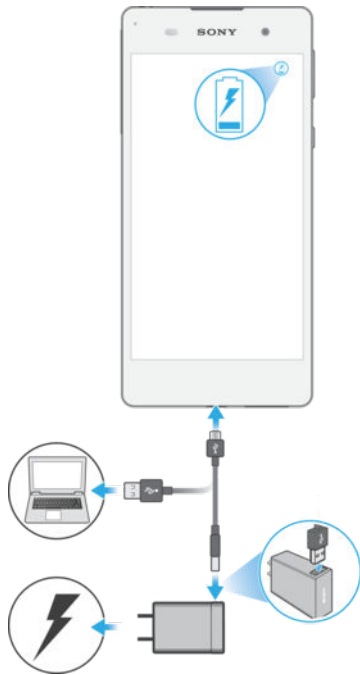

- 1 Liitä laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).
- 3 Liitä kaapelin toinen pää laitteen USB-mikroporttiin niin, että USB-symboli osoittaa ylöspäin. Merkkivalo syttyy, kun lataus alkaa.
- 4 Kun laite on latautunut kokonaan, irrota kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan ulospäin. Varo, että et taita liitintä.

💡 Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin merkkivalo syttyy ja latauskuvake ⚡ tulee näkyviin.

Akun merkkivalon tila

Vihreä	Akkua ladataan, ja akun varaustaso on yli 90 %
Oranssi	Akkua ladataan, ja akun varaustaso on alle 90 %
Punainen	Akkua ladataan, ja akun varaustaso on alle 15 %

Laitteen suojaus

Laitteen suojauksen varmistaminen

Laitteessasi on monia suojaustapoja: suosittelemme niiden käyttöä, sillä ne suojaavat laitettasi, jos se katoaa tai varastetaan.

Käytettävissä ovat seuraavat suojaustavat:

- Määritä laitteelle turvallinen näyttölukitus eli PIN-koodi tai salasana- tai kuviolukitus, jolla estät muita käyttämästä laitetta tai poistamasta sen tietoja. Lisätietoja on kohdassa *Näyttölukko* sivulla 11 .
- Lisää Google™-tili, jolla voit estää muita käyttämästä laitettasi, jos se varastetaan tai sen tiedot poistetaan. Saat lisätietoja kohdasta *Miksi Google™-tili tarvitaan?* sivulta 8
- Ota käyttöön joko Protection by my Xperia tai Android™ Device Manager -verkkopalvelu. Kun käytät jompaakumpaa näistä palveluista, voit etäpaikantaa, -lukita tai -pyyhkiä kadonneen laitteen. Saat lisätietoja kohdasta *Kadonneen laitteen etsiminen* sivulta 18 .

Laitteen omistajan tarkistaminen

Kun laitteesi on suojattu, sinun on joko avattava näytön lukitus PIN-koodilla, salasanalla, kuviolla tai annettava Google™-tilisi tiedot, riippuen käytetyistä suojausominaisuuksista. Alla on esimerkkejä suojausominaisuuksista ja edellytyistä tunnistetiedoista:

Tehdasasetusten palautussuojaus	Sinun on avattava näytön lukitus, jotta voit suorittaa tehdasasetusten palautuksen.
Protection by my Xperia	Jos nollaat laitteesi tällä etäpalvelulla, sinun on annettava palveluun liittyvän Google™-tilin käyttäjänimi ja salasana. Laitteen on oltava yhteydessä Internetiin, ennen kuin prosessi voidaan suorittaa loppuun. Muut et voi käyttää laitetta palautuksen jälkeen.
Android™ Device Manager	Jos nollaat laitteesi tällä etäpalvelulla, sinun on annettava Google™-tilin käyttäjänimi ja salasana. Laitteen on oltava yhteydessä Internetiin, ennen kuin prosessi voidaan suorittaa loppuun. Muut et voi käyttää laitetta palautuksen jälkeen.
Ohjelmiston korjaus	Jos korjaat ohjelmiston Xperia™ Companion -ohjelmistolla, sinulta pyydetään Google™-tilin käyttäjänimeä ja salasanaa, kun käynnistät laitteen korjauksen jälkeen.

- ! Android™ Device Manager edellyttää, että annat Google™-tilin tiedot. Tämä voi olla mikä tahansa laitteelle määritetty Google™-tili. Jos et pysty antamaan asianmukaisia tilitietoja asennusprosessin aikana, et pysty käyttämään laitetta ollenkaan.

Näyttölukko

Käytettävissä on useita erilaisia tapoja lukita näyttö. Kunkin lukkotyyppin suojaustaso on eritelty alla heikoimmasta vahvimpaan:

- Pyyhkäisy – ei suojausta, mutta aloitusnäyttöön pääsee nopeasti.
- Kuvio – voit avata laitteen lukituksen piirtämällä yksinkertaisen kuvion sormellasi.
- PIN-koodi – voit avata laitteen lukituksen antamalla PIN-koodin, jossa on vähintään neljä numeroa.
- Salasana – voit avata laitteen lukituksen antamalla aakkosnumeerisen salasanan.
- 💡 On erittäin tärkeää, että muistat näytön lukituksen avaamiskuvion, PIN-koodin tai salasanan. Jos unohdat nämä tiedot, tärkeiden tietojen (kuten yhteystietojen ja viestien) palauttaminen voi olla mahdotonta.
- 💡 Jos olet määrittänyt Xperia™-laitteeseesi Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) -tilin, EAS-suojausasetukset saattavat rajoittaa lukitusnäytön tyyppiä vain PIN-koodin tai salasanan. Näin voi käydä, jos verkon järjestelmänvalvoja määrittää kaikille EAS-tilille tietyn lukitusnäyttötyyppin yrityksen suojauskäytäntöjen mukaisesti. Tarkasta yrityksesi tai

organisaatiosi käyttämät mobiililaitteiden verkkosuojauskäytännöt yrityksesi järjestelmänvalvojalta.

- 💡 Sormenjälkitoiminnot eivät ole käytettävissä Yhdysvalloissa.

Näytön lukituskuvion luominen

- 1 Napauta aloitusnäytössä ☰ .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lukitusnäyttö ja suojaus** > **Ruudun lukitus** > **Kuvio**.
- 3 Toimi laitteesi ohjeiden mukaisesti.

- ! Jos annan näytön lukituskuvion väärin viisi kertaa peräkkäin, sinun täytyy odottaa 30 sekuntia, ennen kuin voit yrittää uudelleen.

Näyttölukitustyyppin muuttaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä ☰ .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lukitusnäyttö ja suojaus**.

Näytön lukituskuvion muuttaminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta ☰ .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lukitusnäyttö ja suojaus** > **Ruudun lukitus**.
- 3 Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.
- 4 Napauta **Kuvio** ja toimi sitten laitteen ohjeiden mukaisesti.

Näytön lukituksen PIN-koodin luominen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰ .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lukitusnäyttö ja suojaus** > **Ruudun lukitus** > **PIN**.
- 3 Kirjoita numeerinen PIN-koodi ja napauta sitten **Jatka**.
- 4 Anna PIN-koodisi uudelleen ja vahvista se. Napauta sitten **OK**.

Näytön lukituksen salasanan luominen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰ .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lukitusnäyttö ja suojaus** > **Ruudun lukitus** > **Salasana**.
- 3 Kirjoita salasana ja napauta sitten **Jatka**.
- 4 Anna salasanasasi uudelleen ja vahvista se. Napauta sitten **OK**.

Lukituksen avaus sipaisemalla -toiminnon käyttöönotto

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰ .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lukitusnäyttö ja suojaus** > **Ruudun lukitus**.
- 3 Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio tai anna PIN-koodi tai salasana, jos käytät jotain näistä lukitustavoista.
- 4 Napauta **Pyyhkäise**.

Unohdetun näyttölukon nollaaminen

Jos unohdat näyttölukon PIN-koodin, salasanan tai kuvion, voit ehkä nollata sen Protection by my Xperia -palvelun avulla. Et menetä mitään laitteesi sisältöä, kun nollaat näyttölukon Protection by my Xperia -palvelun avulla.

Jos haluat aktivoida Protection by my Xperia -palvelun, lue *Kadonneen laitteen etsiminen* sivulta 18 .

Näyttölukon nollaaminen Protection by my Xperia -palvelussa

- 1 Varmista, että tiedät sen Google™-tilin käyttäjänimen ja salasanan, jolla olet ottanut Protection by my Xperia -palvelun käyttöön laitteessasi.
 - 2 Siirry osoitteeseen *myxperia.sonymobile.com* millä tahansa Internetiin yhteydessä olevalla laitteella.
 - 3 Kirjaudu sisään samalla Google™-tilillä, jonka olet määrittänyt laitteeseesi.
 - 4 Napsauta oman laitteesi kuvaa kohdassa **Omat laitteet**.
 - 5 Vaihda näyttölukon PIN-koodi valitsemalla **Lukitus** tai **Vaihda PIN2-koodi**.
 - 6 Noudata Protection by Protection by my Xperia -palvelun antamia ohjeita.
- ! Laitteesi saatetaan lukita, kun nollaat näyttölukon, mutta tämä riippuu suojausasetuksistasi. Sinun täytyy tämän jälkeen antaa Google™-tilisi käyttäjänimi ja salasana, kun haluat käyttää laitettasi.


Laitteen lukituksen avaaminen automaattisesti

Älylukitustoiminto helpottaa laitteen lukituksen avaamista, sillä sen avulla voit avata lukituksen automaattisesti tietyissä tilanteissa. Voit pitää laitteen lukituksen avattuna esimerkiksi silloin, kun se on muodostanut yhteyden Bluetooth®-laitteeseen tai kun se on mukana.

Laitteen lukituksen automaattisen avaamisen valmistelu edellyttää seuraavien toimenpiteiden tekemistä annetussa järjestyksessä:

- Varmista, että sinulla on Internet-yhteys (mieluiten Wi-Fi®-yhteys, jotta tiedonsiirrosta ei aiheudu lisäkuluja).
 - Varmista, että kaikki sovellukset on päivitetty Play Store™ -sovelluksella. Näin varmistat, että Google Play™ -palveluiden sovellus on ajan tasalla. Kun Google Play™ on ajan tasalla, uusimmat älylukitustoiminnot ovat varmasti käytössä.
 - Ota älylukitus käyttöön.
 - Määritä, missä tilanteissa laitteen lukitus avataan automaattisesti.
- ! • Älylukituksen on kehittänyt Google™. Toiminnot saattavat muuttua Google™-päivitysten myötä.
• Älylukitustoiminto ei ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Älylukituksen käyttöönotto

- 1 Varmista, että olet määrittänyt näyttölukituksen kuvion, PIN-koodin tai salasanan.
- 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Luotettavat tahot**.
- 4 Vedä kohdan **Älylukitus (Google)** liukusäädin oikealle.
- 5 Napauta kohdan **Luotettavat tahot** viereistä paluunuolta.
- 6 Etsi **Älylukitus** ja napauta sitä.
- 7 Anna kuvio, PIN-koodi tai salasana. Tämä näyttölukitus on avattava aina, kun haluat muuttaa älylukitusasetuksia.
- 8 Valitse älylukitustyyppi.

Laitteen automaattisen avattuna pysymisen määrittäminen

Seuraavilla asetuksilla voit määrittää älylukituksen pitämään laitteen avattuna:

- **Luotetut laitteet** – pitää laitteen avattuna, kun luotettu Bluetooth®- tai NFC-laite on muodostanut yhteyden siihen.
- **Luotetut paikat** – pitää laitteen avattuna, kun olet luotetussa paikassa.
- **Vartalotunnistus** – pitää laitteen avattuna, kun kannat laitetta mukana.
- **Luotetut kasvat** – avaa puhelimen lukitus katsomalla sitä.
- **Luotettu ääni** – määritä puheentunnistus, jotta voit hakea missä tahansa näytössä.

Laite on avattava manuaalisesti silloin, kun sitä ei ole käytetty neljään tuntiin ja kun se on käynnistetty uudelleen.

Yhteyden muodostaminen luotettuihin Bluetooth®-laitteisiin

Voit määrittää yhteyden muodostaneen Bluetooth®-laitteen luotetuksi laitteeksi ja pitää Xperia™-laitteen lukituksen avattuna, kun se on muodostanut yhteyden siihen. Joten jos


käytössäsi on Bluetooth®-laitteita, jotka muodostavat yhteyden säännöllisesti esimerkiksi auton kaiuttimiin, kodin viihdejärjestelmään, Bluetooth®-kelloon tai kuntoiluseurantalaitteeseen, voit lisätä niitä luotetuksi laitteiksi ja säästää aikaa ohittamalla lukitusnäytön lisäsuojan. Tämä ominaisuus soveltuu käytettäväksi vain silloin, kun näitä laitteita käytetään suhteellisen tutussa ja turvallisessa paikassa. Joissakin tapauksissa laitteen lukitus on edelleen avattava manuaalisesti, ennen kuin luotetun laitteen voi yhdistää.

- ! Luotetuiksi laitteiksi ei kannata lisätä laitteita, joita yhdistetään laitteeseesi usein, kuten Bluetooth®-näppäimistöjä tai -koteloita.
- 💡 Kun luotettu Bluetooth®-laite sammutetaan tai se siirtyy kantaman ulkopuolelle, näyttö lukittuu. Sen avaamiseen tarvitaan PIN-koodi, kuvio tai salasana.

Luotetun Bluetooth®-laitteen lisääminen

- 1 Varmista, että laite on muodostanut laiteparin ja yhteyden Bluetooth®-laitteeseen, jonka haluat lisätä luotetuksi laitteeksi.
- 2 Napauta Smart Lock -valikossa vaihtoehtoa **Luotetut laitteet**.
- 3 Napauta **Lisää luotettu laite > Bluetooth**.
- 4 Valitse laite yhdistettyjen laitteiden luettelosta napauttamalla sen nimeä. Tässä luettelossa on vain laiteparin muodostaneita laitteita.
- 5 Laitteen lukitus on ehkä poistettava manuaalisesti, ennen kuin luotettu laite voi pitää sen avattuna. Tämä määräytyy yhteyden suojausten mukaan.

Luotetun Bluetooth®-laitteen poistaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut laitteet**.
- 3 Napauta laitetta, jonka haluat poistaa.
- 4 Napauta **Poista luotettu laite**.

Suojausten varmistaminen luotettuja laitteita käytettäessä

Eri Bluetooth®-laitteet tukevat erilaisia Bluetooth®-standardeja ja suojausominaisuuksia. Xperia™-laitteesi lukitus on mahdollista avata imitoimalla Bluetooth®-yhteyttäsi, vaikka luotettu laitteesi ei olisi enää lähistöllä. Laitteesi ei aina pysty määrittämään, onko yhteytesi suojattu, jos joku yrittää imitoida sitä.

Jos laitteesi ei pysty määrittämään, että käytät suojattua yhteyttä, saat ilmoituksen Xperia™-laitteeseen. Sen lukitus on ehkä kuitenkin avattava manuaalisesti, ennen kuin luotettu laite voi pitää sen avattuna.

- 💡 Bluetooth®-yhteyden kantama-alue vaihtelee eri tekijöiden mukaan. Näitä ovat esimerkiksi laitemalli, yhdistetty Bluetooth®-laite ja ympäristö. Bluetooth®-yhteydet voivat toimia jopa 100 metrin päähän edellä mainituista tekijöistä riippuen.


Yhteyden muodostaminen luotettuihin paikkoihin

Kun luotetut paikat ovat käytössä, Xperia™-laitteen lukitusnäytösuojaus poistetaan käytöstä, kun olet luotetuksi paikaksi määritetyssä sijainnissa. Tämä ominaisuus edellyttää Internet-yhteyttä (mieluiten Wi-Fi®) ja sitä, että nykyisen sijainnin käyttö on sallittu laitteelle.



Jos haluat määrittää luotettuja paikkoja, varmista, että tarkka sijaintitila tai akkua säästävä sijaintitila on otettu käyttöön laitteessa. Kotipaikkaa ja mukautettuja sijainteja ei voi kannata muutoin.

- ! Luotetun sijainnin tarkat mitta-arvot ovat vain arvio. Ne saattavat ulottua kodin seinien tai jonkin muun luotetuksi paikaksi määrittämäsi alueen ulkopuolelle. Tämä toiminto pitää laitteen lukituksen avattuna jopa 80 metrin säteellä. Ota huomioon myös se, että sijaintisignaaleja voidaan replikoida tai manipuloida. Laitteesi lukitus on mahdollista avata erikoislaitteilla.


Kotipaikan lisääminen

- 1 Varmista, että sijaintitila on otettu käyttöön ja että käytössä on jompikumpi seuraavista sijaintitilan asetuksista: **Suuri tarkkuus** tai **Virransäästötila**.
- 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat > Aloitusnäyttö**.
- 4 Napauta **Ota tämä sijainti käyttöön**.

Kotipaikan muokkaaminen

- 1 Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista **Suuri tarkkuus** tai **Virransäästötila**.
 - 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat**.
 - 4 Valitse kotipaikka.
 - 5 Napauta **Muokkaa**.
 - 6 Kirjoita hakupalkkiin sijainti, jonka haluat määrittää kotipaikaksesi.
-  Jos samassa katuosoitteessa on useita asuntoja, voit määrittää oman kotisi tarkan osoitteen lisäämällä sen omana paikkana.


Kotipaikan poistaminen

- 1 Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista **Suuri tarkkuus** tai **Virransäästötila**.
- 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat > Aloitusnäyttö**.
- 4 Napauta **Poista tämä sijainti käytöstä**.


Mukautettujen paikkojen käyttäminen

Voit lisätä minkä tahansa paikan luotetuksi, mukautetuksi paikaksi, jossa laitteesi voi pysyä avattuna.


Oman paikan lisääminen

- 1 Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista **Suuri tarkkuus** tai **Virransäästötila**.
- 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat**.
- 4 Napauta **Lisää luotettu sijainti**.
- 5 Jos haluat käyttää nykyistä paikkaasi luotettuna omana paikkana, napauta **Valitse tämä sijainti**.
- 6 Voit myös määrittää jonkin toisen sijainnin napauttamalla suurennuslasikuvaketta ja kirjoittamalla osoitteen. Laite hakee annetun sijainnin. Voit käyttää ehdotettua osoitetta napauttamalla sitä.
- 7 Voit hienosäätää sijaintia napauttamalla osoitteen vieressä olevaa paluunuolta ja vetämällä sitten sijaintinastan haluamaasi paikkaan ja napauttamalla tämän jälkeen **Valitse tämä sijainti**.

Oman paikan muokkaaminen

- 1 Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista **Suuri tarkkuus** tai **Virransäästötila**.
- 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat**.
- 4 Valitse muokattava paikka.
- 5 Napauta **Muokkaa osoitetta**.
- 6 Voit määrittää jonkin toisen sijainnin napauttamalla suurennuslasikuvaketta ja kirjoittamalla osoitteen. Laite hakee annetun sijainnin. Voit käyttää ehdotettua osoitetta napauttamalla sitä.
- 7 Voit hienosäätää sijaintia napauttamalla osoitteen vieressä olevaa paluunuolta ja vetämällä sitten sijaintinastan haluamaasi paikkaan ja napauttamalla tämän jälkeen **Valitse tämä sijainti**.

Oman paikan poistaminen

- 1 Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista **Suuri tarkkuus** tai **Virransäästötila**.
- 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat**.
- 4 Valitse poistettava paikka.
- 5 Napauta **Poista**.

Laitteen pitäminen lukitsemattomana, kun sitä kannetaan

Kun vartalogunnistustoiminto on käytössä, voit pitää laitteen avattuna, kun annat sitä esimerkiksi kädessä, taskussa tai laukussa. Laitteen askelmittari pitää laitteen avattuna, kun se havaitsee, että sitä kannetaan. Laite lukittuu, kun askelmittari havaitsee, että laite on laskettu alas.

- ! Vartalogunnistustoiminto ei tiedä, kenen vartaloon laite on kosketuksissa. Jos annat laitteen jollekulle muulle, kun se avattu vartalogunnistustoiminnolla, laitteesi saattaa pysyä avattuna myös toiselle käyttäjälle. Muista, että vartalogunnistustoiminto ei ole yhtä turvallinen suojauskeino kuin lukituskuvio, PIN-koodi tai salasana.

Vartalogunnistustoiminnon käyttöönotto


- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Vartalogunnistus**.
- 3 Vedä kohdan **Ei käytössä** liikusäädintä oikealle ja napauta sitten **Jatka**.

Vartalogunnistuksen käyttäminen

Kun käytät vartalogunnistustoimintoa, huomioi seuraavat tekijät:

- Kun laitteesi havaitsee, että se on vartalogi lähellä, se pysyy avattuna sen lukituksen avaamisen jälkeen.
- Aina kun asetat laitteen alas, ja se havaitsee, ettei se ole enää vartalogi lähellä, laitteesi lukittuu automaattisesti.
- Kun asetat laitteesi alas esimerkiksi pöydälle, sen lukittumiseen voi kulua jopa minuutti.
- Jos astut autoon, linja-autoon, junaan tai muuhun maakulkuneuvoon, laitteen lukittumiseen voi kulua jopa 5–10 minuuttia.
- Huomaa, että laitteesi ei ehkä lukitu automaattisesti lentokoneessa tai veneessä (tai muussa muualla kuin maalla kulkevassa ajoneuvossa), joten muista lukita se manuaalisesti tarvittaessa.
- Kun otat laitteen taas mukaasi tai poistut ajoneuvosta, avaa sen lukitus kerran. Laitteesi pysyy sitten avattuna niin kauan kuin se on mukana.

Vartalogunnistustoiminnon poistaminen käytöstä


- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Vartalogunnistus**.
- 3 Vedä kohdan **Käytössä** liikusäädin vasemmalle.

SIM-korttisuojaus


Voit lukita jokaisen laitteessa käytetyn SIM-kortin PIN-koodilla. Kun SIM-kortti on lukittu, korttiin yhdistetty tilaus on suojattu väärinkäytöksiltä, mikä tarkoittaa, että PIN-koodi on annettava aina laitteen käynnistyksen yhteydessä.

Jos annat PIN-koodin väärin liian monta kertaa, SIM-kortti estetään. Tässä tapauksessa sinun on annettava PUK-koodi ja määritettävä sitten uusi PIN-koodi. Saat PIN- ja PUK-koodin verkko-operaattoriltasi.


SIM-kortin lukituksen määrittäminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Määritä SIM-kortin lukitus**.
- 3 Vedä kohdan **Lukitse SIM-kortti** liikusäädin oikealle.
- 4 Anna SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**. SIM-kortin lukitus on nyt käytössä. Sinua pyydetään antamaan PIN-koodi aina, kun käynnistät laitteen uudelleen.




SIM-kortin lukituksen poistaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Määritä SIM-kortin lukitus**.
- 3 Vedä kohdan **Lukitse SIM-kortti** liikusäädin vasemmalle.
- 4 Anna SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.

SIM-kortin PIN-koodin muuttaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Määritä SIM-kortin lukitus**.
- 3 Napauta **Vaihda SIM-kortin PIN**.
- 4 Anna vanhan SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.
- 5 Anna uuden SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.
- 6 Anna uuden SIM-kortin PIN-koodi uudelleen ja napauta **OK**.


Estetyn SIM-kortin lukituksen poistaminen PUK-koodilla

- 1 Anna PUK-koodi ja napauta .
 - 2 Syötä uusi PIN-koodi ja napauta .
 - 3 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja napauta .
- !** Jos anna virheellisen PUK-koodin liian monta kertaa, pyydä uusi SIM-kortti verkko-operaattoriltasi.

Laitteen tunnistenumeron etsiminen

Laitteellasi on ainutkertainen tunnistenumero. Laitteessasi tämä numero tunnetaan nimellä IMEI (International Mobile Equipment Identity). Pidä tämä numero tallessa. Sitä saatetaan tarvita esimerkiksi Xperia™ Care -tukipalvelun käyttöön ja laitteen rekisteröintiin. Lisäksi jos laitteesi varastetaan, jotkin verkkopalveluntarjoajat voivat tämän numeron avulla estää laitetta käyttämästä verkkoa maassasi.

Lokeroon merkityn IMEI-numeron tarkistaminen

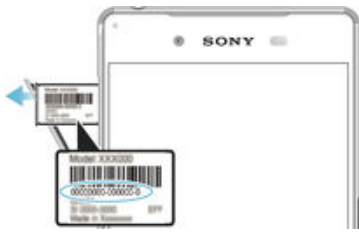

- 1 Avaa SIM-nanokortti- ja muistikorttipaikan kansi.
- 2 Vedä lokero ulos. IMEI-numero on merkitty lokeroon.

💡 Voit tarkistaa IMEI-numeron myös avaamalla numerovalintanäppäimistön ja kirjoittamalla ***#06#**.

IMEI-numeron tarkasteleminen laiteasetuksista

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila > IMEI-koodin tiedot**.


Kadonneen laitteen etsiminen



Jos sinulla on Google™-tili, Protection by my Xperia -verkkopalvelu voi auttaa paikantamaan laitteen ja suojaamaan sitä, jos kadotat sen. Jos olet aktivoinut tämän palvelun laitteessasi, voit

- paikantaa laitteen kartalla
 - toistaa hälytyksen myös silloin, kun laite on Älä häiritse -tilassa
 - lukita laitteen etäsijainnista ja näyttää yhteystiedot sen näytössä sen löytäjälle
 - tyhjentää laitteen sisäisen ja ulkoisen muistin etäsijainnista viimeisenä keinona.
- ! Protection by my Xperia -palvelu ei ole ehkä käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
- ! Jos tyhjäntät laitteen sisäisen muistin Protection by my Xperia -verkkopalvelua käyttämällä, sinun on kirjaututtava sille Google™-tilille, jolle laite on viimeksi synkronoitu, kun käynnistät laitteen seuraavan kerran.

Protection by my Xperia -palvelun käyttöönotto

- 1 Varmista, että sinulla on käytössäsi datayhteys ja että sijaintipalvelut ovat käytössä.
- 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > my Xperia -suojaus > Aktivoi**.
- 4 Valitse valintaruutu, jolla hyväksyt palvelun käyttöehdot. Napauta sitten **Hyväksy**.
- 5 Kirjaudu Google™-tiliisi pyydettyäessä. Jos sinulla ei ole tiliä, luo tili.

! Jos haluat varmistaa, että Protection by my Xperia -palvelu voi paikantamaan laitteesi, siirry osoitteeseen myxperia.sonymobile.com ja kirjaudu sisään samalla Google™-tilillä, jonka olet määrittänyt laitteeseesi.

! Jos laitteella on useita käyttäjiä, vain omistajana kirjautunut käyttäjä voi käyttää Protection by my Xperia -palvelua.

Kadonneen laitteen löytäminen Android™ Device Managerilla


Google™ tarjoaa verkkopohjaista sijainti- ja suojauspalvelua nimeltä Android™ Device Manager. Sitä voi käyttää samanaikaisesti my Xperia -palvelun kanssa tai sen sijaan. Jos laitteesi katoaa, Android™ Device Managerilla voit

- paikantaa laitteesi ja näyttää sen sijainnin
- soittaa laitteeseesi tai lukita sen, poistaa kaikki sen tiedot tai lisätä lukitusnäyttöön puhelinnumeron

Lisätietoja Android™ Device Managerista on osoitteessa www.support.google.com.

- ! Android™ Device Manager ei toimi, jos laitteesi on sammutettu tai jos sillä ei ole Internet-yhteyttä. Android™ Device Manager -palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla

Android™ Device Managerin käyttöönotto

- 1 Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, varmista että kirjaudut sisään omistajana.
- 2 Varmista, että sinulla on käytössä datayhteys ja että sijaintipalvelut ovat käytössä.
- 3 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 4 Etsi ja napauta **Asetukset > Google > Suojaus**.
- 5 Ota **Etäpaikanna tämä laite**- ja **Salli etälukitus ja etäpyyhintä** -asetus käyttöön liukusäätimellä.
- 6 Hyväksy tarvittaessa käyttöehdot napauttamalla **Aktivoi**.
- 7 Jos haluat tarkistaa, että Android™ Device Manager voi paikantaa laitteesi, kun olet ottanut palvelun käyttöön, siirry osoitteeseen www.android.com/devicemanager ja kirjaudu sisään Google™-tililläsi.

Perusteiden oppiminen


Kosketusnäytön käyttö

Napauttaminen




- Avaa tai valitse kohde.
- Merkitse valintaruutu tai asetus tai poista sen valinta.
- Kirjoita tekstiä näyttönäppäimistöllä.

Pitkä kosketuspainallus

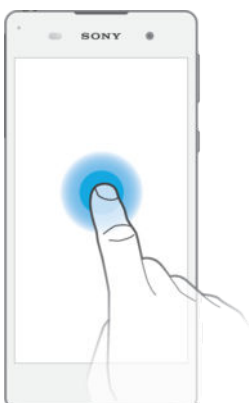


- Siirrä kohdetta.
- Aktivoi kohdekohtainen valikko.
- Aktivoi valintatila, kun esimerkiksi haluat valita useita kohteita luettelosta.

Lähennys- ja levityseleet

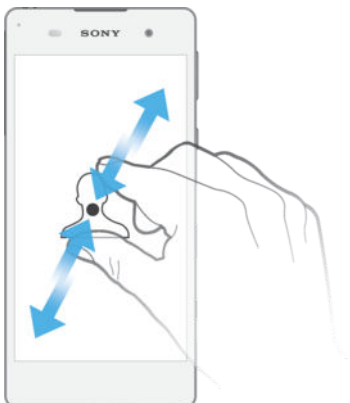


- Voit lähentää ja loitontaa Web-sivuja, valokuvia ja karttoja. Samoja toimintoja voi käyttää myös valokuvia ja videoita kuvattaessa.

Pyyhkäiseminen

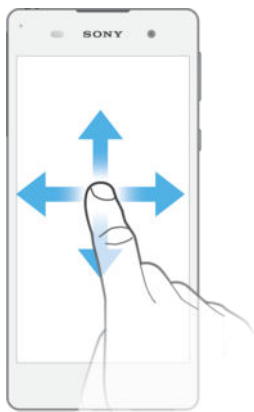

- Siirry ylös- tai alaspäin luettelossa.
- Vieritä aloitusnäytön ruutuja vasemmalle tai oikealle.
- Tuo lisäasetuksia näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.


Sipaiseminen

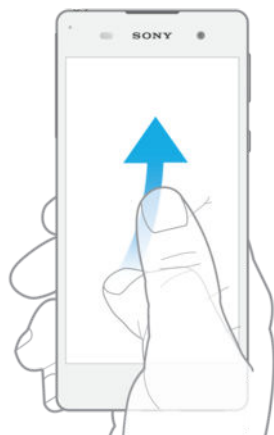

- Selaa nopeasti esimerkiksi luettelossa tai Web-sivulla. Voit lopettaa liikkeen napauttamalla näyttöä.

Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Kun laite on päällä ja jätetty käyttämättä tietyksi aikaa, näyttö pimenee akun säästämiseksi ja lukittuu automaattisesti. Tämä lukko estää kosketusnäytön tahattoman käytön, kun puhelinta ei käytetä. Kun ostat laitteen, näytön peruspyyhkäisy lukitus on jo määritetty siihen. Tämä tarkoittaa, että sinun on avattava näytön lukitus sipaisemalla näytössä ylös tai vasemmalle. Voit muuttaa suojausasetuksia myöhemmin ja lisätä muunlaisia lukituksia. Lisätietoja on kohdassa *Näyttölukko* sivulla 11 .

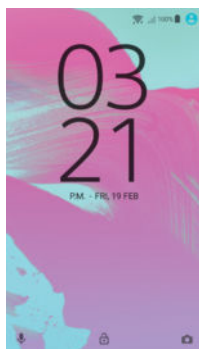

Näytön aktivointi


- Paina virtanäppäintä  lyhyesti.

Näytön lukitseminen

- Kun näyttö on aktiivinen, paina nopeasti virtapainiketta .

Aloituspöytä

Aloituspöytä on laitteesi keskus ja aloituspiste. Se muistuttaa tietokoneen työpöytää. Aloitusnäytössä voi olla enintään 20 ruutua, jotka ulottuvat näytön normaalin leveyden ulkopuolelle. Aloitusnäytön ruutujen määrä näkyy pisteinä aloitusnäytön alaosassa. Korostettuna näkyvä piste on tämänhetkinen sijaintisi.

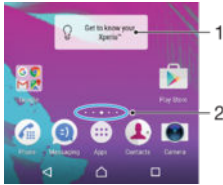

- 1 Xperia™-laitteen esittely -lisäohjelma – avaa lisäohjelma napauttamalla ja valitse sitten tehtävä, kuten sisällön kopiointi vanhasta laitteestasi tai Xperia™-palvelujen määrittäminen.
- 2 Pisteet – nämä ilmaisevat aloitusnäytön sivujen määrän.

Kotinäyttöön siirtyminen

- Paina .

Aloituspöydän selaaminen



Aloituspöydän ruudut


Voit lisätä aloitusnäyttöön uusia ruutuja (enintään seitsemän) sekä poistaa ruutuja. Voit myös määrittää ruudun, jota on tarkoitus käyttää aloitusnäytön pääruutuna.




Ruudun asettaminen aloitusnäytön ruuduksi

- 1 Napauta aloitusnäyttöä pitkään, kunnes laite värisee.
- 2 Siirry sipaisemalla oikealle tai vasemmalle ruutuun, joka on tarkoitus määrittää aloitusnäytön pääruuduksi, ja napauta sitten näytön vasemmasta yläkulmasta .

Sivun lisääminen aloitusnäyttöön


- 1 Kosketa ja pidä painettuna jotakin aloitusnäytön aluetta, kunnes laite värisee.
- 2 Voit selata sivuja pyyhkäisemällä ääri-vasemmalle tai -oikealle ja napauttamalla .

Sivun poistaminen aloitusnäytöstä


- 1 Kosketa ja pidä painettuna jotakin aloitusnäytön aluetta, kunnes laite värisee.
- 2 Selaa poistettavaan sivuun pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten  sivun oikeassa yläkulmassa.

Aloitusnäytön asetukset

Sovelluksen poistaminen aloitusnäytöstä


- 1 Napauta aloitusnäyttöä pitkään, kunnes laite värisee.
- 2 Selaa paneeleita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Kaikissa poistettavissa sovelluksissa näytetään  -kuvake.
- 3 Napauta sovellusta, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista**.

Kuvakkeiden koon säätäminen aloitusnäytössä


- 1 Kosketa ja pidä alhaalla jotakin kohtaa aloitusnäytössä, kunnes laite värisee, ja napauta sitten .
- 2 Napauta **Kuvakekoko** ja valitse vaihtoehto.

Sovellusnäyttö

Sovellusnäyttö, joka avataan aloitusnäytöstä, sisältää laitteen mukana tulleet sovellukset ja käyttäjän lataamat sovellukset.

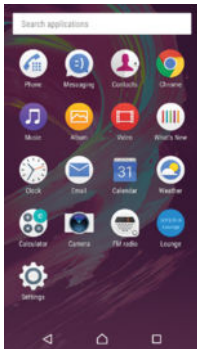

Sovellusten näyttäminen sovellusnäytössä

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Sipaise vasemmalle tai oikealle sovellusnäytössä.

Sovelluksen avaaminen sovellusnäytöstä

- Etsi sovellusnäytössä haluamasi sovellus sipaisemalla vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sovellusta.

Sovelluksen hakeminen sovellusnäytöstä

- 1 Kun sovellusnäyttö on auki, napauta **Hae sovelluksia**.
- 2 Kirjoita haettavan sovelluksen nimi.

Sovelluksen pikakomennon lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla sovelluskuvaketta sovellusnäytössä, kunnes se valitaan, ja vedä kuvake näytön yläosaan. Aloitusnäyttö aukeaa.
- 2 Vedä kuvake haluamaasi aloitusnäytön kohtaan ja vapauta sormi.

Sovelluksen asennuksen poistaminen sovellusnäytöstä

- 1 Kosketa mitä tahansa kohtaa sovellusnäytössä, kunnes laite värisee. Kaikki sovellukset, jotka on mahdollista poistaa, on varustettu merkinnällä ✖.
- 2 Valitse sovellus, jonka asennuksen haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista**.

Sovellusten järjestäminen sovellusnäytössä


- 1 Kun sovellusnäyttö on avoinna, napauta ☰.
- 2 Napauta **Lajittele sovellukset** ja valitse vaihtoehto.

Sovelluksen siirtäminen sovellusnäytössä

- 1 Kun sovellusnäyttö on avoinna, napauta ☰.
- 2 Varmista, että **Oma järjestys** on valittuna kohdasta **Lajittele sovellukset**.
- 3 Kosketa sovellusta ja pidä sitä painettuna, kunnes se valitaan, ja vedä se sitten uuteen paikkaan.

Siirtyminen sovelluksissa

Voit siirtyä sovelluksesta toiseen navigointinäppäimillä, Suosikit-palkista ja viimeaikaisten sovellusten ikkunassa. Näin voit helposti siirtyä kaikkien hiljattain käytettyjen sovellusten välillä. Navigointinäppäimiä ovat Koti, Viimeisimmät sovellukset ja Paluu. Jotkut sovellukset suljetaan, kun poistut painamalla □, kun taas toiset sovellukset keskeytetään tai ne jatkavat toimintaansa taustalla. Jos sovellus keskeytetään tai toimii taustalla, voit jatkaa siitä, mihin jäit, kun seuraavan kerran avaat sovelluksen.

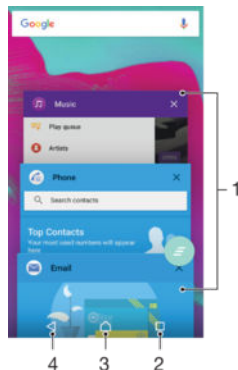

- 1 Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna – avaa jokin viimeksi käytetyistä sovelluksista
- 2 Viimeisimmät sovellukset -näppäin – avaa viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna ja Suosikit-palkki
- 3 Koti-näppäin – sulje sovellus ja siirry takaisin aloitusnäyttöön
- 4 Paluu-näppäin – siirry takaisin sovelluksen edelliseen ruutuun tai sulje sovellus

Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkunan avaaminen

- Paina □ .

Kaikkien äskettäin käytettyjen sovellusten sulkeminen


- Napauta □ ja sitten ☰ .

Valikon avaaminen sovelluksessa

- Paina sovellusta käyttäessäsi ☰.
- ! Valikko ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

Lisäohjelmat

Lisäohjelmat ovat pieniä sovelluksia, joita voit käyttää suoraan aloitusnäytöstä. Ne toimivat myös pikakomentoina. Esimerkiksi Sää-lisäohjelman avulla näet perustiedot säästä suoraan aloitussivulla. Mutta kun napautat lisäohjelmaa, Sää-sovellus aukeaa kokonaisuudessaan. Lisäohjelmia voi ladata lisää Google Play™ -palvelusta.

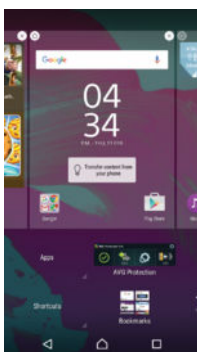

Lisäohjelman lisääminen kotinäyttöön

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta Aloitusnäyttö-näytössä, kunnes laite värisee, ja napauta sitten **Lisäohjelmat**.
- 2 Etsi lisäohjelma, jonka haluat lisätä, ja napauta sitä.

Lisäohjelman koon muuttaminen

- 1 Napauta lisäohjelmaa pitkään, kunnes laite värisee, ja vapauta sitten lisäohjelma. Jos lisäohjelman kokoa voi muuttaa, kuten esimerkiksi kalenterilisäohjelman, näkyviin tulee korostettu kehys ja koonmuuttopisteet.
- 2 Pienennä tai suurena lisäohjelmaa vetämällä pisteitä sisään- tai ulospäin.
- 3 Voit vahvistaa lisäohjelman uuden koon napauttamalla jotain Aloitusnäyttö-kohtaa.

Lisäohjelman siirtäminen

- Napauta lisäohjelmaa pitkään, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten uuteen sijaintiin.

Lisäohjelman poistaminen

- Napauta lisäohjelmaa pitkään, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten kohtaan **Poista aloitusnäytöstä**.

Pikakomennot ja kansiot

Pikakomentojen ja kansioiden avulla voit hallita sovelluksiasi ja pitää aloitusnäytön siistinä.



- 1 Avaa sovellus pikakomennolla
- 2 Avaa sovelluksia sisältävä kansio

Sovelluksen pikakuvakkeen lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta tyhjää kohtaa pitkään.
- 2 Napauta mukautusvalikossa **Lisäohjelmat** > **Pikakomennot**.
- 3 Selaa sovellusluettelo ja valitse sovellus. Valittu sovellus lisätään näyttöön Aloitusnäyttö.

Kohteen siirtäminen aloitusnäytössä

- Kosketa kohdetta, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten uuteen paikkaan.

Kohteen poistaminen aloitusnäytöstä

- Napauta kohdetta pitkään, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten näytön yläosaan kohtaan **Poista aloitusnäytöstä**.

Kansion luominen aloitusnäyttöön

- Napauta pitkään sovelluskuvaketta tai pikakuvaketta, kunnes laite värisee. Vedä ja pudota se sitten toisen sovelluskuvakkeen tai pikakuvakkeen päälle.

Kohteiden lisääminen aloitusnäytön kansioon


- Kosketa kohdetta, kunnes laite värisee, ja vedä kohde sitten kansioon.

Aloitusnäytön kansion uudelleennimeäminen

- 1 Avaa kansio napauttamalla sitä.
- 2 Napauta kansion otsikkopalkkia, jotta **Kansion nimi**-kenttä tulee näkyviin.
- 3 Anna kansion uusi nimi ja napauta **Valmis**.

Taustakuva ja teemat

Voit sovittaa aloitusnäytön oman tyyli mukaiseksi taustakuvilla ja erilaisilla teemoilla.

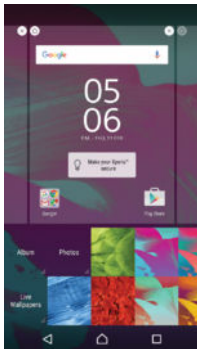

Aloitusnäytön taustakuvan vaihtaminen

- 1 Kosketa näytön Aloitusnäyttö tyhjää kohtaa ja pidä sitä kosketettuna, kunnes laite värisee.
- 2 Napauta **Taustakuvat** ja tee valinta.

Teeman asettaminen


- 1 Kosketa näytön Aloitusnäyttö tyhjää kohtaa ja pidä sitä kosketettuna, kunnes laite värisee.
 - 2 Napauta **Teemat**.
 - 3 Valitse asetus ja noudata laitteen ohjeita.
- ! Kun vaihdat teeman, myös tausta vaihtuu joissakin sovelluksissa.

Akku ja virranhallinta


Laitteessa on kiinteä akku. Voit seurata akun kulutusta ja tarkistaa, paljonko virtaa sovellukset käyttävät. Voit poistaa sovelluksia ja ottaa käyttöön erilaisia virransäästötiloja, jotta akku kestäisi pidempään. Voit myös tarkistaa arvion jäljellä olevasta akkuajasta ja

muokata asetuksia parantaaksesi suorituskykyä ja saadaksesi akun kestävämmän kauemmin.

Akun kulutuksen ja akun arvioidun kestoajan näyttäminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Akku**. Näyttöön tulee yhteenveto, joka esittää akkuvirran prosentteina ja arvioidun akun kestoajan.
- 3 Tällä voit määrittää ja ottaa käyttöön virransäästötiloja.
- 4 Jos haluat nähdä luettelon toiminnoista ja palveluista, jotka ovat kuluttaneet virtaa edellisen latauksen jälkeen, napauta **NÄYTÄ AKUN KÄYTTÖTIEDOT**. Saat lisätietoja niiden virrankulutuksesta napauttamalla niitä.

Sovellusten virrankulutuksen tarkistaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
- 3 Valitse sovellus ja tarkista sen akun kulutus kohdasta **Akun käyttö**.

Akku





Virrankäytön optimoinnin avulla voit parantaa akun kestoja merkittävästi pienentämällä akun kulutusta, kun et käytä laitetta tai tiettyjä sovelluksia.

Virrankulutusta pienennetään keskeyttämällä paljon akkua kuluttavat toiminnot, kuten paikannuspalvelut, synkronointi ja Wi-Fi®-haku taustalla, kun et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan.

Tämä ei vaikuta puheluihin tai tekstiviesteihin.


Tiettyjen sovellusten jättäminen optimoinnin ulkopuolelle


Voit määrittää, että virransäästöissä ei optimoida tiettyjä sovelluksia.

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Akku**.
 - 3 Napauta  ja valitse **Akun käytön optimointi**. Näet niiden sovellusten luettelon, joita ei optimoida.
 - 4 Voit lisätä sovelluksia tähän luetteloon tai poistaa niitä napauttamalla **Sovellukset** ja valitsemalla sitten sovelluksen, jonka optimointiasetuksia haluat muokata (tai poistamalla sovelluksen valinnan).
 - 5 Niiden sovellusten luettelo, joita ei optimoida, päivitetään asetustesi mukaisesti.
-  Voit määrittää **Akun käytön optimointi** -asetukset myös **Sovellukset**-valikosta napauttamalla .

Virransäästötilat

Voit käyttää useita eri virransäästötiloja, jotka pidentävät laitteen akun kestoja:


STAMINA-tila Poistaa Wi-Fi® - ja mobiilidatayhteyden käytöstä, kun näyttö on sammunut, ja rajoittaa laitteen suorituskykyä. Kun tämä tila on käytössä, tilarivillä näkyy  -kuvake.


-  Jos jaat laitteen useiden käyttäjien kanssa, sinun on mahdollisesti kirjauduttava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit ottaa virransäästötilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

STAMINA-tilan käyttöönotto

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Akku**.
 - 3 Napauta **STAMINA-tila** ja valitse haluamasi asetus.
-  näkyy tilarivillä, kun **STAMINA-tila** on käytössä.
-  Voit muokata tilan automaattisen käyttöönoton prosenttiasetusta haluamaksesi.

Ultra STAMINA -tilan käyttöönotto


- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Akku**.
- 3 Napauta **Ultra STAMINA -tila** ja napauta sitten **Aktivoi**.
- 4 Vahvista toiminnon käyttöönotto.

Aloitusnäyttö korvataan STAMINA-tilan aloitusnäytöllä. Näet tilarivillä -kuvakkeen, kun **Ultra STAMINA -tila** on käytössä.

Ruutukaappauksen ottaminen

Voit kaapata kuvia milältä tahansa laitteesi näytöltä ruutukaappauksena. Ruutukaappauksesi tallennetaan automaattisesti albumiin.

Näyttökuvan ottaminen

- 1 Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes kehote tulee näkyviin.
- 2 Napauta .

- 💡 Voit myös ottaa näyttökuvan pitämällä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuus alas -näppäintä painettuna samanaikaisesti. Kun näyttökuva otetaan, voit vapauttaa näppäimet.

Näyttökuvan näyttäminen


- Vedä tilarivi täysin alas ja napauta näyttökuvaa, jonka haluat nähdä.
- 💡 Voit myös näyttää näyttökuvat avaamalla albumisovelluksen.

Ilmoitukset

Ilmoitukset sisältävät tietoja tapahtumista, kuten uusista viesteistä ja kalenteri-ilmoituksista, sekä käynnissä olevista toimista, kuten tiedostolatauksista. Ilmoituksia on näkyvissä seuraavissa paikoissa:

- Tilarivi
- Ilmoituspaneeli
- Lukitusnäyttö

Ilmoituspaneelin avaaminen ja sulkeminen

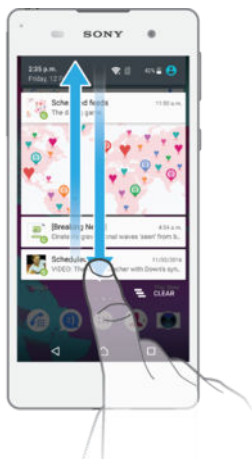

- 1 Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin.
- 2 Voit sulkea ilmoituspaneelin vetämällä paneelia ylöspäin.

Ilmoituksen käsittely ilmoituspaneelissa

- Napauta ilmoitusta.


Ilmoituksen ohittaminen ilmoituspaneelissa

- Aseta sormi ilmoituksen päälle ja siirrä vasemmalle tai oikealle näpäyttämällä.

Ilmoituksen laajentaminen ilmoituspaneelissa

- Vedä ilmoitusta alaspäin.
- ! Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.

Kaikkien ilmoitusten poistaminen ilmoituspaneelista

- Napauta .

Ilmoituksen käsittelyminen lukitusnäytössä

- Kaksoisnapauta ilmoitusta.

Ilmoituksen poistaminen lukitusnäytöstä

- Aseta sormi ilmoituksen päälle ja sipaise vasemmalle tai oikealle.


Ilmoituksen laajentaminen lukitusnäytössä

- Vedä ilmoitusta alaspäin.
- ! Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.

Ilmoitusten hallinta lukitusnäytössä

Voit määrittää laitteen siten, että vain valitut ilmoitukset näytetään lukitusnäytössä. Voit määrittää, että kaikki ilmoitukset ja niiden sisältö ovat käytettävissä, piilottaa kaikkien ilmoitusten tai tiettyjen sovellusten arkaluonteisen sisällön tai olla näyttämättä ilmoituksia lainkaan.

Lukitusnäytössä näytettävien ilmoitusten valitseminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Äänet ja ilmoitukset** > **Kun laite on lukittu** ja napauta sitä.
- 3 Valitse vaihtoehto.

Ilmoitusten näyttämismuutokset lukitusnäytössä

Näytä ilmoitusten koko sisältö

Kaikki ilmoitukset näytetään lukitusnäytössä. Kun tämä asetus on käytössä, muista, että kaikki sisältö (mukaan lukien saapuvien sähköpostien ja keskustelujen sisältö) on näkyvässä lukitusnäytössä, ellei määritä asiaankuuluville sovelluksille asetusta **Piilota arkaluonteinen sisältö** valikossa **Sovellusilmoitukset**.

Piilota henkilökohtainen ilmoitussisältö

Näyttö on lukittava PIN-koodilla, salasanalla tai kuviolla, jotta tämä asetus on käytettävissä. Lukitusnäyttöön tulee ilmoitus **Sisältö piilotettu**, kun arkaluonteisia ilmoituksia saapuu. Saat ilmoituksen esimerkiksi sähköpostista tai keskusteluviestistä, mutta sen sisältö ei tule näkyviin lukitusnäyttöön.


Älä näytä ilmoituksia lainkaan

Lukitusnäytössä ei näytetä ilmoituksia.

Sovellusten ilmoitustason määrittäminen

Voit määrittää erilaisia ilmoitustasojen yksittäisille sovelluksille. Voit esimerkiksi estää kaikki sähköposti-ilmoitukset, priorisoida Facebook™-ilmoitukset ja piilottaa viesti-ilmoitusten sisällön lukitusnäytössä.

Sovellusten ilmoitustason määrittäminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Äänet ja ilmoitukset** > **Sovellusilmoitukset** ja napauta sitä.
- 3 Valitse sovellus, jonka ilmoitusasetuksia haluat muuttaa.
- 4 Vedä asiaankuuluvaa liukusäädintä oikealle.

Määrättyjen sovellusten ilmoitustasot ja -vaihtoehdot

Estä kaikki

Älä koskaan näytä valitun sovelluksen ilmoituksia.

Merkitse tärkeäksi Saa valitun sovelluksen ilmoitukset vain, kun Ei saa häiritä -asetus on Prioriteetti.

Salli kurkistaminen Anna valitun sovelluksen painottaa tiettyjä ilmoituksia tuomalla ne lyhyesti näkyviin nykyisessä näytössä.

Merkkivalo

Merkkivalo ilmoittaa akun tilasta sekä tietyistä muista tapahtumista. Esimerkiksi vilkkuva valkoinen valo tarkoittaa, että puhelimessa on uusi viesti tai vastaamatta jäänyt puhelu. Merkkivalo on oletusarvoisesti käytössä, mutta sen voi poistaa käytöstä manuaalisesti.




















- ! Kun merkkivalo on poistettu käytöstä, se syttyy vain varoittaakseen akun tilasta esimerkiksi silloin, kun akun varaustaso laskee alle 15 prosentin.


Merkkivalon käyttöönotto


- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Äänet ja ilmoitukset**.
- 3 Vedä kohdan **Merkkivalo** liukusäädintä oikealle.

Tilarivin kuvakkeet


Tilakuvake


	Ei SIM-korttia
	Signaalin voimakkuus
	Ei signaalia
	Verkkovierailutila
	LTE-tietoja lähetetään ja ladataan
	GPRS-tietoja lähetetään ja ladataan
	EDGE-tietoja lähetetään ja ladataan
	3G-tietoja lähetetään ja ladataan
	Mobiilidataa lähetetään ja ladataan
	Wi-Fi®-yhteys on käytössä ja tietoa siirretään
	Wi-Fi®-yhteys on käytössä, mutta Internet-yhteyttä ei ole. Tämä kuvake voi ilmestyä näyttöön myös, kun yrität muodostaa yhteyden suojattuun Wi-Fi®-verkkoon. Kun kirjaudut sisään, huutomerkki katoaa. Paikoissa, joissa Google™ on estetty, kuten Kiinassa, huutomerkki saattaa olla näkyvissä vaikka laite olisikin yhdistetty Wi-Fi®-verkkoon ja Internet-yhteys toimii
	60% Akun tila
	Akkua ladataan
	Akunsäästö on käytössä
	Lentokonetila on käytössä
	Bluetooth®-toiminto on käytössä
	Mikrofoni on mykistetty


 Kaiutinpuhelin on päällä

 Älä häiritse -tila on käytössä


 Värinätila

 Herätys on asetettu

 GPS on käytössä


 Synkronointi on käynnissä

 Ongelma kirjautumisessa tai synkronoinnissa


 Kuulokojetoiminto on käytössä

! Jotkin tässä luettelossa olevat toiminnot tai palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä palveluntarjoajasta riippuen.


Tilarivin kuvakkeiden hallinta

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Näyttö** > **Järjestelmäkuvakkeet** ja napauta sitä.
- 3 Valitse niiden järjestelmäkuvakkeiden valintaruudut, joiden haluat näkyvän tilarivillä.


Ilmoituskuvakkeet

 Uusi tekstiviesti tai multimediaviesti


 Vastaamaton puhelu

 Puhelu pidossa


 Soitonsiirto on käytössä

 Uusi vastaajaviesti


 Uusi sähköpostiviesti

 Tietoja ladataan puhelimeen


 Tietoja siirretään puhelimesta

 Mobiilidata on poissa käytöstä


 Määritä laitteen perusasetukset


 Ohjelmistopäivitys on saatavilla


 Järjestelmäpäivityksiä on saatavilla

 Järjestelmäpäivityksiä ladataan


 Asenna ladatut järjestelmäpäivitykset napauttamalla


 Näyttökuva kaapattu


 Uusi Hangouts™-chat-viesti

 Videokeskustele ystäviesi kanssa Hangouts™-sovelluksella

 Tuleva kalenteritapahtuma

 Kappale soi

 Radio on päällä

 Laite on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla

 Sisäinen muisti on 75 % täynnä. Siirrä tietoja muistikortille napauttamalla



Varoitus



Lisää (näyttämättömiä) ilmoituksia

- ! Kaikkia laitteen kuvakkeita ei ole välttämättä lueteltu tässä luettelossa. Esitetyt kuvakkeet on tarkoitettu vain tiedoksi, ja muutoksia voidaan tehdä ilman eri ilmoitusta.

Sovelluksen estäminen lähettämästä ilmoituksia

- 1 Napauta aloitusnäytössä
- 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Äänet ja ilmoitukset** > **Sovellusilmoitukset**.
- 3 Valitse sovellus.
- 4 Vedä **Estä kaikki**-kohdan liukusäädintä oikealle.

Sovellusten yleiskatsaus



Herätys- ja kellosovelluksilla voit määrittää erilaisia herätyksiä.



Selaimella voit käyttää verkkosivuja sekä hallita kirjanmerkkejä, tekstiä ja kuvia.



Laskin-sovelluksella voit suorittaa peruslaskutoimituksia.



Kalenteri-sovelluksella voit pitää kirjaa tapahtumista ja hallita tapaamisia.



Kameralla voit ottaa kuvia ja kuvata videoleikkeitä.



Yhteystiedot-sovelluksella voit hallita puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita yhteystietoihin liittyviä tietoja.



Voit käyttää ladattuja sovelluksia, asiakirjoja ja kuvia.



Sähköposti-sovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja sekä yksityisiltä tileiltä että yritystileiltä.



Selaa ja kuuntele FM-radioasemia.



Albumi-sovelluksella voit katsella ja käsitellä kuvia ja videoita.



Gmail™-sovelluksella voit lukea, kirjoittaa ja järjestellä sähköpostiviestejä.



Hae tietoja laitteesta ja Internetistä.



Näytä nykyinen sijaintisi, etsi muita sijainteja ja suunnittele reittejä Google Maps™-sovelluksella.



Play Store™ -sovelluksella voit ladata ilmaisia ja maksullisia sovelluksia laitteeseesi.



Viestisovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediamviestejä.



Video-sovelluksella voit katsoa videoita laitteessasi ja jakaa sisältöä ystäväsi kanssa.



Musiikki-sovelluksella voit järjestellä ja kuunnella musiikkia, äänikirjoja ja podcast-lähetyksiä.



Sää-sovelluksella voit seurata sääennusteita.



Soita valitsemalla numero manuaalisesti tai smart dial -toiminnolla.



Optimoi asetukset vastaamaan vaatimuksiasi.



Hangouts™-sovelluksella voit jutella ystäväsi kanssa verkossa.



YouTube™-sovelluksella voit jakaa ja katsoa videoita kaikkialta maailmasta.



Tuki-sovelluksella voit käyttää tukipalvelua laitteessa. Voit esimerkiksi lukea käyttöopasta, vianmäärittystietoja sekä vihjeitä ja toimintotemppeja.


- ! Kaikki verkot ja/tai palveluntarjoajat kaikilla alueilla eivät tue tai listaa kaikkia sovelluksia.

Sovellusten lataaminen

Sovellusten lataaminen Google Play™ -sovelluskaupasta

Google Play™ -sovelluskaupasta voit ladata sekä ilmaisia että maksullisia sovelluksia. Varmista ennen Google Play™ -sovelluskaupan käyttöä, että sinulla on Google™-tili ja toimiva Internet-yhteys (mieluiten Wi-Fi®-yhteys datamaksujen välttämiseksi).

Sovelluksen lataaminen Google Play™ -palvelusta


- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .
 - 2 Paikanna ja napauta **Play Store**.
 - 3 Etsi luokkia selaamalla tai hakutoimintoa käyttämällä kohde, jonka haluat ladata.
 - 4 Voit tarkastella kohteen tietoja napauttamalla sitä ja viimeistellä asennuksen toimimalla ohjeiden mukaisesti.
- ! Joidenkin sovellusten täytyy ehkä käyttää laitteen tietoja, asetuksia ja eri toimintoja, jotta ne voivat toimia oikein. Asenna vain sellaiset sovellukset ja myönnä oikeuksia vain sellaisille sovelluksille, joihin luotat. Voit tarkastella ladatuille sovelluksille myönnettyjä lupia ja muuttaa niiden tilaa napauttamalla sovellusta kohdassa **Asetukset** > **Sovellukset**.

Sovellusten lataaminen muista lähteistä

Kun laite on määritetty sallimaan lataaminen muistakin lähteistä kuin Google Play™ -palvelusta, voit ladata sovelluksia suoraan muista sivustoista noudattamalla asiaankuuluvia latausohjeita.

- ! Sovellusten asentaminen tuntemattomasta tai epäluotettavasta lähteestä voi vioittaa laitetta. Lataa sovelluksia vain luotettavista lähteistä. Ota yhteys sovelluksen toimittajaan, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.
- ! Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, vain omistaja eli ensisijainen käyttäjä voi sallia lataamisen muualta kuin Google Play™ -palvelusta. Omistajan tekemät muutokset koskevat kaikkia käyttäjiä.

Sovellusten lataamisen salliminen muista lähteistä



- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lukitusnäyttö ja suojaus**.
 - 3 Vedä kohdan **Tuntemattomat tahot** liukusäädin oikealle.
 - 4 Napauta **OK**.
- ! Joidenkin sovellusten täytyy ehkä käyttää laitteen tietoja, asetuksia ja eri toimintoja, jotta ne voivat toimia oikein. Asenna vain sellaiset sovellukset ja myönnä oikeuksia vain sellaisille sovelluksille, joihin luotat. Voit tarkastella ladatuille sovelluksille myönnettyjä lupia ja muuttaa niiden tilaa napauttamalla sovellusta kohdassa **Asetukset** > **Sovellukset**.

Internet ja verkot

Webin selaaminen

Android™-laitteisiin tarkoitettu Google Chrome™ -Web-selain tulee valmiiksi asennettuna useimmilla markkina-alueilla. Lisätietoja tämän Web-selaimen käyttämisestä saat siirtymällä osoitteeseen <http://support.google.com/chrome> ja napsauttamalla Chrome mobiililaitteille -linkkiä.

Selaaminen Google Chrome™ -selaimella


- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi  ja napauta sitä.
- 3 Jos Google Chrome™ on käytössä ensimmäistä kertaa, kirjaudu sisään Google™-tilille tai selaa Google Chrome™ -selaimella nimettömästi.
- 4 Kirjoita hakutermi tai Web-osoite haku- ja osoitekenttään ja napauta näppäimistöltä **Siirry**.

Internet- ja MMS-asetukset



Multimediaviestien lähettäminen ja Internetin käyttäminen ilman Wi-Fi®-verkkoa edellyttää toimivaa matkapuhelindatayhteyttä ja asianmukaisia Internet- ja MMS (Multimedia Messaging Service) -asetuksia. Alla on joitakin vihjeitä:

- Useimpien matkapuhelinverkkojen ja -operaattorien Internet- ja MMS-asetukset on asennettu valmiiksi laitteeseen. Tällöin Internetin käytön ja multimediaviestien lähettämisen voi aloittaa heti.
 - Internet- ja MMS-asetukset voidaan ladata myös myöhemmin Asetukset-valikon kautta.
 - Voit lisätä, muuttaa ja poistaa Internet- ja MMS-asetuksia manuaalisesti laitteessa milloin tahansa. Jos muutat tai poistat Internet- tai MMS-asetuksen vahingossa, lataa Internet- ja MMS-asetukset uudelleen.
 - Jos et voi käyttää Internetiä matkapuhelinverkkoyhteydellä tai jos multimediaviestit eivät toimi, vaikka Internet- ja MMS-asetukset on ladattu laitteeseen, lue laitteesi vianmäärittämissivun osoitteesta www.sonymobile.com/support/. Vinkeissä käsitellään verkon kattavuuteen, matkapuhelindataan ja multimediaviesteihin liittyviä ongelmia.
- ! Jos STAMINA-tila on aktivoitu virran säästämiseksi, kaikki matkapuhelindataliikenne keskeytetään, kun näyttö on sammutettuna. Jos tästä aiheutuu yhteysongelmia, voit määrittää, että joitakin sovelluksia ja palveluja ei keskeytetä, tai voit poistaa STAMINA-tilan käytöstä tilapäisesti. Lisätietoja akun suorituskyvyn parantamisesta on kohdassa *Akku ja virranhallinta* sivulla 26 .
- ! Jos samalla laitteella on useita käyttäjiä, vain omistaja, eli ensisijainen käyttäjä, voi ladata Internet- ja viestintäasetukset asetusvalikosta. Ladatut asetukset koskevat kuitenkin kaikkia käyttäjiä.



Internet- ja MMS-asetusten lataaminen

- 1 Napauta kohdasta Aloitusnäyttö vaihtoehtoa .
 - 2 Paikanna ja napauta **Asetukset > Lisää > Internet-asetukset**.
 - 3 Napauta **Hyväksy**. Kun asetukset on ladattu, tilarivillä on ja mobiilitiedonsiirto otetaan käyttöön automaattisesti.
- ! Jos asetuksia ei voida ladata laitteeseesi, tarkista mobiiliverkon signaalin voimakkuus. Siirry avoimeen paikkaan, jossa ei ole esteitä, tai ikkunan lähelle ja yritä uudelleen.

Internet- ja MMS-asetusten lisääminen manuaalisesti

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Lisää** > **Matkapuhelinverkot** ja napauta sitä.
- 3 Napauta **Tukiasemien nimet** > **+**.
- 4 Napauta **Nimi** ja kirjoita haluamasi nimi.
- 5 Napauta **Yhteysosoite** ja kirjoita käyttöpisteen nimi.
- 6 Anna kaikki muut tarpeelliset tiedot. Jos et tiedä, mitkä tiedot ovat tarpeen, kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.
- 7 Kun olet valmis, napauta  ja napauta **TALLENNA**.
- 8 Voit valita juuri lisäämäsi APN:n napauttamalla sen nimen vieressä olevaa valintanappia. Valinnan jälkeen tästä APN:stä tulee oletus-APN Internet- ja MMS-palveluille.

Ladattujen Internet- ja MMS-asetusten esittäminen



- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää** > **Matkapuhelinverkot**.
 - 3 Napauta **Tukiasemien nimet**.
 - 4 Voit esittää lisätietoja napauttamalla jotain käytettävissä olevaa kohdetta.
- ! Jos käytettävissä olevia yhteyksiä on useita, aktiivinen verkkoyhteys on ilmaistu merkityllä painikkeella .

Wi-Fi®


Wi-Fi®-yhteyden avulla voit selata Internetiä, ladata sovelluksia tai lähettää ja vastaanottaa sähköpostia. Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi®-verkkoon, laitteesi muistaa verkon ja muodostaa siihen automaattisesti yhteyden, kun seuraavan kerran tulet verkon alueelle.

Jotkin Wi-Fi®-verkot edellyttävät kirjautumista Web-sivulle, ennen kuin verkkoa voi käyttää. Pyydä lisätietoja kyseisen Wi-Fi®-verkon valvojalta.




Käytettävissä olevat Wi-Fi®-verkot saattavat olla avoimia tai suojattuja:

- Avointen Wi-Fi®-verkkojen nimen vieressä näkyy -merkki.
 - Suojattujen Wi-Fi®-verkkojen nimen vieressä näkyy -merkki.
- 💡 Kaikki Wi-Fi®-verkot eivät näy käytettävissä olevien verkkojen luettelossa, koska ne eivät lähetä verkon nimitietoja (SSID). Jos tiedät verkon nimen, voit lisätä sen manuaalisesti käytettävissä olevien Wi-Fi®-verkkojen luetteloon.



Wi-Fi®-ominaisuuden käyttöönotto

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Wi-Fi**.
 - 3 Kytke Wi-Fi® päälle napauttamalla on-off-kytkintä.
- ! Wi-Fi®-yhteyden muodostamiseen saattaa mennä muutama sekunti.

Yhteyden automaattinen muodostaminen Wi-Fi®-verkkoon

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Wi-Fi**.
 - 3 Kytke **Wi-Fi** päälle napauttamalla on-off-kytkintä. Kaikki käytettävissä olevat Wi-Fi®-verkot tulevat näkyviin.
 - 4 Muodosta yhteys Wi-Fi®-verkkoon napauttamalla sitä. Jos kyseessä on suojattu verkko, kirjoita asiaankuuluva salasana.  näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.
- 💡 Voit etsiä uusia käytettävissä olevia verkkoja napauttamalla  ja napauttamalla sitten **Päivitä**. Jos et voi muodostaa yhteyttä **Wi-Fi**-verkkoon, katso laitteesi vianmääritysvihjeet osoitteessa www.sonymobile.com/support/.

Wi-Fi®-verkon lisääminen manuaalisesti

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Wi-Fi**.
 - 3 Napauta  > **Lisää verkko**.
 - 4 Anna **Verkon nimi (SSID)**.
 - 5 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus**-kenttää.
 - 6 Anna salasana tarvittaessa.
 - 7 Jos haluat muokata lisäasetuksia, kuten välityspalvelin- ja IP-asetuksia, napauta **Lisäasetukset** ja muokkaa asetuksia sitten haluamallasi tavalla.
 - 8 Napauta **Tallenna**.
- ! Pyydä verkon SSID-tunnus ja salasana Wi-Fi®-verkon järjestelmänvalvojalta.

Wi-Fi®- signaalin voimakkuuden lisääminen

Wi-Fi®-signaalin voimakkuutta voi lisätä monilla tavoilla:



- Siirrä laite lähemmäs Wi-Fi®-käyttöpistettä.
- Siirrä Wi-Fi®-käyttöpiste etäälle mahdollisista esteistä ja häiriötekijöistä.
- Älä peitä laitteen Wi-Fi®-antennin aluetta (korostettu alue kuvassa).




Wi-Fi®-asetukset

Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi®-verkkoon tai kun lähistöllä on käytettävissä Wi-Fi®-verkkoja, voit tarkastella näiden verkkojen tilaa. Voit myös määrittää laitteen ilmoittamaan, kun avoin Wi-Fi®-verkko havaitaan.

Wi-Fi®-verkon ilmoitusten ottaminen käyttöön

- 1 Ota Wi-Fi® käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
- 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Wi-Fi**.
- 4 Napauta  > **Asetukset**.
- 5 Vedä kohdan **Ilmoitukset verkoista** liukusäädin oikealle.

Liitetyn Wi-Fi®-verkon yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen



- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Wi-Fi**.
- 3 Napauta Wi-Fi®-verkkoa, johon olet muodostanut yhteyden. Yksityiskohtaiset verkon tiedot tulevat näkyviin.

Mobiilidatayhteyden jakaminen



Matkapuhelindatayhteyden voi jakaa muiden laitteiden kanssa useilla tavoilla:

- USB-verkkosidonta – voit jakaa matkapuhelindatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelilla.
- Bluetooth®-verkkosidonta – voit jakaa matkapuhelindatayhteyden jopa viiden tietokoneen kanssa Bluetooth®-yhteydellä.
- Kannettava Wi-Fi®-WLAN-alue – voit jakaa matkapuhelindatayhteyden samanaikaisesti jopa 8 muun laitteen kanssa, WPS-tekniikkaa tukevat laitteet mukaan lukien.

Datayhteyden jakaminen USB-kaapelilla




- 1 Poista kaikkien laitteeseen tehtyjen USB-kaapeliyhteyksien aktivointi.
 - 2 Liitä laite tietokoneeseen laitteen mukana tulleella USB-kaapelilla.
 - 3 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
 - 4 Etsi **Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema** ja napauta sitä.
 - 5 Vedä kohdan **USB-verkkosidonta** vieressä olevaa liukusäädintä oikealle ja napauta pyydettäessä **OK**.  näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.
 - 6 Kun haluat lopettaa datayhteyden jakamisen, vedä kohdan **USB-verkkosidonta** vieressä olevaa liukusäädintä vasemmalle tai irrota USB-kaapeli.
- ! Laitteen datayhteyttä ja SD-korttia ei voi jakaa USB-kaapelin kautta samanaikaisesti.

Mobiilidatayhteyden jakaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa



- 1 Varmista, että laitteesi ja Bluetooth®-laitteen välille on muodostettu laitepari ja että mobiilitiedonsiirto on aktivoitu laitteessasi.
 - 2 **Laitteesi:** Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
 - 3 Paikanna ja napauta **Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema** ja vedä sitten kohdan **Bluetooth-verkkosidonta** liukusäädintä oikealle.
 - 4 **Bluetooth®-laite:** Määritä laite siten, että se saa verkkoyhteyden Bluetoothin® kautta. Jos laite on tietokone, suorita määrittelyt viitaten asianmukaisiin ohjeisiin. Jos laite toimii Android™-käyttöjärjestelmällä, napauta asetuskuvaketta laiteparin nimen vierestä kohdasta **Asetukset > Bluetooth > Laiteparit** ja merkitse **Internet-yhteys**-valintaruutu.
 - 5 **Laitteesi:** Odota, että tilariville tulee . Tämän jälkeen asennus on valmis.
 - 6 Voit lopettaa mobiilidatayhteyden jakamisen vetämällä kohdan **Bluetooth-verkkosidonta** vieressä olevaa liukusäädintä vasemmalle.
- ! **Bluetooth-verkkosidonta**-toiminto poistetaan käytöstä aina, kun sammutat laitteen tai poistat Bluetooth®-toiminnon käytöstä.

💡 Lisätietoja parinmuodostuksesta ja mobiilitietoliikenteen käytöstä on kohdassa *Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa* sivulla 105 ja kohdassa *VPN (Virtual Private Network) -verkon lisääminen* sivulla 40 .


Laitteen käyttäminen kannettavana Wi-Fi®-alueena

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema** ja napauta sitä.
- 3 Napauta **Siirrettävän WLAN-alueen asetukset > Määritä Wi-Fi-alue**.
- 4 Anna **Verkon nimi (SSID)**-tiedot.
- 5 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus**-kenttää. Anna salasana tarvittaessa.
- 6 Napauta **Tallenna**.
- 7 Napauta  ja vedä sitten kohdan **Siirrett. Wi-Fi-tukiasema** liukusäädintä oikealle.
- 8 Vahvista valinnat pyydettäessä napauttamalla **OK**.  näkyy tilarivillä, kun kannettava Wi-Fi®-alue on aktiivinen.
- 9 Voit lopettaa datayhteyden jakamisen Wi-Fi®-yhteydellä vetämällä kohdan **Siirrett. Wi-Fi-tukiasema** vieressä olevaa liukusäädintä vasemmalle.

Matkapuhelindatayhteyden käytön salliminen WPS-laitteelle

- 1 Varmista, että laitteesi toimii kannettavana Wi-Fi®-WLAN-alueena.
- 2 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema > Siirrettävän WLAN-alueen asetukset**.
- 4 Vedä kohdan **Havaittavissa** liukusäädintä oikealle.
- 5 Varmista kohdasta **Määritä Wi-Fi-alue**, että kannettava WLAN-alue on suojattu salasanalla.
- 6 Napauta **WPS-painike** ja nouda sitten asiaankuuluvia ohjeita. Voit napauttaa vaihtoehtoisesti myös  **> WPS-PIN-määrittely** ja kirjoittaa sitten WPS-laitteessa näkyvän PIN-koodin.



Kannettavan WLAN-alueen nimeäminen uudelleen ja suojaaminen

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää** > **Verkkosidonta ja mobiilitukiasema**.
- 3 Napauta **Siirrettävän WLAN-alueen asetukset** > **Määritä Wi-Fi-alue**.
- 4 Anna verkon **Verkon nimi (SSID)**.
- 5 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus**-kenttää.
- 6 Anna salasana tarvittaessa.
- 7 Napauta **Tallenna**.


Tiedonkäytön hallinta

Tietoja lähetetään mobiililaitteesta tai vastaanotetaan siihen. Tietoja saatetaan käyttää laitteessa Internetin käytön, sähköpostin tarkistamisen, pelien pelaamisen, sovellusten (esimerkiksi Facebook™ ja Twitter™) käyttämisen ja monen muun yhteydessä. Myös taustatehtävät, kuten synkronointi tai sijaintipalvelut, saattavat käyttää tietoja. Tiedonkäytöstä laskutetaan lähetetyn ja vastaanotetun tiedon määrän (mega- tai gigatavuina) perusteella, ja siitä voidaan veloittaa käyttöperusteisesti tai datapaketin mukaan.



Datayhteyden käyttöönotto ja käytöstä poistaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
 - 3 Napauta **Mobiili**-välilehteä.
 - 4 Ota datayhteys käyttöön tai poista se käytöstä kohdan **Mobiilitietoliikenne** liukusäädinillä.
-  Kun datayhteys ei ole käytössä, laite voi silti muodostaa Wi-Fi®- tai Bluetooth®-yhteyden.



Tiedonkäyttövaroituksen määrittäminen

- 1 Varmista, että mobiilitiedonsiirto on käytössä.
- 2 Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
- 4 Voit asettaa varoitustason vetämällä varoitusviivat haluamiesi arvojen kohdalle. Saat varoitusilmoituksen, kun tiedonsiirron määrä lähestyy asetettua tasoa.

Mobiilidatarajan määrittäminen

- 1 Varmista, että mobiilidata on käytössä.
 - 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
 - 4 Vedä kohdan **Mobiilidatarajoituksen määrittäminen** liukusäädin oikealle ja napauta sitten **OK**.
 - 5 Voit asettaa mobiilidatan käyttörajan vetämällä punaisen datarajoituksen viivat haluamiesi arvojen kohdalle.
-  Kun mobiilidatankäyttö saavuttaa asetetun rajan, laitteen mobiilidata poistetaan automaattisesti käytöstä.

Yksittäisten tiedonkäyttösovellusten tiedonkäytön hallinta

- 1 Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
 - 3 Napauta hallinnoitavaa sovellusta, vedä sitten kohdan **Rajoita sov. taustatiedonsiirtoa** vieressä olevaa liukusäädintä oikealle ja napauta **OK**.
 - 4 Voit käyttää täsmällisempiä sovelluksen asetuksia (jos käytettävissä) napsauttamalla **Sovellusasetukset** ja tekemällä haluamasi muutokset.
-  Yksittäisen sovelluksen tiedonkäyttöasetusten muuttaminen voi vaikuttaa sen toimintaan.

Datakäytön tarkistaminen


- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Näytä Wi-Fi**, jos **Wi-Fi**-välilehteä ei näy.
- 4 Jos haluat tarkastella Wi-Fi®-yhteyden välityksellä siirretyn datan määrää koskevia tietoja, napauta **Wi-Fi**-välilehteä.
- 5 Jos haluat tarkastella mobiilidatayhteyden välityksellä siirretyn datan määrää koskevia tietoja, napauta välilehteä **Mobiili**.

Mobiiliverkkojen valitseminen


Laitte vaihtaa mobiiliverkkoja automaattisesti riippuen siitä, mitkä mobiiliverkot ovat käytettävissä alueellasi. Voit myös säätää laitteen manuaalisesti käyttämään tiettyä mobiiliverkko-tyyppiä, kuten WCDMA- tai GSM-verkkoa.

Tilarivillä näkyy erilaisia tilakuvakkeita, riippuen käyttämäsi verkon tyypistä tai tilasta. Sivun 30 kohdassa *Tilakuvake* näytetään, miltä kukin tilakuvake näyttää.

Verkkotilan valitseminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Lisää** > **Matkapuhelinverkot** ja napauta sitä.
- 3 Napauta **Ensisijainen verkon tyyppi** ja valitse verkkotila.

Toisen verkon valitseminen manuaalisesti

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää** > **Matkapuhelinverkot** > **Verkko-operaattorit**.
 - 3 Napauta **Hakutila** ja valitse sitten **Manuaalinen**.
 - 4 Valitse verkko.
- ! Jos valitset verkon manuaalisesti, laite ei hae muita verkkoja, vaikka siirryt pois manuaalisesti valitun verkon alueelta.

Automaattisen verkonvalinnan aktivointi

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää** > **Matkapuhelinverkot** > **Verkko-operaattorit**.
- 3 Napauta **Hakutila** ja valitse sitten **Automaattinen**.


Erillisverkot (VPN)

Kun muodostat laitteella yhteyden erillisverkkoihin (VPN), voit käyttää suojatussa lähiverkossa olevia tietoja julkisesta verkosta. Esimerkiksi yritykset ja oppilaitokset käyttävät yleisesti VPN-yhteyksiä, kun käyttäjien tarvitsee päästä sisäverkkoihin ja muihin sisäisiin palveluihin sisäverkon ulkopuolelta (esim. matkoilla).

VPN-yhteyksiä voi muodostaa useilla tavoilla verkosta riippuen. Jotkut verkot voivat edellyttää, että laitteeseen siirretään ja asennetaan turvavarmenne. Jos tarvitset tarkkoja tietoja yhteyden muodostamisesta erillisverkkoon, ota yhteyttä yrityksen tai organisaation verkonvalvojaan.

- ! Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, sinun on mahdollisesti kirjaututtava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit säätää VPN-asetuksia.

VPN (Virtual Private Network) -verkon lisääminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää** > **VPN**.
- 3 Napauta .
- 4 Valitse lisättävä VPN-tyyppi.
- 5 Anna VPN-asetukset.
- 6 Napauta **Tallenna**.

VPN (Virtual Private Network) -verkkoon yhdistäminen

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää** > **VPN**.
- 3 Napauta käytettävissä olevien verkkojen luettelossa VPN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- 4 Anna tarvittavat tiedot.
- 5 Napauta **Yhdistä**.

Yhteyden katkaiseminen virtuaalisesta erillisverkosta (VPN)


- 1 Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla tilapalkkia.
- 2 Katkaise yhteys napauttamalla VPN-yhteyden ilmoitusta.

Tietojen synkronointi laitteessa


Synkronointi online-tilien kanssa

Voit synkronoida online-tilillä olevat yhteystiedot, sähköpostin, kalenteritapahtumat ja muut tiedot laitteeseesi. Tällaisia tilejä voivat olla esimerkiksi Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ja Twitter™. Voit synkronoida näiden tilien tiedot automaattisesti aktivoimalla automaattisen synkronointitoiminnon. Voit myös synkronoida kunkin tilin manuaalisesti.



Verkkotilin määrittäminen synkronointia varten

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** ja valitse sitten lisättävä tili.
- 3 Luo tili ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.

Verkkotilin synkronoiminen manuaalisesti

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta  > **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Napauta sen tilin nimeä, jonka kanssa haluat synkronoida. Näkyviin tulee luettelo kohteista, jotka voidaan synkronoida tilin kanssa.
- 3 Napauta sitten niiden kohteiden synkronointiasetusta, jotka haluat synkronoida.


Verkkotilin poistaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta  > **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Napauta poistettavan tilin nimeä.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Poista tili**.
- 4 Vahvista poistaminen napauttamalla **Poista tili** uudelleen.



Microsoft® Exchange ActiveSync® -synkronointi

Jos yrityksesi käyttää Microsoft Exchange ActiveSync -tilejä, voit käyttää yrityssähköpostiviestejä, kalenteritapaamisia ja yhteystietoja suoraan laitteestasi. Asennuksen jälkeen tietosi löytyvät **Sähköposti**-, **Kalenteri**- ja **Yhteystiedot**-sovelluksista.



EAS-tilin määrittäminen synkronointia varten

- 1 Varmista, että sinulla on käytettävissäsi toimialueen ja palvelimen tiedot (jotka olet saanut yritysverkon valvojalta).
 - 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 3 Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Anna työsähköpostiosoiteesi ja salasanasi.
 - 5 Napauta **Seuraava**. Laite aloittaa tilitietojen hakemisen. Jos tässä ilmenee virhe, anna tilisi toimialue- ja palvelintiedot manuaalisesti ja napauta sitten **Seuraava**.
 - 6 Anna yrityspalvelimelle oikeus hallita laitettasi napauttamalla **OK**.
 - 7 Valitse synkronointitapa, synkronointiväli ja laitteen kanssa synkronoitavat tiedot, esimerkiksi yhteystiedot ja kalenterimerkinnot.
 - 8 Napauta **Seuraava** ja valitse sitten uusien sähköpostien ilmoitustyyppi.
 - 9 Napauta **Seuraava** uudelleen. Anna työtilillesi nimi ja napauta sitten **Viimeistele asennus**.
 - 10 Pyydä tarvittaessa laitteen järjestelmänvalvojaa sallimaan sen, että yrityspalvelin voi hallita laitteen tiettyjä suojausominaisuuksia, kuten äänitallennuksen käytöstä poistoa ja tallennuksen salausta. Muussa tapauksessa tilin määrittäminen ei onnistu.
- ! Kun vaihdata EAS-tilin kirjautumissalasanaa tietokoneella, sinun on kirjauduttava uudelleen sisään laitteesi EAS-tiliin.

EAS-tilin asetusten muuttaminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Napauta **Sähköposti** ja napauta sitten .
- 3 Napauta **Asetukset** ja valitse EAS-tili ja muuta sitten EAS-tilin asetuksia haluamallasi tavalla.

Synkronointivälin asettaminen EAS-tilille

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Napauta **Sähköposti** ja napauta sitten .
- 3 Napauta **Asetukset** ja valitse EAS-tili.
- 4 Napauta **Tarkistusväli** > **Tarkistusväli** ja valitse välivalinta.

EAS-tilin poistaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta  > **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** .
- 2 Napauta **Exchange ActiveSync** ja valitse sitten poistettava EAS-tili.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Poista tili**.
- 4 Vahvista poistaminen napauttamalla **Poista tili** uudelleen.

Perusasetukset

Asetusten käyttäminen

Voit tarkastella ja muokata laitteen asetuksia Asetukset-valikossa. Pääset sinne sekä aloitusnäytöstä että ilmoituspaneelista.

Laitteasetusvalikon avaaminen sovellusnäytöstä

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Napauta **Asetukset**.

Laitetietojen tarkasteleminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**.

Pika-asetusruudun avaaminen ja sulkeminen

- Voit avata pika-asetusruudun vetämällä tilariviä alaspäin.

Pika-asetusruudussa näytettävien asetusten valitseminen

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten **Muokkaa**.
- 2 Napauta näytön yläosan palkissa pitkään sen lisättävän pika-asetuksen kuvaketta, jonka haluat lisätä, ja vedä ja pudota se sitten näytön alaosaan.

Pika-asetusruudun järjestäminen uudelleen

- 1 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten **Muokkaa**.
- 2 Napauta kuvaketta pitkään ja siirrä se sitten haluttuun paikkaan.

Äänenvoimakkuus ja asetukset

Voit säätää ilmoitusten soittoäänien voimakkuutta sekä musiikki- ja videotiedostojen toiston äänenvoimakkuutta.


Soittoäänien äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuusnäppäimellä

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.



Mediatoiston äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuusnäppäimellä

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas musiikkia toistaessasi tai videota katsoessasi. Voit tehdä näin myös näytön ollessa lukittuna.


Väriätilan käyttöönotto

- Paina jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy .


Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Äänet ja ilmoitukset**.
 - 3 Vedä äänenvoimakkuuden liukusäätimet haluamaasi kohtaan.
- ! Voit säätää soittoäänien, mediasisällön äänien ja hälytysäänien voimakkuutta myös painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös- tai alaspäin ja napauttamalla sitten .


Laitteen asettaminen värisemään puhelujen saapuessa

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Äänet ja ilmoitukset**.
- 3 Vedä kohdan **Väriä myös puheluille** liukusäädintä oikealle.

Soittoäänien valitseminen


- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Puhelimen soittoaäni**.
- 3 Valitse asetus luettelosta tai napauta **+** ja valitse laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto.
- 4 Vahvista asetus napauttamalla **Valmis**.

Ilmoituksen merkkiäänien valinta

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Ilmoitusääni**.
- 3 Valitse asetus luettelosta tai napauta **+** ja valitse laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto.
- 4 Vahvista asetus napauttamalla **Valmis**.

 Joillain sovelluksilla on oma ilmoitusäänensä, joka voidaan valita sovelluksen asetuksista.


Kosketusäänten ottaminen käyttöön

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Muut äänet** ja napauta sitä.
- 3 Vedä kohtien **Valintapaneelin äänet** ja **Kosketusäänet** vieressä olevia liukusäätimiä oikealle.






Älä häiritse -tila

Voit asettaa laitteesi manuaalisesti Älä häiritse -tilaan ja päättää, kauanko laitteesi pysyy Älä häiritse -tilassa. Voit myös määrittää ennalta, koska laitteesi siirtyy Älä häiritse -tilaan automaattisesti.


Älä häiritse -tilan käyttöönotto

- 1 Voit avata pika-asetusruudun vetämällä tilariviä alaspäin.
- 2 Etsi  ja napauta sitä.
- 3 Valitse asetus ja napauta sitten **Valmis**.

Nopea Älä häiritse -tilan, värinätilan ja äänellisen tilan välillä vaihtaminen

- 1 Paina jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy ,  tai .
- 2 Voit siirtyä nopeasti värinätilasta äänelliseen tilaan (tai toisinpäin) napauttamalla  tai . Jos haluat ottaa Älä häiritse -tilan käyttöön, paina äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä, kun olet värinätilassa.

Älä häiritse -tilan aikataulun määrittäminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Älä häiritse > Automaattiset säännöt**.
- 3 Valitse Älä häiritse -tilan aikataulu tai tapahtuma, jonka aikana sitä käytetään. Voit myös määrittää uuden säännön.
- 4 Anna säännölle nimi ja napauta sitten **OK**.
- 5 Etsi **Päivät** ja napauta sitä. Valitse sitten haluamiesi päivien valintaruudut ja napauta **Valmis**.
- 6 Jos haluat muokata alkamisaikaa, napauta **Aloitusaika**, valitse uusi alkamisaika ja napauta sitten **OK**.
- 7 Jos haluat muokata päättymisaikaa, napauta **Päätymisaika**, valitse uusi päättymisaika ja napauta sitten **OK**. Laitteesi pysyy Älä häiritse -tilassa valitun aikavälin aikana.


Poikkeuksien määrittäminen Älä häiritse -tilassa

Voit valita, millaiset ilmoitukset voivat toistaa äänen Älä häiritse -tilassa ja suodattaa poikkeukset ilmoitusten lähettäjän mukaan. Yleisimpiä poikkeustyyppisiä ovat seuraavat:


- Tapahtumat ja muistutukset

- Puhelut
- Viestit
- Herätykset

Poikkeuksien salliminen Älä häiritse -tilassa



- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Äänet ja ilmoitukset** > **Ei saa häiritä** > **Sallittavat tärkeät ilmoitukset**.
- 3 Vedä haluamasi asetuksen liukusäädintä.

Poikkeusten yhdistäminen tiettyihin yhteystietotyyppihin




- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Äänet ja ilmoitukset** > **Ei saa häiritä** > **Sallittavat tärkeät ilmoitukset**.
- 3 Napauta **Puhelut** tai **Viestit**.
- 4 Valitse asetus.

Näyttöasetukset

Näytön kirkkauden säätäminen manuaalisesti valaistuksesta riippumatta

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö**.
 - 3 Vedä kohdan **Kirkkauden säätö** liukusäädin Off-asentoon.
 - 4 Napauta **Kirkkaustaso**.
 - 5 Säädä kirkkautta vetämällä liukusäädintä.
-  Säätämällä kirkkautta pienemmälle saat akun kestämään pidempään.

Näytön sammutusta edeltävän valmiusajan säätäminen

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Virransäästö**.
 - 3 Valitse vaihtoehto.
-  Voit sammuttaa näytön nopeasti painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.

Älykäs taustavalon hallinta


Älykäs taustavalon hallinta pitää näytön päällä, kun laitetta pidetään kädessä. Kun asetat laitteen alas, näyttö sammuu valmiustila-asetuksen mukaisesti.

Älykkään taustavalon hallinnan ottaminen käyttöön



- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Näyttö** > **Älykäs taustavalon ohjaus** ja napauta sitä.
- 3 Vedä liukusäädintä oikealle.

Näytön kiinnittäminen



Näytön kiinnityksellä voit määrittää laitteen näyttämään vain tietyn sovelluksen näytön. Jos esimerkiksi pelaat peliä ja kosketat vahingossa Koti-navigointinäppäintä, näytön kiinnitys estää aktiivisen pelisovellusnäytön pienennyksen. Tätä ominaisuutta voi käyttää myös silloin, kun lainaat laitteen jollekulle muulle, etkä halua hänen käyttäen kuin yhtä sovellusta. Voit esimerkiksi lainata laitteen jollekulle valokuvan ottamista varten ja kiinnittää kamerasovelluksen näyttöön, jotta henkilö ei voi käyttää kovin helposti muita sovelluksia, kuten sähköpostia.

-  Näytön kiinnittäminen ei toimi turvavälineenä eikä se täysin estä muita käyttäjiä poistamasta kiinnitystä ja käyttämästä laitetta. Jos haluat suojata tietoja, määritä laite pyytämään näytön lukituksen PIN-koodia, salasanaa tai kuviota, ennen kuin näytön kiinnityksen voi poistaa.



Näytön kiinnityksen käyttöönotto

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lukitusnäyttö ja suojaus** > **Näytön kiinnitys**.
 - 3 Vedä liukusäädin oikealle.
 - 4 Jos et ole määrittänyt laitteen näytön lukituksen kuviota, PIN-koodia tai salasanaa, vedä **Lukitse laite irrotuksen aikana** -liukusäädin oikealle ja valitse haluamasi asetus. Jos olet jo ottanut näytön lukituksen käyttöön, ota asianmukainen suojausasetus käytöllä vetämällä liukusäädintä näytön kiinnityksen aktivoinnin jälkeen.
-  Näytön kiinnitykseen ei tarvita kuviota, PIN-koodia eikä salasanaa.

Näytön kiinnittäminen

- 1 Varmista, että näytön kiinnittäminen on aktivoitu laitteessa.
- 2 Avaa sovellus ja siirry sen näytön kohdalle, jonka haluat kiinnittää.
- 3 Napauta .
- 4 Voit tuoda -näytönkiinnityskuvakkeen näkyviin sipaisemalla ylöspäin.
- 5 Napauta .
- 6 Napauta näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa **Selvä**.

Näytön kiinnittämisen poistaminen

- 1 Kosketa kiinnitettyssä näytössä painikkeita ja  samanaikaisesti ja pidä niitä alhaalla.
 - 2 Vapauta molemmat painikkeet.
-  Jos olet valinnut suojausasetuksen näytön kiinnitystä aktivoidessasi, sinun on avattava laitteen lukitus kuviolla, PIN-koodilla tai salasanaalla, ennen kuin näytön kiinnityksen voi poistaa.

Sovellusasetukset

Jotkut sovellukset pyytävät lupia, kun aloitat niiden käytön. Voit sallia ja kieltää lupia yksitellen kullekin sovellukselle joko Asetukset-valikosta tai Lupa-vahvistusikkunasta. Lupavaatimukset riippuvat sovellusten rakenteesta.


Lupien salliminen ja kieltäminen

Voit valita, sallitko vai kiellätkö lupia, kun valintaikkuna on näkyvässä. Jos olet käyttänyt aikaisemmin toista Android-versiota, useimmille sovelluksille on jo salittu tarpeelliset luvat.

Luvan salliminen

- 1 Lupa sallitaan napauttamalla **Salli**.
- 2 Kun vahvistusvalintaikkuna avautuu toisen kerran, voit halutessasi valita **Älä kysy enää koskaan**.
- 3 Valintaikkunassa selitetään myös, miksi sovellus tarvitsee luvat ja mihin se käyttää niitä. Voit sulkea tämän valintaikkunan napauttamalla **OK**.

Luvan kieltäminen

- Voit kieltää luvan napauttamalla **Estä** valintaikkunan avauduttua.
-  Joitain sovelluksia voi käyttää, vaikka niiden luvat kiellettäisiin.

Tärkeät luvat

Jotkut luvat ovat edellytys sovellusten asianmukaiselle toiminnalle. Tällöin saat siitä ilmoituksen valintaikkunassa.

Tärkeiden lupien salliminen

- 1 Lupa sallitaan napauttamalla **Jatka** > **Sovelluksen tiedot** > **Käyttöoikeudet**.
 - 2 Paikanna tarvitsemasi lupa.
 - 3 Vedä liikusäädintä oikealle.
- ! Voit myös hallita lupia kohdassa **Asetukset** > **Sovellukset**. Napauta sovellusta ja muuta lupia tarpeen mukaan.

Sovellusten määrittäminen

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta ☰.
- 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset** > ⚙️.
- 3 Valitse määrittämisvaihtoehto, esimerkiksi **Sovellusoikeudet**, ja valitse sitten määritettävä sovellus.

Sovellusten linkittäminen

Laitteesi voi määrittää oletussovelluksen tietyille Internet-linkille. Tämä tarkoittaa, että jos linkki on määritetty, sinun ei tarvitse valita sovellusta aina kun avaat linkin. Voit vaihtaa oletussovellusta milloin vain.

Sovelluslinkkien hallinnointi Asetukset-valikosta

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta ☰.
- 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
- 3 Napauta ⚙️ ja paikanna **Sovelluslinkit**.
- 4 Valitse sovellus, jolle haluat määrittää tuetut linkit.
- 5 Määritä **Sovelluslinkit** -ominaisuudelle asetus **Avaa tässä sovelluksessa..**

Sovellusten asetusten palauttaminen

Voit palauttaa sovelluksen asetukset tai tyhjentää sovellustiedot, jos sovelluksesi lakkaa vastaamasta tai aiheuttaa ongelmia laitteessa.

Sovellusasetusten palauttaminen

- 1 Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta ☰.
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
 - 3 Napauta ⋮ ja napauta sitten **Nollaa sovellusasetukset**.
- ! Sovellusasetusten palauttaminen ei poista sovellustietoja laitteesta.


Sovelluksen tietojen tyhjentäminen

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta ☰.
 - 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
 - 3 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten **Tallennustila** > **TYHJENNÄ TIEDOT**.
- ! Kun tyhjännät sovelluksen tiedot, valitun sovelluksen tiedot poistetaan laitteesta pysyvästi. Kaikkien sovellusten ja palveluiden tietoja ei ole mahdollista poistaa.

Sovellusvälimuistin tyhjentäminen

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta ☰.
 - 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
 - 3 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten **Tallennustila** > **TYHJENNÄ VÄLIMUISTI**.
- ! Kaikkien sovellusten ja palveluiden sovellusvälimuistia ei ole mahdollista tyhjentää.

Sovelluksen oletusasetusten tyhjentäminen

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
- 3 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten **Avaa oletuksena** > **OLETUSTEN TYHJENNYS**.

! Kaikkien sovellusten ja palveluiden oletusasetuksia ei ole mahdollista tyhjentää.

Daydream


Daydream on interaktiivinen näytönsäästäjä, joka näyttää värejä, valokuvia tai diaesityksen automaattisesti, kun laite on telakoituna tai kun sitä ladataan, ja kun näyttö on käyttämättä.

💡 Jos laitteella on useita käyttäjiä, kukin käyttäjä voi määrittää omat yksittäiset Daydream-asetuksensa.




Daydream-näytönsäästäjän aktivointi

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Näyttö** > **Unelmat** ja napauta sitä.
- 3 Vedä liukusäädintä oikealle.

Daydream-näytönsäästäjän sisällön valitseminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Näyttö** > **Unelmat** ja napauta sitä.
- 3 Vedä liukusäädintä oikealle.
- 4 Valitse, mitä sisältöä näytetään, kun näytönsäästäjä on aktiivinen.


Daydream-näytönsäästäjän käynnistymisen määrittäminen



- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Näyttö** > **Unelmat** ja napauta sitä.
- 3 Vedä liukusäädintä oikealle.
- 4 Jos haluat aktivoida Daydream-näytönsäästäjän heti, napauta  ja sitten **Aloita nyt**.
- 5 Voit määrittää automaattisen aktivoinnin asetukset napauttamalla  napauttamalla sitten **Milloin unelmoidaan** ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.

Kieliasetukset

Voit valita laitteen oletuskielen ja vaihtaa sitä myöhemmin. Voit myös vaihtaa tekstin kirjoituskielen.

Kielen vaihtaminen


- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Kieli ja syöttötapa** > **Kieli**.
- 3 Valitse vaihtoehto.
- 4 Napauta **OK**.

! Jos valitset väärän kielen etkä voi lukea valikkotekstejä, paikanna ja napauta . Valitse sitten kohdan  vieressä oleva merkintä ja valitse avautuvan valikon ensimmäinen merkintä. Tämän jälkeen voit valita haluamasi kielen.


Päivämäärä ja aika

Voit muuttaa laitteen päivämäärää ja kellonaikaa.


Päivämäärän määrittäminen manuaalisesti

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
- 3 Vedä kohdan **Automaattinen päivä ja aika** liukusäädin vasemmalle.
- 4 Napauta **Aseta päivämäärä**.
- 5 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Voit määrittää haluamasi päivämäärän myös nuolilla.
- 6 Napauta **OK**.

Kellonajan asettaminen manuaalisesti

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
- 3 Vedä kohdan **Automaattinen päivä ja aika** liukusäädintä vasemmalle.
- 4 Napauta **Aseta aika**.
- 5 Valitse asianmukaiset tunti- ja minuuttiarvot.
- 6 Napauta **OK**.

Aikavyöhykkeen asettaminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
- 3 Vedä kohdan **Automaattinen aikavyöhyke** liukusäädintä vasemmalle.
- 4 Napauta **Valitse aikavyöhyke**.
- 5 Valitse vaihtoehto.

Äänentoiston parantaminen


Voit parantaa laitteesi ääntä ottamalla manuaalisesti käyttöön yksittäisiä ääniasetuksia, kuten taajuuskorjain ja surround-ääni. Voit ottaa käyttöön dynaamisen normalisoinnin minimoidaksesi erot kappaleiden ja videoiden äänenvoimakkuudessa. Lisäksi, kun käytät langallisia kuulokkeita, voit parantaa pakattujen musiikkiedostojen äänenlaadun lähelle hifi-tasoa.

Äänentoiston parantaminen automaattisesti

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Ääniasetukset**.
- 3 Vedä **ClearAudio+**-kohdan liukusäädintä oikealle.

Ääniasetusten säätäminen manuaalisesti

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Ääniasetukset** ja napauta sitä.
- 3 Vedä kohdan **ClearAudio+** liukusäädintä vasemmalle.
- 4 Napauta **Äänitehosteet > Taajuuskorjain**.
- 5 Säädä ääntä manuaalisesti vetämällä taajuusaluepainikkeita ylös tai alas.

 Äänentoistoasetusten manuaalinen säätö ei vaikuta puheviestintäsovelluksiin. Esimerkiksi puhelujen äänenlaatu ei muutu.

Äänenvoimakkuuserojen minimointi dynaamisella normalisoinnilla

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi **Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Ääniasetukset** ja napauta sitä.
- 3 Vedä kohdan **Dynaaminen normalisointi** liukusäädintä oikealle.

Useita käyttäjätilejä

Laitteesi tukee useita käyttäjätilejä, joilla eri käyttäjät voivat kirjautua laitteeseen erikseen ja käyttää sitä. Useat käyttäjätilit toimivat hyvin tilanteissa, joissa eri perheen- tai ryhmänjäsenet jakavat säännöllisesti saman laitteen. Käyttäjillä voi olla eri aloitusnäytöt, taustakuvat ja yleiset asetukset sekä erilliset sovellusten käyttöoikeudet ja erillinen tallennustila tiedostoille (esimerkiksi musiikille ja kuville).

Jos joku haluaa käyttää laitettasi tilapäisesti, voit siirtyä vierastilaan ja ottaa tälle käyttäjälle käyttöön tilapäisen vierastilin. Vierastilassa laite käynnistetään kuin juuri asennettuna järjestelmänä, jossa on vain valmiiksi asennetut sovellukset. Kun vieras on lopettanut laitteesi käytön, voit pyyhkiä istunnon tyhjäksi, jotta seuraava vieras voi aloittaa taas puhtaalta pöydältä.

Käyttäjistä, joka asentaa laitteen alun perin, tulee laitteen omistaja. Omistaja on järjestelmänvalvoja tai ensisijainen käyttäjä. Omistajatiiliä ei voi poistaa, mutta omistaja voi poistaa muita käyttäjätilejä. Voit lisätä enintään kolme tavallista käyttäjätiliä. Vieraskäyttäjätili on asennettu valmiiksi, joten sitä voi poistaa.

- ! Jotkut ominaisuudet ja toiminnot ovat ainoastaan omistajan käytettävissä. Esimerkiksi vain omistaja voi käyttää ulkoista SD-korttia.

Useiden käyttäjätilien käyttäminen

Tavallisen käyttäjätilin lisääminen

- 1 Kirjaudu sisään omistajana eli käyttäjätillillä, jolla laite on alun perin määritetty ja otettu käyttöön.
 - 2 Napauta aloitusnäytössä ☰.
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Käyttäjät** > **Lisää käyttäjä**.
 - 4 Napauta **OK**. Järjestelmä luo uuden käyttäjätilin.
 - 5 Napauta **MÄÄRITÄ NYT**. Näyttö lukitaan, ja oikeaan yläkulmaan ilmestyy juuri lisättyä käyttäjää esittävä kuvake.
 - 6 Avaa näytön lukitus sipaisemalla ylöspäin.
 - 7 Määritä käyttäjätili näytön ohjeiden mukaisesti.
- 💡 Jos uuden tilin käyttäjä haluaa määrittää tilin asetukset, mutta hän ei ole käytettävissä sillä hetkellä, voit napauttaa vaiheessa 5 **EI NYT**. Kun käyttäjä on valmis, hän voi valita **Asetukset** > **Käyttäjät**. Näin hän näkee uuden tilin, jolla on merkintä **Uusi käyttäjä**. Napauta tiliä ja määritä asetukset ohjeiden mukaisesti.
 - 💡 Voit lisätä tavallisen käyttäjätilin myös minkä tahansa näytön tilariviltä. Vedä vain tilariviä alaspäin, napauta käyttäjäkuvaketta ja napauta sitten **Lisää käyttäjä**.

Vieraskäyttäjätilin aktivoiminen

- 1 Kirjaudu sisään omistajana eli käyttäjänä, joka alunperin asensi laitteen.
 - 2 Napauta aloitusnäytössä ☰.
 - 3 Etsi **Asetukset** > **Käyttäjät** > **Vieras** ja napauta sitä.
- 💡 Voit aktivoida vieraskäyttäjätilin myös minkä tahansa näytön tilariviltä. Vedä vain tilariviä alaspäin kahdella sormella ja napauta käyttäjäkuvaketta ja napauta sitten **Lisää vieras**.



Useiden käyttäjätilien välillä vaihtaminen

- 1 Jos haluat tarkastella käyttäjäluetteloa, vedä tilariviä alaspäin kahdella sormella ja napauta sitten näytön oikeassa yläkulmassa olevaa käyttäjäkuvaketta.
 - 2 Napauta sen käyttäjätilin kuvaketta, johon haluat vaihtaa. Kyseisen käyttäjätilin lukitusnäyttö tulee näkyviin.
- 💡 Kun vaihdat vierastiliin, napauta **Aloita alusta**, jos haluat pyyhkiä edellisen istunnon tai napauta **Kyllä, jatka**, jos haluat jatkaa edellistä istuntoa.
 - 💡 Kukin käyttäjä voi määrittää oman lukitusnäytönsä. Lisätietoja on kohdassa *Näyttölukko* sivulla 11.



Puhelujen soittamisen ja tekstiviestien käytön salliminen tavalliselle käyttäjälle

- 1 Sinun on oltava kirjautuneena omistajana.
- 2 Napauta aloitusnäytössä ☰.
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Käyttäjät**.
- 4 Napauta **🔧** asianmukaisen käyttäjän nimen vieressä ja vedä sitten kohdan **Ota puhelut ja tekstiviestit käyttöön** vieressä olevaa liukusäädintä oikealle.


Puhelujen soittamisen salliminen vieraskäyttäjälle

- 1 Sinun on oltava kirjautuneena omistajana.
- 2 Napauta aloitusnäytössä .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Käyttäjät**.
- 4 Napauta  kohdan **Vieras** vieressä ja vedä sitten kohdan **Ota puhelut käyttöön** vieressä olevaa liukusäädintä oikealle.

Tavallisen käyttäjän tilin poistaminen laitteesta

- 1 Varmista, että olet kirjautunut laitteen omistajana.
- 2 Napauta aloitusnäytössä .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Käyttäjät**.
- 4 Napauta -kohtaa poistettavan käyttäjän nimen vieressä ja napauta sitten **Poista käyttäjä** > **Poista**.

Vierasistuntotietojen tyhjentäminen

- 1 Sinun on oltava kirjautuneena vierastilillä.
- 2 Napauta aloitusnäytössä .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Käyttäjät**.
- 4 Etsi **Poista vieras** ja napauta sitä.
- 5 Napauta **Poista**.

- 💡 Voit tyhjentää vierasistunnon minkä tahansa näytön tilariviltä, kunhan olet kirjautuneena vierastilillä. Vedä vain tilariviä alaspäin kahdella sormella ja napauta käyttäjäkuvaketta ja napauta sitten **Poista vieras**.

Useiden käyttäjätilien asetukset

Kun laitteella on useita käyttäjiä, laitteeseen voi määrittää kolmenlaisia asetuksia:

- Asetukset, joita kaikki käyttäjät voivat muuttaa ja jotka vaikuttavat kaikkiin käyttäjiin. Esimerkkejä ovat kieli, Wi-Fi®, lentokonetila, NFC ja Bluetooth®.
- Asetukset, jotka vaikuttavat vain yksittäiseen käyttäjätiliin. Esimerkkejä ovat automaattinen synkronointi, näyttölukko, lisätyt tilit ja taustakuva.
- Asetukset, jotka näkyvät vain omistajalle ja vaikuttavat kaikkiin käyttäjiin, kuten VPN-asetukset.

Tekstin kirjoittaminen

Näyttönäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä QWERTY-näyttönäppäimistöllä napauttamalla kutakin kirjainta erikseen, tai voit käyttää Kirjoita pyyhkäisemällä -toimintoa ja muodostaa sanoja liu'uttamalla sormeja kirjaimesta toiseen. Jos haluat käyttää näyttönäppäimistön pienempää versiota ja kirjoittaa tekstiä yhdellä kädellä, voit kytkeä yksikätesen näppäimistön päälle.

Tekstinsyöttöä varten voi valita jopa kolme kieltä. Älykäs kielentunnistustoiminto tunnistaa käyttämäsi kielen ja ennakoii kyseisen kielen sanat kirjoitettaessa. Jotkin sovellukset, esimerkiksi sähköposti- ja tekstiviestisovellukset, avaavat näyttönäppäimistön automaattisesti.



- 1 Osoitinta edeltävän merkin poistaminen.
- 2 Palautusmerkin lisääminen rivin alkuun tai tekstinsyötön vahvistaminen.
- 3 Välilyönnin lisääminen.
- 4 Näppäimistön mukauttaminen. Tämä painike katoaa näppäimistön mukauttamisen jälkeen.
- 5 Numeroiden ja symbolien näyttäminen. Jos haluat lisää merkkejä, napauta 1|2.
- 6 Siirtyminen pieniin kirjaimiin ⇩, isoihin kirjaimiin ⇧ ja isoihin alkukirjaimiin ⇧. Joillain kielillä tällä näppäimellä voidaan käyttää kielen erikoismerkkejä.

Näyttönäppäimistön tuominen näkyviin tekstin syöttämiseksi

- Napauta tekstinsyöttökenttää.

Näyttönäppäimistön käyttäminen vaakasuunnassa

- Kun näyttönäppäimistö on näkyvässä, käänä laite kyljelleen.
- ! Vaakanäkymän käyttäminen voi joissakin sovelluksissa edellyttää asetusten muokkaamista.


Tekstin kirjoittaminen merkki kerrallaan

- 1 Napauta merkkiä, jos haluat syöttää näppäimistössä näkyvän merkin.
- 2 Jos haluat syöttää merkin muunnelman, kosketa tavallista näppäimistön merkkiä ja pidä sitä alhaalla, jotta saat käytettävissä olevat vaihtoehdon näkyviin. Valitse sitten vaihtoehto luettelosta. Voit esimerkiksi syöttää merkin "é" koskettamalla ja pitämällä alhaalla merkkiä "e", kunnes muut vaihtoehdot avautuvat, ja pitäen sormeja yhä näppäimistöllä vetämällä ja valitsemalla merkin "é".


Pisteen syöttäminen

- Kun olet kirjoittanut sanan, kaksoisnapauta välilyöntinäppäintä.




Tekstin kirjoittaminen eletoiminnon avulla



- 1 Kun näyttönäppäimistö on näkyvässä, kirjoita haluamasi sana liu'uttamalla sormeasi kirjaimesta toiseen.
- 2 Kun olet kirjoittanut sanan, nosta sormi ylös. Sanaa ehdotetaan koskettamiesi kirjainten perusteella.
- 3 Jos haluamasi sana ei tule näkyviin, saat näkyviin muita vaihtoehtoja napauttamalla . Niistä voit sitten valita haluamasi. Jos toivomaasi vaihtoehtoa ei tule näkyviin, poista koko sana ja piirrä se uudelleen tai kirjoita sana napauttamalla kutakin kirjainta erikseen.

Elesyötön asetusten muuttaminen

- 1 Kun näyttönäppäimistö on näkyvässä, napauta ^{12!?}.
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
- 3 Voit ottaa Elesyötö-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Kirjoita pyyhkäisemällä** -valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.


Yksikätesen näppäimistön käyttäminen

- 1 Avaa näyttönäppäimistö pystytilassa ja napauta ^{12!?}.
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Yhden käden näppäimistö**.
- 3 Voit siirtää yksikätesen näppäimistön vasempaan tai oikeaan reunaan napauttamalla  tai .

 Jos haluat siirtyä jälleen kirjoittamaan tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta .


Puhelinnäppäimistö

Puhelinnäppäimistö vastaa normaalia 12-näppäimistä puhelimen näppäimistöä. Siinä on ennakoiva tekstinsyöttö ja moninapautusten tuki. Voit aktivoida puhelinnäppäimistön tekstinantotavan näppäimistöasetuksista. Puhelinnäppäimistöä voi käyttää vain pystysuunnassa.

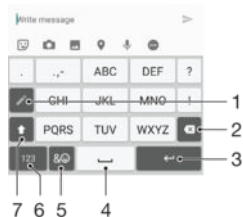



- 1 Valitse tekstinantotapa. Voit napauttaa kutakin merkkiä kerran ja käyttää sanaehdotuksia tai napauttaa näppäintä niin monta kertaa, että oikea merkki on valittuna.
- 2 Poista osoitinta edeltävä merkki.
- 3 Lisää palautusmerkki rivin alkuun tai vahvista tekstin kirjoitus.
- 4 Lisää välilyönti.
- 5 Näytä erikoismerkit ja hymiöt.
- 6 Näytä numerot.
- 7 Vaihda suurten ja pienten merkkien välillä ja ota Caps Lock käyttöön.

Puhelinnäppäimistön ensimmäinen avauskerta

- 1 Napauta tekstinsyöttökenttää ja napauta sitten ^{12!?}.
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
- 3 Napauta **Pystynäppäimistö** ja valitse **Puhelinnäppäimistö**.

Tekstin syöttäminen puhelinnäppäimistön avulla

- Kun  tulee näkyviin puhelinnäppäimistöön, napauta kutakin merkinäppäintä vain kerran, vaikka kirjain ei olisikaan ensimmäinen näppäimellä kirjoitettava kirjain. Voit tuoda lisää sanaehdotuksia näkyviin napauttamalla ehdokkeja ja pitämällä niitä painettuna ja valitsemalla sanan luettelosta.
- Kun  tulee näkyviin puhelinnäppäimistöön, napauta syötettävän merkin näyttönäppäintä. Jatka tämän painikkeen napauttamista, kunnes haluamasi merkki valitaan. Tee sama sitten seuraavalle syötettävälle merkille ja niin edelleen.

Numeroiden syöttäminen puhelinnäppäimistön avulla

- Kun puhelinnäppäimistö on näkyvässä, napauta 123. Numeroita sisältävä puhelinnäppäimistö tulee näkyviin.




Symbolien ja hymiöiden lisääminen puhelinnäppäimistöllä

- 1 Kun puhelinnäppäimistö on näkyvässä, napauta & 😊. Näkyviin tulee ruudukko, jossa on numeroita ja hymiöitä.
- 2 Voit tarkastella lisää valintoja siirtymällä ylös- tai alaspäin. Valitse symboli tai hymiö napauttamalla sitä.




Tekstin syöttäminen äänisyöttötoiminnolla


Voit syöttää tekstiä äänisyöttötoiminnolla sanojen kirjoittamisen sijaan. Puhu vain syötettävät sanat. Äänisyöttö on kokeellinen Google™-tekniikka, joka on saatavilla eri kielillä ja eri alueilla. Äänisyöttö on otettava käyttöön, ennen kuin sen käyttö voidaan aloittaa.

Äänisyötön ottaminen käyttöön

- 1 Kun näyttönäppäimistö on näkyvässä, napauta 1217.
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
- 3 Vedä kohdan **Google™-äänisyöttönäppäin** liukusäädintä oikealle.
- 4 Tallenna asetukset napauttamalla . Näyttönäppäimistössä näkyy nyt mikrofonikuvake .

Tekstin syöttäminen äänisyöttötoiminnolla

- 1 Avaa näyttönäppäimistö.
- 2 Napauta . Kun  tulee näkyviin, syötä teksti puhumalla.
- 3 Kun olet valmis, napauta  uudelleen. Ehdotettu teksti tulee näkyviin.
- 4 Muokkaa tekstiä tarvittaessa manuaalisesti.

 Jos haluat tuoda näppäimistön näkyviin ja syöttää tekstiä manuaalisesti, napauta .


Tekstin muokkaaminen

Voit valita, leikata, kopioida ja liittää tekstiä samalla, kun kirjoitat. Voit käyttää muokkausvaihtoehtoja kaksoisnapauttamalla syöttämäsi tekstiä. Muokkausvaihtoehdot tulevat käyttöön sovelluspalkissa.

Sovelluspalkki

Valitulle tekstille voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:

- **Leikkaa**
- **Kopioi**
- **Liitä**
- **Jaa**
- **Valitse kaikki**

 **Liitä**-vaihtoehto on näkyvässä vain, kun olet tallentanut tekstiä leikepöydälle.

Tekstin valitseminen

- 1 Korosta haluamasi sana napauttamalla sitä pitkään.
- 2 Voit valita lisää tekstiä vetämällä korostetun sanan kumpaa tahansa reunaa.

Tekstin muokkaaminen


- 1 Tuo sovellusrivin näkyviin kaksoisnapauttamalla sanaa.
- 2 Valitse muokattava teksti ja tee sitten haluamasi muutokset sovellusrivin avulla.

Näyttönäppäimistön mukauttaminen

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, voit käyttää näppäimistöasetuksia ja muita kirjoitusasetuksia, joiden avulla voit määrittää kirjoituskielten valinnat, tekstin ennakkoinnin ja korjauksen. Saat kielikohtaisia sanaehdotuksia poistamalla älykkään kielentunnistustoiminnon käytöstä.

Näppäimistö voi opetella kirjoitustyyliä viestisovelluksissa kirjoittamiesi viestien ja muiden sovellusten tietojen perusteella. Mukana on myös mukautusopas, joka opastaa yleisimpien asetusten tekemisessä, jotta pääset nopeasti alkuun. Voit valita käyttöön myös muita näppäimistöjä ja vaihdella näppäimistöjen välillä. Voit valita esimerkiksi kiinan- tai japaninkielisen Xperia®-näppäimistön.


Näyttönäppäimistön asetusten käyttö

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta **12!?**.
- 2 Napauta  > **Näppäimistöasetukset** ja muuta sitten asetuksia haluamallasi tavalla.
- 3 Jos halut lisätä kirjoituskielen tekstinsyötölle, napauta **Kielten kirjoittaminen** ja valitse haluamasi valintaruudut.

Sanaehdotusasetusten muuttaminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta **12!?**.
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset** > **Sanaehdotukset**.
- 3 Valitse vaihtoehto.


Kirjoituskielen muuttaminen näyttönäppäimistön avulla

- ! Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet lisännyt useita syöttökieliä ja jos älykäs kielentunnistustoiminto on poistettu käytöstä tai jos valitsemissasi kielissä on muita kuin latinalaisia kieliä.
- Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta kirjoituskielikuvaketta, jos haluat vaihtaa valittuja kirjoituskieliä. Voit napauttaa esimerkiksi , kunnes haluamasi kirjoituskieli tulee näkyviin.



Oman kirjoitustyylin käyttöasetusten muuttaminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta **12!?**.
- 2 Napauta , napauta sitten **Näppäimistöasetukset** > **Käytä kirjoitustyyliäni** ja valitse vaihtoehto.


Älykkään kielentunnistuksen asetuksen muuttaminen

- ! Jos haluat käyttää älykästä kielentunnistusta, sinun täytyy valita ainakin yksi kieli kohdassa **Kielten kirjoittaminen**. Ota huomioon, että vain latinalaisia kirjaimia käytettäviä kieliä tuetaan.
- 1 Kun näyttönäppäimistö on näkyvässä, napauta **12!?**.
 - 2 Napauta  ja napautasitten **Näppäimistöasetukset**.
 - 3 Voit ottaa Älykäs kielentunnistus -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä **Älykäs kielen tunnistus** -liukusäätimellä.

Näppäimistöasettelun valitseminen

- ! Näyttönäppäimistöön saatavilla olevia eri asetteluja ei välttämättä saa kaikilla kielillä. Voit valita eri näppäimistöasetteluja kullekin kirjoituskielille.
- 1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta **12!?**.
 - 2 Napauta  ja napauta sitten **Näppäimistöasetukset**.
 - 3 Napauta **Kielten kirjoittaminen** ja napauta sitten kirjoituskielen vierestä .
 - 4 Valitse näppäimistöasettelu.
 - 5 Vahvista napauttamalla **OK**.


Toisen näppäimistön valitseminen

- 1 Kun kirjoitat tekstiä näytönäppäimistöllä, napauta näytössä alaoikealla olevaa kuvaketta .
 - 2 Valitse vaihtoehto.
- 💡 Saat lisää näppäimistövaihtoehtoja napauttamalla **Lisää** ja vetämällä sitten asianmukaisia liukusäätimiä oikealle.

Soittaminen




Puhelujen soittaminen

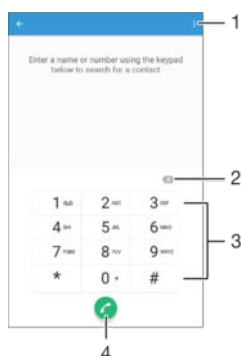Voit soittaa valitsemalla puhelinnumeron manuaalisesti napauttamalla yhteystietoluetteloon tallennettua numeroa tai napauttamalla puhelinnumeroa puhelulokista. Voit myös etsiä numeroita yhteystietoluettelosta ja puhelulokeista nopeasti smart dial -toiminnolla. Kirjoita osa yhteystiedon numerosta tai nimestä ja valitse sitten ehdotuksista. Voit soittaa videopuhelun laitteessa olevalla, pikaviesteihin ja videokeskusteluihin tarkoitetulla Hangouts™-sovelluksella. Lisätietoja on kohdassa *Pikaviestintä ja videokeskustelut* sivulla 74 .






1	Lisävalintojen näyttäminen
2	Numeron poistaminen
3	Valintapaneeli
4	Soittopainike

Valintapaneelin avaaminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi  ja napauta sitä.
- 3 Jos valintapaneeli ei tule näkyviin, napauta .


Puhelinnumeron valinta

- 1 Avaa numeronäppäimistö.
 - 2 Anna puhelinnumero ja napauta .
-  Voit poistaa vahingossa annetun numeron napauttamalla .

Puhelun soittaminen smart dial -toiminnon avulla

- 1 Avaa valintapaneeli.
- 2 Kirjoita sitä yhteystietoa vastaavat kirjaimet tai numerot, jolle haluat soittaa. Kun kirjoitat kirjaimia tai numeroita, näyttöön tulee luettelo mahdollisista valinnoista.
- 3 Napauta yhteystietoa, jolle haluat soittaa.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

- 1 Avaa numeronäppäimistö.
- 2 Paina 0-näppäintä pitkään, kunnes +-merkki tulee näkyviin.
- 3 Anna maatumuus, suuntanumero (ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero ja napauta sitten .

Suoravalintanumeron lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, kosketa tyhjää kohtaa (pitkä painallus), kunnes laite värisee ja mukautusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Napauta mukautusvalikossa **Lisäohjelmat > Pikakomennot**.
- 3 Selaa sovellusluetteloa ja valitse **Suoravalinta**.
- 4 Valitse yhteystieto ja numero, jota haluat käyttää suoravalintanumerona.

Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen

Voit valita, näytetäänkö vai piilotetaan puhelinnumerosi vastaanottajien laitteissa soiton yhteydessä.

Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu > Lisäasetukset > Soittajan tunnus**.

Puheluiden vastaanottaminen

Jos saat puhelun laitteen ollessa lepotilassa tai näytön ollessa lukitus, puhelinsovellus avautuu täyttäen koko näytön. Jos saat puhelun näytön ollessa aktiivinen, puhelu näytetään ilmoituksena eli pienenä ikkunana, joka kelluu avoimen näytön päällä. Kun saat tällaisen ilmoituksen, voit vastata puheluun ja avata puhelinsovellusnäytön tai hylätä puhelun ja jäädä sen hetkiseen näyttöön.


Saapuvaan puheluun vastaaminen, kun näyttö ei ole käytössä

- Vedä -kuvaketta oikealle.

Puheluun vastaaminen näytön ollessa aktiivinen

- Napauta näytön päällä näkyvässä ilmoituksessa **VASTAA**.
- 💡 Sen sijaan, että vastaisit puheluun, voit siirtyä puhelinsovelluksen päänäyttöön napauttamalla ilmoitusikkunan yläosaa. Näin käytettävissäsi on enemmän puhelunhallintavaihtoehtoja. Voit esimerkiksi hylätä puhelun viestillä tai siirtää puhelun vastaajaan.

Saapuvan puhelun hylkääminen näytön ollessa sammutettuna

- Kun saat puhelun, vedä  vasemmalle.

Saapuvan puhelun hylkääminen, kun näyttö on käytössä

- Napauta näytön yläosaan tulevasta kelluvasta ilmoituksesta **HYLKÄÄ**.
- 💡 Puhelun hylkäämisen sijaan voit siirtyä puhelinsovelluksen päänäyttöön napauttamalla kelluvan ilmoitusikkunan yläosaa. Tällä tavalla saat lisää vaihtoehtoja puhelun hallintaan. Voit esimerkiksi hylätä puhelun viestillä.

Saapuvan puhelun soittoaänen mykistäminen

- Kun puhelu saapuu, paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Vastaajan käyttäminen



Voit siirtää puhelut laitteen vastaajasovellukseen, kun olet varattuna tai et voi muutoin vastata puheluun. Voit ottaa automaattisen vastaamisen käyttöön ja määrittää, miten monta sekuntia odotetaan, kunnes puheluun vastataan automaattisesti. Puhelut voi reitittää myös manuaalisesti vastaajaan, kun olet liian kiireinen vastataksesi. Voit myös kuunnella vastaajaan jätettyjä viestejä suoraan laitteesta.

- ! Vastaajan käyttäminen edellyttää tervehdysviestin tallentamista.


Vastaajan tervehdysviestin tallentaminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu > Xperia™-vastaajatoiminto > Tervehdykset**.
- 3 Napauta **Äänitä uusi tervehdys** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.


Automaattisen vastauksen käyttöönotto

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
 - 2 Etsi **Asetukset > Puhelu > Xperia™-vastaajatoiminto** ja napauta sitä.
 - 3 Vedä kohdan **Vastaaja** liukusäädintä oikealle.
-  Jos et määritä aikaviivettä puhelujen automaattiselle vastaukselle, käyttöön otetaan oletusarvo.




Aikaviiveen määrittäminen automaattiselle vastaukselle

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset > Puhelu > Xperia™-vastaajatoiminto** ja napauta sitä.
- 3 Napauta **Vastaus, kun kulunut**.
- 4 Säädä aikaa vierittämällä ylös ja alas.
- 5 Napauta **Valmis**.

Saapuvan puhelun siirtäminen vastaajaan

- Kun saat puhelun, napauta **Vastausvaihtoehdot** ja valitse sitten **Hylkää vastaajalla**.
-  Voit puhelun saapuessa myös vain odottaa, kunnes ennalta määritetty aikaviive on kulunut, jonka jälkeen puhelu siirretään vastaajaan automaattisesti.

Vastaajaviestien kuunteleminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu > Xperia™-vastaajatoiminto > Viestit**.
 - 3 Valitse vastaajaviesti, jota haluat kuunnella.
-  Voit kuunnella vastaajaviestit suoraan puhelulokista napauttamalla .

Puhelun hylkääminen tekstiviestillä

Voit hylätä puhelun tekstiviestillä. Kun hylkät puhelun tällaisella viestillä, viesti lähetetään automaattisesti soittajalle ja tallennetaan yhteystiedon viestikeskusteluun.

Voit valita jonkin laitteessa olevista ennalta määritetyistä viesteistä tai luoda uuden viestin. Voit myös luoda omia viestejäsi muokkaamalla ennalta määritettyjä viestejä.

Puhelun hylkääminen tekstiviestillä, kun näyttö on sammutettu

- 1 Kun saat puhelun, napauta **Vastausvaihtoehdot**.
- 2 Valitse valmiiksi määritetty viesti tai napauta **Kirjoita uusi viesti**.


Puhelun hylkääminen tekstiviestillä, kun näyttö ei ole sammutettuna

- 1 Kun saat puhelun, napauta puhelinnumeron tai yhteystiedon nimen sisältävän ilmoituksen yläosaa.
- 2 Napauta **Vastausvaihtoehdot**.
- 3 Valitse valmiiksi määritetty viesti tai napauta **Kirjoita uusi viesti**.


Toisen puhelun hylkääminen tekstiviestillä

- 1 Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, napauta **Vastausvaihtoehdot**.
- 2 Valitse valmiiksi määritetty viesti tai napauta **Kirjoita uusi viesti**.

Puhelun hylkäämiseen käytettävän tekstiviestin muokkaaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu > Pikavastaukset**.
- 3 Napauta muokattavaa viestiä ja tee haluamasi muutokset.
- 4 Napauta **OK**.

Käynnissä olevat puhelut

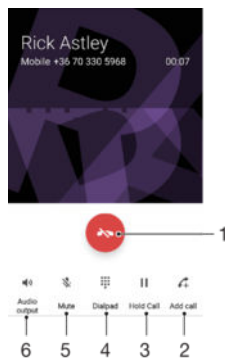

- 1 Puhelun lopettaminen
- 2 Toisen puhelun soittaminen
- 3 Nykyisen puhelun asettaminen pitoon tai palauttaminen pidosta
- 4 Numeroiden antaminen puhelun aikana
- 5 Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana
- 6 Kaiuttimen käyttö puhelun aikana

Äänvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

- Paina äänvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Puhelulokin käyttäminen

Puheluloki sisältää vastaamattomat 📞, vastatut 📞 ja soitetut 📞 puhelut.

Puhelulokin avaaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta 📞.
- 2 Etsi 📞 ja napauta sitä.

Vastaamatta jääneiden puheluiden näyttäminen

- 1 Jos et ole vastannut puheluun, 📞 tulee näkyviin tilariville. Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta **Vastaamatta jäänyt puhelu**.

Puhelulokissa olevaan numeroon soittaminen

- Napauta numeroa.

- 💡 Voit muokata numeroa ennen soittamista koskettamalla numeroa puhelulokista ja pitämällä sitä alhaalla ja napauttamalla sitten **Muokkaa numeroa ennen soittoa**.

Puhelulokissa olevan numeron lisääminen yhteystietoihin

- 1 Kosketa puhelulokissa näkyvää numeroa, pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Lisää yhteyshenkilöihin**.
- 2 Valitse yhteystieto, jolle haluat lisätä numeron, tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 3 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta **Valmis**.

Puhelulokiasetusten tarkasteleminen


- Kun puheluloki on auki, napauta 📞.

- 💡 Voit käyttää myös yleisiä puheluausetuksia yllä olevien ohjeiden mukaan.


Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon

Voit siirtää puheluja toiselle vastaanottajalle, kuten toiseen puhelinnumeroon, toiseen laitteeseen tai vastaajaan.

Soitonsiirto


- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu**.
- 3 Napauta **Soitonsiirto** ja valitse haluamasi asetus.
- 4 Anna numero, johon haluat siirtää puhelut, ja napauta sitten käyttöönottopainiketta.

Soitonsiirron poistaminen käytöstä


- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset > Puhelu > Soitonsiirto** ja napauta sitä.
- 3 Valitse vaihtoehto ja napauta sitten **Poista käytöstä**.


Puheluiden rajoittaminen

Voit estää kaikki saapuvat tai lähtevät puhelut tai tiettyyn luokkaan kuuluvat puhelut. Jos olet saanut PIN2-koodin palveluntarjoajalta, voit myös käyttää kiinteitä valintanumeroita (FDN) rajoittamaan lähteviä puheluita. Jos tilaukseesi kuuluu vastaajapalvelu, voit lähettää kaikki tietyn yhteyshenkilön saapuvat puhelut suoraan vastaajaan. Jos haluat estää tietyn numeron, voit siirtyä Google Play™ -palveluun ja ladata tätä toimintoa tukevat sovellukset.


-  Kaikki verkko-operaattorit eivät tue FDN-numeroita. Ota yhteyttä verkko-operaattoriin ja selvitä, tukeeko SIM-korttisi tai verkkopalvelusi tätä ominaisuutta.

Saapuvien tai lähtevien puhelujen estäminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu**.
- 3 Napauta **Puhelunesto** ja valitse asetus.
- 4 Anna salasana ja napauta **OK**.

-  Kun määrität soitoneston ensimmäistä kertaa, sinun on annettava salasana, jotta voit aktivoida soitonestotoiminnon. Tätä samaa salasanaa tulee käyttää myöhemmin, jos haluat muokata soitonestoasetuksia.


Kiinteän valinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset > Puhelu > Sallitut numerot** ja napauta sitä.
- 3 Jos haluat ottaa kiinteän valinnan käyttöön, valitse **Aktivoi kiinteä valinta**. Jos haluat poistaa kiinteän valinnan käytöstä, valitse **Poista kiinteän valinnan aktivointi**.
- 4 Anna PIN2-koodi ja napauta **OK**.





Hyväksytyjen puhelun vastaanottajien luettelon käyttäminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu > Sallitut numerot > Sallitut numerot**.

SIM-kortin PIN2-koodin vaihtaminen

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu**.
- 3 Napauta **Sallitut numerot > Vaihda PIN2-koodi**.
- 4 Syötä vanhan SIM-kortin PIN2-koodi ja napauta **OK**.
- 5 Syötä uuden SIM-kortin PIN2-koodi ja napauta **OK**.
- 6 Vahvista uusi PIN2 ja napauta **OK**.

Tietyn yhteyshenkilön saapuvien puheluiden lähettäminen suoraan vastaajaan

- 1 Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi  ja napauta sitä.
- 3 Valitse yhteyshenkilö, jonka kaikki saapuvat puhelut haluat lähettää automaattisesti vastaajaan.
- 4 Napauta  > .
- 5 Valitse kohdan Kaikki puhelut vastaajaan viereinen valintaruutu.
- 6 Napauta TALLENNA.


Useat puhelut

Jos olet aktivoinut koputuspalvelun, voit käsitellä useita puheluja samanaikaisesti. Kun se on aktivoitu, saat äänimerkki-ilmoituksen toisen puhelun saapuessa.


Koputuspalvelun aktivointi tai aktivoinnin poisto

- 1 Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Puhelu** > **Lisäasetukset** ja napauta sitä.
- 3 Voit aktivoida koputuspalvelun tai poistaa sen aktivoinnin napauttamalla **Koputus**.




Vastaaminen toiseen puheluuun ja meneillään olevan puhelun asettaminen pitoon

- 1 Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, vedä  oikealle.
- 2 Napauta **Aseta puhelu pitoon**.

Toisen puhelun hylkääminen

- Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, vedä  vasemmalle.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Napauta puhelun aikana . Puheluloki tulee näkyviin.
- 2 Tuo valintapaneeli näkyviin napauttamalla .
- 3 Valitse vastaanottajan numero ja napauta . Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

Siirtyminen puhelusta toiseen





- Voit siirtyä toiseen puheluuun ja asettaa nykyisen puhelun pitoon napauttamalla **Pidossa**.

Neuvottelupuhelut


Neuvottelupuhelussa tai usean osallistujan puhelussa voit keskustella vähintään kahden henkilön kanssa.

- ! Lisätietoja siitä, montako osallistujaa neuvottelupuheluun voi lisätä, saat verkko-operaattoriltasi.


Neuvottelupuhelun soittaminen

- 1 Napauta puhelun aikana . Esiin tulee puheluloki.
- 2 Voit tuoda numeronäppäimistön näkyviin napauttamalla .
- 3 Valitse toisen osallistujan numero ja napauta . Ensimmäinen osallistuja asetetaan tilapäisesti pitoon.
- 4 Lisää toinen osallistuja puheluuun ja aloita neuvottelu napauttamalla .
- 5 Jos haluat lisätä puheluuun muita osallistujia, tee edellä kuvatut toimenpiteet uudelleen.

Yksityisen keskustelun käyminen neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

- 1 Napauta kokouspuhelun aikana **Neuvottelun hallinta**.
- 2 Napauta sen osallistujan puhelinnumeroa, jonka kanssa haluat käydä yksityisen keskustelun.
- 3 Voit lopettaa yksityisen keskustelun ja palata neuvottelupuheluun napauttamalla .

Osallistujan poistaminen neuvottelupuhelusta

- 1 Napauta kokouspuhelun aikana **Neuvottelun hallinta**.
- 2 Napauta  poistettavan osallistujan vieressä.


Neuvottelupuhelun lopettaminen

- Napauta neuvottelupuhelun aikana .

Vastaaja

Jos tilaukseesi kuuluu vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää sinulle ääniviestin, kun et voi vastata soittoon. Vastaajapalvelun numero on tavallisesti tallennettu SIM-kortille. Jos näin ei ole, saat numeron palveluntarjoajalta ja voit syöttää sen manuaalisesti.

Vastaajan numeron syöttäminen

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu > Vastaaja > Vastaaja-asetukset > Vastaajan numero**.
- 3 Syötä vastaajan numero.
- 4 Napauta **OK**.


Vastaajapalveluun soittaminen

- 1 Avaa valintapaneeli.
 - 2 Kosketa **1**-näppäintä ja pidä sitä alhaalla, kunnes vastaajan numeroon soitetaan.
- 💡 Kun soitat vastaajan numeroon ensimmäisen kerran, verkko-operaattorin vastaajajärjestelmä pyytää yleensä vastaajan asetusten määrittämistä. Sinua saatetaan esimerkiksi pyytää tallentamaan tervehdys ja määrittämään salasana.

Hätäpuhelut

Laitte tukee kansainvälisiä hätänumeroita, kuten 112 ja 911. Näitä numeroita käyttämällä voidaan yleensä soittaa hätäpuhelu missä tahansa maassa puhelinverkon kuuluvuusalueella, vaikka puhelimesta ei olisi SIM-korttia.




Hätäpuhelun soittaminen

- 1 Avaa numeronäppäimistö.
 - 2 Anna hätänumero ja napauta .
- 💡 Voit soittaa hätäpuheluita silloinkin, kun puhelimesta ei ole SIM-korttia tai kun lähtevät puhelut estetään.

Hätäpuhelun soittaminen SIM-kortin ollessa lukittuna

- 1 Napauta **Hätäpuhelu**.
- 2 Anna hätänumero ja napauta .

Hätäpuhelun soittaminen laitteen ollessa lukittuna

- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.
- 2 Sipaise vasemmalle tai ylös ja napauta sitten hätäpuhelukuvaketta .
- 3 Anna hätänumero ja napauta .

Yhteystiedot

Yhteystietojen siirtäminen

Yhteystiedot voidaan siirtää uuteen laitteeseen usealla tavalla. Voit synkronoida online-tilillä olevat yhteystiedot tai tuoda ne suoraan toisesta laitteesta.

Yhteystietojen siirtäminen tietokoneella

Xperia™ Transfer on sovellus, joka auttaa keräämään yhteystiedot vanhalta laitteelta ja siirtämään ne uuteen laitteeseen. Xperia™ Transfer, jota voit käyttää Xperia™ Companion -tietokoneohjelmiston sisältä, tukee mobiililaitteita, joissa on iOS/iCloud tai Android™. Jos vanha laitteesi on iOS-laite, App Matching -ominaisuus ehdottaa, mitkä Android-sovellukset vastaavat iOS-sovelluksiasi.

Jotta voit käyttää Xperia™ Transferia, tarvittavat seuraavat:

- Internet-yhteydellä varustettu tietokone.
 - Uusi Android™-laite.
 - USB-kaapeli uutta Android™-laitetta varten.
 - Vanha laite.
 - USB-kaapeli vanhaa laitetta varten.
- 💡 Et välttämättä tarvitse vanhaa laitettasi. iOS-laitteet voivat muodostaa yhteyden suoraan iCloudiin tai käyttää paikallista varmuuskopiota. Jos vanha laite on Sory-laite, voit käyttää paikallisia varmuuskopioita.





Yhteystietojen siirtäminen uuteen laitteeseen

- 1 Hae ja lataa Xperia™ Companion (PC- tai Mac®-tietokoneella) osoitteesta <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>, jos ohjelmistoa ei ole vielä asennettu.
- 2 Avaa asennuksen jälkeen Xperia™ Companion -ohjelmisto, napsauta *Xperia™ Transfer* ja siirrä yhteystiedot asianmukaisten ohjeiden mukaisesti.

Yhteystietojen siirtäminen online-tiliä käyttäen

Jos synkronoit vanhan laitteen tai tietokoneen yhteystiedot online-tiliin (esimerkiksi Google Sync™, Facebook™ tai Microsoft® Exchange ActiveSync®) kanssa, voit siirtää yhteystiedot uuteen laitteeseen kyseistä tiliä käyttäen.




Yhteystietojen synkronointi uuteen laitteeseen synkronointitiliä käyttäen

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
 - 2 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset > Tilit ja synkronointi**.
 - 3 Napauta tiliä, jonka kanssa haluat synkronoida yhteystiedot, ja napauta sitten  > **Synkronoi nyt**.
- ! Yhteystietojen synkronointi synkronointitilin kanssa edellyttää, että kirjautut kyseiseen tiliin.

Muita tapoja yhteystietojen siirtämiseen

Yhteystiedot voidaan siirtää vanhasta laitteesta uuteen usealla tavalla. Voit esimerkiksi kopioida yhteystiedot muistikortille, käyttää Bluetooth®-tekniikkaa tai tallentaa yhteystiedot SIM-kortille. Lisätietoja yhteystietojen siirtämisestä vanhasta laitteesta on asiaankuuluvassa käyttöoppaassa.




Yhteystietojen tuominen muistikortilta

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Tuo yhteystieto > SD-kortti**.
- 3 Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.
- 4 Valitse tuotava tiedosto ja napauta **OK**.

Yhteystietojen tuominen Bluetooth®-tekniikalla

- 1 Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä ja laite on näkyvissä.
- 2 Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.
- 3 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla **Hyväksy**.
- 4 Vedä tilariviä alaspäin. Kun siirto on valmis, napauta ilmoitusta.
- 5 Napauta vastaanotettua tiedostoa ja valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta




- ! Jos tuot yhteystiedot SIM-korttia käyttäen, voit menettää tietoja tai yhteystietoja voi olla päällekkäisiä.
- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
 - 2 Napauta  ja napauta sitten **Tuo yhteystieto** > **SIM-kortti**.
 - 3 Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.
 - 4 Voit tuoda yksittäiset yhteystiedot paikantamalla yhteystiedot ja napauttamalla niitä. Voit tuoda kaikki yhteystiedot napauttamalla **Tuo kaikki**.

Yhteystietojen hakeminen ja tarkasteleminen






- 1 Yhteystietojen haku
- 2 Lisävalintojen näyttäminen
- 3 Yhteystieto-, suosikki- ja ryhmävälilehdet
- 4 Terveystietoa koskevien tietojen ja hätätilan yhteyshenkilöiden muokkaaminen ja näyttäminen
- 5 Yhteystietojen näyttäminen
- 6 Siirtyminen suoraan valitulla kirjaimella alkaviin yhteystietoihin
- 7 Yhteyshenkilön lisääminen

Yhteystiedon hakeminen




- 1 Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta  ja napauta sitten .
- 2 Napauta  ja kirjoita puhelinnumero, nimi tai muu tieto kenttään **Hae yhteystiedoista**. Tulosluettelo suodatetaan sitä mukaa, kun kirjoitat merkkejä.

Yhteystietosovelluksessa näytettävien yhteystietojen valitseminen




- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Suodata**.
- 3 Merkitse avautuvassa luettelossa haluamasi vaihtoehdot tai poista ne. Jos olet synkronoinut yhteystiedot synkronointitiliin kanssa, kyseinen tili on luettelossa. Voit laajentaa vaihtoehtojen luettelon napauttamalla tiliä.

Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen





Yhteystiedon lisääminen

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
 - 2 Napauta .
 - 3 Jos olet synkronoinut yhteystiedot yhden tai useamman tilin välillä ja lisäät yhteystietoja ensimmäistä kertaa, valitse tili, johon yhteystieto on tarkoitus lisätä. Voit myös napauttaa **Ei varmuuskopiointia**, jos haluat ainoastaan käyttää yhteystietoa ja tallentaa sen laitteeseen.
 - 4 Kirjoita tai valitse haluamasi yhteys henkilön tiedot.
 - 5 Kun olet valmis, napauta **TALLENNA**.
- ! Kun olet valinnut synkronointitilin kohdassa 3, kyseinen tili näkyy oletustilinä, kun seuraavan kerran lisäät yhteys henkilön. Kun tallennat yhteys henkilön tiettyyn tiliin seuraavan kerran, kyseinen tili näkyy oletustilinä. Jos olet tallentanut yhteys henkilön tiettyyn tiliin ja haluat vaihtaa määritystä, sinun on luotava uusi yhteys henkilö ja valittava eri tili, johon hänen tietonsa tallennetaan.
- 💡 Jos lisää plusmerkin ja maatumuksen yhteys henkilön puhelinnumeron eteen, numeroa ei tarvitse muokata, kun myöhemmin soitat puheluita muissa maissa.






Yhteystiedon muokkaaminen

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
 - 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
 - 3 Muokkaa haluamiasi tietoja.
 - 4 Kun olet valmis, napauta **TALLENNA**.
- ! Jotkut synkronointipalvelut eivät salli yhteystietojen muokkaamista.




Kuvan yhdistäminen yhteystiedon kanssa

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
 - 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
 - 3 Napauta  ja valitse yhteystiedon kuvan lisäämistapa ja muokkaa tietoja haluamallasi tavalla.
 - 4 Kun olet lisännyt kuvan, napauta **TALLENNA**.
- 💡 Voit myös lisätä kuvan yhteystiedolle suoraan **Albumi**-sovelluksesta. Jos haluat lisätä online-tilille tallennetun kuvan, kuva on ladattava ensin.




Yhteys henkilön soittoaänen mukauttaminen

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
- 3 Napauta  > **Aseta soittoaäni**.
- 4 Valitse asetus luettelosta tai napauta  ja valitse laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto ja napauta sitten **Valmis**.
- 5 Napauta **TALLENNA**.

Yhteystietojen poistaminen

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
- 2 Koske poistettavaa yhteystietoa (pitkä painallus).
- 3 Jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot, avaa avattava valikko napauttamalla alanuolta ja valitse **Merkitse kaikki**.
- 4 Napauta  ja napauta sitten **Poista**.

Omien yhteystietojen muokkaaminen


- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
- 2 Napauta **Minä itse** ja napauta sitten .
- 3 Anna uudet tiedot tai tee haluamasi muutokset.
- 4 Kun olet valmis, napauta **TALLENNA**.

Uuden yhteystiedon luominen tekstiviestistä

- 1 Avaa Aloitusnäyttö, napauta valintaa ☰ ja etsi 🔍 ja napauta sitä.
- 2 Napauta puhelinnumeron vieressä olevaa kuvaketta ja napauta sitten **Tallenna**.
- 3 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 4 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta **TALLENNA**.

Terveydentilaa koskevien tietojen ja hätätilanneyhteystietojen lisääminen

Voit lisätä ja muokata ICE (In Case of Emergency) -tietoja yhteystietosovelluksessa. Voit lisätä terveydentilaa koskevia tietoja, kuten allergia- ja lääkitystietoja, sekä tietoja sukulaisista ja ystävistä, joihin voi ottaa yhteyttä hätätilanteessa. Määrittämisen jälkeen ICE-tietoja voidaan käyttää lukitusnäytöstä. Tämä tarkoittaa, että vaikka näyttö olisi lukittuna esimerkiksi PIN-koodilla, kuviolla tai salasanalla, hätäavusta vastaavat henkilöt saavat silti ICE-tiedot käyttöönsä.

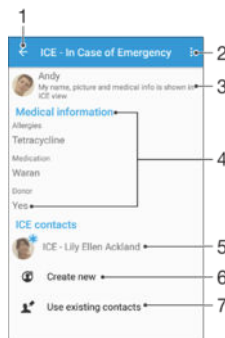

- 1 Siirry takaisin yhteystietojen päänäyttöön
- 2 Näytä lisävalinnat
- 3 Näytä ICE-tietoihin kuuluvat terveydentilaa koskevat tiedot ja henkilökohtaiset tiedot
- 4 Terveydentilaa koskevat tiedot
- 5 ICE-yhteystietoluettelo
- 6 Luo uusia ICE-yhteystietoja
- 7 Käytä aiemmin määritettyjä yhteystietoja ICE-yhteystietoina




ICE-tietoihin kuuluvien terveydentilaa koskevien tietojen ja henkilökohtaisten tietojen näyttäminen

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Napauta **ICE – In Case of Emergency**.
- 3 Napauta ☰ ja valitse sitten **Näytä henkilökohtaiset tiedot** -valintaruutu.




Terveydentilaa koskevien tietojen antaminen

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö ☰ ja napauta sitten 👤.
- 2 Napauta **ICE – In Case of Emergency**.
- 3 Napauta ☰ ja napauta sitten **Muokkaa lääketieteellisiä tietoja**.
- 4 Muokkaa haluamiasi tietoja.
- 5 Kun olet valmis, napauta **TALLENNA**.




Uuden ICE-yhteystiedon lisääminen

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
 - 2 Napauta **ICE – In Case of Emergency** ja napauta sitten .
 - 3 Jos olet synkronoinut yhteystiedot yhden tai useamman tilin välillä ja lisää yhteystietoja ensimmäistä kertaa, valitse tili, johon yhteystieto on tarkoitus lisätä. Voit myös napauttaa **Ei varmuuskopiointia**, jos haluat ainoastaan käyttää yhteystietoa ja tallentaa sen laitteeseen.
 - 4 Kirjoita tai valitse haluamasi yhteyshenkilön tiedot.
 - 5 Kun olet valmis, napauta **TALLENNA**.
- ! ICE-yhteystiedolla on oltava ainakin puhelinnumero, johon hätäavusta vastaavat henkilöt voivat soittaa. Jos laite on lukittu lukitusnäytöllä, hätäavusta vastaavat henkilöt näkevät vain ICE-yhteystiedon puhelinnumeron, vaikka yhteystietosovelluksessa olisi muitakin häntä koskevia tietoja.


Aiemmin määritettyjen yhteystietojen käyttäminen ICE-yhteystietoina

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
 - 2 Napauta **ICE – In Case of Emergency** ja napauta sitten .
 - 3 Merkitse yhteystiedot, joita haluat käyttää ICE-yhteystietoina.
 - 4 Kun olet valmis, napauta **Valmis**.
- ! ICE-yhteystiedolla on oltava ainakin puhelinnumero, johon hätäavusta vastaavat henkilöt voivat soittaa. Jos laite on lukittu lukitusnäytöllä, hätäavusta vastaavat henkilöt näkevät vain ICE-yhteystietojen puhelinnumerot, vaikka yhteystietosovelluksessa olisi muitakin heitä koskevia tietoja.

ICE-tietojen näyttäminen lukitusnäytössä

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
 - 2 Napauta **ICE – In Case of Emergency**.
 - 3 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset**.
 - 4 Valitse valintaruutu **ICE lukitusnäytössä**.
- ! ICE-tietojen näytetään lukitusnäytössä oletusarvoisesti.




Lukitusnäytöstä ICE-yhteyshenkilöille soitettavien puhelujen käyttöönotto

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
 - 2 Napauta **ICE – In Case of Emergency**.
 - 3 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset**.
 - 4 Valitse valintaruutu **Puhelut käytt. ICE-näkymässä**.
- ! Jotkin verkot ja/tai palveluntarjoajat eivät välttämättä tue ICE-puheluja.



Suosikit ja ryhmät

Voit merkitä yhteystietoja suosikeiksi, jotta voit käyttää niitä nopeasti yhteystietosovelluksella. Voit myös jakaa yhteystietoja ryhmiin, jolloin niiden käyttö on nopeampaa yhteystietosovelluksesta.


Yhteystiedon merkitseminen suosikiksi tai merkinnän poistaminen

- 1 Napauta Aloitusnäyttö -näytöstä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka haluat lisätä suosikkeihin tai poistaa suosikeista.
- 3 Napauta .

Suosikkiyhteystietojen tarkasteleminen




- 1 Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta  ja napauta sitten .
- 2 Napauta **Suosikit**.

Yhteystiedon lisääminen ryhmään




- 1 Napauta yhteystietosovelluksessa sitä yhteystietoa, jonka haluat määrittää ryhmälle.
- 2 Napauta  ja napauta sitten palkkia, joka on heti kohdan **Ryhmät** alla.
- 3 Merkitse niiden ryhmien valintaruudut, joihin haluat lisätä yhteystiedot.
- 4 Napauta **TALLENNA**.

Yhteystietojen lähettäminen





Käyntikortin lähettäminen

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
- 2 Napauta **Minä itse**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Jaa**.
- 4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Yhteystiedon lähettäminen

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö  ja napauta sitten .
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka tiedot haluat lähettää.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Jaa**.
- 4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.




Usean yhteystiedon lähettäminen kerralla

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Merkitse useita**.
- 3 Merkitse lähetettävät yhteystiedot tai valitse kaikki, jos haluat lähettää kaikki yhteystiedot.
- 4 Napauta  ja valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa

Jos synkronoit yhteystiedot uuden tilin kanssa tai tuot yhteystiedot jollain muulla tavalla, yhteystietosovellukseen saattaa syntyä kaksinkertaisia merkintöjä. Jos näin käy, voit yhdistää kopiot yhdeksi merkinnäksi. Lisäksi, jos yhdistät merkintöjä vahingossa, voit erottaa ne uudelleen myöhemmin.

Yhteystietojen linkittäminen

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka haluat yhdistää toisen yhteystiedon kanssa.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Linkitä yhteystieto**.
- 4 Napauta sitä yhteystietoa, jonka tiedot haluat liittää ensimmäiseen yhteystietoon, ja vahvista toiminto napauttamalla **OK**. Ensimmäisen yhteystiedon tiedot lisätään toiseen, eikä linkitettyä yhteystietoa enää näy yhtenä yhteystietona yhteystietoluettelossa.




Linkitettyjen yhteystietojen erottaminen

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
- 2 Napauta linkitettyä yhteystietoa, jota haluat muokata, ja napauta sitten .
- 3 Napauta **Poista yhteyst. linkitys** > **Poista linkitys**.




Yhteystietojen varmuuskopioiminen

Voit varmuuskopioida yhteystiedot muistikorttiin, SIM-korttiin tai USB-tallennuslaitteeseen. Lisätietoja yhteystietojen palauttamisesta laitteeseen on kohdassa *Yhteystietojen siirtäminen* sivulla 65 .

Kaikkien yhteystietojen vieminen muistikorttiin

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta  > .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Vie yhteystieto** > **SD-kortti**.
- 3 Napauta **OK**.

Yhteystietojen vieminen SIM-kortille


- ! Kun viet yhteystietoja SIM-kortille, kaikkia tietoja ei välttämättä viedä. Tämä johtuu SIM-korttien muistirajoituksista.
- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytössä  ja napauta sitten .
 - 2 Paina  ja napauta sitten **Vie yhteystieto** > **SIM-kortti**.
 - 3 Valitse vietävät yhteystiedot tai napauta **Merkitse kaikki**, jos haluat viedä kaikki yhteystiedot.
 - 4 Napauta **Vie**.
 - 5 Valitse **Lisää yhteystietoja**, jos haluat lisätä yhteystiedot SIM-kortin yhteystietoihin, tai valitse **Korvaa kaikki yhteystiedot** jos haluat korvata SIM-kortin yhteystiedot.

Viestintä ja keskustelu

Viestien lukeminen ja lähettäminen

Viestit-sovelluksessa viestit näkyvät keskusteluina, eli kaikki tietyltä henkilöltä saadut ja hänelle lähetetyt viestit ryhmitetään yhteen.

- ! Se, miten monta merkkiä voit lähettää yhdessä viestissä, riippuu operaattorista ja käyttämästäsi kielestä. Multimediaviestin enimmäiskoko, mikä sisältää lisättyjen mediatiedostojen koon, riippuu myös operaattorista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

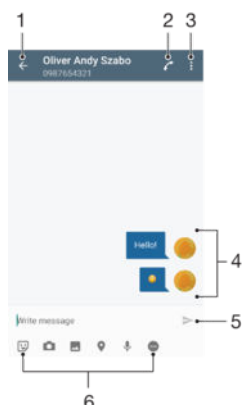

- 1 Siirry keskusteluiden luetteloon
- 2 Viestin lähettäjälle soittaminen
- 3 Lisäasetusten näyttäminen
- 4 Lähetetyt ja vastaanotetut viestit
- 5 Valmiin viestin lähettäminen
- 6 Liitteiden lisääminen

Viestin luominen ja lähettäminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta > .
 - 2 Napauta .
 - 3 Anna vastaanottajan nimi tai puhelinnumero tai jokin muu vastaanottajalle tallentamasi yhteystieto ja valitse vastaanottaja sitten näkyviin tulevasta luettelosta. Jos vastaanottajaa ei näy luettelossa, anna vastaanottajan numero manuaalisesti.
 - 4 Jos haluat lähettää ryhmäviestin, lisää vastaanottajia toistamalla yllä kuvattu toimenpide.
 - 5 Napauta **Kirjoita viesti** ja kirjoita viestin teksti.
 - 6 Jos haluat lisätä liitteen, napauta liitetoimintoa.
 - 7 Lähetä viesti napauttamalla .
- 💡 Jos lopetat viestin luonnin ennen lähettämistä, viesti tallennetaan luonnokseksi. Keskusteluun lisätään sana **Luonnos**.




Vastaanotetun viestin lukeminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö, napauta valintaa ja etsi ja napauta sitä.
 - 2 Napauta haluamaasi keskustelua.
 - 3 Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta sitä.
- 💡 Kaikki vastaanotetut viestit tallennetaan oletusarvoisesti laitteen muistiin.



Viestiin vastaaminen

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa , etsi ja napauta sitä.
- 2 Napauta viestin sisältävää keskustelua.
- 3 Anna vastaus ja napauta .

Viestin välittäminen



- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta  ja etsi ja napauta sitten .
- 2 Napauta keskustelua, joka sisältää välitettävän viestin.
- 3 Kosketa välitettävää viestiä (pitkä painallus) ja napauta sitten **Lähetä viesti edelleen**.
- 4 Kirjoita vastaanottajan nimi tai puhelinnumero tai jokin muu vastaanottajalle tallentamasi yhteystieto ja valitse vastaanottaja sitten näkyviin tulevasta luettelosta. Jos vastaanottajaa ei näy luettelossa, kirjoita vastaanottajan numero manuaalisesti.
- 5 Muokkaa viestiä tarvittaessa ja napauta .

Vastaanotetussa viestissä vastaanotetun tiedoston tallentaminen





- 1 Avaa Aloitusnäyttö, napauta valintaa  ja etsi  ja napauta sitä.
- 2 Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta sitä.
- 3 Kosketa tallennettavaa tiedostoa jonkin aikaa ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Viestien järjestäminen



Viestin poistaminen

- 1 Napauta kohdasta Aloitusnäyttö kuvaketta  ja etsi sitten kuvake  ja napauta sitä.
- 2 Napauta keskustelua, joka sisältää poistettavan viestin.
- 3 Kosketa poistettavaa viestiä ja pidä se painettuna ja napauta sitten **Poista viesti > Poista**.




Keskustelujen poistaminen

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Poista keskustelut**.
- 3 Valitse poistettavien keskustelujen valintaruudut ja napauta sitten  > **Poista**.




Viestin merkitseminen tähdellä

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa  , etsi  ja napauta sitä.
- 2 Napauta avattavaa keskustelua.
- 3 Kosketa tähdellä merkittävää viestiä ja pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Lisää tähti**.
- 4 Jos haluat poistaa tähtimerkinnän viestistä, kosketa tähdellä merkittyä viestiä ja pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Poista tähti**.

Tähdellä merkittyjen viestien esittäminen





- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Tähtimerkityt viestit**.
- 3 Kaikki tähdellä merkityt viestit näkyvät luettelossa.

Viestien hakeminen



- 1 Avaa Aloitusnäyttö, napauta  ja etsi  ja napauta sitä.
- 2 Napauta .
- 3 Kirjoita hakuteksti. Kirjaimia vastaavat hakutulokset näytetään luettelossa.

Soittaminen viestistä

Viestin lähettäjälle soittaminen





- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > .
- 2 Napauta keskustelua, napauta  ja napauta sitten .

Lähtäjän numeron tallentaminen yhteystiedoksi




- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa , etsi  ja napauta sitä.
- 2 Napauta puhelinnumeron vieressä olevaa kuvaketta ja napauta sitten **Tallenna**.
- 3 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 4 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta **Tallenna**.

Viestintäasetukset

Viestien ilmoitusasetusten muuttaminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Voit määrittää ilmoitusäänen napauttamalla **Ilmoitusääni** ja valitsemalla sitten haluamasi asetuksen tai napauttamalla  ja valitsemalla laitteeseen tallennetun musiikkitiedoston.
- 4 Vahvista asetus napauttamalla **Valmis**.
- 5 Muita ilmoitusasetuksia voit muokata niiden liukusäätimillä.

Lähteiden viestien toimituskuittaustoiminnon käyttöönotto ja poistaminen käytöstä

- 1 Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa  ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
 - 2 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset**.
 - 3 Vedä kohdan **Toimituskuittaus** vieressä olevaa liukusäädintä oikealle tai vasemmalle.
- ! Kun toimituskuittaustoiminto on käytössä, toimitetuissa viesteissä näkyy **Lähetetty**.

Pikaviestintä ja videokeskustelut

Google Hangouts™ on laitteessa oleva pikaviestintä- ja videokeskustelusovellus, jonka avulla voit keskustella samaista sovellusta tietokoneessa, Android™-laitteessa tai muussa laitteessa käytävien ystävien kanssa. Minkä tahansa keskustelun voi muuttaa monen osapuolen videopuheluksi, ja voit lähettää viestejä ystäville myös silloin, kun nämä ovat offline-tilassa. Voit myös helposti katsoa ja jakaa valokuvia.

Hangouts™ vaatii Internet-yhteyden ja Google™-tilin. Siirry sivulle <http://support.google.com/hangouts> ja napsauta linkkiä "Hangouts on your Android" saadaksesi lisätietoja tämän sovelluksen käytöstä.

- ! Videopuhelutoiminto toimii vain etukameralla varustetuissa laitteissa.

Hangouts™-sovelluksen käyttäminen


- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Hangouts**.

Sähköposti



Sähköpostin asetusten määrittäminen

Laitteen sähköpostisovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä sähköpostitiliesi kautta. Sähköpostitilejä, myös Microsoft Exchange ActiveSync -yrittystilejä, voi olla yksi tai useita samanaikaisesti.


Sähköpostitilin määrittäminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
 - 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
 - 3 Suorita asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
- 💡 Joidenkin sähköpostipalveluiden tapauksessa sinun on otettava yhteys palveluntarjoajaan ja pyydyttävä häneltä tiedot sähköpostitilin asetuksista.

Lisäsähköpostitilin lisääminen

- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytöstä .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset** > **Lisää tili**.
- 4 Syötä sähköpostiosoite ja salasana ja napauta **Seuraava**. Jos sähköpostitilin asetuksia ei voi ladata automaattisesti, voit viimeistellä asennuksen manuaalisesti.
- 5 Kun olet valmis, napauta **Seuraava**.

Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen

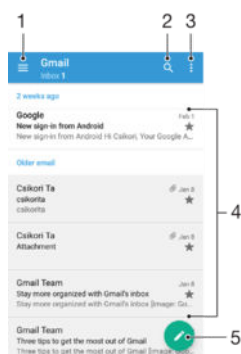




- 1 Kaikkien sähköpostitilien ja viimeisimpien kansioden luettelon näyttäminen
- 2 Sähköpostiviestien hakeminen
- 3 Asetusten ja valintojen käyttäminen
- 4 Luettelo sähköpostiviesteistä
- 5 Sähköpostiviestin kirjoittaminen





Uusien sähköpostiviestien lataaminen

- Kun sähköpostin Saapuneet-kansio on auki, pyyhkäise viestiluetteloa alaspäin.
- ! Varmista ennen uusien sähköpostiviestien lataamista, että toimiva datayhteys on käytössä. Lisätietoja datayhteyksin toiminnan varmistamisesta on kohdassa *Internet- ja MMS-asetukset* sivulla 35.


Sähköpostiviestien lukeminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
- 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse sitten haluamasi tili. Jos haluat tarkistaa kaikki sähköpostitilit kerralla, napauta  > **Yhdistetty Saapuneet**.
- 4 Selaa ylös- tai alaspäin sähköpostin Saapuneet-kansiossa ja napauta sähköpostia, jonka haluat lukea.


Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > **Sähköposti**.
- 2 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse sitten haluamasi tili.
- 3 Napauta  ja anna sitten vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite ja valitse vähintään yksi vastaanottaja avattavasta luettelosta.
- 4 Kirjoita sähköpostin aihe ja viesti. Napauta sitten .


Sähköpostiviestiin vastaaminen

- 1 Etsi sähköpostin Saapuneet-kansiosta viesti, johon haluat vastata, ja napauta **Vastaa** tai **Vastaa kaikille**.
- 2 Kirjoita vastaus ja napauta .

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

- 1 Etsi edelleen lähetettävä viesti sähköpostin Saapuneet-kansiosta, napauta sitä ja napauta sitten **Välitä**.
- 2 Kirjoita vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite ja valitse vähintään yksi vastaanottaja avattavasta luettelosta.
- 3 Kirjoita viestin teksti ja napauta .

Sähköpostiviestin liitteen lukeminen





- 1 Paikanna sähköpostiviesti, joka sisältää liitteen, jonka haluat lukea, ja napauta sitä. Liitteet on merkitty tunnisteella .
- 2 Kun sähköpostiviesti on auennut, napauta **Lataa**. Liitteen lataaminen aloitetaan.
- 3 Kun liite on ladattu, napauta **Näytä**.

Lähtäjän sähköpostiosoitteen tallentaminen yhteystietoihin






- 1 Etsi sähköpostin Saapuneet-kansiosta haluamasi viesti ja napauta sitä.
- 2 Napauta lähtäjän nimeä ja napauta sitten **Lisää yhteys henkilöihin** > **OK**.
- 3 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 4 Muokkaa tarvittaessa yhteystiedon tietoja ja napauta **Tallenna**.

Sähköpostiviestien järjestäminen

Sähköpostien lajittelu

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
- 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse lajiteltava tili. Jos haluat lajitella kaikkien tilien viestit, napauta  ja napauta sitten **Yhdistetty Saapuneet**.
- 4 Napauta  ja napauta sitten **Lajittelu**.
- 5 Valitse lajitteluasetus.


Sähköpostien hakeminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > **Sähköposti**.
- 2 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse sitten haluamasi sähköpostitili. Jos haluat kohdistaa haun kaikkiin sähköpostitileihin kerralla, napauta  ja napauta sitten **Yhdistetty Saapuneet**.
- 3 Napauta .
- 4 Kirjoita hakuteksti ja napauta näppäimistöltä .
- 5 Hakutulokset tulevat näkyviin päivämäärän mukaan lajiteltuun luetteloon. Napauta sähköpostiviestiä, jonka haluat avata.


Yhden sähköpostitilin kaikkien kansioiden näyttäminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta  ja napauta sitten **Sähköposti**.
- 2 Napauta  ja valitse sitten tarkistettava tili.
- 3 Valitse tarkistettavan tilin kohdalta **Näytä kaikki kansiot**.

Sähköpostiviestin poistaminen



- Selaa sipaisemalla oikealle Saapuneet-kansiossa viestiä, jonka haluat poistaa.
- ! Jotta yllä kuvattu toiminnallisuus toimisi, Poistaminen sipaisemalla -ominaisuuden on oltava aktivoitu. Se on tavallisesti aktivoitu oletusasetuksena. Voit varmistaa, että se on aktivoitu, napauttamalla  > **Asetukset** ja valitsemalla sitten kohdan **Järjestä tai poista sipaisemalla** vieressä olevan valintaruudun.

Sähköpostiviestin siirtäminen toiseen kansioon

- 1 Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle Saapuneet-kansiossa viestiä, jonka haluat siirtää.
- 2 Napauta **Siirrä** ja valitse sitten kansio.
- ! Jotta yllä kuvattu toiminnallisuus toimisi, Poistaminen sipaisemalla -ominaisuuden on oltava aktivoitu. Se on tavallisesti aktivoitu oletusasetuksena. Voit varmistaa, että se on aktivoitu, napauttamalla  > **Asetukset** ja valitsemalla sitten kohdan **Järjestä tai poista sipaisemalla** vieressä olevan valintaruudun.

Sähköpostitilin asetukset



Sähköpostitilin poistaminen laitteesta

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 4 Valitse tili, jonka haluat poistaa.
- 5 Napauta **Poista tili** > **OK**.

Saapuneet-kansion tarkistustiheyden muuttaminen


- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Sähköposti**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 4 Valitse tili, jonka saapuneet-kansion tarkistustiheyttä haluat muuttaa.
- 5 Napauta **Tarkistusväli** > **Tarkistusväli** ja tee valinta.

Automaattisen Poissa-vastauksen määrittäminen Exchange ActiveSync -tilille

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > **Sähköposti**.
- 2 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Valitse se EAS (Exchange Active Sync) -tili, jolle haluat asettaa Poissa-automaattivastauksen.
- 4 Napauta **Poissaoloviesti**.
- 5 Ota toiminto käyttöön vetämällä **Poissaoloviesti**-kohdan liukusäädin oikealle.
- 6 Valitse tarvittaessa **Aseta aikaväli** -valintaruutu ja määritä automaattivastauksen aikajakso.
- 7 Kirjoita Poissa-viesti sille varattuun tekstikenttään.
- 8 Vahvista napauttamalla **OK**.

Gmail™

Jos sinulla on Google™-tili, voit lukea ja kirjoittaa sähköpostiviestejä Gmail™-sovelluksella.

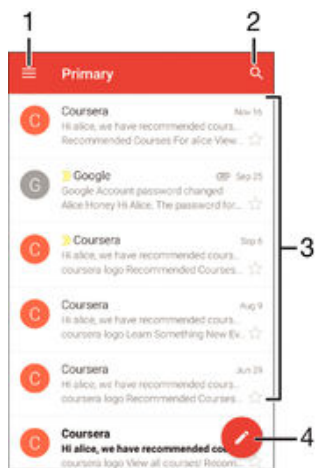

1 Näytä kaikkien Gmail-tilien ja kansioiden luettelo

2 Etsi sähköpostiviestejä

3 Luettelo sähköpostiviesteistä

4 Kirjoita sähköpostiviesti

Lisätietoja Gmail™-sähköpostista

- Kun Gmail-sovellus on avattu, vedä näytön vasen reuna oikealle, etsi **Ohje** ja napauta sitä.

Musiikki


Musiikin siirtäminen laitteeseen

Musiikkia voi siirtää usealla eri tavalla tietokoneesta laitteeseen:

- Vain Windows®: Kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja vedä ja pudota musiikkitiedostot suoraan tietokoneen tiedostonhallintasovellukseen. Lisätietoja on kohdassa *Tiedostojen hallinta tietokoneella* sivulla 118 .
 - Xperia™ Companion -ohjelmistolla voit siirtää mediatiedostoja tietokoneen ja laitteen välillä. Jos haluat lukea lisätietoja ja ladata Xperia™ Companion -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! Musiikki-sovellus ei ehkä tue kaikkia musiikkitiedostomuotoja. Jos haluat lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista ja multimediatiedostojen (ääni, kuva ja video) käytöstä, lataa laitettasi käsittelevä White Paper -artikkeli osoitteesta www.sonymobile.com/support.


Musiikin kuunteleminen

Musiikkisovelluksella voit kuunnella suosikkimusiikkiasi sekä äänikirjoja.

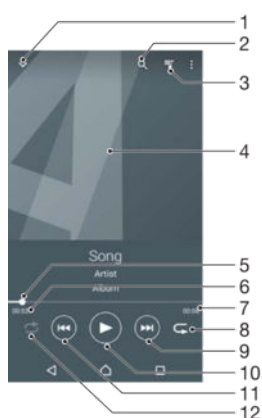

- 1 Siirry musiikin aloitusnäyttöön
- 2 Hae kaikkia laitteeseen tallennettuja kappaleita
- 3 Näytä tämänhetkinen toistojono
- 4 Kansikuva (jos saatavilla)
- 5 Edistymisen ilmaisin – siirry eteen- tai taaksepäin vetämällä ilmaisinta tai napauttamalla viivaa
- 6 Parhaillaan soivan kappaleen kulunut aika
- 7 Parhaillaan soivan kappaleen kokonaispituus
- 8 Toista nykyisen toistojonon kaikki kappaleet uudelleen
- 9 Siirry toistojonon seuraavaan kappaleeseen napauttamalla
Pitkällä kosketuksella voit siirtyä parhaillaan soivassa kappaleessa eteenpäin
- 10 Toista tai keskeytä kappale
- 11 Siirry toistojonon edelliseen kappaleeseen napauttamalla
Pitkällä kosketuksella voit siirtyä parhaillaan soivassa kappaleessa taaksepäin
- 12 Toista nykyisen toistojonon kappaleita satunnaistoistolla

Musiikin aloitusnäyttö

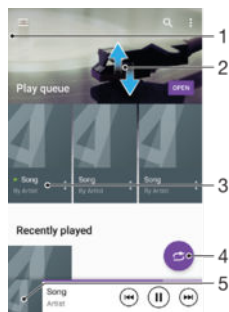

- 1 Avaa musiikin aloitusnäytön valikko vetämällä näytön vasenta reunaa oikealle
- 2 Voit tarkastella sisältöä siirtymällä ylös- tai alaspäin
- 3 Toista kappale Musiikki-sovelluksella
- 4 Toista kaikki kappaleet satunnaistoistotilassa
- 5 Palaa musiikkisoittimen näyttöön

Kappaleen toistaminen Musiikki-sovelluksella

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta > .
- 2 Napauta .
- 3 Valitse musiikkiluokka.
- 4 Toista kappale napauttamalla sitä.

! Et välttämättä pysty kuuntelemaan tekijänoikeussuojattuja kohteita. Tarkista, että sinulla on tarpeelliset oikeudet jaettavaan materiaaliin.

Kappaleeseen liittyvien tietojen haku verkosta

- Kun kappale soi musiikkisovelluksessa, napauta kansikuvaa ja napauta sitten **Lisätietoja**.
- 💡 Kappaleeseen liittyviä online-resursseja voivat olla esimerkiksi YouTube™-videot, sanoitukset sekä esittäjien Wikipedia-tiedot.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Musiikki-sovelluksen pienentäminen


- Kun kappale soi, avaa Aloitusnäyttö painamalla . Musiikki-sovellus jää soimaan taustalle.

Musiikkisoitinsovelluksen avaaminen sen soidessa taustalla

- 1 Kun kappale soi taustalla, voit avata äskettäin käytettyjen sovellusten ikkunan napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Napauta musiikkisoitinsovellusta.

Musiikki-sovelluksen aloitusnäytön valikko

Musiikin aloitusnäytön valikko tarjoaa yleiskatsauksen kaikista laitteen kappaleista. Siellä voit hallita albumeita ja soittolistoja.

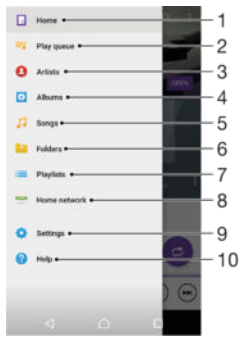

- 1 Palaa Musiikki-sovelluksen aloitusnäyttöön
- 2 Näytä tämänhetkinen toistojono
- 3 Selaa kaikkia artisteja
- 4 Selaa kaikkia albumeita
- 5 Selaa kaikkia kappaleita
- 6 Selaa musiikkikirjastoasi ja suodata artistin, albumin tai kappaleen nimen mukaan
- 7 Selaa kaikkia soittolistoja
- 8 Soita jaettu musiikkitiedosto toisessa laitteessa
- 9 Avaa Musiikki-sovelluksen asetusvalikko
- 10 Avaa Musiikki-sovelluksen tukivalikko

Musiikki-sovelluksen aloitusnäytön valikon avaaminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta > .
- 2 Napauta .

Musiikkitiedostojen kotinäkömään palaaminen

- Kun musiikkitiedostojen kotinäkömään valikko on avoinna, napauta **Aloit**.
- Kun musiikkitiedostojen kotinäkömään valikko on avoinna, napauta valikon oikealla puolella olevaa näyttöä.

Kappaleen poistaminen

- 1 Selaa musiikkitiedostojen kotinäkömässä valikossa poistettavan kappaleen kohdalle.
- 2 Kosketa kappaleen nimeä pitkään ja napauta sitten näkyviin tulevasta luettelosta **Poista**.
- 3 Vahvista napauttamalla **Poista** uudelleen.

Soittolistat

Musiikkitiedostojen kotinäkömässä voit luoda omat soittolistasi laitteeseen tallennetusta musiikista.

Omien soittolistojen luominen

- 1 Kosketa musiikkisoittimen aloitusnäytössä pitkään sen albumin tai kappaleen nimeä, jonka haluat lisätä soittolistaan.
- 2 Napauta avautuvassa valikossa **Lisää soittolistaan** > **Luo uusi soittolista**.
- 3 Anna soittolistalle nimi ja napauta **OK**.

- 💡 Voit myös napauttaa albumin kansikuvaa ja luoda sitten uuden soittolistan napauttamalla **Lisää soittolistaan**.

Omien soittolistojen toistaminen

- 1 Avaa musiikkitiedostojen kotinäkymä ja napauta **Soittolistat**.
- 2 Valitse kohdasta **Soittolistat** soittolista, jonka haluat avata.
- 3 Jos haluat toistaa kaikki kappaleet, napauta **Satunnaistoisto: kaikki**.

Kappaleiden lisääminen soittolistaan

- 1 Selaa musiikkitiedostojen kotinäkymässä sen kappaleen tai albumin kohdalle, jonka haluat lisätä soittolistaan.
- 2 Kosketa kappaleen tai albumin nimeä (pitkä painallus) ja napauta sitten **Lisää soittolistaan**.
- 3 Napauta sen soittolistan nimeä, johon haluat lisätä albumin tai kappaleen. Albumi tai kappale lisätään nyt soittolistaan.

Kappaleen poistaminen soittolistalta

- 1 Kosketa ja pidä soittolistalta sen kappaleen nimeä, jonka haluat poistaa.
 - 2 Napauta **Poista soittolistasta**.
- ! Et voi ehkä poistaa kappaletta, joka on tallennettu muistikorttiin tai laitteesi sisäiseen muistiin.

Soittolistan poistaminen

- 1 Avaa musiikkitiedostojen kotinäkymä ja napauta **Soittolistat**.
 - 2 Kosketa poistettavaa soittolistaa (pitkä painallus).
 - 3 Napauta **Poista**.
 - 4 Vahvista napauttamalla **Poista** uudelleen.
- ! Erikoissoittolistaa ei voi poistaa.


Musiikin jakaminen

Kappaleen jakaminen

- 1 Selaa musiikkitiedostojen kotinäkymässä jaettavan kappaleen tai albumin kohdalle.
 - 2 Kosketa kappaleen nimeä (pitkä painallus) ja napauta sitten **Jaa**.
 - 3 Valitse sovellus luettelosta ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 💡 Voit jakaa myös albumeita ja soittolistoja tällä tavalla.

Äänen tehostaminen

Äänenlaadun parantaminen taajuuskorjaimella

- 1 Avaa Musiikki-sovelluksen aloitusnäytön valikko ja napauta sitten **Asetukset > Ääniasetukset > Äänitehosteet > Taajuuskorjain**.
- 2 Jos haluat säätää ääntä manuaalisesti, vedä taajuusaluepainikkeita ylös tai alas. Jos säädät ääntä mieluummin automaattisesti, napauta  ja valitse tyyli.


Surround-äänien käyttöönotto

- 1 Avaa musiikkialoitusnäytön valikko ja napauta **Asetukset > Ääniasetukset > Äänitehosteet > Surround-ääni**.
- 2 Valitse asetus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja vahvista napauttamalla **OK**.

FM-radio



Radion kuunteleminen

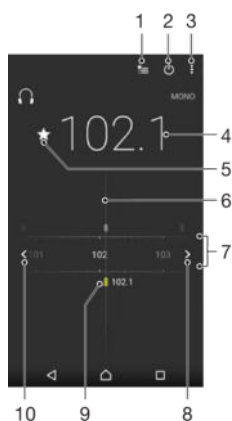Laitteen FM-radio toimii samalla tavalla kuin mikä tahansa FM-radio. Voit esimerkiksi selata ja kuunnella FM-radioasemia ja tallentaa niitä suosikeiksi. Radion käyttäminen edellyttää, että laitteeseen on kytketty langalliset kuulokkeet. Tämä johtuu siitä, että kuulokkeet toimivat antennina. Kun jokin näistä laitteista on liitetty, voit halutessasi kytkeä äänen laitteen kaiuttimeen.



- 1 Suosikkiluettelo
- 2 Radion virtapainike
- 3 Näytä valikkovaihtoehdot
- 4 Viritetty taajuus
- 5 Kanavan tallentaminen suosikkeihin tai poistaminen suosikeista
- 6 Virityskiekko
- 7 Taajuusalue – vedä vasemmalle tai oikealle, jos haluat siirtyä kanavien välillä
- 8 Kanavan hakeminen siirtymällä ylöspäin taajuusalueella
- 9 Tallennettu suosikkikanava
- 10 Kanavan hakeminen siirtymällä alaspäin taajuusalueella


FM-radion kuunteleminen

- 1 Liitä laitteeseen kuulokkeet tai kuulokemikrofoni.
 - 2 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **FM-radio** . Käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin, kun selaat taajuusaluetta.
- ! Kun käynnistät FM-radion, käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin automaattisesti. Jos kanavalla on RDS-tietoja, ne tulevat näkyviin muutama sekunti kanavan kuuntelemisen aloituksen jälkeen.




Radioasemien välillä siirtyminen

- Vedä taajuusaluetta vasemmalle tai oikealle.

Uuden radioasemahaun aloittaminen


- 1 Kun radio on auki, napauta .
- 2 Napauta **Etsi kanavia**. Radio etsii koko taajuusalueelta, ja kaikki käytettävissä olevat kanavat merkitään.

Radion äänen kytkeminen kaiuttimeen


- 1 Kun radio on auki, paina .
 - 2 Napauta **Toista kaiuttimesta**.
-  Voit kytkeä äänen takaisin langallisiin kuulokkeisiin painamalla  ja napauttamalla **Toista kuulokkeilla**.

Suosikkiradiokanavat

Kanavan tallentaminen suosikiksi

- 1 Kun radio on avattu, siirry kanavalle, jonka haluat tallentaa suosikkeihin.
- 2 Napauta .
- 3 Anna nimi ja valitse kanavan väri ja paina **Tallenna**.

Suosikkiradiokanavan kuunteleminen



- 1 Napauta .
- 2 Valitse vaihtoehto.

Kanavan poistaminen suosikeista

- 1 Kun radio on avattu, siirry kanavalle, jonka haluat poistaa.
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Poista**.

Ääniasetukset

Vaihtaminen mono- ja stereotilan välillä

- 1 Kun radio on auki, paina .
- 2 Napauta **Ota stereoääni käyttöön**.
- 3 Voit kuunnella radiota taas monoäänitilassa painamalla  ja napauttamalla **Pakota monoääni**.

Radioalueen valinta




- 1 Kun radio on auki, paina .
- 2 Napauta **Aseta radioalue**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

Kamera


Kuvien ottaminen ja videoiden kuvaaminen

- 1 Etukameran linssi
- 2 Kuvaustilan valinta
- 3 Etu- ja pääkameran välillä vaihtaminen
- 4 Zoomaus
- 5 Valokuvien ja videoiden katselu
- 6 Sijainnin tallentamisen tilailmaisin
- 7 Kuvien ottaminen tai videoiden kuvaaminen
- 8 Yhden vaiheen verran takaisin siirtyminen tai kameran sulkeminen
- 9 Kuvaustilan asetusten kuvake
- 10 Salama-asetukset



Kuvan ottaminen lukitusnäytöstä

- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.
- 2 Voit aktivoida kameran napauttamalla kamerakuvaketta  pitkään ja vetämällä sitä sitten vasemmalle.
- 3 Kun kamera avautuu, napauta .


Valokuvan ottaminen näytön kamerapainiketta napauttamalla

- 1 Avaa kamera.
- 2 Osoita kamera kohdetta kohden.
- 3 Napauta näytön painiketta . Valokuva otetaan heti, kun nostat sormesi näytön kamerapainikkeelta.

Omakuvan ottaminen etukameralla

- 1 Avaa kamera.
- 2 Napauta .
- 3 Ota kuva napauttamalla näytön kamerapainiketta . Valokuva otetaan heti, kun nostat sormesi näytön kamerapainikkeelta.





Still-kameran salaman käyttäminen

- 1 Kun kamera on auki, napauta .
- 2 Valitse haluamasi salama-asetus.
- 3 Ota valokuva.


Zoomauksen käyttäminen

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas kameran ollessa auki.
- Nipistä kaksi sormea yhteen tai vedä ne erilleen kameranäytössä kameran ollessa auki.

Videon kuvaaminen

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Osoita kamera kohdetta kohden.
- 3 Aloita kuvaaminen napauttamalla .
- 4 Voit keskeyttää videokuvauksen napauttamalla . Jos haluat jatkaa tallennusta, napauta .
- 5 Lopeta tallentaminen napauttamalla .


Kuvan ottaminen videota kuvattaessa

- Jos haluat ottaa kuvan kuvatessasi videota, napauta . Valokuva otetaan heti, kun nostat sormesi näytön kamerapainikkeelta.

Valokuvien ja videoiden esittäminen



- 1 Avaa kamera ja avaa valokuva tai video napauttamalla pikkukuvaa.
- 2 Voit katsoa valokuvia ja videoita sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

Kuvan tai tallennetun videon poistaminen



- 1 Etsi kuva tai video, jonka haluat poistaa.
- 2 Tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla näyttöä.
- 3 Napauta .
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista**.

Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuviiin

Kun otat Tallenna sijainti -toiminnon käyttöön, voit lisätä arvioidun maantieteellisen sijainnin valokuviiin niiden ottohetkellä. Maantieteellinen sijainti määräytyy langattomien verkkojen ja/tai GPS-tekniikan perusteella.

Jos kameran näytössä näytetään kuvake , Tallenna sijainti -toiminto on käytössä, mutta maantieteellistä sijaintia ei ole löytynyt. Kun näytössä näytetään kuvake , Tallenna sijainti -toiminto on ja maantieteellinen sijainti on saatavilla, joten valokuvaan voidaan lisätä sijainti. Jos kumpikaan näistä symboleista ei ole näkyvässä, Tallenna sijainti -toiminto ei ole käytössä.

Paikkamerkintöjen käyttöön ottaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Sijainti**.
- 3 Napauta asetuksen kytkintä.
- 4 Aktivoi kamera.
- 5 Napauta .
- 6 Etsi **Tallenna sijainti** -kohta. Vedä liukusäädin oikealle.

Kameran yleiset asetukset

Kuvaustila-asetusten yleiskatsaus



Paras auto-maattisäätö

Optimoi asetukset mihin tahansa kuvaustilaan sopiviksi.



Manuaalinen

Muokkaa kamera-asetuksia manuaalisesti.



Voit lukea lisää parempien kuvien ottamisesta osoitteessa support.sonymobile.com.

Kuvaustilan vaihtaminen

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Sipaise näyttö haluamaasi kuvaustilaan.

Paras automaattisäätö

Paras automaattisäätö -tila tunnistaa kuvausolosuhteet ja säätää asetuksia automaattisesti siten, että otettavasta valokuvasta tulee mahdollisimman hyvä.

Manuaalinen tila

Käytä manuaalista tilaa, kun haluat säätää kameran kuvausasetuksia manuaalisesti.

Tallenna sijainti

Lisää kuviisi maantieteellinen sijainti (geotunniste), kun otat kuvia.

Kosketustallennus

Valitse tarkennusalue ja kosketa sitten kameran näyttöä sormella. Valokuva otetaan heti, kun nostat sormeasi.

Ristikkoviivat

Voit ottaa kameran etsimessä näytettävät ruudukkoviivat käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Kuvien automaattinen esikatselu

Voit halutessasi esikatsella valokuvia heti niiden ottamisen jälkeen.

Päällä

Kun otat kuvan, näet sen esikatselun näytön oikeassa alakulmassa kolmen sekunnin ajan.

Vain etukamera

Kun otat kuvan etukameralla, näet sen esikatselun näytön oikeassa alakulmassa kolmen sekunnin ajan.

Pois päältä

Kuva tai video tallennetaan heti sen ottamisen jälkeen. Esikatselua ei näytetä.

Äänenvoimakkuusnäppäimen käyttö

Voit valita, miten äänenvoimakkuusnäppäintä käytetään kuvia ottaessasi.

Zoomaus

Voit käyttää äänenvoimakkuusnäppäintä lähentämiseen ja loitontamiseen.

Äänenvoimakkuus

Voit käyttää äänenvoimakkuusnäppäintä äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Suljin

Voit käyttää äänenvoimakkuusnäppäintä kuvien ottamiseen.

Äänet

Voit ottaa suljimen äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Datan tallennus

Voit tallentaa datan joko irrotettavalle SD-kortille tai laitteen sisäiseen muistiin.

Sisäinen muisti

Valokuvat ja videot tallennetaan laitteen muistiin.


SD-kortti

Valokuvat ja videot tallennetaan SD-kortille.


Pikakäynnistys

Pikakäynnistysasetuksilla voit käynnistää kameran, kun näyttö on lukittuna.


Vain käynnistys

Kun vedät kohdasta  alaspäin, pääkamera käynnistetään lepotilasta.

Käynnistä ja kuvaa


Kun vedät kohdasta  sisäänpäin, still-kamera käynnistetään lepotilasta ja kamera ottaa valokuvan.

Käynnistä ja tallenna video


Kun vedä kohdasta  sisäänpäin, videokamera käynnistetään lepotilasta ja tallointi aloitetaan.

Pois päältä

Väri ja kirkkaus

Voit säätää väriä ja kirkkautta manuaalisesti, kun väri- ja kirkkausasetuskuvake  on näkyvissä.

Valkotasapaino

Tämä toiminto, joka on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa, säätää väritasapainon valaistusolosuhteisiin sopivaksi. Voit säätää valotusta myös manuaalisesti välillä -2.0 EV – +2.0 EV. Voit esimerkiksi suurentaa kuvan kirkkautta tai pienentää kokonaisvalotusta napauttamalla plus- tai miinusohjaimia, kun valkotasapainon asetuskuvake  näkyy näytössä.



Auto

Säätää väritasapainon automaattisesti valaistusolosuhteisiin sopivaksi.



Hehkulamppu

Säätää väritasapainon lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla.



Loisteputki

Säätää väritasapainoa loisteputkille valaistuihin tiloihin sopivaksi.



Päivänvalo

Säätää väritasapainon aurinkoisissa ulkoilmaolosuhteissa.




Pilvinen

Säätää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi.

Still-kameran asetukset

Still-kameran asetusten säätäminen

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Voit näyttää kaikki asetukset napauttamalla .
- 3 Valitse säädettävä asetukset ja muokkaa sitä sitten haluamallasi tavalla.

Yleiskatsaus still-kameran asetuksiin

Tarkkuus

Valitse jokin useista eri tarkkuuksista ja kuvasuhteista ennen valokuvan ottamista. Mitä suurempi tarkkuus valokuvassa on, sitä enemmän muistia tarvitaan.

13MP

4128×3096(4:3)

Tämä on 13 megapikselin tarkkuus ja 4:3-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.

9MP

3920×2204(16:9)

Tämä on 9 megapikselin tarkkuus ja 16:9-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita halutaan katsoa laajakuvanäytöltä.

8MP

3264×2448(4:3)

Tämä on 8 megapikselin tarkkuus ja 4:3-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.

3MP

2048×1536(4:3)

Tämä on 3 megapikselin tarkkuus ja 4:3-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.

2MP

1920×1080(16:9)

Tämä on 2 megapikselin tarkkuus ja 16:9-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita halutaan katsoa laajakuvanäytöltä.

Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit ottaa valokuvan pitämättä kiinni laitteesta. Voit tämän toiminnon avulla kuvata omakuvia tai ryhmäkuvia, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Voit käyttää vitkalaukaisinta myös silloin, kun haluat välttää kameran tärähtämisen valokuvia otettaessa.

Käytössä (10 sekuntia)

Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.

Käytössä (2 sekuntia)

Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.

0,5 s

Asettaa puolen sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.

Pois päältä

Valokuva otetaan heti, kun napautat kameran näyttöä.

Kohteiden seuranta

Kun valitset kohteen koskettamalla sitä etsimessä, kamera seuraa sitä puolestasi.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) -asetuksella voit ottaa valokuvan vahvassa taustavalossa tai olosuhteissa, joissa kontrasti on terävä. HDR kompensoi yksityiskohtien puutetta ja tuottaa kuvan, joka edustaa sekä tummaa että kirkasta aluetta.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

ISO

Voit vähentää hämärien kuvaolosuhteiden tai liikkuvien kohteiden aiheuttamaa kuvien sumentumista lisäämällä ISO-herkkyyttä. Lisäksi jos haluat ottaa kirkkaan kuvan hämärässä, voit asettaa ISO-herkkyysarvon korkeaksi.

Auto

Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.

50

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 50.

100

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 100.

200

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 200.

400

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 400.

800

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 800.

1600

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 1600.

3200

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 3200.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

Mittaaminen

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla kuvattavaan kohteeseen osuvan valon määrän.

Keskipiste

Se mittaa kuvan keskustan ja määrittää valotuksen siellä olevan kohteen kirkkauden mukaan.

Pistemittaus

Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kuvasta.

Kasvot


Mittaa kasvoilla olevan valon määrän ja säätää valotuksen siten, että kasvot eivät ole liian tummat eivätkä vaaleat.

Keskiarvo

Laskee valotuksen koko kuvan saaman valon määrän perusteella.

! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

Salama

Salaman avulla voit ottaa valokuvia, kun valaistusolosuhteet ovat heikot tai kun kuvassa on taustavalo. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä, kun napautat salamakuvaketta  kameran näytössä:

Auto

Kamera määrittää automaattisesti, vaatiiko valaistus salaman käyttöä.

Täyttösalama

Käytä tätä asetusta, kun tausta on kohdetta kirkkaampi. Tämä asetus poistaa ei-toivotut tummat varjot.

Punasilmäisyyden vähenn.

Vähentää silmien punaista väriä valokuvia otettaessa.

Pois päältä

Salama ei ole käytössä. Joskus kuvanlaatu on parempi ilman salamaa, vaikka valaistus olisi heikko. Hyvän valokuvan ottaminen ilman salamaa edellyttää vakaata kättä. Käytä viitkalaukaisinta, jotta valokuvista tulee tarkkoja.

Soituvalaistus

Salamavalo on päällä, kun otat valokuvia.

Kuvausohjelman valitseminen

Valmiiksi ohjelmoiduilla kuvausohjelmilla voit määrittää kameran asetukset nopeasti yleisiä kuvaustilanteita varten. Kamera määrittää puolestasi erinäisiä asetuksia, jotka sopivat valittuun kuvaustilanteeseen. Tämä takaa parhaan mahdollisen valokuvan kuvaustuloksen.

SCN **Pois päältä**

Kuvausohjelman valinta ei ole käytössä. Voit kuvata videoita manuaalisesti.

Pehmeä iho

Kuvaa kasvoja tehosteiden avulla.

Pehmeä kuva

Käytä tätä valokuvien kuvaamiseen pehmeillä taustoilla.

Liike-epäteräv. vähennys

Käytä kameran tärinän minimointiin hämärässä kuvattaessa.

Maisema

Käytä tätä maisemakuvien ottamiseen. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin.

Vastavalon korjaus HDR

Käytä tätä suurikontrastisten valokuvien yksityiskohtien parantamiseen. Sisäinen vastavalonkorjaus analysoi kuvan ja säätää sitä automaattisesti, jotta saisit täydellisesti valaistun kuvan.

Yömuotokuva

Käytä tätä yöllä tai huonossa valossa muotokuvia kuvattaessa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.

Yövalotus









Käytä tätä yöllä tai huonossa valossa kuvia kuvattaessa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.

Hämärässä ilman jalustaa

Käytä käsivaralta hämärässä otettujen kuvien kuvakohinan ja sumentumisen vähentämiseen.

Suuri herkkyys



Käytä kuvaamiseen ilman salamaa hämärässä. Vähentää sumentumista.

-  **Gourmet**
Käytä tätä ruoka-asetelmien kuvaamiseen kirkkaissa väreissä.
-  **Lemmikki**
Käytä tätä lemmikkieläinten kuvaamiseen. Tämä asetus vähentää sumentumista ja punasilmäisyyttä.
-  **Hiekkaranta**
Käytä tätä meri- tai järvimaisemien kuvaamiseen.
-  **Lumi**
Käytä tätä kirkkaissa ympäristöissä, jotta vältät ylivalottuneet valokuvat.
-  **Juhlat**
Käytä tätä sisällä otettaviin valokuviin tiloissa, joissa on hämärää. Tämä kuvausohjelma käyttää taustavaloa tai kynttilänvaloa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.
-  **Urheilu**
Käytä tätä nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta.
-  **Asiakirjat**
Käytä tätä tekstin tai piirustusten kuvaamiseen. Tämä asetus parantaa ja terävöittää valokuvien kontrastia.
-  **Ilotulitus**
Käytä tätä ilotulitusten kuvaamiseen.

! Nämä asetukset ovat käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.


Videokameran asetukset

Videokameran asetusten säätäminen

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Sipaise kohtaan .
- 3 Voit näyttää asetukset napauttamalla .
- 4 Valitse säädettävä asetus ja tee haluamasi muutokset.







Videokameran asetusten yleiskuvaus

Väri ja kirkkaus

Voit säätää väriä ja kirkkautta manuaalisesti, kun väri- ja kirkkausasetuskuvake  on näkyvissä.

Kuvausohjelman valitseminen

Kuvausohjelman valinnalla voit määrittää kamerasetukset nopeasti yleisiä kuvaustilanteita varten. Jokainen kuvausohjelma-asetus on suunniteltu tuottamaan parasta videolaatua tietyssä kuvausympäristössä.

-  **Pois päältä**
Kuvausohjelman valinta ei ole käytössä. Voit kuvata videoita manuaalisesti.
-  **Pehmeä kuva**
Käytä tätä videoiden kuvaamiseen pehmeillä taustoilla.
-  **Maisema**
Käytä tätä vaakasuuntaisten videoiden kuvaamiseen. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin.
-  **Yövalotus**
Kun tämä asetus on käytössä, valoherkkyyttä lisätään. Käytä tätä tiloissa, joissa on hämärää. Nopeasti liikkuvista kohteista kuvatut videot saattavat sumentua. Pidä käsi vakaana tai käytä tukea. Poista hämärätila käytöstä valoisassa tilassa, jotta videon laatu paranee.
-  **Hiekkaranta**
Käytä tätä meri- tai järvimaisemavideoiden kuvaamiseen.
-  **Lumi**
Käytä tätä kirkkaissa ympäristöissä välttääksesi ylivalottuneet videot.



Urheilu

Käytä tätä nopeasti liikkuvien kohteiden videokuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta.



Juhlat

Käytä tätä sisällä kuvattaviin videoihin tiloissa, joissa on hämärää. Tämä kuvausohjelma käyttää taustavaloa tai kynttilänvaloa. Nopeasti liikkuvista kohteista kuvatut videot saattavat sumentua. Pidä käsi vakaana tai käytä tukea.

Videokuvan tarkkuus

Voit muokata videotarkkuutta eri muodoissa.

Full HD (30 fps) 1920×1080(16:9)

Tämä on Full HD (Full High Definition) -tarkkuus (30 fps) ja kuvasuhteella 16:9.

HD 1280×720(16:9)

Tämä on HD (High Definition) -tarkkuus kuvasuhteella 16:9.

VGA 640×480(4:3)

Tämä on VGA-tarkkuus, jonka kuvasuhde on 4:3.

Multimediaviesti

Voit tallentaa videoita, jotka voidaan lähettää multimediaviesteinä. Tämän videomuodon tallennusaikaa on rajoitettu siten, että videotiedostot mahtuvat multimediaviestiin.

Kohteiden seuranta

Kun valitset kohteen koskettamalla sitä etsimässä, kamera seuraa sitä puolestasi.

Hymysuljin™(video)

Määritä Hymysuljin™-toiminnolla ennen videon tallennusta, millaiseen hymyyn kamera reagoi.

Albumin valokuvat ja videot




Valokuvien ja videoiden näyttäminen

Albumisovelluksessa voit näyttää kameralla otettuja valokuvia ja videoita ja vastaavaa laitteeseen tallennettua sisältöä. Kaikki valokuvat ja videot näytetään aikajärjestyksessä ruudukkona.



- 1 Avaa Albumi-aloitusnäytön valikko napauttamalla kuvaketta
- 2 Näytä kuvistasi tai vain suosikkeihin lisäämistäsi kuvista koostuva diaesitys
- 3 Avaa albumin aloitusnäytön valikko vetämällä näytön vasenta reunaa oikealle
- 4 Valitun ryhmän kohteiden päivämääräalue
- 5 Avaa valokuva tai video koko näytön tilassa napauttamalla sitä
- 6 Tarkastele sisältöä siirtymällä ylös- tai alaspäin

Kuvien ja videoiden katsominen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 2 Etsi **Albumi** ja napauta sitä.
 - 3 Napauta kuvaa tai videota, jonka haluat katsoa. Napauta tarvittaessa .
 - 4 Kun haluat nähdä seuraavan kuvan tai videon, sipaise vasemmalle. Kun haluat nähdä edellisen kuvan tai videon, sipaise oikealle.
-  Jos haluat määrittää näytön kääntymään automaattisesti laitteen mukana, valitse **Asetukset** > **Näyttö** > **Kun laite käännetään** > **Kierrä näytön sisältö**.


Pikkukuvien koon muuttaminen

- Kun katselet valokuvien ja videoiden pikkukuvia albumissa, lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna viemällä kahta sormea yhteen.


Valokuvan zoomaaminen

- Kun katselet valokuvaa, lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna viemällä kahta sormea yhteen.


Valokuvista koostuvan diaesityksen katseleminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, avaa työkalurivit napauttamalla näyttöä ja napauta sitten  > **Diaesitys** aloittaaksesi albumin kaikkien valokuvien esityksen.
- 2 Voit lopettaa diaesityksen napauttamalla valokuvaa.

Videon katsominen

- 1 Etsi Albumi-sovelluksessa video, jonka haluat katsoa, ja napauta sitä.
- 2 Napauta .
- 3 Jos näytössä ei ole toiston hallintakuvakkeita, voit tuoda ne esiin napauttamalla näyttöä. Voit piilottaa hallintakuvakkeet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Videon keskeyttäminen

- 1 Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Napauta .

Videon kelaaminen eteen- ja taaksepäin

- 1 Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Voit kelaata taaksepäin vetämällä edistymispalkin osoitinta vasemmalle ja eteenpäin vetämällä sitä oikealle.

Videon äänenvoimakkuuden säätäminen


- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Valokuvien ja videoiden jakaminen ja hallinta


Voit jakaa valokuvia ja videoita, joita olet tallentanut laitteeseesi. Voit myös hallita niitä eri tavoin. Voit esimerkiksi käsitellä valokuvia erinä, poistaa valokuvia ja linkittää niitä yhteystietoihin. Jos olet tallentanut laitteeseen paljon valokuvia, ne kannattaa siirtää säännöllisesti tietokoneeseen tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen, jotta odottamattomia tietohävikkejä ei ilmene. Tämä myös vapauttaa tilaa laitteeseen. Lisätietoja on kohdassa *Tiedostojen hallinta tietokoneella* sivulla 118 .

- ! Et voi ehkä kopioida, lähettää tai siirtää tekijänoikeuksilla suojattuja kohteita. Joitakin kohteita ei myöskään lähetetä, jos tiedostokoko on liian suuri.


Valokuvan tai videon jakaminen

- 1 Etsi albumissa valokuva tai video, jonka haluat jakaa, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 3 Napauta sovellusta, jolla haluat jakaa valokuvan, ja lähetä se noudattamalla ohjeita.

Valokuvan käyttäminen yhteystiedon kuvana

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta  > **Käyttötarkoitus > Yhteyshenkilön kuva.**
- 2 Valitse yhteystieto ja muokkaa sitten valokuvaa haluamallasi tavalla.
- 3 Napauta **Tallenna**.


Valokuvan asettaminen taustakuvaksi

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta  > **Käyttötarkoitus > Taustakuva.**
- 2 Noudata näytön ohjeita.


Valokuvan kiertäminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Napauta **Kierrä** ja valitse valinta. Valokuva tallennetaan uuden suuntaisena.

Valokuvan tai videon poistaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Napauta **Poista**.

Valokuva- ja videoerien käyttäminen albumissa

- 1 Kun katselet valokuvien ja videoiden pikkukuvia albumissa, kosketa kohdetta ja pidä sitä alhaalla, kunnes se on korostettu.
- 2 Valitse muut käsiteltävät kohteet napauttamalla niitä. Jos haluat valita kaikki kohteet, napauta  ja napauta sitten **Valitse kaikki**.
- 3 Käsittele valitsemiasi kohteita työkalurivin työkaluilla.




Valokuvien muokkaaminen valokuvanmuokkaussovelluksella

Voit muokata alkuperäisiä, kamerallasi otettuja valokuvia sekä lisätä niihin tehosteita. Voit esimerkiksi muuttaa valotehosteita. Kun olet tallentanut muokatun valokuvan, sen alkuperäinen, muokkaamaton versio jää laitteeseen.





Valokuvan muokkaaminen

- Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .



Valokuvan rajaaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori**.
- 3 Napauta  > **Rajaa**.
- 4 Tee valinta napauttamalla **Rajaa**.
- 5 Voit säätää rajauskehystä koskettamalla sen reunaa ja pitämällä sitä alhaalla. Kun reunojen ympyrät katoavat, voit muuttaa kehyksen kokoa vetämällä sisään- tai ulospäin.
- 6 Voit muuttaa rajauskehysten kaikkien sivujen kokoa samanaikaisesti koskettamalla jotakin neljästä kulmasta ja pitämällä sitä alhaalla. Kun reunoilla olevat ympyrät katoavat, vedä nurkka haluamaasi kohtaan.
- 7 Jos haluat siirtää rajauskehysten toiselle alueelle kuvassa, kosketa kehyksen sisäosaa, pidä sitä alhaalla ja vedä kehys sitten haluamaasi paikkaan.
- 8 Napauta .
- 9 Voit tallentaa rajatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.



Tehosteiden lisääminen kuvaan

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauttamalla sitten .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori**.
- 3 Napauta ,  tai  ja valitse sitten asetus.
- 4 Muokkaa kuvaa haluamallasi tavalla ja napauta sitten **Tallenna**.



Kehystehosteiden lisääminen kuvaan

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauttamalla sitten .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori**.
- 3 Napauta  ja valitse asetus.
- 4 Voit tallentaa muokatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.

Valokuvan valoasetusten säätäminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori**.
- 3 Napauta , tee valinta ja muokkaa haluamallasi tavalla.
- 4 Voit tallentaa muokatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.


Valokuvan värikylläisyyden asettaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori**.
- 3 Napauta  ja valitse vaihtoehto.
- 4 Voit tallentaa muokatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.


Videoiden muokkaaminen videonmuokkaussovelluksella

Voit muokata kamerallasi kuvaamiasi videoita. Voit esimerkiksi leikata videon haluamasi pituiseksi ja säätää sen nopeutta. Kun olet tallentanut muokatun videon, sen alkuperäinen, muokkaamaton versio jää laitteeseen.


Videon leikkaaminen

- 1 Etsi Albumi-sovelluksessa video, jota haluat muokata, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 3 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Videoeditori** > **Trimmaa**.
- 4 Jos haluat siirtää leikkauskehysten toiseen kohtaan aikajanalla, napauta leikkauskehysten reunaa pitkään ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan. Napauta lopuksi **Käytä**.
- 5 Voit tallentaa leikatun videon kopion napauttamalla **Tallenna**.

Videon toistonopeuden säätäminen

- 1 Etsi Albumi-sovelluksessa video, jonka haluat toistaa, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta sitten .
- 3 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Videoeditori > Nopeus**.
- 4 Valitse asetus, napauta aikajanan reunaa pitkään, vedä se sitten haluamaasi kohtaan ja napauta **Käytä**.
- 5 Tallenna muokatun videon kopio napauttamalla **Tallenna**.


Kuvan ottaminen videosta

- 1 Etsi Albumi-sovelluksessa video, jonka haluat toistaa, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä. Napauta sitten .
- 3 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Videoeditori > Kuvasieppaus**.
- 4 Valitse videosta haluamasi kuva joko nuolien avulla tai vetämällä edistymispalkin merkintää ja napauta sitten **Tallenna**.


Valokuvien ja videoiden piilottaminen

Voit piilottaa kaikki valokuvat ja videot Albumi-sovelluksen aloitusnäytöstä. Kun valokuvat ja videot on piilotettu Albumi-sovelluksen aloitusnäytöstä, niitä voidaan tarkastella vain Piilotetut-kansiosta.



Valokuvan tai videon piilottaminen

- 1 Etsi albumissa valokuva tai video, jonka haluat piilottaa, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 3 Napauta **Piilota > OK**.

Piilotettujen valokuvien ja videoiden näyttäminen


- 1 Napauta Albumi-sovelluksessa  ja napauta sitten **Piilotetut**.
- 2 Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä.
- 3 Kun haluat nähdä seuraavan kuvan tai videon, sipaise vasemmalle. Kun haluat nähdä edellisen kuvan tai videon, sipaise oikealle.

Valokuvan tai videon piiloutuksen peruuttaminen

- 1 Napauta Albumi-sovelluksessa  ja napauta sitten **Piilotetut**.
- 2 Napauta sitä valokuvaa tai videota, jonka piiloutuksen haluat peruuttaa.
- 3 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä. Napauta sitten .
- 4 Napauta **Älä piilota**.

Albumin aloitusnäytön valikko

Albumi-sovelluksen aloitusnäytön valikolla voit selata kaikkien kuva-albumien sisältöä, mukaan lukien laitteesi kameralla erikoistehosteilla otetut kuva- ja videoalbumit sekä sisältö, jonka jaat verkossa esimerkiksi PlayMemories Online, Picasa™- ja Facebook-palveluissa. Kun olet kirjautunut tällaiseen palveluun, voit hallinnoida sisältöä ja katsella verkkoon tallennettuja kuvia. Albumi-sovelluksessa voit myös lisätä kuviin paikkamerkintöjä, tehdä perustason muokkauksia ja jakaa sisältöä langattomalla Bluetooth®-tekniikalla tai sähköpostilla.

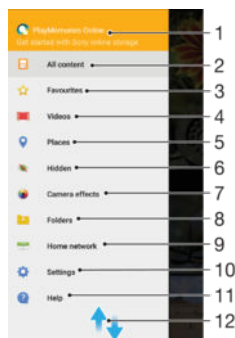

- 1 Kuvien ja videoiden katseleminen PlayMemories Online -palvelussa
- 2 Albumi-sovelluksen aloitusnäyttöön palaaminen kaiken sisällön näyttämiseksi
- 3 Suosikkikuvien ja -videoiden katselu
- 4 Kaikkien laitteeseen tallennettujen videoiden näyttäminen
- 5 Kuvien katselu kartta- tai Globe-näkymässä
- 6 Piilotettujen kuvien ja videoiden katselu
- 7 Kaikkien kameralla erikoistehosteilla otettujen kuvien ja videoiden näyttäminen
- 8 Laitteen eri kansioihin tallennettujen kuvien ja videoiden näyttäminen
- 9 Saman verkon muiden laitteiden kuvien ja videoiden näyttäminen
- 10 Albumi-sovelluksen asetusvalikon avaaminen
- 11 Sisällön katselu näyttöä ylös- tai alaspäin vierittämällä
- 12 Verkkotuen avaaminen

! PlayMemories Online -palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Verkkopalveluiden kuvien katselu Albumi-sovelluksessa

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Albumi** ja napauta sitten ≡.
- 3 Napauta haluamaasi verkkopalvelua ja aloita sen käyttö näytön ohjeiden mukaisesti. Kaikki palveluun ladatut käytettävissä olevat verkkoalbumit näytetään.
- 4 Näet albumin sisällön napauttamalla. Valitse sitten haluamasi kuva.
- 5 Kun haluat nähdä seuraavan kuvan tai videon, sipaise vasemmalle. Kun haluat nähdä edellisen kuvan tai videon, sipaise oikealle.

Valokuvien näyttäminen kartalla

Paikkatietojen lisäämistä kutsutaan myös geotunnisteiden lisäämiseksi. Voit esimerkiksi tarkastella ja merkitä valokuvia kartalla ja näyttää ystäville ja perheellesi, missä olit valokuvaa ottaessasi. Lisätietoja on kohdassa *Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuviiin* sivulla 86 .

💡 Jos olet ottanut paikkatiedot käyttöön ja aktivoinut geotunnisteet kamerassa, voit merkitä valokuvia suoraan ja tarkastella niitä myöhemmin kartalta.



- 1 Geotunnistella merkittyjen valokuvien näyttäminen maapallonäkymässä
- 2 Paikan haku kartalta
- 3 Näytä valikkovaihtoehdot

4 Jos haluat lähentää kuvaa, napauta kahdesti. Jos haluat loitontaa, vie sormia yhteen. Siirry kartan eri kohtaan vetämällä.

5 Samalla paikalla paikkamerkittyjen valokuvien ja videoiden ryhmä

6 Valitut valokuvien ja/tai videoiden ryhmän pikkukuvat. Voit esittää kohteen koko näytössä napauttamalla sitä.

💡 Jos samassa paikassa on otettu useita valokuvia, vain yksi niistä näkyy kartalla. Oikeassa ylänurkassa ilmoitetaan valokuvien kokonaismäärä, esimerkiksi 📷. Voit näyttää ryhmän kaikki valokuvat napauttamalla kansikuvaa ja napauttamalla sitten jotakin pikkukuvaa näytön alalaidasta.

Kuvan paikkamerkinnän lisääminen tai muokkaaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä.
- 2 Avaa karttanäyttö napauttamalla 📍 ja sitten **Lisää geotunniste** tai **Muokkaa paikkamerkintää**.
- 3 Napauta kartalta kohtaa, johon haluat määrittää valokuvan sijainnin.
- 4 Voit vaihtaa valokuvan sijaintia napauttamalla kartalta uutta sijaintia.
- 5 Kun olet valmis, napauta **OK**.

Paikkamerkinnällä merkittyjen kuvien näyttäminen kartalla

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰.
- 2 Etsi **Albumi** ja napauta sitä.
- 3 Napauta ☰ ja napauta sitten **Paikat**.
- 4 Napauta kuvaa, jonka haluat näyttää kartalla.

Paikkamerkittyjen valokuvien näyttäminen maapallolla

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰.
- 2 Etsi **Albumi** ja napauta sitä.
- 3 Napauta ☰ ja napauta sitten **Paikat** > 🌐.
- 4 Napauta kuvaa, jonka haluat näyttää maapallolla.

Valokuvan geotunnisteen muuttaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa albumin kartalla, kosketa valokuvaa (pitkä painallus), kunnes sen kehys muuttuu siniseksi. Napauta sitten haluamaasi kohtaa kartalla.
- 2 Napauta **OK**.

Karttanäkymän vaihtaminen


- Kun katselet karttaa albumissa, napauta 📍 ja napauta sitten **Perinteinen näkymä** tai **Satelliitinäkymä**.

Videot

Video-sovellus

Video-sovelluksella voit toistaa elokuvia ja muuta videosisältöä, joka on tallennettu tai ladattu laitteeseesi. Se toimii myös TV:n ohjelmaoppaana, josta voit tarkistaa ohjelmien tarkempia tietoja ja samankaltaisia sisältöjä, esimerkiksi yhteisöpalveluiden julkaisuja haluamistasi ohjelmistasi. Sovellus on myös täysin toimiva kaukosäädin yhteensopivalle kotilaitteellesi. Voit myös katsoa muissa samaan verkkoon liitetyissä laitteissa olevia tai pilveen tallennettuja elokuvia.

- ! Kaikkia videotiedostoja ei välttämättä voida toistaa Video-sovelluksessa. TV-ohjelmaoppaan ja kaukosäädintoiminnon saatavuus vaihtelee markkina-alueen ja yhdistetyn laitteen mukaan.

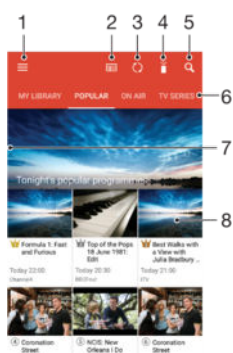

- 1 Avaa aloitusnäytön valikko
- 2 Näytä ohjelmaopas
- 3 Päivitä sisältö
- 4 Kauko-ohjain
- 5 Hae sisältöä
- 6 Voit katsella kirjaston sisältöä, suosittuja ohjelmia, nyt lähetettäviä ohjelmia, TV-sarjoja, elokuvia tai suositeltuja ohjelmia
- 7 Voit avata valikon, selata sisältöä ja muokata asetuksia vetämällä näytön vasenta reunaa oikealle
- 8 Saat tarkempia tietoja ohjelmasta ja esimerkkejä samankaltaisesta sisällöstä napauttamalla ohjelmaa

Laitteen käyttö kaukosäätimenä

Jos haluat käyttää laitetta yhteensopivan kotilaitteen kaukosäätimenä, sinun täytyy muodostaa laitteista ensin laitepari. Tämä edellyttää, että molemmat ovat yhteydessä samaan verkkoon. Tutustu *yhteensopivien laitteiden luetteloon*.





- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta > **Video**.
- 2 Avaa aloitusnäytön valikko napauttamalla ja napauta sitten **Lisää uusi laite**.
- 3 Valitse kotilaitte luettelosta.
- 4 Anna kotilaitteessa näytetty rekisteröintinumero ja viimeistele laitepari ohjeiden mukaisesti.

Kun laitepari on muodostettu, näet kaukosäädintoiminnon kuvakkeen . Voit nyt käyttää laitettasi yhdistetyn kotilaitteen kaukosäätimenä.


Asetusten muuttaminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta > **Video**.
- 2 Avaa aloitusnäytön valikko napauttamalla ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Muuta asetuksia haluamallasi tavalla.


Videon katsominen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > **Video**.
- 2 Etsi video, jonka haluat toistaa, ja napauta sitä. Jos videota ei näy näytössä, avaa aloitusnäytön valikko napauttamalla , etsi toistettava video ja napauta sitä.
- 3 Voit näyttää tai piilottaa hallintakuvakkeet napauttamalla näyttöä.
- 4 Keskeytä toistaminen napauttamalla . Jatka toistoa napauttamalla .
- 5 Voit siirtyä taaksepäin vetämällä etenemispalkkimerkintää vasemmalle. Voit siirtyä eteenpäin vetämällä etenemispalkkimerkintää oikealle.

Ääniasetusten vaihtaminen videon toiston aikana

- 1 Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Napauta  > **Ääniasetukset** ja muuta sitten asetuksia haluamallasi tavalla.
- 3 Kun olet valmis, napauta **OK**.

Videon jakaminen

- 1 Kun videota esitetään, napauta  ja napauta sitten **Jaa**.
- 2 Napauta sitä sovellusta, jota haluat käyttää valitun videon jakoon, ja lähetä se asianmukaisia vaiheita noudattaen.



Videosisällön siirtäminen laitteeseen

Elokuvat, televisio-ohjelmat ja muu videosisältö kannattaa siirtää laitteeseen muista laitteista (esimerkiksi tietokoneesta) ennen Video-sovelluksen käytön aloittamista.. Sisältö voidaan siirtää usealla tavalla:




- Vain Windows[®]: Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja vedä ja pudota videotiedostot suoraan tietokoneen tiedostonhallintasovelluksella. Lisätietoja on kohdassa *Tiedostojen hallinta tietokoneella* sivulla 118 .
- Jos sinulla on PC- tai Apple[®] Mac[®] -tietokone, -tietokone, voit järjestellä sisältöä ja siirtää videotiedostoja laitteeseen Xperia™ Companionilla.

Videosisällön hallinta

Elokuvan tietojen tarkistaminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > **Video**.
- 2 Avaa aloitusnäytön valikko napauttamalla  ja napauta sitten **Mobiililaite**.
- 3 Selaa eri luokkia ja etsi video, josta haluat lisätietoja.
- 4 Napauta videon pikkukuvaa.

Videon poistaminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > **Video**.
- 2 Avaa aloitusnäytön valikko napauttamalla  ja napauta sitten **Mobiililaite**.
- 3 Selaa eri luokkia ja etsi video, josta haluat lisätietoja.
- 4 Napauta videon pikkukuvaa ja napauta sitten .
- 5 Vahvista poistaminen napauttamalla **Poista** uudelleen.

Liitettävyys

Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa




Voit katsella ja toistaa laitteeseen tallennettua mediasisältöä muissa laitteissa, kuten televisiossa tai tietokoneessa. Näiden laitteiden on oltava samassa langattomassa verkossa. Ne voivat olla Sony-televisioita tai -kaiuttimia tai tuotteita, joilla on Digital Living Network Alliance -järjestön myöntämä DLNA Certified™ -sertifiointi. Voit myös esittää ja toistaa sisältöä muilta DLNA Certified™ -laitteilta laitteessa.

Kun olet määrittänyt median jakamisen laitteiden välillä, voit esimerkiksi kuunnella kotitietokoneeseen tallennettuja musiikkitiedostoja laitteessa ja esittää laitteen kameralla otettuja valokuvia laajanäyttötelevisiossa.



DLNA Certified™ -laitteiden tiedostojen toistaminen laitteessasi

Kun esität filmejä toiselta DLNA Certified™ -laitteelta omassa laitteessasi, toinen laite toimii palvelimena. Toisin sanoen, se jakaa sisällön verkossa. Palvelinlaitteen oman sisällönjakotoiminnon on oltava käytössä ja annettava laitteellesi käyttöoikeudet. Sen täytyy myös olla yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon laitteesi kanssa.



Jaetun musiikkikappaleen toistaminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > .
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Kotiverkko**.
- 4 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.
- 5 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava kappale. Kappaleen toisto käynnistyy automaattisesti, kun se valitaan.

Jaetun videon toistaminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > **Video**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Kotiverkko**.
- 4 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.
- 5 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava video.



Jaetun valokuvan näyttäminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta  > **Albumi**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Kotiverkko**.
- 4 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.
- 5 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse näytettävä kuva.


Laitteesi tiedostojen toistaminen DLNA Certified™ -laitteissa

Ennen kuin voit esittää tai toistaa puhelimen mediatiedostoja toisissa DLNA Certified™ -laitteissa, laitteen tiedostonjako on asennettava. Laitteita, joiden kanssa jaat sisältöä, kutsutaan asiakaslaitteiksi. Esimerkiksi televisio, tietokone tai lehtiötietokone voi toimia asiakaslaitteena. Laite toimii mediapalvelimena, kun se tarjoaa sisältöä asiakaslaitteille. Kun määrität laitteen tiedostonjaon, sinun on myös annettava käyttöoikeudet asiakaslaitteille. Kun olet tehnyt niin, kyseiset laitteet on merkitty rekisteröidyiksi. Käyttöoikeutta odottavat laitteet on merkitty odottaviksi laitteiksi.


Tiedostojen jakamisen määrittäminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

- 1 Yhdistä laite Wi-Fi®-verkkoon.
 - 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta  > **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Mediapalvelin**.
 - 3 Vedä **Jaa sisältö** -liukusäädin oikealle.
 - 4 Yhdistä samassa Wi-Fi®-verkossa oleva tietokone tai muu DLNA™-asiakaslaite laitteeseesi.
 - 5 Laitteen tilariville tulee ilmoitus. Avaa ilmoitus ja määritä käyttöoikeudet kullekin asiakaslaitteelle, joka yrittää muodosta yhteyden laitteeseesi.
- ! Laitteesi mediakäytön vaiheet DLNA™-asiakaslaitteesta riippuvat asiakaslaitteesta. Lisätietoja saat asiakaslaitteen käyttöoppaasta. Jos verkossa oleva asiakaslaite ei saa yhteyttä laitteeseesi, tarkista että Wi-Fi®-verkko toimii.
- 💡 Voit myös käyttää **Mediapalvelin**-valikkoa tietyissä sovelluksissa, kuten Musiikki tai Albumi. Voit tehdä tämän napauttamalla  ja napauttamalla sitten **Asetukset** > **Mediapalvelin**.

Tiedostojenjaon lopettaminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Mediapalvelin**.
- 3 Vedä kohdan **Jaa sisältö** liukusäädintä vasemmalle.


Odottavan laitteen käyttöoikeuksien valinta

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Mediapalvelin**.
- 3 Valitse laite **Odottavat laitteet** -luettelosta.
- 4 Valitse käyttöoikeustaso.



Rekisteröidyn laitteen nimen vaihtaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Mediapalvelin**.
- 3 Valitse laite **Rekisteröidyt laitteet** -luettelosta ja valitse sitten **Vaihda nimi**.
- 4 Kirjoita laitteen uusi nimi ja napauta sitten **OK**.

Rekisteröidyn laitteen käyttöoikeustason vaihtaminen

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Mediapalvelin**.
- 3 Valitse laite **Rekisteröidyt laitteet** -luettelosta.
- 4 Napauta **Vaihda käyttöoikeustaso** ja tee valinta.

Apua sisällön jakoon muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Mediapalvelin**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Ohje**.

NFC

Voit jakaa dataa, kuten videoita, valokuvia, Internet-sivujen osoitteita, musiikkitiedostoja ja yhteystietoja NFC:llä. NFC:llä voit myös skannata tunnisteita, jotka antavat lisätietoja tuotteesta, sekä tunnisteita, jotka aktivoivat laitteen toimintoja.

NFC on langaton teknologia, jonka suurin kantomatka on yksi senttimertri, joten dataa jakavia laitteita on pidettävä lähellä toisiaan. Ennen kuin voit käyttää NFC:tä, NFC on kytkettävä päälle ja laitteen näytön on oltava päällä.

- ! NFC ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Jotkut yhteensopivien laitteiden sovellukset voivat käyttää NFC:tä, kun laitteessa ei ole virtaa. Huomaa, että kaikki laitteet eivät tue tätä ominaisuutta.




NFC-toiminnon käyttöönotto

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää**.
- 3 Napauta on-off-kytkintä kohdan **NFC** vieressä.

Yhteystietojen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

- 1 Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat näytöt ovat päällä.
- 2 Jos haluat nähdä yhteystiedot, avaa Aloitusnäyttö ja napauta sitten **Yhteystiedot**-kuvaketta.
- 3 Napauta jaettavaa yhteystietoa.
- 4 Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden takaosat vastakkain siten, että laitteiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, yhteystiedon pikkukuva tulee näkyviin.
- 5 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
- 6 Kun siirto on valmis, yhteystiedot näytetään vastaanottavan laitteen näytössä, ja ne on myös tallennettu vastaanottavaan laitteeseen.



Musiikkitiedoston jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:n avulla

- 1 Varmista, että sekä laitteesi että vastaanottavan laitteen NFC-toiminto on päällä ja että molempien laitteiden näyttö on aktiivinen.
- 2 Voit avata Musiikki-sovelluksen napauttamalla  ja paikantamalla ja napauttamalla .
- 3 Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettava kappaleen kohdalle.
- 4 Toista kappale napauttamalla sitä. Voit sitten keskeyttää kappaleen napauttamalla . Siirto toimii riippumatta siitä, toistetaanko kappaletta vai onko sen toisto on keskeytetty.
- 5 Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden selät vastakkain niin, että laitteiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, kappaleen pikkukuva tulee näkyviin.
- 6 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
- 7 Kun siirto on valmis, musiikkitiedosto toistetaan heti vastaanottavassa laitteessa. Tiedosto tallennetaan samalla vastaanottavaan laitteeseen.

Valokuvan tai videon jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

- 1 Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat näytöt ovat päällä.
- 2 Jos haluat katsoa oman laitteesi kuvia ja videoita, avaa Aloitusnäyttö ja napauta sitten **Albumi**.
- 3 Napauta jaettavaa valokuvaa tai videota.
- 4 Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden takaosat vastakkain siten, että laitteiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, kappaleen pikkukuva tulee näkyviin.
- 5 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
- 6 Kun siirto on suoritettu, valokuva tai video näytetään vastaanottavan laitteen näytössä. Kohde tallennetaan samalla vastaanottavaan laitteeseen.

Web-osoitteen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

- 1 Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat näytöt ovat aktiivisia.
- 2 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta .
- 3 Avaa selain paikantamalla ja napauttamalla .
- 4 Lataa jaettava Web-sivu.
- 5 Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden selät vastakkain niin, että laitteiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, pikkukuva tulee näkyviin.
- 6 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
- 7 Kun siirto on suoritettu, Web-sivu esitetään vastaanottavan laitteen näytössä.

NFC-tunnisteiden lukeminen

Laite voi lukea erilaisia NFC-tunnisteita. Se voi esimerkiksi lukea upotettuja tunnisteita julisteesta, mainostaululta tai tuotteen vierestä kaupassa. Voit saada lisätietoja, kuten Web-osoitteen.

NFC-tunnisteen lukeminen

- 1 Varmista, että laitteen NFC-toiminto on käytössä ja että näyttö on aktiivinen.
- 2 Aseta laite tunnisteen päälle siten, että puhelimen NFC-alue koskettaa sitä. Laite lukee tunnisteen ja näyttää keräämänsä sisällön. Avaa tunniste napauttamalla sen sisältöä.

Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen

Voit yhdistää laitteen toisiin Sonyn valmistamiin NFC-laitteisiin, kuten kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Kun muodostat tällaisen yhteyden, lisätietoja on yhteensopivan laitteen käyttöoppaassa.

- ! Jotta yhteys toimisi, molempien laitteiden Wi-Fi® tai Bluetooth® on oltava aktivoitu.

Langaton Bluetooth®-tekniikka

Bluetooth®-toiminnoilla voit lähettää tiedostoja muihin Bluetooth®-laitteisiin ja muodostaa yhteyden handsfree-lisävarusteisiin. Bluetooth®-yhteydet toimivat hyvin enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydellä ilman laitteiden välisiä kiinteitä esteitä. Joissakin tapauksissa sinun on ehkä muodostettava laitteellasi laitepari manuaalisesti toisten Bluetooth®-laitteiden kanssa.

- ! Bluetooth®-laitteiden välinen toiminta ja yhteensopivuus vaihtelee.
- ! Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, kukin käyttäjä voi muuttaa Bluetooth®-asetuksia, ja muutokset kohdistuvat kaikkiin käyttäjiin.

Bluetooth®-toiminnon käyttöönotto

- 1 Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Ota Bluetooth®-toiminto käyttöön napauttamalla päälle/pois-kytkintä kohdan **Bluetooth** vieressä. Laitteesi on nyt näkyvissä lähistöllä oleville laitteille, ja käytettävissä olevien Bluetooth®-laitteiden luettelo tulee näkyviin.

Laitteen nimeäminen

Voit antaa laitteelle nimen. Muut laitteet näkevät tämän nimen, kun Bluetooth®-toiminto on päällä ja laite on näkyvissä.

Laitteen nimeäminen

- 1 Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä.
- 2 Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 4 Napauta  > **Nimeä tämä laite uudelleen**.
- 5 Anna laitteelle nimi.
- 6 Napauta **Nimeä uudelleen**.

Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa

Kun yhdistät laitteen toisen laitteen kanssa, voit esimerkiksi liittää laitteen Bluetooth®-kuulokkeisiin tai Bluetooth®-autosarjaan ja käyttää näitä muita laitteita musiikin jakamiseen.

Kun olet muodostanut laiteparin toisen Bluetooth®-laitteen kanssa, laitteesi muistaa tämän laiteparin. Kun laite muodostaa laiteparin Bluetooth®-laitteen kanssa, sinun on

ehkä syötettävä tunnusluku. Laite kokeilee automaattisesti yleistä tunnuslukua 0000. Jos se ei toimi, katso Bluetooth®-laitteessa käytettävä tunnusluku sen käyttöohjeista. Tunnuslukua ei tarvitse syöttää uudelleen, kun muodostat yhteyden aiemmin yhdistettyyn Bluetooth®-laitteeseen seuraavan kerran.

- ! **Jotkin Bluetooth®-laitteet, kuten useimmat Bluetooth®-kuulokkeet, edellyttävät, että ne yhdistetään toiseen laitteeseen.**
- ! **Voit yhdistää laitteen useiden Bluetooth®-laitteiden kanssa, mutta voit muodostaa yhteyden vain yhteen Bluetooth®-profiiliin samanaikaisesti.**



Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa

- 1 Varmista, että laiteparin muodostavan laitteen Bluetooth®-toiminto on käytössä ja että laite näkyy muille Bluetooth®-laitteille.
- 2 Kun laitteen Aloitusnäyttö on näkyvässä, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 4 Ota Bluetooth®-toiminto käyttöön vetämällä kohdan **Bluetooth** vieressä olevaa liukusäädintä. Käytettävissä olevien Bluetooth®-laitteiden luettelo tulee näkyviin.
- 5 Napauta laiteparin muodostavaa Bluetooth®-laitetta.
- 6 Kirjoita tarvittaessa salasana tai vahvista sama salasana molemmissa laitteissa.

Laitteen yhdistäminen toiseen Bluetooth®-laitteeseen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Napauta Bluetooth®-laitetta, jonka haluat yhdistää.

Bluetooth®-laitteen laiteparin poistaminen


- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Napauta kohdassa **Laiteparit** sen laitteen nimen vieressä olevaa kuvaketta , jonka laiteparin haluat poistaa.
- 4 Napauta **Unohda**.

Kohteiden lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth®-tekniikalla

Jaa Bluetooth®-tekniikalla kohteita muiden Bluetooth®-laitteiden, kuten puhelinten ja tietokoneiden, kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa seuraavanlaisia kohteita:

- Valokuvia ja videoita
- Musiikkia ja muita audiotiedostoja
- Web-sivuja

Kohteiden lähettäminen Bluetooth®-yhteydellä

- 1 **Vastaanottava laite:** Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä ja että laite on näkyvässä muille Bluetooth®-laitteille.
- 2 **Lähettävä laite:** Avaa se sovellus, joka sisältää kohteen, jonka haluat lähettää, ja siirry kohteen kohdalle.
- 3 Riippuen sovelluksesta ja lähetettävästä kohteesta, voit joutua esimerkiksi koskettamaan ja pitämään kohdetta painettuna, avaamaan kohteen ja painamaan . Kohteen voi mahdollisesti lähettää muillakin tavoin.
- 4 Valitse **Bluetooth**.
- 5 Ota Bluetooth® käyttöön, jos sinua pyydetään tekemään niin.
- 6 Napauta vastaanottavan laitteen nimeä.
- 7 **Vastaanottava laite:** Hyväksy yhteys pyydettyä.
- 8 **Lähettävä laite:** Jos pyydetään, vahvista siirto vastaanottavaan laitteeseen.
- 9 **Vastaanottava laite:** Hyväksy saapuva kohde.

Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth®-yhteydellä

- 1 Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä ja että se näkyy muille Bluetooth®-laitteille.
- 2 Lähettävä laite aloittaa nyt tietojen lähettämisen laitteeseen.
- 3 Jos saat kehoitteen, syötä sama tunnusluku molempiin laitteisiin tai vahvista ehdotettu tunnusluku.
- 4 Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.
- 5 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla **Hyväksy**.
- 6 Siirron edistymisen voi tarkistaa vetämällä tilariviä alaspäin.
- 7 Voit avata vastaanotetun kohteen vetämällä tilariviä alaspäin ja napauttamalla asianmukaista ilmoitusta.


Aikaa säästävät älykkäät sovellukset ja toiminnot

Laitteen käyttö lompakkona

Voit maksaa tuotteita laitteellasi ottamatta oikeaa lompakkoasi esiin. Lisäksi voit hallita kaikkia maksupalveluita yhdessä keskitetyssä paikassa. Kun suoritat maksun, muista ottaa NFC-toiminto käyttöön, ennen kuin kosketat kortinlukijaa laitteellasi. Saat lisätietoja *NFC* -kohdasta 102 -sivulta.

- ! Mobiilimaksupalveluita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla.

Maksupalveluiden hallinnointi

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Napauta ja maksa**. Näyttöön avautuu luettelo maksupalveluista.
- 3 Hallinnoi maksupalveluita haluamallasi tavalla; voit esimerkiksi vaihtaa oletusmaksupalvelua.



News Suite

News Suite -sovelluksen käyttö

News Suite -sovelluksella voit keskittää suosikkiuutiset, videot ja yhteisöpalvelusyötteen yhteen paikkaan. News Suite -aloitusnäytöstä saat hyvän yleiskäsityksen kavereidesi Facebook- ja Twitter™-toiminnasta. Siinä voit myös lukea tilaamasi uutissyötteen. Lukemisen helpottamiseksi sovellus merkitsee artikkelit eri värein ja suhteuttaa niiden koon. Se myös kuvittaa artikkeleita lisäämällä valokuvia ja rajaamalla kavereidesi kasvoja.

- ! News Suite -sovellus ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.

News Suite -sovelluksen avaaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi  ja napauta sitä.

Matkustaminen ja kartat


Paikannuspalvelujen käyttäminen

Paikannuspalvelujen avulla sovellukset, kuten Maps ja kamera, voivat määrittää arvioidun sijaintisi mobiili- ja Wi-Fi® -verkojen tietojen sekä GPS (Global Positioning System) -tietojen perusteella. Jos et ole GPS-satelliittien näkyvyysalueella, laitteesi voi määrittää sijaintisi Wi-Fi®-toiminnolla. Ja jos et ole Wi-Fi®-verkon kantama-alueella, laitteesi voi määrittää sijaintisi mobiiliverkon avulla.

Jos haluat laitteesi selvittävän sijaintisi, sinun on otettava paikannuspalvelut käyttöön.

- ! Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu.

Paikannuspalveluiden käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sijainti** ja ota paikannuspalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä napauttamalla on-off-kytkintä.

GPS-tarkkuuden parantaminen

Kun käytät GPS-toimintoa ensimmäisen kerran laitteessa, sijainnin hakeminen saattaa kestää muutaman minuutin. Etsintä helpottuu, jos taivas näkyy esteettömästi. Älä liiku äläkä peitä GPS-antennia (kuvan korostettu alue). GPS-signaalit voivat kulkea pilvien ja muovin läpi, mutta eivät useimpien kiinteiden esineiden, kuten rakennusten ja vuorten, läpi. Jos sijaintisi ei selviä muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa.



Google Maps™ ja navigointi

Google Maps™ -palvelun avulla voit paikantaa sijaintisi, tarkastella reaaliaikaisia liikenneolosuhteita ja hankkia tarkat reittiohjeet määränpäähäsi.

Online-tilassa käytettävä Google Maps™ -sovellus edellyttää toimivaa Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Saat lisätietoja tämän sovelluksen käytöstä siirtymällä osoitteeseen <http://support.google.com> ja napsauttamalla "Maps for mobile" -linkkiä.

- ! Google Maps™ -sovellus ei ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Google Maps™ -sovelluksen käyttäminen


- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Google** > **Kartat**.

Tiedonsiirron käyttö matkalla

Kun matkustat kotimatkapuhelinverkkosi ulkopuolelle, saatat joutua käyttämään Internetiä mobiilitiedonsiirrolla. Tällöin sinun on aktivoitava verkkovierailu laitteessasi. Verkkovierailun aktivoinnista saattaa aiheutua lisäkustannuksia. Suositellaan, että tarkistat tiedonsiirtohinnat etukäteen.


- ! Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, sinun on mahdollisesti kirjauduttava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit aktivoida roaming-datan tai poistaa sen käytöstä.

Roaming-datan aktivointi


- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
 - 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Lisää** > **Matkapuhelinverkot**.
 - 3 Vedä **Roaming-data**-kohdan liukusäädintä oikealle.
- ! Et voi aktivoida dataverkkovierailua mobiilidataliikenteen ollessa poissa käytöstä.

Lentokonetila

Lentokonetila on tila, jossa verkko- ja radiolähettimet ja -vastaanottimet ovat poissa käytössä, jotta laite ei aiheuttaisi häiriöitä herkkiin laitteisiin. Voit silti pelata pelejä, kuunnella musiikkia ja katsella videoita sekä muuta sisältöä, kunhan kyseinen sisältö on tallennettu muistikortille tai sisäiseen muistiin. Voit myös saada hälytysilmoituksia, jos hälytykset on aktivoitu.

-  Lentokonetilan kytkeminen päälle vähentää akun kulutusta.

Lentokonetilan ottaminen käyttöön


- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi **Asetukset** ja napauta sitä.
- 3 Vedä kohdan **Lentokonetila** viereinen liukusäädin On-asentoon.

Kalenteri ja herätyskello

Kalenteri

Kalenteri-sovelluksella voit hallita ajankäyttöäsi. Jos olet kirjautunut ainakin yhteen kalentereita sisältävään verkkotiliin, esimerkiksi Google™-tiliin tai Xperia™ with Facebook -tiliin, ja synkronoinut laitteesi tilin kanssa, näiden tilien kalenteritapahtumat näkyvät myös Kalenteri-sovelluksessa. Voit valita, mitkä kalenterit haluat integroida yhdistettyyn kalenterinäkömään.

Kun tapaamisen aika lähestyy, laite toistaa lyhyen ilmoitusäänen muistutukseksi.

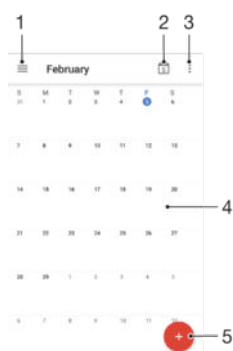

- 1 Muokkaa asetuksia ja valitse näkymätyyppi ja kalenterit, joita haluat käyttää.
- 2 Palaa kuluvan päivän kohdalle.
- 3 Määritä muut asetukset.
- 4 Selaa nopeammin sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.
- 5 Lisää kalenteritapahtuma.


Lisätietoja Kalenteri-sovelluksesta

- Kun Kalenteri-sovellus on auki, vedä näytön vasen reuna oikealle, etsi **Ohje** ja napauta sitä.

Herätys ja kello

Voit määrittää yhden tai useamman hälytyksen ja käyttää hälytysäänenä mitä tahansa laitteeseen tallennettua ääntä. Herätys ei kuulu, jos laite on sammutettu.

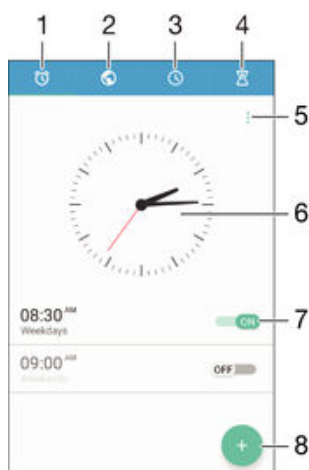

Näkyvässä oleva herätyksen aikamuoto on sama kuin yleisiin aika-asetuksiin valitsemasi muoto (12-tuntinen tai 24-tuntinen).



- 1 Siirry hälytysten aloitusnäyttöön

- 2 Näytä maailmankello ja muokkaa asetuksia
- 3 Siirry ajanottoomintoon
- 4 Siirry ajastintoimintoon
- 5 Näytä asetukset
- 6 Avaa kellon päivä- ja aika-asetukset
- 7 Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä
- 8 Lisää uusi hälytys



Uuden herätyksen asettaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi **Kello** ja napauta sitä.
- 3 Napauta .
- 4 Napauta **Aika** ja valitse haluamasi arvo.
- 5 Napauta **OK**.
- 6 Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.
- 7 Napauta **Tallenna**.

Torkutuksen sammuttaminen

- Napauta **Torkuta**.

Herätyksen sammuttaminen

- Vedä -kuvaketta oikealle.
- 💡 Voit sammuttaa torkutetun herätyksen avaamalla ilmoituspaneelin tilariviä alaspäin vetämällä ja napauttamalla sitten .

Aiemmin määritetyn herätyksen muokkaaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Kello**.
- 2 Napauta **Herätys** ja napauta sitten muokattavaa herätystä.
- 3 Tee haluamasi muutokset.
- 4 Napauta **Valmis**.

Herätyksen käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- Avaa herätyskellosovellus ja ota sitten herätyskello käyttöön tai poista se käytöstä liukusäätimellä.

Herätyksen poistaminen

- 1 Avaa herätyskellosovellus ja kosketa sitten poistettavaa herätystä ja pidä sitä alhaalla.
- 2 Napauta **Poista hälytys** ja napauta sitten **Kyllä**.

Herätysäänen määrittäminen

- 1 Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.
- 2 Napauta **Hälytysääni** ja valitse haluamasi asetus. Voit myös napauttaa **+** ja valita jonkin musiikkitiedoston.
- 3 Napauta **Valmis** ja napauta sitten **Tallenna**.

- 💡 Lisätietoja herätyksen äänenvoimakkuustason säätämisestä on kohdassa *Äänenvoimakkuus ja asetukset* sivulla 44 .

Herätyksen äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.
- 2 Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädin kohdassa **Hälytyksen äänenvoimakkuus** haluamaasi asentoon.
- 3 Napauta **Tallenna**.

Toistuvan herätyksen asettaminen

- 1 Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.
- 2 Napauta **Toista uudelleen**.
- 3 Valitse asianmukaisten päivien valintaruudut ja napauta sitten **OK**.
- 4 Napauta **Tallenna**.

Herätyksen värinätoiminnon aktivoiminen

- 1 Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.
- 2 Valitse valintaruutu **Värinä**.
- 3 Napauta **Tallenna**.

Sivupainikkeiden toiminnan määrittäminen

- 1 Avaa herätyskellosovellus ja valitse sitten muokattava herätys.
- 2 Napauta **Sivunäppäimien toiminta** ja valitse sitten haluamasi sivupainikkeiden toiminta, kun niitä painetaan herätyksen aikana.
- 3 Napauta **Tallenna**.

Helppokäyttötoiminnot

Suurennuseleet

Suurennuseleillä voit lähentää näytön osia napauttamalla jotakin kosketusnäytön aluetta kolme kertaa peräkkäin.

Suurennuseleiden käyttöönotto ja käytöstä poisto

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Helppokäyttötoiminnot** > **Suurennuseleet**.
- 3 Napauta virtakytkintä.

Alueen suurentaminen ja panorointi näytössä

- 1 Varmista, että **Suurennuseleet** on käytössä.
- 2 Napauta aluetta kolme kertaa ja vedä sormea näytöllä.

Suurikokoinen teksti

Voit ottaa suurikokoisen tekstin käyttöön, jos haluat suurentaa laitteessa näytettävän tekstin oletuskokoa.


Suuren tekstin käyttöönotto ja käytöstä poisto

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Helppokäyttötoiminnot**.
- 3 Vedä liukusäädintä kohdan **Suuri teksti** viereen.

Värinkorjaus

Värinkorjausasetuksella voi säätää värien näyttämistä. Tästä on apua värisokeille tai muutoin huonosti värejä näkeville käyttäjille.


Värinkorjauksen käyttöönotto

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
 - 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Helppokäyttötoiminnot** > **Värinkorjaus**.
 - 3 Napauta virtakytkintä.
 - 4 Napauta **Korjaustila** ja valitse haluamasi väriherkkyys.
- ! Värinkorjaus on tällä hetkellä kokeellinen ominaisuus, ja se saattaa vaikuttaa laitteen suorituskykyyn.


TalkBack

TalkBack on näytönlukijapalvelu, joka on tarkoitettu näkövammaisille käyttäjille. TalkBack kertoo Android-laitteen tapahtumat ja toimenpiteet puhuttuna. TalkBack kuvaa käyttöliittymän ja lukee ohjelmistovirheet, ilmoitukset ja viestit ääneen.

TalkBack-toiminnon käyttöönotto

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
 - 2 Paikanna ja napauta **Asetukset** > **Helppokäyttötoiminnot** > **TalkBack**.
 - 3 Napauta virtakytkintä ja napauta sitten **OK**.
- ! Voit muuttaa TalkBackin puhe-, palaute- ja kosketusasetuksia napauttamalla **Asetukset**.
- 💡 TalkBack käynnistää opetusohjelman heti, kun otat sen käyttöön. Voit poistaa opetusohjelmasta napauttamalla **Lopeta**-painiketta kahdesti.

TalkBack-toiminnon poistaminen käytöstä



- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö kaksoisnapauta .
- 2 Paikanna ja kaksoisnapauta **Asetukset** > **Helppokäyttötoiminnot** > **TalkBack**.
- 3 Kaksoisnapauta virtakytkintä ja kaksoisnapauta sitten **OK**.

Tuki ja huolto


Laitteen tuki

Laitteen Support-sovelluksella voit hakea käyttöohjetta, lukea vianmääritysoppaan ja etsiä tietoja ohjelmistopäivityksistä sekä muita tuotteeseen liittyviä tietoja.

Tukisovelluksen käyttö

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
 - 2 Etsi , napauta sitä ja valitse sitten tarvittava tukikohde.
- ! Tukikokemus on paras, kun muodostat Internet-yhteyden tukisovellusta käytettäessä.

Ohje valikoissa ja sovelluksissa

Joidenkin sovellusten ja asetusten valikossa on ohje, joka on tavallisesti merkitty  kyseisessä sovelluksessa.

Tietokonetyökalut

Voit käyttää laitteen ja tietokoneen välisen liitännän apuna monenlaisia työkaluja, joilla voi myös hallita sisältöä, kuten yhteystietoja, elokuvia, musiikkia ja valokuvia.

- ! Laitteessa on suojaus USB-portti. Jos laite kastuu, aseta USB-kaapeli porttiin vasta, kun USB-portti on kuivunut kokonaan.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion on tietokoneohjelmisto, joka sisältää erilaisia työkaluja ja sovelluksia, joita voit käyttää yhdistäessäsi laitteen tietokoneeseen. Xperia™ Companion -ohjelmalla voit


- päivittää tai korjata laitteen ohjelmiston
- siirtää sisältöä vanhasta laitteesta Xperia™ Transferilla
- varmuuskopioida ja palauttaa sisältöä tietokoneella
- synkronoida multimediasisältöä – kameran sisältöä, musiikkia ja soittolistoja – laitteesi ja tietokoneen välillä
- selata laitteesi tiedostoja.

Xperia™ Companion -ohjelmiston käyttäminen edellyttää, että Internet-yhteyden muodostaneessa tietokoneessa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

- Microsoft® Windows® 7 tai tätä uudempi
- Mac OS® X 10.8 tai tätä uudempi.

Voit ladata Xperia™ Companionin osoitteesta <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.

Laitteen päivittäminen


Laitteen ohjelmisto tulee päivittää, jotta saat uusimmat toiminnot, parannukset ja korjaukset optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla,  tulee näkyviin tilariville. Voit myös tarkistaa uusien päivitysten saatavuuden manuaalisesti.

Helpoin tapa asentaa ohjelmistopäivitys on tehdä se langattomasti laitteesta käsin. Joitakin päivityksiä ei kuitenkaan voi ladata langattomasti. Tällöin sinun on käytettävä Xperia™ Companion -ohjelmistoa PC- tai Apple® Mac® -tietokoneessa voidaksesi päivittää laitteesi.


Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä on osoitteessa www.sonymobile.com/update.

- ! Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, sinun on kirjauduttava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit päivittää laitteen.
- ! Riittämätön vapaa muisti saattaa estää päivityksen. Varmista, että vapaata muistia on tarpeeksi, ennen kuin aloitat päivityksen.

Uuden ohjelmiston saatavuuden tarkistaminen

- 1 Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, varmista että kirjautut sisään käyttäjänä.
 - 2 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Ohjelmistopäivitys**.
- ! Jos uutta ohjelmistoa ei ole saatavilla, saattaa olla, että laitteessasi ei ole riittävästi vapaata muistia. Jos Xperia™-laitteessasi on alle 500 Mt vapaata sisäistä muistia (laitemuistia), et saa ilmoituksia uusista ohjelmistoista. Ilmoituspaneeliin tulee seuraava ilmoitus varoittamaan tallennustilan vähydestä: Tallennustila loppumassa. Jotkut järjestelmätoiminnot eivät välttämättä toimi. Jos saat tämän ilmoituksen, sinun on vapautettava sisäistä muistia (laitemuistia), ennen kuin voit saada ilmoituksia uusien ohjelmistojen saatavuudesta.

Järjestelmäpäivityksen lataaminen ja asentaminen

- 1 Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, varmista että kirjautut sisään käyttäjänä.
- 2 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Ohjelmistopäivitys**.
- 4 Jos järjestelmäpäivitys on saatavilla, lataa se laitteeseesi napauttamalla **Lataa**.
- 5 Kun lataus päättyy, napauta **Asenna** ja suorita asennus näytön ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmäpäivityksen lataaminen ja asentaminen ilmoituspaneelistä

- 1 Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, kirjaudu sisään omistajana.
- 2 Vedä tilapalkkia alaspäin ja avaa ilmoituspaneeli.
- 3 Siirry alas ja valitse haluamasi järjestelmäpäivitys ja napauta **Lataa**.
- 4 Kun lataus on valmis, avaa ilmoituspaneeli uudelleen, jos se on suljettu, napauta sitten **Asenna** ja viimeistele asennus toimimalla ohjeiden mukaisesti.

Laitteen päivitys tietokoneella

Voit ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksiä laitteeseesi tietokoneella, jolla on yhteys Internetiin. Tarvitset USB-kaapelin ja PC- tai Apple® Mac® -tietokoneen, jossa on Xperia™ Companion -ohjelmisto.

- 💡 Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Xperia™ Companion -ohjelmistoa, kytke laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla ja noudata näytön asennusohjeita.

Laitteen päivittäminen tietokoneella

- 1 Varmista, että Xperia™ Companion -ohjelmisto on asennettu PC- tai Apple® Mac® -tietokoneeseen.
 - 2 Kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
 - 3 **Tietokone:** Jos uusi ohjelmistopäivitys havaitaan, näkyviin tulee ponnahdusikkuna. Suorita asiaankuuluvat ohjelmistopäivitykset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- ! Kun kytket laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla, sinua kehoitetaan asentamaan ohjelmisto, ellei ole aiemmin valinnut asetusta **Älä näytä uudelleen**.

Muisti ja tallennustila

Laitteessasi on erilaisia muisti- ja tallennustyypppejä.

- Laitteen eMMC (embedded Multi-Media Controller) -muistin, mikä muodostuu järjestelmämuistista ja sisäisestä tallennustilasta, suuruus on noin **16 Gt**.

Järjestelmämuistia käyttävät Android™-käyttöjärjestelmä ja useimmat esiasennetut sovellukset. Sisäistä muistia käytetään ladatun tai siirretyn sisällön sekä henkilökohtaisten asetusten ja tietojen tallentamiseen. Esimerkkejä sisäiseen muistiin tallennetuista tiedostoista ovat herätykset, äänenvoimakkuus- ja kieliasetukset, sähköpostiviestit, kirjanmerkit, kalenteritapahtumat, valokuvat, videot ja musiikki.

- Saat lisää tallennuskapasiteettia aina **128** gigatavuun asti käyttämällä siirrettävää muistikorttia. Mediatiedostot ja jotkin sovellukset (ja niiden tiedot) voidaan siirtää tällaiseen muistiin, jotta sisäistä muistia saadaan vapautettua. Jotkin sovellukset, kuten kamerasovellus, voivat tallentaa tiedot suoraan muistikorttiin.
- Dynaaminen muisti (RAM) on noin **1.5** Gt, eikä sitä voi käyttää tallennustilana. RAM-muistia käytetään käynnissä olevien sovellusten ja käyttöjärjestelmän käyttöön.

! Muistikortti pitää ehkä hankkia erikseen.

- 💡 Voit lukea lisää Android™-laitteiden muistikäytöstä lataamalla laitettasi käsittelevän White Paper -artikkelin osoitteesta www.sonymobile.com/support.

Muistin suorituskyvyn parantaminen

Laitteen muisti täyttyy normaalin käytön seurauksena. Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sammuvat yhtäkkiä, harkitse seuraavia toimia:

- Varmista, että sinulla on aina vähintään **500** Mt vapaata sisäistä tallennustilaa.
- Sulje käynnissä olevat sovellukset, joita et käytä.
- Tyhjennä kaikkien sovellusten välimuisti.
- Poista sellaisten ladattujen sovellusten asennus, joita et käytä.
- Siirrä sovelluksia muistikorttiin, jos sisäinen muisti on täynnä.
- Siirrä valokuvat, videot ja musiikki sisäisestä muistista muistikorttiin.
- Jos laitteesi ei voi lukea muistikortin sisältöä, kortti on ehkä alustettava uudelleen. Huomaa, että kaikki kortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä.

- ! Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, sinun on kirjauduttava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit tehdä tiettyjä toimenpiteitä, kuten siirtää tietoja muistikortille ja alustaa muistikortin.

Muistitilan tarkistaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tallennus ja muisti**.

Vapaan ja käytetyn RAM-muistin näyttäminen

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta ☰.
- 2 Paikanna ja napauta **Asetukset > Sovellukset**.

Kaikkien sovellusten välimuistin tyhjentäminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tallennus ja muisti**.
- 3 Napauta ☰ > **Lisäasetukset > Tallennustila > Sisäinen tallennustila > Välimuistitiedot > OK**.

- 💡 Kun tyhjennät välimuistin, et menetä mitään tärkeitä tietoja tai asetuksia.




Mediatiedostojen siirtäminen muistikortille

- 1 Varmista, että laitteessasi on muistikortti.
- 2 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta ☰.
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Tallennus ja muisti > Siirrä tiedot**.
- 4 Valitse ne tiedostotyytit, jotka haluat siirtää muistikortille.
- 5 Napauta **Siirrä**.

Sovellusten ja palveluiden pysäyttäminen

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta ☰.
- 2 Paikanna ja napauta **Asetukset > Sovellukset**.
- 3 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten **PAKOTA LOPETUS > OK**.

Muistikortin alustaminen

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tallennus ja muisti**.
 - 3 Napauta  > **Lisäasetukset** > **Tallennustila** > **SD-kortti** >  > **Asetukset** > **Alusta** > **Poista tiedot ja alusta**.
- ! Kaikki muistikortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä. Muista varmuuskopioida kaikki haluamasi tiedot ennen muistikortin alustamista. Voit varmuuskopioida sisältöä kopiaamalla sitä tietokoneeseen. Saat lisätietoja kohdasta *Tietojen varmuuskopiointi Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella* sivulta 119 .

Tiedostojen hallinta tietokoneella

Windows®-tietokoneen ja laitteen välisellä USB-kaapeliyhteydellä voit siirtää ja hallita tiedostoja helposti. Kun kaksi laitetta on liitetty toisiinsa, voit vetää ja pudottaa sisältöä laitteesi ja tietokoneen välillä tai laitteen sisäisen muistin ja SD-kortin välillä tietokoneen resurssienhallinnalla.

Jos sinulla on PC- tai Apple® Mac® -tietokone, voit käyttää laitteen tiedostojärjestelmää Xperia™ Companionilla.

Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Yleensä kuvia, videoita ja muuta henkilökohtaista sisältöä ei tulisi tallentaa ainoastaan laitteen sisäiseen muistiin. Jos laitteelle tapahtuu jotain tai se katoaa tai varastetaan, sen sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja ei saada takaisin. Suosittelemme, että otat varmuuskopioita Xperia™ Companion -ohjelmistolla, joka tallentaa tietosi turvallisesti ulkoiselle laitteelle. Tätä suositellaan erityisesti, kun päivität laitteesi ohjelmiston uuteen Android-versioon.

Varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella voit ottaa nopeita verkkovarmuuskopioita perusasetuksistasi ja tiedoistasi Google™-tilisi avulla.

- ! On erittäin tärkeää, että muistat salasanan, jonka määrität varmuuskopioidessasi tietoja. Jos unohdat salasanan, tärkeiden tietojen (kuten yhteystietojen ja viestien) palauttaminen voi olla mahdotonta.

Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneelle

Xperia™ Companion -ohjelmistolla voit varmuuskopioida laitteen tiedot PC- tai Apple® Mac® -tietokoneeseen. Tällä sovelluksella voi varmuuskopioida seuraavia tietoja:

- yhteystiedot ja puhelulokit
- tekstiviestit
- kalenteri
- asetukset ja kirjanmerkit
- mediatiedostot, kuten musiikki ja videot
- valokuvat ja muut kuvat.

Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneella

- 1 Varmista, että Xperia™ Companion -ohjelmisto on asennettu PC- tai Apple® Mac® -tietokoneeseen.
- 2 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 **Tietokone:** Avaa Xperia™ Companion -ohjelmisto. Tietokone tunnistaa laitteesi hetken kuluttua.
- 4 Valitse päänäytöstä **Backup** (Varmuuskopio).
- 5 Varmuuskopioi laitteesi tiedot näytön ohjeiden mukaisesti.

Tietojen palauttaminen tietokoneella

- 1 Varmista, että Xperia™ Companion -ohjelmisto on asennettu PC- tai Apple® Mac® -tietokoneeseen.
- 2 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 **Tietokone:** Avaa Xperia™ Companion -ohjelmisto tietokoneella.
- 4 Valitse **Palauta**.
- 5 Valitse varmuuskopiointitiedosto varmuuskopiointitietueista, napauta **Seuraava** ja palauta tiedot laitteellesi näytön ohjeiden mukaisesti.


Tietojen varmuuskopiointi Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella

Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksen avulla voit tehdä nopeita verkkovarmuuskopioita tai paikallisia varmuuskopioita tiedoistasi. Voit esimerkiksi varmuuskopioida tiedot manuaalisesti tai tallentaa tiedot säännöllisesti automaattisella varmuuskopiointitoiminnolla.



Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovellusta suositellaan tietojen varmuuskopiointiin ennen tehdasasetusten palautusta. Tällä sovelluksella voit varmuuskopioida seuraavat tiedot SD-korttiin tai ulkoiseen USB-tallennuslaitteeseen, jonka olet liittänyt laitteeseesi USB-isäntäsovittimella:

- kirjanmerkit
- yhteystiedot ja puhelulokit
- keskustelut
- kalenterin tiedot
- sähköpostitilit
- Wi-Fi®-verkot
- laiteasetukset
- sovellukset
- Xperia™-aloitusnäytön asettelu.

Sisällön varmuuskopiointi verkkotiliin

- 1 Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 3 Jos haluat ottaa automaattisen varmuuskopiointiin käyttöön, **Aut. varmuuskopiointi**.
- 4 Voit ottaa manuaalisen varmuuskopiointiin käyttöön napauttamalla **Lisää > Man. varmuuskopiointi**.
- 5 Napauta **Tiedostojen tallennuspaikka** -kohdassa **Valitse tallennustila > Online-tili**.
- 6 Lue pyydettyä käyttöehtä. Jos hyväksyt ne, napauta **Hyväksyn** ja kirjaudu sitten Google™-tiliisi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 7 Valitse varmuuskopioitavat tietotyypit ja napauta sitten **Varmuuskopiointi**.

Automaattisen varmuuskopiointitoiminnon määrittäminen

- 1 Jos varmuuskopioit sisältöä USB-tallennuslaitteeseen, varmista, että tallennuslaite on liitetty laitteeseesi asianmukaisella USB-isäntäsovittimella. Jos varmuuskopioit SD-kortille, varmista että SD-kortti on asetettu laiteeseen asianmukaisesti. Jos varmuuskopioit sisältöä online-tilille, varmista, että olet kirjautunut Google™-tilillesi.
- 2 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 4 Napauta **Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus** -kohdassa **Aut. varmuuskopiointi**.
- 5 Jos haluat ottaa automaattisen varmuuskopiointiin käyttöön, napauta on/off-kytkintä.
- 6 Valitse varmuuskopiointiin aikaväli, varmuuskopioitavien tiedostojen tallennuspaikka, varmuuskopiointiaika ja varmuuskopioitavien tietojen tyypit.
- 7 Tallenna asetukset napauttamalla .

Sisällön varmuuskopioiminen manuaalisesti

- 1 Jos varmuuskopioit sisältöä USB-tallennuslaitteeseen, varmista, että tallennuslaite on liitetty laitteeseesi asianmukaisella USB-isäntäsovittimella. Jos varmuuskopioit SD-korttiin, varmista, että SD-kortti on asetettu oikein laitteeseen. Jos varmuuskopioit sisältöä online-tilille, varmista, että olet kirjautunut Google™-tilillesi.
- 2 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta ☰.
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 4 Napauta **Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus** -kohdassa **Lisää**.
- 5 Napauta **Man. varmuuskopiointi** ja valitse sitten varmuuskopiointikohde ja varmuuskopioitavat tietotyypit.
- 6 Napauta **Varmuuskopiointi**.
- 7 Kun tiedot on varmuuskopioitu, napauta **Valmis**.

Varmuuskopiotiedoston muokkaaminen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 3 Napauta **Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus** -kohdassa **Lisää**.
- 4 Napauta **Muokkaa varmuuskopiot**, ja valitse sitten varmuuskopiointilähde ja poistettavat tietotyypit.
- 5 Napauta **Poista tiedot**.
- 6 Vahvista napauttamalla **OK**.
- 7 Kun tiedot on poistettu, napauta **Valmis**.

Varmuuskopioidun sisällön palauttaminen

- 1 Jos palautat sisältöä USB-tallennuslaitteesta, varmista, että tallennuslaite on liitetty laitteeseesi USB-isäntäsovittimella. Jos palautat sisältöä SD-kortilta, varmista, että SD-kortti on asetettu oikein laitteeseen. Jos palautat sisältöä online-tililtä, varmista, että olet kirjautunut Google™-tilillesi.
 - 2 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta ☰.
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
 - 4 Napauta **Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus** -kohdassa **Palauta tiedot** ja valitse sitten palautuslähde ja palautettavat tietotyypit.
 - 5 Napauta **Palauta tiedot**.
 - 6 Kun sisältö on palautettu, napauta **Valmis**.
- ! Muista, että kaikki varmuuskopion luomisen jälkeen tietoihin ja asetuksiin tehdyt muutokset, ladatut sovellukset mukaan lukien, poistetaan palautustoiminnon yhteydessä.

Tietojen varmuuskopiointi Googlen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella

Googlen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella voit varmuuskopioida tietoja Googlen palvelimelle. Voit myös ottaa käyttöön automaattisen palautustoiminnon, joka palauttaa uudelleenasetettavan sovelluksen sovellustiedot ja asetukset.


Tällä sovelluksella voi varmuuskopioida seuraavia tietoja:

- Sovellukset
- Kirjanmerkit
- Wi-Fi®-verkot
- Muut asetukset

Tietojen varmuuskopiointi online-tilille

- 1 Kohdasta Aloitusnäyttö napauta ☰.
- 2 Paikanna ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 3 Napauta **Varmuuskopioi omat tiedot** kohdassa **Google™-varmuuskopiointi ja -palautus** ja vedä sitten kohdan liukusäädintä oikealle.


Automaattisen palautuksen ottaminen käyttöön asennettaessa sovellus uudelleen

- 1 Avaa Aloitusnäyttö ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Varmuuskopioi ja palauta**.
- 3 Vedä **Google™-varmuuskopiointi ja -palautus** -kohdan **Automaattinen palautus** -liukusäädintä oikealle.


Diagnostiikkatestien suorittaminen laitteessa

Xperia™ Diagnostics -sovellus voi testata tiettyä toimintoa tai tehdä kattavan diagnostiikkatestin ja tarkistaa, toimiiko Xperia™-laite oikein.


Xperia™ Diagnostics voi:

- arvioida Xperia™-laitteen mahdolliset laitteisto- tai ohjelmisto-ongelmat
 - analysoida, miten hyvin sovellukset toimivat laitteessa
 - kirjata edellisten 10 päivän aikana katkenneiden puhelujen määrän
 - tunnistaa asennetut ohjelmistot ja antaa hyödyllisiä tietoja laitteestasi.
-  Xperia™ Diagnostics -sovellus on asennettu valmiiksi useimpiin Sony Android™-laitteisiin. Jos Diagnostics-vaihtoehto ei ole käytettävissä kohdasta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**, voit ladata kevytversion Play Store™ -sovelluksella.


Tietyn diagnostiikkatestin suorittaminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Vianmääritys** > **Testi**.
- 3 Valitse testi luettelosta.
- 4 Toimi ohjeiden mukaan ja napauta **Kyllä** tai **Ei** sen mukaan, toimiiko toiminto.

Kaikkien diagnostiikkatestien suorittaminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Vianmääritys** > **Testi** > **Suorita kaikki**.
- 3 Toimi ohjeiden mukaan ja napauta **Kyllä** tai **Ei** sen mukaan, toimiiko toiminto.

Laitetietojen tarkasteleminen

- 1 Kun näkyvässä on Aloitusnäyttö, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Vianmääritys** > **Faktat**.

Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen

Voit pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen tai sammumaan, jos se lakkaa vastaamasta tai ei käynnisty uudelleen normaalisti. Asetuksia ja henkilökohtaisia tietoja ei poisteta.

Voit myös palauttaa laitteen alkuperäiset tehdasasetukset. Tämä on joskus tarpeen, jos laite lakkaa toimimasta asianmukaisesti, mutta huomaa, että jos haluat säilyttää tärkeitä tietoja, sinun on ensin varmuuskopioitava tiedot muistikortille tai muualle kuin sisäiseen muistiin. Lisätietoja on kohdassa *Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen* sivulla 118 .


Jos laite ei käynnisty tai haluat nollata laitteesi ohjelmiston, voit korjata laitteen Xperia™ Companionilla. Katso lisätietoja Xperia™ Companionin käytöstä kohdasta *Tietokonetökalut* sivulla 115 .

- ! Laitteen uudelleenkäynnistys ei ehkä onnistu, jos akun varaus on vähissä. Kytke laite laturiin ja yritä uudelleenkäynnistystä uudelleen.
- ! Jos jaat laitteen usean käyttäjän kanssa, sinun on mahdollisesti kirjaututtava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset.


Laitteen käynnistäminen uudelleen

- 1 Paina virtapainiketta  pitkään.
- 2 Napauta avautuvassa valikossa **Käynnistä uudelleen**. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Laitteen pakottaminen sammumaan tai käynnistymään uudelleen

- 1 Paina äänenvoimakkuuden lisäspainiketta ja virtapainiketta  samanaikaisesti 10 sekunnin ajan.
- 2 Laite värisee kerran. Jatka alla olevien ohjeiden mukaisesti sen mukaan, haluatko pakottaa laitteen sammumaan vai käynnistymään uudelleen.
 - Jos haluat pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen, toimi seuraavasti: Vapauta painikkeet. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.
 - Jos haluat pakottaa sammumaan, toimi seuraavasti: Jatkaa painikkeiden painamista. Muutaman sekunnin kuluttua laite värisee kolme kertaa ja sammuu.

Tehdasasetusten palautus

- ! Ennen kuin aloitat, muista varmuuskopioida laitteesi sisäiseen muistiin tallennetut tärkeät tiedot muistikortille tai muulle ei-sisäiselle muistille. Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedot laitteesi sisäisestä muistista, etkä enää voi käyttää salatuilla SD-korteilla olevia tietoja.
 - ! Kun laitteen asetuksia palautetaan, laitetta ei pidä käynnistää uudelleen, sillä se saattaa vioittua pysyvästi.
- 1 Napauta Aloitusnäyttö-näytöstä .
 - 2 Paikanna ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta > Tehdastietojen palautus**.
 - 3 Napauta **Palauta puhelimen asetukset**.
 - 4 Piirrä tarvittaessa näytön lukituksen avauskuviota tai näppäile näytön lukituksen avaussalasana tai -PIN jatkaaksesi.
 - 5 Vahvista napauttamalla **Tyhjennä kaikki**.
- ! Laitteesi ei palaudu aikaisempaan Android™-ohjelmistoversioon, kun suoritat tehdasasetusten palautuksen.
 - ! Jos unohdat näytön lukituksen avaussalasanan, PIN-koodin tai avauskuviota, voit käyttää laitteen korjaustoimintoa Xperia™ Companionissa ja poistaa tämän suojauskerroksen. Tämä edellyttää, että annat Google-tilisi kirjautumistiedot. Suorittamalla korjausominaisuuden asennat ohjelmiston laitteeseen uudelleen ja voit menettää henkilökohtaisia tietoja.

Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia™ Companionilla

- ! Ennen ohjelmiston korjaamista varmista, että tiedät Google™-kirjautumistietosi. Suojausasetuksistasi riippuen voit joutua syöttämään ne käynnistääksesi laitteen ohjelmiston korjaamisen jälkeen.
- 1 Varmista, että PC:hen tai Maciin® on asennettu Xperia Companion.
 - 2 Avaa Xperia™ Companion -ohjelmisto tietokoneessa ja paina **Ohjelmiston korjaaminen** päänäytössä.
 - 3 Asenna ohjelmisto uudelleen ja suorita korjaus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.

Takuu-, SAR- ja käyttöohjeet

Saat lisätietoja takuusta, SAR-arvoista (radioaaltoenergian altistumisaste) ja turvaohjeista lukemalla **tärkeät tiedot**. Löydät ne valitsemalla laitteessasi **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Lakitiedot**.

Laitteen kierrättäminen

Onko sinulla vanha, käytöstä poistettu laite? Voisit kierrättää sen. Näin autat meitä käyttämään sen materiaalit ja komponentit uudelleen, ja samalla suojelet ympäristöä! Lisätietoja kierrätyksestä alueellasi on osoitteessa www.sonymobile.com/recycle.

Palveluiden ja ominaisuuksien rajoitukset

Joitakin tässä käyttöohjeessa kuvattuja palveluja ja ominaisuuksia ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä. Tämä koskee muun muassa kansainvälistä GSM-hätänumeroa 112. Voit kysyä verkkooperaattorilta tai palveluntarjoajalta, onko jokin tietty palvelu tai ominaisuus käytettävissä ja liittyykö sen käyttöön lisämaksuja.

Tiettyjen tässä oppaassa kuvattujen ominaisuuksien ja sovelluksien käyttäminen saattaa edellyttää Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja langattoman palvelun tarjoajalta.

Juridiset tiedot

Sony F3311/F3313

Sony Mobile Communications Inc. tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan ilman mitään takuita. Sony Mobile Communications Inc. saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätasmallisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään käyttöohjeen uusiin painoksiin. Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta, pidätetään.

Lisätietoja on osoitteessa www.sonymobile.com/us/legal/.

Tässä käyttöoppaassa saatetaan viitata kolmansien osapuolien toimittamiin palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisten ohjelmien tai palvelujen käyttö saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä kolmannen osapuolen toimittajan palveluun, johon saattaa liittyä lisäkäyttöehtoja. Jos käytät sovelluksia kolmannen osapuolen verkkosivustossa tai sen kautta, lue tällaisten verkkosivustojen käyttöehdot ja sovellettava tietosuojakäytäntö etukäteen. Sony ei takaa minkään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai tarjottujen palvelujen saatavuutta tai laatua.

Mobiililaitteellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää edelleen ulkopuolista sisältöä, kuten soittoaani. Kolmansien osapuolten oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sony ei ole vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat mobiililaitteeseesi tai lähetät siitä eteenpäin. Vahvista ennen minkään ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käyttötapa on luvallinen. Sony ei takaa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston tarkkuutta tai laatua. Sony ei ole missään tapauksessa vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston luvattomasta käytöstä.

Lisätietoja on osoitteessa www.sonymobile.com.

Tietyt Microsoftin immateriaalioikeudet suojaavat tätä tuotetta. Suojattujen teknikoiden levittäminen tai käyttäminen on kiellettyä ilman Microsoftin lupaa.

Sisällön omistajat suojaavat immateriaalioikeuksiaan, mukaan lukien tekijänoikeudet, Windows Median käyttöoikeuksien hallinnalla (WMDRM). Tämä laite käyttää WMDRM-suojattua sisältöä WMDRM-ohjelmistolla. Jos WMDRM-ohjelmisto ei pysty suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia peruuttamaan WMDRM-ohjelmistosta toiminnot, joilla se toistaa tai kopioi suojattua sisältöä. Tämä toimintojen peruuttaminen ei vaikuta suojaamattomaan sisältöön. Kun lataat suojatun sisällön käyttöoikeuksia, hyväksyt, että Microsoft saattaa sisällyttää käyttöoikeuksiin kumousluettelon. Sisällön omistajat saattavat vaatia, että päivität WMDRM:n, jos haluat käyttää heidän sisältöään. Jos kieltäydyt päivityksestä, et voi käyttää päivitystä edellyttävää sisältöä.

Tämän tuotteen käyttöoikeus myönnetään visuaalisen MPEG-4-patentin ja AVC-patenttikannan käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeus myönnetään kuluttajalle henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön seuraaviin käyttötarkoituksiin: (i) visuaalisen MPEG-4-standardin (MPEG-4-video) tai AVC-standardin (AVC-video) mukaiseen videosisällön koodaukseen sekä (ii) henkilökohtaista ja ei-kaupallista toimintaa harjoittavan kuluttajan tai sellaisen videopalvelun, jolla on MPEG LA:n myöntämä käyttöoikeus MPEG-4- ja AVC-videoiden tarjoamiseen, koodaamisen MPEG-4-videoiden ja AVC-videoiden koodauksen purkamiseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai epäsuorasti mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Saat lisätietoja, mukaan lukien lisätiedot käyttöoikeuksista, kaupallisesta käytöstä, sisäisestä käytöstä sekä mainostuskäytöstä, MPEG LA L.L.C.:ltä. Siirry osoitteeseen www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänikoodauksen purkutekniikkaa käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

SONY MOBILE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ, POISTOISTA JA/TAI HENKILÖTIETOJEN TAI LAITTEESEEN TALLENNETTujen TIETOJEN KORVAANTUMISISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA YHTEYSTIEDOT, MUSIIKKIKAPPALEET JA KUVAT), JOITA AIHEUTUU LAITTEEN PÄIVITYKSESTÄ MILLÄ TAHANSA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA TAI MUUSSA DOKUMENTAATIOSSA KUVATULLA TAVALLA TEHDYSTÄ KÄYTÖSTÄ. SONY MOBILEN TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUUN KAIKISTA VIOISTA, MENETYKSISTÄ JA KANNETOIMISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, TEHDÄÄNKÖ NE SOPIMUKSEN ALAISESTI VAI OIKEUDENLOUKKAUKSEN SEURAUKSENA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNNIT JA MUUT VASTAAVAT) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT LAITTEESTA.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.