

Kiitos, kun valitsit Huaweiin E5776 -mobiilireitittimen. Huawei E5776 tarjoaa nopean langattoman verkkoyhteyden.

Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään E5776-mobiilireititintä, jotta voit alkaa käyttää sitä heti. Lue tämä dokumentti huolellisesti, ennen kuin käytät Huawei E5776:a.

Saat lisätietoja Huawei E5776:n toiminnoista ja kokoonpanoista mobiilireitittimen mukana toimitettavasta verkonhallintasivun online-ohjeesta.

Huawei E5776:een tutustuminen

Huomautus:

Tämän dokumentin kuvaukset ja kuvat ovat vain viitteeksi. Ostamasi tuote voi poiketa dokumentin tuotteesta.

Käyttökohteet

WLAN-laitteet (kuten älypuhelimet, tablettitietokoneet ja pelikonsolit) tai tietokoneet voivat muodostaa Internet-yhteyden Huaweiin E5776:n kautta. Liitântätapa riippuu WLAN-laitteen tai tietokoneen käyttöjärjestelmästä. Muodosta yhteys laitteen omien ohjeiden mukaan.



Jos haluat käyttää Internetiä USB-liittimen kautta, asenna ohjain ohjeiden mukaisesti.

HUAWEI E5776 -mobiilireitittimellä voit jakaa nettiyhteyden esim. tablettiin, matkapuhelimeen ja tietokoneeseen.



Kuva 1. Nettiyhteyden jakaminen eri laitteiden välillä


Ulkoasu

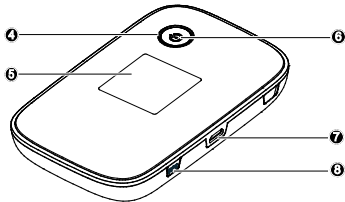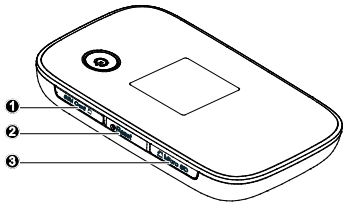

- 1** SIM-korttipaikka
- 2** Reset-painike
- 3** microSD-korttipaikka
- 4** Virtapainike

- 5** Näyttö
- 6** Virran merkkivalo
- 7** Micro USB -portti
- 8** WPS-painike

Näyttö

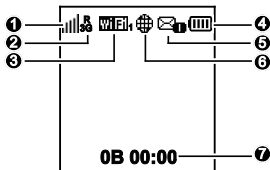

1 Signaalin voimakkuus

▬ ▬ ▬ ▬ ▬: Signaalin voimakkuus heikosta vahvaksi.

2 Verkkotyyppi


- 2G/3G/4G: liitetty 2G-/3G-DC/LTE-verkkoon.
- R: dataverkkovierailu kytketty päälle.

3 Wi-Fi

- Wi-Fi käytössä.

- Liitettyjen WLAN-laitteiden määrä.

④ Akku

: akun taso alhaisesta korkeaan.

⑤ Tekstiviesti

- Uudet viestit.
- Uusien viestien määrä.

⑥ Verkko-yhteyden tila


Internet-yhteys on asetettu.

⑦ Tietoliikennetilastot

- Dataliikenteen tiedot.
- Yhteysaika.

Akun lataaminen

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataa se

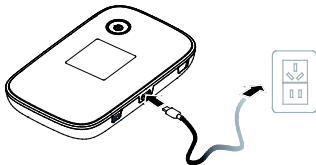

ennen käyttöä.

Tapa 1: käytä verkkolaitetta laitteen lataamiseen

Huomautus:

- Käytä ainoastaan E5776-reitittimen -modeemin kanssa yhteensopivia, nimetyn valmistajan tuottamia latureita. Yhteensopimattoman tai tuntematon valmistajan laturin käyttö voi aiheuttaa E5776-reitittimeentoimintahäiriön, toimimattomuuden tai jopa tulipalon. Tällainen käyttö mitätöi kaikki tuotteen nimenomaiset ja epäsuorat takuut.
- Virtalähde on valinnainen lisävaruste. Jos se ei sisälly pakettiin, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään ostaaksesi n kanssa yhteensopivan sovittimen.
- E5776-reitittimen malli on HW-050200X3W. X edustaa U-, E-, B- tai J-kirjainta alueen mukaan. Saat lisätietoja sovitinmallista ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

Virransäästötila


Jos E5776-reititin on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa, E5776-reititin siirtyy valmiustilaan, jossa virran merkkivalo vilkkuu hitaasti ja näyttö sammuu. Näyttö aktivoituu painamalla mitä tahansa näppäintä.

Voit ottaa automaattisen WLAN-sammutustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, kun E5776-reititintä käytetään akkuvirralla. WLAN sammuu automaattisesti, jos tämä toiminto on käytössä eikä mikään WLAN-laite käytä E5776-reititintä vähään aikaan. Voit käynnistää WLAN-yhteyden uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.


Pikaohje:

1. Laita SIM-kortti reitittimeen. E5776-reititin tunnistaa Elisan ja Saunalahden SIM-kortin automaattisesti, jos käytössä on oletus PIN-koodi (Elisa 1234 ja Saunalahti 0000).


Huom. Mikäli E5776-reitittimen näytöllä lukee No service SIM-kortin asettamisen jälkeen, odota n.1-5min, jotta reititin rekisteröityy verkkoon. Kun reititin on rekisteröitynyt verkkoon sen ruudulla lukee Saunalahti (Elisan kortilla Elisa).

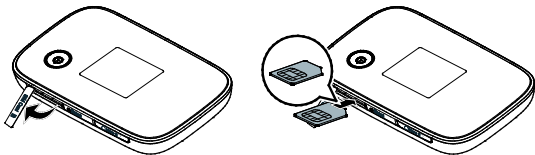

Kuva 2. SIM-kortin asettaminen laitteeseen

2. Laita reititin lataukseen.
3. Laita virta päälle -näppäimestä.

4. Yhdistä tietokoneesi/laitteesi reitittimen langattomaan verkkoon (**SSID**). Kun tietokoneesi/laitteesi muodostaa yhteyden E5776 -reitittimeen ensimmäistä kertaa, joudut antamaan langattoman verkon salausavaimen. Langattoman verkon nimen (**SSID**) ja salasasanan (**WIFI KEY**) löydät E5776-reitittimen takakannesta.

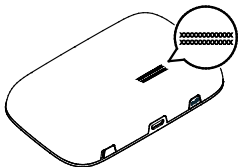

Kuva 2. Langattoman verkon tunnuksen (SSID) ja salasanan (WIFI KEY) sijaitsee laitteen takakannessa

5. Avaa **internet**-selain tietokoneella. Jos yhteys ei toimi automaattisesti tai haluat tarkistaa asetukset, kirjoita osoitteeksi <http://192.168.1.1> – näin pääset Huawei E5776 -laitteesi hallintasivuille. Käyttäjänimi ja salasana sivuille on **admin**.

The image shows a web browser window titled "Kirjaudu Sisään" (Login). It contains two input fields: "Käyttäjänimi:" (Username) with the text "admin" entered, and "Salasana:" (Password) with six asterisks. Below the fields are two buttons: "Kirjaudu Sisään" (Login) and "Peruuta" (Cancel).

Kirjaudu Sisään

Käyttäjänimi:
admin

Salasana:

Kirjaudu Sisään Peruuta

Kuva 3. Kirjautuminen laitteen hallintasivulle

Hallinnan kautta voit tehdä mm. seuraavia toimenpiteitä:

Verkkotekniikan (4G/3G/2G) lukitseminen

- Jos mobiililaajakaistayhteytesi pätkii, niin voit kokeilla verkon lukitsemista 4G- tai 3G-verkkoon. Hallinnassa oleva **Vain 4G** tarkoittaa LTE-verkkoa ja **Vain 3G** tarkoittaa Dual Carrier- ja 3G-verkkoa.

- Verkkotekniikan lukitseminen tapahtuu hallinnan kautta:

Asetukset > Modeemi > Mobiiliverkkoasetukset > Verkko > Suositustila:

Vaihtoehdot: **Auto, Vain 2G, Vain 3G, Vain 4G.**

Verkkotekniikan pakotuksen jälkeen klikkaa **Käytä**-painiketta, jolloin tulee ilmoitus: Huomaa – Asetukset on tehty. Valitse hallinnan ylävalikosta Alkuun ja paina YHDISTÄ-painiketta (jos yhteystila on Manual).

Mobiililaajakaistayhteyden tila (Automaattinen tai Manuaalinen)


- Yhteyden muodostuksen tilan voit muuttaa:
**Asetukset > Modeemi > Mobiiliyhteys > Yhteystila: Manuaalinen/
Automaattinen**

- E5776-reitittimen oletuksena on automaattinen yhteystila.

PIN-koodin käyttöönotto / poistaminen

- Voit ottaa ottaa PIN-koodin kyselyn käyttöön E5776-reitittimen hallinnasta seuraavasti:

Asetukset > Suojaus > Autom.Vahvistus (PIN) > Automaattinen vahvistus: Ota käyttöön ja syötä SIM-kortin PIN-koodi **PIN-koodi**-kohtaan ja klikkaa **Käytä**

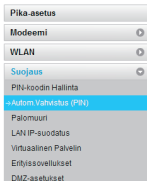

Autom. Vahvistus (PIN)

Nykyinen tila:

Automaattinen vahvistus: Ota käyttöön Poista käytöstä

PIN-koodi:

Yrityksiä jäljellä:

3

Käytä

Kuva 4. PIN-koodin ottaminen käyttöön


Tehdasasetusten palauttaminen

Jos unohdat reitittimen hallintaan tekemäsi asetusmuutokset, voit palauttaa Huawei E5776:n tehdasasetukset uudelleen käyttöön.

Pidä Reset-painike painettuna, kunnes näyttö sammuu. Reitittimen tehdasasetukset palautetaan.

Huomautus:

Kun tämä toimenpide suoritetaan, reitittimen kaikki henkilökohtaiset määrittämissparametrit poistetaan. Kaikki verkkohallintasivun määrittäykset palautetaan tehdasasetuksiin.

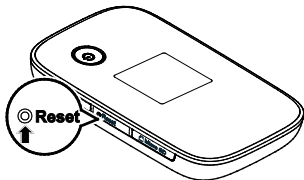

Mistä löydät tietoa ja apua:

Saunalahden asiakaspalvelusivut

saunalahti.fi/asiakaspalvelu

Nopeusmittari

saunalahti.fi/saunamittari

Kuuluvuuskartta

www.elisa.fi/kuuluvuus

Häiriökartta

www.elisa.fi/hairiokartta

Omaguru

www.omaguru.fi

Saunalahti asiakaspalvelu (09) 4243 0456 (pvm/mpm) arkisin 8-19 ja lauantaisin 10-16.30

Versio: V100R001_01 Osanumero: 31010MYK