

Kiitos, että valitsit LG:n. Lue käyttöopas huolella ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistaaksesi laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Laitteen oletussovellukset edellyttävät päivityksiä ja näiden sovellusten tuki voidaan lopettaa ilman erillistä ilmoitusta. Jos sinulla on jotain kysyttävää laitteeseen kuuluvista sovelluksista, ota yhteyttä LG:n asiakaspalveluun. Mikäli asia koskee käyttäjän itse asentamia sovelluksia, ota yhteys asianmukaiseen palveluntarjoajaan.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisesta lähteestä hankitun ohjelmiston lataaminen voi vahingoittaa laitetta ja johtaa lopulta tietojen vioittumiseen tai katoamiseen. Edellä mainitut toimet rikkovat LG:n käyttöoikeuksia, minkä seurauksena takuu mitätöidään.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan. Laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

## Ilmoitukset



### VAROITUS

Tilanteet, jotka voivat vahingoittaa sinua tai muita tai vaurioittaa puhelinta tai muuta omaisuutta



### HUOMAUTUS

Huomautukset tai lisätietoja

# Sisällys

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset.....	6
<b>Parhaat ominaisuudet.....</b>	<b>12</b>
Kahtia jaettu ikkuna.....	13
Kahtia jaetun ikkunan aktivointi .....	13
Kahtia jaetun ikkunan käyttäminen.....	13
<b>Sormenjälki.....</b>	<b>14</b>
Sormenjäljen rekisteröinti.....	14
<b>LG Health .....</b>	<b>15</b>
<b>Mininäkömä .....</b>	<b>15</b>
<b>Second screen .....</b>	<b>16</b>
Second screen -toiminto .....	16
Second screen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	17
<b>Smart Notice.....</b>	<b>17</b>
<b>Snap-elokuva.....</b>	<b>18</b>
<b>QSlide .....</b>	<b>19</b>
QSliden käyttäminen .....	19
<b>QuickMemo+ .....</b>	<b>20</b>
Capture + -toiminnon käyttäminen .....	20
Tallennetun muistion tarkasteleminen .....	20
<b>QuickRemote.....</b>	<b>21</b>
QuickRemote-toiminnon määrittäminen.....	21
Yleiskaukosäädin.....	21
QuickRemoten käyttäminen .....	21
<b>Quick Share .....</b>	<b>22</b>
<b>Perusteet .....</b>	<b>23</b>
Lisävarusteet .....	24
Puhelimen asettelu .....	25
Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen .....	27
Nano SIM -kortin ja akun asentaminen ...	27
Akun lataaminen .....	29
Akun käyttöajan pidentäminen.....	30
Muistikortin asettaminen .....	30
Muistikortin poistaminen .....	31
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön.....	32
Napauta tai kosketa.....	32
Pidä valittuna.....	32
Vedä .....	33
Pyyhkäise tai liu'uta.....	33
Kaksoisnapauta.....	33
Zoomaa nipistämällä.....	34
<b>Google-tilin määrittäminen .....</b>	<b>34</b>
Google-tilin luominen.....	34
Kirjautuminen Google-tilille.....	34
<b>Laitteen lukitseminen ja avaaminen .....</b>	<b>35</b>
Sormenjälki.....	35
Käynnistä näyttö.....	35
Knock Code .....	36
Näytön lukitustavan muuttaminen.....	37
Smart Lock.....	37
<b>Kotinäyttö .....</b>	<b>38</b>
Kotinäytön ominaisuudet.....	38
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	39
Aloitusnäytön mukauttaminen.....	40
Ilmoituspaneeli .....	41

<b>Kuvakaappauksen ottaminen</b> .....	<b>43</b>	<b>Viestitys</b> .....	<b>53</b>
<b>Virtuaalinäppäimistö</b> .....	<b>44</b>	Viestin lähettäminen.....	53
Kirjoittaminen näppäimistöllä .....	44	Keskustelunäkymä.....	54
Erikoismerkkien kirjoittaminen.....	44	Viestiasetusten muuttaminen .....	54
Näppäimistön jakaminen tai yhdistäminen.	45	<b>Kamera</b> .....	<b>54</b>
<b>Tietojen siirto tietokoneen ja laitteen välillä</b> .....	<b>45</b>	Valokuvan ottaminen.....	54
Tietojen siirto USB-yhteyden kautta.....	45	Kameran manuaalinen tila etsimessä.....	57
Tietojen siirto langattoman yhteyden kautta.....	46	Manuaalinen videotila etsimessä.....	58
<b>LG Bridge</b> .....	<b>46</b>	Snap-videotila etsimessä.....	58
LG Bridge -sovelluksen toiminnot .....	46	Intervallikuva.....	59
LG Bridge -sovelluksen lataaminen.....	47	Sarjakuvaus .....	59
<b>SmartShare</b> .....	<b>47</b>	Valokuvaus eleellä.....	59
SmartSharen käyttäminen.....	47	Ele-näkymä.....	60
Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista .....	47	Multi-point Auto Focus (Automaattitarkennus).....	60
<b>Sovellukset</b> .....	<b>48</b>	8-kertainen zoom.....	60
<b>Sovellusten asentaminen tai poistaminen</b> .49		Kuvan ottamisen jälkeen .....	61
Sovelluksen avaaminen Play Kauppa .....	49	Videon tallentaminen .....	61
Sovelluksen tietojen näyttäminen.....	49	Videon tallentamisen jälkeen.....	62
Sovellusten poistaminen .....	49	<b>Galleria</b> .....	<b>62</b>
<b>Puhelut</b> .....	<b>50</b>	Kuvien katselu.....	63
Puhelun soittaminen.....	50	Valokuvien muokkaaminen .....	63
Yhteystiedon numeroon soittaminen.....	50	Taustakuvan asettaminen.....	63
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....	50	Lähentäminen ja loitontaminen .....	63
Toisen puhelun soittaminen.....	51	Videon toistaminen.....	64
Puhelutietojen tarkasteleminen.....	51	Videoiden muokkaaminen .....	65
Puheluasetusten muuttaminen .....	51	Valokuvien/videoiden poistaminen.....	65
<b>Yhteystiedot</b> .....	<b>52</b>	<b>Sähköposti</b> .....	<b>66</b>
Yhteystiedon etsiminen.....	52	Sähköpostitilin lisääminen.....	66
Yhteystiedon lisääminen .....	52	Tilin kansioiden käyttäminen .....	66
Suosikkiyhteystiedot .....	52	Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen .....	66
Ryhmän luominen.....	53	Sähköpostin yleiset asetusten muuttaminen..	67
		Sähköpostitilin poistaminen.....	67
		<b>Musiikki</b> .....	<b>67</b>
		Musiikkikappaleen toistaminen.....	67
		Musiikkisoittimen asetukset.....	68

<b>Kello</b> .....	<b>69</b>	Lentokonetila.....	84
Hälytykset.....	69	Matkapuhelinverkot.....	84
Ajastin.....	69	VPN.....	84
Maailmankello.....	70	<b>Ääni &amp; Ilmoitusasetukset</b> .....	<b>85</b>
Sekuntikello.....	70	<b>Näyttöasetukset</b> .....	<b>86</b>
<b>Laskin</b> .....	<b>70</b>	Second screen.....	86
<b>Kalenteri</b> .....	<b>71</b>	Kotinäyttö.....	86
<b>Äänitys</b> .....	<b>71</b>	Näytön lukitus.....	87
Äänen tai puheen tallentaminen.....	71	Etukosketuspainikkeet.....	87
<b>Lataukset</b> .....	<b>71</b>	Näytön lisäasetukset.....	88
<b>FM-radio</b> .....	<b>71</b>	<b>Yleinenasetukset</b> .....	<b>88</b>
<b>LG Backup</b> .....	<b>72</b>	Kieli ja näppäimistö.....	88
Tietoja laitteen tietojen varmuuskopiointista ja palauttamisesta.....	72	Sijainti.....	89
Laitteen tietojen varmuuskopiointi.....	73	Tilit ja synkronointi.....	89
<b>Google-sovellukset</b> .....	<b>73</b>	Pilvi.....	90
<b>Asetukset</b> .....	<b>75</b>	Käyttäjä.....	90
<b>Asetusvalikon käyttäminen</b> .....	<b>76</b>	Helppokäyttöisyys.....	90
<b>Verkot asetukset</b> .....	<b>76</b>	Mininäkö.....	91
Wi-Fi.....	76	Pikanäppäin.....	92
Wi-Fi Direct.....	77	Sormenjäljet & turvallisuus.....	92
Bluetooth.....	77	Smart settings.....	93
Mobiilidata.....	78	Quick Cover kotelo.....	93
Puheluasetukset.....	79	Kahtia jaettu ikkuna.....	93
NFC.....	80	Päiväys ja aika.....	94
Android Beam.....	81	Tallennustila.....	94
SmartShare Beam.....	81	Akku ja virran säästö.....	94
Mediapalvelin.....	82	Smart cleaning.....	95
Miracast.....	82	Sovellukset.....	95
LG AirDrive.....	82	Viestien oletus-sovellus.....	95
Tulostaminen.....	83	Varmuuskopioi ja palauta.....	95
USB-jako.....	83	Tietoja puhelimesta.....	96
Wi-Fi-tukiasema.....	83	<b>Liite</b> .....	<b>97</b>
Internet-jako Bluetoothilla.....	84	<b>Ohjelmistopäivitys</b> .....	<b>98</b>
		<b>Kysymyksiä ja vastauksia</b> .....	<b>99</b>
		<b>Ohjeet varkauksien ehkäisemiseksi</b> .....	<b>102</b>

**Lisätiedot ..... 103**

Avoimen lähdekoodin ohjelmistoa koskeva huomautus.....	103
Tavaramerkit .....	103
DivX HD .....	104
Dolby Digital Plus.....	104
Laserin turvallisuutta koskeva lauseke .....	105
Vaatimustenmukaisuusilmoitus.....	106
Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:.....	106
Wi-Fi (langaton lähiverkko).....	106

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökälu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkälu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

## Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR). Matkapuhelinmalli LG-H960A on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,590 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,297 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta.

Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

## Huolto ja ylläpito

- Käytä aina LG:n alkuperäisiä akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän puhelinmallin kanssa. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).

- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkin väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

## Puhelimen tehokas käyttö

### Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

## Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

## Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

### HUOMAUTUS

- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

## Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

## Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

## Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Vääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristökijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.
- Virrankulutus (valmiustila verkkoon kytkettynä) : 0,35 W







**Parhaat ominaisuudet**

# Kahtia jaettu ikkuna

Kahtia jaetun ikkunan avulla voit tehdä useita asioita yhdellä kertaa, siirtää kohteita vetämällä ja pudottamalla, linkittää automaattisesti ja tarkastella viimeksi käytettyjä sovelluksia.


## Kahtia jaetun ikkunan aktivointi

- 1 Valitse  >  >  > **Yleinen-välilehti** > **Kahtia jaettu ikkuna**.
- 2 Ota toiminto käyttöön valitsemalla .
  - Valitse **Automaattinen avaus**, jos haluat, että kahtia jaettu ikkuna avautuu automaattisesti, kun koko näytössä olevaa linkkiä tai sähköpostiviestin kuvaliitettä napautetaan.

## Kahtia jaetun ikkunan käyttäminen

- 1 Valitse  >  > **Kahtia jaettu ikkuna**.




### HUOMAUTUS


- Kun valitset  > **Kahtia jaettu ikkuna** tarkastellessasi sovellusta, kyseinen sovellus avautuu automaattisesti yläikkunaan. Tämän jälkeen voit valita toisen sovelluksen.
- 2 Napauta sen sovelluksen kuvaketta, jota haluat käyttää. Ensimmäinen valitsemasi sovellus avautuu näytön yläosassa olevaan ikkunaan. Toinen sovellus avautuu alaikkunaan.
  - 3 Valitse haluamasi ikkuna koskettamalla sitä.
    - Valitun ikkunan ympärille ilmestyy sininen ruutu. Ikkunoiden välissä näkyy sininen puoliympyrän muotoinen kahva.
    - Vedä sinisestä kahvasta, jos haluat muuttaa ikkunoiden kokoa (toinen suurempi ja toinen pienempi).
  - 4 Siirry kahtia jaetun näytön asetuksiin valitsemalla .

# Sormenjälki

Sormenjälkitoiminnon avulla voit avata näytön lukituksen ja tarkastella lukittua sisältöä asettamalla sormesi **virta- ja lukituspainikkeelle**.

## Sormenjäljen rekisteröinti

- 1 Valitse  >  >  > **Yleinen-välilehti** > **Sormenjäljet & turvallisuus** > **Sormenjäljet**.
- 2 Ennen sormenjäljen rekisteröimistä sinun on otettava käyttöön suojattu näytön lukitus. Lukkoa käytetään vaihtoehtona sormenjäljille.
- 3 Aseta sormesi **virta- ja lukituspainikkeelle**.

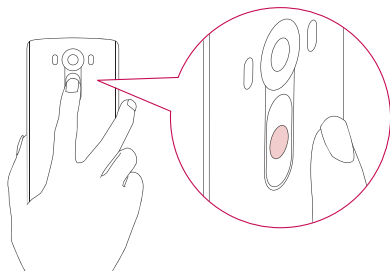




- 4 Kun laite värisee, nosta sormesi hetkeksi **virta- ja lukituspainikkeelta** ja aseta se sitten takaisin. Toista tätä toimenpidettä samaa sormeaa käyttämällä, kunnes sormenjälki on rekisteröity.

### HUOMAUTUS

- Varmista, että sormesi ja virta- ja lukituspainike ovat puhtaita ja kuivia.
- Kosteus, rasva, hiki ja öljy sekä ihon halkeamat tai kuivuus saattavat vaikeuttaa sormenjäljen tunnistusta. Myös urheileminen, suihkussa käyminen, uiminen, ruoanvalmistus tai muut sormenpäähän vaikuttavat askareet tai olosuhteet saattavat tilapäisesti vaikeuttaa sormenjäljen tunnistusta.
- Peitä virta- ja lukituspainike kokonaan. Älä paina liian nopeasti äläkä siirrä sormeasi skannauksen aikana.
- Kun käytät sormenjälkeä, järjestelmä oppii edelleen ja tunnistaa sormenjälkesi entistä varmemmin.

# LG Health

LG Health auttaa terveyden ja liikunnallisen elämäntavan edistämässä seurantalokien ja muita vastaan kilpailemisen avulla.


- 1 Valitse  >  > .
- 2 Lue ja hyväksy käyttöehdot.
- 3 Kirjoita profilitietosi profiili- ja tavoitesivulla ja valitse TALLENNA.
- 4 Aloita seuranta alla olevilla vaihtoehdoilla.



## HUOMAUTUS

- Tällä toiminnolla pyritään lisäämään käyttömukavuutta. Käytä ainoastaan viitteenä.

## Mininäkymä

Voit pienentää näyttöä yhdelle kädelle sopivaksi pyyhkäisemällä etukosketuspainikkeiden yli vasemmalle tai oikealle.

Voit sulkea mininäkymän valitsemalla .

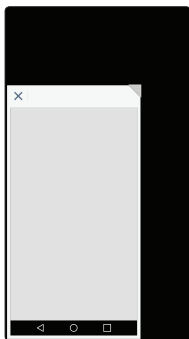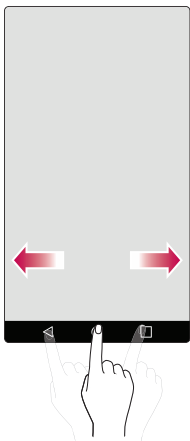


# Second screen

Näet hyödyllisiä tietoja, kuten sään, päivämäärän, ajan, akun tilan ja ilmoitukset, kun päänäyttö on poissa käytöstä.

## Second screen -toiminto

- Voit määrittää Toissijainen näyttö -toiminnon, kun päänäyttö on käytössä (viimeksi käytetyt sovellukset, sovelluksen pikavalinnat, musiikkisoitin, pikayhteystiedot, tulevat suunnitelmat ja allekirjoitus).
- Voit nähdä ilmoitukset ja käyttää toimintoa toissijaisessa näytössä, kun käytät koko näytön sovelluksia.
- Voit käyttää ohjauspaneelia ottaessasi valokuvaa tai tallentaessasi.
- Ota toissijainen näyttö käyttöön tai poista se käytöstä kääntämällä laite ympäri.

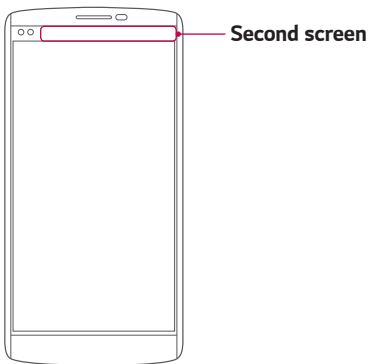

## Second screen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa toissijaisen näytön käyttöön, poistaa sen käytöstä ja valita, mitä näytetään.

- Valitse  >  >  > **Näyttö**-välilehti > **Second screen**.

<b>Päänäyttö on käytössä</b>	Lisää hyödyllinen toiminto, jota haluat käyttää samanaikaisesti kun teet jotain muuta.
<b>Päänäyttö ei ole käytössä</b>	Näet hyödylliset tiedot koko ajan ja voit käynnistää usein käyttämäsi toiminnot nopeasti.

## Smart Notice

Lisää elämänlaatua Smart Notice -korteilla.

Korteissa on mukautettuja ehdotuksia, jotka perustuvat ajankohtaan, sijaintiisi ja puhelimen käyttöösi.

- Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa > **Widgets** > **Smart Notice**.


# Snap-elokuva

Voit tehdä elokuvan lyhyistä videoista.

1 Valitse  >  >  > 

2 Valitse , jos haluat tallentaa kolmen sekunnin oton

**TAI**

pidä -painiketta painettuna halutun tallennuksen keston ajan.

3 Toista.

## HUOMAUTUS

- Elokuvia voi tallentaa enintään yhden minuutin ajan.

4 Kun kuvaus on valmis, valitse **TALL..**

## HUOMAUTUS

- Voit lisätä elokuvaasi videotehosteita ja taustamusiikkia Galleriassa.


# QSlide

Voit käyttää muistiota, kalenteria, laskinta ja muita toimintoja helposti ilmoituspaneelista käsin missä tahansa näytössä QSlide-toiminnon avulla.





## QSliden käyttäminen


1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin > valitse **QSlide**.

### HUOMAUTUS

- Kun käytät QSlide-toimintoa tukevia sovelluksia, valitse  > QSlide. Toiminto näkyy näytössä pienenä ikkunana.

2 Seuraavien vaihtoehtojen käyttäminen:

1		Napauta, kun haluat laajentaa ikkunan täyteen kokoon.
2		Napauta, kun haluat säätää ikkunan läpinäkyvyyttä.
3		Napauta, kun haluat sulkea QSlide-ikkunan.
4		Säädä QSlide-ikkunan kokoa vetämällä tätä.

3 Voit käyttää ja napauttaa **QSlide**-ikkunoiden näyttöä, jos läpinäkyvyyspalkki ei ole täynnä .

### HUOMAUTUS


- QSlide-toimintoa voi käyttää enintään kahdessa ikkunassa samanaikaisesti.










# QuickMemo+

QuickMemo+ -toiminnolla voit luoda muistioita.

## Capture + -toiminnon käyttäminen

Capture + -toiminnolla voit luoda kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.

- 1 Napauta ja liu'uta tilapalkkia alaspäin, ja valitse sitten .
- 2 Voit luoda muistion käyttämällä seuraavia valintoja:



	Tallenna luomasi muistio.
	Kumoa viimeisin toiminto napauttamalla.
	Tee viimeisimpänä kumottu toiminto uudelleen napauttamalla.
	Lisää muistioon tekstiä napauttamalla.
	Valitse kynätyyppi ja väri napauttamalla.
	Poista kynän jälkiä muistiosta pyyhkimellä.
	Rajaa muistion kuvaa napauttamalla.
	Valitse jakamistapa tai paperityyli napauttamalla.
	Näytä tai piilota työkalurivi.

### HUOMAUTUS

- Käytä QuickMemo+ -toimintoa sormenpäällä. Älä käytä kynttä.

- 3 Valitsemalla  voit tallentaa nykyisen muistion jompaankumpaan seuraavista kohteista:  tai .

## Tallennetun muistion tarkasteleminen

Valitse  >  >  ja valitse **Capture+** -albumi.

# QuickRemote

QuickRemote-pikakaukosäätötoiminto tekee puhelimesta yleiskaukosäätimen, jolla voi ohjata esimerkiksi kotitelevisiota, digisovitinta ja äänijärjestelmää.

## QuickRemote-toiminnon määrittäminen

1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin ja valitse  > **LISÄÄ KAUKO**. Jos et näe kuvaketta , valitse  > ja ota asetus käyttöön valitsemalla **QuickRemote**.

TAI

Valitse  >  >  > valitse .

2 Valitse laitteen tyyppi ja merkki ja määritä laite näytön ohjeiden mukaisesti.

## Yleiskaukosäädin

Voit luoda oman mukautetun yleiskaukosäätimen ja valita, mihin painikkeet sijoitetaan.

1 Valitse  >  >  >  > **Yleiskaukosäädin**.

2 Anna kaukosäätimen nimi.

3 Sijoita kaukosäätimeen painikkeet haluamaasi kohtaan.

4 Lue seuraavat ohjeet ja noudata niitä.

## QuickRemoten käyttäminen

Kun olet määrittänyt laitteen, voit käyttää QuickRemote-toimintoa helposti ilmoituspaneelista käsin. Avaa ilmoituspaneeli ja valitse haluamasi QuickRemote-toiminnot.



### HUOMAUTUS

- QuickRemote toimii samalla tavalla kuin tavanomaisen kaukosäätimen infrapunasignaali. Älä peitä puhelimen yläreunassa olevaa infrapunatunnistinta käyttäessäsi QuickRemote-toimintoa. Toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa malleissa tai kaikkien valmistajien tai palveluntarjoajien tuotteissa.

# Quick Share

Kun olet ottanut valokuvan tai tallentanut videon, voit jakaa sen. Kosketa näyttöön ilmestyvää kuvaketta tai liu'uta sovellusta vasemmalle. Valitse sitten halutut sovellukset.

- Valitse ○ > ☰ > 📷 > **Autom. tila**

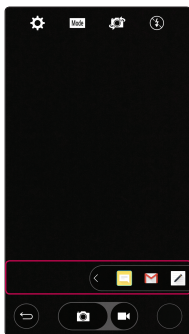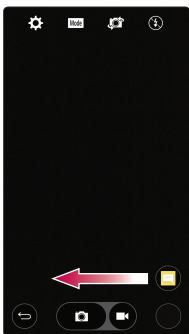

## HUOMAUTUS

- Sovellukset näkyvät Quick Sharen määrittämässä järjestyksessä tyypin ja käyttöiheyden mukaan.

The image features a dark red background with several groups of horizontal white lines. These lines are arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. Each group consists of three parallel lines. The word "Perusteet" is positioned at the bottom left, partially overlapping the red background and extending into the white space below.

**Perusteet**

# Lisävarusteet



Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita.

- Matkasovitin
- Pikaopas
- Stereokuulokkeet
- USB-kaapeli
- Akku


## HUOMAUTUS

- Yllä kuvatut varusteet on ehkä hankittava erikseen.
- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Laitteen mukana toimitetut osat ja saatavana olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

# Puhelimen asettelu

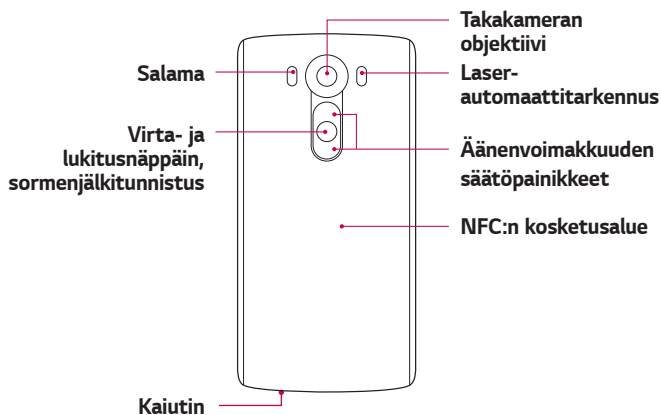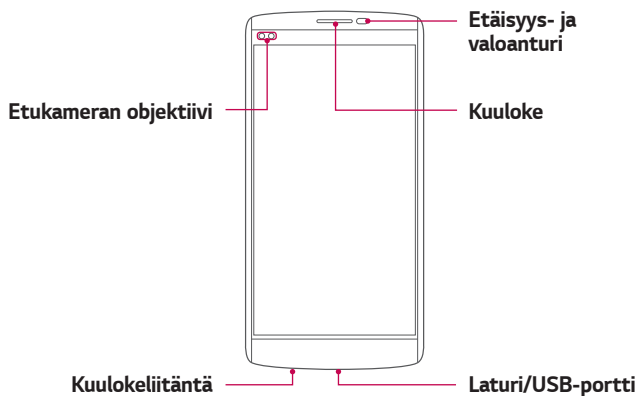

<b>Virta- ja lukitusnäppäin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna.</li> <li>· Avaa ja sulje näyttö painamalla lyhyesti.</li> </ul>
<b>Äänvoimakkuuden säätöpainikkeet</b>	<p><b>Kun näyttö on sammutettu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Käynnistä Capture + painamalla <b>äänvoimakkuuden lisäspainiketta</b> kahdesti.</li> <li>· Käynnistä Kamera ja ota valokuva painamalla <b>äänvoimakkuuden vähennyspainiketta</b> kahdesti.</li> </ul> <p><b>Kotinäytössä:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Säädä soittoäänien voimakkuutta.</li> </ul> <p><b>Puhelun aikana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Säädä kuulokkeen äänvoimakkuutta äänen tai videon toiston aikana.</li> <li>· Säädä äänvoimakkuutta jatkuvasti.</li> </ul>

 **HUOMAUTUS: Etäisyysanturi**

- Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

 **VAROITUS**

- Tämän mallin NFC-antenni on takakannessa. Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n kosketusaluetta, joka on osa NFC:n antennia.

 **VAROITUS**

- Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai sen päälle istutaan, puhelimen kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä etäisyysanturia näytönsuojuksella tai muulla suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

# Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen

## Puhelimen käynnistäminen

Paina puhelimen takana olevaa **virta- ja lukituspainiketta** muutaman sekunnin ajan, kunnes näyttö käynnistyy.

## Puhelimen sammuttaminen


- 1 Paina puhelimen takana olevaa **virta- ja lukituspainiketta**, kunnes puhelimen asetusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse Puhelimen asetukset -valikosta vaihtoehto **Virta pois**.
- 3 Vahvista, että haluat sammuttaa puhelimen, valitsemalla **OK**.

# Nano SIM -kortin ja akun asentaminen


Aseta paikalleen matkapuhelimen palveluntarjoajan Nano SIM -kortti ja mukana toimitettu akku.

## VAROITUS


- Älä aseta muistikorttia nano-SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti on juuttunut nano-SIM-korttipaikkaan, pyydä LG:n asiakastukea poistamaan muistikortti.
- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

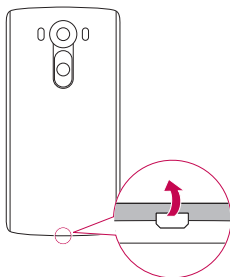


- 2 Liu'uta Nano SIM -kortti Nano SIM -korttipaikkaan kuvan mukaisesti. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

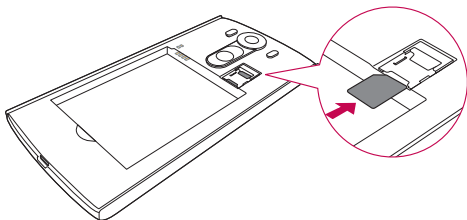

- 3 Aseta akku paikalleen.

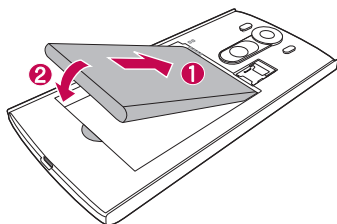

- 4 Kiinnitä laitteen kansi asettamalla takakansi akkulokeron päälle ja painamalla kantta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

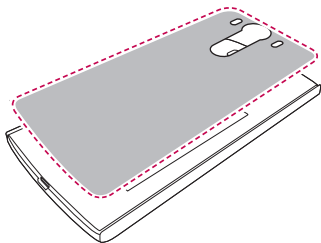


# Akun lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit ladata akun myös liittämällä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

## VAROITUS

- Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden, akkujen tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latautumista. Niiden käyttö voi myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, mitä takuu ei kata.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

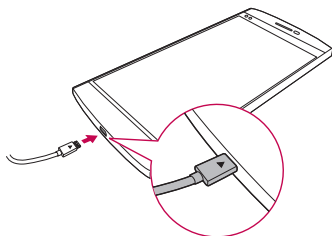

## HUOMAUTUS

- Älä avaa takakantta puhelimen latauksen aikana.

# Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaika sulkeamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

## Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth®- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön pimennystä.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, Kalenteri, Yhteystiedot ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat kuluttaa akun virtaa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.

# Muistikortin asettaminen

Laitte tukee enintään 2 Tt:n microSD-kortteja. Kaikkien valmistajien tai kaikenlaiset muistikortit eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

## VAROITUS


- Jotkin muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttö voi vahingoittaa laitetta, muistikorttia tai sille tallennettuja tietoja.

## HUOMAUTUS

- Muistikortin elinkaari lyhenee, jos tiedot tallennetaan sille ja poistetaan siltä usein.

1 Irrota takakansi.

2 Aseta muistikortti paikalleen siten, että kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

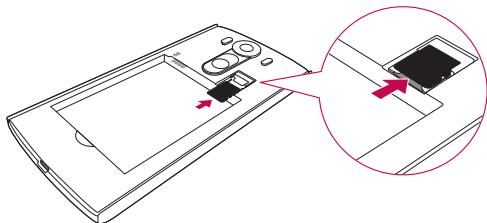

3 Aseta takakansi paikalleen.

## Muistikortin poistaminen

Poista muistikortti ensin käytöstä, jotta voit irrottaa sen turvallisesti laitteesta.

1 Valitse  >  >  > **Yleinen-välilehti** > **Tallennustila** > **Poista SD-kortti käytöstä.**

2 Poista takakansi ja vedä muistikortti ulos.

### **VAROITUS**

- Älä poista muistikorttia laitteen siirtäessä tai käyttäessä tietoja. Muutoin tiedot voivat kadota tai vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Emme vastaa vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä johtuvista menetyksistä, mukaan lukien tietojen menetys.

# Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön


Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

## HUOMAUTUS

- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi painiketta.


## Napauta tai kosketa

Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

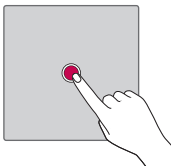


## Pidä valittuna

Valitse kohde näytöstä koskettamalla sitä ja pitämällä sormeä näytöllä, kunnes toiminto on suoritettu.

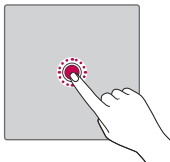


## Vedä

Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa Kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

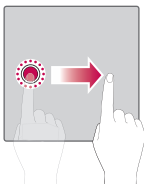


## Pyyhkäise tai liu'uta

Siirrä sormeasi näytöllä nopeasti pyyhkäisemällä pysäyttämättä sitä ensikosketuksen jälkeen (jotta et vahingossa vedä kohteita).

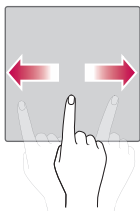


## Kaksoisnapauta

Lähennä verkkosivua tai karttaa kaksoisnapauttamalla.

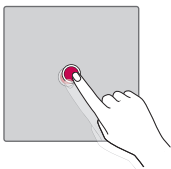

## Zoomaa nipistämällä

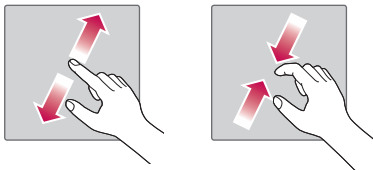


Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloo ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytettävissä selaimessa, karttasovelluksessa sekä kuvien katselussa.






## Google-tilin määrittäminen

Google-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on kirjaututtava Google-tiliisi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, sinua pyydetään luomaan tili.

### Google-tilin luominen

- 1 Valitse  >  >  > **Yleiset**-välilehti > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Valitse **LISÄÄ TILI** > **Google** > **Tai luo uusi tili**.
- 3 Kirjoita etunimi ja sukunimi ja valitse sitten **SEURAAVA**.
- 4 Anna puhelinnumerosi laitteen suojausta varten ja valitse **SEURAAVA**.
- 5 Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja anna tiliä koskevat tiedot. Osa tiedoista on pakollisia. Odota, kunnes palvelin on luonut tilin.

### Kirjautuminen Google-tilille

- 1 Valitse  >  >  > **Yleinen**-välilehti > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Valitse **LISÄÄ TILI** > **Google**.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja valitse **SEURAAVA**.
- 4 Kirjoita salasanasasi ja valitse **SEURAAVA**.
- 5 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.

**6** Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti verkon Google-tilin kanssa (jos datayhteys on käytettävissä).

Sisäänkirjautumisen jälkeen puhelin synkronoidaan Google-palvelujen, kuten Gmailin, yhteystietojen ja Google-kalenterin kanssa. Voit myös käyttää karttoja, ladata sovelluksia Play Store -palvelusta, varmuuskopioida asetukset Google-palvelimiin sekä hyödyntää muita puhelimen Google-palveluita.

## Laitteen lukitseminen ja avaaminen

Voit sammuttaa näytön ja asettaa laitteen lukitustilaan painamalla virta-/lukituspainiketta. Laite lukittuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Voit poistaa laitteen lukituksen painamalla virta-/lukituspainiketta ja pyyhkäisemällä näyttöä mihin tahansa suuntaan.

### Sormenjälki

Sormenjälkitoiminnon avulla voit avata näytön lukituksen asettamalla sormesi **virta- ja lukituspainikkeelle**. Katso lisätietoja **Parhaat ominaisuudet** -osion kohdasta **Sormenjälki**.

### Käynnistä näyttö

KnockON-toiminnolla voit avata ja sammuttaa näytön helposti kaksoisnapauttamalla näyttöä.

### Näytön käynnistäminen

- 1** Voit käynnistää näytön kaksoisnapauttamalla lukitusnäytön keskikohtaa.
- 2** Voit avata näytön lukituksen tai käyttää pikavalintoja tai pienoisohjelmia.

## Näytön sammuttaminen

- 1 Kaksoisnapauta tyhjää kohtaa kotinäytössä tai tilapalkkia.
- 2 Näyttö sammuu.

### HUOMAUTUS

- Napauta näytön keskiosaa. Jos napautat ala- tai yläosaa, tunnistusnopeus saattaa hidastua.




## Knock Code

Knock Code -ominaisuuden ansiosta voit luoda oman lukituksen poistokoodin näytön napautusten yhdistelmällä. Voit avata kotinäytön näytön ollessa suljettuna käyttämällä samaa napautusjärjestystä.

### HUOMAUTUS

- Jos annat väärän Knock Code -koodin viisi kertaa, sinun on annettava Google-tilin kirjautumistunnukseksi tai varmuuskopioinnin PIN-koodisi.
- Avaa tai sammuta näyttö napauttamalla sitä sormenpäällä kynnen sijaan.

## Knock Code -ominaisuuden määrittäminen




- 1 Valitse  >  >  > **Näyttö**-välilehti > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.
- 2 Määritä Knock Code -koodisi napauttamalla ruutuja valitsemassasi järjestyksessä. Knock Code -kuvio voi olla pituudeltaan 3 - 8 napautusta.

## Näytön lukituksen avaaminen Knock Code -koodilla

Kun näyttö sammuu, voit avata näytön lukituksen napauttamalla määrittämäsi Knock Code -kuvion.

## Näytön lukitustavan muuttaminen

Voit estää muiden pääsyn tietoihisi vaihtamalla näytön lukitustapaa.

- 1 Valitse  >  >  > **Näyttö-välilehti** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus.**
- 2 Valitse haluamasi näytön lukitustapa vaihtoehdoista Ei mitään, Pyyhi, Knock Code, Kuvio, PIN-koodi ja Salasana.




### HUOMAUTUS

- Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopioinnin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.


## Smart Lock

Smart Lock -toiminnolla voit helpottaa puhelimesi lukituksen poistamista. Voit määrittää tämän toiminnon pitämään puhelimesi lukituksen avattuna, kun siihen on yhdistetty luotettu Bluetooth-laite, kun se on tutussa paikassa, kuten kotona tai työpaikalla, tai kun se tunnistaa kasvosasi.


### Smart Lock -toiminnon määrittäminen

- 1 Valitse  >  >  > **Näyttö-välilehti** > **Näytön lukitus** > **Smart Lock.**
- 2 Näytön lukitus (Knock Code, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana) on määritettävä, ennen kuin voit lisätä luotettuja laitteita, luotettuja paikkoja tai luotettuja kasvoja.

# Kotinäyttö

Kotinäytön kautta voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja. Niiden avulla voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita ja Google-pienoisohjelmia, ja nähdä kaikki tiedot ja sovellukset milloin tahansa. Tämä on oletusnäyttö, ja siihen pääsee mistä tahansa valikosta napauttamalla -näppäintä.

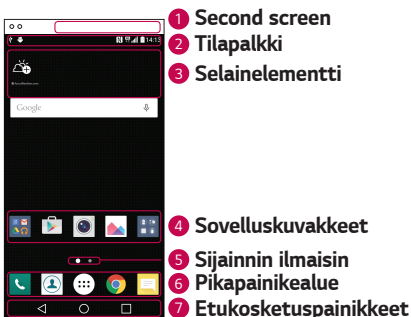


## Kotinäytön ominaisuudet



- 1 **Second screen** – voit määrittää haluamasi sovelluksen näytön yläreunassa sijaitsevaan toissijaiseen näyttöön. Voit käyttää suosikkisovellustasi nopeasti ja helposti toissijaisen näytön avulla.
- 2 **Tilapalkki** – näyttää puhelimen tilatiedot, kuten kellonajan, signaalin voimakkuuden, akun tilan ja ilmoituskuvakkeet.
- 3 **Selainelementti** – pienoisohjelmat ovat itsenäisiä sovelluksia, joita pääsee käyttämään Sovellukset-vetovalikon tai kotinäytön kautta. Toisin kuin pikavalinta, pienoisohjelma toimii näyttösovelluksena.
- 4 **Sovelluskuvakkeet** – napauttamalla kuvaketta voit avata esimerkiksi sovelluksen tai kansion, jota haluat käyttää.
- 5 **Sijainnin ilmaisin** – osoittaa, mitä kotinäyttöä katselet.

**6 Pikanäppäinalue** – pääset käyttämään toimintoja mistä tahansa kotinäytöstä yhdellä painalluksella.

## **7 Etukosketuspainikkeet**

 <b>Takaisin-painike</b>	Palaa edelliseen näyttöön. Sulkee myös ponnahduskohteet, kuten valikot, valintaruudut, ja virtuaalinäppäimistön.
 <b>KOTI-painike</b>	Voit palata kotinäyttöön mistä tahansa näytöstä.
 <b>Yleiskatsaus-painike</b>	Näyttää viimeksi käytetyt sovellukset. Jos painiketta pidetään painettuna, avautuu käytettävissä olevien vaihtoehtojen valikko.

## **Kotinäyttöjen selaaminen**


Käyttöjärjestelmässä on useita kotinäyttöjä, joiden avulla saat lisää tilaa kuvakkeita, pienoisohjelmia yms. varten.

- Voit selata kotinäyttöjä liu'uttamalla sormeasi vasemmalle tai oikealle kotinäytön poikki.

## **Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin**

Android tukee useamman sovelluksen käyttämistä samanaikaisesti. Avoimena olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä.

Android hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

- 1** Napauta . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
- 2** Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä laitteen taustalla. Muista poistua sovelluksesta lopetettuasi sen käytön.
  - Voit sulkea sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten esikatselusta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle. Tyhjennä kaikki sovellukset valitsemalla **Tyhjennä kaikki**.

## Aloitussnäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia ja pienoishelmia ja vaihtamalla taustakuvaa.


### Kohteiden lisääminen kotinäyttöön

- 1 Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen kotinäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

#### HUOMAUTUS

- Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen kotinäyttöön Sovellukset-näytössä pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

### Kohteen poistaminen kotinäytöstä

Pidä haluamaasi kohdetta valittuna kotinäytössä ja vedä se kohtaan .

### Sovelluksen lisääminen pikapainikealueelle

Pidä sovelluskuvaketta painettuna Sovellukset-näytössä tai kotinäytössä ja vedä se pikapainikealueelle. Vapauta se haluamassasi kohdassa.


### Sovelluksen poistaminen pikapainikealueelta

Pidä haluamaasi pikapainiketta painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen.

#### HUOMAUTUS

- **Sovellukset-painiketta**  ei voi poistaa.

### Sovelluskuvakkeiden mukauttaminen Kotinäytössä


- 1 Pidä sovelluskuvaketta painettuna, kunnes se irtoaa nykyisestä sijaintipaikastaan, ja vapauta se. Muokkauskuvake  näkyy sovelluksen oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta uudelleen ja valitse haluamasi malli ja koko.
- 3 Tallenna muutos valitsemalla **OK**.

# Ilmoituspaneeli

Ilmoitukset hälyttävät uusista viesteistä, kalenteritapahtumista ja herätyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten puhelimeen puhumisesta.

## Ilmoituspaneelin avaaminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin tai valitsemalla ◀.

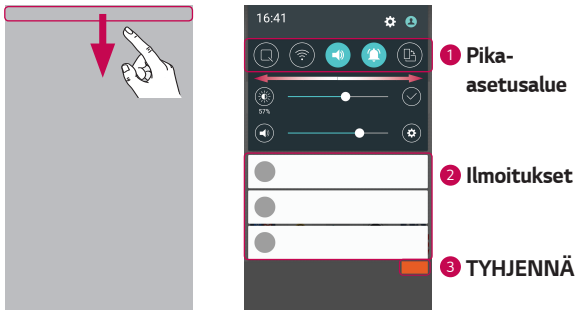


- 1 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pika-asetuspainiketta. Siirry suoraan toiminnon asetusvalikkoon pitämällä painiketta painettuna. Saat näkyviin lisää vaihtopainikkeita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Poista tai lisää pika-asetuspainikkeita tai muuta niiden järjestystä valitsemalla ⋮.
- 2 Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitus napauttamalla sitä.
- 3 Tyhjennä kaikki ilmoitukset napauttamalla.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan, ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

## Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puhelusta, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus	Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia		Kappaletta toistetaan parhaillaan
	Ei verkkosignaalia		Ei saa häiritä -tila, myös hälytykset ovat poissa päältä
	Lentokonetila käytössä		Värinätila käytössä
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Akku täysi
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty		Akkua ladataan
	Puhelu käynnissä		Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Vastaamaton puhelu		Haetaan tietoja
	Bluetooth on käytössä		Ladataan tietoja
	Järjestelmävaroitus		GPS on käytössä

	Hälytys asetettu		Tietoja synkronoidaan
	Uusi vastaajaviesti		Valitse kirjoitustapa
	Uusi teksti- tai multimediaviesti		Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	NFC-toiminto käytössä		LG AirDrive yhdistetty
	Miracast yhdistetty		

### HUOMAUTUS

- Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.
- Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Kuvakaappauksen ottaminen






Voit ottaa kuvakaappauksen nykyisestä näytöstä painamalla **äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** ja **virta- ja lukituspainiketta** samanaikaisesti noin kahden sekunnin ajan.

Näytä ottamasi kuva valitsemalla  >  >  > **Screenshots**-kansio.

# Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinen näppäimistö avautuu, kun napautat näytössä näkyvää tekstikenttää.

## Kirjoittaminen näppäimistöllä

Kuvake	Kuvaus
	Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.
	Voit siirtyä näppäimistön asetuksiin napauttamalla. Muuta tekstinsyöttötapaa koskettamalla ja pitämällä painettuna.
	Lisää välilyönti.
	Luo uusi rivi.
	Poista edellinen merkki.

## Erikoismerkkien kirjoittaminen

Virtuaalinäppäimistöllä voit kirjoittaa erikoismerkkejä.

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen "á" pitämällä näppäintä "a" painettuna, kunnes avautuu ponnahdusikkuna, jossa näkyvät siihen liittyvät erikoismerkit. Liikuta sormenpääsi haluamasi erikoismerkin kohdalle nostamatta sormeasi näytöstä. Kun haluamasi merkki näkyy korostettuna, nosta sormesi.

### HUOMAUTUS

- Näppäimen oikeassa yläkulmassa näkyvä symboli osoittaa, että kyseisellä näppäimellä voi kirjoittaa myös muita merkkejä.

## Näppäimistön jakaminen tai yhdistäminen

Näytön ollessa vaakasuorassa voit jakaa näppäimistön kahtia siirtämällä kaksi sormea toisistaan erilleen näppäimistön päällä. Näin sinun on helpompaa käyttää peukaloita kirjoittaessasi. Varmista, että Jaa näppäimistö -asetus on otettu käyttöön, jotta voit käyttää tätä toimintoa.

- Valitse > > > **Yleinen-välilehti** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Jaa Näppäimistö**.



## Tietojen siirto tietokoneen ja laitteen välillä

Voit kopioida tai siirtää tietoja tietokoneen ja laitteen välillä.

### Tietojen siirto USB-yhteyden kautta

- 1 Liitä laitteesi tietokoneeseen puhelimesi mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla nykyistä yhteystyyppiä ja valitsemalla **Media-laite (MTP)**.
- 3 Tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa voit siirtää haluamasi tiedot.

#### **HUOMAUTUS**

- Tietokoneessa on oltava asennettuna LG Android Platform -ohjain, jotta tietokone havaitsee puhelimen.
- Tarkista **Media-laite (MTP)** käyttöä koskevat vaatimukset.

Nimikkeet	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP3, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

## Tietojen siirto langattoman yhteyden kautta

Voit jakaa ja hallita puhelimesi sisältöä tietokoneella Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden kautta käyttämällä **LG AirDrive** -toimintoa.

### HUOMAUTUS

- Jos haluat käyttää LG AirDrive -toimintoa, katso lisäohjeita **Asetukset**-osion kohdasta **LG AirDrive**.

## LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen avulla voit hallita kätevästi LG-mobiililaitteeseen tallennettuja kuvia, musiikkia, videoita ja tiedostoja omalla tietokoneellasi. Voit myös varmuuskopioida tietokoneeseesi tiedostoja, kuten yhteystiedot ja kuvat, tai päivittää mobiililaitteen ohjelmiston.

### HUOMAUTUS

- LG Bridge -sovelluksen yksityiskohtaiset käyttöohjeet löytyvät Ohje-valikosta sen jälkeen, kun sovellus on asennettu ja käynnistetty.
- Tuetut toiminnot saattavat vaihdella laitteesta riippuen.
- Jotta voit yhdistää LG-mobiililaitteen tietokoneeseen, tarvitset LG unified USB -ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti LG Bridge -sovelluksen asennuksen yhteydessä.

## LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Hallitse puhelimesi sisältöä tietokoneella Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden kautta.
- Varmuuskopioi ja palauta mobiililaitteen tiedot USB:n kautta.
- Päivitä mobiililaitteesi ohjelmisto tietokoneella USB:n kautta.


## LG Bridge -sovelluksen lataaminen

- 1 Siirry osoitteeseen [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Voit etsiä haluamaasi mallia napauttamalla hakupainiketta ja kirjoittamalla sitten mallin nimen.
- 3 Valitse malli ja sitten **GO (SIIRRY)**.
- 4 Kun siirryt alaspäin ja valitset **PC-synkronointi** -välilehden > **Windows** tai **Mac OS** > **LATAA**, LG Bridge -sovellus ladataan.

## SmartShare

SmartShare-toiminnolla voit jakaa multimediasisältöä Galleriasta ja musiikkisovelluksista.

### SmartSharen käyttäminen

- 1 Kun olet avannut jaettavan sisällön, valitse **☰** > **SmartShare** tai .
- 2 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa sisältöä jaetaan.
  - Jos laite ei ole luettelossa, varmista, että Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- tai Bluetooth-yhteys on käytössä. Valitse sitten **ETSI**.

### Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista

- 1 Voit yhdistää lähellä olevia laitteita omaan laitteeseesi valitsemalla **Lähellä olevat laitteet** -asetuksen **Galleria**- tai **Musiikki**-sovelluksessa.
  - Varmista, että oma laitteesi ja lähellä olevat laitteet ovat yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon ja että lähellä olevissa laitteissa on otettu käyttöön DLNA-palvelu.
- 2 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden.  
Jos laitetta ei näy luettelossa, valitse **Etsi lähistöllä olevia laitteita**.
- 3 Kun yhteys on muodostettu, voit toistaa sisältöä laitteessasi.



# Sovellukset

# Sovellusten asentaminen tai poistaminen

Voit selata ja hakea Play Kauppa sekä ilmaisia että maksullisia sovelluksia.

## Sovelluksen avaaminen Play Kauppa




Valitse  >  > .

## Sovelluksen tietojen näyttäminen

Voit tarkastella lisätietoja Play Kauppa selaamistasi sovelluksista napauttamalla haluamaasi sovellusta.

Esiin tulee näyttö, joka sisältää sovelluksen kuvauksen, luokituksen, kommentit sekä muut sovellukseen liittyvät tiedot. Tässä näytössä voit muun muassa ladata ja asentaa sovelluksen, poistaa asennuksen tai antaa arviosi sovelluksesta.






## Sovellusten poistaminen

- 1 Valitse  >  >  > **Yleinen-välilehti** > **Sovellukset**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.


# Puhelut

Puhelujen ääni kuuluu selkeästi, missä ikinä liikutkin.



## Puhelun soittaminen

- 1 Valitse  > .
- 2 Näppäile numero valintaohjelmalla. Poista numero napauttamalla .
- 3 Syötettyäsi numeron soita puhelu napauttamalla  -kuvaketta.
- 4 Lopeta puhelu napauttamalla  -kuvaketta.



### HUOMAUTUS

- Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä  -näppäintä painettuna.


## Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Valitse  > .
- 2 Voit selata yhteystietoluetteloa. Voit myös kirjoittaa yhteystiedon nimen hakukenttään tai selata näytön oikeassa reunassa olevia aakkosia.
- 3 Napauta näyttöön avautuvassa luettelossa sitä yhteystietoa, jolle haluat soittaa.





## Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

- Vastaa puheluun pyyhkäisemällä kuvaketta  haluamaasi suuntaan.
- Hylkää puhelu pyyhkäisemällä kuvaketta  haluamaasi suuntaan.

### HUOMAUTUS

- Pyyhkäise kuvaketta , jos haluat hylätä puhelun ja lähettää soittajalle viestin.

## Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana  > **Lisää puhelu** ja anna numero.
- 2 Napauta .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä napauttamalla näkyvillä olevaa numeroa. Voit myös järjestää neuvottelupuhelun valitsemalla .
- 5 Lopeta kaikki puhelut valitsemalla .


### HUOMAUTUS

- Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

## Puhelutietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse  >  > **Lokit**-välilehti.
- 2 Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

### HUOMAUTUS

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla jotain puhelulokia.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet valitsemalla  > **Poista kaikki**.

## Puheluasetusten muuttaminen



Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse  > .
- 2 Valitse  > **Puheluasetukset** ja määritä haluamasi asetukset.




# Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

## Yhteystiedon etsiminen

- 1 Valitse  > .
- 2 Valitse **Hae kontakteja** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä. Kun alat kirjoittaa, puhelin ehdottaa mahdollisia yhteystietoja.



## Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse  > .
- 2 Anna uuden yhteystiedon numero.
- 3 Valitse  > **Lisää yhteystietoihin** > **Uusi yhteystieto**.
- 4 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, napauta kuvan kuvaketta. Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 5 Syötä haluamasi tiedot yhteystietoon.
- 6 Valitse **TALLENNA**.



## Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.




### Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Valitse  > .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

### Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Valitse  >  > **Suosikit**-välilehti.
- 2 Näet yhteystiedon sisällön valitsemalla yhteystiedon.
- 3 Napauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa keltaista tähteä. Tähti tummenee, ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

## Ryhmän luominen

- 1 Valitse  >  > **Ryhmät**-välilehti.
- 2 Valitse  > **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit myös määrittää uudelle ryhmälle oman soittoäänen.
- 4 Lisää ryhmään yhteystietoja valitsemalla **Lisää jäseniä** ja **LISÄÄ**.
- 5 Tallenna ryhmä valitsemalla **TALLENNA**.

### HUOMAUTUS

- Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät yhteystietoluettelossa.





## Viestitys

Voit käyttää teksti- ja MMS-viestejä yhdessä helpokäyttöisessä valikossa.

### HUOMAUTUS

- Kaikista lähettämistäsi viesteistä saatetaan veloittaa erikseen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajalta.



## Viestin lähettäminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse  ja valitse sitten ainakin yksi nimi yhteystietoluettelosta.

### TAI

Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään.

Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä ja lisätä useita yhteystietoja.

- 3 Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstikenttää.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse jokin vaihtoehdoista.
- 5 Valitsemalla kuvakkeen  voit liittää viestiin tiedoston, jonka haluat jakaa.
- 6 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.

## Keskustelunäkymä

Viestit näkyvät aikajärjestyksessä, joten voit helposti tarkastella ja etsiä käytyjä keskusteluja.

## Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.


- Valitse  >  >  > **Asetukset**.

## Kamera

Voit ottaa ja jakaa valokuvia ja videoita kameralla tai videokameralla.

- Valitse  >  > .

## Valokuvan ottaminen

- 1 Rajaa kohde näytössä.
- 2 Kohteen ympärillä näkyvä neliö ilmaisee, että kamera on tarkentanut kohteen.
- 3 Ota kuva valitsemalla . Kuva tallennetaan automaattisesti Galleriaan.


## Kameran tilavaihtoehdot



- |          |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Snap-videotila</b> – voit kuvata juonellisen videon.                                                                                                      |
| <b>2</b> | <b>Manuaalinen videotila</b> – voit tallentaa videota myös tällä toiminnolla. Voit hallita kaikkia toimintoja manuaalisesti.                                 |
| <b>3</b> | <b>Kameran manuaalinen tila</b> – voit käyttää asetuksia ammattilaisen tavoin ja saada juuri haluamasi kuvan. Voit hallita kaikkia toimintoja manuaalisesti. |

- 4 **Automaattinen tila** – voit käyttää yleisimpiä asetuksia valo- ja videokuvauksessa.
- 5 **Yksinkertainen tila** – voit ottaa valokuvia helposti ja nopeasti. Tässä tilassa ei ole käytettävissä lisäasetuksia tai videotallennusta.

## Etsimen automaattinen tila

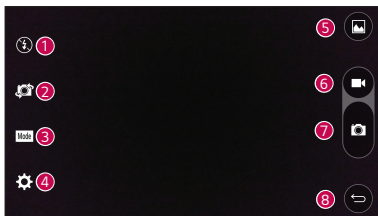






- |   |  |                                                                   |
|---|--|-------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Tämän avulla voit hallita kameran salamaa.                        |
| 2 |  | Napauttamalla tätä voit vaihtaa käyttöön etu- tai takakameran.    |
| 3 |  | Tämän avulla voit valita kuvaustilan.                             |
| 4 |  | Napauttamalla tätä kuvaketta voit avata kamera-asetusten valikon. |
| 5 |  | Napauttamalla tätä näet viimeksi ottamasi kuvan tai videon.       |
| 6 |  | Aloita tallentaminen napauttamalla tätä.                          |
| 7 |  | Ota kuva napauttamalla tätä.                                      |
| 8 |  | Poistu kamerasovelluksesta napauttamalla tätä.                    |

### HUOMAUTUS


- Puhdista suojaava linssi mikrokuituliinalla, ennen kuin otat valokuvia. Jos linsissä on sormenjälkiä, kuvista voi tulla epätarkkoja ja niissä voi olla valopihoja.







## Tila-asetusten käyttäminen



Näytä tila-asetukset kameran etsinnäkymässä napauttamalla -kuvaketta. Voit käyttää seuraavia tila-asetuksia napauttamalla haluamaasi kuvaketta.

	Voit ottaa valokuvia tai kuvata videoita eri näkökulmista etu- ja takakameralla.
	Voit ottaa panoraamakuvia.
	Tallennetaan video, joka voidaan katsoa hidastettuna.
	Tallennetaan video, joka voidaan katsoa nopeutettuna.


## Lisäasetusten käyttäminen








Näytä lisäasetukset kameran etsinnäkymässä napauttamalla -kuvaketta. Napauttamalla kuvakkeita voit muuttaa seuraavia kamera-asetuksia.

	Yhdistää eri valotuksilla otetut kuvat parhaaksi mahdolliseksi kuvaksi vaativissa valaistusolosuhteissa.
	Aseta kuvasuhde ja videon laatu.
	Voit käyttää valokuvan ottamiseen äänikomentoa. Tämän toiminnon ollessa käytössä voit ottaa kuvan sanomalla esimerkiksi <b>Cheese</b> , <b>Smile</b> tai <b>LG</b> .
	Aseta kameran ajastin. Tämä on ihanteellinen toiminto, jos haluat olla itse mukana kuvassa tai videossa.
	Saat parempia kuvia ja videoita pitämällä näkyvissä ruudukkoa kohdistamisen apuna.
	Valitsemalla tämän voit poistaa liikkeestä aiheutuvaa sumeutta etenkin, kun kävelet tai liikut paljon.


	<p>Määritä kuvien ja videoiden tallennuspaikka. Valitse jompikumpi seuraavista: <b>IN</b> (sisäinen muisti) tai <b>SD</b> (muistikortti). Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun SD-kortti on asetettu paikalleen.</p>
	<p>Antaa tietoja siitä, miten toimintoja käytetään. Kuvakkeesta näyttöön avautuu ohje.</p>
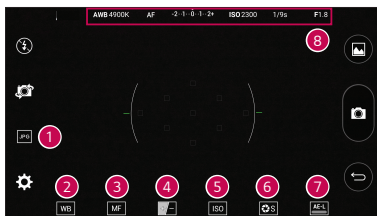
## Kameran manuaalinen tila etsimessä




1		Valitse joko JPEG- tai DNG-tiedostomuoto napauttamalla tätä.
2		Paranna värinlaatua eri valaistusolosuhteissa napauttamalla tätä.
3		Käytä manuaalista tarkennusta napauttamalla tätä.
4		Säädä kirkkautta napauttamalla tätä.
5		Säädä ISO-asetusta napauttamalla tätä.
6		Säädä sulkimen nopeutta napauttamalla tätä.
7		Ota käyttöön automaattinen valotuksen lukitus napauttamalla tätä.
8		Näyttää kehittyneiden asetusten nykyiset arvot.

## Manuaalinen videotila etsimässä

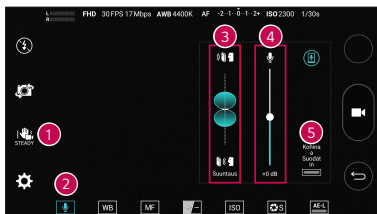

1		Valitsemalla tämän voit poistaa liikkeestä aiheutuvaa sumeutta etenkin, kun kävelet tai liikut paljon.
2		Määritä äänitysohjeet napauttamalla tätä. 3 Säädä äänen suuntaa napauttamalla tätä. 4 Säädä äänenvoimakkuutta napauttamalla tätä 5 Vähennä tuulihäiriöitä napauttamalla tätä. : tätä toimintoa voi käyttää, kun kuuloke on yhdistetty. Valitsemalla  kuulet tallennettavan äänen äänityksen aikana.

## Snap-videotila etsimässä

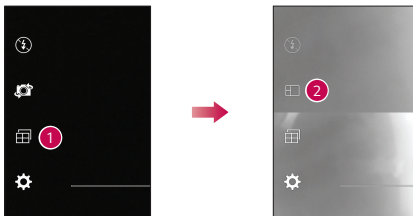


1		Napauttamalla tätä voit siirtyä Multi-View-tilaan.
---	--	----------------------------------------------------

2





Valokuvat ja videot kootaan valitsemaasi asetteluun. Voit vaihtaa kunkin kameran näkymään pyyhkäisemällä näyttöä.

## Intervallikuva

Automaattisessa tilassa voit ottaa etukameralla intervallikuvia. Kun pidät -painiketta painettuna, kamera ottaa automaattisesti peräkkäin neljä selfietä.

## Sarjakuvaus

Automaattisessa tilassa voit ottaa takakameralla kuvia sarjana. Kun pidät -painiketta painettuna, kamera ottaa kuvia sarjana, kunnes vapautat kuvauspainikkeen. Näet otettujen kuvien lukumäärän kameran etsinnäkymästä. Kun katselet kuvasarjaa Galleriassa, voit näyttää kuvat peräkkäin (aivan kuin selaisit kansiota) napauttamalla -kuvaketta.

## Valokuvaus eleellä

Valokuvaus eleellä -toiminto mahdollistaa valokuvan ottamisen etukameralla käsieleen avulla.


### Valokuvien ottaminen eleellä



Valokuvaus eleellä -toimintoa voi käyttää kahdella tavalla.

- Nosta kättä kämmen auki, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Sulje sitten käsi nyrkkiin. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.

#### TAI

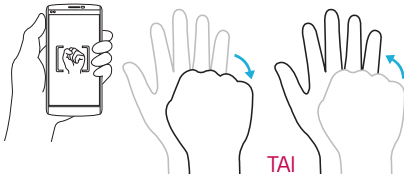- Nosta kättä kämmen nyrkkiin puristettuna, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Avaa sitten nyrkki. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.



-  Selfie-kamera
-  Laajakulmakamera

### HUOMAUTUS

- Multi-View Recording -tallennustila ei tue tätä toimintoa.

## Ele-näkymä

Kun olet ottanut valokuvan etukameralla, voit automaattisesti tarkastella ottamaasi kuvaa tällä eleellä.

1 Valitse  >  > .

2 Ota valokuva etukameralla.

3 Kun olet ottanut kuvan, tuo puhelin kasvojesi lähelle. Ottamasi valokuva tulee näkyviin.

### HUOMAUTUS

- Toiminto ei välttämättä toimi kunnolla eleen nopeudesta ja kulmasta riippuen.
- Kun laitteen kulmaa muutetaan nopean esikatselun jälkeen, se palaa kameratilaan. Jos haluat nähdä kuvan uudelleen, siirry galleriaan.

## Multi-point Auto Focus (Automaattitarkennus)

Kun otat kuvan, Multi-point Auto Focus (AF) -automaattitarkennus tarkentaa automaattisesti ja saat terävän kuvan.

## 8-kertainen zoom







Takakameran objektiivia käyttäessäsi voit lähentää tai loitontaa 8-kertaisesti.

### HUOMAUTUS





- Pidä kätesi vakaana. Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikkien toimintojen kanssa. Kohteet voivat näkyä päällekkäin, kun otat kuvia nopeasti liikkuvista kohteista.

## Kuvan ottamisen jälkeen




Napauttamalla näytössä olevaa kuvan pienoiskuvaa voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa.

	Muokkaa kuvaa napauttamalla tätä.
	Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä.
	Avaa käytettävissä olevat jakamistoiminnot napauttamalla.
	Poista kuva napauttamalla.
	Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.
	Lisää kuva suosikkeihin napauttamalla tätä.

## Videon tallentaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Rajaa kohde näytössä.
- 3 Aloita videon tallennus valitsemalla .
- 4 Kuvattavan videon pituus näkyy näytön ylälaudassa.

### HUOMAUTUS







- Valitsemalla  voit ottaa valokuvia samalla kun tallennat videota.
- 5 Keskeytä videon tallentaminen napauttamalla . Voit aloittaa tallentamisen uudestaan valitsemalla .

### TAI

Napauta  tallennuksen pysäyttämiseksi. Video tallennetaan automaattisesti Galleriaan.




## Videon tallentamisen jälkeen

Napauttamalla näytössä olevaa videon pienoiskuvaa voit tarkastella viimeksi tallentamaasi videota.

	Muokkaa videota napauttamalla tätä.
	Kuvaa toinen video heti napauttamalla.
	Tätä napauttamalla voit avata käytettävissä olevat jakotoiminnot (esim. viestitys tai Bluetooth).
	Poista valokuva napauttamalla kuvaketta.
	Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.
	Lisää video suosikkeihin napauttamalla tätä

## Galleria

Galleria-sovellus näyttää tallennustilassa olevat kuvat ja videot, mukaan lukien Kamera-sovelluksella otetut otokset sekä verkosta tai muista sijainneista ladatut kuvat ja videot.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Napauttamalla albumia voit avata sen ja katsella sen sisältöä. (Albumissa olevat kuvat ja videot näkyvät aikajärjestyksessä.)
- 3 Voit katsella albumissa olevaa kuvaa napauttamalla sitä.

### HUOMAUTUS

- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksen vuoksi.

## Kuvien katselu


Kuvasi näkyvät Gallerian kansioissa. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio.

Kuvat näkyvät luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

## Valokuvien muokkaaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

## Taustakuvan asettaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi  > **Aseta kuva**, jos haluat asettaa kuvan taustakuvaksi tai liittää sen yhteystietoon.

### HUOMAUTUS

- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

## Lähentäminen ja loitontaminen


Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:







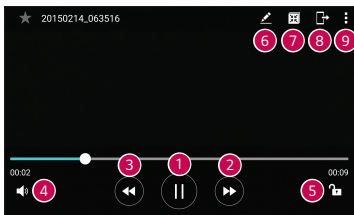


- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kuvan kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Voit loitontaa nipistämällä sormia yhteen tai kaksoisnapauttamalla kuvaa.

## Videon toistaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse toistettava video.

## Videoasetukset




1		Asettaa videon taukotilaan/jatkaa videon toistoa.
2		Kelaa eteenpäin pitämällä painiketta painettuna. Napauttamalla voit siirtyä nopeasti eteenpäin 10 sekuntia.
3		Kelaa taaksepäin pitämällä painiketta painettuna. Napauttamalla voit siirtyä nopeasti taaksepäin 10 sekuntia.
4		Voit säätää videon äänenvoimakkuutta napauttamalla kuvaketta.
5		Lukitsee näytön tai poistaa sen lukituksen.
6		Lisää tehosteita napauttamalla tätä.
7		Käytä QSlide-toimintoa Video-sovelluksessa.
8		Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.
9		Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.

## HUOMAUTUS

- Voit säätää äänenvoimakkuutta videon toiston aikana liu'uttamalla näytön oikeaa puolta ylös- tai alaspäin.
- Voit säätää kirkkautta videon toiston aikana liu'uttamalla näytön vasenta puolta ylös- tai alaspäin.
- Voit kelata videota eteen- tai taaksepäin videotoston aikana liu'uttamalla someasi vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

## Videoiden muokkaaminen

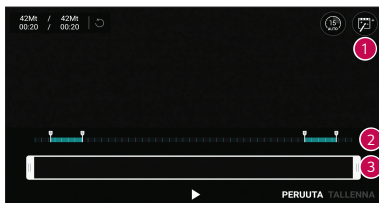

Voit muokata videoita tehosteilla valitsemalla .



- 1 Määritä taustamusiikki, nimike tai tekijä napauttamalla tätä.
- 2 Säädä videon nopeutta napauttamalla tätä.
- 3 Muokkaa kehystä napauttamalla tätä.

## Valokuvien/videoiden poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Kun olet avannut kansion, valitse , valitse valokuvat tai videot ja sitten **POISTA**.
- Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

# Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostisi muista sähköpostitileistäsi kuin Gmail-tilistäsi. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (yrityskäyttäjät) ja muut tilit.

- Valitse  >  > .

## Sähköpostitilin lisääminen

Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sähköpostitilin asetuksien määrittämisessä. Voit lisätä sähköpostitilisi myös **Asetukset**-sovelluksessa.




- Valitse  > **Asetukset** > .

## Tilin kansioiden käyttäminen

- Valitse  > **Näytä kaikki kansiot**.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, VIP-, Lähetetyt-, Luonnokset- ja Näytä kaikki kansiot -näköymä. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

## Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

- 1 Napauta .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erotta osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Jos haluat lähettää viestin kopion tai piilokopion muille yhteystiedoille tai muihin sähköpostiosoitteisiin, napauta **Kopio/piilokopio**-kenttää.
- 4 Napauta viestikenttää ja syötä viestisi.
- 5 Voit muokata valitsemiasi sanoja painamalla tekstikenttää pitkään (käytä lihavoitinta/kursiivaa/alleviivausta/väriä).
- 6 Voit liittää viestiin tiedoston valitsemalla .
- 7 Lähetä viesti valitsemalla .

## Sähköpostin yleisasetusten muuttaminen

- Valitse  > **Asetukset** > **Yleisasetukset**.

## Sähköpostitilin poistaminen

- Valitse  > **Asetukset** >  > **Poista tili** > valitse poistettava tili > **POISTA** > **KYLLÄ**.




## Musiikki

Puhelimessa on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi.


### HUOMAUTUS







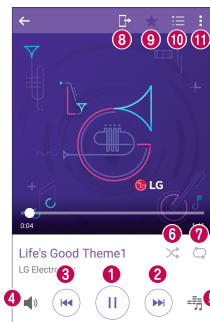


- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.
- Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on saatettu suojata kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

## Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse **Kappaleet**-välilehti.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.
- 4 Valittavana ovat seuraavat asetukset.

## Musiikkisoittimen asetukset



1		Aseta toisto taukotilaan napauttamalla.
		Jatka toistoa napauttamalla tätä.
2		Siirry albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen tätä napauttamalla. Kela eteenpäin pitämällä painettuna.
3		Aloita nykyinen kappale alusta uudelleen tai hyppää albumin, soittolistan tai satunnaissoittolistan edelliseen kappaleeseen. Kela taaksepäin pitämällä painettuna.
4		Säädä musiikin äänenvoimakkuutta napauttamalla tätä.
5		Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.
6		Toistaa nykyisen soittolistan satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä).
7		Toistaa kaikki kappaleet tai nykyisen kappaleen taikka poistaa toiston käytöstä.
8		Voit jakaa musiikkia SmartShare-toiminnolla tätä napauttamalla.

9	★	Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
10	☰	Avaa nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla tätä.
11	⋮	Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.


## Kello

Kello-sovelluksessa voit käyttää Hälytykset-, Ajastin-, Maailmankello- ja Sekuntikello-toimintoja. Voit käyttää näitä toimintoja napauttamalla näytön yläreunassa olevia välilehtiä tai pyyhkäisemällä näyttöä vaakasuuntaisesti.

- Valitse  >  > .

## Hälytykset

Hälytykset-välilehdessä voit asettaa hälytyksiä.

- 1 Valitse **Hälytykset**-välilehti.
- 2 Lisää uusi hälytys valitsemalla .
- 3 Säädä tarvittaessa asetuksia ja valitse **TALLENNA**.

### HUOMAUTUS

- Voit myös muokata olemassa olevaa hälytystä napauttamalla sitä.


## Ajastin

Ajastin-välilehti voi ilmoittaa äänimerkillä, kun määritetty aika on kulunut.

- 1 Valitse **Ajastin**-välilehti.
- 2 Määritä haluamasi aika.
- 3 Aloita ajanotto valitsemalla **Käynnistys**.
- 4 Lopeta ajanotto valitsemalla **Seis**.

## Maailmankello

Maailmankello-välilehdessä voit helposti tarkistaa, mitä kello on muissa maailman kaupungeissa.

- 1 Valitse **Maailmankello**-välilehti.
- 2 Valitse haluamasi kaupunki valitsemalla .




## Sekuntikello

Sekuntikello-välilehdessä voit käyttää puhelintasi sekuntikellona.

- 1 Valitse **Sekuntikello**-välilehti.
- 2 Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistys**.
  - Tallenna kierrosaikoja valitsemalla **Kierros**.
- 3 Pysäytä sekuntikello valitsemalla **Seis**.

## Laskin

Laskin-sovelluksessa voit tehdä laskutoimituksia tavallisella laskimella tai funktiolaskimella.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Kirjoita numerot numeropainikkeilla.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.

### HUOMAUTUS

- Valitse monimutkaisissa laskutoimituksissa .

# Kalenteri

Kalenteri-sovelluksessa voit hallita aikatauluasi.

1 Valitse  >  > .


2 Napauta päivämäärää, johon lisätään tapahtuma. Valitse sitten .


# Äänitys


Äänityssovelluksessa voit tallentaa äänitiedostoja haluamiisi tarkoituksiin.

## Äänen tai puheen tallentaminen


1 Valitse  >  > .

2 Aloita tallennus valitsemalla .

3 Lopeta tallennus valitsemalla .

4 Kuuntele tallennus valitsemalla .

### HUOMAUTUS

- Siirry tallenteisiin valitsemalla . Voit kuunnella tallentamiasi äänitteitä.

# Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Valitse  >  > .

# FM-radio

Puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

- Valitse  >  > .

### HUOMAUTUS

- Kuulokkeet on liitettävä laitteeseen, jotta niitä voi käyttää antennina.

# LG Backup

## Tietoja laitteen tietojen varmuuskopioinnista ja palauttamisesta

On suositeltavaa tallentaa tiedot säännöllisin väliajoin varmuuskopiotiedostoina sisäiseen tallennustilaan, varsinkin ennen ohjelmiston päivittämistä. Muistiin säännöllisesti tallennettujen varmuuskopiotiedostojen ansiosta laitteessa olevat tietosi ovat tallessa, vaikka laite yllättäen katoaisi, vioittuisi tai varastettaisiin.

LG Backup -sovellus on tuettu LG:n eri älypuhelin- ja tablettimalleissa sekä eri ohjelmisto- ja käyttöjärjestelmäversioissa. Tämä tarkoittaa, että ostaessasi uuden LG:n älypuhelimien tai tabletin voit varmuuskopioida vanhan laitteesi tiedot ja tuoda ne sitten palautustoiminnon avulla uuteen laitteeseesi.

Jos älypuhelimeesi tai tablettiisi on ladattu valmiiksi LG Backup -sovellus, voit varmuuskopioida ja palauttaa suurimman osan laitteen tiedoista, mukaan lukien ladatut ja valmiiksi asennetut sovellukset, kirjanmerkit, kalenterimerkinnät, yhteystiedot, kotinäytön asetukset ja järjestelmäasetukset.

### VAROITUS

- Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta laite ei sammu yllättäen akun alhaisen varauksen vuoksi varmuuskopiointin tai tietojen palauttamisen aikana.

### HUOMAUTUS

- Kaikki laitteeseen tallennetut tiedostot poistetaan ennen varmuuskopiotiedoston palauttamista. Varmista, että kopioit varmuuskopiotiedoston jonnekin muualle.
- Huomaa, että varmuuskopiotiedoston sisältö korvaa laitteen tiedot.

## Laitteen tietojen varmuuskopiointi

1 Valitse  >  > .

2 Valitse haluamasi vaihtoehdot.

- **Kopioi tietoja laitteiden välillä** – kopioi tiedot vanhasta laitteesta uuteen laitteeseen.
- **Varmuuskopiointi ja palautus** – varmuuskopioi tiedot tai palauta tiedot varmuuskopiosta.

## Google-sovellukset

Google tarjoaa sosiaalisen median sovelluksia sekä viihde- ja yrityssovelluksia. Joidenkin sovellusten käyttö saattaa edellyttää Google-tiliä.

Lisätietoja sovelluksista saat niiden Ohje-valikosta.

### HUOMAUTUS

- Kaikki sovellukset eivät ehkä ole käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

### Google

Hae nopeasti kohteita joko Internetistä tai omasta laitteestasi.

### Chrome

Etsi tietoja ja selaa WWW-sivuja.

### Gmail

Lähetä ja vastaanota sähköpostiviestejä Googlen sähköpostipalvelun avulla.

### Maps

Näytä sijaintisi kartalla, etsi paikkoja ja näytä haluamiesi paikkojen sijaintitiedot.

### YouTube

Katsele ja luo videoita ja jaa niitä muille.

## Drive

Tallenna sisältöä pilveen. Voit käyttää sisältöäsi missä tahansa ja jakaa sitä myös muille.

## Play Musiikki

Hae, kuuntele ja jaa musiikkia laitteellasi.

## Play Elokuvat

Katsele laitteellesi tallennettuja videoita ja lataa sisältöä katseltavaksi Play Storesta.

## Hangouts

Juttele kavereidesi kanssa joko kahden kesken tai ryhmässä. Voit käyttää myös kuvia ja hymiöitä tai soittaa videopuheluita.

## Kuvat

Hallitse laitteellesi tallentamiasi ja Google+ -palveluun lataamiasi valokuvia, albumeita ja videoita.

## Google-asetukset

Määritä joidenkin Googlen tarjoamien ominaisuuksien asetukset.

## Puhehaku

Hae kohteita nopeasti sanomalla avainsana tai -lause.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Asetukset**

# Asetusvalikon käyttäminen

Asetukset-sovelluksen avulla voit mukauttaa puhelintasi.

## Asetukset-sovelluksen avaaminen

- Valitse  > paina pitkään -kuvaketta > **Järjestelmän asetukset**.

TAI

- Valitse  >  > .

## Asetusten tarkasteleminen

Voit vaihtaa näkymää napauttamalla kohtaa .

- **Katso lista** – voit selata luetteloä ylös- ja alaspäin.
- **Välilehtinäkömä** – pyyhkäise oikealle ja vasemmalle tai napauta haluamaasi välilehteä.

### HUOMAUTUS


- Tässä oppaassa annetut ohjeet perustuvat laitteen näkymien oletusasetuksiin.

# Verkot asetukset

## Wi-Fi

Voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi**.

- 1 Käynnistä Wi-Fi-yhteys napauttamalla  ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 2 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
  - Jos verkko on suojattu ja merkitty lukkokuvakkeella, anna suojausavain tai salasana.
- 3 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

## HUOMAUTUS

- Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on pois käytöstä, laite saattaa muodostaa yhteyden verkkoon mobiilidatayhteydellä, mistä voi aiheutua tiedonsiirtokustannuksia.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukipistettä.

- Valitse  > **Laajennettu Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

## HUOMAUTUS

- Tässä valikossa laitteesi näkyy muille lähellä oleville Wi-Fi Direct -laitteille.

## Bluetooth


Bluetooth on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtoteknologia, jonka avulla voit muodostaa langattoman yhteyden monenlaisiin Bluetooth-laitteisiin, kuten kuulokkeisiin ja handsfree-autovarusteisiin, Bluetooth-puhelimiin, -tietokoneisiin, -tulostimiin ja langattomiin laitteisiin.

## HUOMAUTUS

- LG ei vastaa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä.
- Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

## Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa

**1** Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Bluetooth**.

**2** Ota Bluetooth käyttöön ja aloita käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden etsintä valitsemalla .

- Jos haluat nähdä lähellä olevat käytettävissä olevat laitteet, valitse **HAKU**.

**3** Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan. Kun laitepari on muodostettu, puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

## HUOMAUTUS

- Laiteparin muodostaminen kahden Bluetooth-laitteen välille tehdään vain kerran. Kun laitepari on muodostettu, laitteet tunnistavat jatkossa parinsa ja vaihtavat tietoja keskenään.
- Katso lisätietoja laiteparitilasta ja salasanasta (joka on yleensä 0 0 0 0, eli neljä nollaa) Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.


## Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto tai mediatiedosto.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.
- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

## HUOMAUTUS


- Muiden Bluetooth-laitteiden erilaisten määritysten ja ominaisuuksien vuoksi näyttö ja toiminnot saattavat poiketa toisistaan, ja jotkin toiminnot, kuten tietojen siirto tai vaihto, eivät ehkä toimi kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.

## Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

- 1 Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Bluetooth**.
- 2 Napauta  käynnistääksesi Bluetoothin.
- 3 Puhelin pyytää hyväksymään pariliitoksen muodostamisen tietoja lähettävän laitteen kanssa. Valitse **HYVÄKSY**.

## Mobiilidata

Näyttää tiedonsiirron ja mobiilidatan käyttörajan.

- Napauttamalla vaihtopainiketta  voit ottaa mobiilidatayhteyden käyttöön tai pois käytöstä. Näin voit hallita mobiilidatan käyttöä. Voit käyttää tiedonsiirtoon mobiilidatayhteyden sijaan Wi-Fi-yhteyttä.

## Puheluasetukset

Tässä kohdassa voit määrittää puheluasetuksia.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Puheluasetukset**.


- **Vastaaja** – voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.
- **Näytä äänipuhelut sovellusta käyttäessä** – näyttää saapuvan puhelun popup-viestin, jos samaan aikaan on käytössä jokin sovellus.
- **Kiinteän valinnan numerot** – Voit hallita ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Tämä edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Kun asetus on käytössä, vain kiinteän valinnan numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.
- **Hylätyt puhelut** – voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon.
- **Hylkää viestillä** – voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.
- **Puhelunsiirto** – voit määrittää, milloin käytetään puhelunsiirtoa.
- **Autom. vastaus** – voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti tulevaan puheluun.
- **Yhteydentärimä** – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.
- **Noise suppression** – vaimentaa taustamelun puhelun ajaksi.
- **Äänen laatu** – parantaa äänenlaatua, jolloin kuulet äänen paremmin.
- **Tallenna tuntemattomat numerot** – voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.
- **Virta-näppäin lopettaa puhelun** – voit valita puhelun sulkemistavaksi virtanäppäimen käytön.
- **Vastaa tulevaan puheluun** – voit vastata tulevaan puheluun nostamalla puhelimen korvallesi.
- **Odottava puhelu** – ottamalla tämän asetuksen käyttöön voit hiljentää saapuvat puhelut kääntämällä laitetta.
- **Puhelun esto** – voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.
- **Puhelun kesto** – voit tarkastella erilaisten puheluiden kestoja.

- **Lisäasetukset** – voit muuttaa esimerkiksi **Soittajan numero-** tai **Koputus**-asetuksia.

## NFC

Laitteesi on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi. Jos napautat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön laitteessasi.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Jaa ja yhdistä** > **NFC**.

- 1 Ota NFC käyttöön valitsemalla .
- 2 Voit lähettää tai vastaanottaa tiedostoja helposti siirtämällä puhelimen ja toisen yhteensopivan laitteen NFC-yhteyspisteet lähelle toisiaan (yleensä enintään 20 mm:n päähän toisistaan).
  - **Napauta ja maksa** – Kun NFC on käytössä, voit käyttää Napauta ja maksa -toimintoa tuotteiden maksamiseen koskettamalla puhelimella kassan lukijaa. Jos laitteessasi ei ole oletussovellusta, voit etsiä muita maksusovelluksia Google Play Kaupasta.


### HUOMAUTUS

- Muiden Bluetooth-laitteiden erilaisten määritysten ja ominaisuuksien vuoksi näyttö ja toiminnot saattavat poiketa toisistaan, ja jotkin toiminnot, kuten tietojen siirto tai vaihto, eivät ehkä toimi kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Tässä valikossa laitteesi näkyy muille lähellä oleville Wi-Fi Direct -laitteille.

## Android Beam

Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin. Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolelta vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.


Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Jaa ja yhdistä** > **Android Beam**.

- 1 Ota Android Beam käyttöön valitsemalla  (Ota Android Beam käyttöön kaikissa laitteissa).
- 2 Valitse jaettava näyttö tai jaettavat tiedostot (esimerkiksi Gallerian kuvat).
- 3 Pidä laitteita kiinni toisissaan.
- 4 Kosketa lähetettävää näyttöä näytön pienentämisen jälkeen (kukin sovellus määrittää lähetettävän tai vastaanotettavan sisällön).

## SmartShare Beam

SmartShare Beamin avulla voit lähettää ja vastaanottaa nopeasti tiedostoja LG-puhelimien ja -tablettien välillä.

### Tietojen vastaanottaminen SmartShare Beamin kautta

- 1 Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Jaa ja yhdistä** > **SmartShare Beam**.
- 2 Ota SmartShare Beam käyttöön napauttamalla vaihtopainiketta  . Wi-Fi otetaan automaattisesti käyttöön puhelimesi ja voit alkaa vastaanottaa tiedostoja.

### Tietojen lähettäminen SmartShare Beamin kautta

- 1 Valitse tiedosto tai kohde, esimerkiksi mediatiedosto.
- 2 Valitse SmartShare Beam -tiedonsiirron asetus.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.

## Mediapalvelin

Voit jakaa puhelimen multim mediasisällön lähellä olevien DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa.


Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Jaa ja yhdistä** > **Mediapalvelin**.

- Ota **Sisällön jako** -asetus käyttöön, jotta lähellä olevat laitteet voivat käyttää sisältöäsi.

## Miracast

Voit peilata langattomasti puhelimesi näytön ja äänen Miracast-käyttöväimeen tai televisioon.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Jaa ja yhdistä** > **Miracast**.

- Ota Miracast käyttöön ja aloita käytettävissä olevien Miracast-laitteiden etsintä valitsemalla . Puhelimessasi näkyvät kaikki laitteet, joihin voi heijastaa sisältöä Miracastin avulla.

## LG AirDrive

Voit hallita puhelintasi liittämällä sen tietokoneeseen. Asenna LG Bridge -sovellus tietokoneeseesi LG Electronicsin sivustolta ennen tämän ominaisuuden käyttöä. Voit käyttää LG AirDrive -ominaisuutta, kun kirjautut samalle LG-tilille sekä puhelimella että tietokoneella.

- 1 Kirjaudu samalle LG-tilille mobiililaitteella ja tietokoneella.
- 2 Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Jaa ja yhdistä** > **LG AirDrive**.
- 3 Avaa LG Bridge -sovellus tietokoneella ja valitse **LG AirDrive**.

### HUOMAUTUS

- Jos sinun on asennettava **LG Bridge**, katso lisäohjeita **Yleiset**-osion kohdasta **LG Bridge**.

## Tulostaminen

Mahdollistaa tiettyjen näyttöjen sisällön (kuten Chrome-selaimessa avattujen verkkosivujen) tulostamisen Android-laitteen kanssa samassa Wi-Fi-verkossa olevaan tulostimeen.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Jaa ja yhdistä** > **Tulostaminen**.

### Tulostaminen langattomalla tulostimella


- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto tai mediatiedosto.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.
- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

#### HUOMAUTUS

- Muiden Bluetooth-laitteiden erilaisten määritysten ja ominaisuuksien vuoksi näyttö ja toiminnot saattavat poiketa toisistaan, ja jotkin toiminnot, kuten tietojen siirto tai vaihto, eivät ehkä toimi kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.

## USB-jako


Voit jakaa Internet-yhteyden tietokoneen kanssa USB-kaapelin kautta.

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Jakaminen**.
- 3 Ota USB-jako käyttöön napauttamalla vaihtopainiketta .

## Wi-Fi-tukiasema


Voit käyttää puhelinta myös laajakaistayhteyden muodostamiseen. Luo verkkopiste ja jaa yhteys.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Jakaminen**.

- 1 Ota Wi-Fi-tukiasema käyttöön napauttamalla vaihtopainiketta .
- 2 Muuta SSID:tä, suojaustyyppiä, salasanaa ja muita hotspot-asetuksia valitsemalla Määritä jaettava Wi-Fi.

## Internet-jako Bluetoothilla

Voit muodostaa yhteyden muihin laitteisiin Bluetoothin avulla.

- Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Jakaminen**.
- Ota Internet-jako Bluetoothilla käyttöön napauttamalla vaihtopainiketta .

## Lentokonetilalla

Lentokonetilassa voit käyttää monia puhelimen toimintoja, kuten pelejä ja musiikkisoitinta, ollessasi ympäristössä, jossa puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen sekä verkkodatan käyttö on kiellettyä. Kun puhelin on lentokonetilassa, sillä ei voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai käyttää verkkodataa.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Lisää** > **Lentokonetilalla**.

## Matkapuhelinverkot

Tämän valikon avulla voit määrittää matkapuhelinverkon asetuksia, esimerkiksi **Mobiilidata** ja **Dataverkkovierailu** koskevat asetukset.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Lisää** >

**Matkapuhelinverkot**.

## VPN

Voit lisätä, määrittää ja hallita puhelimesi Virtual Private Network (VPN) -verkkoja, joiden avulla voit muodostaa yhteyden ja käyttää resursseja suojatuissa paikallisissa verkoissa, kuten yrityksesi verkossa.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Verkot**-välilehti > **Lisää** > **VPN**.

# Ääni & Ilmoitusasetukset

Voit muuttaa laitteessa useita ääniasetuksia.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Ääni & Ilmoitus** -välilehti.

- **Ääniprofiili** – voit asettaa puhelimen ääniprofiilin.
- **Äänenvoimakkuus** – säädä puhelimen äänenvoimakkuutta tarpeen ja ympäristön mukaan.
- **Soittoääni** – voit määrittää puhelujen soittoäänen. Voit myös lisätä ja poistaa soittoääniä.
- **Soittoäänen tunnus** – voit valita soittoäänen saapuvan puhelun puhelinnumeron perusteella.
- **Värinän voimakkuus** – voit määrittää puhelujen, ilmoitusten ja Touch Feedback -toiminnon värinän voimakkuuden.
- **Ääni värinällä** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat puhelimen värisevän soittoäänen lisäksi, kun saat puheluja.
- **Värinätyyppi** – voit määrittää värinän tyypin.
- **Keskeytykset** – voit määrittää aikataulun, jonka mukaan ilmoitukset estetään tiettyinä aikoina. Voit myös sallia ilmoitukset tietyistä toiminnoista, kun käytössä on Vain prioriteetti -asetus.
- **Lukitusruutu** – voit valita, näytetäänkö vai piilotetaan ilmoitukset näytön ollessa lukittuna.
- **Appsit** – voit määrittää ilmoituksia yksittäisille sovelluksille, estää sovelluksia näyttämästä ilmoituksia ja määrittää sovellusten prioriteettiasetukset.
- **32 bit HiFi DAC** – voit lisätä äänenlaatua tuettuja kuulokkeita käytettäessä ottamalla tämän ominaisuuden käyttöön.
- **Ilmoitusäänet** – voit määrittää ilmoitusäänet. Voit myös lisätä ja poistaa ilmoitusääniä.
- **Värinä napauttaessa** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat puhelimen värisevän kotinäytön kosketuspainikkeita napautettaessa ja muiden käyttöliittymätoimintojen aikana.
- **Äänitehosteet** – tässä valikossa voit valita, haluatko, että mm. valintapaneelin koskettamisesta ja näytön vaihtoehtojen valinnasta kuuluu ääni.

- **Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset** – laite ilmoittaa saapuvista puheluista ja viesteistä automaattisesti.

## Näyttöasetukset

### Second screen

Valitse **Asetukset**-näytössä **Näyttö**-välilehti > **Second screen**.

Katso lisätietoja **Parhaat ominaisuudet** -osion kohdasta **Second screen**.

### Kotinäyttö

Voit määrittää kotinäytön asetukset.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Näyttö**-välilehti > **Kotinäyttö**.

- **Valitse Home** – valitse haluamasi kotiteema.
- **Smart Bulletin** – kun toiminto otetaan käyttöön, lisätään kotinäyttö, jossa näytetään mukautettuja tietoja.
- **Teema** – määrittää laitteelle näyttöteeman. Voit ladata uusia teemoja LG SmartWorldista.
- **Taustakuva** – määritä taustakuva, jota käytetään kotinäytössä.
- **Näyttötehoste** – voit valita haluamasi näyttötehosteen tyyppin, kun siirryt yhdestä aloitusnäytöstä toiseen.
- **Salli aloitusnäytön toisto** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat ottaa käyttöön kotinäytön jatkuvan selauksen (viimeisen näytön jälkeen siirrytään suoraan ensimmäiseen näyttöön).
- **Ohje** – näyttää kotinäyttöön liittyvät ohjetiedot.

## Näytön lukitus

Voit määrittää näyttölukitusasetukset.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Näyttö**-välilehti > **Näytön lukitus**.

- **Valitse näytön lukitus** – voit määrittää näytön lukitustyyppin puhelimesi suojaamiseksi.
- **Smart Lock** – toiminto pitää puhelimen lukituksen avattuna, kun käytössä on luotettu laite tai sijainti. Katso lisätietoja **Yleiset**-osan kohdasta **Smart Lock**.
- **Näyttötehoste** – voit määrittää näyttötehosteen, jota käytetään, kun pyyhkäiset lukitusnäyttöä.
- **Taustakuva** – valitse lukitusnäytön taustakuva.
- **Pikanäppäimet** – voit valita lukitusnäytössä käytössä olevat pikanäppäimet.
- **Sääanimaatio** – valitse tämä, jos haluat, että lukitusnäytössä näytetään nykyiseen sijaintiisi liittyvä sääanimaatio.
- **Yhteystiedot lukitusnäytöllä** – voit määrittää, näytetäänkö omistajan tiedot lukitusnäytössä, jos puhelin häviää.
- **Näytön lukitusajastin** – Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.
- **Virtanäppäin lukitsee näytön** – Valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti kun virta-/lukitusnäppäintä painetaan. Tämä asetus ohittaa lukituksen ajastimen asetuksen.

## Etukosketuspainikkeet

Määritä etukosketusnäppäimet näkymään kaikkien näyttöjen alareunassa. Määritä, mitkä painikkeet näytetään, miten ne sijoittuvat palkissa ja miltä ne näyttävät.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Näyttö**-välilehti > **Etukosketuspainikkeet**.

## Näytön lisäasetukset

Voit määrittää näytön lisäasetukset.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Näyttö**-välilehti.

- **Fontin tyyppi** – valitse haluamasi fontin tyyppi.
- **Fontin koko** – valitse haluamasi fontin koko.
- **Kirkkaus** – säädä näytön kirkkautta liukusäätimellä.
- **Näytön kierto** – voit asettaa näytön suunnan muuttumaan automaattisesti, kun puhelinta käännetään.
- **Näytön pimennys** – aseta näytön sammutuksen viiveaika.
- **Daydream** – valitse näytönsäästäjä, joka näkyy, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa.
- **Liiketunnistimen kalibrointi** – Voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

## Yleinenasetukset

### Kieli ja näppäimistö

Voit muuttaa tekstin syöttöasetuksia.

Valitse puhelimen kieli ja määritä näyttönäppäimistön asetukset sekä sanakirjaan lisätyt sanat.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Kieli ja näppäimistö**.

- **Kieli** – valitse puhelimesta käytettävä kieli.
- **Nykyinen näppäimistö** – voit valita muun näppäimistötyypin.
- **LG-näppäimistö** – voit muuttaa LG-näppäimistön asetuksia.
- **Google Voice -kirjoitus** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat käyttää tietojen syöttöön Google-äänikirjoitusta. Voit muuttaa Google-äänikirjoituksen asetuksia napauttamalla **Asetukset**-kuvaketta.
- **Äänihaku** – määritä äänihakuasetukset napauttamalla.
- **Teksti puheeksi** – määritä haluttu laite tai teksti puheeksi -lähdön yleiset asetukset.

- **Osoittimen nopeus** – säädä osoittimen nopeutta.
- **Painikkeiden vaihto** – vaihda hiiren painikkeiden toimintoja keskenään siten, että oikeanpuoleinen painike muuttuu hiiren ykköspainikkeeksi.

## Sijainti

Kun otat paikannuspalvelun käyttöön, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkojen avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Sijainti**.

- **Toimintatila** – määrittää, miten nykyiset sijaintitietosi määritetään.
- **Omat paikat** – paikanna koti Smart-asetuksilla.
- **Matalan virtatilan paikannuksen arviointi** – tämän toiminnon avulla voit käyttää laitteistokiihdytystä.
- **Kamera** – ottamalla tämän asetuksen käyttöön voit merkitä valokuviiin tai videoihin sijaintipaikat.
- **Google-sijaintihistoria** – voit valita sijaintitietoasetusten ilmoittamisen Googlelle ja sen tuotteille.

## Tilit ja synkronointi

Tämän valikon avulla voit lisätä ja poistaa Google-tilejä ja muita tuettuja tilejä sekä hallita niitä. Nämä asetukset määrittävät, miten sovellukset lähettävät, vastaanottavat ja synkronoivat tietoja oman aikataulunsa mukaan ja saavatko kaikki sovellukset synkronoida käyttäjätietoja automaattisesti.

Gmail™- ja Kalenteri-sovellus ja muut sovellukset voivat myös sisältää omia asetuksia tietojen synkronointiin. Katso lisätietoja sovelluksia koskevista asioista.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Tilit ja synkronointi**.

- **Synkronoi tiedot automaattisesti** – ottamalla tämän asetuksen käyttöön voit synkronoida automaattisesti kaikki puhelimeen lisäämäsi tilit.
- **TILIT** – näyttää kaikki lisäämäsi tilit. Napauta tiliä, jota haluat tarkastella tai hallita.

- **LISÄÄ TILI** – lisää uusi tili napauttamalla tätä.

## Pilvi

Voit lisätä pilvitilin ja käyttää pilvipalvelua nopeasti ja helposti.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Pilvi**.

## Käyttäjä

Voit lisätä käyttäjiä, jos haluat jakaa puhelimen muiden kanssa. Kullakin käyttäjällä on omat sovelluksensa ja sisältönsä omassa tilassaan. Jotta uudet käyttäjät voivat käyttää puhelinta, alkuasetukset on määritettävä.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Käyttäjä**.

- **LISÄÄ KÄYTTÄJÄ** – voit lisätä ja määrittää laitteelle uuden käyttäjän.

## Helppokäyttöisyys

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Helppokäyttöisyys**.

- **Näkö** – määrittää asetukset henkilöille, joiden näkökyky on rajoittunut.
  - **TalkBack** – Voit määrittää TalkBack-toiminnon, joka auttaa heikkonäköisiä henkilöitä antamalla sanallista palautetta.
  - **Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat saada automaattisia puheilmoituksia saapuvien puheluiden ja viestien yhteydessä.
  - **Näytön värit** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat tummentaa näytön kontrastia.
  - **Fontin koko** – määrittää fonttikoon.
  - **Kosketuskohdennus** – Voit lähentää ja loitontaa näytön kolmoisnapautuksella.
  - **Ruudun värien inversio** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat muuntaa näytön ja sisällön värit käänteisiksi.
  - **Ruudun värien säätö** – voit säätää näytön ja sisällön värejä.
  - **Virta-näppäin lopettaa puhelun** – kun otat tämän asetuksen käyttöön, voit lopettaa äänipuhelut painamalla virta-/lukitusnäppäintä.

- **Kuulo** – määrittää asetukset henkilöille, joiden kuulo on rajoittunut.
  - **Teksti** – voit mukauttaa tekstiasetukset kuulorajoitteisia käyttäjiä varten.
  - **Flash-ilmoitukset** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat, että salama vilkkuu saapuvien puheluiden ja ilmoitusten yhteydessä.
  - **Kytke kaikki äänet pois päältä** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat poistaa käytöstä kaikki laitteen äänet.
  - **Audion tyyppi** – asettaa äänen tyyppin.
  - **Äänitasapaino** – Asettaa äänireitin. Aseta liukusäädin siirtämällä sitä liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** – määrittää asetukset henkilöille, joiden liikkumiskyky on rajoittunut.
  - **Kosketuksen palauteaika** – asettaa kosketuksen palautteen ajan.
  - **Touch assistant** – näyttää kosketuspaneelin, josta voit käyttää yleisiä toimintoja helposti.
  - **Näytön pimennys** – asettaa ajan, jonka kuluttua näyttö sammuu automaattisesti.
  - **Kosketuksen ohjaus-alueita** – voit valita näytön alueen, johon haluat rajoittaa kosketusaktiivoinnin.
- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake** – voit käyttää valittuja toimintoja nopeasti kolmoisnapauttamalla Etusivupainiketta.
- **Näytön kierto** – ota tämä asetus käyttöön, jos haluat kiertää näyttöä automaattisesti laitteen suunnan (pysty- tai vaakasuora) mukaan.
- **Switch Access** – voit käyttää laitetta yhden tai useamman kytkimen avulla, jotka toimivat näppäimistön näppäinten tavoin. Tämä valikko on hyödyllinen liikuntarajoitteisille käyttäjille, jotka eivät pysty käyttämään laitetta suoraan.

## Mininäkymä

Voit ottaa tämän valikon käyttöön ja pienentää näyttöä yhdelle kädelle sopivaksi pyyhkäisemällä etukosketuspainikkeiden yli vasemmalle tai oikealle. Katso lisätietoja **Parhaat ominaisuudet** -osion kohdasta

### Mininäkymä.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Mininäkömää**.

## Pikanäppäin

Avaa sovellukset nopeasti painamalla **äänenvoimakkuuspainikkeita** kahdesti, kun näyttö on pois päältä tai lukittuna.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Pikanäppäin**.

- Avaa Capture + -sovellus painamalla **äänenvoimakkuuden lisäspainiketta** kahdesti.
- Käynnistä Kamera-sovellus painamalla **äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** kahdesti.
- **Pikakuva** – kun tämä toiminto on käytössä, valokuva otetaan heti, kun **äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** painetaan kahdesti.

## Sormenjäljet & turvallisuus

Tässä valikossa voit määrittää, miten puhelintasi ja sen tietoja suojataan.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Sormenjäljet & turvallisuus**.

- **Sormenjäljet** – voit avata näytön lukituksen ja tarkastella lukittua sisältöä sormenjäljesi avulla. Katso lisätietoja **Parhaat ominaisuudet** -kappaleen kohdasta **Sormenjäljet**.
- **Sisällön lukitus** – Valitse lukitustyyppi muistioiden lukitsemiseksi QuickMemo+ -sovellukseen.
- **Salaa puhelin** – Voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana, kun puhelin käynnistetään.
- **Salaa SD-kortin talletusmuisti** – voit salata SD-kortin talletusmuistin, jotta tiedot eivät ole muiden laitteiden käytettävissä.
- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** – voit asettaa PIN-koodin SIM-kortin lukitsemiseen sekä vaihtaa PIN-koodin.
- **Salasanan kirjoittamisen näkyvyys** – voit määrittää, että salasanan jokainen merkki näkyy vähän aikaa näppäilyn yhteydessä, jotta näet, mitä näppäilet.
- **Laitteen järjestelmänvalvojat** – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

- **Tuntemattomat lähteet** – salli muiden kuin Play Storen sovellusten asennus.
- **Varmenna sovellukset** – kiellä tai varoita ennen sellaisten sovellusten lataamista, jotka voivat aiheuttaa ongelmia.
- **Säilytystilan tyyppi** – näyttää nykyisen säilytystilan tyyppin.
- **Varmenteiden hallinta** – voit hallita suojausvarmenteitasi.
- **Trust agents** – valitse sovellukset, joita voidaan käyttää ilman näytön lukituksen avaamista.
- **Näytön kiinnittäminen** – voit valita, että laitteesi näyttää vain tietyn sovelluksen näytön.
- **Sovellusten käyttöoikeudet** – voit tarkastella puhelimesi sovellusten käyttötietoja.

## Smart settings

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tai muokata asetuksia, kuten Wi-Fi, Musiikki ja Ääniprofiili, tilanteen ja sijainnin mukaan.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Smart settings**.

## Quick Cover kotelo

Quick Cover -kotelon avulla voit tarkistaa saapuvat puhelut ja sammuttaa hälytyksen tai ajastimen, vaikka kansi on suljettu. Jotta lukituksen voi avata kannen ollessa käytössä, näytön lukitusasetuksena on oltava Pyyhi.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Quick Cover kotelo**.

## Kahtia jaettu ikkuna

Voit määrittää kahtia jaetun ikkunan toiminnon.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Kahtia jaettu ikkuna**.

- **Automaattinen avaus** – valitsemalla tämän voit avata kahtia jaetun ikkunan napauttamalla koko näytössä olevaa linkkiä tai sähköpostin liitettä.
- **Ohje** – näyttää vihjeitä kahtia jaetun ikkunan käyttöön.

Katso lisätietoja **Parhaat ominaisuudet** -osion kohdasta **Kahtia jaettu ikkuna**.

## Päiväys ja aika

Määritä, miten päivämäärä ja kellonaika näytetään.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Päiväys ja aika**.

## Tallennustila

Voit valvoa laitteen käytetyn ja vapaana olevan sisäisen muistin määrää.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Tallennustila**.

## SISÄINEN TALLENNUSTILA

- **Tilaa yhteensä** – näyttää puhelimesi sisäisen muistin kokonaismäärän ja tästä muistista käytettävissä olevan määrän sekä tekstimuodossa että värillisenä palkkikaaviona. (Vapaa tila näkyy harmaana.) Laitteen kunkin käyttäjän kohdalla näkyy kyseisen käyttäjän sovellukset ja niiden viemä muistin määrä.

## SD-KORTTI

- **Tilaa yhteensä** – näyttää muistikortin muistin kokonaismäärän ja tästä muistista käytettävissä olevan määrän.
- **Aseta SD-kortti / Poista SD-kortti käytöstä** – voit ottaa SD-kortin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- **Tyhjennä SD-kortti** – voit poistaa kaikki tiedot SD-kortilta.

## Akku ja virran säästö

Näyttää akun tilatiedot, kuten jäljellä olevan varauksen prosenttimäärän ja latauksen tilan.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Akku ja virran säästö**.

- **Akun käyttö** – näyttää akun käyttötason ja käyttötiedot. Napauttamalla kohteita saat näkyviin lisätietoja.
- **Akun prosenttiluku tilapalkilla** – kun valitset tämän, akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.
- **Virransäästäjä** – ota virransäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla. Määrittää akun varauksen tason, joka kytkee virransäästäjän automaattisesti käyttöön.

- **Pelin optimoija** – voit säästää akkua säätämällä pelien videonlaatua.

## Smart cleaning

Näyttää laitteesi käytössä olevan ja vapaan tilan sekä mahdollistaa tyhjennettävien tiedostojen valinnan.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Smart cleaning**.

1 Valitse kansion sijainti ja valitse tarvittavat ruudut.

2 Valitse **PUHDISTA** > **KYLLÄ**.

## Sovellukset

Voit tarkastella puhelimeen asennettujen sovellusten tietoja, hallita niitä ja pakkopysäyttää niitä.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Sovellukset**.

## Viestien oletus-sovellus

Tässä valikossa voit valita, mitä viestisovellusta käytät viestien oletussovelluksena.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Viestien oletus-sovellus**.

## Varmuuskopioi ja palauta

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Varmuuskopioi ja palauta**.

- **LG Backup** – varmuuskopioi laitteen kaikki tiedot ja palauttaa ne siinä tapauksessa, että tietoja katoaa tai korvautuu uusilla tiedoilla. Katso lisätietoja **Sovellukset**-kappaleesta kohdasta **LG Backup**.
- **Varmuuskopioi tiedot** – varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimiin.
- **Varmuuskopioi tili** – näyttää tilin, jota varmuuskopioidaan parhaillaan.
- **Automaattinen palautus** – kun asennat sovellusta uudelleen, palauta varmuuskopioidut asetukset ja tiedot.
- **Tehdasasetusten palauttaminen** – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

## Tietoja puhelimesta

Näytä juridiset tiedot, tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversiot sekä tee ohjelmistopäivitys.

Valitse **Asetukset**-näytössä **Yleinen**-välilehti > **Tietoja puhelimesta**.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Lite**

# Ohjelmistopäivitys

## LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> → ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion. Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

### HUOMAUTUS

- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistopäivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

## LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion. Matkapuhelimen ohjelmistoversio on tarkistettava ensin kohdasta: **Asetukset > Yleinen-välilehti > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.**




## HUOMAUTUS

- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovellusten tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

## Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkkooperaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM- tai USIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.	Poista sovellus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Valitse  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Valitse <b>Yleinen</b>-välilehti &gt; <b>Sovellukset</b>.</li> <li>3 Valitse sovellus &gt; <b>Poista</b>.</li> </ol>
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisn näytöstä.

<b>Viesti</b>	<b>Mahdolliset syyt</b>	<b>Mahdolliset korjaustoimenpiteet</b>
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu.	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestejä ja valokuvia ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Vapauta muistitilaa poistamalla puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojaiteippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai ei keskeytyksiä -tilassa.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei vastaa, kun yrität käyttää sitä, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen. Käynnistä sitten puhelin uudelleen. <b>TAI</b> Yritä tehdä ohjelmistopäivitys sivuston kautta.

## Ohjeet varkauksien ehkäisemiseksi

Voit määrittää puhelimesi suojausasetuksia, jotka estävät muita henkilöitä käyttämästä laitetta, jos se on palautettu ilman lupaasi tehdasasetuksiin. Esimerkiksi jos puhelimesi katoaa tai varastetaan tai jos sen tiedot tyhjennetään, laitetta voi käyttää ainoastaan henkilö, jolla on Google-tilisi käyttöön tai näytön lukituksen avaamiseen tarvittavat tiedot. Varmista laitteesi suojaus seuraavasti:

- **Aseta näytön lukitus:** Jos puhelimesi katoaa tai varastetaan, kun olet asettanut siihen näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi poistaa Asetukset-valikosta, ennen kuin näytön lukitus on avattu.
- **Lisää laitteeseen Google-tilisi tiedot:** Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, kun olet lisännyt siihen Google-tilisi tiedot, asetusten määrittäminen ei voi tehdä loppuun antamalla uudelleen Google-tilisi tietoja.

Kun olet suojannut laitteesi, se voidaan palauttaa tehdasasetuksiin ainoastaan avaamalla näytön lukitus tai antamalla Google-tilisi salasana. Tämä takaa, että vain henkilö, johon luotat, voi tehdä palautuksen.

### HUOMAUTUS

- Varmista, että muistat Google-tilin ja salasanan, jotka lisäsit laitteeseen ennen tehdasasetusten palauttamista. Jos et pysty antamaan tilitietoja asetusten määrittäksen aikana, et voi käyttää laitetta enää palautettuasi tehdasasetukset.

# Lisätiedot

## Avoimen lähdekoodin ohjelmistoa koskeva huomautus

Lähdekoodi (GPL, LGPL, MPL ja muut tähän tuotteeseen sisältyvät avoimen lähdekoodin lisenssit) on saatavilla osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi saatavilla ovat myös kaikki käyttöehdot, takuuseen liittyvät huomautukset sekä tekijänoikeusilmoitukset, joihin tässä asiakirjassa viitataan.

LG Electronics tarjoaa lähdekoodin myös CD-ROM-levyllä sellaista maksua vastaan, joka korvaa jakelusta aiheutuneet kulut (medialaitteen kulut, toimitus ja käsittely). Lähdekoodia voi pyytää osoitteesta [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tämä tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

## Tavaramerkit

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc.:in tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

**DivX HD** 

Tämä on DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX®-videota ja on läpäissyt vaativat testit sen todisteeksi.

Jos haluat toistaa ostettuja DivX-elokuvia, rekisteröi laitteesi osoitteessa [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Löydät rekisteröintikoodisi laitteesi asetusvalikon DivX VOD -osasta.

**DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.**

**DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, LLC:n tavaramerkkejä ja niihin on hankittu käyttöluva.**

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

**Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby, Digital Plus ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.**


## Laserin turvallisuutta koskeva lauseke

### Varoitus!

Tässä tuotteessa käytetään laserjärjestelmää. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos yksikkö vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun palvelukeskukseen.

Ohjainten käyttö, säädöt tai muiden kuin tässä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.

Jotta välttyt suoralta altistumiselta lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai ole suorassa yhteydessä laseriin.

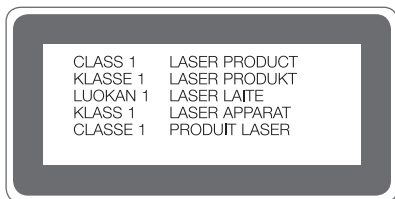

## Vaatimustenmukaisuusilmoitus

**LG Electronics** vakuuttaa, että tämä **LG-H960A** -tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/declaration>

## Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.

Kaistanleveys 5150 - 5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



## Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



## Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



### Allmänna frågor

<LG kundinformation>

**0770 LG LG LG (54 54 54)**

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

### Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

**800 187 40**

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

### Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

**8088 5758**

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

### Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

**0800 0 LG LG (54 54)**

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

CE0168!