

SONY®

Käyttöohje

Xperia™ XZ
F8331

Sisältö

Aloittaminen.....	6
Tietoja tästä käyttöoppaasta.....	6
Yleiskatsaus.....	6
Kokoaminen.....	7
Näytön suojakalvo.....	8
Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta.....	8
Miksi Google™-tili tarvitaan?.....	9
Laitteen suojaus.....	10
Laitteen suojauksen varmistaminen.....	10
Näyttölukko.....	10
Sormenjälkien hallinta.....	12
Laitteen lukituksen avaaminen automaattisesti.....	13
SIM-korttisuojaus.....	17
Laitteen tunnistenumeron etsiminen.....	17
Kadonneen laitteen etsiminen	18
Perusteiden oppiminen.....	20
Kosketusnäytön käyttö.....	20
Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen.....	21
Aloituspäyttö.....	22
Sovelluspäyttö.....	23
Siirtyminen sovelluksissa.....	25
Lisäohjelmat.....	26
Pikakomennot ja kansiot.....	27
Taustakuva ja teemat.....	27
Ruutukaappauksen ottaminen.....	28
Ilmoitukset.....	28
Tilarivin kuvakkeet.....	30
Sovellusten yleiskatsaus.....	32
Akku ja huolto.....	35
Laitteen lataaminen.....	35
Akku ja virranhallinta.....	36
Laitteen päivittäminen.....	38
Ylläpito tietokoneen avulla.....	40
Tallennustila ja muisti.....	41
Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen.....	42
Sovellusten lataaminen.....	46
Sovellusten lataaminen Google Play™ -sovelluskaupasta.....	46
Sovellusten lataaminen muista lähteistä.....	46

Internet ja verkot.....	47
Webin selaaminen.....	47
Internet- ja MMS-asetukset	47
Wi-Fi.....	48
Mobiilidatayhteyden jakaminen.....	50
Datakäytön hallinta.....	51
Matkapuhelinverkkojen valitseminen.....	52
Erillisverkot (VPN).....	53
Tietojen synkronointi laitteessa.....	54
Synkronointi verkkotilien kanssa.....	54
Microsoft® Exchange ActiveSync® -tilin synkronointi.....	54
Perusasetukset.....	55
Asetusten käyttäminen.....	55
Äänenvoimakkuusasetukset.....	55
Älä häiritse -tila.....	56
Näyttöasetukset.....	57
Sovellusasetukset.....	59
Sovellusten asetusten palauttaminen.....	60
Näytönsäästäjä.....	60
Kieliasetukset.....	61
Päivämäärä ja aika.....	61
X-Reality™ for mobile.....	62
Super-vivid-tila.....	62
Äänentoiston parantaminen.....	62
Melunvaimennus.....	63
Useita käyttäjätilejä.....	63
Tekstin kirjoittaminen.....	66
Näyttönäppäimistöt.....	66
Tekstin muokkaaminen.....	67
Soittaminen.....	68
Puhelujen soittaminen.....	68
Puheluiden vastaanottaminen.....	69
Älykäs puhelujen hallinta.....	70
Käynnissä olevat puhelut.....	70
Puhelulokin käyttäminen.....	71
Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon.....	71
Puheluiden rajoittaminen.....	71
Useat puhelut.....	72
Neuvottelupuhelut.....	73
Vastaaja.....	73
Hätäpuhelut.....	74

Yhteystiedot.....	75
Yhteystietojen hakeminen ja tarkasteleminen.....	75
Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen.....	76
Yhteystietojen siirtäminen.....	77
Terveystilaa koskevien tietojen ja hätätilanneyhteystietojen lisääminen.....	78
Suosikit.....	79
Yhteystietojen lähettäminen.....	79
Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa...	80
Yhteystietojen varmuuskopioiminen.....	80
Viestintä ja keskustelu.....	81
Viestien lukeminen ja lähettäminen.....	81
Viestien järjestäminen.....	82
Soittaminen viesteistä.....	82
Viestintäasetukset.....	83
Pikaviestintä ja videokeskustelut.....	83
Sähköposti.....	84
Sähköpostin määrittäminen.....	84
Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen.....	84
Sähköpostiviestien järjestäminen.....	85
Sähköpostitilin asetukset.....	86
Gmail™.....	86
Musiikki.....	88
Musiikin siirtäminen laitteeseen.....	88
Musiikin kuunteleminen.....	88
Musiikki-valikko.....	89
Soittolistat.....	90
Musiikin jakaminen.....	91
Äänen tehostaminen.....	91
Kamera.....	92
Kuvien ottaminen ja videoiden kuvaaminen.....	92
Kameran yleiset asetukset.....	93
Still-kameran asetukset.....	98
Videokameran asetukset.....	100
Albumin valokuvat ja videot.....	103
Valokuvien ja videoiden katselu.....	103
Valokuvien ja videoiden jakaminen ja hallinta.....	104
Valokuvien muokkaaminen valokuvanmuokkaussovelluksella.....	105
Videoiden muokkaaminen videonmuokkaussovelluksella.....	106
Valokuvien ja videoiden piilottaminen.....	106
Albumin aloitusnäytön valikko.....	106
Valokuvien näyttäminen kartalla.....	107

Videot.....	109
Video-sovellus.....	109
Videosisällön siirtäminen laitteeseen.....	110
Videosisällön hallinta.....	110
Movie Creator.....	110
Liitettävyys.....	112
Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioruutuun.....	112
Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa.....	112
Laitteen yhdistäminen USB-lisälaitteisiin.....	114
Laitteen liittäminen langattomaan DUALSHOCK™ 4 -ohjaimeen.....	115
NFC.....	115
Langaton Bluetooth®-tekniikka.....	117
Aikaa säästävät älykkäät sovellukset ja toiminnot.....	120
Googlen hakutoiminto ja Google Now.....	120
News Suite -sovelluksen käyttö.....	120
Laitteen käyttö lompakkona.....	120
Matkustaminen ja kartat.....	121
Paikannuspalveluiden käyttäminen.....	121
Google Maps™ ja navigointi.....	121
Tiedonsiirron käyttö matkalla.....	121
Lentokonetila.....	122
Kello ja kalenteri.....	123
Kalenteri.....	123
Kello.....	123
Helppokäyttötoiminnot.....	126
Suurennusele.....	126
Fonttikoko.....	126
Värinkorjaus.....	126
TalkBack.....	126
Monoäännet.....	127
TTY (Teletypewriter) -tila.....	127
Kytinkäyttö.....	127
Tuki ja juridiset tiedot.....	129
Tukisovellus.....	129
Xperia™-vinkit.....	129
Ohje valikoissa ja sovelluksissa.....	129
Vianmääritystestien suorittaminen laitteessa.....	129
Uudelleenkäynnistäminen, palauttaminen ja korjaaminen.....	129
Auta meitä parantamaan ohjelmistoa.....	131
Takuu-, SAR- ja käyttöohjeet.....	131
Laitteen kierrättäminen.....	131
Juridiset tiedot.....	131

Aloittaminen

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä **Xperia™ XZ** käyttöopas koskee ohjelmistoversiota **Android™ 7.0**. Jos et ole varma, mikä ohjelmistoversio laitteessasi on, voit tarkistaa sen Asetukset-valikosta.

- ! Järjestelmä- ja sovelluspäivitysten myötä laitteesi toiminnot ja ominaisuudet saattavat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android™-versioon. Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä on kohdassa *Laitteen päivittäminen* sivulla 38.

Laitteen nykyisen ohjelmistoversion tarkistaminen


- 1 Avaa **Aloitussnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Android™-versio**.

Palveluiden ja toimintojen rajoitukset

Tässä käyttöoppaassa kuvattuja palveluita ja toimintoja ei välttämättä tueta kaikissa maissa ja kaikilla alueilla tai kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien toimesta. Kansainvälistä GSM-hätänumeroa voi käyttää aina missä tahansa maassa ja verkossa sekä millä tahansa alueella ja minkä tahansa operaattorin verkossa, kunhan laite on yhteydessä matkapuhelinverkkoon. Kysy verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi tiettyjen palveluiden tai toimintojen saatavuudesta ja siitä, koituuko niistä ylimääräisiä käyttökustannuksia.

Tiettyjen tässä oppaassa kuvattujen toimintojen ja sovelluksien käyttäminen saattaa edellyttää Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja verkkopalveluntarjoajaltasi.

Yleiskatsaus

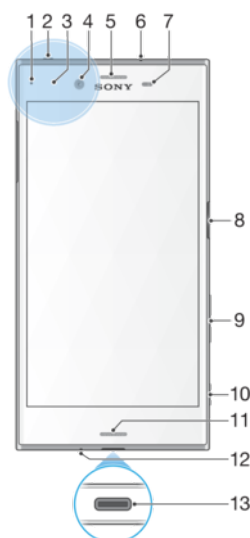



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Lataus- ja ilmoitusvalo | 12. Päämikrofoni |
| 2. Kuulokeliitäntä | 13. Laturin ja USB Type-C™ -kaapelin portti |
| 3. NFC™-tunnistusalue | 14. Wi-Fi- ja Bluetooth-antennin alue |
| 4. Etukameran linssi | 15. Kameran päälinssi |
| 5. Korvakaiutin / toinen kaiutin | 16. Tunnistin |
| 6. Toinen mikrofoni | 17. RGB-IR-tunnistin |
| 7. Lähestymis- ja valaistustunnistin | 18. Salamavalon valo |
| 8. Virtanäppäin/sormenjäljenlukija* | 19. GPS-antennin alue |
| 9. Äänenvoimakkuus- ja zoomausnäppäin | 20. SIM-nanokortin ja muistikorttipaikan kansi |
| 10. Kameranäppäin | |
| 11. Pääkaiutin | |


! Sormenjälkitoiminnot eivät ole käytettävissä Yhdysvalloissa.

Kokoaminen

Laitteesi tukee ainoastaan SIM-nanokortteja. SIM-nanokortilla ja muistikortilla on omat paikkansa samassa pidikkeessä. Varmista, ettet sekoita kortteja toisiinsa.

! Voit estää tietohävikit sammuttamalla laitteen tai poistamalla muistikortin, ennen kuin vedät pidikkeen ulos ja poistat SIM-nanokortin tai muistikortin laitteesta.

SIM-nanokortin ja muistikortin asettaminen paikoilleen.

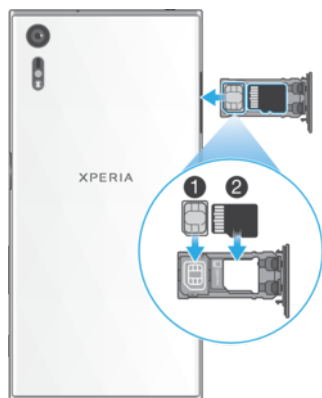

- 1 Vedä SIM- ja muistikortin pidike ulos kynnellä.
- 2 Aseta SIM-kortti pidikkeeseen oikein päin ja oikeassa suunnassa (1), kuten kuvassa näytetään.
- 3 Aseta muistikortti pidikkeeseen oikein päin ja oikeassa suunnassa (2), kuten kuvassa näytetään.
- 4 Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

SIM-nanokortin irrottaminen

- 1 Aseta puhelin tasaiselle pinnalle näyttö alaspäin ja avaa SIM-kortin ja muistikorttipaikan kansi.
- 2 Vedä SIM- ja muistikortin pidike ulos kynnellä.
- 3 Irrota SIM-nanokortti ja työnnä pidike tämän jälkeen takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

Muistikortin irrottaminen



- 1 Sammuta laite tai poista muistikortin asennus valitsemalla **Asetukset > Tallennus ja muisti > ☰ > Lisäasetukset > Tallennustila > ▲ (SD-kortti-kohdan vieressä)**.
- 2 Aseta puhelin tasaiselle pinnalle näyttö alaspäin ja avaa SIM-kortin ja muistikorttipaikan kansi.
- 3 Vedä SIM- ja muistikortin pidike ulos kynnellä.
- 4 Irrota muistikortti ja työnnä pidike tämän jälkeen takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

Näytön suojakalvo

- ! Irrota näytön suojakalvo ennen laitteen käyttöä. Voit irrottaa kalvon vetämällä kielekkeestä.

Suosittelemme, että suojaat laitteesi Sonyn valmistamalla näytönsuojalla, joka on tarkoitettu Xperia™-mallillesi. Muiden valmistajien näytönsuojusten käyttö voi estää laitetta toimimasta peittämällä anturit, linssit, kaiuttimet tai mikrofonit, ja se saattaa mitätöidä takuun.

Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta

Suosittelemme, että akkua ladataan vähintään 30 minuuttia, ennen kuin laitteeseen kytketään ensimmäisen kerran virta. Laitetta voi käyttää latauksen aikana. Saat lisätietoja kohdasta *Laitteen lataaminen* sivulta 35.

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asennusopas auttaa sinua määrittämään perusasetukset, mukauttamaan laitetta ja kirjautumaan sisään joillekin tileille (esimerkiksi Google™-tileille).

Laitteen käynnistäminen

- ! On tärkeää, että lataat laitettasi USB Type-C™-kaapelilla, joka toimitetaan laitteen mukana, sillä erityyppiset USB-kaapelit voivat vahingoittaa laitettasi. Suosittelemme, että lataat akkua vähintään 30 minuuttia, ennen kuin kytket laitteen virran päälle ensimmäisen kerran.

- 1 Paina virtapainiketta , kunnes laite värisee.
 - 2 Anna SIM-kortin PIN-koodi pyydettyäessä ja napauta sitten .
 - 3 Odota hetki, kun laite käynnistyy.
- 💡 SIM-kortin ensimmäisen PIN-koodin toimittaa verkko-operaattorisi, mutta voit vaihtaa sen Asetukset-valikossa. Jos haluat korjata SIM-kortin PIN-koodia antaessasi tekemäsi virheen, napauta .

Laitteen sammuttaminen

- 1 Paina virtapainiketta  jonkin aikaa, kunnes asetusvalikko tulee näkyviin.
 - 2 Napauta asetusvalikossa **Virrankatkaisu**.
- ! Laitteen sammuminen saattaa kestää jonkin aikaa.

Miksi Google™-tili tarvitaan?

Sonyn Xperia™-laite toimii Google™-yhtiön kehittämässä Android™-ympäristössä. Laitteessasi on sen ostaessasi valmiiksi useita Google™-sovelluksia ja -palveluita, kuten Gmail™, Google Maps™, YouTube™ ja Play Store™, joilla voit siirtyä Google Play™ - verkkokauppaan ladataksesi Android™-sovelluksia. Näiden palveluiden täysimääräiseen hyödyntämiseen tarvitaan Google™-tili. Google™-tilillä voit esimerkiksi

- ladata ja asentaa sovelluksia Google Play™ -kaupasta
- Synkronoida sähköpostin, yhteystiedot ja kalenterin Gmail™-sovelluksella
- keskustella ystävien kanssa Hangouts™-sovelluksella
- synkronoida selaushistoriasi ja kirjanmerkkisi Google Chrome™ -selaimella
- tunnistaa itsesi valtuutetuksi käyttäjäksi korjattuasi ohjelmiston Xperia™ Companionilla
- löytää, lukita tai tyhjentää etäyhteydellä kadonneen tai varastetun laitteen my Xperia™ tai Android™ Device Manager -palvelulla.

Lisätietoja Android™-ympäristöstä ja Google™-yhtiöstä on osoitteessa <http://support.google.com>.

- ! On tärkeää, että muistat Google™-tilisi käyttäjänimen ja salasanan. Joissain tilanteissa sinun on tunnistauduttava suojaussyistä Google™-tilisi avulla. Jos et tällaisessa tilanteessa anna Google™-käyttäjänimeä ja -salasanaa, laitteesi lukitaan. Jos sinulla on useampi kuin yksi Google™-tili, sinun täytyy muista antaa oikean tilin tiedot.

Google™-tilin määrittäminen laitteeseen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** > **Google**.
 - 3 Luo Google™-tili ohjatun rekisteröintitoiminnon avulla. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.
- 💡 Voit myös kirjautua sisään tai luoda Google™-tilin ohjatulla asennustoiminnolla, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran. Voit myös siirtyä verkkoon ja luoda tilin osoitteessa www.google.com/accounts.

Google™-tilin poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** > **Google**.
 - 3 Valitse Google™-tili, jonka haluat poistaa.
 - 4 Napauta  > **Poista tili**.
 - 5 Vahvista poistaminen napauttamalla **Poista tili** uudelleen.
- ! Jos poistat Google™-tilisi, kaikki Google™-tilisi yhdistetyt suojaustoiminnot poistuvat käytöstä.

Laitteen suojaus

Laitteen suojauksen varmistaminen

Laitteessasi on monia suojaustapoja: suosittelimme niiden käyttöä, sillä ne suojaavat laitettasi, jos se katoaa tai varastetaan.

Käytettävissä ovat seuraavat suojaustavat:

- Määritä laitteelle turvallinen näyttölukitus eli PIN-koodi tai salasana- tai kuviolukitus, jolla estät muita käyttämästä laitetta tai poistamasta sen tietoja.
- Lisää Google™-tili, jolla voit estää muita käyttämästä laitettasi, jos se varastetaan tai sen tiedot poistetaan.
- Ota käyttöön joko Protection by my Xperia tai Android™ Device Manager -verkkopalvelu. Kun käytät jompaakumpaa näistä palveluista, voit etäpaikantaa, -lukita tai -pyyhkiä kadonneen laitteen.

Laitteen omistajan tarkistaminen

Tietyt suojaustoiminnot vaativat, että laitteen lukitus avataan PIN-koodilla, salasanalla, lukituskuviolla tai Google™-tilin tiedoilla. Alla on esimerkkejä suojaustoiminnoista ja vaadituista tunnistetiedoista:

Oletusasetusten palautuksen suojaus	Sinun on avattava näytön lukitus, jotta voit palauttaa oletusasetukset.
Protection by my Xperia	Jos nollaat laitteesi tällä etäpalvelulla, sinun on annettava palveluun liittyvän Google™-tilin käyttäjänimi ja salasana. Laitteen on oltava yhteydessä Internetiin, ennen kuin prosessi voidaan suorittaa loppuun. Muuten et voi käyttää laitetta palautuksen jälkeen.
Android™ Device Manager	Jos nollaat laitteesi tällä etäpalvelulla, sinun on annettava Google™-tilin käyttäjänimi ja salasana. Laitteen on oltava yhteydessä Internetiin, ennen kuin prosessi voidaan suorittaa loppuun. Muuten et voi käyttää laitetta palautuksen jälkeen.
Ohjelmiston korjaus	Jos korjaat ohjelmiston Xperia™ Companion -ohjelmistolla, sinulta pyydetään Google™-tilin käyttäjänimeä ja salasanaa, kun käynnistät laitteen korjauksen jälkeen.

- ! Android™ Device Manager edellyttää, että annat Google™-tilin tiedot. Tämä voi olla mikä tahansa laitteeseen omistajaksi määritetty Google™-tili. Jos et pysty antamaan asianmukaisia tilitietoja asennusprosessin aikana, et pysty käyttämään laitetta ollenkaan.

Näyttölukko

Käytettävissä on useita erilaisia tapoja lukita näyttö. Kunkin lukkotyyppin suojaustaso on eritelty alla heikoimmasta vahvimpaan:

- Pyyhkäisy: ei suojausta, mutta aloitusnäyttöön pääsee nopeasti.
 - Kuvio: voit avata laitteen lukituksen piirtämällä yksinkertaisen kuvion sormellasi.
 - PIN-koodi: voit avata laitteen lukituksen antamalla PIN-koodin, jossa on vähintään neljä numeroa.
 - Salasana: voit avata laitteen lukituksen antamalla aakkosnumeerisen salasan.
 - Sormenjälki: voit avata laitteen asettamalla rekisteröimäsi sormen virtanäppäimessä olevan sormenjälkitunnistimen päälle.
- ! On erittäin tärkeää, että muistat näytön lukituksen avaamiskuvion, PIN-koodin tai salasan.
- Jos unohdat nämä tiedot, tärkeiden tietojen (kuten yhteystietojen ja viestien) palauttaminen voi olla mahdotonta.
- 💡 Jos olet määrittänyt Xperia™-laitteeseesi Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) -tilin, EAS-suojausasetukset saattavat rajoittaa lukitusnäytön tyyppiä vain PIN-koodin tai salasan.
- Näin voi käydä, jos verkon järjestelmänvalvoja määrittää kaikille EAS-tileille määrätyn

lukitusnäyttöttyypin yrityksen suojauskäytäntöjen mukaisesti. Tarkasta yrityksesi tai organisaatiosi käyttämät mobiililaitteiden verkkosuojauskäytännöt yrityksesi järjestelmänvalvojalta. Sormenjälkitoiminnot eivät ole käytettävissä Yhdysvalloissa.

Näytön lukituskuvion luominen

- 1 Avaa **Aloituspäätty** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Ruudun lukitus > Kuvio**.
 - 3 Toimi laitteesi ohjeiden mukaisesti.
- ! Jos annan näytön lukituskuvion väärin viisi kertaa peräkkäin, sinun täytyy odottaa 30 sekuntia, ennen kuin voit yrittää uudelleen.

Näytön lukitustavan vaihtaminen

- 1 Avaa **Aloituspäätty** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Ruudun lukitus**.
- 3 Toimi laitteesi ohjeiden mukaisesti.

Näytön lukituskuvion muuttaminen

- 1 Avaa **Aloituspäätty** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Ruudun lukitus**.
- 3 Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.
- 4 Napauta **Kuvio** ja toimi sitten laitteen ohjeiden mukaisesti.

Näytön lukituksen PIN-koodin luominen

- 1 Kun **Aloituspäätty** on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Ruudun lukitus > PIN**.
- 3 Kirjoita numeerinen PIN-koodi ja napauta sitten **Jatka**.
- 4 Anna PIN-koodisi uudelleen ja vahvista se. Napauta sitten **OK**.

Näytön lukituksen salasanan luominen

- 1 Avaa **Aloituspäätty** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Ruudun lukitus > Salasana**.
- 3 Toimi laitteesi ohjeiden mukaisesti.

Lukituksen avaus sipaisemalla -toiminnon käyttöönotto

- 1 Avaa **Aloituspäätty** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Ruudun lukitus**.
- 3 Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio tai anna PIN-koodi tai salasana, jos käytät jotain näistä lukitustavoista.
- 4 Napauta **Sipaisu** ja napauta sitten **Kyllä, poista**.

Lukituksen avaaminen sormenjäljellä

- ! Jos otat sormenjälkitunnistuksen käyttöön, varalukitustapana käytetään näyttölukituksen avauskuviota, PIN-koodia tai salasanaa. Jos valitset jonkin muun näyttölukitustyyppin, kaikki sormenjälkiasetukset tyhjennetään.

Voit avata laitteesi lukituksen nopeasti sormenjälkitunnistuksen avulla. Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että rekisteröit ensin sormenjälkesi ja otat toiminnon käyttöön sormenjälkien hallintatoiminnossa.

- ! Sormenjälkitoiminnot eivät ole käytettävissä Yhdysvalloissa.

Laitteen lukituksen avaaminen sormenjälkitunnistuksella

- Kun lukitusnäyttö on näkyvässä, voit avata lukituksen asettamalla sormenpääsi virtanäppäimelle niin, että laite pystyy lukemaan sormenjälkesi. Varmista, että käytät samaa sormeä, jonka olet rekisteröinyt sormenjälkien hallintatoimintoon.
- 💡 Jos näyttölukituksen avaaminen sormenjälkitunnistuksella epäonnistuu viisi kertaa peräkkäin, voit käyttää avauskuviota, PIN-koodia tai salasanaa varakeinona.

Unohdetun näyttölukon nollaaminen

Jos unohdat näyttölukon PIN-koodin, salasanan tai kuvion, voit ehkä nollata sen Protection by my Xperia -palvelun avulla. Et menetä mitään laitteesi sisältöä, kun nollaat näyttölukon tämän palvelun avulla.

Näyttölukon nollaaminen Protection by my Xperia -palvelussa

- 1 Varmista, että tiedät sen Google™-tilin käyttäjänimen ja salasanan, jolla olet ottanut Protection by my Xperia -palvelun käyttöön laitteessasi.
 - 2 Siirry osoitteeseen myxperia.sonymobile.com millä tahansa Internetiin yhteydessä olevalla laitteella.
 - 3 Kirjaudu sisään samalla Google™-tilillä, jonka olet määrittänyt laitteeseesi.
 - 4 Napsauta oman laitteesi kuvaa kohdassa **Omat laitteet**.
 - 5 Vaihda näyttölukon PIN-koodi valitsemalla **Lukitse** tai **Vaihda PIN2-koodi**.
 - 6 Noudata Protection by Protection by my Xperia -palvelun antamia ohjeita.
- ! Laitteesi saatetaan lukita, kun nollaat näyttölukon, mutta tämä riippuu suojausasetuksistasi. Sinun täytyy tämän jälkeen antaa Google™-tilisi käyttäjänimi ja salasana, kun haluat käyttää laitettasi.

Sormenjälkien hallinta

- ! Sormenjälkitoiminnot eivät ole käytettävissä Yhdysvalloissa.
- Sormenjälkien hallintatoiminto rekisteröi sormenjälkitiedot, joita voidaan käyttää lisäsuojauksena laitteen lukituksen avaamisessa tai ostosten todentamisessa. Voit rekisteröidä laitteeseesi enintään viisi sormenjälkeä.
- ! Ennen kuin käytät sormenjälkitunnistinta, varmista, että tunnistin on puhdas ja ettei siinä ole näkyvää kosteutta.

Sormenjäljen rekisteröinti ensimmäistä kertaa

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Sormenjälkien hallinta**.
 - 3 Vahvista avauskuvio, PIN-koodi tai salasana pyydettäessä.
 - 4 Rekisteröi sormenjäljet näytön ohjeiden mukaan.
- ! Kun rekisteröit sormenjälkeä ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään määrittämään myös näytön lukituksen avauskuvio, PIN-koodi tai salasana, jos et ole sitä vielä tehnyt.
- 💡 Sormenjäljenlukija on virtanäppäimessä, ei laitteen näytössä. Ennen kuin käytät sormenjälkitunnistinta, varmista, että tunnistin on puhdas ja ettei siinä ole näkyvää kosteutta.

Lisäsormenjälkien rekisteröiminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Sormenjälkien hallinta**.
- 3 Vahvista avauskuvio, PIN-koodi tai salasana.
- 4 Napauta **+** ja noudata sitten näytön ohjeita.

Rekisteröidyn sormenjäljen poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Sormenjälkien hallinta**.
- 3 Napauta rekisteröityä sormenjälkeä ja napauta sitten **Poista > Poista**.

Rekisteröidyn sormenjäljen nimen vaihtaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Sormenjälkien hallinta**.
- 3 Napauta luettelossa olevaa rekisteröityä sormenjälkeä ja anna sitten sille uusi nimi.
- 4 Napauta **OK**.

Laitteen lukituksen avaaminen automaattisesti

Älylukitustoiminto helpottaa laitteen lukituksen avaamista, sillä sen avulla voit avata lukituksen automaattisesti tietyissä tilanteissa. Voit pitää laitteen lukituksen avattuna esimerkiksi silloin, kun se on muodostanut yhteyden Bluetooth®-laitteeseen tai kun se on mukana.

Laitteen lukituksen automaattisen avaamisen valmistelu edellyttää seuraavien toimenpiteiden tekemistä annetussa järjestyksessä:

- Varmista, että sinulla on Internet-yhteys (mieluiten Wi-Fi-yhteys, jotta tiedonsiirrosta ei aiheudu lisäkuluja).
- Varmista, että kaikki sovellukset on päivitetty Play Store™ -sovelluksella. Näin varmistat, että Google Play™ -palveluiden sovellus on ajan tasalla. Kun Google Play™ on ajan tasalla, uusimmat älylukitustoiminnot ovat varmasti käytössä.
- Ota älylukitus käyttöön.
- Määritä, missä tilanteissa laitteen lukitus avataan automaattisesti.

Älylukituksen käyttöönotto

- 1 Jos et ole määrittänyt näytön lukituksen avauskuviota, PIN-koodia tai salasanaa, tee se nyt.
- 2 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Luotettavat tahot**.
- 4 Ota toiminto käyttöön napauttamalla **Älylukitus (Google)** -liukusäädintä.
- 5 Napauta **Luotettavat tahot** -kohdan viereistä paluunuolta.
- 6 Etsi **Älylukitus** ja napauta sitä.
- 7 Anna kuvio, PIN-koodi tai salasana. Sinun on annettava nämä tunnistetiedot aina, kun haluat muuttaa älylukitusasetuksia.
- 8 Valitse älylukitustyyppi.

Laitteen automaattisen avattuna pysymisen määrittäminen

Seuraavilla asetuksilla voit määrittää älylukituksen pitämään laitteen avattuna:

- **Luotetut laitteet** – pitää laitteen avattuna, kun luotettu Bluetooth®- tai NFC-laite on muodostanut yhteyden siihen.
- **Luotetut paikat** – pitää laitteen avattuna, kun olet luotetussa paikassa.
- **Vartalotunnistus** – pitää laitteen avattuna, kun kannat laitetta mukana.
- **Luotetut kasvot** – avaa puhelimen lukitus katsomalla sitä.
- **Luotettu ääni** – määritä puheentunnistus, jotta voit hakea missä tahansa näytössä tai avata laitteen lukituksen, kun äänesi tunnistetaan.

Laite on avattava manuaalisesti silloin, kun sitä ei ole käytetty neljään tuntiin ja kun se on käynnistetty uudelleen.

Yhteyden muodostaminen luotettuihin Bluetooth®-laitteisiin

Voit määrittää yhteyden muodostaneen Bluetooth®-laitteen luotetuksi laitteeksi ja pitää Xperia™-laitteen lukituksen avattuna, kun se on muodostanut yhteyden siihen. Joten jos käytössäsi on Bluetooth®-laitteita, jotka muodostavat yhteyden säännöllisesti esimerkiksi auton kaiuttimiin, kodin viihdejärjestelmään, Bluetooth®-kelloon tai kuntoiluseurantalaitteeseen, voit lisätä niitä luotetuksi laitteeksi ja säästää aikaa ohittamalla lukitusnäytön lisäsuojan. Tämä ominaisuus soveltuu käytettäväksi vain silloin, kun näitä laitteita käytetään suhteellisen tutussa ja turvallisessa paikassa. Joissakin tapauksissa laitteen lukitus on edelleen avattava manuaalisesti, ennen kuin luotetun laitteen voi yhdistää.

- ! Luotetuiksi laitteiksi ei kannata lisätä laitteita, joita yhdistetään laitteeseesi usein, kuten Bluetooth®-näppäimistöjä tai -koteleita.
- 💡 Kun luotettu Bluetooth®-laite sammutetaan tai se siirtyy kantaman ulkopuolelle, näyttö lukittuu. Sen avaamiseen tarvitaan PIN-koodi, kuvio tai salasana.

Luotetun Bluetooth®-laitteen lisääminen

- 1 Varmista, että laite on muodostanut laiteparin ja yhteyden Bluetooth®-laitteeseen, jonka haluat lisätä luotetuksi laitteeksi.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus**.
- 3 Napauta Smart Lock -valikossa **Luotetut laitteet > Lisää luotettu laiteBluetooth**.
- 4 Valitse laite yhdistettyjen laitteiden luettelosta napauttamalla sen nimeä. Tässä luettelossa on vain laiteparin muodostaneita laitteita.
- 5 Laitteen lukitus on ehkä poistettava manuaalisesti, ennen kuin luotettu laite voi pitää sen avattuna. Tämä määräytyy yhteyden suojauksen mukaan.

Luotetun Bluetooth®-laitteen poistaminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut laitteet**.
- 3 Napauta laitetta, jonka haluat poistaa.
- 4 Napauta **Poista luotettu laite**.

Luotetun NFC-laitteen lisääminen

- 1 Varmista, että laite on muodostanut laiteparin ja yhteyden Bluetooth®-laitteeseen, jonka haluat lisätä luotetuksi laitteeksi.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus**.
- 3 Napauta Smart Lock -valikossa **Luotetut laitteet > Lisää luotettu laiteNFC**.
- 4 Noudata näytön ohjeita.

Suojauksen varmistaminen luotettuja laitteita käytettäessä

Eri Bluetooth®-laitteet tukevat erilaisia Bluetooth®-standardeja ja suojausominaisuuksia. Xperia™-laitteesi lukitus on mahdollista avata imitoimalla Bluetooth®-yhteyttäsi, vaikka luotettu laitteesi ei olisi enää lähistöllä. Laitteesi ei aina pysty määrittämään, onko yhteytesi suojattu, jos joku yrittää imitoida sitä.

Jos laitteesi ei pysty määrittämään, että käytät suojattua yhteyttä, saat ilmoituksen Xperia™-laitteeseen. Sen lukitus on ehkä kuitenkin avattava manuaalisesti, ennen kuin luotettu laite voi pitää sen avattuna.

- 💡 Bluetooth®-yhteyden kantama-alue vaihtelee eri tekijöiden mukaan. Näitä ovat esimerkiksi laitemalli, yhdistetty Bluetooth®-laite ja ympäristö. Bluetooth®-yhteydet voivat toimia jopa 100 metrin päähän edellä mainituista tekijöistä riippuen.

Yhteyden muodostaminen luotettuihin paikkoihin

Kun luotetut paikat ovat käytössä, Xperia™-laitteen lukitusnäyttösuojaus poistetaan käytöstä, kun olet luotetuksi paikaksi määritetyssä sijainnissa. Tämä ominaisuus edellyttää Internet-yhteyttä (mieluiten Wi-Fi) ja sitä, että nykyisen sijainnin käyttö on sallittu laitteelle.

Jos haluat määrittää luotettuja paikkoja, varmista, että tarkka sijaintitila tai akkua säästävä sijaintitila on otettu käyttöön laitteessa. Kotipaikkaa ja mukautettuja sijainteja ei voi kannata muutoin.

- ! Luotetun sijainnin tarkat mitta-arvot ovat vain arvio. Ne saattavat ulottua kodin seinien tai jonkin muun luotetuksi paikaksi määrittämäsi alueen ulkopuolelle. Tämä toiminto pitää laitteen lukituksen avattuna jopa 80 metrin säteellä. Ota huomioon myös se, että sijaintisignaaleja voidaan replikoida tai manipuloida. Laitteesi lukitus on mahdollista avata erikoislaitteilla.

Kotipaikan lisääminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Sijainti** ja ota sitten paikannuspalvelut käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
- 3 Napauta **Tila** ja valitse sitten sijaintitilan asetukseksi **Suuri tarkkuus** tai **Virransäästötila**.
- 4 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 5 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat > Aloitusnäyttö**.
- 6 Napauta **Ota tämä sijainti käyttöön**.

Kotipaikan muokkaaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Sijainti** ja ota sitten paikannuspalvelut käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
 - 3 Napauta **Tila** ja valitse sitten sijaintitilan asetukseksi **Suuri tarkkuus** tai **Virransäästötila**.
 - 4 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 5 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat**.
 - 6 Valitse kotipaikka.
 - 7 Napauta **Muokkaa**.
 - 8 Kirjoita hakupalkkiin sijainti, jonka haluat määrittää kotipaikaksesi.
-  Jos samassa katuosoitteessa on useita asuntoja, voit määrittää oman kotisi tarkan osoitteen lisäämällä sen omana paikkana.

Kotipaikan poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Sijainti** ja ota sitten paikannuspalvelut käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
- 3 Napauta **Tila** ja valitse sitten asetukseksi **Suuri tarkkuus** or **Virransäästötila**.
- 4 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 5 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat > Aloitusnäyttö**.
- 6 Napauta **Poista tämä sijainti käytöstä**.

Mukautettujen paikkojen käyttäminen

Voit lisätä minkä tahansa paikan luotetuksi, mukautetuksi paikaksi, jossa laitteesi voi pysyä avattuna.

Oman paikan lisääminen

- 1 Varmista, että sijaintitila on käytössä ja että käytössä on jompikumpi asetuksista **Suuri tarkkuus** tai **Virransäästötila**.
- 2 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat**.
- 4 Napauta **Lisää luotettu sijainti**.
- 5 Jos haluat käyttää nykyistä paikkaasi luotettuna omana paikkana, napauta **Valitse tämä sijainti**.
- 6 Voit myös määrittää jonkin toisen sijainnin napauttamalla suurennuslasikuvaketta ja kirjoittamalla osoitteen. Laite hakee annetun sijainnin. Jos haluat käyttää ehdotettua osoitetta napauta sitä. Napauta sitten **OK**.
- 7 Voit hienosäätää sijaintia napauttamalla osoitetta, vetämällä sitten sijaintinastan haluamaasi paikkaan ja napauttamalla tämän jälkeen **Valitse tämä sijainti**.

Oman paikan muokkaaminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Sijainti** ja ota sitten paikannuspalvelut käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
- 3 Napauta **Tila** ja valitse sitten tilaksi **Suuri tarkkuus** tai **Virransäätötila**.
- 4 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta ☰.
- 5 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat**.
- 6 Valitse muokattava paikka.
- 7 Napauta **Muokkaa osoitetta**.
- 8 Voit määrittää jonkin toisen sijainnin napauttamalla suurennuslasikuvaketta ja kirjoittamalla osoitteen. Laite hakee annetun sijainnin. Voit käyttää ehdotettua osoitetta napauttamalla sitä.
- 9 Voit hienosäätää sijaintia napauttamalla osoitteen vieressä olevaa paluunuolta ja vetämällä sitten sijaintinastan haluamaasi paikkaan ja napauttamalla tämän jälkeen **Valitse tämä sijainti**.

Oman paikan poistaminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Sijainti** ja ota sitten paikannuspalvelut käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
- 3 Napauta **Tila** ja valitse sitten sijaintitilan asetukseksi **Suuri tarkkuus** tai **Virransäätötila**.
- 4 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta ☰.
- 5 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut paikat**.
- 6 Valitse poistettava paikka.
- 7 Napauta **Poista**.

Laitteen pitäminen lukitsemattomana, kun sitä kannetaan

Kun vartalogunnistustoiminto on käytössä, voit pitää laitteen avattuna, kun kannat sitä esimerkiksi kädessäsi, taskussa tai laukussa. Laitteen liiketunnistin pitää laitteen avattuna, kun se havaitsee, että sitä kannetaan. Laite lukittuu, kun liiketunnistin havaitsee, että laite on laskettu alas.

Kun käytät vartalogunnistustoimintoa, huomioi seuraavat tekijät:

- Aina kun asetat laitteen alas ja se havaitsee, että et enää kannat sitä, laitteesi lukittuu automaattisesti.
 - Laitteen lukittumiseen voi kulua jopa minuutti.
 - Jos astut autoon, linja-autoon, junaan tai muuhun maa-ajoneuvoon, laitteen lukittumiseen voi kulua jopa 5–10 minuuttia.
 - Ota huomioon, että laitteesi ei ehkä lukitu automaattisesti lentokoneessa tai veneessä (tai muussa muualla kuin maalla kulkevassa ajoneuvossa), joten muista lukita se manuaalisesti tarvittaessa.
 - Kun otat laitteen taas mukaasi tai poistut ajoneuvosta, avaa sen lukitus kerran. Laitteesi pysyy sitten avattuna niin kauan kuin se on mukana.
- ! Vartalogunnistustoiminto ei tiedä, kenen vartaloon laite on kosketuksissa. Jos annat laitteen jollekulle muulle, kun se avattu vartalogunnistustoiminnolla, laitteesi saattaa pysyä avattuna myös toiselle käyttäjälle. Muista, että vartalogunnistustoiminto ei ole yhtä turvallinen suojauskeino kuin lukituskuvio, PIN-koodi tai salasana.

Vartalogunnistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta ☰.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Vartalogunnistus**.
- 3 Ota toiminto käyttöön napauttamalla **Jatka**-liukusäädintä. Poista toiminto käytöstä napauttamalla **Käytössä**-kohdan liukusäädintä.

Luotettujen kasvojen määrittäminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotetut kasvot**.
- 3 Napauta **MÄÄRITÄ > SEURAAVA** ja toimi sitten laitteesi ohjeiden mukaisesti.

Luotetun äänen määrittäminen

- 1 Kun **Aloituspäyttö** on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Älylukitus > Luotettu ääni**.

SIM-korttisuojaus

Voit lukita jokaisen laitteessa käytetyn SIM-kortin PIN-koodilla. Kun SIM-kortti on lukittu, korttiin yhdistetty tilaus on suojattu väärinkäytöksiltä, mikä tarkoittaa, että PIN-koodi on annettava aina laitteen käynnistyksen yhteydessä.

Jos annat PIN-koodin väärin liian monta kertaa, SIM-korttisi estetään. Tässä tapauksessa sinun on annettava PUK-koodi ja määritettävä sitten uusi PIN-koodi. Saat PIN- ja PUK-koodin verkko-operaattoriltasi.

SIM-kortin lukituksen määrittäminen tai käytöstä poistaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Määritä SIM-kortin lukitus**.
- 3 Ota SIM-kortin lukitus käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **Lukitse SIM-kortti** -liukusäädintä.
- 4 Anna SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**. SIM-kortin lukitus on nyt käytössä. Sinua pyydetään antamaan PIN-koodi aina, kun käynnistät laitteen uudelleen.

SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Kun **Aloituspäyttö** on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Määritä SIM-kortin lukitus**.
- 3 Napauta **Vaihda SIM-kortin PIN**.
- 4 Anna vanhan SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.
- 5 Anna uuden SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.
- 6 Anna uuden SIM-kortin PIN-koodi uudelleen ja napauta **OK**.

Estetyn SIM-kortin lukituksen poistaminen PUK-koodilla

- 1 Anna PUK-koodi ja napauta ✓.
 - 2 Anna uusi PIN-koodi ja napauta ✓.
 - 3 Anna uusi PIN-koodi uudelleen ja napauta ✓.
- ! Jos anna virheellisen PUK-koodin liian monta kertaa, pyydä uusi SIM-kortti verkko-operaattoriltasi.

Laitteen tunnistenumeron etsiminen

Laitteellasi on yksilöllinen tunnistenumero. Laitteessasi tämä numero tunnetaan nimellä IMEI-numero (International Mobile Equipment Identity). Pidä tämä numero tallessa. Saatat tarvita sitä esimerkiksi, kun rekisteröit laitteesi Xperia™ Care -tukipalvelussa. Jos laitteesi varastetaan, jotkin operaattorit voivat tämän numeron avulla estää laitetta käyttämästä verkkoa maassasi tai alueellasi.

Lokeroon merkityn IMEI-numeron tarkistaminen



- 1 Avaa SIM-nanokortin ja muistikorttipaikan kansi.
- 2 Vedä SIM- ja muistikortin pidike ulos. Aseta kynsi tai muu pitkä- ja teräväkärkinen esine lokeron reunan alle ja vedä sitä sitten ulospäin. IMEI-numero on merkitty siihen.

💡 Voit tarkistaa IMEI-numeron myös avaamalla numerovalintanäppäimistön ja kirjoittamalla ***#06#**.

IMEI-numeron tarkistaminen laiteasetuksista

- 1 Avaa **Aloitussnäyttö** ja napauta ⚙️.
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Tila** > **IMEI-koodin tiedot**.

Kadonneen laitteen etsiminen



Jos sinulla on Google™-tili, Protection by my Xperia -verkkopalvelu voi auttaa paikantamaan laitteen ja suojaamaan sitä, jos kadotat sen. Jos olet aktivoinut tämän palvelun laitteessasi, voit

- paikantaa laitteen kartalla
 - soittaa hälytyksen myös silloin, kun laite on Älä häiritse -tilassa
 - lukita laitteen etäsijainnista ja näyttää yhteystiedot sen näytössä sen löytäjälle
 - tyhjentää laitteen sisäisen ja ulkoisen muistin etäsijainnista viimeisenä keinona.
- ⚠️ Jos tyhjennät laitteen sisäisen muistin Protection by my Xperia -verkkopalvelun avulla, sinun on kirjaututtava sille Google™-tilille, jolle laite on viimeksi synkronoitu, kun käynnistät laitteen seuraavan kerran.
- ⚠️ Protection by my Xperia -palvelu ei ole ehkä käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Protection by my Xperia -palvelun käyttöönottoaminen

- 1 Varmista, että sinulla on käytössäsi datayhteys ja että sijaintipalvelut ovat käytössä.
 - 2 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > my Xperia -suojaus > Aktivoi**.
 - 4 Valitse valintaruutu, jolla hyväksyt palvelun käyttöehdot. Napauta sitten **Hyväksy**.
 - 5 Kirjaudu Google™-tiliisi pyydettyäessä. Jos sinulla ei ole tiliä, luo tili.
 - 6 Jos haluat varmistaa, että Protection by my Xperia -palvelu voi paikantaa laitteesi, siirry osoitteeseen myxperia.sonymobile.com ja kirjaudu sisään samalla Google™-tilillä, jonka olet määrittänyt laitteeseesi.
- ! Jos laitteella on useita käyttäjiä, vain omistajana kirjautunut käyttäjä voi käyttää Protection by my Xperia -palvelua.

Kadonneen laitteen löytäminen Android™ Device Managerilla

Google™ tarjoaa verkkopohjaista sijainti- ja suojauspalvelua nimeltä Android™ Device Manager. Sitä voi käyttää samanaikaisesti my Xperia -palvelun kanssa tai sen sijaan. Jos laitteesi katoaa, Android™ Device Managerilla voit

- paikantaa laitteesi ja näyttää sen sijainnin
- soittaa laitteeseesi tai lukita sen, poistaa kaikki sen tiedot tai lisätä lukitusnäyttöön puhelinnumeron

Lisätietoja Android™ Device Managerista on osoitteessa www.support.google.com.

- ! Android™ Device Manager ei toimi, jos laitteesi on sammutettu tai jos sillä ei ole Internet-yhteyttä. Android™ Device Manager -palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla

Android™ Device Managerin aktivointi

- 1 Jos jaat laitteesi muiden käyttäjien kanssa, muista kirjautua sisään omistajana.
 - 2 Varmista, että sinulla on käytössä datayhteys ja että sijaintipalvelut ovat käytössä.
 - 3 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta .
 - 4 Etsi ja napauta **Asetukset > Google > Suojaus**.
 - 5 Ota molemmat toiminnot käyttöön vetämällä **Etäpaikanna tämä laite-** ja **Salli etälukitus ja etäpyyhintä** -kohtien liukusäätimet oikealle.
 - 6 Hyväksy tarvittaessa käyttöehdot napauttamalla **Aktivoi laitteen järjestelmänvalvoja**.
 - 7 Jos haluat tarkistaa, että Android™ Device Manager voi paikantaa laitteesi, kun olet ottanut palvelun käyttöön, siirry osoitteeseen www.android.com/devicemanager ja kirjaudu sisään Google™-tililläsi.
- 💡 Voit ottaa Android™ Device Managerin käyttöön myös valitsemalla **Lukitusnäyttö ja suojaus** -kohdasta laitejärjestelmänvalvojen kohdan.

Perusteiden oppiminen

Kosketusnäytön käyttö

Napauttaminen




- Avaa tai valitse kohde.
- Merkitse valintaruutu tai asetus tai poista sen valinta.
- Kirjoita tekstiä näyttönäppäimistöllä.

Pitkä kosketuspainallus




- Siirrä kohdetta.
- Aktivoi kohdekohtainen valikko.
- Aktivoi valintatila, kun esimerkiksi haluat valita useita kohteita luettelosta.

Lähennys- ja levityseleet

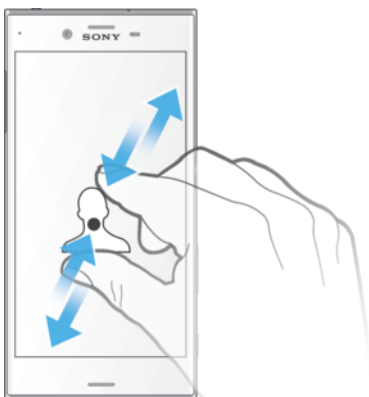


- Voit lähentää ja loitontaa Web-sivuja, valokuvia ja karttoja. Samoja toimintoja voi käyttää myös valokuvia ja videoita kuvattaessa.

Pyyhkäiseminen

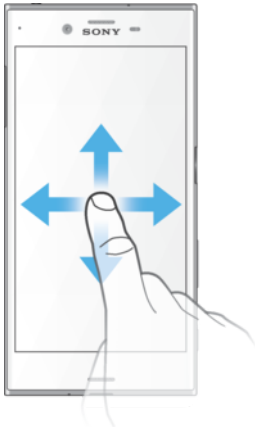

- Siirry ylös- tai alaspäin luettelossa.
- Vieritä aloitusnäytön ruutuja vasemmalle tai oikealle.
- Tuo lisäasetuksia näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Sipaiseminen

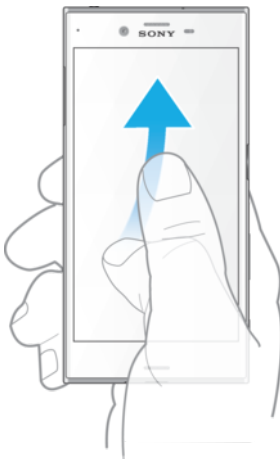

- Selaa nopeasti esimerkiksi luettelossa tai Web-sivulla. Voit lopettaa liikkeen napauttamalla näyttöä.

Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Kun laite on päällä ja jätetty käyttämättä tietyksi aikaa, näyttö pimenee akun säästämiseksi ja lukittuu automaattisesti. Tämä lukko estää kosketusnäytön tahattoman käytön, kun puhelinta ei käytetä. Kun ostat laitteen, näytön peruspyyhkäisylukitus on jo määritetty siihen. Tämä tarkoittaa, että sinun on avattava näytön lukitus sipaisemalla näytössä ylös tai vasemmalle. Voit muuttaa suojausasetuksia myöhemmin ja lisätä muunlaisia lukituksia. Lisätietoja on kohdassa **Näyttölukko** sivulla 10.



Näytön aktivointi

- Paina virtanäppäintä  lyhyesti.

Näytön lukitseminen

- 1 Kun näyttö on käytössä, paina nopeasti virtapainiketta .
- 2 Voit myös kaksoisnapauttaa mitä tahansa aloitusnäytön tyhjää kohtaa. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla pitkään tyhjää kohtaa aloitusnäytössä, kunnes laite värisee, napauttamalla  ja napauttamalla sitten Lepotilaan kaksoisnapauttamalla -liukusäädintä.

Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö on laitteen käytön aloituspiste. Se muistuttaa tietokoneen työpöytää. Aloitusnäytössä voi olla enintään 20 ruutua, jotka ulottuvat näytön normaalin leveyden ulkopuolelle. Aloitusnäytön ruutujen määrä näkyy pisteinä aloitusnäytön alaosassa. Korostettuna piste osoittaa tällä hetkellä näytetyn ruudun.



- 1 Xperia™-laitteen tervetuloisohjelma – avaa lisäohjelma napauttamalla ja valitse sitten tehtävä, kuten sisällön kopiointi vanhasta laitteestasi tai Xperia™-palvelujen määrittäminen.
- 2 Pisteet – nämä ilmaisevat aloitusnäytön sivujen määrän.

Kotinäyttöön siirtyminen

- Paina .

Aloitusnäytön selaaminen



Aloitusnäytön ruudut

Voit lisätä aloitusnäyttöön uusia ruutuja (enintään seitsemän) sekä poistaa ruutuja. Voit myös määrittää ruudun, jota on tarkoitus käyttää aloitusnäytön pääruutuna.



Ruudun lisääminen aloitusnäytön ruuduksi

- 1 Napauta aloitusnäyttöä pitkään, kunnes laite värisee.
 - 2 Siirry sipaisemalla oikealle tai vasemmalle ruutuun, joka on tarkoitus määrittää aloitusnäytön pääruuduksi, ja napauta sitten näytön vasemmasta yläkulmasta .
- ! Kun Google-haku ja Google Now ovat käytössä, vasemmanpuoleisin ruutu on varattu niille. Tässä tapauksessa et voi vaihtaa aloitusnäytön pääruutua. Lisätietoja on kohdassa *Googlen hakutoiminto ja Google Now* sivulla 120.

Ruudun lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Napauta aloitusnäyttöä pitkään, kunnes laite värisee.
 - 2 Voit selata ruutuja pyyhkäisemällä ääri-vasemmalle tai -oikealle ja napauttamalla .
- ! Kun Google-haku ja Google Now ovat käytössä, vasemmanpuoleisin ruutu on varattu niille. Tässä tapauksessa et voi lisätä lisäruutuja vasemmalle. Lisätietoja on kohdassa *Googlen hakutoiminto ja Google Now* sivulla 120.

Sivun poistaminen aloitusnäytöstä

- 1 Kosketa ja pidä painettuna jotakin aloitusnäytön aluetta, kunnes laite värisee.
- 2 Selaa poistettavaan sivuun pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten  sivun oikeassa yläkulmassa.

Aloitusnäytön asetukset

Sovelluksen poistaminen aloitusnäytöstä tai sovelluksen poistaminen käytöstä

- ! Kun poistat esiasennetun sovelluksen käytöstä, kaikki sen tiedot poistetaan. Voit kuitenkin palauttaa sen käyttöön valitsemalla **Asetukset > Sovellukset**. Voit poistaa kokonaan vain itse lataamiasi sovelluksia.
- 1 Napauta aloitusnäyttöä pitkään, kunnes laite värisee.
 - 2 Selaa paneeleita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Kaikki sovellukset, jotka on mahdollista poistaa tai poistaa käytöstä, on varustettu merkinnällä .
 - 3 Napauta haluamaasi sovellusta ja napauta sitten **POISTA KÄYTÖSTÄ** (jos kyseessä on esiasennettu sovellus) tai **OK** (jos kyseessä on itse lataamasi sovellus, jonka haluat poistaa).

Kuvakkeiden koon säätäminen aloitusnäytössä

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla jotakin kohtaa aloitusnäytössä, kunnes laite värisee, ja napauta sitten .
- 2 Napauta **Kuvakekoko** ja valitse vaihtoehto.

Sovellusnäyttö

Sovellusnäyttö, joka avataan aloitusnäytöstä, sisältää laitteen mukana tulleet sovellukset ja käyttäjän lataamat sovellukset.



Sovellusten näyttäminen sovellusnäytössä

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Sipsaise vasemmalle tai oikealle sovellusnäytössä.

Suosittelujen sovellusten luettelon käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

Kun käytät sovellusnäyttöä ensimmäistä kertaa, voit ottaa suositeltujen sovellusten luettelon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Voit myös ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä myöhemmin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- 1 Napauta pitkään tyhjää kohtaa aloitusnäytössä kunnes laite värisee, ja napauta sitten .
- 2 Napauta sovellussuosittelusten liukusäädintä.

Sovelluksen avaaminen sovellusnäytöstä

- Etsi sovellusnäytössä haluamasi sovellus sipsaisemalla vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sovellusta.

Sovelluksen hakeminen sovellusnäytöstä

- 1 Kun sovellusnäyttö on auki, napauta **Hae sovelluksia** tai sipsaise alaspäin sovellusnäytössä tai aloitusnäytössä.
- 2 Anna haettavan sovelluksen nimi.

Sovellusten järjestäminen sovellusnäytössä

- 1 Kun sovellusnäyttö on avoinna, napauta .
- 2 Napauta **Lajittele sovellukset** ja valitse vaihtoehto.

Sovelluksen pikakuvakkeen lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Siirry sovellusnäyttöön ja napauta sovelluskuvaketta pitkään, kunnes laite värisee, ja vedä kuvake sitten näytön yläreunaan. Aloitusnäyttö aukeaa.
- 2 Vedä kuvake haluamaasi aloitusnäytön kohtaan ja nosta sitten sormesi.

Sovelluksen siirtäminen sovellusnäytössä

- 1 Kun sovellusnäyttö on auki, napauta .
- 2 Varmista, että **Oma järjestys** on valittuna kohdasta **Lajittele sovellukset**.
- 3 Napauta sovellusta pitkään, kunnes laite värisee, ja vedä sovellus sitten uuteen sijaintiin.

Sovelluksen poistaminen sovellusnäytöstä tai käytöstä poistaminen

- ! Kun poistat esiasennetun sovelluksen käytöstä, kaikki sen tiedot poistetaan. Voit kuitenkin palauttaa sen käyttöön valitsemalla **Asetukset** > **Sovellukset**. Voit poistaa kokonaan vain itse lataamiasi sovelluksia.
- 1 Napauta mitä tahansa kohtaa sovellusnäytössä pitkään, kunnes laite värisee. Kaikki sovellukset, jotka on mahdollista poistaa tai poistaa käytöstä, on varustettu merkinnällä .
 - 2 Napauta haluamaasi sovellusta ja napauta sitten **POISTA KÄYTTÖSTÄ** (jos kyseessä on esiasennettu sovellus) tai **OK** (jos kyseessä on itse lataamasi sovellus, jonka haluat poistaa).

Siirtyminen sovelluksissa

Voit siirtyä sovelluksesta toiseen siirtymispainikkeilla ja viimeaikaisten sovellusten ikkunassa. Näin voit helposti siirtyä kaikkien hiljattain käytettyjen sovellusten välillä. Siirtymispainikkeita ovat paluupainike, aloitusnäyttöpainike ja viimeisimpien sovellusten painike. Voit myös avata näytölle kaksi sovellusta samaan aikaan jaetun näytön tilaan, jos sovellukset tukevat moni-ikkunakäyttöä. Jotkut sovellukset suljetaan, kun poistut painamalla aloitusnäyttöpainiketta , kun taas toiset sovellukset keskeytetään tai ne jatkavat toimintaansa taustalla. Jos sovellus keskeytetään tai toimii taustalla, voit jatkaa siitä, mihin jäit, kun seuraavan kerran avaat sovelluksen.

Yleiskatsaus sovelluksissa siirtymiseen



- 1 Tyhjennä kaikki: sulje kaikki äskettäin käytetyt sovellukset
- 2 Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna – avaa jokin viimeksi käytetyistä sovelluksista
- 3 Viimeksi käytettyjen sovellusten painike – avaa viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna ja Suosikit-palkki
- 4 Aloitusnäyttönäppäin – sulje sovellus ja siirry takaisin aloitusnäyttöön
- 5 Paluunäppäin – siirry takaisin sovelluksen edelliseen ruutuun tai sulje sovellus

Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkunan avaaminen

- Paina .

Siirtyminen nopeasti johonkin viimeksi käytettyyn sovellukseen

- Paina -painiketta kahdesti nopeasti.

Kaikkien äskettäin käytettyjen sovellusten sulkeminen

- Napauta  ja napauta sitten **TYHJENNÄ KAIKKI**.

Valikon avaaminen sovelluksessa

- Napauta sovelluksessa .
- ! Kaikissa sovelluksissa ei ole käytettävissä valikkoa.

Jaetun näytön tila

Jaetun näytön tilassa voit käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti. Voit esimerkiksi pitää samaan aikaan auki sähköpostia ja selainta.



- 1 Sovellus 1 ylemmässä ikkunassa
- 2 Jaetun näytön erotin – voit muokata ikkunoiden koko vetämällä
- 3 Sovellus 2 alemmassa ikkunassa
- 4 Jaetun näytön painike: voit valita jonkin viimeksi käytetyistä sovelluksista
- 5 Aloitusnäytönäppäin – palaa aloitusnäyttöön
- 6 Paluunäppäin – siirry takaisin sovelluksen edelliseen ruutuun tai sulje sovellus

! Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

Jaetun näytön tilan käyttäminen

- 1 Varmista, että kaksi sovellusta, joita haluat käyttää jaetun näytön tilassa, ovat auki ja käynnissä taustalla.
- 2 Napauta . Vedä ja pudota sitten haluamasi sovellus näytön yläosaan.
- 3 Napauta näytön alaosassa haluamaasi toista sovellusta.
- 4 Jos käytät näyttöä pystytilassa, voit muokata ikkunoiden koko vetämällä keskellä olevaa mustaa palkkia ylös tai alas.
- 5 Kun haluat poistua jaetun näytön tilasta, napauta -kohtaa pitkään.

Lisäohjelmat

Lisäohjelmat ovat pieniä sovelluksia, joita voit käyttää suoraan aloitusnäytöstä. Ne toimivat myös pikakomentoina. Esimerkiksi Sää-lisäohjelman avulla näet perustiedot säästä suoraan aloitussivulla. Mutta kun napautat lisäohjelmaa, Sää-sovellus aukeaa kokonaisuudessaan. Lisäohjelmia voi ladata lisää Google Play™ -palvelusta.

Lisäohjelman lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Avaa **Aloituspainike** ja napauta sitten mitä tahansa sen tyhjää kohtaa, kunnes laite värisee. Napauta tämän jälkeen **Lisäohjelmat**.
- 2 Etsi lisäohjelma, jonka haluat lisätä, ja napauta sitä.

Lisäohjelman koon muuttaminen

- 1 Napauta lisäohjelmaa pitkään, kunnes laite värisee, ja vapauta sitten lisäohjelma. Jos lisäohjelman kokoa voi muuttaa, kuten esimerkiksi kalenterilisäohjelman, näkyviin tulee korostettu kehys ja koonmuuttopisteet.
- 2 Pienennä tai suurennä lisäohjelmaa vetämällä pisteitä sisään- tai ulospäin.
- 3 Voit vahvistaa lisäohjelman uuden koon napauttamalla jotain **Aloituspainike**-kohtaa.

Lisäohjelman siirtäminen

- Napauta lisäohjelmaa pitkään, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten uuteen sijaintiin.

Lisäohjelman poistaminen

- Napauta lisäohjelmaa pitkään, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten kohtaan **Poista aloitusnäytöstä**.

Pikakomennot ja kansiot

Pikakomentojen ja kansioden avulla voit hallita sovelluksiasi ja pitää aloitusnäytön siistinä.

Pikakomentojen ja kansioden yleiskatsaus



- 1 Avaa sovellus pikakomennolla
- 2 Avaa sovelluksia sisältävä kansio

Sovelluksen pikakuvakkeen lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Kun **Aloitusnäyttö** on auki, napauta tyhjää kohtaa pitkään.
- 2 Napauta mukautusvalikossa **Lisäohjelmat > Pikakomennot**.
- 3 Selaa luetteloa ja valitse sovellus. Valittu sovellus lisätään näyttöön **Aloitusnäyttö**.

Kohteen siirtäminen aloitusnäytössä

- Kosketa kohdetta, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten uuteen paikkaan.

Kohteen poistaminen aloitusnäytöstä

- Napauta kohdetta pitkään, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten näytön yläosaan kohtaan **Poista aloitusnäytöstä**.

Kansion luominen aloitusnäyttöön

- Napauta pitkään sovelluskuvaketta tai pikakuvaketta, kunnes laite värisee. Vedä ja pudota se sitten toisen sovelluskuvakkeen tai pikakuvakkeen päälle.

Kohteiden lisääminen aloitusnäytön kansioon

- Kosketa kohdetta, kunnes laite värisee, ja vedä kohde sitten kansioon.

Aloitusnäytön kansion uudelleennimeäminen

- 1 Avaa kansio napauttamalla sitä.
- 2 Napauta kansion otsikkopalkkia, jotta **Kansion nimi**-kenttä tulee näkyviin.
- 3 Anna kansion uusi nimi ja napauta **Valmis**.

Taustakuva ja teemat

Voit sovittaa aloitusnäytön oman tyyliä mukaiseksi taustakuvilla ja teemoilla.

Aloitusnäytön taustakuvan vaihtaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta sen mitä tahansa tyhjää kohtaa, kunnes laite värisee.
 - 2 Napauta **Taustakuvat** ja valitse haluamasi asetukset.
- 💡 Voit myös vaihtaa laitteesi lukitusnäytön taustakuvaa tai määrittää saman taustakuvan aloitus- ja lukitusnäytölle. Toimi yllä olevien ohjeiden mukaisesti ja napauta sitten **Albumi**. Napauta haluamaasi kuvaa ja valitse haluamasi asetukset.

Teeman määrittäminen

- 1 Napauta näytön **Aloituspäyttö** tyhjää kohtaa, kunnes laite värisee.
 - 2 Napauta **Teemat**.
 - 3 Valitse asetus ja toimi sitten laitteen ohjeiden mukaisesti.
- ! Kun vaihdat teeman, myös tausta vaihtuu joissakin sovelluksissa.

Ruutukaappauksen ottaminen

Voit kaapata kuvia miltä tahansa laitteesi näytöltä ruutukaappauksena. Ruutukaappauksesi tallennetaan automaattisesti albumiin.

Näyttökuvan ottaminen

- 1 Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes kehote tulee näkyviin.
 - 2 Napauta [+].
- 💡 Voit myös ottaa näyttökuvan pitämällä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuus alas -näppäintä painettuna samanaikaisesti. Kun näyttökuva otetaan, voit vapauttaa näppäimet.

Näyttökuvan katsominen

- Tuo ilmoituspaneeli esiin kaksoisnapauttamalla tilariviä ja napauta sitten haluamaasi näyttökuvaa.
- 💡 Voit katsoa näyttökuvia myös Albumi-sovelluksessa.

Ilmoitukset

Ilmoitukset sisältävät tietoja tapahtumista, kuten uusista viesteistä ja kalenteri-ilmoituksista, sekä käynnissä olevista toimista, kuten tiedostolatauksista. Ilmoituksia on näkyvissä seuraavissa paikoissa:

- Tilarivi
- Ilmoituspaneeli
- Lukitusnäyttö

Ilmoituspaneelin avaaminen ja sulkeminen



- 1 Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin tai kaksoisnapauttamalla sitä.
 - 2 Voit sulkea ilmoituspaneelin vetämällä tai pyyhkäisemällä paneelia ylöspäin.
- 💡 Kun olet avannut ilmoituspaneelin, voit avata pika-asetusrudun vetämällä tilariviä alaspäin uudelleen.

Ilmoituksen käsitteleminen ilmoituspaneelissa

- Napauta ilmoitusta.
- ! Voit vastata keskusteluviesteihin ja sähköposteihin suoraan ilmoituspaneelissa. Jos haluat muokata ilmoitusten asetuksia, sipaise oikealle tai vasemmalle ilmoituksessa ja napauta sitten .

Ilmoituksen ohittaminen ilmoituspaneelissa

- Aseta sormi ilmoituksen päälle ja pyyhkäise sitten vasemmalle tai oikealle.
- ! Kaikkia ilmoituksia ei voi ohittaa.

Ilmoituksen laajentaminen ilmoituspaneelissa

- Voit laajentaa ilmoituksen napauttamalla sitä. Näin saat lisätietoja avaamatta sovellusta.
- ! Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.

Kaikkien ilmoitusten poistaminen ilmoituspaneelista

- Napauta **TYHJENNÄ KAIKKI**.

Ilmoituksen käsitteleminen lukitusnäytössä

- Kaksoisnapauta ilmoitusta.

Ilmoituksen poistaminen lukitusnäytöstä

- Aseta sormi ilmoituksen päälle ja sipaise vasemmalle tai oikealle.

Ilmoituksen laajentaminen lukitusnäytössä

- Vedä ilmoitusta alaspäin.
- ! Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.

Ilmoitusten hallinta lukitusnäytössä

Voit määrittää laitteen siten, että vain valitut ilmoitukset näytetään lukitusnäytössä. Voit määrittää, että kaikki ilmoitukset ja niiden sisältö ovat käytettävissä, piilottaa kaikkien ilmoitusten tai tiettyjen sovellusten arkaluonteisen sisällön tai olla näyttämättä ilmoituksia lainkaan.

Lukitusnäytössä näytettävien ilmoitusten valitseminen

- 1 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Ilmoitukset**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Lukitusnäytöllä**.
- 4 Valitse asetukset.

- 💡 Voit pitää ilmoitukset lukitusnäytössä, kunnes ohitat ne pyyhkäisemällä. Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön, napauta **Pidä ilmoitukset lukitusnäytössä** -liukusäädintä.

Lukitusnäytössä näytettävien ilmoitusten asetukset

Näytä ilmoitusten koko sisältö

Kaikki ilmoitukset näytetään lukitusnäytössä. Kun tämä asetukset on käytössä, muista, että kaikki sisältö (mukaan lukien saapuvien sähköpostien ja keskusteluiden sisältö) on näkyvissä lukitusnäytössä, ellei määritä asiaankuuluville sovelluksille asetusta **Piilota arkaluonteinen sisältö** valikossa **Sovellusilmoitukset**.

Piilota henkilökohtainen ilmoitussisältö

Näyttö on lukittava PIN-koodilla, salasanalla tai kuviolla, jotta tämä asetukset on käytettävissä. Lukitusnäyttöön tulee ilmoitus **Sisältö piilotettu**, kun arkaluonteisia ilmoituksia saapuu. Saat ilmoituksen esimerkiksi sähköpostista tai keskusteluviestistä, mutta sen sisältö ei tule näkyviin lukitusnäyttöön.

Älä näytä ilmoituksia lainkaan

Lukitusnäytössä ei näytetä ilmoituksia.

Sovellusten ilmoitustason määrittäminen

Voit määrittää erilaisia ilmoitustoimia yksittäisille sovelluksille. Voit esimerkiksi estää kaikki sähköposti-ilmoitukset, priorisoida Facebook™-ilmoitukset ja piilottaa viesti-ilmoitusten sisällön lukitusnäytössä.

Sovelluksen ilmoitustason määrittäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse haluamasi sovellus.
- 4 Muokkaa ilmoitusasetuksia haluamallasi tavalla liukusäätimien avulla.

Tiettyjen sovellusten ilmoitustasot ja -asetukset

Estä kaikki

Et saa koskaan ilmoituksia valitulta sovellukselta.

Äänet ja värinät pois päältä

Saat ilmoitukset ilman ääniä värinäilmoituksina tai vilkaisuilmoituksina.

Vain tärkeät keskeytykset

Saat tämän sovelluksen ilmoituksia myös silloin, kun Älä häiritse -asetuksena on vain ensisijaiset ilmoitukset salliva asetus.

Merkkivalo

Merkkivalo ilmoittaa akun tilasta sekä tietyistä muista tapahtumista. Esimerkiksi vilkkuva valkoinen valo tarkoittaa, että puhelimessa on uusi viesti tai vastaamatta jäänyt puhelu. Merkkivalo on oletusarvoisesti käytössä, mutta sen voi poistaa käytöstä manuaalisesti.



- ! Kun merkkivalo on poistettu käytöstä, se syttyy vain varoittaakseen akun tilasta esimerkiksi silloin, kun akun varaustaso laskee alle 15 prosentin.

Merkkivalon käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ilmoitukset** > .
- 3 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **Merkkivalo**-kohdan liukusäädintä.

Tilarivin kuvakkeet

Tilakuvake

-  Ei SIM-korttia
-  Signaalin voimakkuus
-  Ei signaalia
-  Verkkovierailutila
-  LTE-tietoja lähetetään ja ladataan
-  GPRS-tietoja lähetetään ja ladataan
-  EDGE-tietoja lähetetään ja ladataan
-  3G-tietoja lähetetään ja ladataan
-  HSPA+-tietoja lähetetään ja ladataan
-  Wi-Fi-yhteys on käytössä ja tietoa siirretään.

	Wi-Fi-yhteys on käytössä, mutta Internet-yhteyttä ei ole. Tämä kuvake voi ilmestyä näyttöön myös, kun yrität muodostaa yhteyden suojattuun Wi-Fi-verkkoon. Kun kirjaudut sisään, huutomerkki katoaa. Jos Google™ on estetty maassasi, huutomerkki saatetaan näyttää, vaikka laite olisikin yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja Internet-yhteys toimii
60% 	Akun tila
60% 	Akkua ladataan
	Lentokonetila on käytössä
	Bluetooth®-toiminto on käytössä
	Mikrofoni on mykistetty
	Kaiutinpuhelin on päällä
	Älä häiritse -tila on käytössä
	Väriätila
	Herätys on asetettu
	GPS on käytössä
	Synkronointi on käynnissä
	Ongelma kirjautumisessa tai synkronoinnissa

! Jotkin tässä luettelossa joillain kuvakkeilla esitetyt toiminnot tai palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä palveluntarjoajasta, verkosta tai alueesta riippuen.

Tilarivin kuvakkeiden hallinta

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi **Asetukset** > **Näyttö** > **Järjestelmäkuvakkeet** ja napauta sitä.
- 3 Valitse niiden järjestelmäkuvakkeiden valintaruudut, joiden haluat näkyvän tilarivillä.

Ilmoituskuvakkeet

	Uusi tekstiviesti tai multimediaviesti
	Puhelu meneillään
	Vastaamaton puhelu
	Puhelu pidossa
	Soitonsiirto on käytössä
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Tietoja ladataan puhelimeen
	Tietoja siirretään puhelimesta
	Mobiilidata on poissa käytöstä
	Määritä laitteen perusasetukset
	Ohjelmistopäivitys on saatavilla
	Järjestelmäpäivityksiä on saatavilla
	Järjestelmäpäivityksiä ladataan

	Asenna ladatut järjestelmäpäivitykset napauttamalla
	STAMINA-tila on käytössä
	Ultra STAMINA -tila on käytössä
	Akunsäästö on käytössä
	Vastamelu on käytössä
	Näyttökuva tallennettu
	Uusi Hangouts™-viesti
	Videokeskustele ystäväsi kanssa Hangouts™-sovelluksella
	Kappale soi
	Laite on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Sisäinen tallennustila on 75 % täynnä – siirrä tietoja muistikortille napauttamalla
	Varoitus
	Lisää näyttämättömiä ilmoituksia

! Akunsäästö ei ole käytettävissä Yhdysvalloissa.

! Kaikkia laitteen kuvakkeita ei ole välttämättä lueteltu tässä luettelossa. Tämä luettelo on tarkoitettu vain tiedoksi, ja muutoksia voidaan tehdä ilman eri ilmoitusta.

Sovelluksen ilmoitusten estäminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse sovellus.
- 4 Napauta **Estä kaikki** -liukusäädintä.

Sovellusten yleiskatsaus

! Joitain sovelluksia ei ehkä ole laitteessasi tai niitä ei ehkä tueta kaikissa verkoissa tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä.

	Albumi-sovelluksella voit hallita, katsella ja muokata kuvia ja videoita.
	Selaa, hae ja osta tuhansia tuotteita suoraan laitteellasi.
	Suojaa laitteesi viruksilta, haittaohjelmilta, vakoiluohjelmilta, tietojenkalasteluyrityksiltä ja muilta verkon vaaroilta.
	Laskin-sovelluksella voit suorittaa peruslaskutoimituksia.
	Kalenteri-sovelluksella voit pitää kirjaa tapahtumista ja hallita tapaamisia.
	Kameralla voit ottaa kuvia ja kuvata videoita.
	Chrome-selaimella voit käyttää verkkosivuja sekä hallita kirjanmerkkejä, tekstiä ja kuvia.
	Kello-sovelluksella voit määrittää erilaisia herätyksiä ja ajastimia.
	Yhteystiedot-sovelluksella voit hallita puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita yhteystietoihin liittyviä tietoja.
	Luo ja muokkaa tiedostoja ja työstä niitä yhdessä muiden kanssa.
	Voit käyttää ladattuja sovelluksia, asiakirjoja ja kuvia.

-  Tallenna tiedostoja ja asiakirjoja helposti millä tahansa laitteella käytettäväksi, jaa niitä kavereidesi kanssa ja tee yhteistyötä työtovereidesi kanssa.
-  Sähköposti-sovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja sekä henkilökohtaisilta tileiltä että työtileiltä.
-  Facebook™-sovelluksella voit pitää yhteyttä ystäviin, perheenjäseniin ja työtovereihin kautta maailman.
-  Gmail™-sovelluksella voit lukea, kirjoittaa ja järjestellä sähköpostiviestejä.
-  Hae tietoja laitteesta ja Internetistä.
-  Hangouts™-sovelluksella voit jutella ystäviesi kanssa verkossa.
-  Lifelog-sovelluksen avulla voit automaattisesti kirjata ylös tietoja päivittäisistä tapahtumista ja aktiviteeteista. Voit esimerkiksi määrittää tavoitteita ja seurata niissä edistymistäsi tai luoda kirjanmerkkejä erityisistä tapahtumista.
-  Nauti musiikista, elokuvista, sovelluksista ja peleistä laitteellasi. Voit esimerkiksi hyödyntää vain Xperia™-laitteille tarjottavaa ainutlaatuista sisältöä.
-  Näytä nykyinen sijaintisi, etsi muita sijainteja ja suunnittele reittejä Google Maps™-sovelluksella.
-  Viestisovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediam viestejä.
-  Xperia™ Movie Creator luo automaattisesti lyhyitä videokollaaseja ottamistasi kuvista ja videoista.
-  Musiikki-sovelluksella voit järjestellä ja kuunnella musiikkia, äänikirjoja ja podcast-lähetysä.
-  News Suitessa voit lukea uutisia.
-  Soita valitsemalla numero manuaalisesti tai smart dial -toiminnolla.
-  Järjestä, hae tai selaa kaikkia kuviasi ja videoita.
-  Google Playn elokuva- ja TV-sovelluksella voit katsoa Google Playsta vuokraamiasi ja ostamiasi elokuvia.
-  Google Playn Musiikki-sovelluksella voit tutustua tuhansiin kappaleisiin ja kuunnella niitä.
-  Play Store™ -sovelluksella voit etsiä ilmaiseksi ladattavia ja maksullisia sovelluksia.
-  Pidä yhteyttä pelikavereihisi ja pelaa suosikkipelejäsi, tee ostoksia PlayStation®Storessa ja hyödynnä monia muita toimintoja.
-  Optimoi asetukset vastaamaan vaatimuksiasi.
-  Luo ja muokkaa laskentataulukoita ja työstä niitä yhdessä muiden kanssa.
-  Luonnos-sovelluksella voit luoda ja katsella kuvia sekä jakaa niitä kavereidesi kanssa.
-  Luo ja muokkaa esityksiä ja työstä niitä yhdessä muiden kanssa.
-  Tuki-sovelluksella voit käyttää tukipalvelua laitteessa. Voit esimerkiksi lukea käyttöopasta, vianmäärittystietoja sekä vihjeitä ja toimintotemppeja.
-  Video-sovelluksella voit katsoa videoita laitteessasi ja jakaa sisältöä ystäviesi kanssa.
-  Hae sisältöä verkosta äänikomennoilla
-  Sää-sovelluksella voit seurata sääennusteita.



What's New -sovelluksella voit tutustua uusiin peleihin ja sovelluksiin sekä uuteen mediasisältöön.



YouTube™-sovelluksella voit katsoa videoita käyttäjiltä kaikkialta maailmasta ja jakaa omia videoita.

Akku ja huolto

Laitteen lataaminen


- ! Käytä aina alkuperäistä Sony-laturia ja USB Type-C™ -kaapelia, joka on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan Xperia™-mallisi kanssa. Muut laturit ja kaapelit saattavat pidentää latausaikaa, olla lataamatta laitetta tai jopa vioittaa sitä. Varmista ennen USB Type-C™ -kaapelin kytkemistä että kaikki USB-portit ja liitännät ovat täysin kuivia.

Laitte latautuu nopeammin seinäpistorakkeesta kuin tietokoneen kautta. Laitetta voi käyttää latauksen aikana.

Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, saattaa kestää jopa 30 minuuttia, ennen kuin laite reagoi lataukseen. Tänä aikana näyttö saattaa pysyä täysin pimeänä näyttämättä latauskuvaketta. Muista myös, että täysin tyhjentyneen akun lataaminen täyteen saattaa kestää jopa neljä tuntia.

- ! Laitteessa on kiinteä ladattava akku. Akun saa vaihtaa vain valtuutettu Sony-korjauskeskus. Älä koskaan yritä itse avata tai purkaa laitetta. Avaamalla laitteen saatat aiheuttaa vaurioita, jotka mitätöivät takuun.

Laitteen lataaminen

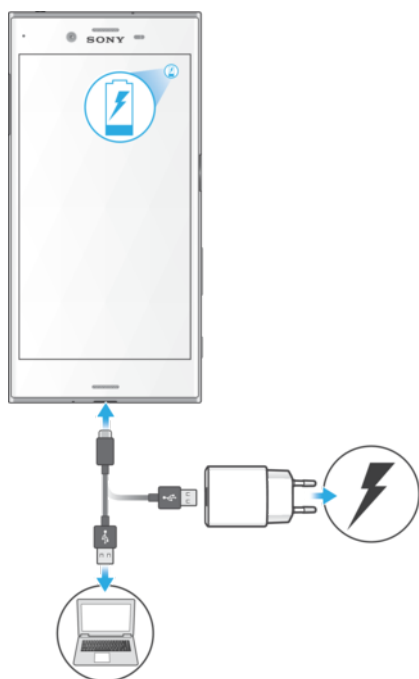

- 1 Liitä laturi pistorasiaan.
 - 2 Kytke USB Type-C™ -kaapelin toinen pää laturiin tai tietokoneen USB-porttiin.
 - 3 Kytke kaapelin toinen pää laitteesi USB Type-C™ -porttiin. Merkkivalo syttyy, kun lataus alkaa.
 - 4 Kun laite on latautunut kokonaan, irrota kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan ulospäin. Varo, että et taita liitintä.
- ! On tärkeää, että lataat laitettasi USB Type-C™-kaapelilla, joka toimitetaan laitteen mukana, sillä erityyppiset USB-kaapelit voivat vahingoittaa laitettasi.
 - 💡 Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin merkkivalo syttyy ja latauskuvake tulee näkyviin.

Akun merkkivalon tila

Vihreä	Akkua ladataan, ja akun varaustaso on yli 90 %
Oranssi	Akkua ladataan, ja akun varaustaso on alle 90 %
Punainen	Akkua ladataan, ja akun varaustaso on alle 15 %

Akku ja virranhallinta

Laitteessa on kiinteä akku. Virrankulutus vaihtelee käytettyjen toimintojen mukaan. Voit pidentää akkukestoa huomioimalla seuraavat seikat:

- Seuraa virrankulutusta.
- Noudat yleisiä käyttövinkkejä akkukeston parantamiseen.
- Käytä virransäästötilaa.
- Pidennä akkusi käyttöikää akunsäästöllä.

Laitteessasi on kaksi STAMINA-tilaa ja Androidin omia virransäästötoimintoja, joilla voit pienentää virrankulutusta. Androidin virransäästötoiminnot toimivat taustalla. STAMINA-tilan ja Ultra STAMINA-tilan taas voit ottaa käyttöön itse.

Virransäästötoiminnot pienentävät virrankulutusta rajoittamalla taustadatan käyttöä. Jos et halua, että virransäästö vaikuttaa tiettyyn sovellukseen, voit määrittää tämän akkuoptimoinnin valikossa.

- 💡 Järjestelmäpäivitykset saattavat vaikuttaa laitteessasi käytettävissä oleviin virransäästötiloihin.

Virrankulutuksen, arvioidun käyttöajan ja virransäästövinkkien tarkistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Akku**. Näet yhteenvedon, joka näyttää akkuvirran prosentteina ja arvioidun akun kestoajan.
 - 3 Jos haluat nähdä luettelon toiminnoista ja palveluista, jotka ovat kuluttaneet virtaa edellisen latauksen jälkeen, napauta **NÄYTÄ AKUN KÄYTTÖTIEDOT**. Napauttamalla haluamaasi kohdetta saat vinkkejä sen virrankulutuksen pienentämiseen.
- 💡 Voit määrittää virransäästötilat ja ottaa niitä käyttöön sekä poistaa niitä käytöstä valitsemalla **Asetukset > Akku**.

Sovellusten virrankulutuksen tarkistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Sovellukset**.
- 3 Valitse sovellus ja tarkista sen virrankulutus kohdasta **Akun käyttö**.

Yleisiä käyttövinkkejä akkukeston parantamiseen

Voit parantaa akun suorituskykyä seuraavilla vinkeillä:

- Laske näytön kirkkaustasoa. Saat lisätietoja kohdasta **Näyttöasetukset** sivulta 57.
- Poista Bluetooth®, Wi-Fi ja sijaintipalvelut käytöstä, kun et tarvitse niitä.
- Sammuta laite tai ota käyttöön Lentokone-tila, jos olet alueella, jossa ei ole verkkoa tai jossa signaali on huono. Muussa tapauksessa laite etsii käytettävissä olevia verkkoja jatkuvasti, mikä kuluttaa virtaa.
- Käytä ulkomaille Wi-Fi-yhteyksiä verkkovierailuiden asemesta. Verkkovierailuissa etsitään ensin oman operaattorisi verkkoa, mikä kuluttaa akkua, sillä tällöin laitteesi käyttää enemmän lähetystehoja. Saat lisätietoja kohdasta **Wi-Fi** sivulta 48.
- Muokkaa sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointiasetuksia. Saat lisätietoja kohdasta **Synkronointi verkkotilien kanssa** sivulta 54.
- Tarkista, mitkä sovellukset käyttävät paljon virtaa, ja ota huomioon laitteessasi annetut vinkit näiden sovellusten virransäästöön.
- Vaihda sovellusten ilmoitustasoa. Saat lisätietoja kohdasta **Ilmoitukset** sivulta 28.
- Poista sovelluksen oikeus sijaintitietojen käyttöön. Saat lisätietoja kohdasta **Sovellusasetukset** sivulta 59.
- Poista sovellukset, joita et käytä. Saat lisätietoja kohdasta **Sovellusnäyttö** sivulta 23.
- Kuuntele musiikkia alkuperäisellä Sony™-handsfreelaitteella. Handsfreelaitteet kuluttavat vähemmän virtaa kuin laitteesi kaiuttimet.
- Muista käynnistää laitteesi uudelleen aina silloin tällöin.

Akku

Virrankäytön optimoinnin avulla voit parantaa akun kestoa merkittävästi pienentämällä akun kulutusta, kun et käytä laitetta tai tiettyjä sovelluksia.

Virrankulutusta pienennetään keskeyttämällä paljon akkua kuluttavat toiminnot, kuten paikannuspalvelut, synkronointi ja Wi-Fi-haku taustalla, kun et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan.

Tämä ei vaikuta puheluihin tai tekstiviesteihin.

Et voi poistaa akkuoptimointia käytöstä, mutta voit jättää haluamiasi sovelluksia optimoinnin ulkopuolelle.

Tiettyjen sovellusten jättäminen akkuoptimoinnin ulkopuolelle

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Akku**.
 - 3 Napauta  ja valitse **Akun käytön optimointi**. Näet niiden sovellusten luettelon, joita ei optimoida.
 - 4 Voit lisätä sovelluksia tähän luetteloon tai poistaa niitä napauttamalla **Sovellukset** ja valitsemalla sitten sovelluksen, jonka optimointiasetuksia haluat muokata (tai poistamalla sovelluksen valinnan).
 - 5 Niiden sovellusten luettelo, joita ei optimoida, päivitetään asetustesi mukaisesti.
- ! Et voi jättää ulkopuolelle sovelluksia, joita optimoidaan Ultra STAMINA -tilassa.
- 💡 Voit määrittää **Akun käytön optimointi** -asetukset myös **Sovellukset**-valikosta napauttamalla  > **Erikoiskäyttöoikeudet**.

Virransäästötilat

Voit käyttää useita eri virransäästötiloja, jotka pidentävät laitteen akun kestoa:

STAMINA-tila	STAMINA-tilan eri tasot rajoittavat tai poistavat käytöstä eri toimintoja virrankulutuksen pienentämiseksi. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi näyttögrafiikka, animaatiot, näytön kirkkaus, kuvanlaadun parannus, sovellusten taustadatakäyttö, synkronointi, värinä (ei saapuvissa puheluissa), suoratoisto ja GPS (kun näyttö on sammutettuna).  näkyy tilarivillä.
Ultra STAMINA-tila	STAMINA-tilan käytöstä poistamien toimintojen lisäksi Ultra STAMINA -tila poistaa käytöstä myös mobiilidatan Wi-Fi-yhteyden. Sovellusvalikoima on rajoitettu. Lisäohjelmat ovat kokonaan poissa käytöstä (kelloa lukuun ottamatta). Puhelut ja tekstiviestit ovat

käytettävissä. Aloitusnäyttö vaihdetaan Ultra STAMINA -tilan aloitusnäytöksi. Lisäruudut poistetaan käytöstä.  näytetään tilarivillä.

- ! Jos jaat laitteen useiden käyttäjien kanssa, sinun on mahdollisesti kirjaututtava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit ottaa virransäästötilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

STAMINA-tilan käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Akku**.
- 3 Napauta **STAMINA-tila** ja poista sitten toiminto käytöstä tai ota se käyttöön napauttamalla liukusäädintä. Jos olet ottamassa toimintoa käyttöön, voit valita myös lisäasetuksia.

 näkyy tilarivillä, kun **STAMINA-tila** on käytössä.

- 💡 Voit muokata tilan automaattisen käyttöönoton prosenttia haluamaksesi. Voit myös jättää haluamiasi sovelluksia STAMINA-tilan optimoinnin ulkopuolelle.

Ultra STAMINA -tilan käyttöönotto

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Akku**.
- 3 Napauta **Ultra STAMINA -tila** ja napauta sitten **Aktivoi**.
- 4 Vahvista toiminnon käyttöönotto.

Aloitusnäyttö korvataan Ultra STAMINA -tilan aloitusnäytöllä. Näet tilarivillä -kuvakkeen, kun **Ultra STAMINA -tila** on käytössä. Et voi jättää ulkopuolelle sovelluksia, joita optimoidaan Ultra STAMINA -tilassa.

Ultra STAMINA -tilan käytöstä poistaminen

- 1 Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta **Poista Ultra STAMINA -tilan aktivointi**.
- 3 Napauta **OK**.

- ! Kun poistat Ultra STAMINA -tilan käytöstä, laitteesi käynnistetään uudelleen.

Akunsäästö

- ! Akunsäästö ei ole käytettävissä Yhdysvalloissa.

Pidennä akkusi käyttöikää akunsäästöllä.

Akunsäästö tunnistaa lataustapasi ja arvioi lataamisen alkamis- ja lopetusajan niiden mukaisesti. Latausta säädellään seuraavan latauskerran yhteydessä siten, että akku tulee täyteen vasta juuri ennen sitä ajankohtaa, jona yleensä olet irrottanut laturin.

- ! Akunsäästö ei säätele latausta, ennen se kykenee tunnistamaan säännöllisen latausvälin. Tämän tunnistamiseen saattaa kulua useita päiviä.

Akunsäästön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > **Asetukset**.
- 2 Napauta **Akkua** ja napauta sitten **Akun hoitotoiminto**.
- 3 Ota **Akun hoitotoiminto** käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.

- 💡 Akunsäästö tallentaa tunnistetut säännölliset akun lataustavat ja -ajat. Vaikka toiminto ei olisi välillä käytössä, se sopeutuu silti lataustapoihin ja -aikoihin, kun otat sen taas käyttöön.

Laitteen päivittäminen

Laitteen ohjelmisto tulee päivittää, jotta saat uusimmat toiminnot, parannukset ja korjaukset optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla, 

tulee näkyviin tilariville. Voit myös tarkistaa uusien päivitysten saatavuuden manuaalisesti tai määrittää päivityksen asennusajankohdan.

Helpoin tapa asentaa ohjelmistopäivitys on tehdä se langattomasti laitteesta käsin. Joitakin päivityksiä ei kuitenkaan voi ladata langattomasti. Tällöin sinun on käytettävä Xperia™ Companion -ohjelmistoa PC- tai Apple® Mac® -tietokoneessa voidaksesi päivittää laitteesi.

Huomioi seuraavat seikat ennen laitteen päivittämistä:

- Varmista, että vapaata muistia on tarpeeksi, ennen kuin aloitat päivityksen.
- Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, sinun on kirjauduttava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit päivittää laitteen.
- Järjestelmä- ja sovelluspäivitysten myötä laitteesi toiminnot ja ominaisuudet saattavat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android™-versioon.

Lisätietoja ohjelmistopäivityksistä on osoitteessa www.sonymobile.com/update.

Uuden ohjelmiston saatavuuden tarkistaminen

- 1 Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, varmista, että kirjaudut sisään omistajana.
- 2 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys**.

! Jos uutta ohjelmistoa ei ole saatavilla, saattaa olla, että laitteessasi ei ole riittävästi vapaata muistia. Jos Xperia™-laitteessasi on alle 500 Mt vapaata sisäistä muistia, et saa ilmoituksia uusista ohjelmistoista. Tässä tapauksessa saat ilmoituspaneelissa seuraavan varoituksen: Tallennustila on loppumassa. Jotkin järjestelmätoiminnot eivät ehkä toimi. Jos saat tämän ilmoituksen, sinun on vapautettava sisäistä muistia, ennen kuin voit saada ilmoituksia uusien ohjelmistojen saatavuudesta.

Laitteen päivittäminen langattomasti

Voit päivittää laitteen ohjelmiston langattomasti ohjelmistopäivitysovelluksella. Päivitysten saatavuus mobiiliverkossa riippuu operaattorista. Suosittelemme, että käytät Wi-Fi-verkkoa mobiiliverkon asemesta, kun lataat uusia ohjelmistoja. Näin vältät datatiedonsiirtokustannukset mobiiliverkossa.

Järjestelmäpäivityksen lataaminen ja asentaminen

- 1 Jos jaat laitteesi muiden käyttäjien kanssa, muista kirjautua laitteeseen omistajana.
- 2 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys**.
- 4 Jos järjestelmäpäivitys on saatavilla, lataa se laitteeseen napauttamalla **Lataa**.
- 5 Kun lataus on valmis, napauta **Jatka** ja viimeistele asennus toimimalla ohjeiden mukaisesti.

Ohjelmistopäivityksen ajankohdan määrittäminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys**.
- 3 Napauta  ja napauta **Asetukset > Automaattinen asennus > Aseta aika**.
- 4 Määritä ohjelmistopäivitykselle haluamasi ajankohta ja napauta sitten **OK**.

Laitteen päivittäminen tietokoneella

- 1 Kytke laite tietokoneeseen USB Type-C™ -kaapelilla.
 - 2 Jotta tietokone löytäisi laitteen, varmista että laitteen näyttö ei ole lukittu ja että laitteen USB-yhteystilana on **Tiedostojen siirtäminen**.
 - 3 Avaa Xperia™ Companion, jos se ei käynnisty automaattisesti.
 - 4 Varmista, että tietokoneesi on yhteydessä Internetiin.
 - 5 **Tietokone:** Jos uusi ohjelmistopäivitys havaitaan, näkyviin tulee ponnahdusikkuna. Suorita soveltuvat ohjelmistopäivitykset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- ! Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Xperia™ Companion -ohjelmistoa, kytke laitteesi tietokoneeseen ja noudata näytön asennusohjeita. Varmista, että käytät laitteen mukana

toimitettua USB Type-C -kaapelia ja että kaapeli on liitetty kunnolla laitteeseen ja tietokoneeseen.

Ylläpito tietokoneen avulla

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion on ohjelmisto, joka tarjoaa erilaisia työkaluja ja sovelluksia, joita voit hyödyntää yhdistäessäsi laitteen tietokoneeseen. Xperia™ Companion -ohjelmalla voit

- päivittää tai korjata laitteen ohjelmiston
- siirtää sisältöä vanhasta laitteesta Xperia™ Transferilla
- varmuuskopioida ja palauttaa sisältöä tietokoneella
- Synkronoida multim mediasisältöä – kuvia, videoita, musiikkia ja soittolistoja – laitteesi ja tietokoneen välillä
- selata laitteesi tiedostoja.

Xperia™ Companion -ohjelmiston käyttäminen edellyttää, että Internet-yhteyden muodostaneessa tietokoneessa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

- Microsoft® Windows® 7 tai tätä uudempi
- Mac OS® X 10.8 tai tätä uudempi.

Lue lisätietoja ja lataa Xperia™ Companionin Windows-versio osoitteesta <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> tai Xperia™ Companionin Mac-versio osoitteesta <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.


Tiedostojen hallinta tietokoneella

Windows®-tietokoneen ja laitteen välisellä USB Type-C™ -kaapeliyhteydellä voit siirtää ja hallita tiedostoja helposti.

Kun laitteet on yhdistetty, voit valita, haluatko ladata laitteen, siirtää tiedostoja, käyttää laitettasi virtalähteenä tai käyttää laitettasi MIDI-lähteenä. Tietokone tunnistaa laitteesi, kun valitset yhteystilaksi **Tiedostojen siirtäminen**. Oletusyhteystila on **Tämän laitteen lataaminen**.

Xperia™ Companion -ohjelmalla voit käyttää laitteen tiedostojärjestelmää. Jos sinulla ei ole Xperia™ Companionia asennettuna, sinun täytyy asentaa se, kun yhdistät laitteesi tietokoneeseen.

- ! Käytä aina USB-kaapelia, joka on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan Xperia™-mallisi kanssa. Varmista myös, että kaapeliiliitännät ovat täysin kuivia.

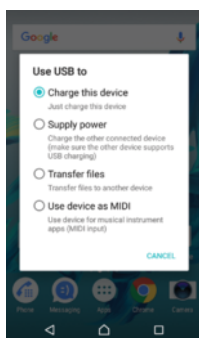

USB-yhteystila

Valitse yhteystilaksi **Tiedostojen siirtäminen**: näin voit hallita tiedostoja ja päivittää laitteesi ohjelmiston. Tämä USB-tila toimii Microsoft® Windows® -tietokoneissa. Lataaminen on oletusarvoisesti käytössä.

Voit myös määrittää laitteesi **Virran antaminen**-tilaan ja ladata toista liitettyä laitetta. Varmista, että tällainen laite tukee USB-lataamista.

MIDI-tila-tilassa laitteesi voi toimia MIDI-laitteena musiikkisovelluksille.

USB-yhteystilan vaihtaminen

- 1 Yhdistä USB Type-C™ -kaapeli laitteeseesi.
- 2 Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten **Tämän laitteen lataaminen**.
- 3 Napauta **Tiedostojen siirtäminen**, **Virran antaminen** tai **MIDI-tila** (sen mukaan, mitä tilaa haluat käyttää).

Tallennustila ja muisti

Laitteessa on useita tallennustila- ja muistivaihtoehtoja.

- Sisäistä muistia on noin **32 Gt**, ja siihen tallennetaan ladattu tai siirretty sisältö sekä henkilökohtaiset asetukset ja tiedot. Joitain esimerkkejä sisäiseen muistiin tallennetuista tiedoista ovat hälytys-, äänenvoimakkuus- ja kieliasetukset, sähköpostit, kirjanmerkit, kalenteritapahtumat, valokuvat ja musiikki.
- Saat lisää tallennuskapasiteettia aina **128 gigatavuun** asti, jos hankit siirrettävän muistikortin. Mediatiedostoja ja joitain sovelluksia (sekä niihin liittyviä tietoja) voidaan siirtää tämällytppiseen muistiin sisäisen muistin vapauttamiseksi. Jotkut sovellukset, kuten kamerasovellus, voivat tallentaa tietoja suoraan muistikortille.
- Dynaamisen muistin (RAM) koko on noin **3 Gt**, eikä sitä voi käyttää tallennustilana. RAM-muistia tarvitaan käynnissä olevien sovellusten ja käyttöjärjestelmän käyttöön.

! Muistikortti pitää ehkä hankkia erikseen.

💡 Voit lukea lisätietoja Android-laitteiden muistikäytöstä lataamalla laitettasi käsittelevän White Paper -artikkelin osoitteesta www.sonymobile.com/cn/support.

Muistin suorituskyvyn parantaminen

Laitteen muisti voi täytyä normaalin käytön seurauksena. Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sammuvat yhäkkiä, harkitse seuraavia toimia:

- Yritä pitää aina vähintään **500 Mt** vapaata sisäistä tallennustilaa.
- Sulje käynnissä olevat sovellukset, joita et käytä.
- Tyhjennä kaikkien sovellusten välimuisti.
- Poista ladatut sovellukset, joita et käytä.
- Siirrä sovelluksia muistikortille, jos sisäinen muisti on täynnä.
- Siirrä valokuvat, videot ja musiikki sisäisestä muistista muistikortille.
- Jos laitteesi ei voi lukea muistikortin sisältöä, kortti on ehkä alustettava uudelleen. Ota huomioon, että kaikki kortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä.

! Jos jaat laitteen useiden käyttäjien kesken, sinun on kirjauduttava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit tehdä tiettyjä toimenpiteitä, kuten siirtää tietoja muistikortille ja alustaa muistikortin.

Muistitilan tarkistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tallennus ja muisti**.

Vapaan ja käytetyn RAM-muistin tarkistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tallennus ja muisti**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Lisäasetukset** > **Muisti**.

Kaikkien sovellusten välimuistin tyhjentäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tallennus ja muisti**.
- 3 Napauta  ja sitten **Lisäasetukset** > **Tallennustila** > **Välimuistitiedot** > **OK**.

💡 Kun tyhjennät välimuistin, et menetä mitään tärkeitä tietoja tai asetuksia.

Mediatiedostojen siirtäminen muistikortille

- 1 Varmista, että laitteessasi on muistikortti.
- 2 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Tallennus ja muisti > Siirrä tiedot**.
- 4 Valitse ne tiedostot, jotka haluat siirtää muistikortille.
- 5 Napauta **Siirrä**.

Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Sovellukset**.
- 3 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten **PAKOTA LOPETUS > OK**.

Muistikortin alustaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tallennus ja muisti**.
 - 3 Napauta  **> Lisäasetukset > Tallennustila > SD-kortti >  > Asetukset > Muoto > Poista tiedot ja alusta**.
- ! Kaikki muistikortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä. Muista varmuuskopioida kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää. Voit varmuuskopioida sisältöä kopioimalla sitä tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa *Tiedostojen hallinta tietokoneella* sivulla 40.

Älykäs puhdistustoiminto

Älykäs puhdistustoiminto voi parantaa laitteesi suorituskykyä optimoimalla automaattisesti sen muistin ja tallennustilan käyttöä sovellusten käyttömäärien perusteella.

Älykkään puhdistustoiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tallennus ja muisti**.
 - 3 Napauta kohdan **Älykäs puhdistustoiminto** liukusäädintä.
- ! Voit myös muokata, kopioida ja poistaa tiedostoja manuaalisesti valitsemalla **Asetukset > Tallennus ja muisti >  > Lisäasetukset > Tallennustila > Tutki**

Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Yleensä kuvia, videoita ja muuta henkilökohtaista sisältöä ei tulisi tallentaa ainoastaan laitteen sisäiseen muistiin. Jos laite vaurioituu, katoaa tai varastetaan, sen sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja ei saada takaisin. Suosittelemme, että otat varmuuskopioita Xperia™ Companion -ohjelmistolla, joka tallentaa tietosi turvallisesti ulkoiseen laitteeseen. Tätä suositellaan erityisesti, kun päivität laitteesi ohjelmiston uuteen Android-versioon.

Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovellusta suositellaan tietojen varmuuskopiointiin ennen tehdasasetusten palautusta. Tällä sovelluksella voit varmuuskopioida tietoja verkkotilille, SD-kortille tai ulkoiseen USB-tallennuslaitteeseen, jonka olet liittänyt laitteeseesi USB-isäntäsovitinilla:

Googlen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella voit varmuuskopioida tietoja Googlen palvelimeen.

Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneelle

Xperia™ Companion -ohjelmistolla voit varmuuskopioida laitteen tiedot PC- tai Apple® Mac® -tietokoneeseen. Tällä sovelluksella voi varmuuskopioida seuraavia tietoja:

- yhteystiedot ja puhelulokit
- tekstiviestit
- kalenteri
- asetukset
- mediatiedostot, kuten musiikki ja videot

- valokuvat ja muut kuvat.

Tietojen varmuuskopiointi tietokoneella

- 1 Avaa laitteen näyttö ja liitä laite tietokoneeseen USB Type-C™ -kaapelilla.
 - 2 Avaa tietokoneen Xperia™ Companion -ohjelmisto, jos se ei käynnisty automaattisesti. Tietokone tunnistaa laitteen hetken kuluttua. Muista valita laitteen yhteystilaksi **Tiedostojen siirtäminen**.
 - 3 Valitse Xperia™ Companionin päänäytössä **Varmuuskopiointi**.
 - 4 Varmuuskopioi laitteen tiedot näytön ohjeiden mukaisesti.
- ! Jos sinulla ei ole Xperia™ Companionia asennettuna, sinun täytyy asentaa se, kun yhdistät laitteesi tietokoneeseen.

Tietojen palauttaminen tietokoneella

- 1 Avaa laitteen näyttö ja liitä laite tietokoneeseen USB Type-C™ -kaapelilla.
 - 2 Avaa tietokoneen Xperia™ Companion -ohjelmisto, jos se ei käynnisty automaattisesti. Tietokone tunnistaa laitteen hetken kuluttua. Muista valita laitteen yhteystilaksi **Tiedostojen siirtäminen**.
 - 3 Valitse Xperia™ Companionin päänäytössä **Palauta**.
 - 4 Valitse varmuuskopiotiedosto, napauta **Seuraava** ja palauta tiedot laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- ! Jos sinulla ei ole Xperia™ Companionia asennettuna, sinun täytyy asentaa se, kun yhdistät laitteesi tietokoneeseen.

Tietojen varmuuskopiointi Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella

Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksen avulla voit tehdä nopeita verkkovarmuuskopioita tai paikallisia varmuuskopioita tiedoistasi. Voit esimerkiksi varmuuskopioda tiedot manuaalisesti tai tallentaa tiedot säännöllisesti automaattisella varmuuskopiointitoiminnolla.

Xperia™-laitteen varmuuskopiointi- ja palautussovellusta suositellaan tietojen varmuuskopiointiin ennen tehdasasetusten palautusta. Tällä sovelluksella voit varmuuskopioda seuraavat tiedot SD-korttiin tai ulkoiseen USB-tallennuslaitteeseen, jonka olet liittänyt laitteeseesi USB-isäntäsovitinilla:

- yhteystiedot ja puhelulokit
- keskustelut
- kalenterin tiedot
- sähköpostitilit
- Wi-Fi-verkot
- laiteasetukset
- sovellukset
- Xperia™-aloitusnäytön asettelu.

Sisällön varmuuskopiointi Xperian varmuuskopiointi- ja palautuspalvelun verkkotiliin

- 1 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 3 Jos haluat ottaa automaattisen varmuuskopioinnin käyttöön, **Aut. varmuuskopiointi**.
- 4 Voit ottaa manuaalisen varmuuskopioinnin käyttöön napauttamalla **Lisää > Man. varmuuskopiointi**.
- 5 Jos automaattinen varmuuskopiointi on käytössä, napauta **Valitse tallennustila** -kohdasta **Online-tili**.
- 6 Lue pyydettäessä käyttöehdot. Jos hyväksyt ne, napauta **Hyväksyn** ja kirjaudu sitten Google™-tiliisi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 7 Jos manuaalinen varmuuskopiointi on käytössä, napauta **Tiedostojen tallennuspaikka** -kohdassa **Valitse tallennustila > Online-tili**.
- 8 Valitse varmuuskopioitavat tiedot.
- 9 Jos manuaalinen varmuuskopiointi on käytössä, napauta **Varmuuskopiointi**.

Automaattisen varmuuskopiointitoiminnon määrittäminen

- 1 Jos varmuuskopioit sisältöä USB-tallennuslaitteeseen, varmista, että tallennuslaite on liitetty laitteeseesi asianmukaisella USB-isäntäsovittimella. Jos varmuuskopioit SD-kortille, varmista että SD-kortti on lisätty laitteeseen asianmukaisesti. Jos varmuuskopioit sisältöä verkkotilille, varmista, että olet kirjautunut Google™-tiliisi.
- 2 Avaa **Aloitussnäyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 4 Napauta **Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus** -kohdassa **Aut. varmuuskopiointi**.
- 5 Jos haluat ottaa automaattisen varmuuskopioinnin käyttöön, napauta on/off-kytkintä.
- 6 Valitse varmuuskopiointitiedostojen tallennuspaikka.
- 7 Valitse halutessasi myös varmuuskopioinnin aikaväli, varmuuskopiointiaika ja varmuuskopioitavat tiedot. Jos et määritä näitä asetuksia, varmuuskopioinnissa käytetään oletusasetuksia.
- 8 Tallenna asetuksesi napauttamalla .

Sisällön varmuuskopioiminen manuaalisesti

- 1 Jos varmuuskopioit sisältöä USB-tallennuslaitteeseen, varmista, että tallennuslaite on liitetty laitteeseesi asianmukaisella USB-isäntäsovittimella. Jos varmuuskopioit SD-kortille, varmista että SD-kortti on lisätty laitteeseen asianmukaisesti. Jos varmuuskopioit sisältöä verkkotilille, varmista, että olet kirjautunut Google™-tiliisi.
- 2 Avaa **Aloitussnäyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 4 Napauta **Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus** -kohdassa **Lisää**.
- 5 Napauta **Man. varmuuskopiointi** ja valitse sitten varmuuskopiointikohde ja varmuuskopioitavat tiedot.
- 6 Napauta **Varmuuskopiointi**.
- 7 Kun tiedot on varmuuskopioitu, napauta **Valmis**.

Varmuuskopiotiedoston muokkaaminen

- 1 Avaa **Aloitussnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 3 Napauta **Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus** -kohdassa **Lisää**.
- 4 Napauta **Muokkaa varmuuskopiot**. ja valitse sitten varmuuskopiointilähde ja poistettavat tietotyypit.
- 5 Napauta **Poista tiedot**.
- 6 Vahvista napauttamalla **OK**.
- 7 Kun tiedot on poistettu, napauta **Valmis**.

Varmuuskopioidun sisällön palauttaminen

- 1 Jos palautat sisältöä USB-tallennuslaitteesta, varmista, että tallennuslaite on liitetty laitteeseesi USB-isäntäsovittimella. Jos palautat sisältöä SD-kortilta, varmista, että SD-kortti on lisätty oikein laitteeseen. Jos palautat sisältöä Xperian varmuuskopiointi- ja palautuspalvelusta, varmista, että olet kirjautunut Google™-tilillesi.
 - 2 Avaa **Aloitussnäyttö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
 - 4 Napauta **Xperia™-varmuuskopiointi ja -palautus** -kohdassa **Palauta tiedot** ja valitse sitten palautuslähde ja palautettavat tiedot.
 - 5 Napauta **Palauta tiedot**.
 - 6 Kun sisältö on palautettu, napauta **Valmis**.
- ! Muista, että kaikki varmuuskopion luomisen jälkeen tietoihin ja asetuksiin tehdyt muutokset (esimerkiksi uudet asennetut sovellukset) poistetaan, kun suoritat palautustoiminnon.

Tietojen varmuuskopiointi Googlen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella

Googlen varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella voit varmuuskopioida tietoja Googlen palvelimeen. Voit myös ottaa käyttöön automaattisen palautustoiminnon, joka palauttaa uudelleenasetettavan sovelluksen sovellustiedot ja asetukset.

Tällä sovelluksella voi varmuuskopioida seuraavia tietoja:

- sovellukset
- kirjanmerkit
- Wi-Fi-verkot
- muut asetukset.

Tietojen varmuuskopiointi Google™-tilille

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 3 Napauta **Google™-varmuuskopiointi ja -palautus** -kohdassa **Varmuuskopioi omat tiedot** ja napauta sitten liukusäädintä.

Automaattisen palautuksen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen sovelluksen uudelleenasetuksen yhteydessä

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 3 Napauta kohdan **Google™-varmuuskopiointi ja -palautus** automaattinen **palautus** -liukusäädintä.

Sovellusten lataaminen

Sovellusten lataaminen Google Play™ -sovelluskaupasta

Google Play™ on Googlen virallinen verkkokauppa, josta voi ladata sovelluksia, pelejä, musiikkia, elokuvia ja kirjoja. Siellä on sekä maksullisia että maksuttomia sovelluksia. Ennen kuin ryhdyt lataamaan sisältöä Google Play™ -palvelusta, huolehdi siitä, että sinulla on toimiva Internet-yhteys. Wi-Fi-yhteys olisi suotava, jotta dataliikennemaksuilta vältytään.

- ! Google Play™ -palvelun käyttämiseen tarvitaan Google™-tili. Google Play™ -palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Sovelluksen lataaminen Google Play™ -palvelusta

- 1 Kun **Aloitusnäyttö** on auki, napauta .
 - 2 Etsi **Play Store** ja napauta sitä.
 - 3 Etsi luokkia selaamalla tai hakutoiminnolla kohde, jonka haluat ladata.
 - 4 Voit tarkastella kohteen tietoja napauttamalla sitä ja viimeistellä asennuksen toimimalla ohjeiden mukaisesti.
- ! Joidenkin sovellusten täytyy ehkä käyttää laitteen tietoja, asetuksia ja eri toimintoja, jotta ne voivat toimia oikein. Asenna vain sellaiset sovellukset ja myönnä oikeuksia vain sellaisille sovelluksille, joihin luotat. Voit tarkastella ladatuille sovelluksille myönnettyjä lupia ja muuttaa niiden tilaa napauttamalla sovellusta kohdassa **Asetukset > Sovellukset**.

Sovellusten lataaminen muista lähteistä

Kun laite on määritetty sallimaan lataaminen muistakin lähteistä kuin Google Play™ -sovelluskaupasta, voit ladata sovelluksia suoraan muista sivustoista noudattamalla asiaankuuluvia latausohjeita.

- ! Sovellusten asentaminen tuntemattomasta tai epäluotettavasta lähteestä voi vioittaa laitetta. Lataa sovelluksia vain luotettavista lähteistä. Ota yhteys sovelluksen toimittajaan, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.
- 💡 Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, vain omistaja eli ensisijainen käyttäjä voi sallia lataamisen muualta kuin Google Play™ -sovelluskaupasta. Omistajan tekemät muutokset koskevat kaikkia käyttäjiä.

Muista lähteistä peräisin olevien sovellusten lataamisen salliminen tai estäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus**.
 - 3 Napauta **Tuntemattomat tahot**-liukusäädintä.
 - 4 Napauta **OK**.
- ! Joidenkin sovellusten täytyy ehkä käyttää laitteen tietoja, asetuksia ja eri toimintoja, jotta ne voivat toimia oikein. Asenna vain sellaiset sovellukset ja myönnä oikeuksia vain sellaisille sovelluksille, joihin luotat. Voit tarkastella ladatuille sovelluksille myönnettyjä lupia ja muuttaa niiden tilaa napauttamalla sovellusta kohdassa **Asetukset > Sovellukset**.

Internet ja verkot

Webin selaaminen

Android™-laitteisiin tarkoitettu Google Chrome™ -Web-selain tulee valmiiksi asennettuna useimmilla markkina-alueilla. Lisätietoja tämän Web-selaimen käyttämisestä saat siirtymällä osoitteeseen <http://support.google.com/chrome> ja napsauttamalla Chrome mobiililaitteille -linkkiä.

Selaaminen Google Chrome™ -selaimella

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi  ja napauta sitä.
- 3 Jos käytät Google Chrome™ -selainta ensimmäistä kertaa, voit joko kirjautua sisään Google™-tiliisi tai selata Google Chrome™ -selaimella nimettömästi.
- 4 Kirjoita hakusana tai verkko-osoite haku- ja osoitekenttään ja napauta näppäimistöä .

Internet- ja MMS-asetukset

Multimediaviestien lähettäminen ja Internetin käyttäminen ilman Wi-Fi-verkkoa edellyttää toimivaa matkapuhelindatayhteyttä ja asianmukaisia Internet- ja MMS (Multimedia Messaging Service) -asetuksia. Alla on joitakin vihjeitä:

- Useimpien matkapuhelinverkkojen ja -operaattorien Internet- ja MMS-asetukset on asennettu valmiiksi laitteeseen. Tällöin Internetin käytön ja multimediaviestien lähettämisen voi aloittaa heti.
- Nämä asetukset voi ladata Wi-Fi-yhteydellä.
- Voit lisätä, muokata ja poistaa Internet- ja MMS-asetuksia manuaalisesti laitteessa milloin tahansa. Jos muutat tai poistat Internet- tai MMS-asetuksen vahingossa, lataa Internet- ja MMS-asetukset uudelleen.
- Jos et voi käyttää Internetiä matkapuhelinverkkoyhteydellä tai jos multimediaviestit eivät toimi, vaikka Internet- ja MMS-asetukset on ladattu laitteeseen, lue laitteesi vianmääritysvinkkejä osoitteesta www.sonymobile.com/support/. Vinkeissä käsitellään verkon kattavuuteen, matkapuhelindataan ja multimediaviesteihin liittyviä ongelmia.
- Jos STAMINA-tila on käytössä virran säästämiseksi, kaikki matkapuhelindataliikenne keskeytetään, kun näyttö on sammutettuna. Jos tästä aiheutuu yhteysongelmia, voit määrittää, että joitakin sovelluksia ja palveluja ei keskeytetä, tai voit poistaa STAMINA-tilan käytöstä tilapäisesti.
- Jos samalla laitteella on useita käyttäjiä, vain omistaja eli ensisijainen käyttäjä voi ladata Internet- ja viestintäasetukset asetusvalikosta. Ladatut asetukset koskevat kuitenkin kaikkia käyttäjiä.

Internet- ja MMS-asetusten lataaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää** > **Internet-asetukset**.
 - 3 Napauta **Hyväksy**. Kun asetukset on ladattu, näet tilarivillä -kuvakkeen, joka merkitsee sitä, että mobiilidatayhteys on käytössä.
- ! Jos asetuksia ei voida ladata laitteeseen, tarkista mobiiliverkon signaalin voimakkuus tai Wi-Fi-verkon toimivuus. Siirry avoimeen paikkaan, jossa ei ole esteitä, tai ikkunan lähelle ja yritä uudelleen.

Internet- ja MMS-asetusten lisääminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Matkapuhelinverkot**.
- 3 Napauta **Tukiasemien nimet > +**.
- 4 Napauta **Nimi**, anna haluamasi nimi ja napauta sitten **OK**.
- 5 Napauta **Yhteysosoite**, anna käyttöpisteen nimi ja napauta sitten **OK**.
- 6 Anna kaikki muut vaaditut tiedot. Jos et tiedä, mitkä tiedot ovat pakollisia, kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.
- 7 Kun olet valmis, napauta **TALLENNA**.
- 8 Voit valita juuri lisäämäsi käyttöpisteen napauttamalla sen nimen vieressä olevaa valintanappia. Valinnan jälkeen tästä käyttöpisteestä tulee oletuskäyttöpiste Internet- ja MMS-palveluille.

Ladattujen Internet- ja MMS-asetusten tarkistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Matkapuhelinverkot**.
- 3 Napauta **Tukiasemien nimet**.
- 4 Näet lisätietoja napauttamalla jotain käytettävissä olevaa kohdetta.

Wi-Fi

Wi-Fi-yhteyden avulla voit selata Internetiä, ladata sovelluksia tai lähettää ja vastaanottaa sähköpostia. Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon, laitteesi muistaa verkon ja muodostaa siihen automaattisesti yhteyden, kun seuraavan kerran tulet verkon alueelle.

Jotkin Wi-Fi-verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulla, ennen kuin verkkoa voi käyttää. Pyydä lisätietoja kyseisen Wi-Fi-verkon valvojalta.

Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot saattavat olla avoimia tai suojattuja:

- Avointen Wi-Fi-verkkojen nimen vieressä näkyy -merkki.
 - Suojattujen Wi-Fi-verkkojen nimen vieressä näkyy -merkki.
- ! Kaikki Wi-Fi-verkot eivät näy käytettävissä olevien verkkojen luettelossa, koska ne eivät lähetä verkon nimitietoja (SSID). Jos tiedät verkon nimen, voit lisätä sen manuaalisesti käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelo.

Wi-Fi-toiminnon käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Wi-Fi**.
 - 3 Ota Wi-Fi käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.
- ! Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen saattaa mennä muutama sekunti.

Yhteyden automaattinen muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Wi-Fi**.
 - 3 Ota **Wi-Fi** käyttöön napauttamalla liukusäädintä. Kaikki käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin.
 - 4 Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon napauttamalla sitä. Jos kyseessä on suojattu verkko, anna sen salasana.  näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.
- 💡 Voit etsiä uusia käytettävissä olevia verkkoja napauttamalla  ja napauttamalla sitten **Päivitä**. Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, katso laitteesi vianmääritysvihjeet osoitteessa www.sonymobile.com/support/.

Wi-Fi-verkon lisääminen manuaalisesti

- 1 Avaa **Aloituspäätö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Wi-Fi**.
 - 3 Napauta luettelon alareunasta .
 - 4 Anna **Verkon nimi (SSID)**.
 - 5 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus**-kenttää.
 - 6 Anna salasana tarvittaessa.
 - 7 Jos haluat muokata lisäasetuksia, kuten välityspalvelin- ja IP-asetuksia, napauta **Lisäasetukset** ja muokkaa asetuksia sitten haluamallasi tavalla.
 - 8 Napauta **Tallenna**.
- ! Pyydä verkon SSID-tunnus ja salasana Wi-Fi-verkon järjestelmänvalvojalta.

Wi-Fi -signaalin voimakkuuden lisääminen



Wi-Fi-signaalin voimakkuutta ja toimivuutta voi lisätä monilla tavoilla:

- Siirrä laite lähemmäs Wi-Fi-käyttöpistettä.
- Siirrä Wi-Fi-käyttöpiste etäälle mahdollisista esteistä ja häiriötekijöistä.
- Älä peitä laitteen Wi-Fi-antennin aluetta (korostettu alue kuvassa).

Wi-Fi-asetukset

Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon tai kun lähistöllä on käytettävissä Wi-Fi-verkkoja, voit tarkastella näiden verkkojen tilaa. Voit myös määrittää laitteen ilmoittamaan, kun avoin Wi-Fi-verkko havaitaan.

Wi-Fi-verkon ilmoitusten ottaminen käyttöön tai käytöstä poistaminen

- 1 Ota Wi-Fi käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
- 2 Avaa **Aloituspäätö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Wi-Fi**.
- 4 Napauta  ja napauta sitten kohdan **Ilmoitukset verkoista** liukusäädintä.

Yhdistetyn Wi-Fi-verkon tarkkojen tietojen tarkistaminen

- 1 Avaa **Aloituspäätö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Wi-Fi**.
- 3 Napauta Wi-Fi-verkkoa, johon olet muodostanut yhteyden. Näet verkon tarkat tiedot.

Wi-Fi -virkansäästökäytännön lisääminen

- 1 Avaa **Aloituspäätö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Wi-Fi**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Pidä Wi-Fi käytössä lepotilassa**.
- 4 Valitse asetus.

Verkon automaattisen vaihtamisen käyttöönotto

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Wi-Fi**.
- 3 Napauta  > **Automaattinen verkon vaihtaminen > Ota käyttöön**.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) on langaton verkkostandardi, jolla voidaan avata suojattu langaton yhteys. Jos sinulla on kokemusta langattomien verkkojen suojaamisesta, WPS:llä voit ottaa helposti käyttöön Wi-Fi Protected Access® (WPA) -salauksen verkkosi suojaamiseksi. Voit myös lisätä uusia laitteita olemassa olevaan verkkoon käyttämättä pitkiä salasanoja.

Ota WPS käyttöön jollain seuraavista tavoista:

- Napin painallus – paina WPS-laitteen, esimerkiksi reitittimen, painiketta.
- PIN-menetelmä – laitteesi luo satunnaisen PIN-koodin, jonka annat WPS-tuetussa laitteessa.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon WPS-painikkeella

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Wi-Fi**.
- 3 Ota Wi-Fi käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
- 4 Napauta  > **Lisää toimintoja > WPS-painike** ja paina sitten WPS-laitteen WPS-painiketta.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon WPS-laitteen PIN-koodilla

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Wi-Fi**.
- 3 Ota Wi-Fi käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
- 4 Napauta  > **Lisää toimintoja > WPS-PIN-määrittäminen**.
- 5 Anna WPS-laitteessa omassa laitteessasi näytettävä PIN-koodi.

Mobiilidatayhteyden jakaminen

Mobiilidatayhteyden voi jakaa muiden laitteiden kanssa useilla tavoilla:

- USB-verkkosidonta – voit jakaa mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB Type-C™ -kaapelilla.
- Bluetooth®-verkkosidonta – voit jakaa mobiilidatayhteyden jopa neljän laitteen kanssa Bluetooth®-yhteydellä.
- Mobiilitukiasema – voit jakaa mobiilidatayhteyden samanaikaisesti jopa 10 muun laitteen kanssa Wi-Fi-yhteyden avulla, WPS-tekniikkaa tukevat laitteet mukaan lukien.

Datayhteyden jakaminen USB-kaapelilla

- 1 Liitä laite tietokoneeseen laitteen mukana tulleella USB Type-C™ -kaapelilla.
 - 2 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema**.
 - 4 Ota **USB-verkkosidonta** käyttöön napauttamalla sen liukusäädintä ja napauta sitten pyydettäessä **OK**. Näet tilarivillä  -kuvakkeen, kun yhteys on muodostettu.
 - 5 Jos haluat lopettaa datayhteyden jakamisen, poista **USB-verkkosidonta** käytöstä napauttamalla sen liukusäädintä. Voit myös irrottaa USB Type-C -kaapelin.
- ! Laitteen datayhteyttä ja SD-korttia ei voi jakaa USB-kaapelin kautta samanaikaisesti.

Mobiilidatayhteyden jakaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa

- 1 Varmista, että laitteesi ja haluamasi Bluetooth®-laitteen välille on muodostettu laitepari ja että mobiilidatayhteys on käytössä laitteessasi.
 - 2 **Laite:** Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema** ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla kohdan **Bluetooth-verkkosidonta** liukusäädintä.
 - 4 **Bluetooth®-laite:** Määritä laite siten, että se saa verkkoyhteyden Bluetoothin® kautta. Jos laite on tietokone, määritä asetukset soveltuvien ohjeiden mukaisesti. Jos laitteen käyttöjärjestelmä on Android™, napauta laiteparin muodostaneen laitteen nimen vieressä olevaa asetuskuvaketta kohdassa **Asetukset > Bluetooth > Laiteparit** ja valitse sitten valintaruutu **Internetyhteys**.
 - 5 **Laite:** Odota, että  tulee näkyviin tilariville. Tämän jälkeen asennus on valmis.
 - 6 Jos haluat lopettaa mobiilidatayhteyden jakamisen, poista valintaruudun **Bluetooth-verkkosidonta** valinta.
- ! **Bluetooth-verkkosidonta** poistetaan käytöstä aina, kun sammutat laitteesi tai poistat Bluetooth®-toiminnon käytöstä.

Laitteen käyttäminen mobiilitukiasemana

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema**.
- 3 Napauta **Siirrettävän tukiaseman asetukset > Määritä tukiasema**.
- 4 Anna **Verkon nimi (SSID)**.
- 5 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus**-kenttää. Anna salasana tarvittaessa.
- 6 Napauta **Tallenna**.
- 7 Napauta  ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla kohdan **Siirrettävä tukiasema** liukusäädintä.
- 8 Vahvista asetukset pyydettäessä napauttamalla **OK**.  näkyy tilarivillä, kun kannettava -alue on käytössä.

WPS:ää tukevien laitteiden mobiilidatayhteyden käytön salliminen

- 1 Varmista, että laitteesi toimii mobiilitukiasemana.
- 2 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema > Siirrettävän tukiaseman asetukset**.
- 4 Varmista kohdasta **Määritä tukiasema**, että kannettava WLAN-alue on suojattu salasanalla.
- 5 Jos **Havaittavissa** ei ole käytössä, ota se käyttöön.
- 6 Napauta **WPS-painike** ja noudata sitten asiaankuuluvia ohjeita. Voit napauttaa vaihtoehtoisesti myös  **> WPS-PIN-määrittäminen** ja kirjoittaa sitten WPS-laitteessa näkyvän PIN-koodin.

Mobiilitukiaseman nimeäminen uudelleen ja suojaaminen

- 1 Kun **Aloitusp näyttö** on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema**.
- 3 Napauta **Siirrettävän tukiaseman asetukset > Määritä tukiasema**.
- 4 Anna verkon **Verkon nimi (SSID)**.
- 5 Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus**-kenttää.
- 6 Anna salasana tarvittaessa.
- 7 Napauta **Tallenna**.

Datakäytön hallinta

Voit seurata laitteeseen ja laitteesta matkapuhelinverkon tai Wi-Fi-yhteyden kautta lähetettyä datamäärää tietyinä ajanjaksona. Voit esimerkiksi näyttää yksittäisten

sovellusten käyttämän datamäärän. Voit myös muokata käyttövaroituksia ja rajoituksia mobiilidatayhteyden kautta lähetetyille datalle välttyäksesi lisäkuluilta.

- ! Datakäyttöasetuksia muokkaamalla voit hallita datakäyttöä paremmin, mutta tämä ei takaa sitä, että lisämaksuja ei voisi syntyä.

Datakäytön pienentäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö** > **Tiedonsäästäjä**.

Datayhteyden käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
- 3 Ota datayhteys käyttöön tai poista se käytöstä kohdan **Mobiilitietoliikenne** liukusäädintä napauttamalla.

- 💡 Kun datayhteys ei ole käytössä, laite voi silti muodostaa Wi-Fi- tai Bluetooth®-yhteyden.

Datakäytön varoituksen määrittäminen

- 1 Varmista, että mobiilidata on käytössä.
- 2 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö** > **Laskutusjakso**.
- 4 Jos haluat määrittää varoitustason, napauta **Datavaroitus** anna haluamasi datarajoitus ja napauta sitten **Aseta**. Saat varoituksen, kun datakäytön määrä lähestyy määrittämäsi tasoa.

Mobiilidatarajan määrittäminen

- 1 Varmista, että mobiilidata on käytössä.
- 2 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
- 4 Napauta **Laskutusjakso**, napauta kohdan **Aseta tiedonsiirtoraja** liukusäädintä ja napauta sitten **OK**.

- ! Kun mobiilidatayhteys saavuttaa asetetun rajan, laitteen mobiilidata poistetaan automaattisesti käytöstä.

Yksittäisten sovellusten datakäytön hallinta

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
- 3 Napauta hallintoa sovellusta ja napauta sitten **Tietojen käyttö**.

- 💡 Yksittäisen sovelluksen datakäyttöasetusten muokkaaminen voi vaikuttaa sen toimintaan.

Datakäytön tarkistaminen

- 1 Kun **Aloitusnäyttö** on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
- 3 Jos haluat tarkastella mobiilidatayhteyden välityksellä siirretyn datan määrää koskevia tietoja, etsi **Mobiilidatan käyttö** ja napauta sitä.
- 4 Jos haluat tarkastella Wi-Fi-yhteyden välityksellä siirretyn datan määrää koskevia tietoja, napauta **Wi-Fi-datan käyttö**.

Matkapuhelinverkkojen valitseminen

Laite vaihtaa matkapuhelinverkkoja automaattisesti riippuen siitä, mitkä matkapuhelinverkot ovat käytettävissä eri alueilla. Voit myös säätää laitteen manuaalisesti käyttämään tiettyä mobiiliverkkotyyppiä, kuten WCDMA- tai GSM-verkkoa.

Tilarivin tilakuvakkeet vaihtelevat sen mukaan, millaiseen verkkoon olet muodostanut yhteyden. Eri tilakuvakkeet on kuvattu kohdassa **Tilakuvake** sivulla 30.

Verkkotilan valitseminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Matkapuhelinverkot**.
- 3 Napauta **Ensisijainen verkon tyyppi** ja valitse verkkotila.

Toisen verkon valitseminen manuaalisesti

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Matkapuhelinverkot > Verkko-operaattorit**.
 - 3 Napauta **Hakutila** ja valitse sitten **Manuaalinen**.
 - 4 Valitse verkko.
- ! Jos valitset verkon manuaalisesti, laite ei hae muita verkkoja, vaikka siirryt pois manuaalisesti valitun verkon alueelta.

Verkon automaattivalinnan käyttöön ottaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Matkapuhelinverkot > Verkko-operaattorit**.
- 3 Napauta **Hakutila** ja valitse sitten **Automaattinen**.

Erillisverkot (VPN)

Kun muodostat laitteella yhteyden erillisverkkoihin (VPN), voit käyttää suojatussa lähiverkossa olevia tietoja julkisesta verkosta. Esimerkiksi yritykset ja oppilaitokset käyttävät yleisesti VPN-yhteyksiä, kun käyttäjien tarvitsee päästä sisäverkkoihin ja muihin sisäisiin palveluihin sisäverkon ulkopuolelta (esim. matkoilla).

VPN-yhteyksiä voi muodostaa useilla tavoilla verkosta riippuen. Jotkut verkot voivat edellyttää, että laitteeseen siirretään ja asennetaan turvavarmenne. Jos tarvitset tarkkoja tietoja yhteyden muodostamisesta erillisverkkoon, ota yhteyttä yrityksen tai organisaation verkonvalvojaan.

- ! Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, sinun on mahdollisesti kirjauduttava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit säätää VPN-asetuksia.

VPN (Virtual Private Network) -verkon lisääminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > VPN**.
- 3 Napauta **+**.
- 4 Valitse lisättävä VPN-tyyppi.
- 5 Anna VPN-asetukset.
- 6 Napauta **Tallenna**.

VPN (Virtual Private Network) -verkkoon yhdistäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > VPN**.
- 3 Napauta käytettävissä olevien verkkojen luettelossa VPN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- 4 Anna tarvittavat tiedot.
- 5 Napauta **Yhdistä**.

VPN-yhteyden katkaiseminen

- 1 Avaa ilmoituspaneeli kaksoisnapauttamalla tilariviä.
- 2 Katkaise yhteys napauttamalla VPN-yhteyden ilmoitusta.

Tietojen synkronointi laitteessa

Synkronointi verkkotilien kanssa

Voit synkronoida verkkotilien yhteystiedot, sähköpostin, kalenteritapahtumat ja muut tiedot laitteeseesi. Tällaisia tilejä voivat olla esimerkiksi Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™ ja Flickr™. Voit synkronoida näiden tilien tiedot automaattisesti ottamalla automaattisen synkronointitoiminnon käyttöön. Voit myös synkronoida kunkin tilin manuaalisesti.

Verkkotilin määrittäminen synkronointia varten

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** ja valitse sitten lisättävä tili.
- 3 Luo tili ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.

Verkkotilin synkronoiminen manuaalisesti

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Napauta sen tilin nimeä, jonka kanssa haluat synkronoida. Näkyviin tulee luettelo kohteista, jotka voidaan synkronoida tilin kanssa.
- 3 Napauta sitten niiden kohteiden liukusäädintä, jotka haluat synkronoida.

Verkkotilin poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Valitse tilityyppi.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Poista tili**.
- 4 Vahvista poistaminen napauttamalla **Poista tili** uudelleen.

Microsoft® Exchange ActiveSync® -tilin synkronointi

Jos yrityksesi käyttää Microsoft Exchange ActiveSync -tilejä, voit käyttää yrityssähköpostiviestejä, kalenteritapaamisia ja yhteystietoja suoraan laitteestasi. Asennuksen jälkeen tietosi löytyvät **Kalenteri**- ja **Yhteystiedot**-sovelluksista.

EAS-tilin määrittäminen synkronointia varten

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Anna työsähköpostiosoitteesi ja salasanasasi.
- 4 Napauta **Seuraava**. Jos tässä ilmenee virhe, anna tilisi toimialue- ja palvelintiedot manuaalisesti ja napauta sitten **Seuraava**.
- 5 Anna yrityspalvelimelle oikeus hallita laitettasi napauttamalla **OK**.
- 6 Valitse synkronointitapa, synkronointiväli ja laitteen kanssa synkronoitavat tiedot.
- 7 Napauta **Seuraava** ja valitse sitten uusien sähköpostien ilmoitustapa.
- 8 Napauta **Seuraava**, anna työtillillesi nimi ja napauta sitten **Viimeistelee asennus**.
- 9 Pyydä tarvittaessa laitteen järjestelmänvalvojaa sallimaan sen, että yrityspalvelin voi hallita laitteen tiettyjä suojausominaisuuksia, kuten äänitallennuksen käytöstä poistoa ja tallennuksen salausta.

EAS-tilin poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Napauta **Exchange ActiveSync** ja valitse sitten poistettava EAS-tili.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Poista tili**.
- 4 Vahvista poistaminen napauttamalla **Poista tili** uudelleen.

Perusasetukset

Asetusten käyttäminen

Voit tuoda puhelimen asetukset näkyviin ja muuttaa niitä asetusvalikosta. Aetusvalikon voi avata sekä sovellusnäytöstä että pika-asetusrudusta.

Laitteen asetusvalikon avaaminen sovellusnäytöstä

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Asetukset** ja napauta sitä.

Laitetietojen tarkasteleminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**.

Näytön avaaminen napautusherätystilan avulla

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta **Asetukset** > **Näyttö**. Ota sitten **Herätä napauttamalla** käyttöön napauttamalla sen liukusäädintä.
- 2 Kun näyttö on lepotilassa, voit avata sen kaksoisnapauttamalla.

Pika-asetusrudun avaaminen

- Vedä tilariviä alaspäin kahdella sormella.

Pika-asetusrudussa näytettävien asetusten valitseminen

- 1 Vedä tilarivi täysin alas kahdella sormella ja napauta sitten **Muokkaa**.
- 2 Napauta näytön alaosan olevaa lisättävän pika-asetuksen kuvaketta pitkään. Vedä ja pudota se sitten näytön yläosaan.

Pika-asetusrudun järjestäminen uudelleen

- 1 Vedä tilariviä alaspäin kahdella sormella ja napauta sitten **Muokkaa**.
- 2 Pidä kuvaketta alhaalla ja siirrä se sitten haluttuun paikkaan.

Äänenvoimakkuusasetukset

Voit säätää saapuvien puheluiden ja ilmoitusten soittoäänien voimakkuutta sekä musiikki- ja videotiedostojen toiston äänenvoimakkuutta.

Soittoäänien äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuusnäppäimellä

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Mediatoiston äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuusnäppäimellä

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas musiikkia toistaessasi tai videota katsoessasi. Voit tehdä näin myös näytön ollessa lukittuna.

Värinätilan käyttöönotto

- Paina jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy .

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni**.
 - 3 Vedä äänenvoimakkuuden liukusäätimet haluamaasi kohtaan.
- ! Voit säätää soittoäänien, mediasisällön äänien ja hälytysäänien voimakkuutta myös painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös- tai alaspäin ja napauttamalla tämän jälkeen .

Saapuvien puheluiden värinäilytyksen käyttöön ottaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Ääni**.
- 3 Ota toiminto käyttöön napauttamalla **Värinä myös puheluille** -liukusäädintä.

Soittoäänen valitseminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Ääni > Puhelimen soittoaäni**.
- 3 Valitse asetus luettelosta tai napauta **+** ja valitse laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto.
- 4 Vahvista asetus napauttamalla **Valmis**.

Ilmoituksen merkkiäänen valinta

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Ääni > Ilmoitusääni**.
- 3 Valitse asetus luettelosta tai napauta **+** ja valitse laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto.
- 4 Vahvista asetus napauttamalla **Valmis**.

 Joillain sovelluksilla on oma ilmoitusäänensä, joka voidaan valita sovelluksen asetuksista.

Kosketusäänten ottaminen käyttöön

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Ääni > Muut äänet**.
- 3 Ota eri kosketusäänet käyttöön tai poista ne käytöstä napauttamalla haluamiasi liukusäätimiä.

Älä häiritse -tila

Voit asettaa laitteesi manuaalisesti Älä häiritse -tilaan ja päättää, kauanko laitteesi pysyy Älä häiritse -tilassa. Voit myös määrittää ennalta, koska laitteesi siirtyy Älä häiritse -tilaan automaattisesti.

Älä häiritse -tilan käyttöönotto

- 1 Avaa pika-asetusruutu vetämällä tilarivi kokonaan alas kahdella sormella.
- 2 Etsi  ja napauta sitä.
- 3 Valitse asetus ja napauta sitten **Valmis**.

Nopea Älä häiritse -tilan, värinätilan ja äänellisen tilan välillä vaihtaminen

- 1 Paina jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy  tai .
- 2 Voit siirtyä nopeasti värinätilasta äänelliseen tilaan (tai toisinpäin) napauttamalla  tai . Jos haluat ottaa Älä häiritse -tilan käyttöön, paina äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä, kun olet värinätilassa.

Älä häiritse -tilan aikataulun määrittäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Ääni > Älä häiritse > Automaattiset säännöt**.
- 3 Valitse Älä häiritse -tilan aikataulu tai tapahtuma, jonka aikana sitä käytetään. Voit myös määrittää uuden säännön.
- 4 Anna säännölle nimi ja napauta sitten **OK**.
- 5 Etsi **Päivät** ja napauta sitä. Valitse sitten haluamiesi päivien valintaruudut ja napauta **Valmis**.
- 6 Jos haluat muokata alkamisaikaa, napauta **Aloitusaika**, valitse uusi alkamisaika ja napauta sitten **OK**.
- 7 Jos haluat muokata päättymisaikaa, napauta **Päättymis aika**, valitse uusi päättymisaika ja napauta sitten **OK**. Laitteesi pysyy Älä häiritse -tilassa valitun aikavälin aikana.

Poikkeuksien määrittäminen Älä häiritse -tilassa

Voit valita, millaiset ilmoitukset voivat toistaa äänen Älä häiritse -tilassa ja suodattaa poikkeukset ilmoitusten lähettäjän mukaan. Yleisimpiä poikkeustyyppisiä ovat seuraavat:

- Tapahtumat ja muistutukset
- Puhelut
- Viestit
- Herätykset

Poikkeusten yhdistäminen tiettyihin yhteystietotyyppisiin

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni** > **Ei saa häiritä** > **Sallittu vain tärkeille**.
- 3 Napauta **Puhelut** tai **Viestit**.
- 4 Valitse asetus.

Näyttöasetukset

Näytön kirkkauden säätäminen manuaalisesti valaistuksesta riippumatta

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** ja poista sitten toiminto käytöstä napauttamalla **Kirkkauden säätö** -liukusäädintä (jos toiminto on käytössä).
 - 3 Napauta **Kirkkaustaso**.
 - 4 Säädä kirkkautta vetämällä liukusäädintä.
-  Säätämällä kirkkautta pienemmälle saat akun kestämaan pidempään.

Väriä kosketuksesta -toiminnon käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni** > **Muut äänet**.
- 3 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **Kosketusvärinä** -liukusäädintä.

Näytön sammutusta edeltävän valmiusajan säätäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Virransäästö**.
 - 3 Valitse asetus.
-  Voit sammuttaa näytön nopeasti painamalla virtanäppäintä  lyhyesti.

Fonttikoon muokkaaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirjasimen koko**.
- 3 Valitse haluamasi asetus.

Näytön koon säätäminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Näyttökoko**.
- 3 Valitse haluamasi asetus vetämällä liukusäädintä.

Näytön valkotasapainon muokkaaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Valkotasapaino**.
 - 3 Muokkaa valkotasapainoa vetämällä liukusäätimet haluamiisi kohtiin.
-  Jos haluat palauttaa valkotasapainon oletusasetukset, napauta  > **Oletusarvot**.

Älykäs taustavalon hallinta

Älykäs taustavalon hallinta pitää näytön päällä, kun laitetta pidetään kädessä. Kun asetat laitteen alas, näyttö sammuu valmiustila-asetuksen mukaisesti.

Älykkään taustavalon käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloituspäätös** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Näyttö > Älykäs taustavalon ohjaus**.
- 3 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.

Kannen valitseminen

Muokkaa näytön kirkkautta tai sammuta näyttö käyttämäsi kannen mukaisesti.

-  Kansi ei sisälly puhelimen tuotepakettiin. Sinun täytyy ostaa tämä lisävaruste erikseen.

Kansityypin valinta

- 1 Avaa **Aloituspäätös** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Näyttö > Kannen valinta**.
- 3 Valitse asetukset.

Hansikastila

Hansikastilan avulla voit pitää hansikkaita kädessäsi ja silti selata laitteen näyttöä. Hansikastilaa käytettäessä näytön kosketuskohdassa näkyy osoitinrenkas.

Hansikastilan käyttöönotto

- 1 Avaa **Aloituspäätös** ja napauta  > **Asetukset > Näyttö > Käsinetila**.
 - 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
-  Herkkyys määrittyy näytön ja näyttöä selaavan sormen välisen kosketusalueen koon mukaan.

Näytön kiinnittäminen

Näytön kiinnityksellä voit määrittää laitteen näyttämään vain tietyn sovelluksen näytön. Jos esimerkiksi pelaat peliä ja kosketat vahingossa Koti-navigointinäppäintä, näytön kiinnitys estää aktiivisen pelisovelluksen näytön pienennyksen. Tätä ominaisuutta voi käyttää myös silloin, kun lainaat laitteen jollekulle muulle, etkä halua hänen käyttää kuin yhtä sovellusta. Voit esimerkiksi lainata laitteen jollekulle valokuvan ottamista varten ja kiinnittää kamerasovelluksen näyttöön, jotta henkilö ei voi käyttää kovin helposti muita sovelluksia, kuten sähköpostia.

-  Näytön kiinnittäminen ei toimi turvavälineenä eikä se täysin estä muita käyttäjiä poistamasta kiinnitystä ja käyttämästä laitetta. Jos haluat suojata tietoja, määritä laite pyytämään näytön lukituksen PIN-koodia, salasanaa tai kuviota, ennen kuin näytön kiinnityksen voi poistaa.

Näytön kiinnittämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloituspäätös** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Näytön kiinnitys**.
- 3 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.
- 4 Jos olet ottanut näytön kiinnittämisen käyttöön, voit ottaa lisäsuojaustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla **Vaadi avauskuviota kiinnityspoistoon** -liukusäädintä.

-  Näytön kiinnitykseen ei tarvita kuviota, PIN-koodia eikä salasanaa.

Näytön kiinnittäminen

- 1 Varmista, että näytön kiinnittäminen on aktivoitu laitteessa.
- 2 Avaa sovellus ja siirry sen näytön kohdalle, jonka haluat kiinnittää.
- 3 Napauta
- 4 Voit tuoda -näytönkiinnityskuvakkeen näkyviin sipaisemalla ylöspäin.
- 5 Napauta .
- 6 Napauta näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa **Selvä**.

Näytön kiinnittämisen poistaminen

- Napauta kiinnitetyn näytön kohtaa , kunnes näytön kiinnitys poistetaan.
- 💡 Jos olet valinnut suojausasetuksen, kun otit näytön kiinnityksen käyttöön, sinun on avattava laitteen lukitus kuviolla, PIN-koodilla tai salasalla, ennen kuin näytön kiinnityksen voi poistaa.

Sovellusasetukset

Jotkut sovellukset pyytävät lupia, kun aloitat niiden käytön. Voit sallia ja kieltää lupia yksitellen kullekin sovellukselle joko Asetukset-valikosta tai Lupa-vahvistusikkunasta. Lupavaatimukset riippuvat sovellusten rakenteesta.

Lupien salliminen ja kieltäminen

Voit valita, sallitko vai kiellätkö lupia, kun valintaikkuna on näkyvissä. Jos olet käyttänyt aikaisemmin toista Android-versiota, useimmille sovelluksille on jo salittu tarpeelliset luvat.

Luvan salliminen

- 1 Lupa sallitaan napauttamalla **Salli**.
- 2 Kun vahvistusvalintaikkuna avautuu toisen kerran, voit halutessasi valita **Älä kysy uudestaan**.
- 3 Valintaikkunassa selitetään myös, miksi sovellus tarvitsee luvat ja mihin se käyttää niitä. Voit sulkea tämän valintaikkunan napauttamalla **OK**.

Luvan kieltäminen

- Voit kieltää luvan napauttamalla **Estä** valintaikkunan avauduttua.
- 💡 Joitain sovelluksia voi käyttää, vaikka niiden luvat kiellettäisiin.

Tärkeät luvat

Jotkut luvat ovat edellytys sovellusten asianmukaiselle toiminnalle. Tällöin saat siitä ilmoituksen valintaikkunassa.

Sovellusten määrittäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset** > .
- 3 Valitse määritysasetus, esimerkiksi **Sov. käyttöoikeudet**, ja valitse sitten määritettävä sovellus.

Tärkeiden käyttöoikeuksien antaminen

- 1 Voit antaa käyttöoikeuden napauttamalla **Jatka** > **SOVELLUSTIEDOT** > **Käyttöoikeudet**.
 - 2 Etsi tarvitsemasi tärkeä käyttöoikeus.
 - 3 Voit muokata käyttöoikeuksia napauttamalla haluamaasi liukusäädintä.
- ! Voit hallita käyttöoikeuksia myös valitsemalla **Asetukset** > **Sovellukset**. Napauta haluamaasi sovellusta ja muokkaa sitten käyttöoikeuksia haluamallasi tavalla.

Sovellusten linkittäminen

Laitteesi voi määrittää oletussovelluksen tietyille Internet-linkille. Tämä tarkoittaa, että jos linkki on määritetty, sinun ei tarvitse valita sovellusta aina kun avaat linkin. Voit vaihtaa oletussovellusta milloin vain.

Sovelluslinkkien hallinta Asetukset-valikossa

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
- 3 Napauta  ja etsi **Linkkien avautuminen**.
- 4 Valitse sovellus ja määritä sitten haluamasi asetukset.

Sovellusten asetusten palauttaminen

Voit palauttaa sovelluksen asetukset tai tyhjentää sovellustiedot, jos sovelluksesi lakkaa vastaamasta tai aiheuttaa ongelmia laitteessa.

Sovellusasetusten nollaaminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Nollaa sovellusasetukset** > **Nollaa sovellukset**.

 Sovellusasetusten nollaaminen ei poista sovellustietoja laitteesta.

Sovellustietojen tyhjentäminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
- 3 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten **Tallennustila** > **TYHJENNÄ TIEDOT** > **OK**.

 Kun tyhjennät sovellustiedot, valitun sovelluksen tiedot poistetaan laitteesta pysyvästi. Kaikkien sovellusten ja palveluiden tietoja ei ole mahdollista poistaa.

Sovellusvälimuistin tyhjentäminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
- 3 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten **Tallennustila** > **TYHJENNÄ VÄLIMUISTI**.

 Kaikkien sovellusten ja palveluiden sovellusvälimuistia ei ole mahdollista tyhjentää.

Sovelluksen oletusasetusten tyhjentäminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
- 3 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten **Avaa oletuksena** > **OLETUSTEN TYHJENNYS**.

 Kaikkien sovellusten ja palveluiden oletusasetuksia ei ole mahdollista tyhjentää.

Näytönsäästäjä

Ota käyttöön vuorovaikutteinen näytönsäästäjä, joka näyttää värejä, valokuvia tai diaesityksen automaattisesti, kun laite on telakoituna, kun sitä ladataan tai kun näyttö on lepotilassa.

 Jos laitteella on useita käyttäjiä, kukin käyttäjä voi määrittää omat yksittäiset näytönsäästäjäasetuksensa.

Näytönsäästäjän käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Näyttö > Näytönsäästäjä**.
- 3 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.

Näytönsäästäjän sisällön valitseminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Näyttö > Näytönsäästäjä**.
- 3 Ota toiminto käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
- 4 Valitse, mitä sisältöä näytetään, kun näytönsäästäjä on käytössä.

Näytönsäästäjän käynnistäminen manuaalisesti

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Näyttö > Näytönsäästäjä**.
- 3 Ota toiminto käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
- 4 Jos haluat ottaa näytönsäästäjän käyttöön heti, napauta  ja sitten **Aloita nyt**.

Kieliasetukset

Voit valita laitteen oletuskielen ja vaihtaa sitä myöhemmin. Voit myös vaihtaa tekstin kirjoituskielen.

Kielen vaihtaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Kielet ja syöttötapa > Kielet**.
 - 3 Valitse kieli.
 - 4 Valitse alue.
 - 5 Napauta **OK**.
- ! Jos valitset väärän kielen etkä voi lukea valikkotekstejä, etsi  ja napauta sitä. Valitse sitten kohdan  vieressä oleva merkintä ja valitse avautuvan valikon ensimmäinen merkintä. Tämän jälkeen voit valita haluamasi kielen.

Päivämäärä ja aika

Voit muuttaa laitteen päivämäärää ja kellonaikaa.

Päivämäärän määrittäminen manuaalisesti

- 1 Kun **Aloitusnäyttö** on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
- 3 Poista toiminto käytöstä napauttamalla **Automaattinen päivä ja aika** -liukusäädintä.
- 4 Napauta **Aseta päivämäärä**.
- 5 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Voit määrittää haluamasi päivämäärän myös nuolilla.
- 6 Napauta **OK**.

Kellonajan määrittäminen manuaalisesti

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Päivämäärä ja aika**.
- 3 Poista toiminto käytöstä napauttamalla **Automaattinen päivä ja aika**-liukusäädintä.
- 4 Napauta **Aseta aika**.
- 5 Valitse oikeat tunti- ja minuuttiarvot.
- 6 Napauta **OK**.

Aikavyöhykkeen määrittäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Päivämäärä ja aika**.
- 3 Poista toiminto käytöstä napauttamalla **Automaattinen aikavyöhyke** -liukusäädintä.
- 4 Napauta **Valitse aikavyöhyke**.
- 5 Valitse asetukset.

X-Reality™ for mobile

Sonyn X-Reality™ for Mobile -tekniikka parantaa valokuvien ja videoiden laatua: kuvista tulee selkeämpiä, terävämpiä ja luonnollisempia. X-Reality™ for Mobile on oletusarvoisesti käytössä, mutta voit poistaa sen käytöstä, jos haluat vähentää akun kulutusta.

X-Reality™ for mobile -tekniikan ottaminen käyttöön

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Kuvantehostus**.
- 3 Napauta **X-Reality for mobile** -valintanappia, jos sitä ei ole vielä valittu.

Super-vivid-tila

Super-vivid-tila korostaa värien kirkkautta ja valokuvien ja videoiden värikylläyttä, kun katsot niitä laitteellasi.

Super-vivid-tilan ottaminen käyttöön

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Kuvantehostus**.
- 3 Napauta **Erittäin eläväinen tila** -valintanappia, jos sitä ei ole vielä valittu.

Äänentoiston parantaminen

Voit parantaa laitteesi ääntä ottamalla manuaalisesti käyttöön yksittäisiä ääniasetuksia, kuten taajuuskorjain ja surround-ääni. Voit ottaa käyttöön dynaamisen normalisoinnin minimoidaksesi erot kappaleiden ja videoiden äänenvoimakkuudessa. Lisäksi, kun käytät langallisia kuulokkeita, voit parantaa pakattujen musiikkiedostojen äänenlaadun lähelle hifi-tasoa.

Äänentoiston parantaminen automaattisesti

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni** > **Ääniasetukset**.
- 3 Ota toiminto käyttöön napauttamalla kohdan **ClearAudio+**-liukusäädintä.

Ääniasetusten muokkaaminen manuaalisesti

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni** > **Ääniasetukset**.
- 3 Jos **ClearAudio+** on käytössä, poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.
- 4 Napauta **Äänitehosteet** > **Taajuuskorjain**.
- 5 Muokkaa ääniä vetämällä taajuusaluepainikkeita ylös tai alas.

-  Äänentoistoasetusten manuaalinen säätö ei vaikuta puheviestintäsovelluksiin. Esimerkiksi puheluiden äänenlaatu ei muutu.

Äänenvoimakkuuserojen minimointi dynaamisella normalisoinnilla

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Ääni > Ääniasetukset**.
- 3 Jos **DSEE HX** on käytössä, poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.
- 4 Ota toiminto käyttöön napauttamalla kohdan **Dynaaminen normalisointi** liukusäädintä.

Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Ääni > Ääniasetukset**.
 - 3 Ota toiminto käyttöön napauttamalla kohdan **DSEE HX** liukusäädintä.
-  Tämä asetus on käytettävissä vain langallisilla kuulokkeilla, jotka tukevat hifi-ääniä.

Melunvaimennus

Laitteesi tukee vastamelukuulokkeita. Kun käytät laitteessa vastamelukuulokkeita, äänenlaatu paranee selvästi, kun kuuntelet musiikkia äänekkäässä ympäristössä, kuten linja-autossa, junassa tai lentokoneessa. Tämän ominaisuuden avulla voit luoda myös hiljaisen opiskelu-, työ- tai lukuympäristön.

-  Voit varmistaa optimaalisen suorituskyvyn käyttämällä Sonyn vastamelukuulokkeita.

Vastamelukuulokkeiden käyttäminen

- 1 Liitä vastamelukuulokkeet laitteeseen.
 - 2 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > **Asetukset > Ääni > Lisälaiteasetukset > Melunvaimennus**. Ota tämän jälkeen **Melunvaimennus** -toiminto käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
 - 3 Napauta **Kuulokkeiden tyyppi** ja valitse kuuloketyyppi.
 - 4 Jos haluat ottaa **Melunvaimennus** -toiminnon käyttöön vain musiikin tai videon toiston aikana tai näytön ollessa käytössä, valitse **Virrnsäästötila** -valintaruutu.
 - 5 Jos haluat, että **Melunvaimennus** -toiminto on käytössä aina, kun kuulokkeet on liitetty, poista **Virrnsäästötila** -valintaruudun valinta.
-  Vastamelukuulokkeet eivät välttämättä kuulu laitteen mukana toimitettavaan pakettiin.
-  Voit ottaa **Melunvaimennus** -toiminnon käyttöön myös pika-asetuspaneelistä, kun laitteeseesi on liitetty vastamelukuulokkeet.

Asetusten säätäminen meluisan ympäristön mukaan

- 1 Varmista, että laitteeseen on liitetty vastamelukuulokkeet.
- 2 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Ääni > Lisälaiteasetukset > Melunvaimennus > Melu ympäristö**.
- 4 Valitse asianmukainen melu ympäristötyyppi ja napauta sitten **OK**.

Useita käyttäjätilejä

Laitteesi tukee useita käyttäjätilejä, joilla eri käyttäjät voivat kirjautua laitteeseen erikseen ja käyttää sitä. Useiden käyttäjätilien käyttäminen toimii hyvin tilanteissa, joissa samaa laitetta käyttää useita henkilöitä tai joissa lainaat laitteesi jollekulle muulle hetkeksi. Käyttäjistä, joka asentaa laitteen alun perin, tulee laitteen omistaja. Vain omistaja voi hallinnoida muiden käyttäjien tilejä. Omistajan tilin lisäksi on olemassa kahdenlaisia tilejä:

- Tavallinen käyttäjä: Tällainen tilityyppi soveltuu käyttäjälle, joka käyttää laitettasi säännöllisesti.
 - Vieraskäyttäjä: Vierastiliä voi käyttää sellaisille henkilöille, jotka haluavat käyttää laitettasi vain tilapäisesti.
-  Jotkut ominaisuudet ovat ainoastaan omistajan käytettävissä. Esimerkiksi vain omistaja voi sallia lataukset muista lähteistä kuin Google Play™.

Tietoja tavallisen käyttäjän tilistä

Tavallisen käyttäjän tilejä lisäämällä voit antaa eri käyttäjien käyttää erilaisia aloitusnäyttöjä, taustakuvia ja yleisiä asetuksia. He saavat myös erilliset käyttöoikeudet sovelluksiin ja tiedostoihin, kuten musiikkitiedostoihin ja valokuviin, varattuun muistitilaan. Laitteeseen voi lisätä jopa seitsemän tavallista käyttäjätiliä.

Tavallisen käyttäjätilin lisääminen

- 1 Kirjaudu sisään omistajana eli käyttäjätilillä, jolla laite on alun perin määritetty ja otettu käyttöön.
 - 2 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Käyttäjät > Lisää käyttäjä**.
 - 4 Napauta **OK**. Järjestelmä luo uuden käyttäjätilin.
 - 5 Napauta **MÄÄRITÄ NYT**. Näyttö lukitaan, ja oikeaan yläkulmaan ilmestyy juuri lisättyä käyttäjää esittävä kuvake.
 - 6 Avaa näytön lukitus sipaisemalla ylöspäin.
 - 7 Määritä käyttäjätili näytön ohjeiden mukaisesti.
- 💡 Voit lisätä tavallisen käyttäjätilin myös minkä tahansa näytön tilariviltä. Vedä vain tilarivi kokonaan alas, napauta käyttäjäkuvaketta ja napauta sitten **Lisää käyttäjä**.

Tavallisen käyttäjän tilin poistaminen laitteesta

- 1 Varmista, että olet kirjautunut laitteen omistajana.
- 2 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Käyttäjät**.
- 4 Napauta -kohtaa poistettavan käyttäjän nimen vieressä ja napauta sitten **Poista käyttäjä > Poista**.

Tietoja vieraskäyttäjän tilistä

Jos joku haluaa käyttää laitettasi tilapäisesti, voit ottaa tälle käyttäjälle käyttöön tilapäisen vierastilin. Vierastilassa laite käynnistetään kuin vastikään asennettuna järjestelmänä, jossa on vain valmiiksi asennetut sovellukset. Kun vieras on lopettanut laitteesi käytön, voit pyyhkiä istunnon tyhjäksi, jotta seuraava vieras voi aloittaa taas "puhtaalta pöydältä". Vieraskäyttäjän tili on asennettu valmiiksi, eikä sitä voi poistaa.

Vieraskäyttäjätilin käyttöön ottaminen

- 1 Kirjaudu sisään omistajana eli käyttäjätilillä, jolla laite on alun perin määritetty ja otettu käyttöön.
 - 2 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Käyttäjät > Vieras**.
- 💡 Voit ottaa vieraskäyttäjätilin käyttöön myös minkä tahansa näytön tilariviltä. Vedä vain tilarivi kokonaan alas, napauta käyttäjäkuvaketta ja napauta sitten **Lisää vieras**.

Vierasistuntojen tietojen tyhjentäminen

- 1 Sinun on oltava kirjautuneena vierastilillä.
 - 2 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Käyttäjät**.
 - 4 Etsi **Poista vieras** ja napauta sitä.
 - 5 Napauta **Poista**.
- 💡 Voit tyhjentää vierasistunnon minkä tahansa näytön tilariviltä, kunhan olet kirjautuneena vierastilillä. Vedä vain tilariviä alaspäin, napauta käyttäjäkuvaketta ja napauta sitten **Poista vieras**.

Useiden käyttäjätilien välillä vaihtaminen

Käyttäjätilin vaihtaminen

- 1 Saat käyttäjäluettelon näkyviin vetämällä tilariviä alaspäin kahdella sormella ja napauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa käyttäjäkuvaketta.
 - 2 Napauta sen käyttäjätilin kuvaketta, johon haluat vaihtaa. Tämän käyttäjän lukitusnäyttö avautuu.
- 💡 Kun vaihdat vierastiliin, napauta **Aloita alusta**, jos haluat poistaa edellisen istunnon, tai napauta **Kyllä, jatka**, jos haluat jatkaa edellistä istuntoa.

Useiden käyttäjätilien asetukset

Kun laitteella on useita käyttäjiä, laitteeseen voi määrittää kolmenlaisia asetuksia:

- Asetukset, joita kaikki käyttäjät voivat muuttaa ja jotka vaikuttavat kaikkiin käyttäjiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kieli, Wi-Fi, lentokonetila, NFC ja Bluetooth®.
- Asetukset, jotka vaikuttavat vain yksittäiseen käyttäjätiliin. Tällaisia ovat esimerkiksi automaattinen synkronointi, näyttölukko, lisätyt tilit ja taustakuva.
- Asetukset, jotka näkyvät vain omistajalle ja vaikuttavat kaikkiin käyttäjiin, esimerkiksi VPN-asetukset.

Tekstin kirjoittaminen

Näyttönäppäimistöt

Laitteessasi on monia valmiiksi asennettuja näppäimistöjä.

- ! Oletusnäppäimistö saattaa riippua alue- tai kieliasetuksistasi. Kaikki näppäimistöjä ei välttämättä ole saatavilla alueellasi.

SwiftKey®-näppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä näyttönäppäimistöllä napauttamalla kutakin kirjainta erikseen tai voit käyttää SwiftKey®-kirjoitustoiminto, jolla voit kirjoittaa sanoja liu'uttamalla sormeja kirjaimesta toiseen.



- 1 Poista osoitinta edeltävä merkki.
- 2 Jos haluat lisätä rivinvaihdon, napauta. Jos haluat lisätä hymiön, napauta pitkään.
- 3 Lisää välimerkki.
- 4 Lisää välilyönti.
- 5 Jos haluat lisätä pilkun, napauta. Jos haluat kirjoittaa tekstiä äänikomennoilla, napauta pitkään.
- 6 Näytä numerot ja erikoismerkit.
- 7 Vaihda pieniin kirjaimiin, isoihin kirjaimiin ja isoihin alkukirjaimiin.

- 💡 Lisätietoja SwiftKey®-toiminnoista on osoitteessa <https://swiftkey.com/>.

Google-näppäimistön yleiskuvauk

Voit kirjoittaa tekstiä näyttönäppäimistöllä napauttamalla kutakin kirjainta erikseen tai voit kirjoittaa sanoja liu'uttamalla sormeja kirjaimesta toiseen.



- 1 Jos haluat poistaa osoitinta edeltävän merkin, napauta tätä.
- 2 Jos haluat lisätä rivinvaihdon tai hymiön tai hakea sisältöä, napauta tätä. Toiminto saattaa vaihdella tekstikenttätyyppin mukaan.
- 3 Jos haluat lisätä välimerkin, napauta tätä.
- 4 Jos haluat lisätä välilyönnin, napauta tätä.
- 5 Jos haluat lisätä pilkun, napauta tätä.
- 6 Jos haluat nähdä numerot ja erikoismerkit, napauta tätä.
- 7 Jos haluat vaihtaa pieniin kirjaimiin, isoihin kirjaimiin ja isoihin alkukirjaimiin, napauta tätä.

Näyttönäppäimistön tuominen näkyviin tekstin syöttämiseksi

- Napauta tekstinsyöttökenttää.

Näyttönäppäimistön käyttäminen vaakasuunnassa

- Kun näyttönäppäimistö on näkyvissä, käännä laite kyljelleen.
- ! Vaakanäkymän käyttäminen voi joissakin sovelluksissa edellyttää asetusten muokkaamista.

Tekstin kirjoittaminen merkki kerrallaan

- 1 Napauta merkkiä, jos haluat syöttää näppäimistössä näkyvän merkin.
- 2 Jos haluat syöttää merkin muunnelman, kosketa tavallista näppäimistön merkkiä ja pidä sitä alhaalla, jotta saat käytettävissä olevat vaihtoehdon näkyviin. Valitse sitten vaihtoehto luettelosta. Voit esimerkiksi syöttää merkin "é" koskettamalla ja pitämällä alhaalla merkkiä "e", kunnes muut vaihtoehdot avautuvat, ja pitäen sormeasi yhä näppäimistöllä vetämällä ja valitsemalla merkin "é".

Pisteen syöttäminen

- Kun olet kirjoittanut sanan, kaksoisnapauta välilyöntinäppäintä.

Tekstin kirjoittaminen eletoiminnon avulla

- 1 Kun näyttönäppäimistö on näkyvissä, kirjoita haluamasi sana liu'uttamalla sormeasi kirjaimesta toiseen.
- 2 Kun olet kirjoittanut sanan, nosta sormi ylös. Sanaa ehdotetaan koskettamiesi kirjainten perusteella.
- 3 Jos haluamasi sana ei tule näkyviin, saat näkyviin muita vaihtoehtoja napauttamalla . Niistä voit sitten valita haluamasi. Jos toivomaasi vaihtoehtoa ei tule näkyviin, poista koko sana ja piirrä se uudelleen tai kirjoita sana napauttamalla kutakin kirjainta erikseen.

Tekstin muokkaaminen

Voit valita, leikata, kopioida ja liittää tekstiä samalla, kun kirjoitat. Voit käyttää muokkausvaihtoehtoja kaksoisnapauttamalla syöttämääsi tekstiä. Muokkausvaihtoehdot tulevat käyttöön sovelluspalkissa.

Tekstin muokauspalkki

Kun valitset tekstiä kaksoisnapauttamalla sanaa, näyttöön ilmestyy muokauspalkki. Se sisältää useita työkaluja:

- **Leikkaa**
- **Kopioi**
- **Liitä**
- **Jaa**
- **Valitse kaikki**
- **Auta**

- ! **Liitä** on näkyvissä vain, kun olet tallentanut tekstiä leikepöydälle.

Tekstin valitseminen

- 1 Korosta haluamasi sana kaksoisnapauttamalla sitä.
- 2 Voit valita lisää tekstiä vetämällä korostetun sanan kumpaa tahansa reunaa.

Tekstin muokkaaminen

- 1 Tuo sovellusrivin näkyviin kaksoisnapauttamalla sanaa.
- 2 Valitse muokattava teksti ja tee sitten haluamasi muutokset sovellusrivin avulla.

Suurennuslasin käyttö

- Kun syötät tekstiä, napauta ja pidä painettuna tekstikenttää esittääksesi tekstin suurennettuna, ja aseta kursori minne haluat tekstikentällä.

Soittaminen

Puhelujen soittaminen

Puheluiden soittamisen yleiskuvaus

Voit soittaa valitsemalla puhelinnumeron manuaalisesti napauttamalla yhteystietoluetteloon tallennettua numeroa tai napauttamalla puhelinnumeroa puhelulokissa. Voit myös etsiä numeroita yhteystietoluettelosta ja puhelulokeista nopeasti smart dial -toiminnolla. Kirjoita osa yhteystiedon numerosta tai nimestä ja valitse sitten ehdotuksista. Voit soittaa videopuhelun laitteessa olevalla, pikaviesteihin ja videokeskusteluihin tarkoitettulla Hangouts™-sovelluksella.



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lisäasetusten näyttäminen |
| 2 | Numeron poistaminen |
| 3 | Valintapaneeli |
| 4 | Soittopainike |

Valintapaneelin avaaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta ☰.
- 2 Etsi 📞 ja napauta sitä.
- 3 Jos valintapaneeli ei tule näkyviin, napauta 📞.

Puhelinnumeron valinta

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta ☰.
- 2 Etsi 📞 ja napauta sitä.
- 3 Jos puheluloki on näkyvässä, tuo valintapaneeli näkyviin napauttamalla 📞.
- 4 Anna puhelinnumero ja napauta 📞.

💡 Voit poistaa vahingossa annetun numeron napauttamalla ✕.

Puhelun soittaminen smart dial -toiminnon avulla

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta ☰.
- 2 Etsi 📞 ja napauta sitä.
- 3 Jos puheluloki on näkyvässä, tuo valintapaneeli näkyviin napauttamalla 📞.
- 4 Kirjoita näppäimistöllä haluamaasi yhteystietoa vastaavat numerot tai kirjaimet. Kun kirjoitat kirjaimia tai numeroita, näyttöön tulee luettelo mahdollisista vaihtoehdoista.
- 5 Napauta yhteystietoa, jolle haluat soittaa.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta ☰.
- 2 Etsi 📞 ja napauta sitä. Puheluloki tulee näkyviin.
- 3 Tuo valintapaneeli näkyviin napauttamalla 📞.
- 4 Paina 0-näppäintä pitkään, kunnes +-merkki tulee näkyviin.
- 5 Anna maatunnus, suuntanumero (ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero. Napauta sitten 📞.

Suoravalintanumeron lisääminen aloitusnäyttöön

- 1 Kun **Aloituspäyttö** on auki, napauta tyhjää kohtaa pitkään, kunnes laite värisee ja mukautusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Napauta mukautusvalikossa **Lisäohjelmat > Pikakomennot**.
- 3 Selaa sovellusluettelo ja valitse **Suoravalinta**.
- 4 Valitse yhteystieto ja numero, jota haluat käyttää suoravalintanumerona.

Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen

Voit valita, näytetäänkö vai piilotetaan puhelinnumerosi vastaanottajien laitteissa soiton yhteydessä.

Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen puheluita soittaessa

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu > Lisäasetukset > Soittajan tunnus** ja valitse sitten haluamasi asetus.
- ! Kaikki operaattorit eivät ehkä tarjoa tätä toimintoa.

Puheluiden vastaanottaminen

Jos saat puhelun laitteen ollessa lepotilassa tai näytön ollessa lukittuna, puhelinsovellus avautuu täyttämällä koko näytön. Jos saat puhelun, kun näyttö on käytössä, saapuva puhelu näytetään kelluvana ilmoituksena eli pienennettynä ikkunana, joka kelluu avoimena olevan näytön päällä. Kun saat tällaisen ilmoituksen, voit vastata puhelun ja avata puhelinsovellusnäytön tai hylätä puhelun ja jäädä nykyiseen näyttöön.

Puheluun vastaaminen näytön ollessa sammutettuna

- Kun saat puhelun, vedä  vasemmalle.

Puheluun vastaaminen näytön ollessa käytössä

- Kun saat puhelun, napauta näytön yläreunan ilmoituksessa **VASTAA**.
- 💡 Sen sijaan, että vastaisit puhelun, voit siirtyä puhelinsovelluksen päänäyttöön napauttamalla ilmoitusikkunan yläosaa. Näin käytettävissäsi on enemmän hallintatoimintoja. Voit esimerkiksi hylätä puhelun viestillä.

Puhelun hylkääminen, kun näyttö on sammutettu

- Kun saat puhelun, vedä  vasemmalle.

Puhelun hylkääminen näytön ollessa käytössä

- Kun saat puhelun, napauta näytön yläreunan ilmoituksessa **HYLKÄÄ**.
- 💡 Sen sijaan, että hylkäisit puhelun, voit siirtyä puhelinsovelluksen päänäyttöön napauttamalla ilmoitusikkunaa. Tällä tavoin käytettävissäsi on enemmän hallintatoimintoja. Voit esimerkiksi hylätä puhelun viestillä.

Saapuvan puhelun soittäänen mykistäminen

- Kun puhelu saapuu, paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Puhelun hylkääminen tekstiviestillä

Kun hylkää puhelun tekstiviestillä, viesti lähetetään automaattisesti soittajalle. Lisäksi se tallennetaan yhteystiedon viestikeskusteluun.

Voit valita jonkin laitteessa olevista ennalta määritetyistä viesteistä tai luoda uuden viestin. Voit myös luoda omia viestejäsi muokkaamalla ennalta määritettyjä viestejä.

Puhelun hylkääminen tekstiviestillä, kun näyttö on sammutettu

- 1 Kun saat puhelun, napauta **Vastausasetukset**.
- 2 Valitse valmiiksi määritetty viesti tai napauta **Kirjoita uusi viesti**.

Puhelun hylkääminen tekstiviestillä, kun näyttö on päällä

- 1 Kun saat puhelun, napauta puhelinnumeron tai soittajan nimen sisältävää ilmoitusikkunaa.
- 2 Napauta **Vastausasetukset**.
- 3 Valitse valmiiksi määritetty viesti tai napauta **Kirjoita uusi viesti**.

Toisen puhelun hylkääminen tekstiviestillä

- 1 Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, napauta **Vastausasetukset**.
- 2 Valitse valmiiksi määritetty viesti tai napauta **Kirjoita uusi viesti**.

Puhelun hylkäämiseen käytettävän tekstiviestin muokkaaminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu > Hylkää puhelu viestillä**.
- 3 Napauta muokattavaa viestiä ja tee haluamasi muutokset.
- 4 Napauta **OK**.

Älykäs puhelujen hallinta

Voit käsitellä saapuvat puhelut koskettamatta näyttöä ottamalla älykkään puhelujen hallinnan käyttöön. Kun toiminto on aktivoitu, voit käsitellä puheluja seuraavasti:


- Vastaaminen: siirrä laite korvasi lähelle.
- Hylkääminen: heilauta laitetta.
- Soittoäänien mykistys: aseta laite alustalle näyttöpuoli alaspäin.

Älykkään puheluiden hallinnan ottaminen käyttöön

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu**.
- 3 Napauta **Älykäs puhelujen käsittely**.
- 4 Napauta kohdan **Älykäs puhelujen käsittely** liukusäädintä.

Käynnissä olevat puhelut

Käynnissä olevien puheluiden yleiskuvaus

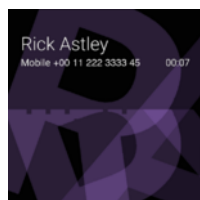

- 1 Puhelun lopettaminen
- 2 Toisen puhelun soittaminen
- 3 Nykyisen puhelun asettaminen pittoon tai palauttaminen pidosta
- 4 DTMF-numeroiden antaminen puhelun aikana
- 5 Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana
- 6 Kaiuttimen käyttö puhelun aikana

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Puhelulokin käyttäminen

Puheluloki sisältää vastaamattomat puhelut , vastatut puhelut  ja soitetut puhelut .

Puhelulokin avaaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi  ja napauta sitä.

Vastaamatta jääneiden puheluiden näyttäminen

- 1 Jos et ole vastannut puheluun,  tulee näkyviin tilariville. Vedä tilariviä alaspäin.
- 2 Napauta **Vastaamaton puhelu**.

Puhelulukissa olevaan numeroon soittaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi  ja napauta sitä. Puheluloki tulee näkyviin.
- 3 Voit soittaa numeroon suoraan puhelulokista napauttamalla numeron vierestä . Voit muokata numeroa ennen soittamista napauttamalla numeroa pitkään ja napauttamalla sitten **Muokkaa numeroa ennen soittoa**.

Puhelulukissa olevan numeron lisääminen yhteystietoihin

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi  ja napauta sitä.
- 3 Napauta puhelulukissa näkyvää numeroa ja napauta sitten **Luo uusi yhteystieto** tai **Lisää yhteyshenkilöihin**.
- 4 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta sitten .

Puhelulokiasetusten tarkasteleminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi  ja napauta sitä.
 - 3 Napauta .
-  Voit käyttää myös yleisiä puheluasetuksia yllä olevien ohjeiden avulla.

Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon

Voit siirtää puheluita toiselle vastaanottajalle, esimerkiksi toiseen puhelinnumeroon tai toiseen laitteeseen.

Soitonsiirto

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu**.
- 3 Napauta **Soitonsiirto > Äänipuhelu** ja valitse haluamasi asetus.
- 4 Anna numero, johon haluat siirtää puhelut, ja napauta sitten **Ota käyttöön**.

Soitonsiirron poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu > Soitonsiirto > Äänipuhelu**.
- 3 Valitse asetus ja napauta sitten **Poista käytöstä**.

Puheluiden rajoittaminen

Voit estää kaikki saapuvat tai lähtevät puhelut tai tiettyyn luokkaan kuuluvat puhelut. Jos olet saanut PIN2-koodin operaattorilta, voit myös rajoittaa soitettavia puheluita kiinteiden valintanumeroiden (FDN) avulla. Jos liittymääsi kuuluu vastaajapalvelu, voit lähettää kaikki tietyn yhteyshenkilön saapuvat puhelut suoraan vastaajaan.

-  Kaikki verkko-operaattorit eivät tue FDN-numeroita. Ota yhteyttä verkko-operaattoriin ja selvitä, tukeeko SIM-korttisi tai verkkopalvelusi tätä ominaisuutta.

Tietyistä numerosta tulevien puheluiden ja viestien estäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **⋮** > **Asetukset** > **Numeroiden esto** > **Lisää numero**.
- 3 Anna puhelinnumero, josta tulevat viestit ja puhelut haluat estää, ja napauta sitten **Estä**.

Kiinteän valinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puhelu** > **Sallitut numerot**.
- 3 Jos haluat ottaa kiinteän valinnan käyttöön, valitse **Aktivoi kiinteä valinta**. Jos haluat poistaa kiinteän valinnan käytöstä, valitse **Poista kiinteän valinnan aktivointi**.
- 4 Anna PIN2-koodi ja napauta **OK**.

Hyväksytyjen puhelun vastaanottajien luettelon käyttäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puhelu**.
- 3 Napauta **Sallitut numerot** > **Sallitut numerot**.

SIM-kortin PIN2-koodin vaihtaminen

- 1 Kun **Aloitusnäyttö** on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puhelu**.
- 3 Napauta **Sallitut numerot** > **Vaihda PIN2-koodi**.
- 4 Anna vanhan SIM-kortin PIN2-koodi ja napauta **OK**.
- 5 Anna uuden SIM-kortin PIN2-koodi ja napauta **OK**.
- 6 Vahvista uusi PIN2-koodi ja napauta **OK**.

Tietyn yhteyshenkilön puheluiden siirtäminen suoraan vastaajaan

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi  ja napauta sitä.
- 3 Valitse haluamasi yhteystieto.
- 4 Napauta  > **⋮**.
- 5 Valitse **Kaikki puhelut vastaajaan** -valintaruutu.
- 6 Napauta **TALLENNA**.

Useat puhelut

Jos olet ottanut koputuspalvelun käyttöön, voit käsitellä useita puheluita samanaikaisesti. Kun se koputus on käytössä, saat äänimerkin saadessasi toisen puhelun.

- ! Mobiilidata on poissa käytöstä puheluiden aikana. Sähköposti, Internet ja yhteisöpalveluiden kaltaiset sovellukset toimivat, jos muodostat yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

Koputuspalvelun käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puhelu** > **Lisäasetukset**.
- 3 Voit ottaa koputuspalvelun tai poistaa sen käytöstä napauttamalla **Koputus**.

Vastaaminen toiseen puheluun ja meneillään olevan puhelun asettaminen pittoon

- 1 Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, vedä  oikealle.
- 2 Napauta **Aseta puhelu pittoon**.

Toisen puhelun hylkääminen

- Kun kuulet toistuvia piippauksia puhelun aikana, vedä  vasemmalle.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Napauta puhelun aikana . Puheluloki tulee näkyviin.
- 2 Tuo valintapaneeli näkyviin napauttamalla .
- 3 Valitse vastaanottajan numero ja napauta . Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

Siirtyminen puhelusta toiseen

- Voit siirtyä toiseen puheluun ja asettaa nykyisen puhelun pitoon napauttamalla **Pidossa**.

Neuvottelupuhelut

Neuvottelupuhelussa tai usean osallistujan puhelussa voit keskustella vähintään kahden henkilön kanssa.

- ! Lisätietoja siitä, montako osallistujaa neuvottelupuheluun voi lisätä, saat verkko-operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun soittaminen

- 1 Napauta puhelun aikana . Esiin tulee puheluloki.
- 2 Voit tuoda valintapaneelin näkyviin napauttamalla .
- 3 Valitse toisen osallistujan numero ja napauta . Ensimmäinen osallistuja asetetaan tilapäisesti pitoon.
- 4 Lisää toinen osallistuja puheluun ja aloita neuvottelupuhelu napauttamalla .
- 5 Jos haluat lisätä puheluun muita osallistujia, tee edellä kuvatut toimenpiteet uudelleen.

Yksityisen keskustelun käyminen neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

- 1 Napauta kokouspuhelun aikana **Hallitse neuvottelua**.
- 2 Napauta sen osallistujan erillistä painiketta, jonka kanssa haluat käydä yksityisen keskustelun.
- 3 Voit lopettaa yksityisen keskustelun ja palata neuvottelupuheluun napauttamalla .

Osallistujan poistaminen neuvottelupuhelusta

- 1 Napauta kokouspuhelun aikana **Hallitse neuvottelua**.
- 2 Napauta  poistettavan osallistujan vieressä.

Neuvottelupuhelun lopettaminen

- Napauta neuvottelupuhelun aikana .

Vastaaja

Jos tilaukseesi kuuluu vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää sinulle ääniviestin, kun et voi vastata soittoon. Vastaajapalvelun numero on tavallisesti tallennettu SIM-kortille. Jos näin ei ole, saat numeron palveluntarjoajalta ja voit syöttää sen manuaalisesti.

Vastaajan numeron määrittäminen

- 1 Kun **Aloituspöytä** on auki, napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu > Vastaaja > Vastaaja-asetukset > Puhelinvastaajan numero**.
- 3 Anna vastaajan numero.
- 4 Napauta **OK**.

Vastaajapalveluun soittaminen

- 1 Avaa valintapaneeli.
 - 2 Kosketa **1**-näppäintä ja pidä sitä alhaalla, kunnes vastaajan numeroon soitetaan.
- 💡 Kun soitat vastaajan numeroon ensimmäisen kerran, verkko-operaattorin vastaajajärjestelmä pyytää yleensä vastaajan asetusten määrittämistä. Sinua saatetaan esimerkiksi pyytää tallentamaan tervehdys ja määrittämään salasana.

Hätäpuhelut

Laite tukee kansainvälisiä hätänumeroita, kuten 112 ja 911. Näitä numeroita käyttämällä voidaan yleensä soittaa hätäpuhelu missä tahansa maassa puhelinverkon kuuluvuusalueella, vaikka puhelimessa ei olisi SIM-korttia.

Hätäpuhelun soittaminen

- 1 Avaa numeronäppäimistö.
 - 2 Anna hätänumero ja napauta .
- 💡 Voit soittaa hätäpuheluita silloinkin, kun puhelimessa ei ole SIM-korttia tai kun lähtevät puhelut estetään.

Hätäpuhelun soittaminen SIM-kortin ollessa lukittuna

- 1 Napauta **Hätäpuhelu**.
- 2 Anna hätänumero ja napauta .


Hätäpuhelun soittaminen näytön ollessa lukittuna

- 1 Jos käytössä oleva näyttölukitus tyyppi on **Sipaisu**, tuo valintapaneeli näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai ylös ja napauttamalla , antamalla hätänumero ja napauttamalla sitten .
- 2 Jos näyttö on lukittu kuviolla, PIN-koodilla tai salasanalla, pyyhkäise vasemmalle tai ylös ja napauta **Hätäpuhelu**, anna hätänumero ja napauta sitten .

Yhteystiedot

Yhteystietojen hakeminen ja tarkasteleminen

Yhteystietonäytön yleiskatsaus

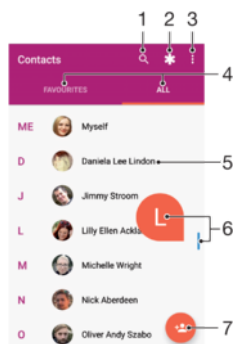

- 1 Yhteystietojen haku
- 2 Terveystietoa koskevien tietojen ja hätätilanneyhteystietojen muokkaaminen ja näyttäminen
- 3 Lisäasetusten näyttäminen
- 4 Suosikkien ja kaikkien yhteystietojen välilehdet
- 5 Yhteystietojen näyttäminen
- 6 Siirtyminen suoraan valitulla kirjaimella alkaviin yhteystietoihin liukusäätimen avulla
- 7 Yhteystietokirjan lisääminen

Yhteystiedon hakeminen

- 1 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta sitten > .
- 2 Napauta ja kirjoita puhelinnumero, nimi tai muu tieto kenttään **Hae yhteystietoja**. Tuloluetteloa suodatetaan sitä mukaa, kun kirjoitat merkkejä.

Yhteystietosovelluksessa näytettävien yhteystietojen valitseminen

- 1 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta sitten > .
- 2 Paina ja napauta sitten **Näytettävät yhteystiedot**.
- 3 Valitse avautuvassa luettelossa haluamasi asetus Jos olet synkronoinut yhteystiedot synkronointitiliin kanssa, kyseinen tili on luettelossa.
- 4 Voit laajentaa asetusluettelon napauttamalla **Muokkaa** ja valitsemalla soveltuvan avattavan luettelon tai haluamasi valintaruudut.
- 5 Kun olet valmis, napauta **OK**.

Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen

Yhteystiedon lisääminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
 - 2 Napauta .
 - 3 Jos olet synkronoinut yhteystiedot yhden tai useamman tilin välillä ja lisäät yhteystietoja ensimmäistä kertaa, sinun täytyy valita tili, johon haluat yhteystiedon lisätä. Voit myös napauttaa **Puhelimen yhteystieto**, jos haluat ainoastaan käyttää yhteystietoa ja tallentaa sen laitteeseen.
 - 4 Kirjoita tai valitse haluamasi yhteys henkilön tiedot.
 - 5 Kun olet valmis, napauta **TALLENNA**.
- ! Kun tallennat yhteystiedon tiiliin, kyseinen tili näytetään tallentamisen oletustilinä, kun seuraavan kerran lisäät yhteystiedon. Jos haluat vaihtaa tiliä, jolle yhteystieto tallennetaan, sinun täytyy luoda yhteystieto uudelleen ja tallentaa se sitten oikeaan tiiliin.
- 💡 Jos lisäät plusmerkin ja maatunnuksen yhteys henkilön puhelinnumeron eteen, numeroa ei tarvitse muokata, kun myöhemmin soitat puheluita ulkomailla.

Yhteystiedon muokkaaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
 - 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
 - 3 Muokkaa haluamiasi tietoja.
 - 4 Kun olet valmis, napauta **TALLENNA**.
- ! Jotkut synkronointipalvelut eivät salli yhteystietojen muokkaamista.

Kuvan lisääminen yhteystietoon

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
 - 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
 - 3 Napauta  ja valitse yhteystiedon kuvan lisäämistapa ja muokkaa kuvaa tarvittaessa.
 - 4 Kun olet lisännyt kuvan, napauta **TALLENNA**.
- 💡 Voit myös lisätä kuvan yhteystiedolle suoraan **Albumi**-sovelluksesta. Jos haluat lisätä verkkotilille tallennetun kuvan, sinun täytyy ladata kuva ensin.

Yhteys henkilön soitt äänen mukauttaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
- 3 Napauta  > **Aseta soitt ääni**.
- 4 Valitse asetus luettelosta. Voit myös napauttaa **+** ja valita sitten laitteeseen tallennetun musiikkitiedoston. Napauta lopuksi **Valmis**.
- 5 Napauta **TALLENNA**.

Kaikkien tietyn yhteystiedon puheluiden siirtäminen vastaajaan

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .
- 3 Napauta  ja valitse sitten **Kaikki puhelut vastaajaan** -valintaruutu.
- 4 Kun olet valmis, napauta **TALLENNA**.

Puhelinnumeron estäminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Numeroiden esto**.
- 3 Napauta **Lisää numero** ja anna sitten puhelinnumero, josta tulevat viestit ja puhelut haluat estää.
- 4 Napauta **Estä**.

Yhteystietojen poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Koske poistettavaa yhteystietoa (pitkä painallus).
- 3 Jos haluat poistaa yhteystietoja, valitse haluamiesi yhteystietojen valintaruudut.
- 4 Napauta  ja napauta sitten **Poista yhteystieto**.
- 5 Vahvista napauttamalla **POISTA**.

Omien yhteystietojen muokkaaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Napauta **Minä** ja napauta sitten .
- 3 Anna uudet tiedot tai tee haluamasi muutokset.
- 4 Kun olet valmis, napauta **TALLENNA**.

Uuden yhteystiedon luominen tekstiviestistä

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta puhelinnumeron vieressä olevaa kuvaketta ja napauta sitten **Tallenna**.
- 3 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 4 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta **TALLENNA**.

Yhteystietojen siirtäminen

Yhteystiedot voidaan siirtää uuteen laitteeseen usealla tavalla. Voit synkronoida online-tiilillä olevat yhteystiedot tai tuoda ne suoraan toisesta laitteesta.

Yhteystietojen siirtäminen tietokoneella

Xperia™ Transfer on sovellus, joka auttaa keräämään yhteystiedot vanhalta laitteelta ja siirtämään ne uuteen laitteeseen. Xperia™ Transfer, jota voit käyttää Xperia™ Companion -ohjelmistossa, tukee mobiililaitteita, joissa on käytössä iOS tai Android™-käyttöjärjestelmä tai iCloud-ohjelmisto. Jos vanha laitteesi on iOS-laite, App Matching -toiminto ehdottaa, mitkä Android-sovellukset vastaavat iOS-sovelluksiasi.

Jotta voit käyttää Xperia™ Transferia, tarvitset seuraavat:

- Internet-yhteydellä varustettu tietokone
 - uusi Android™-laite
 - USB Type-C™ -kaapeli uudelle Android™-laitteellesi
 - vanha laite
 - USB-kaapeli vanhalle laitteelle.
- 💡 Et välttämättä tarvitse vanhaa laitettasi. iOS-laitteet voivat muodostaa yhteyden suoraan iCloudiin tai käyttää paikallista varmuuskopiota. Jos vanha laite on Sony-laite, voit käyttää paikallisia varmuuskopioita.

Yhteystietojen siirtäminen uuteen laitteeseen

- 1 Etsi ja lataa Xperia™ Companionin Windows-versio osoitteesta <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> tai Xperia™ Companionin Mac-versio osoitteesta <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>, jos ohjelmistoa ei ole vielä asennettu.
- 2 Kytke laite tietokoneeseen USB Type-C™ -kaapelilla.
- 3 Avaa Xperia™ Companion -ohjelmisto, jos se ei käynnisty automaattisesti asennuksen jälkeen, valitse *Xperia™ Transfer* ja siirrä sitten yhteystiedot näytön ohjeiden mukaisesti.

Yhteystietojen siirtäminen verkkotilin avulla

Jos synkronoit vanhan laitteen tai tietokoneen yhteystiedot verkkotilin kanssa, esimerkiksi Google Sync™- tai Microsoft® Exchange ActiveSync® -tilin kanssa, voit siirtää yhteystiedot uuteen laitteeseen kyseisen tilin avulla.

Uuden laitteen yhteystietojen synkronointi synkronointitilin kanssa

- 1 Kun **Aloitusnäyttö** on auki, napauta  > .
 - 2 Napauta  ja napauta sitten **Hallinnoi tilejä**.
 - 3 Napauta tiliä, jonka kanssa haluat synkronoida yhteystiedot, ja napauta sitten  > **Synkronoi nyt**.
- ! Yhteystietojen synkronointi synkronointitilin kanssa edellyttää, että kirjaudut kyseiseen tiliin.

Muita tapoja yhteystietojen siirtämiseen

Yhteystiedot voidaan siirtää vanhasta laitteesta uuteen usealla tavalla. Voit esimerkiksi kopioida yhteystiedot muistikortille, käyttää Bluetooth®-tekniikkaa tai tallentaa yhteystiedot SIM-kortille. Lisätietoja yhteystietojen siirtämisestä vanhasta laitteesta on asiaankuuluvassa käyttöoppaassa.

Yhteystietojen tuominen muistikortilta

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Tuo/vie** > **Tuo .vcf-tiedostosta**.
- 3 Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.
- 4 Napauta **SD-kortti**.
- 5 Valitse tuotavat tiedostot napauttamalla.

Yhteystietojen tuominen Bluetooth®-tekniikalla


- 1 Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä ja laite on näkyvässä.
- 2 Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.
- 3 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla **Hyväksy**.
- 4 Vedä tilariviä alaspäin. Kun siirto on valmis, napauta ilmoitusta.
- 5 Napauta vastaanotettua tiedostoa ja valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta

- ! Kun siirrät yhteystietoja SIM-kortille tai SIM-kortilta, jotkin yhteystiedot saattavat näkyä kohteessa kahdesti tai useammin. Saat ohjeet tämän välttämiseen kohdasta *Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa* sivulta 80.
- 1 Kun **Aloitusnäyttö** on auki, napauta  > .
 - 2 Napauta  ja napauta sitten **Tuo/vie** > **Valitse yhteystiedot**.
 - 3 Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.
 - 4 Voit tuoda yksittäiset yhteystiedot etsimällä ne ja napauttamalla niitä. Voit tuoda kaikki yhteystiedot napauttamalla  > **Tuo kaikki**.

Terveydentilaa koskevien tietojen ja hätätilanneyhteystietojen lisääminen

Voit lisätä ja muokata hätätilanneyhteystietoja yhteystietosovelluksessa. Voit lisätä terveydentilaa koskevia tietoja, kuten allergia- ja lääkitystietoja, sekä tietoja sukulaisista ja ystävistä, joihin voi ottaa yhteyttä hätätilanteessa. Määrityksen jälkeen hätätilanneyhteystietoja voidaan käyttää lukitusnäytöstä. Tämä tarkoittaa, että vaikka näyttö olisi lukittuna esimerkiksi PIN-koodilla, kuviolla tai salasanalla, hätäavusta vastaavat henkilöt saavat silti hätätilanneyhteystiedot käyttöönsä.

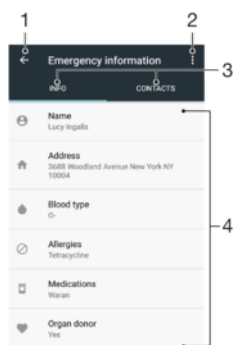

- 1 Siirry takaisin yhteystietojen päänäyttöön.
- 2 Lisäasetusten näyttäminen
- 3 Terveystietoa koskevien tietojen, henkilökohtaisten tietojen ja hätätilanneyhteystietojen välillehti
- 4 Terveystietoa koskevat tiedot ja henkilökohtaiset tiedot

Terveystietoa koskevien tietojen antaminen

- 1 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta sitten > .
- 2 Napauta .
- 3 Muokkaa haluamiasi tietoja.

Uuden hätätilanneyhteystiedon lisääminen

- 1 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta sitten > .
 - 2 Napauta ja napauta sitten **Yhteystiedot** > **Lisää yhteystieto**.
 - 3 Napauta yhteystietoa, jonka haluat määrittää hätätilanneyhteystiedoksi.
- ! ICE-yhteystiedolla on oltava ainakin puhelinnumero, johon viranomaiset tai pelastushenkilöstön edustajat voivat soittaa. Jos laite on lukittu lukitusnäytöllä, viranomaiset tai pelastushenkilöstön edustajat näkevät vain ICE-yhteystiedon puhelinnumeron, vaikka yhteystietosovelluksessa olisi annettu muitakin hänen tietojaan.

Suosikit

Suosikeiksi merkityt yhteystiedot näkyvät Yhteystiedot-sovelluksen suosikkivälilehdellä – samoin kuin eniten käyttämäsi yhteystiedot. Näin voit käyttää näitä yhteystietoja nopeammin.

Yhteystiedon merkitseminen suosikiksi tai merkinnän poistaminen

- 1 Avaa **Aloituspäättö**, napauta ja napauta sitten .
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka haluat lisätä suosikkeihin tai poistaa suosikeista.
- 3 Napauta .

Suosikkiyhteystietojen tarkasteleminen

- 1 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta sitten > .
- 2 Napauta **Suosikit**.

Yhteystietojen lähettäminen

Käyntikortin lähettäminen

- 1 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta sitten > .
- 2 Napauta **Minä**.
- 3 Napauta ja napauta sitten **Jaa**.
- 4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Yhteystiedon lähettäminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka tiedot haluat lähettää.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Jaa**.
- 4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Usean yhteystiedon lähettäminen kerralla

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Napauta yhteystietoa pitkään ja valitse sitten niiden yhteystietojen valintaruudut, jotka haluat jakaa.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Jaa**.
- 4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa

Jos synkronoit yhteystiedot uuden tilin kanssa tai tuot yhteystiedot jollain muulla tavalla, yhteystietosovellukseen saattaa syntyä kaksinkertaisia merkintöjä. Jos näin käy, voit linkittää kopiot yhdeksi yhteystiedoksi. Jos linkität yhteystietoja vahingossa, voit erottaa ne uudelleen myöhemmin.

Yhteystietojen linkittäminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Napauta yhteystietoa, jonka haluat linkittää toiseen yhteystietoon, ja napauta sitten .
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Linkitä**.
- 4 Napauta sitä yhteystietoa, jonka tiedot liittää ensimmäiseen yhteystietoon. Ensimmäisen yhteystiedon tiedot lisätään toiseen, eikä linkitettyä yhteystietoa enää näy yhtenä yhteystietona yhteystietoluettelossa.
- 5 Napauta **TALLENNA**.

Linkitettyjen yhteystietojen erottaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Napauta linkitettyä yhteystietoa, jota haluat muokata, ja napauta sitten .
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Poista linkitys** > **Poista linkitys**.

Yhteystietojen varmuuskopioiminen

Voit varmuuskopioida yhteystiedot sisäiseen tallennustilaan, muistikortille tai SIM-kortille. Lisätietoja yhteystietojen palauttamisesta laitteeseen on kohdassa *Yhteystietojen siirtäminen* sivulla 77.

Kaikkien yhteystietojen vieminen muistikortille

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
- 2 Paina  ja napauta sitten **Tuo/vie** > **Vie .vcf-tiedostoon**.
- 3 Napauta  > **SD-kortti**.
- 4 Napauta **Tallenna**.

Yhteystietojen vieminen SIM-kortille


- ! Kun viet yhteystietoja SIM-kortille, kaikkia tietoja ei välttämättä viedä. Tämä johtuu SIM-korttien muistirajoituksista.
- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta sitten  > .
 - 2 Napauta  > **Tuo/vie**.
 - 3 Napauta **Vie SIM-kortille**.
 - 4 Napauta **OK**.

Viestintä ja keskustelu

Viestien lukeminen ja lähettäminen

Messaging-sovelluksessa viestit näkyvät keskusteluina, eli kaikki tietyltä henkilöltä saadut ja hänelle lähetetyt viestit ryhmitetään yhteen. Multimediaviestien lähettäminen edellyttää, että laitteeseen on tehty asianmukaiset MMS-asetukset. Katso kohta *Internet- ja MMS-asetukset* sivulla 47.

- ! Se, miten monta merkkiä voit lähettää yhdessä viestissä, riippuu operaattorista ja käyttämästäsi kielestä. Multimediaviestin maksimikoko, mikä sisältää lisättyjen mediatiedostojen koon, riippuu myös operaattorista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

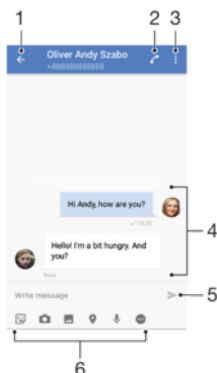

- 1 Siirry keskusteluiden luetteloon
- 2 Viestin lähettäjälle soittaminen
- 3 Lisäasetusten näyttäminen
- 4 Lähetetyt ja vastaanotetut viestit
- 5 Valmiin viestin lähettäminen
- 6 Liitteiden lisääminen

Viestin luominen ja lähettäminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta > .
 - 2 Napauta .
 - 3 Anna vastaanottajan nimi tai puhelinnumero tai jokin muu vastaanottajalle tallentamasi yhteystieto ja valitse vastaanottaja sitten näkyviin tulevasta luettelosta. Jos vastaanottajaa ei näy luettelossa, anna vastaanottajan numero manuaalisesti.
 - 4 Jos haluat lähettää ryhmäviestin, lisää vastaanottajia toistamalla yllä kuvattu toimenpide.
 - 5 Napauta **Kirjoita viesti** ja kirjoita viestin teksti.
 - 6 Jos haluat lisätä liitteen, napauta liitetoimintoa.
 - 7 Lähetä viesti napauttamalla .
- 💡 Jos lopetat viestin luonnin ennen lähettämistä, viesti tallennetaan luonnokseksi. Keskusteluun lisätään sana **Luonnos**.

Vastaanotetun viestin lukeminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta > .
 - 2 Napauta haluamaasi keskustelua.
 - 3 Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta sitä.
- 💡 Kaikki vastaanotetut viestit tallennetaan oletusarvoisesti laitteen muistiin.

Viestiin vastaaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta viestin sisältävää keskustelua.
- 3 Kirjoita vastaus ja napauta .

Viestin lähettäminen edelleen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta keskustelua, joka sisältää edelleen lähetettävän viestin.
- 3 Paina edelleen lähetettävää viestiä pitkään ja napauta sitten **Lähetä viesti edelleen**.
- 4 Anna vastaanottajan nimi tai puhelinnumero tai jokin muu vastaanottajalle tallentamasi yhteystieto ja valitse vastaanottaja sitten näkyviin tulevasta luettelosta. Jos vastaanottajaa ei näy luettelossa, anna vastaanottajan numero manuaalisesti.
- 5 Muokkaa viestiä tarvittaessa ja napauta sitten .

Viestissä vastaanotetun tiedoston tallentaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > .
- 2 Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta sitä.
- 3 Napauta tallennettavaa tiedostoa pitkään ja valitse sitten haluamasi toiminto.

Viestien järjestäminen

Viestin poistaminen

- 1 Kun **Aloitusnäyttö** on auki, napauta  > .
- 2 Napauta keskustelua, joka sisältää poistettavan viestin.
- 3 Napauta poistettavaa viestiä pitkään ja napauta sitten **Poista viesti** > **Poista**.

Keskusteluiden poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Poista keskustelut**.
- 3 Valitse poistettavien keskusteluiden valintaruudut ja napauta sitten  > **Poista**.

Viestin merkitseminen tähdellä

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta avattavaa keskustelua.
- 3 Napauta tähdellä merkittävää viestiä pitkään ja napauta sitten **Lisää tähti**.
- 4 Jos haluat poistaa tähtimerkinnän viestistä, napauta tähdellä merkittyä viestiä pitkään ja napauta sitten **Poista tähti**.

Tähdellä merkittyjen viestien lukeminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Tähtimerkityt viestit**.
- 3 Kaikki tähdellä merkityt viestit näkyvät luettelossa.

Viestien hakeminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta .
- 3 Kirjoita hakusanat. Kirjaimia vastaavat hakutulokset näytetään luettelossa.

Soittaminen viesteistä

Viestin lähettäjälle soittaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta keskustelua ja napauta sitten .

Lähtäjän numeron tallentaminen yhteystiedoksi

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta puhelinnumeron vieressä olevaa kuvaketta ja napauta sitten **Tallenna**.
- 3 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 4 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta **Tallenna**.

Viestintäasetukset

Viestien ilmoitusasetusten muuttaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Jos haluat määrittää ilmoitusäänen, napauta **Ilmoitusääni** ja valitse sitten haluamasi asetus tai napauta  ja valitse sitten laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto.
- 4 Vahvista asetus napauttamalla **Valmis**.
- 5 Jos haluat muokata muita ilmoitusasetuksia, voit tehdä sen liukusäätimiä napauttamalla.

Lähetettävien viestien toimituskuittauksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta  > .
 - 2 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset**.
 - 3 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **Toimituskuittaus**-liukusäädintä.
- ! Kun toimituskuittaukset ovat käytössä, toimitetuissa viesteissä näkyy valintamerkki.

Pikaviestintä ja videokeskustelut

Google Hangouts™ on laitteessa oleva pikaviesti- ja videokeskustelusovellus, jonka avulla voit keskustella samaista sovellusta tietokoneessa, Android™-laitteessa tai muussa laitteessa käyttävien ystävien kanssa. Minkä tahansa keskustelun voi muuttaa monen osapuolen videopuheluksi, ja voit lähettää viestejä ystäville myös silloin, kun nämä ovat offline-tilassa. Voit myös helposti katsoa ja jakaa valokuvia.

Hangouts™ vaatii Internet-yhteyden ja Google™-tilin. Siirry sivulle <http://support.google.com/hangouts> ja napsauta linkkiä "Hangouts on your Android" saadaksesi lisätietoja tämän sovelluksen käytöstä.

- ! Videopuhelutoiminto toimii vain etukameralla varustetuissa laitteissa.

Hangouts™-sovelluksen käyttäminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Hangoutit** ja napauta sitä.

Sähköposti

Sähköpostin määrittäminen

Laitteen sähköpostisovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia sähköpostitileilläsi. Sähköpostitilejä voi olla yksi tai useita samanaikaisesti (mukaan lukien Microsoft Exchange ActiveSync -tilit).


Sähköpostitilin määrittäminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
 - 3 Suorita asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
- ! Joidenkin sähköpostipalveluiden tapauksessa sinun on otettava yhteys palveluntarjoajaan ja pyydyttävä sieltä tiedot sähköpostitilin asetuksista.

Lisäsähköpostitilin lisääminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset > Lisää tili**.
- 4 Noudata näytön ohjeita. Jos sähköpostitilin asetuksia ei voi ladata automaattisesti, voit viimeistellä asennuksen manuaalisesti.
- 5 Kun olet valmis, napauta **Seuraava**.

Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen

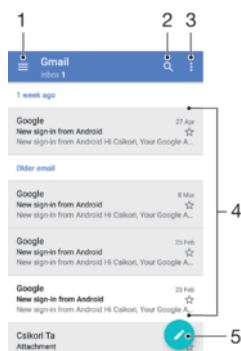

- 1 Kaikkien sähköpostitilien ja kansioiden luettelon näyttäminen
- 2 Sähköpostiviestien hakeminen
- 3 Asetusten ja valintojen määrittäminen
- 4 Luettelo sähköpostiviesteistä
- 5 Sähköpostiviestin kirjoittaminen

Uusien sähköpostiviestien lataaminen

- Kun sähköpostin Saapuneet-kansio on auki, pyyhkäise viestiluetteloa alaspäin.
- ! Varmista ennen uusien sähköpostiviestien lataamista, että toimiva datayhteys on käytössä. Lisätietoja datayhteyksin toiminnan varmistamisesta on kohdassa *Internet- ja MMS-asetukset* sivulla 47.

Sähköpostiviestien lukeminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
- 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse sitten haluamasi tili. Jos haluat tarkistaa kaikki sähköpostitilit kerralla, napauta  > **Yhdistetty Saapuneet**.
- 4 Selaa ylös- tai alaspäin sähköpostin Saapuneet-kansiossa ja napauta sähköpostia, jonka haluat lukea.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > **Sähköposti**.
- 2 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse sitten haluamasi tili.
- 3 Napauta  ja anna sitten vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite ja valitse vähintään yksi vastaanottaja avattavasta luettelosta.
- 4 Kirjoita sähköpostin aihe ja viesti. Napauta sitten .

Sähköpostiviestiin vastaaminen

- 1 Etsi sähköpostin Saapuneet-kansioista viesti, johon haluat vastata, ja napauta **Vastaa** tai **Vastaa kaikille**.
- 2 Kirjoita vastaus ja napauta .

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

- 1 Etsi edelleen lähetettävä viesti sähköpostin Saapuneet-kansioista, napauta sitä ja napauta sitten **Välitä**.
- 2 Kirjoita vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite ja valitse vähintään yksi vastaanottaja avattavasta luettelosta.
- 3 Kirjoita viestin teksti ja napauta .

Sähköpostiviestin liitteen lukeminen tai tallentaminen

- 1 Paikanna sähköpostiviesti, joka sisältää liitteen, jonka haluat lukea, ja napauta sitä. Liitteitä sisältävät sähköpostiviestit on merkitty tunnisteella .
- 2 Kun sähköpostiviesti on auennut, napauta **Lataa**. Liitteen lataus käynnistyy.
- 3 Kun liite on ladattu, napauta **Tallenna** tai **Näytä**.

Lähetäjän sähköpostiosoitteen tallentaminen yhteystietoihin

- 1 Etsi sähköpostin Saapuneet-kansioista haluamasi viesti ja napauta sitä.
- 2 Napauta lähetäjän nimeä ja napauta sitten **Lisää yhteyshenkilöihin** > **OK**.
- 3 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
- 4 Muokkaa tarvittaessa yhteystiedon tietoja ja napauta **Tallenna**.

Sähköpostiviestien järjestäminen

Sähköpostien lajittelu

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
- 3 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse lajiteltava tili. Jos haluat lajitella kaikkien tilien viestit, napauta  ja napauta sitten **Yhdistetty Saapuneet**.
- 4 Napauta  ja napauta sitten **Lajittelu**.
- 5 Valitse lajitteluasetus.

Sähköpostien hakeminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > **Sähköposti**.
- 2 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta  ja valitse sitten haluamasi sähköpostitili. Jos haluat kohdistaa haun kaikkiin sähköpostitileihin kerralla, napauta  ja napauta sitten **Yhdistetty Saapuneet**.
- 3 Napauta .
- 4 Kirjoita hakuteksti ja napauta näppäimistöltä .
- 5 Hakutulokset tulevat näkyviin päivämäärän mukaan lajiteltuun luetteloon. Napauta sähköpostiviestiä, jonka haluat avata.

Yhden sähköpostitilin kaikkien kansioiden näyttäminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > **Sähköposti**.
- 2 Napauta  ja valitse sitten tarkistettava tili.
- 3 Valitse tarkistettavan tilin kohdalta **Näytä kaikki kansiot**.

Sähköpostiviestien poistaminen

- 1 Napauta poistettavaa viestiä pitkään, kunnes laite tärisee.
 - 2 Valitse poistettavien keskusteluiden valintaruudut.
 - 3 Napauta .
- ! Voit poistaa viestin myös sipaisemalla viestiä oikealle.

Sähköpostiviestin siirtäminen toiseen kansioon

- 1 Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle Saapuneet-kansiossa viestiä, jonka haluat siirtää.
- 2 Napauta **Siirrä** ja valitse sitten kansio.

Sähköpostitilin asetukset

Sähköpostitilin poistaminen laitteesta

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
- 3 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 4 Valitse tili, jonka haluat poistaa.
- 5 Napauta **Poista tili** > **OK**.

Saapuneet-kansion tarkistusvälin muuttaminen


- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Sähköposti** ja napauta sitä.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 4 Valitse haluamasi tili.
- 5 Napauta **Tarkistusväli** > **Tarkistusväli** ja valitse haluamasi asetus.

Automaattisen Poissa-vastauksen määrittäminen Exchange ActiveSync -tilille

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > **Sähköposti**.
- 2 Paina  ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Valitse se EAS (Exchange Active Sync) -tili, jolle haluat asettaa Poissa-automaattivastauksen.
- 4 Napauta **Poissaoloviesti**.
- 5 Ota toiminto käyttöön napauttamalla liukusäädintä.
- 6 Valitse tarvittaessa **Aseta aikaväli** -valintaruutu ja määritä automaattivastauksen aikajakso.
- 7 Kirjoita Poissa-viesti sille varattuun tekstikenttään.
- 8 Vahvista napauttamalla **OK**.

Gmail™

Jos sinulla on Google™-tili, voit lukea ja kirjoittaa sähköpostiviestejä Gmail™-sovelluksella.

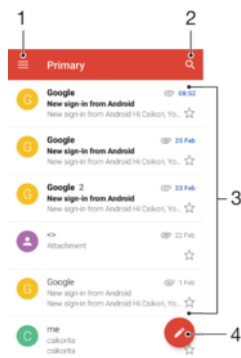

1 Näytä kaikkien Gmail-tilien ja kansioden luettelo

2 Etsi sähköpostiviestejä

3 Luettelo sähköpostiviesteistä

4 Kirjoita sähköpostiviesti

Lisätietoja Gmail™-sähköpostista

- Kun Gmail-sovellus on auki, napauta ≡, etsi **Ohje ja palaute** ja napauta sitä.

Musiikki


Musiikin siirtäminen laitteeseen

Musiikkia voi siirtää tietokoneesta laitteeseen kahdella tavalla:

- Voit siirtää musiikkitiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä laitteen mukana toimitetun USB Type-C™ -kaapelin avulla. Kun olet yhdistänyt laitteen tietokoneeseen, valitse laitteessa **Tiedostojen siirtäminen**. Tämän jälkeen voit kopioida ja liittää tai vetää ja pudottaa haluamasi tiedostot tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa *Tiedostojen hallinta tietokoneella* sivulla 40.
 - Xperia™ Companion -ohjelmistolla voit siirtää mediatiedostoja tietokoneen ja laitteen välillä. Lue lisää ja lataa Xperia™ Companionin Windows-versio osoitteesta <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> tai Xperia™ Companionin Mac-versio osoitteesta <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.
- ! Musiikki-sovellus ei ehkä tue kaikkia musiikkitiedostomuotoja. Jos haluat lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista ja multimediatiedostojen (ääni, kuva ja video) käytöstä, lataa laitettasi käsittelevä White Paper -artikkeli osoitteesta www.sonymobile.com/support.


Musiikin kuunteleminen

Musiikki-sovelluksella voit kuunnella suosikkimusiikkiasi sekä äänikirjoja.

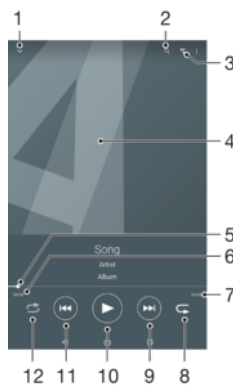

- | | |
|----|--|
| 1 | Pienennä koko näytön soitin |
| 2 | Hae kaikkia laitteeseen tallennettuja kappaleita |
| 3 | Näytä tämänhetkinen toistojono |
| 4 | Kansikuva (jos saatavilla) |
| 5 | Edistymisilmaisin – siirry eteen- tai taaksepäin vetämällä ilmaisinta tai napauttamalla viivaa |
| 6 | Parhaillaan soivan kappaleen kulunut aika |
| 7 | Parhaillaan soivan kappaleen kokonaispituus |
| 8 | Toista nykyisen toistojonon kaikki kappaleet uudelleen |
| 9 | Voit siirtyä toistojonon seuraavaan kappaleeseen napauttamalla. Pitkällä napautuksella voit siirtyä eteenpäin nykyisessä kappaleessa. |
| 10 | Toista tai keskeytä kappale |
| 11 | Voit siirtyä toistojonon edelliseen kappaleeseen napauttamalla. Pitkällä napautuksella voit siirtyä taaksepäin nykyisessä kappaleessa. |
| 12 | Toista nykyisen toistojonon kappaleita satunnaistoistolla |

Musiikin aloitusnäyttö

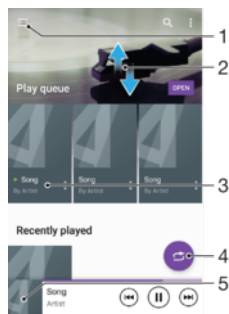

- 1 Avaa Musiikki-valikko napauttamalla vasemmasta yläkulmasta ≡.
- 2 Vieritä näyttöä ylös- tai alaspäin.
- 3 Toista kappale Musiikki-sovelluksella.
- 4 Toista kaikki kappaleet satunnaistoistotilassa.
- 5 Palaa musiikkisoittimen näyttöön.

Kappaleen toistaminen Musiikki-sovelluksella

- 1 Avaa **Aloituspäättö** ja napauta > .
 - 2 Napauta ≡.
 - 3 Valitse musiikkiluokka.
 - 4 Toista kappale napauttamalla sitä.
- ! Et välttämättä pysty kuuntelemaan tekijänoikeussuojattuja kohteita. Varmista, että sinulla on tarpeelliset oikeudet jaettavaan materiaaliin.

Kappaleeseen liittyvien tietojen haku verkosta

- Kun kappale soi musiikkisovelluksessa, napauta kansikuvaa ja napauta sitten **Lisätietoja**.
- 💡 Kappaleeseen liittyviä online-resursseja voivat olla esimerkiksi YouTube™-videot, sanoitukset sekä esittäjien Wikipedia-tiedot.

Musiikkitietojen muokkaaminen

- 1 Napauta musiikkisovelluksessa kansikuva ja napauta sitten **Muokkaa musiikkitietoja**.
- 2 Muokkaa tietoja haluamallasi tavalla.
- 3 Kun olet valmis, napauta **Tallenna**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Musiikki-sovelluksen pienentäminen


- Kun kappale soi, avaa **Aloituspäättö** painamalla . Musiikki-sovellus jää soimaan taustalle.

Musiikki-sovelluksen avaaminen sen soidessa taustalla

- Kun kappale soi taustalla, vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten Musiikki-sovellusta.
- Jos sinulla on **Aloituspäättö** auki, voit myös napauttaa ja sitten .

Musiikki-valikko

Musiikki-tarjoaa yleiskatsauksen kaikista laitteen kappaleista. Siellä voit hallita albumeita ja soittolistoja.

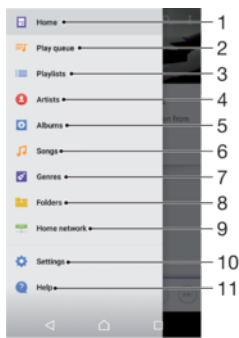

- 1 Palaa Musiikki-sovelluksen aloitusnäyttöön
- 2 Näytä tämänhetkinen toistojono
- 3 Selaa kaikkia soittolistoja
- 4 Selaa kaikkia artisteja
- 5 Selaa kaikkia albumeita
- 6 Selaa kaikkia kappaleita
- 7 Selaa kaikkia tyylilajeja
- 8 Selaa kaikkia kansioita
- 9 Soita jaettu musiikkitiedosto toisessa laitteessa
- 10 Avaa Musiikki-sovelluksen asetusvalikko
- 11 Avaa Musiikki-sovelluksen tukivalikko

Musiikki-valikon avaaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta  > .
- 2 Napauta .

Musiikki-sovelluksen aloitusnäyttöön palaaminen

- Kun Musiikki-valikko on auki, napauta **Aloitus** tai napauta näyttöä valikon oikealla puolella.

Kappaleen poistaminen

- 1 Etsi Musiikki-valikosta kappale, jonka haluat poistaa.
 - 2 Napauta kappaleen nimeä pitkään ja napauta sitten näkyviin tulevasta luettelosta **Poista tallennustilasta**.
 - 3 Vahvista napauttamalla **Poista**.
- ! Parhaillaan toistettavaa kappaletta ei voi poistaa.

Soittolistat

Musiikkitiedostojen kotinäkylässä voit luoda omat soittolistasi laitteeseen tallennetusta musiikista.

Omien soittolistojen luominen

- 1 Kosketa musiikkisoittimen aloitusnäytössä pitkään sen albumin tai kappaleen nimeä, jonka haluat lisätä soittolistaan.
 - 2 Napauta avautuvassa valikossa **Lisää soittolistaan** > **Luo uusi soittolista**.
 - 3 Anna soittolistalle nimi ja napauta **OK**.
- 💡 Voit luoda uuden soittolistan myös avaamalla Musiikki-sovelluksen aloitusnäytön valikon ja napauttamalla sitten **Soittolistat** > **+**.

Omien soittolistojen toistaminen

- 1 Avaa Musiikki-valikko ja napauta sitten **Soittolistat**.
- 2 Valitse kohdasta **Soittolistat** soittolista, jonka haluat avata.
- 3 Jos haluat toistaa kaikki kappaleet, napauta mitä tahansa kappaletta tai napauta **Satunnaistoisto: kaikki**.

Kappaleiden lisääminen soittolistaan

- 1 Selaa musiikkitiedostojen kotinäkylässä sen kappaleen tai albumin kohdalle, jonka haluat lisätä soittolistaan.
- 2 Kosketa kappaleen tai albumin nimeä (pitkä painallus) ja napauta sitten **Lisää soittolistaan**.
- 3 Napauta sen soittolistan nimeä, johon haluat lisätä albumin tai kappaleen. Albumi tai kappale lisätään nyt soittolistaan.

Kappaleen poistaminen soittolistalta

- 1 Kosketa ja pidä soittolistalta sen kappaleen nimeä, jonka haluat poistaa.
 - 2 Napauta **Poista soittolistasta**.
- ! Et voi ehkä poistaa kappaletta, joka on tallennettu muistikorttiin tai laitteesi sisäiseen muistiin.

Soittolistan poistaminen

- 1 Avaa Musiikki-valikko ja napauta sitten **Soittolistat**.
 - 2 Napauta poistettavaa soittolistaa pitkään.
 - 3 Napauta **Poista tallennustilasta**.
 - 4 Vahvista napauttamalla **Poista**.
- ! Et voi poistaa erikoissoittolistoja.

Musiikin jakaminen

Kappaleen jakaminen

- 1 Selaa musiikkitiedostojen kotinäkylässä jaettavan kappaleen tai albumin kohdalle.
 - 2 Kosketa kappaleen nimeä (pitkä painallus) ja napauta sitten **Jaa**.
 - 3 Valitse sovellus luettelosta ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 💡 Voit jakaa myös albumeita ja soittolistoja tällä tavalla.

Äänen tehostaminen

Äänenlaadun parantaminen taajuuskorjaimella

- 1 Avaa Musiikki-valikko ja napauta sitten **Asetukset > Ääniasetukset > Äänitehosteet > Taajuuskorjain**.
- 2 Jos haluat säätää ääntä manuaalisesti, vedä taajuusaluepainikkeita ylös tai alas. Jos säädät ääntä mieluummin automaattisesti, napauta ✓ ja valitse tyyli.

Surround-äänten käyttöönotto

- 1 Avaa Musiikki-valikko ja napauta sitten **Asetukset > Ääniasetukset > Äänitehosteet > Surround-ääni**.
- 2 Valitse asetus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja vahvista valinta napauttamalla **OK**.

Kamera

Kuvien ottaminen ja videoiden kuvaaminen



- | | |
|----|--|
| 1 | Etukameran linssi |
| 2 | Kuvaustilan valinta |
| 3 | Etu- ja pääkameran välillä vaihtaminen |
| 4 | Zoomaus |
| 5 | Kameranäppäin – kameras aktivointi, valokuvien ottaminen ja videoiden kuvaaminen |
| 6 | Valokuvien ja videoiden katselu |
| 7 | Tallenna sijainti |
| 8 | Kuvien ottaminen tai videoiden kuvaaminen |
| 9 | Yhden vaiheen verran takaisin siirtyminen tai kameras sulkeminen |
| 10 | Kuvaustilan asetusten kuvake |
| 11 | Salama-asetukset |

Kuvan ottaminen lukitusnäytöstä

- 1 Voit aktivoida näytön painamalla virtanäppäintä lyhyesti.
 - 2 Voit aktivoida kameras napauttamalla kohtaa pitkään ja pyyhkäisemällä sitten missä tahansa kohdassa.
 - 3 Kun kamera avautuu, napauta .
- Voit aktivoida kameras, kun näyttö on lukittuna ja sammutettuna. Voit tehdä tämä painamalla kamerasnäppäimen pohjaan. Voit ottaa kuvan painamalla sitä sitten uudelleen.

Valokuvan ottaminen kamerasnäppäimellä

- 1 Ota kamera käyttöön.
- 2 Paina kamerasnäppäin täysin alas.

Omakuvan ottaminen etukameralla

- 1 Avaa kamera.
- 2 Napauta .
- 3 Voit ottaa valokuvan painamalla kamerasnäppäintä.

Still-kameras salaman käyttäminen

- 1 Kun kamera on auki, napauta .
- 2 Valitse haluamasi salama-asetus.
- 3 Ota valokuva.

Zoomauksen käyttäminen

- Kun kamera on auki, nipistä kaksi sormea yhteen tai vedä ne erilleen kameranäytössä.
- Voit myös paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas. Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön, napauta  ja napauta sitten **Lisää > Äänenvoim.näpp. käyttö:**.

Videon kuvaaminen kameranäppäimellä

- 1 Avaa kamera.
- 2 Valitse  sipaisemalla näyttöä.
- 3 Voit aloittaa videon tallennuksen painamalla kameranäppäintä.
- 4 Voit lopettaa tallennuksen painamalla kameranäppäintä uudelleen.

Videon kuvaaminen

- 1 Avaa kamera.
- 2 Jos videotilaa ei ole valittu, valitse  pyyhkäisemällä näyttöä.
- 3 Osoita kamera kohdetta kohden.
- 4 Voit aloittaa tallentamisen napauttamalla .
- 5 Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla . Voit jatkaa tallentamista napauttamalla .
- 6 Voit lopettaa tallentamisen napauttamalla .

Kuvan ottaminen videota kuvattaessa

- Jos haluat ottaa kuvan, kun kuvaat videota, napauta . Valokuva otetaan heti, kun nostat sormesi näytön kamerapainikkeelta.

Valokuvien ja videoiden esittäminen

- 1 Avaa kamera ja avaa valokuva tai video napauttamalla pikkukuvaa.
- 2 Voit katsoa valokuvia ja videoita sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

Valokuvan tai videon poistaminen

- 1 Etsi kuva tai video, jonka haluat poistaa.
- 2 Tuo työkalurivi näkyviin napauttamalla näyttöä.
- 3 Napauta .
- 4 Vahvista napauttamalla **Poista**.

Kameran yleiset asetukset

Kuvaustilat



Manuaalinen

Säädä manuaalisesti kameran asetuksia, kuten tarkkuutta, valkotasapainoa ja ISO-asetusta.



Paras auto-maattisäätö

Optimoi asetukset mihin tahansa kuvaustilaan sopiviksi.



Videokamera

Säädä manuaalisesti videoasetuksia, kuten tarkkuutta ja tarkennustilaa.



Kamerasovellukset

Valitse kamerasovellukset manuaalisesti.



Siirry pyyhkäisemällä haluamaasi kuvaustilaan tai sovellusluetteloon.



Voit lukea lisää parempien kuvien ottamisesta osoitteesta support.sonymobile.com.

Kamerasovellukset



Sound Photo

Ota kuvia ja tallenna taustääänet.

-  **AR-tehoste**
Ota valokuvia tai kuvaa videoita, joissa on virtuaalinäkymiä ja -hahmoja.
-  **Luova tehoste**
Lisää tehosteita kuviin tai videoihin.
-  **Pyyhkäisy-panoraama**
Ota laajakulma- ja panoraamakuvia.
-  **Muotokuvan tyyli**
Ota kuvia reaaliaikaisilla muotokuvatyyleillä.
-  **Timeshift video**
Kuvaa suuritarkkuuksisia videoita ja käytä hidastetehosteita.
-  **Tarranluontitoiminto**
Luo ainutlaatuisia tarroja suosikkikuvistasi tai kameran etsimestä.
-  **4K-video**
Kuvaa videoita 4K Ultra HD -tarkkuudella.
-  **Timeshift burst**
Etsi paras valokuva kuvasarjasta.

Sweep Panorama

Voit ottaa laajakulma- ja panoraamakuvia vaaka- ja pystysuunnassa helpolla paina ja pyyhkäise -toiminnolla.

Panoraamavalokuvan ottaminen

- 1 Avaa kamera.
- 2 Valitse sipaisemalla  ja napauta sitten .
- 3 Valitse kuvaussuunta napauttamalla .
- 4 Paina kameranäppäintä ja liikuta kameraa hitaasti ja tasaisesti näytön osoittamaan suuntaan.

Tyylissä muotokuva

Tyylillä muotokuvalla voit lisätä parhaan mahdollisen tuloksen tuottavia retusointitehosteita muotokuvaan niitä otettaessa. Voit myös lisätä korostuksen silmiin asetuksen **Korjaustehoste** avulla.

Tyylillä muotokuvatoiminnon käyttäminen

- 1 Avaa kamera.
- 2 Valitse sipaisemalla  ja napauta sitten .
- 3 Voit tuoda kaikki tyylit näkyviin napauttamalla valitun tyylin nimeä, esimerkiksi **Kupla**.
- 4 Jos haluat lisätä tyyliä, napauta **Lisää**.
- 5 Valitse käytettävä tyyli ja ota kuva sitten napauttamalla .

Salamasädetoiminnon käyttäminen

- 1 Avaa kamera.
- 2 Valitse sipaisemalla  ja napauta sitten  > .
- 3 Jos haluat ottaa sisäsilmän korostustehosteen käyttöön, valitse mukautettu kuvio.

Timeshift Burst -toiminnon käyttäminen

- 1 Avaa kamera.
- 2 Valitse sipaisemalla  ja napauta sitten .
- 3 Ota kuvia. Otetut kuvat näytetään pikkukuvanäkymässä.
- 4 Selaa pikkukuvia, valitse tallennettava kuva ja napauta sitten .

Kamerasovellusten lataaminen

Voit ladata ilmaisia ja maksullisia kamerasovelluksia Google Playsta™ ja muista lähteistä. Varmista ennen lataamista, että sinulla on toimiva Internet-yhteys. Suosittelemme Wi-Fi-yhteyttä datatiedonsiirrosta mahdollisesti koituvien maksujen välttämiseksi.

Kamerasovellusten lataaminen

- 1 Avaa kamerasovellus.
- 2 Valitse sipaisemalla  ja napauta sitten .
- 3 Valitse ladattava sovellus ja asenna se sitten ohjeiden mukaan.

Automaattinen kasvontunnistus

Kamera tunnistaa ja kehystää kasvot automaattisesti. Värillinen kehys ilmaisee, mitkä kasvot on valittu tarkennettaviksi. Kuva kohdistetaan keskustaa lähimpänä oleviin kasvoihin. Kehyksiä napauttamalla voit myös valita, mitkä kasvot tarkennetaan.

Automaattikuvaus

Jos haluat ottaa kuvia automaattisesti alla olevien toimintojen avulla, ota automaattikuvaus käyttöön.

Käsisuljin

Ota itselaukaisin käyttöön kääntämällä kämmenesi kohti kameraa. Tämän jälkeen voit ottaa omakuvia kuvaustiloissa **Manuaalinen** ja **Paras auto-maattisäättö**.

Hymysuljin

Smile Shutter™ -tekniikalla voit kuvata kasvot juuri sillä hetkellä, kun ne hymyilevät. Kamera tunnistaa jopa viidet kasvot. Kamera valitsee yhdet niistä hymyntunnistukseen ja tarkentaa niihin automaattisesti. Kun valitut kasvot hymyilevät, kamera ottaa valokuvan automaattisesti.

Pois päältä

Kun automaattikuvaus ei ole käytössä, voit ottaa kuvia painamalla suljinpainiketta tai kameranäppäintä.



Käsisuljin-toiminto on käytettävissä vain omakuvien ottamiseen.

Hymysuljin™-toiminnon ottaminen käyttöön

- 1 Avaa kamera.
- 2 Napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Automaattikuvaus** > **Hymysuljin**.
- 4 Kun kamera on auki ja **Hymysuljin** on otettu käyttöön, osoita kameralla kuvauskohteen suuntaan. Kamera valitsee kasvot, joihin tarkennetaan.
- 5 Valitut kasvot näkyvät värillisen kehysten sisällä, ja valokuva otetaan automaattisesti heti, kun toiminto tunnistaa hymyn.
- 6 Jos hymyä ei tunnisteta, voit ottaa valokuvan manuaalisesti painamalla kameranäppäintä.

Käsisulkimen käyttöön ottaminen

- 1 Avaa kamera.
- 2 Siirry etukameraan napauttamalla .
- 3 Napauta .
- 4 Napauta **Lisää**.
- 5 Etsi ja napauta **Automaattikuvaus** > **Käsisuljin**.

Kuvan maantieteellisen sijainnin tallentaminen

Kun otat Tallenna sijainti -toiminnon käyttöön, voit lisätä arvioidun maantieteellisen sijainnin ottamiisi kuviin. Maantieteellinen sijainti määräytyy langattomien verkkojen ja GPS-tekniikan perusteella.

Jos kameran näytössä näytetään kuvake , Tallenna sijainti -toiminto on käytössä, mutta maantieteellistä sijaintia ei ole löytynyt. Kun näytössä näytetään kuvake , Tallenna sijainti -toiminto on ja maantieteellinen sijainti on saatavilla, joten valokuvaan voidaan lisätä sijainti. Jos kumpikaan näistä symboleista ei ole näkyvissä, Tallenna sijainti -toiminto ei ole käytössä.

Paikkamerkintöjen käyttöön ottaminen

- 1 Avaa kamera.
- 2 Napauta .
- 3 Napauta **Lisää** ja ota sitten toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **Tallenna sijainti**-kohdan liukusäädintä.
- 4 Jos otat paikkamerkinnät käyttöön, sinua pyydetään ottamaan käyttöön myös paikannuspalvelu, jos se ei ole vielä käytössä. Napauta **OK** ja napauta sitten **Sijainti**-liukusäädintä.

Kosketussuljin

Kosketussuljintoiminnon ansiosta voit ottaa kuvan napauttamalla missä tahansa kameran näytössä.

Päällä

Vain etukamera

Pois päältä

Muokkaa koskettamalla

Voit valita kuvien tarkennusalueen koskettamalla näyttöä.

Vain tarkennus

Tarkennus ja kirkkaus

! Tämä toiminto on käytettävissä vain tilassa **Paras auto-maattisäätö**.

Automaattinen kuvien ja videoiden esikatselu

Voit halutessasi esikatsella valokuvia tai videoita heti niiden ottamisen jälkeen.

Päällä

Kun otat kuvan tai kuvaat videon, näet sen esikatselun näytön oikeassa alakulmassa kolmen sekunnin ajan.

Vain etukamera

Kun otat kuvan tai kuvaat videon etukameralla, näet sen esikatselun näytön oikeassa alakulmassa kolmen sekunnin ajan.

Pois päältä

Kuva tai video tallennetaan heti sen ottamisen jälkeen. Esikatselua ei näytetä.

Äänenvoimakkuusnäppäimen käyttö

Voit valita, miten äänenvoimakkuusnäppäintä käytetään kuvia ottaessasi.

Zoomaus

Voit käyttää äänenvoimakkuusnäppäintä lähentämiseen ja loitontamiseen.

Äänenvoimakkuus

Voit käyttää äänenvoimakkuusnäppäintä ilmoitusten, soittoäänien ja musiikin äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Suljin

Voit käyttää äänenvoimakkuusnäppäintä kuvien ottamiseen.

Äänet

Kun otat kuvan tai aloitat videon kuvaamisen, kamera antaa suljinäänen. Jos käytät itselaukaisinta, kamera piippaa sen ajastimen merkiksi. Voit ottaa nämä äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Datan tallennus

Voit tallentaa datan joko irrotettavalle SD-kortille tai laitteen sisäiseen muistiin.

Sisäinen muisti

Valokuvat ja videot tallennetaan laitteen muistiin.

SD-kortti

Valokuvat ja videot tallennetaan SD-kortille.

Ristikkoviivat

Voit ottaa kamerasäätimessä näytettävät ruudukkoviivat käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Pikakäynnistys

Pikakäynnistysasetuksilla voit käynnistää kamerasäätimessä, kun näyttö on lukittuna.

Vain käynnistys

Kun tämä asetus on aktivoituna ja näyttö on lukittuna, voit käynnistää kamerasäätimessä pitämällä kamerasäätimessä painettuna.

Käynnistä ja kuvaa

Kun tämä asetus on aktivoituna ja näyttö on lukittuna, voit käynnistää kamerasäätimessä ja ottaa kuvan automaattisesti pitämällä kamerasäätimessä painettuna.

Käynnistä ja tallenna video

Kun tämä asetus on aktivoituna ja näyttö on lukittuna, voit käynnistää kamerasäätimessä ja ryhtyä ottamaan videokuvaa pitämällä kamerasäätimessä painettuna.

Pois päältä

Värien ja kirkkauden säätäminen

- 1 Avaa kamera.
 - 2 Napauta  > **Väri ja kirkkaus**.
 - 3 Vedä värien ja kirkkauden liukusäätimet haluamiisi kohtiin.
- ! Tämä asetus on käytettävissä vain Superior Auto- ja videokamerasäätimessä.

Valkotasapaino, tarkennus ja valotus

Valkotasapaino on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa. Se säätää väritasapainon valaistusolosuhteisiin sopivaksi. Voit säätää valotusta myös manuaalisesti välillä -2.0 EV – +2.0 EV. Voit esimerkiksi suurentaa kuvan kirkkautta tai pienentää kokonaisvalotusta napauttamalla plus- tai miinusohjaimia, kun valkotasapainon, tarkennustilan tai valotusarvon säätökuvake  näkyy näytössä.

Valkotasapaino



Auto

Säätää väritasapainon automaattisesti.



Hehkulamppu

Säätää väritasapainoa lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla.



Loisteputki

Säätää väritasapainoa loisteputkille valaistuihin tiloihin sopivaksi.



Päivänvalo

Säätää väritasapainon aurinkoisissa ulkoilmaolosuhteissa.



Pilvinen

Säätää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi.

Tarkennus: AF



Säätää tarkennuksen automaattisesti.

Tarkennus: MF



Säädä tarkennus manuaalisesti.

SS auto



Säätää suljinnopeuden automaattisesti.

SS 1/8



Säädä suljinnopeus manuaalisesti.

Still-kameran asetukset

Still-kameran asetusten säätäminen

- 1 Aktivoi kamera.
- 2 Voit näyttää kaikki asetukset napauttamalla .
- 3 Valitse säädettävä asetus ja muokkaa sitä sitten haluamallasi tavalla.

Yleiskatsaus still-kameran asetuksiin

Tarkkuus

Valitse jokin useista eri tarkkuuksista ja kuvasuhteista ennen valokuvan ottamista. Mitä suurempi tarkkuus valokuvassa on, sitä enemmän muistia tarvitaan.

23MP

5520×4140(4:3)

Tämä on 23 megapikselin tarkkuus ja 4:3-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.

20MP

5984×3366(16:9)

Tämä on 20 megapikselin tarkkuus ja 16:9-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita halutaan katsoa laajakuvanäytöltä.

8MP

3264×2448(4:3)

Tämä on 8 megapikselin tarkkuus ja 4:3-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.

8MP

3840×2160(16:9)

Tämä on 8 megapikselin tarkkuus ja 16:9-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita halutaan katsoa laajakuvanäytöltä.

3MP

2048×1536(4:3)

Tämä on 3 megapikselin tarkkuus ja 4:3-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai jotka tulostetaan suurella tarkkuudella. Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

2MP

1920×1080(16:9)

Tämä on 2 megapikselin tarkkuus ja 16:9-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita halutaan katsoa laajakuvanäytöltä. Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit ottaa valokuvan pitämättä kiinni laitteesta. Tämän toiminnon avulla voit kuvata omakuvia tai ryhmäkuvia, joissa kaikki ovat mukana. Voit käyttää vitkalaukaisinta myös silloin, kun haluat välttää kamerasäätämisen valokuvia otettaessa.

10 s

Tämä asettaa 10 sekunnin viipeen kamerasuljinpainikkeen tai kamerasäätimen painamisesta valokuvan ottamiseen.

3 s

Tämä asettaa 3 sekunnin viipeen kamerasuljinpainikkeen tai kamerasäätimen painamisesta valokuvan ottamiseen.

Pois päältä

Valokuva otetaan heti, kun napautat suljinpainiketta tai kamerasäätintä.

Pehmeän ihon tehoste

Laitteen **Pehmeä iho -tehoste** antaa sinulle mahdollisuuden pehmentää ihoasi omakuvissa, jotka otat kuvaustiloissa **Manuaalinen** ja **Paras auto-maattisäätö**.

Kohteiden seuranta

Kun valitset kohteen koskettamalla sitä etsimessä, kamera seuraa sitä puolestasi.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) -asetuksella voit ottaa valokuvan vahvassa taustavalossa tai olosuhteissa, joissa kontrasti on terävä. HDR kompensoi yksityiskohtien puutetta ja tuottaa kuvan, joka edustaa sekä tummaa että kirkasta aluetta.

- ! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

ISO

ISO-herkkyyttä voidaan säätää automaattisesti tai manuaalisesti herkkyysasetuksiin välillä 50–3200.

- ! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

Mittaaminen

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla kuvattavaan kohteeseen osuvan valon määrän.

Kasvot

Mittaa kohteen kasvoilla olevan valon määrän ja säätää valotuksen siten, että kasvot eivät ole liian tummat eivätkä vaaleat.

Monipiste

Jakaa kuvan useaan osaan ja mittaa kunkin osan määrittääkseen tasapainoisen valotuksen.

Keskipiste

Määrittää kuvan keskustan ja määrää valotuksen siellä olevan kohteen kirkkauden mukaan.

Pistemittaus

Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kohteesta.

Kosketus

Säätää valotuksen haluamaasi kohteen osaan, kun kosketat näyttöä.

- ! Tämä asetus on käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

Salama

Salaman avulla voit ottaa valokuvia, kun valaistusolosuhteet ovat heikot tai kun kuvassa on taustavalo. Seuraavat asetukset ovat käytettävissä, kun napautat salamakuvaketta  kameran näytössä:

Auto

Kamera määrittää automaattisesti, vaatiiko tilanne salaman käyttöä.



Täyttösalama

Käytä tätä asetusta, kun tausta on kohdetta kirkkaampi. Tämä asetus poistaa haittaavat tummat varjot.



Punasilmäisyyden vähenn.

Tämä vähentää silmien punaista väriä valokuvia otettaessa.



Pois päältä

Salama ei ole käytössä. Joskus kuvanlaatu on parempi ilman salamaa, vaikka valaistus olisi heikko. Hyvän valokuvan ottaminen ilman salamaa edellyttää vakaata kättä. Käytä vitkalaukaisinta, jotta valokuvista tulee tarkkoja.



Soihdunvalaistus

Salama on päällä koko ajan, kun otat kuvia.

Kuvausohjelman valitseminen

Valmiiksi ohjelmoiduilla kuvausohjelmilla voit määrittää kameran asetukset nopeasti yleisiä kuvaustilanteita varten. Kamera määrittää puolestasi erinäisiä asetuksia, jotka sopivat valittuun kuvaustilanteeseen. Tämä takaa parhaan mahdollisen valokuvan kuvaustuloksen.

SCN Pois päältä

Kuvausohjelman valinta ei ole käytössä. Voit kuvata videoita manuaalisesti.



Pehmeä iho

Kuvaa muotokuvia tehosteiden avulla.



Pehmeä kuva

Käytä tätä valokuvien kuvaamiseen pehmeillä taustoilla.



Liike-epäteräv. vähennys

Käytä kameran tärinän minimointiin hämärässä kuvattaessa.



Maisema

Käytä tätä maisemakuvien ottamiseen. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin.



Vastavalon korjaus HDR

Käytä tätä suurikонтastisten valokuvien yksityiskohtien parantamiseen. Sisäinen taustavalonkorjaus analysoi kuvan ja säättää sitä automaattisesti, jotta saisit täydellisesti valaistun kuvan.



Yömuotokuva

Käytä tätä yöllä tai huonossa valossa muotokuvia kuvattaessa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.



Yövalotus

Käytä tätä yöllä tai huonossa valossa kuvia kuvattaessa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.



Hämrässä ilman jalustaa

Käytä käsivaralta hämrässä otettujen kuvien kuvakohinan ja sumentumisen vähentämiseen.



Suuri herkkyys

Käytä kuvaamiseen ilman salamaa huonossa valaistuksessa. Vähentää sumentumista.



Gourmet

Käytä tätä ruoka-asetelmien kuvaamiseen kirkkaissa väreissä.



Lemmikki

Käytä tätä lemmikkieläinten kuvaamiseen. Tämä asetus vähentää sumentumista ja punasilmäisyyttä.



Hiekkaranta

Käytä tätä meri- tai järvimaisemien kuvaamiseen.



Lumi

Käytä tätä kirkkaissa ympäristöissä, jotta vältät ylivalottuneet valokuvat.



Juhlat

Käytä tätä sisällä otettaviin valokuviiin tiloissa, joissa on hämärää. Tämä kuvausohjelma käyttää taustavaloa tai kynttilänvaloa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.



Urheilu

Käytä tätä nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta.



Asiakirjat

Käytä tätä tekstin tai piirustusten kuvaamiseen. Tämä asetus terävöittää kontrastia.



Ilotulitus

Käytä tätä ilotulitusten kuvaamiseen.

! Nämä asetukset ovat käytettävissä vain **Manuaalinen**-kuvaustilassa.

Videokameran asetukset

Videokameran asetusten säätäminen

- 1 Avaa kamera.
- 2 Valitse  sipaisemalla näyttöä.
- 3 Voit näyttää asetukset napauttamalla .
- 4 Valitse muokattava asetus ja tee haluamasi muutokset.

Videokameran asetusten yleiskuvaus

Kuvausohjelman valitseminen

Kuvausohjelman valinnalla voit määrittää kamerasetukset nopeasti yleisiä kuvaustilanteita varten. Jokainen kuvausohjelma-asetus on suunniteltu tuottamaan parasta videolaatua tietyssä kuvausympäristössä.

AUTO

Auto

Kuvausohjelma valitaan automaattisesti.

SCN

Pois päältä

Kuvausohjelman valinta ei ole käytössä. Voit kuvata videoita manuaalisesti.



Pehmeä kuva

Käytä tätä videoiden kuvaamiseen pehmeillä taustoilla.



Maisema

Käytä tätä vaakasuuntaisten videoiden kuvaamiseen. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin.



Yövalotus

Kun tämä asetus on käytössä, valoherkkyyttä lisätään. Käytä tätä tiloissa, joissa on hämärää. Nopeasti liikkuvista kohteista kuvatut videot saattavat sumentua. Pidä käsi vakaana tai käytä tukea. Poista hämärätila käytöstä valoisassa tilassa, jotta videon laatu paranee.



Hiekkaranta

Käytä tätä meri- tai järvimaisemavideoiden kuvaamiseen.



Lumi

Käytä tätä kirkkaissa ympäristöissä välttääksesi ylivalottuneet videot.



Urheilu

Käytä tätä nopeasti liikkuvien kohteiden videokuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta.



Juhlat

Käytä tätä sisällä kuvattaviin videoihin tiloissa, joissa on hämärää. Tämä kuvausohjelma käyttää taustavaloa tai kynttilänvaloa. Nopeasti liikkuvista kohteista kuvatut videot saattavat sumentua. Pidä käsi vakaana tai käytä tukea.

Videokuvan tarkkuus

Voit muokata videotarkkuutta eri muodoissa.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Tämä on Full HD (Full High Definition) -tarkkuus (30 fps) ja kuvasuhteella 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Tämä on Full HD (Full High Definition) -tarkkuus (60 fps) ja kuvasuhteella 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Tämä on HD (High Definition) -tarkkuus kuvasuhteella 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Tämä on VGA-tarkkuus, jonka kuvasuhde on 4:3.

Multimediaviesti

Voit tallentaa videoita, jotka voidaan lähettää multimediaviesteinä. Tämän videomuodon tallennusaikaa on rajoitettu siten, että videotiedostot mahtuvat multimediaviestiin.

Automaattikuvaus (video)

Jos haluat ottaa kuvia automaattisesti kuvatessasi videota, ota automaattikuvaus käyttöön. Hymysuljin™-toiminnon avulla kamera ottaa automaattisesti kuvan hymyilevistä kasvoista, kun kuvaat videotasi.

Hymysuljin™-toiminnon ottaminen käyttöön (video)

- 1 Avaa kamera.
- 2 Napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Automaattikuvaus (video)** > **Hymysuljin**.

SteadyShot™

Videota kuvattaessa voi olla vaikeaa pitää laitetta vakaasti paikallaan. Vakain auttaa sinua kompensoimalla käden pieniä liikkeitä.

Älykäs aktiivinen

Ota toiminto käyttöön kompensoidaksesi kameran pientä ja suurta heilumista.

Normaali

Aktivoi se poistaaksesi kameran usein toistuvan värinän.

Pois päältä

Vakain ei ole käytössä.

Taskulamppu

Taskulampun avulla voit valaista kuvaamiasi videoita, kun valaistusolosuhteet ovat heikot tai kun kuvassa on taustavalo. Videon salamakuvake  on käytettävissä videokameran näytössä. Ota huomioon, että videokuvan laatu voi toisinaan olla parempi ilman valoa, vaikka valaistusolosuhteet ovat huonot.



Päällä



Pois päältä

Kameran lisätukitiedot

Ohje-valikon avulla voit hakea kameraan liittyviä testejä ja muita hyödyllisiä tietoja. Voit hyödyntää tukea alla olevien ohjeiden mukaisesti.

- 1 Avaa kamerasovellus.
- 2 Napauta  ja napauta sitten **Lisää** > **Ohje**.

Albumin valokuvat ja videot

Valokuvien ja videoiden katselu

Albumisovelluksessa voit näyttää kameralla otettuja valokuvia ja videoita ja vastaavaa laitteeseen tallennettua sisältöä. Kaikki valokuvat ja videot näytetään aikajärjestyksessä ruudukkona.



- | | |
|---|--|
| 1 | Avaa Albumi-aloitusnäytön valikko napauttamalla ☰ |
| 2 | Näytä valikkovaihtoehdot |
| 3 | Kuvistasi ja videoistasi tai suosikkeihin lisäämistäsi kuvista ja videoista koostuva diaesitys |
| 4 | Avaa albumin aloitusnäytön valikko vetämällä näytön vasenta reunaa oikealle |
| 5 | Ryhmän kohteiden päiväys |
| 6 | Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä |
| 7 | Näytön vierittäminen ylös- tai alaspäin |

Kuvien ja videoiden katsominen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta 📱.
 - 2 Etsi **Albumi** ja napauta sitä.
 - 3 Napauta kuvaa tai videota, jonka haluat katsoa. Napauta tarvittaessa ▶.
 - 4 Kun haluat nähdä seuraavan kuvan tai videon, sipaise vasemmalle. Kun haluat nähdä edellisen kuvan tai videon, sipaise oikealle.
- 💡 Jos haluat määrittää näytön kääntymään automaattisesti laitteen mukana, valitse **Asetukset > Näyttö > Kun laite käännetään > Kierrä näytön sisältö**.
- ! Albumi-sovellus ei ehkä tue kaikkia tiedostomuotoja. Jos haluat lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista ja multimediatiedostojen (ääni, kuva ja video) käytöstä, lataa laitettasi käsittelevä White Paper -artikkeli osoitteesta www.sonymobile.com/support.

Pikkukuvien koon muuttaminen

- Kun katselet valokuvien ja videoiden pikkukuvia albumissa, lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna viemällä kahta sormea yhteen.

Valokuvan zoomaaminen

- Kun katselet valokuvaa, lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna viemällä kahta sormea yhteen.

Valokuvista koostuvan diaesityksen katseleminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, avaa työkalurivit napauttamalla näyttöä ja napauta sitten ⋮ > **Diaesitys** aloittaaksesi albumin kaikkien valokuvien esityksen.
- 2 Voit lopettaa diaesityksen napauttamalla valokuvaa.

Videon katsominen

- 1 Etsi Albumi-sovelluksessa video, jonka haluat katso, ja napauta sitä.
- 2 Napauta .
- 3 Jos näytössä ei ole toiston hallintakuvakkeita, voit tuoda ne esiin napauttamalla näyttöä. Voit piilottaa hallintakuvakkeet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Videon keskeyttäminen

- 1 Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Napauta .

Eteen- ja taaksepäin siirtyminen videossa

- 1 Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Voit siirtyä videossa taaksepäin vetämällä edistymispalkin osoitinta vasemmalle ja eteenpäin vetämällä sitä oikealle.

Videon äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Valokuvien ja videoiden jakaminen ja hallinta

Voit jakaa valokuvia ja videoita, joita olet tallentanut laitteeseesi. Voit myös hallita niitä eri tavoin. Voit esimerkiksi käsitellä valokuvia erinä, poistaa valokuvia ja linkittää niitä yhteystietoihin. Jos olet tallentanut laitteeseen paljon valokuvia, ne kannattaa siirtää säännöllisesti tietokoneeseen tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen, jotta odottamattomia tietohävikkejä ei ilmene. Tämä myös vapauttaa tilaa laitteeseen. Lisätietoja on kohdassa *Tiedostojen hallinta tietokoneella* sivulla 40.

- ! Et voi ehkä kopioida, lähettää tai siirtää tekijänoikeuksilla suojattuja kohteita. Joitakin kohteita ei myöskään lähetetä, jos tiedostokoko on liian suuri.

Valokuvan tai videon jakaminen

- 1 Etsi albumissa valokuva tai video, jonka haluat jakaa, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä. Napauta sitten .
- 3 Napauta sovellusta, jolla haluat jakaa valokuvan, ja lähetä se noudattamalla ohjeita.

Valokuvan käyttäminen yhteystiedon kuvana

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta sitten  > **Käyttötarkoitus** > **Yhteystiedon valokuva**.
- 2 Valitse yhteystieto ja muokkaa sitten valokuvaa haluamallasi tavalla.
- 3 Napauta **Tallenna**.

Valokuvan määrittäminen taustakuvaksi

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta sitten  > **Käyttötarkoitus** > **Taustakuva**.
- 2 Noudata näytön ohjeita.

Valokuvan kiertäminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauttamalla sitten .
- 2 Napauta **Kierrä** ja valitse asetus. Valokuva tallennetaan uuden suuntaisena.

Valokuvan tai videon poistaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauttamalla sitten .
- 2 Napauta **Poista**.

Valokuvien ja videoiden erien käyttäminen Albumi-sovelluksessa

- 1 Kun katselet valokuvien ja videoiden pikkukuvia albumissa, kosketa kohdetta ja pidä sitä alhaalla, kunnes se on korostettu.
- 2 Valitse muut käsiteltävät kohteet napauttamalla niitä. Jos haluat valita kaikki kohteet, napauta  ja napauta sitten **Valitse kaikki**.
- 3 Käsittele valitsemiasi kohteita työkalurivin työkaluilla.

Valokuvien muokkaaminen valokuvanmuokkaussovelluksella

Voit muokata alkuperäisiä, kamerallasi otettuja valokuvia sekä lisätä niihin tehosteita. Voit esimerkiksi muuttaa valotehosteita. Kun olet tallentanut muokatun valokuvan, sen alkuperäinen, muokkaamaton versio jää laitteeseen.

Valokuvan muokkaaminen

- Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .

Valokuvan rajaaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauttamalla sitten .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori**.
- 3 Napauta  > **Rajaa**.
- 4 Valitse asetus napauttamalla **Rajaa**.
- 5 Voit säätää rajauskehystä koskettamalla sen reunaa ja pitämällä sitä alhaalla. Kun reunojen ympyrät katoavat, voit muuttaa kehyksen kokoa vetämällä sisään- tai ulospäin.
- 6 Voit muuttaa rajauskehysten kaikkien sivujen kokoa samanaikaisesti koskettamalla jotakin neljästä kulmasta ja pitämällä sitä alhaalla. Kun reunoilla olevat ympyrät katoavat, vedä nurkka haluamaasi kohtaan.
- 7 Jos haluat siirtää rajauskehysten toiselle alueelle kuvassa, kosketa kehyksen sisäosaa, pidä sitä alhaalla ja vedä kehys sitten haluamaasi paikkaan.
- 8 Napauta .
- 9 Voit tallentaa rajatun kuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.

Tehosteiden lisääminen kuvaan

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauttamalla sitten .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori**.
- 3 Napauta ,  tai  ja valitse sitten asetus.
- 4 Muokkaa kuvaa haluamallasi tavalla ja napauta sitten **Tallenna**.

Kehystehosteiden lisääminen kuvaan

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauttamalla sitten .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori**.
- 3 Napauta  ja valitse asetus.
- 4 Voit tallentaa muokatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.

Valokuvan valoasetusten säätäminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori**.
- 3 Napauta , tee valinta ja muokkaa haluamallasi tavalla.
- 4 Voit tallentaa muokatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.

Valokuvan värikylläisyyden asettaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 2 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Valokuva-editori**.
- 3 Napauta  ja valitse vaihtoehto.
- 4 Voit tallentaa muokatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**.

Videoiden muokkaaminen videonmuokkaussovelluksella

Voit muokata kamerallasi kuvaamiasi videoita. Voit esimerkiksi leikata videon haluamasi pituiseksi ja säätää sen nopeutta. Kun olet tallentanut muokatun videon, sen alkuperäinen, muokkaamaton versio jää laitteeseen.

Videon leikkaaminen

- 1 Etsi Albumi-sovelluksessa video, jota haluat muokata, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta .
- 3 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Videoeditori > Trimmaa**.
- 4 Jos haluat siirtää leikkauskehyyksen toiseen kohtaan aikajanalla, napauta leikkauskehyyksen reunaa pitkään ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan. Napauta lopuksi **Käytä**.
- 5 Voit tallentaa leikatun videon kopion napauttamalla **Tallenna**.

Videon toistonopeuden säätäminen

- 1 Etsi Albumi-sovelluksessa video, jonka haluat toistaa, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta sitten .
- 3 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Videoeditori > Nopeus**.
- 4 Valitse asetus, napauta aikajanalla reunaa pitkään, vedä se sitten haluamaasi kohtaan ja napauta **Käytä**.
- 5 Tallenna muokatun videon kopio napauttamalla **Tallenna**.

Kuvan ottaminen videosta

- 1 Etsi Albumi-sovelluksessa video, jonka haluat toistaa, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä. Napauta sitten .
- 3 Jos näyttöön tulee kehote, valitse **Videoeditori > Kuvasieppaus**.
- 4 Valitse videosta haluamasi kuva joko nuolien avulla tai vetämällä edistymispalkin merkintää ja napauta sitten **Tallenna**.

Valokuvien ja videoiden piilottaminen

Voit piilottaa kaikki valokuvat ja videot Albumi-sovelluksen aloitusnäytöstä. Kun valokuvat ja videot on piilotettu Albumi-sovelluksen aloitusnäytöstä, niitä voidaan tarkastella vain Piilotetut-kansiosta.

Valokuvan tai videon piilottaminen

- 1 Etsi albumissa valokuva tai video, jonka haluat piilottaa, ja napauta sitä.
- 2 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä. Napauta sitten .
- 3 Napauta **Piilota > OK**.

Piilotettujen valokuvien ja videoiden näyttäminen

- 1 Napauta Albumi-sovelluksessa  ja napauta sitten **Piilotetut**.
- 2 Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä.
- 3 Kun haluat nähdä seuraavan kuvan tai videon, sipaise vasemmalle. Kun haluat nähdä edellisen kuvan tai videon, sipaise oikealle.


Valokuvan tai videon piilotuksen peruuttaminen

- 1 Napauta Albumi-sovelluksessa  ja napauta sitten **Piilotetut**.
- 2 Napauta sitä valokuvaa tai videota, jonka piilotuksen haluat peruuttaa.
- 3 Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä. Napauta sitten .
- 4 Napauta **Älä piilota**.

Albumin aloitusnäytön valikko

Albumi-sovelluksen aloitusnäytön valikolla voit selata kaikkien kuva-albumien sisältöä, mukaan lukien laitteesi kameralla erikoistehosteilla otetut kuva- ja videoalbumit sekä sisältö, jonka jaat verkossa esimerkiksi Picasa™- ja Facebook-palveluissa. Kun olet kirjautunut tällaiseen palveluun, voit hallinnoida sisältöä ja katsella verkkoon tallennettuja

kuvia. Albumi-sovelluksessa voit myös lisätä kuviin paikkamerkintöjä, tehdä perustason muokkauksia ja jakaa sisältöä langattomalla Bluetooth®-tekniikalla tai sähköpostilla.

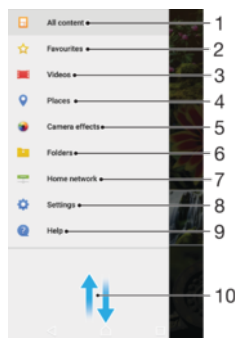

- 1 Albumi-sovelluksen aloitusnäyttöön palaaminen kaiken sisällön näyttämiseksi
- 2 Suosikkikuvien ja -videoiden katselu
- 3 Kaikkien laitteeseen tallennettujen videoiden näyttäminen
- 4 Kuvien katselu kartta- tai maapallonäkymässä
- 5 Kaikkien kameralla erikoistehosteilla otettujen kuvien ja videoiden näyttäminen
- 6 Laitteen eri kansioihin tallennettujen kuvien ja videoiden näyttäminen
- 7 Saman verkon muiden laitteiden kuvien ja videoiden näyttäminen
- 8 Albumi-sovelluksen asetusvalikon avaaminen
- 9 Verkkotuen avaaminen
- 10 Näytön vierittäminen ylös- tai alaspäin

Verkkopalveluiden kuvien katselu Albumi-sovelluksessa

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Albumi** ja napauta sitten .
- 3 Napauta haluamaasi verkkopalvelua ja aloita sen käyttö näytön ohjeiden mukaisesti. Kaikki palveluun ladatut käytettävissä olevat verkkoalbumit näytetään.
- 4 Näet albumin sisällön napauttamalla. Valitse sitten haluamasi kuva.
- 5 Kun haluat nähdä seuraavan kuvan tai videon, sipaise vasemmalle. Kun haluat nähdä edellisen kuvan tai videon, sipaise oikealle.

Valokuvien näyttäminen kartalla

Paikkatietojen lisäämistä kutsutaan myös geotunnisteiden lisäämiseksi. Voit esimerkiksi tarkastella ja merkitä valokuvia kartalla ja näyttää ystäville ja perheellesi, missä olit valokuvaa ottaessasi. Lisätietoja on kohdassa *Kuvan maantieteellisen sijainnin tallentaminen* sivulla 95.



Jos olet ottanut paikkatiedot käyttöön ja aktivoinut geotunnisteet kamerassa, voit merkitä valokuvia suoraan ja tarkastella niitä myöhemmin kartalta.



- 1 Geotunnistella merkittyjen valokuvien näyttäminen maapallonäkymässä
- 2 Paikan haku kartalta
- 3 Näytä valikkovaihtoehdot
- 4 Jos haluat lähentää kuvaa, napauta kahdesti. Jos haluat loitontaa, vie sormia yhteen. Siirry kartan eri kohtaan vetämällä.
- 5 Samalla paikalla paikkamerkittyjen valokuvien ja videoiden ryhmä
- 6 Valitun valokuvien ja/tai videoiden ryhmän pikkukuvat. Voit esittää kohteen koko näytössä napauttamalla sitä.



Jos samassa paikassa on otettu useita valokuvia, vain yksi niistä näkyy kartalla. Oikeassa ylänurkassa ilmoitetaan valokuvien kokonaismäärä, esimerkiksi . Voit näyttää ryhmän kaikki valokuvat napauttamalla kansikuvaa ja napauttamalla sitten jotakin pikkukuvaa näytön alalaidasta.

Kuvan paikkamerkinnän lisääminen tai muokkaaminen

- 1 Kun katsot kuvaa, tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä.
- 2 Avaa karttanäyttö napauttamalla  ja sitten **Lisää geotunniste** tai **Muokkaa paikkamerkintää**.
- 3 Napauta kartalta kohtaa, johon haluat määrittää valokuvan sijainnin.
- 4 Voit vaihtaa valokuvan sijaintia napauttamalla kartalta uutta sijaintia.
- 5 Kun olet valmis, napauta **OK**.

Paikkamerkinnällä merkittyjen kuvien näyttäminen kartalla

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Albumi** ja napauta sitä.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Paikat**.
- 4 Napauta kuvaa, jonka haluat näyttää kartalla.

Paikkamerkittyjen valokuvien näyttäminen maapallolla

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Albumi** ja napauta sitä.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Paikat** > .
- 4 Napauta kuvaa, jonka haluat näyttää maapallolla.

Valokuvan geotunnisteen muuttaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa albumin kartalla, kosketa valokuvaa (pitkä painallus), kunnes sen kehys muuttuu siniseksi. Napauta sitten haluamaasi kohtaa kartalla.
- 2 Napauta **OK**.

Karttanäkymän vaihtaminen

- Kun katselet karttaa albumissa, napauta  ja napauta sitten **Perinteinen näkymä** tai **Satelliittinäkymä**.


Videot

Video-sovellus

Video-sovelluksella voit toistaa elokuvia ja muuta videosisältöä, joka on tallennettu tai ladattu laitteeseesi. Se toimii myös TV:n ohjelmaoppaana, josta voit tarkistaa ohjelmien tarkempia tietoja ja samankaltaisia sisältöjä, esimerkiksi yhteisöpalveluiden julkaisuja haluamistasi ohjelmistasi. Sovellus on myös täysin toimiva kaukosäädin yhteensopivalle kotilaitteellesi. Voit myös katsoa muissa samaan verkkoon liitetyissä laitteissa olevia tai pilveen tallennettuja elokuvia.

- ! Kaikkia videotiedostoja ei välttämättä voida toistaa Video-sovelluksessa. TV-ohjelmaoppaan ja kaukosäädintoiminnon saatavuus vaihtelee markkina-alueen ja yhdistetyn laitteen mukaan.

Video-sovelluksen yleiskatsaus

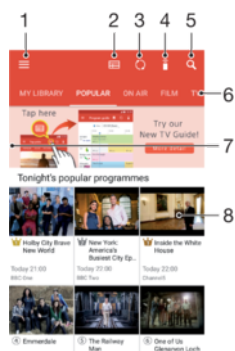

- 1 Avaa Video-sovelluksen aloitusnäyttö napauttamalla ≡
- 2 Näytä ohjelmaopas
- 3 Päivitä sisältö
- 4 Kauko-ohjain
- 5 Hae sisältöä
- 6 Voit katsella kirjaston sisältöä, suosittuja ohjelmia, nyt lähetettäviä ohjelmia, TV-sarjoja, elokuvia tai suositeltuja ohjelmia
- 7 Voit avata valikon, selata sisältöä ja muokata asetuksia vetämällä näytön vasenta reunaa oikealle
- 8 Saat tarkempia tietoja ohjelmasta ja esimerkkejä samankaltaisesta sisällöstä napauttamalla ohjelmaa

Laitteen käyttö kaukosäätimenä

Jos haluat käyttää laitetta yhteensopivan kotiverkon laitteen kaukosäätimenä, sinun täytyy muodostaa laitteista ensin laitepari. Tämä edellyttää, että molemmat ovat yhteydessä samaan verkkoon. Tutustu *yhteensopivien laitteiden luetteloon*.

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta 📶 > **Video**.
- 2 Avaa aloitusnäytön valikko napauttamalla ≡ ja napauta sitten **Lisää uusi laite**.
- 3 Valitse kotilaite luettelosta.
- 4 Anna kotilaitteessa näytetty rekisteröintinumero ja viimeistele laitepari ohjeiden mukaisesti.
- 5 Kun laitepari on muodostettu, näet kaukosäädintoiminnon kuvakkeen 📶. Voit nyt käyttää laitettasi yhdistetyn kotilaitteen kaukosäätimenä.

Asetusten muokkaaminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta 📶 > **Video**.
- 2 Avaa aloitusnäytön valikko napauttamalla ≡ ja napauta sitten **Asetukset**.
- 3 Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.

Videon katsominen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta  > **Video**.
- 2 Etsi video, jonka haluat toistaa, ja napauta sitä. Jos videota ei näy näytössä, avaa aloitusnäytön valikko napauttamalla , etsi toistettava video ja napauta sitä.
- 3 Voit näyttää tai piilottaa hallintakuvakkeet napauttamalla näyttöä.
- 4 Keskeytä toistaminen napauttamalla . Jatka toistoa napauttamalla .
- 5 Voit siirtyä taaksepäin vetämällä etenemispalkkimerkintää vasemmalle. Voit siirtyä eteenpäin vetämällä etenemispalkkimerkintää oikealle.

Ääniasetusten muokkaaminen videon toiston aikana

- 1 Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
- 2 Napauta  > **Ääniasetukset** ja muokkaa sitten asetuksia haluamallasi tavalla.

Videon jakaminen

- 1 Kun video on käynnissä, napauta  ja napauta sitten **Jaa**.
- 2 Napauta sitä sovellusta, jolla haluat jakaa valitun videon. Toimi sitten annettujen ohjeiden mukaisesti.

Videosisällön siirtäminen laitteeseen

Elokuvat, televisio-ohjelmat ja muu videosisältö kannattaa siirtää laitteeseen muista laitteista (esimerkiksi tietokoneesta) ennen Video-sovelluksen käytön aloittamista.. Sisältö voidaan siirtää usealla tavalla:

- Vain Windows®: Yhdistä laite tietokoneeseen USB Type-C™ -kaapelilla ja vedä ja pudota videotiedostot suoraan tietokoneen tiedostonhallintasovelluksella. Lisätietoja on kohdassa *Tiedostojen hallinta tietokoneella* sivulla 40.
- Jos sinulla on PC- tai Apple® Mac® -tietokone, -tietokone, voit järjestellä sisältöä ja siirtää videotiedostoja laitteeseen Xperia™ Companionilla.

Videosisällön hallinta

Elokuvan tietojen tarkistaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta  > **Video**.
- 2 Avaa aloitusnäytön valikko napauttamalla  ja napauta sitten **Mobiililaite**.
- 3 Selaa eri luokkia ja etsi haluamasi video.
- 4 Napauta videon pikkukuvaa.

Videon poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta  > **Video**.
- 2 Avaa aloitusnäytön valikko napauttamalla  ja napauta sitten **Mobiililaite**.
- 3 Selaa eri luokkia ja etsi haluamasi video.
- 4 Napauta videon pikkukuvaa ja napauta sitten .
- 5 Vahvista poistaminen napauttamalla **Poista** uudelleen.

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator luo automaattisesti lyhyitä videoita ottamistasi kuvista ja videoista. Sovellus määrittää elokuvan aikajanan automaattisesti. Se saattaa esimerkiksi valita valokuvia ja videoita lauantai-iltapäivältä tai viikon, kuukauden tai jopa vuoden ajalta ja luoda videon puolestasi. Kun tämä parhaiden palojen video on valmis, saat ilmoituksen. Voit sitten muokata sitä haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi muokata sen nimeä, poistaa kohtauksia ja vaihtaa musiikin tai lisätä valokuvia ja videoita. Voit luoda kohokohtien elokuvien myös valitsemalla kuvat ja videot manuaalisesti. Jos kirjautut Facebook-tiliisi, voit luoda kohokohtien elokuvan Facebook-tapahtumistasi ja sisällyttää siihen kuvia tapahtumista, kavereiden nimiä ja paljon muuta.

Movie Creator -sovelluksen avaaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Movie Creator** ja napauta sitä.

Movie Creatorin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Movie Creator** ja napauta sitä.
- 3 Napauta  > **Asetukset** ja ota sitten ilmoitukset käyttöön tai poista ne käytöstä napauttamalla **Ilmoitukset**-liukusäädintä.

Kohokohtien elokuvien automaattisen luomisen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Movie Creator** ja napauta sitä.
- 3 Napauta  > **Asetukset** ja poista sitten toiminto käytöstä tai ota se käyttöön napauttamalla **Automaattinen luonti** -liukusäädintä.

Kohokohtien elokuvan luominen manuaalisesti

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Movie Creator** ja napauta sitä.
- 3 Napauta  > **Luo uusi**.
- 4 Valitse haluamasi kuvat tai videot napauttamalla.
- 5 Napauta **Luo**. Jos haluat muokata kohokohtien elokuvaa, napauta **Näytä tarina** ja muokkaa sitten elokuvaa työkalurivin avulla.

Kohokohtien elokuvan luominen Facebook-tapahtumista

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi **Movie Creator** ja napauta sitä.
- 3 Napauta  > **Asetukset**.
- 4 Napauta kohdan **Yhdistä Facebookiin** liukusäädintä.
 - Movie Creator on nyt yhdistetty Facebook-tiliisi, jos olet jo kirjautuneena Facebookiin.
 - Jos et ole vielä kirjautuneena Facebookiin, toimi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 5 Napauta  ja siirry sitten selaamaan Facebook-tapahtumiasi.
- 6 Valitse tapahtuma, josta haluat luoda kohokohtien elokuvan, ja napauta sitten **Luo**.

Liitettävyy

Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioruutuun

Näytön peilaamisen avulla laitteen näytön voi esittää televisiossa tai jossakin muussa suuressa näyttössä ilman kaapeliitintä. Wi-Fi Direct™ -tekniikka luo langattoman yhteyden kahden laitteen välille, ja sinä voit nauttia suosikkikuviasi kotisohvalla. Tällä ominaisuudella voit myös kuunnella musiikkia laitteeltasi television kaiuttimien kautta.

- ! Kun käytät näytön peilausta, kuvanlaatu saattaa joskus heiketä, jos laite kokee häiriöitä muista Wi-Fi verkoista.

Laitteen näytön peilaus televisioon

- 1 TV: Ota näytönpeilaustoiminto käyttöön television käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
 - 2 Laite: Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Näytön peilaus**.
 - 4 Napauta **Aloita**.
 - 5 Napauta **OK** ja valitse laite.
- ! Television on tuettava Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ -tekniikkaan perustuvaa näytön peilausta, jotta peilaus toimii. Jos televisiosi ei tue näytön peilausta, sinun on ehkä hankittava langaton näyttösoitin erikseen. Kun näytön peilaus on käytössä, älä peitä laitteen Wi-Fi-antennialuetta.

Näytön peilaamisen lopettaminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Näytön peilaus**.
- 3 Napauta **Katkaise** ja napauta sitten **OK**.

Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

Voit katsella ja toistaa laitteeseen tallennettua mediasisältöä muissa laitteissa, kuten televisiossa tai tietokoneessa. Näiden laitteiden on oltava samassa langattomassa verkossa. Ne voivat olla Sony-televisioita tai -kaiuttimia tai tuotteita, joilla on Digital Living Network Alliance -järjestön myöntämä DLNA Certified™ -sertifiointi. Voit myös esittää ja toistaa sisältöä muilta DLNA Certified™ -laitteilta laitteessa.

Kun olet määrittänyt median jakamisen laitteiden välillä, voit esimerkiksi kuunnella kotitietokoneeseen tallennettuja musiikkitiedostoja laitteella ja näyttää laitteen kameralla otettuja valokuvia television kautta.

DLNA Certified™ -laitteiden tiedostojen toistaminen laitteessasi

Kun toista tiedostoja toiselta DLNA Certified™ -laitteelta omassa laitteessasi, toinen laite toimii palvelimena. Se siis jakaa sisältöä verkon kautta. Palvelinlaitteen oman sisällönjakotoiminnon on oltava käytössä ja sen on annettava laitteellesi käyttöoikeudet. Palvelinlaitteen on myös oltava yhdistettyyn samaan Wi-Fi-verkkoon laitteesi kanssa.

Toiseen laitteeseen tallennetun kappaleen kuunteleminen laitteella

- 1 Varmista, että laite, jonka kanssa haluat jakaa sisältöä, on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta  > .
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Kotiverkko**.
- 4 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta haluamasi laite.
- 5 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava kappale. Kappaleen toisto käynnistyy automaattisesti, kun se valitaan.

Jaetun videon toistaminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta  > .
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Kotiverkko**.
- 4 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta haluamasi laite.
- 5 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava video.

Jaetun valokuvan näyttäminen laitteessa

- 1 Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi.
- 2 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta  > .
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Kotiverkko**.
- 4 Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta haluamasi laite.
- 5 Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse näytettävä kuva.

Laitteesi tiedostojen toistaminen DLNA Certified™ -laitteissa

Ennen kuin voit esittää tai toistaa puhelimen mediatiedostoja toisissa DLNA Certified™ -laitteissa, laitteen tiedostonjako on asennettava. Laitteita, joiden kanssa jaat sisältöä, kutsutaan asiakaslaitteiksi. Esimerkiksi televisio, tietokone tai lehtiötietokone voi toimia asiakaslaitteena. Laite toimii mediapalvelimenä, kun se tarjoaa sisältöä asiakaslaitteille. Kun määrität laitteen tiedostonjaon, sinun on myös annettava käyttöoikeudet asiakaslaitteille. Kun olet tehnyt niin, kyseiset laitteet on merkitty rekisteröidyiksi. Käyttöoikeutta odottavat laitteet on merkitty odottaviksi laitteiksi.

Tiedostojen jakamisen määrittäminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

- 1 Yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon.
 - 2 Kun **Aloitusp näyttö** on auki, napauta  > **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Mediapalvelin**.
 - 3 Napauta kohdan **Jaa sisältö** liukusäädintä.
 - 4 Yhdistä samassa Wi-Fi-verkossa oleva tietokone tai muu DLNA™-asiakaslaite laitteeseesi.
 - 5 Laitteen tilariville tulee ilmoitus. Avaa ilmoitus ja määritä käyttöoikeudet kullekin asiakaslaitteelle, joka yrittää muodosta yhteyden laitteeseesi.
- ! Laitteesi mediakäytön vaiheet DLNA™-asiakaslaiteessa riippuvat asiakaslaitteesta. Lisätietoja saat asiakaslaitteen käyttöoppaasta. Jos verkossa oleva asiakaslaite ei saa yhteyttä laitteeseesi, tarkista, että Wi-Fi-verkko toimii.
- 💡 Voit myös käyttää **Mediapalvelin**-valikkoa tietyissä sovelluksissa, kuten Musiikki tai Albumi. Voit tehdä tämän vetämällä sovelluksen aloitusp näytön vasenta reunaa oikealle ja napauttamalla sitten **Asetukset** > **Mediapalvelin**.

Tiedostonjaon lopettaminen muiden kotiverkon laitteiden kanssa

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Mediapalvelin**.
- 3 Napauta **Jaa sisältö** -liukusäädintä.

Odottavan laitteen käyttöoikeuksien määrittäminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Mediapalvelin**.
- 3 Valitse laite **Odottavat laitteet** -luettelosta.
- 4 Valitse käyttöoikeustaso.

Rekisteröidyn laitteen nimen vaihtaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Laiteyhteys** > **Mediapalvelin**.
- 3 Valitse laite **Rekisteröidyt laitteet** -luettelosta ja valitse sitten **Vaihda nimi**.
- 4 Kirjoita laitteen uusi nimi ja napauta sitten **OK**.

Rekisteröidyn laitteen käyttöoikeustason vaihtaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Laiteyhteys > Mediapalvelin**.
- 3 Valitse laite **Rekisteröidyt laitteet** -luettelosta.
- 4 Napauta **Vaihda käyttöoikeustasoa** ja valitse haluamasi asetus.

Apua sisällön jakamiseen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Laiteyhteys > Mediapalvelin**.
- 3 Napauta  ja napauta sitten **Ohje**.

Tiedostojen näyttäminen toisessa laitteessa lähetysoiminnolla

DLNA™-tekniikan ansiosta voit lähettää laitteeseen tallennettua mediasisältöä toiseen laitteeseen, joka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. Vastaanottavan laitteen on myös kyettävä toimimaan DMR (Digital Media Renderer) -laitteena ja pystyttävä toistamaan laitteestasi saatua sisältöä. DMR-laitteita ovat esimerkiksi TV, jossa on DLNA™-ominaisuus, tai PC, jossa on Windows® 7 tai tuorempi käyttöjärjestelmä.

-  Jaetun median toistovaiheet riippuvat asiakaslaitteesta. Lisätietoja on DMR-laitteen käyttöoppaassa.
-  Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM) -suojattua sisältöä ei voi toistaa DMR (Digital Media Renderer) -laitteessa, joka hyödyntää DLNA™-tekniikkaa.

Valokuvien ja videoiden näyttäminen asiakaslaitteessa lähetysoiminnolla

- 1 Varmista, että olet asentanut DMR- tai DLNA™-asiakaslaitteen oikein ja että se on yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi.
 - 2 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
 - 3 Etsi **Albumi** ja napauta sitä.
 - 4 Selaa niiden kuvien tai videoiden kohdalle, jotka haluat esittää, ja avaa ne.
 - 5 Avaa työkalupalkki napauttamalla näyttöä ja napauta  ja valitse laite, jonka kanssa sisältö jaetaan.
 - 6 Jos haluat lopettaa valokuvan tai videon jakamisen asiakaslaitteen kanssa, napauta  ja valitse sitten **Lopeta suoratoisto**.
-  Kun napautat , saatat nähdä luettelossa myös Google Cast -laitteita.

Musiikkikappaleen toistaminen asiakaslaitteessa lähetysoiminnon avulla

- 1 Varmista, että olet asentanut DMR- tai DLNA™-asiakaslaitteen oikein ja että se on yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi.
 - 2 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta  > .
 - 3 Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettavan kappaleen kohdalle ja napauta sitten kappaletta.
 - 4 Napauta  ja valitse se asiakaslaite, jonka kanssa haluat jakaa sisältösi. Kappale alkaa soida valitsemassasi laitteessa.
 - 5 Voit katkaista yhteyden asiakaslaitteeseen napauttamalla  ja valitsemalla sitten **Lopeta suoratoisto**.
-  Kun napautat , saatat nähdä luettelossa myös Google Cast -laitteita.

Laitteen yhdistäminen USB-lisälaitteisiin

USB Type-C™ -isäntäsovitinilla voit yhdistää laitteesi yhdistämiseen USB-lisävarusteisiin, kuten USB-massamuistilaitteisiin, peliohjaimiin, USB-näppäimistöihin ja USB-hiiriin. Jos USB-lisävarusteessa USB Type-C -liitin, et tarvitse USB Type-C -isäntäsovitinta.

USB Type-C -isäntäsovittimia myydään erikseen. Sony ei takaa, että laitteesi tukee kaikkia USB-lisävarusteita.

- ! Laitteessa on suojaton USB Type-C -portti. Jos laite kastuu, varmista, että portti on kuivunut kokonaan ennen USB Type-C -kaapelin liittämistä.

USB-massamuistilaitteen sisällön käyttö USB Type-C™-isäntäsovittimella

- 1 Kytke USB Type-C-laitteeseesi ja kytke sovitin USB-massamuistilaitteeseen.
 - 2 Avaa **Aloituspäätö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Laiteyhteys > USB-yhteydet > Tunnista USB-laite**.
 - 4 Voit käyttää USB-tallennuslaitteen tiedostoja ja kansioita tiedostonhallintasovelluksella, kuten File Commanderilla.
- 💡 Voit myös avata laitteessa mediasovelluksen, jolla voit käyttää sisältöä suoraan. Voit esimerkiksi avata Albumi-sovelluksen ja katsella USB-massamuistilaitteisiin tallennettuja valokuvia.

USB-massamuistilaitteeseen irrottaminen

- 1 Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin ja napauta sitten USB-laitetta.
- 2 Napauta **POISTA**.
- 3 Irrota USB Type-C™-isäntäsovitin laitteesta.

USB-lisälaitteen kytkeminen USB Type-C™-isäntäsovittimella

- 1 Kytke USB Type-C-isäntäsovitin laitteeseesi ja kytke sovitin USB-lisälaitteeseen.
 - 2 Avaa **Aloituspäätö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Laiteyhteys > USB-yhteydet > Tunnista USB-laite**.
- ! Peliohjainten, USB-äänilaitteiden ja USB Ethernet -lisälaitteiden määrittäminen saattaa vaatia lisätoimenpiteitä tai lisäohjelmistoja. Sony ei takaa, että laitteesi tukee kaikkia USB-lisävarusteita.

USB Type-C™-lisälaitteen kytkeminen USB Type-C-liitännän avulla

- 1 Liitä USB Type-C-lisälaitteen USB Type-C-liitin laitteeseesi.
 - 2 Avaa **Aloituspäätö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Laiteyhteys > USB-yhteydet > Tunnista USB-laite**.
- ! Sony ei takaa, että laitteesi tukee kaikkia USB Type-C-lisälaitteita, joissa on USB Type-C-liitäntä.

Laitteen liittäminen langattomaan DUALSHOCK™ 4 -ohjaimeen

Langattomalla DUALSHOCK™ 4 -ohjaimella voit pelata Xperia-laitteeseesi tallennettuja pelejä. Remote Play -etäpelitoiminnon avulla voit pelata myös pelikonsoliisi tallennettuja pelejä.

Langattoman DUALSHOCK™ 4 -ohjaimen yhdistäminen laitteeseen

- 1 Avaa **Aloituspäätö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Laiteyhteys > DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Napauta **Muodosta laitepari ohjaimelle** ja muodosta yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.

NFC

NFC:llä (Near Field Communication eli lähiviestintä) voit jakaa dataa, kuten videoita, kuvia, verkkosivujen osoitteita, musiikkitiedostoja ja yhteystietoja. NFC:llä voit myös lukea tunnisteita, jotka antavat lisätietoja tuotteesta tai jotka aktivoivat laitteen toimintoja.

NFC on langaton tekniikka, jonka suurin kantomatka on yksi senttimertri, joten dataa jakavia laitteita on pidettävä lähellä toisiaan. Ennen kuin voit käyttää NFC:tä, sinun täytyy ottaa se käyttöön. Lisäksi laitteen näytön on oltava päällä.

NFC-tunnistusalue sijaitsee laitteen etuosassa. Pidä laitetta ja vastaanottavaa laitetta vierekkäin siten, että NFC-alueet koskettavat toisiaan.



- ! NFC ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Joillain sovelluksilla voidaan ottaa käyttöön joitain NFC-toimintoja, vaikka laite on sammutettu. Ota huomioon, että kaikki laitteet eivät tue tätä toimintoa.

NFC-toiminnon käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloitussnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää**.
- 3 Napauta **NFC**-liukusäädintä.

Yhteystietojen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

- 1 Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat näytöt ovat päällä ja lukitsemattomia.
- 2 Kun on auki **Aloitussnäyttö**, voit tarkastella yhteystietoja napauttamalla  ja napauttamalla sitten .
- 3 Napauta jaettavaa yhteystietoa.
- 4 Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta vastakkain siten, että niiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, yhteystiedon pikkukuva tulee näkyviin.
- 5 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
- 6 Kun siirto on suoritettu, yhteystiedot tallennetaan vastaanottavaan laitteeseen ja näytetään sen näytössä.

Musiikkitiedoston jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:n avulla

- 1 Varmista, että sekä laitteesi että vastaanottavan laitteen NFC-toiminto on päällä ja että molempien laitteiden näytöt ovat päällä ja lukitsemattomia.
- 2 Voit avata Musiikki-sovelluksen napauttamalla  ja napauttamalla sitten .
- 3 Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettavan kappaleen kohdalle.
- 4 Toista kappale napauttamalla sitä. Voit keskeyttää kappaleen napauttamalla . Siirto toimii riippumatta siitä, toistetaanko kappaletta vai onko sen toisto on keskeytetty.
- 5 Varmista, että kappale näytetään koko näytöllä.
- 6 Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta vastakkain siten, että niiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, kappaleen pikkukuva tulee näkyviin.
- 7 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
- 8 Kun siirto on valmis, musiikkitiedosto tallennetaan vastaanottavaan laitteeseen.
- 9 Jos haluat näyttää musiikkitiedoston, avaa ilmoituspaneeli kaksoisnapauttamalla tilariviä ja napauta sitten **Sisältö jaettu**.

Valokuvan tai videon jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

- 1 Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat näytöt ovat päällä ja lukitsemattomia.
- 2 Jos haluat katsoa oman laitteesi kuvia ja videoita, avaa **Aloituspäyttö** ja napauta sitten  > **Albumi**.
- 3 Napauta jaettavaa valokuvaa tai videota.
- 4 Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta vastakkain siten, että niiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet muodostavat yhteyden, näyttöön tulee valokuvan tai videon pikkukuvake.
- 5 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
- 6 Kun siirto on suoritettu, valokuva tai video tallennetaan vastaanottavaan laitteeseen.

Verkko-osoitteen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

- 1 Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat näytöt ovat päällä ja lukitsemattomia.
- 2 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 3 Avaa selain etsimällä ja napauttamalla .
- 4 Lataa jaettava verkkosivu.
- 5 Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta vastakkain siten, että niiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, verkkosivun pikkukuva tulee näkyviin.
- 6 Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.
- 7 Kun siirto on suoritettu, verkkosivu näytetään vastaanottavan laitteen näytössä.

NFC-tunnisteiden lukeminen

Laite voi lukea erilaisia NFC-tunnisteita, joista saat lisätietoja, esimerkiksi verkko-osoitteita. Laite voi esimerkiksi lukea upotettuja tunnisteita julisteesta, mainostaululta tai tuotteen vierestä kaupassa.

NFC-tunnisteen lukeminen

- 1 Varmista, että laitteen NFC-toiminto on käytössä ja että näyttö on käytössä ja lukitsematon.
- 2 Aseta laite tunnisteen päälle siten, että puhelimen NFC-alue koskettaa sitä. Laite lukee tunnisteen ja näyttää keräämänsä sisällön. Avaa tunnisteen napauttamalla sen sisältöä.

Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen

Voit yhdistää laitteen toisiin Sonyn valmistamiin NFC-laitteisiin, kuten kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Kun muodostat tällaisen yhteyden, saat lisätietoja yhteensopivan laitteen käyttöoppaasta.

- ! Jotta yhteys toimisi, molempien laitteiden Wi-Fi- tai Bluetooth®-toiminnon täytyy olla käytössä.

Langaton Bluetooth®-tekniikka

Bluetooth®-toiminnoilla voit lähettää tiedostoja muihin Bluetooth®-laitteisiin ja muodostaa yhteyden handsfree-lisävarusteisiin. Bluetooth®-yhteydet toimivat hyvin enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydellä ilman laitteiden välisiä kiinteitä esteitä. Joissakin tapauksissa sinun on ehkä muodostettava laitteellasi laitepari manuaalisesti toisten Bluetooth®-laitteiden kanssa.

- ! Bluetooth®-laitteiden välinen toiminta ja yhteensopivuus vaihtelee.
- 💡 Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, kukin käyttäjä voi muuttaa Bluetooth®-asetuksia, ja muutokset kohdistuvat kaikkiin käyttäjiin.

Bluetooth®-toiminnon käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **Bluetooth**-liukusäädintä.

Laitteen nimeäminen

Voit antaa laitteelle nimen. Muut laitteet näkevät tämän nimen, kun Bluetooth®-toiminto on päällä ja laite on näkyvissä.

Laitteen nimeäminen

- 1 Varmista, että Bluetooth®-toiminto on käytössä.
- 2 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 4 Napauta  > **Nimeä tämä laite uudelleen**.
- 5 Anna laitteelle nimi.
- 6 Napauta **Nimeä uudelleen**.

Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa

Kun yhdistät laitteen toisen laitteen kanssa, voit esimerkiksi liittää laitteen Bluetooth®-kuulokkeisiin tai Bluetooth®-autosarjaan ja jakaa musiikkia näiden laitteiden kanssa.

Kun olet muodostanut laiteparin toisen Bluetooth®-laitteen kanssa, laitteesi muistaa tämän laiteparin. Kun laite muodostaa laiteparin Bluetooth®-laitteen kanssa ensimmäistä, sinun on ehkä annettava tunnusluku. Laite kokeilee automaattisesti yleistä tunnuslukua 0000. Jos se ei toimi, tarkista Bluetooth®-laitteessa käytettävä tunnusluku sen käyttöohjeista. Tunnuslukua ei tarvitse antaa uudelleen, kun muodostat yhteyden aiemmin yhdistettyyn Bluetooth®-laitteeseen seuraavan kerran.

- ! Jotkin Bluetooth®-laitteet, kuten useimmat Bluetooth®-kuulokkeet, edellyttävät, että ne yhdistetään toiseen laitteeseen.

- 💡 Voit yhdistää laitteen useiden Bluetooth®-laitteiden kanssa, mutta voit muodostaa yhteyden vain yhteen Bluetooth®-profiiliin samanaikaisesti.

Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa

- 1 Varmista, että laiteparin muodostavan laitteen Bluetooth®-toiminto on käytössä ja että laite näkyy muille Bluetooth®-laitteille.
- 2 Kun laitteen **Aloitusnäyttö** on näkyvissä, napauta .
- 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 4 Ota toiminto käyttöön napauttamalla **Bluetooth**-liukusäädintä. Käytettävissä olevien Bluetooth®-laitteiden luettelo avautuu näyttöön.
- 5 Napauta sitä Bluetooth®-laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin.
- 6 Anna tarvittaessa salasana tai vahvista sama salasana molemmissa laitteissa.

Laitteen yhdistäminen toiseen Bluetooth®-laitteeseen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Napauta sitä Bluetooth®-laitetta, jonka haluat yhdistää.

Bluetooth®-laitteen laiteparin poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Napauta kohdassa **Laiteparit** sen laitteen nimen vieressä olevaa kuvaketta , jonka laiteparin haluat poistaa.
- 4 Napauta **Unohda**.

Kohteiden lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth®-tekniikalla

Jaa Bluetooth®-tekniikalla kohteita muiden Bluetooth®-laitteiden, kuten puhelinten ja tietokoneiden, kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa seuraavanlaisia kohteita:

- Valokuvia ja videoita
- Musiikkia ja muita audiotiedostoja
- Web-sivuja

Kohteiden lähettäminen Bluetooth®-yhteydellä

- 1 **Vastaanottava laite:** Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä ja että laite on näkyvissä muille Bluetooth®-laitteille.
- 2 **Lähettävä laite:** Avaa se sovellus, joka sisältää kohteen, jonka haluat lähettää, ja siirry kohteen kohdalle.
- 3 Sinun täytyy ehkä esimerkiksi painaa kohdetta pitkään, avata kohde ja painaa sitten . Tämä riippuu kuitenkin sovelluksesta ja lähetettävästä kohteesta.
- 4 Valitse **Bluetooth**.
- 5 Ota Bluetooth® käyttöön pyydetäessä.
- 6 Napauta vastaanottavan laitteen nimeä.
- 7 **Vastaanottava laite:** hyväksy yhteys pyydetäessä.
- 8 **Lähettävä laite:** vahvista siirto vastaanottavaan laitteeseen pyydetäessä.
- 9 **Vastaanottava laite:** hyväksy saapuva kohde.

Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth®-yhteydellä

- 1 Varmista, että Bluetooth®-toiminto on päällä ja että se näkyy muille Bluetooth®-laitteille.
- 2 Lähettävä laite aloittaa nyt tietojen lähettämisen laitteeseen.
- 3 Jos saat kehoitteen, syötä sama tunnusluku molempiin laitteisiin tai vahvista ehdotettu tunnusluku.
- 4 Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.
- 5 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla **Hyväksy**.
- 6 Siirron edistymisen voi tarkistaa vetämällä tilariviä alaspäin.
- 7 Voit avata vastaanotetun kohteen vetämällä tilariviä alaspäin ja napauttamalla asianmukaista ilmoitusta.

Bluetooth®-toiminnolla vastaanotettujen tiedostojen tarkasteleminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Paina  ja valitse **Näytä vastaanot. tiedostot**.

Aikaa säästävät älykkäät sovellukset ja toiminnot

Googlen hakutoiminto ja Google Now

Google-sovelluksella voit tehdä hakuja Internetistä. Voit myös ottaa käyttöön syötteen, jonka avulla saat säännöllisiä päivityksiä. Sen avulla saat esimerkiksi liikennetietoja ennen töihin lähtöä, voit etsiä suosittuja ravintoloita alueelta, voit tarkistaa suosikkijoukkueesi tulokset ja hyödyntää monia muita käteviä toimintoja. Pääset sovellukseen helposti napauttamalla sovellusluettelossa . Voit myös varata aloitusnäytöstä oman ruudun, jossa sovellus on helposti käytettävissä.

Oman syötteen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Google > Haku ja Now > Oma syöte**.
- 3 Ota syöte käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.

Aloituspnäytön ruudun varaaminen Googlen hakutoiminnolle ja Google Now'llle

- 1 Napauta aloituspnäyttöä pitkään, kunnes laite värisee.
 - 2 Napauta  ja napauta sitten **Google Now™** -liukusäädintä.
 - 3 Pääset nyt Googlen hakutoimintoon ja Google Now -sovellukseen sipaisemalla aloituspnäytön vasemmanpuoleisimpaan ruutuun.
- ! Jos varaat vasemmanpuoleisimman ruudun Googlen hakutoiminnolle ja Google Now -sovellukselle, et voi vaihtaa aloituspnäytön pääruutua tai lisätä uusia ruutuja niille varatun ruudun vasemmalle puolelle. Vain vasemmanpuoleisimman ruudun voi varata.

News Suite -sovelluksen käyttö

News Suite on monipuolinen uutissovellus, jossa hyödynnetään uudenlaista kahden välilehden käyttöliittymää: Uutiset-välilehdessä voit lukea viimeisimpiä uutisia, kun taas Omat syötteen välilehdessä voit seurata itseäsi kiinnostavia asioita.

- ! News Suite -sovellus ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.

News Suite -sovelluksen avaaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi  ja napauta sitä.

Laitteen käyttö lompakkona

Voit maksaa tuotteita laitteellasi ottamatta oikeaa lompakkoasi esiin. Lisäksi voit hallita kaikkia maksupalveluita yhdessä keskitetyssä paikassa. Kun suoritat maksun, muista ottaa NFC-toiminto käyttöön, ennen kuin kosketat kortinlukijaa laitteellasi. Saat lisätietoja *NFC*-kohdasta 115-sivulta.

- ! Mobiilimaksupalveluita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla.

Maksupalveluiden hallinta

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Napauta ja maksa**. Näyttöön avautuu luettelo maksupalveluista.
- 3 Voit hallita maksupalveluita haluamallasi tavalla: voit esimerkiksi vaihtaa oletusmaksupalvelua.

Matkustaminen ja kartat

Paikannuspalveluiden käyttäminen

Paikannuspalveluiden avulla sovellukset, kuten Kartat ja kamera, voivat määrittää arvioitun sijaintisi mobiili- ja Wi-Fi-verkkojen tietojen sekä GPS (Global Positioning System) -tietojen perusteella. Jos et ole GPS-satelliittien näkyvyysalueella, laitteesi voi määrittää sijaintisi Wi-Fi-toiminnolla. Jos et ole Wi-Fi-verkon kantaman alueella, laite voi määrittää sijainnin matkapuhelinverkon avulla.

Jotta laite voi löytää sijaintisi, sinun on otettava paikannuspalvelut käyttöön.

- ! Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu.

Paikannuspalveluiden käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sijainti** ja ota paikannuspalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä napauttamalla liukusäädintä.

GPS-tarkkuuden parantaminen

Kun käytät GPS-toimintoa ensimmäisen kerran laitteessa, sijainnin hakeminen saattaa kestää muutaman minuutin. Etsintä helpottuu, jos taivas näkyy esteettömästi. Älä liiku äläkä peitä GPS-antennia (kuvan korostettu alue). GPS-signaalit voivat kulkea pilvien ja muovin läpi, mutta eivät useimpien kiinteiden esineiden, kuten rakennusten ja vuorten, läpi. Jos sijaintisi ei selviä muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa.



Google Maps™ ja navigointi

Paikanna sijaintisi Google Maps™ -palvelun avulla, näytä reaaliaikaiset liikenneolosuhteet ja hanki tarkat reittiohjeet määränpäähäsi.

Google Maps™ -sovellus edellyttää toimivaa Internet-yhteyttä, ellet käytä sitä offline-tilassa. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Saat lisätietoja tämän sovelluksen käytöstä siirtymällä osoitteeseen <http://support.google.com> ja napsauttamalla Maps for mobile -linkkiä.

- ! Google Maps™ -sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Google Maps™ -sovelluksen käyttäminen

- 1 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Google** > **Kartat**.

Tiedonsiirron käyttö matkalla

Kun matkustat kotimatkapuhelinverkkosi ulkopuolelle, saatat joutua käyttämään Internetiä mobiilitiedonsiirrolla. Tällöin sinun on aktivoitava verkkovierailu laitteessasi.

Verkkovierailun aktivoinnista saattaa aiheutua lisäkustannuksia. Suositellaan, että tarkistat tiedonsiirtohinnot etukäteen.

- ! Jos käytät laitetta, jolla on useita käyttäjiä, sinun on mahdollisesti kirjaututtava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit aktivoida roaming-datan tai poistaa sen käytöstä.

Dataverkkovierailujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää > Matkapuhelinverkot**.
 - 3 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **Roaming-data**-liukusäädintä.
- ! Et voi ottaa dataverkkovierailua käyttöön, jos mobiilidataliikenne on poissa käytöstä.

Lentokonetila

Lentokonetila on tila, jossa verkko- ja radiolähetimet ja -vastaanottimet ovat poissa käytössä, jotta laite ei aiheuttaisi häiriöitä herkkiin laitteisiin. Voit silti pelata pelejä, kuunnella musiikkia ja katsella videoita sekä muuta sisältöä, kunhan kyseinen sisältö on tallennettu muistikortille tai sisäiseen muistiin. Voit myös saada hälytysilmoituksia, jos hälytykset on aktivoitu.

- 💡 Lentokonetilaa kytkeminen päälle vähentää akun kulutusta.

Lentokonetilaa ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Lisää**.
- 3 Napauta **Lentokonetila** -liukusäädintä.

Kello ja kalenteri

Kalenteri

Kalenteri-sovelluksella voit hallita ajankäyttöäsi. Jos olet kirjautunut vähintään yhteen kalentereita sisältävään verkko-tiliin, esimerkiksi Google™-tiliin tai Xperia™ with Facebook -tiliin, ja synkronoinut laitteesi tilin kanssa, näiden tilien kalenteritapahtumat näkyvät myös Kalenteri-sovelluksessa. Voit valita, mitkä kalenterit haluat integroida yhdistettyyn kalenterinäkömään.

Kun tapaamisen aika lähestyy, laite toistaa lyhyen ilmoitusäänen muistutukseksi.



- 1 Määritä asetukset ja valitse näkymätyyppi ja kalenterit, joita haluat käyttää.
- 2 Palaa kuluvan päivän kohdalle.
- 3 Määritä muut asetukset.
- 4 Selaa nopeammin sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.
- 5 Lisää kalenteritapahtuma.


Lisätietoja Kalenteri-sovelluksesta

- Kun Kalenteri-sovellus on auki, napauta ≡, etsi **Ohje ja palaute** ja napauta sitä.

Kello

Voit määrittää yhden tai useamman herätyksen ja käyttää hälytysäänenä mitä tahansa laitteeseen tallennettua äänitiedostoa. Herätys ei kuulu, jos laite on sammutettu.

Näkyvissä oleva herätyksen aikamuoto on sama kuin yleisiin aika-asetuksiin valitsemasi muoto (12-tuntinen tai 24-tuntinen).

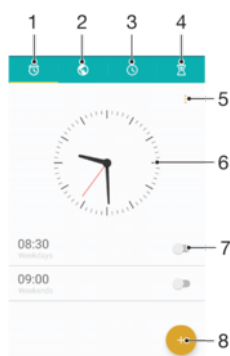

- 1 Siirry hälytysten välilehteen
- 2 Siirry maailmankellon välilehteen
- 3 Siirry ajanottovälilehteen
- 4 Siirry ajastinvälilehteen

- 5 Näytä nykyisen välilehden asetukset
- 6 Avaa päivämäärä- ja aika-asetukset
- 7 Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä
- 8 Lisää uusi hälytys

Uuden herätyksen asettaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä .
- 2 Etsi **Kello** ja napauta sitä.
- 3 Napauta .
- 4 Napauta **Aika** ja valitse haluamasi arvo.
- 5 Napauta **OK**.
- 6 Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.
- 7 Napauta **Tallenna**.

Torkutuksen sammuttaminen

- Napauta **Torkuta**.

Herätyksen sammuttaminen sen soidessa

- Vedä -kuvaketta oikealle.

- 💡 Voit sammuttaa torkutetun herätyksen avaamalla ilmoituspaneelin kaksoisnapauttamalla tilariviä ja napauttamalla sitten .

Aiemmin määritetyn herätyksen muokkaaminen

- 1 Etsi ja napauta **Kello** ja napauta sitten muokattavaa hälytystä.
- 2 Tee haluamasi muutokset.
- 3 Napauta **Tallenna**.

Herätyksen käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- Etsi **Kello**, napauta sitä ja napauta sitten sen herätyksen liukusäädintä, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Hälytyksen poistaminen

- 1 Etsi ja napauta **Kello** ja napauta sitten poistettavaa herätystä pitkään.
- 2 Napauta **Poista hälytys** ja napauta sitten **Kyllä**.

Herätysäänien määrittäminen

- 1 Etsi ja napauta **Kello** ja napauta sitten muokattavaa hälytystä.
- 2 Napauta **Hälytysääni** ja valitse haluamasi asetus. Voit myös napauttaa  ja valita jonkin musiikkitiedoston.
- 3 Napauta **Valmis** ja napauta sitten **Tallenna**.

- 💡 Lisätietoja herätyksen äänenvoimakkuustason säätämisestä on kohdassa *Äänenvoimakkuusasetukset* sivulla 55.

Herätyksen äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Etsi ja napauta **Kello** ja napauta sitten muokattavaa hälytystä.
- 2 Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädin kohdassa **Hälytyksen äänenvoimakkuus** haluamaasi kohtaan.
- 3 Napauta **Tallenna**.

Toistuvan herätyksen asettaminen

- 1 Etsi ja napauta **Kello** ja napauta sitten muokattavaa hälytystä.
- 2 Napauta **Toista uudelleen**.
- 3 Valitse haluamiesi päivien valintaruudut ja napauta sitten **OK**.
- 4 Napauta **Tallenna**.

Herätyksen värinätoiminnon käyttöönottoaminen

- 1 Etsi ja napauta **Kello** ja napauta sitten muokattava hälytystä.
- 2 Valitse **Värinä**-valintaruutu.
- 3 Napauta **Tallenna**.

Sivupainikkeiden toiminnan määrittäminen

- 1 Etsi ja napauta **Kello** ja valitse sitten muokattava hälytys.
- 2 Napauta **Sivunäppäimien toiminta** ja valitse sitten haluamasi sivupainikkeiden toiminta, kun niitä painetaan hälytyksen aikana.
- 3 Napauta **Tallenna**.

Helppokäyttötoiminnot

Suurennusele

Suurennuseleellä voit lähentää näytön osia napauttamalla jotakin kosketusnäytön aluetta kolme kertaa peräkkäin.

Suurennuseleen käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Helppokäyttötoiminnot > Suurennusele**.
- 3 Napauta kohdan **Suurennusele** liukusäädintä.

Alueen suurentaminen ja panorointi näytössä

- 1 Varmista, että **Suurennusele** on käytössä.
- 2 Jos haluat suurentaa alueen tilapäisesti, napauta sitä kolme kertaa.
- 3 Voit siirtää aluetta vetämällä vähintään kahdella sormella.
- 4 Voit poistua zoomaustilasta napauttamalla aluetta uudestaan kolme kertaa.

 Joissain sovelluksissa voit myös zoomata nipistyseleellä.

Fonttikoko

Jos haluat suurentaa laitteessa näytettävän tekstin oletuskokoa, voit ottaa käyttöön **Fonttikoko**-asetuksen.

Fonttikoon määrittäminen

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Helppokäyttötoiminnot**.
- 3 Napauta **Fonttikoko** ja määritä sitten haluamasi fonttikoko napauttamalla asteikkoja.

Värinkorjaus

Värinkorjausasetuksella voi säätää värien näyttämistä. Tästä on apua värisokeille tai muutoin huonosti värejä näkeville käyttäjille.

Värinkorjauksen käyttöönotto

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Helppokäyttötoiminnot > Värinkorjaus**.
 - 3 Napauta kohdan **Värinkorjaus** liukusäädintä.
 - 4 Napauta **Korjaustila** ja valitse sitten haluamasi väriherkkyys.
-  Värinkorjaus on tällä hetkellä kokeellinen toiminto, joka saattaa vaikuttaa laitteen suorituskykyyn.

TalkBack

TalkBack on näytönlukijapalvelu, joka on tarkoitettu näkövammaisille käyttäjille. TalkBack kertoo Android-laitteen tapahtumat ja toimenpiteet puhuttuna. TalkBack kuvaa käyttöliittymän ja lukee ohjelmistovirheet, ilmoitukset ja viestit ääneen.

TalkBack-toiminnon käyttöönotto

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Helppokäyttötoiminnot > TalkBack**.
 - 3 Napauta **TalkBack**-kohdan liukusäädintä ja napauta sitten **OK**.
- ! Voit muuttaa TalkBack-toiminnon puhe-, palaute- ja kosketusasetuksia napauttamalla **Asetukset** ja napauttamalla sitten näyttöä kahdesti.
- 💡 TalkBack käynnistää opetusohjelman heti, kun otat sen käyttöön. Voit sulkea opetusohjelman napauttamalla -kohtaa ja napauttamalla sitten näyttöä kaksi kertaa.

TalkBack-toiminnon poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta sitten . Napauta tämän jälkeen mitä tahansa näytön kohtaa kahdesti.
- 2 Napauta **Asetukset** ja napauta sitten mitä tahansa näytön kohtaan kahdesti.
- 3 Selaa luetteloa vähintään kahdella sormella, napauta **Helppokäyttötoiminnot** ja napauta sitten mitä tahansa näytön kohtaan kahdesti.
- 4 Selaa luetteloa vähintään kahdella sormella, napauta **TalkBack** ja napauta sitten mitä tahansa näytön kohtaan kahdesti.
- 5 Napauta toiminnon on/off-kytkintä ja napauta sitten mitä tahansa näytön kohtaan kahdesti.
- 6 Napauta **OK** ja napauta sitten mitä tahansa näytön kohtaan kahdesti.

Monoäännet

Kun valitset monoääniasetuksen, sekä vasen että oikea kaiutin toistavat samoja ääniä. Monoäänten käyttö stereoäänten asemesta voi olla tarpeen turvallisuussyistä tai joillekin kuulovammoista kärsiville käyttäjille. Se voi olla tarpeen myös esimerkiksi silloin, kun haluat kuulla ympäristön äänet tarkasti.

Monoäänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Helppokäyttötoiminnot**.
- 3 Napauta kohdan **Monoääni** liukusäädintä.

TTY (Teletypewriter) -tila

Laitteen TTY (Teletypewriter) -toiminnolla kuurot, kuulovammaiset tai puheen tai kielen tuottamisessa vaikeuksia kokevat käyttäjät voivat kommunikoida TTY-laitteella tai välityspalvelulla.

TTY-tilan ottaminen käyttöön

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Puhelu**.
- 3 Napauta **Helppokäyttötoiminnot > TTY-tila**.
- 4 Valitse haluamasi TTY-tila.

Kytinkäyttö

Kytinkäytön ansiosta voit käyttää Xperia™-laitettasi monien erilaisten kytkimien kanssa. Kytin on laite, jolla lähetetään näppäinpainallussignaali Android-laitteeseesi. Tällaisista laitteista on apua käyttäjille, joilla on erilaisia fyysisiä rajoitteita. Saat lisätietoja apuvälinekäytöstä napauttamalla **Asetukset > Helppokäyttötoiminnot > Kytinkäyttö > ASETUKSET > Ohje ja palaute**.

Kytinkäytön käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Helppokäyttötoiminnot > Kytinkäyttö**.
- 3 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä. Napauta sitten **OK**.

Tuki ja juridiset tiedot

Tukisovellus

Laitteen tukisovelluksessa voit selata käyttöoppaita ja vianmääritysoppaita sekä etsiä tietoja ohjelmistopäivityksistä sekä hakea muita laitteeseesi liittyviä tietoja.

Tukisovelluksen käyttö

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
 - 2 Etsi , napauta sitä ja valitse sitten tarvittava tukivaihtoehto.
-  Saat parasta mahdollista tukea, kun muodostat Internet-yhteyden käyttäessäsi tukisovellusta.

Xperia™-vinkit

Xperia™-vinkeistä saat hyödyllisiä tietoja laitteestasi ilmoitusten muodossa. Niistä saat kaiken tarvitsemasi käytön aloittamiseen.

Xperia™-vinkkien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Avaa **Aloitusp näyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Johdanto ja vinkkejä**.
- 3 Napauta **Xperia™-vinkit**-liukusäädintä.

Ohje valikoissa ja sovelluksissa

Joidenkin sovellusten ja asetusten valikossa on ohjetoiminto, joka on tavallisesti merkitty kuvakkeella  kyseisessä sovelluksessa.

Vianmääritystestien suorittaminen laitteessa

Xperia™ Diagnostics -sovellus voi testata tiettyä toimintoa tai tehdä kattavan vianmääritystestin ja tarkistaa, toimiiko Xperia™-laite oikein.

Xperia™ Diagnostics voi:

- arvioida Xperia™-laitteen mahdolliset laitteisto- tai ohjelmisto-ongelmat
 - analysoida, miten hyvin sovellukset toimivat laitteessa
 - kirjata edellisten 10 päivän aikana katkenneiden puhelujen määrän
 - tunnistaa asennetut ohjelmistot ja antaa hyödyllisiä tietoja laitteestasi.
-  Xperia™ Diagnostics -sovellus on asennettu valmiiksi useimpiin Sonyn Android™-laitteisiin. Jos Diagnostics ei ole käytettävissä, kun valitset **Asetukset > Tietoja puhelimesta**, tai tukisovelluksen **TYÖKALUT**-valikossa, voit ladata kevytversion Play Store™ -sovelluksella.

Uudelleenkäynnistäminen, palauttaminen ja korjaaminen

Voit pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen tai sammumaan, jos laite lakkaa reagoimasta komentoihin tai ei käynnisty uudelleen normaalisti. Asetuksia ja henkilökohtaisia tietoja ei poisteta.

Voit myös palauttaa laitteen alkuperäiset oletusasetukset. Tämä on joskus tarpeen, jos laite lakkaa toimimasta asianmukaisesti. Ota kuitenkin huomioon, että jos haluat säilyttää tärkeitä tietoja, sinun on ensin varmuuskopioitava tiedot muistikortille tai muualle kuin sisäiseen muistiin. Lisätietoja on kohdassa *Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen* sivulla 42.

Jos laite ei käynnisty tai haluat nollata laitteesi ohjelmiston, voit korjata laitteen Xperia™ Companionilla. Saat lisätietoja Xperia™ Companionin käytöstä kohdasta *Xperia™ Companion* sivulta 40.

- 💡 Jos jaat laitteen usean käyttäjän kanssa, sinun on mahdollisesti kirjauduttava sisään omistajana eli ensisijaisena käyttäjänä, jotta voit palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset.

Laitteen käynnistäminen uudelleen

- ! Laitteen uudelleenkäynnistys ei ehkä onnistu, jos akun varaus on vähissä. Kytke laite laturiin ja yritä uudelleenkäynnistystä uudelleen.
- 1 Paina virtapainiketta  pitkään.
- 2 Napauta avautuvassa valikossa **Käynnistä uudelleen**. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Laitteen pakottaminen sammumaan tai käynnistymään uudelleen

- 1 Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja virtapainiketta  samanaikaisesti kuuden sekunnin ajan.
- 2 Laite värisee kerran. Jatka alla olevien ohjeiden mukaisesti sen mukaan, haluatko pakottaa laitteen sammumaan vai käynnistymään uudelleen.
 - Jos haluat pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen, toimi seuraavasti: Vapauta painikkeet tässä vaiheessa. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.
 - Jos haluat pakottaa sammumaan, toimi seuraavasti: Jatka painikkeiden painamista. Muutaman sekunnin kuluttua laite värisee kolme kertaa ja sammuu.

Oletusasetusten palauttaminen

- ! Kun laitteen asetuksia palautetaan, älä keskeytä prosessia, sillä tämä saattaa vahingoittaa laitetta pysyvästi.
 - 1 Varmuuskopioi kaikki laitteen sisäiseen muistiin tallennetut tärkeät tiedot muistikortille tai muualle kuin sisäiseen muistiin. Jos olet tallentanut SD-kortille salattuja tiedostoja, poista niiden salausta, jotta voit käyttää niitä myös palautuksen jälkeen.
 - 2 Avaa **Aloituspäyttö** ja napauta .
 - 3 Etsi ja napauta **Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta > Tehdastietojen palautus**.
 - 4 Napauta **Palauta puhelimen asetukset**.
 - 5 Piirrä tarvittaessa näyttölukituksen avauskuviota tai anna näytön lukituksen avaussalasana tai PIN-koodi, jotta voit jatkaa.
 - 6 Vahvista asetus napauttamalla **Tyhjennä kaikki**.
- 💡 Laitettasi ei palauteta aiempaan Android™-ohjelmistoversioon, kun palautat oletusasetukset.

Laitteen ohjelmiston korjaaminen

Jos unohdat näytön lukituksen avaamiskuvion, PIN-koodin tai kuvion, voit poistaa suojauksen Xperia™ Companion -sovelluksen laitteen korjaustoiminnolla. Tämä edellyttää Google-tilisi kirjautumistietojen antamista. Kun suoritat korjaustoiminnon, asennat laitteen ohjelmiston uudelleen. Saatat menettää joitakin henkilötietoja tässä yhteydessä.

Jos et voi sammuttaa laitetta ennen ohjelmiston korjausta, pakota sen sammutus.

- 💡 Kun saat uuden Google™-tilisi käyttäjänimen ja salasanan, et ehkä voi kirjautua niillä tai palauttaa laitettasi 72 tuntiin.

Ohjelmiston korjaaminen Xperia™ Companionilla

- ! Varmista ennen ohjelmiston korjaamista, että muistat Google™-tilisi käyttäjänimen ja salasanan. Sinun täytyy ehkä antaa ne, että voit käynnistää laitteen uudelleen ohjelmistokorjauksen jälkeen. Tämä kuitenkin riippuu suojausasetuksistasi.

Jos laitteesi on jumittunut, käynnistyy uudelleen jatkuvasti tai ei käynnisty ollenkaan, kun olet päivittänyt Xperia™-ohjelmiston, korjannut ohjelmiston tai palauttanut oletusasetukset, voit yrittää pakottaa laitteen sammutuksen ja käynnistää sen sitten

uudelleen. Jos ongelma jatkuu, pakota laitteen sammutus ja korjaa sitten sen ohjelmisto alla olevien ohjeiden mukaisesti:

- 1 Varmista, että PC- tai Mac®-koneeseesi on asennettu Xperia Companion.
- 2 Avaa Xperia™ Companion -ohjelmisto tietokoneella ja valitse sen päänäytöstä **Ohjelmiston korjaaminen**.
- 3 Asenna laitteen ohjelmisto uudelleen ja suorita korjaus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.

Auta meitä parantamaan ohjelmistoa

Voit sallia laitteesi käyttötietojen lähettämisen, jotta Sony Mobile saisi nimettömiä virheraportteja ja tilastoja, jotka auttavat parantamaan ohjelmistoamme. Kerätyt tiedot eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja.

Käyttötietojen lähettämisen salliminen

- 1 Avaa **Aloitusnäyttö** ja napauta .
- 2 Etsi ja napauta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Käyttötietojen asetukset**.
- 3 Valitse valintaruutu **Lähetä käyttötiedot**, jos sitä ei vielä ole valittu.
- 4 Napauta **Hyväksy**.

Takuu-, SAR- ja käyttöohjeet

Saat lisätietoja takuusta, SAR-arvoista (radioaaltoenergian altistumisaste) ja turvaohjeista lukemalla **tärkeitä tiedot**. Löydät ne valitsemalla laitteessasi **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Lakitiedot**.

Laitteen kierrättäminen

Onko sinulla vanha, käytöstä poistettu laite? Voisit kierrättää sen. Näin autat meitä käyttämään sen materiaalit ja komponentit uudelleen, ja samalla suojelet ympäristöä! Lisätietoja kierrätyksestä alueellasi on osoitteessa www.sonymobile.com/recycle.

Juridiset tiedot

Sony F8331

Sony Mobile Communications Inc. tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan ilman mitään takuita. Sony Mobile Communications Inc. saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätasmaisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään käyttöohjeen uusiin painoksiin. Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta, pidätetään. Lisätietoja on osoitteessa www.sonymobile.com/us/legal/.

Tässä käyttöoppaassa saatetaan viitata ulkopuolisten tahojen toimittamiin palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisten ohjelmien tai palvelujen käyttö saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä kolmannen osapuolen toimittajan palveluun, johon saattaa liittyä lisäkäyttöehtoja. Jos käytät sovelluksia kolmannen osapuolen verkkosivustossa tai sen kautta, lue tällaisten verkkosivustojen käyttöehdot ja sovellettava tietosuojakäytäntö etukäteen. Sony ei takaa minkään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai tarjottujen palvelujen saatavuutta tai laatua.

Mobiililaitteellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää edelleen ulkopuolista sisältöä, kuten soittoaani. Kolmansien osapuolten oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sony ei ole vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat mobiililaitteeseesi tai lähetät siitä eteenpäin. Vahvista ennen minkään ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käyttötapo on luvallinen. Sony ei takaa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston tarkkuutta tai laatua. Sony ei ole missään tapauksessa vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston luvattomasta käytöstä. Lisätietoja on osoitteessa www.sonymobile.com.

Tietyt Microsoftin immateriaalioikeudet suojaavat tätä tuotetta. Suojattujen tekniikoiden levittäminen tai käyttäminen on kiellettyä ilman Microsoftin lupaa.

Sisällön omistajat suojaavat immateriaalioimaisuuttaan, mukaan lukien tekijänoikeudet, Windows Median käyttöoikeuksien hallinnalla (WMDRM). Tämä laite käyttää WMDRM-suojattua sisältöä WMDRM-ohjelmistolla. Jos WMDRM-ohjelmisto ei pysty suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia peruuttamaan WMDRM-ohjelmistosta toiminnot, joilla se toistaa tai kopioi suojattua sisältöä. Tämä toimintojen peruuttaminen ei vaikuta suojaamattomaan sisältöön. Kun lataat suojatun sisällön käyttöoikeuksia, hyväksyt, että Microsoft saattaa sisällyttää käyttöoikeuksiin kumousluettelon. Sisällön omistajat saattavat vaatia, että päivität WMDRM:n, jos haluat käyttää heidän sisältöään. Jos kieltäydyt päivityksestä, et voi käyttää päivitystä edellyttävää sisältöä.

Tämän tuotteen käyttöoikeus myönnetään visuaalisen MPEG-4-patentin ja AVC-patenttikannan käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeus myönnetään kuluttajalle henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön seuraavien käyttötapojen mukaan: (i) visuaalisen MPEG-4-standardin (MPEG-4-video) tai AVC-standardin (AVC-video) mukaiseen videosisällön koodaukseen sekä (ii) henkilökohtaisista ja ei-kaupallista toimintaa harjoittavan kuluttajan tai sellaisen videopalvelun, jolla on MPEG LA:n myöntämä käyttöoikeus MPEG-4- ja AVC-videoiden tarjoamiseen, koodaamien MPEG-4-videoiden ja AVC-videoiden koodauksen purkamiseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai

epäsuorasti mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Saat lisätietoja, mukaan lukien lisätiedot käyttöoikeuksista, kaupallisesta käytöstä, sisäisestä käytöstä sekä mainostuskäytöstä, MPEG LA L.L.C:ltä. Siirry osoitteeseen www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänikoodauksen purkutekniikkaa käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

SONY MOBILE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ, POISTOISTA JA/TAI HENKILÖTIETOJEN TAI LAITTEESEEN TALLENNETTUIJEN TIETOJEN KORVAANTUMISISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA YHTEYSTIEDOT, MUSIIKKIKAPPALEET JA KUVAT), JOITA AIHEUTUU LAITTEEN PÄIVITYKSESTÄ MILLÄ TAHANSA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA TAI MUUSSA DOKUMENTAATIOSSA KUVATULLA TAVALLA TEHDYSTÄ KÄYTÖSTÄ. SONY MOBILEN TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU KAIKISTA VIOISTA, MENETYKSISTÄ JA KANNETOIMISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, TEHDÄÄNKÖ NE SOPIMUKSEN ALAISESTI VAI OIKEUDENLOUKKAUKSEN SEURAUKSENA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNNIT JA MUUT VASTAAVAT) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT LAITTEESTA.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.