




Doro 5031

Suomi

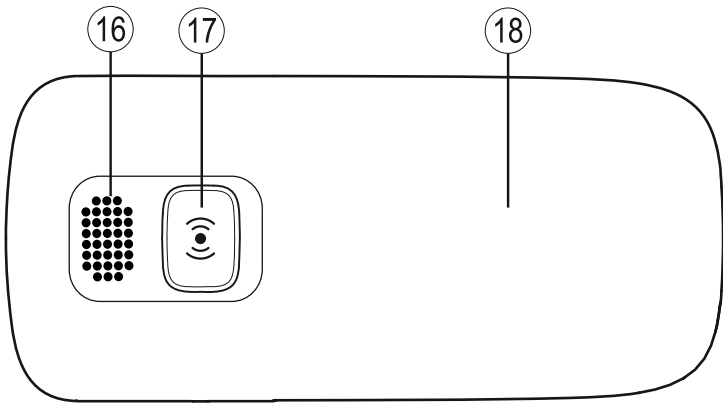

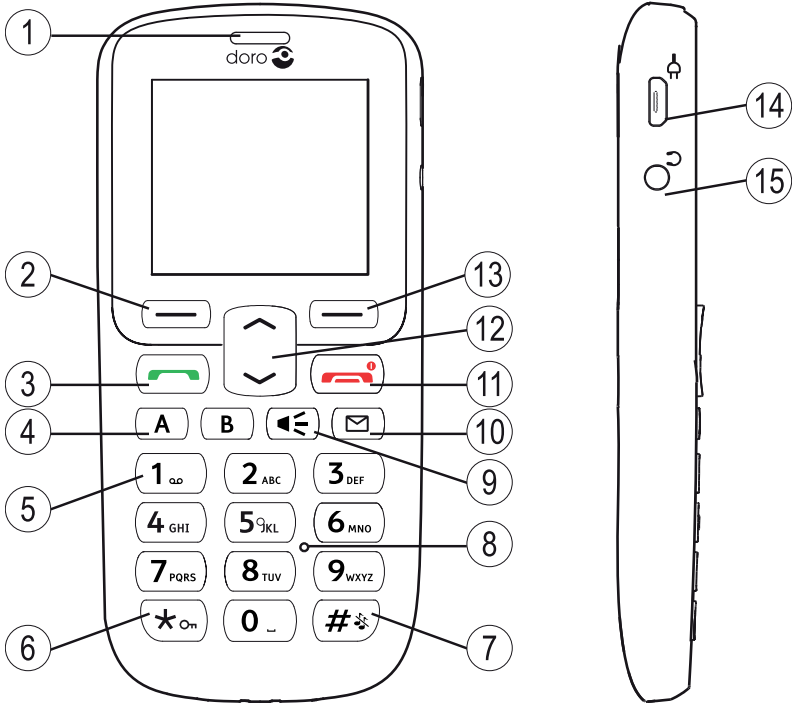

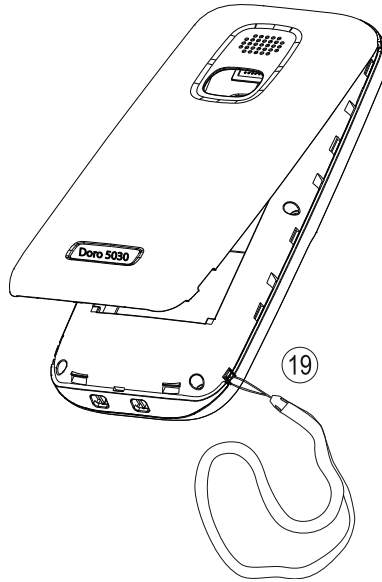





Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

Suomi

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Kuuloke | 12. Nuolinäppäimet |
| 2. Vasen valintanäppäin | 13. Oikea valintanäppäin |
| 3. Soitonäppäin | 14. Laturin liitäntä |
| 4. Pikavalinnat | 15. Kuulokemikrofoniliitäntä |
| 5. Vastaaja | 16. Kaiutin |
| 6. Näppäinlukko | 17. Turvapainike |
| 7. Äänetön / Syöttötapa | 18. Akkukotelon kansi |
| 8. Mikrofoni | 19. Kaulanauhan kiinnike (kaulanauha hankittava erikseen) |
| 9. Taskulampun pikakuvake | |
| 10. Viestin pikavalinta | |
| 11. Puhelun lopetus/Virta päälle/pois | |

Sisältö

Onnittelut hankintasi johdosta!	1
Aloittaminen.....	1
Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen.....	1
Puhelimen lataaminen.....	2
Puhelimeen tutustuminen	2
Lisätoiminnot.....	2
Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen	3
Aloituskysely	3
Puhelimen käyttäminen 	3
Tekstin syöttäminen 	4
Puhelimen asetukset	5
Puhelut.....	8
Soittaminen	8
Soittaminen puhelinmuistiosta	8
Puheluun vastaaminen	8
Äänenvoimakkuuden säätö	8
Puheluvalinnat.....	9
Pikavalinta 	10
Hätäpuhelut.....	10
Puhelutiedot	10
Puheluasetukset	11
Puhelinmuistio.....	14
Yhteystiedon lisääminen.....	14
Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta.....	15
Puhelinmuistion asetukset.....	16
ICE (In Case of Emergency) 	17
Turvapainike 	18
Turvapuhelun soittaminen.....	18
Aktivointi	19
Numeroluettelo.....	19
Tekstiviestien aktivoiminen	20
Turva-asetukset.....	21
Viestit	21
Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	21
Lähtevät ja Lähetetyt	22
Viestiasetukset.....	23

Yhteydet	25
Verkkoasetukset.....	25
Bluetooth®	26
Ääni ja näyttö	27
Audio-asetus 	27
Ääniasetukset (soittoääni).....	28
Soittoäänen voimakkuus 	28
Äänetön	28
Hälytystapa	28
Varoitusääni.....	29
Taustakuva.....	29
Tekstin koko 	29
Valmiusnäyttö	29
Taustavalo.....	29
Kirkkaus 	29
Lisätoiminnot.....	30
Hälytys.....	30
Kalenteri	30
Päivittäinen muistutus	31
Laskin.....	31
FM Radio.....	32
Taskulamppu	33
Tila	34
Nollaa asetukset	34
Näytön tilasymbolit.....	35
Tärkeimmät näytön symbolit	35
Vianmääritys	36
Turvaohjeet	38
Verkkopalvelut ja kustannukset	38
Käyttöympäristö	38
Lääketieteelliset laitteet	38
Räjähdysvaara	39
Li-ion akun	39
Kuulon suojaaminen	39
Hätäpuhelut.....	40
GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot.....	40
Ajoneuvot	40
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen.....	40

Haittaohjelmat ja virukset.....	41
Huolto ja kunnossapito	41
Takuu.....	42
Tekniset tiedot	42
Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia	43
Kuulolaitteyhteensopivuus.....	44
Specific Absorption Rate (SAR)	44
Tämän tuotteen oikea hävittäminen.....	45
Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen	45
Vastaavuustodistus	46

Onnittelut hankintasi johdosta!


Doro 5031 on tyylikäs puhelin, jossa on soittamista ja tekstiviestien lähettämistä helpottavat selkeät, kuperat painikkeet, ennakoiva tekstin-syöttö, pikavalinnat ja tekstiviestipainike. Selkeä värinäyttö ja parannetut ääniominaisuudet yksinkertaistavat käyttöä entisestään. Muita käytännöllisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi taskulamppu, muistutukset, herätys, värinäsoittoääni ja tekstiviestihälytyksin varustettu kosketuksella toimiva turvapuhelutoiminto. Lisätietoja varusteista ja muista Doro-tuotteista on osoitteessa www.doroexperience.com.

Aloittaminen

Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen.

TÄRKEÄÄ

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

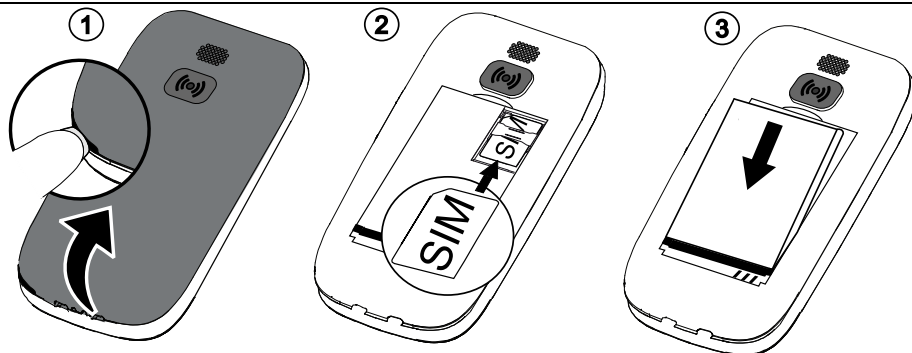





1. Irrota akkukotelon kansi ja akku, mikäli se on jo asennettu.
2. Aseta SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti pidikkeeseen kuvan osoittamalla tavalla. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja.
3. Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeroon siten, että akun koskettimet ovat oikeassa alakulmassa. Aseta akkulokeron kansi takaisin.

Puhelimen lataaminen

VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni.

1. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään . Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia. Kun laturi kytketään puhelimeen,  näkyy näytössä ja  näkyy, kun se irrotetaan.
2. Kun lataus on valmis,  näkyy näytössä. Jos puhelin sammutetaan, kun laturi on liitettyynä siihen, näytössä näkyy vain akun latauksen merkkivalo.

Huomaa! Virran säästämiseksi Taustavalo sammuu hetken kuluttua. Voit valaista näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.

Energiansäästäminen

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi seinäpistorasiasta.

Puhelimeen tutustuminen

Lisätoiminnot

Alla olevat symbolit ohjaavat käyttöohjeen tukijaksojen läpi.



Näkö



Käsittely






Kuuluvuus



Turvallisuus

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Puhelin kytketään päälle ja sammutetaan painamalla pitkään  -näppäintä. Vahvista, että haluat sammuttaa puhelimen, valitsemalla **Kyllä**.
2. Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK** ( näppäimistön vasemmassa yläkulmassa). Poista valitsemalla **Poista** ( näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

Huomaa! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Jäljellä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on silloin avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää Aloituskysely-toimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

- Muuta painamalla **Kyllä** tai paina **Ei**, jos et halua tehdä muutoksia. SIM-kortti määrittää oletuskielen. Lisätietoja kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttamisesta on kohdassa *Puhelimen asetukset*, s.5.



Vihje: Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aloituskysely**.


Puhelimen käyttäminen

Valmiustila


Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäilyt näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

- Voit palata valmiustilaan painamalla .




- Paina vasenta valintanäppäintä , jolloin voit siirtyä kohtaan **Valikko**, tai oikeaa valintanäppäintä , jolloin voit siirtyä kohtaan **Nimi** ja käyttää puhelinmuistioosi tallennettuja yhteystietoja.

Vihje: Voit aina palata valmiustilaan painamalla .

Vieritys

- Voit liikkua valikoissa nuolinäppäimillä /.

Vaiheittaiset ohjeet

Nuoli () ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon. Vahvista toiminto painamalla **OK**. Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde /näppäimellä ja painamalla sitten **OK**.

Esimerkki:

- Paina **Valikko**  **Puhelinmuistio**  **-Uusi tieto-**  **Lisää**.

Voit suorittaa esimerkin Doro 5031 -puhelimellasi seuraavasti:

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **OK**.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja paina **Lisää**.




Tekstin syöttäminen

Syötä tekstiä manuaalisesti

Valitse merkki

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.


Erikoismerkit/hymiöt

1. Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon.
2. Valitse haluamasi merkki /näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Osoittimen siirtäminen tekstissä

- Siirrä osoitinta tekstissä painikkeilla /.

Isot ja pienet kirjaimet sekä numerot

- Valitse kirjainkokojen ja numeroiden välillä painamalla . Katso kohta *Syöttötapa*, s.5.

Kirjoituskielen vaihtaminen

1. Saat luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään **#**.
2. Valitse kieli **↵/↶**-näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

Joissakin kielissä voit valita Smart ABC (eZiType™) -syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla.

- Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella.

Esimerkki

1. Voit kirjoittaa sanan "Panu" painamalla **7**, **2**, **6**, **8**. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin tarkastelet ehdotuksia.
2. Tarkastele ehdotettuja sanoja **↵/↶**-näppäimillä.
3. Paina **Valitse** ja jatka seuraavaan sanaan.
Vaihtoehtoisesti voit painaa **0** ja jatkaa seuraavaan sanaan.
4. Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, käytä manuaalista syöttötilaa.

Huomaa! Katso lisätiedot kohdasta *Ennakoiva teks.*, s.23.

Syöttötapa

- Voit muuttaa syöttötilaa painamalla **#**. Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan.

<input checked="" type="checkbox"/> Abc	Iso alkukirjain ja ennakoiva tekstinsyöttö
<input checked="" type="checkbox"/> ABC	ISOT KIRJAIMET ja ennakoiva tekstinsyöttö
<input checked="" type="checkbox"/> abc	pienet kirjaimet ja ennakoiva tekstinsyöttö
Abc	Iso alkukirjain
ABC	ISOT KIRJAIMET
abc	pienet kirjaimet
123	Numerot

Puhelimen asetukset

Aika ja päivämäärä

Aseta aika ja päivämäärä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika ja pvm**:

- **Aseta aika** syöttääksesi kellonajan (**hh.mm**).
- **Aseta pvm** syöttääksesi päivämäärän (**pp/kk/vvvv**).

2. Vahvista painamalla **OK**.


Vihje: Voit asettaa puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan. Siirry kohtaan **Aika ja pvm** ja valitse **Ajanpäivitys** → **Päälle**. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitys ei muuta hälytyksiin ja kalenteriin asetettuja aikoja. Ne käyttävät paikallista aikaa. Päivittäminen saattaa aiheuttaa joidenkin hälytysten vanhenemisen riippuen verkosta ja palveluista.

Kellonajan ja päivämäärän esitysmuodon asettaminen

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika ja pvm** → **Aseta esitystapa**:
 - **Ajan esitystapa** → **12 tuntia** tai **24 tuntia**.
 - **Pvm esitystapa** ja valitse haluamasi päivämäärän esitysmuoto.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli -näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Estä toiminto

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Estä toiminto**.
2. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Pois**.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

PIN-koodin asetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **SIM:n lukitus**:
 - **Päälle** aktivoitaksesi PIN-koodin. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - **Pois** poistaaksesi PIN-koodin käytöstä.

TÄRKEÄÄ

Jos käytössä on Pois-tila ja SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

- **Automaattinen** käynnistääksesi puhelimen ilman PIN-koodia. Puhelin muistaa sen automaattisesti, mutta jos SIM-kortti siirretään toiseen puhelimeen (tai se katoaa tai varastetaan), PIN-koodi tulee syöttää, kun puhelin käynnistetään.


2. Vahvista painamalla **OK**.

PIN-koodin vaihtaminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Salasana** → **PIN**.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä.
3. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Vahvista toistamalla.

Näppäinlukko



Voit lukita näppäimet estääksesi niiden painamisen vahingossa, esimerkiksi puhelimen ollessa käsilaukussa.

Puheluihin voidaan vastata painamalla , vaikka näppäinlukko on päällä. Näppäinlukko ei ole päällä puhelun aikana. Kun puhelu päätetään tai hylätään, näppäimet lukitaan uudelleen.

- Avaa/lukitse näppäimistö pitämällä  painettuna.



Huomaa! Tärkeimpiin paikallisiin hätänumeroihin voi soittaa avaamatta näppäinlukkoa.

Aktivoi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Näppäinlukko**:
 - **Autom. lukitus** valitaksesi automaattisen näppäinlukon viiveajan.
 - **Vapautustila** valitaksesi **Yksi näppäin**, jos haluat avata näppäinlukon valitsemalla  tai **Kaksi näppäintä**, jos haluat kytkeä/avata näppäinlukon oikealla valintänäppäimellä (**Nimi/Avaa**) ja .
2. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelut







Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Poista painamalla **Poista**.
2. Aloita puhelu painamalla . Peruuta puhelu painamalla **Lopeta**.
3. Lopeta puhelu painamalla .




Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti

-näppäintä.




Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**-näppäintä.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa /-näppäimillä tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. *Tekstin syöttäminen* , s.4.
3. Soita valitulle henkilölle painamalla **Valinta**  **Soita**-näppäintä. Valitse tarvittaessa numero. Vaihtoehtoisesti soita painamalla -näppäintä.
4. Peruuta puhelu painamalla joko **Lopeta** tai .

Puheluun vastaaminen


1. Vastaa painamalla  tai sammuta soittoaäni painamalla **Äänet**. tai hylkää puhelu painamalla **Hylkää** (varattu-ääni). Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan painamalla .
2. Lopeta puhelu painamalla .

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana näppäimillä /. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä. Jos käytät kuulolaitetta tai kuulot puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia, katso *Audio-asetus* , s.27.

Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa Näppäinääni, Viestiääni ja Saapuva puhelu on kytketty pois, mutta Väriäni, Tehtävluettelo, Päivittäinen muistutus ja Hälytys ovat ennallaan.

- Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla pitkään painiketta .

Kuulokemikrofoni


Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytke-
tään automaattisesti pois käytöstä. Jos kuulokemikrofonissa on vastaus-
painike, voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita sen
avulla.




VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Puheluvalinnat



Puhelun aikana valintanäppäimillä ¹ () voidaan käyttää lisätoimintoja.

Valinta (vasen valintanäppäin)

- **Pito/Lataa** asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon / poimiaksesi sen pidosta.
- **Lopeta yksitt. puhelu** lopettaaksesi nykyisen puhelun (sama kuin )
- **Uusi puhelu** soittaaksesi toiseen numeroon (Neuvottelu).
- **Puhelinmuistio** hakeaksesi puhelinmuistiosta.
- **Viestit** kirjoittaaksesi tai lukeaksesi tekstiviestejä.
- **Mykistä** vaimentaaksesi mikrofonin.

Kaiut. (oikea valintanäppäin)

Kaiuttimen avulla voit puhua pitämättä matkapuhelinta korvasi lähellä.

1. Aktivoi painamalla **Kaiut.**-näppäintä. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta näppäimillä /.
2. Palaa normaalitilaan painamalla **Ka.pois**.

Huomaa! Kovat taustaäänet (esim. musiikki) saattavat häiritä äänenlaatua.

1. Valintanäppäimillä on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

Pikavalinta

Voit pikavalita numeron valmiustilasta näppäimillä **A**–**B**, **0** ja **2**–**9**.



- Käytä pikavalintaa painamalla vastaavaa näppäintä pitkään.

Pikavalintanumeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Pikavalinta**.
2. Valitse **A** → **Lisää** ja valitse merkintä puhelinmuistiosta.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **B**, **0**, **2**–**9** toistamalla edellinen.

Vihje: Voit muokata olemassa olevaa merkintää valitsemalla sen ja painamalla **Valinta** → **Muok./Poista**.

Yhteystiedon muokkaaminen


1. Paina vastaavaa näppäintä **A** tai **B**.
2. Korosta nimi tai numero /-näppäimillä ja muokkaa painamalla **Muok..**
3. Vahvista painamalla **OK**. Poista painamalla **Poista**.




Hätäpuhelut




Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .


Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Puhelutiedot

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin  puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyppin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

1. Paina .
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Puhelutiedot**.
2. Valitse /-painikkeella:

-  Vastatut
-  Soitetut
-  Vastaamattomat puhelut

3. Soita numeroon painamalla näppäintä  tai **Valinta**:

- **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
- **Katso** näyttääksesi valitun puhelun tiedot.
- **Lähetä SMS** lähettääksesi tekstiviestin.
- **Poista** poistaaksesi puhelun.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki puhelutiedot.
- **Tallenna** tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon → **Luo uusi** luodaksesi uuden yhteystiedon tai **Päivitä** päivittääksesi olemassa olevan yhteystiedon.

Puheluasetukset

Vastaaja

Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin, kun et vastaa puheluun. **Vastaaja** on verkkopalvelu, ja sen käyttö saattaa edellyttää sen tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Vastaaja**.
2. Valitse **Tyhjä** → **Lisää**:

- **Puhelinmuistio** jos haluat lisätä yhteystiedon puhelinmuistiosta. Vahvista painamalla **OK**.
- **Manuaal.** jos haluat syöttää nimen ja numeron. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** → **Muok./Poista**.

Vastaajaan soittaminen

- Paina pitkään pikanäppäintä **1**.

Vihje: Jos muistutustoiminto on aktivoitu viestiasetuksissa, muistutussignaali kuuluu 10 minuutin kuluttua, jos vastaajaviestiä ei ole kuunneltu, ks. *Muistuttaja* , s.24.

Puhelun kesto

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana. Voit tarkistaa puhelujesi keston.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puhelun kesto**:
 - **Edellinen puhelu** nähdäksesi viimeisen puhelun keston.
 - **Soitetut** nähdäksesi kaikkien soitettujen puheluiden keston.
 - **Vastatut** nähdäksesi kaikkien vastattujen puheluiden keston.
 - **Alusta kaikki** → **Kyllä** nollataksesi kaikki.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Koputus

Voit käsitellä samanaikaisesti useampia puheluita asettamalla sen hetki-
sen puhelun pitoon ja vastaamalla saapuvaan puheluun. Kun toiminto on
käytössä, kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu
toinen puhelu.


- Paina puhelun aikana **Valinta** → **Vastaa**-näppäintä.

Koputuksen aktivointi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluasetukset**.
2. Valitse **Koputus** → **Aktivoi**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Poista koputus käytöstä toistamalla ja valitsemalla **Deaktivoi** tai **Tilakysely**, jolloin näet, onko koputus käytössä.

Vastaustila

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Vastaustila**.
2. Valitse **Jokin näppäin** → **Päälle**, jolloin voit vastata saapuviin puhe-
luihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi .
3. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelun siirto

Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon.
Määritä siirrettävät puhelut. Valitse ehto ja paina **OK**-näppäintä, valitse
sitten **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Tilakysely** kullekin.

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluase-
tukset** → **Puhelun siirto**:

- **Siirrä äänipuh.** siirtääksesi kaikki äänipuhelut.
- **Siirrä, jos ei tavoiteta** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
- **Siirrä, jos ei vastaa** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
- **Siirrä, jos varattu** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
- **Peruuta siirrot** peruuttaaksesi kaikki soitonsiirtoasetukset.

2. Vahvista painamalla **OK**.

Soittajan tunniste

Näytä tai piilota puhelinnumerosi vastaajan puhelimessa, kun soitat.

1. Paina näppäintä **Valikko → Asetukset → Puhelut → Puheluasetukset → Soittajan tunniste**:
 - **Verkon mukaan** käyttääksesi verkon oletusasetusta.
 - **Piilota tunniste** jos et halua numerosi näkyvän koskaan.
 - **Lähetä tunniste** jos haluat numerosi näkyvän aina.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Soitonesto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyn tyyppiä puheluita.

Huomaa! Soitoneston käyttö vaatii salasanan. Saat sen ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelut → Puheluasetukset → Soitonesto**.
2. Valitse **Soitetut**:
 - **Kaikki puhelut**, jolloin käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa.
 - **Puhelut ulkomaille** estääksesi soittamisen ulkomaisiin numeroihin.
 - **Puh.ulk. paitsi koti** estääksesi soittamisen muihin ulkomaisiin numeroihin paitsi SIM-kortin kotimaahan.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Valitse **Tulevat puhelut**:


- **Kaikki puhelut**, jolloin käyttäjä voi soittaa mutta ei vastaanot-
taa saapuvia puheluita.
 - **Verkkovierailun aikana** estääksesi saapuvat puhelut verkkovie-
railujen (muissa verkoissa toimimisen) aikana.
5. Vahvasta painamalla **OK**.
 6. Peruuta kaikki soitonestot (salasana tarvitaan) valitsemalla **Peruuta
kaikki**. Vahvasta painamalla **OK**.

Soitonesto (FDN)


Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

Huomaa! Kiinteän valinnan käyttöönottoon vaaditaan PIN2-koodi. Saat PIN2-koodin ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Soitonesto**:
 - **Tila** → **Päälle** ottaaksesi käyttöön tai **Pois** poistaaksesi käytöstä.
 - **Sallitut numerot** → **Lisää** ja syötä ensimmäinen sallittu numero.
Vaihtoehtoisesti voit valita merkinnän ja painaa näppäintä **Va-
linta** → **Lisää**, **Muok.** tai **Poista**.
2. Syötä tarvittaessa PIN2-koodi ja vahvasta painamalla **OK**.







Huomaa! Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä.



Puhelinmuistio

 Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 100 merkintää ja 3 puhelinnume-
roa kullekin merkinnälle.









Yhteystiedon lisääminen

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **-Uusi tieto-** → **Lisää**.

2. Kirjoita yhteystiedon  **Nimi**, katso kohta *Tekstin syöttäminen* , s.4. Poista painamalla **Poista**.
3. Valitse -näppäimillä  **Matkapuhelin**,  **Kotipuhelin** tai  **Työpuhelin** ja kirjoita puhelinnúmero(t), muista myös suuntanumero.
4. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Paina  kahdesti, jolloin saat kansainvälisen etuliitteen .

Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta

1. Paina **Valikko**  **Puhelinmuistio**.
2. Valitse yhteystieto ja paina **Valinta**:
 - **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
 - **Lähetä SMS** kirjoittaaksesi tekstiviestin. Katso kohta *Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen*, s.21.
 - **Katso** nähdäksesi valitun yhteystiedon tiedot.  Puhelin = tallennetaan puhelimeen ja  SIM = tallennetaan SIM-kortille, katso kohta *Puhelinmuistion muisti*, s.16.
 - **Muok.** muokataksesi yhteystietoa. Siirry -näppäimillä. Poista painamalla **Poista**. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.
 - **Lisää** lisätäksesi yhteystiedon.
 - **Top10** asettaaksesi merkinnän yhdeksi puhelinmuistion 10 ensimmäisestä numerosta. Katso kohta *Top10* , s.16.
 - **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon tai **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki yhteystiedot. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
 - **Kopioi kaikki**  **SIM:iltä** kopioidaksesi kaikki puhelinmuistion yhteystiedot SIM-kortilta puhelimen muistiin tai **Puhelimesta** kopioidaksesi kaikki yhteystiedot puhelimen muistista SIM-kortille. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
 - **Lähetä käyntikortti**  **Lähetä SMS:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistioyhteystiedon käyntikorttina tekstiviestillä. Syötä vastaanottajan puhelinnumero. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä käyttämällä -näppäimiä tai suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen


kirjaimen kirjainta, katso kohta *Tekstin syöttäminen* , s.4. Läheteä painamalla **OK**.



- **Lähetä käyntikortti** → **Lähetä BT:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistioyhteystiedon käyntikorttina Bluetooth-yhteyden® kautta. Katso kohta *Bluetooth®*, s.26.


3. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelinmuistion asetukset

Top10

Aseta merkintä yhdeksi puhelinmuistion  10 ensimmäisestä numerosta.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Top10**.
2. Valitse jokin tyhjästä kohdista ja paina **Lisää**.
3. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä /, tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä.
4. Tallenna valittu merkintä painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Vihje: Voit myös lisätä -kohdan puhelinmuistiosta. Valitse yhteyshenkilö ja paina **Valinta** → **Top10**.

Top 10 -merkinnän poistaminen

- Voit poistaa Top 10 -merkinnän valitsemalla merkinnän Top 10 -luettelosta ja painamalla **Valinta** → **Poista**.

Puhelinmuistion muisti


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Muisti**:
 - **SIM** tallentaaksesi enintään kolme puhelinnumeroa ja yhden sähköpostiosoitteen yhteystietoa kohden.
 - **Puhelin** tallentaaksesi 100 yhteystietoa niin, että kullakin on 3 puhelinnumeroa: **Matkapuhelin**, **Kotipuhelin**, **Työpuhelin**. Heille tallennetaan myös yksi sähköpostiosoite. Kohdassa **Puhelinmuistion kuvat** määritetään yhteystiedolle kuva ja kohdassa **Saapuva puhelu** valitaan yksilöllinen soittoääni.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Tallennettavien merkintöjen määrä ja puhelinnumeroiden ja yhteystietojen pituus voi vaihdella SIM-kortista ja palveluntarjoajasta riippuen.

Oma numero




SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan **Omaks numeroksi**, jos kortti sallii sen. Voit halutessasi lisätä myös muita numeroita.

Numeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **Oma numero** → **Tyhjä** → **Lisää**.
2. Anna nimi ja numero, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.4.
3. Kun olet valmis, paina **OK**-näppäintä.

ICE (In Case of Emergency) ♥

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta **+ICE** henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **ICE**.
2. Voit selata merkintöjä painamalla /.
3. Voit lisätä tai muokata tietoja kussakin kohdassa painamalla **Muok.**-näppäintä, katso *Tekstin syöttäminen* , s.4. Poista painamalla **Poista**.

Henkilötiedot

- **Nimi:**, syötä nimesi.
- **Syntymäaika:**, syötä syntymäaikasi.
- **Pituus:**, syötä pituutesi.
- **Paino:**, syötä painosi.
- **Osoite:**, syötä kotiosoitteesi.
- **Kieli:**, syötä äidinkielesi.
- **Vakuutus:**, syötä vakuutusenantaja ja vakuutusnumero.

Nimi 1:, Nimi 2: ja Lääkäri:

- **Lisää** tai **Poista** puhelinmuistion yhteystieto painamalla **Valinta** tai hyväksy nykyinen merkintä painamalla **Tallen..**

Jos mahdollista, lisää suhteesi ICE-yhteyshenkilöihisi puhelinmuistioon, esim. ”ICE vaimoni Marja Suomi”.

Tärkeitä tietoja.

- **Kunto:**, syötä tiedot mahdollisista sairauksista tai sairauden hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).
- **Allergiat:**, syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
- **Veriryhmä:** syötä verityyppisi.
- **Rokotus:**, syötä saamasi olennaiset rokotteet.
- **Lääkitys:**, syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
- **Muita tietoja:**, syötä muut tiedot (esim. elintenluovuttaja, hoitosuostumus).

4. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

Turvapainike





VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin (Numeroluettelo), jos tarvitset apua. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä, syötä numeroluetteloon vastaanottajat ja muokkaa tekstiviesti.

Turvapuhelun soittaminen

1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin sisällä.
Turvapuhelu kytkeytyy 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .
2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
3. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan -näppäintä.

Huomaa! Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

Vihje: Turvatoiminto voidaan määrittää niin, että puhelun vastaanottajan on painettava **0** (nolla), jolla hän kuittaa turvapuhelun vastaanotetuksi ja turvapuheluketju katkeaa. Katso kohta *Vahvista painamalla 0*, s.21.

TÄRKEÄÄ

Tietoja turvapuhelun vastaanottajalle, kun Vahvista painamalla 0 on käytössä:

- Turvaviestin vastaanottamisen jälkeen kuhunkin kohdassa Numeroluettelo olevaan numeroon soitetään vuoron perään.
- Vastaanottajan on vahvistettava turvapuhelu vastaanotetuksi painamalla **0**-näppäintä.
 - Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin sisällä (vastattuaan), puhelu katkeaa ja puhelin soittaa seuraavaan ohjelmoituun numeroon.
 - Jos vastaanottaja painaa **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).

Aktivointi

Valitse, kuinka turvatoiminto aktivoidaan turvapainikkeen avulla.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Aktivointi**:
 - **Päälle** ja pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin aikana.
 - **Päälle (3)** ja paina painiketta 3 kertaa 1 sekunnin aikana.
 - **Pois** jos haluat poistaa turvapainikkeen käytöstä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Numeroluettelo

Lisää luetteloon numerot, joihin soitetään, kun turvapainiketta painetaan.

TÄRKEÄÄ

Ilmoita aina **Numeroluettelo**-vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Numeroluettelo**.
2. Lisää yhteystieto puhelinmuistiosta valitsemalla **Tyhjä** → **Lisää** → **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä nimiä tai numeroita manuaalisesti painamalla **Manuaalinen**-näppäintä. Katso kohta *Yhteystiedon lisääminen*, s.14.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

Vihje: Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.


Tekstiviestien aktivoiminen

Numeroluettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan.

Aktivointi

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **SMS** → **Aktivointi**:
 - **Päälle** lähettääksesi tekstiviestin ennen soittamista.
 - **Pois** soittaaksesi lähettämättä ensin tekstiviestiä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Turvaviestin kirjoittaminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **SMS** → **Viesti**.
2. Valitse **Muok.** ja kirjoita viesti, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.4.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Viesti on kirjoitettava, jos tekstiviestitoiminto aktivoidaan.

Turva-asetukset

Vahvista painamalla 0

Voit aktivoida toiminnon Vahvista painamalla 0. Tätä suositellaan erityisesti silloin, jos on olemassa vaara, että turvapuhelu menee vastaajaan tai vastaajapalveluun. Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu katkeaa ja uusi turvapuhelu soitetaan seuraavaan numeroon. Jos vastaanottaja painaa **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuhelut katkeaa).

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Vahvista painamalla 0**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Äänimerkin tyyppi



Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityyppi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Äänimerkin tyyppi**:
 - **Korkea**, jos haluat käyttää kovia merkkiääniä (oletus).
 - **Matala**, jos haluat käyttää yhtä matalaa merkkiääntä.
 - **Äänetön**, jos et halua käyttää merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Viestit

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Huomaa! Sinun on tallennettava viestikeskuksesi numero ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä. Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko** → **Viestit** → **Kirjoita viesti**.
2. Kirjoita viestisi, katso *Tekstin syöttäminen* , s.4 ja paina sitten **Lähetä**.
3. Valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**.

Vaihtoehtoisesti voit valita vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.

4. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**.

Vihje: Voit muokata vastaanottajia valitsemalla yhden vastaanottajan ja painamalla **Valinta** ➔ **Muokkaa/Poista/Poista kaikki**.

5. Kun olet valmis, paina **Lähetä**-näppäintä.

Huomaa! Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta (enintään 10). Käytä kansainvälisissä puheluisa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti ✳-näppäintä.

Lähtevät ja Lähetetyt

 Lukematon tekstiviesti	 Lähetetty tekstiviesti
 Luettu tekstiviesti	 Lähettämätön tekstiviesti



- Paina pikavalintanäppäintä (☐).
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** ➔ **Viestit**.
- Valitse **Saapuneet**, **Lähtevät** tai **Lähetetyt**.
- Valitse viesti ja paina **Lue**. Voit vierittää ylös ja alas ⤴/⤵-näppäimillä.
- Paina **Valinta**:
 - Vastaa** kirjoittaaksesi vastauksesi. Paina sitten **Lähetä**. Viesti lähetetään välittömästi.
 - Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
 - Poista** poistaaksesi tai **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki. Poista painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.
 - Välitä** lähettääksesi viestin edelleen. Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja paina sitten **Lähetä**.
 - Käytä numeroa** ➔ **Soita** soittaaksesi valittuun numeroon.
 - Tiedot** tarkastellaksesi viestin tietoja.
- Vahvista painamalla **OK**.


Viestiasetukset

Ennakoiva teks.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Ennakoiva teks.**
2. Ota käyttöön valitsemalla **Päälle** (oletus) tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirjoituskieli

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Kirjoituskieli**.
2. Valitse kieli /-näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Saat tekstinsyötön aikana luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään .

Kirjoitusnopeus

Voit valita nopeuden, jolla näppäimistön merkit toistetaan tekstiviestiä kirjoitettaessa (ennen osoittimen siirtymistä seuraavaan merkkiin).

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit**.
2. Valitse **Kirjoitusnopeus** → **Hidas, Normaali** tai **Nopea**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Muistin tila

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit**.
2. Valitsemalla **Muistin tila** näet, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä. Puhelinmuistioon voidaan tallentaa jopa 200 viestiä.
3. Palaa valitsemalla **Palaa**.

Muisti

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Muisti**:
 - **SIM** (oletus) tallentaaksesi viestit SIM-kortille.
 - **Puhelin** tallentaaksesi viestit puhelimen muistiin.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Viestikeskus

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Viestikeskus** → **Muok..**

2. Lisää palvelukeskuksen puhelinnumero. Poista painamalla **Poista**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Syöttötapa

Valitsemalla syöttötavan voit kirjoittaa tekstiviestejä erityisiä kielikohtaisia merkkejä käyttäen (Unicode) tai yksinkertaisemmilla merkeillä. **Automaattinen** sallii erikoismerkit. Erikoismerkit vievät enemmän tilaa ja kunkin viestin koko on lyhennetty 70 merkkiin. **GSM-aakkoset** muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi, esim. Î:stä tulee I. Kukin viesti voi sisältää 160 merkkiä.


1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Syöttötapa**:
 - **Automaattinen** (oletus), jos haluat sallia erikoismerkit.
 - **GSM-aakkoset**, jos haluat muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi.
 - **Tietoja**, jos haluat toimintokuvauksen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Solun tiedot

Voit tilata palveluntarjoajaltasi erilaisia viestejä koskien esimerkiksi sää-
tätä tai liikenneolosuhteita tietyllä alueella. Ota yhteys palveluntarjoajaan,
jolta saat tietoa kanavista, jos niitä on tarjolla, ja kanava-asetuksista. So-
luviestejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Solun tiedot**:
 - **Aktivointi** kytkeäksesi tiedot **Päälle** tai **Pois**.
 - **Lue** lukeaksesi viestin.
 - **Kielet** valitaksesi kielen **Päälle** tai **Pois**.
 - **Asetukset** valitaksesi, miltä kanavilta vastaanottaa/tilata vies-
tejä. Käytä toimintoja **Tilaa**, **Peruuta**, **Lisää**, **Muok.** ja **Poista** ka-
naviesi määrittämiseen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Muistuttaja

Tekstiviestimuistutus hälyttää, jos et ole lukenut viestiä tai kuunnellut
vastaajaviestiä 10 minuutin kuluessa sen saapumisesta. Kun saat muis-
tutuksen, voit keskeyttää ja mykistää sen painamalla -näppäintä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Muistuttaja**.

2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Värinä

Tekstiviestistä kertova värinähälytys koostuu puhelimen useasta lyhyestä värinästä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Värinä**.
2. Valitse **Viestit**:
 - **Lyhyt** (4 sekuntia)
 - **Pitkä** (12 sekuntia)
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos **Hälytystapa** on **Vain soitto**, puhelin ei värise.

Toimitusraportti

Voit valita, haluatko asettaa puhelimeesi kuittauksen, joka kertoo tekstiviestin tavoittaneen vastaanottajan.

Huomaa! Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Toimitusraportti**:
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Poista

Poista kaikki viestit tai kaikki kansiossa olevat viestit.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Poista-näppäintä**.
2. Poista kaikki viestit valitsemalla **Saapuneet**, **Lähtevät**, **Lähetetyt** tai **Poista kaikki** → **Kyllä**.

Yhteydet

Verkkoasetukset

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Verkkoasetukset**.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.

- **Etsi uusi** suorittaaksesi uuden haun, jos yhteys katkeaa.
- **Valitse verkko** saadaksesi näyttöön (hetken kuluttua) luettelon käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori.
- **Verkkotila** valitaksesi toisen verkon. Valitse verkko automaattisesti valitsemalla Automaattinen tai valitse verkko manuaalisesti valitsemalla Manuaal..

Palvelut

Tässä valikossa saattaa olla verkko-operaattorisi ennalta ohjelmoituja sekä tarjoamia palveluita riippuen verkosta ja palvelusta.

- Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Palvelut**.

Bluetooth®

Voit yhdistää puhelimen langattomasti toisiin Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai toisiin matkapuhelimiin.

TÄRKEÄÄ

Kun et käytä Bluetooth®-yhteyttä, kytke pois **Toiminto päällä/pois** tai **Näkyvyys**. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

Bluetoothin aktivoiminen®

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Toiminto päällä/pois** → **Päälle**.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Bluetooth®-asetukset

Näkyvyys

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Näkyvyys** → **Päälle**.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse **Pois**. Vaikka valitsisit **Pois**, pareiksi yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.

Laitteen nimi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Laitteen nimi**.
2. Syötä nimi, jolla Doro 5031 -puhelimesi näkyy muille Bluetooth®-laitteille.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

Etsi laitteita

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Etsi laitteita**.
2. Valitse laite luettelosta ja yhdistä painamalla näppäintä **Yhdistä**. Jos Bluetooth® ei ole käytössä, ota se käyttöön valitsemalla **Kyllä**.
3. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen®, tarvitset yhteisen salasanan. Syötä salasana ja paina **OK**.

Oma laite

Lisää uusia laitteita tai tarkastele tallennettuja.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Oma laite**.
2. Valitse laite luettelosta ja paina **Valinta**:
 - **Muuta nimeä** muuttaaksesi laitteen nimeä.
 - **Poista** poistaaksesi laitteen luettelosta.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Äänipolku

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Äänipolku**:
 - **Puhelin** vastataksesi saapuviin puheluihin puhelimella.
 - **Bluetooth** siirtääksesi saapuvat puhelut Bluetooth®-laitteeseen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Ääni ja näyttö

Huomaa! **Äänetön** on asetettava **Pois**-tilaan, jotta Ääniasetukset-, Soittovoimak.-, Hälytystapa- ja Varoitusääni-toimintoja voidaan käyttää.

Audio-asetus



Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit säätää puhelimen ääniasetuksia.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Audio-asetus**:
 - **Normaali**: normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa (oletus).
 - **Korkea**: keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekkäissä ympäristöissä.
 - **HAC-tila**: käytettäessä kuulolaitteen kanssa.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Kokeile eri asetuksia, jotta löydät parhaiten itsellesi sopivan.



Ääniasetukset (soittoääni)

Valitse soittoääni, jossa on sinulle parhaat äänikäyrän säädöt ja taajuudet.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu**.
2. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä /-näppäimillä, puhelin toistaa soittoäänen.
3. Vahvasta painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Vihje: Aseta **Hälytys**, **Viestiääni**, **Näppäinäni**, **Virta päälle** ja **Virta pois** samalla tavalla.

Soittoäänen voimakkuus

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Soittovoimak..**
2. Muuta soittoäänen voimakkuutta /-näppäimillä.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Äänetön

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Äänetön**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Vihje: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla valmiustilassa pitkään pikavalintapainiketta **#**.

Hälytystapa

Valitse saapuville puheluille soittoääni ja/tai värinä.



1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Hälytystapa:**
 - **Vain soitto** vain soittoääni.
 - **Vain värinä** vain värinähälytys.
 - **Vär & soitto** värinähälytys ja soittoääni.
 - **Vär->soitto** alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken kuluttua.
 - **Äänetön** ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.
2. Vahvasta painamalla **OK**.

Varoitusääni

Voit valita varoitus- ja virheääniä ilmoittamaan akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä jne.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni**.
2. Valitse **Varoitusääni** → **Varoitus** tai **Virhe**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Tallenna painamalla **Valmis**.

Taustakuva

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**.
2.  /  -näppäimillä näet käytettävissä olevat taustakuvat.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Tekstin koko

Voit säätää viestien ja valikon tekstikokoa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Tekstin koko** → **Normaali** tai **Iso**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Valmiusnäyttö

Näytössä voi näkyä valmiustilassa vain kello tai kello ja palveluntarjoaja tai kaikki tiedot mukaan lukien päivämäärä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Valmiusnäyttö** → **Vain kello**, **Kello ja operaattori**, **Kaikki tiedot** tai **Ei tietoja**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Taustavalo** → **15 s.**, **30 s.** tai **1 min..**
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Kirkkaus** → **Taso 1**, **Taso 2** tai **Taso 3**.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Lisätoiminnot

Hälytys

1. Paina **Valikko** → **Hälytys** → **Päälle**.
2. Näppäile hälytysaika numeronäppäimillä ja vahvasta painamalla **OK**.
 - Aseta yksi hälytys valitsemalla **Kertahälytys**.
 - Toista sama hälytys useampana päivänä valitsemalla **Viikoittain**. Selaa viikonpäiväluetteloa ja ota hälytys käyttöön kunkin viikonpäivän kohdalla painamalla **Päälle**-näppäintä tai poista se käytöstä painamalla **Pois**-näppäintä.
3. Vahvasta painamalla **Tallen..**

Vihje: Voit muokata hälytystä sammuttamalla sen ensin painamalla näppäintä **Muok.** tai **Pois**.

Torkku tai sammutus


Kun hälytys soi:

- Sammuta valitsemalla **Stop**.
- Toista yhdeksän minuutin kuluttua valitsemalla **Torkku**.

Huomaa! Hälytys toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

Kalenteri

Lisää tehtävä

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Valinta** → **Lisää tehtävä**.
2. Syötä päivämäärä ja paina **┌**-näppäintä.
3. Syötä kellonaika ja paina **┌**-näppäintä.
4. Kirjoita otsikko, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.4.
5. Kun olet valmis, paina **OK**-näppäintä.

Asetukset


1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Valinta**:
 - Näytä valitun päivämäärän tehtävät valitsemalla **Katso**.
 - Valitse **Siirry päivämäärään** ja anna päivämäärä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Näytä kaikki

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri**.
2. Valitse tehtävä ja paina **Valinta** → **Näytä kaikki**.
3. Paina **Valinta** → **Muok.**, **Poista** tai **Poista kaikki**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Kalenterin muistutukset toimivat, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

Päivittäinen muistutus

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Päivittäinen muistutus** → **Lisää**.
2. Syötä kellonaika ja paina **↵**-näppäintä.
3. Otsikon kirjoittaminen, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.4
4. Vahvista painamalla **OK**.

Torkku tai sammutus

Kun hälytys soi:

- Sammuta valitsemalla **Äänetön** → **OK**.
- Toista yhdeksän minuutin kuluttua valitsemalla **Torkku**.

Huomaa! Muistutus toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

Vihje: Saat näyttöön lisävalintoja valitsemalla olemassa olevan merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Ohita muistutus**, **Lisää**, **Muok.**, **Poista** tai **Poista kaikki**.

Laskin




Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko** → **Laskin**.


2. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla **#**.
3. Valitse laskutoimitus (+, -, x, ÷) nuolinäppäimillä ja paina **OK**.
4. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.
5. Toista vaiheet 2–4 tarpeen mukaan.
Laske tulos valitsemalla = ja painamalla **OK**.

FM Radio



 **FM-radion** taajuusalue on 87,5–108,0 MHz. Tarvitset radion kuunteleluun yhteensopivat kuulokkeet, jotka toimivat samalla antennina.

Radion kytkeminen päälle

1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään .
2. Paina **Valikko** → **FM Radio**. Radio on päällä. Virittimen taajuus näkyy näytöllä.
3. Valitse kanava käyttämällä  ja -näppäimiä.

Vihje: Voit palata valmiustilaan painamalla . Radio jää soimaan.

Äänenvoimak.

1. Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta** → **Äänenvoimak..**
2. Voit säätää äänenvoimakkuutta näppäimillä  tai .
3. Vahvista painamalla **OK**.

Tallenna taajuus



1. Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta** → **Tallenna taajuus**.
2. Kirjoita uuden kanavan nimi, katso kohta *Tekstin syöttäminen* , s.4.
3. Kun olet valmis, paina **OK**-näppäintä.

Sammuta

- Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta** → **Sammuta**.

Vihje: Kuulokkeen irrottaminen sammuttaa myös radion.

Kaiutin

1. Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta** → **Kaiutin** → **Päälle**.
2. Valitse **Päälle**.
3. Säädä äänenvoimakkuutta näppäimillä /.
4. Sammuta valitsemalla **Pois**.

Kanavalista (kanavaluettelon muokkaaminen)

1. Paina **Valikko FM Radio** → **Valinta** → **Kanavalista**-näppäintä.
2. Valitse kanava, jota haluat muokata, ja paina **Valinta**:
 - **Toista** soittaaksesi valittua kanavaa.
 - **Poista** poistaaksesi kanavan. Vahvasta painamalla **Kyllä** tai pala kanavaluetteloon painamalla **Ei**.
 - **Muok.** muokataksesi kanavan nimeä ja muokkaa sitten taajuutta painamalla **↵**. Voit lisätä desimaalipilkun käyttämällä **#**-näppäintä. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.
3. Vahvasta painamalla **Kyllä**.

Manuaalinen haku (hakutilan vaihtaminen)

1. Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta** → **Manuaalinen haku**:
 - **Tarkkuushaku** virittääksesi manuaalisesti **↵** tai **↶**-näppäimillä.
 - **Autom. haku** käyttääksesi automaattista kanavahakua **↵** tai **↶**-näppäimillä.
2. Vahvasta painamalla **OK**.

Huomaa! Tämä korvaa kaikki aiemmin tallennetut kanavat.

Autom. haku

1. Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta**.
2. Valitse **Autom. haku** asettaaksesi käytettävissä olevat radioasemat automaattisesti muistipaikkoihin **1-9**.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Huomaa! Tämä korvaa kaikki aiemmin tallennetut kanavat.

Taskulamppu

1. Paina **Valikko** → **Taskulamppu**.
2. Sammuta valitsemalla **Pois**.

Vihje: Syytä taskulamppu painamalla pitkään pikanäppäintä **⏪**.
Sammuta vapauttamalla.


Taskulamppu-asetukset



1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Taskulamppu**.
2. Valitse **Aika**:

-
- **1 min.** sammuttaaksesi automaattisesti 1 min. kuluttua.
 - **5 min.** sammuttaaksesi automaattisesti 5 min. kuluttua.
 - **Ei rajaa** sammuttaaksesi manuaalisesti.
3. Valitse **Ääni**:
- Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois** (oletus).
4. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Taskulamppu kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.

Tila

Selaamalla  **Tila**-luetteloä saat lisätietoja näytön yläosan kuvakkeista. Näytöllä näkyvät kuvakkeet riippuvat puhelimen tilasta.

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **Tila**.
2. Selaa listaa painamalla  tai .
3. Palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

Nollaa asetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus**.
2. Nollaa puhelimen asetukset valitsemalla **Nollaa asetukset**. Kaikki puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin.
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.







Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Nollaa kaikki

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus**.
2. Valitse **Nollaa kaikki** poistaaksesi puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, numeroluettelot ja viestit (tämä ei vaikuta SIM-kortin muistiin).
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.









Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Näytön tilasymbolit

 Signaalin voimakkuus	 Ei verkkoyhteyttä
 Vain soittoääni	 Vastaajaviesti vastaanotettu
 Soittoääni ja värinä	 Hälytys aktiivinen
 Vain värinä	 Akun lataustaso
 Äänetön	 Puhelun siirto käytössä
 Verkkovierailu (muissa verkoissa)	 Bluetooth päällä, näkyy muille
 Vastaamaton puhelu	 Bluetooth päällä, ei näy muille
 Kuuloke käytössä	 Bluetooth yhdistetty
 Lukematon tekstiviesti	

Tärkeimmät näytön symbolit

 Mykistäminen	 Laturi kytketty
 Viestin lähettäminen onnistui	 Laturi irrotettu
 Viestin lähettäminen epäonnistui	 Kuuloke kytketty
 Virhe	 Kuuloke pois
 Varoitus	 Kaiutin käytössä
 Kysely	 Kaiutin pois
 Valmis (vahvistettu)	 Saapuva puhelu
 Uusi viesti	 Lähtevä puhelu
 Akun varaus vähissä	 Puhelu lopetettu

 Haetaan	 Vastaamaton puhelu Katso vastaamattomat puhelut painamalla Lue -näppäintä.
 Turvapainikepuhelu	 Puhelu pidossa
 Käyntikorttiviesti	 Lähtevä hätäpuhelu
 Äänenvoimakkuuden säätö	 Käsitellään, odota

Vianmääritys

Puhelin ei käynnisty

Akun virta on vähissä	Kytke latauslaite ja lataa akkua 3 tunnin ajan.
Akku on asennettu väärin	Tarkista akun asennus.

Akun lataaminen ei onnistu

Akku tai latauslaite on viallinen	Tarkista akun ja latauslaitteen kunto.
Akkua saa ladata ainoastaan lämpötilan ollessa 0 °C - 40 °C	Valitse sopivampi latausympäristö.
Latauslaite on kytketty puhelimeen tai pistorasiin väärin	Tarkista latauslaitteen liitännät.

Valmiusaika lyhenee

Akun latauskapasiteetti on liian matala	Asenna uusi akku.
Liian kaukana tukiasemasta, puhelin hakee signaalia koko ajan	Verkon etsiminen kuluttaa akkua. Etsi paikka, jossa signaali on voimakkaampi tai sammuta puhelin väliaikaisesti.

Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen ei onnistu

Soitonesto aktivoitu	Ota soitonesto pois käytöstä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaan.
-----------------------------	---

PIN-koodi ei kelpaa

Väärä PIN-koodi on syötetty liian monta kertaa	Näppäile PUK-koodi ja muuta PIN-koodia. Saat PUK-koodin tarvittaessa palveluntarjoajaltasi.
---	---

SIM-korttivirhe

SIM-kortti on rikki	Tarkista SIM-kortin kunto. Jos se on vaurioitunut, ota yhteys palveluntarjoajaan.
SIM-kortti on asennettu väärin	Tarkista SIM-kortin asennus. Poista kortti ja aseta se takaisin uudelleen.
SIM-kortti on likainen tai kostea	Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta puhtaalla liinalla.

Verkkoyhteys ei onnistu

SIM-kortti ei kelpaa	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Ei GSM-peittoa	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Signaali on heikko

Liian kaukana tukiasemasta	Yritä uudelleen toisessa paikassa.
Verkko tukossa	Yritä myöhemmin uudelleen.

Kaikua tai kohinaa

Ongelma alueellisessa verkkovälityksessä	Katkaise puhelu ja soita uudelleen. Puhelu voi yhdistyä toisen välitysaseman kautta.
---	--

Yhteystietojen lisääminen ei onnistu

Puhelinmuistion muisti on täynnä	Poista yhteystietoja, niin muistitilaa vapautuu.
---	--

Toiminnon asettaminen ei onnistu

Toiminto ei ole tuettu tai sitä ei ole tilattu verkosta	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
--	--------------------------------

Turvaohjeet



VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaaliissa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaaltoilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääketieteellinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdyksvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdyksvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdyksvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdyksvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion akun

Tämä tuote sisältää Li-ion akun. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen.



VAROITUS

Älä yritä muokata tai työstää akkua – vahingoittunut akku voi räjähtää. Väärän akun käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Vähentääksesi tulipalon ja tapaturmien riskiä, älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akkua auki. Äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua yli 60 ° C lämpötilalle. Kierretä tai hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.



VAROITUS

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomionkykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksetöntä tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.



VARO

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täytyy ilmallalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.

- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy moniin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetyksiin, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjiin sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitettussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksytyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovittinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä laitteella on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuajana mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuajana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät ostotodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapatumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi. Akut ovat kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekniset tiedot

Verkko:	GSM 900/1800/1900 MHz
Mitat	117 mm x 53 mm x 14 mm
Paino	78 g (akku mukaan lukien)

Akku	3.7 V / 800 mAh Li-ion -akku
Käyttöympäristön lämpötila	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Latausympäristön lämpötila	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Säilytyslämpötila	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, the YouTube logo, Picasa ja Android ovat Google, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensoijilla henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 visual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG-4- tai AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videotarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. promotionaalisesta, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:lta. Katso <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavamerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvoajaasi.

Kuulolaiteyhteensopivuus

Huomaa! Varmista kuulolaiteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähettäviä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofoniin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää M3/T4-tason luokituksen vaatimukset.

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaation ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisohjeissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma

(W/kg) keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Tämän laitemallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

SAR, pää: 0,65 W/kg

SAR, keho: 1,00 W/kg

Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laite täyttää radiotaajuuden altistuksen ohjearvot, kun sitä käytetään päätä vasten tai kun se asetetaan ainakin 0,5 cm cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää hands-free-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävä uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisista lisävarusteista ei saa sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

Vastaavuustodistus

Doro vakuuttaa, että Doro 5031 täyttää 1999/5/EY (R&TTE) ja 2011/65/EU (ROHS) -direktiivien tärkeimmät vaatimukset ja asiaankuuluvat säädökset. Vastaavuustodistus on nähtävissä osoitteessa www.doro.com/dofc.

Model: DFB-0060

Doro 5031 (2021,2031)

Finnish

Version 1.2

© 2016 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0984

REV 16444 – STR 20160504