


Doro Liberto[®] 825

Suomi

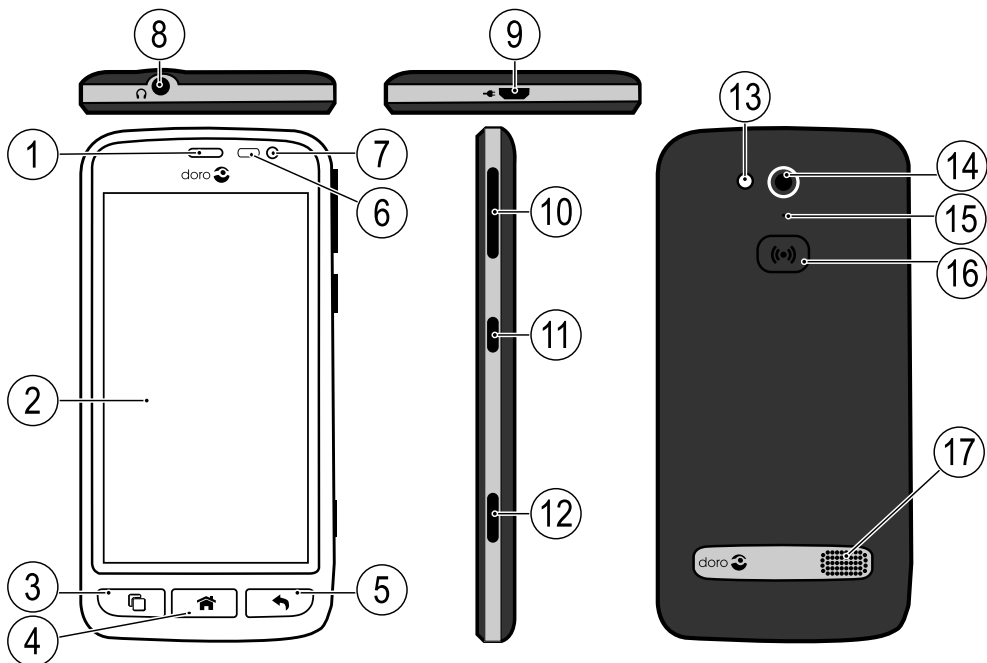



Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta.













Suomi

- | | |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1. Kuuloke | 10. Äänenvoimakkuus |
| 2. Kosketusnäyttö | 11. Virtapainike |
| 3. Recents (Äskettäin käytetyt) -painike | 12. Kamerapainike |
| 4. Kotipainike | 13. Salama |
| 5. Takaisin-painike | 14. Takakamera |
| 6. Lähestymisanturit | 15. Toinen mikrofoni |
| 7. Etukamera | 16. Turvapainike |
| 8. Kuulokemikrofoniliitäntä | 17. Kaiutin |
| 9. Laturin liitäntä | |

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-

jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

Sisältö

Onnittelut hankintasi johdosta!	1
Doro Liberto® 825 -puhelimien asetusten määrittäminen	2
Vaihe 1 – Uuden puhelimen ottaminen laatikosta	2
Vaihe 2 – Muistikortin, SIM-kortin ja akun asettaminen paikoilleen.....	3
Vaihe 3 – Lataus	4
Vaihe 4 – Puhelimen kytkeminen päälle	6
Puhelimeen tutustuminen	7
Kirjautuminen Google™-palveluun	7
Lisätoiminnot.....	7
Vuorovaikutteinen kysely	7
Kosketusnäytön käyttö ja kädenliikkeet.....	8
Aloitusnäyttö	10
Lukitusnäyttö	10
Ruudun lukitus	11
Puhelimen näppäinten käyttö	12
Omat sovellukset -näyttö	13
Nopeita tapoja puhelimen mykistämiseen 	14
Ilmoituspaneeli ja tilarivi	15
Tekstin syöttäminen 	16
Kuvankaappauksen ottaminen	19
Internet-yhteyden muodostaminen	19
Akku.....	22
Puhelimen käyttäminen 	23
Näyttötoiminnon valitseminen	23
 Soita	24
 Katso	24
 Lähetä	25
 Etsi	26
 Lisää	26
 Kuvaa	26
 Tutustu.....	27
 Kuuntele.....	27
 Aseta.....	27

Puhelimen asetukset	29
Mistä asetukset löytyvät	29
Päivämäärä ja aika.....	29
Tuntopalaute.....	29
Näytön aikakatkaisu	30
Oma taustakuva	30
Aloitusnäytön pikakuvakkeet.....	30
Omat Widgetit.....	31
Tekstin koko.....	31
Näytön kirkkaus.....	32
Tekstin kontrasti	32
Käänteiset värit	32
Värinkorjaus.....	32
Esteettömyyden parantaminen edelleen.....	33
Äänenvoimakkuus	33
Oma soittoaäni	33
Omat ääniasetukset äänipuheluita varten	34
Bluetooth-yhteys®	35
Lentokonetila.....	36
Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen	37
Oman puhelimen tiedot	38
Varmuuskopiointi.....	39
Puhelimen asetusten nollaaminen	40
Muisti ja tallennustila.....	41
SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen	43
Google™ Play-kauppa	44
Sovellusten asentaminen	44
Sovellusten poistaminen	45
Puhelut.....	45
Soittaminen	45
Puheluun vastaaminen	45
Puhelun päättäminen	46
Vaihtoehdot puhelun aikana	46
Kuulokemikrofoni	47
Puheluloki	47
Puheluasetukset	47
Hätäpuhelut.....	48
Yhteystiedot	49
Uuden merkinnän lisääminen	49

Yhteystietohaku	49
Yhteystietojen hallinta.....	49
Yhteystietojen tuominen ja vieminen.....	50
ICE-yhteyshenkilöiden tunnistaminen.....	50
Turva-asetukset ♥	51
Oma turvapainikkeeni ♥	51
ICE (In Case of Emergency) ♥	53
Etäapu ♥	54
Sovellukset	54
Aloittelijan opas - puhelimeen tutustuminen	55
Doro Selection	55
Viestit	56
Sähköposti.....	57
Kamera	58
Gallerian kuvien käsittely.....	61
Connect & Care	63
My Doro Manager.....	66
Google-haku.....	67
Internet (verkkoselain).....	68
Telakointitila.....	68
Suurennuslasi.....	70
Musiikki.....	70
Radion kuunteleminen.....	70
Hälytys.....	71
Kalenteri	72
Omat muistiinpanot.....	72
Taskulamppu	73
Ajastin	73
Laskin.....	73
Nauhoitetun äänen kuunteleminen	73
Koodisäilö	74
Google Apps.....	75
Pilvi.....	76
Sijaintiin perustuvat palvelut.....	76
Tilakuvakkeet.....	77
Turvaohjeet	78
Verkkopalvelut ja kustannukset	78
Käyttöympäristö	78
Lääketeieteelliset laitteet	79

Räjähdyksvaaralliset alueet	79
Li-ion-akku.....	80
Kuulon suojaaminen	80
Hätäpuhelut.....	80
GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot	80
Ajoneuvot	81
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen	81
Haittaohjelmat ja virukset.....	81
Huolto ja kunnossapito	82
Takuu.....	83
Tekniset tiedot	83
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	84
Kuulolaitteyhteensopivuus.....	86
Specific Absorption Rate (SAR)	86
Tämän tuotteen oikea hävittäminen.....	87
Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen	87
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	88

Onnittelut hankintasi johdosta!

Doro Liberto® 825 on mullistava älypuhelin, joka toimii muiden älypuhelinlinten tavoin mutta on helppokäyttöisempi kuin mikään aiempi puhelin. Voit pitää yhteyttä ja nauttia kuvista, videoista, nopeasta 4G-yhteydestä ja paljosta muusta vaivattomasti, sillä puhelimen asetuksia, käyttöä ja eri toimintojen hyödyntämistä on yksinkertaistettu. Voit hyödyntää puhelinta käyttäessäsi sen sisäistä opastusta ja tunnet olosi entistä turvallisemmaksi turvatoimintojen, kuten turvapainikkeen ansiosta. Voit myös lisätä sovelluksia Google Play -palvelun kautta ja hallita asetuksia ja sisältöä etäohjauksella helposti. Jos älypuhelimien käyttö tuntuu tarpeettoman monimutkaiselta, Doro Liberto® 825 muuttaa mielesi. Se on ensimmäinen älypuhelin, joka ajattelee kuten sinä. Tämä tekee siitä täydellisen valinnan aloitteleville käyttäjille, jotka haluavat päästä osallisiksi älypuhelimien tarjoamasta nautinnosta helpommalla ja intuitiivisella tavalla. Lisätietoja varusteista ja muista Doro-tuotteista on osoitteessa www.doro.com.

Doro Liberto® 825 -puhelimien asetusten määrittäminen

Puhelimen saatuasi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vaihe 1 – Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.
- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi muuttua täysin niitä valmistavista yrityksistä riippuen. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

Vaihe 2 – Muistikortin, SIM-kortin ja akun asettaminen paikoilleen

TÄRKEÄÄ

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Akkulokeron kannen irrottaminen

TÄRKEÄÄ

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta tai väännä paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.



Aseta SIM-kortti paikalleen



VARO

Tähän laitteeseen sopii mikro-SIM- tai 3FF SIM -kortti. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



Aseta muistikortti paikalleen

TÄRKEÄÄ

Käytä ainoastaan tähän laitteeseen sopivia muistikortteja. Yhteensopiva korttityyppi: **microSD, microSDHC**. Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua. Joissain puhelimissa saattaa olla valmiiksi asennettuna muistikortti.



Vihje: Älä naarmuta tai taivuta muisti- tai SIM-kortin kosketuspintoja kun asetat niitä pidikkeisiin.

Katso lisätiedot kohdasta *Ulkoinen muisti*, s.41.

Aseta akku paikalleen





Vaihe 3 – Lataus

Lataa puhelimesi. Vaikka puhelimesi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

 **VARO**

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

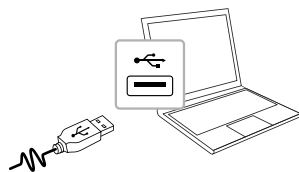






A



B




- Työnnä mukana tulleen USB-kaapelin pienempi pää  puhelimen latausliitäntään (A).
- Voit ladata puhelimen myös telineen avulla. Työnnä mukana tulleen USB-kaapelin pienempi pää  telineen latausliitäntään, ja aseta puhelin telineeseen (B).
- Työnnä mukana tulleen USB-kaapelin toinen pää  seinälaturiin ja liitä laturi pistorasiaan.
- Voit liittää mukana tulleen USB-kaapelin  myös tietokoneesi USB-liitäntään. Yleensä lataaminen on nopeampaa suoraan seinäpistorasiaan liitettynä.

Jos puhelin sammutetaan latauksen aikana, se latautuu edelleen. Tarkasta lataustila painamalla  virtapainiketta.




Säästä energiaa

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi pistorasiasta.

Huomaa! Virran säästämiseksi näyttö lukittuu hetken kuluttua. Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta, ks. *Lukitusnäyttö*, s.10


Vaihe 4 – Puhelimen kytkeminen päälle

Huomaa! Kun kytket puhelimen päälle, asennetut sovellukset on ehkä päivitettävä. Sovelluspäivitysten tekeminen edellyttää Internet-yhteyttä ja päivitys voi viedä muutamia minutteja. Suosittelemme langatonta Wi-Fi-yhteyttä. Päivityksen aikana puhelin saattaa toimia normaalia hitaammin.

- Kun olet ladannut laitteen akun täyteen, kytke se päälle painamalla pitkään virtapainiketta. Pidä sitä pohjassa, kunnes puhelin värisee ja näyttö aktivoituu.
- Syötä tarvittaessa SIM-korttisi PIN-koodi, ja vahvista valitsemalla . Pyyhi napauttamalla -kuvaketta.
- Odota, että puhelin käynnistyy.

Jos väärä PIN-koodi syötetään useita kertoja, näyttöön tulee **Anna PUK** ja käyttäjän on syötettävä PUK-koodi (Personal Unblocking Key). Lisätietoja PIN- ja PUK-koodista saat palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja PIN-koodin vaihtamisesta on kohdassa *SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen*, s.43.

Puhelimen sammuttaminen

- Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes vaihtoehtovalikko avautuu.
- Napauta vaihtoehtovalikosta kohtaa **Katkaise virta**.

Puhelimeen tutustuminen


Kirjautuminen Google™ -palveluun

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Tarvitset puhelimen ominaisuuksien käyttöön Google™-tilin. Yhdellä ilmaisella tilillä saat käyttöösi kaikki Googlen palvelut. Se on kätevä tapa hallita puhelimesi sovelluksia, yhteystietoja, kalenterin tapahtumia, muistutuksia ja paljon muuta. Voit myös tehdä tiedoistasi varmuuskopion siltä varalta, että kadotat puhelimesi. Sinun ei tarvitse käyttää päivittäin mitään tiettyä Google-palvelua, kuten Gmailia, ellet tahdo, ja voit lisätä puhelimeesi muitakin sähköpostiosoitteita.

Google™-tilin luominen

1. Valitse aloitusnäytöstä  **Play-kauppa**.
2. Vie tilinmääritys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Lisätoiminnot

Alla olevat symbolit ohjaavat käyttöohjeen tukijaksojen läpi.



Näkö



Käsittely



Kuuluvuus



Turvallisuus

Vuorovaikutteinen kysely

Opi omassa tahdissasi! Puhelimen asetusten määrittäminen voi olla ensimmäisellä kerralla haastavaa. Siksi olemme laatineet vuorovaikutteisen kyselyn, joka auttaa sinua navigoimaan puhelimella ja tutustumaan siihen. Se esittää sinulle kaikki olennaiset kysymykset, jotta puhelimesi saadaan määritettyä yhtä ainutlaatuiseksi kuin sinäkin olet. Noudattamalla ohjeita voit aloittaa omien asetustesi syöttämisen Doro Liberto® 825 -laitteeseen.

Kosketusnäytön käyttö ja kädenliikkeet

Seuraavassa kuvataan, kuinka kosketusnäyttöä ja kädenliikkeitä (yhdellä tai kahdella sormella) voidaan käyttää.




VARO

Vältä kosketusnäytön naarmuttamista, älä paina sitä terävillä esineillä äläkä altista kosketusnäyttöä vedelle. Älä koske näyttöön, jos lasi on murtunut tai rikkoutunut.

Kosketa tai napauta

- Kosketa tai napauta kohdetta, kuten painiketta tai ohjelmakuvaketta, kun haluat valita tai avata sen. Koskettamalla voidaan myös valita vaihtoehtojen joukosta haluttu valintaruutu tai poistaa kyseinen valinta.

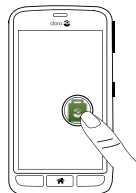

Kaksoisnapautus

- Kosketa samaa kohdetta kahdesti, jos haluat lähentää karttaa tai kuvaa.

Pitkä painallus

- Kosketa ja pidä kohdetta näytöllä. Tietyt toiminnot, kuten kuvakkeen siirtäminen aloitusnäytöllä, käynnistetään pitkällä painalluksella.

Valitse vaihtoehtoja tai poista niiden valinta


- Valitse (napauttamalla) valintaruudut tai luettelovaihtoehdot tai poista niiden valinta.

Vedä ja pudota



- Vetäminen ja pudottaminen on tapa siirtää jotakin, esimerkiksi työpöydän sovellus, paikasta toiseen. Vedä asettamalla sormesi sovelluskuvakkeen päälle ja painamalla. Kun liikutat sormeasi näytöllä tai useiden näyttöjen halki, sovelluskuvake seuraa. Aseta sormesi kohtaan, johon haluat sijoittaa sovelluskuvakkeen ja vapauta sormesi. Kuvake putoaa kyseiseen kohtaan. Vedä ja pudota -toimintoa käytettäessä näyttöön ilmestyy kätevä pieni valikko **Vedä ja pudota**, joka vahvistaa toiminnon oikeanlaisen käytön.


Selaaminen, Pyyhkäise ja sipaisu

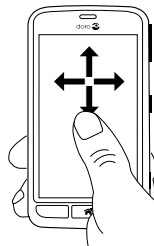- Pyyhkäisy tarkoittaa, että painat näyttöä sormella ja vedät oikealle tai vasemmalle, jolloin näyttö liikkuu. Jos esimerkiksi pyyhkäiset vasemmalle aloitusnäytöllä, pääset seuraavalle aloitusnäytölle. Vedä tai sipaise sormellasi näyttöä suuntaan, johon haluat siirtyä, kuin käyttäisit tietokoneen näppäimistön nuolinäppäimiä vasemmalle tai oikealle.
- **Sipaisu** tarkoittaa nopeampaa pyyhkäisyä sivulla. Sipaise näyttöä nopeasti sormellasi suuntaan, johon haluat siirtyä.



Nipistä ja suurena (zoomaa)


- Nipistä: Aseta kaksi sormea näytölle irti toisistaan ja loitonna karttaa nipistämällä niitä yhteen. Tämä toiminto ei ole aina käytettävissä.
- Suurena: Aseta kaksi sormea näytölle vierekkäin ja lähennä vetämällä sormia erilleen. Tämä toiminto ei ole aina käytettävissä.
- Jos toiminto on käytössä, lähennä napauttamalla  tai loitonna napauttamalla .

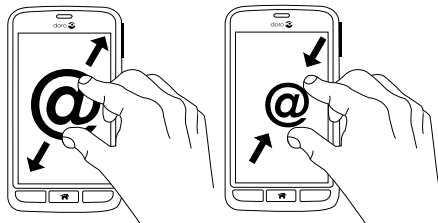

Anturit

Laitteessa on valon ja lähestymisen tunnistavat anturit.

- **Valoanturi** havaitsee valon, ja se voidaan asettaa säätämään näytön kirkkautta automaattisesti. Katso kohta *Näytön kirkkaus*, s.32.
- **Lähestymisanturi (kosketusanturi)** havaitsee liikkeen. Se voi sammuttaa kosketusnäytön äänipuhelujen ajaksi, kun korvasi on lähellä näyttöä, jotta et vahingossa käynnistäisi muita toimintoja. Katso *Puheluasetukset*, s.47

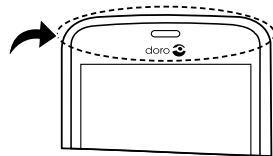



Aloituspäyttö

Aloitat Doro Liberto® 825 -puhelimesi käytön aloituspäytöltä, johon voit koota ne sovellukset ja yhteystiedot, joita käytät eniten. Voit käyttää lempikuvaasi taustakuvana. Google™-hakupalkin avulla löydät nopeasti etsimäsi. Pikakuvakkeen lisääminen aloituspäyttöön, ks. kohta *Pikakuvakkeen lisääminen*, s.30, ja pikakuvakkeen poistaminen, ks. kohta *Pikakuvakkeen poistaminen*, s.31.

Aloituspäyttöön siirtyminen

- Paina .

Laajennettuun aloituspäyttöön siirtyminen

1. Napauta nuolta  aloituspäytön alaosassa.
2. Sulje laajennettu näyttö napauttamalla nuolta  uudelleen.

Vihje: Voit myös avata tai sulkea laajennetun aloituspäytön pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.

Lukitusnäyttö

Kun et käytä puhelinta, näyttö sammuu ja lukittuu. Lukitusnäytössä voi näkyä kellonaika ja päiväys sekä ilmoitukset esimerkiksi vastaamattomista puhelusta tai saapuneista viesteistä.

Huomaa! Puhelin on päällä myös lepotilassa. Sähköpostit vastaanotetaan, sosiaalisen median päivitykset ladataan jne. Puhelin toistaa myös musiikkia, vaikka näyttö onkin lukittu.

Näytön aktivoiminen ja avaaminen

- Paina lyhyesti -painiketta.

Näytön lukitseminen





- Paina lyhyesti  virtapainiketta.


Ruudun lukitus

Näytön lukitus estää ei-toivotut toiminnot kosketusnäytöllä silloin, kun et käytä puhelinta.

Näytön lukitusasetukset

Voit muuttaa näytön lukitustapaa ja näin estää muita pääsemästä henkilökohtaisiin tietoihisi.

1. Aktivoi näytön lukitus tai muuta näytön lukitustapaa napauttamalla kohtaa  **Aseta**.
2. Napauta kohtia **Yleinen asetukset** →  **Ruudun lukitus**. Valitse jokin seuraavista napauttamalla:
 - **Ei mitään**, jolloin lukitus avautuu, paina sitten kohtaa  tai -virtapainiketta. **Ei suojausta**.
 - **Pyyhkäisy** (oletusasetus), jolloin lukitus avataan liu'uttamalla

sormella -kuvaketta ylöspäin. **Ei suojausta**.

- **Kuvio**, jolloin lukitus avataan seuraamalla sormella näytössä olevaa kuviota. **Keskitalon suojaus**.

Huomaa! Voit seurata pisteitä missä tahansa järjestyksessä, mutta voit koskettaa samaa pistettä vain kerran. Kuvion on sisällettävä ainakin neljä pistettä.

- **PIN-koodi**, jolloin lukitus avataan antamalla PIN-koodi. PIN-koodi koostuu pelkistä numeroista. Syötä ainakin neljä numeroa ja vahvista koodi syöttämällä se uudelleen. **Keskitalon tai korkea suojaus**.
- **Salasana**, jolloin lukitus avataan antamalla salasana. Salasana voi sisältää merkkejä ja/tai numeroita. Syötä ainakin neljä

merkkiä, jotka sisältävät numeroita ja symboleita ja vahvista salasana syöttämällä se uudelleen. **Korkea suojaus.** Salasanan tulee sisältää vähintään yksi kirjain.



TÄRKEÄÄ

On järkevää valita helposti muistettava PIN-koodi tai kuvio, mutta älä kuitenkaan tee siitä niin helppoa, että muut voivat arvata sen. Jos aktivoit koodin/kuvion, säilytä se turvallisessa paikassa, sillä sitä tarvitaan, jos asetukset joudutaan nollaamaan.

Huomaa! Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytön lukitustavan mukaan.

Puhelimen näppäinten käyttö

Recents (Äskettäin käytetyt) -painike

- Tarkastele äskettäin käytettyjä sovelluksia painamalla .
 1. Sulje sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Vaihtoehdoisesti sulje kaikki kerralla napauttamalla .
 2. Avaa sovellus napauttamalla sitä.

Kotipainike

- Palaa aloitusnäyttöön painamalla -näppäintä.
- Pidä painettuna -kuvaketta, jos haluat käynnistää **Google Now** -hakukoneen. Google Now on Googlen kehittämä älykäs henkilökohtainen avustaja, jota voidaan käyttää tehtäessä Google-hakuja mobiilisovelluksella.

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä ja Google-tiliä (katso *Kirjautuminen Google™-palveluun*, s.7). Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Wi-Fi-yhteyden määrittäminen, ks. kohta *Yhteyden muodostaminen Internetiin langattomien verkkojen kautta (Wi-Fi)*, s.19.

Takaisin-painike



- Painamalla voit palata edelliseen näyttöön tai sulkea valintaikkunan, valikon tai näppäimistön. Kun olet jälleen aloitusnäytöllä, et voi enää palata taaksepäin.


Äänenvoimakkuuspainikkeet puhelimen sivussa


- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana äänenvoimakkuuspainikkeilla.
- Kun puhelin on valmiustilassa, äänenvoimakkuuspainikkeilla säädetään soittoäänien voimakkuutta.
- Musiikin ja videoiden äänenvoimakkuuden säätäminen.

Näyttönäppäimet

Doro Liberto® 825 -puhelimen kaltaisissa Android-älypuhelimissa, kuten useimmissa muissakin Android-sovelluksissa, käytetään samankaltaisia kuvakkeita. Monet näytöllä näkyvistä kuvakkeista ovat itse asiassa kosketusnäytön painikkeita. Jos et näe haluamaasi tekstiä, kuvia tai tietoja, yritä saada näyttöön luettelo tai siirtyä toiseen valikkoon koskettamalla näyttöä tai napauttamalla kuvaketta.


Lisävalintojen käyttö

 lisää vaihtoehtoja (käytettävissä toimintopalkissa tai sovelluksissa)

Haluan tehdä  lisää vaihtoehtoja (käytettävissä toimintopalkissa tai sovelluksissa)

Ominaisuuksien ja toimintojen käyttöönotto ja käytöstä poistaminen

 tai  käyttöön otetut toiminnot.



 tai  käytöstä poistetut toiminnot.

Omat sovellukset -näyttö

Sovellus on ohjelma tai ohjelmisto. Sovelluksia kutsutaan myös nimellä app. Sovellusnäytöllä on sovelluksia, jotka on asennettu ennakoon Doro Liberto® 825 -puhelimeesi, samoin kuin sovelluksia, jotka olet itse päättänyt asentaa. Sovellusnäyttö on leveämpi kuin näytön normaali leveys, joten koko sisällön nähdäksesi sinun on pyyhkäistävä vasemmalle tai

oikealle. Alareunan numerokielekkeet näyttävät sovellusluettelon nykyisen näytön. Voit valita näytön napauttamalla numerokielekettä.

Sovellusnäytön avaaminen




- Napauta aloitusnäytöllä pikakuvaketta  **Omat sovellukset**.
- Vaihtoehtoisesti **pyyhkäise** aloitusnäytöllä oikealle, jolloin  **Omat sovellukset** avautuu.

Sovellusnäytön sulkeminen

- Paina painiketta  tai .

Katso ohjeet sovellusten asentamiseen kohdasta *Doro Selection*, s.55.



Sovellusnäytön asetukset

1. Napauta aloitusnäytöllä pikakuvaketta  **Omat sovellukset**.
2. Vaihtoehtoisesti **pyyhkäise** aloitusnäytöllä oikealle, jolloin  **Omat sovellukset** avautuu.
3. Napauta kohtaa **Haluan tehdä**.
4. Napauta kohtaa **Avaa asetukset**:
 - **Vedä ja pudota** kytke päälle , kun haluat käyttää vedä ja pudota -toimintoa painamalla näyttöä pitkään. Tällä toiminnolla voit ottaa kiinni näytöllä olevasta sovelluskuvakkeesta, liu'uttaa sormesi kohtaan, johon haluat siirtää kohteen, ja nostaa sormesi, jolloin kohde siirtyy uuteen sijaintiinsa.
 - **Sovellusten lajittelu**, jolla voit järjestää sovellukset latauspäivämäärän mukaan, lajitella ne manuaalisesti (vetämällä ja pudotamalla) tai niin, että eniten käytetyt näytetään ensin.

Nopeita tapoja puhelimen mykistämiseen

Puhelin voidaan mykistää kolmella tapaa:

1. Säädä äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-**.
2. Säädä äänenvoimakkuutta liukusäädintä vetämällä tai napauttamalla:
 - **Äänetön.**
 - **Virransäästö.**
 - **Ääni.**

Vihje: Voit myös ottaa käyttöön äännettömän tilan pitämällä pohjassa **Virtapainiketta** ja valitsemalla sitten vaihtoehtovalikosta napauttamalla . Aktivoi värinätila napauttamalla .

Ilmoituspaneeli ja tilarivi

Tilarivi


Näytön yläreunassa oleva tilarivi näyttää signaalin voimakkuuden, käynnissä olevat ja uudet sovellukset sekä akun tilan. Ilmoituskuvake ilmestyy näyttöön, kun jotain uutta tapahtuu, esim. uusi viesti saapuu tai puhelu jää vastaamatta.


Ilmoituspaneeli


Ilmoituspaneelista saat lisätietoja tilarivin kuvakkeista, voit tarkastella ilmoituksiasi ja hallinnoida puhelimen pika-asetuksia, kuten **Wi-Fi** tai **Lentokonetila**.

Ilmoituspaneelin avaaminen ja sulkeminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin.

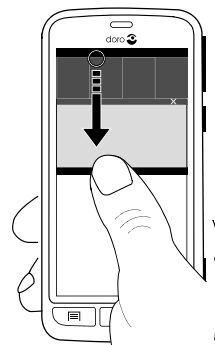

Sulje ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin. Vaihtoehtoisesti napauta .

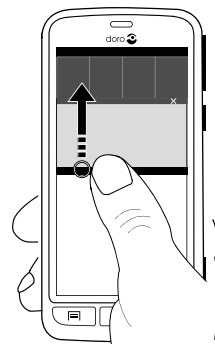


Ilmoitusluettelon tyhjentäminen

- Poista kaikki ilmoitukset napauttamalla ✕.
- Sulje ne yksi kerrallaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Pika-asetuspainikkeiden käyttö



1. Ota ominaisuuksia käyttöön tai poista niitä käytöstä napauttamalla:
 - **Wi-Fi.**
 - **Datayhteys.**
 - **Bluetooth.**
 - **Lentokonetila.**
 - **Taskulamppu.**

Vihje: Käytä pikavalintaa  näytön oikeassa yläkulmassa, jos haluat siirtyä kohtaan **Aseta**.

Lukitusnäytön ilmoitukset

Kaikki sovelluksia koskevat ilmoitukset näkyvät lukitusnäytössä. Voit tarkastella niitä tai reagoida niihin. Kyseisestä sovelluksesta riippuen voit:

- **pyyhkäistä**, jos haluat poistaa ilmoituksen.
- **napauttaa**, jos haluat vastata.
- **kaksoisnapauttaa**, jos haluat siirtyä kyseiseen sovellukseen.

Huomaa! Piilota herkkäluonteiset ilmoitukset pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin, jolloin ilmoituspaneeli avautuu, ja napauttamalla sitten  →  **Yleinen asetus** → **Lisäasetukset** → **Äänet ja ilmoitukset** → **Kun laite on lukittu**.

Tekstin syöttäminen

Voit syöttää tekstiä, numeroita ja muita merkkejä näytön näppäimistöllä. Puhelimeesi on ladattu valmiiksi Doro-näppäimistö. Avaa näytölle näppäimistö valitsemalla tekstikenttä. Voit myös säätää näppäimistöä useilla eri tavoilla, esim. valitsemalla luettavuutta parantavan teeman.

Näppäimistön aktivoiminen

- Napauta tekstikenttää.

Valitse Ääniohjaus tai Perinteinen näppäimistö

- Napauta kohtaa **Ääniohjaus** tai **Perinteinen näppäimistö** valitaksesi, miten haluat syöttää tekstisi.


Näppäimistön piilottaminen

- Napauta kuvaketta  tai paina -näppäintä.

Erikoismerkit ja numeraalit

1. Tuo lisää merkkejä näyttöön napauttamalla **?123**.
2. Valitse haluttu merkki tai valitse **=\<** saadaksesi lisämerkit näkyviin.
3. Palaa valitsemalla **ABC**.



Osoittimen siirtäminen tekstissä

- Napauta jossain tekstin kohdassa, jolloin merkki ilmestyy näyttöön. Siirrä osoitinta tekstissä asettamalla sormesi merkin  päälle. Siirrä sormeasi, jolloin merkki siirtyy tekstin päällä. Aseta sormesi kohtaan, johon haluat sijoittaa merkin, ja vapauta sormesi. Merkki putoaa kyseiseen kohtaan.


Isojen ja pienten kirjainten välillä vaihtaminen

Shift-näppäin on näppäimistön vasemmassa alakulmassa. Isolla kirjoittaminen on aktiivisena, kun aloitat tekstin kirjoittamisen. Isolla kirjoittaminen tarkoittaa, että sanan ensimmäinen kirjain on iso ja loput pieniä.

Huomaa! Kaksoisnapauttamalla **Välilyönti...-kohtaa** voit lisätä pisteen, jota seuraa välilyönti.

- Napauta **Shift-näppäintä** kahdesti, jos haluat kirjoittaa pelkillä isoilla kirjaimilla.
- Napauta -kuvaketta, jos haluat kirjoittaa pelkillä pienillä kirjaimilla.
-  jos haluat käyttää isoja kirjaimia sanojen alussa.

Hymiöt

1. Tuo näyttöön luettelo hymiöistä napauttamalla .
2. Valitse haluamasi hymiö.
3. Palaa valitsemalla **ABC**.

Kirjoittaminen käyttäen ennakoivaa tekstinsyöttöä





Aloita tekstin syöttäminen, jolloin sanakirja ehdottaa sanoja valitsemiesi näppäinten perusteella. Ennakoiva tekstinsyöttö on oletusarvoisesti käytössä. Kun lopetat kirjoittamisen, voit palata takaisin ja napauttaa väärin

kirjoitettua sanaa tai sanaa, jossa on käytetty virheellisesti automaattikorjausta. Napauta väärin kirjoitettua tai virheellisesti korjattua sanaa, niin saat valittua muita mahdollisia automaattikorjauksia. Tämä on helppo tapa korjata erehdyksiä – jos et löydä haluamaasi sanaa, pyyhi sana pois palaa taaksepäin -näppäimellä ja kirjoita uusi sana.




Tekstin syöttäminen

1. Aloita sanan kirjoittaminen. Näppäimistö voi ehdottaa sanoja kirjoittaessasi. Voit napauttaa sanaehdotusta kirjoittamasi tekstin alapuolella kirjoittaaksesi sanan loppuun automaattisesti.
2. Napauttamalla **Välilyönti...**-kohtaa voit säilyttää kirjoittamasi sanan ja jatkaa seuraavaan sanaan.

Leikkaaminen, kopioiminen, kaiken valitseminen ja liittäminen

 **Leikkaa**,  **Kopioi**,  **Valitse kaikki** ja  **Liitä** ovat ominaisuuksia, joita voidaan käyttää sähköposteissa, tekstiviesteissä, tekstiruuduissa jne.




Huomaa! Voit tunnistaa toimintorivin kuvakkeen painamalla sitä pitkään, jolloin näyttöön ilmestyy tekstirivi, jossa toiminto kuvataan.


1. Kosketa ja pidä kopioitavaa tekstiä.
2. Valittu teksti korostetaan . Siirrä merkkiä jommassakummassa päässä, jos haluat suurentaa tai pienentää korostettua aluetta.
3. Kun korostettu alue on haluamasi kokoinen, valitse  **Kopioi** tai  **Leikkaa**.
4. Kosketa ja pidä kohtaa, johon haluat liittää valitsemasi tekstin. Näyttöön ilmestyy tekstiruutu **Liitä**. Liitä teksti painamalla tekstiruutua.

Vihje: Viestiä kirjoittaessasi voit vaihtaa näppäimistöä myös ilmoituspaneelin pika-asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin.

Näppäimistön valitseminen ja mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistöäsi valitusta näppäimistöstä riippuen.

1. Napauta aloitusnäytön kohtaa  **Aseta**.
2. Napauta kohtaa  **Yleinen asetus** →  **Näppäimistöasetukset**.
3. Napauta kohtaa **Valitse näppäimistö**.


4. Napauta haluamaasi näppäimistöä.
5. Kun olet tehnyt sen, voit mukauttaa näppäimistöäsi lisää napauttamalla kohtaa **Lisää asetuksia**.
6. Kun olet valmis, napauta .

Vihje: Kun syötät tekstiä, avaa *Ilmoituspaneeli* pyyhkäisemällä sormella näytön yläreunasta alaspäin ja paina **Vaihda näppäimistö** -näppäintä. Tai määritä oletusnäppäimistö **Näppäimistöasetukset** -valikosta painamalla **Vaihda näppäimistö**-näppäintä.

Kuvankaappauksen ottaminen

Useissa tilanteissa on helppoa ja käytännöllistä ottaa kuva puhelimen näytöstä, ts. käyttää kuvankaappausta. Kuvankaappauksen katsominen, ks. *Gallerian kuvien käsittely*, s.61.

Kuvankaappauksen ottaminen



1. Siirry näyttöön, josta haluat ottaa kuvan.
2. Pidä samanaikaisesti painettuna -virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden miinuspainiketta.




Internet-yhteyden muodostaminen


Doro Liberto® 825 -älypuhelin on kuin mikä tahansa matkapuhelin, jolla voi soittaa ja lähettää tekstiviestejä. Sillä voi kuitenkin myös käyttää Internetiä, lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, asentaa sovelluksia ja pelejä ja käyttää sosiaalista mediaa, kuten Facebookia ja Twitteriä. Tähän kaikkeen tarvitaan Internet-yhteys.

Yhteyden muodostaminen Internetiin langattomien verkkojen kautta (Wi-Fi)

Käytä mobiiliverkon sijaan langatonta **Wi-Fi**-verkkoa, kun yhdistät puhelimesi verkkoon. Sinulla on jo mahdollisesti Wi-Fi kotonasi, ja se on useimmiten käytössä työpaikoilla. Hyödynnä ilmaisia verkkoja myös kahviloissa, hotelleissa, junissa ja kirjastoissa. Kun Internet-yhteys muodostetaan Wi-Fi-verkon kautta, tästä ei koidu ylimääräisiä tietoliikennekustannuksia, ellei käyttämäsi langaton verkko ole maksullinen.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Oma internetyhteys** → **Wi-Fi**.

2. Ota käyttöön vaihtamalla . Käytettävissä olevat verkot näkyvät luettelossa. Verkot voivat olla avoimia tai salattuja (.
3. Valitse verkko ja napauta kohtaa  **Yhdistä**. Jos verkko on suojattu, anna salasana.
Lisätietoja saat verkon ylläpitäjältä.
4. Verkko, johon laite on yhdistetty, on korostettu **Yhdistetty**-merkinnällä.





Vihje:  näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

Voit helposti ottaa **Wi-Fi** -toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä ilmoituspaneelin pika-asetuksia käyttäen. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin.

Huomaa! Puhelin muistaa Wi-Fi-verkot, joihin olet muodostanut yhteyden. Jos Wi-Fi-toiminto on päällä, puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden verkkoon, kun seuraavan kerran olet sen alueella. Jotkin avoimet verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulle, ennen kuin voit käyttää verkkoa.

Yhteyden muodostaminen Internetiin mobiilidataa käyttäen

Mobiilidata liittää puhelimesi operaattorin verkkoon. Tämä tarkoittaa, että puhelimesi voi muodostaa Internet-yhteyden aina, kun se on operaattorin mobiiliverkon alueella. Maksat tästä palvelusta kuukausittaisia tiedonsiirtokustannuksia. Kuukaudessa käytettävän datan määrää on myös voitu rajoittaa. Voit rajoittaa datan käyttöäsi poistamalla mobiilidatan käytöstä. Silloin et voi käyttää Internetiä mobiiliverkon kautta. Voit kuitenkin käyttää Wi-Fi-yhteyttä, vaikka mobiilidata olisi poistettu käytöstä.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Oma internetyhteys** → **Mobiililiittymä**.
2. Ota käyttöön vaihtamalla .
3. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Voit helposti ottaa **Datayhteyden** käyttöön ja poistaa sen käytöstä ilmoituspaneelin pika-asetuksia käyttäen. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin.

Vihje: Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Verkkopalvelut ja kustannukset


Laitteen käyttö on hyväksytty 4G LTE FDD 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Jotkin toiminnot tai ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista ja/tai verkosta tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistain palveluista peritään erillinen maksu.

Verkkovierailun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä




Tilannetta, jossa matkustat laitteesi kanssa ja se käyttää oman verkko-operaattorisi verkon sijaan jotain toista verkkoa, kutsutaan verkkovierailuksi. Verkkovierailutilassa sinuun saa yhteyden ja voit soittaa ja vastaanottaa puheluita riippumatta siitä, missä olet. Tähän liittyy kuitenkin lähes poikkeuksetta toisen operaattorin verkon käytöstä perittävä lisämaksu. Ota verkkovierailu käyttöön, jos sinun on käytettävä Internetiä tai muita mobiilidataa käyttäviä datapalveluita. Datan käyttösi rajoittamiseksi ulkomailla verkkovierailu on oletusarvoisesti **poissa käytöstä**.

Vihje: Verkkovierailun aikana tilarivillä näkyy kuvake .

Puhelimellasi pääsee verkkoon Wi-Fi-yhteyden kautta, vaikka ottaisitkin verkkovierailun pois käytöstä.

Huomaa! Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.


Verkkovierailun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Oma internetyhteys** → **Mobiililiittymä** → **Lisää...**
2. Ota palvelu käyttöön tai poista se käytöstä **Verkkoyhteys roamingtilassa** -kytkimellä  ja vahvista valitsemalla **OK**.

3. Kun olet valmis, napauta .




Akku

Latauksen nopeuttaminen

1. Jos haluat nopeuttaa latausta, sammuta laite tai sen näyttö akun lataamisen ajaksi. Tarkasta lataustila painamalla  **virtapainiketta**.
2. Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen täyteen voi kestää pidempään.
3. Jos laite kuumenee tai ympäröivän ilman lämpötila nousee, lataus voi automaattisesti hidastua. Tämä on normaali toiminto laitteen vaurioitumisen estämiseksi.

Akun säästötila

Kun akun säästötila on aktivoituna, se auttaa pidentämään akun kestoa. Akun säästötila on suunniteltu käynnistymään, kun puhelimen akun varaus taso saavuttaa tietyn tason. Akun säästämiseksi monia ominaisuuksia hidastetaan. Näitä ovat esimerkiksi: taustasynkronointi, värinä (ei värinää kosketusnäyttöä kosketettaessa), sähköpostien ja/tai viestien käsitteily jne.


1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta**  **Yleinen asetukset** → **Lisäasetukset** → **Akku** → **Virransäästö**.
2. Ota käyttöön vaihtamalla . Kun siirrät kytkimen asentoa, huomaa, että sen väri muuttuu ja tilarivi näytön yläosassa muuttuu oranssiksi. Näin saat heti tietää, että tila on käytössä (mutta ei välttämättä kytketty).
3. Jos haluat ottaa automaattisesti käyttöön virransäästötilan, kun jäljellä oleva varaus saavuttaa ennalta määritetyn tason, napauta kohtaa **Käynnistä automaattisesti** ja valitse vaihtoehto.

Huomaa! Akun säästötila poistuu käytöstä automaattisesti, kun laite ladataan.

Akun kulutuksen vähentäminen

Tässä on vinkkejä, joiden avulla voit pidentää puhelimen akun kestoa vähentämällä akun kulutusta.

- Lataa puhelin usein, mieluiten joka päivä. Lataaminen ei vaikuta akun käyttöikänsä.

- Kun et lataa tietoja Internetistä, mikä kuluttaa virtaa, poista datayhteydet mobiiliverkkojen kautta käytöstä. Tiedonsiirto onnistuu silti Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Kytke **Wi-Fi** pois päältä, kun et käytä sitä. Käytä ilmoituspaneelia toimintojen poistamiseen käytöstä.
- Kytke **Bluetooth** pois päältä, kun et käytä sitä. Käytä ilmoituspaneelia toimintojen poistamiseen käytöstä.
- Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä, ja synkronoi sovelluksesi, kuten sähköposti, kalenteri ja yhteystiedot, manuaalisesti.
- Käytä laitteesi **Akun tila** -valikkoa halutessasi nähdä, mitkä sovellukset käyttävät eniten virtaa.
- Vähennä näytön kirkkautta, katso *Näytön kirkkaus*, s.32.
- Jos olet alueella, missä verkkoyhteyttä ei ole, sammuta laite tai ota käyttöön **Lentokonetila**. Laite etsii jatkuvasti käytettävissä olevia verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Katso kohta *Lentokonetila*, s.36.
- GPS kuluttaa myös akkua melkoisesti. Jos haluat estää sovelluksia ilmoittamasta sijaintiasi automaattisesti, varmista, että Oman sijainnin käyttöoikeus on poissa käytöstä, katso *GPS-paikannuspalveluiden poistaminen käytöstä*, s.77.
- Käytä musiikin kuunteluun Doron alkuperäisiä handsfree-laitteita. Handsfree-laitteet kuluttavat akkua vähemmän kuin laitteen omat kaiuttimet.
- Lukitse näyttö, kun se ei ole käytössä. Paina  **virtapainiketta**, jolloin näyttö siirtyy lepotilaan. Katso kohta *Lukitusnäyttö*, s.10.


Puhelimen käyttäminen

Näyttötoiminnon valitseminen

Doron yksilöllinen puhelinvalikko on toimintoperusteinen, ja sen avulla voit käyttää puhelinta vain kysymällä itseltäsi, mitä haluat tehdä.





Voit esimerkiksi lähettää sähköpostia yhteyshenkilölle, joka on tallennettu yhteystietoihin.

1. Napauta **Lähetä**-painiketta. Sinulta kysytään: **Mikä?**, ja voit vastata napauttamalla **Sähköposti**.
2. Sinulta kysytään: **Kenelle?**, ja voit vastata napauttamalla **Yhteyshenkilö**.

3. Valitse yhteystieto napauttamalla.
4. Kirjoita otsikko.
5. Kirjoita sähköpostiviestisi napauttamalla kohdan **Lähetetty Doro-laitteesta** yläpuolella.
6. Halutessasi saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**:
7. Kun olet valmis, napauta  **Lähetä**.







Soita










Soittaminen

-  Valitse **Numero**, jos haluat syöttää puhelinnumeron, ks. *Puhelut*, s.45.
-  Valitse **Yhteyshenkilö**, jos haluat valita numeron yhteystiedoista. Lisätietoja on kohdassa *Puhelut*, s.45 tai *Yhteystiedot*, s.49.
-  Valitse **Viimeaikainen yhteystieto**, jos haluat soittaa puhelulokista, ks. *Puheluloki*, s.47
-  Valitse **Oma vastaaja**, jos haluat soittaa vastaajaan, ks. *Puheluasetukset*, s.47.

Katso









Usein käytettyjen sovellusten käyttäminen

-  Valitse **Viestit**, jos haluat lukea viestejä.
-  Valitse **Omat sähköpostit**, jos haluat lukea sähköpostiviestejä tai luoda tai lisätä sähköpostitilin, ks. *Sähköposti*, s.57
-  Valitse **Puheluhistoria**, jos haluat tarkastella puhelulokeja, ks. *Puheluloki*, s.47
-  Valitse **Omat kuvat ja videot**, jos haluat katsella tallennettuja kuvia ja videoita, ks. *Gallerian kuvien käsittely*, s.61
-  Valitse **Omat yhteyshenkilöt**, jos haluat tarkastella ja muokata ICE-korttiasi (yhteyshenkilö hätätapauksissa), ks. *Yhteystiedot*, s.49
-  Valitse **Jokin internetissä oleva asia**, jos haluat tehdä hakuja Internetissä, ks. *Internet (verkkoselain)*, s.68
-  Valitse **Oma kalenteri**, jos haluat avata kalenterin ja nähdä kalenterimerkinnot, ks. *Kalenteri*, s.72



-  Valitse **Omat hälytykset**, jos haluat nähdä asetetut herätykset tai liisätä uusia, ks. *Hälytys*, s.71.
-  **Sääennuste**, ks. *Omat Widgetit*, s.31
-  Valitse **Oma sijainti**, jos haluat siirtyä Google Mapsiin ja määrittää sijaintisi, hakea osoitteita, selvittää reitin jne.
-  Valitse **Omat sovellukset**, jos haluat siirtyä sovelluksiin, ks. *Omat sovellukset -näyttö*, s.13
-  Valitse **Omat työkalut**, jos haluat siirtyä työkalusovelluksiin. Valitse  **Suurennuslasi**, jos haluat suurentaa tekstiä ja pieniä osia jne., ks. *Suurennuslasi*, s.70.  **Omat muistiinpanot** , ks. *Omat muistiinpanot*, s.72
-  Valitse **Pimeässä**, jos haluat syyttää/sammuttaa taskulampun, ks. *Taskulamppu*, s.73
-  Valitse **Oman puhelimen tiedot**, jos haluat tarkastella puhelintasi koskevia tietoja ja dataa.

Lähetä

Viestien, sähköpostiviestien, kuvien jne. jakaminen ja lähettäminen puhelimella

-  **Viesti**, ks. *Viestien kirjoittaminen*, s.56
-  **Sähköposti** , ks. *Sähköpostiviestien kirjoittaminen*, s.58
-  Valitse **Kuva tai video**, jos haluat lähettää kuvan tai videon. Tallennettujen kuvien ja videoiden katselu, ks. kohta *Gallerian kuvien katsely*, s.61
-  Valitse **Osoitekortti**, jos haluat lähettää yhteystiedon.
-  **Muistiinpano**, ks. *Omat muistiinpanot*, s.72.
-  Valitse **Oma sijainti**, jos haluat lähettää nykyisen sijaintisi.
-  Valitse **Musiikkitiedosto**, jos haluat lähettää musiikkitiedoston.
-  Valitse **Äänitetty ääni**, jos haluat tehdä äänitallenteen ja lähettää sen, katso *Nauhoitetun äänen kuunteleminen*, s.73.

Laajennettuun aloitusnäyttöön siirtyminen

1. Napauta nuolta  aloitusnäytön alaosassa.
2. Sulje laajennettu näyttö napauttamalla nuolta  uudelleen.

Etsi

Tiedonhaku Internetistä, reittiohjeiden haku tai vaikka vain kuulemasi musiikkikappaleen selvittäminen



Valitse **Jokin internetissä oleva asia**, jos haluat tehdä hakuja Internetissä, ks. *Internet (verkkoselain)*, s.68.



Valitse **Ohjeet, osoite, paikka**, jos haluat löytää osoitteen tai paikan tai saada reittiohjeet nykyisestä sijainnistasi.



Valitse **Jokin puhelimesi oleva asia**, jos haluat etsiä puhelimestasi tiedostoja, kuvia, yhteystietoja jne.

Lisää

Uusien yhteystietojen, muistiinpanojen, herätysten, tapahtumien jne. lisääminen



Valitse **Yhteyshenkilö**, jos haluat luoda uuden yhteystiedon, ks. *Uuden merkinnän lisääminen*, s.49.



Valitse **Muistiinpano**, jos haluat kirjoittaa muistiinpanon, ks. *Omat muistiinpanot*, s.72.



Valitse **Hälytys**, jos haluat asettaa herätyksen tai muistutuksen, ks. *Hälytys*, s.71.



Valitse **Tapahtuma**, jos haluat lisätä kalenterimerkinnän ja saada muistutuksen alkamisajankohtana, ks. *Kalenteri*, s.72.



Valitse **Sovellus**, jos haluat lisätä uusia sovelluksia, ks. *Doro Selection*, s.55.



Valitse **Omat aloitusnäytön pikavalinnat**, jos haluat valita pikakuvakkeet, joita haluat käyttää aloitusnäytöltä.



ICE-numero, ks. *ICE (In Case of Emergency)* , s.53.

Kuvaa

Tapahtuman tallentaminen kuva-, video- tai äänitiedostoon



Valitse **Valokuva**, jos haluat ottaa kuvia, ks. *Kamera*, s.58.



Valitse **Video**, jos haluat tallentaa videon, ks. *Kamera*, s.58.



Valitse **Omakuva**, jos haluat ottaa kuvan itsestäsi, ks. *Selfien ottaminen*, s.59.

Tutustu

Sovelluksiin, puhelimeen, läheisiin paikkoihin tai Internet-sisältöön tutustuminen



Valitse **Uudet sovellukset**, jos haluat tarkastella sovelluksiasi ja lisätä uusia, ks. *Doro Selection*, s.55.



Valitse **Oma puhelin**, jos haluat tutustua puhelimesi perustoimintoihin, ks. *Aloittelijan opas - puhelimeen tutustuminen*, s.55.



Valitse **Ympärilläni**, jos haluat löytää hyödyllisiä paikkoja sijaintisi läheisyydestä.



Valitse **Jokin internetissä oleva asia**, jos haluat tehdä hakuja Internetissä, ks. *Internet (verkkoselain)*, s.68.

Kuuntele

Radion, musiikin tai vastaajaviestien kuunteleminen



Valitse **Radio**, jos haluat kuunnella FM-radiota, ks. *Radion kuunteleminen*, s.70.



Valitse **Oma musiikki**, jos haluat hakea ja kuunnella lataamaasi musiikkia, ks. *Musiikki*, s.70.












Valitse **Äänitettyä ääntä**, jos haluat hakea ja kuunnella tallentamiasi äänitiedostoja, ks. *Nauhoitetun äänen kuunteleminen*, s.73.



Valitse **Oman vastaajan viestit**, jos haluat kuunnella oman vastaajaviestisi tai sinulle vastaajaan jätettyjä viestejä, ks. *Puheluasetukset*, s.47.

Aseta

Puhelinasetusten hallinta

-
-  Valitse **Omat hälytykset**, jos haluat asettaa herätyksen, ks. *Hälytys*, s.71.
-  Valitse **Oma internetyhteys**, jos haluat ottaa käyttöön ja määrittää Internet-yhteyden, ks. *Internet-yhteyden muodostaminen*, s.19.
-  Valitse **Omat yhteydet**, jos haluat ottaa käyttöön ja määrittää **Bluetooth-yhteys** -yhteyden tai **Maantieteellisen sijainnin asetukset** -sijaintimäärityksen, ks. *Bluetooth-yhteys*[®], s.35 tai *Sijaintiin perustuvat palvelut*, s.76.
-  Valitse **Oma aloitusnäytön**, jos haluat asettaa aloitusnäyttöön oman taustakuvan ja pikakuvakkeita, ks. *Oma taustakuva*, s.30 ja *Aloitusnäytön pikakuvakkeet*, s.30.
-  Valitse **Turva-asetukset**, jos haluat määrittää turvapainikkeen ja hallinnoida ICE-tietoja (yhteyshenkilö hätätapauksissa), ks. *Oma turvapainikkeeni* ♥, s.51 tai *ICE (In Case of Emergency)* ♥, s.53. Tästä valikosta voit myös tarvittaessa käynnistää etätuen, ks. *Oman puhelimen tiedot*, s.38.
-  My Doro Manager on kätevä verkkopalvelu, joka tekee Doro-puhelimen omistamisesta vielä helpompaa. Doron omistaja ja hänen sukulaisensa voivat vain kirjautua sivustolle ja hallita helposti puhelimen asetuksia ja sisältöä mistä tahansa. Se on myös hyvä tapa siirtää tietoja uuteen puhelimeen tai tarjota luotetuille sukulaisille tai ystäville mahdollisuus avustamiseen heidän sijainnistaan riippumatta. Katso kohta *My Doro Manager*, s.66.
-  Valitse **Näyttöasetus**, jos haluat määrittää tekstin koon, kontrastin, näytön kirkkauden, värit ja äänipuheluiden asetukset (kuulolaite).
-  Valitse **Ääni asetukset**, jos haluat valita soittoäänen ja määrittää äänenvoimakkuuden tai hallinnoida puhelimen ääniasetuksia. Voit määrittää ääniasetukset kuulolaitteeseen sopiviksi, ks. *Omat ääniasetukset äänipuheluita varten*, s.34.
-  Valitse **Yleinen asetus**, jos haluat säätää näytön kirkkautta tai äänen äänenvoimakkuutta, ottaa värinän käyttöön tai poistaa sen käytöstä, käyttää haptista palautetta (värinä päälle/pois kun näyttöä painetaan), valita tallennetaanko puhelimeen vai muistikortille, määrittää puhelimen käyttämän kielen, asettaa päivämäärän ja ajan tai määrittää Android-ympäristön lisäasetuksia.
-




Puhelimen asetukset

Mistä asetukset löytyvät

Puhelimen yleisimpien asetusten käyttäminen



1. Napauta aloitusnäytön kohtaa  **Aseta**.


Puhelimen lisäasetusten käyttäminen


1. *Avaa Ilmoituspaneeli* pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin.
2. Napauta  oikeasta yläkulmasta.
3. Napauta  **Yleinen asetukset** →  **Lisäasetukset**.

Päivämäärä ja aika

Puhelimeesi on todennäköisesti jo asetettu oikea aika, päivämäärä, ajan esitysmuoto ja aikavyöhyke. Ne määrittää verkko-operaattorisi. Jos näin ei kuitenkaan ole, voit asettaa ne itse. Pääset määrittämään asetukset seuraavasti:






1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Yleinen asetukset**.
2. Napauta kohtaa **Päivämäärä ja aika**.
 - Valitse **Automaattinen aika** päivittääksesi ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti. **Automaattinen aika** on oletusasetuksena.

Huomaa! Valitsemalla  voit poistaa käytöstä ja asettaa manuaalisesti kellonajan, päiväyksen ja aikavyöhykkeen.

 - **Aseta ajan muoto** -kohdassa valitaan 24 tunnin tai 12 tunnin näyttömuoto.
3. Kun olet valmis, napauta .





Tuntopalaute

Kun haptinen palaute otetaan käyttöön, laite värisee äänen mukana musiikkia toistettaessa ja myös silloin, kun toimintoa tukevien sovellusten painikkeita napautetaan.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Yleinen asetukset** →  **Tuntopalaute**.
 - Poista käytöstä valitsemalla . Vahvista  -näppäimellä.




Näytön aikakatkaus

Voit määrittää, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Yleinen asetus** →  **Ruudun lukitus**. Valitse jokin aikaväleistä napauttamalla.
2. Vahvista  -näppäimellä.

Oma taustakuva

Taustakuva näkyy aloitus- ja lukitusnäytön taustalla. Taustakuva voi olla mikä tahansa kuva, kuten ottamasi valokuva tai jokin valmiiksi ladatuista kuvista.




1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Oma aloitusnäytön**.
2. Napauta kohtaa **Oma taustakuva**.
3. Napauta kohtaa **Vaihda**.
4. Napauta kohtaa **Galleria**, **Liikkuva taustakuva** tai **Doro-taustakuva**.
5. Valitse kuva napauttamalla ja vahvista valitsemalla .

Huomaa! Voit myös palauttaa oletustaustakuvan napauttamalla kohtaa **Nollaa**.



Aloitusnäytön pikakuvakkeet



Mikä on pikakuvake? Pikakuvake mahdollistaa nopean siirtymisen yhteystietoon tai sovellukseen.

Pikakuvakkeen lisääminen aloitusnäytöltä

1. Voit myös lisätä tai poistaa pikakuvakkeen suoraan aloitusnäytöltä napauttamalla kohtaa .
2. Napauta  uudelleen.
3. Valitse pikakuvakkeeksi lisättävä kohde valintaluettelosta.
4. Vahvista  -näppäimellä.





Pikakuvakkeen lisääminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Oma aloitusnäytön**.

2. Napauta kohtaa **Omat kirjamerkit**.
3. Napauttamalla kohtaa  voit lisätä ja valita esim. kohdan **Kiinnitä yhteyshenkilö** valintaluettelosta napauttamalla. Vahvista  -näppäimellä.

Huomaa! Sinun on poistettava pikakuvake ennen kuin voit korvata sen.


Pikakuvakkeen poistaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Oma aloitusnäytön**.
2. Napauta kohtaa **Omat kirjamerkit**.
3. Valitse pikakuvake napauttamalla kohtaa  ja vahvista valitsemalla .


Omat Widgetit

Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka käynnistävät tiettyjä toimintoja, joita tarvitaan tiedonsaantiin ja laitteen vaivattomaan käyttöön. Voit esimerkiksi ottaa käyttöön sijaintisi mukaiset sääennusteet ja lisätä myös muita sijainteja.

Google-hakupalkin poistaminen käytöstä

- Poista käytöstä valitsemalla .




Sääennusteen näyttö

1. Napauta kohtaa **Omat Widgetit**.
2. Valitse valintaluettelosta napauttamalla **Tänään**. Vahvista  -näppäimellä.

Kellon poistaminen käytöstä





- Poista käytöstä valitsemalla . Vahvista  -näppäimellä.

Tekstin koko

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Näyttöasetus**.
2. Napauta **Normaali** ja valitse vaihtoehto valintaluettelosta napauttamalla.
3. Kun olet valmis, napauta .





Näytön kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta. Oletusasetus on **Automaattinen**, ja akun säästämiseksi suosittelemme tämän asetuksen käyttöä.




1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Näyttöasetus**.
2. Poista käytöstä vaihtamalla .
3. Säädä näytön kirkkautta manuaalisesti vetämällä liukusäädintä. Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi näyttö.
4. Kun olet valmis, napauta .

Tekstin kontrasti

Voit lisätä joidenkin tekstien ja kuvien kontrastia näytöllä ja tehdä kohteista selkeämpiä, jolloin niiden tunnistus helpottuu.



1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Näyttöasetus**.
2. Ota käyttöön vaihtamalla . Vahvista -näppäimellä.

Käänteiset värit


1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Näyttöasetus**.
2. Voit muuttaa näytön tekstin valkoiseksi ja taustan tummaksi. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Näytön kaikki värit muutetaan käänteisiksi, mikä voi johtaa erikoisiin väriyhdistelmiin.

Värinkorjaus





1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Näyttöasetus**.
2. Voit muuttaa näytön väritilaa, jos henkilö kärsii värinäön häiriöistä. Kohteet näkyvät tällöin selkeämmin. Valitse napauttamalla :
 - **Pois käytöstä**
 - **Mustavalkoinen**
 - **Käänteinen deuteranomalia**
 - **Deuteranomalia** (punainen-vihreä)
 - **Käänteinen protanomalia**
 - **Protanomalia** (punainen-vihreä)
 - **Käänteinen tritanomalia**

- **Tritanomalia** (sininen-keltainen)

Kun olet valmis, napauta .





Esteettömyyden parantaminen edelleen

Voit parantaa esteettömyyttä entisestään toiminnoilla, joiden avulla heikosta näöstä tai kuulosta tai puutteellisista taidoista kärsivät käyttäjät saavat käytettyä laitetta helpommin.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Yleinen asetukset** →  **Lisäasetukset** →  **Esteettömyys**.

Äänenvoimakkuus




Laitteen erilaisten ääniasetusten säätäminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Ääni asetukset** →  **Äänenvoimakkuus**.
2. Säädä äänenvoimakkuutta liukusäädintä vetämällä (tai painamalla miinus- tai plus-kuvaketta).
 - **Soittoääni ja ilmoitukset.**
 - **Musiikki, videot, pelit.**
 - **Hälytykset.**
 - **Käytä värinää myös puheluille.**
3. Kun olet valmis, napauta .


Vihje: Voit säätää äänenvoimakkuutta myös painikkeilla. Puhelun aikana äänenvoimakkuuspainikkeilla säädetään puhelun äänenvoimakkuutta, ja puhelimen valmiustilassa niillä säädetään soittoäänien voimakkuutta.




Oma soittoääni

Laitteen erilaisten ääniasetusten säätäminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Ääni asetukset** →  **Oma soittoääni**.

Vihje: Toista napauttamalla  ja lopeta kuuntelu napauttamalla .

- **Soittoääni:** Valitse vaihtoehto valintaluettelosta napauttamalla. Vahvista  -näppäimellä.





- **Viesti- ja ilmoitusääni:** Valitse vaihtoehto valintaluettelosta napauttamalla.
- **Toistuvan ilmoituksen ääni:** Ota käyttöön -kytkimellä.
- **Virta pois/päälle:** Ota käyttöön -kytkimellä.
- **Latausääni:** Ota käyttöön -kytkimellä.

2. Kun olet valmis, vahvista napauttamalla .

Vihje: Voit säätää äänenvoimakkuutta myös painamalla puhelimen sivussa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

Omat ääniasetukset äänipuheluita varten

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Ääni asetukset** →  **Omat ääniasetukset äänipuheluita varten.**
2. Valitse napauttamalla **Normaali**:
 - **Normaali:** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
 - **Korkea:** keskivaikeat kuulovammat tai käyttö äänekkäessä ympäristössä.
 - **HAC tila:** käytettäessä kuulolaitteen kanssa.
3. Kun olet valmis, napauta .

Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa (HAC)

Tätä puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaitteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimeissa on radiolähettäjiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän puhelimen kanssa testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaitteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu **M-tilaan** tai akustisen yhdistämisen tilaan, ja aseta

puhelimien kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofoniin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.




- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu **T-tilaan** tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Bluetooth-yhteys®

Voit yhdistää puhelimen langattomasti toisiin Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai toisiin matkapuhelimiin.

Huomaa! Bluetooth voi kuluttaa paljon akkua. Muista poistaa Bluetooth käytöstä, kun et käytä sitä.

Yhteyden muodostaminen muihin Bluetooth-laitteisiin





1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Omat yhteydet** → **Bluetooth-yhteys**.
2. Ota käyttöön vaihtamalla .
3. Valitse napauttamalla yksikkö, johon haluat muodostaa yhteyden.

Huomaa! Jos et löydä yksikköä, johon haluat muodostaa yhteyden, päivitä luettelo napauttamalla **Päivitä**. Vaihtoehtoisesti voit asettaa laitteen näkymään muille laitteille; tämä valinta tehdään toisella laitteella. Ks. toisen laitteen käyttöopas.

4. Sinua voidaan pyytää antamaan salasana tai painamaan painiketta. Jos tällainen ponnahdusikkuna ilmestyy näyttöön, anna salasana tai vahvista muutoin liitântä puhelimesi tai toisella laitteella.
5. Vahvistuksen tai salasanan syöttämisen jälkeen yhteys yksiköiden välille muodostetaan ja tiedonsiirto voi alkaa. Voit alkaa käyttää laitetta.
6. Tuo näyttöön käytettävissä olevat vaihtoehdot napauttamalla **Halu-an tehdä**.

Huomaa! Koska laitteiden välille on nyt muodostettu pariyhteys, yhteys palautuu aina, kun käynnistät laitteesi Bluetooth-yhteyden ja toinen laite on päällä. Pariyhteys säilyy niin kauan, kunnes se puretaan.

Laitteiden välisen pariyhteyden purkaminen



1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →   **Omat yhteydet** → **Bluetooth-yhteys**.
2. Yhdistetyt laitteet näkyvät luettelossa.
3. Napauta  sen laitteen nimen vieressä, jonka pariyhteyden haluat purkaa.
4. Napauta kohtaa **UNOHDA**.


Huomaa! Voit katkaista yhteyden myös sammuttamalla toisen laitteen tai poistamalla sen Bluetooth-yhteyden käytöstä.

Lentokonetila

Lentokonetila-tilassa et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita, käyttää verkkoa, ladata sähköposteja tai tehdä mitään, mikä edellyttää Internet-yhteyttä. Tällä halutaan estää herkkien laitteiden häiriöt. Voit silti pelata pelejä, kuunnella musiikkia, katsoa videoita ja muuta sisältöä, kunhan kaikki tämä sisältö on tallennettu muistikortillesi tai sisäiseen muistiin.

Kun otat puhelimen mukaasi ulkomaille, voit pitää sen lentotilassa. Jos teet niin, sinulle ei voi koitua lisäkuluja verkkovierailuista mutta voit silti ottaa langattoman Wi-Fi-yhteyden käyttöön. Ota virran säästämiseksi käyttöön **Lentokonetila** alueilla, joilla verkkoyhteyttä ei ole, koska puhelin etsii jatkuvasti käytettävissä olevia verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Voit saada ilmoituksia hälytyksinä, jos hälytyksiä on käytössä.


1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Yleinen asetus** →  **Lisäasetukset**.
2. Napauta **Lisää**.
3. Ota käyttöön vaihtamalla .

Vihje: Voit ottaa tilan käyttöön myös pitämällä  **virtapainiketta** painettuna ja valitsemalla sitten avautuvasta valikosta **Lentokonetila**. Voit ottaa lentotilan käyttöön myös *Ilmoituspaneeli*-kohdan pika-asetuksista.

Vihje: ✈ näkyy tilarivillä, kun tila on käytössä.

Voit helposti ottaa **Lentokonetila**-tilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä ilmoituspaneelin pika-asetuksia käyttäen. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

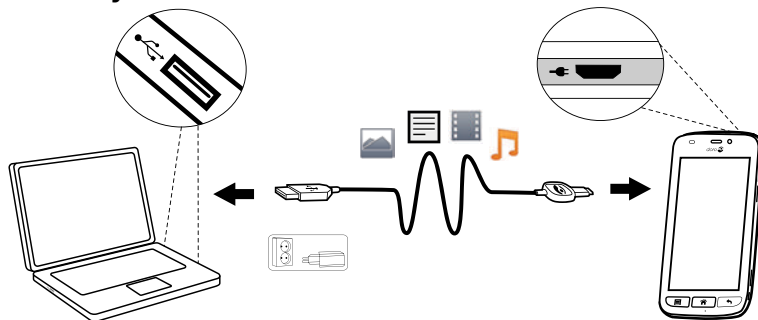

Kytke puhelin tietokoneeseen ja aloita kuvien, musiikin ja muiden tiedostojen siirtäminen. Tarvitset vain USB-johdon puhelimen ja tietokoneen väliin. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei välttämättä onnistu.

Vihje: Jos oletustallennussijainniksi on määritetty muistikortti, kaikki puhelimella otetut kuvat ja videot tallentuvat muistikortin **DCIM/Camera**-kansioon.

Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

1. Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.

Huomaa! Sinun on ehkä odotettava, kunnes ajuriohjelma asennetaan tietokoneellesi, ennen kuin pääset käyttämään puhelinta koneelta.

Mac-käyttäjät, ks. <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. Tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa pyydetään valitsemaan, mitä haluat tehdä, kun olet kytkenyt puhelimesi tietokoneeseen.
3. Valitse laitteen avaaminen ja tiedostojen tarkastelu tietokoneella.

4. Odota kunnes puhelin/muistikortti ilmestyy ulkoisena levyasemana tiedostoselaimen.
5. Vedä ja pudota valittuja tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.
6. Käytä tarpeen mukaan myös tietokoneesi **Poista laite turvallisesti** -toimintoa.
7. Kun olet valmis, irrota USB-johto.


Vihje: Kun kytket puhelimesi tietokoneeseen, voit valita useita eri kytkentätiloja. Pyyhkäise alaspäin tilarivillä ja valitse

 **Kytkeyty medialaitteena.**

Huomaa! Kun puhelin/muistikortti on yhdistetty tietokoneeseen, puhelin ei voi käyttää muistikorttia. Tiedot puhelimen toiminnot ja sovellukset, kuten kamera, eivät välttämättä ole käytettävissä. Voit siirtää tiedostoja USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.

Oman puhelimen tiedot

Laitetietojen, kuten ohjelmistoversion tai akun tilan, tarkastelu ja laiteohjelmiston päivitys

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →

 **Oman puhelimen tiedot.**

- Valitse **Akun tiedot**, jos haluat tarkastella tietoja ja tilastoja akun tilasta ja akun käyttöhistoriasta.
- Valitse **Muisti**, jos haluat tarkistaa käytetyn ja käytettävissä olevan muistin tilan.
- Valitse **Puhelimen tila**, jos haluat tarkastella järjestelmä- ja ohjelmistoversioita jne.
- Valitse **Laitteen päivitys**, jos haluat tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.
- Valitse **Käyttöoikeudet**, jos haluat nähdä käyttöehdot ja muut lakitiedot.

Laitteen päivittäminen

Kun laitteesi on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, laiteohjelmisto päivittää sen uusimpaan ohjelmistoversioon langattoman palvelun kautta.

Laitteen päivityksen mahdollistaminen mobiiliverkkoyhteydellä

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →

 **Oman puhelimen tiedot** → **Laitteen päivitys** → **Lataa aina**.

Laitteohjelmiston päivitys edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Voit kuitenkin tehdä päivitykset myös mobiiliverkon kautta. Kysy tarpeen niin vaatiessa palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen laitteen päivittämistä.

TÄRKEÄÄ

Suosittellemme, että päivität aina laitteeseesi uusimman ohjelmistoversion, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja sisältää uusimmat parannukset. Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, tilariville tulee asiaa koskeva ilmoitus tai saat erillisen ilmoituksen. Aloita lataaminen valitsemalla se. Latausaika voi vaihdella Internet-yhteydestä riippuen.

Huomaa! Asennuksen aikana puhelimesi on väliaikaisesti poissa käytöstä eikä sillä voi soittaa edes hätäpuheluita. Kaikki yhteystiedot, kuvat, asetukset jne. pysyvät tallennettuina puhelimesi. Älä keskeytä asennusta.


Varmuuskopiointi

Puhelimen sisältö kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti. Älä lykkää varmuuskopiointia, sillä joskus voi olla liian myöhäistä. Ei ole olemassa yhtä yleismaailmallista tapaa varmuuskopioida tietoja Android-puhelimesta. Seuraavassa mainitaan joitain tapoja, jotka auttavat tietojen säilyttämisessä. Suosittelemme, että kopioit valokuvasi säännöllisesti puhelimen sisäisestä muistista tietokoneellesi, ks. *Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen*, s.37. Kuvatiedostot sijaitsevat puhelimesi DCIM-kansiossa. Lyhenne DCIM tulee englanninkielisistä sanoista Digital Camera Images (digikameran kuvat) ja se on oletusarvoinen hakemistorakenne digikameroissa ja älypuhelinten kameroissa.

Google-tilisi tiedot on määritetty varmuuskopioitumaan automaattisesti. Noudata alla olevia asetuksia, joilla varmistat, että yhteystietosi, järjestelmäasetukset, sovellukset, kalenteri ja sähköpostit säilyvät, kun määrität samaan Gmail-tiliin uuden laitteen.

Google-varmuuskopiointi

1. Napauta aloitusnäytön kohtaa  **Aseta** →  **Yleinen asetus** → **Lisäasetukset**.
2. Selaa ja valitse **Tilit**. Valitse sitten Google™.
3. Napauta vihreää synkronointikuvaketta Gmail-osoitteen vierestä.
4. Varmista, että kaikki haluamasi kohteet luettelosta on aktivoitu. Jokainen kohde, jonka haluat varmuuskopioida, on aktivoitava.
5. Tallenna painamalla -painiketta kolme kertaa ja palaa kohtaan **Lisäasetukset**.
6. Valitse **Varmuuskopioi ja palauta**.
7. Varmista, että **Varmuuskopioi tiedot** on valittuna (käytössä). Varmuuskopioi välittömästi napauttamalla **Varmuuskopiotili**.

Markkinoilla on useita sovelluksia, joilla voit varmuuskopioida valokuvia, sovelluksia jne. Osa sovelluksista tarjoaa myös pilvitallennustilaa, johon sisältöä voidaan ladata mobiililaitteelta, ja osassa sovelluksista datan palauttaminen on mahdollista. Hae sovelluksia  **Play-kauppa** -kaupasta, ks. *Google™ Play-kauppa*, s.44

Puhelimen asetusten nollaaminen

TÄRKEÄÄ

Kun puhelimen asetukset nollataan, menetetään kaikki tiedot. Näitä ovat esimerkiksi ladatut ja asennetut sovellukset, tilit, järjestelmä- ja sovellusdata ja asetukset. Varmista, että sinulla on varmuuskopiot kaikista tiedoista ja tiedostoista, jotka haluat säilyttää, ennen kuin nollaat puhelimen asetukset. Varmuuskopio on tietojen turvakopio. Lue huolellisesti alla oleva teksti ennen kuin aloitat.

Syynä puhelimen asetusten nollaamiseen voi olla jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan. Syynä voi olla myös se, että haluat antaa puhelimen jonkun toisen henkilön käyttöön.




Huomaa, että kaikki puhelimeen sen hankkimisen jälkeen tallennetut tiedot menetetään.

Poikkeukset

- Kaikki **SD-kortti**-kortille tallennetut tiedot, jos sellainen on asennettuna (ks. kohdat *Aseta muistikortti paikalleen*, s.4 ja *Ulkoisen muisti*, s.41).

- Google™-sovellukset ja -data – jos valintaruutu **Varmuuskopioi tiedot** on valittuna, ks. *Varmuuskopiointi*, s.39.
- Tiedot, jotka olet tallentanut pilvipalveluun (tai tietokoneelle, ks. kohta *Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen*, s.37).

Puhelimen asetusten nollaaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Yleinen asetukset** →  **Lisäasetukset** → **Varmuuskopioi ja palauta**.
2. Valitse **Tehdasasetuksien palauttaminen**. Lue huolellisesti näytöllä olevat tiedot, tämä on **tärkeää!**
3. Valitse **Palauta puhelimen asetukset**.
4. Valitse **Poista kaikki**.



VARO

Tämä on viimeinen vaihe ennen kuin laitteelta poistetaan peruuttamattomasti KAIKKI data laitteelta, mukaan lukien Google-tilin tai jonkin muun tilin asetukset, järjestelmä- ja sovellustiedot ja asetukset.

5. Kun puhelimesi asetukset on nollattu, siinä käytetään jälleen tehdasasetuksia ja se on juuri sellainen kuin puhelimen hankittuasi.

Muisti ja tallennustila

Huomaa! Kun päivität puhelimen, käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua.

Puhelimessa on erilaisia muisti- ja tallennusmahdollisuuksia.

Sisäinen tallennustila

Sisäistä tallennustilaa käytetään ladatun tai siirretyn sisällön sekä käyttäjän henkilökohtaisten asetusten ja datan tallentamiseen. Esimerkkejä tästä ovat hälytykset ja muistutukset, äänenvoimakkuus- ja kieliasetukset, sähköpostiviestit, kirjanmerkit, yhteystiedot, kalenterimerkinnot, valokuvat, videot ja musiikki.

Ulkoisen muisti

Lyhenne SD tulee sanoista Secure Digital. Mediakorteille on olemassa erilaisia standardeja. Pienen kapasiteetin korteille mahtuu vähemmän

tietoa. Käytä ainoastaan tähän laitteeseen sopivia muistikortteja. Puhelin toimii myös ilman siihen asennettua SD-korttia.

Voit käyttää ulkoista muistikorttia (tämän laitteen kanssa yhteensopivat korttityypit: **microSD**, **microSDHC** max 32 GB), jos haluat saada lisää tallennustilaa. Useimmat sovellukset pystyvät lukemaan dataa muistikortilta, mutta vain tietyt sovellukset pystyvät tallentamaan tiedostoja tällaiseen muistiin. Voit esimerkiksi määrittää kamerasovelluksen tallentamaan kuvat suoraan muistikortille.

Huomaa! Jos liität puhelimeesi ulkoisen muistin, suosittelemme tallennussijainnin vaihtamista oletusasetuksesta. Näin voit tallentaa puhelimeesi enemmän tiedostoja, kuten kuvia ja videoita.

Muistitilan vapauttaminen



Laitteen muistilla on tapana täytyä normaalin käytön seurauksena. Jos puhelimesi alkaa hidastua tai sovellukset sulkeutuvat yllättäen, harkitse seuraavia:

Kuvien poistaminen

- Jos otat puhelimesi paljon kuvia, muista varmuuskopioida ne tietokoneellesi säännöllisesti. Tämä estää kuvien menettämisen, jos puhelimesi tapahtuu jotain, ja kun kuvat on varmuuskopioitu toisaalle, voit poistaa ne puhelimesta ja vapauttaa tallennustilaa. Päätet käsiksi kuviisi liittämällä puhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelilla, ks. *Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen*, s.37.
- Valokuvien varmuuskopiointiin on olemassa myös monia erilaisia palveluita, joissa varmuuskopiointi useimmiten tapahtuu automaattisesti. Esimerkiksi Googlella on automaattinen latausominaisuus, joka siirtää kuvasi Google+:n yksityiseen albumiin ja jopa luo käyttöösi pienoisalbumeja.




Välimuistin tyhjentäminen

Mikä on välimuisti? Kun käytät verkkoa tai sovelluksia puhelimen selaimella, verkkosivut joilla vieraillet tallentuvat puhelimesi välimuistiksi kutsuttiin muistiin. Kun seuraavalla kerralla vieraillet samalla verkkosivulla tai käytät samaa sovellusta, puhelin lataa sen välimuistista sen sijaan, että kaikki sisältö olisi ladattava uudelleen palvelimelta, mikä veisi aikaa ja kuormittaisi yhteyttä.

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Aseta** →
 **Yleinen asetus** → **Lisäasetukset**.
2. Valitse **Tallennustila**.
3. Valitse **Välimuistitiedot** ja vahvista.
4. Palaa painamalla .



Vihje: Välimuisti täyttyy ajan myötä uudelleen ja sinun on jälleen tyhjennettävä se.

Käyttämättömien sovellusten asennuksen poistaminen



1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Katso** →
 **Omat sovellukset**.
2. Napauta kohtaa **Haluan tehdä**.
3. Napauta kohtaa **Poista sovellusten asennus**.
4. Napauta poistettavien kohteiden kohdalla .
5. Vahvista napauttamalla kohtaa **OK**.

Vihje: Kaikkia ostoja hallinnoidaan Gmail-tilillä. Jos haluat asentaa tietyn sovelluksen uudelleen myöhemmin, sinua ei veloiteta samasta sovelluksesta uudelleen edellyttäen, että olet kirjautuneena alkuperäiselle Gmail-tilillesi.

SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Aseta** →
 **Yleinen asetus** → **Lisäasetukset**.
2. Valitse **Suojaus**.
3. Valitse **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** → **Vaihda SIM-kortin PIN-koodi**.
4. Syötä vanha PIN-koodi ja valitse **OK**.
5. Syötä uusi PIN-koodi ja valitse **OK**. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK** vielä kerran. Kun olet valmis, näyttöön ilmestyy **SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen onnistui**.

Vaadi PIN-koodi käynnistyksen yhteydessä

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Aseta** →
 **Yleinen asetus** → **Lisäasetukset**.

2. Valitse **Suojaus**.
3. Valitse **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön → Lukitse SIM-kortti**.
 - Aktivoi PIN-koodi valitsemalla. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - Poista PIN-koodi käytöstä valitsemalla.

**VAROITUS**

Jos SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

Google™ Play-kauppa

TÄRKEÄÄ


Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.


Huomaa! Sinulla on oltava Google™-tili, jotta voit käyttää **Play-kauppa**-kauppaa. Gmail-tilisi on myös Google-tilisi, joten voit käyttää Gmailisi käyttäjänimeä ja salasanaa myös muissa Google-tuotteissa (esim. YouTube, Google+, Google Play ja Google Drive).

Voit selata käytettävissä olevia sovelluksia ja pelejä eri luokissa tai Top-listojen avulla, joita ovat mm. maksullisten ja ilmaisten sovellusten Top-listat. Voit myös etsiä tiettyä sovellusta tai peliä.

Jotkin sovellukset ovat maksullisia. Hinta näkyy sovelluksen kuvauksessa samoin kuin maininta siitä, jos sovellus on ilmainen. Sovellukset maksetaan Google™ Walletin avulla, jonka voit rekisteröidä Google™-tiliä luodesasi tai ensimmäisellä ostokerralla, tai muulla käytettävissä olevalla maksutavalla.



Sovellusten asentaminen

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Play-kauppa**.
2. Etsi kohde, jonka haluat ladata, selaamalla luokkia tai käyttämällä hakutoimintoa.
3. Katso kohteen tietoja napauttamalla sitä, ja suorita asennus/ostos ohjeiden mukaan.



Vihje: Kaikki ladatut sovellukset ovat kansiossa  **Play-kauppa**.

Napauta  ja valitse napauttamalla **Omat sovellukset**.



Asennetun sovelluksen avaaminen

1. Kun olet kohdassa  **Play-kauppa**, napauta  ja valitse napauttamalla **Omat sovellukset**.
2. Valitse ladattu sovellus. Napauta tarvittaessa **Avaa**.

Asennetun sovelluksen päivittäminen


1. Kun olet kohdassa  **Play-kauppa**, napauta  ja valitse napauttamalla **Omat sovellukset**.
2. Voit valita kaikkien päivitettävien sovellusten päivittämisen, napauta silloin **Päivitä kaikki**. Vaihtoehtoisesti voit valita tietyn sovelluksen, napauttaa **→ Päivitä** ja vahvistaa.




Sovellusten poistaminen

1. Kun olet kohdassa  **Play-kauppa**, napauta kohtaa  ja valitse napauttamalla **Omat sovellukset**.
2. Valitse sovellus napauttamalla, napauta **→ Poista** ja vahvista.

Puhelut

Soittaminen

Soittaminen numeroon, jota ei ole tallennettu yhteystietoihin, katso myös  *Soita*, s.24.



1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Soita**.
2. Napauta kohtaa  **Numero**.
3. Syötä puhelinnumero. Puhelin tarjoaa ehdotuksia, kun syötät numeroa.
4. Soita napauttamalla kohtaa  **Soita** tai napauta suoraan ehdotettua yhteystietoa.

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa **+**-etuliitettä ennen maakoodia. Kosketa ja pidä **0**-painiketta, kunnes **+** näkyy.

Puheluun vastaaminen

Saapuvan puhelun merkiksi puhelin soi tai värisee.

Huomaa! Kun puhelin soi, kuulet **soittoäänen**, ks. *Oma soittoääni*, s.33. Voit asettaa puhelimeen useita eri soittoääniä esimerkiksi sen mukaan, kuka sinulle soittaa. Voit myös valita saman soittoäänen kaikille puheluille.

1. Kosketusnäyttö aktivoituu ja näet puhelua koskevat tiedot.
2. Voit tehdä jotain seuraavista:
 - **Vastaa puheluun** napauttamalla kohtaa  **Hyväksy** tai liu'uttamalla oikealle
 - **Hylkää puhelu** napauttamalla kohtaa  **Hylkää** (tai liu'uttamalla vasemmalle), jos et halua vastata (varattu-ääni)
 - **Hiljennä puhelu** painamalla äänenvoimakkuuspainiketta (ylös tai alas).

Puhelun päättäminen



- Päättää puhelu napauttamalla  **Loppu**.

Vaihtoehdot puhelun aikana



Äänenvoimakkuuden säätö

- Säädä puhelun äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä, valittu taso näkyy näytössä.



Mykistäminen

1. Valitse puhelun aikana .
2. Poista käytöstä valitsemalla  uudelleen.

Näppäimistö (äänilähetys)

1. Valitse puhelun aikana .
2. Syötä numero.
3. Sulje valitsemalla  uudelleen.

Kaiutin

1. Valitse puhelun aikana .
2. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta **+**- ja **-**-näppäimillä.
3. Poista käytöstä valitsemalla  uudelleen.

Huomaa! Puhelun aikana on käytettävissä myös muita toimintoja. Tarkastele valittavissa olevia toimintoja napauttamalla **Haluan tehdä**. Osa laitteen sisällöstä voi vaihdella alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai ohjelmistojen mukaan.

Kuulokemikrofoni

Kuulokemikrofoni

- Kytke puhelimen mukana toimitettu kuuloke kuulokeliitintään. Puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä.





VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Puheluloki



1. Valitse aloitusnäytöltä  **Katso** →  **Puheluhistoria**.
2. Napauta numeroa tai yhteystietoa:
 - Soita napauttamalla kohtaa  **Soita**.
 - Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.

Puhelulokin tyhjentäminen


1. Valitse aloitusnäytöllä  **Katso** →  **Puheluhistoria**.
2. Napauta **Haluan tehdä** ja valitse **Tyhjennä puheluhistoria**.
3. Napauta valkoista neliötä poistettavien kohteiden vierestä tai napauta kohtaa **Valitse kaikki**.
4. Napauta  ja valitse **OK** tai **Peruuta**.

Puheluasetukset


Näytön lukitseminen puheluiden ajaksi, puhelulokin rajoitukset jne.



1. Napauta aloitusnäytön kohtaa  **Soita**.
2. Napauta kohtaa  **Numero** → **Haluan tehdä** → **Avaa asetukset** →:
 - Valitse **Lukitse puhelujen aikana**, jos haluat välttää kosketusnäytön tahattoman käytön puhelun aikana. Puhelimessa on lähestymisanturit, joiden pitäisi poistaa kosketusnäyttö käytöstä puhelun aikana. Joissain harvinaisissa tapauksissa, kun

puhelinta pidetään vinossa ja hieman irti kasvoista, läheisyysanturit saattavat tulkita kasvojen olevan niin kaukana näytöstä, että kosketusnäyttö otetaan käyttöön. Tämä on johtanut tahattomiin puheluihin tai meneillään olevan puhelun katkeamiseen.

Kun olet valmis, napauta .

- Valitse **Suorat soitot**, jos haluat välttyä tahattomilta puheluilta. Kun soitat mihin tahansa numeroon, näyttöön ilmestyy vahvistusikkuna. Vahvistusikkuna on kätevä tapa tarkastaa, että haluat todella soittaa kyseisen puhelun. Oletusasetus on **Päällä**.

Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Koskee vain puheluita, jotka soitetaan suoraan valikosta  **Katso** →  **Omat yhteyshenkilöt**.




- Valitse **Puhelutietojen rajoitus**, jos haluat lyhentää puhelimen soittohistoriaa niin, että vain viimeiset 100 puhelua näytetään.
- Valitse **Puheluajastin**, jos haluat tarkastella soitettujen ja saapuneiden puheluiden kokonaiskestoa laskettuna siitä, kun otit puhelimen käyttöön tai nollasit laskurin viimeksi. Tässä voit myös nollata laskurin. Viimeisimmästä puhelusta näytetään sekä aika että vastaanottaja. Valitse **OK** tai **Peruuta**.
- Valitse **Lisäasetukset**, jos haluat tarkastella ja hallinnoida muita asetuksia, kuten **Vastaaja**, **Sallitut numerot**, **Soitonsiirto** ja **Puhelujen esto**.

Huomaa! Lisäasetusten ominaisuudet ovat verkkopalveluita, ja niiden käyttö voi edellyttää tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

3. Kun olet valmis, napauta .

Hätäpuhelut

Kun puhelin on päällä, voit aina soittaa hätäpuhelun.





1. Napauta aloitusnäytön kohtaa  **Soita**.
2. Syötä paikallinen hätänumero napauttamalla kohtaa **Numero** .
3. Napauta kohtaa **Soita** .


Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteystiedot




Uuden merkinnän lisääminen

Yhteystietosi synkronoidaan automaattisesti Google-tilin kanssa (edellyttäen, että olet kirjautunut Google-tilillesi). Google-tilin synkronoinnin hallinta, ks. *Varmuuskopiointi*, s.39.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Lisää** →  **Yhteyshenkilö**.
2. Syötä yhteystiedot ja lisää käytettävissä olevat tiedot. Kun olet valmis, napauta kohtaa  **Seuraava**.
3. Uusi yhteystieto luodaan, kun pääset kohtaan  **Tallenna** ja napautat sitä.



Vihje: Piilota näppäimistö napauttamalla  ja aktivoi se uudelleen yksinkertaisesti napauttamalla tekstikenttää uudelleen.

Yhteystietohaku



1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Etsi** →  **Jokin puhelimesi oleva asia**.
2. Ala kirjoittaa nimeä hakukenttään  **Etsi**. Saat ehdotuksia, kun kirjoitat.
3. Valitse oikea osuma napauttamalla sitä.

Huomaa! Katso myös *Google-haku*, s.67


Yhteystietojen hallinta

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →  **Omat yhteyshenkilöt**.
2. Avaa olemassa oleva yhteystieto napauttamalla.

Vihje: Kokeile napauttaa kohtaa **Haluan tehdä** ennen tallennetun yhteystiedon napauttamista. Näin saatat saada näkyviin muita valikkovaihtoehtoja.

3. Napauta kohtaa **Muokkaa**.
4. Napauta kohtaa  lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihin tai poista se suosikeista napauttamalla kohtaa .




5. Lisää kuva napauttamalla kohtaa .
6. Määritä yhteystiedot loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
7. Kun olet valmis, napauta kohtaa  **Tallenna**. Yhteystietosi synkronoidaan automaattisesti Google-tilin kanssa (edellyttäen, että olet kirjautunut Google-tilillesi). Google-tilin synkronoinnin hallinta, ks. *Varmuuskopiointi*, s.39.

Vihje: Suosikkiyhteystiedot on helppo löytää  -kuvakkeen perusteella. Poista suosikki napauttamalla suosikkiyhteystietoa ja napauttamalla sitten **Haluan tehdä** ja **Poista suosikeista**.

Yhteystietojen tuominen ja vieminen


Jos käytössäsi on Doro-palvelu, kuten My Doro Manager tai Connect & Care, voit käyttää sitä SIM/SD-kortilta tuomiseen tai kortille viemiseen.




Tuo yhteystietoja tallennuspalveluista laitteellesi

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →  **Omat yhteyshenkilöt**.
2. Napauta kohtaa **Haluan tehdä**.
3. Valitse tuontivaihtoehto valintaluettelosta napauttamalla kohtaa **Tuo/Vie**.
4. Vahvista napauttamalla .





ICE-yhteyshenkilöiden tunnistaminen

Lukitulta näytöltä

1. Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä.
2. Hae tallennettuja ICE-tietoja napauttamalla kohtaa **Ice**.
3. Soita ICE-yhteyshenkilölle napauttamalla kohtaa .

Huomaa! Koskee vain tilanteita, joissa näytön lukitustavaksi on asetettu **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**. Aktivoi näytön lukitus tai muuta näytön lukitustapaa napauttamalla kohtaa  **Aseta** →  **Yleinen asetetus** → 
Ruudun lukitus, ks. *Ruudun lukitus*, s.11.

Yhteystiedoista

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Katso** →
 **Omat yhteyshenkilöt** →  **Hätäyhteystieto (ICE)**.
2. Pyyhkäise, jos haluat nähdä kaikki tiedot.
3. Napauta kohtaa **Muokkaa**, täytä ICE-kortin tiedot noudattamalla näytön ohjeita.
4. Kun olet valmis, napauta .


Huomaa! Koskee tilanteita, jolloin puhelinta ei ole lukittu. Näytön lukituksen aktivointi tai näytön lukitustavan muuttaminen, ks. *Ruudun lukitus*, s.11.

Turva-asetukset


Oma turvapainikkeeni

VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree-/kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Puhelimessa on turvapainike () , jotta päivittäinen arki sujuisi turvallisemmin. Turvapainikkeen avulla on helppoa soittaa turvanumeroluetteloon tallennettuihin numeroihin. Ennen kuin turvapainiketta voidaan käyttää, turvatoiminto on aktivoitava, puhelinnumerot lisättävä numeroluetteloon ja tekstiviestiä muokattava niin, että se sisältää tiedot, jotka haluat lähettää.




Turvapuhelun soittaminen

- Pidä puhelimen turvapainiketta () painettuna kolmen sekunnin ajan tai paina sitä kolme (3) kertaa sekunnin sisällä. Turvapuhelu alkaa 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen valitsemalla **Peruuta**.
- Turvatekstiviesti voidaan lähettää kaikille vastaanottajille.
- Paikannustekstiviesti voidaan lähettää kaikille vastaanottajille.
- Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan

numeroon. Soittaminen toistetaan kolme kertaa tai kunnes puhe-
luun vastataan tai kunnes painetaan **Peruuta**.

Turvapainikkeen asetukset

Voit valita turvapainikkeesi käytön yhdessä Connect & Care -palvelun kanssa, ks. *Connect & Care*, s.63. Seuraavassa selostetaan turvapainikkeen määrittäminen.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →
 **Turva-asetukset** →  **Oma turvapainikkeeni**.
2. Napauta kohtaa **Määrittäminen**.

Sovellukset

Määritä, mikä sovellus linkitetään turvapainikkeeseen.

- Valitse turvapainikkeelle eri sovellus napauttamalla **Määrittäminen**.

Huomaa! Kaikkia vaiheita ei tarvitse suorittaa, mutta ainakin **Turvapainikkeen määrittäminen** ja yksi yhteystieto kohtaan **Turvanumeroiden luettelo** on määritettävä, jotta ominaisuus voidaan ottaa käyttöön.

Äänenvoimakkuuden määrittäminen turvapuheluita varten

Valitse turvatoiminnon signaalityyppi.

Huomaa! Tämä asettaa oman laitteesi signaalin, EI vastaanottajan signaalia.

- **Korkea.**
- **Matala.**
- **Äänetön.**

Turvatoiminnon aktivointitavan valitseminen

- **Paina 3 kertaa:** aktivoi turvatoiminto painamalla turvapainiketta kolme kertaa sekunnin sisällä.
- **Paina pitkään (Päällä):** aktivoi turvatoiminto pitämällä turvapainiketta pohjassa noin kolmen sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin aikana.


Apu yhteystietojen valinta

1. Napauta kohtaa **Lisää henkilö**.
2. Valitse lisättävä yhteystieto.

3. Kun olet valmis, napauta kohtaa **Lisää henkilö**. Poista yhteyshenkilö painamalla numeron perässä olevaa miinusmerkkiä.

Huomaa! Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

Hälytysviesti

- Luettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan. Voit muokata tekstiviestiä henkilökohtaisemmaksi. Muokkaa tarvittaessa viestiä napauttamalla tekstikenttää. Ota viesti käyttöön tai poista se käytöstä -kytkimellä.

Sijaintiviesti

Jos lähetät turvahälytyksen, tukihenkilösi voivat hyötyä suuresti siitä, että he saavat sijaintitietosi. Näin he voivat auttaa sinua mahdollisimman nopeasti. Sijaintiviestillä voit jakaa GPS-koordinaattisi tekstiviestillä tukihenkilöillesi. Sijaintitiedot perustuvat GPS-sijaintiin turvapuhelun soittohetkellä ja jos sijaintitietoja ei voida määrittää, annetaan viimeisin määritetty sijaintisi.



- Ota viesti käyttöön tai poista se käytöstä -kytkimellä.


Valitse , kun olet valmis.


ICE (In Case of Emergency)

Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Lisäämällä ICE-yhteystiedon voit parantaa omaa turvallisuuttasi. Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot, kuten lääkityksen ja henkilön lähiomaisen tiedot. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

Huomaa! ICE-yhteyshenkilösi haetaan yhteystiedoistasi, ja sinun on varmistettava, että olennaiset tiedot on tallennettu jokaisen ICE-yhteyshenkilön yhteyteen.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Turva-asetukset** → **ICE-numero**.





2. Valitse **Luo hätäyhteystieto** ja syötä terveystietosi. Täytä ICE-kortin tiedot noudattamalla näytön ohjeita.
3. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Jos haluat poistaa jo lisätyn ICE-yhteyshenkilön, napauta ICE-yhteyshenkilön nimen vieressä näkyvää miinusmerkkiä. Vahvista napauttamalla .

Etäapu

Anna jonkun, johon luostat, ohjata puhelintasi etäkäytöllä. Salli heidän hallinnoida ja siirtää tiedostoja sekä auttaa sinua ylläpitotehtävien ja mahdollisten ongelmien hoitamisessa etäkäytöllä.

Yhteyden muodostaminen etätuki-istuntoa varten

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Turva-asetukset** →  **Etäapu**.
2. Jaa **tunnisteesi** henkilökohtaisen teknisen tukihenkilösi kanssa etäkäytön sallimiseksi. Valitse, miten haluat jakaa tunnuksesi, napauttamalla kohtaa **Lähetä tunnisteeni...**
3. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4. Lopeta TeamViewer avaamalla ilmoituspaneeli ja pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin. Napsauta kohtaa QuickSupport ja napauta kohtaa  oikeasta yläkulmasta.
5. Vahvista **Sulje**-näppäimellä.

Huomaa! Kaikki TeamViewer-yhteydet ovat huolellisesti salattuja, eivätkä ulkopuoliset siten pääse käyttämään niitä. Katso tarkat tekniset tiedot yhteyksistä, turvallisuudesta ja tietosuojasta tietoturvalausunnosta osoitteesta <http://www.teamviewer.com/en/products/security.aspx>.

Sovellukset




Sovellus voi olla ohjelma tai peli, jota voit käyttää Doro Liberto® 825 -puhelimessasi. Esiasennetut sovellukset voivat vaihdella markkina-alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen. Jotkin sovellukset vaativat Internet-yhteyden. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia. Jotkin sovellukset ovat maksullisia. Hinta näky

sovelluksen kuvauksessa samoin kuin maininta siitä, jos sovellus on ilmainen. Ladattujen ja asennettujen sovellusten käyttö ei maksa mitään, paitsi jos siihen tarvitaan Internet-yhteyttä.

Lataa ja asenna kaikki tarvitsemasi sovellukset *Doro Selection* -valikoiden tai *Google™ Play-kauppa* -kaupan avulla.

Aloittelijan opas - puhelimeen tutustuminen

Opastusta ja vinkkejä uuden puhelimesi perusominaisuuksiin tutustumiseen

- Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Tutustu** →  **Oma puhelin** →  **Yleiset ominaisuudet**.
- Sulje opas napauttamalla ensin kohtaa **Haluan tehdä** ja sitten kohtaa **Poistu**.

Doro Selection

Helpoin tapa hakea sovelluksia on käyttää **Doro Selection** -toimintoa. Haku helpottavat erilaiset valitut sovelluskategoriat, kuten koti, digitaalinen maailma, uutiset, terveys ja hyvinvointi, talous jne. Voit käyttää sovellusten etsimiseen myös **Suosittelut sovellukset:-** ja **Näytä luokan mukaan**-toimintoja.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Lisää** →  **Sovellus**.
2. Valitse kohde napauttamalla:
 - Napauta kohtaa **Suosittelut sovellukset:** valitaksesi sovelluksen.
 - Valitse **Näytä luokan mukaan** ja valitse vaihtoehto valintaluettelosta. Vahvista  -näppäimellä.
 - Valitse **Etsi kohteesta Google Play -kauppa**, jos haluat siirtyä kohteeseen **Play-kauppa**.
 - Valitse **Omat sovellukset**, jos haluat tarkastella lataamiasi sovelluksia.
 - Valitse **Suosittelija**, jos haluat tarkastella suosituksia, jotka on lähetetty **My Doro Manager** -sovelluksen kautta, ks. *My Doro Manager*, s.66.




Viestit

Viestien kirjoittaminen

Voit lähettää puhelimellasi erityyppisiä viestejä. Seuraavassa kerrotaan, kuinka tekstiviestejä lähetetään, mutta voit lähettää myös muita viestejä

 **Lähetä** -valikosta.

Vihje: Tekstiviestit (sms) lähetetään välittömästi puhelimeen, jota useimmat meistä kantavat aina mukanaan. Tekstiviesti on henkilökohtaisempi ja yksityisempi lähestymistapa. Useimmat nykyaikaiset älypuhelimet pystyvät vastaanottamaan sähköpostiviestejä (jotka ovat kenties suosituimpi yhteydenottotapa virallisemmissä yhteyksissä ja kyselyissä), mutta tekstiviestin lähettäminen on yhä yksinkertaisempaa ja myös ainoa vaihtoehto niille, joilla on käytössään tavallinen matkapuhelin.



1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Lähetä** →  **Viesti**.
2. Napauta kohtaa  **Numero**.
3. Syötä puhelinnumero. Puhelin tarjoaa ehdotuksia, kun syötät numeroa.
4. Napauta kohtaa **Valitse numero** tai ehdotettua yhteystietoa.
5. Kirjoita viesti.


Huomaa! Saat näyttöön lisää vaihtoehtoja valikkopainikkeella **Haluan tehdä**.

6. Kun olet valmis, napauta kohtaa  **Lähetä**.

Huomaa! Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta. Viestien lähettämisestä voi koitua lisäkustannuksia verkkovierailun aikana. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi.

Tekstiviestiasetukset

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →  **Omat viestit**.
2. Napauta kohtaa **Haluan tehdä**.
3. Napauta kohtaa **Avaa asetukset**.

- Valitse napauttamalla ne ominaisuudet, joita haluat muuttaa, tai ota ominaisuudet käyttöön / poista ne käytöstä  -valintakytkimellä.

4. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Viestiasetukset on yleensä määritetty valmiiksi eikä sinun tarvitse tehdä niihin muutoksia, ellei tahdo. Tietyt ominaisuudet ovat verkkopalveluita ja niiden käyttö voi edellyttää tilaamista. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Sähköposti

Sähköpostitilin määrittäminen





Kun avaat sähköpostin ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään määrittämään sähköpostitili.

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.




Vihje: Gmail on aina käytettävissä kohdassa **Google Apps**.

Sähköpostitilin aktivoiminen





1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →
 **Omat sähköpostit.**
2. Napauta kohtaa **+ Lisää tili.**
 - **Lisää nykyinen tili**
 - **Luo Gmail-tili**
3. Vahvista napauttamalla .
4. Halutessasi saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä.**
 - Valitse tili valitsemalla **Hallitse tilejä** tai lisää tili valitsemalla **Lisätäänkö toinen tili?** Painamalla **Haluan tehdä** uudelleen saat näkyviin lisävalintoja.
5. Syötä pyydyt asetukset tarvittaessa manuaalisesti ja napauta , kun olet valmis. Lisätietoja saat sähköpostipalvelun tarjoajaltasi.

Sähköpostiviestien kirjoittaminen




Seuraavassa kuvataan, kuinka sähköpostia lähetetään yhteystietoihin tallennetulle yhteyshenkilölle.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Lähetä** →  **Sähköposti**.
2. Napauta kohtaa  **Yhteyshenkilö**.
3. Valitse yhteystieto napauttamalla.
4. Kirjoita otsikko.
5. Kirjoita sähköpostiviestisi napauttamalla kohdan **Lähetetty Doro -laitteesta** yläpuolella.
6. Halutessasi saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.
7. Kun olet valmis, napauta kohtaa  **Lähetä**.

Sähköpostiviestien lukeminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →  **Omat sähköpostit**.
2. Lue sähköpostiviesti napauttamalla.
3. Valitse vaihtoehto valintaluettelosta napauttamalla **Vastaa/välitä**.
Vahvista  -näppäimellä.
4. Kirjoita sähköpostiviestisi.
5. Halutessasi saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.
6. Kun olet valmis, napauta kohtaa  **Lähetä**.

Sähköpostiasetukset

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →  **Omat sähköpostit**.
2. Napauta **Haluan tehdä**.
3. Saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla kohtaa **Avaa asetukset**.
4. Valitse vaihtoehto napauttamalla.
5. Kun olet valmis, napauta .

Kamera

Käytä kameraa valokuvien ottamiseen tai videoiden kuvaamiseen.

Vihje: Aktivoi kamera pitämällä painettuna Kamera-painiketta. Tämä toimii missä tahansa näytössä tai tilassa **Katkaise virta** -tilaa lukuun ottamatta. Kamera-painike sijaitsee puhelimen oikeassa alakulmassa. Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

Huomaa! Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita muista ihmisistä ilman heidän lupaansa. Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita, kun se on kiellettyä tai jos se voi loukata toisten koskemattomuutta.





Kohdennus

- Napauta kuvaa esikatselussa kohdasta, johon haluat kohdentaa.

Zoomaus




- Aseta esikatselunäytöllä kaksi sormea näytölle ja levitä sormia lähentääksesi näyttöä tai nipistä niitä yhteen loitontaaksesi näyttöä.

Valokuvien ottaminen






1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Kuvaa** →  **Valokuva**.
2. Napauta  tai paina sivupainiketta .

Selfien ottaminen

Selfie on kuva itsestäsi. Voit ottaa kuvan itsestäsi käyttämällä etukameraa.

1. Ota omien kuvien ottamiseen tarkoitettu etukamera käyttöön napauttamalla kameran esikatselussa  -kuvaketta.
2. Katso kameraan. Siirrä kameran kulmaa, kunnes mieluinen kuvakulma löytyy.
3. Kun kasvosi ovat näytössä, ota kuva napauttamalla  tai painamalla sivupainiketta .


Videon kuvaaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Kuvaa** →  **Video**.
2. Siirry etukameraan napauttamalla kameran esikatselussa  -kuvaketta.
3. Napauta kohtaa , jos haluat tallentaa videon. Lopeta videon tallennus painamalla .

Kamera-asetukset




Huomaa! Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella kuvaustilan ja käytettävän kameran mukaan.

Esikatselussa voit tehdä yleisiä kamera-asetuksia.

- Siirry kuvaustilojen luetteloon napauttamalla  **Lisää asetuksia.**
 - Napauta **Salamatila** ja valitse  **Salama käytössä** tai  **Salama ei käytössä** kohteen tarkentamiseksi.
 - Napauta **Ruudukko** ja valitse  **Päälle** tai  **Pois** kohteen tarkentamiseksi.
 - Ajastin**-valinnan vaihtoehdot ovat  **5 seconds (5 sekuntia)**,  **10 seconds (10 sekuntia)** tai  **Timer off (Ajastin pois).**




Kameran resoluutio

Matala resoluutio sopii hyvin Facebookiin ladattaviin kuviin. Mitä korkeampi kuvan resoluutio on, sitä terävämpi kuvasta tulee. Korkea resoluutio kuitenkin vie enemmän tallennustilaa. Korkearesoluutioiset kuvat sopivat hyvin tulostettaviksi ja muokattaviksi.








- Valitse  **Lisää asetuksia.**
- Valitse  **Asetukset** → **Valokuvatila** → **Takakamera** ja valitse:
 - 5MP** (oletusasetus)
 - 3MP**
 - 2MP**
 - VGA** (resoluutio 640 × 480 pikseliä)
- Valitse **Tarkkuus (etukamera)**:
 - VGA** (resoluutio 640 × 480 pikseliä)
- Kun olet valmis, napauta .

Videon resoluutio



Huomaa! Kun video on kuvattu, sen tiedostomuotoa ei voida muuttaa MMS-standardin mukaiseksi. Varmista, että kuvaat videosi MMS-muodossa, jos aiot lähettää ne MMS-viestinä.

1. Valitse  **Lisää asetuksia.**
2. Valitse  **Asetukset → Videotila → Tarkkuus (takakamera)** ja valitse:
 - **720P** korkeampaan SD-resoluutioon.
 - **480P** (oletusasetus) SD-resoluutioon.
 - **MMS** määrittää automaattisesti MMS-standardin mukaiset asetukset.
3. Valitse **Tarkkuus (etukamera)**:
 - **480P** (oletusasetus)
 - **MMS**
4. Kun olet valmis, napauta .

Valinta

1. Napauta kohtaa  **Lisää asetuksia.**
2. Napauta  **Asetukset → Valinta** ja valitse:
 - **Valotuksen säätö.** Ota käyttöön -kytkimellä. Kun toiminto on aktivoitu, se voidaan asettaa kohdassa  **Lisää asetuksia** →  **Valotuksen säätö.**
 - **Suljinääni.** Ota käyttöön vaihtamalla .
 - **Tallenna muistikortille.** Ota käyttöön vaihtamalla .

Huomaa! Valinta on käytettävissä vain, kun SD-kortti on syötettyä. Katso *Ulkoisen muisti*, s.41




 - **Videokuvan tasapainotus.** Ota käyttöön vaihtamalla .
3. Kun olet valmis, napauta .


Vihje: Pääset galleriaan kameratilassa valitsemalla kameran esikatselussa pienoiskuvakkeen näytön vasemmasta alakulmasta.

Gallerian kuvien käsittely





Kuvien ja videoiden katselu

Kaikki kameralla otetut kuvat, vastaanotetut kuvat ja tallennetut videot tallentuvat kansioon **Oma galleria**.

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →
 **Omat kuvat ja videot.**
2. Valitse näytettävä/toistettava kuva/video.
3. Siirry seuraavaan kuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Voit siirtyä kuvasta toiseen myös napauttamalla nuolia.
4. Poistu painamalla .

Vihje: Kuvan otettuasi pääset galleriaan kameratilassa napauttamalla kohtaa .

Kuvien ja videoiden hallinta

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Katso** →
 **Omat kuvat ja videot.**
2. Saat näkyviin lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä.**
 - Saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla kohtaa **Näytä.**
 - **Suosikkien hallinta**
 - **Poista kuvia**
 - **Avaa asetukset**
3. Kun olet valmis, napauta .
4. Valitse näytettävä/toistettava kuva/video.
5. Saat näkyviin lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä.**
 - **Muokkaa tätä kuvaa**
 - **Rajaa kuva**
 - **Kierrä kuvaa**
 - **Tee tästä kuvasta**
 - **Jaa tämä kuva**
 - **Kuvan tiedot**
 - **Lisää suosikkeihin**
 - **Poista tämä kuva**
6. Kun olet valmis, napauta .

Connect & Care



Huomaa! Useimpien Connect & Care -sovelluksen toimintojen käyttö vaatii Internet-yhteyden. Puhelimen käyttötavoistasi riippuen puhelin voi käyttää runsaasti Internet-kaistanleveyttä todella nopeasti. Ennen kuin käytät puhelintasi, suosittelemme ehdottomasti tiedonsiirron hintojen selvittämistä mobiilioperaattoriltasi. Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tarkista verkkovierailujen hinnat mobiilioperaattoriltasi ennen verkkovierailuja.

Connect & Care on sovellus, jonka avulla voit pyytää apua **avustajalta**, ts. ystävältä tai sukulaiselta, älylaitteella, johon on asennettu Connect & Care -sovellus. Apua voidaan antaa sijainnista riippumatta (etätuki). **Avustaja** on ystävä tai sukulainen.



Huomaa! Joidenkin Connect & Care -sovelluksen toimintojen käyttöä varten joko Doro Liberto® 825 -käyttäjällä tai avustajalla on oltava voimassa Doron Care-palvelun tilaus.

Aloittaminen – Sovelluksen asentaminen

Tilin luominen Doro Liberto® 825 -laitteella

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Omat sovellukset** → 
2. Vie tilinmääritys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Sovelluksen asentaminen avustajan laitteelle




1. Siirry kohtaan  **Play-kauppa** tai **App Store**.
2. Asenna avustajan  **Connect & Care** -sovellus avustajan laitteelle.

Huomaa! Voit käyttää tätä menetelmää myös Connect and Care -sovelluksen päivittämiseen uusimpaan versioon.

Avustajan yhdistäminen Doro Liberto® 825 -puhelimeen






Pyyntö voidaan lähettää joko käyttäjän tai avustajan 8030-laitteelta.

Lähetä yhteyspyyntö

1. Avaa  **Connect & Care** -sovelluksessa  **Henkilöt** (saatavilla valikonäppäimellä , ellei näy näytöllä).




2. Napauta kohtaa **Lisää yhteyshenkilöitä** ja valitse yhteystieto puhelimesi yhteystietoluettelosta.
3. Kun pyyntö on lähetetty joko avustajan tai omasta puhelimestasi, toisen henkilön on hyväksyttävä se.

Yhteyspyynnön hyväksyminen/hylkääminen

1. Avaa  **Connect & Care** -sovelluksessa  **Henkilöt** (saatavilla valikkonäppäimellä , ellei näy näytöllä).
2. Muodosta yhteys napauttamalla odottavaa kutsua. (Valikkonäppäimen  napauttaminen vastaa kutsun välitöntä hyväksymistä.
3. **Hyväksy** tai **Hylkää** yhteyspyyntö.
4. Kun olet hyväksynyt yhteyspyynnön, valitse, jaetaanko tietosi yhteyshenkilön kanssa vai ei (tämä asetus on käytettävissä vain Doro 8030 -puhelimessa ja silloinkin vain, jos Care-palvelutilaus on voimassa).
5. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Silloinkin kun Doro Liberto® 825 -käyttäjä päättää jakaa tietonsa avustajan kanssa, jaetaan ainoastaan Connect & Care-sovelluksen sisällä käytettävissä olevat tiedot. Etäasetusrajapinnan kautta voidaan jakaa myös joidenkin asetusten nykyinen arvo, mutta Doro Liberto® 825 -puhelimien sisältämät henkilötiedot, joita ei ole tallennettu Connect & Care -sovelluksen sisään, ovat edelleen henkilökohtaisia.


Yhteystietoprofiilin avaaminen


1. Avaa  **Connect & Care** -sovelluksessa  **Henkilöt** (saatavilla valikkonäppäimellä , ellei näy näytöllä).
2. Avaa yhteyshenkilön profiili napauttamalla luettelossa olevaa yhteystietoa.

Etäasetukset



Aloittaminen – Etäasetusten käyttöönotto

Avustajan puhelimessa

1. Avaa Doro Liberto® 825 -käyttäjäprofiili kohdassa  **Connect & Care**.
2. Napauta kohtaa **Etäasetukset**.


-
3. Napauta  -asetuskuvakkeen käyttöoikeuspyyntöä (tarpeen vain, jos Care-palvelutilaus on jo olemassa).

Doro Liberto® 825 -puhelimesta

1. Avaa  **Connect & Care** -sovelluksessa **Ilmoitukset** (saatavilla valikkonäppäimellä , ellei näy näytöllä).
Hyväksy tai **Hylkää** etäasetustarjous.

Etäasetusten käyttö

Avustajan puhelimesta


1. Avaa  **Connect & Care** -sovelluksessa **käyttäjäprofiili**.
2. Napauta kohtaa **Etäasetukset** muuttaaksesi Doro Liberto® 825 -puhelimien asetuksia tai kohtaa **Puhelimen tila** nähdäksesi Doro Liberto® 825 -puhelimien tietoja.

Huomaa! Doro Liberto® 825 -puhelimien asetusten muutos etäasetusyhteiden kautta tulee useimmiten voimaan heti ilman Doro Liberto® 825 -käyttäjän toimia.




Care-palvelutilauksen aktivointi

Tämä voidaan tehdä joko Doro Liberto® 825 -puhelimesta, jos Doro Liberto® 825 -käyttäjä maksaa tilauksesta, tai avustajan puhelimesta, jos avustaja maksaa tilauksesta.

Avustajan puhelimesta




1. Avaa  **Connect & Care** -sovelluksessa **käyttäjäprofiili** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
2. Napauta kohtaa **Aktivoi Care-palvelut** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
3. Sen jälkeen Doro Liberto® 825 -käyttäjän täytyy valita **Hyväksy** hyväksyäkseen Care-palvelutarjouksen puhelimellaan.
4. Nyt sekä Doro Liberto® 825 -käyttäjä että avustaja voivat käyttää lisätoimintoja palveluvälilehden ja käyttäjäprofiilien avulla.

Doro 8030 -puhelimesta

1. Avaa  **Connect & Care** -sovelluksessa  **Care-palvelu** (saatavilla valikkonäppäimellä , ellei näy näytöllä).

2. Suorita asetusten määrittäminen loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Huomaa! Vaikka Doro Liberto® 825 -käyttäjällä olisi useita avustajia, tarvitaan vain yksi hoitopalvelutilaus.

3. Avaa avustajan profiili  **Connect & Care** -sovelluksessa.
4. Napauta  -asetuskuvaketta, valitse **Vahvista** ja salli tietojen jakaminen.
5. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Silloinkin kun Doro Liberto® 825 -käyttäjä päättää jakaa tietonsa avustajan kanssa, jaetaan ainoastaan Connect & Care -sovelluksen sisällä käytettävissä olevat tiedot. Etäasetusrajapinnan kautta voidaan jakaa myös joidenkin asetusten nykyinen arvo, mutta Doro 8030 -puhelimien sisältämät henkilötiedot, joita ei ole tallennettu Connect & Care -sovelluksen sisään, ovat edelleen henkilökohtaisia.

Huomaa! Jos haluat perua Care-palvelutilauksen, poista tilauksen aloittanut profiili. Sen jälkeen voit lisätä profiiliin uudelleen, jos haluat jatkaa Connect & Care -sovelluksen maksuttomien osien käyttöä tai aloittaa uuden tilauksen toista profiilia käyttäen.

My Doro Manager



Huomaa! My Doro Manager -ohjelmiston käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Puhelimen käyttötavoistasi riippuen puhelin voi käyttää runsaasti Internet-kaistanleveyttä todella nopeasti. Suosittelemme ehdottomasti verkkovierailun hintojen selvittämistä mobiilioperaattoriltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

My Doro Manager on sovellus, jonka avulla sinä tai **avustaja** voitte hallita Doro Liberto® 825 -puhelinta <http://www.mydoromanager.com>-sivuston avulla. Voit myös katsella opetusvideoita ja tutustua Doro Liberto® 825 -puhelimesi moniin mahdollisuuksiin.

Huomaa! Doro Liberto® 825 -käyttäjä tarvitsee My Doro Managerin käyttöön sekä Connect & Care -profiilin että Google™-tilin. Voidakseen käyttää My Doro Manager -sivustoa myös mahdolliset avustajat tarvitsevat My Doro Manager -tilin, jonka he voivat määrittää yhdistämällä joko Facebook- tai Google™-tilinsä. He voivat myös luoda My Doro Manager -tilin, joka vaatii toimiakseen vain voimassa olevan sähköpostitilin. Google-tiliä voidaan käyttää myös muiden Google-tuotteiden kanssa (esim. YouTube, Google+, Google Play ja Google Drive).


Uuden tilin luominen

Doro Liberto® 825 -puhelimesta

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Omat sovellukset** →  **My Doro Manager**.
2. Vie tilinmääritys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Sivuston käyttö

1. Mene tietokoneella osoitteeseen <http://www.mydoromanager.com>.
2. Valitse, haluatko hallita omaa puhelintasi vai auttaa jotakuta toista.
3. Kirjaudu sisään käyttäen Google™ -tiliäsi.

Huomaa! Auttaakseen Doro Liberto® 825 -käyttäjää etänä puhelimellaan avustajat voivat myös asentaa  **Connect & Care** -sovelluksen joko Play Store- tai App Store -palvelusta. Katso kohta *Etäasetukset*, s.64.

Huomaa! Avustajalle tarkoitettu My Doro Manager -sovellus, joka on saatavilla Play Store- tai App Store -palvelun kautta, on tarkoitettu vanhempiin puhelinmalleihin, eikä se ole yhteensopiva Doro Liberto® 825 -puhelimien kanssa.




Google-haku

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Huomaa! Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella laiteasetusten mukaan.

Verkkoselaimen käyttäminen




1. Napauta aloitusnäytöllä Google™-hakukenttää .
- Huomaa!** Ensimmäisellä kerralla sinulta kysytään, haluatko kirjautua sisään Google-tililläsi.
2. Tee Internet-haku napauttamalla -kirjaimen vieressä ja kirjoittamalla hakusanat tai liittämällä kopioimasi teksti.
 3. Kun aloitat Google-haun, voit löytää tietoja nopeammin käyttämällä ennakoivaa hakuja. Ennakoiva haku antaa mahdollisia hakutermejä, jotka liittyvät termeihin, joita kirjoitat ja joita muut hakevat.
 4. Valitse sopivimmat hakutulokset napauttamalla.
Palaa napauttamalla kohtaa **Takaisin** .

Internet (verkkoselain)

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Verkkoselaimen käyttäminen



1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →
 **Jokin internetissä oleva asia.**
2. Napauta kohtaa **Ääniohjaus** tai **Perinteinen näppäimistö** valitaksesi, miten haluat syöttää tekstisi. Voit tehdä hakuja kirjoittamalla hakusanat tai liittämällä kopioimasi tekstin.
3. Kun olet kirjoittanut hakusanasi, napauta kohtaa **Etsi**.
4. Palaa napauttamalla kohtaa **Takaisin** .

Huomaa! Ensimmäisellä kerralla sinulta kysytään, haluatko kirjautua sisään Google-tililläsi.

Telakointitila

Telakointitila on ikään kuin näytönsäästäjä, jolloin Doro Liberto® 825 -puhelimesi toimii esimerkiksi pöytäkellona, valokuvakehyksenä ja musiikkisoittimena.

Telakointitilan kytkeminen päälle ja pois

1. Telakointitila kytkeytyy automaattisesti, kun laite asetetaan laturiin. Jos haluat kytkeä sen manuaalisesti, valitse  **Omat sovellukset** → **Telakkatila**.
2. Poistu telakointitilasta irrottamalla laite laturista. Jos haluat kytkeä tilan pois käytöstä mutta jättää laitteen laturiin, paina **kotipainiketta** .


Telakointitilan valikko

1. Napauta näyttöä **Telakkatila**-kohdassa, jolloin aukeaa seuraava valikko:
 - **Soita**, jos haluat soittaa.
 - **Diaesitys**, jos haluat käyttää laitetta valokuvakehyksenä.
 - **Älä häiritse**, jos et halua tulla häirityksi. Ota käyttöön painamalla kerran ja poista käytöstä painamalla toisen kerran.

Huomaa! Ei saa häiritä -asetus on kätevä silloin, kun et halua tulla häirityksi, esimerkiksi yöaikaan tai jos olet kokouksessa. Puhelin ei soi eikä värise, eikä sen näyttöön tule valoa, vaikka siihen tulisi ilmoituksia, hälytyksiä tai puheluita. Voit asettaa puhelimen hiljaiset tunnit toistettaviksi joka päivä samaan aikaan. Voit valita, onko herätyskello käytössä **Ei saa häiritä** -tilan aikana.

- **Musiikki**, jos haluat soittaa musiikkia (vastaa Musiikki-sovelluksen kohtaa ¹, ks. *Musiikki*, s.70).

Huomaa! Jos haluat nukahtaa musiikkia kuunnellen, voit

asettaa **uniajastimen** musiikkia kuunnellessasi. Napauta  -kuvaketta valitaksesi, kuinka monen minuutin ajan haluat musiikin soivan.



- **Hälytys**, jos haluat asettaa hälytyksiä ja käsitellä jo asetettuja hälytyksiä (vastaa Hälytys-sovelluksen kohtaa ¹, ks. *Hälytys*, s.71).

-
1. Osa Telakointitilan sisällöstä on peräisin muista sovelluksista (tässä tapauksessa musiikkisoittimen ja herätyskellon kopioita). Jos haluat tehdä muutoksia ja poistaa sisältöä, sinun on siirryttävä alkuperäiseen sovellukseen (musiikkisoittimeen ja herätyskelloon).
-

- **Asetukset**, jos haluat valita taustakuvan, kellon näyttötavan jne.
2. Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla **Palaa** ↶.

Suurennuslasi




Suurennuslasitoiminnon avulla voit suurentaa tekstiä tai muita kohteita, joiden lukeminen tai näkeminen on vaikeaa. LED-valo valaisee kohteen.

1. Napauta kohtaa  **Omat sovellukset** →  **Suurennuslasi**.
2. Käytä näyttöä suurennuslasina.
 - **II Pysäytä kuva** pysäyttää näytön väliaikaisesti.
 - Valitse ↶ **Vapauta** vapauttaaksesi näytön.
3. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja painamalla **Haluan tehdä**.
4. Poistu painamalla ↶.

Musiikki

Musiikkisoittimen avulla voit kuunnella musiikkia tai muita äänitiedostoja.


Musiikin toistaminen

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Kuuntele** →  **Oma musiikki**.
2. Valitse luettelosta raita napauttamalla. Seuraava raita toistetaan automaattisesti.
3. Keskeytä raidan toistaminen napauttamalla **II**.
4. Palaa aloitusnäyttöön painamalla  -näppäintä. Musiikki soi edelleen.
5. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.

Vihje: Musiikkia kuunnellessasi voit käynnistää ja pysäyttää musiikin ilmoituspaneelin pika-asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin.









Radion kuunteleminen

FM-radion taajuusalue on 87,5–108,0 MHz.

Vihje: Parhaan äänenlaadun takaamiseksi puhelin kannattaa asettaa lepotilaan painamalla lyhyesti  **virtapainiketta**.

Radion avaaminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu kuuloke kuulokeliitintään.




2. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Kuuntele** →  **Radio**. Radio aukeaa. Virittimen taajuus näkyy näytöllä.
 3. Etsi kanavia valitsemalla  tai .
Aloita lähetyksen toistaminen painamalla -näppäintä ja lopeta -näppäimellä.
Asteikolla liikkumalla voit asettaa taajuuden manuaalisesti. Voit säätää äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+** ja **-**.
 4. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.
 5. Palaa aloitusnäyttöön painamalla -näppäintä. Radio jää soimaan. Sammuta radio irrottamalla kuuloke.
-  sulkee radion.

Vihje: Radiota kuunnellessasi voit käynnistää ja pysäyttää toiston ilmoituspaneelin pika-asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin.

Hälytys





Herätysten asettaminen

Puhelimen on oltava päällä, jotta herätys toimii asianmukaisesti.

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Lisää** →  **Hälytys** →  **Hälytys** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Voit säästää akkua ja estää saapuvat puhelut ja viestit kytkemällä **Lentokonetilan** päälle, niin että herätystoiminto pysyy kuitenkin käytössä, ks. *Lentokonetila*, s.36.

Herätysten muokkaaminen tai poistaminen




1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →  **Omat hälytykset**.
2. Aseta/poista herätys vaihtamalla .
3. Muokkaa herätystä napauttamalla sitä.
4. Poista herätys napauttamalla **Haluan tehdä** ja valitsemalla **Poista**.
5. Vahvista napauttamalla kohtaa .

Herätyksen lopettaminen ja torkkuajastin






- Aseta torkkuajastin soimaan viiden minuutin kuluttua napauttamalla **Torkku**.
- Lopeta herätys napauttamalla **Stop**.

Kalenteri

Tapahtuman lisääminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Lisää** →  **Tapahtuma**.
2. Syötä tarvittavat tiedot ja aseta muistutus.
3. Vahvista napauttamalla .

Tapahtumien muokkaaminen tai poistaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Katso** →  **Oma kalenteri**.
2. Selaa kuukautta tai päivää valitsemalla  tai .
3. Päivät, joille on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, on merkitty vihreällä pisteellä. Voit muokata päivämäärää tai tapahtumaa napauttamalla sitä.
4. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.
 - Poista tapahtuma napauttamalla kohtaa **Poista**
 - Valitse näyttötila napauttamalla kohtaa **Näytä**.
5. Vahvista napauttamalla .




Omat muistiinpanot

Muistiinpanon lisääminen

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Katso** →  **Omat työkalut** →  **Omat muistiinpanot** →  **Lisää muistiinpano**.
2. Syötä vaaditut tiedot.
3. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**:
 - **Lähetä tämä huomautus**, jos haluat jakaa musiikkia.
 - **Poista huomautus** poistaaksesi.
4. Vahvista napauttamalla kohtaa  **Tallenna**.

Taskulamppu

Valon sytyttäminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Omat sovellukset** →
 **Taskulamppu**.
2. Sammuta napauttamalla .



Vaihtoehtoisesti:

- Pyyhkäise tilarivillä alaspäin.
- Napauta kohtaa  **Taskulamppu**.

Huomaa! Tämä kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.

Ajastin



Ajastimen asettaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Omat sovellukset** →
 **Ajastin**.
2. Napauta **Aseta** ja aseta kesto näppäimistön numeronäppäimillä.
3. Kun olet valmis, napauta kohtaa **Aloita**.
4. Kun hälytys sammuu, napauta **Lopeta**.

Vihje: Voit käyttää puhelinta tavalliseen tapaan ajastinsovelluksen ollessa käynnissä, kunhan puhelin on päällä.

Laskin

Helppojen laskutoimitusten tekeminen

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Omat sovellukset** →
 **Laskin**.
2. Näppäile ensimmäinen luku, valitse toiminto (+, -, x, ÷) ja näppäile seuraava luku. Toista tarpeen mukaan.
3. Voit laskea tuloksen valitsemalla =.

Nauhoitetun äänen kuunteleminen


Ääninauhurin avulla voit tallentaa muistiinpanoja ja viestejä.

Äänitiedoston nauhoittaminen

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Kuuntele** →  **Äänitettyä ääntä**.
Radio aukeaa. Virittimen taajuus näkyy näytöllä.
2. Aloita tallentaminen valitsemalla .
3. Keskeytä tallentaminen valitsemalla -painike.
4. Lopeta tallentaminen valitsemalla .

Tallenteen kuunteleminen




Kun olet nauhoittanut ensimmäisen muistiinpanon, voit valita seuraavasti:

1. Napauta kohtaa **Tallennusten luettelo**.
2. Napauta tallennetta, jonka haluat kuunnella.
3. Napauta **Haluan tehdä** ja valitse:
 - **Tallenna ääni.**
 - **Nimeä ääni uudelleen.**
 - **Lähetä äänet.**
 - **Poista ääniä.** Valitse poistettavien kohteiden kohdalla  tai **Valitse kaikki..**

Koodisäilö


Helppokäyttöinen salasanojen hallintaominaisuus auttaa sinua muistamaan salasanasasi ja muut henkilökohtaiset ja arkaluonteiset tiedot. Ainoa koodi, joka sinun on tästä lähtien muistettava, on yksinkertainen salasanana, jonka luot **Turvakoodiksi**.

Turvakoodin käyttöönotto

1. Valitse aloitusnäytöltä napauttamalla  **Omat sovellukset** →  **Koodisäilö**.
2. Aloita syöttämällä 3-numeroinen koodi. Kun olet valmis, napauta .
3. Näppäile sama 3-numeroinen koodi ja käännä kahva alaspäin.
4. Napauta kohtaa **Lisää**.

5. Kirjoita muistiinpanosi ja valitse ✓, kun olet valmis.
- Muokkaa muistiinpanoa valitsemalla se ja napauttamalla valkoista kirjoitusaluetta, jolloin näppäimistö tulee näyttöön. Muokkaa muistiinpanoa ja napauta ✓, kun olet valmis.

Turvamuistiinpanon poistaminen tai salasanan vaihtaminen

1. Valitse napauttamalla **Haluan tehdä**:
- **Vaihda salasananani**, jos haluat vaihtaa salasanasasi.
 - **Poista huomautuksia**. Valitse poistettavien kohteiden kohdalla  tai **Valitse kaikki..**

Huomaa! Kaikki turvamuistiinpanot poistetaan, jos väärä 3-numeroinen koodi annetaan kolme (3) kertaa. Kirjoita kaikki turvakoodilla suojatut turvamuistiinpanot paperille ennen puhelimen asetusten nollaamista tai tietojen tyhjentämistä muistikortilta.

Google Apps

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Kaikki esiasennetut Google™ -sovellukset löytyvät **Google Appsista**. Esiasennetut sovellukset saattavat vaihdella markkina-alueesta riippuen. Lisätietoja sovelluksista saat kunkin sovelluksen ohjevalikosta.

Huomaa! Kaikki sovellukset eivät välttämättä ole saatavilla, tai joitakin niistä on voitu merkitä eri tavalla alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

- Valitse aloitusnäytöstä **Google**, jos haluat avata Google™ -sovelluksia.
 - **Chrome** etsi tietoja ja selaa verkkosivuja.
 - **Gmail** lähetä tai vastaanota sähköposteja Google Mail -palvelun välityksellä.
 - **Maps** etsi sijaintisi kartalta, etsi sijainteja ja tarkastele eri paikkojen sijaintitietoja.

- **Valokuvat** etsi, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuviasi ja videoita yhdessä paikassa.
- **Musiikin toistaminen** löydä, kuuntele ja jaa musiikkia puhelimeesi. Voit ladata laitteeseesi tallennettua musiikkia pilveen ja käyttää sitä myöhemmin.
- **Google** etsi nopeasti kohteita Internetistä tai puhelimestasi.
- **Elokuvien ja TV:n katselu** lataa videoita katsottavaksi Play Store -palvelusta, ks. *Google™ Play-kauppa*, s.44.
- **Drive** tallenna sisältöä pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
- **YouTube** katso tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa
- **Hangouts** juttele kavereidesi kanssa yksityisesti tai ryhmissä.


Pilvi

Pilvi ei ole fyysinen asia. Pilvi on palvelimista koostuva verkko, ja jokaisella palvelimella on eri tehtävä. Jotkin palvelimet käyttävät laskentatehoa sovellusten suorittamiseen tai "palvelun tarjoamiseen". Esimerkiksi kun otat kuvan älypuhelimellasi, se tallentuu puhelimesi sisäiseen muistiin. Kuitenkin silloin, kun lähetät kuvat Instagramiin, lataat ne pilveen.

Siksi kannattaa muistaa: Pilvi on palvelimista koostuva verkko. Jotkin palvelimet tarjoavat verkkopalvelua, kun taas toiset mahdollistavat tietojen tallentamisen ja käytön, kuten Instagram tai Dropbox. Saatat käyttää pilveä joka päivä. Olipa kyse Google Drivesta tai Evernotesta, aina kun tallennat tietoja käyttämättä puhelimesi sisäisiä tietoja, tallennat tietoja pilveen.





Sijaintiin perustuvat palvelut

Lyhenne LBS tulee sanoista Location-Based Service ja se on mobiililaitteille tarkoitettu ohjelmistosovellus, joka tarvitsee laitteesi sijaintitiedot. Palvelu voi olla kyselyperusteista, ja se voi tarjota hyödyllistä tietoa esimerkiksi lähimmästä ravintolasta. Palvelu voi olla myös palvelinlähtöistä, jolloin sinulle esimerkiksi lähetetään kuponkeja tai voit tarkastella työmatkaliikennettä. Lain mukaan sijaintipalveluihin on oltava lupa. Sen vuoksi sinun on käyttäjänä valittava palvelun käyttö (vastattava kyllä), jotta voit käyttää sitä.



























Vihje:  näkyy tilarivillä, kun jokin sovellus käyttää puhelimesi sijaintitietoja.







Huomaa! Jos poistat laitteesi sijaintitiedot käytöstä, ne poistetaan käytöstä myös Google-sovelluksista ja muista kuin Googlen sovelluksista. Tämä merkitsee sitä, että sovellukset eivät voi käyttää puhelimesi sijaintitietoja ja useat hyödylliset ominaisuudet poistuvat käytöstä.

GPS-paikannuspalveluiden poistaminen käytöstä

1. Avaa ilmoituspaneeli aloitusnäytöstä napauttamalla  **Aseta** →  **Omat yhteydet** →  **Maantieteellisen sijainnin asetukset**.
2. Vaihda  poistaaksesi paikannuspalvelut käytöstä.

Tilakuvakkeet

	Signaalin voimakkuus		2,5 G GPRS-data
	Ei signaalia		EDGE-data
	Verkkovierailu (muissa verkoissa)		3G-data
	Värinätila		HSPA-data
	Äänetön tila		4G-data
	Lepotila		Tiedonsiirto: datan tulo ▼, datan lähtö ▲.
	Google Play Store -ohjelmistopäivityksiä saatavana		Wi-Fi AP kytketty
	Google Play Store, päivitys valmis		Bluetooth käytössä
	Lukematon sähköpostiviesti		Liitetty tietokoneeseen
	Uusi tekstiviesti tai multimediaviesti		Hälytys aktiivinen
	Lentotila aktiivinen		Laturi kytketty
	Tapahtui virhe tai vaaditaan varovaisuutta		Akun lataustaso
	GPS käytössä		Kuuloke liitetty (ilman mikrofonia)

	Vastaamaton puhelu		Kuuloke liitetty (sis. mikrofonin)
	Puhelu käynnissä		SIM-korttia ei ole asetettu
	Soitonsiirto käytössä		Muisti on täynnä

Esimerkkejä näyttönäppäimistä

	Todenna		Lisää kuva
	Hylkää		Lisää nykyinen sijainti
	Lisäasetukset		Lisää malliteksti
	Soita yhteyshenkilölle		Lisää video
	Kirjoita teksti- tai multi-mediaviesti (SMS/MMS)		Lisää äänitallenne
	Kirjoita sähköpostiviesti		Tuo näppäimistö näkyviin
	Käsittele liitteitä		

Turvaohjeet

VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty 4G LTE FDD 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Wi-Fi (WLAN)

Tämän laitteen käyttö on sallittua kaikissa Euroopan maissa.

5 150–5 350 MHz:n taajuuskaista on rajoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	Dk	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	ME	MK
MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriiltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen väliin. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääketieteellinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdyksivaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdyksivaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoainemasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.



VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.



VAROITUS

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksetöntä

tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.



VARO

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteydettä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimien tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täytyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy moniin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetyksiin, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjiä sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitetussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyt akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksytytjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.

- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovittinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä tuotteella on 24 kuukauden ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita kenties toimitetaan laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuajana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekniset tiedot

Verkkokaistat (MHz) [suurin radio-
taajuusteho/dBm]:

2G GSM	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
3G UMTS	1 (2100) [24], 2 (1900) [24], 5 (850) [24], 8 (900) [24]
4G LTE FDD	3 (1800) [24], 7 (2600) [24], 8 (900) [24], 20 (800) [24]
Käyttöjärjestelmä:	Android 5.1.1
SIM-kortin koko:	Mikro-SIM (3FF)

Wi-Fi (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:	WLAN IEEE 802.11 b/g/n , (2412 - 2472) [19]
Bluetooth (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:	4.1, (2402 - 2480) [10]
GPS-vastaanotin:	Luokka 3
Mitat:	146 mm x 73 mm x 10 mm
Paino:	159 g (akku mukaan lukien)
Paristo:	3.7 V / 2000 mAh Li-ion -akku
Kuvaformaatti:	BMP, GIF, JPG, PNG
Videomuoto:	AVI, MP4, 3GP, 3GP2
Äänimuoto:	WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC
Pääkameran resoluutio:	8MP
Etukameran resoluutio:	2 MP
Kameran digitaalinen zoomaus:	4x
Näyttökoko:	5"
Näytön tarkkuus:	720 x 1280
Sisäinen muisti:	8 GB
Ulkoinen muisti:	microSD, microSDHC maks. 32 GB
Käyttöympäristön lämpötila:	Väh.: 0° C (32° F) Enint.: 40° C (104° F)
Latausympäristön lämpötila:	Väh.: 0° C (32° F) Enint.: 40° C (104° F)
Säilytyslämpötila:	Min: -20° C (-4° F) Enint.: 60° C (140° F)

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

eZiType™ on Zi Corporationin tavaramerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logo, Picasa ja Android ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensseillä henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 visual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG-4- tai AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videotarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. myynninedistämis-, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:ltä. Katso www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

Avoimen lähdekoodin käyttöluvat

Sinulla on oikeus saada kopio sellaisen ohjelmiston lähdekoodista, joka on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenssillä (esimerkiksi GPL tai LGPL). Tämä antaa sinulle oikeuden kyseisen ohjelmiston lähdekoodiin sopivalla medialla sellaista hallinnollista maksua vastaan, joka kattaa Doro AB:n jakelu- ja tallennusvälinekustannukset. Lähetä

sellainen pyyntö osoitteeseen Doro AB, Open Source Software Operations, Magistratsvägen 10, SE 226 43 Lund, Ruotsi. Sellainen pyyntö on pätevä, jos se lähetetään kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun Doro AB on toimittanut tämän tuotteen, tai, GPL v3 -lisensoidun koodin tapauksessa, niin kauan kuin Doro AB tarjoaa varaosia tai asiakastukea tälle tuotemallille.

Kuulolaitteyhteensopivuus

Huomaa! Varmista kuulolaitteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaitteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähettäjiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaitte toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaitteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaitte on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaitte on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää M3/T3-tason luokituksen vaatimukset.

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaation ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisohjeissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Tämän laitemallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

SAR, pää: 0,515 W/kg

SAR, keho: 1,410 W/kg

Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laitte täyttää radiotaajuisten altistuksen ohjearvot, kun sitä käytetään päätä vasten tai kun se asetetaan ainakin 0,5 cm cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää hands-free-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteen valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleen käytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro AB vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Doro Liberto® 825 täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 1999/05/EY tai 2014/53/EU ja 2011/65/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa internetosoitteessa: www.doro.com/dofc.

Liberto® 825 (2021,2031,2041,2051)

Finnish

Version 2.0

© 2016 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17310 – STR 20170302