

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo Tab P10

Käyttöopas

Lenovo TB-X705F

Lenovo TB-X705L

Kaikki tässä oppaassa tähdellä (*) merkityt tiedot koskevat vain WLAN+LTE-mallia (Lenovo TB-X705L).



Perusteet

Tutustu seuraaviin, ennen kuin käytät näitä tietoja ja tuotetta, johon ne liittyvät:

- *Safety, Warranty & Quick Start Guide -opas*
- *Oikeudellinen huomautus*
- "Tärkeitä turvallisuus- ja käsittelytietoja" on "Liitteessä".

Safety, Warranty & Quick Start Guide -opas ja *oikeudellinen huomautus* ovat luettavissa osoitteessa <http://support.lenovo.com>.

Huomautus: kaikki tämän asiakirjan kuvat ja piirustukset on tarkoitettu vain viitteeksi ja ne saattavat poiketa lopullisesta tuotteesta.

Lenovon ohje

Tarvitsetko apua? Lenovo Companion -sovellus tarjoaa tukea suoran pääsyn saamisessa Lenovon verkkotukeen ja foorumeihin*, usein kysytyihin kysymyksiin*, järjestelmäpäivityksiin*, laitteiston toimintatesteihin, takuun tilan tarkastukseen*, huoltopyyntöihin** ja korjauksen tilaan**.

Huomautus:

* *vaatii dataverkkoyhteyden.*

** *ei ole saatavilla kaikissa maissa.*

Voit hankkia tämän sovelluksen kahdella tavalla:

- Etsi ja lataa sovellus Google Playstä.



- Skannaa seuraava QR-koodi Lenovo Android -laitteella.



Tekniset tiedot


Malli	Lenovo TB-X705F	Lenovo TB-X705L
Suoritin	Qualcomm® Snapdragon™ 450	Qualcomm® Snapdragon™ 450
Akku	7 000 mAh	7 000 mAh
Langaton tiedonsiirto	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz & 5 GHz; GPS/GLONASS;	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz & 5 GHz; GPS/A-GPS/GLONASS;FDD-LTE,TDD-LTE, WCDMA;

Huomautus: *Lenovo TB-X705L tukee LTE-kaistoja 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 38 ja 40, mutta eräissä maissa ei tueta kaikkia LTE-kaistoja. Voit kysyä operaattoriltasi, toimiiko laitteesi maasi LTE-verkoissa.*

Aloituspäätös

Laitteen käyttö aloitetaan aloitusnäytöstä. Aloitusnäytössä on jo valmiiksi hyödyllisiä

sovelluksia ja widgeettejä.

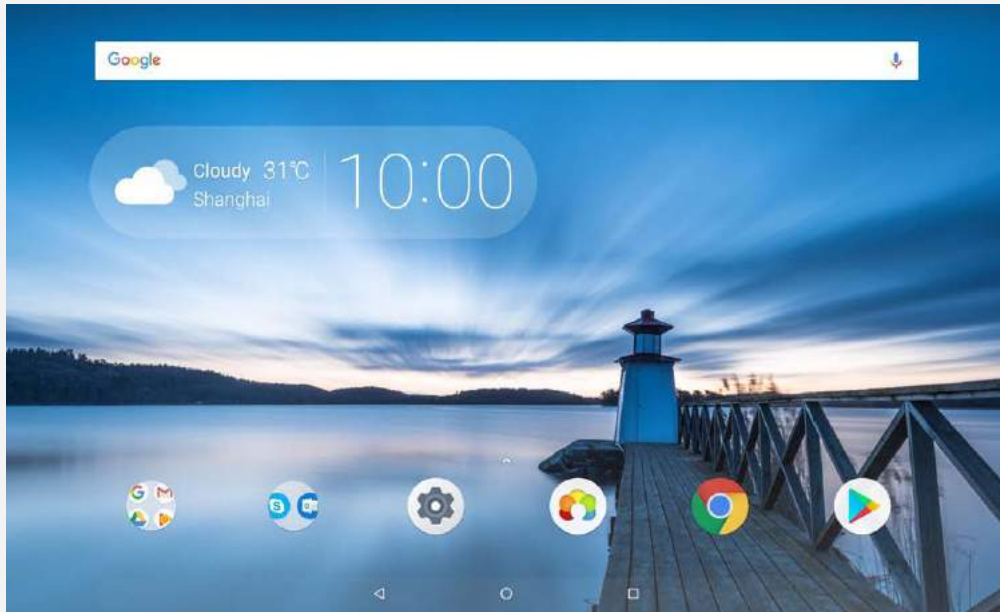

Huomautus: Laitteen ominaisuudet ja aloitusnäyttö saattavat vaihdella sijainnin, kielen, operaattorin ja laitteen mallin mukaan.

Aloituspäyttöä voi mukauttaa milloin tahansa.

- **Aloituspäyttö**


Aloituspäytössä on **Google**-hakupalkki ja joitakin hyödyllisiä sovelluksia.

- **Esikatselunäyttö**

Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön kohtaa paitsi kuvakkeita.

Näytön alalaidassa on **TAUSTAKUVAT**, **WIDGETIT** ja **KOTIASETUKSET**.

- **Widgetin lisääminen aloitusnäyttöön**

Paina  esikatselunäytön alalaidasta, paina ja pidä painettuna lisättävää widgeettiä ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan ja vapauta se.

- **Taustakuvan vaihtaminen**

Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön kohtaa paitsi kuvakkeita, valitse **TAUSTAKUVAT** näytön alalaidasta ja valitse sitten taustakuva, josta pidät.

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö > Lisäasetukset > Taustakuva** ja valitse taustakuva, josta pidät.

- **Sovelluksen siirtäminen toiseen näyttöön**

Paina ja pidä painettuna siirrettävää sovellusta, vedä se näytön vasempaan tai oikeaan reunaan ja vapauta se.

- **Sovelluksen poistaminen**

1. Paina ja pidä painettuna sovellusta, jonka asennuksen haluat poistaa.


2. Vedä sovellus kohtaan , vapauta ja napauta **OK**.


Huomautus: Joitakin järjestelmäsovelluksia ei voi poistaa.

Painikkeet

Tehtäväpalkissa on kolme painiketta.

- **Paluupainike:** Voit palata edelliselle sivulle napauttamalla .

- **Aloituspainike:** Voit palata oletusaloituspäyttöön napauttamalla .

- **Viimeisimmät-painike:** Voit avata äskettäiset sovellukset napauttamalla . Sen jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:


- Avata sovelluksen napauttamalla sitä.

- Sulje sovellus vetämällä se oikealle tai vasemmalle.

- Voit lukita sovelluksen napauttamalla  tai vapauttaa lukituksen napauttamalla .
- Voit pysäyttää sovelluksen napauttamalla .
- Voit pysäyttää kaikki sovellukset napauttamalla .

Ilmoitukset ja pika-asetukset

Ilmoituspaneelissa näytetään uudet viestit, USB-yhteys ja käynnissä olevat toiminnot, kuten tiedostojen lataus. Pika-asetuspaneelissa voit käyttää usein käytettyjä asetuksia, kuten WLAN-kytkintä.

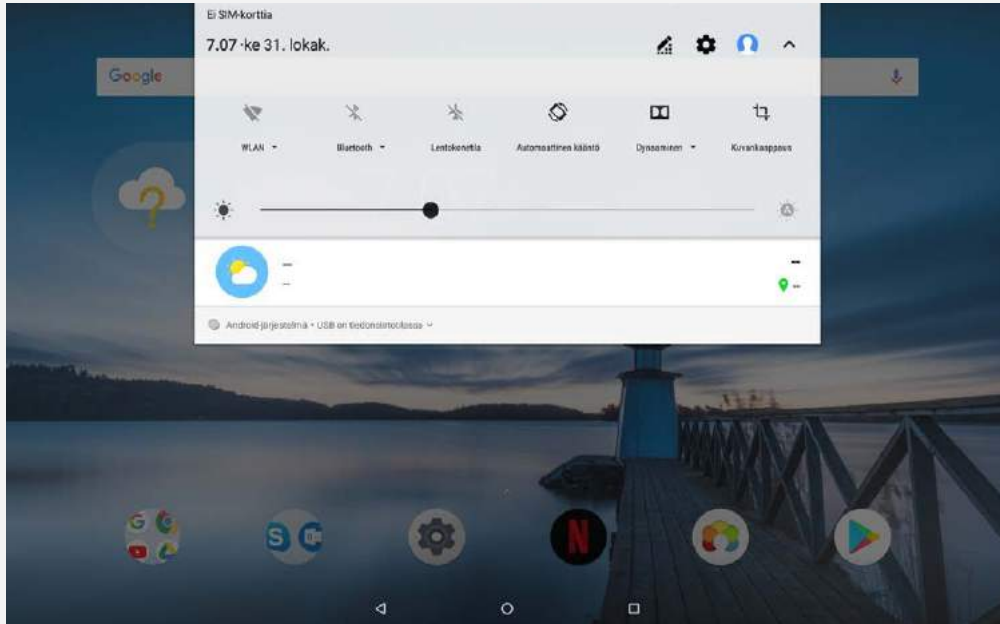

Voit tehdä seuraavia:

- Näytä ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla ilmoituspaneelin alalaidassa **POISTA KAIKKI**.
- Voit avata pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin. Voit näyttää kaikki pika-asetuspaneelin asetukset pyyhkäisemällä alaspäin kahdesti.
- Voit sulkea pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.


Pikavalinta

Voit käynnistää sovellusten yleisiä toimintoja nopeasti pikavalinnalla.

Huomautus: vain osa sovelluksista tukee tätä toimintoa.


[Voit käynnistää sovellusten yleisiä toimintoja nopeasti.](#)

Paina ja pidä painettuna sovelluksen kuvaketta, ja napauta sitten toimintoa, jonka haluat käynnistää **Sovellusten yleiset toiminnot** -luettelosta.

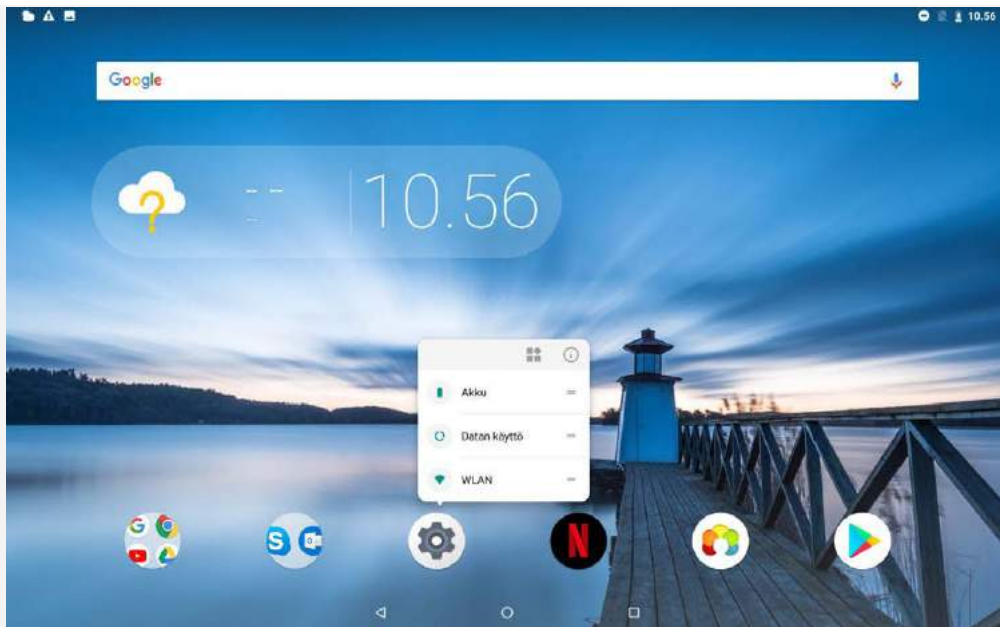

Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön

1. Paina ja pidä painettuna sovelluksen kuvaketta.

Huomautus: voit näyttää lisää yleisesti käytettyjä toimintoja painamalla ja pitämällä sovelluksen kuvaketta painettuna ja napauttamalla .

2. Voit luoda pikavalinnan painamalla ja pitämällä painettuna usein käytettyä toimintoa **Sovellusten yleiset toiminnot** -luettelosta ja vetämällä sen sitten aloitusnäyttöön.

Pikavalintojen poistaminen


Paina ja pidä painettuna pikavalintaa, jonka haluat poistaa, ja vedä se sitten kohtaan **X**.

Pakotettu sammutus/uudelleenkäynnistys

Paina virtapainiketta noin 10 sekuntia, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.

Tuotetila

- Kytke tuotetila päälle siirtymällä kohtaan **Asetukset > Tuotetila**.

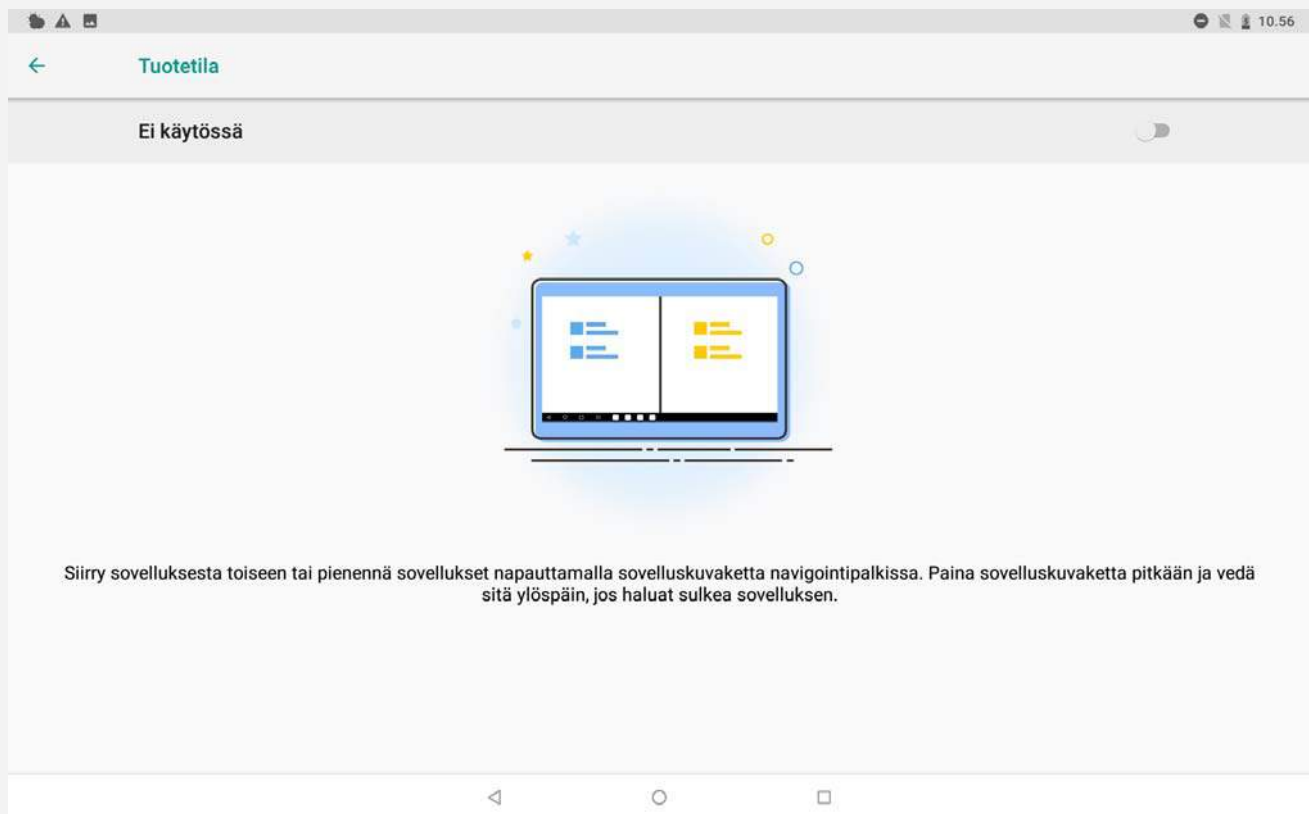

Navigointipalkki

Viimeisimmät sovelluskuvakkeet näytetään navigointipalkissa. Voit tehdä seuraavia:

- Avaa sovellus napauttamalla sen kuvaketta.
- Voit näyttää kaikki viimeisimmät sovellukset napsauttamalla navigointipalkin vasemmalta tai oikealta puolelta ●●●.
- Voit muuttaa kuvakkeiden järjestystä navigointipalkissa painamalla ja pitämällä sovelluksen kuvaketta painettuna, kunnes sen kuvake suurenee hieman ja vetämällä sen toivottuun paikkaan sekä vapauttamalla sen sitten.
- Voit sulkea sovelluksen painamalla ja pitämällä sitä, kunnes sen kuvake suurenee hieman, vetämällä sitä ylöspäin ja vapauttamalla sen.

Jaetun näytön tila


Jaettu näytön tilan käyttö


- **Menetelmä 1:**

1. Avaa sovellus ja napauta sitten .
2. Paina ja pidä ensimmäistä sovellusta, vedä se kohtaan ”**Ja näyttö vetämällä tähän**” ja vapauta sovellus. Sovellus lukitaan paikoilleen.
3. Valitse toinen sovellus, jonka haluat avata. Sovellukset näytetään tämän jälkeen

jaetun näytön tilassa.

- **Menetelmä 2:**

1. Avaa sovellus ja pidä  painettuna. Tämä sovellus lukitaan paikalleen jaetun näytön tilassa.
2. Valitse toinen sovellus, jonka haluat avata. Sovellukset näytetään tämän jälkeen jaetun näytön tilassa.

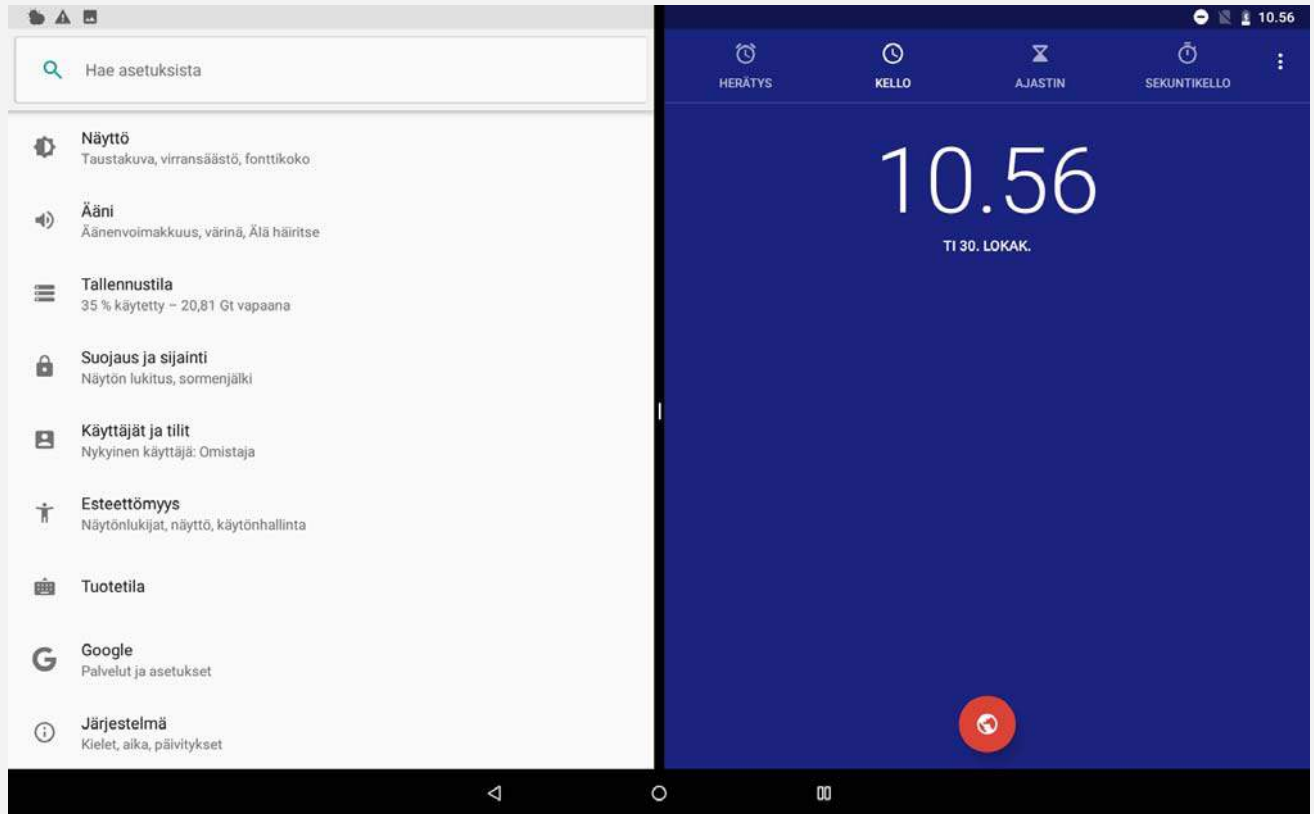


Huomautus: Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

Jaetun näytön asetukset

Jaetun näytön tilassa voit tehdä seuraavaa:

- **Korvaa toinen sovellus:**

Napauta  valitaksesi toisen sovelluksen sovellusluettelosta tai napauta sovelluskuvaketta navigointipalkista.

- **Sulje ensimmäinen sovellus:**


Paina ja pidä painettuna sovelluskuvaketta navigointipalkissa, kunnes se suurenee hieman, ja vedä sitä sitten ylöspäin ja vapauta se.

- **Säädä jaetun näytön kokoa:**

Voit säätää jaetun näytön kokoa liu'uttamalla kahden näytön välillä olevaa ”|”-kohtaa.

Jaetun näytön tilasta poistuminen

Voit poistua jaetun näytön tilasta seuraavasti:

- Pitämällä  painettuna koko näytön tilaan siirtymistä varten.
- Valitsemalla sovelluksen, joka ei tue jaetun näytön tilaa.



Monta käyttäjää


Monta käyttäjää


Käyttäjätyyppejä on kolme:

- **Omistaja:** Omistajalla on täydet hallintaoikeudet kaikkiin käyttöoikeuksiin ja omistaja hallitsee kaikkia käyttäjätilejä.
- **Vieras:** Laitteessa on vain yksi Vieras-tili. Vieraalla on rajoitetut käyttöoikeudet laitteeseen.
- **Uusi käyttäjä:** Käyttäjätilejä voi olla useita, mukaan lukien vakiokäyttäjät ja lapsikäyttäjät. Vakiokäyttäjä voi hallita lapsikäyttäjien tilejä. Lapsikäyttäjien tileillä on käytettävissä useita lapsiystävällisiä sovelluksia, kuten videoita, pelejä, musiikkia ja muuta sisältöä. Sisältöä voidaan hallita **Lapsilukituksesta**.

Uusien käyttäjätilien luonti

Luo käyttäjätilejä napauttamalla **Asetukset > Käyttäjät ja tilit > Käyttäjät > LISÄÄ KÄYTTÄJÄ**.

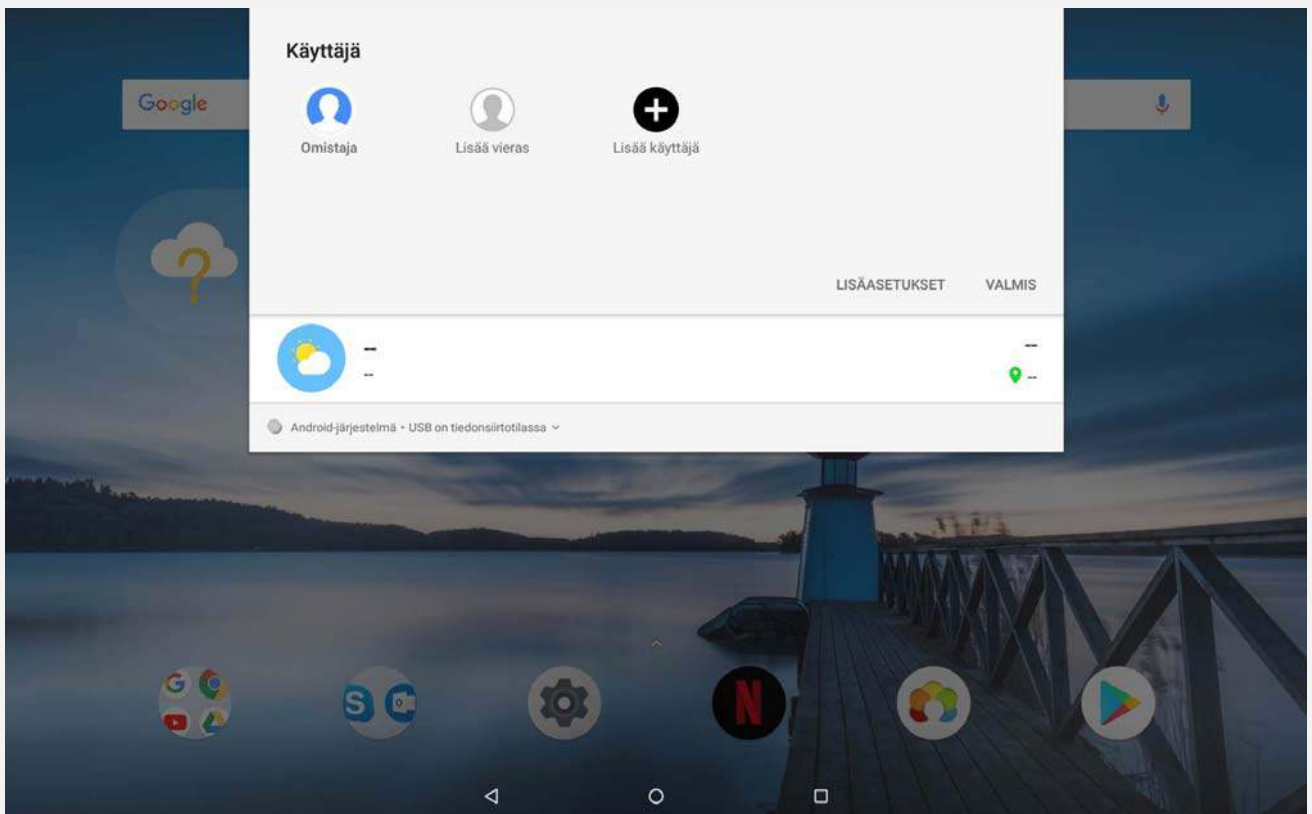

- Napauta , kun haluat luoda vakiokäyttäjätilin.



- Luo lapsikäyttäjä napauttamalla  tai  ensimmäisellä aloitusnäytöllä.

Huomautus: Ennen lapsikäyttäjätilin luomista sinun on asetettava näytön lukitus sovelluksien ja henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi.

Käyttäjätilien välillä vaihtaminen

- Pyyhkäise aloitusnäytöllä alas näytön yläreunasta, napauta  ja sitten , ja vaihda käyttäjätilien välillä napauttamalla käyttäjien valokuvia.
- Valitse lukitusnäytön käyttöliittymässä tilien käyttäjävalokuvat, jotka haluat vaihtaa. Tämän jälkeen voit vaihtaa käyttäjätilin napauttamalla ja pyyhkäisemällä ylös.
Huomautus: Jos käyttäjät ovat asettaneet sormenjälkiä näytön lukitukseen, näiden käyttäjien sormenjälkiä käyttää tilien välillä vaihtamiseen.

Käyttäjätilin poistaminen

- Napauta **Asetukset > Käyttäjät ja tilit > Käyttäjät** ja napauta poistettavan tilin vieressä olevaa  -kuvaketta. Napauta sitten **POISTA KÄYTTÄJÄ > POISTA**.



Sinun on määritettävä langaton verkko, ennen kuin muodostat yhteyden Internetiin.

- WLAN-verkon määrittäminen.
- *Mobiiliverkon määrittäminen.
- VPN-verkon määrittäminen.
- *Yhteyspisteen määrittäminen.

WLAN-verkon määrittäminen

1. Napauta **Asetukset > Verkko ja internet > WLAN**.
2. Kytke WLAN-kytkin päälle ja napauta yhteyspistettä luettelosta muodostaaksesi Internet-yhteyden.

Kun muodostat yhteyttä suojattuun yhteyspisteeseen, sinun on annettava kirjautumistunnukseksi ja salasanasiksi voidaksesi muodostaa yhteyden.

*Mobiiliverkon määrittäminen

Napauta **Asetukset > Verkko ja internet > Data**.

Huomautus: *Tarvitset kelvollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteys operaattoriin.*

VPN-verkon määrittäminen

Organisaation sisäisissä VPN-verkoissa voidaan siirtää yksityisiä tietoja suojatusti verkossa, joka on julkinen. VPN-yhteys on ehkä määritettävä esimerkiksi työsähköpostin käyttämiseksi. Pyydä verkon VPN-yhteyden määrittämiseen tarvittavat asetukset verkon ylläpitäjältä.

1. Napauta **Asetukset > Verkko ja internet > VPN**.
2. Napauta **+** muokataksesi VPN-profiilia mukaan lukien palvelimen nimeä, tyyppiä ja osoitetta, ja napauta sitten **TALLENNA**.
3. Napauta VPN-palvelimen nimeä, kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja yhdistä VPN-verkkoon valitsemalla **YHDISTÄ**.
4. Voit muokata VPN:ää tai poistaa sen napauttamalla **⚙️**.

Huomautus: *Ennen kuin voit käyttää VPN:ää, sinun on määritettävä lukitusnäytön avauskuvio, PIN tai salasana. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus ja sijainti > Näytön lukitus** valitaksesi näytön lukitusvaihtoehdon ja määrittääksesi näytön lukituksen.*

*Yhteyspisteen määrittäminen

Voit jakaa Internet-yhteyden tietokoneen tai muun laitteen kanssa käyttämällä henkilökohtaista yhteyspistettä.

Napauta **Asetukset > Verkko ja internet > Hotspot ja yhteyden jako**.

- Kytke WLAN-verkkopiste päälle.
- Määritä yhteyspiste napauttamalla Luo WLAN-hotspot.

Voit myös käyttää asetuksia Jaettu Bluetooth-yhteys ja Internetin jakaminen USB:n kautta.

Huomautus: *Kerro ystävillesi verkon nimi ja salasana, jotta he voivat jakaa mobiiliverkkosi.*



Sormenjälki


Käyttäjät voivat asettaa sormenjälkiä tablet-laitteen lukituksen avaamiseksi tai siirtyäkseen nopeasti omaan käyttöliittymään.

Sormenjäljen lisääminen

Voit lisätä useamman kuin yhden sormenjäljen.


Napauta **Asetukset > Suojaus ja sijainti > Sormenjälki** ja noudata näytön ohjeita.

Huomautus: Sormenjäljellä käytettävien toimintojen käyttämiseen tarvitaan näytön lukituskuvio, PIN tai salasana. Muut käyttäjät voivat myös asettaa omat sormenjälkensä noudattamalla edellä olevia vaiheita. Näytönlukitus asetetaan kohdasta Asetukset > Suojaus ja sijainti > Näytön lukitus.

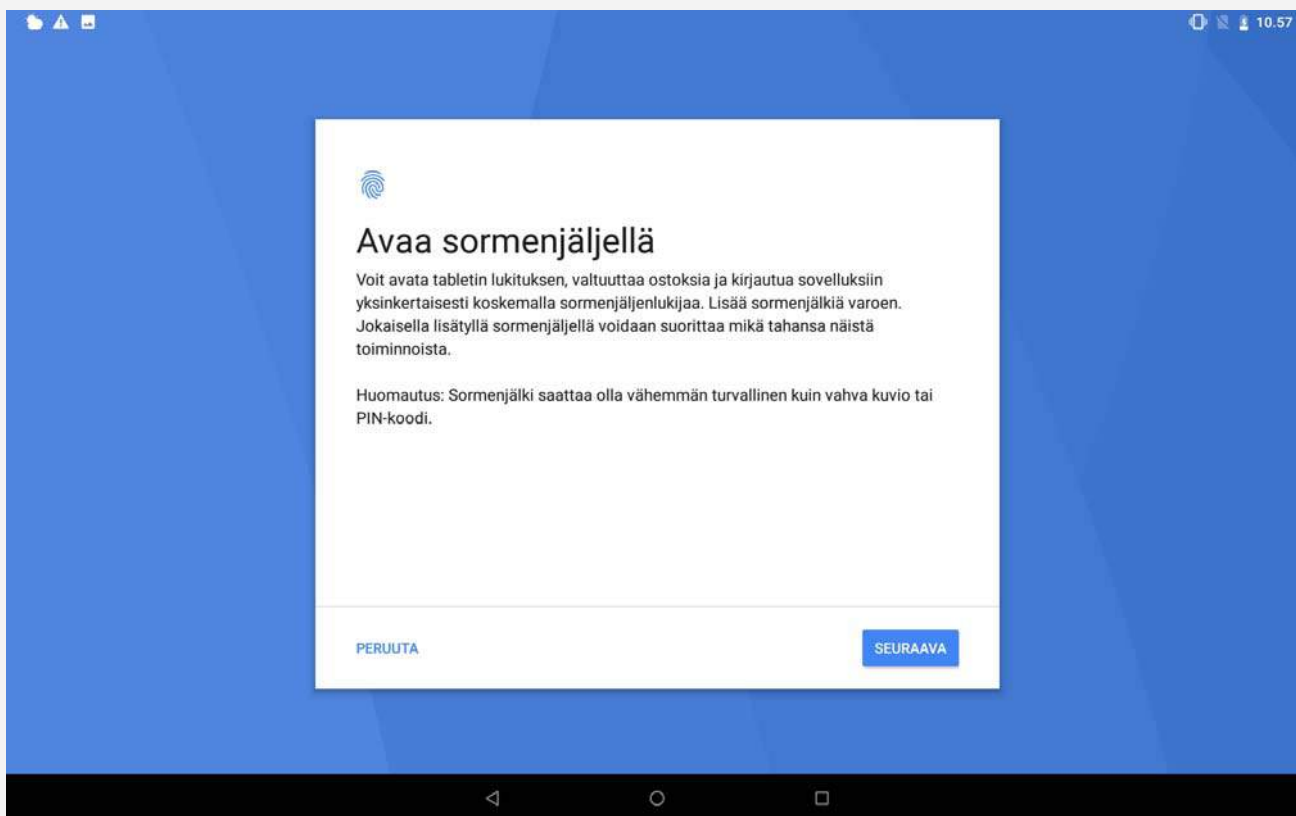


Sormenjäljen lisääminen lapsikäyttäjätilille

Vaihda lapsen käyttäjätilille.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä näytön ylälaidasta alaspäin.
2. Napauta  > **Suojaus ja sijainti > Sormenjälki** ja lisää sitten sormenjälki näytölle tulevien ohjeiden mukaan.

Sormenjäljen poistaminen

1. Napauta **Asetukset > Suojaus ja sijainti > Sormenjälki**.
2. Vahvista näytön lukituskuvio tai anna PIN tai salasana.
3. Napauta sormenjälkeä, jonka haluat poistaa, napauta  ja napauta sitten **KYLLÄ, POISTA**.

Huomautus: Muut käyttäjät voivat poistaa omat sormenjälkensä noudattamalla edellä esitettyjä vaiheita.










Avaa kameran sovellus siirtymällä kohtaan Kamera.



Valokuvaaminen ja videokuvaaminen

Laitteen sisäisellä kameralla voi ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

- Valokuva otetaan napauttamalla .
- Video kuvataan napauttamalla .
- Muunna panoraamatiilaan napauttamalla .
- Vaihda etu- ja takakameran välillä napauttamalla  / .
- Kytke HDR-ominaisuus päälle tai pois päältä napauttamalla HDR / .
- Vaihda salamatilojen välillä napauttamalla .

Näyttökuvan ottaminen

Pidä virta- ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuina samanaikaisesti.

Valokuvien ja videoiden katsominen

Valokuvat ja videot tallennetaan laitteen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsoa valokuvia ja videoita seuraavilla tavoilla:


- Napauta pienoiskuvaa, kun käytät Kamera-sovellusta.
- Siirry kohtaan Kuvat.

Näyttökuvat on tallennettu laitteen sisäiseen tallennustilaan. Voit näyttää näyttökuvat siirtymällä kohtaan Kuvat.



Internet

Voit selata Internetiä, jos laite on yhdistetty langattomaan verkkoon tai matkapuhelinverkkoon. Avaa selainsovellus valitsemalla **Chrome**.

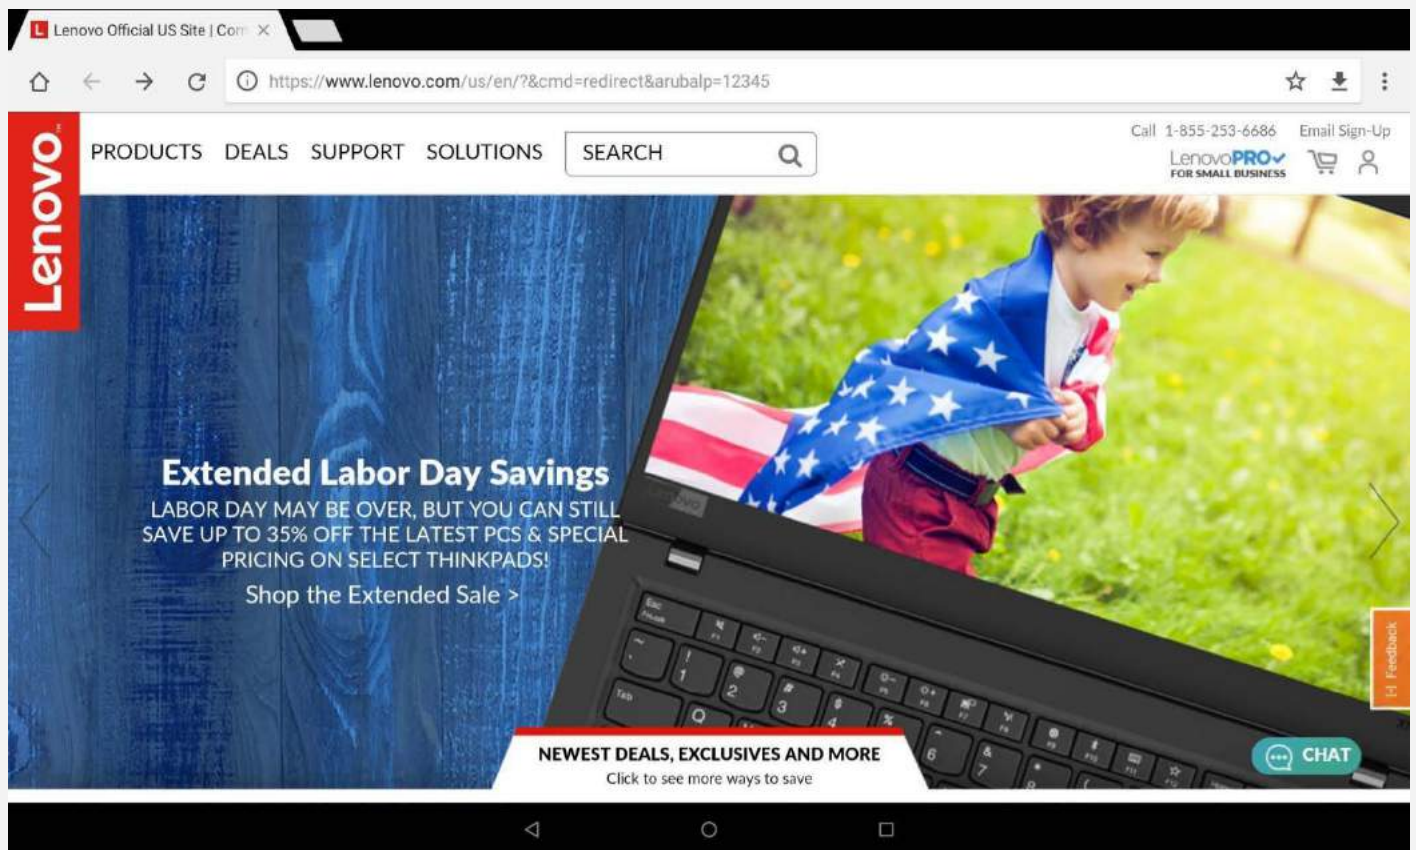

Sivustoilla vieraileminen

Voit vierailla sivustoilla **Chrome**-sovelluksella.

- **Kirjoita verkko-osoite**

Sinun ei tarvitse kirjoittaa koko verkko-osoitetta "http://", siirtyäksesi sivustolle.


Jos haluat siirtyä osoitteeseen <http://www.lenovo.com>, kirjoita osoiteriville www.lenovo.com ja napauta Enter-näppäintä.


- **Hakusanat**

Voit myös kirjoittaa osoiteriville hakusanoja etsiäksesi verkkosivuja.


Voit valita hakukoneen kohdasta  > **Asetukset** > **Hakukone**.

- **Uuden verkkosivun lisääminen**


Lisää uusi verkkosivuvälilehti napauttamalla  > **Uusi välilehti**.


Napauta  > **Uusi incognito-välilehti** vierailaksesi sivustolla jättämättä jälkiä vierailusta.


- **Verkkosivun sulkeminen**

Sulje verkkosivuvälilehti napauttamalla .

- **Verkkosivun päivittäminen**

Päivitä verkkosivu napauttamalla .

Voit palata edelliselle verkkosivulle napauttamalla  > **Viimeisimmät välilehdet**.

Voit siirtyä äskettäiselle verkkosivulle napauttamalla .

Palaa edelliselle verkkosivulle napauttamalla .

Verkkosivujen tallentaminen

Voit tallentaa kuvia ja verkkosivuja laitteen sisäiseen muistiin.

- **Kuvien tallentaminen**


Paina kuvaa, pidä se painettuna ja napauta sitten **Lataa kuva**.

- **Verkkosivujen lisääminen kirjanmerkkeihin**

Napauta  lisätäksesi verkkosivun **kirjanmerkkeihin**.

Napauta  > **Kirjanmerkit** nähdäksesi kirjanmerkit.

Esteettömyysasetusten valinta

Napauta  > **Asetukset** > **Esteettömyys** asettaaksesi tekstin skaalauksen, pakotetun zoomauksen ja yksinkertaistetun näytön.



Synkronointi


Voit siirtää laitteen ja tietokoneen välillä tietoja, kuten musiikkia, kuvia, videoita, asiakirjoja, Android-sovelluspaketteja (APK) jne.

Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen

Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Liu'uta alaspäin näytön yläaidasta. Ilmoituspalkissa näytetään "USB on tiedonsiirtotilassa".

Napauta **USB on tiedonsiirtotilassa** nähdäksesi muita vaihtoehtoja.

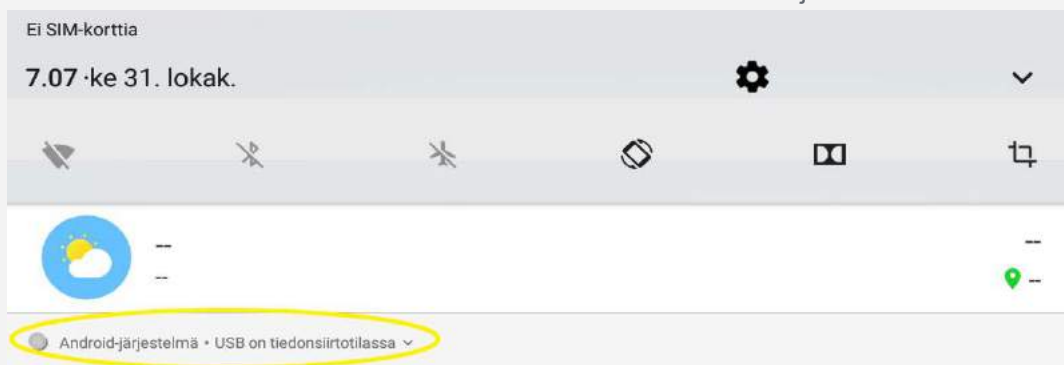

Tietokoneen kytkentätilan valinta

Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Medialaite (MTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää mediatiedostoja, kuten valokuvia, videoita tai soittoääniä, tabletin ja tietokoneen välillä.
- **Kamera (PTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää vain valokuvia ja videoita tabletin ja tietokoneen välillä.
- **Tämän laitteen lataaminen:** Valitse tämä tila, jos haluat ainoastaan ladata laitteen.
- **MIDI:** Valitse tämä tila, jos haluat laitteen MIDI-sovellusten toimivan tietokoneen MIDI-ohjelmiston kanssa.

APK-tiedostojen asentaminen

Toimi seuraavasti:

- Kopioi APK-tiedosto tietokoneesta laitteeseen **Medialaite (MTP)**.
- **Asetukset > Tallennustila > Tiedostot**, avaa kansio, jossa APK on, ja napsauta APK-tiedostoa asentamista varten.



Asetukset

Kielen asettaminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja syöttötapa > Kieliasetukset > Lisää kieli**.
2. Valitse lisättävä kieli.
3. Vedä lisätty kieli ensimmäiselle riville.

Näytön lukituksen asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus ja sijainti > Näytön lukitus** valitaksesi näytön lukitusvaihtoehdon ja määrittääksesi näytön lukituksen.

Ääniasetusten määrittäminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Ääni**. Voit valita saapuvien viestien, ilmoitusten ja vastaavien oletussoittoäänien. Voit myös säätää kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta.

Tehdasasetusten palauttaminen

Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki tiedot laitteesi sisäisestä muistista. Varmuuskopioi laitteesi tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista. Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Palautusvalinnat > Poista kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset)** ja napauta sitten **PALAUTA TABLET-LAITTEEN TEHDASASETUKSET**.



Tärkeitä turvallisuus- ja käsittelytietoja

Tutustu kaikkiin tämän osion tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö-, omaisuus- sekä tuotevahinkojen välttämiseksi. Lisää vinkkejä, jotka auttavat käyttämään laitettasi turvallisesti, on osoitteessa <http://www.lenovo.com/safety>.

Käsittele laitetta varovasti.

Älä pudota, taivuta tai puhkaise laitetta. Älä työnnä laitteeseen vieraita esineitä äläkä aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkät sisäosat saattavat vioittua.

Laitteen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos laite putoaa kovalle pinnalle, altistuu kovalle iskulle tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia äläkä yritä irrottaa sitä laitteesta. Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknistä tukea korjaamaan, vaihtamaan tai hävittämään tuote.

Älä käytä laitetta kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, sähkölämmittimien tai sähköisten keittovälineiden lähellä. Käytä laitetta vaurioiden välttämiseksi ainoastaan ympäristöissä, joiden lämpötila on 0–40 °C (säilytyslämpötila -20–60°C).

Älä altista laitetta vedelle, sateelle, äärimmäiselle kosteudelle, hielelle tai muille nesteille.

Älä pura tai muokkaa laitetta.

Laitte on umpinainen yksikkö. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttama huolto tai asentaja. Takuu raukeaa, jos yrität avata laitteen tai muokata sitä.

Ilmoitus kiinteästä ladattavasta akusta

Älä yritä vaihtaa sisäistä ladattavaa litiumioniakkua. Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen. Ota yhteys Lenovon tukeen, jos akku on vaihdettava.

Ilmoitus muovipusseista

VAARA:

Muovipussit voivat olla vaarallisia. Pidä muovipussit poissa pienten vauvojen ja lasten ulottuvilta estääksesi tukehtumisonnettomuuden.

Verkkolaitteen tiedot

- **Älä anna laitteen tai verkkolaitteen kastua.**
Älä upota laitetta veteen äläkä jätä sitä paikkaan, jossa se voi altistua vedelle tai muille nesteille.
- **Käytä vain hyväksytyjä latausmenetelmiä.**
Huomautus: Käytä Lenovon vakiomallisia verkkolaitteita. Kolmannen osapuolen verkkolaitteiden käyttäminen vaikuttaa latausnopeuteen ja aiheuttaa epänormaalin latauksen sekä vaurioittaa mahdollisesti laitetta.
 - Liitä vakiomallinen verkkolaite sopivaan pistorasiaan.
 - Käytä vakiomallista datakaapelia laitteen yhdistämiseen tietokoneeseen tai laitteeseen, joka on USB 2.0 -standardin tai uudemman mukainen.

Latauslaitteet saattavat lämmentä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto laturin ympärillä. Irrota laturi pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- laturi on altistunut sateelle, nesteille tai liialliselle kosteudelle
- laturissa näkyy fyysisiä vaurioita
- haluat puhdistaa laturin

Varoitus:

Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja akkuja.

Kytke laturi aina helposti käytettävissä olevaan pistorasiaan ja irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

Varoitus suuresta äänenvoimakkuudesta

Varoitus: Altistuminen kovalle melulle mistä tahansa lähteestä pitempiä aikoja saattaa vaikuttaa kuuloon. Mitä kovempi ääni, sitä lyhyemmässä ajassa se vaikuttaa kuuloon. Kuulon suojaaminen:

- Rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella.
- Älä käännä äänenvoimakkuutta suurelle estääksesi ympäristöäänäni kuulumasta.
- Pienennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähelläsi olevien henkilöiden puhetta.

Jos koet kuuloon liittyvää epämukavuutta, kuten painetta tai "täyden" tunteen korvissa, vinkumista korvissa tai puheäänien vaimentumista, lopeta laitteen kuunteleminen kuulokkeilla ja käy tarkistuttamassa kuulosi.



Estä mahdolliset kuulovauriot välttämällä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkään.

Vanhempien ja aikuisten valvojen turvallisuusohjeet

Mobiililaitteesi ei ole lelu. Alle 3-vuotiaiden lasten ei suositella leikkiä sen kanssa. Kuten kaikkien sähköisten tuotteiden kohdalla, sähkölaitteiden käsittelyn ja käytön aikana on noudatettava varotoimia sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Jos vanhemmat antavat 3-vuotiaiden tai sitä vanhempien lasten käyttää laitetta, heidän pitää varoittaa lastaan mahdollisesta vaarasta mobiililaitteen käytön ja käsittelyn yhteydessä. Vanhempien pitää tarkistaa mobiililaitte (mukaan luettuina verkkolaitte ja pieni osa, mikäli asennettu) säännöllisesti vaurioiden varalta. Varmista tarkistamalla tämä mobiililaitte säännöllisesti, että laite toimii oikein ja että lapset voivat käyttää sitä turvallisesti.

Ole varovainen, jos käytät laitetta moottoriajoneuvossa tai pyöräillessä

Pidä aina oma ja muiden turvallisuus etusijalla. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea mobiililaitteiden, kuten tämän laitteen, käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

Hävitä laite paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti

Kun laitteen käyttöikä on lopussa, älä murskaa tai polta laitetta, upota sitä veteen äläkä hävitä sitä millään paikallisten lakien ja säädösten vastaisella tavalla. Jotkin sisäiset osat sisältävät aineita, jotka voivat räjähtää, vuotaa tai vahingoittaa ympäristöä, jos laite hävitetään väärällä tavalla.

Lisätietoja on kohdassa Kierrätys- ja ympäristötietoja.

Pidä laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta

Laitte sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

Suojaa omat tiedot ja ohjelmistot

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin laitteen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomaa, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa laitteen tietokoneviruksille, hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa laitetta, ohjelmistoja tai tietoja. Olet itse vastuussa siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuuuri, virustorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien esto-ohjelmisto, ja että kyseiset ohjelmistot ovat aina ajan tasalla.

Pidä sähkölaitteet kaukana laitteestasi. Tämä kattaa sähkökäyttöiset tuulettimet, radiot, aktiivikaiuttimet, ilmastointilaitteet ja mikroaaltouunit. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät saattavat vahingoittaa laitteen näyttöä ja tietoja.

Huomioi laitteen muodostama lämpö

Jotkin laitteen osat saattavat kuumeta, kun laite on käynnissä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila riippuu järjestelmän toiminnasta ja akun varauksesta. Pitkäaikainen kosketus kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syli, kosketa laitteen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

Säteilyrajoitukset

FCC-säädöstenmukaisuusilmoitus

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan B-luokan digitaalilaitteen rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Nämä rajoitukset on tarkoitettu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan tarkistaa käyttämällä laitteen virta pois päältä, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista menetelmistä:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä valtuutettua jälleenmyyjää tai huoltoa auttamaan.

Lenovo ei ole vastuussa mistään laitteen luvattomien muutosten tai muunnosten aiheuttamista radio- tai televisiohäiriöistä. Luvattomat muutokset ja muunnokset saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää laitetta.

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen pitää sietää kaikkia siihen kohdistuneita häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa.

Vastuullinen osapuoli:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560, USA
Puh: 1-919-294-5900

ISED-varoitus

Tämä laite noudattaa Industry Canadan lisenssittömiä RSS-standardeja. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
- (2) tämän laitteen pitää sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen epätoivottua toimintaa.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Japanin VCCI-luokan B lausunto

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japania koskeva ilmoitus tuotteista, jotka liitetään virtalähteisiin, joissa on enintään 20A:n sähkövirta vaihetta kohti.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Ympäristö-, kierrätys- ja hävitystiedot

Yleinen kierrätyslausunto

Lenovo rohkaisee tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää tarvita. Lenovo tarjoaa erilaisia IT-tuotteiden kierrätysohjelmia ja -palveluja laitteiden omistajien avuksi. Lisätietoja Lenovon tuotteiden kierrätyksestä on osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>.

Tärkeitä akku- ja WEEE-tietoja



Ylivedetyllä roskakorilla merkittyjä akkuja ja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Akut ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) on käsiteltävä erikseen asiakkaiden käytössä olevassa keräysverkostossa, johon akut ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu voidaan palauttaa kierrätettäväksi tai muutoin käsiteltäväksi. Kun mahdollista, irrota ja eristä akku elektroniikkaromusta ennen kuin laitot elektroniikkaromun jätekeräykseen. Akut kerätään erikseen akkujen ja paristojen palautus-, kierrätys- ja käsittelypaikkaan.

Maakohtaiset tiedot ovat osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>.

Akkujen kierrätystiedot Brasiliaa varten

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Japanin kierrätystiedot

Japania koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Intian kierrätystiedot

Intiaa koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Akun kierrätysmerkinnät

- Taiwanilaiset akkujen kierrätystiedot



- Akun kierrätystiedot Yhdysvaltoja ja Kanadaa varten



US & Canada Only

- Akun kierrätystiedot Euroopan unionia varten

EU



ENERGY STAR -mallitiedot



ENERGY STAR® on Yhdysvaltain EPA:n (U.S. Environmental Protection Agency) ja energiaministeriön (U.S. Department of Energy) yhteinen ohjelma, jolla pyritään säästämään rahaa ja suojaamaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Lenovon tuotteet täyttävät ENERGY STAR -merkinnän vaatimukset. Saatat nähdä ENERGY STAR -merkin tietokoneeseen kiinnitettynä tai tehoasetusten käyttöliittymässä. Seuraavat Lenovo-tablettimallit on suunniteltu ja testattu noudattamaan tablet-laitteiden ENERGY STAR -ohjelman vaatimuksia, jos niissä on ENERGY STAR -merkki.

Lenovo TB-X705F

Kun käytät ENERGY STAR -tuotteita ja hyödynnät tablet-laitteesi virranhallintaominaisuuksia, voit vähentää sähkönkulutusta. Sähkön kulutuksen vähentäminen säästää rahaa, on hyväksi ympäristölle ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.energystar.gov>.

Vientiluokitusilmoitus

Tämä tuote on Yhdysvaltain vientivalvontasäädösten (EAR) alainen, ja sen vientiluokitusvalvontanumero (ECCN) on 5A992.c. Sen jälleenvienti on sallittua muihin kuin EAR E1 -säädöksen maaluettelossa mainittuihin kauppasaartomaihin.

Vianmääritys

Muisti ei riitä -ilmoitus tulee näyttöön sovelluksen asennuksen aikana

Vapauta muistia ja yritä asentaa sovellus uudelleen.

Kosketusnäyttö ei toimi tai reagoi kosketukseen huonosti

Paina virtapainiketta yli 8 sekuntia, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.

Laite ei käynnisty tai järjestelmä kaatuu

Lataa akkua puoli tuntia ja paina sitten virtapainiketta 10 sekuntia, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.

Laite ei pysty käyttämään internet-yhteyttä langattoman verkon kautta

Käynnistä langattoman verkon reititin uudelleen tai siirry asetuksiin ja käynnistä WLAN-toiminto uudelleen.

Laite ei herää lepotilasta

Paina virtapainiketta yli 8 sekuntia, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.