


Doro 540X

Suomi



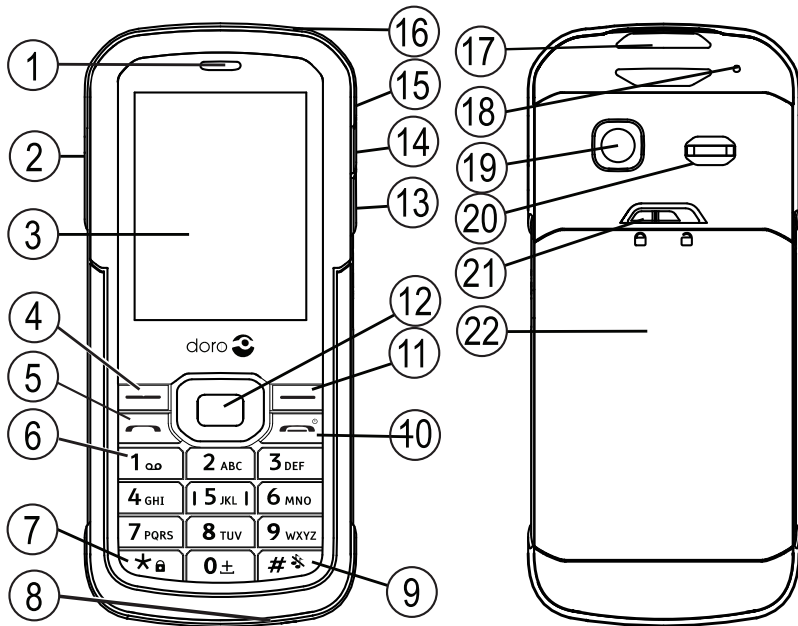

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

- | | |
|---|---|
| 1. Kuuloke | 13. USB-latausliitäntä |
| 2. Äänenvoimakkuus | 14. Kuulokemikrofoniliitäntä |
| 3. Näyttö | 15. Taskulamppupainike/ Turvapainike |
| 4. Vasen valintanäppäin | 16. Taskulamppu |
| 5. Soitonäppäin | 17. Hihnan kiinnityssilmukka (ei sisällä hihnaa) |
| 6. Vastaaja | 18. Toinen mikrofoni |
| 7. Symbolit | 19. Kameran linssi |
| 8. Mikrofoni | 20. Kaiutin |
| 9. Syöttötapa / Äänetön | 21. Takakannen lukko |
| 10. Puhelun lopetus/ Virta päälle/pois | 22. Takakansi |
| 11. Oikea valintanäppäin | |
| 12. Nelisuuntainen navigointipainike | |

Sisältö

| | |
|---|----|
| Onnittelut hankintasi johdosta! | 1 |
| Aloittaminen..... | 1 |
| SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen..... | 1 |
| Puhelimen lataaminen..... | 3 |
| Puhelimeen tutustuminen | 4 |
| Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen | 4 |
| Näppäinlukko | 4 |
| Puhelimen käyttäminen | 5 |
| Tekstin syöttäminen | 6 |
| Äänenvoimakkuuden säätö | 7 |
| Puhelut..... | 7 |
| Soittaminen | 7 |
| Soittaminen puhelinmuistiosta | 8 |
| Puheluun vastaaminen | 8 |
| Puheluvalinnat..... | 8 |
| Puhelutiedot | 9 |
| Hätäpuhelut..... | 9 |
| Puheluloki | 9 |
| Puhelinmuistio..... | 10 |
| Uuden merkinnän lisääminen | 10 |
| Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta | 10 |
| Puhelinluettelon asetukset..... | 11 |
| Turvapainike | 14 |
| Turvapuhelun soittaminen..... | 14 |
| Turva-asetukset..... | 15 |
| Viestit | 17 |
| Viestin (SMS/MMS) kirjoittaminen ja lähettäminen | 17 |
| Saapuneet-kansio, Luonnokset, Lähtevät-kansio ja Lähetetyt viestit..... | 18 |
| Sähköposti..... | 18 |
| Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen..... | 18 |
| Sähköpostiasetukset | 20 |
| Kamera | 21 |
| Kamera (valokuvien ottaminen)..... | 21 |
| Videonauhoitin | 21 |

| | |
|--|----|
| Kuvat | 22 |
| Profiilit | 22 |
| Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen | 23 |
| Asetukset | 23 |
| Puhelinasetukset..... | 23 |
| Puheluasetukset | 27 |
| Data-asetukset | 29 |
| Turvallisuusasetukset | 30 |
| Palauta tehdasasetukset..... | 32 |
| Tyhjennä tiedot | 32 |
| Äänitehosteet..... | 32 |
| Yhteydet | 32 |
| Bluetooth® | 34 |
| Tiedostonhallinta..... | 36 |
| Taskulamppunäppäimen asetus..... | 37 |
| Ajanhallinta | 37 |
| Kalenteri | 37 |
| Hälytys..... | 38 |
| Muistiinpanot..... | 38 |
| Tehtäväluettelo | 39 |
| Lisätoiminnot | 39 |
| Media | 39 |
| FM-radio | 39 |
| Lisää..... | 39 |
| Turvaohjeet | 40 |
| Verkkopalvelut ja kustannukset | 41 |
| Käyttöympäristö | 41 |
| Lääketieteelliset laitteet | 41 |
| Räjähdysvaaralliset alueet | 41 |
| Li-ion-akku..... | 42 |
| Kuulon suojaaminen | 42 |
| Hätäpuhelut..... | 42 |
| GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot..... | 42 |
| Ajoneuvot | 43 |
| Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen..... | 43 |
| Haittaohjelmat ja virukset..... | 43 |

| | |
|---|----|
| Huolto ja kunnossapito | 44 |
| Takuu | 45 |
| Tekniset tiedot | 46 |
| Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia | 46 |
| Specific Absorption Rate (SAR) | 47 |
| Tämän tuotteen oikea hävittäminen..... | 48 |
| Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen | 48 |

Onnittelut hankintasi johdosta!

Haetko klassista, perinteisen mallista puhelinta, joka sopii aktiiviseen elämäntyyliin? Valintasi on silloin kestävä puhelin, joka ei rikkoudu edes pudotessaan betoniselle pinnalle tai altistuessaan märille, hiekkaisille tai mutaisille olosuhteille. Lisätietoja varusteista ja muista Doro-tuotteista on osoitteessa www.doro.com.


Aloittaminen


SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen

TÄRKEÄÄ

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.


Takakannen irrottaminen

- Liu'uta lukkoa oikealle lukituksen avausasentoon  ja irrota takakansi.
- Varo, ettet vahingoita kynsiäsi kantta irrottaessasi. Älä taivuta kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

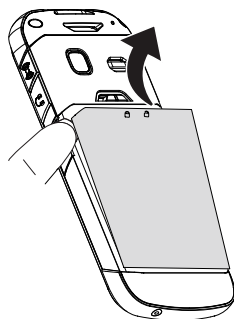

Aseta SIM-kortti (vaaditaan)

Irrota paristo, mikäli se on jo asennettu. Paikanna SIM-kortin pidike.

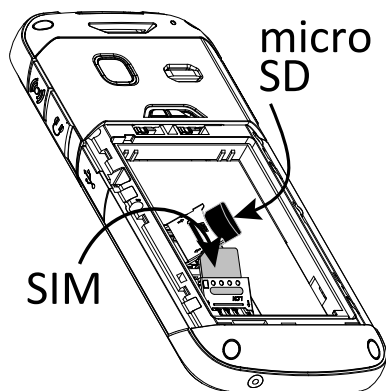


TÄRKEÄÄ

Tähän laitteeseen sopii mikro-SIM- tai 3FF SIM -kortti. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Paina kortinpidikkeen kantta varovasti alas, kunnes se napsahtaa. Nosta kansi pystyasentoon.



Aseta kortti koteloon niin, että leikattu kulma tulee ylös vasemmalle. Varmista, että kortin koskettimet ovat alaspäin. Sulje kansi.

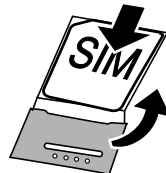

Paina kansi varovasti alas ja liu'uta sitä ylös, kunnes se napsahtaa paikalleen.

**Muistikortin asettaminen (valinnainen)**


Aseta muistikortti pidikkeeseen noudattamalla SIM-korttia koskevia ohjeita. Laite toimii myös ilman muistikorttia.

TÄRKEÄÄ

Käytä ainoastaan muistikortteja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä laitteessa. Yhteensopiva korttityyppi: **microSD, microSDHC**. Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua. Joillakin markkina-alueilla puhelimessa saattaa olla valmiiksi asennettuna muistikortti.

Aseta akku ja akkulokeron kansi paikoilleen.

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeron siten, että koskettimet ovat alaspäin vasemmalle. Asenna takakansi paikalleen. Jotta laitteen vesi- ja pölysuojaus (IP67) säilyisi, pidä puhelimen punainen kumitiiviste ja takakansi puhtaana ja vapaana vierasesineistä. Huolehdi myös, että kaikki kannet ovat kunnolla kohdallaan ja tiukasti kiinni. Muista liu'uttaa lukko takaisin lukitusasentoon.

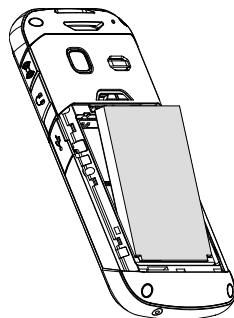



Puhelimen lataaminen


VARO





Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni.

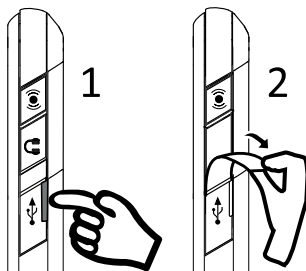1. Avaa vesitiivis läppä ( / ) kynnelläsi ja nosta kansi varovasti.

Huomaa! Varo, ettet vahingoita kynsiäsi kantta irrottaessasi. Älä vedä tai taivuta kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.



2. Nosta varovasti kansi, jossa on kuulokesymboli () , ja varo vahingoittamasta kantta pitävää hihnaa.
3. Kytke verkkovirtasovitin seinäpistorasiaan ja laturin liitäntään  . Vaihtoehtoisesti kytke kaapeli puhelimen laturin liitäntään  ja tietokoneen USB-porttiin.
Akun latauksen merkkivalo palaa latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia.
4. Kun laite on ladattu, näytössä näkyy .

Jos puhelimen virta sammutetaan laturin ollessa kytkettynä, akun latauksen merkkivalo palaa.





Huomaa! Virran säästämiseksi LCD-taustavalo sammuu hetken kuluttua. Voit valaista näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.

Energiansäästäminen

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi seinäpistorasiasta.

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Puhelin kytketään päälle painamalla pitkään -näppäintä. Puhelin sammutetaan valitsemalla .
2. Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **Anna PIN**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK** ( näppäimistön vasemmassa yläkulmassa). Poista valitsemalla **Tyhjennä** ( näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

Huomaa! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Yrityksiä jäljellä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on silloin avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Näppäinlukko

Näppäinlukko estää näppäinten painamisen vahingossa.

Voit lukita näppäimet painamalla pitkään .


Puhelimen käyttäminen



Valmiustila


Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäilyt näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

Vihje: Voit aina palata valmiustilaan painamalla .

Navigointinäppäimet

Tässä käyttöoppaassa **Valikko**:n painamisella ja **OK**:n painamisella viitataan -kuvakkeen/näppäimen painamiseen.

- **A** – Keskellä olevaa  **Valikko** -näppäintä käytetään päävalikkoon siirtymiseen ja toiminnon vahvistamiseen (**OK**).
- **B** – Keskellä olevaa  **Valikko** -näppäintä ympäröiviä nelisuuntaisia navigointipainikkeita käytetään siirtymään ylös ▲, alas ▼, vasemmalle ◀ ja oikealle ▶.

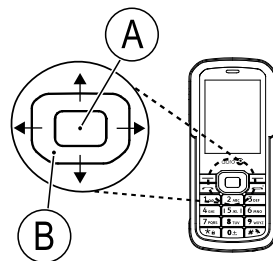


Vaiheittaiset ohjeet



Tässä käyttöoppaassa nuoli (➔) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon. Vahvasta toiminto painamalla **OK**. Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde nelisuuntaisella navigointipainikkeella ja painamalla sitten **OK**.

Esimerkki:

- Paina **Valikko** ➔ **Puhelinluettelo** ➔ **Valinnat** ➔ **Lisää yhteystieto**.

Valintanäppäimet

Valintanäppäimillä () on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä. Esimerkiksi puhelun aikana valintanäppäimillä voidaan käyttää lisätoimintoja.

- Siirry viestivalikkoon painamalla valmiustilassa vasenta valintanäppäintä  **Viestit**.
- Siirry yhteystietoihin painamalla valmiustilassa oikeaa valintanäppäintä  **Puhelinluettelo**.

Tekstin syöttäminen

Syötä tekstiä manuaalisesti

Valitse merkki

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

Erikoismerkit

1. Painamalla ***** saat esiin erikoismerkkiluettelon.
2. Valitse haluamasi merkki nuolinäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**-näppäintä.

Osoittimen siirtäminen tekstissä

- Siirrä osoitinta tekstissä nuolinäppäimillä.

Isot ja pienet kirjaimet sekä numerot

- Valitse kirjainkokojen ja numeroiden välillä painamalla **#**. Katso kohta *Syöttötapa, s.7*.

Kirjoituskielen vaihtaminen

1. Saat luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla **Valinnat** → **Kirjoituskieli**.
2. Valitse kieli nuolinäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

Voit valita Smart ABC (T9[®])-syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla.








- Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella.

Esimerkki

1. Voit kirjoittaa sanan "Panu" painamalla **7**, **2**, **6**, **8**. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin tarkastelet ehdotuksia.
 2. Tarkastele ehdotettuja sanoja nuolinäppäimillä.
 3. Paina **Valitse** ja jatka seuraavaan sanaan.
Vaihtoehtoisesti voit painaa **0** ja jatkaa seuraavaan sanaan.
 4. Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, siirry käyttämään manuaalista syöttötilaa painamalla **#**.
-

Syöttötapa

Voit muuttaa syöttötilaa painamalla **#**. Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan.

| | |
|---|---|
|  ABC | ISOT KIRJAIMET ja ennakoiva tekstinsyöttö |
|  abc | pienet kirjaimet ja ennakoiva tekstinsyöttö |
|  Abc | Iso alkukirjain ja ennakoiva tekstinsyöttö |
|  ABC | ISOT KIRJAIMET |
|  abc | pienet kirjaimet |
|  Abc | Iso alkukirjain |
|  123 | Numerot |

Äänenvoimakkuuden säätö

Puhelun aikana

Säädä äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-**. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa kaikki äänet on kytketty pois.

- Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla pitkään painiketta **#**.

Kuulokemikrofoni

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytke-
tään automaattisesti pois käytöstä. Jos kuulokemikrofonissa on vastaus-
painike, voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita sen
avulla.




VARO


Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Puhelut





Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero. Poista painamalla **Tyhjennä**.
2. Aloita puhelu painamalla . Peruuta puhelu painamalla **Keskeytä**.




3. Lopeta puhelu painamalla .

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Painamalla pitkään -näppäintä saat kansainvälisen etuliitteen +.

Soittaminen puhelinmuistiosta


1. Avaa puhelinmuistio painamalla  **Puhelinluettelo**.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. *Tekstin syöttäminen*, s.6.
3. Soita valitulle henkilölle painamalla **Valinnat**  **Valitse numero**-näppäintä. Valitse tarvittaessa numero. Vaihtoehtoisesti soita painamalla -näppäintä.
4. Peruuta puhelu painamalla joko **Keskeytä** tai .

Puheluun vastaaminen

1. Vastaa painamalla . Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun painamalla **Hylkää** tai  (varattu-merkkiääni).
2. Lopeta puhelu painamalla .

Puheluvalinnat

Valinnat (vasen valintanäppäin)

- **Pito/Nouda** asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon / poimiaksesi sen pidosta.
- **Lopeta yksittäinen puhelu** lopettaaksesi nykyisen puhelun (sama kuin .
- **Uusi puhelu** soittaaksesi toiseen numeroon (Vaihda, Neuvottelu/Jaa, Siirto).
- **Puhelinluettelo** hakeaksesi puhelinmuistiosta.
- **Puheluhistoria** tarkastellaksesi puhelutietoja.
- **Viestit** kirjoittaaksesi tai lukeaksesi tekstiviestejä.
- **Vaimenna** ottaaksesi mikrofonin pois käytöstä / käyttöön.

Huomaa! **Vaimenna** voidaan myös ottaa käyttöön / poistaa käytöstä keskellä olevalla **Valikko** -painikkeella.

- **DTMF** määrittääksesi DTMF-äänien lähettämisen **Päälle/Pois**.
- **Ota melunvähennys käyttöön/Poista melunvähennys käytöstä** kytkeäksesi äänenvaimennuksen **Päälle/Pois**.

Kaiutin (oikea valintanäppäin)

Kaiuttimen avulla voit puhua pitämättä matkapuhelinta korvasi lähellä.

1. Aktivoi painamalla **Kaiutin**-näppäintä. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeilla.
2. Palaa normaalitilaan painamalla **H-pito**.

Huomaa! Kovat taustäänet (esim. musiikki) saattavat häiritä äänenlaatua.

Puhelutiedot


Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen puhelinnumero ja puhelun kesto. Jos soittajan numero on salattu, näytöllä näkyy **Rajoitettu**.









Hätäpuhelut

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Puheluloki

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhdistettyyn puhelulokiin . Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

1. Paina .
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko**   **Puhelukeskus**.
2. Valitse nuolinäppäimillä:
 -  Kaikki puhelut
 -  Valittu puhelu
 -  Vastaamatta jäänyt puhelu
 -  Vastanotettu puhelu
3. Soita painamalla -näppäintä, tai paina **Valinnat**:

- **Katso** näyttääksesi valitun puhelun tiedot.
- **Lähetä viesti** lähettääksesi tekstiviestin.
- **Tallenna puhelinluetteloon** tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon → **Lisää yhteystieto** luodaksesi uuden yhteystiedon tai **Korvaa olemassa oleva** päivittääksesi olemassa olevan yhteystiedon.
- **Lisää estettyjen luetteloon** estääksesi numeron.
- **Muokkaa ennen puhelua** muuttaaksesi numeroa ennen soittamista.
- **Poista** poistaaksesi puhelun.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki puhelutiedot.
- **Lisäasetukset** siirtyäksesi kohteisiin **Puhelun kesto** ja **SMS-laskuri**.

Puhelinmuistio

Uuden merkinnän lisääminen

1. Paina **Valikko** → **Puhelinluettelo** → **Valinnat** → **Lisää yhteystieto**.
2. Kirjoita yhteystiedon **Nimi**, katso kohta *Tekstin syöttäminen*, s.6. Poista painamalla **Tyhjennä**.
3. Välilehdellä :
 - Valitse nuolinäppäimillä **Numero** ja syötä **Matkapuhelinnumero**.
 - Valitse **Uusi numero** ja lisää numeroita kohteeseen **Kotinumero**, **Työnumero** tai **Faksinumero** numerot syöttämällä.
4. Välilehdellä : Valitse **Sähköpostiosoite 1** ja syötä yhteystiedon sähköpostiosoite, ks. kohta *Sähköpostiasetukset*, s.20. Voit lisätä myös **Sähköpostiosoite 2** ja **Yhtiön nimi**.
5. Välilehdellä : syötä postiosoite.
6. Välilehdellä : syötä yhteystiedon syntymäaika.
7. Välilehdellä : voit halutessasi lisätä kohteet **Soittajan kuva** ja **Soittajan soittoaäni**.
8. Paina **Valinnat** → **Tallenna**.

Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta

1. Paina **Valikko** → **Puhelinluettelo**.

2. Valitse yhteystieto ja paina **Valinnat**:

- **Lisää yhteystieto** lisätäksesi yhteystiedon. Katso kohta *Uuden merkinnän lisääminen*, s.10.
- **Katsonähdäksesi** valitun yhteystiedon tiedot.
- **Lähetä viesti** kirjoittaaksesi tekstiviestin, ks. kohta *Viestin (SMS/MMS) kirjoittaminen ja lähettäminen*, s.17.
- **Valitse numero** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
- **Muokkaa** muokataksesi yhteystietoa.
- **Lisää suosikiksi** asettaaksesi merkinnän yhdeksi puhelinmuistion 10 ensimmäisestä numerosta.
- **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
- **Kopioi** → **Puhelimeen** kopioidaksesi kaikki puhelinmuistion yhteystiedot SIM-kortilta puhelimen muistiin tai **SIM-korttiin** kopioidaksesi kaikki yhteystiedot puhelimen muistista SIM-kortille.
- **Lähetä käyntikortti**:
 - **Tekstiviestinä**, ks. *Viestin (SMS/MMS) kirjoittaminen ja lähettäminen*, s.17.
 - **Multimediaviestinä**, ks. *Viestin (SMS/MMS) kirjoittaminen ja lähettäminen*, s.17.
 - **Sähköpostiviestinä**, ks. *Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen*, s.18.
 - **Bluetoothilla**, ks. *Bluetooth®*, s.34.
- **Lisää estettyjen luetteloon** estääksesi yhteystietoa soittamasta.
- **Valitse useita** valitaksesi useamman kuin yhden yhteystiedon ja muokataksesi niitä.
- **Puhelinluettelon asetukset**, ks. *Puhelinluettelon asetukset*, s.11.

3. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelinluettelon asetukset

1. Paina **Valikko** → **Puhelinluettelo**.
2. Valitse yhteystieto ja paina sitten **Valinnat** → **Puhelinluettelon asetukset** tehdäksesi seuraavat asetukset:

Ensisijainen tallennus

Valitse **Ensisijainen tallennus** määrittääksesi, mihin uudet yhteystiedot tallennetaan:

- **SIM** tallentaaksesi enintään yhden puhelinumeron yhteystietoa kohden.
- **Puhelin** tallentaaksesi 1500 yhteystietoa, joilla kullakin on 3 puhelinnumeroa ja muita yhteystietoja.
- **Molemmat** määrittääksesi puhelimen aina kysymään, mihin yhteystieto tallennetaan.

Pikavalinta

Voit pikavalita numeron valmiustilassa näppäimillä **2**–**9**.

- Paina vastaavaa näppäintä pitkään, kunnes puhelin soittaa numeroon.

Pikavalintanumeroiden lisääminen

1. Paina **Pikavalinta**.
2. Ota toiminto käyttöön painamalla **Tila** → **Päälle**.
3. Paina **Aseta numero** ja valitse **2** → **Muokkaa** ja valitse sitten merkintä puhelinmuistiosta.
4. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **3**–**9** toistamalla edellinen.

Puhepostipalvelin **1**

Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin, kun et vastaa puheluun. **Puhepostipalvelin** on verkkopalvelu, ja sen käyttö saattaa edellyttää sen tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Puhepostipalvelin** -painiketta ja valitse palvelu, joka on jo käytävissä SIM-kortillasi.
2. Vaihtoehtoisesti: Valitse **Tyhjä** → **Muokkaa** ja syötä nimi ja numero.

Vastaajaan soittaminen

- Paina pitkään pikanäppäintä **1**.

Omistajan numerot

SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan muodossa **Omistajan numerot**, jos kortti sallii sen.

Numeroiden lisääminen

1. Paina **Omistajan numerot** → **Tyhjä** → **Valinnat** → **Muokkaa**.
2. Syötä nimi ja numero.


Lisänumerot

Kiinteä numerovalinta

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

Huomaa! Kiinteän valinnan käyttöönottoon vaaditaan PIN2-koodi. Saat PIN2-koodin ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina **Lisänumerot** → **Kiinteä numerovalinta**:
 - **Tila** → **Päälle** ottaaksesi ominaisuuden käyttöön.
 - **Kiinteä numerovalintaluettelo** → **Lisää** ja syötä ensimmäinen sallittu numero.
2. Syötä tarvittaessa PIN2-koodi ja vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä.

Muistin tila

Valitse **Muistin tila**, jolloin näet, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä.

Kopioi yhteystiedot

Paina **Kopioi yhteystiedot**, jolloin voit kopioida useita yhteystietoja SIM-kortin ja puhelimen välillä.

Siirrä yhteystiedot

Paina **Siirrä yhteystiedot**, jolloin voit siirtää useita yhteystietoja SIM-kortin ja puhelimen välillä.

Poista kaikki yhteystiedot

Paina **Poista kaikki yhteystiedot**, jolloin voit poistaa kaikki yhteystiedot SIM-kortilta tai puhelimesta.

Turvapainike



VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvatoiminto ja taskulamppu on sijoitettu samaan fyysiseen painikkeeseen. Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, painike on määritetty taskulampulle. Sinun on ensin vaihdettava painikkeen toiminnoksi **Turvapainiketila** ennen kuin voit määrittää turvaominaisuuden. Katso kohta *Taskulamppunäppäimen asetus*, s.37.

Turvapainike on mainio apu niille, jotka työskentelevät yksin syrjäisessä paikassa / muista eristettynä. Sen avulla voit helposti soittaa määritettyihin numeroihin (Numeroluettelo), jos tarvitset apua. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä, syötä numeroluetteloon vastaanottajat ja muokkaa tekstiviesti.

Turvapuhelun soittaminen

1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin sisällä.
Turvapuhelu kytkeytyy 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .
2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
3. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastaan, tai kunnes painetaan -näppäintä.

Huomaa! Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

Vihje: Turvatoiminto voidaan määrittää niin, että puhelun vastaanottajan on painettava **0** (nolla), jolla hän kuittaa turvapuhelun vastaanotetuksi ja turvapuheluketju katkeaa. Katso kohta *Vahvista painamalla 0*, s.16.

TÄRKEÄÄ

Tietoja turvapuhelun vastaanottajalle, kun Vahvista painamalla 0 on käytössä:

- Turvaviestin vastaanottamisen jälkeen kuhunkin kohdassa Numeroluettelo olevaan numeroon soitetaan vuoron perään.
- Vastaanottajan on vahvistettava turvapuhelu vastaanotetuksi painamalla **0**-näppäintä.
 - Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin sisällä (vastattuaan), puhelu katkeaa ja puhelin soittaa seuraavaan ohjelmoituun numeroon.
 - Jos vastaanottaja painaa **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).

Turva-asetukset

Sinun on ensin vaihdettava painikkeen toiminnoksi **Turvapainiketila** ennen kuin voit määrittää turvaominaisuuden. Katso kohta *Taskulamppu-näppäimen asetus*, s.37.

Turva

Valitse, kuinka turvatoiminto aktivoidaan turvapainikkeen avulla.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Aktivointi**:
 - **Päälle** ja pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin aikana.
 - **Päälle (3)** ja paina painiketta 3 kertaa 1 sekunnin aikana.
 - **Pois** jos haluat poistaa turvapainikkeen käytöstä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Numeroluettelo

Lisää luetteloon numerot, joihin soitetaan, kun turvapainiketta painetaan.

TÄRKEÄÄ

Ilmoita aina **Numeroluettelo**-vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Numeroluettelo**.
2. Lisää yhteystieto puhelinmuistiosta valitsemalla **Tyhjä** → **Lisää** → **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä nimiä tai numeroita manuaalisesti painamalla **Manuaalinen**-näppäintä. Katso kohta *Uuden merkinnän lisääminen*, s.10.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

Vihje: Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinnat** → **Muokkaa** tai **Poista**.

Tekstiviestien aktivoiminen

Numeroluettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan.

Aktivointi

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **SMS** → **Aktivointi**:
 - **Päälle** lähettääksesi tekstiviestin ennen soittamista.
 - **Pois** soittaaksesi lähettämättä ensin tekstiviestiä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Turvaviestin kirjoittaminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **SMS** → **Viesti**.
2. Valitse **Muokkaa** ja kirjoita viesti, ks. kohta *Tekstin syöttäminen*, s.6.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Viesti on kirjoitettava, jos tekstiviestitoiminto aktivoidaan.

Vahvista painamalla 0

Voit aktivoida toiminnon Vahvista painamalla 0. Tätä suositellaan erityisesti silloin, jos on olemassa vaara, että turvapuhelu menee vastaajaan tai vastaajapalveluun. Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60

sekunnin kuluessa, puhelu katkeaa ja uusi turvapuhelu soitetaan seuraavaan numeroon. Jos vastaanottaja painaa **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Vahvista** painamalla **0**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Äänimerkin tyyppi

Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityyppi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Äänimerkin tyyppi**:
 - **Korkea**, jos haluat käyttää kovia merkkiääniä (oletus).
 - **Matala**, jos haluat käyttää yhtä matalaa merkkiääntä.
 - **Äänetön**, jos et halua käyttää merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Viestit

Viestin (SMS/MMS) kirjoittaminen ja lähettäminen

Huomaa! Sinun on tallennettava viestikeskukseksi numero ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä. Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse kohdassa **Viestiasetukset/Tekstiviesti**. Multimediasivesti (MMS) voi sisältää teksti- ja medialiitteitä, kuten kuvia, äänitallenteita ja videoita. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediasivestettä tukeva palvelu. Multimediasivestiasetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

1. Paina **Valikko** → **Viestit** → **Kirjoita viesti**.
2. Paina **OK** valitaksesi vastaanottajan puhelinmuistiosta. Vaihtoehtoisesti voit syöttää numeron manuaalisesti.
3. Kirjoita viestisi käyttämällä alaspäin osoittavaa nuolinäppäintä.
4. Lähetä kuvaviestit painamalla **Valinnat** → **Lisää kuva**:
 - **Omat kuvat** valitaksesi tiedoston.
 - **Ota kuva** käyttääksesi kameraa kuvan ottamiseen.

Huomaa! Jos lisää enemmän kuin yhden kuvan, puhelin pakkaa seuraavia kuvia jatkuvasti enemmän (pienentää kokoa). Tämän avulla voit lähettää useita kuvia yhdessä viestissä. Lähetä kussakin viestissä vain yksi kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun.

Voit myös käyttää **Lisää ääni-** ja **Lisää video-**toimintoja **Valinnat-**valikosta.

5. Saat lisää vaihtoehtoja painamalla **Valinnat**.
6. Kun olet valmis, paina **Valinnat** → **Lähetä**.

Saapuneet-kansio, Luonnokset, Lähtevät-kansio ja Lähetetyt viestit

1. Paina **Valikko** → **Viestit**.
2. Valitse **Saapuneet-kansio**, **Luonnokset**, **Lähtevät-kansio** tai **Lähetetyt viestit**.
3. Valitse viesti ja paina **Valinnat**, jolloin saat näkyviin käytettävissä olevat valinnat.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Viestiasetukset

Lisää asetuksia on kohdissa **Tekstiviesti** ja **Multimediaviesti**.

Sähköposti

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää ja lukea sähköpostiviestejä käyttämällä henkilökohtaista tai työpaikkasi sähköpostitiliä. Katso kohdasta *Sähköpostiasetukset*, s.20, kuinka sähköpostiasetukset määritetään.

1. Paina **Valikko** → **Sähköposti**.
2. Valitse sähköpostitili.
3. Valitse **Valinnat** → **Kirjoita viesti**.
4. Paina **OK** valitaksesi vastaanottajan puhelinmuistiosta.

Vaihtoehtoisesti voit syöttää osoitteen manuaalisesti.

5. Paina **Takaisin** ja kirjoita otsikko käyttämällä alaspäin osoittavaa nuolinäppäintä.
6. Kirjoita viestisi käyttämällä alaspäin osoittavaa nuolinäppäintä.
7. Saat lisää vaihtoehtoja painamalla **Valinnat**.
8. Kun olet valmis, paina **Valinnat** → **Lähetä**.

Sähköpostin lataaminen

- Paina **Valikko** → **Sähköposti** → valitse tili → **Päivitä**.

Huomaa! Kun olet määrittänyt tilisi, voit lukea aiemmin vastaanotettuja viestejä offline-tilassa tai muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimeen ja ladata uudet viestit. Kun viestit on haettu palvelimelta, voit tarkastella niitä offline-tilassa.

Kirjautuminen Gmail-/Yahoo-tilille

Jos käytät sähköposteja, kuten Gmail ja Yahoo, sinun on tehtävä muutos tilin asetuksiin, ennen kuin pääset käsiksi sähköposteihisi uudella Doropuhelimellasi. Jotta sisäänkirjautumisongelmilta vältytään, sinun on ehkä syötettävä Gmail-/Yahoo-tilisi kirjautumistiedot. Aktivoi tilisi käyttö Doropuhelimella seuraavia vaiheita noudattamalla. Muussa tapauksessa näyttöön voi tulla ponnahdusikkuna, jossa lukee "authentication process has failed" (tunnistautuminen epäonnistui).

Tilin asetukset

1. Käytä tietokoneen verkkoselainta ja kirjaudu Gmail-/Yahoo-tilillesi.
2. Napsauta nimeäsi (oikeassa yläkulmassa) → **My Account (Oma tili)** → (Napsauta tietosuojausosion alapuolella) **Connected apps & sites (Liitetyt sovellukset ja sivustot)/Account security (Tilin suojaus)** → **Allow less secure apps (Salli vähemmän turvalliset sovellukset)** → Aseta valinnaksi **ON** (Päälle).
3. Yritä uudelleen kirjautua sisään laitteellasi.

Gmail ei vielä toimi?

1. Käytä tietokoneen verkkoselainta ja kirjaudu Gmail-tilillesi.
2. Käytä pikavalintalinkkiä: <https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha>
3. Valitse **Jatka**.

4. Yritä uudelleen kirjautua sisään laitteellasi.

Sähköpostiasetukset

Voit lukea ja kirjoittaa sähköposteja käyttämällä sähköpostitiliäsi. Jotta voit hyödyntää Doro 540X -laitteesi sähköpostiominaisuutta, sinulla on oltava valmiiksi määritetty sähköpostitili, kuten Google Mail, Yahoo tai Hotmail.

Huomaa! Voit lisätä enintään 10 eri sähköpostitiliä.

Paina **Valikko** → **Sähköposti**:

Kun määrität tiliä ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään **Luo tili?**. Paina **Kyllä**.

Yleisten sähköpostitilien määrittäminen

Yleiset sähköpostitilit, kuten Google Mail, Yahoo tai Hotmail:

1. Kohdasta **Sähköposti** → **Valitse**:
 - **Outlook.com**
 - **Gmail**
 - **Yahoo**
2. Anna **Sähköpostiosoite** ja **Salasana**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos sinulla on ongelmia tilin kanssa, ks. kohta *Kirjautuminen Gmail-/Yahoo-tilille*, s.19.

Jos siitä ei ole apua, hae ratkaisuja sähköpostipalveluntarjoajan verkkosivuilta.

Muiden tilien määrittäminen

Seuraa alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Siirry kohtaan **Sähköposti** → **Muut sähköpostitilit** → **Valitse** ja täytä vaadittavat tiedot, jotka saat sähköpostipalveluntarjoajalta.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinnat** → **Muokkaa/Poista**.



Kamera

Valitse Kamera tai Videonauhoitin


1. Paina **Valikko** → **Kamera**.
2. Paina ► valitaksesi Kamera ja ◀ valitaksesi Videonauhoitin.

Kamera (valokuvien ottaminen)

Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Valitse **Kamera**, kuten on kuvattu kohdassa *Valitse Kamera tai Videonauhoitin*, s.21
2. Ota kuva painamalla .
3. Paina  **Valinnat**, jotta saat näkyviin valinnat ja kameran asetukset.
4. Ota uusi kuva painamalla **Takaisin**.
Jos et valitse mitään, kuva tallennetaan.




Kameran säädöt

- Zoomaa pienemmäksi tai suuremmaksi näppäimillä ▼/▲.
- Paina  **Valinnat**, jotta saat näkyviin valinnat ja kameran asetukset.


Huomaa! Zoomaus voi heikentää kuvan laatua.

Videonauhoitin

Jotta saisit teräviä videoita, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Valitse **Videonauhoitin**, kuten on kuvattu kohdassa *Valitse Kamera tai Videonauhoitin*, s.21
2. Aloita tallentaminen painamalla .
3. Pysäytä painamalla **II**, jatka painamalla ● ja lopeta tallennus painamalla ■.
4. Paina  ja **Lähetä** video kuvaviestinä.
5. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla  **Valinnat**.
6. Palaa valitsemalla **Takaisin**.

Videokameran säädöt

- Zoomaa pienemmäksi tai suuremmaksi näppäimillä ▼/▲.
- Paina  **Valinnat**, jotta saat näkyviin valinnat ja videokameran asetukset.

Huomaa! Zoomaus voi heikentää videon laatua.

Kuvat

Katso tallennettuja kuvia.

1. Paina **Valikko** → **Kuvat**.
2. Valitse kuva käyttämällä ▼/▲ tai ◀▶.
3. Paina **Valinnat**:
 - **Katso** katsoaksesi yksitellen.
 - **Kuvatiedot** näyttääksesi tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tarkkuus.
 - **Muokkaa** muokataksesi. Näet käytettävissä olevat vaihtoehdot valitsemalla **Valinnat**.
 - **Näyttötila** muuttaaksesi näkymää. Valitse **Luettelointitapa** tai **Matriisi**.
 - **Lähetä** →:
 - **Multimediaviestinä** lähettääksesi multimediaviestin.
 - **Sähköpostiviestinä** lähettääksesi sähköpostin.
 - **Bluetoothilla** lähettääksesi kuvan Bluetooth-laitteeseen, katso *Bluetooth*[®], s.34.
 - **Käytä** → saadaksesi näkyviin käytettävissä olevat vaihtoehdot.
 - **Nimeä uudelleen** nimetäksesi kuvan uudelleen.
 - **Poista** poistaaksesi. Vahvasta painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.
 - **Lajitteluperuste** → saadaksesi näkyviin käytettävissä olevat vaihtoehdot.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tiedostot. Vahvasta painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.

Profiilit

Puhelimessasi on erilaisia asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit yksilöidä niitä eri tapahtumia ja ympäristöjä varten. Voit myös luoda oman profiilisi.

1. Paina **Valikko** → **Profiilit**.
2. Valitse profiili nuolinäppäimillä.
3. Paina **Valinnat**:
 - **Aktivoi** aktivoidaksesi profiilin.

- **Mukauta** mukauttaaksesi profiilia.
- **Nollaa** nollataksesi profiiliin.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

Kytke puhelin tietokoneeseen ja aloita kuvien, musiikin ja muiden tiedostojen siirtäminen. Tarvitset vain USB-johdon puhelimen ja tietokoneen väliin. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei välttämättä onnistu.

Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

1. Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.
2. Odota kunnes puhelin tai muistikortti ilmestyy ulkoisena levyasemana tiedostoselaimen.
3. Vedä ja pudota valittuja tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Voit siirtää tiedostoja USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.

USB-johdon irrottaminen turvallisesti

1. Varmista, että turvallisesti irrotettava laitteisto on käytössä.
2. Irrota USB-johto.

Huomaa! Tietokoneohjeet voivat erota riippuen käyttöjärjestelmästä. Lisätietoja tietokoneen käyttöjärjestelmän ohjeista.

Asetukset

Puhelinasetukset

Aika ja päiväys

Aseta aika/päiväys

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Aika ja päiväys**:
 - **Aseta kotikaupunki** syöttääksesi aikavyöhykkeen / itseäsi lähinnä olevan kaupungin.
 - **Aseta aika/päiväys** asettaaksesi ajan/päivämäärän/kesäajan.

- **Aseta esitystapa** asettaaksesi muodon kohteille **Aika/Päiväys/Päiväyksen erotin**.
- **Päivitä aikavyöhyke** päivittäaksesi automaattisesti kellonajan ja päivämäärän nykyisen aikavyöhykkeen mukaan.

Huomaa! Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitys ei muuta hälytyksiin ja kalenteriin asetettuja aikoja. Ne käyttävät paikallista aikaa. Päivittäminen saattaa aiheuttaa joidenkin hälytysten vanhenemisen riippuen verkosta ja palveluista.

2. Vahvista painamalla **OK**.

Ajoita virta päälle/pois

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Ajoita virta päälle/pois**:
 - **Virta päällä** asettaaksesi ja ottaaksesi käyttöön ajan, jona puhelimen on päällä.
 - **Virta poissa päältä** asettaaksesi ja ottaaksesi käyttöön ajan, jona puhelin on pois päältä.
2. Vahvista painamalla **Tallenna**.

Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli nuolinäppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Näyttö

Taustakuva

Määritä taustanäyttö puhelimen ollessa valmiustilassa.

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**:
 - **Järjestelmä** jos haluat valita esiasennettuja tiedostoja.
 - **Käyttäjä määrittelee** jos haluat valita omista kuvista.
2. ▼/▲ -näppäimillä näet käytettävissä olevat taustakuvat.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Näytön automaattinen lukitus

Aseta aika, jonka jälkeen näyttö lukkiutuu.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Näytön automaattinen lukitus** → **Pois, 5 s., 30 s, 1 min tai 5 min**.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Virta näytössä

Määritä taustanäyttö, kun puhelimeen kytketään virta.

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Näyttö** → **Virta näytössä**:
 - **Järjestelmä** jos haluat valita esiasennettuja tiedostoja.
 - **Käyttäjä määrittelee** jos haluat valita omista kuvista.
2. ▼/▲ -näppäimillä näet käytettävissä olevat taustakuvat.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Sammuta näyttö

Määritä taustanäyttö, kun puhelin sammutetaan.

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Näyttö** → **Sammuta näyttö**:
 - **Järjestelmä** jos haluat valita esiasennettuja tiedostoja.
 - **Käyttäjä määrittelee** jos haluat valita omista kuvista.
2. ▼/▲ -näppäimillä näet käytettävissä olevat taustakuvat.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Näytä päiväys ja kellonaika

Voit valita, näkyykö näytössä aika ja päivämäärä puhelimen ollessa valmiustilassa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Näyttö** → **Näytä päiväys ja kellonaika**.
2. Valitse **Päälle** tai **Pois**.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Kellon tyyli

Valmiustilassa näytössä voi näkyä yksi tai kaksi kelloa tai analoginen kello.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Näyttö** → **Kellon tyyli**:

2. Valitse **Yksi kello, Kaksi kelloa** tai **Analoginen kello**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Näytä päiväys ja kellonaika on asetettava arvoon **Päälle**, jotta mikään kelloista voidaan näyttää.

Ajanpäivitys

Päivämäärän ja ajan automaattinen päivitys on normaalisti päällä, mutta asetusta voidaan haluttaessa muuttaa.



1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Ajanpäivitys**.
 - **Pois** poistaa toiminnon käytöstä.
 - **Vahvista** sinun on vahvistettava, haluatko muuttaa aikavyöhykkeen/ajan/päivämäärän, jos puhelin havaitsee näiden muuttuneen.
 - **Päälle** ottaa toiminnon käyttöön.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Lentotila

Lentotila-tilassa et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita, ladata sähköposteja tai tehdä mitään, mikä edellyttää Internet-yhteyttä. Tällä halutaan estää herkkien laitteiden häiriöt. Voit silti kuunnella musiikkia ja katsoa videoita ja muuta sisältöä, kunhan kaikki tämä sisältö on tallennettu muistikortillesi tai sisäiseen muistiin.

Kun otat puhelimen mukaasi ulkomaille, voit pitää sen lentotilassa. Jos teet niin, verkkovierailumaksuja ei voi kertyä. Ota virran säästämiseksi käyttöön **Lentotila** alueilla, joilla verkkoyhteyttä ei ole, koska puhelin etsii jatkuvasti käytettävissä olevia verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Voit yhä saada ilmoituksia hälytyksinä, jos hälytyksiä on käytössä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Lentotila**.
2. Valitse **Normaalitila** tai **Lentotila**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Voit ottaa tilan käyttöön myös pitämällä painettuna  -virtapainiketta ja aktivoimalla tai poistamalla käytöstä  **Lentotila**:n.

Sekalaiset asetukset

LCD-taustavalo

Voit säätää näytön kirkkautta ja asettaa viiveen, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Sekalaiset asetukset** → **LCD-taustavalo**:
 - **Kirkkaus** ja valitse kirkkaustaso.
 - **Aika (s)** ja aseta aikaviive.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Tietoja puhelimesta

Voit tuoda näyttöön puhelimen ohjelmistoversion.

Puheluasetukset

Soittajan tunniste

Näytä tai piilota puhelinnumerosi vastaajan puhelimesta, kun soitat.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Soittajan tunniste**:
 - **Verkon mukaan** käyttääksesi verkon oletusasetusta.
 - **Piilota tunniste** jos et halua numerosi näkyvän koskaan.
 - **Lähetä tunniste** jos haluat numerosi näkyvän aina.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelu odottaa

Voit käsitellä samanaikaisesti useampia puheluita asettamalla sen hetki-sen puhelun pitoon ja vastaamalla saapuvaan puheluun. Kun toiminto on käytössä, kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu.

- Paina puhelun aikana **Vastaa**.

Koputuksen aktivointi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puheluasetukset**.
2. Valitse **Puhelu odottaa** → **Aktivoi**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Poista koputus käytöstä toistamalla ja valitsemalla **Deaktivoi** tai **Kyselyn tila:**, jolloin näet, onko koputus käytössä.

Puhelunsiirto

Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Määritä siirrettävät puhelut. Valitse ehto ja paina **OK**-näppäintä, valitse sitten **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Kyselyn tila**: kullekin.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Puhelunsiirto**:
 - **Siirrä kaikki äänipuhelut** siirtääksesi kaikki äänipuhelut.
 - **Siirrä, jos ei tavoiteta** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
 - **Siirrä, jos ei vastaa** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
 - **Siirrä, jos varattu** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
 - **Siirrä kaikki datapuhelut** siirtääksesi kaikki datapuhelut.
 - **Peruuta kaikki siirrot** peruuttaaksesi kaikki soitonsiirtoasetukset.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelun esto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyn tyyppiä puheluita. Valitse vaadittava puhelintyyppi ja paina **OK**, valitse sitten kullekin **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Kyselyn tila**:

Huomaa! Soitoneston käyttö vaatii salasanan. Saat sen ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Puhelun esto**.
 2. Valitse **Lähtevät puhelut**:
 - **Kaikki äänipuhelut**, jolloin käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa.
 - **Ulkomaan äänipuhelut** estääksesi soittamisen ulkomaisiin numeroihin.
 - **Ulkomaan äänipuhelut paitsi koti-PLMN** estääksesi soittamisen muihin ulkomaisiin numeroihin paitsi SIM-kortin kotimaahan.
 3. Valitse **Saapuvat puhelut**:
 - **Kaikki äänipuhelut**, jolloin et voi vastaanottaa saapuvia puheluita.
-

-
- **Äänipuhelut verkkovierailun aikana** estääksesi saapuvat puhelut verkkovierailujen (muissa verkoissa toimimisen) aikana.
4. Peruuta kaikki soitonestot (salasana tarvitaan) valitsemalla **Peruuta kaikki**. Vahvista painamalla **OK**.
 5. Valitse **Muuta eston salasanaa**:
 - Syötä nykyinen salasana ja paina **OK**.
 - Syötä uusi salasana ja paina **OK**. Vahvista toistamalla.

Lisäasetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puheluasetukset** →

Lisäasetukset:

- **Musta lista** lisätäksesi numeroita mustalle listalle. Voit asettaa puhelinnumeroita mustalle listalle niin, että listalla oleva numero estetään, jos siitä yritetään soittaa tai lähettää tekstiviestiä.
- **Automaattinen uudelleenvaihto** asennossa **Päälle** soittaaksesi automaattisesti uudelleen varattuun numeroon.
- **Puheluajan muistutus** saadaksesi äänimerkin, kun puhelu on kestänyt tietyn aikaa.
- **Automaattinen pikalopetus** asennossa **Päälle** katkaistaksesi automaattisesti puhelut määritetyn ajan kuluttua.
- **Vastaustila**:
 - Valitse **Mikä tahansa näppäin**, jotta voit vastata tuleviin puheluihin painamalla mitä tahansa painiketta (poikkeus ).
 - Valitse **Automaattinen vastaus kuulokemikrofonitilassa**, jotta voit automaattisesti vastata tuleviin puheluihin, kun puhelimeen on kytketty kuulokkeet.

Data-asetukset

Verkon valinta

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Verkkoasetukset** → **Verkon valinta**:

- **Uusi haku** suorittaaksesi uuden haun, jos yhteys katkeaa.
- **Valitse verkko** saadaksesi näyttöön (hetken kuluttua) luettelon käytävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori.

- **Valintatila** valitaksesi toisen verkon. Valitse verkko automaattisesti valitsemalla **Automaattinen** tai valitse verkko manuaalisesti valitsemalla **Manuaalinen**.

3G

- **GSM** pelkkä palvelu.
- **WCDMA (3G)** pelkkä palvelu.
- **Automaattinen**: vaihda **GSM:n** ja **WCDMA 3G:n** välillä parhaan palvelun saamiseksi.

TÄRKEÄÄ

Jos määrität puhelimesi käyttämään ainoastaan GSM- tai WCDMA-verkkoa, ja kyseinen verkko ei ole käytettävissä et pysty soittamaan edes hätäpuheluja tai käyttämään muita verkkoyhteyttä vaativia toimintoja.

Verkon tiedot

Katso tämänhetkiset verkkoasetuksesi.

GPRS-yhteys

- **Aina**: Palvelu on aina päällä.
- **Tarvittaessa**: Palvelu kytkeytyy päälle tarpeen mukaan ja yhteys katkeaa käytön jälkeen. Yhdistäminen vie kauemmin, mutta tämä asetus voi säästää akkua.

GPRS-siirtoas.

- **Data-asetus**: prioriteetti datalla.
- **Puheluasetus**: prioriteetti äänipuhelulla.

Turvallisuusasetukset

SIM-suojaus

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuusasetukset** → **SIM-turvallisuus** → **PIN-lukitus**:
 - **Päälle** aktivoidaksesi PIN-koodin. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - **Pois** poistaaksesi PIN-koodin käytöstä.

TÄRKEÄÄ

Jos käytössä on Pois-tila ja SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

Vaihda PIN

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuusasetukset** → **SIM-turvallisuus** → **Vaihda PIN**.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä.
3. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Vahvista toistamalla.

Huomaa! Toista samat vaiheet PIN2-koodin kohdalla.

Puhelimen turvallisuus

Puhelimen lukitus suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Jos toiminto otetaan käyttöön, puhelin lukitaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen ja se voidaan avata vain antamalla koodi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuusasetukset** → **Puhelimen turvallisuus** → **Puhelimen lukitus**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Sinun on syötettävä puhelimen nykyinen koodi. Oletuskoodi on 0000.

Salasanan vaihtaminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuusasetukset** → **SIM-turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Syötä nykyinen salasana ja paina **OK**.
3. Syötä uusi salasana ja paina **OK**. Vahvista toistamalla.

Tietosuojalukko

Puhelimen lukitus suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Jos toiminto otetaan käyttöön, puhelin lukitaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen ja se voidaan avata vain antamalla koodi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuusasetukset** → **Tietosuojalukko**.
2. Syötä nykyinen salasana ja paina **OK**.
3. Aseta **Tietosuojalukon** kytkin tilaan **Päälle** tai **Pois**.

4. Paina **Valitse kohde** ja valitse sovellukset, jotka suojataan puhelimen koodilla.
5. Vahvista painamalla **Tallenna**.

Huomaa! Sinun on syötettävä puhelimen nykyinen koodi. Oletuskoodi on **0000**.

Palauta tehdasasetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset**.
2. Nollaa puhelimen asetukset valitsemalla **Palauta tehdasasetukset**. Kaikki puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin (tämä ei vaikuta kuviin, yhteystietoihin, numeroihin, viesteihin, SIM-kortin muistiin ja muistikorttiin).
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **0000**.

Tyhjennä tiedot

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turvallisuusasetukset**.
2. Valitse **Tyhjennä tiedot** poistaaksesi puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, numeroluettelot ja viestit (tämä ei vaikuta SIM-kortin muistiin eikä muistikorttiin).
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **0000**.

Äänitehosteet

Määritä erilaisia äänitehosteita kuulemaasi ääneen.

Yhteydet

Internet-profiili

Internet-asetuksia käyttävät palvelut, jotka viestivät Internetin välityksellä. Suurimpien palveluntarjoajien Internet-asetukset on määritetty valmiiksi. Toinen tapa on pyytää palveluntarjoajaa lähettämään asetukset suoraan puhelimeesi.

Noudata alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Datatilit**.
2. Valitse tili käyttämällä ▼/▲.
3. Syötä palveluntarjoajasi asetukset painamalla **Valinnat** → **Muokkaa**-näppäintä:
 - **Tilin nimi** syöttääksesi tilin nimen.
 - **APN** syöttääksesi APN-osoitteen.
 - **Käyttäjän nimi** syöttääksesi käyttäjänimen.
 - **Salasana** syöttääksesi salasanan.
 - **Valtuutustyyppi** määrittääksesi suojauksen.
 - **Lisäasetukset** tehdäksesi lisäasetuksia.
 - **Aloitussivu** siirtyäksesi aloitussivulle.
 - **Yhteystyyppi** valitse **HTTP/WAP**.
 - **Käytä välityspalvelinta** ja valitse **Kyllä** muokataksesi välitysasetuksia.
 - **Välityspalvelimen osoite** syöttääksesi välityspalvelinosoitteen.
 - **Välityspalvelimen portti** syöttääksesi välityspalvelinportin.
 - **Välityspalvelimen käyttäjätunnus** syöttääksesi käyttäjänimen.
 - **Välityspalvelimen salasana** syöttääksesi salasanan.
 - **Ensisijainen DNS** syöttääksesi ensisijaisen DNS-osoitteen.
 - **Toissijainen DNS** syöttääksesi toissijaisen DNS-osoitteen.
 - **IP-osoite** syöttääksesi IP-osoitteen.
 - **Aliverkon peite** syöttääksesi aliverkon maskin.
4. Paina **Valmis** ja tallenna painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.
5. Valitse uusi profiilisi ja paina **Valinnat** → **Aktivoi**.

Voit myös aktivoida profiiliin tai muokata sitä valitsemalla sen ja painamalla **Valinnat** → **Aktivoi/Muokkaa/Poista**.

Roaming-tila

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos ei, voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-ope-raattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi (roaming). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyy** → **Roaming-tila**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

Bluetooth®

TÄRKEÄÄ

Jos et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Päälle** / **Pois** → **Pois** tai valitse **Näkyvyys** → **Pois**. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

Bluetoothin aktivoiminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Päälle** / **Pois**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.

Näkyvyys

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Näkyvyys**.
2. Aseta laitteesi näkymään muille laitteille valitsemalla **Päälle** tai piilota se valitsemalla **Pois**.

Huomaa! Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse **Pois**. Vaikka valitsisit **Pois**, pareiksi yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.

Oma laite

Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita tai tarkastele tallennettuja laitteita.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Oma laite**.
2. Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita valitsemalla **Etsi uutta laitetta**.
3. Valitse laite luettelosta ja muodosta yhteys valitsemalla **Muodosta laitepari**.
4. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, saatat tarvita salasanan. Syötä salasana ja paina **OK**.
5. Valitse laite luettelosta ja paina **Valinnat**:

- **Yhdistä/Katkaise yhteys** yhdistääksesi valittuun laitteeseen tai katkaistaksesi yhteyden. Tämä saattaa edellyttää profiilia, tavallisesti kuulokemikrofoni.
- **Palvelut** tarkastellaksesi liitetyn laitteen käytettävissä olevia palveluita.
- **Nimeä uudelleen** muuttaaksesi laitteen nimeä.
- **Valtuuta** valtuuttaaksesi liitetyn laitteen.
- **Poista** poistaaksesi laitteen luettelosta.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.

Oma nimi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Oma nimi**.
2. Syötä nimi, jolla Doro540X -puhelimesi näkyy muille Bluetooth-laitteille.
3. Vahvista painamalla **Valinnat** → **Valmis**.

Edistynyt

Audiopolku

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Lisäasetukset** → **Audiopolku**:
 - **Jätä puhelimeen** vastataksesi saapuviin puheluihin puhelimella.
 - **Välitä Bluetooth-kuulokemikrofoniin** siirtääksesi saapuvat puhelut Bluetooth-laitteeseen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Jako-oikeus

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Lisäasetukset** → **Jako-oikeus**:
 - **Täydet oik.** salliaksesi liitetyn laitteen lukea/kirjoittaa/poistaa puhelimellasi.
 - **Vain luku** salliaksesi liitetyn laitteen pelkästään lukea puhelimellasi.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Oma osoite

Näyttää puhelimesi laitteisto-osoitteen, ns. MAC-osoitteen. Tätä osoitetta voidaan käyttää tunnistamaan puhelimesi, jos samannimisiä laitteita on useampia.

Tiedostonhallinta

Tiedostojen sisällön ja ominaisuuksien hallinta. Voit avata, poistaa, siirtää, kopioida ja nimetä uudelleen tiedostoja.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Tiedostonhallinta**.
2. Valitse **Puhelin/Muistikortti** → **Avaa**.
3. Valitse kansio, esim. **Kuvat** ja paina **Avaa**.
4. Valitse tiedosto ja paina **Valinnat**:
 - **Toista** (audio/video/musiikki), voit hallita medioita nuolinäppäimillä.
 - **Katso** (valokuvat/kuvat) yksittäiskatseluun.
 - **Kuvatiedot** näyttääksesi tarkat tiedot kuvasta, esim. päiväys, koko, tarkkuus.
 - **Muokkaa** muokataksesi. Näet käytettävissä olevat vaihtoehdot valitsemalla **Valinnat**.
 - **Lähetä** → **Multimediaviestinä** lähettääksesi kuvaviestinä/**Bluetoothilla** lähettääksesi Bluetooth-laitteeseen/**Sähköpostiviestinä** lähettääksesi sähköpostilla.
 - **Käytä** → saadaksesi näkyviin käytettävissä olevat vaihtoehdot.
 - **Uusi kansio** luodaksesi uuden kansion.
 - **Nimeä uudelleen** nimetäksesi tiedoston uudelleen.
 - **Poista** poistaaksesi tiedoston.
 - **Lajitteluperuste** → saadaksesi näkyviin käytettävissä olevat vaihtoehdot.
 - **Valitse useita** valitaksesi useamman kuin yhden yhteystiedon ja muokataksesi niitä.
 - **Kopioi/Siirrä** → valitse kohdekansio → **Valitse**.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tiedostot valitusta kansioista.
 - **Tiedot** näyttääksesi tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tekijänoikeussuojaus.
5. Vahvista painamalla **OK**.

Tuetut muodot:

- Kuvamuoto: BMP/GIF/JPG/PNG. Sisäänrakennetulla kameralla otetut kuvat tallennetaan JPG-muodossa.
- Äänimuoto: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Sisäänrakennetulla ääninauhurilla tehdyt nauhoitukset tallennetaan AMR-muodossa.
- Videomuoto: AVI/MP4/3GPP.

Taskulamppunäppäimen asetus

Sinun on ensin vaihdettava painikkeen toiminnoksi **Turvapainiketila** ennen kuin voit määrittää turvaominaisuuden. Ks. kohdasta *Turva-asetukset*, s.15, kuinka turvatoiminto määritetään.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Taskulamppunäppäimen asetus**.
2. Valitse **Taskulampputila** tai **Turvapainiketila**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Ajanhallinta

 **Ajanhallinta** -valikkoon kuuluu **Kalenteri**, **Hälytys**, **Muistiinpanot** ja **Tehtäväluettelo**.

Kalenteri

Lisää tehtävä

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Valinnat** → **Lisää tehtävä**:
 - Valitse tapahtumatyyppi.
 - Syötä aloituspäivämäärä ja -aika.
 - Syötä lopetuspäivämäärä ja -aika.
 - Kirjoita otsikko.
 - Määritä, liitetäänkö tapahtumaan hälytys.
 - Määritä, onko tapahtuma toistuva.
 - Määritä, liitetäänkö tapahtumaan sijainti.
 - Määritä, liitetäänkö tapahtumaan muita tietoja.
2. Kun olet valmis, paina **Tallenna**-näppäintä.

Asetukset

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Valinnat**:
 - **Katso** näyttääksesi valitun päivän tehtävät.

- **Näytä kaikki** näyttääksesi kaikki tehtävät.
- **Poista tapahtuma** poistaaksesi yhden tai useamman tapahtuman.
- **Siirry päiväkseen** ja syötä päivämäärä.
- **Siirry tähän päivään** siirtyäksesi kyseiseen päivään.
- **Siirry päiväkseen** ja syötä päivämäärä.
- **Siirry viikkonäkymään/Siirry kuukausinäkymään** vaihtaaksesi näkymää.

Huomaa! Kalenterin muistutukset toimivat, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä.

Hälytys

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Hälytys** → valitse tilaksi **Päälle**.
 - Aseta hälytys tilaan **Päälle** tai **Pois**.
 - Syötä hälytysaika numeronäppäimillä.
 - Määritä, toistetaanko hälytys.
 - Määritä hälytysääni.
 - Määritä hälytystyyppi.
2. Paina **Valmis**.

Torkku tai sammutus

- Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä painamalla **Pysäytä** tai kytke hälytys toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.

Huomaa! Hälytys toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä.

Muistiinpanot

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Muistiinpanot** → **Lisää**.
2. Kirjoita muistiinpano numeronäppäimistön avulla, ks. kohta *Tekstin syöttäminen*, s.6.
3. Vahvista painamalla **Valinnat** → **Valmis**.

Vihje: Saat näyttöön lisävalintoja valitsemalla olemassa olevan merkinnän ja painamalla **Valinnat**.

Tehtäväluettelo


Lisää tehtävä

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Tehtäväluettelo** → **Lisää**:
 - Syötä päivämäärä ja aika.
 - Kirjoita otsikko, ks. kohta *Tekstin syöttäminen*, s.6.
 - Määritä, liitetäänkö tehtävään hälytys.
 - Määritä, onko tehtävä toistuva.
 - Määritä tehtävän ensisijaisuus.
 - Määritä, liitetäänkö tehtävään muita tietoja.
 - Määritä tehtävän tila.
2. Kun olet valmis, paina **Tallenna**-näppäintä.


Huomaa! Tehtävämuistutukset toimivat, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä.

Lisätoiminnot

Media

Toista eri mediatiedostoja, kuten musiikkia, muuta ääntä tai elokuvia valitsemalla  **Media**.

FM-radio

 **FM-radio**:n taajuusalue on 87,5–108,0 MHz. Tarvitset radion kuunteleeseen yhteensopivat kuulokkeet, jotka toimivat samalla antennina.

Vihje: Voit palata valmiustilaan painamalla . Radio jää soimaan.

Lisää

Saat näkyviin erilaisia ominaisuuksia painamalla **Valikko** → **Lisää** →.

Ääninauhoitin

Tallenna muistiinpanoja ja viestejä valitsemalla **Ääninauhoitin**. Voit hallita tallennusta käyttämällä navigointinäppäimiä.

Laskin

Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla .


2. Valitse laskutoimitus (+, -, x, ÷) navigointinäppäimillä.
3. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.
4. Toista vaiheet 2–4 tarpeen mukaan.
Laske tulos valitsemalla **OK**.

Muunna

Muunna eri kokonaisuuksia valitsemalla **Yksikkömuunnin**.

Taskulamppu

Käynnistä/sammuta painamalla **Päälle/Pois**.

Huomaa! Sytytä taskulamppu painamalla turva-/taskulamppupainiketta . Sammuta painamalla uudelleen.

Turvatoiminto ja taskulamppu on sijoitettu samaan fyysiseen painikkeeseen. Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, painike on määritetty taskulampulle. Sinun on asetettava painikkeen toiminnoksi **Taskulampputila**, jotta voit käyttää taskulamppua. Katso kohta *Taskulamppunäppäimen asetus*, s.37.

Taskulamppu kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.

Sekuntikello

1. Paina **Valinnat** → ja valitse **Jaettu ajastus** tai **Kierrosajastus**.
2. Käynnistä ajanotto valitsemalla **OK**.
3. Käytä halutessasi toimintoja **Jaa/Kierros**.
4. Keskeytä valitsemalla **Tauko** ja jatka valitsemalla **OK**.
5. Pysäytä valitsemalla **OK**.

Saat lisää vaihtoehtoja painamalla **Valinnat**.

Turvaohjeet



VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/1900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääketieteellinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdyksivaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdyksivaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdyksivaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.



VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.



VAROITUS

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomionkykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksetöntä

tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.



VARO

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteydettä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimien tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täytyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täytyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy moniin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetyksiin, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjiä sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittyneet laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Älä upota laitetta veteen yli yhden metrin syvyyteen äläkä pidä sitä veden alla 30 minuuttia pidempään.
- Älä altista laitetta voimakkaasti virtaavalle vedelle, kuten hanasta juoksevalle vedelle, meren aalloille ja vesiputouksesta syöksyvälle vedelle.
- Älä avaa laitteen suojakansia laitteen ollessa vedessä tai hyvin kosteassa tilassa, kuten uima-altaassa tai kylpyhuoneessa.
- Älä avaa takakantta märillä käsillä tai kun laite on märkä.
- Puhelimeen asennettu punainen kumitiiviste on tärkeä puhelimen osa. Varo vahingoittamasta kumitiivistettä, kun avaat tai suljet takakannen. Huolehdi myös, ettei kumitiivisteeseen jää vierasesineitä, kuten hiekkaa tai pölyä, jotka voivat vahingoittaa laitetta.
- Jos laite altistuu puhtaalle vedelle, kuivaa se perusteellisesti puhtaalla ja pehmeällä liinalla. Jos laite altistuu muille nesteille, huuhtelee se puhtaalla vedellä ja kuivaa perusteellisesti puhtaalla ja pehmeällä liinalla. Jos et noudata näitä ohjeita, tällä voi olla vaikutuksia laitteen tehoon ja ulkonäköön.
- Takakansi saattaa löystyä, jos laite putoaa tai siihen kohdistuu isku. Huolehdi, että kaikki kannet ovat kunnolla kohdallaan ja tiukasti kiinni.
- Jos laite on upotettu veteen tai mikrofoni, kaiutin tai vastaanotin on kastunut, ääni ei välttämättä kuulu selkeästi. Pyyhi laite kuivaksi.
- Laitteen vedenkestävän rakenteen vuoksi se voi hieman väristä tietyissä olosuhteissa esimerkiksi, jos äänenvoimakkuus on liian korkea. Tämä johtuu suojakalvoista ja on normaalia, eikä se vaikuta puhelimen toimintaan.
- Osa ominaisuuksista ei välttämättä toimi asianmukaisesti, jos laitetta käytetään vedessä.
- Laite on testattu valvotuissa olosuhteissa ja sertifioitu veden- ja pölynkestäväksi tietyissä olosuhteissa (vastaa kansainvälisen standardin IEC 60529 mukaisen IP67-luokituksen vaatimuksia). Tästä luokituksesta huolimatta laite voi silti vioittua tietyissä tilanteissa.

- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitettussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyt akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksytyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovittinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä tuotteella on 24 kuukauden ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita kenties toimitetaan laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuajana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapauksesta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekniset tiedot

Verkkokaistat (MHz)

[suurin radiotaajuusteho/dBm]:

2G GSM

850 [33], 900 [33],
1800 [30], 1900 [30]

3G UMTS

1 (2100) [24], 2 (1900) [24],
8 (900) [24]

Bluetooth (MHz)

[suurin radiotaajuusteho/dBm]:

3.0, (2402 - 2480) [10]

IP-luokka

IP67

Näytön koko/tarkkuus:

2.4", 240 x 320

Lasi:

Corning® Gorilla® Glass 3

Mitat

132 mm x 59 mm x 16 mm

Paino

130 g (akku mukaan lukien)

Akku

3.7 V / 1400 mAh Li-ion -akku

Käyttöympäristön lämpötila

Väh.: 0° C (32° F)
Enint.: 40° C (104° F)

Latausympäristön lämpötila

Väh.: 0° C (32° F)
Enint.: 40° C (104° F)

Säilytyslämpötila

Min.: -20° C (-4° F)
Enint.: 60° C (140° F)

Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, the YouTube logo, Picasa ja Android ovat Google, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensoilla henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 visual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG-4- tai AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videontarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. promotionaalisesta, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:lta. Katso <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaation ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisoheissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Tämän laitemallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

SAR, pää: 0,774 W/kg

SAR, keho: 0,782 W/kg

Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laitte täyttää radiotaajuisten altistuksen ohjearvot, kun sitä käytetään päätä vasten tai kun se asetetaan ainakin 0,5 cm cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää hands-free-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävä uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on

kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akku ja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

Doro 540X (1011)

Finnish

Version 1.0

© 2017 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17877 – STR 20170920