

NOKIA

Nokia 4.2

Käyttöopas

1 Tietoja tästä käyttöoppaasta



Tärkeää: Tärkeää tietoa laitteen ja akun turvallisesta käytöstä on painetun käyttöohjeen kohdissa Turvallisuutesi vuoksi sekä Tuoteturvallisuus tai osoitteessa www.nokia.com/support. Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä. Tietoja uuden laitteesi käytön aloittamisesta on painetussa käyttöohjeessa.

Sisällysluettelo

1	Tietoja tästä käyttöoppaasta	2
2	Käytön aloitus	4
	Pidä puhelimesi ajan tasalla	4
	Näppäimet ja osat	4
	Aseta SIM-kortti ja muistikortti paikalleen	5
	Lataa puhelin	6
	Käynnistä puhelin ja määritä asetukset	6
	Kaksois-SIM-asetukset	7
	Sormenjälkitunnuksen määrittäminen	8
	Suojaa puhelin näytön lukituksella	8
	Käytä kosketusnäyttöä	8
3	Perustoiminnot	12
	Avaa ja sulje sovellus	12
	Tee puhelimesta yksilöllinen	12
	Ilmoitukset	13
	Säädä äänenvoimakkuutta	14
	Google Assistant	14
	Akun kesto	15
	Kirjoita tekstiä	16
	Päivämäärä ja kellonaika	18
	Kello ja herätyskello	18
	Aputoiminnot	19
	FM-radio	20
4	Ole yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin	21
	Puhelut	21
	Osoitekirja	21
	Lähetä ja vastaanota viestejä	22
	Sähköposti	23
	Yhfi-Flisöt	24

5 Kamera	25
Kameran perustoiminnot	25
Videot	26
Käytä kameraa kuin ammattilainen	26
Pidä hauskaa kameran kanssa	27
Valokuvat ja videot	27
6 Internet ja yhteydet	29
Ota WLAN käyttöön	29
Käytä mobiilidatayhteyttä	29
Selaa webiä	30
Bluetooth®	31
NFC	33
VPN	34
7 Järjestä kalenterisi	35
Kalenteri	35
8 Kartat	36
Etsi paikkoja ja hae reittiohjeita	36
Lataa ja päivitä karttoja	37
Käytä sijaintipalveluja	37
9 Sovellukset ja palvelut	39
Google Play	39
10 Ohjelmistopäivitykset ja varmuuskopiot	41
Päivitä puhelinohjelmisto	41
Varmuuskopioi tiedot	41
Palauta alkuperäiset asetukset ja poista henkilökohtainen sisältö puhelimestasi	41
Tallennustila	42

11 Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	44
Turvallisuufi-Flsi vuoksi	44
Verkkopalvelut ja kustannukset	47
Hätäpuhelut	47
Laitfi-Flen ylläpito ja huolto	48
Kierrätys	48
Jäfi-Flastia, jonka päälle on merkitty rasti	49
Akku- ja laturitiedot	49
Pienet lapset	50
Lääkietiefi-Flelliset laitfi-Flet	50
Kehon sisäiset lääketieteelliset laitteet	51
Kuulokyky	51
Suojaa laite haitalliselta sisällöltä	51
Ajoneuvot	52
Räjähdysalttiit alueet	52
Hyväksyntätietoja (SAR)	52
Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)	53
Tunnusluvut	53
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	55

2 Käytön aloitus

PIDÄ PUHELIMESI AJAN TASALLA


Puhelinohjelmistosi

Pidä puhelimesi ajan tasalla ja hyväksy saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset, jotta saat puhelimeesi uusia toimintoja ja parannettuja ominaisuuksia. Ohjelmistopäivitys voi myös parantaa puhelimen suorituskykyä.

NÄPPÄIMET JA OSAT

Tutustu uuden puhelimesi näppäimiin ja osiin.

Puhelimesi

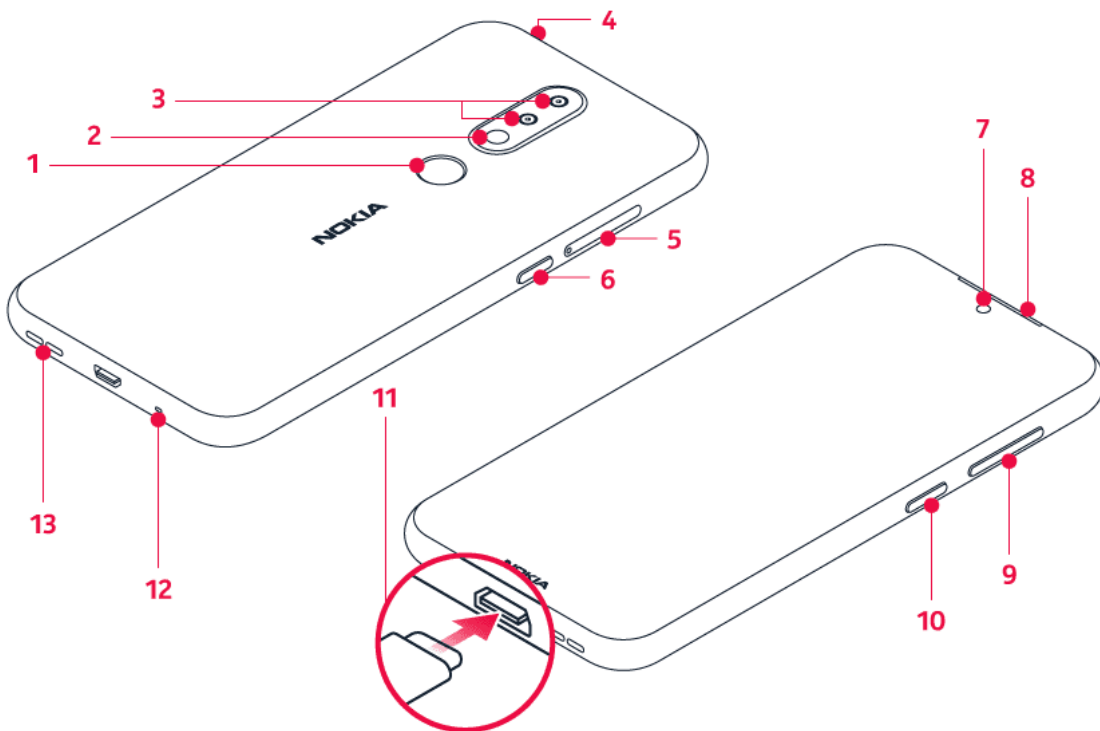

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: TA-1157, TA-1150, TA-1133, TA-1149 ja TA-1152.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Sormenjälkitunnistin | 5. SIM- ja muistikorttipaikka |
| 2. Salama | 6. Google Assistant / Google-hakunäppäin* |
| 3. Kamera | 7. Etukamera |
| 4. Kuulokemikrofoniliitântä | 8. Kuuloke |

Nokia 4.2 Käyttöopas

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 9. Äänenvoimakkuusnäppäimet | 12. Mikrofoni |
| 10. Virta-/lukitusnäppäin | 13. Kaiutin |
| 11. USB-liitäntä | |

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.

*Google Assistant on käytettävissä tietyillä markkina-alueilla ja kielillä. Siellä, missä Google Assistant ei ole käytettävissä, se korvataan Google Searchilla.


Osat ja liitännät, magneettisuus

Älä kytke laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettiraidallisia kortteja laitteen lähellä pidemmän aikaa, koska kortit voivat vahingoittua.

ASETA SIM-KORTTI JA MUISTIKORTTI PAIKALLEEN

Aseta kortit paikalleen

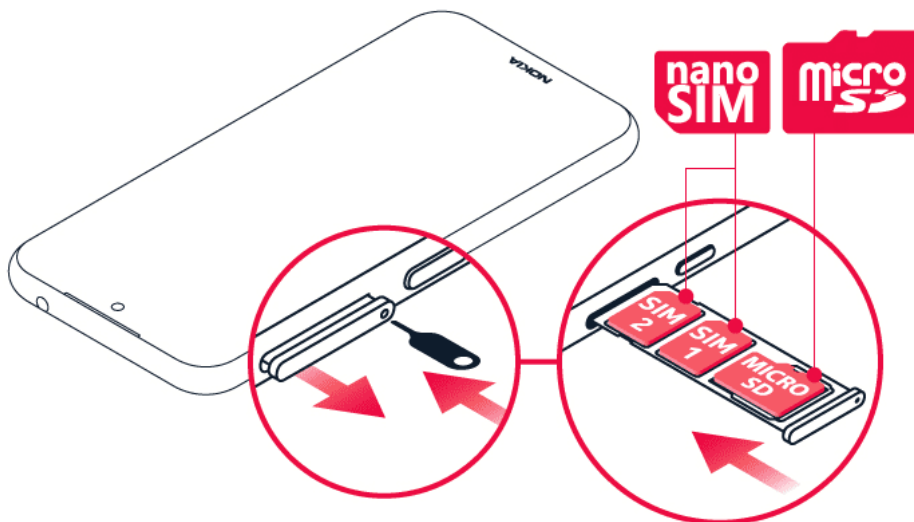

1. Avaa SIM-kortin ja muistikortin pidike: työnnä kelkan avausneula kelkan reikään ja liu'uta kelkka ulos.

Nokia 4.2 Käyttöopas

2. Aseta nano-SIM-kortti pidikkeen korttipaikkaan 1 siten, että liittimet ovat alaspäin. Jos sinulla on toinen SIM-kortti, aseta se korttipaikkaan 2.
3. Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
4. Liu'uta pidike takaisin paikalleen.

Käytä vain alkuperäisiä nano-SIM-kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



Tärkeää: Älä poista muistikorttia, kun sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja laifi-Fltta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

LATAA PUHELIN

Lataa akku

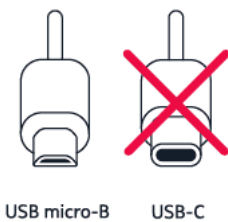

1. Kytke yhteensopiva laturi pistorasiaan.
2. Kytke kaapeli puhelimeen.

Puhelin tukee USB Micro-B -kaapelia. Voit ladata puhelimen myös tietokoneesta USB-kaapelin avulla, mutta lataaminen voi kestää kauemmin.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.

KÄYNNISTÄ PUHELIN JA MÄÄRITÄ ASETUKSET

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, puhelin opastaa sinua määrittämään verkkoyhteydet ja puhelimen asetukset.

Käynnistä puhelin

1. Kytke puhelimeen virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes puhelin värisee.
2. Kun puhelimeen on kytketty virta, valitse kieli ja alue.
3. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Siirrä tietoja edellisestä puhelimesta

Voit siirtää tietoja vanhasta puhelimesta uufi-Flen puhelimeen Google-tilisi avulla.

Varmuuskopioi vanhan puhelimen tiedot Google-tilillesi vanhan puhelimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

1. Napauta **Asetukset** > **Tilit** > **Lisää tili** > **Google**.
2. Valitse, mitkä tiedot haluat palauttaa uuteen puhelimeen. Synkronointi alkaa automaattisesti silloin, kun puhelin on yhteydessä Internetiin.

Palauta sovellusasetukset edellisestä Android-puhelimesta

Jos edellinen puhelimesi oli Android™ ja varmuuskopiointi Google-tilille on käytössä, voit palauttaa sovellusasetukset ja WLAN-salasanat.

1. Napauta **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Lisäasetukset** > **Varmuuskopioi**.
2. Vaihda asetuksen **Varmuuskopioi Google Driveen** arvoksi **Käytössä**.

KAKSOIS-SIM-ASETUKSET

Jos sinulla on kahta SIM-korttia tukeva malli, puhelimesta voi pitää kahta SIM-korttia, esimerkiksi yhtä työasioiden hoitoon ja toista henkilökohtaiseen käyttöön.

Valitse käyfi-Fittävä SIM-kortti

Esimerkiksi soittaessasi puhelun voit valita SIM-kortin napauttamalla joko SIM 1 tai SIM 2 -painiketta, kun olet näppäillyt numeron.

Puhelin näyttää kummankin SIM-kortin verkkoyhteyden tilan erikseen. Molemmat SIM-kortit ovat käytettävissä samanaikaisesti, kun laite ei ole käytössä, mutta jos toinen SIM-kortti on aktiivinen, esimerkiksi jos meneillään on puhelu, toinen kortti ei ehkä ole käytettävissä.

Hallitse SIM-kortti-Flja

Haluatko pitää työasiat erillään vapaa-ajasta? Tai onko yhden SIM-korttisi datayhfi-Flys toista edullisempi? Voit valita, mitä SIM-korttia haluat käyttää.

Napauta **Asetukset** > **Verkko ja Internet** > **SIM-kortit**.

Nimeä SIM-kortti uudelleen

Napauta SIM-korttia, jonka haluat nimetä uudelleen, ja kirjoita haluamasi nimi.

Valitse puheluihin tai datayhfi-Flyfi-Flen käyfi-Fittävä SIM-kortti

Napauta kohdassa **Ensisijainen SIM** muutettavaa asetusta ja valitse SIM.

SORMENJÄLKITUNNUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

Voit poistaa puhelimen lukituksen yhdellä sormen kosketuksella. Määritä sormenjälkitunnus suojauksen parantamiseksi.

Lisää sormenjälki

1. Napauta **Asetukset** > **Suojaus ja sijainti** > **Sormenjälki**. Jos puhelimessa ei ole määritetty näytön lukitusta, napauta **SEURAAVA**.
2. Valitse lukitusnäytön lukituksen poistamiseen käytettävä varamenetelmä ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

SUOJAA PUEHELIN NÄYTÖN LUKITUKSELLA

Voit asettaa puhelimen pyytämään todennusta, kun avaat näytön lukituksen.


Määritä näytön lukitus

1. Napauta **Asetukset** > **Suojaus ja sijainti** > **Näytön lukitus**.
2. Valitse lukituksen tyyppi ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

KÄYTÄ KOSKETUSNÄYTTÖÄ


Tärkeää: Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Vedä kohdetta napauttamalla sitä ja pitämällä sitä painettuna

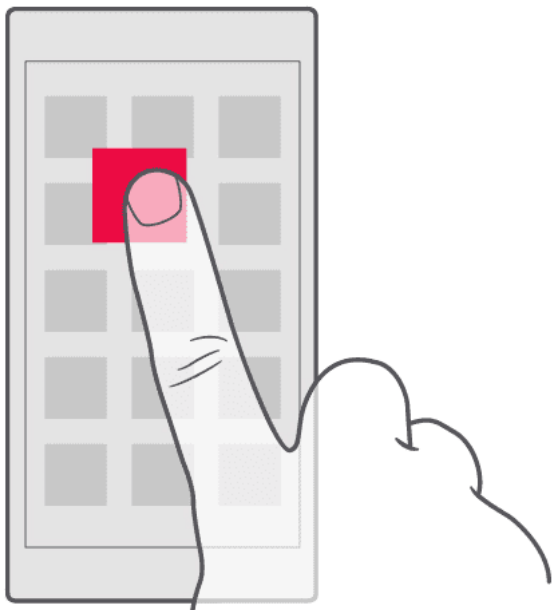


Aseta sormesi kohteen päälle pariksi sekunniksi ja liu'uta sitten sormeasi näytön poikki.

Pyyhkäise

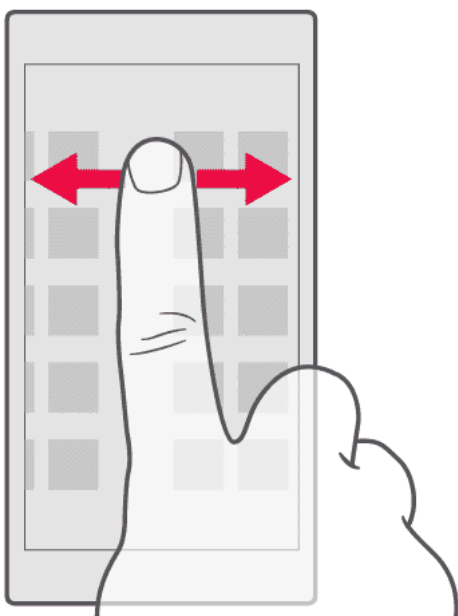


Aseta sormesi näytölle ja liu'uta sormea haluamaasi suuntaan.

Selaa pitkää luetteli-Filtoa tai valikkoo

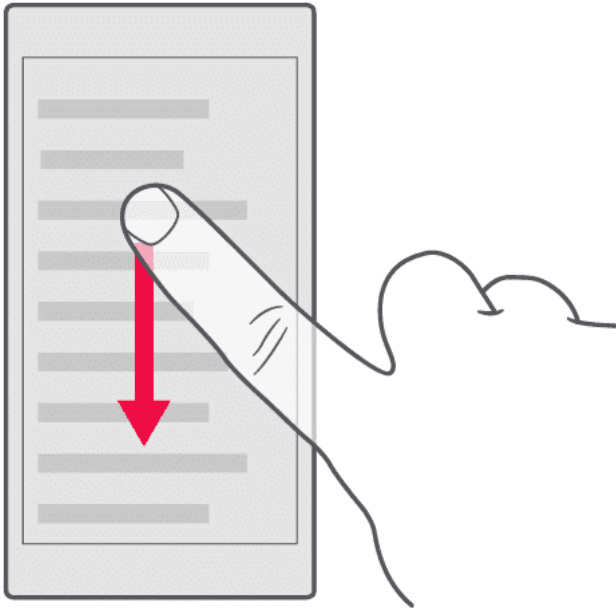

Liu'uta sormea nopeasti sipaisemalla ylös- tai alaspäin näytöllä ja nosta sitten sormi näytöltä. Pysäytä luettelon tai valikon liike napauttamalla näyttöä.

Suurennä tai pienennä kuvaa

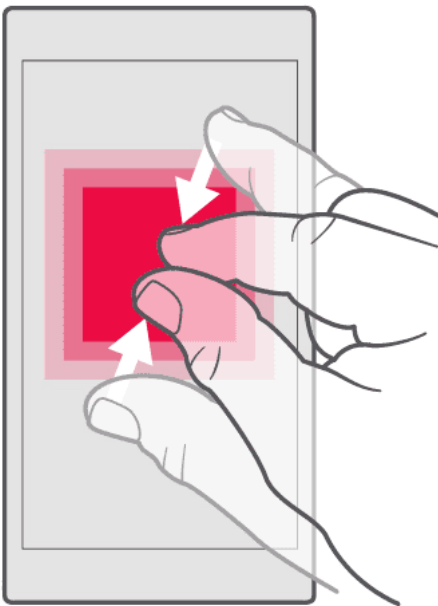

Aseta kaksi sormea kohteen, esimerkiksi kartan, valokuvan tai web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen tai yhteen.

Lukitse näytön suunta

Näyttö kiertyy automaattisesti, kun käännät puhelinta 90 astetta.


Voit lukita näytön pystysuuntaan pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin ja napauttamalla kohtaa **Automaattinen kierto**.


Käytä ohjausnäppäimiä

Jos haluat nähdä, mitkä sovellukset ovat avoinna, pyyhkäise aloitusnäppäimellä  ylöspäin.



Jos haluat vaihtaa toiseen sovellukseen, pyyhkäise oikealle.

Jos haluat sulkea sovelluksen, pyyhkäise sen kohdalla ylöspäin.

Siirry edelliseen näyttöön napauttamalla paluunäppäintä . Puhelin muistaa kaikki sovellukset ja sivustot, joita olet käyttänyt sen jälkeen, kun näyttö on viimeksi ollut lukittuna.

Siirry aloitusnäyttöön napauttamalla aloitusnäkömännäppäintä . Käyttämäsi sovellus jää auki taustalle.

Avaa kaksi sovellusta yhtä aikaa

1. Jos haluat liikkua helpommin sovellusten välillä, pyyhkäise aloitusnäppäimellä  ylöspäin.
2. Napauta sovelluksen yläosassa olevaa sovelluskuvaketta ja napauta -kuvaketta.
3. Napauta toista sovellusluettelossa olevaa sovellusta, jos haluat jakaa näytön kahden sovelluksen kesken.

Voit palata takaisin normaaliin näkymään napauttamalla sovellusta ja pyyhkäisemällä ylöspäin.


3 Perustoiminnot

AVAA JA SULJE SOVELLUS


Avaa sovellus

Avaa sovellus napauttamalla kuvaketta aloitusnäytössä. Jos haluat avata taustalla toimivan sovelluksen, pyyhkäise aloitusnäytön alkuun ylöspäin, pyyhkäise oikealle ja valitse sovellus.


Sulje sovellus

Pyyhkäise aloitusnäppäimellä  ylöspäin ja pyyhkäise suljettavan sovelluksen kohdalla ylöspäin.

Etsi sovelluksesi

Pyyhkäise aloitusnäppäimellä  ylöspäin ja pyyhkäise uudelleen ylöspäin, niin näet kaikki sovellukset.

Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset

Pyyhkäise aloitusnäppäimellä  ylöspäin, pyyhkäise oikealle kaikkien sovellusten läpi ja napauta kohtaa **SULJE KAIKKI**.

TEE PUHELIMESTA YKSILÖLLINEN

Opi mukauttamaan aloitusnäyttöä ja vaihtamaan soittoääniä.

Vaihda taustakuva

Napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Taustakuva**.

Vaihda puhelimen soittoääni

Napauta **Asetukset** > **Äänet** > **SIM1-soittoääni** tai **SIM2-soittoääni**.

Vaihda viestin merkkiäni

Napauta **Asetukset** > **Äänet** > **Lisäasetukset** > **Oletusilmoitusääni**.

ILMOITUKSET

Pysy ajan tasalla ilmoitusfi-FIn avulla.

Käytä ilmoituspaneelia

Kun saat uusia ilmoituksia esimerkiksi viesteistä tai vastaamattomista puheluista, näytön yläreunan tilapalkkiin ilmestyy tilaosoitinkuvakkeita. Saat lisätietoa ilmoituksista vetämällä tilapalkkia alaspäin. Sulje näkymä pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin.


Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkkia alaspäin. Sulje ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin.

Muuta sovelluksen ilmoitusasetuksia napauttamalla **Asetukset** > **Sovellukset ja ilmoitukset** ja avaa sovellusasetukset napauttamalla sovelluksen nimeä. Napauta kohtaa **Ilmoitukset**. Voit ottaa kunkin sovelluksen ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä erikseen.




Vihje: Voit katsoa ilmoitusfi-Flet napauttamalla **Asetukset** > **Sovellukset ja ilmoitukset** > **Ilmoitukset** ja ottamalla **Salli ilmoitusfi-Flet** -toiminnon käyttöön. Sovelluskuvakkeessa näkyy pieni pisfi-FI, jos olet saanut ilmoituksen, mutta et ole vielä lukenut sitä. Näet käyfi-Fittävissä olevat vaihtoehdot napauttamalla ja pitämällä kuvaketta painettuna. Voit avata ilmoituksen napauttamalla sitä tai hylätä sen pyyhkäisemällä sitä.

Käytä pika-asetuskuvakkeita

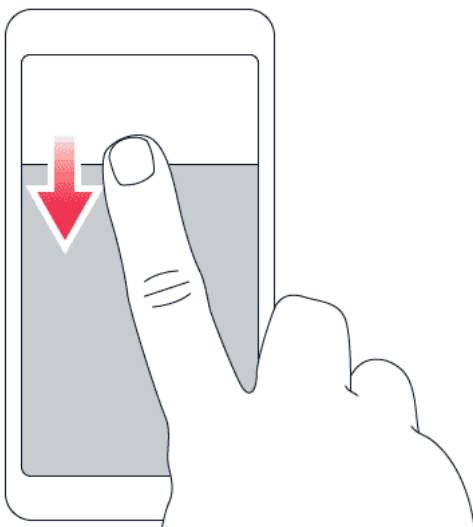

Aktivoi toiminnot napauttamalla pika-asetuskuvakkeita ilmoituspaneelissa. Saat lisää kuvakkeita näkyviin vetämällä valikkoa alaspäin.

Jos haluat järjestää kuvakkeet uudelleen, napauta kohtaa , napauta ja pidä kuvaketta painettuna ja vedä sitten kuvake toiseen paikkaan.


SÄÄDÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA

Muuta äänenvoimakkuutta



Jos et kuule puhelimen soittoääntä meluisissa ympäristöissä tai puhelin soi liian kovaäänisesti, voit muuttaa äänenvoimakkuutta tarpeen mukaan puhelimen sivulla olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Älä kytke laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Muuta äänenvoimakkuusasetuksia

Tuo näkyviin äänenvoimakkuuden tilapalkki painamalla puhelimen sivulla olevaa äänenvoimakkuusnäppäintä, napauta kohtaa  ja vedä äänenvoimakkuuspalkkien liukusäätimiä vasemmalle tai oikealle.

Siirrä puhelin äänettömään tilaan

Jos haluat siirtää puhelimen äänettömään tilaan, paina äänenvoimakkuusnäppäintä, aseta puhelin vain värisemään napauttamalla kohtaa  ja aseta puhelin äänettömään tilaan napauttamalla kohtaa .

GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant on käytettävissä vain tietyillä markkina-alueilla ja kielillä. Siellä, missä Google Assistant ei ole käytettävissä, se korvataan Google Searchilla. Google Assistant pystyy auttamaan sinua esimerkiksi hakemaan tietoja verkosta, kääntämään sanoja ja lauseita, tekemään muistiinpanoja ja sopimaan kalenteritapaamisia. Voit käyttää Google Assistantia myös puhelimen ollessa lukittuna. Google Assistant pyytää sinua kuitenkin poistamaan puhelimesi lukituksen ennen yksityisten tietojen käyttöä.

Käytä Google Assistant -näppäintä

Voit käyttää Google Assistant -palveluita puhelimen sivulla olevalla Google Assistant -näppäimellä:

Nokia 4.2 Käyttöopas

- Paina näppäintä kerran, jos haluat käynnistää Google Assistantin. Kun painat näppäintä ensimmäisen kerran, sinua pyydetään kirjautumaan Google-tilillesi tai luomaan uusi tili.
- Paina näppäintä kaksi kertaa, jos haluat nähdä päivästäsi visuaalisen yleiskuvan sekä saada ehdotuksia ja yksilöllisiä tietoja.
- Pidä näppäintä painettuna, jos haluat puhua Google Assistantin kanssa. Esitä kysymyksesi ja vapauta näppäin. Näet Google Assistantin vastauksen puhelimen näytössä.

Vaikka maasi tai alueesi ei tukisi Google Assistantia, voit kuifi-FinKin käyttää Google Assistant -näppäintä:

- Paina näppäintä kerran, jos haluat avata Google Haun.
- Paina näppäintä kaksi kertaa, jos haluat käynnistää Googlen visuaalisen tilannekuvan, joka sisältää päivän ohjelman.
- Pidä näppäintä painettuna, jos haluat käyttää Googlen puhehakua. Esitä kysymyksesi ja vapauta näppäin. Näet Googlen vastauksen puhelimen näytössä.

Poista Google Assistant -näppäin käytöstä

Jos haluat poistaa Google Assistant -näppäimen käytöstä, napauta **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Eleet** > **Google Assistant -näppäin** ja poista **Google Assistant -näppäin** käytöstä.

AKUN KESTO

Löydä tasapaino puhelimen käytettävyyden ja akun keston välillä. Seuraavien toimien avulla voit säästää virtaa puhelimesi.

Pidennä akun kesto

Voit säästää virtaa toimimalla seuraavasti:

- Lataa akku aina täyteen.
- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten kosketusäänet. Napauta **Asetukset** > **Äänet** > **Lisäasetukset** ja valitse säilytettävät äänet kohdassa **Muut äänet ja värinät**.
- Käytä kaiuttimen asemesta johdollisia kuulokkeita.
- Aseta puhelimen näyttö pimenemään lyhyen viiveen jälkeen. Napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Lisäasetukset** > **Virransäästö** ja valitse aika.
- Napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaustaso**. Säädä kirkkautta vetämällä kirkkaustason liukusäädintä. Varmista, että **Mukautuva kirkkaus** on poistettu käytöstä.
- Sulje taustalla toimivat sovellukset:

pyyhkäise aloitusnäppäimellä \square ylöspäin ja pyyhkäise suljettavan sovelluksen kohdalla ylöspäin.

- Ota Mukautuva akku käyttöön. Rajoita akun käyttöä sellaisten sovellusten tapauksessa, joita et käytä usein. Näiden sovellusten tapauksessa ilmoitukset voivat viivästyä. Napauta **Asetukset** > **Akku** > **Mukautuva akku**.
- Ota virransäästö käyttöön: napauta **Asetukset** > **Akku** > **Virransäästö** ja vaihda asetuksen tilaksi **Käytössä**.
- Käytä paikannuspalveluja valikoivasti: poista paikannuspalvelut käytöstä, kun niitä ei tarvita: Napauta **Asetukset** > **Suojaus ja sijainti** > **Sijainti** ja poista **Käytä sijaintia** käytöstä.
- Käytä verkkoyhteyksiä valikoivasti: ota Bluetooth käyttöön vain tarvittaessa. Muodosta internetyhteys mieluummin WLAN-verkon kuin mobiilidatayhteyden kautta.
- Määritä puhelin olemaan etsimättä käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Napauta **Asetukset** > **Verkko ja Internet** > **WLAN** ja poista **Käytä WLAN-yhteyttä** käytöstä.
- Jos kuuntelet musiikkia tai käytät puhelinta muulla tavoin, mutta et halua soittaa tai vastaanottaa puheluja, ota lentotila käyttöön. Napauta **Asetukset** > **Verkko ja Internet** > **Lisäasetukset** > **Lentotila**. Lentotila sulkee yhteydet matkapuhelinverkkoon ja kytkee laitteen langattomat ominaisuudet pois käytöstä.

KIRJOITA TEKSTIÄ

Opi kirjoittamaan tekstiä nopeasti ja tehokkaasti puhelimen näppäimistöllä.

Käytä näyttönäppäimistöä

Näyttönäppäimistöllä kirjoittaminen on helppoa. Voit pitää puhelinta pysty- tai vaakasuunnassa näppäimistöä käyttäessäsi. Näppäimistöasettelu voi vaihdella eri sovelluksissa ja eri kielillä.

Avaa näyttönäppäimistö napauttamalla tekstiruutua.

Vaihda isoista pieniin kirjaimiin ja päinvastoin

Napauta vaihtonäppäintä. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön kaksoisnapauttamalla näppäintä. Palaa normaalitilaan napauttamalla vaihtonäppäintä uudelleen.

Kirjoita numero tai erikoismerkki

Napauta numero- ja symbolinäppäintä. Jotkin erikoismerkinäppäimet tuovat näkyviin muita symboleja. Tuo muut symbolit näkyviin napauttamalla symbolia tai erikoismerkkiä ja pitämällä sitä painettuna.

Lisää hymiöitä

Napauta hymiönäppäintä ja valitse hymiö.

Kopioi tai liitä tekstiä

Napauta sanaa ja pidä sitä painettuna, merkitse kopioitava osio vetämällä sanan molemmissa päissä olevia osoittimia ja napauta kohtaa **Kopioi**. Voit liittää tekstin napauttamalla kohtaa, johon haluat tekstin siirtää, ja valitsemalla **Liitä**.

Lisää merkkiin aksenttimerkki

Pidä merkkiä painettuna ja napauta aksenttimerkkiä tai aksentoitua merkkiä, jos näppäimistösi tukee niitä.

Poista merkki

Napauta askelpalautinta.

Siirrä kohdistinta

Muokkaa juuri kirjoittamaasi sanaa napauttamalla sanaa ja vetämällä kohdistin haluamaasi kohtaan.

Käytä näppäimistön sanaehdotuksia

Puhelin ehdottaa sanoja kirjoittaessasi, jotta kirjoittaminen olisi mahdollisimman nopeaa ja tarkkaa. Sanaehdotukset eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Kun alat kirjoittaa sanaa, puhelin ehdottaa mahdollisia vaihtoehtoja. Kun haluamasi sana näkyy ehdotuspalkissa, valitse se. Jos haluat nähdä lisää ehdotuksia, napauta sanaehdotusta ja pidä sitä painettuna.



Vihje: Jos ehdofi-Flttu sana on lihavoitu, puhelin korvaa kirjoittamasi sanan sillä automaattisesti. Jos sana on väärä, kosketa sitä pitkään, niin saat näkyviin muita ehdotuksia. Jos et halua näppäimistön ehdottavan sanoja kirjoifi-Flttaessa, poista fi-Flkstin korjaukset käytöstä. Napauta **Asetukset** > **Järjesfi-Flilmä** > **Kielet ja syöttö** > **Virtuaalinen näppäimistö**. Valitse näppäimistö, jota yleensä käytät. Napauta **Tekstin korjaus** ja poista käytöstä korjaustavat, joita et halua käyttää.

Korjaa sana

Jos huomaat tehneesi kirjoitusvirheen, napauta kyseistä sanaa, niin näet ehdotuksia sen korjaamiseksi.

Ota oikeinkirjoituksen tarkistus pois käytöstä

Napauta **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Kielet ja syöttö** > **Lisäasetukset** > **Oikeinkirjoituksen tarkistus** ja poista **Käytä oikeinkirjoituksen tarkistusta** käytöstä.

PÄIVÄMÄÄRÄ JA KELLONAIKA

Pysy ajan tasalla – opi käyttämään puhelinta kellona ja herätyskellona sekä pitämään tapaamiset, fi-Flhtävät ja aikataulut ajan tasalla.

Aseta päivämäärä ja kellonaika

Napauta **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Päivämäärä ja aika** .

Päivitä kellonaika ja päivämäärä automaattisesti

Voit asettaa puhelimen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti. Automaattinen päivitys on verkkopalvelu, ja sen saatavuus voi vaihdella alueittain ja palveluntarjoajan mukaan.

1. Napauta **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Päivämäärä ja aika** .
2. Vaihda asetuksen **Automaattinen päivämäärä ja aika** arvoksi käytössä.
3. Vaihda asetuksen **Automaattinen aikavyöhyke** arvoksi käytössä.

Vaihda käyttöön 24 tunnin kello

Napauta **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Päivämäärä ja aika** ja vaihda asetuksen **Käytä 24 tunnin kelloa** arvoksi käytössä.

KELLO JA HERÄTYSKELLO

Kello ei ole pelkkä herätyskello – tutustu sen muihin käyttötapoihin.

Käytä ajastinta

Ajastimella voit mitata tarkasti vaikka ruoan paistoajan, niin välttyä ikäviltä yllätyksiltä.

1. Napauta **Kello** > **AJASTIN** .
2. Aseta ajastimen kesto.



Käytä sekuntikelloa

Sekuntikellolla voit seurata suorituksesi kehittymistä juoksuradalla.


Napauta **Kello** >  **SEKUNTIKELLO**.

Aseta hälytys

Voit käyttää puhelinta herätyskellona.

1. Napauta **Kello** >  **HÄLYTYS**.
2. Lisää hälytys napauttamalla kohtaa .
3. Muokkaa hälytystä napauttamalla sitä. Jos haluat toistaa hälytyksen tiettyinä päivinä, valitse **Toista** ja korosta haluamasi viikonpäivät.

Aseta hälytys torkkumaan

Jos et halua vielä nousta, kun herätyskello soi, voit asettaa hälytyksen torkkumaan pyyhkäisemällä vasemmalle. Säädä torkkuajan pituutta napauttamalla kohtaa **Kello** >  > **Asetukset** > **Torkkuajan pituus** ja valitse haluamasi pituus.

Sammuta hälytys

Kun puhelin alkaa hälyttää, voit sammuttaa hälytyksen pyyhkäisemällä oikealle.

Poista hälytys

Napauta **Kello** >  **HÄLYTYS**. Valitse hälytys ja napauta kohtaa  **Poista**.

APUTOIMINNOT

Voit muuttaa monia asetuksia ja fi-FIhdä puhelimen käytöstä helpompaa.

Suurena tai pienennä fonttikokoa

Haluatko käyttää puhelimessa suurempaa fonttikokoa?

1. Napauta **Asetukset** > **Aputoiminnot**.
2. Napauta **Fonttikoko**. Suurena tai pienennä fonttikokoa vetämällä fonttikoon liukusäädintä.

Suurena tai pienennä näytön kokoa

Haluatko pienentää tai suurentaa näytöllä näkyviä kohji-Flita?






1. Napauta **Asetukset** > **Aputoiminnot**.
2. Napauta **Näytön koko** ja säädä näytön kokoa vetämällä näytön koon liukusäädintä.

FM-RADIO

Radion kuunfi-Flua varfi-Fln puhelimeen on liifi-Flttävä yhfi-Flensopiva kuulokemikrofoni. Kuulokemikrofoni toimii anfi-Flnnina.

Kuunfi-Flle FM-radiota

Kun olet liittänyt kuulokemikrofonin, napauta **FM Radio**.

- Käynnistä radio napauttamalla .
- Etsi radiokanavia napauttamalla  > **Hae**.
- Jos haluat vaihtaa toiselle kanavalle, työnnä kanavataajuusriviä vasemmalle tai oikealle.
- Tallenna radiokanava napauttamalla .
- Kuuntele radiokanavaa puhelimen kaiuttimista napauttamalla . Pidä kuulokemikrofoni yhdistettynä.
- Sammuta radio napauttamalla .







Vianmäärittävihje: Jos radio ei toimi, varmista, että kuulokemikrofoni on kytketty kunnolla.

4 Ole yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin

PUHELUT

Soita puhelu

1. Napauta kohtaa .
2. Napauta  ja kirjoita numero tai napauta  ja valitse yhteystieto, jolle haluat soittaa.
3. Napauta kohtaa . Jos puhelimesi on kaksi SIM-korttia, voit soittaa puhelun tietyltä SIM-kortilta napauttamalla kyseisen SIM-kortin kuvaketta.

Vastaa puheluun

Kun puhelin soi, vastaa puheluun pyyhkäisemällä ylöspäin.



Vihje: Etkö halua pitää puhelinta äänettömässä tilassa, mutta haluaisit mykistää puhelun, johon et juuri nyt pysty vastaamaan? Mykistä saapuva puhelu painamalla äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä.



Hylkää puhelu

Hylkää puhelu pyyhkäisemällä alaspäin.


OSOITEKIRJA

Tallenna ja järjestä ystävien ja perheenjäsenten puhelinnumerot.

Tallenna yhfi-Flystieto soittohistoriasta

1. **Puhelin** -sovelluksessa napauta kohtaa  ja näet soittohistorian.
2. Napauta puhelinnumeroa, jonka haluat tallentaa.
3. Valitse joko **Luo uusi yhteystieto** tai **Lisää yhteystietoon**.
4. Kirjoita yhteystiedot ja napauta kohtaa .

Lisää yhfi-Flystieto

1. Napauta **Osoitekirja** > **Luo uusi yhteystieto**.
2. Täytä tiedot.
3. Napauta kohtaa .

Muokkaa yhteystietoa

1. Napauta **Osoitekirja** ja napauta yhteystietoa, jota haluat muokata.
2. Napauta kohtaa ✎.
3. Muokkaa tietoja.
4. Napauta kohtaa ✓.

Hae yhteys henkilöä

1. Napauta **Osoitekirja**.
2. Napauta kohtaa 🔍.

LÄHETÄ JA VASTAANOTA VIESTEJÄ

Pysy yhteydessä ystäviin ja perheenjäseniin tekstiviestien välityksellä.

Lähetä viesti

1. Napauta **Viestit**.
2. Napauta **Aloita keskustelu**.
3. Lisää vastaanottaja napauttamalla ☰ vastaanottajakentässä ja kirjoittamalla hänen numeronsa. Jos vastaanottaja on yhteystietoluettelossasi, ala kirjoittaa nimeä ja napauta sitten yhteystietoa. Jos haluat lähettää viestin useille vastaanottajille, napauta **Aloita ryhmäkeskustelu**, valitse kaikki vastaanottajat ja napauta >.
4. Kirjoita viesti tekstikenttään.
5. Napauta kohtaa ►.



Vihje: Jos haluat lähettää valokuvan viestinä, napauta **Valokuvat**, napauta valokuvaa, jonka haluat jakaa, ja napauta ↵. Valitse **Viestit**.

Lue viesti

1. Napauta **Viestit**.
2. Napauta viestiä, jonka haluat lukea. Voit lukea viestin myös ilmoituspaneelistä. Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja napauta viestiä.

Vastaa viestiin

1. Napauta **Viestit**.
2. Napauta viestiä, johon haluat vastata.
3. Kirjoita vastaus viestin alla olevaan tekstikenttään ja napauta kohtaa ➤.

SÄHKÖPOSTI

Puhelimellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin liikkeellä ollessasi.

Lisää sähköpostitili

Kun käytät Gmail-sovellusta ensimmäisen kerran, sinua pyydetään määrittämään sähköpostitili.

1. Napauta **Gmail**.
2. Voit valita sähköpostiosoitteen, joka on liitetty Google-tiliin, tai napauttaa kohtaa **Lisää sähköpostiosoite**.
3. Kun olet lisännyt kaikki tilit, napauta kohtaa **SIIRRY GMAILIIN**.

Poista sähköpostitili

1. Napauta **Asetukset** > **Tilit**.
2. Napauta poistettavaa tiliä ja kohtaa **POISTA TILI**.



Lähetä sähköpostia

1. Napauta **Gmail**.
2. Napauta kohtaa ✍.
3. Kirjoita sähköpostiosoite **Vastaanottaja** -kenttään tai napauta kohtaa ⋮ >
4. Kirjoita viestin aihe ja sähköpostiviesti.
5. Napauta kohtaa ➤.

Lue ja vastaa sähköpostiviestiin

1. Napauta **Gmail**.
2. Napauta viestiä, jonka haluat lukea.
3. Jos haluat vastata viestiin, napauta kohtaa ⏪ tai kohtaa ⋮ > **Vastaa kaikille**.

Poista sähköpostiviesti

1. Napauta [Gmail](#).
2. Napauta viestiä, jonka haluat poistaa, ja napauta kohtaa .
3. Jos haluat poistaa useita viestejä, valitse viestit napauttamalla lähettäjän nimen vieressä olevaa kirjainympyrää ja napauta kohtaa .

YHFI-FIISÖT

Haluatko pitää yhfi-Flyttä ja jakaa asioita läheisfi-FIisi kanssa? Sosiaalisen median sovellusfi-FIn avulla pysyt ajan tasalla ystäviesi kuulumisista.

Sosiaalisen median sovellukset

Kirjaudu sisään pikaviesti-, jako- ja yhteisöpalveluihin, niin voit olla yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin niiden välityksellä. Valitse haluamasi palvelu aloitusnäytöstä. Sosiaalisen median sovellukset ovat saatavilla [Google Play Kaupassa](#). Saatavilla olevat palvelut voivat vaihdella.

5 Kamera

KAMERAN PERUSTOIMINNOT

Miksi kantaisit mukanas erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimella? Puhelimen kameralla voit helposti ottaa valokuvia ja kuvata videoita.


Ota valokuva

Ota fi-Firäviä ja eloisia valokuvia – tallenna parhaat hetket valokuva-albumiin.


1. Napauta **Kamera**.
2. Tähtää ja tarkenna.
3. Napauta ○.

Ota omakuva

Haluatko ottaa täydellisen omakuvan? Käytä puhelimen etukameraa.


1. Vaihda etukameraan napauttamalla **Kamera** > .
2. Napauta ○.

Ota panoraamakuvia

1. Napauta **Kamera**.
2. Napauta  > **Panoraama**.
3. Napauta ○ ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Ota valokuvia ajastimella

Tarvitsetko aikaa, jotta pääset myös itse kuvaan? Kokeile ajastinta.

1. Napauta **Kamera** > .
2. Valitse aika ja napauta ○.

Käytä Google Lensiä

Google Lensin avulla voit käyttää kamerasi etsintä muun muassa esineiden tunnistamiseen, fi-Flkstin kopiointiin, koodien skannaamiseen ja vastaavien tuotfi-Fliden etsimiseen.

1. Napauta **Kamera**.
2. Napauta **☰ > 🔍**.
3. Suuntaa kamera tunnistettavaa esinettä kohti ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.



Vihje: Voit käyttää Google Lensiä jo aikaisemmin ottamiesi valokuvien kanssa. Napauta **Valokuvat**, napauta valokuvaa ja napauta **🔍**.

VIDEOT

Kuvaa video

1. Napauta **Kamera**.
2. Jos haluat vaihtaa videotilaan, pyyhkäise vasemmalle.
3. Aloita tallennus napauttamalla **○**.
4. Lopeta tallennus napauttamalla **⏏**.
5. Palaa kameratilaan pyyhkäisemällä oikealle.

KÄYTÄ KAMERA A KUIN AMMATTILAINEN

Aseta kamera Ammattilainen-tilaan

Napauta **Kamera > Ammattilainen**.

Valitse paras valotus

Voit muuttaa valotusasetuksia Ammattilainen-tilassa napauttamalla kohtaa **+** ja valitsemalla asetuksen.

Ota korkealaatuisia valokuvia




Napauta Kamera-sovelluksessa **☰ > Valokuvien tarkkuus** ja säädä haluamasi tarkkuus.

PIDÄ HAUSKAA KAMERAN KANSSA

Haluatko nauraa? Kokeile erilaisia animojeja. Jos taas näytät kauhealta, ota kauneuskuva suodattimen avulla.





Käytä animoituja emoji-emojeita

Napauta **Kamera** > .

- Jos haluat ottaa animoidun emoji-kuvan ystävästäsi, suuntaa kamera ystäväsi kasvoja kohti, valitse eläinhahmo ja napauta .
- Jos haluat ottaa animoidun emoji-kuvan itsestäsi, napauta , valitse eläinhahmo ja napauta .

Ota kauneuskuva

Voit näyttää hyvältä myös pitkän yön jälkeen. Ota omakuva kauneussuodattimella.

1. Napauta **Kamera** > .
2. Napauta  >  ja vedä liukusäädin haluamaasi paikkaan.
3. Napauta .

VALOKUVAT JA VIDEOIT

Katsele puhelimesi olevia valokuvia ja videoita

Haluatko elää tärkeitä hetkiä uudelleen? Katsele puhelimesi olevia valokuvia ja videoita.

Napauta **Valokuvat**.

Kopioi valokuvat ja videot tietokoneeseen


Haluatko katsella valokuvia tai videoita suuremmalta näytöltä? Siirrä ne tietokoneeseen.

Voit käyttää tietokoneen tiedostonhallintaa valokuvien ja videoiden kopioimiseen tai siirtämiseen tietokoneeseen.

Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla. Määritä USB-yhteystyyppi avaamalla ilmoituspaneeli ja napauttamalla USB-ilmoituksia.

Jaa valokuvia ja videoita

Voit jakaa valokuviasi ja videoita ystävien ja sukulaisi-FIn nähtäviksi nopeasti ja helposti.

1. Napauta **Valokuvat** -kohdassa valokuvaa, jonka haluat jakaa, ja napauta .
2. Valitse, miten haluat jakaa valokuvan tai videon.

6 Internet ja yhteydet

OTA WLAN KÄYTTÖÖN

WLAN-yhteydet ovat yleensä nopeampia ja edullisempia kuin mobiilidatayhteydet. Jos käytettävissä on sekä WLAN-yhteys että mobiilidatayhteys, puhelin käyttää WLAN-yhteyttä.

Ota WLAN käyttöön

1. Napauta **Asetukset** > **Verkko ja Internet** > **WLAN**.
2. Ota **Käytä WLAN-yhteyttä** -toiminto käyttöön.
3. Valitse haluamasi yhteys.

WLAN-yhteys on käytössä, kun näytön yläreunan tilapalkissa näkyy .

Tärkeää: Paranna WLAN-yhteyden turvallisuutta käyttämällä salausta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.



Vihje: Voit parantaa paikannustarkkuutta ottamalla WLAN-paikannuksen käyttöön, jos haluat paikantaa sijainnin esimerkiksi sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä, missä satelliittisignaaleja ei ole saatavilla.

¹ Huomaa: Joissakin maissa voi olla WLAN-verkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi EU:ssa saa käyttää sisätiloissa vain 5 150–5 350 MHz:n WLAN-verkkoa ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa saa käyttää sisätiloissa vain 5,15–5,25 GHz:n WLAN-verkkoa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Tärkeää: Paranna WLAN-yhteyden turvallisuutta käyttämällä salausta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

KÄYTÄ MOBIILIDATAYHTEYTTÄ

Sulje mobiilidatayhteys

Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin, napauta kohtaa **Mobiilidata** ja poista se käytöstä.

Ota mobiilidatayhteys käyttöön

Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin, napauta kohtaa **Mobiilidata** ja ota se käyttöön.

Käytä mobiilidatayhteyttä verkkovierailun aikana

Napauta **Asetukset** > **Verkko ja Internet** > **Matkapuhelinverkko** ja vaihda **Verkkovierailu** -asetukseksi **Käytössä**.¹



Vihje: Voit seurata datan käyttöä napauttamalla **Asetukset** > **Verkko ja Internet** > **Datan käyttö**.

¹ Internetyhteyden muodostaminen verkkovierailun aikana, erityisesti ulkomailla, voi lisätä tiedonsiirtokuluja huomattavasti.

SELAA WEBIÄ

Yhdistä tietokone infi-Flrnetiin puhelimen kautta

Päaset kannettavalla tietokoneella helposti infi-Flrnetiin liikkeellä ollessasi. Käytä puhelintasi WLAN-tukiasemana ja muodosta sen kautta mobiilidatayhfi-Flys infi-Flrnetiin kannettavalla tietokoneella tai muulla laitfi-Fllella.

1. Napauta **Asetukset** > **Verkko ja Internet** > **Tukiasema ja yhteyden jako**.
2. Ota käyttöön **WLAN-tukiasema**, jos haluat jakaa mobiilidatayhteyden WLAN-verkon kautta, **USB-jako**, jos haluat käyttää USB-yhteyttä, tai **Bluetooth-jako**, jos haluat käyttää Bluetoothia.

Toinen laite käyttää puhelinliittymän datayhteyttä, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja. Lisätietoja saatavuudesta ja kustannuksista saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Aloita selaus

Et tarvitse infi-Flrnetin selaamiseen tietokonetta, vaan voit selata sitä puhelimella. Seuraa uutisia ja selaa suosikkisivustojasi. Voit selata infi-Flrnetin verkkosivuja puhelimen selaimella.

1. Napauta **Chrome**.
2. Kirjoita web-osoite ja napauta kohtaa →.



Vihje: Jos sinulla ei ole kiinfi-Flähintaista tiedonsiirtoyhfi-Flyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhfi-Flyden infi-Flrnetiin WLAN-verkon kautta.

Hae tietoja webistä

Tutki webiä sekä koko maailmaa Google-haun avulla. Voit kirjoittaa hakusanoja näppäimistön avulla.

Chrome-selaimessa

1. Napauta hakupalkkia.
2. Kirjoita hakusana hakukenttään.
3. Napauta kohtaa →.

Voit myös valita hakusanan ehdotettujen sanojen luettelosta.

BLUETOOTH®

Voit muodostaa langattoman yhteyden toisiin yhteensopiviin laitteisiin, kuten matkapuhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin. Voit myös lähettää valokuvia yhteensopiviin puhelimiin ja tietokoneeseen.

Muodosta yhteys Bluetooth-lisälaitteeseen

Voit muodostaa yhteyden puhelimen ja monen hyödyllisen Bluetooth-laitteen välille. Esimerkiksi langattomia kuulokkeita (myydään erikseen) käyttäessäsi voit puhua puhelimesta kädet vapaina – voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana. Puhelimen yhdistämistä Bluetooth-laitteeseen kutsutaan pariliitoksen muodostamiseksi.

1. Napauta **Asetukset** > **Yhdistetyt laitteet** > **Yhteysasetukset** > **Bluetooth**.
2. Vaihda asetuksen **Bluetooth** arvoksi **Käytössä**.
3. Varmista, että toiseen laitteeseen on kytketty virta. Pariliitoksen muodostaminen on ehkä aloitettava toisesta laitteesta. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.
4. Liitä puhelin ja laite pariiksi napauttamalla laitetta löydettyjen Bluetooth-laitteiden luettelosta.
5. Sinun on ehkä kirjoitettava salasana. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.


Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa. Bluetooth-laitteet voivat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan, ja esteet, kuten seinät, tai muut sähköiset laitteet voivat häiritä yhteyttä.

Laitteet, joiden kanssa puhelimesi on määritetty pariiksi, voivat muodostaa yhteyden puhelimeen, kun Bluetooth on käytössä. Muut laitteet voivat havaita puhelimesi vain, jos Bluetooth-asetukset-näkymä on avoinna.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Tämä suojaa puhelinta haitalliselta sisällöltä.

Poista pariliitos

Jos sinulla ei ole enää laifi-Fltta, jonka kanssa puhelimesi muodosti laifi-Flparin, voit poistaa pariliitoksen.

1. Napauta **Asetukset** > **Yhdistetyt laitteet** > **Aikaisemmin yhdistetyt laitteet**.
2. Napauta kohtaa  laitteen nimen vieressä.
3. Napauta **UNOHDA**.

Muodosta Bluetooth-yhteys ystäväsi puhelimeen

Voit jakaa valokuvia ja muuta sisältöä muodostamalla langattoman Bluetooth-yhteyden ystäväsi puhelimeen.


1. Napauta **Asetukset** > **Yhdistetyt laitteet** > **Yhteysasetukset** > **Bluetooth**. Bluetooth-asetukset-näkymä on avoinna.
2. Varmista, että Bluetooth-yhteys on käytössä molemmissa puhelimissa.
3. Varmista, että puhelimet ovat näköyhteydellä toisistaan. Muut puhelimet voivat havaita puhelimesi vain, jos
4. Näet kantaman sisällä olevat Bluetooth-puhelimet. Napauta puhelinta, johon haluat muodostaa yhteyden.
5. Jos toinen puhelin vaatii salasanan, kirjoita tai hyväksy salasana ja napauta **Yhdistä**.

Salasanaa käytetään vain muodostettaessa yhteyttä tiettyyn laitteeseen ensimmäistä kertaa.

Lähetä sisältöä Bluetoothin kautta

Kun haluat jakaa sisältöä tai lähettää ottamiasi valokuvia ystävälle, lähetä ne Bluetoothin avulla langattomasti yhteensopiviin laitteisiin ja tietokoneeseen.

Voit käyttää useaa Bluetooth-yhteyttä samanaikaisesti. Voit esimerkiksi lähettää sisältöä toiseen laitteeseen samalla, kun käytät Bluetooth-kuulokkeita.

1. Napauta **Asetukset** > **Yhdistetyt laitteet** > **Yhteysasetukset** > **Bluetooth**. Näet kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet.
2. Vaihda asetuksen **Bluetooth** arvoksi **Käytössä**.
3. Siirry sisältöön, jonka haluat lähettää, ja napauta kohtaa  > **Bluetooth**.
4. Napauta laitetta, johon haluat yhdistää.
5. Jos toinen laite vaatii salasanan, kirjoita se. Salasana, jonka voit keksiä itse, pitää kirjoittaa molempiin laitteisiin. Joissakin laitteissa salasana on kiinteä. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.

Vastaanotettujen tiedostojen sijainti riippuu toisesta laitteesta. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.

NFC

Tutustu ympäröivään maailmaan. Jos puhelimesi tukee Near Field Communicationia (NFC), voit muodostaa yhteyden lisälaitteisiin napauttamalla niitä ja soittaa jollekin tai avata verkkosivuston napauttamalla tunnisteita.

Aloita NFC-toiminnon käyttö

Kun otat NFC-toiminnon käyttöön puhelimesi, voit jakaa sisältöä tai liittää laitteita napauttamalla. Jos haluat tarkistaa, tukeeko puhelimesi NFC:tä, napauta **Asetukset** > **Yhdistetyt laitteet** > **Yhteysasetukset**.

NFC:n avulla voit:

- Muodostaa yhteyden yhteensopiviin NFC-tekniikkaa tukeviin Bluetooth-lisälaitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai langattomaan kaiuttimeen
- Hakea lisää sisältöä puhelimesi tai käyttää verkkopalveluja napauttamalla tunnisteita
- Maksaa puhelimellasi, jos verkkopalvelun tarjoaja tukee tätä ominaisuutta

NFC-alue on puhelimen takaosassa. Napauta muita puhelimia, lisälaitteita, tunnisteita tai lukijoita NFC-alueella.

1. Napauta **Asetukset** > **Yhdistetyt laitteet** > **Yhteysasetukset** > **NFC**.
2. Vaihda asetuksen **NFC** arvoksi **Käytössä**.

Varmista ennen NFC:n käyttöä, että näyttö ja näppäimet eivät ole lukittuja.

Lue NFC-tunnisteita

NFC-tunnisteet voivat sisältää tietoja, kuten web-osoitteen, puhelinnumeron tai käyntikortin. Haluamasi tiedot voivat olla vain yhden napautuksen päässä.

Lue tunniste napauttamalla tunnistetta puhelimen NFC-alueella.



Huomaa: Maksu- ja lipunkirjoitussovelluksista ja -palveluista vastaavat kolmannet osapuolet. HMD Global ei anna mitään takuuta tällaisille sovelluksille tai palveluille eikä ota niistä mitään vastuuta, tuki, toiminnallisuus, tapahtumat tai rahallisen arvon menettäminen mukaan lukien. Laitteen korjaamisen jälkeen lisäämäsi kortit sekä maksu- tai lipunkirjoitussovellus on mahdollisesti asennettava ja aktivoitava uudelleen.

Muodosta yhteys Bluetooth-lisälaitteeseen NFC:n avulla

Olisiko käsilläsi muutakin tekemistä? Käytä kuulokkeita. Tai miksi et kuuntelisi musiikkia langattomilla kaiuttimilla? Sinun tarvitsee vain napauttaa yhteensopivaa lisälaitetta puhelimesta.

1. Napauta lisälaitteen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.¹
2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Katkaise yhteys lisälaitteeseen

Jos puhelimen ei tarvitse olla enää yhteydessä lisälaitteeseen, voit katkaista yhteyden.

Napauta lisälaitteen NFC-aluetta uudelleen.

Lisätietoja on lisälaitteen käyttöohjeessa.

¹ Lisälaitteet myydään erikseen. Lisälaitteiden saatavuus vaihtelee alueittain.

VPN


Yrityksen intranetin, sähköpostin tai muun resurssin käyttö saattaa edellyttää VPN-yhteyttä (Virtual Private Networking). Voit myös hyödyntää VPN-palvelua henkilökohtaisessa käytössä.

Pyydä tiedot tarvittavista VPN-asetuksista työpaikkasi IT-järjestelmänvalvojalta tai tarkista lisätiedot VPN-palvelun sivustosta.

Käytä suojattua VPN-yhteyttä

1. Napauta **Asetukset** > **Verkko ja Internet** > **Lisäasetukset** > **VPN**.
2. Lisää VPN-profiili napauttamalla kohtaa **+**.
3. Kirjoita profiilitiedot IT-järjestelmänvalvojalta tai VPN-palvelusta saatujen ohjeiden mukaan.

Muokkaa VPN-profiilia

1. Napauta kohtaa  profiilin nimen vieressä.
2. Muuta tarvittavat tiedot.

Poista VPN-profiili

1. Napauta kohtaa  profiilin nimen vieressä.
2. Napauta **UNOHDA VPN**.

7 Järjestä kalenterisi

KALENTERI

Pysy ajan tasalla – opi pitämään tapaamiset, tehtävät ja aikataulut ajan tasalla.

Hallitse kalentereita

Napauta kohtaa **Kalenteri** > ≡ ja valitse, minkä tyyppisen kalenterin haluat nähdä.

Kun lisäät puhelimeesi tilin, kalenterit lisätään automaattisesti. Voit lisätä uuden tilin ja kalenterin siirtymällä sovellusvalikkoon ja napauttamalla **Asetukset** > **Tilit** > **Lisää tili**.

Lisää tapahtuma

Kun haluat muistaa sovitun tapaamisen tai tapahtuman, lisää se kalenteriisi.

1. Napauta **Kalenteri** > + ja valitse merkinnän tyyppi.
2. Kirjoita haluamasi tiedot ja aseta aika.
3. Jos haluat tapahtuman toistuvan tiettyinä päivinä, napauta **Lisää vaihtoehtoja** >
4. Jos haluat lisätä tapahtumaan ilmoituksen, napauta **Lisää ilmoitus**.
5. Napauta **Tallenna**.



Vihje: Jos haluat muokata tapahtumaa, napauta tapahtumaa, napauta kohtaa ✎ ja muokkaa tietoja.

Poista tapaaminen


1. Napauta tapahtumaa
2. Napauta kohtaa ⋮ > **Poista**.

8 Kartat

ETSI PAIKKOJA JA HAE REITTIOHJEITA

Etsi määränpää

Google Maps -sovelluksen avulla voit etsiä paikkoja ja yrityksiä.

1. Napauta **Maps**.
2. Kirjoita hakupalkkiin hakusanat, esimerkiksi katuosoite tai paikan nimi.
3. Valitse kohde ehdotettujen hakutulosten luettelosta kirjoittaessasi tai hae napauttamalla kohtaa .


Paikka tulee näkyviin kartassa. Jos mitään ei löydy, tarkista, että olet kirjoittanut hakusanat oikein.

Näe nykyinen sijaintisi

Napauta **Maps** > .

Hae reittiohjeet tiettyyn paikkaan

Hae reittiohjeet kävelyä, autolla ajoa tai julkista liikennettä varfi-FIn – lähtöpisfi-Flenä voit käyttää nykyistä sijaintiasi tai mitä tahansa muuta paikkaa.

1. Napauta **Kartat** ja kirjoita määränpää hakupalkkiin.
2. Napauta **Reittiohjeet**. Korostettu kuvake, esimerkiksi , näyttää kulkuvälineen. Jos haluat vaihtaa tilaa, valitse uusi tila hakupalkista.
3. Jos et halua käyttää nykyistä sijaintiasi lähtöpaikkana, napauta kohtaa **Sijaintisi** ja etsi uusi lähtöpaikka.
4. Aloita navigointi napauttamalla **ALOITA**.

Kartalla näkyy reitti ja arvioitu matka-aika. Tarkat reittiohjeet saat näkyviin pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylöspäin.

LATAA JA PÄIVITÄ KARTTOJA

Lataa kartta

Lataa uudet kartat puhelimeen ennen matkaa, niin voit matkustaessasi selata karttoja ilman internetiä.

1. Napauta **Maps** > ☰ > **Offline-kartat** > **VALITSE OMA KARTTA**.
2. Valitse alue kartalla ja napauta kohtaa **LATAA**.

Päivitä nykyinen kartta

1. Napauta **Maps** > ☰ > **Offline-kartat** ja napauta kartan nimeä.
2. Napauta **PÄIVITÄ**.



Vihje: Voit myös asettaa puhelimen päivittämään kartat automaattisesti. Napauta **Maps** > ☰ > **Offline-kartat** > ⚙️ ja vaihda asetusfi-Fln **Offline-karttojen automaattinen päivitys** ja **Lataa offline-kartat automaattisesti** arvoiksi **Käytössä**.

Poista kartta

1. Napauta **Maps** > ☰ > **Offline-kartat** ja napauta kartan nimeä.
2. Napauta **POISTA**.

KÄYTÄ SIJAIN TIPALVELUJA

Maps-karttasovelluksen avulla voit selvittää sijaintisi ja liittää sen ottamiisi valokuviiin. Sijaintitiedot voidaan liittää valokuvaan tai videoon, jos sijaintisi pystytään määrittämään safi-Fliliitti- tai verkkofi-Flkniikan avulla. Jos jaat sijaintitiedot sisältävän valokuvan tai videoon, sijaintitiedot voidaan näyttää valokuvaa tai videota katsoville henkilöille. Tietyt sovellukset voivat tarjota sijaintitietojen avulla lisäpalveluja.

Ota sijaintipalvelut käyttöön

Puhelin näyttää sijaintisi kartalla käyttäen safi-Fliliittipaikannusjärjesfi-Flilmään, WLAN-verkkoon tai matkapuhelinverkon antamiin paikkatietoihin (solun tunnisfi-Fleseen) perustuvaa paikannusta.

Paikkatietojen käyfi-Flttävyys, tarkkuus ja kattavuus vaihfi-Fllee esimerkiksi sijainnin, ympäristön ja kolmansien osapuolfi-Fln toiminnan mukaan ja saattaa olla rajoifi-Flttu. Paikkatietoja ei ehkä voi vastaanottaa esimerkiksi rakennusfi-Fln sisällä tai

Nokia 4.2 Käyttöopas

maan alla. Paikannusmenefi-Filmiä koskevat tietosuojatiedot on esifi-Fltty HMD Globalin henkilötietojen suojaperiaatfi-Flissa, jotka ovat luettavissa osoitfi-Flessa <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Tietyt safi-Filliittipaikannusjärjesfi-Filmät voivat edellyttää pienfi-FIn tietomäärien siirtämistä matkapuhelinverkon kautta. Jos haluat rajoittaa tiedonsiirtokuluja esimerkiksi matkustaessasi, voit poistaa matkapuhelinverkon datayhfi-Flyden käytöstä puhelimen asetuksissa.

WLAN-paikannus parantaa paikannustarkkuutta, kun safi-Filliittisignaaleja ei ole saatavilla. Se toimii erityisen hyvin sisätiloissa ja korkeiden rakennusfi-FIn välissä. Jos olet paikassa, jossa WLAN-verkkojen käyttöä on rajoifi-Flttu, voit poistaa WLAN-yhfi-Flyden käytöstä puhelimen asetuksissa.

Napauta **Asetukset** > **Suojaus ja sijainti** ja ota **Sijainti** -toiminto käyttöön.

9 Sovellukset ja palvelut

GOOGLE PLAY

Hyödynnä Android-puhelimesi koko potentiaali Google Playn avulla – sovellukset, musiikki, elokuvat ja kirjat ovat valmiina viihdyttämään sinua.

Lisää Google-tili puhelimeen

1. Napauta **Asetukset** > **Tilit** > **Lisää tili** > **Google**. Vahvista pyydettäessä laitfi-Flesi lukitusmenefi-Filmä.
2. Kirjoita Google-tilisi tunnisfi-Fitiedot ja napauta **Seuraava** tai luo uusi tili napauttamalla **Luo tili**.
3. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Lataa sovelluksia

Vapauta puhelimesi pofi-FIntiaali – Google Play -kaupasta voit ladata puhelimeesi tuhansia sovelluksia.¹

1. Napauta **Play Kauppa**.
2. Etsi sovelluksia napauttamalla hakupalkkia tai valitse sovelluksia suosituksista.
3. Lataa ja asenna sovellus napauttamalla kohtaa **ASENNA** sovelluksen kuvauksessa.

Saat sovelluksesi näkyviin siirtymällä aloitusnäyttöön ja pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylöspäin.

Päivitä sovellukset

Päivittämällä **Play Kauppa** -sovellukset saat kaikki uusimmat ominaisuudet ja virheenkorojaukset.

1. Näet saatavilla olevat päivitykset napauttamalla **Play Kauppa** > ☰ > **Omat sovellukset ja pelit**.
2. Napauta päivitettävää sovellusta ja napauta kohtaa **PÄIVITÄ**.

Voit myös päivittää kaikki sovellukset kerralla. **Omat sovellukset ja pelit** -valikossa napauta kohtaa **PÄIVITÄ KAIKKI**.

Poista ladattuja sovelluksia

Napauta **Play Kauppa** > ☰ > **Omat sovellukset ja pelit**, valitse poistettava sovellus ja napauta kohtaa **POISTA**.

Osta musiikkia, elokuvia tai kirjoja Google Playsta.

Google Playssa on tarjolla musiikkikappaleita, elokuvia ja kirjoja.

Saat lisätietoja napauttamalla **Musiikki**, **Elokuvat** tai **Kirjat**.

¹ Puhelimeen tulee olla lisättynä Google-tili, jotta voit käyttää Google Play -palveluita. Osa Google Playn sisällöstä saattaa olla maksullista. Lisää maksutapa napauttamalla **Play Kauppa** > **Valikko** > **Tili** > **Maksutavat**. Varmista aina, että sinulla on maksuvälineen haltijan lupa, ennen kuin ostat sisältöä Google Playsta.

10 Ohjelmistopäivitykset ja varmuuskopiot

PÄIVITÄ PUHELINOHJELMISTO

Pysy ajan tasalla – saat puhelimeesi uusia toimintoja ja parannettuja ominaisuuksia päivittämällä puhelinohjelmiston ja sovellukset langattomasti. Ohjelmistopäivitys voi myös parantaa puhelimen suorituskykyä.

Asenna saatavilla olevat päivitykset

Tarkista saatavilla olevat päivitykset napauttamalla **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Lisäasetukset** > **Järjestelmäpäivitys**.

Kun puhelimesi ilmoittaa päivityksen olevan saatavilla, sinun tarvitsee vain noudattaa puhelimen näyttöön tulevia ohjeita. Jos puhelimen muisti on lähes täynnä, sinun on ehkä siirrettävä valokuvia ja muita tiedostoja muistikortille.

Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Ennen päivityksen asentamista kytke puhelin laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ja muodosta yhteys WLAN-verkkoon, koska päivityspaketit saattavat kuluttaa paljon mobiilidataa.

VARMUUSKOPIOI TIEDOT

Varmista tietojen säilyminen turvassa käyttämällä puhelimen varmuuskopiointitoimintoa. Laitteesi tiedot (WLAN-salasanat ja soittohistoria) ja sovellustiedot (asetukset ja sovellusten tallentamat tiedostot) varmuuskopioidaan etänä.

Ota automaattinen varmuuskopiointi käyttöön

Napauta **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Lisäasetukset** > **Varmuuskopioi** ja ota varmuuskopiointi käyttöön.

PALAUTA ALKUPERÄISET ASETUKSET JA POISTA HENKILÖKOHTAINEN SISÄLTÖ PUHELIMESTASI

Vahinkoja voi sattua – jos puhelin ei toimi kunnolla, voit palauttaa alkuperäiset asetukset. Tai jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä puhelimestasi tai kierrättää sen, voit poistaa henkilökohtaiset tiedot ja sisällön seuraavasti. Huomaa, että sinun vastuullasi on poistaa kaikki henkilökohtainen sisältö.

Palauta puhelimen oletusasetukset

1. Napauta **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Lisäasetukset** > **Palauta asetukset** > **Poista kaikki tiedot (tehdasasetuksien palauttaminen)**.
2. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

TALLENNUSTILA

Tarkista napauttamalla **Asetukset** > **Tallennustila**, miten paljon muistia on käytettävissä.

Tarkista puhelimesta käytettävissä olevan muistin määrä

Jos puhelimen muisti on täyttymässä, etsi ja poista ensin kaikki, mitä et enää tarvitse:

- Teksti- ja multimediaviestit sekä sähköpostiviestit
- Yhteyshenkilöt ja -tiedot
- Sovellukset
- Musiikkikappaleet, valokuvat ja videot

Voit myös siirtää tiedostot muistikortille niiden poistamisen sijaan.

Muistikortin laatu voi vaikuttaa merkittävästi puhelimen suorituskykyyn. Saat parhaan tuloksen käyttämällä tunnetun valmistajan nopeaa 4–128 Gt:n korttia.

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tarkista, miten paljon muistia on käytettävissä ja miten sitä on käytetty napauttamalla **Asetukset** > **Tallennustila**

Poista ladattuja sovelluksia

Napauta **Play Kauppa** > ☰ > **Omat sovellukset ja pelit**, valitse poistettava sovellus ja napauta kohtaa **POISTA**.

Poista sovellus käytöstä

Et voi poistaa joitakin sovelluksia, jotka on esiasennettu laitteeseen. Voit kuitenkin poistaa ne käytöstä, ja ne piilotetaan laitteen sovellusten luettelosta. Jos poistat sovelluksen käytöstä, voit lisätä sen takaisin laitteeseen.

1. Napauta **Asetukset** > **Sovellukset ja ilmoitukset**.
2. Napauta sovelluksen nimeä.
3. Napauta **POISTA KÄYTÖSTÄ**. Et ehkä voi poistaa kaikkia sovelluksia käytöstä.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Lisää takaisin käytöstä poistettu sovellus

Voit lisätä käytöstä poistetun sovelluksen takaisin sovellusten luetteloon.

1. Napauta **Asetukset** > **Sovellukset ja ilmoitukset**.
2. Napauta sovelluksen nimeä.
3. Napauta **OTA KÄYTTÖÖN**.

Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Voit kopioida kuvia, videoita ja muuta itse luomaasi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä ja katsella tai tallentaa ne.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
2. Avaa tietokoneessa tiedostonhallinta ja selaa puhelimen kohdalle.
3. Vedä ja pudota kohteita puhelimesta tietokoneeseen tai päinvastoin.

Varmista, että viet tiedostot oikeisiin kansioihin puhelimesta. Muussa tapauksessa ne eivät ehkä näy puhelimesta.

11 Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

TURVALLISUUFIFISI VUOKSI

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai paikallisfi-FIn lakien ja säädösfi-FIn vastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitfi-FIesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanfi-FIen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketiefi-FIellisfi-FIn laitfi-FIiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoifi-FIituilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitfi-Flet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitfi-Fliden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuufi-Flttu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotfi-Flen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitfi-Flita, jotka HMD Global Oy on hyväksynyt käyfi-Flttäväksi tämän laitfi-Flen kanssa. Älä yhdistä yhfifi-Flensopimattomia tuotfi-Flita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Jos laitfi-Flesi on vedenpitävä, saat lisäohjeita sen IP-luokituksen perusfi-Flilla.

LASIOSAT



Laifi-FI ja/tai sen näyttö on valmisfi-Flttu lasista. Lasi voi särkyä, jos laifi-FI pudofi-Fltaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitfi-Flen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitfi-Flesta. Älä käytä laifi-FItta, ennen kuin valtuufi-Flttu huoltoliike on vaihtanut lasin.

KUULON SUOJAAMINEN



Älä kuunfi-Flle pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laifi-FItta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

SAR



Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 5 millimetriä. Tarkat SAR-enimmäisarvot ovat tämän käyttöohjeen osiossa Hyväksyntätietoja (SAR). Lisätietoja on osoitteessa www.sar-tick.com.

Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettynä käytetään kantolaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, sen ei tulisi sisältää metallia ja se tulisi asettaa siten, että laite on vähintään edellä mainitulla etäisyydellä kehosta. Huomaa, että langattomat laitteet voivat lähettää myös muulloin kuin puhelun aikana.

VERKKOPALVELUT JA KUSTANNUKSET

Joidenkin toimintojen ja palvelujen käyttäminen sekä sisällön lataaminen (myös ilmaistuotteiden) edellyttävät yhteyttä verkkoon. Tämä voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Lisäksi joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää palvelun tilaamista.



Tärkeää: Verkkopalvelun tarjoaja tai matkalla käyttämäsi palveluntarjoaja ei ehkä tue 4G/LTE-yhteyksiä. Tällöin et ehkä voi soittaa tai vastaanottaa puheluja, lähettää tai vastaanottaa viestejä tai käyttää matkapuhelinverkon datayhteyksiä. Tilanteessa, jossa täyttä 4G/LTE-palvelua ei ole saatavilla, on laitteen sujuvan toiminnan varmistamiseksi suositeltavaa vaihtaa suurimmaksi yhteysnopeudeksi 4G:n asemesta 3G. Voit tehdä sen napauttamalla aloitusnäytössä **Asetukset > Verkko ja Internet > Matkapuhelinverkko** ja vaihtamalla asetuksen **Ensisijainen verkon tyyppi** tilaksi **3G**.



Huomaa: Joissakin maissa voi olla WLAN-verkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi EU:ssa saa käyttää sisätiloissa vain 5,150–5,350 MHz:n WLAN-verkkoa ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa saa käyttää sisätiloissa vain 5,15–5,25 GHz:n WLAN-verkkoa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.


HÄTÄPUHELUT




Tärkeää: Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Ennen soittamista:

- Kytke puhelimeen virta.
- Jos puhelimen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- Siirry paikkaan, jossa signaali on riittävän voimakas.

Napauta aloitusnäytössä kohtaa .

1. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
2. Napauta kohtaa .
3. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:

- Aseta SIM-kortti puhelimeen. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, napauta lukitusnäytössä kohtaa **Hätäpuhelu**.
- Jos puhelin pyytää antamaan PIN-koodin, napauta kohtaa **Hätäpuhelu**.

- Poista käytöstä puhelimesi puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
- Jos matkapuhelinverkko ei ole käytettävissä, mutta voit muodostaa internetyhteyden, voit myös yrittää soittaa internetpuhelun.

LAITFI-FIEN YLLÄPITO JA HUOLTO

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Välttääkseen ylikuumentumisen laite voi automaattisesti hidastaa toimintaansa, sulkea sovelluksia, keskeyttää latauksen ja tarvittaessa katkaista virran. Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

KIERRÄTYS



Palauta käyfi-Fltyt elektroniset tuotfi-Flet, akut ja pakkausmafi-Flriaalit aina erityisiin keräyspisfi-Flisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätfi-Fliden hävittämistä ja edistät mafi-Flriaalien kierrätystä. Sähkölaitfi-Flet ja elektroniset tuotfi-Flet sisältävät monia arvokkaita mafi-Flriaaleja, kufi-Fln metalleja (esimerkiksi kuparia, alumiinia, fi-Flrystä ja magnesiumia) ja arvometalleja (esimerkiksi kultaa, hopeaa ja palladiumia). Kaikki laitfi-Flessa käyfi-Fltyt mafi-Flriaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa.

JÄFI-FlASTIA, JONKA PÄÄLLE ON MERKITYY RASTI

Jäfi-Flastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotfi-Fleseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäfi-Flastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotfi-Flet ja akut on toimifi-Flttava erilliseen keräyspisfi-Fleseen, kun tuotfi-Fl on käyfi-Fltty loppuun. Näitä tuotfi-Flita ei saa heittää lajitfi-Fllemattoman yhdyskuntajätfi-Flen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisfi-Fleseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisfi-Flen sijainnin jäfi-Flhuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.

AKKU- JA LATURITIEDOT

Akku- ja laturitiedot

Aloitusoppaasta voit tarkistaa, onko puhelimesiasi irrotettava vai kiinteä akku.

Laitteet, joissa on irrotettava akku Käytä laitetta vain alkuperäisen akun kanssa. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Laitteet, joissa on kiinteä akku Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Lataa laite mukana toimitetun laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella. Latausaika voi vaihdella laitteen kapasiteetin mukaan.

Akkujen ja laturien turvallisuustiedot

Kun laitteen lataaminen on päättynyt, irrota laturi laitteesta ja pistorasiasta. Huomaa, että jatkuvan lataamisen ei pitäisi kestää yli 12 tuntia. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaika. Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Huomaa, että kylmissä lämpötiloissa akun varaus voi purkautua nopeasti ja jännite voi laskea niin paljon, että puhelin sammuu muutamassa minuutissa. Pidä puhelimesi lämpimänä, kun olet ulkona kylmissä lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä osat. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tai puhelimen myyjälle tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

Laitteita, joissa on irrotettava akku, koskevat myös seuraavat ohjeet:

- Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta esinettä.

PIENET LAPSET

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

LÄÄKETIEFI-FIELLISET LAITFI-FIET

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

KEHON SISÄISET LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET

Kehon sisäisten lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehon sisäisen lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehon sisäisen lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

KUULOKYKY



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

SUOJAA LAITE HAITALLISELTA SISÄLLÖLTÄ

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. HMD Global ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

AJONEUVOT

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai puutteellisesti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta. Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvavyö laajenee täyttyessään.

RÄJÄHDYSALTTIIT ALUEET

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipumppujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat tavallisesti alueet, joilla kehoitetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania) käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

HYVÄKSYNTÄTIETOJA (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Tuote on suunniteltu siten, ettei se ylitä riippumattoman tieteellisen ICNIRP-organisaation kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) altistumista koskevia rajoja. Näihin suosituksiin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta. Altistumista koskevat suositukset perustuvat ominaisabsorptionopeuteen (SAR), joka ilmaisee päähän tai vartaloon kohdistuvan radiotaajuussäteilyn (RF) tehon lähetyksen aikana. ICNIRP-suositusten SAR-raja langattomille laitteille on 2,0 W/kg laskettuna keskimäärin 10 gramman kudospainoa kohti.

SAR-testeissä käytetään laitteen normaaleja käyttöasentoja ja suurinta hyväksyttyä lähetystehoa laitteen kaikilla taajuuskaistoilla.

Katso osoitteesta www.nokia.com/phones/sar laitteen SAR-enimmäisarvo.

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun laite on päätä vasten tai laitteen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettynä käytetään kantolaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, sen ei tulisi sisältää metallia ja se tulisi asettaa siten, että laite on vähintään edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Tietojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Tiedot siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes lähetys on päättynyt.

Normaalin käytön aikana SAR-arvot ovat yleensä selvästi edellä annettuja arvoja alhaisempia. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän toiminnan tehostamista ja verkon häiriöiden ehkäisemistä varten matkapuhelimen käyttöteho alenee automaattisesti, kun puhelu ei edellytä täyttä tehoa. Kun lähtöteho on pienempi, myös SAR-arvo on alhaisempi.

Laitemalleista voi olla erilaisia versioita, joilla on eri arvot. Osia ja rakennetta voidaan muuttaa ajan myötä, ja jotkin muutokset voivat vaikuttaa SAR-arvoihin.

Lisätietoja on osoitteessa www.sar-tick.com. Huomaa, että langattomat laitteet voivat lähettää myös muulloin kuin puhelun aikana.

WHO (World Health Organization) on todennut, että nykyisen tieteellisen tiedon perusteella ei ole syytä ryhtyä erityisiin varotoimiin langattomia laitteita käytettäessä. Jos haluat rajoittaa altistumista, WHO suosittelee välttämään laitteen käyttöä tai käyttämään handsfree-sarjaa ja pitämään laitetta etäällä päästä ja vartalosta. Lisätietoja sekä radiotaajuusaltistumista koskevia selityksiä ja keskustelua on WHO:n web-sivuilla osoitteessa www.who.int/peh-emf/en.

TIETOJA DIGITAALISESTA OIKEUKSIEN HALLINNASTA (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

TUNNUSLUVUT

Opi, mihin puhelimen eri koodeja tarvitaan.

PIN- tai PIN2-koodi

PIN- tai PIN2-koodissa on 4–8 numeroa.

Nämä koodit suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta.

Jos olet unohtanut koodit tai koodeja ei ole toimitettu kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.

Jos kirjoitat koodin väärin 3 kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.

PUK- tai PUK2-koodit

PUK- tai PUK2-koodeja tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen avaamiseen.

Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.

Suojakoodi

Tunnetaan myös nimellä lukituskoodi tai salasana.

Suojakoodin avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta.

Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat lähimmästä puhelimen asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

IMEI-koodi

Verkko tunnistaa puhelimet IMEI-koodin avulla. Saatat tarvita koodia myös asiakastuen palveluja tai puhelimen myyjän tukipalveluja käyttäessäsi.

Saat IMEI-koodin näkyviin näppäilemällä `*#06#`.

Puhelimen IMEI-koodi on myös joko painettu puhelimeen tai SIM-alustaan puhelimen mallin mukaan. Jos puhelimesta on irrotettava takakansi, löydät IMEI-koodin kannen alta.

IMEI-koodi on myös näkyvässä alkuperäisessä myyntilaatikossa.

Paikallista tai lukitse puhelin

Jos hukkaat puhelimen, voit löytää, lukita tai pyyhkiä sen etäisesti, jos olet kirjautunut sisälle Google-tilille. Find My Device -sovellus on asennettu oletusarvoisesti Google-tiliin yhdistettyihin puhelimiin.

Jotta voit käyttää Find My Device -sovellusta, puhelimen on täytettävä seuraavat ehdot:

- sen on oltava käytössä
- sen on oltava näkyvässä Google Playssa
- sen on oltava kirjattu sisään Google-tilille
- Sijainti-kohdan on oltava käytössä
- sen on oltava yhdistetty mobiilidataan tai WLAN-verkkoon
- Find My Device -sovelluksen on oltava käytössä.

Kun Find My Device -sovellus muodostaa yhteyden puhelimeesi, näet puhelimesi sijainnin ja puhelin saa ilmoituksen.

1. Avaa android.com/find internetiin yhdistetyssä tietokoneessa, tabletissa tai puhelimesta, ja kirjaudu sisään Google-tilillesi.
2. Jos sinulla on useampi kuin yksi puhelin, napsauta kadonnutta puhelinta näytön yläreunassa.
3. Näet kartalta, missä puhelin on. Sijainti on likimääräinen, eikä välttämättä ole tarkka.

Jos laitettasi ei löydy, Find My Device -sovellus näyttää sen viimeksi tunnetun sijainnin, jos se on saatavilla. Voit lukita tai pyyhkiä puhelimesi noudattamalla verkkosivuston ohjeita.

TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA HUOMAUTUKSIA

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. HMD Global varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, HMD Global tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman HMD Globalin myöntämää kirjallista ennakkolupaa. HMD Global kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

HMD Global ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

Karttojen, pelien, musiikin ja videoiden lataaminen laitteeseen sekä kuvien ja videoiden lataaminen verkkoon voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä. Palveluntarjoaja saattaa veloittaa tiedonsiirrosta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

Tietyt toiminnot, ominaisuudet ja tuotteen tekniset tiedot voivat vaihdella verkon mukaan ja niihin voi liittyä erillisiä lisäehtoja ja maksuja.

Kaikkia teknisiä tietoja, ominaisuuksia ja muita tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

HMD Global Oy on Nokia-tuotemerkin lisenssinhaltija puhelimissa ja tableteissa yksinoikeudella. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki.

Laitteen käyttöä koskevat HMD Globalin henkilötietojen suojaperiaatteet, jotka ovat luettavissa osoitteessa <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta ja ne ovat HMD Globalin käytössä lisenssillä. Android, Google ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Qualcomm ja Snapdragon ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Qualcomm aptX



Qualcomm ja Snapdragon ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. aptX on Qualcomm Technologies International, Ltd:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.