



Cat<sup>®</sup> S61 -älypuhelin  
**Käyttöopas**

# LUE NÄMÄ TURVAOHJEET ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Lue tämä opas ja suositellut turvallisuustoimenpiteet huolellisesti tämän laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi.
- Vaikka tämä laite on lujatekoinen, vältä sen iskemistä, heittämistä, murskaamista, puhkomista tai taivuttamista.
- Älä käynnistä laitetta, kun laitteiden käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa.
- Älä koskaan käytä laitetta ajaessasi.
- Noudata aina laitteen käyttöäntöjä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Sammuta laite lääketieteellisten laitteiden lähellä.
- Sammuta laite tai aktivoi lentotila lentokoneessa matkustettaessa, koska saattaa aiheuttaa häiriötä lentokoneen ohjauslaitteille.
- Sammuta laite elektronisten korkeatarkkuuslaitteiden lähellä, koska se voi vaikuttaa niiden toimintaan.
- Älä yritä purkaa laitetta tai sen varusteita. Vain valtuutettu huoltoliike voi huoltaa tai korjata laitteen tarvittaessa.
- Älä sijoita laitetta tai sen tarvikkeita säiliöihin, joissa on voimakas sähkömagneettinen kenttä.
- Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä. Laitteesta tuleva säteily voi poistaa siihen tallennetut tiedot.
- Älä käytä laitetta paikassa, jossa on helposti syttyviä kaasuja, kuten huoltoasemalla, äläkä laita matkapuhelintasi paikkaan, jonka lämpötila on korkea.
- Pidä laite ja sen tarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.
- Vältä räjähdysvaaraa käyttämällä ainoastaan hyväksytyjä latureita.
- Noudata kaikkia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat langattomia laitteita, sekä kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
- Lääkinnällisiä implantteja (esim. sydän-, nivel- tms.) käyttävien potilaiden tulee pitää laite 15 cm:n etäisyydellä implantista ja sen vastakkaisella puolella.
- Noudata tarkasti tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita käyttäessäsi USB-kaapelia, muuten se voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle tai tietokoneelle.
- Ilmanlaatuanturin mittaustulokset vääristyvät, jos puhdistat puhelimesi tuotteilla, jotka sisältävät VOC-yhdisteitä (kuten alkoholia tai desinfiointiainetta). Anturin toiminnan palautumisessa normaalksi voi kestää jopa 72 tuntia.

# OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

© 2018 Caterpillar. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä käytetyt CAT, CATERPILLAR, niiden vastaavat logot, "Caterpillarin keltainen", "Power Edge" -tavaramerkkiasut sekä yritys- ja tuotetunnukset ovat Caterpillar-yhtiön tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa.

[www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

Bullitt Mobile Ltd on Caterpillar Inc:n lisenssinhaltija.

Bullitt Mobile Ltd:n ja kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Caterpillar, Inc:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote voi sisältää tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja ja mahdollisia lisenssinhaltijoita. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuttaa, palauttaa lähdekoodiksi, purkaa osiksi, purkaa salausta, käänteismallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida edelleen mainittua ohjelmistoa tai laitteistoa, elleivät sellaiset rajoitukset ole sovellettavien lakien kieltämiä tai sellaiset toimenpiteet ole asianomaisten tekijänoikeuden haltijoiden hyväksymiä lisenssien puitteissa.

Tämän käyttöoppaan sisältö tarjotaan käyttöön sellaisenaan. Sovellettavien lakien vaatimuksia lukuun ottamatta tämän käyttöoppaan suhteen ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta koskien esimerkiksi sen kaupallista hyödynnettävyyttä ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöoppaan tarkkuutta, luotettavuutta tai sisältöä.

Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa valmistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai liikevoiton, liiketoiminnan, tulojen, tietojen, liikearvon tai oletettujen säästöjen menetyksistä.

## HUOMAUTUS

Jotkin tässä kuvatut tuotteen ja sen tarvikkeiden toiminnot perustuvat asennettuun ohjelmistoon, paikallisen verkon kapasiteettiin ja asetuksiin ja ominaisuuksiin, joita paikalliset operaattorit tai verkkopalvelujen tarjoajat eivät ehkä ole aktivoineet tai joita he ovat voineet rajoittaa. Näin ollen tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvaukset eivät ehkä vastaa ostamaasi tuotetta tai sen tarvikkeita.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tai muokata mitä tahansa tietoja tai määrittämiä tässä oppaassa ilman ennakoilmoitusta tai velvoitetta.

Valmistaja ei vastaa niiden tuotteiden laillisuudesta tai laadusta, jotka lataat tai lähetät tämän laitteen kautta, mukaan lukien seuraavat mutta ei rajoittuen niihin: tekstit, kuvat, musiikki, elokuvat ja tekijänoikeussuojatut ohjelmistot, jotka eivät sisälly matkapuhelimeen. Kaikki seuraukset, jotka aiheutuvat edellä mainittujen tuotteiden asennuksesta tähän matkapuhelimeen tai niiden käytöstä tällä matkapuhelimella, ovat omalla vastuullasi.

## TUONTI- JA VIENTIMÄÄRÄYKSET

Asiakkaiden tulee noudattaa kaikkia vienti- ja tuontilakeja ja -määräyksiä. Asiakkaiden on hankittava kaikki tarpeelliset viranomaisluvut ja -lisenssit voidakseen viedä, viedä edelleen tai tuoda tässä oppaassa mainittuja tuotteita, mukaan lukien niiden ohjelmistot ja tekniset tiedot.

# SISÄLLYSLUETTELO

TERVETULOA CAT® S61 -ÄLYPUHELIMEN PARIIN	6
VANKAT OMINAISUUDET	6
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	7
PÄÄTOIMINNOT	7
ALOITTAMINEN	8
NANO-SIM-KORTIN JA MUISTIKORTIN ASENTAMINEN	8
AKUN LATAAMINEN	8
TÄRKEÄÄ TIETOA KOSKIEN AKUN TULEVAA KÄYTTÖÄ	9
LAITTEEN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS	9
KOSKETUSNÄYTTÖ	10
ALOITUSNÄYTTÖ	10
NÄYTÖN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN	10
NÄYTTÖ	10
ILMOITUSPANEELI	12
PIKAKUVAKKEET	12
PIENOISSOVELLUKSET	12
KANSIOT	13
TAUSTAKUVAT	13
MEDIAN SIIRTÄMINEN LAITTEESEESI JA LAITTEESTASI	13
LENTOTILAN KÄYTTÖ	13
PUHELUN SOITTAMINEN	14
MUUT TOIMINNOT PUHELUN AIKANA	15
YHTEYSTIEDOT	15
NÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÄMINEN	16
WI-FI	16
TEKSTI- JA MULTIMEDIAViestit	17
BLUETOOTH	18
VALOKUVAAMINEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN	19
LÄMPÖKAMERAN KÄYTTÄMINEN	21
LASERAVUSTEISEN MITTAUKSEN KÄYTTÄMINEN	22
SISÄILMAN LAATUANTURIN KÄYTTÄMINEN	25
MUSIIKIN KUUNTELEMINEN	28
FM-RADION KUUNTELEMINEN	28
GOOGLE-PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN	29

GOOGLE PLAY KAUPAN KÄYTTÄMINEN	30
TIETOJEN SYNKRONOINTI	31
TILIEN HALLINTA	31
TILIN SYNKRONOINNIN MUKAUTTAMINEN	31
MUIDEN SOVELLUSTEN KÄYTTÄMINEN	32
LAITTEEN HALLINTA	33
PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN	33
NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN	33
OHJELMOITAVAN PAINIKKEEN MÄÄRITTÄMINEN	33
SOITTOÄÄNEN ASETTAMINEN	34
PUHELINPALVELUJEN ASETTAMINEN	34
NFC-KÄYTTÖ	35
LAITTEEN SUOJAUS	35
VESITIIVYDEN/PÖLYTIIVYDEN VAROITUSANIMAATION AKTIVOIMINEN	36
SOVELLUSTEN HALLINTA	36
LAITTEEN NOLLAUS	36
E-ETIKETIN TARKASTELEMINEEN	37
LIITE	38
VAROITUKSET JA VAROTOIMET	38
AKKU JA LATURI	39
PUHDISTUS JA HUOLTO	40
KUULOKOJEYHTEENSOPIVUUS (HAC)	40
FCC-LAUSUNTO	41
INDUSTRY CANADA -LAUSUNTO	42
RF-ALTISTUMISTIEDOT (SAR)	42
KUULOVAURION ESTÄMINEN	43
CE SAR -VAATIMUSTENMUKAISUUS	43
TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ	43
SPEKTRI- JA VIRTATAULUKKO	44
S61:N TEKNISET TIEDOT	45
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	46

# TERVETULOA CAT® S61 -ÄLYPUHELIMEN PARIIN

Todella vankka S61-älypuhelin on suunniteltu ulkokäyttöön haastaviin olosuhteisiin sopivilla ominaisuuksillaan. Se on rakennettu kestäväksi ääriolosuhteet, jotka kohtaavat päivittäin työssä ja vapaalla. Pudota se, upota se veteen tai unohda ladata se – Cat S61 ei jätä sinua pulaan.

Cat S61 on pudotuksenkestävä betonille vaikuttavaan 1,8 metriin asti sekä riittävän kova kestävä äkinäisiä lämmönvaihteluita ja suolavesisumua. Lisäksi se on vesitiivis 60 minuutin ajan jopa kolmen metrin syvyydessä. Cat S61 säilyttää yhteyden riippumatta siitä, mitä elämä sen eteen heittää.

S61:ssä on sisäänrakennettu FLIR-lämpökamera, jonka selkeiden lämpökuvien ja useiden pistemittareiden avulla voit jälkikäteen määrittää kuvasi lämpötilan. Pölytiivin laitteen naarmuuntumatonta Full HD -näyttöä voi lukea suorassa auringonvalossa. Laitetta voi jopa käyttää märillä sormilla tai käsineet kädessä.

## VANKAT OMINAISUUDET

### LAITTEEN PUDOTTAMINEN:

- Tee: Käytä laitetta jopa 1,8 metrin korkeudessa – se on pudotuksenkestävä tähän korkeuteen asti.
- Älä: Heitä laitetta voimalla yli 1,8 metrin korkeudesta – se on kyllä kestävä mutta ei tuhoutumaton.

### VESITIIVEYS:

- Tee: Käytä laitetta kosteissa ja märissä olosuhteissa – monikosketusnäyttö toimii märilläkin sormilla. S61 toimii jopa kolmen metrin syvyydessä 60 minuutin ajan, joten voit ottaa valokuvia ja videoita veden alla.
- Älä: Yritä käyttää sitä yli kolmen metrin syvyydessä.

### PÖLYTIIVIS JA NAARMUUNTUMATON:

- Tee: Käytä laitettasi likaisissa, pölyisissä ympäristöissä. Cat S61 on IP68- ja 69-sertifioitu eli se noudattaa kestävyydeltään alan tiukimpia standardeja. Pölytiivisissä laitteissa on myös naarmuuntumaton näyttö.

### ÄÄRILÄMPÖTILAT:

- Tee: Käytä laitetta lämpötila-alueella -25–+55 °C. Se kestää myös äärimmäiset lämpötilavaihtelut: erittäin nopeat muutokset kylmästä kuumaan tai päinvastoin.
- Älä: Käytä laitettasi sen lämpötila-alueen -25–+55 °C ulkopuolella. Jos käsittelet laitetta tätä kuumemmassa tai kylmemmässä, käytä metallireunojen takia suojaavia hansikkaita.

# PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Laite
- Pikaopas
- USB-kaapeli ja latauksen virtalähde
- Tehdasaennettu näytön suojus (valmiiksi kiinnitettynä)



1. KUULOKELIITÄNTÄ
2. KUULOKE
3. VIIMEISIMMÄT SOVELLUKSET -PAINIKE
4. ALOITUSNÄYTTÖ-PAINIKE
5. MIKROFONI
6. TAKAISIN-PAINIKE
7. OHJELMOITAVA NÄPPÄIN
8. SIM/SD-LUUKKU
9. ETUKAMERA
10. TAKAKAMERA
11. LÄMPÖKAMERA
12. SALAMA
13. USB-PORTTI
14. KAIUTIN
15. LASERIN AUKKO
16. ILMANLAATUANTURI
17. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS-/VÄHENNYS-PAINIKKEET
18. VIRTANÄPPÄIN

# PÄÄTOIMINNOT

## VIRTANÄPPÄIN

- Kytke laite päälle pitämällä näppäintä painettuna.
- Käytä **Virran sammutus** -asetuksia pitämällä näppäintä painettuna, kun laite on käynnissä.
- Paina näppäintä, kun haluat lukita tai herättää näytön, kun se on lepotilassa.
- Avaa **Kamera**-sovellus painamalla näppäintä kahdesti, kun laite on lukittu.
- Avaa **Kamera**-sovellus vedenalaisessa tilassa painamalla näppäintä kolmesti, kun laite on lukittu.

## ALOITUSNÄYTTÖ-PAINIKE

- Näytä aloitusnäyttö painalla näppäintä, kun laitteen lukitus avattu.
- Ota **Google Assistant** käyttöön pitämällä näppäintä painettuna.
- Paina näppäintä kahdesti, kun haluat herättää näytön, kun laite on lepotilassa.

## VIIMEISIMMÄT SOVELLUKSET -PAINIKE

- Näet äskettäin käytetyt sovellukset painamalla näppäintä.

## TAKAISIN-PAINIKE

- Paina palataksesi edelliseen näyttöön.
- Paina sulkeaksesi näyttönäppäimistö.


## ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS-/VÄHENNYS-PAINIKE

- Äänenvoimakkuus – paina **äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä** lisätäksesi tai **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä** vähentääksesi puhelun, soittoaänen, median tai hälytysäänen voimakkuutta.
- Kuvakaappaus – paina **virta-** ja **äänenvoimakkuuden vähennys** -painikkeita samanaikaisesti.
- Kamera-sovellus – ota kuva painamalla **äänenvoimakkuuden lisäys** -painiketta tai vaihda videotilaan painamalla **äänenvoimakkuuden vähennys** -painiketta.

# ALOITTAMINEN

## NANO-SIM-KORTIN JA MUISTIKORTIN ASENTAMINEN

1. Aseta laite tasaiselle pinnalle siten, että näyttö on suunnattuna alaspäin.
2. Vedä SIM/SD-luukku ulos sormenpäälläsi.
3. Aseta nano-SIM-kortti SIM-kortin alustaan siten, että kultaiset nastat ovat ylöspäin.
4. Työnnä SIM-kortin alusta varovasti takaisin SIM-korttipaikkaan.

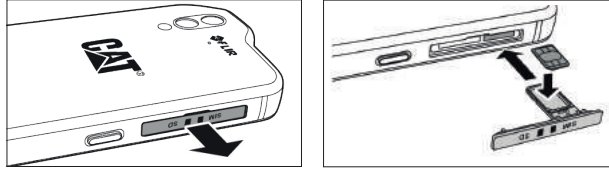

### HUOM:

- SIM-kortin alusta on liitetty sivuluukkuun.
- Paina SIM/SD-luukkua kiinni, kunnes se menee tiiviisti paikalleen.

Tiettyihin laitteisiin voi asettaa kaksi SIM-korttia.

Kun laitteessa on kaksi SIM-korttia, kummatkin SIM-korttipaikat tukevat 4G/3G-palvelua.


SIM 1 -paikan määrittys: 4G / 3G / 2G

SIM 2 -paikan määrittys: 4G / 3G / 2G

Jos laitteeseen voi asettaa vain yhden SIM-kortin, toinen paikka on tarkoitettu muistikortille.

Aseta muistikortti ohjeiden mukaisesti.

1. Aseta laite tasaiselle pinnalle siten, että näyttö on suunnattuna alaspäin.
2. Vedä SIM/SD-luukku ulos sormenpäälläsi.
3. Vedä muistikortin alusta varovasti ulos. Aseta microSD-kortti alustaan kultaiset nastat ylöspäin.
4. Työnnä muistikortin alusta varovasti muistikorttipaikkaan.
5. Työnnä SIM-kortin alusta varovasti SIM-korttipaikkaan. Paina SIM/SD-luukkua kiinni, kunnes se menee tiiviisti paikalleen.

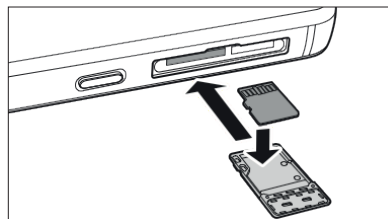

### HUOM:

- Älä työnnä microSD-korttia pakottamalla, sillä se voi vahingoittaa laitetta.

## AKUN LATAAMINEN


S61:n akkua ei voi irrottaa laitteesta. Akun lataaminen:

### 1. Liitä USB-kaapeli latauksen virtalähteeseen.

Käytä vain Cat@-hyväksytyjä latureita ja kaapeleita. Hyväksymättömät laitteet voivat vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa akun räjähtämisen. Ne aiheuttavat myös takuun mitätöitymisen.

### 2. Avaa USB-portin kansi ja kytke USB-kaapeli USB-porttiin.

Älä käytä voimaa liittäessäsi USB-kaapelin. Liittimen virheellinen liittäminen voi aiheuttaa vahingon, jota takuu ei kata.

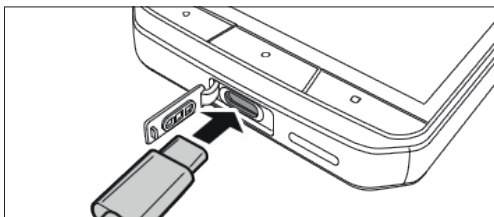

3. Liitä USB-kaapeli latauksen virtalähteeseen ja liitä se virtapistokkeeseen.
4. Kun lataus on valmis, irrota USB-kaapeli laitteesta ennen kuin irrotat virtalähteen virtapistokkeesta. Sulje laitteen USB-portin kansi.

## TÄRKEÄÄ TIETOA KOSKIEN AKUN TULEVAA KÄYTTÖÄ

Jos akku on täysin purkautunut, laitteesi ei ehkä käynnisty heti, kun lataus aloitetaan. Anna akun latautua muutaman minuutin ajan, ennen kuin yrität käynnistää puhelimen. Näytön latausanimaatio ei välttämättä näy tänä aikana.

Akun latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja akun iän mukaan.

Kun akun varaustaso on alhainen, laite toistaa hälytysäänen ja näyttää kehoitteen. Puhelin sammuu automaattisesti, kun akun varaus on loppumassa.

## LAITTEEN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS

### KÄYNNISTYS

- Pidä **virtapainiketta** painettuna.

Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran, näet Tervetuloa-näytön. Valitse haluamasi kieli ja jatka asentamista napauttamalla **ALOITA**.

### HUOM:

- Wi-Fi- tai datayhteys tarvitaan.
- Jos SIM-kortissa on käytössä PIN-koodisuojaus, sinun on annettava PIN-koodi ennen Tervetuloa-näyttöä.
- Google-tili vaaditaan joidenkin laitteen Google-palveluiden käyttämiseksi. Sinua kehoitetaan kirjautumaan Google-tiliisi tai luomaan uusi tili myöhemmin.

### SAMMUTUS

1. Avaa **Virran sammutus** -asetusvalikko pitämällä **virtapainiketta** painettuna.
2. Napauta **Virran sammutus**.

# KOSKETUSNÄYTTÖ

## KOSKETUSNÄYTTÖTOIMINNOT

- **Napautus:** Valitse kohde, vahvista valinta tai käynnistä sovellus napauttamalla näyttöä sormellasi.
- **Napauta ja pidä painettuna:** Napauta kohdetta ja pidä sitä painettuna sormenpäälläsi, kunnes näyttö vastaa. Voit esimerkiksi avata aktiivisen näytön valikon napauttamalla näyttöä ja pitämällä sormea paikallaan, kunnes valikko tulee esiin.
- **Pyyhkäisy:** Liikuta sormeasi näytöllä joko pysty- tai vaakasuoraan. Voit esimerkiksi siirtyä kuvasta toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- **Vetäminen:** Jos haluat siirtää kohteen, napauta ja pidä sitä sormella. Vedä sitten kohde mihin tahansa kohtaan näytöllä.

# ALOITUSNÄYTTÖ




Aloituspäätön kautta pääset laitteen ominaisuuksiin. Se näyttää sovelluskuvakkeet, pienoissovellukset, pikakuvakkeet ja muut toiminnot. Voit mukauttaa aloitusnäyttöä eri taustakuvilla ja niin, että siinä näytetään haluamasi kohteet.

# NÄYTÖN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN

## NÄYTÖN LUKITSEMINEN

1. Jos laite on päällä, lukitse näyttö painamalla **virtanäppäintä**. Voit vastaanottaa viestejä ja puheluja, vaikka näyttö on lukittuna.
2. Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö lukittuu automaattisesti. Voit säätää käyttämättömyysjakson pituutta.

## NÄYTÖN AVAAMINEN

1. Aktivoi näyttö painamalla **virtapainiketta**. Avaa sitten näyttö vetämällä lukkokuvaiketta  ylöspäin. Anna kuvio- tai PIN-koodisi, jos sellainen on asetettu.
2. Jos haluat käynnistää **Kamera**-sovelluksen suoraan lukitulta näytöltä, vedä kamerakuvaketta  ylöspäin.
3. Käytä **Googlen äänihakua** suoraan lukitusnäytöltä vetämällä äänihakukuvaketta  ylöspäin.

### HUOM:

- Jos olet asettanut näyttölukon, puhelin kehottaa avaamaan näytön. Lisätietoja on kohdassa Matkapuhelimesi suojaus näyttölukolla sivulla 35.

# NÄYTTÖ

## NÄYTÖN ASETTELU

## ILMOITUKSET JA TILATIEDOT

**Tilapalkki** näkyy jokaisen näytön yläosassa. Se näyttää ilmoituskuvaikkeitä, kuten vastaanottamat puhelut tai vastaanotetut viestit (vasemmalla), ja puhelimen tilatietoja, kuten akun tilan (oikealla) yhdessä aikanäytön kanssa.




















## TILAKUVAKKEET



Ilmoituskuvaikkeet

Tilakuvaikkeet

## ILMOITUSKUVAKKEET

	Yhdistetty 4G-mobiiliverkkoon		Ei signaalia
	Yhdistetty LTE-mobiiliverkkoon		Värinätila
	Yhdistetty 3G-mobiiliverkkoon		Sijaintipalvelu on käytössä
	Yhdistetty GPRS-mobiiliverkkoon		Akku on täynnä
	Yhdistetty EDGE-mobiiliverkkoon		Akku latautuu
	Yhdistetty HSDPA-mobiiliverkkoon		FM-radio on käytössä
	Yhdistetty HSPA+-mobiiliverkkoon		Lentotila
	Verkkovierailu käytössä		Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Mobiiliverkon signaalin voimakkuus		Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen
	NFC otettu käyttöön		

	Uusi sähköpostiviesti		Vastaamaton puhelu
	Hälytys on asetettu		Kaiutin on aktivoitu
	Tuleva tapahtuma		Puhelimen mikrofoni on vaimennettu
	Tietoja synkronoidaan		Tietoja ladataan
	Ongelma kirjautumisessa tai synkronoinnissa		Uusi tekstiviesti
	Näyttökuva on otettu		Varoitusviesti epäterveellisestä tai huonosta ilmanlaadusta

# ILMOITUSPANEELI

Saat ilmoituksen, kun vastaanotat uusia viestejä tai sinulla on vastaamaton puhelu tai tuleva tapahtuma. Avaa ilmoituspaneeli, niin voit tarkistaa hälytykset tai verkon operaattorin. Voit myös lukea viestin, muistutuksen tai tapahtumailmoituksen.

## ILMOITUSPANEELIN AVAAMINEN

1. Kun näet uuden ilmoituskuvakkeen, napauta ilmoituspalkkia ja avaa ilmoituspaneeli vetämällä sitten alaspäin.
2. Napauta ilmoitusta, niin siihen liittyvä sovellus avautuu.

## ILMOITUSPANEELIN SULKEMINEN


1. Sulje ilmoituspaneeli liu'uttamalla paneelin alaosa ylöspäin.
2. Jos haluat sulkea ilmoituksen katsomatta sitä, paina ilmoitusta ja vedä se näytöltä vasemmalle tai oikealle.

### HUOM:

- Ilmoitusasetuksia voi muuttaa kohdassa **Asetukset > Sovellukset ja ilmoitukset**.

# PIKAKUVAKKEET

## UUDEN KOHTEEN LISÄÄMINEN ALOITUSNÄYTTÖÖN

1. Näet kaikki sovellukset pyyhkäisemällä ylöspäin tai napauttamalla  aloitusnäytössä.
2. Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön vetämällä sen kuvakkeen valitsemaasi paikkaan.

## ALOITUSNÄYTÖN KOHTEEN SIIRTÄMINEN

1. Pidä sovelluksen kuvaketta painettuna aloitusnäytössä, kunnes kuvake suurenee.
2. Vedä kuvake haluttuun paikkaan näytössä nostamatta sormeasi ja nosta sitten sormi näytöltä.

### HUOM:

- Kuvakkeelle on oltava riittävästi tilaa, jotta se mahtuu aloitusnäyttöön.

## ALOITUSNÄYTÖN KOHTEEN POISTAMINEN

1. Pidä sovelluksen kuvaketta painettuna aloitusnäytössä, kunnes kuvake suurenee.
2. Nostamatta sormeasi vedä kuvake kohtaan **Poista** ja vapauta se.
3. Voit poistaa sovelluksen suorittamalla vaiheet 1 ja 2 ja vetämällä kuvakkeen **Poista**-kohtaan näytön yläreunassa.

# PIENOISSOVELLUKSET

Pienoissovelluksen avulla voit esikatsella tai käyttää sovellusta. Voit lisätä pienoissovelluksia aloitusnäyttöön kuvakkeina tai esikatseluikkunoina. Puhelimeen on valmiiksi asennettu useita pienoissovelluksia, ja lisää voi ladata **Google Playsta**.

## PIENOISSOVELLUKSEN LISÄÄMINEN

1. Napauta aloitusnäyttöä ja pidä valittuna.
2. Napauta **Pienoissovellukset**, niin näet, mitä on tarjolla.
3. Vedä haluamasi pienoissovellus aloitusnäyttöön.

## PIENOISSOVELLUKSEN POISTAMINEN

1. Pidä pienoissovelluksen kuvaketta painettuna aloitusnäytössä, kunnes kuvake suurenee.
2. Nostamatta sormeasi vedä kuvake kohtaan **Poista** näytön yläosassa ja vapauta se.

# KANSIOT

## KANSION LUOMINEN

Voit ryhmitellä tiettyjä sovelluksia aloitusnäytössä vetämällä kuvakkeen tai pikakuvakkeen toisen päälle. Tämä luo uuden kansion, johon voit lisätä haluamiasi kohteita.

## KANSION NIMEÄMINEN UUDELLEEN

1. Avaa kansio napauttamalla sitä.
2. Kirjoita uusi kansion nimi otsikkoriville.
3. Paina **Takaisin**-painiketta.

# TAUSTAKUVAT

## TAUSTAKUVAN VAIHTAMINEN

1. Napauta aloitusnäyttöä ja pidä valittuna.
2. Napauta **Taustakuvat**.
3. Selaa käytettävissä olevia vaihtoehtoja.
4. Napauta valitsemasi kuvan **Aseta taustakuvaksi** -vaihtoehtoa. Voit nyt valita, asetatko sen lukitusnäytön taustakuvaksi, aloitusnäytön taustakuvaksi vai molempiin.

# MEDIAN SIIRTÄMINEN LAITTEESEESI JA LAITTEESTASI

Voit siirtää musiikkia ja valokuvia laitteesi ja tietokoneen välillä medialaitteen MTP-tilassa.

1. Liitä ensin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Avaa ilmoituspaneeli ja USB-yhteysvaihtoehdot. Napauta **Tämän laitteen USB-lataus** -kohtaa kahdesti, niin näet lisäasetukset.
3. Aktivoi MTP-tila napauttamalla **Siirrä tiedostoja**.
4. Laitteesi tulisi näkyä irrotettavana laitteena, joka näyttää puhelimen sisäisen muistin. Jos laitteessa on muistikortti, microSD-kortti näkyy myös. Kopioi valitsemasi tiedostot laitteeseen.

### HUOM:

- Jos käytössäsi on Mac-tietokone, ajurit on ladattava osoitteesta <http://www.android.com/filetransfer/>

# LENTOTILAN KÄYTTÖ

Joissakin paikoissa tietoyhteydet on sammutettava. Sen sijaan, että sammuttaisit laitteesi, aseta se lentotilaan.

1. Napauta **^ > Asetukset** .
2. Napauta **Verkko ja internet**.
3. Ota lentotila käyttöön liu'uttamalla kytkin oikealle .

### HUOM:

- Voit myös siirtyä lentotilaan aloitusnäytöstä vetämällä ilmoituspaneelia alaspäin.

# PUHELUN SOITTAMINEN




Puhelun voi soittaa useilla tavoilla.

1. Voit valita numeron näppäimistöllä.
2. Voit valita numeron yhteystietoluettelosta.
3. Voit valita numeron verkkosivulta tai asiakirjasta.

## HUOM:

- Kun puhelu on käynnissä, voit joko vastata uusiin saapuviin puheluihin tai siirtää ne vastaajaan. Voit myös käynnistää neuvottelupuhelun usean osallistujan kanssa.
- Kun puhelu on käynnissä, voit **Aloituspalkkia**-näppäimellä palata aloituspalkkioon ja käyttää muita toimintoja. Palaa puhelunäyttöön vetämällä ilmoituspalkkia alaspäin ja napauttamalla **Nykyinen puhelu**.




## PUHELUN SOITTAMINEN NÄPPÄIMISTÖLLÄ

1. Napauta aloituspalkkiota . Tuo näppäimistö näkyviin napauttamalla .
2. Näppäile puhelinnumero numeronäppäimillä.
3. Kun olet syöttänyt numeron tai valinnut yhteystiedon, napauta .

Vihje: Laite tukee **SmartDial**-toimintoa. Kun valitset numeron näppäimistöllä, toiminto tekee automaattisesti haun yhteystietoluettelostasi ja listaa numeroa vastaavat vaihtoehdot. Voit sulkea näppäimistön, jos haluat nähdä enemmän mahdollisia osumia.

4. Kun olet syöttänyt numeron tai valinnut yhteystiedon, napauta .

## PUHELUN SOITTAMINEN YHTEYSTIETOLUETTELOSTA


1. Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla aloituspalkkiosta  > **Yhteystiedot** . Napauta näppäimistöllä -välilehteä nähdäkseen yhteystietoluettelon.
2. Valitse yhteystieto.
3. Soita yhteystiedolle napauttamalla puhelinnumeroa.

## PUHELUN SOITTAMINEN PUHELULOKISTA

1. Napauta  > **Puhelin**  -välilehteä, niin näet viimeisimmät puhelut. Jos et löydä haluamaasi yhteystietoa, avaa täydellinen puheluhistoria valitsemalla  > **Puheluhistoria**.
2. Valitse yhteystieto luettelosta ja soita puhelu napauttamalla .

## PUHELUUN VASTAAMINEN TAI SEN HYLKÄÄMINEN

Kun saat puhelinsoiton, saapuvan puhelun näyttö avautuu ja näyttää soittajan nimen sekä mahdolliset lisätiedot, jotka olet lisännyt **Yhteystiedot**-sovellukseen.

- Vastaa puheluun napauttamalla **VASTAA**.
- Jos haluat hylätä puhelun, napauta **HYLKÄÄ**.
- Voit hylätä puhelun ja sen sijaan lähettää viestin suoraan soittajalle napauttamalla ilmoituspalkkia ja vetämällä  -kuvakkeen ylöspäin. Valitse yksi käytettävissä olevista malliviestivaihtoehdoista tai napauta **Kirjoita oma viesti**, jos haluat kirjoittaa henkilökohtaisen viestin.


## PUHELUN LOPETTAMINEN

Katkaise puhelu napauttamalla -painiketta puhelun aikana.

# MUUT TOIMINNOT PUHELUN AIKANA

## PUHELUJEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

Jos saat uuden puhelun nykyisen puhelun aikana, voit vaihtaa puhelusta toiseen.

1. Kun molemmat puhelut ovat käynnissä, napauta .
2. Aktiivinen puhelu asetetaan pitoon ja toinen puhelu yhdistetään.

# YHTEYSTIEDOT

**Yhteystiedot**-sovelluksen avulla voit tallentaa ja hallita tietoa kontakteistasi.

## YHTEYSTIEDOT-SOVELLUKSEN AVAAMINEN

Määrittäessäsi laitetta **Yhteystiedot**-sovellus näyttää viestin, jossa kerrotaan, miten yhteystietojen lisääminen aloitetaan. Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:


- Napauta  ja sitten **Yhteystiedot** .
- Napauta aloitusnäytössä  ja valitse sen jälkeen -välilehti, niin näet yhteystietoluettelon.

### HUOM:

- Kaikki yhteystietosi näkyvät aakkosjärjestyksessä vieritysluettelossa.


## YHTEYSTIETOJEN KOPIOIMINEN

Voit kopioida SIM-kortille, sisäiseen muistiin tai muistikortille tallennetut yhteystiedot.

1. Valitse yhteystietoluettelossa  > **Asetukset** > **Tuo**.
2. Tee jokin seuraavista:
  - Tuo yhteystietoja SIM-kortilta seuraavasti:  
Napauta **SIM-kortti**. Valitse haluamasi yhteystiedot ja napauta **TUO**, niin valitut yhteystiedot tuodaan.
  - Tuo yhteystiedot sisäisestä muistista tai muistikortilta seuraavasti:  
Napauta **.vcf-tiedosto**. Valitse sijainti, josta yhteystiedot tuodaan, ja tuo yhteystiedot napauttamalla \*.vcf-tiedostoa.

## YHTEYSTIETOJEN VARMUUSKOPIOINTI

Voit kopioida yhteystietoja SIM-kortille tai sisäiseen muistiin.

1. Valitse yhteystietoluettelossa  > **Asetukset** > **Vie**.
2. Tee jokin seuraavista:
  - Vie yhteystiedot SIM-kortille seuraavasti:  
Napauta **SIM-kortti**. Valitse haluamasi yhteystiedot ja napauta **OK**, niin valitut yhteystiedot kopioidaan.
  - Vie yhteystiedot sisäiseen muistiin seuraavasti:  
Napauta **Vie .vcf-tiedostoon**. Valitse yhteystietojen tallennussijainti ja napauta **TALLENNA**.


## UUDEN YHTEYSTIEDON LISÄÄMINEN

1. Lisää uusi yhteystieto napauttamalla yhteystietoluettelossa  tai .
2. Anna yhteystiedon nimi ja lisää sitten tiedot, kuten puhelinnumero ja osoite.
3. Tallenna yhteystiedot napauttamalla **TALLENNA**.

## UUDEN YHTEYSTIEDON LISÄÄMINEN SUOSIKKEIHIN


1. Valitse yhteystieto, jonka haluat lisätä **suosikkeihin**.
2. Napauta -kuvaketta nimen vieressä. Kuvake muuttuu valkoiseksi  ja yhteystieto on lisätty suosikkeihin.

## YHTEYSTIEDON ETSIMINEN

1. Voit etsiä yhteystietoa valitsemalla yhteystietoluettelossa .
2. Anna etsittävän yhteystiedon nimi. Nimeä kirjoittaessasi yhteystiedoista löytyvät vastaavat nimet tulevat näkyviin hakukentän alapuolelle.


## YHTEYSTIEDON MUOKKAAMINEN

Voit muokata yhteystietoihin tallentamiasi tietoja milloin tahansa.

1. Napauta yhteystietoluettelossa yhteystietoa, jota haluat muokata.
2. Napauta .
3. Tee muutokset yhteystietoon ja napauta sitten **TALLENNA**. Peruuta muutokset painamalla **Takaisin**-painiketta.

## VIESTIMINEN YHTEYSTIETOJEN KANSSA

Voit tavoittaa yhteystietosi soittamalla puhelun tai lähettämällä teksti- tai multimediaviestin **Yhteystiedot**- tai **Suosikit**-välilehdeltä.

1. Napauta yhteystietoluettelossa kontaktia, jonka kanssa haluat kommunikoida.
2. Voit joko:
  - Soita puhelu napauttamalla puhelinnumeroa.
  - Tai lähetä viesti napauttamalla .

## YHTEYSTIEDON POISTAMINEN

1. Napauta yhteystietoluettelossa yhteystietoa, jonka haluat poistaa.
2. Napauta  **Poista**.
3. Vahvista valitsemalla uudelleen **Poista**.

# NÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÄMINEN

## NÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖN AVAAMINEN

Joissakin sovelluksissa näppäimistö avautuu automaattisesti. Toisissa sovelluksissa näppäimistö avataan napauttamalla tekstikenttää. Piilota näppäimistö napauttamalla **Takaisin**-näppäintä.

## VAAKASUUNTAISEN NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÖ

Jos sinulla on vaikeuksia käyttää näppäimistöä pystysuunnassa, käännä laite sivuttain. Näyttö näyttää näppäimistön vaakasuunnassa, jolloin näppäimistön asettelu on leveämpi.

## NÄPPÄIMISTÖASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

1. Napauta  **Asetukset**  **> Kielet ja syöttötapa**.
2. Tee jokin seuraavista:
  - Napauttamalla **Näyttönäppäimistö** voit määrittää Google-näppäimistön ja Google-puhekirjoituksen asetukset.
  - Määritä ulkoisen näppäimistön asetukset napauttamalla **Fyysinen näppäimistö**.
  - Määritä syöttöavusteisiin liittyviä asetuksia napauttamalla **Lisäasetukset**.

## WI-FI®

Langattoman internetin käyttö laitteellasi edellyttää pääsyä langattomiin tukiasemiin (hotspot).

## WI-FI-YHTEYDEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA YHTEYDEN MUODOSTAMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON

1. Napauta  **Asetukset**  **> Verkko ja internet**.
2. Napauta **Wi-Fi** ja liu'uta Wi-Fi-kytkin oikealle .

3. Valitse luettelosta Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Jos valitset avoimen verkon, laite muodostaa yhteyden automaattisesti. Jos valitset suojatun verkon, anna salasana ja valitse sitten **Yhdistä**.

#### **HUOM:**

- Sinun ei tarvitse syöttää suojatun verkon salasanaa uudelleen, jos olet muodostanut siihen yhteyden aikaisemmin, ellei laitteeseen ole palautettu oletusasetuksia tai jos Wi-Fi-salasanaa ei ole muutettu.
- Wi-Fi-signaalin peittävät esteet heikentävät signaalin voimakkuutta.

Vihje: Voit lisätä uuden Wi-Fi-verkon valitsemalla Wi-Fi-asetusten näytössä **Lisää verkko**.

## TEKSTI- JA MULTIMEDIAVIESTIT



### VIESTIEN AVAAMINEN

Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

- Napauta aloitusnäytössä .
- Napauta **^ > Viestit** .

### TEKSTIVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN





Voit luoda uuden tekstiviestin tai avata käynnissä olevan viestiketjun.

1. Aloita uusi tekstiviesti napauttamalla  tai avaa olemassa oleva viestiketju napauttamalla sitä.
2. Anna puhelinnumero tai yhteystiedon nimi **Vastaanottaja**-kenttään. Kun kirjoitat, SmartDial yrittää löytää vastaavuuksia laitteen yhteystiedoista. Napauta ehdotettua vastaanottajaa tai jatka kirjoittamista. Avaa käynnissä oleva viestiketju napauttamalla sitä.
3. Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstiruutua. Jos painat **Takaisin**-painiketta viestiä kirjoittaessasi, se tallentuu luonnoksena viestiluetteloon. Jatka kirjoittamista napauttamalla viestiä.
4. Kun viesti on valmis lähetettäväksi, napauta .


#### **HUOM:**

- Kun katsot ja lähetät lisäviestejä, syntyy viestikeskustelu.

### MULTIMEDIAVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

1. Valitse viestinäytössä .
2. Anna puhelinnumero tai yhteystiedon nimi **Vastanottaja**-kenttään. Voit myös valita viestin vastaanottajan yhteystietoluettelosta. Aloita ryhmäkeskustelu napauttamalla .
3. Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstiruutua.
4. Napauta  uudelleen ja valitse mediatiedoston tyyppi. Valitse liitettävä tiedosto.
5. Laite on nyt multimediatilassa. Kun olet valmis, napauta .

### VIESTIN AVAAMINEN JA VIEСТИIN VASTAAMINEN

1. Avaa teksti- tai multimediatekstiviestiketju viestiluettelossa napauttamalla sitä.
2. Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstiruutua.
3. Kun olet valmis, napauta .

### VIESTIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Voit mukauttaa viestiasetuksia valitsemalla viestiluettelossa  **> Asetukset**. Valitse seuraavista:

**Oletusarvoinen tekstiviestisovellus:** Määritä oletusarvoinen tekstiviestisovellus (oletuksena on **Messages**)

## Ilmoitukset

- Tärkeys: Aseta tekstiviesti-ilmoitusten tärkeysaso.
- Ääni: Aseta uusien viestien merkkiääni.
- Väriä: Aseta laite värisemään merkiksi uusista viesteistä liu'uttamalla kytkin oikealle.
- Lukitusnäytössä: Valitse, mitkä ilmoitukset näkyvät näytössä.
- Näytä ilmoituspiste: Valitse, haluatko nähdä ilmoituspisteen sovelluksen vieressä.
- Älä häiritse -asetuksen ohitus: Tämä asetus ottaa ilmoitukset käyttöön, vaikka puhelin on **Älä häiritse** -tilassa ja asetuksena **Vain tärkeät**.

## Lisäasetukset

- Ryhmäilmoitus: Ota asetus käyttöön, jos haluat yhdistää ilmoitukset automaattisesti yhdeksi ryhmäksi.

# BLUETOOTH®

Cat S61 -laitteessasi on Bluetooth. Se voi muodostaa langattoman yhteyden muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, joten voit jakaa tiedostoja ystävien kanssa, käyttää laitetta handsfree-tilassa Bluetooth-kuulokkeilla tai jopa siirtää kuvia laitteestasi tietokoneeseen.

Jos käytössäsi on Bluetooth, muista pysyä 10 metrin säteellä Bluetooth-laitteesta, johon haluat luoda yhteyden. Muista, että esteet, kuten seinät tai muut sähkölaitteet, voivat häiritä Bluetooth-yhteyttä.

## BLUETOOTHIN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

1. Napauta **^ > Asetukset**  **> Liitetyt laitteet**.
2. Napauta **Bluetooth** ja ota toiminto käyttöön liu'uttamalla kytkin oikealle .

Kun Bluetooth-toiminto on käytössä, Bluetooth-kuvake tulee näkyviin ilmoituspalkkiin.

## BLUETOOTH-LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

Bluetooth-toiminnon avulla voit tehdä seuraavaa:

- Käytä Bluetooth-laitetta handsfree-tilassa.
- Käytä Bluetooth-mono- tai -stereokuulokkeita.
- Hallitse Bluetooth-kuulokkeissa toistettavaa sisältöä etänä.

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-toimintoa, sinun on muodostettava laitepari toisen Bluetooth-laitteen kanssa seuraavasti:


1. Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessasi.
2. Napauta **Muodosta uusi laitepari**. Cat S61 etsii kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet.
3. Napauta laitetta, johon haluat luoda yhteyden.
4. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita yhteyden muodostamiseen.

## HUOM:

- Kun laitepari on luotu, tähän Bluetooth-laitteeseen yhdistäminen uudelleen ei enää edellytä salasanan antamista.

## TIEDOSTOJEN LÄHETTÄMINEN BLUETOOTHILLA

Bluetoothin kautta voit jakaa kuvia, videoita tai musiikkitiedostoja perheesi ja ystäväsi kanssa. Tiedostojen lähettäminen Bluetoothilla:

1. Napauta tiedostoa, jonka haluat lähettää.
2. Valitse  **> Bluetooth** ja valitse sitten yhdistetty laite.

## BLUETOOTH-YHTEYDEN TAI PARILIITOKSEN KATKAISEMINEN

1. Napauta **^ > Asetukset**  **> Liitetyt laitteet**.
2. Napauta **Bluetooth**.
3. Valitse yhdistetyn laitteen valikosta  ja vahvista sitten yhteyden katkaiseminen valitsemalla **UNOHDA**.

# VALOKUVAAMINEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN

Cat S61 -puhelimella voit kuvata sekä jakaa kuvia ja videoita.

## KAMERAN AVAAMINEN

Avaa Kamera-sovellus tekemällä jokin seuraavista:




- Napauta aloitusnäytössä .
- Napauta  > **Kamera** .

Sulje kamera painamalla **Takaisin**- tai **Aloitusnäyttö**-painiketta.

## VALOKUVAN OTTAMINEN

1. Napauta  > **Kamera** .
- Sovellus avautuu oletusarvoisesti kameratilassa. Jos ei, napauta kuvaketta näytön oikeassa alakulmassa.

### HUOM:

- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla  tai pitämällä **äänvoimakkuuden vähennyspainiketta** painettuna.
- 2. Sommittele valokuva kuvausnäytössä.
  - Kohdista tiettyyn alueeseen napauttamalla näyttöä.
  - Lähennä tai loitonna kuvauskohdetta nipistämällä tai levittämällä sormilla.
  - Napauta , jos haluat muuttaa kameran asetuksia. Valitse maisematila ja aseta itselaukaisin sekä säädä valkotasapainoa, ISO:ta, väлкynnän estoa tai kuvan ominaisuuksia.
- 3. Sommittele valokuva kuvausnäytössä.
  - Ota valokuva napauttamalla .

### HUOM:



- **Kamera**-sovelluksessa voit myös ottaa valokuvia painamalla **äänvoimakkuus lisäspainiketta**.

## VALOKUVIEN KATSELU

Kun haluat katsella valokuviasi, tee jokin seuraavista:




- Jos olet **Kamera**-sovelluksessa, napauta viimeisimmän otetun kuvan pienoiskuvaa näytön vasemmassa alareunassa.

### HUOM:

- Voit siirtyä takaisin kameranäkymään painamalla **Takaisin**-painiketta tai pyyhkäisemällä vasemmalle, kunnes kuvausnäyttö tulee näkyviin uudelleen.
- Valitse  > **Kuvat** , kun haluat katsella kaikkia valokuvia ja videoita.

## VALOKUVIEN MUOKKAAMINEN JA JAKAMINEN








Kun selaat valokuvia, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Muokkaa: Valitse  ja muokkaa valokuvia käytettävissä olevilla toiminnoilla.
- Jaa: Valitse , niin voit jakaa valokuvia laitteessa olevilla sovelluksilla.
- Poista: Napauta , niin voi poistaa kuvia, joita et halua säilyttää.



## VIDEON KUVAAMINEN

1. Napauta  > **Kamera** .
2. Vaihda videotilaan painamalla **äänvoimakkuuden vähennyspainiketta**.







## HUOM:

- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla  tai pitämällä **äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** painettuna.
3. Aloita tallennus napauttamalla .
  4. Tallennuksen aikana voit tehdä seuraavaa:
    - Lähennä tai loitonna kuvauskohdetta nipistämällä tai laajentamalla näyttöä sormilla.
    - Keskeytä tallennus valitsemalla . Jatka kuvausta napauttamalla .
    - Napauttamalla  voit poistaa mikrofonin käytöstä. Ota se takaisin käyttöön napauttamalla .
    - Ota valokuva napauttamalla näyttöä.
  5. Lopeta tallennus napauttamalla .

## VIDEOIDEN KATSELEMINEN

Voit katsella videota tallennuksen jälkeen napauttamalla viimeisimmän tallennetun videon pikkukuvaa kuvakkeen  vieressä. Toista video napauttamalla .

## PANORAAMAKUVAN OTTAMINEN

1. Napauta  > **Kamera** .
2. Napauta , ja vaihda panoraamatilaan napauttamalla .
3. Aloita valokuvan ottaminen napauttamalla .
4. Valitse suunta, josta haluat ottaa kuvan. Siirrä sitten hitaasti laitetta haluttua suuntaa kohti.
5. Kun kuvausohjain saavuttaa päätepisteen, kuvaaminen päättyy. Voit lopettaa kuvan ottamisen manuaalisesti napauttamalla .

## VALOKUVAAMINEN VEDEN ALLA

1. Napauta  > **Kamera** .
2. Napauta , ja vaihda vedenalaiseen tilaan napauttamalla .



## HUOM:

- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla  tai pitämällä **äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** painettuna.

## VALOKUVIEN KÄYTTÖ

**Kuvat**-sovellus etsii automaattisesti laitteellesi tai muistikortille tallennetut kuvat ja videot. Valitse albumi tai kansio ja toista se diaesityksenä, tai valitse kohteet, jotka haluat jakaa muihin sovelluksiin.

## KUVIEN AVAAMINEN



Avaa sovellus napauttamalla  > **Kuvat** . **Kuvat**-sovellus luokittelee valokuvasi ja videosi tallennuspaikan mukaan ja tallentaa tiedostot kansioihin. Voit katsella kansiossa olevia kuvia tai videoita napauttamalla kansiota.

## VALOKUVIEN KATSELU

1. Napauta kansiota **Kuvat**-sovelluksessa, jos haluat tarkastella siinä olevia kuvia.
2. Napauta kuvaa, niin näet sen koko näytön tilassa. Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan sipaisemalla näyttöä vasemmalle tai oikealle.
3. Lähennä kuvaa liikuttamalla kahta sormea kauemmas toisistaan siinä kuvan kohdassa, jota haluat lähentää. Zoomaustilassa voit liikkua kuvassa pyyhkäisemällä sormea näytöllä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Vihje: Kuvien katselusovellus tukee automaattista kuvan kääntötoimintoa. Kun käännät laitetta, kuva mukautuu kääntösuuntaan.

## KUVAN RAJAAMINEN KUVAT-SOVELLUKSESSA

1. Kun tarkastelet kuvaa, napauta .
2. Napauta  ja valitse kuvasta rajattava osa rajaustyökalun avulla.
  - Siirrä rajattu osa vetämällä sitä rajaustyökalun sisäpuolelta.
  - Muuta kuvan kokoa vetämällä rajaustyökalun reunaa tai kulmaa.
3. Tallenna rajattu kuva valitsemalla **VALMIS > TALLENNA**.
  - Jos haluat hylätä muutokset, paina **Takaisin**-painiketta kahdesti ja napauta **HYLKÄÄ**.

## LÄMPÖKAMERAN KÄYTTÄMINEN

Cat S61 sisältää lämpökameran, jolla voi havainnollistaa ja mitata vaihtelevia pintalämpötiloja. Lämpökameraa hallitaan käyttämällä **MyFLIR**-sovellusta, jonka löydät aloitusnäytöstä.

### HUOM:












- Ilmoitettu lämpötila on aina laskettu arvio, eikä sitä tulisi käsittää tarkaksi mittatulokseksi.
- Lämpötilaan vaikuttaa monia tekijöitä, kuten etäisyys kohteeseen ja kohteen kyky säteillä energiaa lämpösäteilynä. Lämpötiloihin voivat vaikuttaa myös päivän aika, sääolosuhteet tai muiden lähellä olevien kohteiden heijastukset.

### LÄMPÖKAMERAN AVAAMINEN

1. Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:
  - Napauta aloitusnäytössä .
  - Napauta  > **MyFLIR** .

Sulje kamera painamalla **Takaisin**- tai **Aloitusnäyttö**-painiketta.






### VALOKUVAN OTTAMINEN

1. **MyFLIR**-sovellus on oletusarvoisesti valokuvatilassa. Jos näin ei ole, siirry valokuvatilaan napauttamalla  ja valitsemalla .
2. Sommittele valokuva kuvausnäytössä.
  - Muuta väripalettia napauttamalla .
  - Määritä kamera-asetukset napauttamalla .
  - Valitse videotila napauttamalla . Vaihtoehdot ovat **Infrapuna ja MSX** tai **Visuaalinen**. Säädä MSX-kohdistusta liikusäätimellä, kun kohde on lähellä puhelinta.
  - Napauta , jos haluat lisätä **pistemittaustilan**.
  - Napauta kuvan oikeassa laidassa , jos haluat nähdä **IR-asteikon**. IR-asteikko näyttää kuvan värin ja lämpötilan suhteen. Säädä IR-asteikkoa joko antamalla ylimmän ja alimman lämpötilan tai liu'uttamalla/nipistämällä IR-asteikkoa. Aseta automaattinen väritys kaksoisnapauttamalla IR-asteikkoa.
  - Lukitse IR-kuvan automaattinen väritys napauttamalla .
  - Napauta , jos haluat vaihtaa maiseman normaalin (jopa 120 °C) ja korkean (jopa 400 °C) dynaamisen aluetilan välillä.
  - Napauta , jos haluat kalibroida kuvan manuaalisesti. Lisätietoja on **Virittäminen**-osiossa.
3. Ota valokuva napauttamalla .

### VIDEON KUVAAMINEN












1. Siirry videotilaan napauttamalla  ja valitsemalla .
2. Aloita tallennus napauttamalla . Lopeta tallennus napauttamalla .

### INTERVALLIVIDEON LUOMINEN

1. Vaihda **intervallikuvaustilaan** napauttamalla  ja valitsemalla .
2. Avaa intervallivideon asetusvalikko napauttamalla . Määritä tarvittaessa asetukset.
3. Aloita tallennus napauttamalla . Lopeta tallennus napauttamalla .

## TALLENNETTUJEN KUVIEN TAI VIDEOIDEN KATSELU

Avaa viimeisin otettu valokuva tai video napauttamalla pikkukuvaa näytön oikeassa alakulmassa.

1. Vaihda **kirjastonäkymään** napauttamalla .
2. Voit tarkastella edellistä tai seuraavaa tiedostoa pyyhkäisemällä vasemmalle/oikealle.
3. Toista video napauttamalla .
4. Muokkaa valokuvaa napauttamalla . Vaihda **pistemittaustilaan** napauttamalla . Napauta , jos haluat vaihtaa **Infrapuna ja MSX-** ja **Visuaalinen**-videotilan välillä. Vaihda väripalettia napauttamalla . Kun olet valmis, tallenna muutokset napauttamalla .
5. Napauta , kun haluat jakaa valitun tiedoston laitteessa olevilla sovelluksilla.
6. Poista valittu tiedosto napauttamalla . Vahvista poisto napauttamalla **OK**.
7. Napauttamalla  näet tallennetusta tiedostosta tietoja, kuten päivämäärä, aika, väripaletti, lämpötila, säteilevyys ja sijainti.
8. Napauttamalla  voit käynnistää **FLIR-työkalut**, joilla voi myös tarkastella ja muokata kuvia.


## VIRITTÄMINEN

Kamerassa on mekaaninen suljin, joka aktivoituu säännöllisesti. Sen avulla lämpökamera voi suorittaa kalibroinnin tai kuvan päivityksen. Kun suljin aktivoituu, kuva jähmettyy lyhyeksi ajaksi.


Sulkimen tarkoituksena on antaa kameran ottaa parempia kuvia. Cat S61 suorittaa viritysoperaation automaattisesti säännöllisin väliajoin. Huomaa, että kun pistemittari on käytössä, viritys tapahtuu useammin.

## LÄMPÖTILAN MITTAAMINEN PISTEMITTAUKSELLA

**Pistemittaria** käytetään pintalämpötilojen mittaamiseen joko tallennetusta lämpökuvasta tai lämpökameran reaaliaikaisesta kuvasta.

1. Napauta  ja sama uudesta alle avautuvasta alivalikosta.
2. Lämpötilan näyttävä pistemittari tulee näyttöön.
3. Voit siirtää pistemittarin toiseen kohtaan napauttamalla ja vetämällä. Voit lisätä enintään kolme pistemittaria.
4. Poista pistemittari napauttamalla sitä ja pitämällä painettuna.


### AIEMMASTA KUVASTA:

1. Napauta **MyFLIR-galleria**  ja sitten muokkaukuvaketta.
2. Napauta **pistemittarikuvaketta** ja samaa uudelleen alivalikossa.
3. Pistemittari tulee näkyviin. Napauta ja vedä se haluamaasi paikkaan.
4. Voit lisätä enintään kolme pistemittaria. Poista pistemittari napauttamalla sitä ja pitämällä painettuna.

### HUOM:

Voit vaihtaa Celsius- ja Fahrenheit-asteiden välillä lämpökameran reaaliaikaisessa kuvassa valitsemalla **Valikko > Asetukset**. Liu'uta sitten **Lämpötilayksikkö**-kytkintä.

## VÄRIPALETTIEN MUUTTAMINEN


Voit valita erilaisia visualisointeja eri lämpötiloille valitsemalla väripalettikuvakkeen  ja sitten jonkin yhdeksästä väriskeemasta.

## LASERAVUSTEISEN MITTAUKSEN KÄYTTÄMINEN

Cat S61 on varustettu laseravusteisella etäisyys- ja aluemittausjärjestelmällä.

### ETÄISYYSMITAN OTTAMINEN:

1. Käynnistä sovellus napauttamalla  **> Mitta** .
2. Pidä laitetta vaakatasossa. Sen on oltava yhdensuuntaisesti mitattavan pinnan kanssa tarkkojen tuloksien saamiseksi.

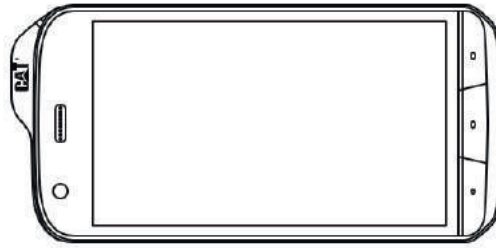




3. Suuntaa laitteen takana oleva punainen laser mitattavaan pintaan.
4. Odota, että sovellus havaitsee laserpisteen vihreän neliön osoittaman sijainnin, tai napsauta laserpisteen paikkaa näytöllä.

**HUOM:**

Älä suuntaa laseria kiiltävään, erittäin kirkkaaseen tai läpinäkyvään kohteeseen, kuten valonlähteeseen, kiiltävään metalliin tai lasiin. Se voi vääristää mittatuloksia.

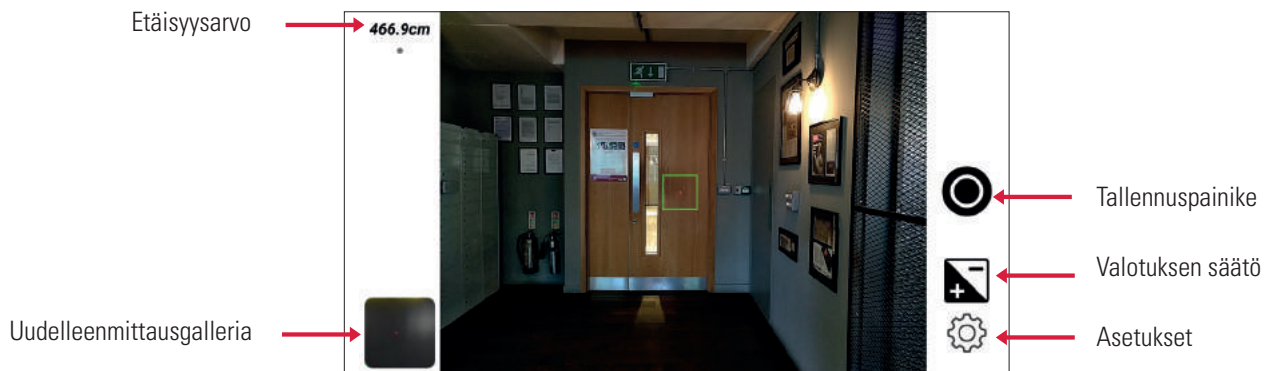- Säädä mittaukseen liittyviä asetuksia napauttamalla .
- Säädä valotusta napauttamalla -kuvaketta ja siirtämällä liukusäädintä ylös (lisäys) tai alas (vähennys).



5. Mittaa etäisyys napauttamalla .
- Kun laserpiste on paikallistettu vihreässä neliössä, napauta .
- Voit hienosäätää vihreän tähtäimen sijaintia laserpisteen päällä vetämällä kuvaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
- Etäisyys näkyy nyt näytön vasemmassa yläkulmassa.
- Voit tallentaa tämän kuvan tai poistua sovelluksesta näytön oikealla puolella olevien kuvakkeiden avulla.

**HUOM:**

Kuvia ei tallenneta automaattisesti, ellei ole ottanut käyttöön **Automaattitallennus**-toimintoa asetuksissa.

## LISÄMITTOJEN LISÄÄMINEN:


- Voit lisätä kuvaan linjoja sekä kolmion muotoisen alueen tai neliönmuotoisen alueen mitat.
- Tämä voidaan tehdä joko heti kuvan ottamisen jälkeen tai Mitta-sovelluksen galleriaan tallennettuun kuvaan.




### HUOM:

Lisämitat voidaan lisätä oikein vain sellaisiin kuvan osiin, jotka näyttävät kohteita, jotka ovat saman etäisyyden päässä kuin pinta, johon laserpiste kohdistetaan.

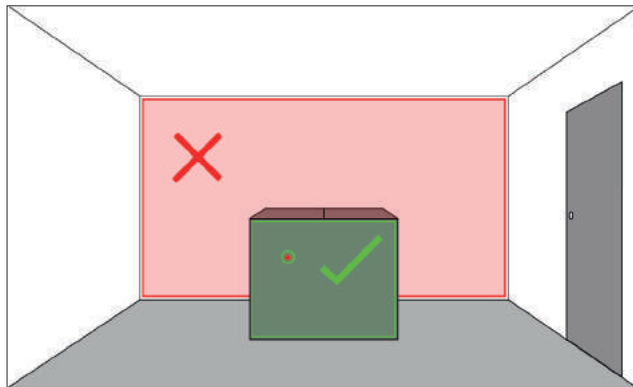

Jos esimerkiksi kuva näyttää laatikon seinän edessä ja laserpiste on laatikon päällä, lisämitat voidaan merkitä vain laatikon pintaan. Yritys mitata seinää johtaa väärään tulokseen.



## PITUUDEN MITTAAMINEN

1. Suorita kohdan **Etäisyysmitan ottaminen** vaiheet 1–5.
2. Napauta viivakuvaketta .
3. Napauta ja pidä painettuna viivan päätepistettä. Vedä viiva mitattavan tilan reunaan.
4. Napauta ja pidä painettuna viivan toista päätepistettä ja aseta se tilan toiseen reunaan.
5. Voit hienosäätää päätepisteiden sijaintia ponnahdusikkunan avulla.
6. Viivan pituus näytetään.

## ALUEEN MITTAAMINEN

1. Suorita kohdan **Etäisyysmitan ottaminen** vaiheet 1–5.
2. Napauta **kolmio**  - tai **aluekuvaketta** .
3. Napauta ja pidä painettuna jokaista kulmaa, kunnes olet kattanut mitattavan alueen.
4. Siirrä vihreän aluelatikon kukin piste mitattavan alueen päälle.
5. Kunkin viivan pituus näytetään pinta-alamittauksen kanssa keskustassa.

Vihjeitä:

- Poista rivi, kolmio tai aluemitta tallentamattomasta kuvasta napauttamalla ja pitämällä sitä painettuna. Valitse sitten **POISTA**.
- Voit vaihtaa mittayksikköä **Asetukset**-valikossa.

- Ota **automaattilennus** käyttöön **Asetukset**-valikossa. Siten jokainen ottamasi mitta löytyy uudelleenmittausgalleriasta.
- Laitteen pitämisessä vakaana auttaa ruudukko, jonka voi ottaa käyttöön **Asetukset**-valikossa.

## KALIBROINTI

Mittaustarkkuuden ylläpitämiseksi sinun tulee uudelleenkalibroida laserin ja kameran suuntaus säännöllisesti.

- Mittaa pinnan korkeus mittanauhan avulla.
- Aseta laite pinnalle siten, että kamera ja laser osoittavat reunan yli.
- Napauta **Asetukset**-valikossa **Kalibroi**.
- Anna mittanauhalla mitattu etäisyys.
- Mittaa etäisyys pisteeseen.
- Laite on nyt kalibroitu.

## SISÄILMAN LAATUANTURIN KÄYTTÄMINEN

Cat S61:ssa on sisäilman laatuanturi. Se tunnistaa sisäilman epäpuhtauksia (VOC-yhdisteitä) ja ilmoittaa niistä käyttäjille.

### HUOM:


Tämän sovelluksen tarkoitus on toimia suhteellisen ilmaisimena ympäristössäsi olevista VOC-yhdisteistä. Sovellus ei ole työkalu sen tarkistamiseen, onko alue turvallinen. Sitä ei saa käyttää henkeä uhkaavissa tilanteissa tai silloin, kun loukkaantumisen tai sairastumisen riski on olemassa.

Uuden laitteen VOC-anturin kalibrointiin voi mennä jopa 36 tuntia. Tämä johtuu siitä, että laitteessa saattaa olla valmistusprosessista jääneitä VOC-yhdistejäämiä, joiden on poistuttava puhelimesta.

Ilmanlaatuanturin mittaustulokset vääristyvät, jos puhdistat puhelimesi tuotteilla, jotka sisältävät VOC-yhdisteitä (kuten alkoholia tai desinfiointiainetta). Anturin toiminnan palautumisessa normaaliksi voi kestää jopa 72 tuntia.

### TIETOJEN TARKASTELEMINEN

1. Käynnistä sovellus napauttamalla **^ > Ilma** .
2. Lue vastuuvapauslauseke ja napauta **YMMÄRRÄN**.
3. Päänäytössä näet nykyisen lämpötilan, ilmankosteuden ja ilmanlaadun tiedot.

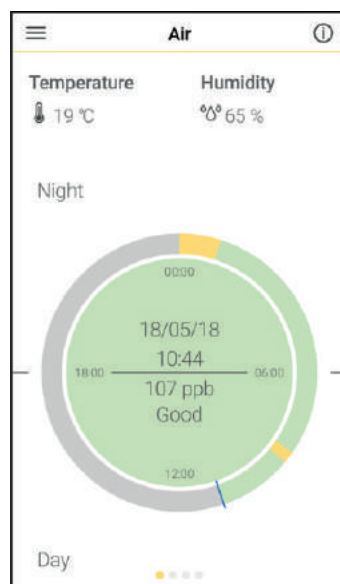


- Näet lisätietoja pyyhkäisemällä vasemmalle.
- Muuta ilmoitusasetuksia napauttamalla ≡ > **Asetukset**.
- Lue lisätietoja VOC-yhdisteistä napauttamalla ≡ > **Tietoja**.


Sovelluksen aloitusnäytön ympyrän sisällä oleva **ppb**-arvo ilmaisee ympäröivän ilman VOC-pitoisuuden.

Ympyrän väri ilmaisee VOC-tason yhdellä silmäyksellä. Napauta ⓘ-tietokuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa, jos haluat tietää, mitä kukin ilmanlaatusoikeus tarkoittaa.


Näet VOC-tason kaavioon piirrettynä pyyhkäisemällä vasemmalle. Napauttamalla kaaviota voit vaihtaa aikajanaksi 5 minuuttia, 10 minuuttia, 1 tunti, 3 tuntia, 12 tuntia ja 24 tuntia.

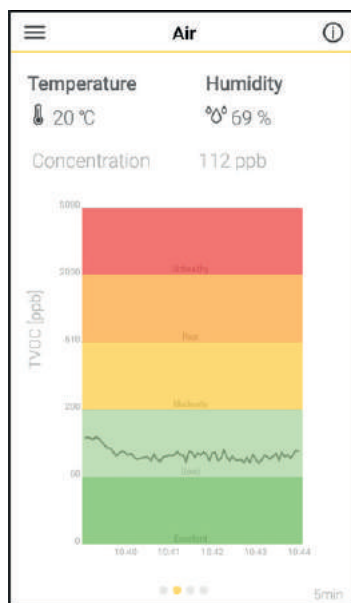

Pyyhkäise näyttöä vasemmalle uudelleen, niin näet ilmanlaadun seitsemän päivän ajalta. Siten voit havaita huonon ilmanlaadun päivittäisiä toistumia ja voit välttää niitä.

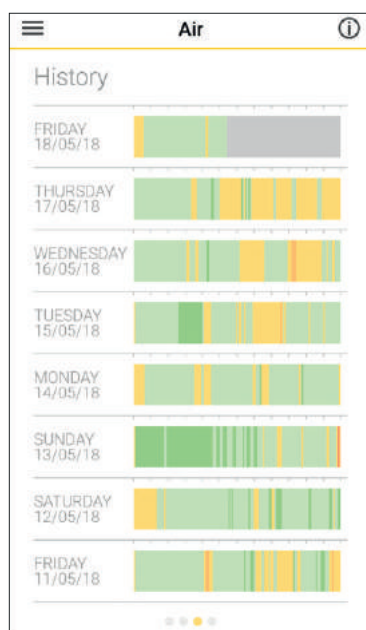

Pyyhkäise vasemmalle uudelleen, niin näet ympyräkaavioita seitsemän päivän ajalta ja seitsemän päivän keskiarvon.

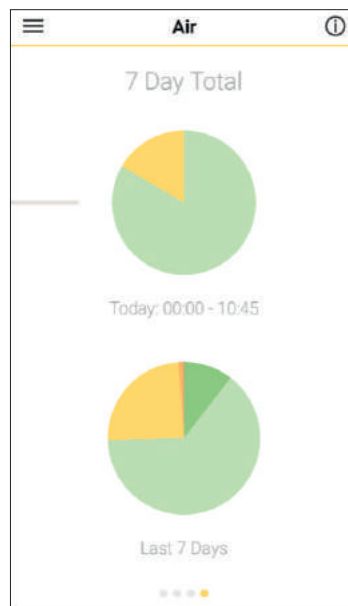

## ILMOITUSTEN ASETTAMINEN

**Asetukset**-valikossa voit asettaa laitteen ilmoittamaan, kun se havaitsee HEIKON ja/tai EPÄTERVEELLISEN ilmanlaadun.

Ilmoitus hylätään automaattisesti, kun laite siirretään alueelle, jossa ilmanlaatu on parempi.

## ILMANLAATUANTURIN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN TAI POIS KÄYTÖSTÄ

Ilmanlaatuanturin voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä **Ilma**-sovelluksen **Asetukset**-valikossa. (VAROITUS: Jos poistat anturin käytöstä, et saa ilmoitusta huonosta ilmanlaadusta).

## JOS LAITE ILMOITTA PITKITTYYNEESTÄ EPÄTERVEELLISESTÄ ILMANLAADUSTA

Jos laitteesi altistuu runsaille määrille VOC-yhdisteitä, anturi saattaa tulla niiden kyllästämäksi, jolloin laite ilmoittaa epäterveellisestä tai heikosta ilmanlaadusta, vaikka se ei enää olisi VOC-pitoisessa ympäristössä. Lukeman palauttamiseksi normaaliksi laite on vietävä raikkaaseen ilmaan.

Tunnistetut sisäilman epäpuhtaudet:

- etanoli
- hiilimonoksidi
- vety
- tolueni
- formaldehydi
- asetoni
- VOC-sekoitus
- sykloheksaani
- limoneeni
- butyyliasettaatti

# MUSIIKIN KUUNTELEMINEN

Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneelta Cat S61 -laitteellesi, joten voit kuunnella musiikkia missä sitten oletkin.

## MUSIIKIN KOPIOIMINEN LAITTEESEEN

1. Yhdistä ensin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Siirry tietokoneella USB-asemaan ja avaa se.
3. Luo kansio laitteesi päähakemistoon (esim. Musiikki).
4. Kopioi musiikki tietokoneesta uuteen kansioon.
5. Odota, kunnes musiikin kopiointi on päättynyt, ja irrota sitten matkapuhelin turvallisesti tietokoneesta tietokoneen käyttäjärjestelmän edellyttämällä tavalla.

## GOOGLE PLAY -MUSIIKIN AVAAMINEN

- Napauta **Google** -sovellusta aloitusnäytössä. Valitse sitten **Play Musiikki**.
- Napauta ☰ ja sitten **Musiikkikirjasto**. Se sisältää viisi välilehteä: **SOITTOLISTAT**, **ESITTÄJÄT**, **ALBUMIT**, **KAPPALEET** ja **LAJITYYPIT**.

## MUSIIKIN TOISTAMINEN

1. Napauta luokkaa musiikkikirjastonäytössä.
2. Napauta kappaletta, jonka haluat toistaa.

Vihje: Kun kuuntelet musiikkia, paina **Takaisin**-painiketta, jos haluat käyttää toista sovellusta kuuntelun aikana. Voit palata musiikin hallintaan avaamalla ilmoituspaneelin ja napauttamalla sitten kappaletta.

## MUSIIKIN LISÄÄMINEN SOITTOLISTAAN

1. Napauta luokkaa musiikkikirjastonäytössä.
2. Napauta valitun kappaleen vieressä ja valitse asetusvalikosta **Lisää soittolistaan**.
3. Valitse aiemmin luotu soittolista tai napauta **UUSI SOITTOLISTA**.

## SOITTOLISTAN TOISTAMINEN

1. Napauta musiikkikirjastonäytössä **SOITTOLISTAT**.
2. Napauta haluamaasi soittolistaa.
3. Napauta kappaletta, jonka haluat toistaa.

# FM-RADION KUUNTELEMINEN

**FM-radio**-sovelluksella voit kuunnella FM-radioasemia matkapuhelimellasi.

Liitä kuulokkeet puhelimesi ääniliitäntään ennen sovelluksen avaamista. Käynnistä sovellus napauttamalla **^ > FM-Radio**



## HUOM:

Kun haluat virittää suosikkiasemasi, varmista, että olet valinnut paikallisen aaltoalueen oikein. Voit muuttaa alueetta napauttamalla **⋮ > Asetukset > Alueellinen kaista**.

## VALITSE SEURAAVISTA VAIHTOEHDOSTA:

- Viritä taajuus manuaalisesti napauttamalla ◀ tai ▶.
- Voit etsiä saatavilla olevat kanavat napauttamalla ⋮ > **Skannaa**, ja valitse haluamasi aihe luettelosta.
- Jos haluat tarkastella kaikkia saatavilla olevia kanavia, napauta ⋮ > **Kaikki kanavat**.
- Voit lisätä sen hetkisen radioaseman suosikkiluetteloon napauttamalla ja pitämällä painettuna 📌.
- Vaimenna FM-radio napauttamalla 🔇.
- Poista radio käytöstä napauttamalla 🔌 ja poistu sovelluksesta **Takaisin**-painikkeella.

## FM-RADION TALLENTAMINEN

Radion tallentamisen aloittaminen:

- Aloita tallentaminen napauttamalla 🟢 tai ⋮ > **Aloita tallennus**.
- Lopeta nauhoitus napauttamalla 🔴 tai ⋮ > **Lopeta nauhoitus**.

Tallennettu tiedosto tallennetaan automaattisesti.

# GOOGLE-PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN

Sinun on kirjaututtava Google-tiliin, jotta voit käyttää **Gmailia** ja **Google-kalenteria** sekä ladata ja käyttää muita Google-sovelluksia.

## GOOGLE-TILIN LUOMINEN

Jos et halunnut luoda Google-tiliä puhelimen asentamisen aikana, se on helppo luoda:

1. Napauta ^ > **Asetukset** ⚙️.
2. Napauta **Käyttäjät ja tilit** > **Lisää tili**.
3. Napauta **Google** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

## GMAILIN KÄYTTÄMINEN

Saatoit määrittää laitteeseen asennuksen aikana Gmail-tilin. Kun avaat **Gmail**-sovelluksen puhelimesta ensimmäisen kerran, Saapuneet-kansiossa on viestejä tältä tililtä.

## GMAILIN AVAAMINEN

Napauta ^ > **Gmail** 📧.

## TILIEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

Napauta tilin valintaruutua näytön vasemmassa yläkulmassa. Valitse sitten tili, jota haluat tarkastella.

## SÄHKÖPOSTIVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

1. Napauta Saapuneet-näytössä 🔴.
2. Lisää viestin vastaanottajan sähköpostiosoite **Vastaanottaja**-kenttään.
  - Jos lähetät sähköpostin useille vastaanottajille, erota sähköpostiosoitteet välilyönneillä.
  - Jos haluat lisätä vastaanottajia kopio- tai piilokopio-kenttiin, napauttamalla ▼ näet **Lisää kopio/piilokopio** -kentät.
3. Lisää sähköpostin aihe ja kirjoita viesti.
  - Jos haluat lisätä kuvaliitteen, napauta 📎 > **Liitä tiedosto** ja valitse tiedosto.
4. Lähetä napauttamalla ➤.

## SÄHKÖPOSTIVIEСТИIN VASTAAMINEN JA VIESTIN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN

1. Valitse sähköposti Saapuvat-näytössä.
2. Valitse **Vastaa** ⏪, Vastaa kaikille (⋮ > **Vastaa kaikille**) tai Lähetä edelleen (⋮ > **Lähetä edelleen**).

3. Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat vastata tai vastata kaikille, kirjoita viestisi.
  - Jos haluat lähettää edelleen, lisää vastaanottajat ja mahdollinen lisäteksti.
4. Napauta ➤.

### SÄHKÖPOSTIEN HAKEMINEN

1. Napauta Saapuneet-näytössä 🔍.
2. Kirjoita hakusanat ruutuun ja napauta 🔍.

### GMAIL-ASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

3. Napauta **Gmailin** aloitusnäytössä ☰ > **Asetukset**.
4. Valitse **Yleiset asetukset** tai sähköpostitili.
5. Napauta asetusta ja muuta sitä tarpeen mukaan.

## GOOGLE PLAY KAUPAN KÄYTTÄMINEN

Voit ladata ja asentaa sovelluksia ja pelejä **Play Kaupasta** laitteeseesi.

### GOOGLE PLAY KAUPAN AVAAMINEN

1. Napauta ⬆ > **Play Kauppa** 🌈.

#### HUOM:

Kun avaat Play Kaupan ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään kirjautumaan sisään Google-tilillesi. Noudata näytön ohjeita.

### SOVELLUSTEN HAKEMINEN

Voit hakea sovelluksia Play Kaupan aloitusnäytössä seuraavasti:

- Listaa sovelluksen luokittain: napauta luokkaa ja selaa sen sisältöä.
- Käytä haku: Kirjoita hakusanat ruutuun ja napauta 🔍.
- Jos haluat tarkastella asennettuja sovelluksiasi, napauta ☰ > **Omat sovellukset ja pelit**.

### SOVELLUKSEN ASENTAMINEN

1. Napauta ⬆ > **Play Kauppa** 🌈.
2. Napauta luokkaa ja haluamaasi kohdetta, niin näet siitä lisätietoja.
3. Asenna kohde napauttamalla **ASENNA**.

#### HUOM:

Voit tarkistaa latauksen edistymisen avaamalla ilmoituspaneelin.

### SOVELLUKSEN ASENNUKSEN POISTAMINEN

1. Napauta **Play Kaupan** aloitusnäytössä ☰ > **Omat sovellukset ja pelit**.
2. Valitse **ASENNETTU**-välilehti.
3. Valitse sovellus, jonka asennuksen haluat poistaa, ja napauta **POISTA**.
4. Poista sovellus laitteesta napauttamalla **OK**.

#### HUOM:

Voit hallita sovelluksia myös valitsemalla puhelimesa **Asetukset** ⚙ > **Sovellukset ja ilmoitukset**. Sovelluksia voi myös poistaa suoraan aloitusnäytössä tai Sovellukset-osiossa pitämällä sovellusta painettuna ja vetämällä sen ylös kohtaan **Poista**.

# TIETOJEN SYNKRONOINTI

Jotkut Cat S61:n sovellukset (esim. **Gmail**) tarjoavat pääsyn samoihin tietoihin, joita voit lisätä, katsella ja muokata tietokoneella. Jos lisäät, muutat tai poistat tietoja jossakin näistä sovelluksista tietokoneella, päivitetty tiedot näkyvät myös matkapuhelimessasi.


Tämä on mahdollista langattomalla yhteydellä tapahtuvalla tietojen synkronoinnilla. Synkronointi tapahtuu taustalla, eikä se häiritse laitteen käyttöä. Kun laitetta synkronoidaan, tietojen synkronointikuvake näkyy ilmoituspalkissa.

## TILIEN HALLINTA

Laitteellasi olevat yhteystiedot, sähköpostit ja muut tiedot voidaan synkronoida useiden Google-tilien tai muiden tilien kanssa riippuen matkapuhelimeesi asennetuista sovelluksista.

Lisäämällä esimerkiksi henkilökohtaisen Google-tilisi varmistat, että henkilökohtainen sähköpostisi, yhteystietosi ja kalenterimerkintäsi ovat aina saatavilla. Voit myös lisätä työtilisi, jolloin työhön liittyvät sähköpostiviestit, yhteystiedot ja kalenterimerkinnät pidetään erillään.

## TILIN LISÄÄMINEN

1. Napauta **^ > Asetukset** .
2. Napauta **Käyttäjät ja tilit**. Näytössä näkyvät nykyiset synkronointiasetuksesi ja luettelo nykyisistä tileistäsi.

### HUOM:

- Joissakin tapauksissa tarvittavat tilitiedot on pyydettävä verkko-operaattorin tukipalvelusta. Saatat esimerkiksi tarvita tilisi verkkotunnuksen tai palvelimen osoitteen.
3. Napauta **Lisää tili**.
  4. Napauta lisättävän tilin tyyppiä.
  5. Anna tilisi vaaditut ja valinnaiset tiedot noudattamalla näyttöön tulevia vaiheita. Useimmat tilit vaativat käyttäjänimen ja salasanan. Tarvittavat tiedot vaihtelevat tilin tyyppiin ja yhdistettävän palvelun määritysten mukaan.
  6. Kun olet valmis, tili lisätään luetteloon **Käyttäjät ja tilit** -asetusnäytössä.

## TILIN POISTAMINEN

Voit poistaa laitteestasi tilin ja kaikki siihen liittyvät tiedot, kuten sähköpostiviestit, yhteystiedot ja asetukset. Joitain tilejä ei kuitenkaan voida poistaa, kuten ensimmäistä tiliä, johon kirjauduit laitteellasi. Jos yrität poistaa tiettyjä tilejä, ota huomioon, että kaikki tiliin liittyvät henkilökohtaiset tiedot poistetaan.

1. Napauta **Käyttäjät ja tilit** -asetusnäytössä poistettavaa tiliä.
2. Napauta **POISTA TILI** ja vahvista poisto napauttamalla.



## TILIN SYNKRONOINNIN MUKAUTTAMINEN

Taustatietojen käyttö- ja synkronointiasetukset voidaan määrittää kaikille laitteeseen asennetuille sovelluksille. Voit myös määrittää, minkä tyyppisiä tietoja kustakin tilistä synkronoidaan. Jotkin sovellukset, kuten **Yhteystiedot** ja **Gmail**, voivat synkronoida tietoja useista sovelluksista.

Joidenkin tilien synkronointi on kaksisuuntainen, jolloin laitteella oleviin tietoihin tehdyt muutokset synkronoidaan tilin verkossa oleviin tietoihin. Jotkin tilit tukevat vain yksisuuntaista synkronointia, jolloin matkapuhelimessa olevat tiedot ovat vain luku -tietoja.

## TILIN SYNKRONOINTIASETUSTEN MUUTTAMINEN

1. Napauta tiliä **Käyttäjät ja tilit** -asetusnäytössä.
2. Napauta **Tilin synkronointi**. Tiedot ja synkronointinäyttö avautuvat ja näkyviin tulee luettelo tietotyypeistä, joita tili voi synkronoida.

- Ota käyttöön haluamiesi kohteiden synkronointi:
  - Liu'uta kohteen tietokytkin oikealle .
  - Voit poistaa automaattisen synkronoinnin käytöstä liu'uttamalla tietokytkimen vasemmalle .

## MUIDEN SOVELLUSTEN KÄYTTÄMINEN



### KALENTERIN KÄYTTÄMINEN

Käytä Kalenteri-sovellusta tapahtumien, kokousten ja tapaamisten luomiseen ja hallintaan. Synkronointiasetuksista riippuen laitteen kalenteri on edelleen synkronoitu verkossa olevaan kalenteriin.



### KALENTERIN AVAAMINEN

Avaa sovellus napauttamalla  > **Kalenteri** . Valitse  tarkastellaksesi eri näkymä- ja asetusvaihtoehtoja.

### TAPAHTUMAN LUOMINEN

- Aloita uuden tapahtuman lisääminen napauttamalla missä tahansa kalenterinäkyvässä  > **Tapahtuma**.
- Syötä tapahtuman otsikko, sijainti tai yhteystiedot.
  - Jos tapahtumalla on alkamis- ja päättymisaika, valitse asianmukaiset päivämäärät ja ajat.
  - Jos kyseessä on erikoistapahtuma, kuten syntymäpäivä tai koko päivän kestävä tapahtuma, liu'uta **Koko päivä** -kytkin oikealle .
- Aseta tapahtuman muistutusaika, kutsu ihmisiä, valitse väri ja lisää muistiinpanoja tai liitteitä.
- Kun kaikki tiedot on syötetty ja asetukset on tehty, napauta **TALLENNA**.

### TAPAHTUMAMUISTUTUKSEN ASETTAMINEN

- Napauta tapahtumaa missä tahansa kalenterinäkyvässä nähdäksesi sen tiedot.
- Aloita tapahtuman muokkaaminen valitsemalla .
- Aseta tapahtumalle muistutus napauttamalla muistutus-osiossa .
- Napauta **TALLENNA**.



### HÄLYTYKSEN KÄYTTÄMINEN

Voit asettaa uuden hälytyksen tai muokata aiemmin asetettua hälytystä.

### HÄLYTYSSOVELLUKSEN AVAAMINEN

Napauta  > **Kello**  > , jos haluat käyttää hälytystä.

### HÄLYTYKSEN LISÄÄMINEN

- Lisää hälytys napauttamalla hälytysten luettelonäytössä .
- Aseta hälytys seuraavasti:
  - Aseta tunnit ja minuutit navigoimalla valitsimessa ja valitse sitten **OK**.
  - Aseta uusintatila valitsemalla **Toista**-valintaruutu. Voit valita useita vaihtoehtoja.
  - Jos haluat asettaa soittoäänen, napauta  ja valitse vaihtoehto.
  - Napauta **Värinä**-valintaruutua, jos haluat, että laite värisee hälytysäänen soidessa.
  - Lisää hälytysotsikko napauttamalla **Otsikko**. Anna otsikko ja napauta sitten **OK**.

### HUOM:

- Oletusarvoisesti hälytys aktivoidaan automaattisesti.

## LASKIN

Cat S61 on varustettu laskimella, jossa on tavallinen ja edistynyt tila.

### LASKIMEN AVAAMINEN

1. Avaa sovellus napauttamalla **^ > Laskin** .
2. Siirry edistyneeseen laskintilaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai kääntämällä laite vaakasuoraan.

## LAITTEEN HALLINTA

Voit määrittää puhelimesi napauttamalla **^ > Asetukset** .


### PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, voit valita päivämäärän ja kellonajan automaattisen päivityksen käyttäen verkkosi antamaa aikaa.

#### HUOM:

Et voi asettaa päivämäärää, aikaa ja aikavyöhykettä manuaalisesti, jos käytössä on automaattinen vaihtoehto.

Voit muuttaa päivämäärän ja kellonajan asetukset manuaalisesti seuraavasti:

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Järjestelmä > Päivä ja aika**.
2. **Automaattinen päivä ja aika**- tai **Automaattinen aikavyöhyke** -toiminnot voi poistaa käytöstä liu'uttamalla kytkimet vasemmalle .
3. Napauta **Aseta päivä**, valitse haluttu päivä ja napauta **OK**.
4. Napauta **Aseta aika**. Napauta kellonajan asetuskäytössä tunti- tai minuuttikenttää ja aseta aika liikuttamalla osoitinta ylös tai alas. Kun olet määrittänyt asetukset, valitse **OK**.
5. Napauta **Valitse aikavyöhyke** -asetusta ja valitse sitten haluttu aikavyöhyke luettelosta.
6. Voit vaihtaa 24 tunnin ja 12 tunnin kellon välillä ottamalla käyttöön **Käytä 24 tunnin näyttömuotoa** -asetuksen tai poistamalla sen käytöstä.

### OHJELMOITAVAN PAINIKKEEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Voit määrittää ohjelmoitavan näppäimen suorittamaan erilaisia toimintoja, joissain tapauksissa näytön ollessa lukittuna.
2. Napauta **Asetukset**-näytössä kohtaa **Ohjelmoitava näppäin**.
3. Valitse näppäimen painamistapa. Valitse sitten luettelosta näppäimelle määritettävä toiminto.
4. Napauta **OK**.


## NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN

### NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÄMINEN

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Näyttö > Kirkkaus**.
2. Voit tummentaa näyttöä vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai lisätä kirkkautta vetämällä liukusäädintä oikealle.
3. Kun nostat sormen pois liukusäätimeltä, asetus tallennetaan automaattisesti.

Vihje: Liu'uta **Sopeutuva kirkkaus** -kytkin oikealle , niin laite säätelee näytön kirkkautta automaattisesti tilan valoisuuden mukaan.

### NÄYTÖN AUTOMAATTINEN KÄÄNTÖ

Jos haluat mahdollistaa näytön kiertymisen kääntäessäsi laitetta vaakasuoraan pystysuoraan ja toisin päin, napauta **Lisäasetukset** ja liu'uta **Automaattinen kiertö** -kytkin oikealle .


## NÄYTÖN SAMMUTUSAJAN SÄÄTÄMINEN

Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö sammuu virran säästämiseksi. Aseta lyhyempi tai pidempi käyttämättömyysaika:

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Näyttö > Lisäasetukset > Lepotila**.
2. Valitse haluamasi näytön valaisun kesto ennen sammumista.

## SOITTOÄÄNEN ASETTAMINEN

### ÄÄNETTÖMÄN TILAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

- Pidä **äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** painettuna, kunnes  näkyy näytössä.
- Tällöin kaikki äänet vaimennetaan mediaa ja häilytyksiä lukuun ottamatta.

### SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää soittoäänien voimakkuutta aloitusnäytössä tai missä tahansa sovelluksessa (paitsi puhelun aikana tai toistaessasi musiikkia tai videoita). Säädä soittoäänien voimakkuus haluamallesi tasolle painamalla **äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäimiä**. Voit säätää soittoäänien voimakkuutta myös **Asetukset**-näytössä.

1. Napauta **Asetukset**-näytössä kohtaa **Äänet**.
2. Vedä liukukytintä kohdassa **Soiton äänenvoimakkuus** säätääksesi äänen tasoa.

### SOITTOÄÄNEN VAIHTAMINEN

1. Napauta **Asetukset**-näytössä kohtaa **Äänet**.
2. Napauta kohtaa **Puhelimen soittoääni**.
3. Valitse haluamasi soittoääni. Voit kuulla soittoäänit valitsemalla niitä.
4. Napauta **OK**.

### VÄRINÄN KÄYTTÖ SAAPUVISSA PUHELUISSA

Napauta **Asetukset**-näytössä **Ääni** ja liu'uta **Myös värinä puheluille** -kytkin oikealle .

## PUHELINPALVELUJEN ASETTAMINEN

### DATAVERKKOVIERAILUN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Verkko ja internet > Matkapuhelinverkot**.
2. Liu'uta **Verkkovierailu**-kytkin oikealle .

#### HUOM:

- Muista, että datapalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi aiheuttaa huomattavia lisämaksuja. Tarkista verkko-operaattoriltasi tiedot dataverkkovierailumaksuista.

### DATAPALVELUN POISTAMINEN KÄYTTÖSTÄ

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Verkko ja internet > Matkapuhelinverkot**.
2. Liu'uta **Mobiilidata**-kytkin vasemmalle .

# NFC-KÄYTTÖ

NFC mahdollistaa tiedonsiirron kahden NFC-yhteensopivan laitteen välillä, kun laitteet koskettavat toisiaan tai ovat enintään muutaman senttimetrin päässä toisistaan.

## NFC-TOIMINNON AKTIVOINTI

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Liitetyt laitteet**.
2. Liu'uta **NFC**-kytkin oikealle .
3. Myös **Android™ Beam** -toiminto otetaan käyttöön automaattisesti.


## SISÄLLÖN LÄHETTÄMINEN NFC:N KAUTTA

1. Ota käyttöön **NFC**- ja **Android Beam** -toiminnot.
2. Avaa jaettava sisältö. Voit jakaa verkkosisältöä, YouTube-videoita, yhteystietoja ja paljon muuta.
3. Aseta laitteet takaosat vastakkain ja napauta näyttöä, kun näet kehotteen **Siirrä napauttamalla**.



# LAITTEEN SUOJAUS

## SIM-KORTIN PIN-KOODIN KÄYTTÄMINEN

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Suojaus ja sijainti** > **SIM-kortin lukitus**.
2. Liu'uta **Lukitse SIM-kortti** -kytkin oikealle .
3. Anna SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**. Voit vaihtaa SIM-kortin PIN-koodin milloin tahansa napauttamalla **Vaihda SIM-kortin PIN-koodi**.

## HUOM:

Voit soittaa hätänumeroihin milloin tahansa laitteellasi.

## LAITTEEN SUOJAUS NÄYTTÖLUKON AVULLA

Voit käyttää näyttöluukkoa suojataksesi Cat S61:ssä olevat tiedot.

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Suojaus ja sijainti > Näytön lukitus**.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista.
  - Pyyhkäisy: Vapauta puhelimen lukitus pyyhkäisemällä lukkokuvaketta ylös.
  - Kaava: Vapauta puhelimen lukitus antamalla oikea vapautuskaava.
  - PIN: Vapauta puhelimen lukitus syöttämällä PIN-koodi.
  - Salasana: Vapauta puhelimen lukitus syöttämällä salasana.
3. Suorita asetukset loppuun noudattamalla valitsemasi menetelmän näytössä näkyviä ohjeita.

## VESITIIVIYDEN/PÖLYTIIVIYDEN VAROITUSANIMAATION AKTIVOIMINEN

Voit ottaa varoitusanimaation käyttöön tämän asetuksen avulla.

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Näyttö > Lisäasetukset**.

Ota varoitusanimaatio käyttöön liu'uttamalla Vesitiiviys/pölytiiviys-kytkin oikealle . Se näkyy näytössä aina, kun kansi avataan.

# SOVELLUSTEN HALLINTA

## ASENETTUN SOVELLUKSEN TARKASTELEMINEN

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Sovellukset ja ilmoitukset**.
2. Tee sovellusten luettelossa jokin seuraavista:
  - Valitse sovellus, jonka tietoja haluat katsella.
  - Määritä ilmoitusasetukset napauttamalla **Ilmoitukset**.
  - Valitse tiedot, joita sovellus voi käyttää, napauttamalla **Sovelluksen käyttöoikeudet**.
  - Aseta tai nollaa oletussovellukset napauttamalla **Lisäasetukset > Oletussovellukset**.
  - Muuta hätäilmoitusasetuksia napauttamalla **Hätäilmoitukset**.
  - **Sovellusten erikoiskäyttö** -asetuksella voit määrittää, mitkä sovellukset voivat käyttää kohdassa lueteltuja erikoisominaisuuksia.

## ASENETTUN SOVELLUKSEN POISTAMINEN

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Sovellukset ja ilmoitukset**.
2. Poista sovellus matkapuhelimesta napauttamalla sovellusta ja sitten **POISTA > OK**.

### HUOM:

- Esiasennettuja sovelluksia ei voi poistaa.

# LAITTEEN NOLLAUS

## OMIEN ASETUSTEN VARMUUSKOPIOINTI

Voit varmuuskopioida matkapuhelimesi asetukset Google-palvelimiin Google-tililläsi. Jos vaihdat laitetta, varmuuskopioimasi asetukset tallennetaan uuteen puhelimeesi kirjautuessasi ensimmäistä kertaa Google-tiliisi.

1. Napauta **Asetukset**-näytössä **Järjestelmä > Varmuuskopio**.
2. Liu'uta **Varmuuskopioi Google Driveen** -kytkin oikealle .

## TEHDASTIETOJEN PALAUTUS

Jos palautat puhelimen asetukset tehdasasetuksiksi, laitteen asetukset palautuvat tehtaalla määritellyiksi. Kaikki laitteen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot poistetaan, mukaan lukien tilitiedot, järjestelmä- ja sovellusasetukset sekä kaikki ladatut sovellukset.



Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen ei poista ladattuja järjestelmäohjelmiston päivityksiä tai microSD-kortilla olevia tiedostoja, kuten musiikkia ja kuvia.

1. Napauta **Asetukset** -näytössä **Järjestelmä** > **Palautusasetukset** > **Poista kaikki tiedot (tehdasasetusten palauttaminen)**.
2. Napauta pyydettyessä **NOLLAA PUHELIN** ja sitten **POISTA KAIKKI**. Laitte palautetaan alkuperäisiin tehdasasetuksiin ja käynnistyy uudelleen.

## E-ETIKETIN TARKASTELEMINEN

Katso matkapuhelimesi määräysten mukaiset tiedot seuraavasti:

1. Napauta aloitusnäytössä **^** > **Asetukset** .
2. Napauta **Asetukset**-näytössä **Järjestelmä** > **Tietoja puhelimesta** > **Määräystiedot**.

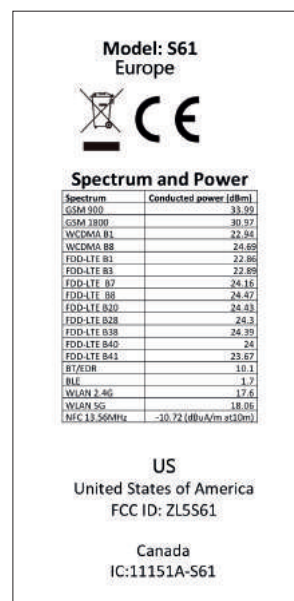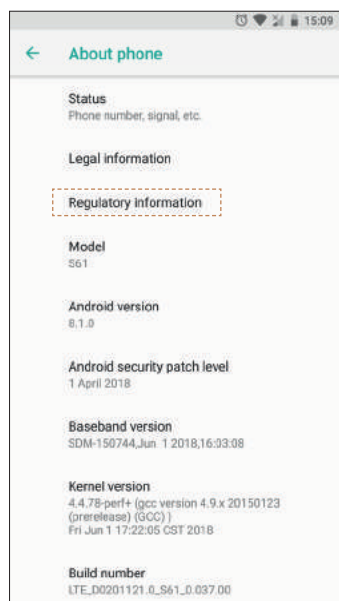

## VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja tämän laitteen käyttöohjeista. Se sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

## VEDENPITÄVÄ KOTELO

USB- ja kuulokeportin suojusten on oltava tiukasti paikallaan, jotta laite on vedenpitävä.

## ELEKTRONINEN LAITE

Sammuta laitteesi, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiriöitä elektronisille laitteille.

## LÄÄKETIETEELLINEN LAITE

Noudata sairaaloiden ja terveydenhuoltolaitosten asettamia sääntöjä ja määräyksiä. Älä käytä laitetta, jos sen käyttö on kielletty.

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n etäisyyden säilyttämistä laitteen ja sydämentahdistimen välillä sydämentahdistimen mahdollisten häiriöiden estämiseksi. Jos käytät sydämentahdistinta, käytä laitetta tahdistimeen nähden vartalon toisella puolella, äläkä kanno laitetta rintataskussa.

## MAHDOLLISESTI RÄJÄHDYSVAARALLINEN YMPÄRISTÖ

Sammuta laite mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Mahdollisesti räjähdysvaarallisiin ympäristöihin sisältyvät alueet, joissa sinua tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan auton moottori. Kipinöiden synnyttäminen tällaisilla alueilla voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joista seuraa fyysisiä vammoja ja jopa kuolemantapauksia. Älä käynnistä laitetta tankkauspisteissä, kuten huoltoasemilla. Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineiden varasto- ja jakelualueilla sekä kemiallisissa tuotantolaitoksissa. Noudata myös rajoituksia alueilla, joilla suoritetaan räjäytystöitä. Varmista ennen laitteen käyttöä ettet ole mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, jotka on usein, mutta ei aina, merkitty selvästi. Tällaisia paikkoja ovat veneiden kannen alapuoliset tilat, kemikaalien kuljetus- ja varastotilat ja alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallijauheita. Kysy nesteytettyjä polttoainekaasuja (kuten propaani tai butaani) käyttävien autojen valmistajilta, onko tämän laitteen käyttö turvallista niiden läheisyydessä.

## LIIKENNETURVALLISUUS

- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä laitteen käytössä. Noudata lisäksi seuraavia ohjeita, jos käytät laitetta autoa ajaessasi.
- Keskity ajamiseen. Tärkein vastuusi on ajaa turvallisesti.
- Älä puhu laitteeseen ajaessasi. Käytä handsfree-tarvikkeita.
- Kun sinun on vastattava soittoon, pysäköi auto tien sivuun ennen laitteen käyttöä.
- Radiotaajuiset (RF) signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Pyydä lisätietoja ajoneuvon valmistajalta.
- Älä aseta laitetta autossa turvatyynyn päälle tai sen purkautumisalueelle. Turvatyynyn purkautuessa sen suuri laitteeseesi kohdistuva voima voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Lentokoneessa matkustaessasi aseta laite Lentotilaan. Langattomien laitteiden käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toimintaa ja häiritä langatonta puhelinverkkoa. Se voi olla myös lainvastaista.

## KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

- Älä käytä tai lataa laitetta pölyisissä, kosteissa ja likaisissa paikoissa tai paikoissa, joissa on magneettikenttiä. Se voi aiheuttaa virtapiirin toimintahäiriön.
- Laite täyttää RF-ohjeavot käytettäessä laitetta lähellä korvaa tai 1,0 cm:n etäisyydellä vartalosta. Varmista, etteivät laitteen tarvikkeet, kuten laitekuori ja laitekotelo, ole valmistettu metalliosista. Pidä laite 1,0 cm:n päässä vartalosta yllä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
- Älä käytä laitetta ukkospäivänä sen ollessa latauksessa, jotta välttyä salaman aiheuttamalta vaaralta.
- Älä kosketa antennia puhelun aikana. Antenniin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja lisää sen virrankulutusta. Tämän seurauksena puhe- ja valmiusaika lyhenee.
- Noudata laitetta käyttäessäsi paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita toisten ihmisten yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
- Pidä ympäristön lämpötila 0–40 °C:n alueella laitteen latauksen aikana. Pidä ympäristön lämpötila 0–+45 °C:n alueella käyttäessäsi laitetta akkuvirralla. Laitetta voi käyttää -25–+55 °C:n lämpötilassa. Käytä metallireunojen takia suojaavia hansikkaita, jos lämpötila on alle 0 °C tai yli 45 °C.

## KUULOVAURION ESTÄMINEN

Kuulokkeen käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi. Vähennä kuulovaurion vaaraa laskemalla kuulokkeen äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle tasolle.

## LASTEN TURVALLISUUS

Noudata kaikkia lasten turvallisuuteen liittyviä varoituksia. Lapsen ei tule antaa leikkiä laitteella tai sen tarvikkeilla, jotka voivat sisältää laitteesta irrotettavissa olevia osia, sillä se on vaarallista ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Varmista, että pienet lapset eivät pääse käsiksi laitteeseen ja sen tarvikkeisiin.

## TARVIKKEET

Käytä vain valmistajan tässä laitemallissa käytettäväksi hyväksymiä akkuja, latureita ja tarvikkeita. Muun tyyppisen akun, laturin tai tarvikkeen käyttö voi mitätöidä laitteen takuun ja olla paikallisten määräysten ja lakien vastaista sekä vaarallista. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi tietoja hyväksytyjen akkujen, laturien ja tarvikkeiden saatavuudesta alueellasi.

## AKKU JA LATURI

- Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä.
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja ennen sen loppuun kulumista.
- Käytä laturin teknisissä tiedoissa määritettyä verkkovirtaa. Väärä jännite saattaa aiheuttaa tulipalon tai laturin vaurioitumisen.
- Jos akusta vuotaa akkunestettä, varmista, ettei se kosketa ihoasi tai silmiäsi. Jos akkuneste koskettaa ihoasi tai sitä roiskuu silmiäsi, pese silmäsi välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Jos akku muuttaa muotoaan tai väriään tai kuumenee poikkeavasti latauksen aikana, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Muutoin se voi aiheuttaa akkunesteen vuotamista, akun ylikuumenemisen, räjähdys tai tulipalon.
- Jos USB-kaapeli on vaurioitunut (esim. johto on näkyvästi tai rikkoutunut) tai pistoke löystyy, lopeta kaapelin käyttö välittömästi. Muutoin se voi aiheuttaa sähköiskun, laturin oikosulun tai tulipalon.

- Älä hävitä tätä laitetta polttamalla, sillä se saattaa räjähtää. Akut saattavat räjähtää myös, jos ne ovat vaurioituneet.
- Älä muokkaa tai työstä akkua, yritä laittaa siihen vieraita esineitä, älä upota sitä veteen, altista vedelle tai muille nesteille, avotulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Vältä laitteen pudottamista. Jos laite putoaa, erityisesti kovalle pinnalle, ja epäilet vauriota, vie laite pätevään huoltokeskukseen tarkastettavaksi. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai muun vaaran.
- Hävitä käytetyt laitteet asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Laitteen saa liittää vain tuotteisiin, joissa on USB-IF-logo, tai jotka täyttävät USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman vaatimukset.
- Latauksen aikana on varmistettava, että laturi on kytketty verkkopistokkeeseen, joka on lähellä laitetta. Laturin on oltava helposti saatavilla.
- USB-kaapelia pidetään lataussovittimesta erillisenä laitteenä.
- Laturin ulostulo: 3,6 V ~ 6,0 V / 3A; 6,2 V ~ 9,0 V / 2,0 A; 9,2 V ~ 12,0 V / 1,5

**HUOMIO – RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AKKUUN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.**

**PUHDISTUS JA HUOLTO**

- Laturi ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana. Suojaa laturi vedeltä tai höyryiltä. Älä koske laturiin märin käsin. Muutoin seurauksena voi olla oikosulku, laitehäiriö ja sähköisku.
- Älä aseta laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne voivat vaurioitua törmäyksen vuoksi. Muutoin se voi aiheuttaa akkunesteen vuotamista, laitehäiriön, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdysen.
- Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä, kuten magneettinauhalla varustettuja kortteja ja tietokonelevykeitä. Laitteesta tuleva säteily voi poistaa niihin tallennetut tiedot.
- Älä jätä laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne altistuvat erittäin korkealle tai alhaiselle lämpötilalle. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai johtaa tulipaloon tai räjähdysen. Alle 0 °C:n lämpötila vaikuttaa akun suorituskykyyn.
- Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeiden lähelle. Kuulokkeet saattavat vetää tällaisia esineitä puoleensa ja aiheuttaa sinulle loukkaantumisen käyttäessäsi laitetta.
- Sammuta laite ja irrota se laturista, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
- Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, jauheita tai muita kemikaaleja (kuten alkoholia tai bentseeniä) laitteen ja laturin puhdistukseen. Laitteen osat voivat tällöin vaurioitua tai seurauksena voi olla tulipalo. Laitteen voi puhdistaa pehmeällä, antistaattisella kankaalla.
- Älä pura laitetta tai tarvikkeita. Tällöin laitteen ja tarvikkeiden takuu raukeaa, eikä valmistaja ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta.
- Jos laitteen näyttö on rikkoutunut törmäyksessä kovaan kohteeseen, älä kosketa tai yritä poistaa rikkoutunutta osaa. Lopeta silloin laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

**KUULOKOJEYHTEENSOPIVUUS (HAC)**

**LANGATTOMIA LAITTEITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET (VAIN YHDYSVALLAT)**

Tämä laite on testattu ja luokiteltu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joillakin puhelimen käyttämällä langattomilla tekniikoilla. Tässä laitteessa saattaa kuitenkin olla käytössä joitakin uudempia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. On tärkeää kokeilla tämän puhelimen eri ominaisuuksia perusteellisesti ja

eri paikoissa käyttäen kuulokojeitasi tai sisäkorvaistutettasi ja tarkistaa, kuuletko häiriöäänä. Kysy lisätietoa kuulokojeen yhteensopivuudesta palveluntoimittajaltasi tai tämän laitteen valmistajalta. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi tai puhelimen jälleenmyyjään, jos sinulla on kysymyksiä palautus- tai vaihtokäytännöstä.

- Yhdysvaltojen liittovaltion tietoliikennekomissio (Federal Communications Commission, FCC) on asettanut vaatimukset digitaalisten langattomien mobiililaitteiden yhteensopivuudelle kuulokojeiden ja muiden kuuloapuvälineiden kanssa.
- Langaton puhelinteollisuus on kehittänyt langattomien mobiililaitteiden luokitusjärjestelmän, joka auttaa kuulokojeiden käyttäjiä löytämään laitteet, jotka voivat olla yhteensopivia heidän kuulokojeidensa kanssa.
- Luokitukset eivät ole takuita. Tulokset riippuvat käyttäjän kuulokojeesta ja kuulovajauksesta. Jos käyttäjän kuulokoe on häiriöaltis, hän ei ehkä voi käyttää luokiteltua puhelinta onnistuneesti. Matkapuhelimen kokeileminen kuulokojeesi kanssa on paras tapa arvioida sen sopivuus omiin tarpeisiisi.
- FCC on ottanut käyttöön HAC-säännöt (kuulokojeyhteensopivuussäännöt) digitaalisille langattomille puhelimille. Nämä säännöt edellyttävät, että tietyt laitteet testataan ja luokitellaan American National Standard Instituten (Amerikan kansallisen standardointilaitoksen, ANSI) kuulokojeyhteensopivuusstandardien C63.19-2011 mukaisesti. ANSI-standardi kuulokojeyhteensopivuudelle sisältää kaksi tyyppiluokitusta:
- M-luokitukset: M3- tai M4-luokitellut puhelimet täyttävät FCC-vaatimukset ja synnyttävät todennäköisesti vähemmän häiriöitä kuulokojeisiin kuin luokittelemattomat puhelimet. M4 on parempi/korkeampi näistä kahdesta luokituksista.
- T-luokitukset: T3- tai T4-luokitellut puhelimet täyttävät FCC-vaatimukset ja toimivat todennäköisesti paremmin kuulokojeen induktiosilmukan (T-kytkimen tai puhelinkytkimen) kanssa kuin luokittelemattomat puhelimet. T4 on parempi/korkeampi näistä kahdesta luokituksista. (Huomaa, ettei kaikissa kuulokojeissa ole induktiosilmukkaa). Tämän laitteen testattu M-luokitus ja T-luokitus (FCC-tunnus: ZL5S61) on M3 ja T3.

## HÄTÄPUHELU

Voit käyttää laitetta hätäpuheluihin palvelualueella. Yhteyttä ei voida kuitenkaan taata kaikissa olosuhteissa. Sinun ei tule luottaa pelkästään tähän laitteeseen välttämättömässä viestinnässä.

## FCC-LAUSUNTO

- Tämä matkapuhelin täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää kaikkia häiriöitä, mukaan lukien häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
- Tässä lähettimessä käytettyä antennia ei saa sijoittaa yhteen tai käyttää minkään muun antennin tai lähtimen kanssa.

## HUOM:

- Maakoodivalinta on vain Yhdysvaltojen ulkopuoliselle mallille, eikä se ole saatavissa kaikille Yhdysvaltojen malleille. FCC-säännöksen mukaan kaikkien Yhdysvalloissa markkinoitujen Wi-Fi-tuotteiden on oltava liitetty vain Yhdysvalloissa käytettyihin kanaviin.
- Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen rajat FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle. Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, ettei asennuksen aikana esiinny häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häiriötä radio- tai TV-vastaanottoon, mikä voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
  - Suuntaa vastaanottoantenni uudestaan tai sijoita se eri paikkaan.
  - Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
  - Liitä laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
  - Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- / tv-asentajalta.
  - Muutokset, joita säännöstenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä oikeutesi käyttää laitetta.

# INDUSTRY CANADA -LAUSUNTO

Tämä laite täyttää Industry Canada -lisenssivaatimuspoikkeuksen RSS-standardit. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:

1. laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
2. laitteen on kyettävä kestäämään kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivotun toiminnan.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kanadalaisen ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) standardin vaatimukset.
  - Laite voi automaattisesti keskeyttää lähetyksen lähetettävien tietojen puuttuessa tai toimintahäiriötilanteessa. Huomioi, että tätä ei ole tarkoitettu estämään ohjaus- tai signaalitietojen lähettämistä tai toistuvien koodien käyttöä tekniikan sitä vaatiessa.

## SÄTEILYLLE ALTISTUMISTA KOSKEVA LAUSUNTO:

Tuote täyttää Kanadan siirrettävien RF-laitteiden valvomattomalle ympäristölle asetetun altistumisrajan vaatimukset ja on turvallinen tässä käyttöoppaassa kuvatuissa käyttötarkoituksissa. RF-altistumista voidaan vähentää edelleen, jos tuote pidetään mahdollisimman kaukana käyttäjän vartalosta, tai jos laite asetetaan alemmalle lähtöteholle, jos sellainen toiminto on käytettävissä.

Tämä laite on testattu käyttöön vartalolla kannettuna ja se täyttää IC:n RF-altistumisohjeet käyttöön tarvikkeilla, jotka eivät sisällä metallia ja vähintään 1 cm:n etäisyydellä vartalosta. Muiden tarvikkeiden käyttö ei takaa IC:n RF-altistumisohjeiden vaatimustenmukaisuutta.

## DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

- Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
- CET équipement est conforme aux rajoitettu d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- CET équipement doit être installé ja: utilisé avec YK: n pienin de 1,0 cm de étaiyyss entre la source de rayonnement ja votre corps.
- Tätä laitetta ja sen antenneja ei saa sijoittaa yhteen tai käyttää muiden antennien tai lähettimien kanssa sisäänrakennettuja testattuja radioita lukuun ottamatta. Maakoodin valintatoiminto on poistettu käytöstä Yhdysvalloissa/Kanadassa markkinoituilla tuotteilla.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

## RF-ALTISTUMISTIEDOT (SAR)

- Cat S61 -laitteesi täyttää radioaalloille altistumista koskevat viranomaismääräykset.
- Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Yhdysvaltojen hallituksen Federal Communications Commissionin asettamia päästörajoja radiotaajuiselle (RF) energialle.

- Tämä laite on testattu käyttöön vartalolla kannettuna ja se täyttää FCC:n RF-altistumisohjeet käyttöön tarvikkeilla, jotka eivät sisällä metallia ja vähintään 1 cm:n etäisyydellä vartalosta. Muiden tarvikkeiden käyttö ei takaa FCC:n RF-altistumisohjeiden vaatimusten noudattamista.
- FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg.

Korkeimmat raportoidut SAR-arvot FCC:n puhelinsäännösten mukaisesti on lueteltu alla:

Pään SAR: 1,17 W/kg kehon SAR-arvo: 0,84 W/kg, langattoman reitittimen SAR: 1,20 W/kg

**Säteilylle altistumistasoa voidaan vähentää seuraavasti:**

- (i) **käytä laitetta hyvissä vastaanotto-olosuhteissa**
- (ii) **käytä handsfree-laitetta**
- (iii) **raskaana olevien naisten on pidettävä laitetta etäällä vatsastaan**
- (iv) **käytä laitetta etäällä sukupuolielimistä.**

## KUULOVAURION ESTÄMINEN



Estä mahdollinen kuulovaurio välttämällä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

## CE SAR -VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tämä laite täyttää EU-vaatimukset (1999/519/EY) koskien yleisön terveyden suojelua rajoittamalla sähkömagneettisille kentille altistumista.

Rajat ovat osa laajoja suosituksia, jotka koskevat yleisön suojelua. Nämä suositukset on kehitetty ja ne on tarkistettu riippumattomien tieteellisten organisaatioiden toimesta käyttäen tieteellisten tutkimusten säännöllisiä ja perusteellisia arviointeja. Euroopan neuvoston matkapuhelimille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja on 2,0 W/kg keskiarvoistettuna 10 grammalle kudosta. Se täyttää kansainvälisen säteilysuojatoimikunnan (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) vaatimukset.

Tämä laite on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRP-suojausohjeet ja eurooppalaisen standardin EN 62209-2-vaatimukset laitteelle tarkoitetuilla tarvikkeilla varustettuna. Muiden metallia sisältävien tarvikkeiden käyttö ei takaa ICNIRP-altistumisohjeiden noudattamista.

SAR mitataan laitteen ollessa 5 mm:n etäisyydellä vartalosta ja laitteen lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla laitteen taajuusalueilla.

Korkeimmat raportoidut SAR-arvot CE-säännösten mukaisesti on lueteltu alla:

Pään SAR: 0,416 W/kg, kehon SAR-arvo: 1,594 W/kg

Käytä handsfree-lisävarustetta tai muuta vastaavaa vaihtoehtoa vähentääksesi radiotaajuiselle (RF-) energialle altistumista, jotta voit pitää laitteen kauempana päästäsi ja vartalostasi. Varmista altistumistasojen säilyminen testatuissa tasoissa tai niiden alapuolella pitämällä tätä laitetta vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehostasi. Valitse vyöpidikkeet, kotelot ja muut vastaavat vartalossa kiinni olevat varusteet niin, etteivät ne sisällä metallia. Tällöin laitteen toiminta vastaa näitä lukuja. Kotelot, joissa on metalliosia, saattavat muuttaa laitteen RF-suorituskykyä, mukaan lukien sen RF-altistumisohjeiden noudattamisen, tavalla, jota ei ole testattu tai sertifioitu. Tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää.

## TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ



Tämä symboli laitteessa (ja laitteen mukana mahdollisesti toimitetuissa akuissa) osoittaa, ettei niitä saa hävittää tavallisena kotitalousjätteenä. Älä hävitä laitetta tai akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Laite (ja kaikki akut) on toimitettava valtuutettuun kierrätyspisteeseen kierrätystä tai asianmukaista hävitystä varten niiden käyttöiän päätyttyä.

Tarkempia tietoja laitteen kierrätyksestä ja akuista voi saada paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai myymälästä, josta laite ostettiin.

Tähän laitteeseen pätee Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Syy WEEE-osien ja akkujen erottamiselle muusta jätteestä on minimoida niissä olevien vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle.

## VAARALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN

Tämä laite täyttää EU-rekisteröintiä, arviointia, valtuutusta ja rajoitusta koskevat vaatimukset kemikaaleille (REACH) (Euroopan parlamentin ja neuvoston säännös 1907/2006/EY) ja EU:n vaarallisten aineiden (RoHS) direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU) rajoitukset. Katso lisätietoja laitteen REACH-vaatimustenmukaisuudesta verkosta osoitteessa: [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Verkkosivustolla on suositeltavaa käydä säännöllisesti ajantasaisten tietojen saamiseksi.

## EU-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Bullitt Mobile Ltd. vakuuttaa täten, että radiolaitteen tyyppi S61 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla täällä: <https://www.catphones.com/support/s61-support>

## EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSUNTO

Tämä laite on rajoitettu vain sisäkäyttöön toimiessaan 5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella. Rajoitukset: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekki (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Iso-Britannia (UK), Sveitsi (CH), Norja (NO), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Turkki (TR).

Google, Android, Google Play ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Oreo on Mondelez International, Inc. -yhtymän tavaramerkki.

## SPEKTRI- JA VIRTATAULUKKO

Spectrum	Conducted power (dBm)
GSM 900	33.99
GSM 1800	30.97
WCDMA B1	22.94
WCDMA B8	24.69
FDD-LTE B1	22.86
FDD-LTE B3	22.89
FDD-LTE B7	24.16
FDD-LTE B8	24.47
FDD-LTE B20	24.43
FDD-LTE B28	24.3
FDD-LTE B38	24.39
FDD-LTE B40	24
FDD-LTE B41	23.67
BT/EDR	10.1
BLE	1.7
WLAN 2.4G	17.6
WLAN 5G	18.06
NFC 13.56MHz	-10.72 (dBuA/m at10m)

# S61:N TEKNISET TIEDOT

NIMIKE	TEKNISET TIEDOT
<b>Käyttöjärjestelmä</b>	Android 8.1 Oreo™
<b>Suoritin</b>	QCT SDM630, 8 ydintä
<b>Muisti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäinen muisti: 64 Gt:n eMMC / 4 Gt:n RAM, LPDDR4</li> <li>Ulkoinen muisti: SDXC, luokka 10 / Ultra high speed / jopa 200 Gt</li> </ul>
<b>Matkapuhelinverkko</b>	<p><b>ROW SKU -taajuudet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LTE: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41</li> <li>HSPA: 1, 2, 5, 8</li> <li>GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1 800, 1 900</li> </ul> <p><b>Yhdysvaltain SKU-taajuudet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 29, 66</li> <li>HSPA: 1, 2, 4, 5, 8</li> <li>GSM: 850, 900, 1 800, 1 900</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>LTE DL/UL: Cat12 (600 Mb/s) / Cat13 (150 Mb/s)</li> <li>HSPA+ DL/UL: Cat24 (42 Mb/s) / Cat 7 (11 Mb/s)</li> <li>GSM/GPRS/EDGE</li> <li>VoLTE, VoWiFi, ViLTE, SRVCC, eMBMS</li> </ul>
<b>Näyttö</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5,2 tuuman kapasitiivinen Full HD -näyttö (10 kosketuspistettä), käyttö mörillä sormilla ja käsineillä tuki, GG5</li> <li>IPS-näyttö</li> <li>Kirkkaus: 500 cd/m2</li> </ul>
<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Takakamera: 16 MP:n PDAF, LED-kaksoissalama</li> <li>Etukamera: 8 MP:n FF</li> <li>FLIR-lämpökamera: 80 × 60 + SDK</li> </ul>
<b>Anturit</b>	Läheisyys- ja valoanturi, G-anturi, E-kompassi, gyroskooppi, ilmapuntari, ilmanlaatuanturi, kosteus- ja lämpötila-anturi
<b>Yhteydet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth 5</li> <li>Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac</li> <li>GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS</li> <li>FM-radio (RDS)</li> <li>NFC</li> </ul>
<b>Akku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tyyppi: Kiinteä</li> <li>Koko: 4 500 mAh</li> </ul>
<b>Muut</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotelointiluokka: IP68 ja 69</li> <li>Vesitiivis: 3 metriä</li> <li>Pudotustesti: 1,8 metriä</li> <li>HAC M3/T3</li> <li>Luokan II laseravusteinen mittaus</li> </ul>
<b>Mitat</b>	75,8 × 149,8 (157 mm FLIR:n yläreunasta) × 12,60 mm
<b>Paino</b>	255 grammaa

\* Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

# VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

## VALMISTAJA:

Nimi: Bullitt Mobile Limited  
Osoite: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

## RADIOLAITTEET:

Malli: S61  
Vakuutuksen kohde on: Lujatekoinen älypuhelin  
Ohjelmistoversio: LTE\_D0201121.1\_S61  
Toimitetut varusteet ja osat: Sovitin, USB-kaapeli, kuulokkeet

Me Bullitt Mobile Limited ilmoitamme omalla vastuullamme, että yllä kuvattu tuote on asiaankuuluvan Euroopan unionin yhdenmukaistamista koskevan lainsäädännön vaatimusten mukainen:

## RE-DIREKTIIVI (2014/53/EU) ROHS-DIREKTIIVI (2011/65/EU)

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai muita asiaankuuluvia standardeja on sovellettu:

### 1. RE-DIREKTIIVIN TYÖTERVEYTTÄ KOSKEVA ARTIKLA 3.1 (a)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

### 2. RE-DIREKTIIVIN SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVA ARTIKLA 3.1 (b)

- EN 301 489-1 V2.1.1, Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014 luokka A, EN 61000-3-3:2013

### 3. RADIOTAAJUISEN SPEKTRIN KÄYTTÖ (RE-DIREKTIIVIN ARTIKLA 3.2)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
- Draft EN 300 440 V2.2.0
- EN 303 413 V1.1.1
- EN 300 330 V2.1.1
- Final Draft EN 303 345 V1.1.7

### 4. RoHS-DIREKTIIVI (2011/65/EU)

- EN 50581:2012

Ilmoituksen vastaanottanut laitos (nimi: CETECOM GmbH, tunnus: 0680) on suorittanut vaatimustenmukaisuuden arvioinnin radiolaitedirektiivin 2014/53/EU moduuli B:n liitteen III mukaisesti ja myöntänyt EU-tyyppitarkastustodistuksen (viitenro: M18-0490-01-TEC). Laitte täyttää artikkelien 3.1a, 3.1b ja 3.2 olennaiset vaatimukset.

Allekirjoitettu psta: Bullitt Mobile Limited

Paikka: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Päivämäärä: 30. huhtikuuta 2018

Nimi: Wayne Huang, Tehtävä: Director of ODM Management

Allekirjoitus:





© 2018 Caterpillar. Tässä käytetyt CAT, CATERPILLAR, niiden vastaavat logot, "Caterpillarin keltainen", "Power Edge" - tavaramerkkiasut sekä yritys- ja tuotetunnukset ovat Caterpillar-yhtiön tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. [www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

Bullitt Mobile Ltd on Caterpillar Inc:n lisenssinhaltija.  
Bullitt Mobile Ltd:n ja kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.