



ROG PHONE

ZS600KL Käyttöopas



Huolto ja turvallisuus

Ohjeet



Liikenneturvallisuus on ensisijalla. On vahvasti suositeltavaa olla käyttämättä laitetta ajaessa tai käytettäessä minkään tyyppistä ajoneuvoa.



Tätä laitetta tulee aina käyttää ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0°C (32°F) – 35°C (95°F).



Sammuta laite rajoitetuilla alueilla, joilla mobiililaitteiden käyttö on kiellettyä. Noudata aina rajoitettujen alueiden sääntöjä ja säädöksiä, kuten lentokoneessa, elokuvateatterissa, sairaalassa tai lääkinnällisen laitteen lähellä, lähellä polttoaineita, rakennustyömailla, räjäytystyömailla ja muilla vastaavilla alueilla.



Käytä tämän laitteen kanssa vain ASUKSEN hyväksymiä verkkolaitteita ja kaapeleita. Varmista laitteen pohjassa sijaitsevasta arvokilvestä vastaako verkkolaite tämän laitteen nimellisarvoa.



Älä käytä vahingoittuneita virtakaapeleita, lisävarusteita ja muita lisäosia tämän laitteen kanssa.



Pidä laite kuivana. Älä altista laitetta nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä.



Laitetta voi käyttää röntgenlaitteiden läpivalaisussa (kuten lentoaseman turvallisuustarkastuksissa), mutta älä altista laitetta magneettitunnistimille tai -sauvoille.



Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Jos lasi särkyy, lopeta laitteen käyttö äläkä koske lasinsirpaleisiin. Lähetä laite heti ASUKSEN valtuuttamaan huoltoon.



Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.



Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista. Puhdista laitteen näyttö ainoastaan selluloosasiemenellä tai säämiskäliinalla.



Lähetä laite vain ASUKSEN valtuuttamaan huoltoon.

Oikea hävittäminen



Akun vaihtaminen väärintyyppiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.



ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.



ÄLÄ hävitä ROG Phone kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.



ÄLÄ heitä ROG Phone tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkuja kontaktien välille. ÄLÄ pura ROG Phone.

ZenTalk-fanifoorumi

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



HUOMAUTUS: Saadaksesi lisätietoja laki- ja e-merkinnöistä, tarkista laitteestasi kohta **Settings (Asetukset) > About (Tietoja) > Legal information (Lakitiedot) / Regulatory labels (Säädöstarrat)**.

HUOMAUTUS: Tämän käyttöoppaan sovelluskuvaukset ovat vain viitteellisiä eivätkä ne ehkä vastaa täsmälleen sitä, mitä näet laitteessasi.

Sisällysluettelo

1 Perusominaisuudet

Tervetuloa!	7
Valmistele ROG-puhelimesi!	8
AeroActive-jäähdytinominaisuudet	9
Ensimmäinen käyttökerta	17
Kosketusnäytön käyttö.....	18

2 Oma koti kullan kallis

Zen Home -ominaisuudet	21
Alkunäyttö.....	21
Pika-asetukset.....	22
Ilmoitukset	23
Aloitussäätöön mukauttaminen	24
Pienoissovellukset	24
Wallpapers (Taustakuvat)	25
Päiväyksen ja kellonajan määrittäminen	26
Soittoäänien ja hälytysäänien määrittäminen	26
Lukitusnäyttö.....	27
Lukitusnäytön mukauttaminen	27
Sormenjälkitunnusanturi	28
ROG-puhelimen käynnistäminen ensimmäistä kertaa.....	28
Sormenjälkitunnuksen asettaminen Asetuksista	29
Kasvojen tunnistus	30
Kasvojen tunnistuksen asettaminen Asetuksista	30

3 Työhön ja vapaa-aikaan

Chrome	33
Chromen käynnistäminen.....	33
Sivun jakaminen	34
Sivujen lisääminen kirjanmerkkeihin	34
Selaustietojen tyhjentäminen	34
Gmail.....	35
Google-kalenteri.....	36
Tapahtumien luominen.....	36
Tapahtumien muokkaaminen tai poistaminen.....	36
Muistutusten luominen.....	37
Muistutusten muokkaaminen tai poistaminen	37
Tiedostonhallinta	38
Pilvi	39
ASUS WebStorage	39
Pelikeskus.....	40
Aura-valaistus	40

4	Pidä yhteyttä	
	Soita tyylillä	41
	Kaksois-SIM-ominaisuus	41
	Puheluiden soittaminen	43
	Puheluiden vastaanottaminen	45
	Muut soittotoiminnot	46
	Toiseen puheluun vastaaminen	47
	Puheluiden tallentaminen	47
	Yhteystietojen hallinta	48
	Yhteystietojen asetukset	48
	Profilin määrittäminen	48
	Yhteystietojen lisääminen	49
	Suosikkiyhteystietojen merkitseminen	50
	Yhteystietojen ja sosiaalisten verkkojen yhdistäminen	51
	Lähetä viestejä jne.	52
	Google Messenger	52
5	Viihde	
	Kuulokkeiden käyttö	53
	Audioliittimen liittäminen	53
	Google Play Music	54
6	Arvokkaita hetkiä	
	Tallenna muistoja	55
	Kamera-sovelluksen käynnistäminen	55
	Gallerian käyttö	59
	Valokuvan paikkatietojen tarkasteleminen	59
	Tiedostojen jakaminen galleriasta	59
	Tiedostojen poistaminen galleriasta	59
	Kuvan muokkaaminen	60
7	Yhteydet	
	Mobiiliverkko	61
	Mobiiliverkon käyttöönotto	61
	Wi-Fi	61
	Wi-Fi-yhteyttä otetaan käyttöön	61
	Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen	62
	Wi-Fi:n ottaminen pois käytöstä	62
	Bluetooth®	62
	Bluetooth®:in käyttöönotto	62
	ROG Phone ja Bluetooth®-laitteen parin muodostaminen	63
	ROG Phone ja Bluetooth®-laitteen laiteparin purkaminen	63
	Jaettu yhteys	64
	WiFi-hotspot	64
	Jaettu Bluetooth-yhteys	65

8 Matkustaminen ja kartat

Sää	66
Sää-sovelluksen käynnistäminen	66
Sää-alkunäyttö.....	67
Kello	68
Maailmankello	68
Herätyskello.....	69
Sekuntikello.....	69
Ajastin.....	70

9 Zen missä tahansa

Zenin erikoisohjelmat	71
Äänitallennin.....	71
Mobiilihallinta	73
Sinisen valon suodatin	74
AirTriggers.....	75
Muistin puhdistaja	76

10 ZEN-puhelimen kunnossapito

Laitteen pitäminen ajan tasalla	77
Järjestelmän päivittäminen	77
Tallennustila	77
Varmuuskopiointi ja palautus	77
Nollaa	77
ROG Phone suojaaminen.....	78

liitteet

Turvallisuustietoja	81
Ilmoitukset	83

Perusominaisuudet

1

Tervetuloa!

Tutustu intuitiiviseen yksinkertaiseen ASUS Zen UI -käyttöliittymään!

ASUS Zen UI on loistava ja erittäin helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka on suunniteltu vain ROG Phone. Siinä on muihin sovelluksiin integroitua tai yhdistettyjä erikoissovelluksia, jotka on suunniteltu juuri sinun yksilöllisiin tarpeisiin ja jotka helpottavat elämääsi ja tekevät ROG Phone käytöstä entistä mukavampaa.



Camera (Kamera)

PixelMaster-teknologia tallentaa tärkeimmät hetkesi todentuntuisina ja huippulaadukkaina kuvina ja videoina.



Mobiilihallinta

ASUS Mobile Manager tarjoaa integroidun käyttöliittymän useille sovelluksille, jotka on suunniteltu optimoimaan laitteen suorituskykyä, hallitsemaan puhelimen tehoa, tallennustilan käyttöä ja järjestelmäilmoituksia.



Tiedostonhallinta


Resurssienhallintaa käyttämällä voit paikallistaa ja hallita helposti ROG Phone sisäisen tallennustilan ja puhelimeen liitettyjen ulkoisten tallennuslaitteiden tietoja.

HUOMAUTUS: ASUS Zen UI -käyttöliittymän sovellusten saatavuus voi vaihdella alueen ja ROG Phone mallin mukaan. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta tarkistaaksesi ROG-puhelimessasi käytettävissä olevat sovellukset.

Valmistele ROG-puhelimesi!

Osat ja ominaisuudet

Tutustu laitteeseesi ja valmistele se käyttökuntoon käden käänteessä.

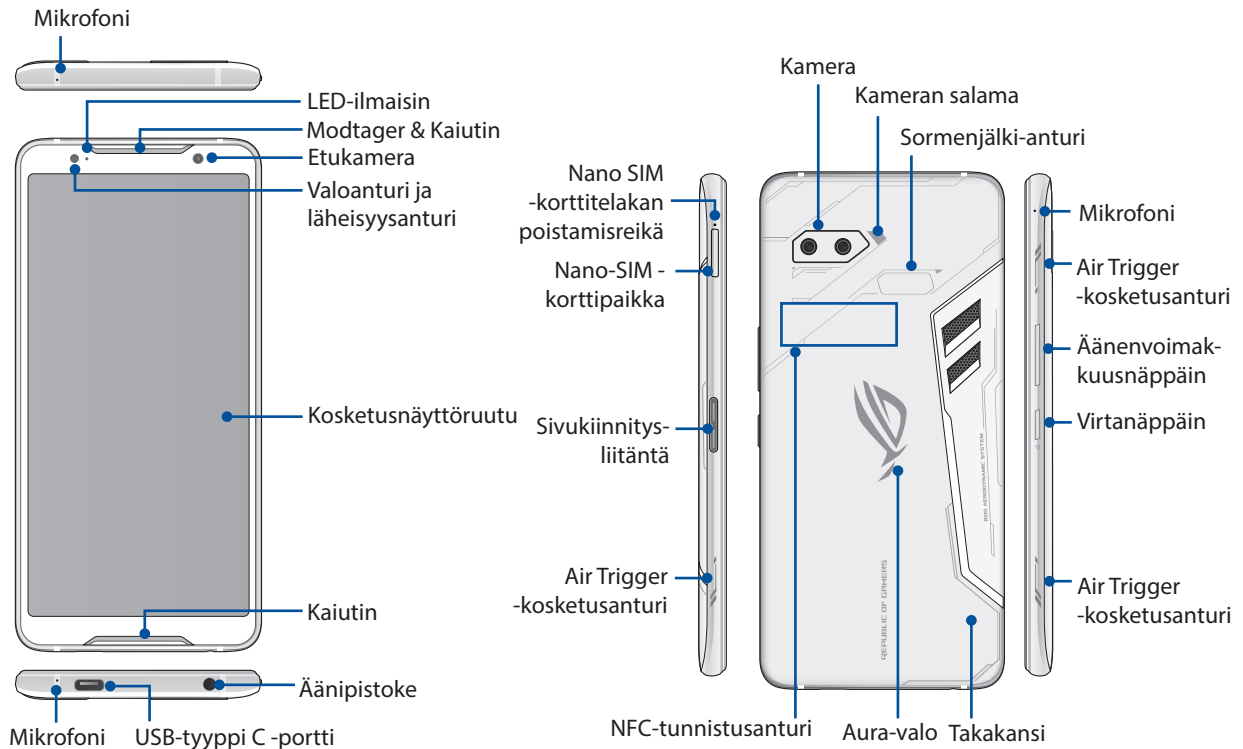

VAROITUS!

- Verkkoyhteyden ja akun ongelmien välttämiseksi:
 - ÄLÄ aseta antennialueelle metallisia tarroja.
 - ÄLÄ käytä metallista kehystä/kotelo ROG-puhelimellasi.
 - ÄLÄ peitä antennialuetta käsilläsi tai muulla käyttäessäsi joitakin toimintoja, kuten puheluiden soittaminen tai mobiilidatayhteys.
- On suositeltavaa käyttää ASUS-yhteensopivia näytönsuojuksia. Muiden kuin ASUS-yhteensopivien näytönsuojusten käyttö voi aiheuttaa ROG-puhelimen anturin toimintahäiriön.

HUOMAUTUKSIA:


- USB Tyyppi-C -portti tukee USB 2.0 -siirtonopeutta. Sivukiinnitysliitännän Type-C-portti tukee USB 3.1 Gen1 -siirtonopeutta.
- Siirry kohtaan **Settings (Asetukset) > Advanced (Lisäasetukset) > AirTriggers (Ilmaliipaisimet)** asettaaksesi Ilmaliipaisimet.

TÄRKEÄÄ!

- Emme suosittele näytönsuojuksen käyttöä, sillä se voi häiritä läheisyysanturia. Jos haluat käyttää näytönsuojusta, varmista, ettei se estä läheisyysanturia.
- Pidä laite, erityisesti kosketusnäyttö, aina kuivana. Vesi tai muut nesteet voivat aiheuttaa kosketusnäytön toimintahäiriön.

AeroActive-jäähdytinominaisuudet


Käytä AeroActive-jäähdytintä pitääksesi ROG-puhelimen toiminnassa korkealla taajuudella raskaan kuormituksen aikana tarjoamalla paremman lämpöratkaisun ja äärimmäisen käyttäjäkokemuksen.

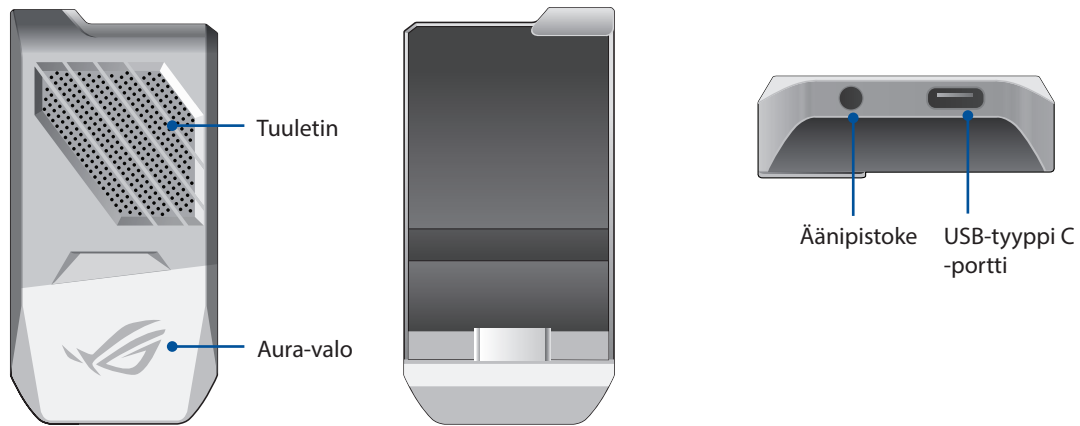

HUOMAUTUS: Liitä AeroActive-jäähdytin ROG-puhelimen sivukiinnityslitaintään.

AeroActive-jäähdyttimen asennus:

1. Aseta älypuhelin vaakasuuntaan.
2. Aseta AeroActive-jäähdytin puhelimen taustapuolelle ROG-logo ylöspäin.
3. Liitä AeroActive-jäähdyttimen USB-liitin puhelimen sivukiinnityslitaintään.
4. Työnnä AeroActive-tuulettimen yläosaa ja napsauta yläpuolella olevaa klipsiä.

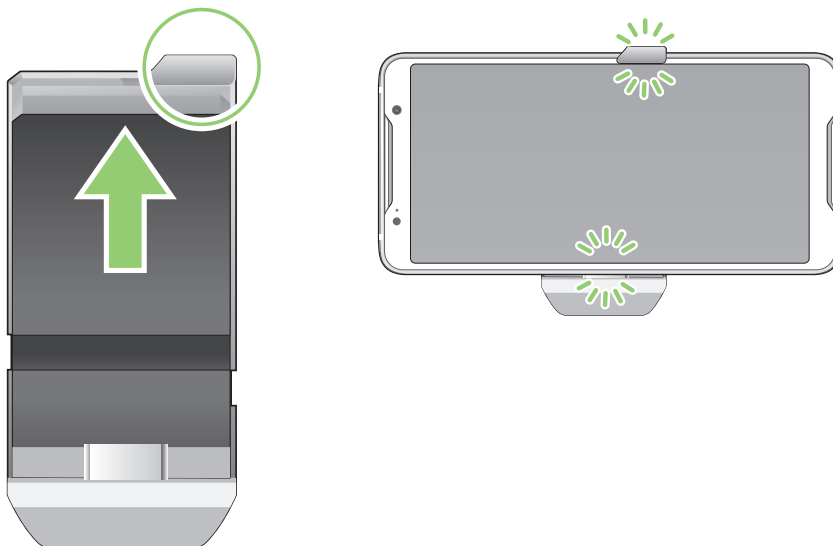

HUOMAUTUKSIA:

- Muiden laitteiden liittäminen ROG-puhelimeen ei ole suositeltavaa, kun asennat puhelimen AeroActive-jäähdytimeen.
- ROG-puhelimen telakointi lisävarusteeseen, jossa on tuuletin/tuulettimia, vaikuttaa äänenlaatuun puheluita soittaessa ja nauhoittaessa.

Nano SIM-kortin asentaminen


Nano-SIM-korttipaikat tukevat GSM-/GPRS-/ EDGE-, WCDMA-/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE-, ja TD-LTE DSDV-verkkokaistoja.

HUOMAUTUS: Estääksesi liittimen vahingoittumisen, varmista että käytät vakio-nano SIM -korttia ilman SIM-sovitinta tai leikkurin käyttöä.


VAARA! Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi nano-SIM-korttia. ASUS ei ole vastuussa mistään nano-SIM-korteillesi kertyneistä tietojen menetyksistä tai vahingoista.

Nano-SIM-kortin asentaminen:

1. Työnnä neula Nano SIM korttipaikkaan avataksesi kelkan ulos. Liitä Nano SIM kortit korttipaikkoihin.

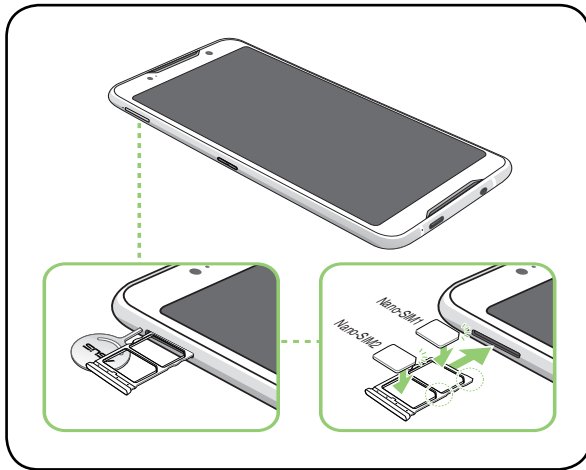

2. Työnnä kelkkaa sulkeaksesi sen.

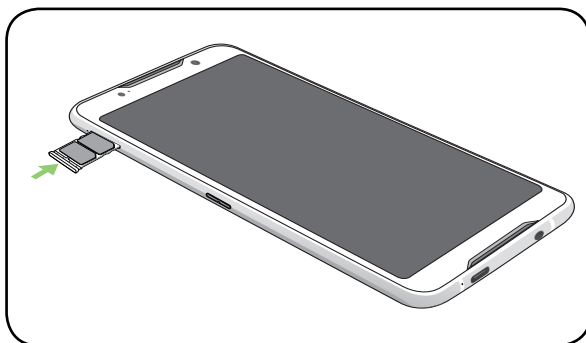

HUOMAUTUS

- Nano-SIM-korttipaikat tukevat GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, ja TD-LTE DSDV-verkkokaistoja. Molemmat Nano SIM -kortit voidaan liittää VoLTE 4G -puhelupalveluihin. Mutta vain yksi voidaan liittää FDD-LTE:hen ja TD-LTE-datapalveluun samanaikaisesti.
 - Kysy televiestintäpalveluntarjoajalta, onko DSDV-tuki käytettävissä alueellasi.
-

VAARA!


- Älä käytä teräviä työkaluja tai liuottimia laitteen puhdistamiseen välttääksesi sen naarmuuntumisen.
 - Käytä ROG-puhelimessasi ainoastaan vakio Nano SIM korttia.
-

Nano-SIM-kortin vaihtaminen

VAARA! Ole erityisen huolellinen käsitellessä nano-SIM-korttia. ASUS ei ole vastuussa mistään nano-SIM-korteillesi kertyneistä tietojen menetyksistä tai vahingoista.

Poista Nano- SIM-kortit korttipaikoista:

1. Työnnä neula Nano SIM korttipaikkaan avataksesi kelkan ulos. Poista Nano- SIM-kortit korttipaikoista.
2. Työnnä kelkkaa sulkeaksesi sen.

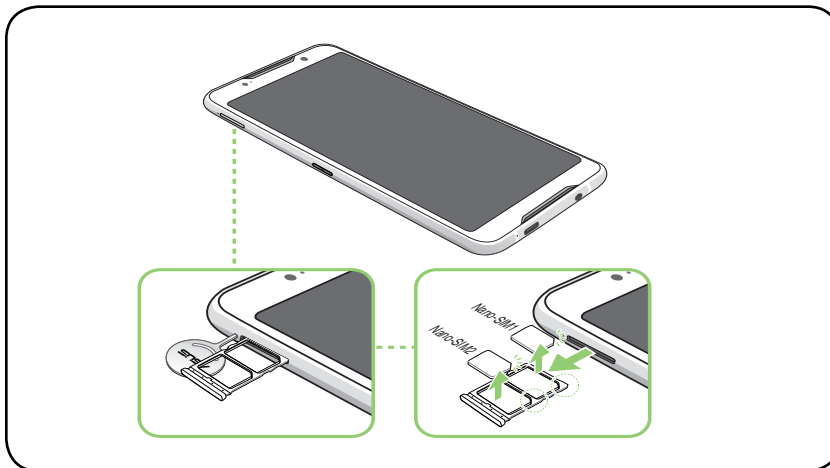

ROG Phone :n lataaminen

ROG Phone-puhelin toimitetaan osittain ladattuna, mutta se on ladattava kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lue seuraavat tärkeät ilmoitukset ja varoitukset ennen laitteen lataamista.

TÄRKEÄÄ:


- Kuori pois suojaava kelmu verkkolaitteesta ja USB-tyyppi C-kaapelista ennen niiden käyttöä laitteellasi.
- Varmista, että liität verkkolaitteen yhteensopivaan pistorasiaan. Voit liittää verkkolaitteen mihin tahansa yhteensopivaan 100–240 V:n pistorasiaan.
- Verkkolaitteen antojännite tälle laitteelle on DC +5V-10V=3A, 30W.
- Kun käytät ROG-puhelinta pistorasiaan liitettynä, pistorasian on oltava lähellä laitetta helposti tavoitettavissa.
- Energian säästämiseksi irrota verkkolaite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
- Älä aseta raskaita esineitä ROG-puhelimen päälle.



VAARA!

- ROG-puhelin voi kuumentua ladattaessa. Tämä on normaalia, mutta jos laite kuumenee epätavallisen paljon, irrota USB-tyyppi C-kaapeli laitteesta ja lähetä laite sekä verkkolaite ja kaapeli ASUKSEN valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Estääksesi ROG-puhelimen, verkkolaitteen tai USB-tyyppi C-kaapelin vahingoittumisen. Varmista, että USB-tyyppi C-kaapeli, verkkolaite ja laitteesi on liitetty oikein ennen lataamista.

ROG Phone :n lataaminen:

1. Liitä USB-tyyppi C-liitin verkkolaitteen USB-porttiin.
2. Liitä USB-tyyppi C-kaapelin toinen pää ROG-puhelimeesi.
3. Liitä verkkolaite maadoitettuun pistorasiaan.

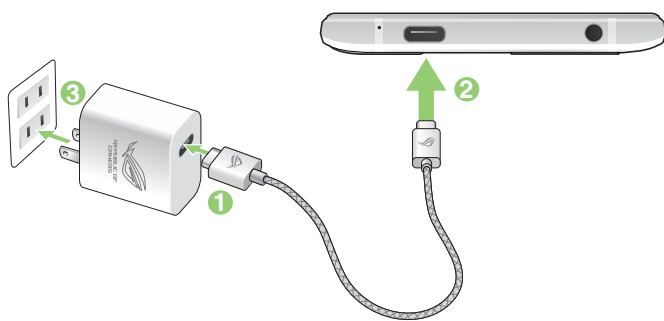

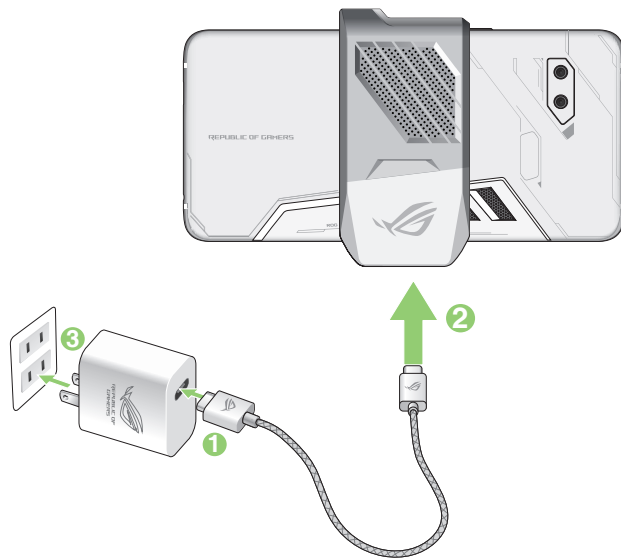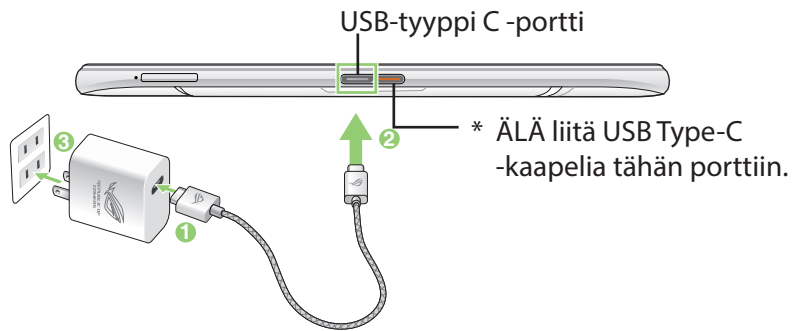

HUOMAUTUKSIA:

- On suositeltavaa ladata ROG-puhelinta vain yhden USB Type-C -portin kautta kerrallaan.
 - Vain sivukiinnitysliitännällä on Display Port -toiminnallisuus.
 - Jos liität USB Type-C OTG - tai latauslaitteita molempiin ROG-puhelimen USB Type-C-portteihin, sivukiinnitysliitännästä tulee isäntä ja latausvirta tai OTG-laite alaportissa ovat rajoitettuja.
-

TÄRKEÄÄ!

- Kun käytät ROG Phone:ttä sen ollessa liitettynä pistorasiaan, maadoitetun pistorasian on oltava lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.
- Kun lataat ROG Phone:ttä tietokoneella, varmista, että liität USB-tyyppi C-kaapelin tietokoneen USB-porttiin.
- Vältä lataamasta ROG Phone:ttä ympäristössä, jonka lämpötila on yli 35°C (95°F).
- ÄLÄ lataa ROG-puhelinta veden alla, tai kun USB-liitäntä on märkä.
- Lataa ROG Phone-puhelinta kahdeksan (8) tuntia ennen sen ensimmäistä käyttöä akkutilassa.
- Akun lataustila osoitetaan seuraavilla kuvakkeilla:



HUOMAUTUKSIA:

- Käytä turvallisuussyistä **AINOASTAAN** toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia välttääksesi laitteen vahingoittumisen ja estääksesi henkilövamman vaaran.
- Käytä turvallisuussyistä **AINOASTAAN** toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia ROG-puhelimen lataamiseen.
- Ottojännitealue pistorasian ja tämän verkkolaitteen välillä on on AC 100V - 240V; antojännite USB type C-kaapelin kautta on DC +5V-10V=3A, 30W.

-
4. Kun akku on ladattu täyteen, irrota USB-kaapeli ensin ROG Phone-puhelimesta ennen kuin irrotat verkkolaitteen pistorasiasta.

HUOMAUTUKSIA:

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta tällöin laitteen täyteen lataaminen kestää pitempään.
 - Laitteen akun täyteen lataaminen tietokoneen USB-portin kautta voi kestää pitempään.
 - Jos tietokone ei anna riittävästi latausvirtaa USB-portin kautta, lataa ROG-puhelin sen asemesta pistorasiaan liitetyllä verkkolaitteella.
-


NFC:n käyttäminen

HUOMAUTUS: NFC on käytettävissä vain määrätyillä alueilla / määrätyissä maissa.

Voit käyttää NFC:tä seuraavalla kolmella käyttötavalla:


Reader mode (Lukijatila): Puhelin lukee tietoja kontaktittomasta kortista, NFC-tunnisteesta tai muista NFC-laitteista.

Aseta puhelimen NFC-alue kontaktittoman kortin, NFC-tunnisteen tai NFC-laitteen päälle.

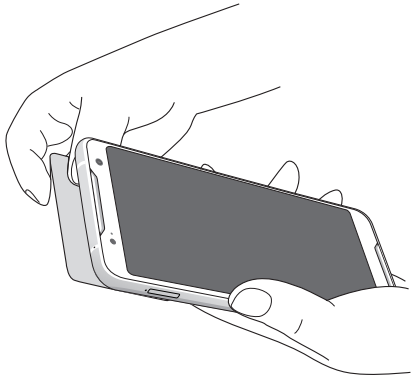


Card Emulation mode (Kortin emulointitila): Puhelinta voi käyttää kuten kontaktitonta korttia.

Aseta puhelimen NFC-alue NFC-lukijan NFC-alueen päälle.

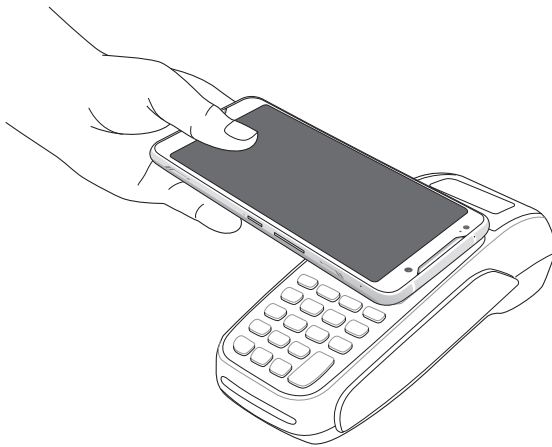

Peer-to-Peer mode (Laitteiden välinen tila): Siirtää valokuvia, yhteystietoja tai muita tietoja puhelimen ja NFC-älypuhelimien välillä.

Vie molempien älypuhelimien NFC-alueet yhteen niin, ettei niiden väliin jää tyhjää tilaa.

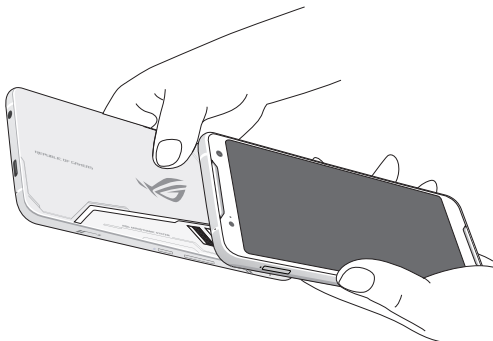

ROG Phone :n kytkeminen päälle tai pois päältä

Laitteen käynnistäminen

Kytke laite päälle pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes laite värisee ja käynnistyy.


Laitteen sammuttaminen

Laitteen sammuttaminen:

1. Jos näyttö on sammunut, paina virtapainiketta kytkeäksesi sen päälle. Jos näyttö on lukittu, vapauta laitteen näytön lukitus.
2. Pidä virtapainiketta painettuna, ja kun saat kehotuksen, napauta **Power off (Virta pois)** ja sitten **OK**.

Lepotila

Voit asettaa laitteen lepotilaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttö sammuu.

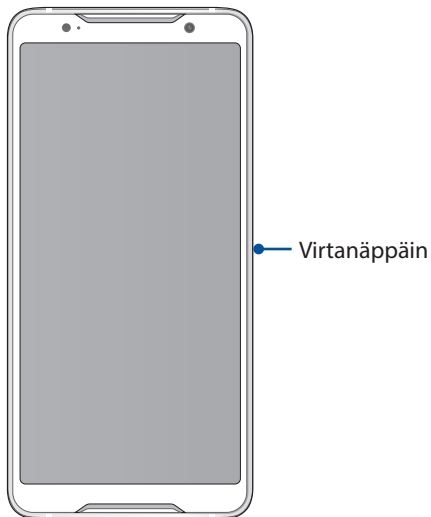

Ensimmäinen käyttökerta

Kun kytket ROG Phone päälle ensimmäistä kertaa, ohjattu asetus opastaa sinut läpi asetusprosessin. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti valitaksesi kielen, asettaaksesi matkapuhelinverkon, Wi-Fi- ja suojausasetukset ja synkronoidaksesi tilit.

Aseta laitteesi Google- tai ASUS-tilillä. Jos sinulla ei vielä ole Google- tai ASUS-tiliä, siirry eteenpäin luomaan sellainen.

Google-tili

Google-tilin käyttö mahdollistaa näiden Android-käyttöjärjestelmän ominaisuuksien täyden hyödyntämisen:

- Voit organisoida ja tarkastella kaikkia tietojasi mistä tahansa.
- Kaikkien tietojesi automaattinen varmuuskopiointi.
- Google-palveluiden käyttö mukavasti mistä tahansa.

ASUS-tili

ASUS-tili tarjoaa seuraavia etuja:

- Mukautettu ASUS-tukipalvelu ja takuun laajennus rekisteröidyille tuotteille.
- Ilmainen 5 Gt:n pilvitallennustila.
- Uusimmat laite- ja laiteohjelmistopäivitykset.

Akkutehon säästövinkkejä

Akun lataus on ROG Phone elämänlanka. Tässä joitakin akkutehon säästövinkkejä, joita auttavat säästämään ROG Phone akkutehoa.

- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset, jotka eivät ole käytössä.
- Kun laitetta ei käytetä, paina virtapainiketta asettaaksesi laitteen lepotilaan.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuus matalalla tasolla.
- Poista Wi-Fi-ominaisuus käytöstä.
- Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
- Poista näytön automaattinen kierto -ominaisuus käytöstä.
- Poista kaikki laitteen automaattiset synkronointiominaisuudet käytöstä.

Kosketusnäytön käyttö

Käytä näitä eleitä kosketusnäytöllä käynnistääksesi sovelluksia, käyttääksesi joitakin asetuksia ja navigoidaksesi ROG Phone.

Sovellusten käynnistys tai kohteiden valitseminen

Tee jokin seuraavista:

- Käynnistä sovellus napauttamalla sitä.
- Valitaksesi kohteen, kuten tiedostonhallintasovelluksen, napauta sitä.



Kohteiden poistaminen tai siirtäminen

Tee jokin seuraavista:


- Siirtääksesi sovellusta tai pienohjelmaa, napauta ja pidä ja sitten vedä kohde haluamaasi sijaintiin.
- Poistaaksesi sovelluksen tai pienohjelman aloitusnäytöstä, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten **Uninstall (Asennuksen poistaminen)**.



Siirtyminen sivuilla tai näytöllä


Tee jokin seuraavista:

- Pyyhkäise sormellasi vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi näyttöjen välillä tai kääntääksesi kuvagallerian sivuja.
- Vieritä sormella ylös tai alas selataksesi sivuja tai luettelokohteita.

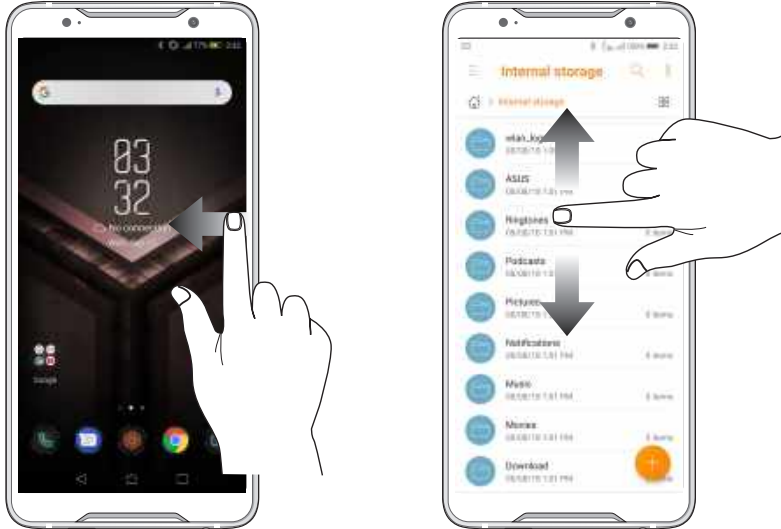

Lähentäminen

Levitä kahta sormea erilleen kosketuspaneelilla lähentääksesi kuvaa Galleriassa tai Kartoissa tai lähennä web-sivua.

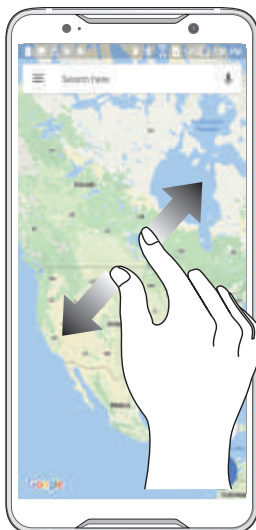

Loitontaminen

Levitä kahta sormea erilleen kosketuspaneelilla lähentääksesi kuvaa Galleriassa tai Kartoissa tai lähennä web-sivua.



HUOMAUTUS: Et ehkä voi lähentää/loitontaa joitakin web-sivuja, jotka on voitu suunnitella erityisesti sopiviksi mobiililaitteen näyttöön.

Oma koti kullan kallis

2

Zen Home -ominaisuudet

Alkunäyttö

Saat muistutuksia tärkeistä tapahtumista, sovellus- ja järjestelmäpäivityksiä, säätiedotuksia ja tekstiviestejä itsellesi tärkeiltä ihmisiltä, kaikki suoraan alkunäytöltä.




Pika-asetukset

Pika-asetukset-ilmoituspaneeli tarjoaa yhden kosketuksen haun tietyille ROG Phone langattomille toiminnoille ja asetuksille. Kaikille näille ominaisuuksille on oma painikkeensa.



Käynnistä pika-asetukset-paneeli pyyhkäisemällä kahdesti alas näytön yläosasta.

HUOMAUTUS: Oranssi painike tarkoittaa, että ominaisuus on parhaillaan käytössä, kun taas harmaa painike ilmaisee käytöstä poistettua ominaisuutta.

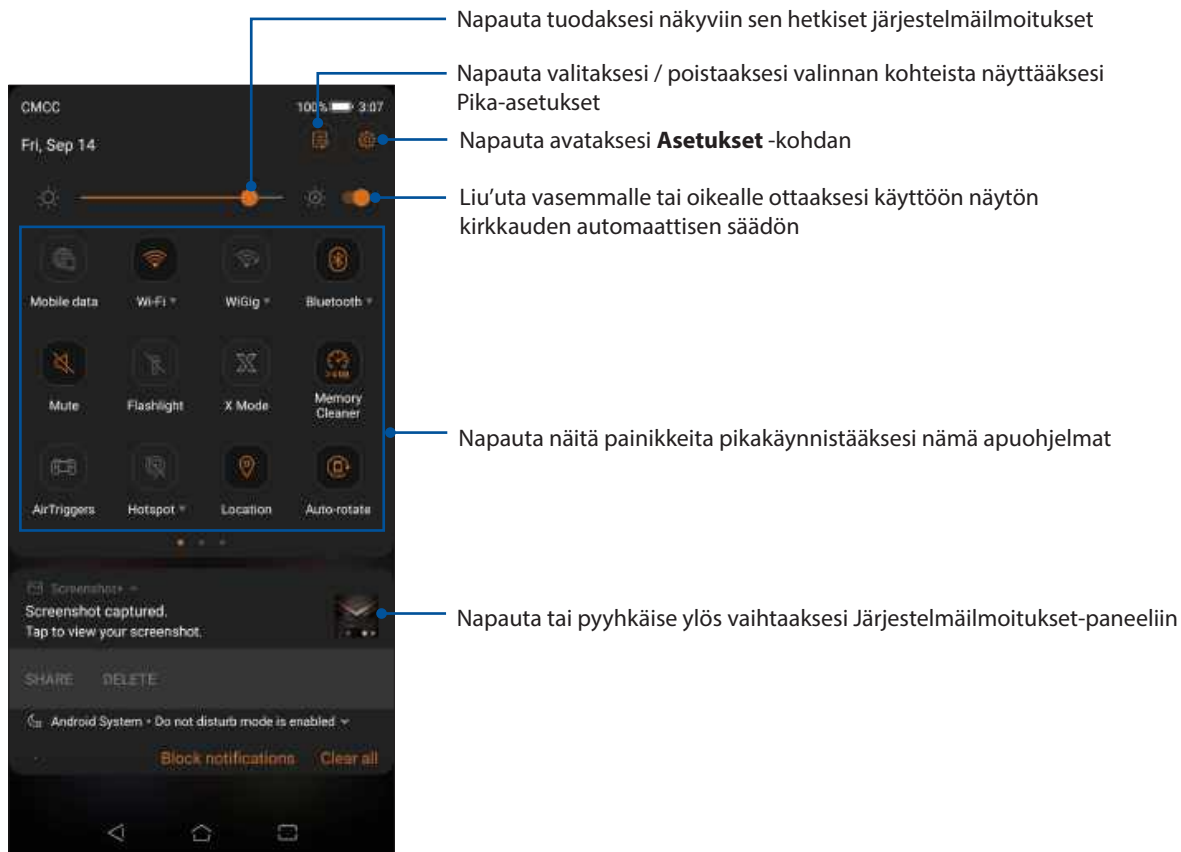


Ominaisuuksien lisääminen

Ominaisuuksien lisääminen Pika-asetukset-paneelistä:

1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta .
2. Pyyhkäise ylös **Drag to add tiles (Vedä lisätäksesi ruutuja)**.
3. Vedä ja pudota **Drag to add tiles (Vedä lisätäksesi ruutuja)** -kohdassa kuvaketta ylöspäin lisätäksesi sen Pika-asetukset-paneeliin.
4. Napauta  siirtyäksesi takaisin ja tarkastellaksesi nykyistä Pika-asetukset-paneelia.

Ominaisuuksien poistaminen


Olemassa olevien ominaisuuksien poistaminen Pika-asetukset-paneelistä:

1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta .
2. Napauta ja vedä **Drag to add tiles (Vedä lisätäksesi ruutuja)** -kohdan alla olevaa kuvaketta poistaaksesi sen Pika-asetukset-paneelistä.

Ilmoitukset

Järjestelmäilmoituksissa näet ROG-puhelimeen tehdyt uusimmat päivitykset ja järjestelmän muutokset. Useimmat näistä muutoksista liittyvät dataan ja järjestelmään.

Käynnistä Ilmoitukset-paneeli pyyhkäisemällä alas näytön yläosasta.

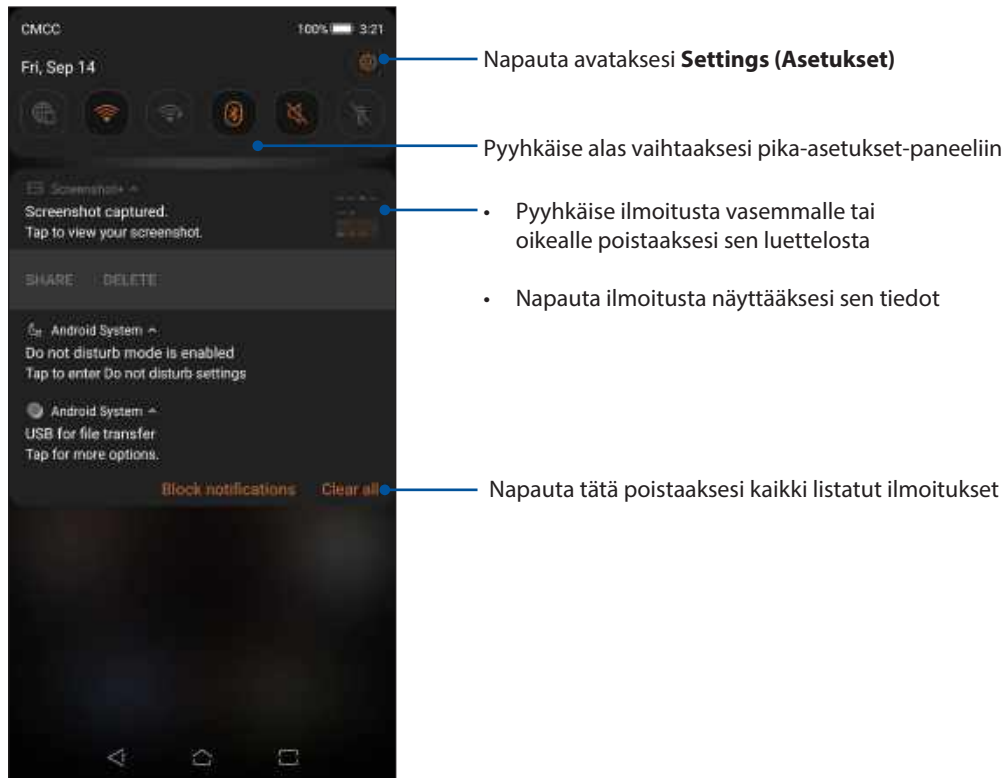

Aloitusnäytön mukauttaminen

Anna alkunäytölle oma persoonallinen leimasi. Valitse mieleenpainuva kuva taustakuvaksi ja lisää pienohjelmia tarkastellaksesi nopeasti tärkeitä tietoja. Voit myös lisätä uusia sivuja, jolloin voit lisätä ja käyttää tai tarkastella nopeasti sovelluksia tai pienohjelmia alkunäytöllä.

Hallitse kotinäyttöä -toiminnon käynnistäminen, napauta ja pidä Kotinäytön tyhjää aluetta painettuna.



Pienoissovellukset

Voit sijoittaa pienoissovelluksia - pieniä, dynaamisia sovelluksia - kotinäytölle. Pienoissovellukset tarjoavat pikanäkymiä mm. sääennusteisiin, kalenteritapahtumatietoihin ja akkutilaan.

Pienohjelmien lisääminen

Pienohjelman lisääminen:


1. Napauta ja pidä alkunäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse Widgets (**pienosissovellukset**).
2. Napauta ja pidä **Widgetit** -kohdassa pienohjelmaa ja vedä se alkunäytön tyhjälle alueelle.

Sovelluksen pikavalinnan poistaminen:

Napauta ja pidä alkunäytössä sovellusta ja vedä se **Poista** -kohtaan näytöllä.

Wallpapers (Taustakuvat)

Sijoita sovellukset, kuvakkeet ja muut Zen-elementit puoleensavetävään taustakuvaan. Voit ladata kuvakepaketteja ja taustakuvia internetistä. Voit myös valita animoidun taustakuvan tehdxsesi näyttöstxsi elävemmän.

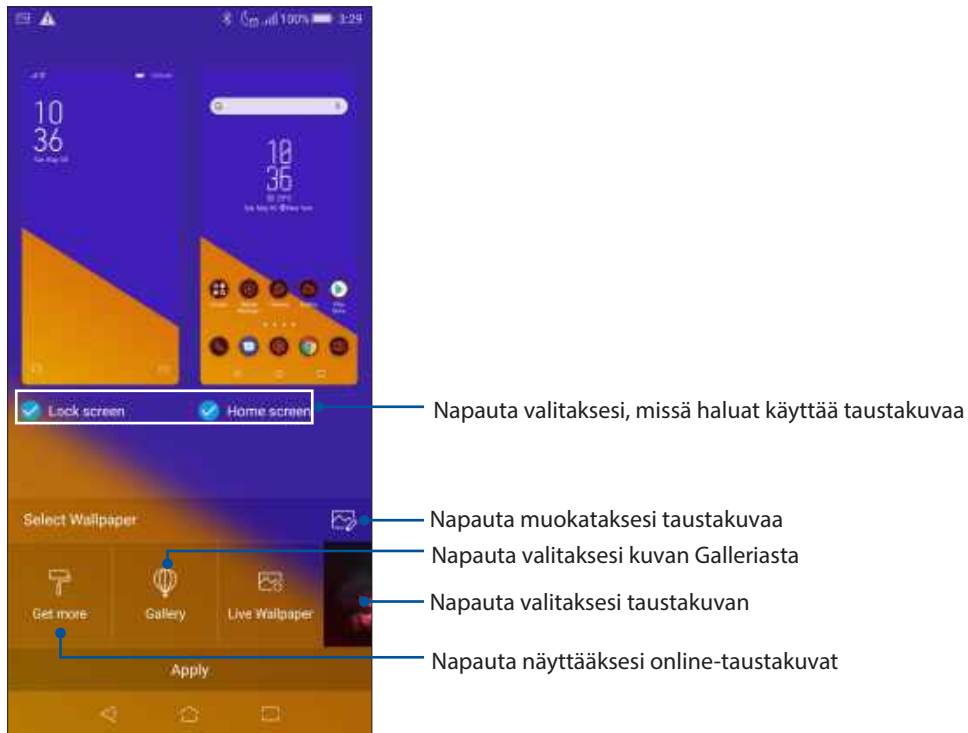

Taustakuvan käyttö

Taustakuvan käyttö:

1. Napauta ja pidä alkunäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Wallpapers (Taustakuvat)**.
2. Valitse asettaaksesi taustakuvan kohteelle **Lock screen (Lukitusnäyttö)** tai **Home screen (Kotinäyttö)**.
3. Valitse taustakuva ja napauta **Apply (Käytä)**.

Animoidun taustakuvan käyttö

Animoidun taustakuvan käyttäminen:


1. Napauta ja pidä alkunäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Taustakuvat**.
2. Napauta **Live Wallpaper (Live-taustakuva)**.
3. Valitse animoitu taustakuva ja napauta **Set Wallpaper (Aseta taustakuva)**.

HUOMAUTUS: Voit myös asettaa taustakuva-asetukset kohdassa **Settings (Asetukset) > Wallpaper (Taustakuvat)**.

Kotinäytön muokkaaminen

Voit laajentaa Kotinäyttöä, valita vieritystehosteen, vaihtaa kuvaketta ja fonttia, säätää kuvakkeen kokoa ja väriä ja järjestää kuvakkeet näytöllä ylös tai alas.


1. Napauta ja pidä Kotinäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Edit Home screen (Muokkaa Kotinäyttö)**.
2. Napauta ominaisuutta muokataksesi Kotinäyttöä.

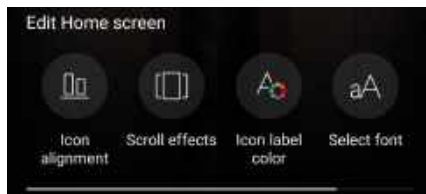

Päiväyksen ja kellonajan määrittäminen

Aloitussäätöön päivämäärä ja kellonaika synkronoituvat oletusarvoisesti aina matkapuhelinoperaattorisi asetusten mukaisesti.

Päiväyksen ja kellonajan asetusten muuttaminen:


1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Avaa pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Selaa **Asetukset**-näyttöä alaspäin ja valitse **System (Järjestelmä) > Date & time (Päivämäärä ja aika)**.
3. Liu'uta **Automatic date & time (Automaattinen päivämäärä ja aika)** ja **Automatic time zone (Automaattinen aikavyöhyke) OFF (Pois)** -asentoon.
4. Säädä päivämäärää ja aikaa.
5. Valitse aikavyöhyke.
6. Voit käyttää halutessasi myös 24-tuntista näyttötapaa.

HUOMAUTUS: Katso myös kohta [Kello](#).

Soittoäänien ja hälytysäänien määrittäminen

Voit määrittää äänet, joita käytetään puhelimen soittoääninä sekä esimerkiksi tekstiviestien, sähköpostien ja tapahtumien ilmoitusääninä. Voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näppäinäänet, kosketusäänet, ja ruudunlukitusäänien. Lisäksi voit määrittää, että ROG Phone antaa värinäpalautteen, kun kosketat näyttöä.

Ääniasetusten määrittäminen:

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Avaa pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Valitse **Sound & Vibration (Ääni ja värinä)** ja aseta haluamasi ääniasetukset.


Lukitusnäyttö


Lukitusnäyttö tulee oletuksena näkyviin, kun käynnistät laitteen, ja kun herätät sen lepotilasta. Voit jatkaa lukitusnäytöstä laitteen Android®-järjestelmään pyyhkäisemällä kosketusnäyttöpaneelia.

Laitteesi lukitusnäyttöpaneelin voi myös mukauttaa säätämään mobiilidatan ja sovellusten hakua.


Lukitusnäytön mukauttaminen

Jos haluat muuttaa lukitusnäytön asetuksia oletus-**Swipe (Pyyhkäisy)** -valinnasta, toimi seuraavasti:

1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta .
2. Valitse **Security & lock screen (Suojaus ja lukitusnäyttö)**.

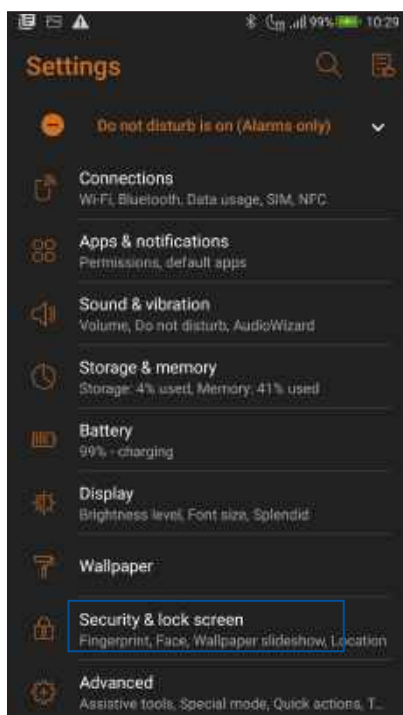

3. Napauta seuraavassa näytössä Lock screen (Lukitusnäyttö)..

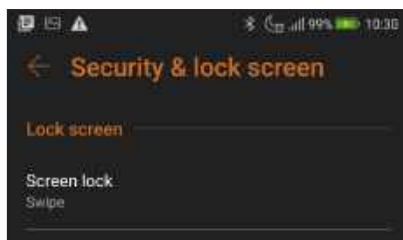

4. Napauta näytön lukitusvalintaa, jota haluat käyttää.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kohdasta [ROG Phone suojaaminen](#).


Sormenjälkitunnusanturi

Sormenjälkitunnusanturi estää muita käyttämästä ROG-puhelintasi ilman lupaa. Voit käyttää sormenjälkeäsi laitteen lukituksen avaamiseen sekä puheluihin ja tietoihin pääsemiseen. Kun asetat sormenjälkitunnuksen, sinun on asetettava myös näyttölukitusmenetelmä laitteen käynnistämiseen.

ROG-puhelimen käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Sormenjälkitunnuksen asettaminen ROG-puhelinta ensimmäistä kertaa käytettäessä:


1. Varmista, että sormenjäljen identifiointimoduuli ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
2. Seuraa Tervetuloa-sivulta näytön ohjeita **Protect your phone (Suoja puhelimesi)** -sivulle ja rastita **Set up fingerprint (Aseta sormenjälki)**.
3. Napsauta **NEXT (Seuraava)** valitaksesi näytönlukitusmenetelmän ja seuraa sitten ohjeita **Locate finger print scanner (Paikanna sormenjälkiskanneri)** sivulle ja napsauta **NEXT (Seuraava)**.
4. Paikallista sormenjälkiskanneri laitteen takakannessa, sovita sormesi skannerille ja pyri painamaan sitä sormenpäähän eri alueilla toistuvasti, kunnes sormenjälkesi on kuvattu.

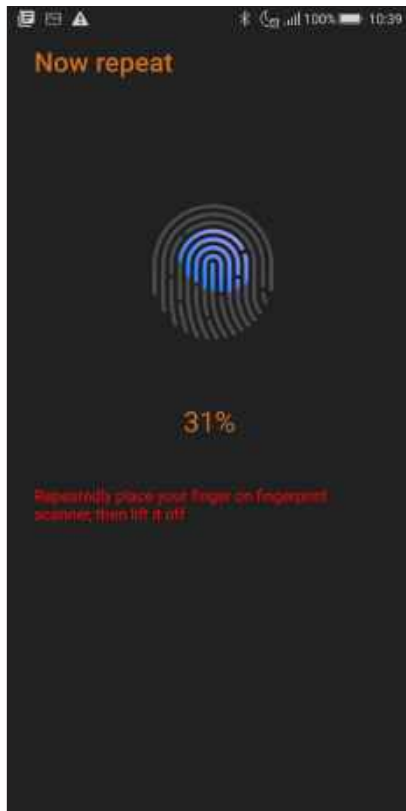


5. Napsauta **Continue (Jatka)** suorittaaksesi asetuksen loppuun.

Sormenjälkitunnuksen asettaminen Asetuksista

Sormenjälkitunnuksen asettaminen **Settings (Asetuksista)**:


1. Varmista, että sormenjälkiskanneri ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
2. Käynnistä Asetukset-näyttö millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
3. Vieritä Asetukset-näyttöä alas ja valitse **Security & lock screen (Suojaus ja lukitusnäyttö) > Fingerprint (Sormenjälki)**.

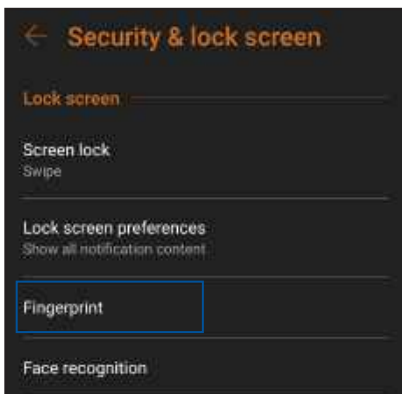

4. Avaa puhelimen lukitus, mikäli se on lukittu. Jos ei ole, aseta varmuuskopionäytön lukitusmenetelmä ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kohdasta [ROG-puhelimen suojaus](#).

5. Napauta **Add fingerprint (Lisää sormenjälki)** -sivua.

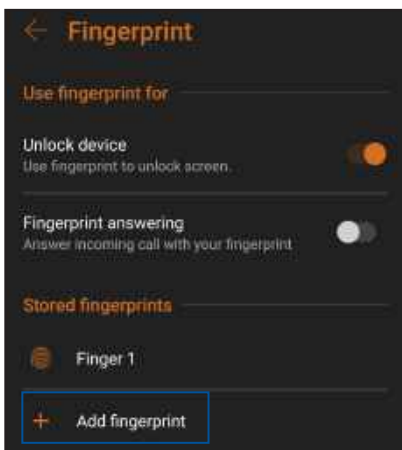


6. Aseta ja nosta sormea jatkuvasti skannerilla, kunnes sormenjälki on kuvattu.
7. Napsauta **DONE (Valmis)** suorittaaksesi asetuksen loppuun.



Kasvojentunnistus

Kasvojentunnistus estää vaivattomasti muita käyttämästä ROG-puhelintasi ilman lupaa. Voit valaista ROG-puhelimen näyttön ja katsoa sitä avataksesi laitteesi, käyttääksesi puhelimen Alkunäyttöä yhdessä sekunnissa. Kun asetat kasvojentunnistuksen, sinun on asetettava myös näyttölukitusmenetelmä laitteen käynnistämiseen.



Kasvojentunnistuksen asettaminen Asetuksista

Kasvojentunnistuksen asettaminen **Settings (Asetukset)** -kohdassa:


1. Käynnistä Asetukset-näyttö millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Vieritä alas **Settings (Asetukset)** -näytössä ja valitse **Security & lock screen (Suojaus ja lukitusnäyttö) > Face recognition (Kasvojentunnistus)**.

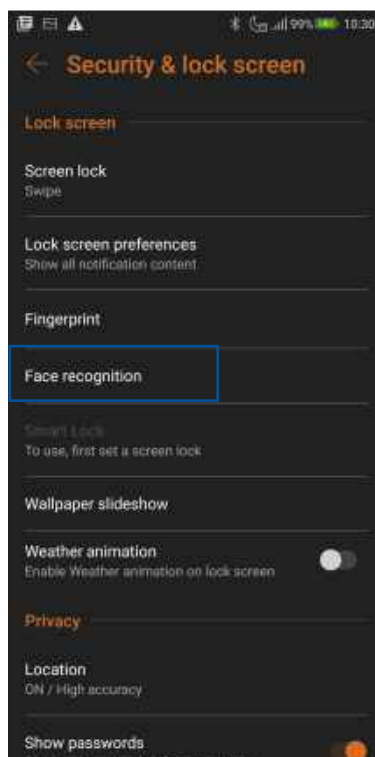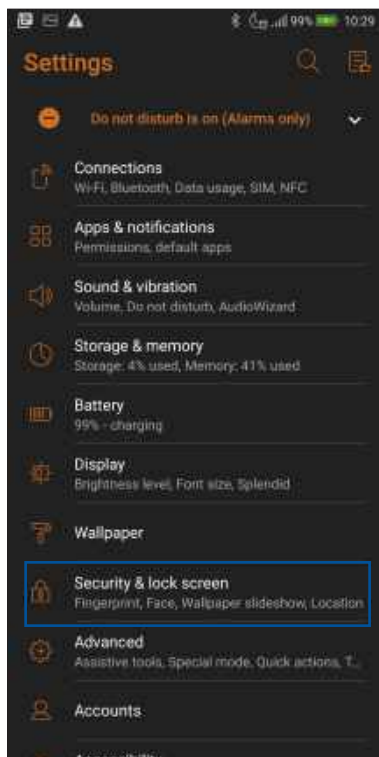


3. Napauta **CONTINUE (Jatka)**.
4. Aseta varmuuskopionäytön lukitusmenetelmä ohjeiden mukaisesti.

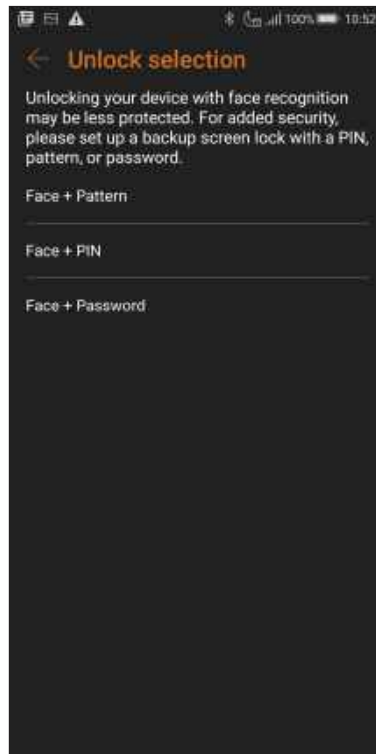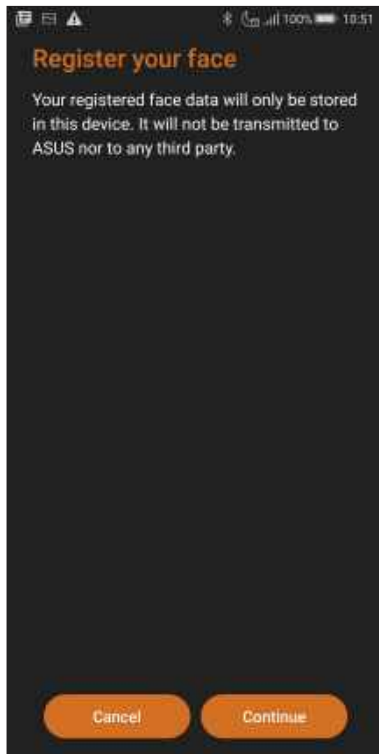

5. Valitse, kuinka haluat näyttää ilmoituksesi lukitusnäytöllä ja napsauta sitten **DONE (Valmis)**.

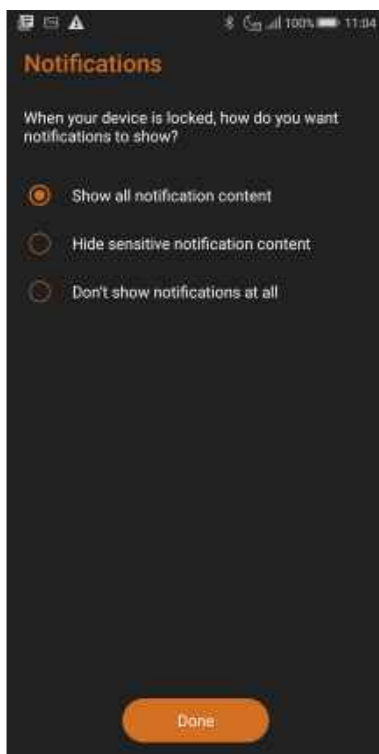

6. Napauta **NEXT (Seuraava)** ja rekisteröi kasvosihjeiden mukaisesti.

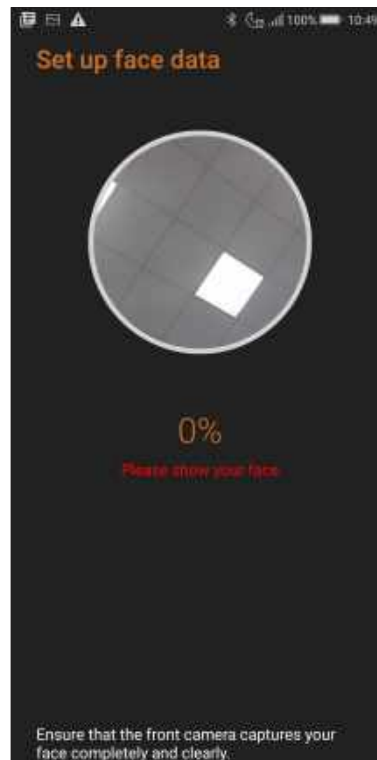

7. Kun tämä on tehty, napauta **DONE (Valmis)**.

HUOMAUTUKSIA:

- Pidä suu, nenä ja avonaiset silmät näkyvissä, kun käytät kasvojentunnistusominaisuutta.
 - Aurinkolasien pitäminen tai riittämätön valo voi johtaa kasvojentunnistuksen epäonnistumiseen.
-

Työhön ja vapaa-aikaan

3

Chrome

Chrome for Android`-sovellus tarjoaa saman nopean, turvallisen ja vakaan web-selauskokemuksen kuin tietokoneen työpöydän Chrome. Kirjaudu sisään Google-tilillesi synkronoimaan välilehtiä, kirjanmerkkejä ja kaikkien laitteittesi selaushistoriaa. Jos sinulla ei ole [Google-tiliä](#), rekisteröi sellainen.


HUOMAUTUS: Katso lisätietoja Google-tilin luomisesta kohdasta [Gmail](#).

TÄRKEÄÄ! Varmista aina ennen netin tai nettiyhteyttä vaativien ominaisuuksien käyttöä, että ROG Phone on yhdistetty WiFi- tai mobiiliverkkoon. Katso lisätietoja kohdasta [Yhteydet](#).

Chromen käynnistäminen

Tee alkunäytössä jokin seuraavista käynnistääksesi Chromen:

- Napauta **Chrome**.
- Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosaan ja napauta sitten **Google > Chrome**.

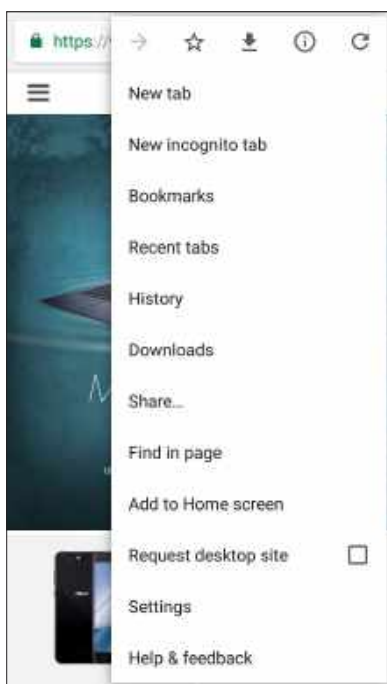

Sivun jakaminen




Jaa mielenkiintoisia sivuja ROG Phonesi muille henkilöille sähköpostin, pilvipalvelun, Bluetooth-yhteyden tai ROG Phone muiden sovellusten avulla.

1. Käynnistä Chrome.
2. Napauta verkkosivulla  > **Share... (Jaa)...**
3. Napauta tiliä tai sovellusta, jonka kautta haluat jakaa kyseisen sivun.

Sivujen lisääminen kirjanmerkkeihin


Lisää suosikkisivusi ja -sivustosi kirjanmerkkeihin, jotta voit palata niiden pariin myöhemmin.

Näin lisäät sivun kirjanmerkkeihin:

Napauta sivulla  >  . Tarkastellaksesi suosikkisivujasi, napauta  > **Bookmarks (Kirjanmerkit)** ja valitse sivu, jota haluat tarkastella tai käyttää.

Selaustietojen tyhjentäminen

Selaimen välimuistin tyhjentäminen poistaa väliaikaiset internet-tiedostot sekä ROG Phone muistiin väliaikaisesti tallennetut sivustot ja evästeet. Tämä toiminto nopeuttaa sivujen lataamista selaimessa.

1. Käynnistä selain.
2. Napauta  > **Asetukset** > **Tietosuoja** > **Selaustietojen tyhjentäminen**.
3. Valitse selaustiedot, jotka haluat poistaa.
4. Kun olet valmis, napsauta **CLEAR (Tyhjennä)**.

Gmail

Käytä Gmailia Google-tilisi asettamiseen päästäksesi Googleen liittyviin palveluihin ja sovelluksiin sekä vastaanottamaan, lähettämään ja selaamaan sähköposteja suoraan ROG-puhelimestasi. Voit asettaa Gmaililla myös muita sähköpostitilejä, kuten Yahoo tai työsähköpostisi.

TÄRKEÄÄ! ROG-puhelimen on oltava yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon niin, että voit lisätä sähköpostitilin tai lähettää ja vastaanottaa sähköposteja lisätyiltä tileiltä. Katso lisätietoja kohdasta [Pysy yhdistettynä](#).

Google-tilin asettaminen:

1. Tee alunäytössä jokin seuraavista käynnistääksesi Gmailin:
 - Napauta **Google > Gmail**.
 - Pyyhkäise ylös Alunäytön alaosasta ja napauta sitten **Google > Gmail**.
2. Napauta **Add an email address (Lisää sähköpostiosoite)**.
3. Valitse **Google**.
4. Syötä sähköpostiosoitteesi. Luodaksesi uuden Google-tilin, napauta **More options (Lisää valintoja) > create a new account (luo uusi tili)**.
5. Kirjaudu sisään Google-tilillesi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Jos haluat asettaa työtilisi ROG-puhelimeen, kysy sähköpostiasetukset verkkosi järjestelmänvalvojalta.







Google-kalenteri

Tuo aikataulusi elämään ja seuraa kaikkia tärkeitä tapahtumiasi tai muistutuksia. Luomasi tai muokkaamasi tapahtumat synkronoituvat automaattisesti kaikkien niiden Google-kalenteriversioiden kanssa, joihin olet kirjautunut.



Tapahtumien luominen

Tapahtuman luominen:

1. Napauta alkunäytössä **Google > Calendar (Kalenteri)**.
2. Napauta  ja napauta sitten **Event (Tapahtuma)**.
3. Syötä tapahtumasi nimi ja valitse tapahtumalle päivämäärä ja aika. Voit asettaa tapahtuman koko päivän tai toistuvaksi tapahtumaksi.
 - Koko päivän tapahtuma: Siirrä **All day (Koko päivä)** -kentässä liukusäädintä oikealle.
 - Toistuva tapahtuma: Napauta **More options (Lisää valintoja)** > , valitse sitten kuinka usein haluat tapahtuman toistuvat tai tapahtuvan uudelleen.
4. Asettaaksesi aikavyöhykkeen, napauta **More options (Lisää valintoja)** > , syötä sitten maa, jonka aikavyöhykkeen haluat näyttää.
5. Syötä **Add location (Lisää sijainti)** kenttään tapahtuman pitopaikka tai sijainti.
6. Napauta , sen jälkeen voit valita tai asettaa ajan tai päivän saadaksesi tapahtumasta ilmoituksen tai muistutuksen.
7. Syötä Invite **people (Kutsu henkilöitä)** -kenttään tapahtumasi vieraiden sähköpostiosoitteet.
8. Voit myös lisätä huomautuksen tai liitteen **Add note (Lisää huomautus)** - tai **Add attachment (Lisää liite)** kentästä.
9. Kun olet valmis, napauta **SAVE (Tallenna)**.


Tapahtumien muokkaaminen tai poistaminen

Tapahtuman muokkaaminen tai poistaminen:

1. Napauta alkunäytössä **Google > Calendar (Kalenteri)**.
2. Napauta muokattavaa tai poistettavaa tapahtumaa.
3. Muokataksesi tapahtumaa, napauta  ja tee tarvittavat muutokset. Poistaaksesi tapahtuman, napauta  > **Delete (Poista)**, napauta sitten **Delete (Poista)** vahvistaaksesi poistamisen.



Muistutusten luominen

Muistutuksen luominen:

1. Napauta alkunäytössä **Google > Calendar (Kalenteri)**.
2. Napauta **+** ja naputa sitten **Reminder** (Muistutus).
3. Syötä muistutuksen nimi ja napauta **DONE (Valmis)**.
4. Aseta muistutuksen päivämäärä ja aika. Voit asettaa muistutuksen koko päivän tai toistuvaksi muistutukseksi.
 - Koko päivän muistutus: Siirrä **All day (Koko päivä)** -kentässä liukusäädintä oikealle.
 - Toistuva muistutus: Napauta , valitse sitten kuinka usein haluat muistutuksen toistuvan tai tapahtuvan uudelleen.
5. Kun olet valmis, napauta **SAVE (Tallenna)**.

Muistutusten muokkaaminen tai poistaminen


Muistutuksen muokkaaminen tai poistaminen:

1. Tap **Google > Calendar**.
2. Napauta muokattavaa tai poistettavaa muistutusta.
3. Muokataksesi muistutusta, napauta  ja tee tarvittavat muutokset. Poistaaksesi muistutuksen, napauta  > **Delete (Poista)**, napauta sitten **Delete (Poista)** vahvistaaksesi poistamisen.

Tiedostonhallinta

Resurssienhallintaa käyttämällä voit paikallistaa ja hallita helposti ROG Phone sisäisen tallennustilan ja puhelimeen liitettyjen ulkoisten tallennuslaitteiden tietoja.

Käynnistäaksesi Tiedostonhallinnan, pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **File Manager (Tiedostonhallinta)**.

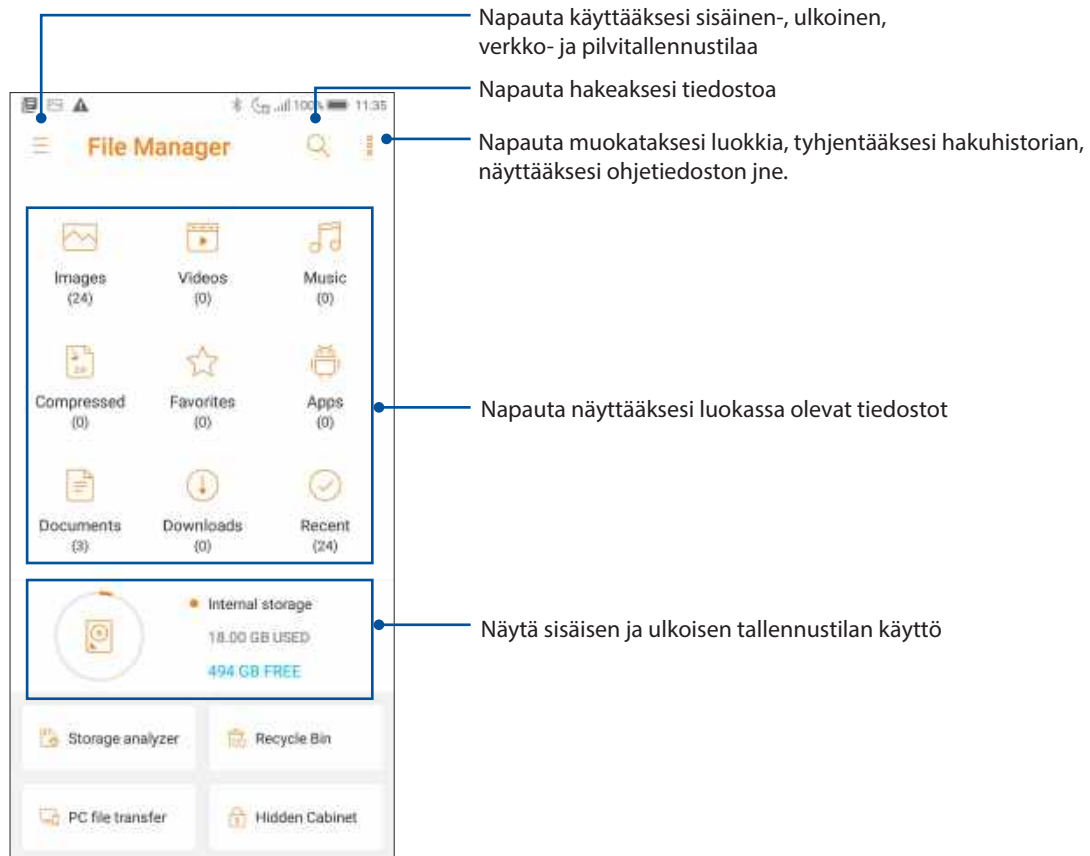

TÄRKEÄÄ! Varmista ennen verkko- ja pilvitallennustilaan tallennettujen tiedostojen käyttöä, että Wi-Fi- tai matkapuhelinverkko on otettu käyttöön ROG-puhelimesiasi. Katso lisätietoja kohdasta [Staying connected \(Pysy yhdistettynä\)](#).


Pilvi

Varmuuskopioi tietosi, synkronoi tiedostot eri laitteiden välillä ja jaa tiedostoja turvallisesti ja suojatusti Pilvitilillä, kuten ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ja Dropbox.

ASUS WebStorage

Rekisteröidy tai kirjaudu ASUS WebStorage -palveluun niin saat ilmaista pilvitallennustilaa. Siirrä automaattisesti juuri otetut valokuvat välittömään jakamiseen, synkronoi tiedostot eri laitteiden välillä tai jaa tiedostoja ASUS WebStorage tilillä.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että ROG Phone WiFi- tai mobiiliverkkoyhteys on käytössä. Katso lisätietoja kohdasta [Yhteydet](#).

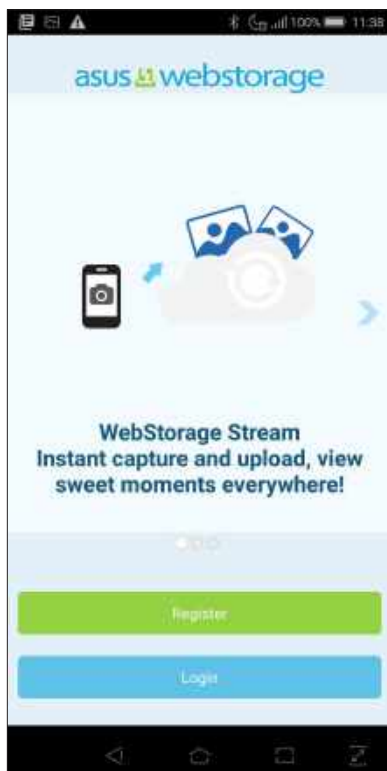


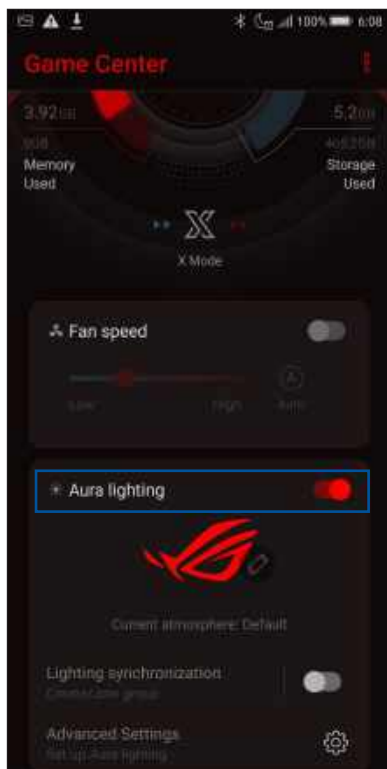
Pelikeskus

Pelikeskus näyttää tiedot CPU:sta, GPU:sta, käytetystä muistista ja tallennustilasta, antaa säätää tuuletinnopeutta, ottaa käyttöön tai pois käytöstä Aura-valaistuksen ja määrittää peliasetuksia.



Aura-valaistus

Liu'uta Aura-valaistus ON (Päälle) ja napauta  määrittääksesi valaistustehosteen.




Pidä yhteyttä

4

Soita tyyliillä

Kaksois-SIM-ominaisuus

ROG Phone kaksois-SIM-ominaisuus antaa hallita asennettujen Nano-SIM-korttien asetuksia. Tällä ominaisuudella voit ottaa käyttöön / pois käytöstä Nano-SIM-kortteja tai asettaa kortin oletusverkoksi.

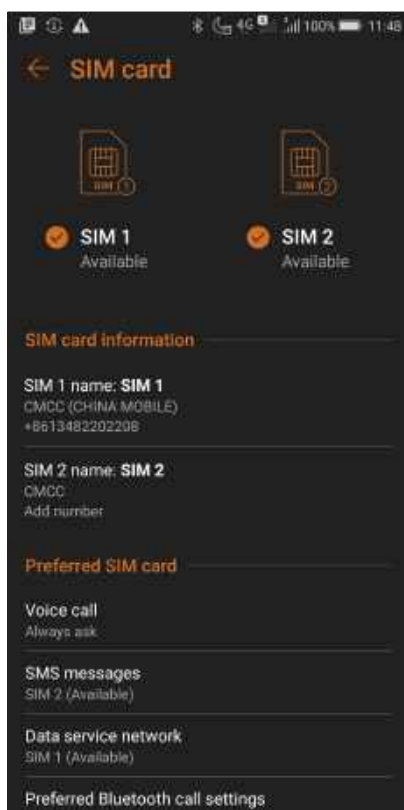

Nano SIM-korttien nimeäminen uudelleen

Muuta ROG Phone Nano-SIM-korttien nimet helposti yksilöitävään muotoon.

Muuttaaksesi Nano SIM-korttien nimiä, napauta **SIM1-nimi: SIM1-** tai **SIM2-nimi: SIM2** ja näppäile sitten Nano SIM-korttien nimet.

HUOMAUTUS: Jos SIM-korteilla on eri mobiilipalveluntarjoaja, on suositeltavaa käyttää näiden palveluntarjoajien nimiä SIM-korttiniiminä. Jos molemmilla SIM-korteilla on sama mobiilipalveluntarjoaja, on suositeltavaa käyttää matkapuhelinten numeroita SIM-korttiniiminä.


Oletus-SIM-kortin määrittäminen

Määritä SIM-kortti oletus-SIM-kortiksi äänipuheluille ja datapalveluille.

SIM-kortti äänipuheluille

Kun soitat puhelun, ROG Phone käyttää automaattisesti oletus-SIM-korttia puhelun yhdistämiseen.


Voit määrittää SIM-kortin äänipuheluille napauttamalla **Äänipuhelu** ja napauttamalla sitten käytettävää SIM-korttia.

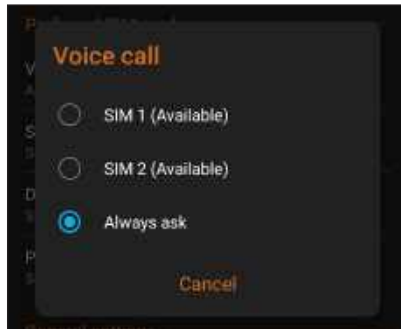

TÄRKEÄÄ! Voit käyttää tätä ominaisuutta vain soittaessasi puhelun yhteystietoluettelosta.


SIM-kortti tekstiviestejä varten

Määrittääksesi SIM-kortin tekstiviestejä varten, napauta **SMS messages (Tekstiviestit)** ja valitse sitten **SIM1** tai **SIM2**.

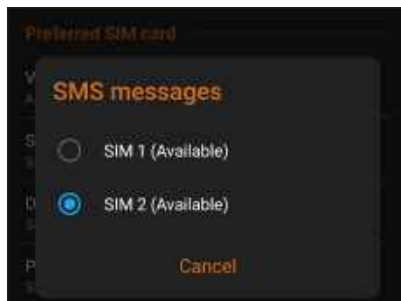

SIM-kortti datapalveluille

Määrittääksesi SIM-kortin datapalveluille, napauta **Datapalveluverkko** ja valitse sitten **SIM1** tai **SIM2**.

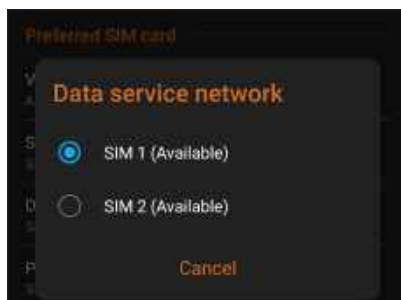


Puheluiden soittaminen

ROG Phone voi soittaa puheluita monella eri tavalla. Voit soittaa kavereillesi yhteystietoluettelon avulla, valita numeron nopeasti smart dial -toiminnolla tai tallentaa usein käyttämäsi yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

HUOMAUTUS: Järjestele yhteystietosi Yhteystiedot-sovelluksessa. Katso lisätietoja kohdasta [Yhteystietojen hallinta](#).

Puhelin-sovelluksen avaaminen

Voit käynnistää Puhelin-sovelluksen aloitusnäytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Napauta .
- Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Phone (Puhelin)**.

Puhelinnumeron valitseminen

Valitse numero suoraan Puhelin-sovelluksen avulla.

1. Napauta aloitusnäytössä **Phone (Puhelin)** ja käytä numeronäppäimiä.
2. Soita numeroon painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.


HUOMAUTUS: Soittopainikkeiden tekstit voivat vaihdella SIM-korttien asetusten mukaan. Katso lisätietoja kohdasta [Kaksois-SIM-ominaisuus](#).

Alanumeron valitseminen

Jos haluat soittaa johonkin alanumeroon, voit ohittaa puhelinvastaajan äänikomennot seuraavilla tavoilla.


Alanumeron valinnan pyytäminen

Voit lisätä puhelinnumeron perään alanumeron valintapyynnön.

1. Syötä ensisijainen puhelinnumero Puhelin-sovelluksessa.
2. Liittääksesi vahvistuskehotteen, napauta ja pidä #-painiketta painettuna, kunnes puolipiste (;) tulee näkyviin.
3. Soita puhelu painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.
4. Vahvista alanumeron valinta pyydetessä napauttamalla **Kyllä**.
5. Lopeta puhelu napauttamalla .

Alanumeron automaattinen valinta

Voit lisätä ensisijaisen numeron loppuun lyhyen tai pitkän tauon, jolloin alanumero valitaan automaattisesti.

1. Syötä ensisijainen puhelinnumero Puhelin-sovelluksessa.
2. Liittääksesi tauon, napauta ja pidä *-painiketta painettuna, kunnes pilkku (,) tulee näkyviin.
3. Syötä alavalinnan numero.
4. Soita puhelu painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.
5. Lopeta puhelu napauttamalla .

Yhteystietojen älykäs valinta


Kun kirjoitat yhteystiedon numeron ensimmäisiä numeroita tai nimen ensimmäisiä kirjaimia, Smart Dial -toiminto suodattaa yhteystietoluettelosi ja puheluhistorian sisällön niiden mukaan ja tarjoaa valintojasi vastaavia osumia. Voit tarkistaa, löytyykö etsimäsi yhteystieto hakutulosten luettelosta ja valita sen siitä nopeasti.

1. Avaa Puhelin-sovellus ja kirjoita sitten yhteystiedon numero tai nimi.
2. Napauta hakutulosten luettelosta sitä yhteystietoa, jolle haluat soittaa. Jos etsimäsi yhteystieto ei ole luettelossa, kirjoita sen numero tai nimi kokonaisuudessaan.
3. Soita puhelu painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.

HUOMAUTUS: Soittopainikkeiden tekstit voivat vaihdella SIM-korttien asetusten mukaan. Katso lisätietoja myös kohdasta [Kaksois-SIM-ominaisuus](#).

Yhteystiedot-sovelluksesta soittaminen


Yhteystiedot-sovelluksen avulla voit soittaa yhteystietoluettelossa oleville yhteystiedoille.

1. Käynnistä Yhteystiedot-sovellus.
2. Napauta ensin yhteystiedon nimeä ja sen jälkeen numeroa, johon haluat soittaa.
3. Jos laitteeseen on asetettu kaksi SIM-korttia, napauta sitä SIM-korttia, jolla haluat soittaa.
4. Lopeta puhelu napauttamalla .

HUOMAUTUS: Jos haluat tarkastella kaikkien yhteystietotilien yhteystietoja, napauta **Näytettävät yhteystiedot** -pudotusvalikkoa ja valitse kaikki tilit.

Suosikkiyhteystiedoille soittaminen

Jos lisätät yhteystiedon Suosikit-luettelosi, voit soittaa hänelle nopeasti Puhelin-sovelluksesta.




1. Avaa Yhteystiedot- tai Puhelin-sovellus.
2. Avaa Suosikit-luettelo napauttamalla **Groups (Ryhvät)** > **Favorites (Suosikit)**, ja napauta sitten sitä suosikkiyhteystietoa, jolle haluat soittaa.
3. Lopeta puhelu napauttamalla .

Puheluiden vastaanottaminen

ROG Phone näyttö menee päälle, kun laitteeseen tulee saapuva puhelu. Saapuvan puhelun näyttö vaihtelee myös ROG Phone tilan mukaan.

Puheluihin vastaaminen

Puheluun voi vastata kahdella eri tavalla ROG Phone tilasta riippuen:


- Jos laite on käytössä, voit vastata puheluun napauttamalla **Answer (Vastaa)** tai hylätä puhelun napauttamalla **Dismiss (Hylkää)**.
- Jos laitteesi on lukittuna, voit vastata puheluun vetämällä kuvakkeen  kohtaan  tai hylätä puhelun vetämällä sen kohtaan .

Puhelulokien hallinta

Puhelulokien avulla voit soittaa takaisin vastaamattomien puheluiden soittajille, tallentaa soittajien numeroita yhteystietoluettelosi, estää soittajia tai valita uudelleen viimeksi valitsemiasi numeroita tai yhteyshenkilöitä.

Puheluiden tallentaminen yhteystietoihin


Voit lisätä numeron puhelulokista yhteystietoluettelosi.

1. Avaa puhelulokit napauttamalla Puhelin-sovelluksessa **Recents (Uusimmat)**.
2. Napauta > sen numeron vieressä, jonka haluat lisätä yhteystietoluettelosi.
3. Napauta  numeron vieressä.
4. Valitse **Luo uusi yhteystieto**, jos haluat lisätä yhteystietoluettelosi uuden tietueen.

Napauta  **Lisää olemassa olevaan yhteystietoon**, valitse yhteystieto, valitse korvataanko yhteystiedon numero tällä uudella vai lisätäänkö uusi syöte, ja napauta sitten .

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

Näin valitset viimeksi valitun numeron uudelleen:

1. Avaa puhelulokit napauttamalla Puhelin-sovelluksessa **Recents (Uusimmat)**.
2. Näytä viimeksi valittu numero napauttamalla **PUH.** ja napauta sitten vielä kerran **PUH.** valitaksesi numeron uudelleen.
3. Lopeta puhelu napauttamalla .

Muut soittotoiminnot

Puhelun aikana valitse sitten jokin puhelun aikana käytettävissä olevista toiminnoista.



Mikrofoni

Kytkee mikrofonin päälle tai pois päältä käynnissä olevan puhelun osalta. Kun mikrofoni on pois päältä tai mykistettynä, kuulet soittajan äänen mutta hän ei kuule sinua.



Kaiutin

Kytkee kaiuttimen päälle tai pois päältä.



Puhelu pidossa

Asettaa meneillään olevan puhelun pitoon.



Tallennus

Tallentaa käynnissä olevan puhelun.

TÄRKEÄÄ! Muista ennen puhelun tallentamista, että useimpien maiden lainsäädäntö edellyttää, että sinun on kysyttävä tallentamiseen lupa puhelun muilta osapuolilta.


HUOMAUTUS: Tästä on lisätietoja kohdassa [Puheluiden tallentaminen](#).

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos puhut puhelimesta ROG Phonesi ja siihen tulee toinen puhelu, laite antaa äänimerkin. Napauta kosketusnäytöltä **Answer (Vastaa)**, jos haluat vastata saapuvaan puheluun ilman, että katkaiset meneillään olevaa puhelua.



Puheluiden tallentaminen


Voit tallentaa puhelusi ROG Phonesi myöhempää käyttöä varten.

1. Soita yhteyshenkilölle tai johonkin numeroon.
2. Tallenna puhelu napauttamalla  .

TÄRKEÄÄ! Muista kysyä muiden osapuolten lupa puhelun tallentamiseen aina ennen tallennuksen aloittamista.



3. Lopeta tallennus napauttamalla  . Järjestelmän ilmoituspalkkiin ilmestyy kuvake  .
4. Voit avata tallennetun keskustelun vetämällä ensin näytön vasemmasta ylälaudasta alaspäin ja napauttamalla sitten **Call recording saved (Puhelu tallennettu)** -ilmoitusta.

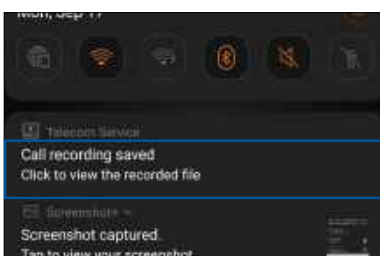


Yhteystietojen hallinta

Järjestä yhteystietosi, jotta sinun on helpompi pitää heihin yhteyttä soittamalla, tekstiviesteillä, sähköpostilla tai sosiaalisten verkkojen välityksellä. Suosikit-ryhmän jäseniin on helppo ottaa nopeasti yhteyttä ja VIP-ryhmään voi lisätä yhteystietoja, joiden kohdalla haluat saada ilmoituksen kaikista tulevista tapahtumista, vastaamattomista puhelusta tai uusista viesteistä.

Voit myös synkronoida yhteystietoja sähköposti- ja sosiaalisen median palveluiden tiliesi kanssa, yhdistää yhteys henkilöiden tietoja yhteen ja samaan paikkaan tai suodattaa haluamiasi yhteystietoja.

Käynnistäaksesi Yhteystiedot-sovelluksen, pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **ASUS > Contacts (Yhteystiedot)**.

Yhteystietojen asetukset


Valitse yhteystietojen näyttötapa Yhteystiedot-sovelluksen asetuksista. Voit valita esimerkiksi, näytetäänkö vain yhteystiedot, joille on tallennettu puhelinnumero, järjestetäänkö luettelo etu- vai sukunimen mukaan ja näytetäänkö ensin yhteystiedon etu- vai sukunimi. Voit määrittää Yhteystiedot-asetuksesi napauttamalla Yhteystiedot-sovelluksessa  **> Asetukset**.

Profilin määrittäminen

Tee ROG Phonesi sinun oma laitteesi määrittämällä profilisi tiedot.

1. Avaa Yhteystiedot-sovellus ja napauta sitten **Set up my profile (Määritä profilini)** tai **ME (MINÄ)**.

HUOMAUTUS: ME (MINÄ) näkyy, jos olet määrittänyt ROG Phone oman Google-tilisi.

2. Täytä kentät, kuten matkapuhelin- tai kotipuhelinnumero. Jos haluat lisätä muita tietoja, napauta **Lisää toinen kenttä**.
3. Kun olet täyttänyt kaikki omat tietosi, napauta .


Yhteystietojen lisääminen

Voit lisätä laitteeseesi yhteystietoja, työ-, Google- tai muita sähköpostitilejä sekä muita tärkeitä yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja VIP-yhteystietojen erityistapahtumia.

1. Avaa Yhteystiedot-sovellus ja napauta sitten **+**.
2. Valitse **Device (Laite)**.


HUOMAUTUKSIA:

- Voit tallentaa yhteystiedon myös SIM-kortille tai sähköpostitilin tietoihin.
 - Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, napauta **Lisää uusi tili** ja luo tili.
-

3. Kirjoita tarvittavat tiedot, kuten matkapuhelin- tai kotipuhelinnumero, sähköpostiosoite ja yhteystiedon mahdollinen ryhmä.
4. Napauta **Add new (Lisää uusi)**, kun olet kirjoittanut haluamasi tiedot ja haluat tallentaa lisää yhteystietojen numeroita tai sähköpostiosoitteita.
5. Jos haluat lisätä jonkin toisen yhteystietokentän, napauta **Lisää toinen kenttä**.
6. Kun olet täyttänyt tiedot, napauta .

Alanumeron lisääminen yhteystiedon puhelinnumeroon


Voit ohittaa puhelinvastaajan äänikehotteet lisäämällä yhteystiedon numeroon hänen alanumeronsa.

1. Syötä yhteystiedon tietonäytössä yhteystiedon pääpuhelinnumero ja alanumero jommalla kummalla näistä kahdesta tavasta:
 - Syötä pilkku (,) päänumeron jälkeen ja syötä sitten yhteystiedon alanumero. Numeroa valittaessa ilmenee lyhyt tauko ennen kuin alanumero valitaan automaattisesti. Jatkaaksesi taukoa, napauta **Pause (Tauko)** liittääksesi toisen pilkun.
 - Syötä puolipiste (;) päänumeron jälkeen, syötä sitten yhteystiedon alanumero. Kun soitat yhteystietonumeroon, sinua kehoitetaan vahvistamaan alanumero. Napauta **Yes (Kyllä)** vahvistusviestissä.
2. Kun olet syöttänyt tiedot, napauta .

Yhteystiedon profiilin muokkaaminen


Muokkaa yhteystiedon tietoja, lisää valokuva, määritä soittoääni tai ota valokuva, jota käytetään yhteystiedon profiilin kansikuvana.

1. Avaa Yhteystiedot-sovellus ja valitse yhteystieto, jonka tietoja tai profilia haluat muokata tai mukauttaa.
2. Tee haluamasi muutokset yhteystiedon profiilisivulla.

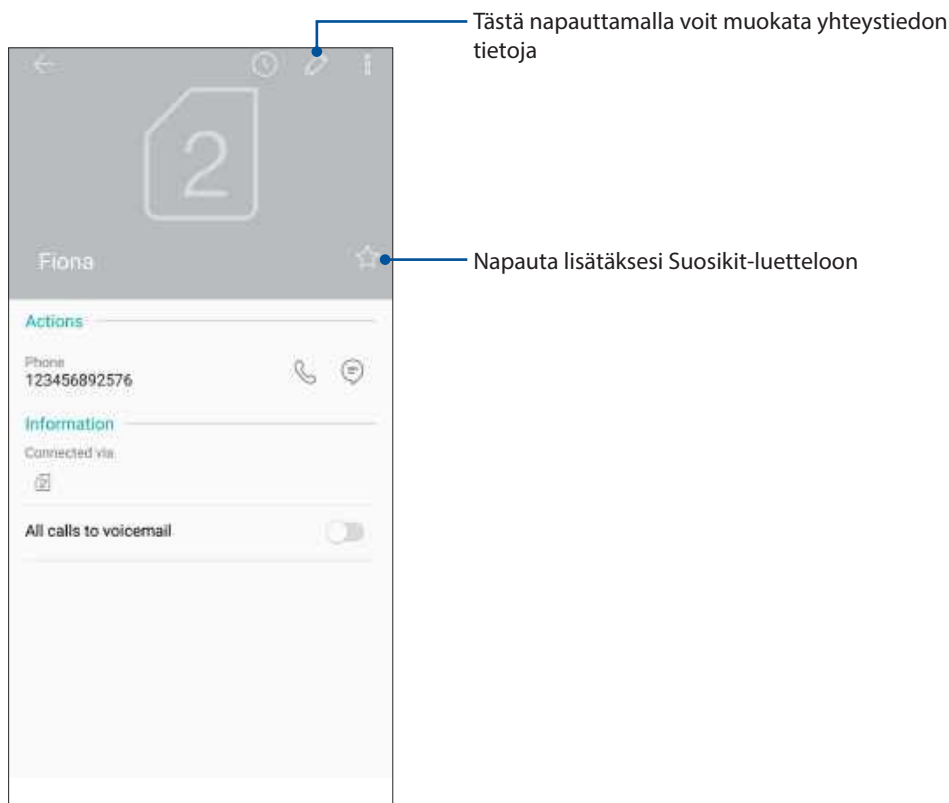


Suosikkiyhteystietojen merkitseminen

Määritä usein käyttämäsi yhteystiedot suosikkiyhteystiedoiksi, jotta voit soittaa heille nopeasti Puhelin-sovelluksesta.

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **ASUS > Contacts (Yhteystiedot)**.
2. Valitse yhteystieto, jonka haluat merkitä suosikiksi.
3. Napauta . Yhteystieto on lisätty Puhelin-sovelluksen Suosikit-luetteloon.




HUOMAUTUKSIA:

- Voit tarkastella Suosikit-luettelo napauttamalla aloitusnäytössä , ja napauttamalla sitten **Groups (Ryhvät) > Favorites (Suosikit)**.
 - Katso lisätietoja kohdasta [Suosikkiyhteystiedoille soittaminen](#).
-

Estoluettelon hallinta


Yhteystietojen tai puhelinnumeroiden estäminen

Voit välttää ei-toivottuja puheluita ja viestejä luomalla oman estettyjen yhteystietojen ja puhelinnumeroiden luettelon. Estetyt puhelut ja viestit tallennetaan Block List (Estoluettelo) -arkistoon.

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **ASUS > Contacts (Yhteystiedot)** ja napauta sitten  > **Settings (Asetukset) > Call blocking & block list (Puheluiden estäminen ja estoluettelo) > Block list (Estoluettelo)**.
2. Napauta  ja tee jokin seuraavista toimenpiteistä:
 - Estääksesi yhteystiedon, napauta **Choose from contacts (Valitse yhteystiedoista)** ja valitse sitten yhteystieto, jonka haluat estää yhteystietolistastasi.
 - Estääksesi numeron uusimmista puhelulokeista, napauta **Choose from recent call logs (Valitse uusimmista puhelulokeista)** ja valitse sitten yhteystieto, jonka haluat estää yhteystietoluettelostasi.
 - Estääksesi numeron, napauta **Enter a number (Syötä numero)** ja syötä sitten estettävä numero.
 - Estääksesi SIP-numeron, napauta **Enter a SIP number (Syötä SIP-numero)** ja syötä sitten estettävä numero.
3. Kun olet valmis, napauta .

Yhteystietojen tai puhelinnumeroiden eston peruminen

Voit poistaa yhteystiedon tai puhelinnumeron estoluettelostasi, jos haluat vastaanottaa puheluita tai viestejä kyseiseltä yhteystiedolta tai kyseisestä numerosta.

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **ASUS > Contacts (Yhteystiedot)** ja napauta sitten  > **Settings (Asetukset) > Call blocking & block list (Puheluiden estäminen ja estoluettelo) > Block list (Estoluettelo)**.
2. Valitse yhteystieto tai numero, jonka eston haluat poistaa, ja napauta sitten **Remove from block list (Poista estettyjen luettelosta)**.


Yhteystietojen ja sosiaalisten verkkojen yhdistäminen

Kun yhdistät sosiaalisen median tilisi omiin yhteystietoihisi, voit tarkastella helpommin heidän sosiaalisen median profileja, uutisia ja syötteitä. Voit siis seurata yhteystietojesi aktiviteetteja reaaliajassa.

TÄRKEÄÄ! Sinun täytyy kirjautua omaan sosiaalisen median tiliisi ja synkronoida sen asetukset ennen kuin voit yhdistää omien yhteystietojesi sosiaalisen median tilisi.

Sosiaalisen median tilisi synkronointi

Lisää yhteystietojesi sosiaalisen median tilit ROG Phone yhteystietoihin synkronoimalla oma sosiaalisen median tilisi.


1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Avaa pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Napauta sosiaalisen median tiliäsi Asetukset-näytön Tilit-kohdassa.
3. Liu'uta **Automatically sync data (Synkronoi tiedot automaattisesti) ON (Päällä)** -asentoon synkronoi yhteystietojesi sosiaalisen median tilit.
4. Käynnistä Yhteystiedot-sovellus tarkastellaksesi yhteystietoluetteloasi. Napauta yhteystietoja nähdäksesi, mistä sosiaalisesta verkosta yhteystieto on.

Lähetä viestejä jne

Google Messenger

Google Messenger, intuitiivinen ja ilahduttava sovellus, antaa lähettää/vastanottaa SMS/MMS-viestejä, sekä lähettää ryhmätekstejä, valokuvia tai ääniviestejä. Voit lisätä emojeita tai tarroja viesteihin, jakaa sijaintisi, arkistoida viestisi ja estää helposti SMS-viestien lähettäjiä. Voit myös ottaa valokuvia tai tallentaa videoita ja jakaa helposti näitä tiedostoja.

Viestien lähettäminen

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Messenger**.
2. Napauta , valitse sitten yhteystieto, jolle haluat lähettää viestin.
3. Aloita viestin kirjoittaminen viestikentässä.
4. Kun olet valmis, valitse SIM-tili, jolta aiot lähettää viestin.

Viesteihin vastaaminen


1. Napauta viestikehotetta Alkunäytössä tai Lukitusnäytössä.
2. Aloita vastauksen kirjoittaminen viestikentässä.
3. Kun olet valmis, valitse SIM-tili, jolta aiot lähettää vastauksen.

Kuulokkeiden käyttö

Nauti vapaudesta tehdä muita asioita puhelun aikana tai nauti suosikkimusiikkisi kuuntelusta kuulokkeilla.

Audioliittimen liittäminen

Liitä 3,5 mm kuulokeliitin laitteen audioporttiin.

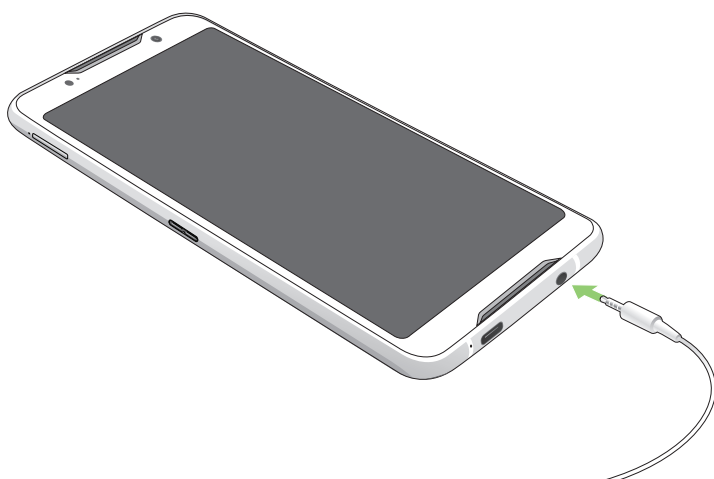

VAROITUS!

- Älä liitä muita kohteita audioliitäntäporttiin.
- Älä liitä virtakaapelia audioliitäntäporttiin.
- Kuunteleminen korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja voi vahingoittaa kuuloa.

HUOMAUTUKSIA:

- On vahvasti suositeltavaa käyttää ainoastaan tämän laitteen kanssa yhteensopivia kuulokkeita.
 - Audioliittimen irrottaminen musiikin kuuntelun aikana keskeyttää automaattisesti toistetun musiikin.
 - Audioliittimen irrottaminen videon katselun aikana keskeyttää automaattisesti videon toiston.
-


Google Play Music

Google Play Music -sovelluksella voit suoratoistaa suosikkimusiikkiasi, luoda soittolistoja tai kuunnella radiota. Voit myös tallentaa veloituksetta pilveen enintään 50 000 musiikkitiedostoa. Voit myös tilata Google Play Music sovelluksen miljoonien musiikkitiedostojen rajoittamatonta ja mainoksetonta käyttöä varten, ja voit lisätä niitä omaan musiikkikirjastoosi.

Google Play Music -sovelluksen asettaminen

Kirjaudu sisään Google- tai Gmail-tilillesi voidaksesi käyttää Google Play Music -sovellusta. Kun olet kirjautunut sisään tilillesi, kai musiikkitiedostosi ROG-puhelimesta, mukaan lukien siirretyt tai Google Play -kaupasta ostetut, lisätään kirjastoosi.

Google Play Music -sovelluksen asettaminen:

1. Napauta alkunäytössä, **Google > Play Music**.
2. Napauta  ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Tap to choose account (Napauta valitaksesi tilin)**.
3. Siirry tilillesi ja napauta sitten **ADD ACCOUNT (Lisää tili)**.
4. Kirjaudu sisään tilillesi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUKSIA:

- Google Play Music -tilaus on käytettävissä vain joissakin maissa ja joillakin alueilla.
 - Katso lisätietoja Google Play Music -sovelluksen käytöstä osoitteesta <https://support.google.com>.
-

Tallenna muistoja

Kamera-sovelluksen käynnistäminen

Sieppaa kuvia ja tallenna videoita ROG Phone kamerasovelluksella. Katso alla olevista ohjeista, kuinka kamerasovellus avataan.

Alkunäytöstä

Napauta .

Äänenvoimakkuusnäppäintä käyttämällä

Kun ROG Phone on lepotilassa, kaksoisnapsauta äänenvoimakkuuspainiketta herättääksesi sen ja käynnistääksesi heti kamerasovelluksen.

HUOMAUTUS: Ennen kuin käytät äänenvoimakkuusnäppäintä kamerasovelluksen käynnistämiseen, ota tämä toiminto käyttöön kohdassa **Settings (Asetukset) > Advanced (Lisäasetukset)** ja liu'uta sitten **Instant camera (Pikakamera)** kohtaan **ON (PÄÄLLÄ)**.

Kameran alunäyttö


ROG Phone kamerassa on automaattinen olosuhteiden tunnistus ja kuvanvakain. Siinä on myös videokuvan vakaintoiminto, joka estää videokuvan tärinää.

Napauta kuvakkeita aloittaaksesi kamerasovelluksen ja tutki ROG Phone kuva- ja video-ominaisuuksia.



Kuvien sijainnit

Toimi seuraavasti ottaaksesi käyttöön sijainnin tunnisteoimaisuuden:

1. Kytke sijainnin käyttö päälle kohdassa **Settings (Asetukset) > Security & lock screen (Suojaus ja lukitusnäyttö) > Location (Sijainti) > App-level permissions (Sovellutason käyttöoikeudet)**.
2. Varmista, että olet jakanut sijaintisi Google Maps -palveluun.
3. Napauta kamerasovelluksen alunäytössä  ja aktivoi **Location services (Sijaintipalvelut)** ennen kuin otat valokuvan.

Kameran lisäasetukset



Tutki uusia tapoja kuvata valokuvia tai videoita ja tee kuvatuista hetkistä erityisen mieleenpainuvia ROG Phone kameran lisäasetuksilla.

TÄRKEÄÄ! Käytä asetuksia ensin ennen kuvien ottamista. Käytettävissä olevat ominaisuudet voivat vaihdella malleittain.

Beauty (Kauneus)


Pidä hauskaa ottaessasi kuvia perheestäsi ja kavereistasi ja sen jälkeen käyttämällä ROG-puhelimen Beauty (Kauneus) -ominaisuutta. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit tehdä kaunistustehosteita kohteen kasvoille jo ennen kuin painat suljinpainiketta.

Beauty-valokuvien ottaminen

1. Pyyhkäise kamerasovelluksen alkunäytöllä oikealle ja napauta sitten **Beauty (Kauneus)**.
2. Napauta  säätääksesi valokuvaan käytettävää Beauty (Kauneus) -asetusta.
3. Napauta  aloittaaksesi valokuvan ottamisen.

HUOMAUTUS: Vedä  kohdetta kohti näytön keskikohtaa asettaaksesi laskenta-ajastimen.


Beauty (Kauneus) -ominaisuuden käyttö valokuviin

1. Napauta pikkukuvaa valitaksesi valokuvan.
2. Napauta **Edit (Muokkaa)** >  valitaksesi haluamasi Beauty (Kauneus) -ominaisuuden, napauta sitten **Save (Tallenna)** tallentaaksesi valokuvan.

GIF-animaatio

Luo GIF (Graphics Interchange Format) -kuvia suoraan ROG Phone kameralla GIF-animaatio-ominaisuudella.

GIF-animaatiovalokuvien kuvaaminen

1. Pyyhkäise kamerasovelluksen alkunäytöllä oikealle ja napauta sitten GIF Animation (GIF-animaatio).
2. Paina pitkään suljinpainiketta käynnistääksesi sarjakuvauksen GIF-animaatiota varten.
3. Tee haluamasi säädöt GIF-animaatioasetuksiin.
4. Napauta  kun olet valmis.

Panoraama

Ota kuvia eri kulmista käyttämällä Panoraama-ominaisuutta. Laajan kulman perspektiivistä otetut kuvat nidotaan automaattisesti yhteen tällä ominaisuudella.

Panoraamavalokuvien ottaminen

1. Pyyhkäise kamerasovelluksen alkunäytöllä oikealle ja napauta sitten **Panorama (Panoraama)**.
2. Napauta suljinpainiketta ja panoroi sitten ROG-puhelimella vaakasuuntaan (vasemmalle tai oikealle) tai pystysuuntaan (ylöspäin tai alaspäin) kuvataksesi näkymän.


HUOMAUTUS: Kun panoroit ROG Phone, pikkukuvien aikajana tulee näkyviin näytön alaosaan näkymää kuvattaessa.

3. Napauta  kun olet valmis.

Hidastus

Hidastettu video -ominaisuus mahdollistaa videoitten kuvaamisen hidastettuna toistettaviksi.


Hidastettujen videoitten kuvaaminen

1. Pyyhkäise Kamera-sovelluksen aloitusnäytössä oikealle ja napauta sitten **Slow motion (Hidastus)**.
2. Napauta  aloittaaksesi hidastettujen videoitten kuvaamisen.

Intervallikuvaus

ROG Phone videon aikaväli -ominaisuus antaa ottaa stillkuvia toistettavaksi automaattisella aikavälillä. Tällä tehosteella tapahtuvat näyttävän siirtyvän eteenpäin nopeasti, vaikka ne todellisuudessa ovat tapahtuneet ja ne on kuvattu pitkän ajan kuluessa.

Aikavälivideoiden kuvaaminen

1. Pyyhkäise kamerasovelluksen alkunäytöllä oikealle ja napauta sitten **Time lapse (Intervallikuvaus)**.
2. Napauta  ja valitse sitten aikaväli-intervalli.
3. Napauta suljinpainiketta aloittaaksesi Intervallikuvausvideon kuvaamisen.

Gallerian käyttö

Näytä ROG Phone kuvia ja toista videoita Galleria-sovelluksella.

Tällä sovelluksella voit muokata, jakaa tai poistaa ROG Phone tallennettuja kuva- ja videotiedostoja. Galleriassa voit näyttää kuvia diaesityksinä tai napauttaa näkymää valitaksesi kuva- tai videotiedoston.

Käynnistä Galleria pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **ASUS > Galleria**.



Valokuvan paikkatietojen tarkasteleminen

Salli paikkatietojen käyttäminen ROG Phone asetuksista, jotta paikkatiedot tallentuvat valokuviin. Valokuvien paikkatiedoissa näkyy, missä valokuva on otettu, sekä Google Maps- tai Baidu (vain Kiinassa) -palvelun kartta.



Valokuvan tietojen tarkasteleminen:

1. Kytke sijainnin käyttö päälle kohdassa **Settings (Asetukset) > Security & lock screen (Suojaus ja lukitusnäyttö) > Location (Sijainti) > App-level permissions (Sovellutason käyttöoikeudet)**.
2. Varmista, että jaat sijaintitietosi Google Maps- tai Baidu-sovelluksen kanssa.
3. Avaa Galleria-sovellus ja valitse kuva, jonka tietoja haluat tarkastella.
4. Napauta valokuvaa ja napauta sitten **Details (Tiedot)**.

Tiedostojen jakaminen galleriasta

1. Napauta Galleria-näytössä kansiota, jossa jaettavat tiedostot sijaitsevat.
2. Avattuasi kansion, napauta  > **Select (Valitse)** aktivoiaksesi tiedostojen valinnan.
3. Napauta jaettavia tiedostoja. Valintamerkki tulee näkyviin valitsemasi kuvan päälle.
4. Napauta  ja valitse sitten luettelosta, mihin haluat jakaa kuvat.

Tiedostojen poistaminen galleriasta

1. Napauta Galleria-näytössä kansiota, jossa poistettavat tiedostot sijaitsevat.
2. Avattuasi kansion, napauta  > **Select (Valitse)** aktivoiaksesi tiedostojen valinnan.
3. Napauta poistettavia tiedostoja. Valintamerkki tulee näkyviin valitsemasi kuvan päälle.
4. Napauta .

Kuvan muokkaaminen


Galleria-sovelluksessa on myös omat kuvankäsittelytyökalunsa, joita voi käyttää ROG Phone tallennettujen kuvien parantamiseen.

1. Napauta Galleria-näytössä kansiota, jossa tiedostot sijaitsevat.
2. Avattuasi kansion, napauta muokattavaa kuvaa.
3. Kun kuva on avattu, napauta sitä uudelleen näyttääksesi toiminnot.
4. Napauta **Edit (Muokkaa)** avataksesi kuvan muokkauksen työkalurivin.
5. Napauta mitä tahansa työkalurivin kuvaketta soveltaaksesi muutokset kuvaan.

Mobiiliverkko

Jos käytettävissä ei ole WiFi-verkkoa, voit muodostaa internet-yhteyden ottamalla mobiiliverkon tiedonsiirron käyttöön.

Mobiiliverkon käyttöönotaminen

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Napauta **Connections (Yhteydet) > Mobile network (Matkapuhelinverkko)**.
3. Valitse **Datayhteys käytössä** kohtaan **ON (Päälle)** ja määritä tarvittaessa muut matkapuhelinverkon asetukset.


HUOMAUTUKSIA:

- Jos käytät Internetiä mobiiliverkkoyhteydellä, siitä voi aiheutua liittymätyypistäsi riippuen lisäkustannuksia.
 - Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi, jos haluat lisätietoja mobiiliverkon maksuista ja veloituksista.
-

Wi-Fi

ROG Phone Wi-Fi-tekniikka pitää sinut yhdistettynä langattomaan maailmaan. Päivitä sosiaalisen median tilisi, selaa internetiä tai vaihda tietoja ja viestejä langattomasti ROG Phone.

Wi-Fi-yhteyttä otetaan käyttöön

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Connections (Yhteydet)**.
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Connections (Yhteydet)**.
2. Liu'uta Wi-Fi-kytkintä oikealle kytkeäksesi Wi-Fi:n päälle.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Wi-Fi:n käyttöön myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta [Pika-asetukset](#), kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen


1. Napauta Asetukset-näytössä **Wi-Fi** näyttääksesi kaikki tunnistetut Wi-Fi-verkot.
2. Napauta verkkonimeä muodostaaksesi yhteyden siihen. Suojattua verkkoa käytettäessä voit saada kehotuksen näppäillä salasana tai muita suojaustunnistietoja.

HUOMAUTUKSIA:

- ROG Phone muodostaa automaattisesti yhteyden uudelleen aiemmin yhdistettyyn verkkoon.
 - Kytke Wi-Fi-ominaisuus pois päältä akkuvirran säästämiseksi.
-

Wi-Fi:n ottaminen pois käytöstä

Näin Wi-Fi otetaan pois käytöstä:


1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Connections (Yhteydet)**.
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosa ja napauta sitten **Settings (Asetukset)** > **Connections (Yhteydet)**.
2. Liu'uta Wi-Fi-kytkintä vasemmalle kytkeäksesi Wi-Fi:n pois päältä.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Wi-Fi:n pois käytöstä myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta [Pika-asetukset](#), kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.

Bluetooth®

Käytä ROG Phone Bluetooth-ominaisuutta tiedostojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen ja multimediatiedostojen suoratoistoon muilla älylaitteilla lyhyillä välimatkoilla. Bluetooth-yhteydellä voit jakaa mediatiedostoja ystäväsi älylaitteiden kanssa, lähettää tietoja tulostettavaksi Bluetooth-tulostimella tai toistaa musiikkitiedostoja Bluetooth-kaiuttimella.

Bluetooth®:in käyttöönotto

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Connections (Yhteydet)**.
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosa ja napauta sitten **Settings (Asetukset)** > **Connections (Yhteydet)**.
2. Liu'uta Bluetooth-kytkintä oikealle kytkeäksesi Bluetoothin päälle.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Bluetoothin käyttöön myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta [Pika-asetukset](#), kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.


ROG Phone ja Bluetooth®-laitteen parin muodostaminen

Ennen kuin käytät ROG Phone Bluetooth-ominaisuutta täydessä laajuudessaan, sinun on muodostettava siitä laitepari Bluetooth-laitteen kanssa. ROG Phone tallentaa automaattisesti Bluetooth-laitteen parinmuodostusyhteyden.

1. Napauta Asetukset-näytössä **Bluetooth** näyttääksesi kaikki käytettävissä olevat laitteet.


TÄRKEÄÄ!

- Jos parin muodostettava laite ei ole luettelossa, varmista, että sen Bluetooth-ominaisuus otetaan käyttöön ja siitä tehdään löydettävissä oleva.
 - Katso laitteen toimitukseen kuuluvasta käyttöoppaasta, kuinka sen Bluetooth-ominaisuus otetaan käyttöön ja laitteesta tehdään löydettävissä oleva.
-

2. Napauta  > **Refresh (Virkistä)** hakeaksesi lisää Bluetooth-laitteita.
3. Napauta käytettävissä olevien laitteiden luettelossa parin muodostettavaa Bluetooth-laitetta.
4. Varmista, että molemmissa laitteissa näkyy sama todentamisavain ja napauta sitten **Muodosta Laittepari**.

HUOMAA: Kytke Bluetooth-ominaisuus pois päältä akkuvirran säästämiseksi.

ROG Phone ja Bluetooth®-laitteen laiteparin purkaminen

1. Napauta Asetukset-näytössä Bluetooth näyttääksesi kaikki käytettävissä olevat ja parin muodostaneet laitteet.
2. Napauta parin muodostaneiden laitteiden luettelossa  Bluetooth-laitetta, jonka laiteparin haluat purkaa ja napauta sitten **Forget (Unohda)**.

Jaettu yhteys

Jos WiFi-yhteyttä ei ole käytettävissä, voit käyttää ROG Phone modeemina ja tehdä siitä WiFi-tukiaseman, jotta voit käyttää internetiä kannettavalla tietokoneella, toisella tabletilla tai muilla mobiililaitteilla.


TÄRKEÄÄ! Useimmat matkapuhelinoperaattorit edellyttävät kiinteähintaista datapakettia, jotta voit käyttää yhteyden jakamista. Kysy lisätietoja tämänkaltaisesta datapaketista omalta matkapuhelinoperaattoriltasi.

HUOMAUTUKSIA:

- Jaetun yhteyden kautta käytettävä internet-yhteys voi olla normaalia WiFi- tai mobiilidatayhteyttä hitaampi.
 - ROG Phone internet-yhteyden voi jakaa vain rajoitetulle määrälle mobiililaitteita.
 - Kytke jaettu yhteys pois päältä, kun et käytä sitä, sillä se kuluttaa akkua.
-

WiFi-hotspot

Muuta ROG Phone WiFi-tukiasemaksi, jotta voit jakaa internet-yhteyden muiden laitteiden kanssa.

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Connections (Yhteydet)**.
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)** > **Connections (Yhteydet)**.
2. Napauta **Hotspot & Tethering (Verkkopiste ja jakaminen)**, liu'uta sitten **Portable Wi-Fi hotspot (Kannettava Wi-Fi-verkkopiste) ON (Päällä)** -tilaan.
3. Napauta Set up **Portable Wi-Fi hotspot (Kannettava Wi-Fi-verkkopiste)** ja aseta sitten Wi-Fi-verkkopisteelle ainutkertainen SSID tai verkkonimi ja vahva 8-merkkinen salasana. Kun olet valmis, napauta **Save (Tallenna)**.




4. Käytä ROG Phone hotspot-yhteyttä muilla laitteilla normaalin WiFi-verkon tavoin.

USB-jakaminen

Ota USB-jakaminen käyttöön ROG-puhelimessa ja jaa sen internet-yhteys muiden laitteiden kanssa.

1. Liitä ROG-puhelin toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.
2. Napauta Asetukset-näytöllä **Connections (Yhteydet) > Hotspot & Tethering (Verkkopiste ja jakaminen)** ja liu'uta sitten **USB tethering (USB-jakaminen) ON (Päällä)** -tilaan ottaaksesi jakamisen käyttöön.

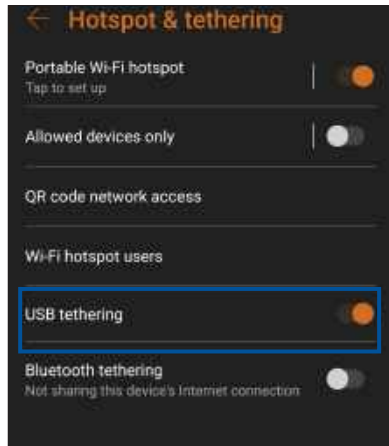


Jaettu Bluetooth-yhteys

Ota Bluetooth-jakaminen käyttöön ROG-puhelimessa ja jaa sen internet-yhteys muiden laitteiden kanssa.

1. Ota Bluetooth käyttöön ROG-laitteessasi ja muissa laitteissa.
2. Liitä laitteet laitepariksi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kohdasta [ROG Phone ja Bluetooth®-laitteen parin muodostaminen](#).

3. Napauta Asetukset-näytössä **Connections (Yhteydet) > Hotspot & Tethering (Verkkopiste ja jakaminen)**, näytössä **Jaettu Bluetooth-yhteys** kohtaan **ON (Päälle)**.

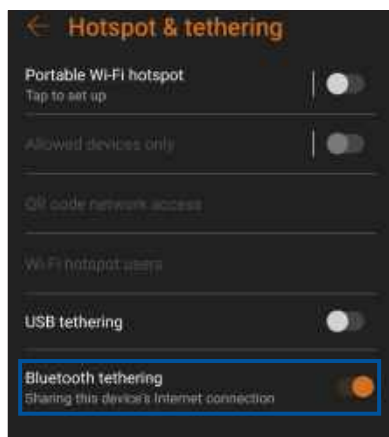

Matkustaminen ja kartat

8

Sää

Hae reaaliaikaisia säöpäivityksiä suoraan ROG Phone sääsovelluksella. Sää-sovelluksella voit tarkistaa myös muita säätietoja ympäri maailman.

Sää-sovelluksen käynnistäminen

Napauta Alkunäytöllä sääkuvaketta käynnistääksesi Sää-sovelluksen.



Sää-alkunäyttö

Määritä nykyinen sijaintisi, jotta voit vastaanottaa sen ja muiden paikkojen säätiedotteita.




Kello

Mukauta ROG Phone aikavyöhykeasetuksia, aseta hälytyksiä ja käytä ROG Phone sekuntikellona Kello-sovellusta käyttämällä.

Kellon käynnistäminen

Voit käynnistää Kello-sovelluksen seuraavalla kahdella tavalla:

- Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Clock (Kello)**.
- Napauttamalla ROG Phone alkunäytössä digitaalista kellonäyttöä.

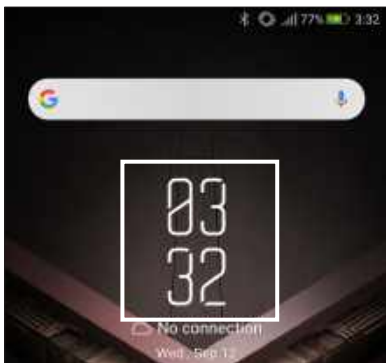

Maailmankello

Napauta **CLOCK (KELLO)** käyttääksesi ROG Phone maailmankelloasetuksia.




Napauta tätä käyttääksesi Kello-sovelluksen asetuksia.

Napauta tätä lisätäksesi uuden kaupungin merkin maailmankellokarttaan.

Herätyskello

Napauta **ALARM (HERÄTYS)** käyttääksesi ROG Phone herätyskelloasetuksia.

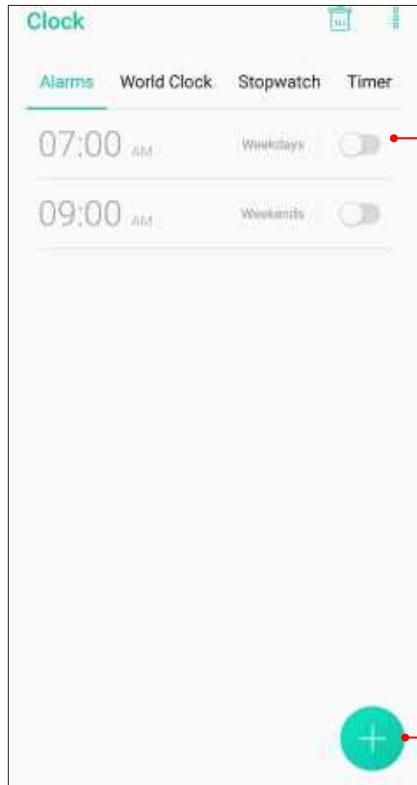


Napauta avataksesi hälytysasetukset.

Napauta tätä asettaaksesi uuden herätysajan.

Sekuntikello

Napauta **STOPWATCH (SEKUNTIKELLO)** käyttääksesi ROG Phone sekuntikellona.

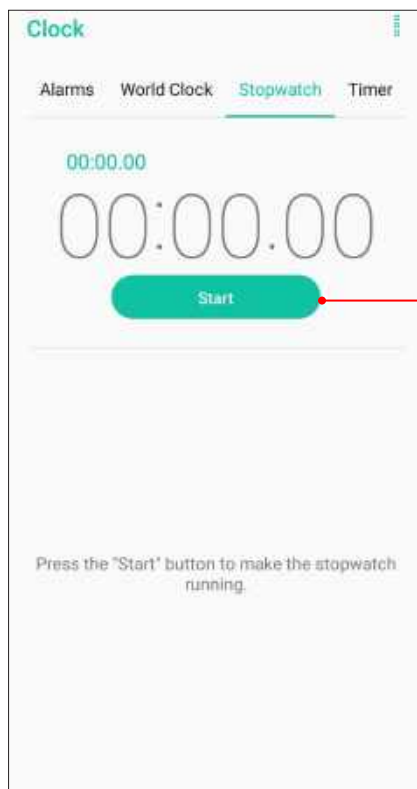


Napauta tätä painiketta käynnistääksesi sekuntikello-ominaisuuden.

Ajastin

Voit asettaa ROG Phone useita ajastinvalintoja. Tee niin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Ajastimen asettaminen

1. Napauta **TIMER (AJASTIN)** käyttääksesi ROG Phone ajastinominaisuutta.

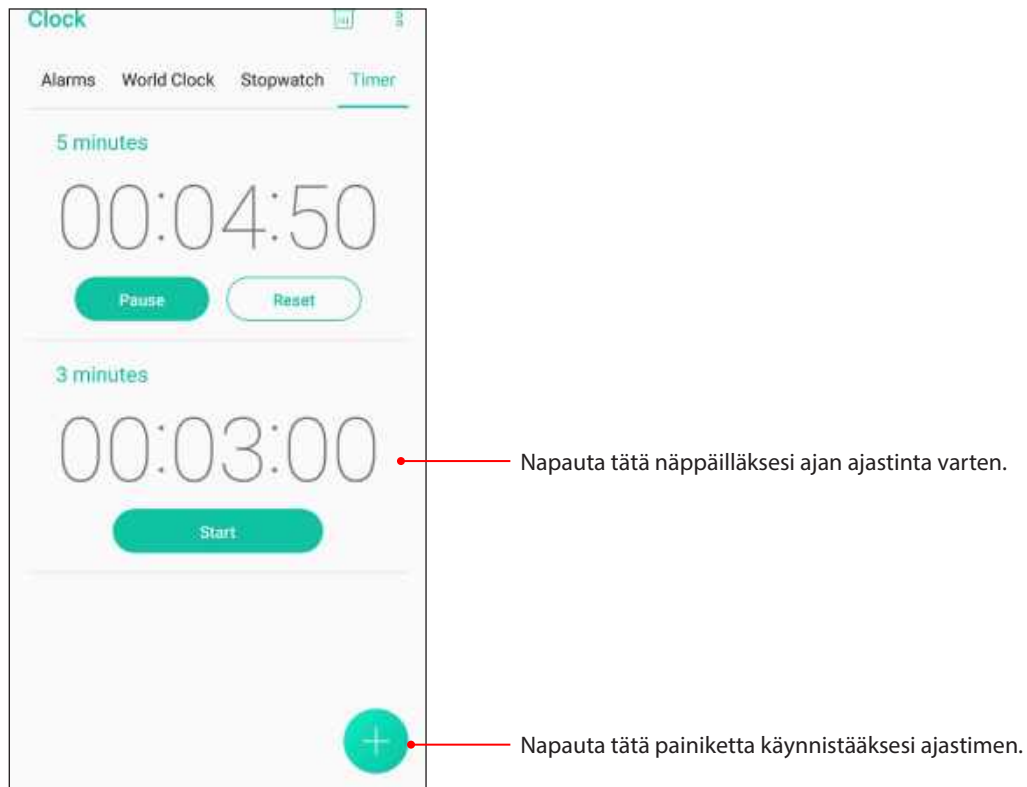


Zenin erikoisohjelmat

Äänitallennin

Ota käyttöön Sound Recorder -sovellus tallentaaksesi ROG Phone audiotiedostoja.

Sound Recorder -sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä äänen tallentaminen pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **ASUS > Sound Recorder (Äänitallennin)**.

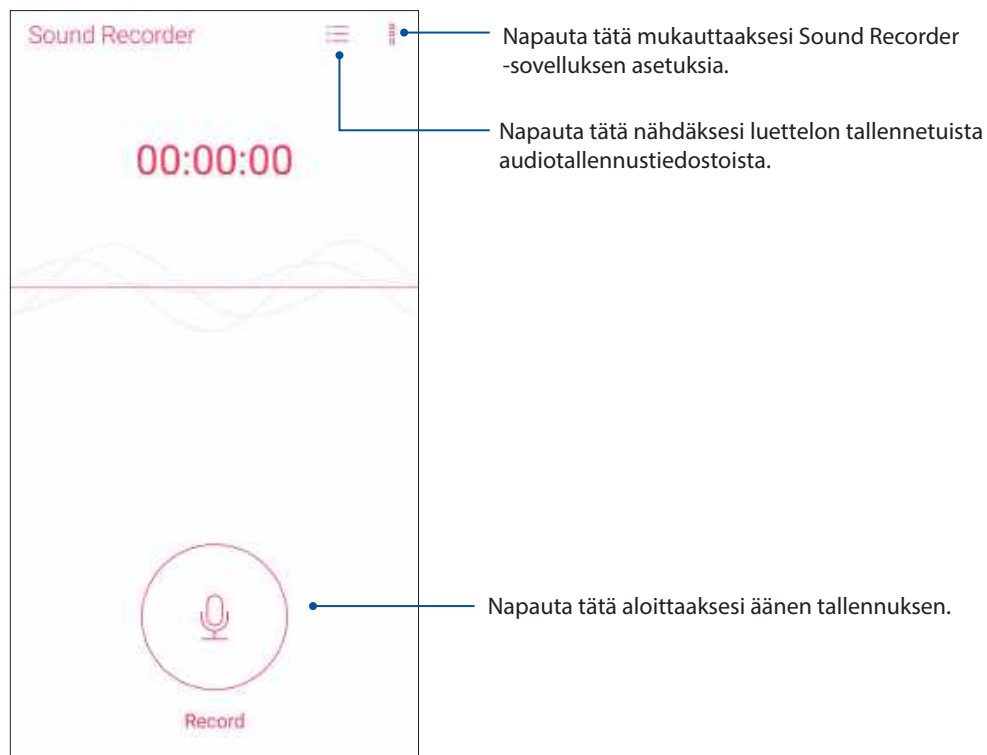

Äänityksen keskeyttäminen


Kun äänitys on keskeytetty, voit joko jatkaa äänitystä tai poistaa tai tallentaa äänityksen.



Ääniteluettelo

Ääniteluettelossa voit toistaa, nimetä, jakaa tai poistaa tallennettuja äänitteitä.


Voit katsella ääniteluetteloasi napauttamalla Ääninauhuri-toiminnon päävalikossa .

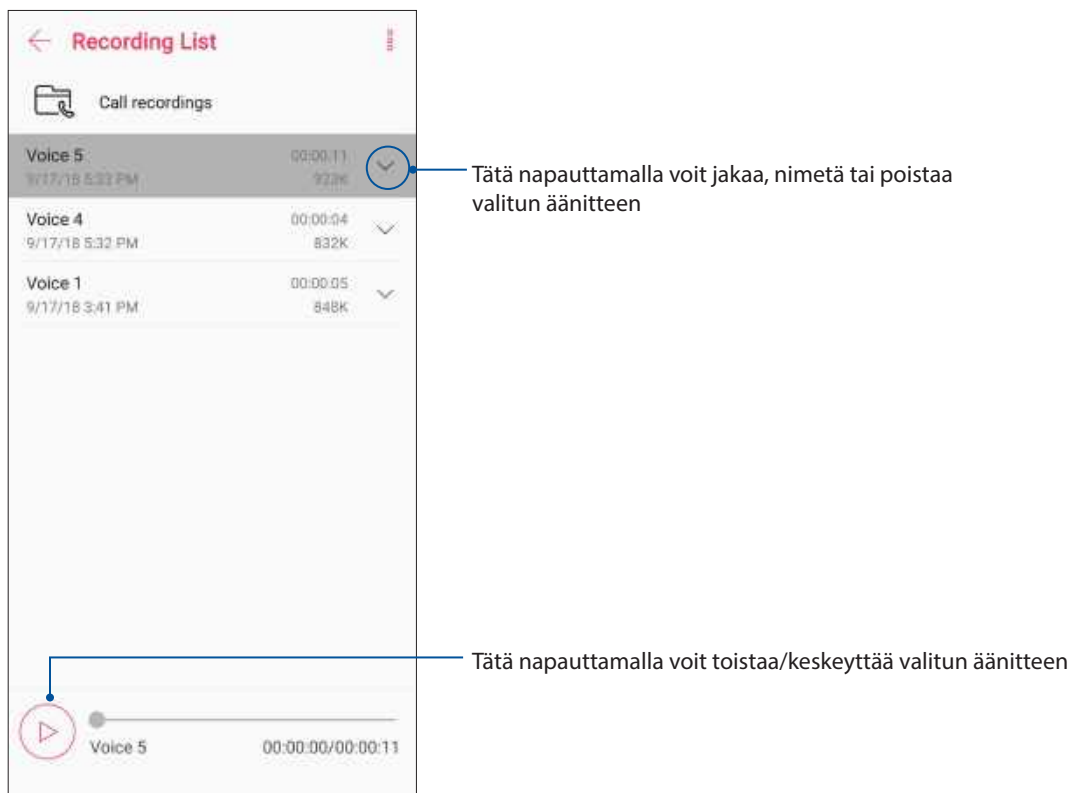

Mobiilihallinta

ASUS Mobile Manager tarjoaa integroidun käyttöliittymän useille sovelluksille, jotka on suunniteltu optimoimaan laitteen suorituskykyä, hallitsemaan puhelimen tehoa, tallennustilan käyttöä ja järjestelmäilmoituksia.

Käynnistäaksesi ASUS Mobile Manager -sovelluksen, pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Mobile Manager (Mobiilihallinta)**.

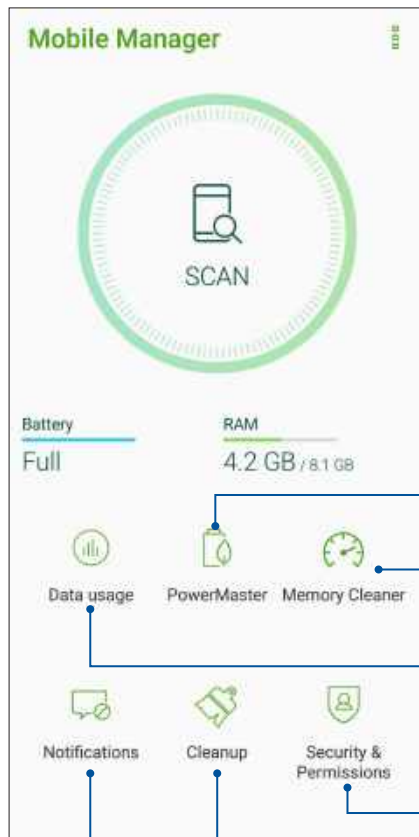

Napauta tätä käynnistääksesi PowerMaster-sovelluksen

Napauta tätä tehostaaksesi järjestelmän suorituskykyä

Napauta tätä näyttääksesi mobiilidatan käytön, asettaaksesi kuukausittaisen rajan mobiilidatan käytölle ja ohjataksesi sovelluksia käyttämään internetiä vain Wi-Fi-yhteydellä, vain matkapuhelinverkolla tai ei kummallakaan tai molemmilla.

Napauta tätä suorittaaksesi tietosuoja- ja turvallisuuskannauksen ja estääksesi sovelluksia käyttämästä vaarallisia käyttöoikeuksia ja käynnistymästä automaattisesti

Napauta tätä poistaaksesi valittujen käyttämättömien sovellusten asetukset vapauttaaksesi tallennustilaa


Napauta tätä salliaksesi tai estääksesi ilmoitukset yksittäisestä sovelluksesta

Sinisen valon suodatin

Sinisen valon suodatin tarjoaa rauhallisen paperinkaltaisen näytön, joka vähentää silmien rasitusta ja tuottaa mukavan lukukokemuksen ROG-puhelimella.

Sinisen valon suodattimen ottaminen käyttöön:

- Napauta Pika-asetukset-paneelissa Sinisen valon suodatin -kuvaketta.

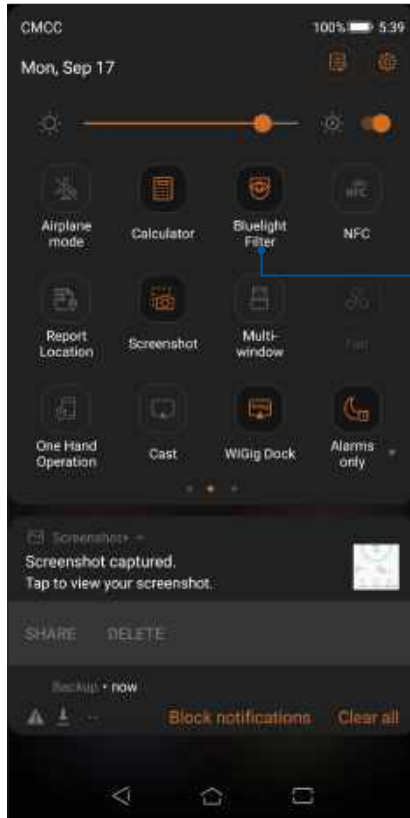


Napauta ottaaksesi sinisen valon suodattimen käyttöön

AirTriggers

Ainutlaatuinen AirTriggers-ominaisuus tarjoaa optimaalista kokemusta varten kaksi ylimääräistä virtuaalista pikanäppäintä, kun pelaat pelejä ROG-puhelimella.

AirTriggers-ominaisuuden käyttöönotto:

- Napauta Pika-asetukset-paneelissa AirTriggers-kuvaketta.

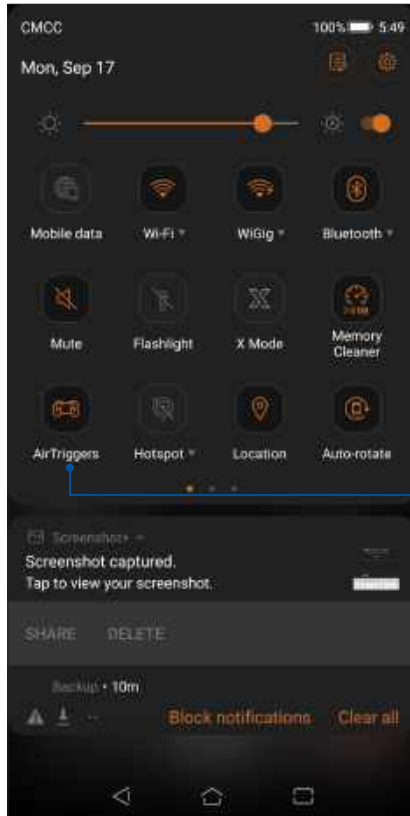


Napauta ottaaksesi AirTriggers-ominaisuuden käyttöön

Muistin puhdistaja

Muistin puhdistaja tarjoaa tehostetun muistisuorituskyvyn.

Muistin puhdistajan käyttöönotto:

- Napauta Pika-asetukset-paneelissa Muistin puhdistaja -kuvaketta.

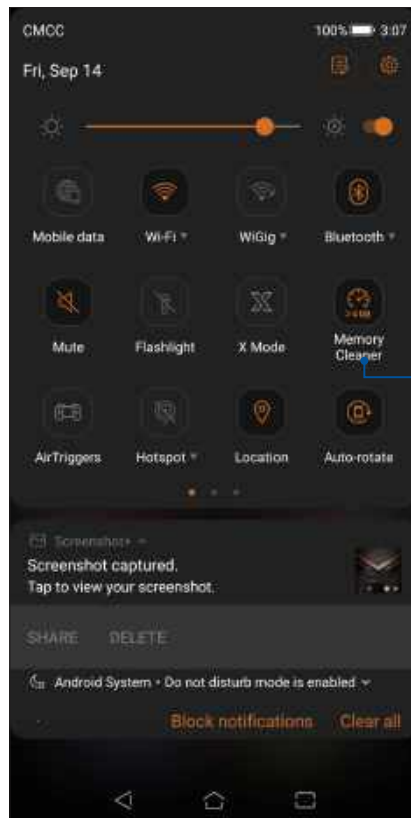


Napauta ottaaksesi Muistin puhdistajan käyttöön

Laitteen pitäminen ajan tasalla

Pidä ROG Phone ajan tasalla Android-järjestelmän päivityksistä, päivitetystä sovelluksista ja ominaisuuksista.

Järjestelmän päivittäminen

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Liu'uta Asetukset-näytössä alaspäin näyttääksesi muita kohteita ja napauta sitten **System (Järjestelmä) > System updates (Järjestelmäpäivitykset)** tarkistaaksesi järjestelmän päivitykset.
3. Napauta  Järjestelmäpäivitysnäytössä asettaaksesi järjestelmäpäivitysten automaattisen lataamisen.

HUOMAUTUS: Voit tarkistaa, milloin ROG Phone järjestelmä päivitettiin viimeksi kohdassa **Viimeinen päivitystarkistus: Järjestelmäpäivitys**-ikkunassa.

Tallennustila

Voit tallentaa tietoja, sovelluksia tai tiedostoja ROG Phone (sisäinen tallennustila), ulkoiseen tallennustilaan tai online-tallennustilaan. Tarvitaan internet-yhteys tiedostojen siirtämiseksi tai lataamiseksi online-tallennustilassa. Käytä toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia tiedostojen kopiointiin tietokoneesta ROG Phone tai päinvastoin.

Varmuuskopiointi ja palautus

Varmuuskopioi tiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Google-palvelimille ROG Phone. Toimi näin:

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Backup (Varmuuskopioi)**.
2. Varmuuskopioi ja palauta -ikkunassa voit:
 - **Takaisin Google Driveen:** Tämä ominaisuus varmuuskopioi käyttöön otettuna omat tietosi, Wi-Fi-salasanat ja muut Google Drive -asetukset.
 - **Varmuuskopiotili:** Antaa määrittää tilin johon yhdistetään, kun tallennat varmuuskopion.

Nollaa

Nollaa verkkoasetukset ja sovellusten ensisijaisuus tai nollaa tehtaan oletusasetuksiin.

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Reset (Nollaa)**.

2. Nollaa-ikkunassa voit:

- **Verkkoasetusten nollaaminen:** Tämä ominaisuus palauttaa Wi-Fi-salasanat ja verkkoasetukset.
- **Sovellusten asetusten nollaaminen:** Tämä ominaisuus helpottaa varmuuskopioitujen asetusten ja tietojen palauttamista, kun asennat sovelluksen uudelleen.
- **Tehdasasetusten palautus:** Tyhjentää kaikki puhelimen tiedot.

ROG Phone suojaaminen

Käytä ROG Phone suojausominaisuuksia estääksesi valttuuttamattomat puhelut tai tietojen käytön.

Näytön lukituksen vapauttaminen

Kun näyttö on lukittu, voit avata sen ROG Phone suojauksen lukituksen avausvalinnoilla.

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Security & lock screen (Suojaus ja lukitusnäyttö)**.
2. Napauta **Lock screen (lukitusnäyttö)** ja valitse sitten valinta ROG Phone lukituksen avaamiseksi.

HUOMAUTUKSIA:

- Katso lisätietoja **Näytön lukituksen vapauttamisvalinnat** -kohdasta.
 - Voit deaktivoida asettamasi näytön lukituksen vapauttamisvalinnat napauttamalla **Ei mitään** Valitse näytön lukitusnäyttö -kohdassa.
-

Näytön lukituksen vapauttamisvalinnat

Valitse jokin näistä valinnoista lukitaksesi ROG Phone.


Pyyhkäise

Pyyhkäise ylös avataksesi ROG Phone -puhelimen lukituksen.



PIN-koodin


Näppäile vähintään neljä numeroa asettaaksesi PIN-koodin.

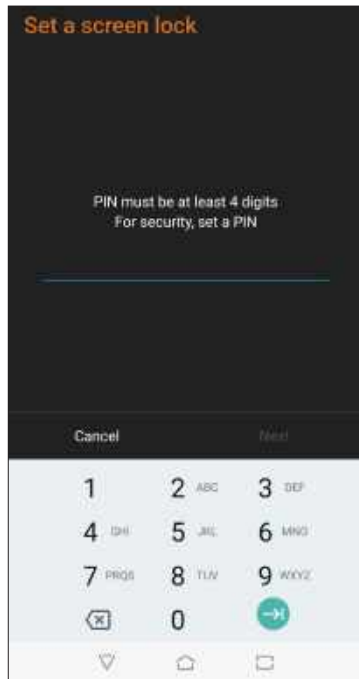

TÄRKEÄÄ! Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamis-PIN-koodin.

Kuvio


Liu'uta sormea pisteiden päällä ja luo kuvio.

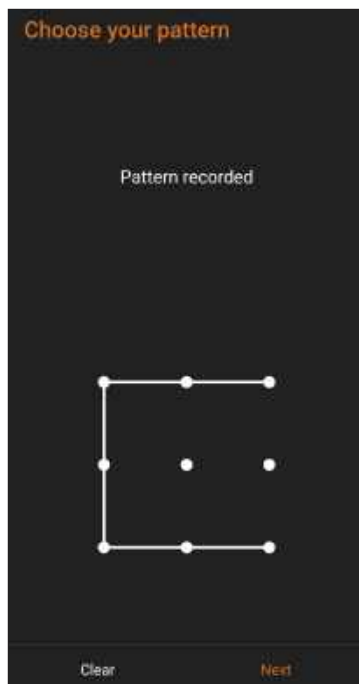

TÄRKEÄÄ! Voit luoda kuvion vähintään neljällä pisteellä. Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamiskuvion.

Salasana

Näppäile vähintään neljä merkkiä luodaksesi salasanan.

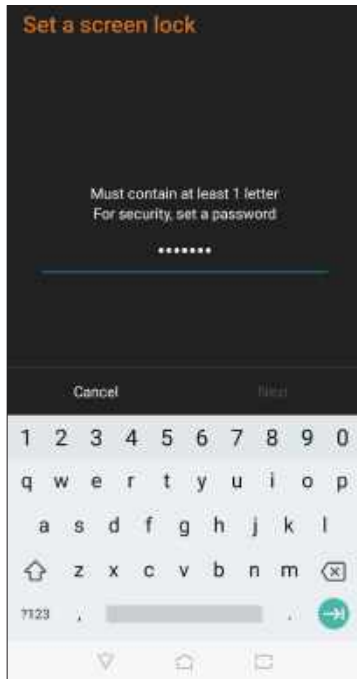

TÄRKEÄÄ! Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamissalasanan.

ROG Phone tunnistetietojen määrittäminen

Selvitä ROG Phone tunnistetiedot, kuten sarjanumero, IMEI-numero ja mallinumero.

Ne ovat tärkeitä tietoja, koska jos ROG Phone häviää, voit ilmoittaa nämä tiedot omalle matkapuhelinoperaattorillesi, joka pystyy estämään ROG Phone luvattoman käytön.

Näin tarkistat ROG Phone tunnistetiedot:

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Selaa Asetukset-näyttöä alaspäin ja napauta kohtaa **System (Järjestelmä) > About (Tietoja)**. Tietoja-näytössä näkyy ROG Phone tila, lakitiedot, mallinumero, käyttöjärjestelmän versio sekä laitteisto- ja ohjelmistotiedot.
3. Napauta **Status (Tila)**, jos haluat tarkistaa ROG Phone sarjanumeron, SIM-kortin numeron ja IMEI-numeron.

liitteet

Turvallisuustietoja

VAARA! Muiden kuin tässä määritettyjen ohjainten tai säätimien käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliselle säteilylle altistumiseen.

ROG Phone:n huolto

- Käytä ROG Phone-laitetta ympäristössä, jonka lämpötilaväli on 0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F).

Akku

VAROITUS! Akun purkaminen itse mitätöi sen takuun ja voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

ROG-puhelimesi on varustettu korkean suorituskyvyn kiinteällä litium-polymeeri-akulla. Noudata kunnossapito-ohjeita varmistaaksesi pitkän akkukeston.

- Älä irrota kiinteää litium-polymeeriakkua, se mitätöi takuun.
- Vältä lataamista erittäin lämpimissä tai kylmissä lämpötiloissa. Akku toimii optimaalisesti ympäristön lämpötilan ollessa +5 °C - +35 °C.
- Älä irrota ja vaihda akkua ei-hyväksytyyn akkuun.
- Käytä ainoastaan ASUS-akkua. Erilaisen akun käyttö voi aiheuttaa fyysistä haittaa / henkilövahingon ja voi vahingoittaa laitetta.
- Älä koskaan irrota ja upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan yritä avata akkua, sillä se sisältää aineita, jotka ovat nieltynä haitallisia, äläkä anna aineen joutua kosketuksiin suojaamattoman ihon kanssa.
- Älä koskaan irrota ja oikosulje akkua, se voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon. Pidä akku loitolla koruista muista metalliesineistä.
- Älä koskaan irrota ja hävitä akkua tulesa. Se voi räjähtää ja vapauttaa haitallisia aineita ympäristöön.
- Älä koskaan irrota ja hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie se vaarallisten aineiden keräyspisteeseen.
- Älä kosketa akun napoja.
- Vältäaksesi tulipalon tai palovammat, älä pura, taivuta, riko tai rei'itä akkua.

VAARA:

- Räjähdyksvaara, jos akku on vaihdettu vääräntyyppiseen akkuun.
 - Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
-

Laturi

- Käytä ainoastaan ROG Phone-laitteen toimitukseen kuuluvaa laturia.
- Älä koskaan vedä laturin johdosta irroittaaksesi pistorasiasta - vedä laturista itsestään.

Varoitukset

ROG Phone-laitteesi on korkealaatuinen väline. Lue ennen käyttöä kaikki ohjeet ja varoitusmerkinnät (1) verkkolaitteessa.

- Älä käytä ROG Phone-laitetta äärimmäisissä olosuhteissa, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja tai kosteutta. ROG Phone-laite toimii optimaalisesti lämpötila-alueella 0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F).
- Älä pura ROG Phone-laitetta tai sen varusteita. Jos huolto tai korjaus on tarpeen, toimita laite valtuutettuun huoltokeskukseen. Jos laite puretaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä oikosulje akun napoja metalliesineillä.

Käyttäjän käyttö työkalulla

Jos TYÖKALU on välttämätön pääsylle KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖALUEELLE, joko kyseisen alueen kaikkien muiden osastojen, jotka sisältävät vaaran, tulee olla KÄYTTÄJÄN pääsemättömissä käyttämällä samaa työkalua, tai sellaisten osastojen on oltava merkittyjä niin, ettei se rohkaise KÄYTTÄJÄN pääsyä.

Ilmoitukset

Yhdenmukaisuus EU:n radiolaitedirektiivin kanssa

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että ASUS_Z01QD-radiolaite on yhdenmukainen 2014/53/EU-direktiivin kanssa. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa <https://www.asus.com/support/>. (Hae kohdetta ZS600KL)

RF-lähtötaulukko

Kohteet	Radiotaajuuden maksimilähtöteho -taulukko	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.17(dBm)
	Bluetooth-LE 4.0 (2402~2480 MHz)	2.17(dBm)
WLAN 2.4GHz	802.11b (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
	802.11g (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
	802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
WLAN 5GHz	802.11a (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.70(dBm)
	802.11n HT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.60(dBm)
	802.11n HT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)	19.81(dBm)
	802.11ac-VHT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.58(dBm)
	802.11ac-VHT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)	19.80(dBm)
	802.11ac-VHT80 (5210~5290 MHz, 5530~5610MHz)	17.69(dBm)
	802.11ad (60G)	18.91(dBm)
NFC	13.553~13.567 MHz	-3.85(dBuA/m@10m)
GSM	GSM900 Burst (880~915 MHz; 925~960 MHz)	31.42(dBm)
	GSM1800 Burst (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	30.12(dBm)
WCDMA	Band I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)	22.85(dBm)
	Band III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	23.20(dBm)
	Band V (824~849 MHz; 869~894 MHz)	24.99(dBm)
	Band VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)	24.00(dBm)
LTE	Band I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)	23.03(dBm)
	Band III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	23.22(dBm)
	Band V (824~849 MHz; 869~894 MHz)	24.15(dBm)
	Band VII (2500~2570 MHz; 2620~2690 MHz)	23.48(dBm)
	Band VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)	23.39(dBm)
	Band 20 (832~862 MHz; 791~821 MHz)	24.18(dBm)
	Band 28 (703~748 MHz; 758~803 MHz)	23.43(dBm)
	Band 34 (2010~2025 MHz)	24.25(dBm)
	Band 38 (2570~2620 MHz)	24.10(dBm)
Band 40 (2300~2400 MHz)	24.31(dBm)	

* ROG Puhelin 4G/LTE-kaistan yhteensopivuus vaihtelee alueittain. Tarkista yhteensopivuus paikalliselta operaattorilta.

HUOMAUTUS: Tämä radiotaajuustehotaulukko on tarkoitettu vain EU:n jäsenvaltioille, EEA-valtioille, EFTA-valtioille ja Turkille. Taajuusalue ja radiotaajuusantoteho voi olla erilainen muissa ei-EU-maissa.

5150 - 5350 MHz:in taajuudella toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luetelluissa maissa:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Tietoja radiotaajuudelle altistumisesta

Tämä ASUS-tuote on testattu ja se vastaa soveltuvia eurooppalaisia SAR-rajoja. SAR-raja on 2.0 W/kg maissa, jotka asettavat rajaksi keskimäärin yli 10 grammaa kudosta. Erityiset korkeimmat SAR-arvot tälle laitteelle ovat seuraavat:

- Pää: 0.960 W/Kg
- Keho: 1.597 W/Kg

Kantaessasi tätä laitetta tai kun sitä käytetään kiinni kehossa, käytä joko hyväksyttyä lisävarustetta, kuten kotelo, tai ylläpidä muuten 0.5 cm:n etäisyys kehdestä varmistaaksesi RF-altistumisvaatimustenmukaisuuden.

CE-merkintä



Suojautuminen kuulovauriolta

Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.



Ranskassa tämän laitteen kuulokkeet/korvanapit ovat yhteensopivia äänenpainetason vaatimusten kanssa, jotka on asetettu sovellettavissa EN 50332-1 -standardeissa: 2013 ja/tai EN50332-2: 2013 -standardissa, kuten Ranskan artikla L.5232-1 vaatii.

ROG Phone GPS (Global Positioning System) -järjestelmän käyttö

ROG Phone GPS-paikantamisominaisuuden käyttö:

- Varmista, että laitteesi on yhdistetty internetiin ennen Google Map -sovelluksen tai muun GPS-sovelluksen käyttöä.
- Varmista ennen laitteen GPS-sovelluksen ensimmäistä käyttöä, että olet ulkona saadaksesi parhaat paikantamistiedot.
- Kun käytät laitteen GPS-sovellusta ajoneuvon sisällä, auton ikkunan metalliosat ja muut elektroniset laitteet saattavat vaikuttaa GPS:n suorituskykyyn.

ASUS-kierrätys/Takaisinotto palvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi laitteen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta alueita, joilla IO-portit sijaitsevat.

Vihreä ASUS-ilmoitus

ASUS on sitoutunut luomaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja pakkauksia turvatakseen kuluttajien terveyden vähentäen samalla vaikutusta ympäristöön. Käyttöohjeiden sivujen määrän vähentäminen on yhdenmukainen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kanssa.

Katso yksityiskohtainen käyttöopas ja aiheeseen liittyviä tietoja ROG Phone käyttöoppaasta tai ASUS-tukisivustosta osoitteessa <https://www.asus.com/support>.



TouchSense® Technology licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the U.S. Patents found at the following address www.immersion.com/patent-marking.html and other patents pending.

Mallin nimi: ASUS_Z01QD (ZS600KL)

Valmistaja:	ASUSTeK Computer Inc.
Osoite:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa:	ASUS Computer GmbH
Osoite:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY