



# Doro PhoneEasy® 507

Suomi

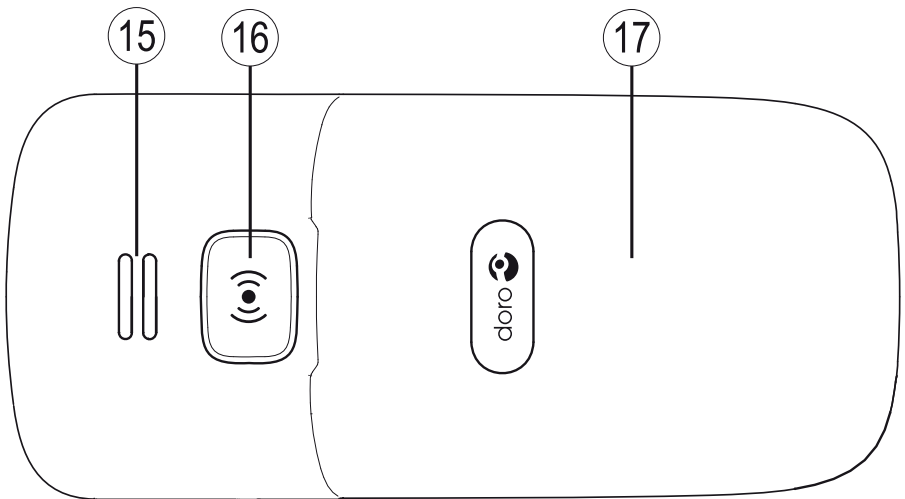

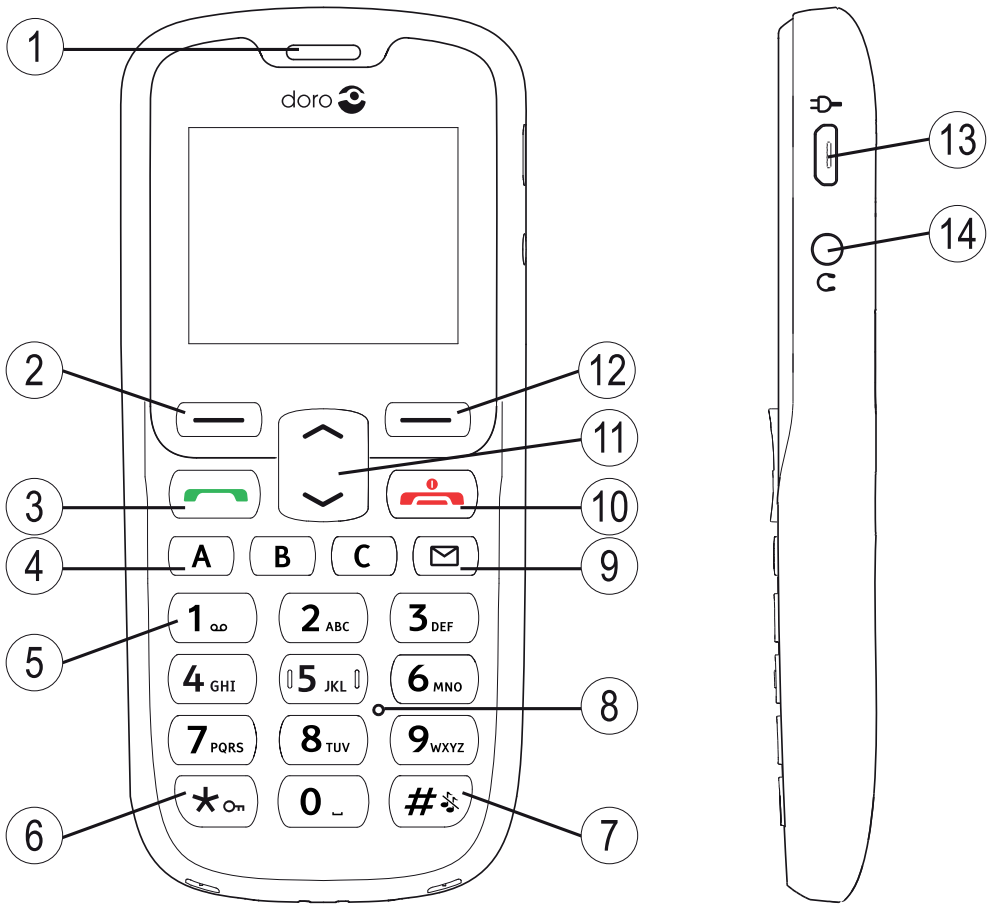




doro 



## Suomi

1. Kuuloke
2. Vasen valintanäppäin
3. Soittopainike
4. Pikavalintanäppäimet
5. Vastaaja
6. Näppäinlukko
7. Äänetön/Syöttötapa
8. Mikrofoni
9. Viestin pikavalinta
10. Puhelun lopetus/**Virta päälle/pois**
11. Nuolinäppäimet
12. Oikea valintanäppäin
13. Laturin liitântä
14. Kuulokemikrofoniliitântä
15. Kaiutin
16. Turvapainike
17. Akkukotelon kansi

# Sisältö

Asentaminen .....	1
SIM-kortin ja akun asentaminen .....	1
Lataaminen .....	2
Symbolit .....	3
Lisätoiminnot .....	3
Näytön tilasymbolit .....	3
Tärkeimmät näytön symbolit .....	4
Käyttäminen .....	5
Puhelimen ottaminen käyttöön .....	5
Soittaminen .....	6
Soittaminen puhelinmuistiosta .....	6
Vastaaminen .....	6
Äänenvoimakkuuden säätö .....	6
Tekstin syöttäminen  .....	6
Puheluvalinnat .....	7
Koputus .....	8
Puhelutiedot .....	8
Pikavalinta  .....	8
Näppäinlukko .....	8
Äänetön .....	9
Kuulokemikrofoni .....	9
Hätäpuhelut .....	9
Turvanäppäin  .....	9
Puhelinmuistio .....	12
Puhelinmuistiomerkinän luominen .....	12
ICE-tietojen luominen (In Case of Emergency)  .....	12
Puhelinmuistiomerkitöjen hallitseminen .....	12
ICE (In Case of Emergency)  .....	13
Viestit .....	14
Tekstiviestien luominen ja lähettäminen .....	14
Saapuneet, Lähtevät .....	15
Puhelutiedot .....	16
Puhelujen tarkastelu ja soittaminen .....	16
Asetukset .....	17
Yleinen .....	17
Ääni .....	20

---

Näyttö.....	22
Puhelut.....	23
Viestit.....	28
Turva +.....	30
Suojaus.....	32
Lisätoiminnot.....	35
Hälytys.....	35
Kalenteri.....	35
Laskin.....	36
Ohjeita ETÄKÄYTTÄJÄLLE.....	37
Vianmääritys.....	42
Turvaohjeet.....	44
Verkkopalvelut ja kustannukset.....	44
Käyttöympäristö.....	44
Lääketieteelliset laitteet.....	44
Räjähdysvaara.....	45
Kuulon suojaaminen.....	45
Hätäpuhelut.....	46
Ajoneuvot.....	46
Huolto ja kunnossapito.....	46
Takuu.....	47
Tekniset tiedot.....	47
Specific Absorption Rate (SAR).....	47
Vastaavuustodistus.....	47


# Asentaminen

## TÄRKEÄÄ

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

## SIM-kortin ja akun asentaminen

SIM-kortin pidike on akun takana.

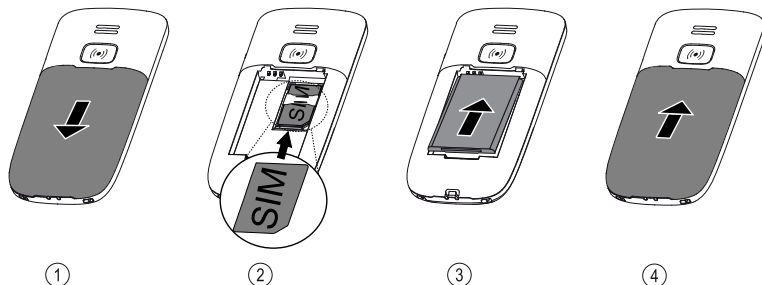




1. Irrota akkukotelon kansi ja akku, mikäli se on jo asennettu.
2. Aseta SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti pidikkeeseen. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat sisäänpäin ja viistokulma osoittaa alaspäin. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja.
3. Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkukoteloon siten, että akun koskettimet ovat vasemmassa yläkulmassa.
4. Aseta akkulokeron kansi takaisin.


## Lataaminen


### VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista ja saattaa mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni. Lataa akku kytkemällä verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitääntään .

 näkyy näytössä lyhyesti, kun laturi kytketään puhelimeen, ja

 näkyy näytössä, kun laturi irrotetaan. Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia.

 näkyy näytössä, kun lataus on valmis. Jos puhelin sammutetaan, kun laturi on liitettyä puhelimeen, näytössä näkyy vain akun latauksen merkkivalo.

### **Huomaa!**

*Virran säästämiseksi Taustavalo sammuu hetken kuluttua. Voit valaista näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puhe-aika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.*





### **Säästä energiaa**

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi pistorasiasta.

## Symbolit

### Lisätoiminnot

Seuraavat kuvakkeet viittaavat käyttöoppaan tietoihin lisätoiminnoista, jotka liittyvät:

	Näköön		Käsittelyyn
	Kuuloon		Turvallisuuteen

### Näytön tilasymbolit

	Signaalin voimakkuus		Ei verkkoyhteyttä
	Vain soittoaäni		Lukematon tekstiviesti Saapuneet-kansiossa
	Soittoaäni ja värinä		Hälytys aktiivinen
	Vain värinä		Akun lataustaso
	Äänetön		Kuuloke käytössä
	Verkkovierailu (muissa verkoissa)		Soitonsiirto käytössä
	Vastaamaton puhelu		Vastaajaviesti vastaanotettu






## Tärkeimmät näytön symbolit

	Mykistä		Laturin kytkentä
	Viestin lähettäminen onnistui		Laturi irrotettu
	Viestin lähettäminen epäonnistui		Kuuloke kytketty
	Virhe		Kuuloke pois
	Varoitus		Kaiutin käytössä
	Kysely		Kaiutin pois
	Valmis (vahvistettu)		Saapuva puhelu
	Uusi viesti		Lähtevä puhelu
	Akun varaus vähissä		Puhelu lopetettu
	Haetaan		Vastaamaton puhelu Katso vastaamattomat puhelut painamalla <b>Lue</b> -näppäintä.
	Turvapuhelu		Puhelu pidossa
	Äänenvoimakkuuden säätö		Vain hätäpuhelut
			Käsitellään, odota

## Käyttäminen

### Puhelimen ottaminen käyttöön

Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla punaista painiketta  ja pitämällä sitä painettuna. Vahvista, että haluat sammuttaa puhelimen, valitsemalla **Kyllä**.

Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK** ( näppäimistön vasemmassa yläkulmassa). Poista valitsemalla **Poista** ( näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

#### **Huomaa!**

*Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.*

**Jäljellä: #** näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

### Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää Aloituskysely-toimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

#### **Vihje:**

*Voit halutessasi suorittaa Aloituskysely-toiminnon myöhemmin, katso [Aloituskysely, s.18](#).*

### Valmiustila

Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäillyt näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

Valmiustilassa vasen valintanäppäin on **Valikko**.

Valmiustilassa oikea valintanäppäin on **Nimi**.



#### **Vihje:**

*Voit aina palata valmiustilaan painamalla .*


## Kielen, kellonajan ja päivämäärän vaihtaminen

SIM-kortti määrittää oletuskielen. Lisätietoja kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttamisesta on kohdassa [Yleinen, s.17](#).




## Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Poista painamalla **Poista**.
2. Soita painamalla . Peruuta soittaminen painamalla **Lopeta**.
3. Lopeta puhelu painamalla .




### Vihje:

*Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.*



## Soittaminen puhelinmuistiosta


1. Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**-näppäintä.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiosta nuolinäppäimillä /tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. [Tekstin syöttäminen](#) , s. 6.
3. Soita valitulle henkilölle painamalla **Soita** tai palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

## Vastaaminen

1. Vastaa painamalla  tai hiljennä soittoaäni painamalla **Äänet..** Hylkää puhelu painamalla **Hylkää** (varattu-ääni). Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan painamalla .
2. Lopeta puhelu painamalla .

## Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana /.

Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä. Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia, katso [Audio-asetus](#) , s.20.

## Tekstin syöttäminen

Tekstiä syötetään valitsemalla merkkejä painamalla numeronäppäimiä toistuvasti. Paina näppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

Painamalla **\*** saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki **∨/∧** -näppäimillä ja syötä se painamalla **OK**.

Siirrä osoitinta tekstissä sivunäppäimillä **∨/∧**.

Painamalla **#** voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden välillä.


Paina pitkään **#** vaihtaaksesi kirjoituskieltä.

## Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä <sup>1</sup> (**⊖**) voidaan käyttää lisätoimintoja:

### Valinta (vasen valintanäppäin)

Näyttöön tulee valikko, jossa on seuraavat valinnat:

<b>Yksitt. puhelu pitoon/Nouda yksi</b>	Aseta nykyinen puhelu pitoon/poimi pidosta.
<b>Lopeta yksitt. puhelu</b>	Lopeta nykyinen puhelu (kuten  .
<b>Uusi puhelu</b>	Soita toiseen numeroon (Neuvottelu).
<b>Puhelinmuistio</b>	Hae puhelinmuistiosta.
<b>Viestit</b>	Kirjoita tai lue tekstiviestejä.
<b>Mykistä</b>	Vaimenna mikrofoni.

### Ka.pää (oikea valintanäppäin)

Aktivoi handsfree-tilan eli kaiutinpuhelimen, jolloin voit puhua pitämättä puhelimesta kiinni. Puhu selkeästi mikrofonisiin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-**. Palaa normaalitilaan painamalla **Ka.pois**.

1. Valintanäppäimillä on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

## Huomaa!

*Handsfree-toiminto mahdollistaa vain yhden ihmisen puhumisen kerrallaan. Puhumisen ja kuuntelemisen välinen vaihto toteutetaan puhuvan ihmisen puheen mukaan. Kovat taustääänet (esim. musiikki) saattavat häiritä handsfree-toimintoa.*

## Koputus

Kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu. Aseta puhelu pitoon ja vastaa saapuvaan puheluun painamalla **Valinta**, valitsemalla **Vastaa** ja sitten **OK**.

### Vihje:

*Koputus on oltava aktivoituna, katso [Puheluasetukset, s.25](#).*

## Puhelutiedot


Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen puhelinnumero ja puhelun kesto. Jos soittajan numero on salattu, näytöllä näkyy **Tuntematon**.

## Pikavalinta

Voit käyttää näppäimiä **A**, **B** ja **C** sekä numeronäppäimiä **0** ja **2–9**. Kun olet tallentanut yhteystiedon pikavalinnaksi, voit soittaa yhteyshenkilölle painamalla vastaavaa näppäintä pitkään. Katso myös [Pikavalinta !\[\]\(6bb0e4f14c4133b37d2887cb37e67ddd\_img.jpg\) , s.24](#).

## Näppäinlukko

Avaa/lukitse näppäimistö pitämällä **\*** painettuna.

Puheluihin voidaan vastata painamalla , vaikka näppäinlukko on päällä. Näppäinlukko ei ole päällä puhelun aikana. Kun puhelu päätetään tai hylätään, näppäimet lukitaan uudelleen.

Katso näppäinlukon asetukset kohdasta [Näppäinlukko, s.33](#).

## Huomaa!

*Hätänumeroon voi soittaa avaamatta näppäinlukkoa.*

## Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa Näppäinääni, Viestiääni ja Saapuva puhelu on kytketty pois, mutta Väriä, Tehtäväluettelo ja Hälytys säilyvät ennallaan.

### Vihje:

*Kytke Äänetön-tila päälle/pois päältä painamalla pitkään pikanäppäintä*

**#**.

## Kuulokemikrofoni


Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä.

Voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita kuulokemikrofonin mahdollisella johdon painikkeella.

### VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

## Hätäpuhelut

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

## Turvanäppäin +

### TÄRKEÄÄ



Ilmoita aina numeroluettelon henkilöille, että heidän yhteystiedot on lisätty turvapuhelun numeroluettelo.

### VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvapuhelunäppäimen avulla voit soittaa ennalta määritettyihin numeroihin helposti, jos tarvitset apua. Turvapuhelutoiminto voi

olla tarpeen aktivoida ennen käyttämistä. Kohdassa [Turva +, s.30](#) on lisätietoja tämän toiminnon aktivoimisesta yllä kuvatulla tavalla tai kolmella näppäimen painalluksella, numeroiden lisäämisestä numeroluetteloon ja tekstiviestin muokkaamisesta.

- Paina puhelimen takana olevaa turvapuhelupainiketta 3 sekunnin ajan tai paina sitä kaksi kertaa sekunnin sisällä. Turvapuhelu alkaa 5 sekunnin kuluttua. Tänä aikana sinulla on mahdollistaa perua mahdollinen väärä hälytys painamalla .
- Puhelin lähettää tekstiviestin kaikkiin numeroluettelon puhelinnumeroihin.
- Sen jälkeen puhelin soittaa luettelon ensimmäiseen numeroon. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .
- Turvapuhelutoiminto voidaan määrittää myös niin, että puhelun vastaanottajan on painettava "0" (nolla), jolla hän kuittaa turvapuhelun vastaanotetuksi ja turvapuheluketju katkeaa. Jos on olemassa vaara, että turvapuhelu menee puhelinvastaajaan/vastaajapalveluun, aktivoi toiminto ja vahvista "0"-näppäimellä. Katso kohta [Vahvista painamalla 0, s.31](#).

**Huomaa!**

*Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.*

**TÄRKEÄÄ**

Tietoja turvapuhelun vastaanottajalle, kun Vahvista painamalla 0 on aktivoitu:


- Turvaviestin vastaanottamisen jälkeen kuhunkin numeroluettelon numeroon soitetaan vuoron perään.
- Vastaanottajan on vahvistettava turvapuhelu vastaanotetuksi painamalla **0**.
- Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin sisällä (vastattuaan), puhelu katkeaa ja puhelin soittaa seuraavaan ohjelmoituun numeroon.
- Jos vastaanottaja painaa **0** 60 sekunnin kuluessa, hän vahvistaa vastaanottaneensa puhelun, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).




## Puhelinmuistio

Puhelinmuistioon voi tallentaa 100 nimeä ja kullekin nimelle 3 puhelinnumeroa.

### Puhelinmuistiomerkinän luominen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja paina **Lisää**.
3. Kirjoita yhteystiedon  **Nimi**, katso kohta [Tekstin syöttäminen](#) , s. 6 . Poista painamalla **Poista**.
4. Käytä / ja valitse  **Matkapuhelin**,  **Kotipuhelin** tai  **Työpuhelin**.
5. Paina **Tall..**


#### **Vihje:**

*Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.*

### ICE-tietojen luominen (In Case of Emergency) +

Hätätilanteessa ensihoitajat saavat käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa näiden tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi. Katso kohdasta [ICE \(In Case of Emergency\) +](#), s.13, kuinka ICE-tiedot määritetään.



### Puhelinmuistiomerkinöjen hallitseminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse yhteyshenkilö ja paina **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

#### **Katso**

Näyttää valitun yhteystiedon tiedot.

#### **Muok.**

1. Liikuta osoitinta käyttämällä / -näppäimiä. Poista painamalla **Poista**.
2. Paina **Tall..**

## Lisää

Katso kohta [Puhelinmuistiomerkinän luominen, s.12.](#)

## Soita

Soita yhteyshenkilölle painamalla **OK**.

## Lähetä SMS

Kirjoita tekstiviesti painamalla **OK**, katso kohta [Tekstiviestien luominen ja lähettäminen, s.14.](#)

## Poista

Poista valittu puhelinmuistiomerkinä painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

## Poista kaikki

Poista kaikki puhelinmuistiomerkinät SIM-kortilta tai puhelimen muistista valitsemalla **SIM:iltä** tai **Puhelimesta** ja painamalla **Valitse**.

Syötä puhelimen koodi ja vahvista painamalla **OK**. Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

## Kopioi kaikki




Kopioi kaikki puhelinmuistiomerkinät SIM-kortilta puhelimen muistiin valitsemalla **SIM:iltä** ja painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

Kopioi kaikki puhelinmuistiomerkinät puhelimen muistista SIM-kortille valitsemalla **Puhelimesta** ja painamalla **Valitse**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

## ICE (In Case of Emergency) +

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa näiden tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.

- Valitse **+ICE** ja paina **OK**-näppäintä, sen jälkeen voit selata merkintöjä /-näppäimillä.
- Voit lisätä tai muokata tietoja kussakin kohdassa painamalla **Muok.**-näppäintä, katso *Tekstin syöttäminen* , s. 6 . Poista painamalla **Poista**. Kun olet valmis, valitse **Tall.**



<b>Nimi:</b>	Oma nimesi.
<b>Syntymäaika:</b>	Syntymäaikasi.
<b>Pituus:</b>	Pituutesi.
<b>Paino:</b>	Painosi.
<b>Kieli:</b>	Äidinkielesi.
<b>Vakuutus:</b>	Vakuutuksenantajasi ja vakuutusnumerosi.
<b>Nimi 1:</b> <b>Nimi 2:</b> <b>Lääkäri:</b>	Painamalla <b>Valinta</b> - ja sitten <b>OK</b> -näppäintä voit <b>Lisää</b> tai <b>Poista</b> yhteystiedon puhelinmuistioista tai <b>Tall.</b> -näppäimellä voit hyväksyä nykyisen merkinnän. Jos mahdollista, lisää suhteesi ICE-yhteyshenkilöihisi puhelinmuistioon, esim. ”ICE vaimoni Marja Suomi”.
<b>Kunto:</b>	Mahdolliset sairauset/sairauden hoitoon käytettävät laitteet (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).
<b>Allergiat:</b>	Tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
<b>Veriryhmä:</b>	Verityyppisi.
<b>Rokotus:</b>	Saamasi olennaiset rokotteet.
<b>Lääkitys:</b>	Lääkkeet, joita hoitoosi käytetään.
<b>Muita tietoja:</b>	Muut tiedot (esim. elintenvuovuttaja, hoitosuostumus).


## Viestit

### Tekstiviestien luominen ja lähettäminen


#### **Huomaa!**

*Ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä, sinun on tallennettava viestikeskukseksi numero. Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse. Katso [Viestikeskus](#), s.28*


- Paina pikanäppäintä  tai paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
- Valitse **Kirjoita viesti** ja paina **OK**.

- Kirjoita viestisi, katso kohta *Tekstin syöttäminen* , s. 6 , ja paina sitten **Lähetä**.
- Valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio** ja paina **Lisää**-näppäintä.  
Vaihtoehtoisesti voit valita **Syötä numero** lisätäksesi vastaanottajan manuaalisesti. Syötä puhelinnumero ja paina **OK**.  
Valitse **Lisää**-näppäintä lisätäksesi vastaanottajia tai lähetä painamalla **Lähetä**-näppäintä.
- Vastaanottajia voidaan muokata valitsemalla yhden ja painamalla **Valinta**, jonka jälkeen voidaan **Muokkaa**, **Poista**, **Poista kaikki**.





### Huomaa!





*Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta (enintään 10). Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.*

### Vihje:

Pääset viestivalikkoon myös painamalla pikanäppäintä .

## Saapuneet, Lähtevät

	SMS lukemattomat		SMS lähetetyt
	SMS luetut		SMS lähettämättömät

- Paina pikanäppäintä  tai paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
- Valitse **Saapuneet/Lähtevät** ja paina **OK**.
- Valitse viesti ja paina **Lue**.  
Voit vierittää viestiä ylös ja alas käyttämällä /-näppäimiä.
- Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Valinta**:

### Lähetä uudelleen

Lähetä uudelleen samalle vastaanottajalle.

### Vastaa

Kirjoita vastauksesi ja paina **Valmis**. Viesti lähetetään välittömästi.

### Soita

Soita yhteyshenkilölle painamalla **OK**.

## Poista

Poista viesti painamalla **Kyllä** tai palaa valitsemalla **Ei**.

## Muok.

Muokkaa viestiä ja paina sitten **Lähetä**.

## Välitä

Välitä viesti edelleen. Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja paina sitten **Lähetä**.

## Käytä numeroa









Näyttää kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron. Valitse jokin näkyvistä numeroista ja paina **Valinta**, jolloin näyttöön tulevat seuraavat valinnat:

<b>Soita</b>	Soita valittuun numeroon.
<b>Tallenna</b>	Tallenna numero puhelinmuistioon.
<b>Lähetä SMS</b>	Kirjoita uusi tekstiviesti.

## Puhelutiedot

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyppin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

## Puhelujen tarkastelu ja soittaminen

1. Paina .  
Vaihtoehtoisesti paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Selaa **Puhelutiedot** käyttämällä / -näppäimiä.
  -  Vastatut
  -  Soitetut
  -  Vastaamattomat puhelut
3. Soita numeroon painamalla  tai valitse **Valinta**, jolloin näkyviin tulevat seuraavat asetukset:

<b>Katso</b>	Näyttää valitun puhelun tiedot.
<b>Poista</b>	Poistaa puhelun.
<b>Poista kaikki</b>	Poistaa kaikki puhelutietojen puhelut.
<b>Tallenna</b>	Tallentaa numeron puhelinmuistioon.

## Asetukset


### **Huomaa!**

*Tässä kappaleessa kuvatut asetukset suoritetaan valmiustilassa. Voit palata valmiustilaan painamalla .*


## Yleinen

### Aika ja päivämäärä

#### Kellonajan ja päivämäärän asettaminen




1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.
4. Valitse **Aseta aika** ja paina **OK**.
5. Syötä kellonaika (**hh.mm**) ja paina sitten **OK**.
6. Valitse **Aseta pvm** ja paina **OK**.
7. Syötä päivämäärä (**pp/kk/vvvv**), ja paina sitten **OK**.

#### Kellonajan ja päivämäärän esitysmuodon asettaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.
4. Valitse **Aseta esitystapa** ja paina **OK**.
5. Valitse **Ajan esitystapa** ja paina **OK**.
6. Valitse **12 tuntia** tai **24 tuntia** ja paina **OK**.
7. Valitse **Pvm esitystapa** ja paina **OK**.
8. Valitse haluamasi päivämäärän esitystapa ja paina **OK**.

### Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kieli** ja paina **OK**.
4. Valitse kieli selaamalla / -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

## Aloituskysely


Käytä Aloituskysely-valintaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Paina **Kyllä**-näppäintä muuttaaksesi kohdan Kieli, Aika ja PVM, Saapuva puhelu, Soittovoimak., Tekstin koko asetusta. Paina **Ei**-näppäintä, jos et halua tehdä muutoksia.

## Oma numero

SIM-kortille määritetyt puhelinnumerot tallennetaan Omaksi numeroksi, jos kortti sallii sen.

Numeroiden tarkasteleminen ja muokkaaminen:


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Oma numero** ja paina **OK**.

Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa [Puhelinmuistio, s.12](#).

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Muok.** tai **Poista** ja painamalla **OK**.


## Estä toiminto

Voit yksinkertaistaa puhelimen valikon käyttämistä piilottamalla tiettyjä toimintoja.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Estä toiminto** ja paina **OK**.
4. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Pois**.
5. Vahvista painamalla **Valmis**.

## Verkon asetus

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos ei, voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi (roaming). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Verkon asetus** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.

## Etsi uusi

Suorita uusi haku, jos yhteys katkeaa.

## Val. verkko

Katso käytettävissä oleva verkko valitsemalla **Val. verkko**. Näyttöön tulee (hetken kuluttua) luettelo käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse oma operaattorisi ja paina **OK**.


## Verkkotila

Valitse toinen verkko valitsemalla ensin **Verkkotila** ja sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:


<b>Automaattinen</b>	Verkko valitaan automaattisesti.
<b>Manuaal.</b>	Verkko valitaan manuaalisesti. Valitse haluamasi operaattori Val. verkko-painikkeella.

## Palvelut

Tässä valikossa saattaa olla verkko-operaattorisi ennalta ohjelmoituja sekä tarjoamia palveluita. Tämä riippuu verkkotuesta ja tilauksesta.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Palvelut** ja paina **OK**.

## Tallenna yhteystiedot

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.



- Valitse **Tallenna yhteystiedot** ja paina **OK**.
- Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.

<b>SIM</b>	1 puhelinnumero yhteystietoa kohden. Tallennettavien merkintöjen määrä ja puhelinnumeroiden ja yhteystietojen pituus voi vaihdella SIM-kortista ja palveluntarjoajasta riippuen.
<b>Puhelin</b>	100 yhteystietoa ja 3 puhelinnumeroa kullekin <b>Matkapuhelin, Kotipuhelin</b> tai <b>Työpuhelin</b> .


## Ääni

### Huomaa!

**Äänetön** on asetettava **Pois-tilaan**, jotta **Äänen asetus-**, **Soittovoimak.-**, **Hälytystapa-** ja **Varoitusaäni** -toimintoja voidaan käyttää. Katso kohta **Äänetön**, s.21.




### Audio-asetus

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia.



- Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
- Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
- Valitse **Audio-asetus** ja paina **OK**.
- Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Normaali</b>	Normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
<b>Keski</b>	Lievät kuulovammat tai käyttö äänekkäissä ympäristöissä.
<b>Korkea</b>	Keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekkäissä ympäristöissä.


### Äänen asetus

- Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
- Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
- Valitse **Äänen asetus** ja paina **OK**.
- Valitse **Saapuva puhelu** ja paina **OK**.
- Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä / -näppäimillä, puhelin toistaa soittoäänien. Vahvista painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.
- Aseta muut soittoäänit samalla tavalla.


## Soittoäänen voimakkuus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
3. Valitse **Soittovoimak.** ja paina **OK**.
4. Muuta soittoäänen voimakkuutta  -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

## Äänetön



1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
3. Valitse **Äänetön** ja paina **OK**.
4. Kytke päälle tai pois päältä valitsemalla **Päälle/Pois** ja tallenna painamalla **OK**.

### Vihje:

Kytke Äänetön-tila päälle/pois päältä painamalla pitkään pikanäppäintä .

## Hälytystapa


Saapuvista puheluista voidaan ilmoittaa soittoäänellä ja/tai värinällä.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
3. Valitse **Hälytystapa** ja paina **OK**.
4. Valitse haluamasi hälytystapa  -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

<b>Vain soitto</b>	Vain soittoääni.
<b>Vain värinä</b>	Vain värinä.
<b>Vär &amp; soitto</b>	Värinä ja soittoääni.
<b>Vär-&gt;soitto</b>	Alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken kuluttua.
<b>Äänetön</b>	Ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.

## Varoitusääni




Varoitus- ja virheääniä käytetään ilmoittamaan käyttäjälle akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä jne.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
3. Valitse **Varoitusaäni** ja paina **OK**.
4. Valitse **Varoitus** ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päälle/Pois**.
5. Valitse **Virhe** ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päälle/Pois**.
6. Tallenna painamalla **Valmis**.

## Näyttö


### Taustakuva

Valittavana on erilaisia näytön taustakuvia.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taustakuva** ja paina **OK**.
4. Näet käytettävissä olevat taustakuvat / -näppäimillä.
5. Vahvista painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.


### Tekstin koko

Voit muokata viestien ja puhelinmuistion tekstikokoa.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Tekstin koko** ja paina **OK**.
4. Valitse **Normaali** tai **Iso** ja paina **OK**.


### Valmiusnäyttö

Näytössä voi näkyä valmiustilassa vain kello tai kello ja palveluntarjoaja tai kaikki tiedot mukaan lukien päivämäärä.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Valmiusnäyttö** ja paina **OK**.
4. Valitse **Vain kello**, **Kello ja operaattori** tai **Kaikki tiedot** ja paina **OK**.


### Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taustavalo** ja paina **OK**.
4. Valitse **15 s.**, **30 s.** tai **1 min.** ja paina **OK**.

## Kirkkaus


Voit muokata puhelimen kirkkausasetuksia.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kirkkaus** ja paina **OK**.
4. Valitse **Taso 1 – Taso 3** ja paina **OK**.

## Puhelut


### Vastaaja

Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin, kun et vastaa puheluun. **Vastaaja** on verkkopalvelu, ja sen käyttö saattaa edellyttää sen tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Vastaaja** ja paina **OK**.
4. Valitse **Tyhjä** ja paina **Lisää**.
5. Lisää yhteyshenkilö Puhelinmuistio valitsemalla **Puhelinmuistio**. Vaihtoehtoisesti voit valita **Manuaal.** Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa [Puhelinmuistio, s.12](#).
6. Vahvista painamalla **OK**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Muok.** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

### Yhdistä

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Vastaaja** ja paina **OK**.
4. Valitse **Valinta** ja paina **OK**.

5. Soita vastaajaan valitsemalla **Yhdistä** ja paina **OK**.


### **Vihje:**

Soita vastaajaan painamalla pitkään pikanäppäintä **1**.

### **Pikavalinta**

**A**-, **B**-, **C**-näppäimiä sekä numeronäppäimiä **0** ja **2–9** voidaan käyttää pikavalintanäppäiminä.



### **Pikavalintanumeroiden lisääminen**

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Pikavalinta** ja paina **OK**.
4. Valitse **A** ja paina **Lisää**.
5. Valitse puhelinmuistiosta merkintä ja paina **OK**.
6. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **B**, **C**, **0**, **2–9** toistamalla edellinen.


Voit muokata olemassa olevaa merkintää valitsemalla sen ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Muok.** tai **Poista** ja painamalla **OK**.


Voit soittaa pikavalintanumeroon valmiustilassa painamalla sitä vastaavaa näppäintä pitkään.



Voit muokata pikavalintanäppäimiin **A**, **B** ja **C** tallennettuja yhteystietoja.

1. Paina vastaavaa näppäintä. Korosta nimi tai numero /-näppäimillä ja paina sitten **Muok.**
2. Vahvista painamalla **OK**. Poista painamalla **Poista**.

### **Top10**

 Aseta merkintä yhdeksi puhelinmuistion 10 ensimmäisestä numerosta.


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Top10** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin tyhjästä kohdista ja paina **Lisää**.

5. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä /, tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä.
6. Tallenna valittu merkintä painamalla **OK** tai palaa valikkoon painamalla **Palaa**.

Voit poistaa Top 10 -merkinnän valitsemalla merkinnän Top 10 -luettelosta, painamalla **Valinta** ja sitten **Poista**.


## Puhelun kesto

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana. Voit tarkistaa puhelujesi keston.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puhelun kesto** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Viimeisin puhelu</b>	Näyttää viimeisen puhelun keston.
<b>Soitetut</b>	Näyttää kaikkien soitettujen puheluiden keston.
<b>Vastatut</b>	Näyttää kaikkien vastattujen puheluiden keston.
<b>Alusta kaikki</b>	Voit nollata keistolaskurit painamalla <b>Kyllä</b> tai palata valikkoon painamalla <b>Ei</b> .

## Jokin näppäin


Valitse **Jokin näppäin** ja paina **OK**-näppäintä, valitse **Päälle** ja paina **OK**-näppäintä, niin voit vastata tuleviin puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi )

## Puheluasetukset

Tämä riippuu verkkotuesta ja tilauksesta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

## Soittajan tunniste

Näytä tai piilota puhelinnumerosi vastaajan puhelimessa, kun soitat.


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puheluasetukset** ja paina **OK**.

4. Valitse **Soittajan tunniste** ja paina **OK**.
5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Verkon mukaan</b>	Käytä verkon oletusasetusta.
<b>Piilota tunniste</b>	Älä näytä numeroasi koskaan.
<b>Lähetä tunniste</b>	Näytä numerosi aina.

### Koputus


Voit käsitellä useampia puheluita samanaikaisesti. Kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu. Aseta puhelu pitoon ja vastaa saapuvaan puheluun painamalla **Valinta**, valitsemalla **Vastaa** ja sitten **OK**.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puheluasetukset** ja paina **OK**.
4. Valitse **Koputus** ja paina **OK**.
5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Aktivoi</b>	Ottaa koputuksen käyttöön.
<b>Deaktivoi</b>	Poistaa koputuksen käytöstä.
<b>Kyselyn tila</b>	Näyttää, onko koputus käytössä vai ei.

### Puhelun siirto

Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Määritä siirrettävät puhelut. Valitse ehto ja paina **OK**, valitse sitten **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Kyselyn tila** (katso kohta [Koputus, s.26](#)) kullekin.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puheluasetukset** ja paina **OK**.
4. Valitse **Puhelun siirto** ja paina **OK**.
5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:


<b>Siirrä äänipuh.</b>	Siirtää kaikki äänipuhelut
<b>Siirrä, jos ei tavoiteta</b>	Siirtää saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
<b>Siirrä, jos ei vastaa</b>	Siirtää saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
<b>Siirrä, jos varattu</b>	Siirtää saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
<b>Peruuta siirrot</b>	Mitään puheluita ei siirretä.

### Soitonesto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyntyyppisiä puheluita.

#### **Huomaa!**

*Soitonesto käyttöönottoon vaaditaan salasana. Saat sen ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.*


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puheluasetukset** ja paina **OK**.
4. Valitse **Soitonesto** ja paina **OK**.
5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Soitetut</b>	Paina <b>OK</b> ja valitse sitten:
<b>Kaikki puhelut</b>	Käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa lähteviä puheluita.
<b>Puhelut ulkomaille</b>	Käyttäjä ei voi soittaa ulkomaisiin numeroihin.
<b>Puh.ulk. paitsi koti</b>	Käyttäjä ei voi soittaa ulkomaan numeroihin, paitsi SIM-kortin kotimaahan.
<b>Tulevat puhelut</b>	Paina <b>OK</b> ja valitse sitten:
<b>Kaikki puhelut</b>	Käyttäjä voi soittaa lähteviä puheluita mutta ei vastaanotata saapuvia puheluita.



<b>Verkkovierailun aikana</b>	Käyttäjä ei voi vastaanottaa saapuvia puheluita verkkovierailujen aikana.
<b>Peruuta kaikki</b>	Peruuta kaikki soitonestot (salasana tarvitaan).

## Viestit

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Viestit** ja paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

## Kirjoitusnopeus

Voit valita nopeuden, jolla näppäimistön merkit toistetaan tekstiviestiä kirjoitettaessa (ennen osoittimen siirtymistä seuraavaan merkkiin).

Valitse **Nopea**, **Normaali** tai **Hidas** ja paina **OK**.

## Muistin tila

Näyttää, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä. Puhelinmuistioon voidaan tallentaa jopa 200 viestiä.

## Muisti

1. Tallenna viestit SIM-kortille valitsemalla **SIM** (oletus) tai valitse **Puhelin**, jos haluat tallentaa viestit puhelimen muistiin.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## Viestikeskus

Tätä numeroa tarvitaan tekstiviestitoiminnon käyttämiseen.

Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Palvelukeskuksen numeron saa näkyviin, mikäli se on tallennettu SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Lisää palvelukeskuksen puhelinnumero painamalla **Muok..** Poista painamalla **Poista**.
2. Tallenna uusi numero painamalla **OK**.

## Solun tiedot


Voit tilata palveluntarjoajaltasi erilaisia viestejä koskien esimerkiksi säätä tai liikenneolosuhteita tietyllä alueella. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jolta saat tietoa kanavista, jos niitä on tarjolla, ja

kanava-asetuksista. Soluviestejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

Valitse **Solun tiedot** ja paina **OK**, jolloin näyttöön ilmestyvät seuraavat asetukset:

<b>Toiminto päällä/pois</b>	Tiedot <b>Päälle</b> tai <b>Pois</b> .
<b>Lue</b>	Lue viesti painamalla <b>OK</b> -näppäintä.
<b>Kielet</b>	Valitse kieli <b>Päälle/Pois</b> ja paina <b>Valmis</b> .
<b>Asetukset</b>	Valitse, miltä kanavilta haluat vastaanottaa/tilata viestejä. Käytä toimintoja <b>Tilaa</b> , <b>Peruuta</b> , <b>Lisää</b> , <b>Muok.</b> ja <b>Poista</b> kanaviesi määrittämiseen.

## Muistuttaja

Tekstiviestimuistutus hälyttää, jos et ole lukenut viestiä 10 minuutin kuluessa sen saapumisesta. Jos saapuneesta tekstiviestistä ilmoittava kirjekuori poistetaan painamalla , muistutusta ei lähetetä.

Valitse **Muistuttaja** ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päälle/Pois**.

## Värinä

Tekstiviestistä kertova värinähälytys koostuu puhelimen useasta lyhyestä värinästä, jotka asetetaan joko **Lyhyt** (4 sekuntia) tai **Pitkä** (12 sekuntia).

### **Huomaa!**

*Jos Hälytystapa on asetettu Vain soitto, puhelin ei värise.*

## Toimitusraportti

Voit valita, haluatko asettaa puhelimeesi tekstiviestikuittauksen, joka kertoo viestin tavoittaneen vastaanottajan.

Valitse **Toimitusraportti** ja paina **OK**. Ota käyttöön valitsemalla **Päälle** tai **Pois**. Tallenna painamalla **OK**.

### **Huomaa!**

*Jos valitset **Toimitusraportti=Päälle**, jotkut operaattorit veloittavat viestistä.*

## Poista

Poista kaikki saapuneet viestit valitsemalla **Saapuneet**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai hylkää muutokset painamalla **Ei**.


Poista kaikki lähtevät viestit valitsemalla **Lähtevät**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai hylkää muutokset painamalla **Ei**.

Poista kaikki lähetetyt viestit valitsemalla **Lähetetyt**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai hylkää muutokset painamalla **Ei**.

Poista kaikki viestit kerrallaan valitsemalla **Poista kaikki**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai hylkää muutokset painamalla **Ei**.

## Turva +

Turvapuhelunäppäintöiminnön asetukset.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Turva** ja paina **OK**, jolloin näyttöön ilmestyvät seuraavat asetukset:

## Aktivointi

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Päälle</b>	Voit aktivoida toiminnon painamalla näppäintä yli 3 sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin aikana.
<b>Päälle (3)</b>	Aktivoi painamalla näppäintä 3 kertaa sekunnin aikana.
<b>Pois</b>	Turvapuhelupainike pois käytöstä.

## Numeroluettelo

Luettelo numeroista, joihin soitetaan, kun turvapuhelupainiketta painetaan.

1. Valitse **Tyhjä** ja paina **Lisää**.
2. Lisää yhteyshenkilö puhelinmuistiosta painamalla **Puhelinmuistio**. Vaihtoehtoisesti voit painaa **Manuaal.** Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa [Puhelinmuistio, s.12](#).
3. Vahvista painamalla **OK**.

Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Muok.** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

## SMS

Tekstiviesti, joka lähetetään numeroluettelon yhteys henkilöille, kun hätäpuhelupainiketta painetaan.

### Aktivointi

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Päälle</b>	Puhelin lähettää tekstiviestin ennen soittamista.
<b>Pois</b>	Puhelin soittaa lähettämättä ensin tekstiviestiä.

### Viesti


Paina **Muok.**, kirjoita viesti ja vahvista sitten painamalla **OK**.

#### **Huomaa!**

*Viesti on kirjoitettava, jos tekstiviestitoiminto aktivoidaan.*

### Vahvista painamalla **0**

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Päälle</b>	Toimii yllä mainitulla tavalla JA: Jos vastaanottaja ei paina <b>0</b> 60 sekunnin kuluessa, puhelu katkeaa ja uusi turvapuhelu soitetaan seuraavaan numeroon. Jos vastaanottaja painaa <b>0</b> 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).
<b>Pois</b>	Puhelin soittaa luettelon ensimmäiseen numeroon. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan  .

### Äänimerkin tyyppi

Hätäpuhelusta ilmoittavan signaalityypin asettaminen:

Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Korkea</b>	Kovat merkkiäänet (oletus).
<b>Matala</b>	Yksi matala merkkiääni.
<b>Äänetön</b>	Ei merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.

## Hälytystiedot


Lue nämä tärkeät turvallisuustiedot, ennen kuin otat turvapuhelutoiminnon käyttöön:

***Ole varovainen lisätessäsi automaattisesti vastattavia numeroita luetteloon, sillä hälytysjakso katkeaa, kun puheluun vastataan.***

### **Huomaa!**

*Tämä voidaan välttää, jos **Vahvista painamalla 0** on asetettu **Päälle**.*

## Suojaus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Suojaus** ja paina **OK**.

## SIM:n lukitus

SIM-kortin suojauksena on PIN-koodi (lyhenne sanoista Personal Identification Number). Puhelin voidaan asettaa kysymään PIN-koodia, kun puhelin käynnistetään.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.

<b>Päälle</b>	PIN-koodi on aktivoitu ja sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun avaat puhelimen.
<b>Pois</b>	PIN-koodikysely on pois käytöstä. Varoitus: Jos SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.
<b>Automaattinen</b>	Sinun ei tarvitse syöttää PIN-koodia, kun käynnistät puhelimen, sillä puhelin muistaa sen automaattisesti. Jos SIM-kortti siirretään toiseen puhelimeen (se katoaa/varastetaan), PIN-koodi tulee syöttää lukituksen purkamiseksi.

### **Huomaa!**

*SIM:n lukitus kytkeminen ja poistaminen edellyttää PIN-koodin syöttämistä.*

## Puhelimen lukitus

Valitse **Päälle/Pois** ja ota käyttöön tai poista käytöstä painamalla **OK**.

### **Huomaa!**

*Puhelimen lukitus –toiminnon kytkeminen ja poistaminen edellyttää puhelimen nykyisen koodin syöttämistä. Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.*

## Näppäinlukko

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

<b>Autom. lukitus</b>	Valitse automaattisen näppäinlukon viiveaika ja vahvista painamalla <b>OK</b> .
<b>Vapautustila</b>	Valitse <b>Yksi näppäin</b> , jos haluat avata näppäinlukon painamalla vain <b>*</b> tai <b>Kaksi näppäintä</b> , jos haluat kytkeä/avata näppäinlukon oikealla valintänäppäimellä ( <b>Nimi/Avaa</b> ) ja <b>*</b> . Vahvista painamalla <b>OK</b> .

## Etämääritys

Voit sallia sellaisten henkilöiden, joihin luotat, tavallisesti perheenjäsenten tai ystävien, lähettävän tietoja Doro PhoneEasy® 507-puhelimeesi. Voit vastaanottaa puhelinmuistion ja pikavalintojen yhteystietoja, kalenteritehtäviä ja hätäpuhelupainikkeen asetuksia. Kun toiminto on aktivoitu, sinun ei tarvitse tehdä mitään, toinen henkilö lähettää tietoja sinulle.

Valitse **Etämääritys** ja paina **OK**, jolloin näyttöön ilmestyvät seuraavat asetukset:

### **Aktivointi**


Aktivoi etämääritys valitsemalla **Päällä** ja paina **OK**.

<b>Päällä</b>	Etämääritys käytössä.
<b>Pois</b>	Etämääritys pois käytöstä.

## Numeroluettelo

Sinun on lisättävä niiden henkilöiden nimet ja numerot, joiden sallit lähettävän tietoja puhelimestaan Doro PhoneEasy® 507.

1. Valitse **Numeroluettelo** ja paina **OK**.

2. Valitse **Tyhjä** ja paina **Lisää**.
3. Lisää yhteystieto puhelinmuistiosta valitsemalla **Puhelinmuistio**.  
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Manuaal.**
4. Paina .
5. Syötä numero ja paina **OK**.

Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.


Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Katso, Muokkaa** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

### Soitonesto (FDN)

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

<b>Tila</b>	Valitse <b>Päälle/Pois</b> ja paina <b>OK</b> . Syötä PIN2-koodi ja vahvista painamalla <b>OK</b> .
<b>Sallitut numerot</b>	Syötä ensimmäinen sallittu numero painamalla <b>Lisää</b> . Vaihtoehtoisesti voit valita merkinnän ja painaa <b>Valinta</b> , jolloin näyttöön ilmestyvät seuraavat asetukset: <b>Lisää, Muok.</b> ja <b>Poista</b> . Valitse ja paina <b>OK</b> . Syötä PIN2-koodi ja vahvista painamalla <b>OK</b> .

### Huomaa!

*Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä.*

### Salasana (muuta salasanasasi)

Voit vaihtaa **PIN-**, **PIN2-** tai **Puh. salasana** -suojakoodit seuraavasti:

1. Syötä nykyinen koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi koodi uudelleen ja vahvista se painamalla **OK**.

## Nollaa asetukset

Jos valitset **Nollaa asetukset**, puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin. Palauta oletusasetukset syöttämällä puhelimen salasana ja painamalla **OK**.

## Nollaa kaikki


Jos valitset **Nollaa kaikki**, puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, numeroluettelot ja viestit poistetaan puhelimen muistista (tämä ei vaikuta SIM-kortin muistiin). Palauta oletusasetukset syöttämällä puhelimen salasana ja painamalla **OK**.

### **Huomaa!**

*Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.*

## Lisätoiminnot

### Hälytys


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Päälle** ja paina **OK**.
3. Syötä hälytysaika numeronäppäimillä ja paina sitten **OK**.
4. Jos haluat kertahälytyksen, valitse **Kertahälytys** ja paina **OK**.
5. Jos haluat toistuvan hälytyksen, valitse **Viikoittain** ja paina **OK**. Selaa viikonpäiväluetteloa ja ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä kunkin viikonpäivän kohdalla painamalla **Päälle/Pois** ja paina sitten **Valmis**.
6. Voit muokata hälytystä painamalla **Muok.** ja painamalla sitten **OK**.
7. Voit lopettaa hälytyksen painamalla **Pois**. Hälytys on nyt poistettu.

### **Huomaa!**

*Hälytys toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä paina **Kyllä**, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.*

*Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä painamalla **Stop** tai kytke hälytys toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.*

### Kalenteri

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Valinta**.






3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

## Katso

Näyttää valitun päivämäärän tehtävät.

## Lisää tehtävä

1. Syötä tehtävän päivämäärä ja paina .
2. Syötä tehtävän kellonaika ja paina .
3. Kirjoita tehtävän kuvaus, katso kohta [Tekstin syöttäminen](#) , s. 6.
4. Tallenna tehtävä painamalla **Tall..**

Kun asetat päivämäärän ja ajan, kuuluu merkkiääni ja tehtävän kuvaus näkyy näytöllä. Hiljennä hälytys painamalla **Äänetön** ja **OK** tai toista hälytys yhdeksän minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.

## Siirry päivämäärään

Syötä päivämäärä ja paina **OK**.

## Näytä kaikki

Valitse tehtävä ja paina **Valinta**, jolloin näytölle ilmestyvät seuraavat asetukset:


<b>Muok.</b>	Muokkaa valittua tehtävää
<b>Poista</b>	Poistaa valitun tehtävän
<b>Poista kaikki</b>	Poistaa kaikki tehtävät

## Huomaa!

*Kalenteri toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä paina **Kyllä**, jos langattomien puhelinten käyttö on kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.*

## Laskin

Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla **#**.
3. Valitse laskutoimitus nuolinäppäimillä (+, -, x, ÷) ja paina **OK**.
4. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.

5. Toista vaiheet 2–4 tarpeen mukaan.  
Laske tulos valitsemalla = ja painamalla **OK**.




## Ohjeita ETÄKÄYTTÄJÄLLE

### Etäohjauskomentojen lähettäminen tekstiviestillä

Aktivointi-asetukseksi on asetettava **Päällä** ja etäkäyttäjän on oltava Doro PhoneEasy® 507 -puhelimien **Numeroluettelo**.

**Valikko** →  → **Suojaus** → **Etämääritys**.

Kaikki etämäärityksellä Doro PhoneEasy® 507 -puhelimeen lähetetyt yhteystiedot tallennetaan puhelimen muistiin, vaikka oletusmuistiksi olisi asetettu SIM-muisti.

3 puhelinnumeroa kullekin yhteystiedolle  Matkapuhelin,  Kotipuhelin tai  Työpuhelin.

#### **Huomaa!**

*Tekstiviestin on oltava muodossa **\*#Komento#**, muutoin tekstiviestiä ei tunnisteta etäohjauskomennoksi.*

Parametrit ovat sisältö, jonka haluat lähettää, ja #-merkkiä on käytettävä kahden parametrin erottamiseen. Taulukoissa P = parametrit.

### Yhteystiedon määrittäminen puhelinmuistiossa

Komento	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	nimi enimmäispituus =30	matkapuhelin enimmäispituus =40	kotinumero	työnumero





Esimerkki:

Haluat lähettää Jeff Jacksonin matkapuhelinnumeron, kotinumeron ja työnumeron Doro PhoneEasy® 507 -puhelimeen. Matkapuhelinnumero on: 0700-393939. Kotinumero: 046-280 50 11. Työnumero: 046-280 50 83.

\*#phonebook#Jeff Jacksonin#0700393939#0462805011#0462805083#

---

Numero tallennetaan Doro PhoneEasy 507 -puhelinmuistioon muodossa:

	Jeff Jacksonin
	0700393939
	0462805011
	0462805083

**Huomaa!**

*Käytä parametreille 2, 3 ja 4 ainoastaan numeroita. Jos käytät kirjaimia näissä parametreissa, ne tallennetaan tyhjänä puhelinmuistioon. Puhelinmuistiossa jo olevia yhteystietoja ei korvata. Ne monistetaan. Näin vältetään poistamista yhteystietoja tahattomasti puhelinmuistiosta.*

**Vihje:**

*Kun tallennat kansainvälisiä numeroita, käytä aina kansainvälistä +-etuliitettä ennen maakoodia. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero.*

## Turvatoiminnon asettaminen

Komento	P 1	P 2	P 3	P 4
<b>alert</b>	<b>a</b> aktivointi	<b>0/1/2</b> 0=Pois 1=Päälle 2=Päälle (3)		
<b>alert</b>	<b>n</b> numero	<b>1-5</b> järjestysno Numeroluettelo	<b>Nimi</b> enimmäispi- tuus =30	<b>numero</b> enimmäispi- tuus =40
<b>alert</b>	<b>m</b> viesti	<b>0/1</b> 0=Pois 1=Päälle	<b>Teksti</b> enimmäispi- tuus = 70	
<b>alert</b>	<b>c</b> vahvista valitsemalla "0"	<b>0/1</b> 0=Pois 1=Päälle		
<b>alert</b>	<b>s</b> äänimerkki- tyyppi	<b>0/1/2</b> 0=Korkea 1=Matala 2=Äänetön		

Esimerkki:

Haluat aktivoida turvatoiminnon.

\*#alert#a#1#

Haluat tallentaa Jeff Jacksonin Numeroluettelo paikalle yksi (1) puhelinnumerolla: 0700-393939.

\*#alert#n#1#Jeff Jacksonin#0700393939#

Haluat, että puhelin lähettää tekstiviestin, kun turvapainiketta painetaan. Tekstiviestin esimerkkisisältö: Tämä on hätäviesti. Suorittakaa tarvittavat toimenpiteet.

\*#alert#m#1#Tämä on hätäviesti. Suorittakaa tarvittavat toimenpiteet.#

Haluat aktivoida toiminnon Vahvista painamalla 0.

\*#alert#c#1#

Haluat asettaa Äänimerkin tyyppi matalaksi.

\*#alert#s#1#

**Vihje:**

*Muista kirjoittaa ylös lähetettävät paikat. Näin muutosten lähettäminen on myöhemmin helpompaa.*

**Pikavalintanäppäinten määrittäminen**

Komento	P 1	P 2	P 3
memorykey	<b>a</b> A-näppäin	<b>Nimi</b> enimmäispituus = 30	<b>numero</b> enimmäispituus = 40
memorykey	<b>b</b> B-näppäin	<b>Nimi</b> enimmäispituus = 30	<b>numero</b> enimmäispituus = 40
memorykey	<b>c</b> C-näppäin	<b>Nimi</b> enimmäispituus = 30	<b>numero</b> enimmäispituus = 40

Esimerkki:

Haluat asettaa Jeff Jacksonin matkapuhelinnumeron Doro PhoneEasy® 507 pikavalintanäppäimeen **A**,

Martha Thomsonin pikavalintanäppäimeen **B** ja Steve Lewisin pikavalintanäppäimeen **C**.

\*#memorykey#a#Jeff Jacksonin#0700393939#

\*#memorykey#b#Martha Thomsonin#0768991014#

\*#memorykey#c#Steve Lewisin#0709441819#

---

**Tehtävän lisääminen kalenteriin**

<b>Komento</b>	<b>P 1</b>	<b>P 2</b>	<b>P 3</b>
<b>task</b>	<b>yyymdd</b> Päivämäärä	<b>hhmm</b> Kellonaika	<b>huomautus</b> tehtävän kuvauksen enimmäispituus = 35

Esimerkki 1:

Haluat lähettää uuden kalenterimerkinnän Doro PhoneEasy® 507 -puhelimeen. Kyseessä on hammaslääkärin aika 1. joulukuuta 2010 klo 10:30.

\*#task#20101201#1030#hammaslääkärin aika#

## Vianmääritys

### Puhelin ei käynnisty

<b>Akun virta on vähissä</b>	Kytke latauslaite ja lataa akkua 3 tunnin ajan.
<b>Akku on asennettu väärin</b>	Tarkista akun asennus.

### Akun lataaminen ei onnistu

<b>Akku tai latauslaite on viallinen</b>	Tarkista akun ja latauslaitteen kunto.
<b>Akkua saa ladata ainoastaan lämpötilan ollessa 0 °C - 40 °C</b>	Valitse sopivampi latausympäristö.
<b>Latauslaite on kytketty puhelimeen tai pistorasiaan väärin</b>	Tarkista latauslaitteen liitännät.

### Valmiusaika lyhenee

<b>Akun latauskapasiteetti on liian matala</b>	Asenna uusi akku.
<b>Liian kaukana tukiasemasta, puhelin hakee signaalia koko ajan</b>	Verkon etsiminen kuluttaa akkua. Etsi paikka, jossa signaali on voimakkaampi tai sammuta puhelin väliaikaisesti.

### Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen ei onnistu

<b>Soitonesto aktivoitu</b>	Ota soitonesto pois käytöstä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaan.
-----------------------------	---

### PIN-koodi ei kelpaa

<b>Väärä PIN-koodi on syötetty liian monta kertaa</b>	Näppäile PUK-koodi ja muuta PIN-koodia. Saat PUK-koodin tarvittaessa palveluntarjoajaltasi.
---	---

**SIM-korttivirhe**

<b>SIM-kortti on rikki</b>	Tarkista SIM-kortin kunto. Jos se on vaurioitunut, ota yhteys palveluntarjoajaan.
<b>SIM-kortti on asennettu väärin</b>	Tarkista SIM-kortin asennus. Poista kortti ja aseta se takaisin uudelleen.
<b>SIM-kortti on likainen tai kostea</b>	Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta puhtaalla liinalla.

**Verkkoyhteys ei onnistu**

<b>SIM-kortti ei kelpaa</b>	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
<b>Ei GSM-peittoa</b>	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

**Signaali on heikko**

<b>Liian kaukana tukiasemasta</b>	Yritä uudelleen toisessa paikassa.
<b>Verkko tukossa</b>	Yritä myöhemmin uudelleen.

**Kaikua tai kohinaa**

<b>Ongelma alueellisessa verkkovälityksessä</b>	Katkaise puhelu ja soita uudelleen. Puhelu voi yhdistyä toisen välitysaseman kautta.
---	--

**Yhteystietojen lisääminen ei onnistu**

<b>Puhelinmuistion muisti on täynnä</b>	Poista yhteystietoja, niin muistitilaa vapautuu.
---	--

**Toiminnon asettaminen ei onnistu**

<b>Toiminto ei ole tuettu tai sitä ei ole tilattu verkosta</b>	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
--	--------------------------------



## Turvaohjeet

### VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.  
Verkkovirtasovitin on irtikytkentälaitte tuotteen ja verkkovirran välillä.  
Sähköpistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja siihen on oltava helppo pääsy.

## Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty GSM 900/1800 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää matkapuhelin liittymää (SIM-korttia) palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

## Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Tämä puhelin täyttää säteilyrajoitukset, kun sitä käytetään tavallisessa asennossa korvaa vasten tai vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Jos laitetta kannetaan kehon lähellä kantolaukussa, vyöpidikkeessä tai muussa pidikkeessä, siinä ei saa olla metallia ja puhelinta on pidettävä aiemmin mainitun etäisyyden päässä kehosta. Varmista, että edellä mainittuja etäisyysohjeita noudatetaan myös siirrettäessä puhelinta toiseen paikkaan.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

## Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaaltoilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

## Sydämentahdistimet

Suositus on, että langattoman puhelimen ja sydämentahdistimen välillä pidetään vähintään 15 cm:n etäisyyttä, jotta vältetään sydämentahdistimen mahdolliset häiriöt. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin:

- Tulisi aina pitää puhelin vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun puhelin on päällä.
- Ei pitäisi säilyttää puhelinta rintataskussa.
- Tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta.

## Räjähdysvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoainemasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

## Kuulon suojaaminen

Tuote on testattu ja se täyttää äänenpainetasovaatimuksen, joka on määrätty standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2.



### **VAROITUS**

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion. Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden. Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.



## Hätäpuhelut

### TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

## Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

## Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

- Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdistaa laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovittinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuuttia tai laskukopiota vastaan.

## Takuu

Tällä laitteella on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuajana mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuajana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät otostodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi. Akut ovat kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

## Tekniset tiedot

<b>Verkko:</b>	GSM 900/1800 MHz
<b>Mitat:</b>	115 mm x 52,4 mm x 13,1 mm
<b>Paino:</b>	82 g (akku mukaan lukien)
<b>Akku:</b>	3.7 V/800 mAh Li-ion -akku

eZiType™ on Zi Corporationin tavaramerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

## Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Doro PhoneEasy® 507 mitattu arvo on 0,680 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

WHO:n raja-arvo on 2,0 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

## Vastaavuustodistus

Doro vakuuttaa, että Doro PhoneEasy® 507 täyttää 1999/5/EY (R&TTE) ja 2002/95/EY (ROHS) -direktiivien tärkeimmät vaatimukset ja asiaankuuluvat säädökset. Vastaavuustodistus on nähtävissä osoitteessa [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

PhoneEasy 507 (1031)

Finnish

Version 1.1

© 2012 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)

**CE 0700**

REV 6711 — STR 20121015