

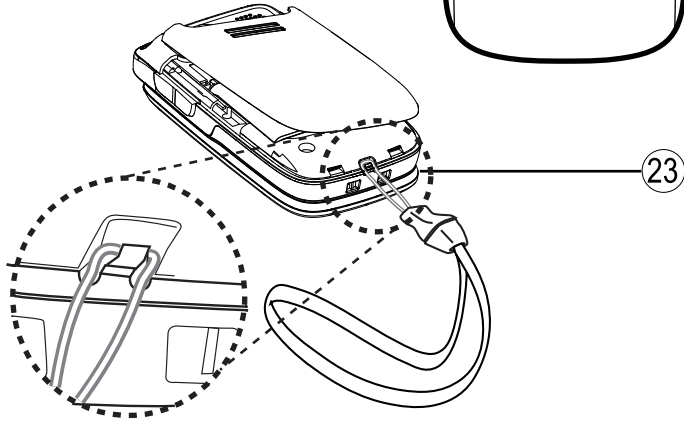
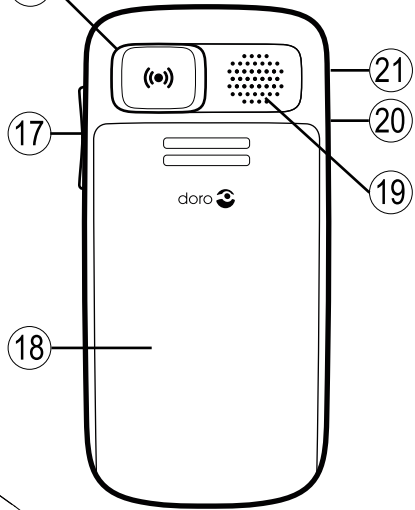


# Doro PhoneEasy® 615

Suomi

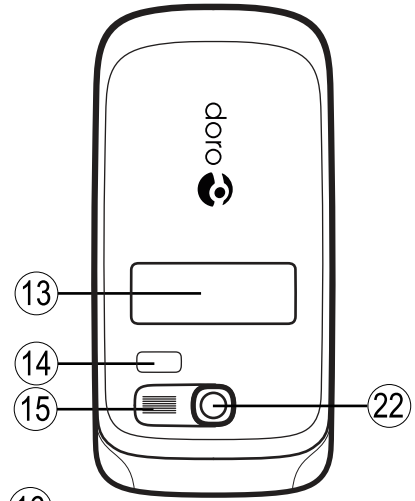


doro 

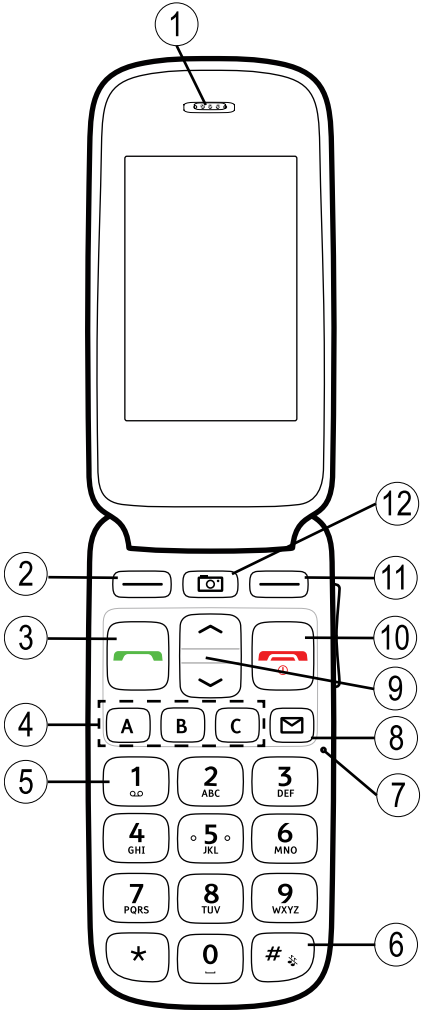





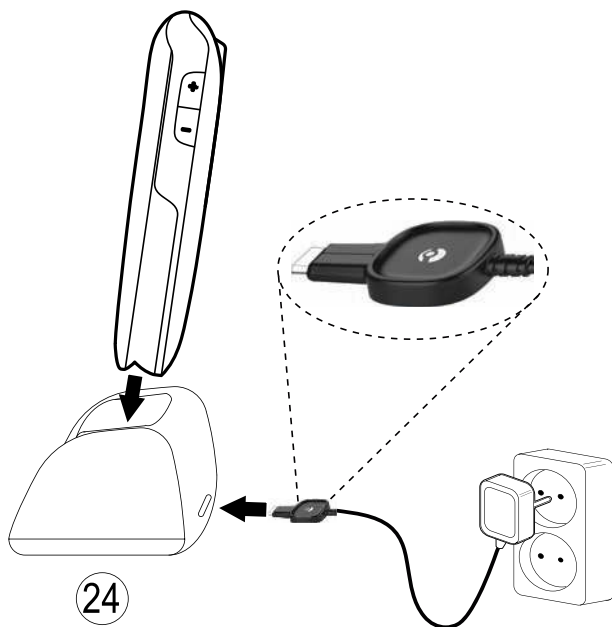


## Suomi

1. Kuuloke
2. Vasen valintanäppäin
3. Soittopainike
4. Pikavalintapainikkeet
5. Vastaaja
6. Äänetön / Syöttötapa
7. Mikrofoni
8. Tekstiviestinäppäin
9. Nuolinäppäimet
10. Puhelun lopetus/ **Virta päälle/pois**
11. Oikea valintanäppäin
12. Kamera-näppäin
13. Ulkoinen näyttö
14. LED-valo (punainen = akun virta vähissä / lataus käynnissä, vihreä = uusi viesti / vastaamaton puhelu)
15. Kameran salama
16. Turvapainike
17. Äänenvoimakkuuden säätö
18. Akkukotelon kansi
19. Kaiutin
20. Kuulokemikrofoniliitäntä
21. Laturin liitäntä
22. Kameran linssi
23. Kiinnityslenkki
24. Latausteline



# Sisältö

Asentaminen .....	1
SIM-kortin, muistikortin ja akun asentaminen.....	1
Lataaminen.....	2
Symbolit.....	2
Lisätoiminnot .....	2
Puhelimen merkkivalot .....	3
Ulkoisen näyttö .....	3
Näytön tilasymbolit .....	3
Tärkeimmät näytön symbolit.....	4
Käyttäminen .....	5
Puhelimen ottaminen käyttöön .....	5
Soittaminen.....	6
Soittaminen puhelinmuistiosta .....	6
Vastaaminen.....	6
Äänenvoimakkuuden säätö .....	7
Tekstin syöttäminen  .....	7
Puheluvalinnat.....	8
Koputus .....	9
Puhelutiedot.....	10
Pikavalinta  .....	10
Äänetön .....	10
Kuulokemikrofoni .....	10
Hätäpuhelut .....	10
Turvanäppäin  .....	11
Puhelinmuistio .....	12
Puhelinmuistiomerkinän luominen .....	12
ICE-tietojen luominen (In Case of Emergency)  .....	13
Puhelinmuistiomerkitöjen hallitseminen .....	13
ICE (In Case of Emergency)  .....	15
Viestit.....	16
Tekstiviestien (SMS) luominen ja lähettäminen .....	16
Ääniviestin luominen ja lähettäminen .....	16
Multimediaviestien (MMS) luominen ja lähettäminen .....	17
Saapuneet, Lähetetyt, Lähtevät .....	19
Puhelutiedot .....	20
Puhelujen tarkastelu ja soittaminen .....	20

Kamera (valokuvien ottaminen).....	21
Kameran säädöt.....	21
Kuvan katselu .....	21
Kuvan katselu, valinnat .....	22
Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen.....	23
Sisällön vetäminen ja pudottaminen .....	23
USB-kaapelin irrottaminen turvallisesti .....	24
Asetukset.....	24
Yleinen .....	24
Ääni  .....	28
Näyttö  .....	30
Puhelut.....	32
Viestit (tekstiviesti).....	37
Kamera .....	40
Turva  .....	41
Liitettävyyys.....	43
Suojaus.....	45
Tiedostonhallinta.....	48
Lisätoiminnot .....	50
Hälytys.....	50
Ajanhallinta.....	51
Laskin.....	52
FM Radio.....	52
Ohjeita ETÄKÄYTTÄJÄLLE.....	54
Vianmääritys .....	59
Turvaohjeet .....	61
Verkkopalvelut ja kustannukset.....	61
Käyttöympäristö .....	61
Lääketieteelliset laitteet.....	61
Räjähdysvaara.....	62
Kuulon suojaaminen.....	62
Hätäpuhelut .....	63
Ajoneuvot .....	63
Huolto ja kunnossapito.....	63
Takuu .....	64
Tekniset tiedot .....	64
Kuulolaitteet.....	64
Specific Absorption Rate (SAR) .....	64

---

Vastaavuustodistus .....	65
--------------------------	----


## Asentaminen

### TÄRKEÄÄ

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

### SIM-kortin, muistikortin ja akun asentaminen

SIM-kortin ja muistikortin pidikkeet ovat akkulokeron sisällä.

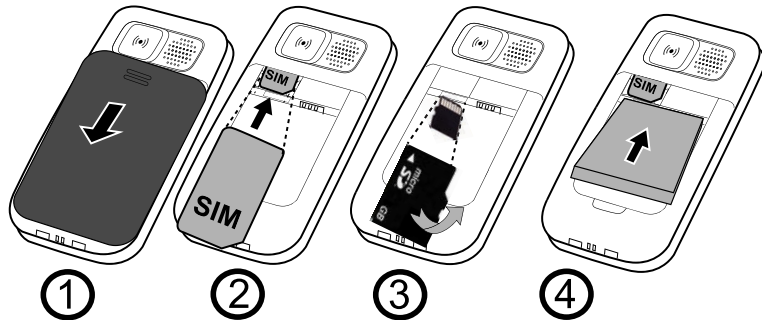

1. Irrota akkulokotelon kansi liu'uttamalla sitä alas päin ja akku, mikäli se on jo asennettu.
2. Aseta SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti pidikkeeseen. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat sisäänpäin ja viisto kulma osoittaa alaspäin. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja.
3. Valinnainen: Aseta muistikortti sille varattuun paikkaan SIM-kortin pidikkeen alla. Varmista, että muistikortin koskettimet ovat ylöspäin, ja paina kortti sisään, niin että kuuluu napsahdus. Varo naarmuttamasta tai taivuttamasta kortin kosketuspintoja. Poista tai vaihda kortti painamalla sitä sisään, kunnes kuuluu napsahdus, ja vetämällä kortti sitten ulos.
4. Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeroon siten, että akun koskettimet ovat oikeassa yläkulmassa. Aseta akkulokeron kansi takaisin.

### TÄRKEÄÄ



Käytä ainoastaan muistikortteja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä laitteessa. Yhteensopiva korttityyppi: **microSD, microSDHC**.


Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua. Muistikortteja myydään erikseen.


## Lataaminen


### VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista ja saattaa mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni. Lataa akku kytkemällä verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään .

 näkyy näytössä lyhyesti, kun laturi kytketään puhelimeen, ja

 näkyy näytössä, kun laturi irrotetaan. Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia.

 näkyy näytössä, kun lataus on valmis. Jos puhelin sammutetaan, kun laturi on liitettyä puhelimeen, näytössä näkyy vain akun latauksen merkkivalo.

### **Huomaa!**

*Virran säästämiseksi Taustavalo sammuu hetken kuluttua. Voit valaista näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.*





### **Säästä energiaa**

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi pistorasiasta.

## Symbolit

### **Lisätoiminnot**

Seuraavat kuvakkeet viittaavat käyttöoppaan tietoihin lisätoiminnoista, jotka liittyvät:

	Näköön		Käsittelyyn
	Kuuloon		Turvallisuuteen



## Puhelimen merkkivalot

Puhelimenkannen LED-valo:

- vilkkuu vihreänä, kun puhelimeen on tullut uusi viesti tai vastaamaton puhelu. Kun uusi viesti on luettu / vastaamaton puhelu tarkastettu, valo lakkaa vilkkumasta.
- vilkkuu punaisena, kun akun varaus on vähissä tai akku latautuu.




























## Ulkoinen näyttö

Ulkoinen näyttö näyttää kellonajan, joukon tilailmaisimia sekä ilmoituksia saapuvista puhelusta ja tapahtumista. Katso kuvakkeiden kuvaukset kohdasta [Tärkeimmät näytön symbolit, s. 4](#). Ulkoinen näyttö pystyy näyttämään merkkejä vain mustina ja valkoisina. Jos ulkoinen näyttö sammuu aikakatkaisun vuoksi, kytke se uudelleen päälle painamalla jompikumpi sivunäppäin +/- alas ja pitämällä sitä painettuna.

## Näytön tilasymbolit


	Vahva verkon signaalinvoimakkuus. Mitä korkeampi palkki, sitä vahvempi signaali.		Verkon signaalinvoimakkuus riittämätön, ei verkkoa
	Vain soittoääni		3G-verkkoyhteys
	Soittoääni ja värinä		Lukematon tekstiviesti Saapuneet
	Vain värinä		Bluetooth päällä, näkyy muille
	Äänetön		Bluetooth päällä, ei näy muille
	Verkkovierailu (muissa verkoissa)		Bluetooth yhdistetty
	Vastaamaton puhelu		Hälytys aktiivinen
	Soitonsiirto käytössä		Akun lataustaso
	Vastaajaviesti vastaanotettu		Kuuloke käytössä

## Tärkeimmät näytön symbolit



	Lisää SIM		Laturi kytketty
	SIM-kortti vaurioitunut tai se ei kelpaa		Laturi poistettu
	Mykistetty		Kuuloke kytketty
	Viestin lähettäminen onnistui		Kuuloke pois
	Viestin lähettäminen epäonnistui		Kaiutin käytössä
	Virhe		Kaiutin pois
	Varoitus		Saapuva puhelu
	Kysely		Lähtevä puhelu
	Valmis (vahvistettu)		Puhelu lopetettu
	Uusi viesti		Vastaamaton. Paina <b>Lue</b> , jotta näet Vastaamattomat.
	Akun varaus vähissä		Puhelu pidossa
	Haetaan		Vain hätäpuhelut
	Tuvapuhelu		Käsitellään, odota
	Käyntikorttiviesti		Äänenvoimakkuuden säätö



## Käyttäminen

### Puhelimen ottaminen käyttöön

Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla punaista painiketta  ja pitämällä sitä painettuna. Vahvista, että haluat sammuttaa puhelimen valitsemalla **Kyllä**.

Näyttöön saattaa tulla seuraavia viestejä:

	SIM-kortti puuttuu tai asetettu väärin.
	SIM-kortti on vaurioitunut tai ei kelpaa.

Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN:**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK** ( näppäimistön vasemmassa yläkulmassa). Pyyhi valitsemalla **Poista** ( näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

#### **Huomaa!**

*Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.*

**Jäljellä: #** näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

### Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää Aloituskysely-toimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Kun näytöllä on **Suorita aloituskysely?**, paina **Kyllä**-näppäintä muuttaaksesi kohdan Kieli, Aika ja PVM, Saapuva puhelu, Soittovoimak., Tekstin koko tai Teemat asetusta. Paina **Ei**-näppäintä, jos et halua muuttaa asetusta.

**Vihje:**

Voit suorittaa Aloituskysely-toiminnon myöhemmin, jos haluat, katso [Aloituskysely, s.25](#).

**Valmiustila**

Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäilyt näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

Valmiustilassa vasen valintanäppäin on **Valikko**.

Valmiustilassa oikea valintanäppäin on **Nimi**.



**Vihje:**

Voit aina palata valmiustilaan painamalla lyhyesti .


**Kielen, kellonajan ja päivämäärän vaihtaminen**

SIM-kortti määrittää oletuskielen. Lisätietoja kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttamisesta on kohdassa [Yleinen, s.24](#).




**Soittaminen**

1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Poista painamalla **Poista**.
2. Soita painamalla . Peruuta soittaminen painamalla **Lopeta**.
3. Lopeta puhelu painamalla .

**Vihje:**

Käytä kansainvälisissä puheluissa aina **+**-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen **+** painamalla kahdesti -näppäintä.




**Soittaminen puhelinmuistiosta**

1. Avaa **Puhelinmuistio** painamalla **Nimi**.
2. Selaa puhelinmuistiota käyttämällä nuolinäppäimiä / tai käytä pikahakua painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, katso [Tekstin syöttäminen](#) , s. 7.
3. Soita valitulle henkilölle painamalla **Soita** tai palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

**Vastaaminen**

Kun puhelimen kansi on suljettu, vastaa puheluun avaamalla kansi. Jos haluat vastata saapuvaan puheluun avaamalla ensin puhelimen


kannen, voit määrittää **Avaa kansi**-kohtaan asetuksen **Pois**, katso [Vastaustila, s.34](#).

1. Avaa kansi ja paina  tai hiljennä soittoaäni painamalla **Äänet..** Hylkää puhelu painamalla **Hylkää** (varattu-ääni).  
Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan painamalla .
2. Lopeta puhelu painamalla .

### **Vihje:**




*Hiljennä soittoaäni väliaikaisesti kantta avaamatta pitämällä **+-** tai **--**-painiketta painettuna.*



## **Äänenvoimakkuuden säätö**


Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana sivunäppäimillä **+/-**. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä. Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äännekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia, katso [Audio-asetus](#) , [s.28](#).

## **Tekstin syöttäminen**


Tekstiä syötetään painamalla numeronäppäimiä toistuvasti. Paina näppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki / -näppäimillä ja syötä se painamalla **OK**.





Siirrä osoitinta tekstissä sivupainikkeilla **+/-** tai /.



Painamalla  voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden välillä.

## **Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla**

Joissakin kielissä voit valita Smart ABC (eZiType™) -syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla. Katso kohdasta [Ennakoiva teks.](#) , [s.37](#), kuinka ennakoiva tekstinsyöttö aktivoidaan.

Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella.

1. Voit kirjoittaa nimen ”**Fred**” painamalla , , , . Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin tarkastelet ehdotuksia.

- 
- Tarkastele ehdotettuja sanoja / -näppäimillä.
  - Paina **Valitse** ja jatka seuraavaan sanaan.  
Vaihtoehtoisesti voit painaa **0** ja jatkaa seuraavaan sanaan.


Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, siirry manuaaliseen syöttötilaan painamalla **#**. Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Abc</b>	Iso alkukirjain ja ennakoiva tekstinsyöttö
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ABC</b>	ISOT KIRJAIMET ja ennakoiva tekstinsyöttö
<input checked="" type="checkbox"/> <b>abc</b>	pienet kirjaimet ja ennakoiva tekstinsyöttö
<b>Abc</b>	Iso alkukirjain
<b>ABC</b>	ISOT KIRJAIMET
<b>abc</b>	pienet kirjaimet
<b>123</b>	Numerot

### **Huomaa!**

*Valittuna oleva valikon kieli määrää saatavilla olevat syöttötavat.*

## **Puheluvalinnat**


Puhelun aikana valintanäppäimillä <sup>1</sup> () voidaan käyttää lisätoimintoja:

### **Valinta (vasen valintanäppäin)**

Näyttöön tulee valikko, jossa on seuraavat valinnat:

---

1. Valintanäppäimillä on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

<b>Yksitt. puhelu pitoon/Nouda yksi</b>	Aseta nykyinen puhelu pitoon / poimi pidosta.
<b>Lopeta yksitt. puhelu</b>	Lopeta nykyinen puhelu (kuten  ).
<b>Lopeta kaikki puhelut</b>	Lopeta kaikki yhdistetyt puhelut.
<b>Uusi puhelu</b>	Soita toiseen numeroon (Neuvottelu).
<b>Puhelinmuistio</b>	Hae puhelinmuistiosta.
<b>Viestit</b>	Kirjoita tai lue viestejä.
<b>Mykistä</b>	Vaimenna mikrofoni.

## Ka.pää (oikea valintanäppäin)

### VARO

Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Aktivoi handsfree-tilan eli kaiutinpuhelin, jolloin voit puhua pitämättä puhelimesta kiinni. Puhu selkeästi mikrofonisiin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/- . Palaa normaalitilaan painamalla **Ka.pois**.

### **Huomaa!**

*Handsfree-toiminto mahdollistaa vain yhden ihmisen puhumisen kerrallaan. Puhumisen ja kuuntelemisen välinen vaihto toteutetaan puhuvan ihmisen puheen mukaan. Kovat taustäännet (esim. musiikki) saattavat häiritä handsfree-toimintoa.*

## Koputus

Kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu. Aseta puhelu pitoon ja vastaa saapuvaan puheluun painamalla **Valinta**, valitsemalla **Vastaa** ja sitten **OK**.

### **Vihje:**

*Koputus on oltava aktivoituna, katso [Puhelun asetus, s.34](#).*

## Puhelutiedot

Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen puhelinnumero ja puhelun kesto. Jos soittajan numero on salattu, näytöllä näkyy

**Tuntematon.**

## Pikavalinta

Voit käyttää näppäimiä **A**, **B** ja **C** sekä numeronäppäimiä **0** ja **2–9** pikavalintoina. Kun olet tallentanut yhteystiedon pikavalinnaksi, voit soittaa yhteystiedolle painamalla vastaavaa näppäintä pitkään. Katso myös [Pikavalinta, s.33](#).

## Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa Näppäinääni, Viestiääni ja Saapuva puhelu soittoaäni on kytketty pois, mutta Väriä, Tapahtumat ja Hälytys säilyvät ennallaan.

### Vihje:

Kytke Äänetön-tila päälle/pois päältä painamalla pitkään **#**.


## Kuulokemikrofoni

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä. Voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita kuulokemikrofonin mahdollisella johdon painikkeella.

### VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

## Hätäpuhelut

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.




## Turvanäppäin +

### VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvapuhelunäppäimen avulla voit soittaa ennalta määritettyihin numeroihin helposti, jos tarvitset apua.

Voit soittaa turvapuhelun painamalla puhelimen takana olevaa turvapuhelupainiketta 3 sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin sisällä. Puhelin lähettää tekstiviestin kaikkiin turvanumeroluettelon puhelinumeroihin. Sen jälkeen puhelin soittaa luettelon ensimmäiseen numeroon. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

Turvapuhelutoiminto on aktivoitava ennen käyttämistä. Kohdassa [Turva +, s.41](#) on lisätietoja tämän toiminnon aktivoimisesta yllä kuvatulla tavalla tai kolmella näppäimenpainalluksella, yhteystietojen lisäämisestä numeroluetteloon ja tekstiviestin muokkaamisesta.

Turvapuhelutoiminto voidaan määrittää myös niin, että puhelun vastaanottajan on painettava "0" (nolla), jolla hän kuittaa turvapuhelun vastaanotetuksi ja turvapuheluketju katkeaa.

Jos on olemassa vaara, että turvapuhelu menee puhelinvastaajaan/vastaajapalveluun, aktivoi toiminto: **Vahvista painamalla 0**. Katso kohta [Vahvista painamalla 0, s.42](#).

**Huomaa!**

Automaattisia puheluita hätänumeroon (Euroopassa 112, muissa maissa esim. 999, 911 tai jokin muu virallinen hätänumero) ei yleensä sallita. Älä tallenna näitä numeroita automaattisesti soitettavien numeroiden luetteloon.

Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

**TÄRKEÄÄ**









Tietoja turvapuhelun vastaanottajalle, kun Vahvista painamalla 0 on aktivoitu:

- Turvaviestin vastaanottamisen jälkeen kuhunkin numeroluettelossa olevaan numeroon soitetään vuoron perään.
- Vastaanottajan on vahvistettava turvapuhelu vastaanotetuksi painamalla **0**.
- Jos vastaanottaja ei paina **0** 60 sekunnin kuluessa, puhelu katkeaa ja puhelin soittaa seuraavaan ohjelmoituun numeroon.
- Jos vastaanottaja painaa **0** 60 sekunnin kuluessa, hän vahvistaa vastaanottaneensa puhelun, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).

**Puhelinmuistio**

Puhelinmuistio voidaan tallentaa 300 nimeä ja kullekin nimelle 3 puhelinnumeroa.

**Puhelinmuistimerkinnän luominen**

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja paina **Lisää**.
3. Kirjoita yhteystiedon  **Nimi**, katso kohta [Tekstin syöttäminen](#) , s. 7. Poista painamalla **Poista**.
4. Valitse  -näppäinten avulla jokin vaihtoehdoista  **Matkapuhelin**,  **Kotipuhelin** tai  **Työpuhelin** ja kirjoita puhelinnumero(t) suuntanumeroineen.
5. Yhdistä kuva yhteystietoon valitsemalla  Kuva ja painamalla **Muok..**


Tämä kuva tulee näytölle, kun kyseinen yhteyshenkilö soittaa, ja se saattaa näkyä myös puhelinmuistiossa, katso [Puhelinmuistio kuva, s.28](#).

- Käytä kameraa kuvan ottamiseen valitsemalla **Ota kuva** ja painamalla **OK**.
- Valitse olemassa oleva kuva valitsemalla **Omat kuvat** ja painamalla **OK**.

6. Paina **Tall..**

7. Voit palata valmiustilaan painamalla .


### **Vihje:**

*Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.*

## **ICE-tietojen luominen (In Case of Emergency) +**

Hätätilanteessa ensihoitajat saavat käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa näiden tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi. Katso kohdasta [ICE \(In Case of Emergency\) +, s.15](#), kuinka ICE-tiedot määritetään.



## **Puhelinmuistiomerkinöjen hallitseminen**

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse yhteyshenkilö ja paina **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

### **Katso**

Näyttää valitun yhteystiedon tiedot.

### **Muok.**

1. Siirrä osoitinta sivunäppäimillä +/- ja /. Poista painamalla **Poista**.
2. Paina **Tall..**

### **Lisää**

Katso kohta [Puhelinmuistiomerkinöjen luominen, s.12](#).

---

## Lähetä SMS

Kirjoita tekstiviesti painamalla **OK**, katso kohta [Tekstiviestien \(SMS\) luominen ja lähettäminen, s.16](#).

## Soita

Soita yhteyshenkilölle painamalla **OK**.

## Poista

Poista valittu puhelinmuistiomerkinä painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

## Poista kaikki

Poista kaikki puhelinmuistiomerkinät SIM-kortilta tai puhelimen muistista valitsemalla **SIM:iltä** tai **Puhelimesta** ja painamalla **OK**.

Syötä puhelimen koodi ja vahvista painamalla **OK**. Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.


## Kopioi kaikki

Kopioi kaikki puhelinmuistiomerkinät SIM-kortilta puhelimen muistiin valitsemalla **SIM:iltä** ja painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

Kopioi kaikki puhelinmuistiomerkinät puhelimen muistista SIM-kortille valitsemalla **Puhelimesta** ja painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

## Lähetä käyntikortti





Lähetä valittu puhelinmuistiomerkinä käyntikorttina tekstiviestillä valitsemalla **Lähetä SMS:llä** ja painamalla **OK**. Syötä vastaanottajan puhelinnumero.

Vaihtoehtoisesti voit siirtyä puhelinmuistioon käyttämällä  -näppäimiä tai suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, katso kohta [Tekstin syöttäminen !\[\]\(3f4a2271a4366a6bc6b830ded36cdf1a\_img.jpg\)](#), s. 7 . Lähetä painamalla **OK**.

Lähetä valittu puhelinmuistiomerkinä käyntikorttina Bluetoothin® kautta valitsemalla **Lähetä BT:llä** ja painamalla **OK**. Katso kohdasta [Bluetooth, s.43](#), kuinka Bluetooth kytketään.

## ICE (In Case of Emergency) +

Hätätilanteessa ensihoitajat saavat käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa näiden tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **+ICE** ja paina **OK**, valitse kentät käyttämällä / -näppäimiä ja syötä olennaiset tiedot.
3. Lisää tai muokkaa tietoa painamalla **Muok.** katso kohta [Tekstin syöttäminen](#) , s. 7. Poista painamalla **Poista**. Kun olet valmis, valitse **Tall..**




<b>Nimi:</b>	Syötä nimesi.
<b>Syntymäaika:</b>	Syötä syntymäaikasi.
<b>Pituus:</b>	Syötä pituutesi.
<b>Paino:</b>	Syötä painosi.
<b>Kieli:</b>	Syötä äidinkielesi.
<b>Vakuutus:</b>	Syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.
<b>Nimi 1:</b> <b>Nimi 2:</b> <b>Lääkäri:</b>	Valitse <b>Valinta</b> ja sitten <b>OK</b> , jolla <b>Lisää</b> tai <b>Poista</b> yhteyshenkilön puhelinmuistiosta tai valitse <b>Tall..</b> . Jos tilaa jää, määritä suhteesi yhteyshenkilöön, esim. ICE vaimoni Marja Suomi.
<b>Kunto:</b>	Syötä tiedot mahdollisista sairauksista tai sairauden hoitoon käyttämistäsi laitteista (esim. sepelvaltimotauti, sydämentahdistin, diabeetikko jne.)
<b>Allergiat:</b>	Syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
<b>Veriryhmä:</b>	Syötä verityyppisi.
<b>Rokotus:</b>	Syötä saamasi olennaiset rokotteet.
<b>Lääkitys:</b>	Syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
<b>Muita tietoja:</b>	Syötä muut tiedot (esim. elintenvuovuttaja, hoitosuostumus jne.)

## Viestit

### Tekstiviestien (SMS) luominen ja lähettäminen


#### **Huomaa!**

Ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä, sinun on tallennettava viestikeskukseksi numero. Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse. Katso [Viestit \(tekstiviesti\)](#), s.37

1. Painamalla pikanäppäintä  tai paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **SMS** ja paina **OK**.
3. Kirjoita viestisi, katso kohta [Tekstin syöttäminen](#) , s. 7 , ja paina sitten **Lähetä**.
4. Valitse jo lisätty vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio** ja paina **Lisää**.  
Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan numeron manuaalisesti valitsemalla kohdan **Anna vast.ott.** ja painamalla **Valitse**, syötä numero sekä painaa **Valmis**.
5. Lisää muita vastaanottajia valitsemalla **Lisää** tai lähetä valitsemalla **Lähetä** ja paina sitten **OK**.
6. Vastaanottajia voidaan muokata myös valitsemalla yksi ja painamalla **Valinta - Muokkaa, Poista** tai **Poista kaikki**.


#### **Huomaa!**

Jos lisäät useamman vastaanottajat, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta (enintään 10).

Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.

### Ääniviestin luominen ja lähettäminen

Ääniviesteissä käytetään samaa teknologiaa kuin multimediateksteissä. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediaa tukeva palvelu. Multimedia-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä. Ellei tämä onnistu, katso ohjeet MMS-profiilin määrittämiseen kohdasta [MMS \(Multimediateksteiset\)](#), s.38.


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.

2. Valitse **Ääniviesti** ja paina **OK**.
3. Nauhoitus alkaa välittömästi. Paina **Stop**, kun olet valmis, ja tallenna painamalla **Kyllä**.
4. Valitse jo lisätty vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio** ja paina **Lisää**.  
Jos haluat lisätä vastaanottajan numeron manuaalisesti, valitse **Anna vast.ott.** ja paina **Valitse**, syötä numero sekä paina **Valmis**.
5. Jos haluat lisätä muita vastaanottajia, valitse **Lisää**, tai lähetä valitsemalla **Lähetä** ja paina sitten **OK**.
6. Voit myös muokata vastaanottajia valitsemalla yhden ja painamalla **Valinta - Muokkaa, Poista** tai **Poista kaikki**.

### **Huomaa!**



*Jos lisäät useamman vastaanottajat, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta (enintään 10).*

*Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä.*

*Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.*

## **Multimediaviestien (MMS) luominen ja lähettäminen**

Multimediaviestit voi sisältää teksti- ja medialiitteitä, kuten kuvia, äänitallenteita ja videoita. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediaa tukeva palvelu. Multimedia-asetukset saat tarvittaessa palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä. Elleivät asetukset tule automaattisesti, katso ohjeet MMS-profiiliin määrittämiseen kohdasta [MMS \(Multimediaviestiasetukset\), s.38](#).

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **MMS** ja paina **OK**.
3. Kirjoita viestisi, katso kohta [Tekstin syöttäminen](#) , s. 7, ja paina sitten **Valinta**.
4. Lisää liitteitä viestiisi käyttämällä vaihtoehtoja **Lisää aihe**, **Lisää kuva**, **Lisää ääni** ja **Lisää video**.
5. Lisää vastaanottajia valinnoilla **Lähetä** ja **Lähetä** lähetä viesti, kun olet valmis.

### **Lisää aihe**

1. Valitse **Lisää aihe** ja paina **OK**.

- 
2. Kirjoita viestin aihe, katso *Tekstin syöttäminen* , s. 7 ja valitse sitten **Valmis**.

### Lisää kuva

1. Valitse **Lisää kuva** ja paina **OK**.
2. Valitse **Omat kuvat** ja paina **OK**.  
Jos haluat käyttää kameraa kuvan ottamiseen, valitse **Ota kuva** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puhelin/Muistikortti** ja paina **Avaa**.
4. Valitse kansio, esim. **Photos**, ja paina **Avaa**.
5. Valitse tiedosto ja paina **OK**.

### Lisää ääni

1. Valitse **Lisää ääni** ja paina **OK**.
2. Valitse **Omat äännet** ja paina **OK**.  
Jos haluat käyttää mikrofonia äänen nauhoitukseen, valitse **Tallenna ääni** ja paina **OK**. Nauhoitus alkaa välittömästi. Paina **Stop**, kun olet valmis, ja tallenna painamalla **Kyllä**.
3. Valitse **Puhelin/Muistikortti** ja paina **Avaa**.
4. Valitse kansio, esim. **Audio**, ja valitse sitten **Avaa**.
5. Valitse tiedosto ja paina **OK**.

### Lisää video









1. Valitse **Lisää video** ja paina **OK**.
2. Valitse **Omat videot** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puhelin/Muistikortti** ja paina **Avaa**.
4. Valitse kansio, esim. **Received**, ja paina **Avaa**.
5. Valitse tiedosto ja paina **OK**.

### Lisää vastaanottajia (Lähetä)

1. Valitse **Lähetä** ja paina **OK**, jotta voit valita vastaanottajan kohdasta **Puhelinmuistio**, ja paina **Lisää**.  
Jos haluat lisätä vastaanottajan numeron manuaalisesti, valitse **Anna vast.ott.** ja paina **Valitse**, syötä numero sekä paina **Valmis**.
2. Jos haluat lisätä vastaanottajia, valitse **Lisää**, tai lähetä valitsemalla **Lähetä** ja paina sitten **OK**.
3. Vastaanottajia voi myös muokata valitsemalla yhden ja painamalla **Valinta - Muokkaa, Poista** tai **Poista kaikki**.



## Saapuneet, Lähetetyt, Lähtevät

 / 	SMS/MMS lukematon	 / 	SMS/MMS lähetetyt
 / 	SMS/MMS luettu	 / 	SMS/MMS lähtevät (lähettämättömät)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Saapuneet/Lähetetyt/Lähtevät** ja paina **OK**.
3. Valitse viesti ja paina **Lue**.  
Voit vierittää viestiä ylös ja alas käyttämällä  /  -näppäimiä.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Valinta**:

### Katso (vain multimediatestit)

Viestin katselu.

### Soita

Soita yhteyshenkilölle painamalla **OK**.

### Lähetä uudelleen

Lähetä uudelleen samalle vastaanottajalle.

### Vastaa

Kirjoita vastauksesi ja paina **Valmis**. Viesti lähetetään välittömästi.

### Poista

Poista viesti painamalla **Kyllä** tai palaa Valikko valitsemalla **Ei**.

### Lataa/Peruuta

Jos viestiä ei ole vielä ladattu, paina **Lataa**.

### Muok.

Muokkaa viestiä ja paina sitten **Lähetä**.

### Välitä

Välitä viesti edelleen Saapuneet-kansiosta. Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja paina sitten **Lähetä**.

## Käytä numeroa

Näyttää kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron.

<b>Soita</b>	Soita valittuun numeroon.
<b>Tallenna</b>	Tallentaa numeron puhelinmuistioon.
<b>Lähetä SMS</b>	Kirjoita uusi tekstiviesti.
<b>Lähetä MMS</b>	Kirjoita uusi MMS-viesti.

## Tallenna kohde (vain multimediamviestit)

Tekstin ja mediakohteiden, kuten kuvien, äänitallenteiden ja videoiden tallentaminen.









## Tiedot (vain multimediamviestit)

Viestin tietojen tarkasteleminen.

## Puhelutiedot

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyppin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

## Puhelujen tarkastelu ja soittaminen




1. Paina .  
Vaihtoehtoisesti paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Käytä /-näppäimiä kohtien **Puhelutiedot** selaamiseen.
  -  Vastatut
  -  Soitetut
  -  Vastaamaton
3. Soita numeroon painamalla  tai valitse **Valinta**, jolloin näkyviin tulevat seuraavat asetukset:

<b>Katso</b>	Näyttää valitun puhelun tiedot.
<b>Poista</b>	Poistaa puhelun.



<b>Poista kaikki</b>	Poistaa kaikki puhelutietojen puhelut.
<b>Tallenna</b>	Tallentaa numeron puhelinmuistioon.

## Kamera (valokuvien ottaminen)

Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Paina pikanäppäintä  tai paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Ota kuva painamalla .
3. Jos haluat tallentaa kuvan ja jatkaa kameratilassa valitse **Valmis**. (Jos et valitse mitään, kuva tallennetaan.)
4. Jos haluat poistaa kuvan heti, valitse **Poista**, vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
5. Palaa valmiustilaan valitsemalla **Palaa**.

## Kameran säädöt

- Zoomaa pienemmäksi tai suuremmaksi näppäimillä /.
- Voit säätää EV-/valonherkkyyasetuksia sivunäppäimillä **+/-**.
- Muuta salaman asetuksia painikkeella **Salama**. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

<b>Autom.</b>	Käytetään tarvittaessa automaattisesti.
<b>Pois</b>	Aina pois päältä
<b>Päälle</b>	Aina päällä
<b>Punasilmät</b>	Lisäsalama punasilmäisyyden vähentämiseksi.


### **Huomaa!**

*Zoomaus voi heikentää kuvan laatua.*

Katso lisää kameran asetuksia kohdasta [Kamera, s.40](#).

## Kuvan katselu

Katso tallennetut kuvat.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse kuva ja paina **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.

## Kuvan katselu, valinnat

### Katso

Katso yksitellen. Kun olet valmis, valitse **Palaa**.

### Lähetä

Valitse vaihtoehto ja paina **OK**:

<b>Lähetä MMS:llä</b>	Lähetä kuva MMS-viestinä. Luo viesti painamalla <b>OK</b> , katso <i>Multimediaviestien (MMS) luominen ja lähettäminen, s.17</i>
<b>Lähetä BT:llä</b>	Lähetä kuva toiseen Bluetooth-laitteeseen, katso <i>Bluetooth, s.43</i>

### Poista

Poista valittu kuva painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.

### Käytä

Valitse luettelosta vaihtoehto ja vahvista sitten painamalla **OK**.

<b>Taustakuva</b>	Tallentaa kuvan näytön taustakuvaksi. Vahvista painamalla <b>OK</b> .
<b>Puhelinmuistio kuva</b>	Lähettää kuvan puhelinmuistioon. Vahvista painamalla <b>OK</b> . Lisää uusi puhelinmuistiomerkintä valitsemalla <b>Uuteen nimeen</b> tai valitse olemassa oleva puhelinmuistiomerkintä valitsemalla <b>Tähän nimeen</b> .

### Tiedot

Näyttää luomispäivämäärän ja kuvan koon.

### Uudelleennimeä

Nimeä kuva uudelleen. Poista painamalla **Poista** ja vahvista painamalla **Valmis**.

### Selaustyylit

Voit muuttaa kuvanäkymää. Oletuksena on **Iso**, muita vaihtoehtoja ovat **Lista** ja **Keski**.

Kohdassa **Lista** näkyvät tiedostonimi, päiväys ja kuvan koko.

## Järjestä

Valitse kuvien lajitteluperusteeksi **Nimi** tai **Aika**.


## Muisti

Valitse, mihin tiedostot tallennetaan puhelimessa, jos puhelimesiasi on asennettuna muistikortti.

## Poista kaikki

Poista kaikki kuvat valitsemalla **OK**. Vahvasta painamalla **Kyllä** tai palaa takaisin painamalla **Ei**.

## Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen

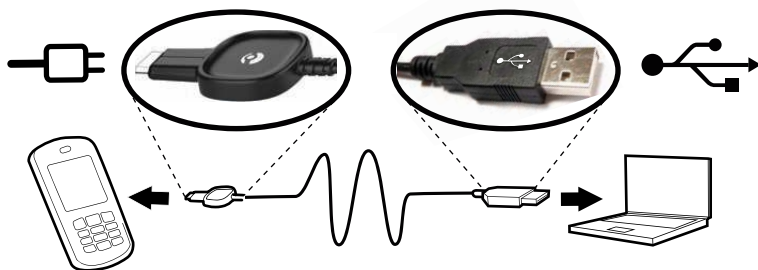

Kun yhdistät puhelimen tietokoneeseen, voit siirtää kuvia, musiikkia ja muita tiedostoja. Voit liittää puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, jotta voit hallita tiedostoja puhelimessa. Voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä tietokoneen tiedostonhallintaohjelmassa.

### **Huomaa!**

*Jos puhelimessa on käynnissä muistikorttia käyttävä sovellus, sinun on ehkä suljettava sovellus, jotta voit käyttää muistikorttia.*

## Sisällön vetäminen ja pudottaminen

1. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Odota, kunnes puhelin/muistikortti näkyy ulkoisena asemana tiedostonhallintaohjelmassa.

3. Vedä ja pudota valitsemasi tiedostot puhelimen ja tietokoneen välillä.

### **Huomaa!**

*Kun puhelin / muistikortti on liitetty tietokoneeseen, puhelin ei voi käyttää muistikorttia. USB-kaapelia käyttämällä voit siirtää tiedostoja useimmissa laitteissa ja käyttöjärjestelmissä, jotka tukevat USB-massamuistiliittymää.*

## **USB-kaapelin irrottaminen turvallisesti**

1. Varmista, että laitteen voi irrottaa turvallisesti.
2. Irrota USB-kaapeli.

### **Huomaa!**

*Älä irrota USB-kaapelia, kun siirrät sisältöä, sillä tämä saattaa vioittaa sisältöä. Tietokoneen ohjeet vaihtelevat käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja löydät tietokoneen käyttöjärjestelmän käyttöohjeista.*

## **Asetukset**


### **Huomaa!**

*Tässä kappaleessa kuvatut asetukset suoritetaan valmiustilassa. Voit palata valmiustilaan painamalla .*


## **Yleinen**

### **Aika ja päivämäärä**

#### **Kellonajan ja päivämäärän asettaminen**


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.
4. Valitse **Aseta aika** ja paina **OK**.
5. Syötä kellonaika (**hh.mm**) ja paina sitten **OK**.
6. Valitse **Aseta pvm** ja paina **OK**.
7. Syötä päivämäärä (**pp/kk/vvvv**), ja paina sitten **OK**.

#### **Kellonajan ja päivämäärän esitysmuodon asettaminen**

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.

4. Valitse **Aseta esitystapa** ja paina **OK**.
5. Valitse **Aikamuoto** ja paina **OK**.
6. Valitse **12 tuntia** tai **24 tuntia** ja paina **OK**.
7. Valitse **PVM-muoto** ja paina **OK**.
8. Valitse haluamasi päivämäärän esitystapa ja paina **OK**.




### Automaattisen ajan asettaminen päälle/pois

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.
4. Valitse **Ajanpäivitys** ja paina **OK**.
5. Valitse **Päälle/Pois** ja paina **OK**.

Voit asettaa puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan valitsemalla **Päälle**. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitys ei muuta hälytyksiin ja kalenteriin asetettuja aikoja. Ne käyttävät paikallista aikaa. Päivittäminen saattaa aiheuttaa joidenkin hälytysten vanhenemisen. Tämä riippuu verkkotuesta ja operaattorisi tarjoamista palveluista.

### Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kieli** ja paina **OK**.
4. Valitse kieli selaamalla / -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

### Aloituskysely

Käytä Aloituskysely-valintaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.


Paina **Kyllä**-näppäintä muuttaaksesi kohdan Kieli, Aika ja PVM, Saapuva puhelu, Soittovoimak., Tekstin koko tai Teemat asetusta. Paina **Ei**-näppäintä, jos et halua tehdä muutoksia.

---

## Oma numero

Voit tallentaa oman numeron tai numerot muistiin SIM-kortille kohtaan Oma numero, jos SIM-kortti sallii sen.

Numeroiden tarkasteleminen ja muokkaaminen:


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Oma numero** ja paina **OK**.

Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa [Puhelinmuistio, s.12](#).

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Muok.** tai **Poista** ja painamalla **OK**.


## Estä toiminto

Voit yksinkertaistaa puhelimen valikon käyttämistä piilottamalla tiettyjä toimintoja pois. Kun toiminnon edestä poistetaan merkki, silloin se ei näy valikkoa selatessa.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Estä toiminto** ja paina **OK**.
4. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Pois**.
5. Vahvista painamalla **Valmis**.

## Verkon asetus

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos kotiverkkoa ei ole saatavilla, voit käyttää toista verkkoa jonka kanssa verkko-operaattorillasi on sopimus. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi (roaming). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi eli operaattoriltasi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Verkon asetus** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.



**Valitse verkko****Etsi uusi**

Suorita uusi haku, jos yhteys katkeaa.

**Val. Verkko**

Katso käytettävissä oleva verkko valitsemalla **Val. Verkko**. Näyttöön tulee (hetken kuluttua) luettelo käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse oma operaattorisi ja paina **OK**.

**Verkkotila**

Valitse toinen verkko valitsemalla ensin **Verkkotila** ja sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

<b>Automaatti-</b> <b>nen</b>	Verkko valitaan automaattisesti.
<b>Manuaal.</b>	Verkko valitaan manuaalisesti. Valitse haluamasi operaattori Val. Verkko-painikkeella.

**Palvelun valinta**

Valitse palvelutyyppi puhelimellesi.

<b>GSM</b>	GSM pelkkä palvelu
<b>3G</b>	3G pelkkä palvelu
<b>Automaatti-</b> <b>nen</b>	Puhelimesi vaihtaa verkkojen GSM ja 3G välillä parhaan palvelun saamiseksi.

**TÄRKEÄÄ**


Jos määrität puhelimesi käyttämään ainoastaan GSM-tai 3G-verkkoa, ja kyseinen verkko ei ole käytettävissä et pysty soittamaan edes hätäpuheluja tai käyttämään muita verkkoyhteyttä vaativia toimintoja.

**Verkon tiedot**

Katso tämänhetkiset verkkoasetuksesi.


**Palvelut**

Tässä valikossa saattaa olla verkko-operaattorisi ennalta ohjelmoituja sekä tarjoamia palveluita. Riippuu verkkotuesta ja operaattorisi tarjoamista palveluista.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.

3. Valitse **Palvelut** ja paina **OK**.


### Tallenna yhteystiedot

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Tallenna yhteystiedot** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.

<b>SIM</b>	1 puhelinnumero yhteystietoa kohden. Tallennettavien merkintöjen määrä ja puhelinnumeroiden ja yhteystietojen pituus voi vaihdella SIM-kortista ja palveluntarjoajasta riippuen.
<b>Puhelin</b>	300 yhteystietoa ja 3 puhelinnumeroa kullekin <b>Matkapuhelin, Kotipuhelin</b> tai <b>Työpuhelin</b> .

### Puhelinmuistio kuva

Voit vaihtaa puhelinmuistion katselutilaa. Jos haluat nähdä yhteyshenkilöihin liitetyt kuvat, valitse **Päälle (Kuva)**, tai jos haluat nähdä vain yhteyshenkilöiden nimet, valitse **Pois**.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Yleinen** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puhelinmuistio kuva** ja paina **OK**.
4. Valitse **Päälle/Pois**.
5. Tallenna painamalla **OK**.


### Ääni

#### **Huomaa!**

**Äänetön** on asetettava **Pois**-tilaan, jotta **Äänen asetus**-, **Soittovoimak.**-, **Hälytystapa**- ja **Varoitusaäni** -toimintoja voidaan käyttää. Katso kohta **Äänetön**, s.30.

### Audio-asetus




Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
3. Valitse **Audio-asetus** ja paina **OK**.




4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Normaali</b>	Normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa
<b>Keski</b>	Lievät kuulovammat tai käyttö äänekkäässä ympäristössä
<b>Korkea</b>	Keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekkäässä ympäristössä

## Äänen asetus




1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
3. Valitse **Äänen asetus** ja paina **OK**.
4. Valitse **Saapuva puhelu** ja paina **OK**.
5. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä / -näppäimillä, puhelin toistaa soittoäänien. Vahvista painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.
6. Aseta **Hälytys**, **Viestiääni**, **Kansi auki**, **Kansi kiinni**, **Näppäinäni**, **Virta päälle** ja **Virta pois** -merkkiäänien samalla tavalla.

## Soittoäänien voimakkuus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
3. Valitse **Soittovoimak.** ja paina **OK**.
4. Muuta soittoäänien voimakkuutta / -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

## Hälytystapa


Saapuvista puheluista voidaan ilmoittaa soittoäänellä ja/tai värinällä.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
3. Valitse **Hälytystapa** ja paina **OK**.
4. Valitse haluamasi hälytystapa / -näppäimillä ja paina sitten **OK**.


<b>Vain soitto</b>	Vain soittoääni
<b>Vain värinä</b>	Vain värinä
<b>Vär &amp; soitto</b>	Värinä ja soittoääni
<b>Vär-&gt;soitto</b>	Alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken kuluttua

## Varoitusääni

Varoitus- ja virheääniä käytetään ilmoittamaan käyttäjälle akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä jne.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
3. Valitse **Varoitusääni** ja paina **OK**.
4. Valitse **Varoitus** ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päälle/Pois**.
5. Valitse **Virhe** ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päälle/Pois**.
6. Tallenna painamalla **Valmis**.

## Äänetön

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
3. Valitse **Äänetön** ja paina **OK**.
4. Kytke päälle tai pois päältä valitsemalla **Päälle/Pois**.
5. Tallenna painamalla **OK**.




### Vihje:

*Paina valmiustilassa pikanäppäintä **#** ja pidä sitä painettuna, jotta voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä Äänetön.*

## Näyttö

### Taustakuva


Valittavana on erilaisia näytön taustakuvia.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taustakuva** ja paina **OK**.
4. Valitse **Järjestelmä** tai **Käyttäjän määr.** ja paina **OK**.
5. **Järjestelmä:** Selaa käytettävissä olevia taustakuvia /-näppäimillä ja paina **OK**.
6. **Käyttäjän määr.:**
  - Valitse **Puhelin/Muistikortti** ja paina **Avaa**.
  - Valitse kansio, esim. **Photos**, ja paina **Avaa**.

- Valitse tiedosto ja paina **OK**.

## Tekstin koko

Voit muokata valikoiden, viestien ja puhelinmuistion tekstin kokoa.


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Tekstin koko** ja paina **OK**.
4. Valitse **Normaali** tai **Iso** ja paina **OK**.

### **Huomaa!**

*Jos käytät Iso-toimintoa, kaikki teksti ei ehkä mahdu näytölle.  
Useimmiten tämä kompensoidaan tekstin vieritysmahdollisuudella.*




## Valmiusnäyttö

Näytössä voi näkyä valmiustilassa vain kello tai kello ja palveluntarjoaja tai kaikki tiedot mukaan lukien päivämäärä.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Valmiusnäyttö** ja paina **OK**.
4. Valitse **Vain kello**, **Verkko/kello** tai **Kaikki tiedot** ja paina **OK**.


## Teemat

Voit valita erilaisia valikon väriteemoja, joilla voit muokata puhelimen tekstejä ja taustaa.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Teemat** ja paina **OK**.
4. Valitse teema / -näppäimillä.
5. Vahvista painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.


## Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taustavalo** ja paina **OK**.
4. Valitse **15 s.**, **30 s.** tai **1 min.** ja paina **OK**.

## Kirkkaus


Voit muokata puhelimen kirkkausasetuksia.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Näyttö** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kirkkaus** ja paina **OK**.
4. Valitse **Taso 1 – Taso 3** ja paina **OK**.

## Puhelut


### Vastaaja

Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin, kun et vastaa puheluun. Vastaaja on operaattorisi tarjoama verkkopalvelu, ja sen käyttö saattaa edellyttää sen tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Vastaaja** ja paina **OK**.
4. Valitse **Tyhjä** ja paina **Lisää**.
5. Lisää yhteyshenkilö puhelinmuistiosta valitsemalla **Puhelinmuistio**.  
Vaihtoehtoisesti voit valita **Manuaal..** Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa [Puhelinmuistio, s.12](#).
6. Vahvista painamalla **OK**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Muok.** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

### Yhdistä (Soittaminen vastaajaan)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Vastaaja** ja paina **OK**.
4. Valitse **Valinta** ja paina **OK**.
5. Soita vastaajaan valitsemalla **Yhdistä** ja paina **OK**.


### Vihje:

Soita vastaajaan painamalla valmiustilassa pitkään pikanäppäintä **1**.

## Pikavalinta

**A**-, **B**-, **C**-näppäimiä sekä numeronäppäimiä **0** ja **2-9** voidaan käyttää pikavalintanäppäiminä.



### Pikavalintanumeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Pikavalinta** ja paina **OK**.
4. Valitse **A** ja paina **Lisää**.
5. Valitse puhelinmuistiosta merkintä ja paina **OK**.
6. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **B**, **C**, **0**, **2-9** toistamalla edellinen.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää valitsemalla sen ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Muok.** tai **Poista** ja painamalla **OK**.




Voit soittaa pikavalintanumeroon valmiustilassa painamalla sitä vastaavaa näppäintä pitkään.

Voit muokata pikavalintanäppäimiin **A**, **B**, **C** tallennettuja yhteystietoja.

1. Paina vastaavaa näppäintä. Korosta nimi tai numero /-näppäimillä ja paina sitten **Muok.**
2. Vahvista painamalla **OK**. Poista painamalla **Poista**.

## Top10


★ Voit asettaa yhteystiedon yhdeksi puhelin muistion 10 ensimmäisestä numerosta.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Top10** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin tyhjistä kohdista ja paina **Lisää**.
5. Voit siirtyä puhelinmuistioon käyttämällä /-näppäimiä tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta.
6. Tallenna valittu merkintä painamalla **OK** tai palaa valikkoon painamalla **Palaa**.

Voit muokata Top 10 -merkintää valitsemalla merkinnän Top 10 -luettelosta ja painamalla **Valinta** sekä valitsemalla sitten **Muok.** tai **Poista**.



## Puhelun kesto

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana. Voit tarkistaa **Viimeisen puhelun**, **Soitetut** ja **Vastatut** keston.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puhelun kesto** ja paina **OK**.
4. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**:

<b>Viimeisen puhelun</b>	Näyttää viimeisen puhelun keston
<b>Soitetut</b>	Näyttää kaikkien soitettujen puheluiden keston
<b>Vastatut</b>	Näyttää kaikkien vastattujen puheluiden keston
<b>Alusta kaikki</b>	Voit nollata laskurin painamalla <b>Kyllä</b> tai palata valikkoon painamalla <b>Ei</b> .

## Vastaustila


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Vastaustila** ja paina **OK**, jolloin näyttöön ilmestyvät seuraavat asetukset:
4. Valitse **Avaa kansi** ja paina **OK**, valitse **Päälle** ja paina **OK**, jolloin voit vastata tuleviin puheluihin avaamalla puhelimen kannen. Valitse **Jokin näppäin** ja paina **OK**, valitse **Päälle** ja paina **OK**, jolloin voit vastata tuleviin puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi .

## Puhelun asetus

Riippuu verkkotuesta ja operaattorisi tarjoamista palveluista. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

## Soittajan tunniste

Näytä tai piilota puhelinnumerosi vastaajan puhelimessa, kun soitat.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.




3. Valitse **Puhelun asetus** ja paina **OK**.
4. Valitse **Soittajan tunniste** ja paina **OK**.
5. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**.

<b>Verkon mukaan</b>	Käytä verkon oletusasetusta
<b>Piilota tunniste</b>	Älä näytä numeroasi koskaan
<b>Lähetä tunniste</b>	Näytä numerosi aina

### Koputus


Voit käsitellä useampia puheluita samanaikaisesti. Kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu. Aseta puhelu pitoon ja vastaa saapuvaan puheluun painamalla **Valinta**, valitsemalla **Vastaa** ja sitten **OK**.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puhelun asetus** ja paina **OK**.
4. Valitse **Koputus** ja paina **OK**.
5. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**.

<b>Aktivoi</b>	Kytkee päälle koputuksen
<b>Deaktivoi</b>	Kytkee koputuksen pois päältä
<b>Kyselyn tila</b>	Näyttää, onko koputus aktiivinen vai ei

### Puhelun siirto

Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Määritä siirrettävät puhelut. Valitse ehto ja paina **OK**, valitse sitten **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Kyselyn tila** (katso kohta [Koputus, s.35](#)) kullekin.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puhelun asetus** ja paina **OK**.
4. Valitse **Puhelun siirto** ja paina **OK**.
5. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**.


<b>Siirrä äänipuh.</b>	Siirtää kaikki äänipuhelut
<b>Siirrä, jos ei tavoiteta</b>	Siirtää saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
<b>Siirrä, jos ei vastaa</b>	Siirtää saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
<b>Siirrä, jos varattu</b>	Siirtää saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
<b>Peruuta siirrot</b>	Mitään puheluita ei siirretä.

### Soitonesto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyntyyppisiä puheluita.

#### **Huomaa!**


*Soitoneston käyttöönottoon vaaditaan salasana. Saat sen ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.*

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Puhelut** ja paina **OK**.
3. Valitse **Puhelun asetus** ja paina **OK**.
4. Valitse **Soitonesto** ja paina **OK**.
5. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**.

<b>Soitetut</b>	Paina <b>OK</b> ja valitse sitten:
<b>Kaikki puhelut</b>	Käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa lähteviä puheluita.
<b>Kans.väl. Puhelut</b>	Käyttäjä ei voi soittaa ulkomaisiin numeroihin.
<b>Kans.väl. paitsi koti</b>	Käyttäjä ei voi soittaa ulkomaan numeroihin, paitsi SIM-kortin kotimaahan.
<b>Tulevat puhelut</b>	Paina <b>OK</b> ja valitse sitten:
<b>Kaikki puhelut</b>	Käyttäjä voi soittaa lähteviä puheluita mutta ei vastaanotata saapuvia puheluita.

<b>Verkkovierailun aikana</b>	Käyttäjä ei voi vastaanottaa saapuvia puheluita verkkovierailujen aikana.
<b>Peruuta kaikki</b>	Peruuta kaikki soitonestot (salasana tarvitaan).

## Viestit (tekstiviesti)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Viestit** ja paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

### Ennakoiva teks.

#### (Ennakoiva tekstinsyöttö)

Ota Ennakoiva teks./eZiType™ käyttöön valitsemalla **Päälle** ja painamalla **OK**, katso kohta [Tekstin syöttäminen](#) , s. 7.

### Kirjoitusnopeus

Voit valita nopeuden, jolla näppäimistön merkit toistetaan tekstiviestiä kirjoitettaessa (ennen osoittimen siirtymistä seuraavaan merkkiin).

Valitse **Hidas**, **Normaali** tai **Nopea** ja paina **OK**.

## SMS (Tekstiviestiasetukset)

### Viestikeskus

Tätä numeroa tarvitaan tekstiviestitoiminnon käyttämiseen. Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Palvelukeskuksen numeron saa näkyviin, mikäli se on tallennettu SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Voit muokata palvelukeskuksen puhelinnumeroa valitsemalla **Viestikeskus** ja painamalla **Muok..** Poista painamalla **Poista**.
2. Vahvista painamalla **Tall..**

### Muistin tila

Näyttää, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä. Puhelimen muistiin voidaan tallentaa jopa 450 viestiä.

### Muisti

1. Tallenna viestit SIM-kortille valitsemalla **SIM** (oletus) tai valitse **Puhelin**, jos haluat tallentaa viestit puhelimen muistiin.

## 2. Vahvista painamalla **OK**.

### Solun tiedot

Voit tilata palveluntarjoajaltasi erilaisia viestejä koskien esimerkiksi säätä tai liikenneolosuhteita tietyllä alueella. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jolta saat tietoa kanavista, jos niitä on tarjolla, ja kanava-asetuksista. Soluviestejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

Valitse **Solun tiedot** ja paina **OK**, jolloin näyttöön ilmestyvät seuraavat asetukset:

<b>Toiminto päällä/pois</b>	Tiedot <b>Päälle</b> tai <b>Pois</b> .
<b>Lue</b>	Lue viesti valitsemalla <b>Lue</b> ja painamalla <b>OK</b> .
<b>Kielet</b>	Valitse kieli <b>Päälle/Pois</b> ja paina <b>Valmis</b> .
<b>Asetukset</b>	Valitse, miltä kanavilta haluat vastaanottaa/tilata viestejä. Käytä toimintoja <b>Valitse</b> , <b>Lisää</b> , <b>Muok.</b> ja <b>Poista</b> kanavien määrittämiseen.

### MMS (Multimediaviestiasetukset)

#### MMS prof.

Näitä asetuksia tarvitaan MMS-toiminnon käyttämiseen. Multimedia-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä. Jos näin ei ole, voit valita palveluntarjoajallesi ennalta määritetyn profiilin.

1. Valitse **MMS prof.** ja paina **OK**.
2. Valitse palveluntarjoajasi ja paina **Valinta**.
3. Valitse **Aktivoi** ja paina **OK**.

Jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa, toimi seuraavasti:

1. Valitse **MMS prof.** ja paina **OK**.
2. Valitse **Empty** ja paina **Valinta**.
3. Valitse **Muok.** ja paina **OK**, jolloin näyttöön tulevat seuraavat asetukset:


Syötä oman palveluntarjoajasi asetukset. Oikeat asetukset saat palveluntarjoajalta.

<b>Profiilin nimi</b>	<b>Muok.</b> profiilin nimi, ja paina sitten <b>OK</b> .
<b>MMC-osoite</b>	<b>Muok.</b> MMSC-osoite, ja paina sitten <b>OK</b> .
<b>Tietotili</b>	Valitse <b>Tyhjä</b> . Kun kaikki MMS-profiilin asetukset on määritetty, viimeistelet <b>Tietotili</b> asetukset kohdassa <a href="#">Tietotili, s.44</a> .
<b>Yhteystyyppi</b>	Valitse yhteystyyppi ( <b>HTTP</b> tai <b>WAP</b> ), ja paina sitten <b>OK</b> . Muokkaa <b>Proxy-osoite</b> , <b>Välitysportti</b> tai <b>IP-osoite</b> . Vahvista painamalla <b>OK</b> .
<b>Käyttäjätunnus</b>	<b>Muok.</b> <b>Käyttäjätunnus</b> tarvittaessa, ja paina sitten <b>OK</b> .
<b>Salasana</b>	<b>Muok.</b> <b>Salasana</b> , ja paina sitten <b>OK</b> .

4. Paina **Valmis**, ja tallenna valitsemalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan valitsemalla **Ei**.
5. Valitse uusi profiilisi ja paina **Valinta**.
6. Valitse **Aktivoi** ja paina **OK**.

Jos haluat myös ottaa MMS-profiilin käyttöön / muokata sitä, valitse yksi ja paina **Valinta - Aktivoi/Muok./Poista** tili.


### **Huomaa!**

*Jotkin palveluntarjoajat vaativat lähettämään MMS-viestin, ennen kuin voit vastaanottaa sellaisen. Aktivoi palvelu lähettämällä pelkkää tekstiä sisältävä MMS-viesti. Jotkin palveluntarjoajat edellyttävät, että otat niihin yhteyden ennen MMS-toiminnon aktivoimista tilillesi. Ota tarvittaessa yhteyttä palveluntarjoajasi asiakaspalveluun. Poistu tallentamatta painamalla  asetusten määrittämisen aikana.*

### **Muistin tila**

Näyttää puhelimen muistista käytössä olevan muistitilan.

### **Muistuttaja**

Tekstiviestimuistutus hälyttää, jos et ole lukenut viestiä 10 minuutin kuluessa sen saapumisesta. Jos saapuneesta tekstiviestistä ilmoittava kirjekuori poistetaan painamalla , muistutusta ei lähetetä.

Valitse **Muistuttaja** ja paina **OK**. Ota toiminto käyttöön / poista se käytöstä valitsemalla **Päälle/Pois** ja paina **OK**.

## Värinä

Tekstiviestistä kertova värinähälytys koostuu puhelimen useasta lyhyestä värinästä, jotka asetetaan joko **Lyhyt** (4 sekuntia) tai **Pitkä** (12 sekuntia).

### **Huomaa!**

*Jos Hälytystapa on asetettu Vain soitto, puhelin ei värise.*

## Poista

Valitse **Saapuneet** ja paina **OK**, jos haluat poistaa kaikki viestit kohdasta **Saapuneet**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai hylkää muutokset painamalla **Ei**.

Valitse **Lähtevät** ja paina **OK**, jos haluat poistaa kaikki viestit kohdasta **Lähtevät**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai hylkää muutokset painamalla **Ei**.

Valitse **Lähetetyt** ja paina **OK**, jos haluat poistaa kaikki viestit kohdasta **Lähetetyt**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai hylkää muutokset painamalla **Ei**.

Valitse **Poista kaikki** ja paina **OK**, jos haluat poistaa kaikki viestit kerralla. Vahvista painamalla **Kyllä** tai hylkää muutokset painamalla **Ei**.

## Toimitusraportti


Voit valita, haluatko asettaa puhelimeesi tekstiviestikuittauksen, joka kertoo viestin tavoittaneen vastaanottajan.

Valitse **Toimitusraportti** ja paina **OK**. Ota käyttöön valitsemalla **Päälle** tai **Pois**. Tallenna painamalla **OK**.

### **Huomaa!**

*Jos valitset **Toimitusraportti Päälle**, jotkut operaattorit veloittavat viestistä.*

## Kamera

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Kamera** ja paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

## Valotustiedot

Valotusta / valonherkkyyttä voidaan säätää äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä kameratilassa.

## Salama

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: **Autom.**, **Pois**, **Päälle** tai **Punasilmät**.

## Kuvan koko

Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: **Taustakuva** (heikoin laatu), **1 MP**, **2 MP** tai **3 MP** (paras laatu).

### **Huomaa!**


*Jos käytetään parempaa laatua (enemmän megapikseleitä), muistiin mahtuu vähemmän kuvia.*

## Suljinääni

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: **Pois**, **Matala** tai **Korkea**.

## Turva +

Turvapuhelunäppäintöiminnön asetukset.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Turva** ja paina **OK**, jolloin näyttöön ilmestyvät seuraavat asetukset:

## Aktivointi

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Päälle</b>	Voit aktivoida toiminnon painamalla näppäintä yli 3 sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin aikana.
<b>Päälle (3)</b>	Aktivoi painamalla näppäintä 3 kertaa sekunnin aikana.
<b>Pois</b>	Turvapuhelupainike pois käytöstä.

## Numeroluettelo

Luettelo numeroista, joihin soitetaan, kun turvapuhelupainiketta painetaan.

1. Valitse **Tyhjä** ja paina **Lisää**.

2. Lisää yhteyshenkilö puhelinmuistiosta painamalla **Puhelinmuistio**. Vaihtoehtoisesti voit painaa **Manuaal..** Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa *Puhelinmuistio, s.12.*
3. Vahvista painamalla **OK**.

Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Muok.** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

## SMS

Tekstiviesti, joka lähetetään numeroluettelon henkilöille, kun turvapuhelupainiketta painetaan.

### Aktivointi

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Päälle</b>	Puhelin lähettää tekstiviestin ennen soittamista.
<b>Pois</b>	Puhelin soittaa lähettämättä ensin tekstiviestiä.

### Viesti


Paina **Muok.**, kirjoita viesti ja vahvista sitten painamalla **OK**.

#### **Huomaa!**

*Viesti on kirjoitettava, jos tekstiviestitoiminto aktivoidaan.*

### Vahvista painamalla 0

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Pois</b>	Puhelin soittaa luettelon ensimmäiseen numeroon. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan  .
<b>Päälle</b>	Toimii yllä mainitulla tavalla JA: Jos vastaanottaja ei paina <b>0</b> 60 sekunnin kuluessa, puhelu katkeaa ja uusi turvapuhelu soitetaan seuraavaan numeroon. Jos vastaanottaja painaa <b>0</b> 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).



## Äänimerkin tyyppi

Turvapuheluketjusta ilmoittavan äänimerkkityypin asettaminen:

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Korkea</b>	Kovat merkkiäänet (oletus).
<b>Matala</b>	Yksi matala merkkiääni.
<b>Äänetön</b>	Ei merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.

## Hälytystiedot

Lue nämä tärkeät turvallisuustiedot, ennen kuin otat turvapuhelutoiminnon käyttöön:

***Ole varovainen lisätessäsi automaattisesti vastattavia numeroita luetteloön, sillä hälytysjakso katkeaa, kun puheluun vastataan.***

### **Huomaa!**

*Tämä voidaan välttää, jos **Vahvista painamalla 0** on asetettu **Päälle**.*


## Liitettävyys

### Bluetooth

#### **TÄRKEÄÄ**

Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Toiminto päällä/pois/Pois** tai **Näkyvyys/Pois**. Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa.

Voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokemikrofoniin.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Liitettävyys** ja paina **OK**.
3. Valitse **Bluetooth** ja paina **OK**, jolloin näyttöön ilmestyvät seuraavat asetukset:

### **Toiminto päällä/pois**

Valitse **Päälle/Pois** ja ota Bluetooth käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

### **Näkyvyys**

Voit valita, näkyykö puhelimesi muille laitteille painamalla **Päälle/Pois**.

**Huomaa!**

*Jos et halua muiden laitteiden näkevän laitettasi, valitse **Pois**.  
Laitepareiksi määrittämäsi laitteet näkevät laitteesi, vaikka valitset **Pois**.*

**Laitteen nimi**

Voit muokata nimeä, jolla puhelimesi näkyy muille Bluetooth-laitteille, ja paina **OK**.

**Etsi laitteita**

Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-äänilaitteita. Jos Bluetooth ei ole käytössä, voit ottaa sen käyttöön nyt painamalla **Kyllä**.

1. Valitse laiteluettelosta ja yhdistä painamalla **Yhdistä**.
2. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, tarvitset yhteisen salasanan. Syötä salasana ja paina **OK**.

**Oma laite**

Luettelee tallennetut laitteet ja mahdollistaa uusien laitteiden lisäämisen. Valitse laite luettelosta ja paina **Valinta**.

<b>Yhdistä/ Katkaise yht.</b>	Yhdistä valittu laite tai katkaise yhteys. Valitse profiili, tavallisesti kuulokemikrofoni.
<b>Aseta oletus laitteeksi</b>	Aseta yhdistetty laite oletukseksi.
<b>Muuta nimeä</b>	Muuta laitteen nimeä.
<b>Poista</b>	Poista laite luettelosta.
<b>Poista kaikki</b>	Poista kaikki laitteet luettelosta.

**Äänipolku**


Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Puhelin</b>	Saapuviin puheluihin vastataan puhelimella.
<b>Bluetooth</b>	Saapuvat puhelut siirretään Bluetooth-laitteeseen.

**Tietotili**

Näitä asetuksia tarvitaan MMS-toiminnon käyttämiseen. Asetukset toimittaa palveluntarjoajasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä. Jos näin ei ole, voit valita palveluntarjoajallesi ennalta määritetyn profiilin.

Jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa, toimi seuraavasti:


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Liitettävyyys** ja paina **OK**.
3. Valitse **Tietotili** ja paina **OK**.
4. Valitse **Empty** ja paina **Valinta**
5. Määritä seuraavat asetukset valitsemalla **Lisää** ja painamalla **OK**:  
Syötä oman palveluntarjoajasi asetukset. Oikeat asetukset saat palveluntarjoajalta.

<b>Tilin nimi</b>	<b>Muok.</b> tilin nimi, paina <b>Valinta</b> ja valitse sitten <b>Valmis</b> .
<b>APN</b>	<b>Muok.</b> APN-osoite, paina ensin <b>Valinta</b> ja valitse sitten <b>Valmis</b> .
<b>Käyttäjätunnus</b>	<b>Muok.</b> <b>Käyttäjätunnus</b> tarvittaessa, paina <b>Valinta</b> ja valitse sitten <b>Valmis</b> .
<b>Salasana</b>	<b>Muok.</b> <b>Salasana</b> , paina ensin <b>Valinta</b> ja sitten <b>Valmis</b> .

6. Paina **Valmis** ja tallenna painamalla **Kyllä** tai palaa takaisin painamalla **Ei**.

Tietotiliä voi muokata valitsemalla yhden ja painamalla **Valinta Lisää/Muok./Poista** -tili.

## Suojaus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Suojaus** ja paina **OK**.

## SIM:n lukitus

SIM-kortin suojauksena on PIN-koodi (lyhenne sanoista Personal Identification Number). Puhelin voidaan asettaa kysymään PIN-koodia, kun puhelin käynnistetään.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.

<b>Päälle</b>	PIN-koodikysely on aktivoitu, ja sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
<b>Pois</b>	PIN-koodikysely on pois käytöstä. Varoitus: Jos SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.
<b>Automaattinen</b>	Sinun ei tarvitse syöttää PIN-koodia, kun käynnistät puhelimen, sillä puhelin muistaa sen automaattisesti. Jos SIM-kortti siirretään toiseen puhelimeen (se katoaa/varastetaan), PIN-koodi tulee syöttää lukituksen purkamiseksi.

**Huomaa!**

*SIM-kortin lukituksen kytkeminen ja poistaminen edellyttää PIN-koodin syöttämistä.*

**Puhelimen lukitus**

Valitse **Päälle/Pois** ja ota käyttöön tai poista käytöstä painamalla **OK**.

**Huomaa!**


*Puhelimen lukitus –toiminnon kytkeminen ja poistaminen edellyttää puhelimen nykyisen koodin syöttämistä. Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.*

**Soitonesto (FDN)**

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

<b>Tila</b>	Valitse <b>Päälle/Pois</b> ja paina <b>OK</b> . Syötä PIN2-koodi ja vahvista painamalla <b>OK</b> .
<b>Sallitut numerot</b>	Syötä ensimmäinen sallittu numero painamalla <b>Lisää</b> . Vaihtoehtoisesti voit valita merkinnän ja painaa <b>Valinta</b> , jolloin näyttöön ilmestyvät seuraavat asetukset: <b>Lisää</b> , <b>Muok.</b> ja <b>Poista</b> . Valitse ja paina <b>OK</b> . Syötä PIN2-koodi ja vahvista painamalla <b>OK</b> .

**Huomaa!**

Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä. Saat PIN2-koodin tarvittaessa operaattoriltasi.

**Etämääritys** 

Voit sallia sellaisten henkilöiden joihin luotat, tavallisesti perheenjäsenten tai ystävien, lähettävän tietoja Doro PhoneEasy® 615-puhelimeesi. Voit vastaanottaa puhelinmuistion ja pikavalintojen yhteystietoja, kalenteritehtäviä ja turvapuhelupainikkeen asetuksia. Kun toiminto on aktivoitu, sinun ei tarvitse tehdä mitään, toinen henkilö, jonka olet sallinut, lähettää tietoja sinulle.

Valitse **Etämääritys** ja paina **OK**, jolloin näyttöön ilmestyvät seuraavat asetukset:


**Aktivointi**

Aktivoi etämääritys valitsemalla **Päällä** ja paina **OK**.

<b>Päällä</b>	Etämääritys käytössä.
<b>Pois</b>	Etämääritys pois käytöstä.

**Numeroluettelo (Etämääritykseen sallitut puhelinnumerot)**

Sinun on lisättävä niiden henkilöiden nimet ja numerot, joiden sallit lähettävän tietoja puhelimestaan Doro PhoneEasy® 615 -puhelimeesi.

1. Valitse **Numeroluettelo** ja paina **OK**.
2. Valitse **Tyhjä** ja paina **Lisää**.
3. Jos haluat lisätä yhteystiedon puhelinmuistiosta, valitse **Puhelinmuistio**.  
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Manuaal.** ja syöttää numeron.
4. Paina .
5. Syötä numero ja paina **OK**.

Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

---

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Katso, Muokkaa** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

## Salasana

Voit vaihtaa **PIN-**, **PIN2-** tai **Puh. salasana** -suojakoodit seuraavasti:

1. Syötä nykyinen koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi koodi uudelleen ja vahvista se painamalla **OK**.

## Nollaa asetukset

Jos valitset **Nollaa asetukset**, puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin. Palauta oletusasetukset syöttämällä puhelimen salasana ja painamalla **OK**.

## Nollaa kaikki

Jos valitset **Nollaa kaikki**, puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, numeroluettelot ja viestit, poistetaan puhelimen muistista (tämä ei vaikuta SIM-kortin muistiin/Muistikortti). Palauta oletusasetukset syöttämällä puhelimen salasana ja painamalla **OK**.

### **Huomaa!**

*Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.*

## Tiedostonhallinta

Käytä Tiedostonhallinta-toimintoa tiedostojen sisällön ja ominaisuuksien hallintaan. Voit avata, poistaa, siirtää, kopioida ja nimetä uudelleen tiedostoja.

Tuetut kuvaformaattit: BMP/GIF/JPG/PNG. Sisäänrakennetulla kameralla otetut kuvat tallennetaan JPG-muodossa.

Tuetut ääniformaatit: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+.



Sisäänrakennetulla ääninauhurilla tehdyt nauhoitukset tallennetaan AMR-muodossa.

Tuetut videoformaattit: MP4/3GPP. Vain vastaanotettujen tiedostojen toisto on mahdollista.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.

2. Valitse **Tiedostonhallinta**, ja paina sitten **OK**.
3. Valitse **Puhelin/Muistikortti** ja paina **Avaa**.
4. Valitse kansio, esim. **Photos**, ja paina **Avaa**.
5. Valitse tiedosto ja paina **Valinta** seuraavien asetusten määrittämiseksi:

### Toista (Ääni/video/musiikki)

Toista tiedosto. Käytä -toimintoa **Toista**-tiedostojen toistoon ja -toimintoa **Stop**-tiedostojen toistoon. Kun olet valmis, valitse **Palaa**.

### Katso (Valokuvat/kuvat)

Katso yksitellen. Kun olet valmis, valitse **Palaa**.

### Lähetä

Valitse vaihtoehto ja paina **OK**:

<b>Lähetä MMS:llä</b>	Lähetä tiedosto MMS-viestinä. Luo viesti painamalla <b>OK</b> , katso <a href="#">Multimediaviestien (MMS) luominen ja lähettäminen, s.17</a>
<b>Lähetä BT:llä</b>	Lähetä tiedosto toiseen Bluetooth-laitteeseen, katso <a href="#">Bluetooth, s.43</a>

### Tiedot

Näytä tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tekijänoikeus.

### Käytä

Valitse vaihtoehto luettelosta ja vahvista sitten painamalla **OK**.

<b>Taustakuva</b>	Tallentaa tiedoston näytön taustakuvaksi. Vahvista painamalla <b>OK</b> .
<b>Puhelinmuistio kuva</b>	Tallentaa tiedoston puhelinmuistion yhteystietoon. Vahvista painamalla <b>OK</b> . Lisää uusi puhelinmuistiomerkinä valitsemalla <b>Uuteen nimeen</b> tai valitse olemassa oleva puhelinmuistiomerkinä valitsemalla <b>Tähän nimeen</b> .

### Uudelleennimeä

Nimeä tiedosto uudelleen. Poista **Poista** -painikkeella ja vahvista painamalla **Valmis**.

## Poista

Poista valittu tiedosto painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.

## Poista kaikki

Poista kaikki tiedostot valitusta kansioista painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.

## Järjestä

Valitse tiedostojesi lajitteluperusteeksi **Nimi** tai **Aika**.


## Kopioi/Siirrä

Tiedoston kopioiminen tai siirtäminen toiseen kansioon:

1. Valitse **Kopioi/Siirrä** ja paina **OK**.
2. Valitse **Puhelin/Muistikortti** ja paina **Valinta**.
3. Valitse **Avaa** ja paina **OK**.
4. Valitse kansio, esim. **Photos**, ja paina **Valinta**.
5. Valitse **Liitä** ja paina **OK**.

## Lisätoiminnot

### Hälytys

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Päälle** ja paina **OK**.
3. Syötä hälytysaika numeronäppäimillä ja paina sitten **OK**.
4. Jos haluat kertahälytyksen, valitse **Kertahälytys** ja paina **Tall..**
5. Jos haluat toistuvan hälytyksen, valitse **Viikoittain** ja paina **OK**. Selaa viikonpäiväluetteloa ja ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä kunkin viikonpäivän kohdalla painamalla **Päälle/Pois** ja paina sitten **Valmis**.
6. Voit muokata hälytystä valitsemalla **Muok.** ja painamalla sitten **OK**.
7. Voit lopettaa hälytyksen valitsemalla **Pois** ja painamalla **OK**. Hälytys on nyt poistettu.




**Huomaa!**

Hälytys toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä paina **Kyllä**, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä (kuten lentokoneessa) tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.

Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä painamalla **Stop** tai kytke hälytys toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.




**Ajanhallinta**

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

**21 Kalenteri****Katso**

Näyttää valitun päivämäärän tehtävät.

**Lisää tehtävä**

1. Syötä tehtävän päivämäärä ja paina .
2. Syötä tehtävän kellonaika ja paina .
3. Kirjoita tehtävän kuvaus, katso kohta [Tekstin syöttäminen](#) , s. 7.
4. Tallenna tehtävä painamalla **Tall.**

Kun asetat päivämäärän ja ajan, kuuluu merkkiääni ja tehtävän kuvaus näkyy näytöllä. Hiljennä hälytys painamalla **Äänetön** ja **OK** tai toista hälytys yhdeksän minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.

**Siirry päivämäärään**

Syötä päivämäärä ja paina **OK**.

**Näytä kaikki**


Valitse tehtävä ja paina **Valinta**, jolloin näytölle ilmestyvät seuraavat asetukset:

<b>Muok.</b>	Muokkaa valittua tehtävää
<b>Poista</b>	Poistaa valitun tehtävän
<b>Poista kaikki</b>	Poistaa kaikki tehtävät

**Huomaa!**

*Kalenteri toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä paina **Kyllä**, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.*

**Päivittäin muistutus**

1. Syötä tehtävän kellonaika ja paina .
2. Kirjoita tehtävän kuvaus.
3. Tallenna tehtävä painamalla **OK**.


**Huomaa!**

*Muistutus toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä paina **Kyllä**, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.*

*Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä painamalla **Stop** tai kytke hälytys toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.*

**Laskin**

Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla **#**.
3. Valitse laskutoimitus nuolinäppäimillä (+, -, x, ÷) ja paina **OK**.
4. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.
5. Toista vaiheet 2–4 tarpeen mukaan.  
Laske tulos valitsemalla = ja painamalla **OK**.



**FM Radio**

FM-radion taajuusalue on 87,5–108,0 MHz, ja siinä on 9 kanavamuistipaikkaa.





**Radion kytkeminen päälle**

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu kuuloke kuulokeliitintään




2. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**. Radio on päällä. Virittimen taajuus näkyy näytöllä. Voit säätää äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/-.
3. Voit palata valmiustilaan painamalla . Radio jää soimaan.

## Tallenna taajuus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse kanava käyttämällä - ja -näppäimiä.
3. Kun asema on löytynyt, valitse **Valinta**.
4. Valitse **Tallenna taajuus** ja paina **OK**.
5. Kirjoita uuden kanavan nimi, katso kohta [Tekstin syöttäminen](#) , s. 7.
6. Paina **Tall..**


## Sammuta


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Paina **Valinta** ja valitse sitten **Sammuta**.

### Vihje:

*Kuulokkeen irrottaminen sammuttaa myös radion.*

## Kanavalista (kanavaluettelon muokkaaminen)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Valitse **Kanavalista** ja paina **OK**.
4. Valitse kanava, jota haluat muokata, ja paina **Valinta**.
5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:





<b>Toista</b>	Soita valittua kanavaa.
<b>Poista</b>	Poista kanava. Vahvista painamalla <b>Kyllä</b> tai palaa kanavaluettelon painamalla <b>Ei</b> .
<b>Muok.</b>	Valitse <b>Muok.</b> , jos haluat muokata kanavan nimeä. Muokkaa taajuutta valitsemalla  . Voit lisätä desimaalipilkun käyttämällä <b>#</b> . Paina <b>Tall..</b>

## Kanavien valitseminen

Näppäimillä **1-9** voit pikavalita muistipaikkakanavan, kun radio on päällä.

## Manuaalinen (hakutilan vaihtaminen)


1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Valitse **Manuaalinen** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:

<b>Tarkkuus-haku</b>	Manuaalinen viritys näppäimellä  tai  .
<b>Autom. haku</b>	Automaattinen asemahaku näppäimellä  tai  .

## Autom. Haku (kanavien automaattinen tallennus)

### **Huomaa!**

*Tämä korvaa aiemmin tallennetut kanavat!*

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Aseta automaattisesti käytettävissä olevat radioasemat muistipaikkoihin **1-9** valitsemalla **Autom. Haku** ja painamalla **OK**.




## Ohjeita ETÄKÄYTTÄJÄLLE

### Etäohjauksomentojen lähettäminen tekstiviestillä.

Aktivointi-asetukseksi on asetettava **Päällä** ja etäkäyttäjän on oltava Doro PhoneEasy® 615 -puhelimien numeroluettelossa.

**Valikko** →  → **Suojaus** → **Etämääritys**.

Kaikki etämäärityksellä Doro PhoneEasy® 615 -puhelimeen lähetetyt yhteystiedot tallennetaan puhelimen muistiin, vaikka oletusmuistiksi olisi asetettu SIM-muisti.

3 puhelinnumeroa kullekin yhteystiedolle  Matkapuhelin,  Kotipuhelin tai  Työpuhelin.

**Huomaa!**

*Tekstiviestin on oltava muodossa **\*#Komento#**, muutoin tekstiviestiä ei tunnisteta etäohjauskomennoksi.*

Parametrit ovat sisältö, jonka haluat lähettää, ja #-merkkiä on käytettävä kahden parametrin erottamiseen. Taulukoissa P = parametrit.

**Yhteystiedon määrittäminen puhelinmuistiossa**

<b>Komento</b>	<b>P 1</b>	<b>P 2</b>	<b>P 3</b>	<b>P 4</b>
<b>phonebook</b>	<b>nimi</b> enimmäispituus = 30	<b>matkapuhelin</b> enimmäispituus = 40	<b>kotinumero</b>	<b>työnumero</b>

## Esimerkki:

Haluat lähettää Jeff Jacksonin matkapuhelinnumeron, kotinumeron ja työnumeron Doro PhoneEasy® 615 -puhelimeen. Matkapuhelinnumero on: 0700-393939. Kotinumero: 046-280 50 11. Työnumero: 046-280 50 83.

\*#phonebook#Jeff Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#

Numero tallennetaan Doro PhoneEasy 615 -puhelinmuistioon muodossa:



Jeff Jackson



0700393939



0462805011



0462805083

**Huomaa!**

*Käytä parametreille 2, 3 ja 4 ainoastaan numeroita. Jos käytät kirjaimia näissä parametreissa, ne tallennetaan tyhjänä puhelinmuistioon. Puhelinmuistiossa jo olevia yhteystietoja ei korvata. Ne monistetaan. Näin vältetään poistamasta yhteystietoja tahattomasti puhelinmuistiosta.*

**Vihje:**

*Kun tallennat kansainvälisiä numeroita, käytä aina kansainvälistä +-etuliitettä ennen maakoodia. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero.*

**Turvatoiminnon asettaminen**

Komento	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a aktivointi	0/1/2 0=Pois 1=Päälle 2=Päälle (3)		
alert	n numero	1-5 järjestysnro Numeroluet- telo	Nimi enimmäispi- tuus = 30	numero enimmäispi- tuus = 40

<b>alert</b>	<b>m</b> viesti	<b>0/1</b> 0=Pois 1=Päälle	<b>Teksti</b> enimmäispi- tuus = 70	
<b>alert</b>	<b>c</b> vahvista valitsemalla "0"	<b>0/1</b> 0=Pois 1=Päälle		
<b>alert</b>	<b>s</b> äänimerkki- tyyppi	<b>0/1/2</b> 0=Korkea 1=Matala 2=Äänetön		

Esimerkki:

Haluat aktivoida turvatoiminnon.

\*#alert#a#1#

Haluat tallentaa Jeff Jackson Numeroluettelo paikalle yksi (1) puhelinnumerolla: 0700-393939.

\*#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#

Haluat, että puhelin lähettää tekstiviestin, kun turvapainiketta painetaan. Tekstiviestin esimerkkisisältö: Tämä on hätäviesti. Suorittakaa tarvittavat toimenpiteet.

\*#alert#m#1#Tämä on hätäviesti. Suorittakaa tarvittavat toimenpiteet.#

Haluat aktivoida toiminnon **Vahvista painamalla 0**.

\*#alert#c#1#

Haluat asettaa Äänimerkin tyyppi matalaksi.

\*#alert#s#1#

### **Vihje:**

*Muista kirjoittaa ylös lähetettävät paikat. Näin muutosten lähettäminen on myöhemmin helpompaa.*

## Pikavalintanäppäinten määrittäminen

Komento	P 1	P 2	P 3
<b>memorykey</b>	<b>a</b> A-näppäin	<b>Nimi</b> enimmäispituus = 30	<b>numero</b> enimmäispituus = 40
<b>memorykey</b>	<b>b</b> B-näppäin	<b>Nimi</b> enimmäispituus = 30	<b>numero</b> enimmäispituus = 40
<b>memorykey</b>	<b>c</b> C-näppäin	<b>Nimi</b> enimmäispituus = 30	<b>numero</b> enimmäispituus = 40

Esimerkki:

Haluat asettaa Jeff Jackson matkapuhelinnumeron Doro PhoneEasy® 615 pikavalintanäppäimeen **A**,

Martha Thomsonin pikavalintanäppäimeen **B** ja Steve Lewisin pikavalintanäppäimeen **C**.

\*#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#

\*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#

\*#memorykey#c#Steve Lewis#0709441819#

## Tehtävän lisääminen kalenteriin

Komento	P 1	P 2	P 3
<b>task</b>	<b>vvvkkpp</b> Päivämäärä	<b>hhmm</b> Kellonaika	<b>huomautus</b> tehtävän kuvauksen enimmäispituus = 35

Esimerkki 1:

Haluat lähettää uuden kalenterimerkinnän Doro PhoneEasy® 615 -puhelimeen. Kyse on hammaslääkärin ajasta 1. joulukuuta 2010 kello 10.30.

\*#task#20101201#1030#hammaslääkärin ajasta#



## Vianmääritys

### Puhelin ei käynnisty

<b>Akun virta on vähissä</b>	Kytke latauslaite ja lataa akkua 3 tunnin ajan.
<b>Akku on asennettu väärin</b>	Tarkista akun asennus.

### Akun lataaminen ei onnistu

<b>Akku tai latauslaite on viallinen</b>	Tarkista akun ja latauslaitteen kunto.
<b>Akkua saa ladata ainoastaan lämpötilan ollessa 0 °C - 40 °C</b>	Valitse sopivampi latausympäristö.
<b>Latauslaite on kytketty puhelimeen tai pistorasiaan väärin</b>	Tarkista latauslaitteen liitännät.

### Valmiusaika lyhenee

<b>Akun latauskapasiteetti on liian matala</b>	Asenna uusi akku.
<b>Liian kaukana tukiasemasta, puhelin hakee signaalia koko ajan</b>	Verkon etsiminen kuluttaa akkua. Etsi paikka, jossa signaali on voimakkaampi tai sammuta puhelin väliaikaisesti.

### Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen ei onnistu

<b>Soitonesto aktivoitu</b>	Ota soitonesto pois käytöstä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaan.
-----------------------------	---

### PIN-koodi ei kelpaa

<b>Väärä PIN-koodi on syötetty liian monta kertaa</b>	Näppäile PUK-koodi ja muuta PIN-koodia. Saat PUK-koodin tarvittaessa palveluntarjoajaltasi.
---	---

**SIM-korttivirhe**

<b>SIM-kortti on rikki</b>	Tarkista SIM-kortin kunto. Jos se on vaurioitunut, ota yhteys palveluntarjoajaan.
<b>SIM-kortti on asennettu väärin</b>	Tarkista SIM-kortin asennus. Poista kortti ja aseta se takaisin uudelleen.
<b>SIM-kortti on likainen tai kostea</b>	Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta puhtaalla liinalla.

**Verkkoyhteys ei onnistu**

<b>SIM-kortti ei kelpaa</b>	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
<b>Ei GSM-peittoa</b>	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

**Signaali on heikko**

<b>Liian kaukana tukiasemasta</b>	Yritä uudelleen toisessa paikassa.
<b>Verkko tukossa</b>	Yritä myöhemmin uudelleen.

**Kaikua tai kohinaa**

<b>Ongelma alueellisessa verkkovälityksessä</b>	Katkaise puhelu ja soita uudelleen. Puhelu voi yhdistyä toisen välitysaseman kautta.
---	--

**Yhteystietojen lisääminen ei onnistu**

<b>Puhelinmuistion muisti on täynnä</b>	Poista yhteystietoja, niin muistitilaa vapautuu.
---	--

**Toiminnon asettaminen ei onnistu**

<b>Toiminto ei ole tuettu tai sitä ei ole tilattu verkosta</b>	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
--	--------------------------------

## Turvaohjeet



### VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.  
Verkkovirtasovitin on irtikytkentälaitte tuotteen ja verkkovirran välillä.  
Sähköpistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja siihen on oltava helppo pääsy.

## Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää matkapuhelin liittymää (SIM-korttia) palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

## Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Tämä puhelin täyttää säteilyrajoitukset, kun sitä käytetään tavallisessa asennossa korvaa vasten tai vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Jos laitetta kannetaan kehon lähellä kantolaukussa, vyöpidikkeessä tai muussa pidikkeessä, siinä ei saa olla metallia ja puhelinta on pidettävä aiemmin mainitun etäisyyden päässä kehosta. Varmista, että edellä mainittuja etäisyysohjeita noudatetaan myös siirrettäessä puhelinta toiseen paikkaan.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

## Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaaltoilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

## Sydämentahdistimet

Suositus on, että langattoman puhelimen ja sydämentahdistimen välillä pidetään vähintään 15 cm:n etäisyyttä, jotta vältetään sydämentahdistimen mahdolliset häiriöt. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin:

- Tulisi aina pitää puhelin vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun puhelin on päällä.
- Ei pitäisi säilyttää puhelinta rintataskussa.
- Tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta.

## Räjähdysvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoainemasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

## Kuulon suojaaminen

Tuote on testattu ja se täyttää äänenpainetasovaatimuksen, joka on määrätty standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2.



### **VAROITUS**

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion. Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden. Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

## Hätäpuhelut

### TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

## Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

## Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

- Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdistaa laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovittinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuuttia tai laskukopiota vastaan.

## Takuu

Tällä laitteella on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuajana mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuajana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät otostodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi. Akut ovat kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

## Tekniset tiedot

<b>Network:</b>	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
<b>Dimensions:</b>	102 mm x 53 mm x 23 mm
<b>Weight:</b>	115 g (including battery)
<b>Battery:</b>	3,7 V / 1000 mAh Li-ion battery

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

eZiType™ on Zi Corporationin tavaramerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

## Kuulolaitteet

Tämän laitteen pitäisi toimia useimpien markkinoilla olevien kuulolaitteiden kanssa. Täyttää yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei kuitenkaan voida luvata.

## Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Doro PhoneEasy® 615 mitattu arvo on 0,474 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

WHO:n raja-arvo on 2,0 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

## Vastaavuustodistus

Doro vakuuttaa, että Doro PhoneEasy® 615 täyttää 1999/5/EY (R&TTE) ja 2002/95/EY (ROHS) -direktiivien tärkeimmät vaatimukset ja asiaankuuluvat säädökset. Vastaavuustodistus on nähtävissä osoitteessa [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

PhoneEasy 615 (2031)

Finnish

Version 2.2

© 2012 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)

**CE 0700**

REV 4593 — STR 20120215