



CATPHONES.COM



Cat® S75 -älypuhelin
KÄYTTÖOHJEKIRJA

TURVALLISUUSVAROTOIMET - LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

- Lue tämä opas ja suositellut turvallisuustoimenpiteet huolellisesti tämän laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi.
- Jos sitä käytetään suolavedessä, huuhtelee laite puhtaalla vedellä sen jälkeen suolan aiheuttaman korroosion välttämiseksi.
- Vältä laitteen iskemistä, heittämistä, murskaamista, puhkomista tai taivuttamista.
- Älä käynnistä laitetta, kun laitteiden käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa.
- Kun ajat, noudata paikallisia lakeja puhelimen käytön suhteen.
- Noudata aina laitteen käyttöäntöjä sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa.
- Kysy neuvoa lääkäriltä ja laitteen valmistajalta, jotta voit selvittää, voiko laitteen käyttö häiritä lääkinnällisen laitteesi toimintaa.
- Kun matkustat lentoliikenteessä, noudata lentohenkilöstön ohjeita, koskien matkapuhelinten käyttöä lentokoneessa.
- Älä kytke laitetta päälle olosuhteissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kiellettyä tai tilanteessa, jossa laite saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.
- Pidä mielessä, että laitteen purkaminen voi vaikuttaa laitteen takuuseen.
- Ole varovainen ja noudata ohjeita, kun käytät laitetta ympäristöissä, joissa on syttyvää kaasua, kuten huoltoasemalla.
- Pidä laite ja sen tarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.
- Noudata kaikkia langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia langatonta laitetta käyttäessäsi.
- Sammuta laite, kun olet alueilla, joilla on ohjeistettu sammuttamaan "kaksisuuntaiset radiot" tai "elektroniset laitteet", jotta vältetään häiriöt muihin laitteisiin.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

© 2023 Caterpillar. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä käytetyt CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, niiden vastaavat logot, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ja Cat "Modern Hex" -tavaramerkkiasut sekä yritys- ja tuotetunnukset ovat Caterpillar-yhtiön tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa.

Bullitt Mobile Ltd on Caterpillar Inc:n lisenssinhaltija.

Bullitt Mobile Ltd:n ja kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Caterpillar Inc:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote voi sisältää tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja ja mahdollisia lisenssinhaltijoita. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuttaa, palauttaa lähdekoodiksi, purkaa osiksi, purkaa salausta, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisenoida edellä mainittua ohjelmistoa tai laitteistoa, elleivät sellaiset rajoitukset ole sovellettavien lakien kieltämiä tai sellaiset toimenpiteet ole asianomaisten tekijänoikeuden haltijoiden hyväksymiä lisenssien puitteissa.

Tämän käyttöoppaan sisältö tarjotaan käyttöön sellaisenaan. Sovellettavien lakien vaatimuksia lukuun ottamatta tämän käyttöoppaan suhteen ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta koskien esimerkiksi sen kaupallista hyödynnettävyyttä ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöoppaan tarkkuutta, luotettavuutta tai sisältöä.

Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa valmistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai liikevoiton, liiketoiminnan, tulojen, tietojen, liikearvon tai oletettujen säästöjen menetyksistä.

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bullitt Group Ltd käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Kaikki muut kolmannen osapuolen tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Google, Android, Google Play ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Kaikki muut kolmannen osapuolen tavaramerkit ja kaupanimet, mukaan lukien Bullitt-tavaramerkki, ovat omistajiensa omaisuutta.

HUOMAUTUS

Jotkin tässä kuvatut tuotteen ja sen tarvikkeiden toiminnot perustuvat asennettuun ohjelmistoon ja paikallisen verkon kapasiteettiin ja asetuksiin, joita paikalliset verkko-operaattorit tai satelliittiverkon palveluntarjoajat eivät välttämättä ole aktivoineet tai joita he ovat voineet rajoittaa. Näin ollen tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvaukset eivät ehkä vastaa ostamaasi tuotetta tai sen tarvikkeita.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tai muokata mitä tahansa tietoja tai määrittämiä tässä oppaassa ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.

Valmistaja ei vastaa niiden tuotteiden laillisuudesta tai laadusta, jotka lataat tai lähetät tämän laitteen kautta, mukaan lukien seuraavat mutta ei rajoittuen niihin: tekstit, kuvat, musiikki, elokuvat ja tekijänoikeussuojatut ohjelmistot, jotka eivät sisälly matkapuhelimeen. Kaikki seuraukset, jotka aiheutuvat edellä mainittujen tuotteiden asennuksesta tähän matkapuhelimeen tai niiden käytöstä tällä matkapuhelimella, ovat omalla vastuullasi.

TUONTI- JA VIENTIMÄÄRÄYKSET

Asiakkaiden tulee noudattaa kaikkia vienti- ja tuontilakeja ja -määräyksiä. Asiakkaan on hankittava kaikki tarpeelliset viranomaisluvut ja -lisenssit voidakseen viedä maasta, viedä edelleen maasta tai maahantuoda tässä oppaassa mainittuja tuotteita, mukaan lukien niiden ohjelmistot ja tekniset tiedot.

SISÄLTÖ

LUE ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA	
TURVALLISUUSVAROTOIMET	2
OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS	3
HUOMAUTUS	3
TUONTI- JA VIENTIMÄÄRÄYKSET	3
TERVETULOA CAT® S75 -KÄYTTÄJÄKSI	6
KESTÄVÄT VARMUUDET	6
LAATIKON SISÄLTÖ	7
AVAINTOIMINNOT	7
ALOITUS	8
SIM-KORTIN JA MUISTIKORTIN ASENNUS	8
AKUN LATAUS	8
LAITTEEN KÄYNNISTYS/SAMMUTTAMINEN	9
KOSKETUSNÄYTTÖ	9
NÄYTÖN/PUHELIMEN LUKITSEMINEN JA LUKITUKSEN AVAAMINEN	9
NÄYTTÖ	10
ILMOITUSPANEELI	10
PIKAKUVAKKEET	11
KANSIOT	11
TAUSTAKUVAT	11
MEDIAN SIIRTÄMINEN LAITTEESEESI JA LAITTEESTASI	11
LENTOTILAN KÄYTTÄMINEN	12
PUHELUN SOITTAMINEN	12
YHTEYSTIEDOT	13
NÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÄMINEN	14
NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÖ VAAKA-ASENNOSSA	14
NÄPPÄIMISTÖASETUSTEN MUKAUTTAMINEN	14
WI-FI®	14
VIESTINTÄ (EI SATELIITTI)	15
SATEELLIITTIVIESTINTÄ	15
TILIN ASETUS	15

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN SATELLIITTIIN	16
KIRJAUTUMINEN	16
SOS	17
BLUETOOTH®	17
VALOKUVAAMINEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN	18
GOOGLE-PALVELUJEN KÄYTTÖ	19
TIETOJEN SYNKRONOIMINEN	20
NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN	21
SOITTOÄÄNEN ASETUS	21
PUHELINPALVELUJEN ASETUS	22
NFC	22
LAITTEEN SUOJAAMINEN	22
LAITTEEN NOLLAUS	22
LIITE	24
E-ETIKETIN NÄYTTÄMINEN	24
KUULOVAURION VÄLTÄMINEN	24
HÄTÄPUHELU	24
CE SAR-VAATIMUSTENMUKAISUUS	24
FCC-SÄÄNNÖKSET	25
ALTISTUMISTIEDOT (SAR)	26
TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ	26
TURVALLISUUSOHJEET	27
SPEKTRI- JA VIRTATAULUKKO	30
CAT® S75 TEKNISET TIEDOT	31

TERVETULOA CAT® S75 -KÄYTTÄJÄKSI

Cat S75 yhdistää ja antaa mielenrauhaa. Se on tietenkin myös kestävä ja luotettava, aivan kuten kaikki Cat-puhelimet, mutta Cat S75-mallin avulla voit pysyä yhteydessä myös ilman mobiiliverkkoa.

Suunnitelimme Cat S75:n luotettavaksi äärimmäisissäkin tilanteissa. Sisäänrakennetun satelliittiyhteyden avulla voit lähettää ja vastaanottaa viestejä satelliittien kautta yli 20 000 mailin etäisyydellä toisista älypuhelimista. Voit myös käyttää ympärivuorokautista SOS-palvelua, johon voit lähettää viestin tarvittaessa milloin tahansa.

Tämän lisäksi Cat S75 -laitteessa on suuri akku, langaton lataus, suuri kirkas näyttö, joka on luettavissa täydessä auringonvalossa ja joka on käytettävissä käsineillä, ja se on tietenkin pudotuksenkestävä. Lisäksi voit puhdistaa sen kuumalla vedellä ja saippualla. Tämä on hyödyllinen ominaisuus aikana, jona hygienian suhteen pitää olla valppaana.

KESTÄVÄ MUOTOILU

LAITTEEN PUDOTTAMINEN:

- Käytä laitetta jopa 1,8 metrin korkeudessa – se on putoamissuojattu tältä korkeudelta.
- Älä käytä laitetta tai heitä sitä yli 1,8 metrin korkeudesta; se on kestävä mutta ei tuhoutumaton.

VESITIIVIS:

- Voit käyttää laitetta kosteissa ja märissä olosuhteissa. Varmista, että kaikki osat ja suojukset ovat kunnolla kiinni ennen laitteen käyttämistä vedessä. Laitte kestä 5 metrin syvyyden, jopa 35 minuutin ajan.
- Älä yritä käyttää laitetta yli 35 minuutin ajan 5 metrin syvyydessä tai sitä syvemmillä.

HUOM: LAITTEEN VETEEN UPOTTAMISEN JÄLKEEN MIKROFONIN JA KAIUTTIMEN SUORITUSKYKY VOI OLLA HEIKENTYNYT HETKEN AJAN.

PÖLYTIIVIS JA NAARMUUNTUMATON:

- Voit käyttää laitettasi likaisissa, pölyisissä ympäristöissä. Cat® S75:n sertifiointiluokka on IP68 ja IP69K, joka on alan standardi kestävyydelle.

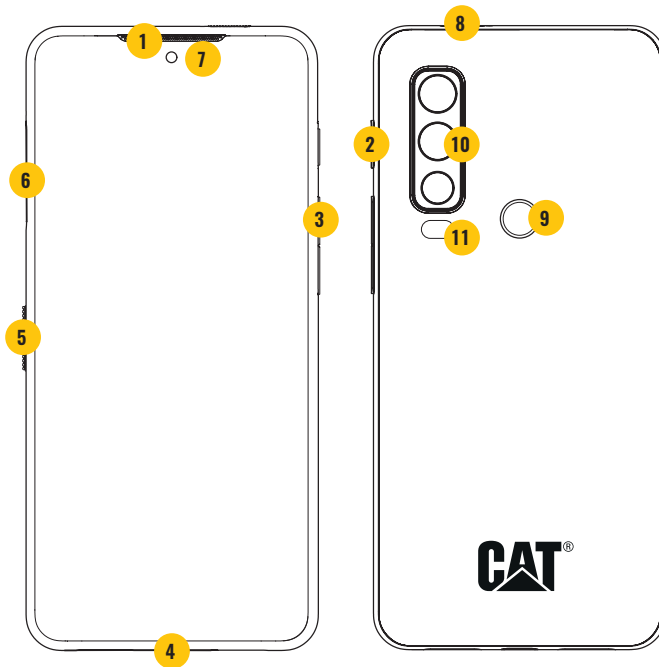
ÄÄRILÄMPÖTILAT:

- Voit käyttää laitetta sen käyttölämpötila-alueella -25–55 °C. Se kestä myös äärimmäiset lämpötilavaihtelut: erittäin nopeat muutokset kylmästä kuumaan tai päinvastoin.
- Älä käytä laitetta 0–45 °C lämpötila-alueen ulkopuolella ilman suojakäsineitä.
- Akun suojaamiseksi laitetta ei voi ladata, kun lämpötila on 5 °C tai sen alle.

LAATIKON SISÄLTÖ.

- Laite
- Pika-aloitusopas
- USB-kaapeli

HUOM: JOTKIN VERSIOT VOIVAT SISÄLTÄÄ MYÖS LATURIN TAI KUULOKKEET



1. KORVAKUULOKE
2. VIRTANÄPPÄIN
3. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖNÄPPÄIMET
4. USB-PORTTI
5. OHJELMOITAVA NÄPPÄIN
6. SIM/SD-LUUKKU
7. ETUKAMERA
8. SOS-NÄPPÄIN
9. SORMENJÄLKITUNNISTIN
10. TAKAKAMERAT
11. KAMERAN SALAMA/LAMPPU

NÄPPÄINTOIMINNOT

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖNÄPPÄIN

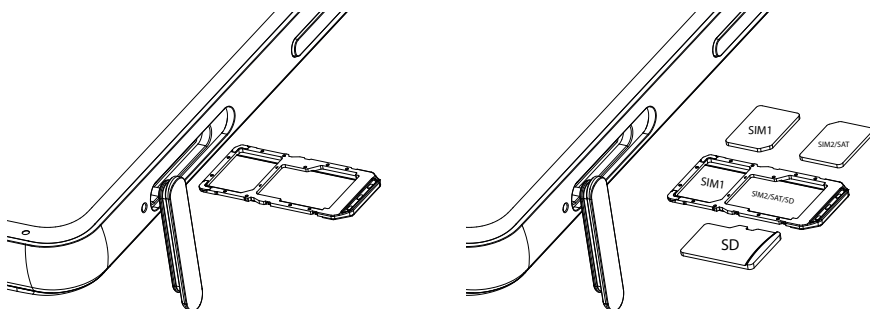
- Äänenvoimakkuus – Paina äänenvoimakkuuden lisäsnäppäintä lisätäksesi puhelun, soittoäänen, median tai hälytysäänen äänenvoimakkuutta tai äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
- Näyttökuvaa – Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti (näyttökuvat tallentuvat valokuva-albumiin).
- Kameran sovellus – Paina äänenvoimakkuuden lisä- tai vähennyspainiketta ottaaksesi kuvan.

ALOITUS

SIM-KORTIN JA MUISTIKORTTIEN ASENTAMINEN

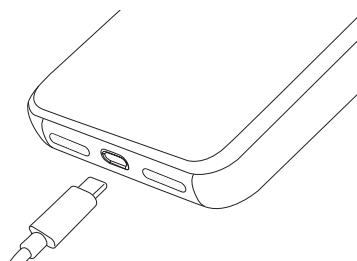
1. Aseta laite puhtaalle tasaiselle pinnalle näyttö ylöspäin.
2. Käytä sormenkärkeä ja vedä SIM/SD-luukku ja SIM/SD-kortin alusta ulos.
3. Aseta SIM-kortti SIM-alustaan siten, että SIM-kortin kultaiset nastat osoittavat alaspäin puhelimen taustaa kohti.
4. Jos haluat käyttää microSD-korttia, aseta se microSD-alustaan siten, että kortin kultaiset nastat osoittavat alaspäin.
5. Aseta alusta varovasti SIM-korttipaikkaan ja sulje ovi.

HUOM: SATELLIITTI SIM-KORTTI ON TEHDASASENNETTU. ET VOI KÄYTTÄÄ SATELLIITTOIMINTOA ILMAN TÄTÄ SIM-KORTTIA. SIM-KORTIN ASENTAMISEN JÄLKEEN TYÖNNÄ SIM/SD-LUUKKU TAKAISIN SISÄÄN, KUNNES SE SULKEUTUU TIUKASTI Puhelimen vedenkestävyyden säilyttämiseksi.



AKUN LATAAMINEN

1. Cat-S75 -akku ei voi irrottaa. Lataa akku liittämällä USB-kaapeli USB-porttiin alla esitetyllä tavalla:



2. Liitä USB-virtakaapeli latausvirtasovittimeen ja kytke virtasovitin sähköverkkoon.

TÄRKEÄÄ TIETOA AKUN KÄYTÖSTÄ

Kun akun varaustaso on alhainen, laite näyttää kehoitteen. Kun akun varaustaso on loppumassa, puhelin sammuu automaattisesti. Akun latausaika vaihtelee sen iän ja ympäristön lämpötilan mukaan.

Jos akku on täysin tyhjä, laitteesi ei ehkä käynnisty heti, kun lataus aloitetaan. Anna akun latautua muutaman minuutin ajan, ennen kuin yrität käynnistää laitettasi. Näytön latausanimaatio ei välttämättä näy tänä aikana.

LAITTEEN KÄYNNISTYS/SAMMUTTAMINEN

KÄYNNISTYS

- Paina virtanäppäintä 10 sekunnin ajan tai kunnes puhelin värisee ja käynnistyy.
- Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran, näet Tervetuloa-näytön. Valitse haluamasi kieli ja paina START jatkaaksesi asennusta.
- Paina virtanäppäintä, kun haluat lukita tai herättää näytön laitteen ollessa lepotilassa.

HUOM: WI-FI TAI DATAYHTEYS VAADITAAN TIETOJEN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÄMISEEN.

JOS HENKILÖKOHTAISEN TUNNUSNUMERON (PIN) SUOJAUS ON KÄYTÖSSÄ SIM-KORTILLASI, SINUN ON ANNETTAVA PIN-KOODISI ENNEN TERVETULOJA-NÄYTTÖÄ.

JOIDENKIN GOOGLE-PALVELUIDEN KÄYTTÄMISEEN LAITTEELLA VAADITAAN GOOGLE-TILI. SINUA PYYDETÄÄN KIRJAUTUMAAN SISÄÄN KÄYTTÄEN OLEMASSA OLEVAA GOOGLE-TILIÄ TAI LUOMAAN UUSI TILI MYÖHEMMIN.

VOIT MYÖS TALLENTAA YHDEN TAI USEAMMAN SORMENJÄLKESI KÄYTTÄMÄLLÄ SORMENJÄLKILUKIJAA LAITTEEN TAKAOSASSA. NÄIN VOIT AVATA LAITTEEN LUKITUKSEN TURVALLISESTI. VOIT MYÖS MÄÄRITTÄÄ PIN-KOODIN TOISSIJAISEKSI TAVAKSI AVATA LAITTEEN LUKITUKSEN.

SAMMUTTAMINEN

- Avaa puhelimen sammuttamisvalikko pitämällä virtapainiketta painettuna
- Napauta Sammuta

KOSKETUSNÄYTTÖ

KOSKETUSNÄYTTÖTOIMINNOT

- Napauta: Valitse kohde, vahvista valinta tai käynnistä sovellus napauttamalla näyttöä sormillasi
- Pidä painettuna: Pidä kohdetta painettuna sormenpäälläsi, kunnes näyttö vastaa. (Voit esimerkiksi avata aktiivisen näytön valikon pitämällä sormeasi paikallaan, kunnes valikko tulee esiin.)
- Pyyhkäise: Liikuta sormeasi näytöllä joko pysty- tai vaakasuoraan. (Voit esimerkiksi siirtyä näytöstä toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.)
- Vedä: Jos haluat siirtää kohteen, paina sitä sormellasi ja vedä kohde sitten mihin tahansa näytön kohtaan.

NÄYTÖN/PUHELIMEN LUKITSEMINEN JA LUKITUKSEN AVAAMINEN

NÄYTÖN LUKITSEMINEN

- Jos laite on päällä, lukitse näyttö painamalla virtanäppäintä. Voit vastaanottaa viestejä ja puheluita, vaikka näyttö on lukittuna.
- Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö lukittuu automaattisesti. Voit säätää lukitusta edeltävää aikaa asetusvalikosta.

NÄYTÖN AVAAMINEN

- Avaa lukitus sormenjälkilukijalla. Sinua kehoitetaan määrittämään tämä ohjatun asennuksen aikana. Jos haluat lisätä sormenjälkiä, siirry Asetukset > Turvallisuus > Sormenjäljet
- Herätä näyttö painamalla Virta-painiketta. Pyyhkäise ylös avataksesi näytön lukituksen. Piirrä kuvio tai anna PIN-koodi asetusten mukaisesti.

HUOM: KUN LISÄÄT SORMENJÄLJET, PAINA SORMI TIUKASTI LUKIJAA VASTEN. MUUTOIN LUKIJA EI VÄLTÄMÄTTÄ PYSTY TUNNISTAMAAN SORMENJÄLKEÄ.

NÄYTTÖ

NÄYTÖN ASETTELU

ILMOITUKSET JA TILATIEDOT

- Tilapalkki näkyy jokaisen näytön yläosassa. Se näyttää ilmoituskuvakkeet, kuten vastaamattomat puhelut tai vastaanotetut viestit, nykyisen ajan (vasemmalla) ja puhelimen tilakuvakkeet, kuten akun tilan (oikealla)
- Alla olevasta taulukosta löydät ilmoituskuvakkeiden selitykset.

	Liitetty satelliittiverkkoon		Värinätila
5G	Liitetty 5G-matkapuhelinverkkoon		Sijainti on löydetty
4G	Liitetty 4G/LTE-matkapuhelinverkkoon		Akun lataustason ilmaisin, akku on täynnä
3G	Liitetty 3G-mobiiliverkkoon		Akku latautuu
E	Liitetty EDGE-matkapuhelinverkkoon		FM-radio on käytössä
H	Liitetty HSDPA-mobiiliverkkoon		Lentotila
H+	Liitetty HSPA+-mobiiliverkkoon		Liitetty Wi-Fi-verkkoon
R	Verkkovierailu		Liitetty Bluetooth-laitteeseen
	Mobiiliverkon signaalin voimakkuus		Wi-Fi-lataaminen (Upload)
	NFC otettu käyttöön		Wi-Fi-lataaminen (Download)
	Uusi sähköpostiviesti		vastaamaton puhelu
	Uusi tekstiviesti		Kaiutin on aktivoitu
	Tuleva tapahtuma		Puhelimen mikrofoni on mykistetty
	Hälytys on asetettu		Tietoja ladataan
	Tietoja synkronoidaan		Kuulokkeet liitetty
	Ongelma sisäänkirjautumisessa tai synkronoinnissa		Kuvakaappaus otettu

ILMOITUSPANEELI

Saat ilmoituksen, kun vastaanotat uusia viestejä tai sinulla on vastaamaton puhelu tai tuleva tapahtuma. Avaa ilmoituspaneeli nähdäkseksi hälytykset tai verkko-operaattorit. Voit myös lukea viestimüistutuksen tai ilmoituksen.

ILMOITUSPANEELIN AVAAMINEN

- Kun näet uuden ilmoituskuvakkeen, liu'uta ilmoituspalkkia alaspäin ja avaa ilmoituspalkki vetämällä sitten alaspäin.
- Napauta ilmoitusta, niin siihen liittyvä sovellus avautuu.

ILMOITUSPANEELIN SULKEMINEN

- Sulje ilmoituspaneeli liu'uttamalla paneelin alaosa ylöspäin.
- Jos haluat sulkea ilmoituksen katsomatta sitä, paina ilmoitusta ja vedä se näytöltä vasemmalle tai oikealle.

HUOM: MUUTTAAKSESI ILMOITUSASETUKSIA SIIRRY VALIKKOOKO ASETUKSET > SOVELLUKSET JA ILMOITUKSET

PIKAKUVAKKEET

UUDEN ALOITUSNÄYTTÖKOHTEEEN LISÄÄMINEN

- Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
- Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön vetämällä sen kuvakkeen valitsemaasi paikkaan.

ALOITUSNÄYTTÖKOHTEEEN SIIRTÄMINEN

- Paina sovelluksen kuvaketta aloitusnäytössä, kunnes kuvake liikkuu.
- Vedä kuvake haluttuun paikkaan näytössä nostamatta sormeasi ja nosta sitten sormi näytöltä.

HUOM: KUVAKKEELLE ON OLTAVA RIITTÄVÄSTI TILAA, JOTTA SE MAHTUU ALOITUSNÄYTTÖÖN

SOVELLUSKUVAKKEEN POISTAMINEN ALOITUSNÄYTÖSTÄ

- Paina sovelluksen kuvaketta aloitusnäytössä, kunnes kuvake liikkuu.
- Vedä kuvake sormeasi nostamatta Poista-kuvakkeen päälle ja päästä sitten irti.

KANSIOT

KANSION LUOMINEN

Voit ryhmitellä tiettyjä sovelluksia aloitusnäytössä vetämällä kuvakkeen tai pikakuvakkeen toisen päälle. Tämä luo uuden kansion, johon voit lisätä valintasi mukaan.

KANSION NIMEÄMINEN UUDELLEEN

- Avaa kansio napauttamalla sitä.
- Kirjoita uusi kansion nimi otsikkopalkkiin.
- Kosketa sitten näyttöä missä tahansa kansion ulkopuolella.

TAUSTAKUVAT

TAUSTAKUVAN MUUTTAMINEN

- Napauta pitkään aloitusnäyttöä.
- Napauta **Taustakuvat**.
- Selaa käytettävissä olevia vaihtoehtoja.
- Napauta **Aseta taustakuva** valitun kuvan kohdalla. Valitse sitten kuvan asetukseksi lukitusnäyttö, aloitusnäyttö tai molemmat.

MEDIAN SIIRTÄMINEN LAITTEELLE JA LAITTEELTA

Musiikin ja kuvien siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä media MTP-tilassa

- Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla
- Avaa ilmoituspaneeli ja USB-yhteysohjeet. Napauta Laitteen lataaminen USB:llä avataksesi lisää asetuksia
- Napauta **Tiedostonsiirto** jakaaksesi tiedostoja tietokoneesi kanssa
- Laitteesi tulisi näkyä irrotettavana laitteena ja näkyviin tulee puhelimen sisäinen tallennustila. Jos puhelimesta on muistikortti, myös microSD-kortin tulisi näkyä.
- Kopioi valitsemasi tiedostot laitteeseen.

HUOM: Jos käytät MAC-tietokonetta, ajurit on ladattava osoitteesta: <http://www.android.com/filetransfer/>


LENTOTILAN KÄYTTÖ

Jotkin tilat voivat vaatia datayhteyksien sammuttamista. Laitteen sammuttamisen sijaan voit asettaa sen lentotilaan

- Pyyhkäise aloitusnäytön ilmoituspaneelia ja napauta kuvaketta asettaaksesi lentotilan

PUHELUN SOITTAMINEN




Voit soittaa puhelun monella eri tavalla:

- Napauta puhelimen kuvaketta  ja näppäile numero sitten näppäimistöön.
- Valitse numero yhteystietoluettelosta
- Valitse numero verkkosivulta tai asiakirjasta, joka sisältää puhelinnumeron

HUOM: Puhelun aikana voit joko vastata uusiin saapuviin puheluihin tai siirtää ne vastaajaan. Voit myös käynnistää neuvottelupuhelun usean osallistujan kanssa.


Paina puhelun aikana aloituspainiketta palataksesi aloitusnäytölle ja käyttääksesi muita toimintoja. Palaa puhelunäyttöön vetämällä ilmoituspalkkia alas ja napauttamalla meneillään olevaa puhelua.

PUHELUN SOITTAMINEN KÄYTTÄEN NÄPPÄIMISTÖÄ



- Napauta aloitusnäytössä  . Napauta sitten  nähdäksesi näppäimistön.
- Näppäile puhelinnumero numeronäppäimillä.
- Kun olet valinnut numeron tai yhteystiedon, napauta .

HUOM: LAITE TUKEE SMARTDIAL-TOIMINTOA. KUN VALITSET NUMERON NÄPPÄIMISTÖLLÄ, TOIMINTO TEKEE AUTOMAATTISESTI HAUN YHTEYSTIETOLUETTELOSTASI JA LISTAA NUMEROA VASTAAVAT VAIHTOEHDOT. VOIT SULKEA NÄPPÄIMISTÖN, JOS HALUAT NÄHDÄ ENEMMÄN MAHDOLLISIA OSUMIA.

PUHELU YHTEYSTIETOLUETTELOSTA

- Pyyhkäise aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan Yhteystiedot yhteystietoluettelon tarkastelemiseksi. Napauta puhelimen -  välilehteä nähdäksesi luettelon yhteystiedoistasi.
- Valitse yhteystieto.
- Soita puhelu napauttamalla puhelinnumeroa.

SOITA PUHELU PUHELULOKISTA

- Pyyhkäise aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan Puhelin  nähdäksesi luettelon viimeisimmistä puheluista. Jos et löydä haluamaasi yhteystietoa, napauta >  Puheluhistoria nähdäksesi puheluhistorian kokonaisuudessaan.
- Valitse yhteystieto luettelosta ja napauta soittaaksesi.

PUHELUUN VASTAAMINEN TAI SEN HYLKÄÄMINEN

Kun saat puhelun, saapuvan puhelun näyttö avautuu ja näyttää soittajan nimen sekä mahdolliset lisätiedot, jotka olet lisännyt Yhteystietoihin.

- Vastataksesi puheluun napauta **VASTAA**
- Hylätäksesi puheluun napauta **HYLKÄÄ**

Jos haluat hylätä puhelun ja lähettää viestin soittajalle, napauta ilmoituspalkkia ja napauta sitten  . Valitse yksi käytettävissä olevista malliviestivaihtoehdoista tai napauta **Kirjota oma viesti**, jos haluat kirjoittaa henkilökohtaisen viestin.

PUHELUN PÄÄTTÄMINEN

Paina puhelun aikana Päätä puhelu  päättääksesi puhelun.

YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot-sovelluksen avulla voit tallentaa ja hallita yhteystietojesi tietoja.

YHTEYSTIEDOT-SOVELLUKSEN AVAAMINEN

Kun määrität laitetta, Yhteystiedot näyttää viestin, jossa esitetään, miten yhteys henkilöiden lisääminen aloitetaan. Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

- Pyyhkäise ylöspäin aloitusnäytössä ja napauta kohtaa Yhteystiedot .
- Kaikki yhteystietosi näkyvät aakkosjärjestyksessä vieritysluettelossa. Napauta merkintää nähdäksesi lisätietoja.

YHTEYSTIETOJEN KOPIOIMINEN

Voit kopioida SIM-kortille, sisäiseen muistiin tai muistikortille tallennetut yhteystiedot.

Napauta yhteystietoluettelossa  > **Asetukset** > **Tuo**.

Tee jokin seuraavista:

- Tuo yhteystietoja SIM-kortilta seuraavasti:
- Napauta **SIM-kortti**. Valitse yhteystiedot ja napauta **TUO** tuodaksesi valitut yhteystiedot.
- Tuo yhteystiedot sisäisestä muistista tai muistikortilta seuraavasti:
- Napauta **.vcf-tiedostoa**. Valitse sijainti, josta yhteystiedot tuodaan, ja tuo yhteystiedot napauttamalla ***.vcf-tiedostoa**.

YHTEYSTIETOJEN VARMUUSKOPIOINTI


Voit kopioida yhteystietoja sisäiseen muistiin.

- Napauta yhteystietoluettelossa  > **Asetukset** > **Vie**.
- Valitse sijainti, johon haluat tallentaa yhteystiedot ja napauta **Tallenna**.


UUDEN YHTEYSTIEDON LISÄÄMINEN

- Napauta yhteystietoluettelossa kohtaa **+** lisätäksesi uuden yhteystiedon.
- Anna yhteyden nimi ja lisää sitten tiedot, kuten puhelinnumero ja osoite.
- Napauta **Tallenna** tallentaaksesi yhteystiedot.

UUDEN YHTEYSTIEDON LISÄÄMINEN SUOSIKKEIHIN



- Napauta yhteystietoa, jonka haluat lisätä suosikkeihin.
- Napauta  oikeassa yläkulmassa.

YHTEYSTIEDON ETSIMINEN


-  Napauta yhteystietoluettelossa etsi yhteystieto.
- Anna etsittävän yhteystiedon nimi. Nimeä kirjoittaessasi yhteystiedoista löytyvät vastaavat nimet tulevat näkyviin hakukentän alapuolelle.

YHTEYSTIEDON MUOKKAAMINEN

Voit muokata yhteystietoihin tallentamiasi tietoja milloin tahansa.

- Napauta yhteystietoluettelossa yhteystietoa, jota haluat muuttaa.
- Napauta muokkaa-kuvaketta .
- Tee haluamasi muutokset yhteystietoon ja napauta **Tallenna**. Peruuta muutokset painamalla .

YHTEYSTIEDON POISTAMINEN

- Napauta yhteystietoluettelossa yhteystietoa, jonka haluat poistaa.
- Napauta >  Poista
- Vahvista valitsemalla uudelleen Poista.

NÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÖ

NÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖN NÄYTTÄMINEN

Joissakin sovelluksissa näppäimistö avautuu automaattisesti. Toisissa sovelluksissa näppäimistö avataan napauttamalla tekstikenttää. Paina Takaisin-painiketta piilottaaksesi näppäimistön.

VAAKASUUNTAISEN NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÖ

Jos sinulla on vaikeuksia käyttää näppäimistöä pystysuunnassa, käännä laite sivusuuntaiseksi. Näyttö näyttää näppäimistön vaakasuunnassa, jolloin näppäimistön asettelu on leveämpi.

NÄPPÄIMISTÖASETUSTEN MUKAUTTAMINEN


Pyyhkäise **aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja syöttö**.

Tee jokin seuraavista:

- Napauta näytön näppäimistössä määrittääksesi Google-näppäimistön ja Google-puhekirjoitusasetukset.
- Napauta fyysistä näppäimistöä määrittääksesi ulkoisen näppäimistön asetukset.
- Napauta lisäasetuksia määrittääksesi syöttöavusteisiin liittyviä asetuksia.

WI-FI®

WI-FI-YHTEYDEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA YHTEYDEN MUODOSTAMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON

- Pyyhkäise **aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan Asetukset > Verkko ja Internet**.
- Napauta **Wi-Fi** ja pyyhkäise Wi-Fi-kytkin oikealle .
- Valitse luettelosta Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos valitset avoimen verkon, laite muodostaa yhteyden automaattisesti. Jos valitset suojatun verkon, kirjoita salasana ja napauta **Yhdistä**.

HUOM: Wi-Fi-signaalin peittävät esteet heikentävät signaalin voimakkuutta.

VIESTINTÄ (EI SATELLIITTI)


VIESTIEN AVAAMINEN

Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

- Napauta  aloitusnäytöllä.
- Pyyhkäise **aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan Viestit**.


TEKSTIVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Voit luoda uuden tekstiviestin tai avata käynnissä olevan viestiketjun.

- **Aloita uusi** tekstiviesti napauttamalla Aloita keskustelu tai avaa olemassa oleva viestiketju napauttamalla sitä.
- Syötä puhelinnumero tai yhteystieto **Vastaanottaja**-kenttään. Kun kirjoitat, **SmartDial** yrittää löytää vastaavuuksia laitteen yhteystiedoista. Napauta ehdotettua vastaanottajaa tai jatka kirjoittamista. Avaa käynnissä oleva viestiketju napauttamalla sitä.
- Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstiruutua. Jos pyyhkäiset takaisin viestin kirjoittamisen aikana, viesti tallentuu luonnoksena viestiluetteloon. Jatka kirjoittamista napauttamalla viestiä.
- Kun viesti on valmis, napauta .

HUOM: Kun katsot ja lähetät lisäviestejä, syntyy viestikeskustelu.

VIESTIN AVAAMINEN JA SIIHEN VASTAAMINEN

- Avaa viestikeskustelu napauttamalla sitä viestiluettelossa.
- Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstiruutua.
- Kun olet valmis, napauta .

SATELLIITTIVIESTINTÄ

Cat S75 -puhelin voi lähettää ja vastaanottaa tekstipohjaisia viestejä Bullitt Satellite Messenger -sovelluksen kautta, kun mobiili- tai Wi-Fi-verkkoa ei ole käytettävissä. Palvelun käyttämiseksi sinun on aktivoitava palvelu, ja siihen on oltava voimassa oleva tilaus.

TILIN ASENNUS


- Siirry osoitteeseen **app.bullitt.com** luodaksesi ilmaisen Bullitt Satellite Messenger -tilin.
- Syötä matkapuhelinnumero, jota haluat käyttää Bullitt Satellite Messenger -tilille.
- Varmennuskoodi lähetetään annettuun numeroon tilin omistajuuden vahvistamiseksi.
- Seuraa näytön kehoituksia tilin luomiseksi.
- Voit nyt käyttää rekisteröityä puhelinnumeroa ja salasanaa kirjautuaksesi Bullitt Satellite Messenger -sovellukseen.

LAITTEEN REKISTERÖINTI JA SATELLIITTIVIESTINTÄ-SOPIMUKSEN VALITSEMINEN

- Jokaisella Bullitt Satellite Connect -laitteella on siihen liittyvä Aktivointikoodi. Tämä koodi löytyy painetussa muodossa tuotteen alkuperäisen pakkauksen sisällöstä.
- Syötä annettu koodi ja valitse näytöltä sopiva satelliittipalvelusopimus.
- Anna laskutusosoite, yhteystiedot ja maksutapa tilauksen tekemiseksi. Huomaa, että kaikki paketit edellyttävät voimassa olevaa maksutapaa riippumatta tarjotuista maksuttomista kokeilujaksoista.
- Tilauksen tekemisen jälkeen laite on rekisteröity ja valmis käyttämään Bullitt Satellite Connect -verkkoa.

PROFIILI

Sovelluksen sisällä voit muokata profiilia, tarkistaa jäsenyytasosi sekä jäljellä olevan kuukausittaisen käyttömääräsi ja muuttaa tilaustasi. Käyttääksesi tätä Bullitt Satellite Messenger -sovelluksessa:

- Napauta  > Profiili

SATELLIITTIYHTEYS



Cat S75 -puhelin voi lähettää ja vastaanottaa tekstipohjaisia viestejä Bullitt Satellite Messaging -sovelluksen kautta, kun mobiili- tai Wi-Fi-verkkoa ei ole käytettävissä. Palvelun käyttämiseksi sinun on aktivoitava palvelu, ja siihen on oltava voimassa oleva tilaus.

Puhelin on asetettu ottamaan yhteys satelliitteihin automaattisesti, kun mobiiliverkkoa ei löydy. Voit muuttaa tätä asetusta pyyhkäisemällä ylöspäin **Aloitussyöttö > Asetukset > Verkko ja Internet > Satelliittitila**.

Vaihtoehtoja on kolme:



- **Satelliitti tarvittaessa** - Tämä on asetettu ja suositeltu oletusasetus.
- **Vain Satelliitti** – Tämä katkaisee matkapuhelin- ja Wi-Fi-yhteyden. Voit käyttää tätä satelliittikattavuuden testaamiseksi ja akun säättämiseksi paikoissa, joissa ei ole matkapuhelin- tai Wi-Fi-kenttää.
- **Pois päältä** – Tämä sammuttaa satelliittilähettimet.

Jotta voit muodostaa yhteyden satelliittiin, sinun on oltava joko ulkona alueella, jossa ei ole matkapuhelin- tai Wi-Fi-kenttää tai ottamalla käyttöön **Vain Satelliitti -tilan** (kuten edellä on esitetty).

- Avaa Bullitt Satellite Messaging -sovellus .
- Napauta  -kuvaketta näytön yläreunassa.
- Pidä puhelinta kädessäsi pystysuorassa asennossa ja noudata ohjeita satelliittiyhteyden muodostamiseksi.

Näytön yläreunassa oleva maapallo muuttuu vihreäksi,  kun yhteys satelliittiin on luotu.

VIESTIN LÄHETTÄMINEN BULLITT SATELLITE MESSAGING APP -SOVELLUKSESSA

- Napauta  luodaksesi viestin.
- Valitse yhteystiedoista vastaanottaja, jolle haluat lähettää viestin.
- Napauta **Kirjoita viesti -ruutu** ja kirjoita viesti.
- Voit sisällyttää sijainnin viestiin valitsemalla .


Viestien pituusraja on 140 merkkiä. Viestiä kirjoittaessasi näet  muuttuvan hitaasti siniseksi, kun lisäät merkkejä. Jos ylität merkkimäärän, se muuttuu punaiseksi, samoin kuin merkkimäärän ylittäneet merkit viestissäsi.

HUOM: Sovellus lähettää aina viestit matkapuhelin- tai Wi-Fi-verkon kautta, jos mahdollista. Jos viesti on lähetetty/ vastaanotettu satelliitin kautta, sen merkinä on oranssi kolmio.

TÄRKEÄ HUOM: KAIKKI SATELLIITTIYHTEYDEN KAUTTA LÄHETETYT TAI VASTAANOTETUT VIESTIT VÄHENNÄÄN KUUKAUSITTAISESTA KÄYTTÖMÄÄRÄSTÄSI.

CHECK-IN -PALVELU

Check-In -palvelun avulla voit lähettää ennalta määritellyt viestit valituille vastaanottajille nopeasti. Käyttääksesi palvelua sinun on ensin valittava vastaanottaja, jolle viestit lähetetään. Bullitt Satellite Messenger -sovelluksessa:

- Napauta  > Asetukset > Check-In
- Lisää vastaanottajan yhteystiedot.
- Valitse viesti, jonka haluat lähettää automaattisesti Check-In -viestinä.

SOS

SOS-ominaisuutta Cat S75 -puhelimessa tulee käyttää ainoastaan kriittisissä, hengenvaarallisissa tilanteissa. Tämän toiminnon aktivointi lähettää hälytyksen suoraan maailmanlaajuiseen hätäkeskukseen, joka voi sen mukaisesti antaa hälytyksen asianmukaisille hälytyskeskuksille, kuten paikalliselle poliisiviranomaiselle, maantiepoliisille, rannikkovartiostolle tai etsintä- ja pelastuspartioille GPS-sijainnin ja henkilökohtaisten tietojen perusteella.

TÄRKEÄ HUOM: SOS-VIESTIEN EPÄASIANMUKAISESTA TAI VÄÄRÄSTÄ KÄYÖSTÄ VOI SEURATA MAHDOLLISET HUOMATTAVIA LISÄKORVAUSMAKSUJA.

SOS-VIESTIN LÄHETTÄMINEN

SOS-viesti voidaan lähettää kahdella tavalla:

- Paina fyysistä oranssia näppäintä puhelimen yläosassa viiden (5) sekunnin ajan.
- Napauta SOS-sovelluksessa ja paina sitten näytöllä näkyvää SOS-kuvaketta kolmen (3) sekunnin ajan.

Toiminnon aktivoinnin jälkeen SOS-hätäkeskus saa ilmoituksen siitä, että tarvitset apua ja sijainnistasasi. Tämän jälkeen sinua pyydetään vastaamaan joihinkin kysymyksiin, jotka antavat hätäkeskukselle lisätietoa tilanteestasi. Vaikka et voisi vastata näihin, SOS-hälytykseen vastataan silti. Hätäkeskus yrittää luoda kaksisuuntaisen viestiyhteyden saadakseen lisätietoa tilanteestasi. Vaikka et vieläkään pystyisi vastaamaan, hätäkeskus käsittelee silti SOS-hälytyksesi.

SOS-VIESTIN PERUUTTAMINEN

Jos olet vahingossa lähettänyt SOS-viestin, sen voi peruuttaa painamalla X-näppäintä sovelluksessa.

BLUETOOTH®

Cat S75 -laitteessasi on Bluetooth. Se voi muodostaa langattoman yhteyden muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, joten voit jakaa tiedostoja ystävien kanssa, käyttää laitetta handsfree-tilassa Bluetooth-kuulokkeilla tai jopa siirtää kuvia laitteestasi tietokoneeseen.

Jos käytössäsi on Bluetooth, muista pysyä 10 metrin säteellä Bluetooth-laitteesta, johon haluat luoda yhteyden. Muista, että esteet, kuten seinät tai muut sähkölaitteet, voivat häiritä Bluetooth-yhteyttä.

BLUETOOTHIN KYTKEMINEN PÄÄLLE

- Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Asetukset > Liitetyt laitteet.
- Napauta Ensimmäinen yhteysasetus > Bluetooth ja liu'uta  -kytkin oikealle ottaaksesi toiminnon käyttöön.

HUOM: Kun Bluetooth on päällä, Bluetooth-kuvake näkyy ilmoituspalkissa.

BLUETOOTH-LAITEPARIN MUODOSTAMINEN


Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-toimintoa, sinun on muodostettava laitepari toisen Bluetooth-laitteen kanssa seuraavasti:

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessasi.
- Napauta **+ Liitä uusi laite**. Laite etsii kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet.
- Napauta laitetta, johon haluat luoda yhteyden.
- Seuraa näyttöön tulevia ohjeita yhteyden muodostamiseen.


HUOM: KUN LAITEPARI ON LUOTU, UUSI YHTEYS TÄHÄN BLUETOOTH-LAITTEESEEN EI ENÄÄ EDELLYTÄ SALASANAN ANTAMISTA. PAITSI JOS OLET TIETENKIN "VALLINNUT UNOHTAVASI" LIITETYN LAITTEEN.

TIEDOSTOJEN LÄHETTÄMINEN BLUETOOTHILLA

Bluetoothin kautta voit jakaa kuvia, videoita tai musiikkitiedostoja perheesi ja ystäväsi kanssa. Tiedostojen lähettäminen Bluetoothilla:

- Napauta tiedostoa, jonka haluat lähettää.
- Napauta  > Bluetooth, ja valitse sitten liitettävä laite.

BLUETOOTH-YHTEYDEN TAI PARILIITOKSEN KATKAISEMINEN





- Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin kohtaan Asetukset > Liitetyt laitteet.
- Napauta Aiemmin yhdistetyt laitteet.
- Napauta  ja napauta sitten UNOHDA vahvistaaksesi yhteyden katkaisun.

VALOKUVAAMINEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN

Cat B75 -puhelimella voi kuvata ja jakaa kuvia ja videoita.

KAMERAN KÄYNNISTÄMINEN JA KUVAN OTTAMINEN

Avaa Kamera-sovellus seuraavasti:

- Napauta  aloitusnäytössä.
- Sovellus aukeaa oletuksena kamera-tilassa. Jos se ei aukea, napauta VALOKUVA näytön alaosassa.
- Vaihda etu- ja takakameran välillä napauttamalla .
- Sommittele valokuva kuvausnäytössä.
- Kohdista tiettyyn alueeseen napauttamalla näyttöä.
- Lähennä tai loitonna kuvauskohdetta nipistämällä tai levittämällä sormilla.
- Vieritys vasemmalle ja oikealle muuttaa kamerasäätötilaa.
- Napauta  muuttaaksesi kamera- ja videoasetuksia.
- Napauta  ottaaksesi valokuvan.
- Voit myös ottaa kuvia painamalla **Äännoimakkuden säätönäppäimiä**.
- Voit ottaa kuvia ja videoita veden alla.





KUVIEN KATSELU

- Kamera-sovelluksessa voit napauttaa viimeisimmän kuvan pikakuvaketta oikeassa alakulmassa päästäksesi kuvagalleriaan.
- Pyyhkäise aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan Kuvat  nähdäksesi kaikki kuvat ja videot.

HUOM: SIIRRY TAKAISIN KAMERA-NÄKYMÄÄN PAINAMALLA VASEMMASSA YLÄKULMASSA OLEVAA KAMERAKUVAKETTA TAI PYYHKÄISE OIKEALLE, KUNNES KUVAUSNÄYTTÖ TULEE TAAS NÄKYVIIN.

VALOKUVIEN MUOKKAAMINEN JA JAKAMINEN

Kun selaat valokuvia, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Jaa: Napauta  jakaaksesi kuvia laitteellasi olevissa eri sovelluksissa.
- Muokkaa: Napauta  muokataksesi kuviasi eri vaihtoehtojen mukaan.
- Lens: Napauta  nähdäksesi kuvaa vastaavan haun.
- Poista: Napauta  poistaaksesi kuvat, joita et halua säilyttää.

HUOM: SIIRRY TAKAISIN KAMERA-NÄKYMÄÄN PAINAMALLA VASEMMASSA YLÄKULMASSA OLEVAA KAMERAKUVAKETTA TAI PYYHKÄISE OIKEALLE, KUNNES KUVAUSNÄYTTÖ TULEE TAAS NÄKYVIIN.

VIDEON KUVAAMINEN




Napauta  aloitusnäytössä.

- Sovellus aukeaa oletuksena kameratilassa.
- Pyyhkäise sormea vasemmalle vaihtaaksesi videotilaan.


Vaihda etu- ja takakameran välillä napauttamalla .

- Napauta  aloittaaksesi nauhoituksen.

Nauhoittamisen aikana tee jokin seuraavista:

- Lähennä tai loitonna kuvauskohdetta nipistämällä tai laajentamalla näyttöä sormilla.
- Napauta  pysäyttääksesi nauhoituksen. Napauta uudestaan jatkaaksesi kuvaamista.
- Napauta  ottaaksesi valokuvan.
- Napauta  lopettaaksesi kuvaamisen.

VIDEOIDEN KATSELU

Voit katsella videoita galleriassa kuvaamisen jälkeen napauttamalla viimeisimmän videon pikakuvaketta oikeassa alakulmassa. Voit katsoa niitä myös Kuvat-  sovelluksessa.

KUVAT-SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN

Kuvat-sovellus etsii automaattisesti laitteellesi tai muistikortille tallennetut kuvat ja videot. Valitse albumi tai kansio ja toista se diaesityksenä tai valitse kohteet, jotka haluat jakaa muihin sovelluksiin.

KUVAN KATSELU

- Napauta Kuvat-sovelluksessa olevaa kansiota nähdäksesi sen sisältämät kuvat.
- Napauta kuvaa, niin näet sen koko näytön tilassa. Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan sipaisemalla näyttöä vasemmalle tai oikealle.
- Lähennä kuvaa liikuttamalla kahta sormea kauemmas toisistaan siinä kuvan kohdassa, jota haluat lähentää. Zoomaustilassa voit liikkua kuvassa pyyhkäisemällä sormea näytöllä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

GOOGLE-PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN

GOOGLE-TILIN LUOMINEN

Sinun on kirjauduttava Google-tiliin käyttääksesi Gmail-sähköpostia, Google-kalentera ja ladataksesi ja käyttääksesi muita Google-sovelluksia.

- Pyyhkäise **aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan Asetukset**.
- Napauta **Salasanat ja tilit > Lisää tili**.
- Napauta **Google**  ja seuraa näytön ohjeita.

PLAY STOREN KÄYTTÖ

Voit ladata ja asentaa sovelluksia ja pelejä Play Storen kautta.

- Siirryäksesi myymälään pyyhkäise **aloitusnäytöstä ylöspäin kohtaan Play Store**.

Valitse sovellus, jonka haluat asentaa ja napauta **Asenna**.

HUOM: PLAY STOREN SISÄLTÖ VOI OLLA MAKSULLISTA. VOIT SEURATA LATAUKSEN EDISTYMISTÄ ILMOITUSPANEELISSA.

SOVELLUKSEN ASENNUKSEN POISTAMINEN

Poistaaksesi sovelluksen:

- Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin käyttääksesi sovelluslaatikkoa.
- Paina sormella sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se **Poista sovellus** -kohtaan näytön yläreunassa.

HUOM: SOVELLUKSET VOIDAAN POISTAA MYÖS PUHELIMEN PÄÄASETUSTEN KOHDASTA SOVELLUKSET JA ILMOITUKSET. VOIT MYÖS HALLITA MUITA ELEMENTTEJÄ KUTEN SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUKSIA, SEN ILMOITUKSIA JA NÄYTTÖAJAN RAJOITUKSIA.

TIETOJEN SYNKRONOIMINEN

Jotkin sovellukset (esim. Gmail ja Kalenteri) Cat® S75 -puhelimessa antavat pääsyn jaettuihin tietoihin, joita voit lisätä, katsella tai muokata muilla laitteilla. Jos lisäät, muutat tai poistat tietoja jossakin näistä sovelluksista muilla laitteilla, päivitetty tiedot näkyvät myös matkapuhelimessasi.

Tämä on mahdollista radioteitse tapahtuvalla tietojen synkronoinnilla. Synkronointi tapahtuu taustalla, eikä se häiritse laitteen käyttöä. Kun puhelimesi synkronoi, tietojen synkronointikuvake näkyy ilmoituspalkissa.

TILIEN HALLINTA

Voit synkronoida yhteystietoja, sähköposteja ja muita tietoja laitteessasi useiden Google-tilien tai muiden tilien kanssa, riippuen asennetuista sovelluksista.

Lisäämällä esimerkiksi henkilökohtaisen Google-tilisi varmistat, että henkilökohtainen sähköpostisi, yhteystietosi ja kalenterimerkintäsi ovat aina saatavilla. Voit myös lisätä työtilisi, jolloin työhön liittyvät sähköpostiviestit, yhteystiedot ja kalenterimerkinnät pidetään erillään.

TILIN LISÄÄMINEN

- Pyyhkäise **alitusnäytössä ylöspäin kohtaan Asetukset**.
- Napauta **Salasanat ja tilit > Lisää tili**.
- Napauta lisättävän tilin tyyppiä.

Seuraa näytön ohjeita antaaksesi vaaditut tiedot tilistäsi. Useimmat tilit vaativat käyttäjänimen ja salasanan, mutta tarvittavat tiedot vaihtelevat tilin tyyppiin ja yhdistettävän palvelun määritysten mukaan. Kun olet valmis, tili lisätään **Tilit**-asetusnäytön luetteloon.

HUOM: JOISSAKIN TAPAUKSISSA TARVITTAVAT TILITIEDOT ON PYYDETTÄVÄ VERKKO-OPERAATTORIN TUKIPALVELUSTA. SAATAT ESIMERKIKSI TARVITA TILISI VERKKOTUNNUKSEN TAI PALVELIMEN OSOITTEEN.

TILIN POISTAMINEN

Voit poistaa tilin ja kaikki siihen liittyvät tiedot, kuten sähköpostit, yhteystiedot, asetuksia jne. Joitakin tilejä ei kuitenkaan voi poistaa, kuten ensimmäistä tiliä, johon olet kirjautunut laitteessasi. Jos yrität poistaa tiettyjä tilejä, ota huomioon, että kaikki tiliin liittyvät henkilökohtaiset tiedot poistetaan.


- Napauta **Salasanat ja Tilit** -asetusnäytössä poistettavaa tiliä.
- Napauta **Poista tili**, sitten uudelleen, kun sinua pyydettiin vahvistamaan.

TILIN SYNKRONOINNIN MUKAUTTAMINEN

Taustatietojen käyttö- ja synkronointiasetukset voidaan määrittää kaikille laitteeseen asennetuille sovelluksille. Voit myös määrittää, minkä tyyppisiä tietoja kustakin tilistä synkronoidaan. Jotkin sovellukset, kuten Yhteystiedot ja Gmail, voivat synkronoida tietoja useista sovelluksista.

Synkronointi on kaksisuuntainen joillekin tileille ja laitteessasi oleviin tietoihin tehdyt muutokset tehdään verkossa olevaan kopioon. Jotkin tilit tukevat vain yksisuuntaista synkronointia, jolloin matkapuhelimessa olevat tiedot ovat vain luku -tietoja.

TILIN SYNKRONISOINTIASETUSTEN MUUTTAMINEN

- Napauta tiliä **Salasanat ja Tilit**-asetusnäytössä.
- Napauta **Tilin synkronointi**. Tiedot ja synkronointinäyttö avautuvat ja näkyviin tulee luettelo tietotyypeistä, joita tili voi synkronoida.
- Valitse kohteet, jotka haluat synkronoida liu'uttamalla  valintapainiketta vasemmalle tai oikealle.

NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN

NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÄMINEN

- Valitse asetusnäytössä **Näyttö > Kirkkaus**.
- Voit tummentaa näyttöä vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai lisätä kirkkautta vetämällä liukusäädintä oikealle.
- Kun nostat sormen pois liukusäätimeltä, asetus tallennetaan automaattisesti.

HUOM: KUN LAITE ON LEPOTILASSA, KÄYTÄ SORMENJÄLKILUKIJAA TAI PAINA VIRTAPAINIKETTA HERÄTTÄÄKSESI NÄYTÖN.

NÄYTÖN AUTOMAATTINEN KIERTO

Jos haluat mahdollistaa näytön kierron kääntäessäsi laitetta vaakasuorasta pystysuoraan ja takaisin, napauta Lisäasetukset ja liu'uta Automaattinen kierto -kytkin oikealle .

NÄYTÖN SAMMUTTAMISAJAN SÄÄTÄMINEN


Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö sammuu virran säästämiseksi. Aseta lyhyempi tai pidempi käyttämättömyysaika:

- Valitse asetusnäytössä **Näyttö > Näytön aikakatkuaisu**.
- Valitse haluamasi näytön valaisun kesto ennen sammumista.


HUOM: NAPAUTA SOPEUTUVA KIRKKAUS KYTKEÄKSESI TÄMÄN TOIMINNON PÄÄLLE TAI POIS PÄÄLTÄ. SOPEUTUVA KIRKKAUS ANTAA LAITTEEN SÄÄTÄÄ AUTOMAATTISESTI NÄYTÖN KIRKKAUTTA YMPÄRÖIVÄN VALON MUKAAN.

SOITTOÄÄNEN ASETTAMINEN

ÄÄNETTÖMÄN TILAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

- Paina Äänenvoimakkuus-painiketta, kunnes äänenvoimakkuuden säätöpaneeli tulee näkyviin näytöllä. Napauta ensimmäistä kuvaketta, kunnes  on näkyvissä.
- Tällöin kaikki äänet vaimennetaan mediaa ja hälytyksiä lukuun ottamatta.

SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää soittoäänien voimakkuutta **Aloituspäätössä** tai missä tahansa sovelluksessa (paitsi puhelun aikana tai musiikkia tai videota toistettaessa). Säädä soittoäänien voimakkuus haluamallasi tasolle  painamalla **Äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä**. Voit myös säätää soittoäänien äänenvoimakkuutta **Asetukset**-valikosta.

- Siirry **Asetukset > Ääni**.
- Vedä kohdassa Soiton äänenvoimakkuus liukukytintä säätääksesi äänentaso.

HUOM: TÄSSÄ VALIKOSSA VOIT SÄÄTÄÄ MUITA VAIHTOEHTOJA, KUTEN MEDIAN JA HÄLYTYSTEN ÄÄNENVOIMAKKUUTTA. VAIHDA SOITTOÄÄNI JA KYTKE MUITA PUHELIMEN ÄÄNIÄ PÄÄLLE TAI POIS PÄÄLTÄ.

PUHELINPALVELUJEN ASETTAMINEN

DATAVERKKOVIERRAILUN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

- Napauta Asetukset-näytössä **Verkko ja Internet > Mobiiliverkko**.
- Vedä Dataverkkovierailukytkin oikealle 

HUOM: MUISTA, ETTÄ DATAPALVELUJEN KÄYTTÖSTÄ VERKKOVIERRAILUN AIKANA VOI SEURATA HUOMATTAVIA LISÄMAKSUJA. TARKISTA VERKKO-OPERAATTORILTASI TIEDOT DATAVERKKOVIERRAILUMAKSUISTA.

DATAPALVELUN POISTAMINEN KÄYTTÖSTÄ

- Napauta Asetukset-näytössä **Verkko ja Internet > Mobiiliverkko**.
- Vedä Mobiilidatakytkin vasemmalle 

NFC-TOIMINNON KÄYTTÖ

NFC mahdollistaa tiedonsiirron kahden NFC-yhteensopivan laitteen välillä, kun laitteet koskettavat toisiaan tai ovat enintään muutaman senttimetrin päässä toisistaan.

NFC-TOIMINNON AKTIVOINTI

- Napauta Asetukset-näytössä kohtaa **Liitetyt laitteet > Yhteysasetukset**.
- Valitse **NFC** ja vedä NFC-kytkin oikealle ottaaksesi sen  käyttöön.

SISÄLLÖN JAKAMINEN NFC:LLÄ

- Valitse sisältö, jota haluat jakaa. Valitse **Ja** ja lisäksi **Lähellä olevat**.
- Cat S75 etsii nyt muita lähellä olevia laitteita.
- Kun toinen laite on hyväksynyt jakopyynnön, valitse tämä laite, lähettääksesi sisältöä siihen.

LAITTEEN SUOJAUS

LAITTEEN SUOJAUS NÄYTTÖLUKON AVULLA

Voit käyttää näyttölukkoa suojataksesi Cat S75:ssä olevat tiedot

- Kosketa asetusnäytöllä kohtaa **Turvallisuus > Näyttölukko**.

Valitse jokin näistä käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

- Pyyhkäisy: Vapauta puhelimen lukitus pyyhkäisemällä lukkokuvaketta ylös.
- Kuvio: Avaa puhelimen lukitus antamalla oikea kuviokoodi.
- PIN-koodi: Syötä PIN-koodi puhelimen lukituksen avaamiseksi.
- Salasana: Syötä salasana puhelimen lukituksen avaamiseksi.

Suorita asetukset loppuun noudattamalla valitsemasi menetelmän näytössä näkyviä ohjeita.

LAITTEEN NOLLAUS

OMIEN ASETUSTEN VARMUUSKOPIOINTI

Voit varmuuskopioida matkapuhelimesi asetukset Google-palvelimiin Google-tililläsi. Jos vaihdat laitetta, varmuuskopioimasi asetukset tallennetaan uuteen puhelimeesi, kun kirjaudut ensimmäistä kertaa Google-tiliisi.

- **Asetukset**-näytössä, napauta **Järjestelmä > Varmuuskopiointi**.
- Vedä kohdan **Google One -varmuuskopiointi** valitsin oikealle .

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Jos palautat puhelimesi tehdasasetukset, asetukset palautuvat tehtaalla määritellyiksi. Kaikki laitteen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot poistetaan, mukaan lukien tilitiedot, järjestelmä- ja sovellusasetukset sekä kaikki ladatut sovellukset.

Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen ei poista ladattuja järjestelmäohjelmiston päivityksiä tai microSD-kortilla olevia tiedostoja, kuten musiikkia ja kuvia.

- Napauta **Asetukset**-näytössä **Järjestelmä > Palauta asetukset > Poista kaikki tiedot (tehdasasetukset)**.
- Napauta kehotettaessa **NOLLAA PUHELIN** ja napauta sitten **POISTA KAIKKI**. Laitte palautetaan alkuperäisiin tehdasasetuksiin ja käynnistyy uudelleen.

Huom: Ennen tehdasasetusten palauttamista poista kaikki asennetut Google-tilit. Jos palautat tehdasasetukset, kun Google-tili on asennettuna laitteelle, sinua pyydetään antamaan Google-tilin salasana puhelimen uudelleenkäynnistymisen jälkeen.

LIITE

TOIMINTALÄMPÖTILA

Laitetta ladattaessa ympäristön lämpötilan tulisi olla 5–40 °C. Pidä ympäristön lämpötila -25–55 °C:n alueella, kun käytät laitetta akkuvirralla. Laitetta ladattaessa ympäristön lämpötilan tulisi olla 0–40 °C. Käytä suojakäsiä, kun käytät laitetta 0–45 °C:n alueen ulkopuolella.

E-ETIKETIN KATSOMINEN

Katso matkapuhelimen säännösten mukaisuuksien tiedot seuraavasti:

- Valitse **alitusnäytössä kohta Asetukset > Tietoja puhelimesta > Säädösmerkinnät**

KUULOVAURION ESTÄMINEN

 Estääksesi mahdollisia kuulovammoja, älä kuuntele korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä ajanjaksoja.

HÄTÄPUHELU

Voit käyttää laitetta hätäpuheluihin palvelualueella. Yhteyttä ei voida kuitenkaan taata kaikissa olosuhteissa. Sinun ei tule luottaa pelkästään tähän laitteeseen välttämättömässä viestinnässä.

CE SAR -VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tämä laite täyttää EU-vaatimukset (1999/519/EY) koskien yleisön terveyden suojelua rajoittamalla sähkömagneettisille kentille altistumista.

Rajat ovat osa laajoja suosituksia, jotka koskevat yleisön suojelua. Nämä suositukset on kehitetty ja ne on tarkistettu riippumattomien tieteellisten organisaatioiden toimesta käyttäen tieteellisten tutkimusten säännöllisiä ja perusteellisia arviointeja. Euroopan neuvoston matkapuhelimille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja on 2,0 W/kg per 10 g kudosta. Se täyttää kansainvälisen säteilysuojatoimikunnan (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) vaatimukset.

Tämä laite on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRP-suojausohjeet ja eurooppalaisen standardin EN 62209-2-vaatimukset laitteelle tarkoitetuilla tarvikkeilla varustettuna. Muiden metallia sisältävien tarvikkeiden käyttö ei takaa ICNIRP-altistumisohjeiden noudattamista.

SAR mitataan, kun laite on 5 mm:n etäisyydellä vartalosta ja laitteen lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla laitteen taajuusalueilla.

Tämän puhelimen korkeimmat raportoidut SAR-arvot CE-säännösten mukaisesti on lueteltu alla:

Pään SAR: 0,997 W/kg, Vartalon SAR: 1,479 W/kg, Raajojen SAR: 3,265 W/Kg

Käytä handsfree-lisävarustetta tai muuta vastaavaa vaihtoehtoa vähentääksesi radiotaajuiselle (RF-) energialle altistumista, jotta voit pitää laitteen kauempana päästäsi ja vartalostasi. Pidä laitetta vähintään 5 mm:n etäisyydellä vartalosta, jotta altistumistaso pysyy testatussa tasossa tai sen alle. Valitse vyöpidikkeet, kotelot ja muut vastaavat vartalossa kiinni olevat varusteet niin, etteivät ne sisällä metallia, jotta laitteen toiminta vastaa näitä lukuja. Kotelot, joissa on metalliosia, saattavat muuttaa laitteen RF-suorituskykyä, mukaan lukien sen RF-altistumisohjeiden noudattamisen, tavalla, jota ei ole testattu tai sertifioitu. Tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää.

SÄTEILYLLE ALTISTUMISEN TASOA VOIDAAN VÄHENTÄÄ SEURAAVASTI:

- Käytä matkapuhelinta hyvissä vastaanotto-olosuhteissa vähentääksesi säteilylle altistumisen tasoa (erityisesti maanalaisissa autohalleissa ja juna- ja automaatioilla).
- Käytä handsfree-apuvälineitä.
- Raskaana olevien naisten on pidettävä laite etäällä sikiöstä.
- Käytä laitetta etäällä sukupuolielimistä.

FCC-SÄÄNNÖKSET

Tämä matkapuhelin täyttää FCC-sääntöjen osan 15. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää kaikkia häiriöitä, mukaan lukien häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä matkapuhelin on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen rajat FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suojaus haitallisilta häiriöiltä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle.

Emme kuitenkaan voi antaa takuita siitä, etteikö tiettyyn asennukseen liittyisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häiriötä radio- tai TV-vastaanottoon, mikä voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudestaan tai sijoita se eri paikkaan.
- Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Liitä laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio / tv-asentajalta.

FCC-HUOM: VAROITUS: MUUTOKSET, JOITA VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA VASTAAVA OSAPUOLI EI OLE NIMENOMAISESTI HYVÄKSYNYT, VOIVAT MITÄTÖIDÄ OIKEUTESI KÄYTTÄÄ LAITETTA.

KUULOKOJEYHTEENSOPIVUUS (HAC) LANGATTOMIA LAITTEITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET (VAIN YHDYSVALLOISSA)

MIKÄ ON KUULOKOJEYHTEENSOPIVUUS?

Federal Communications Commission on laatinut sääntöjä ja luokitusjärjestelmän, jonka avulla kuulukojeita käyttävät henkilöt voivat käyttää näitä langattomia televiestintälaitteita tehokkaammin. Digitaalisten langattomien puhelinten yhteensopivuusvaatimukset kuulukojeiden kanssa on määritetty American National Standard Institute (ANSI) -standardissa C63.19. ANSI-standardi sisältää kaksi tyyppiluokitusta, joiden luokitus on yhdestä neljään (neljä on paras luokitus): Häiriöiden vähentämisen M-luokitus helpottaa puhelinkeskustelujen kuulemista käytettäessä kuulukojeen mikrofonina, ja T-luokitus mahdollistaa puhelimen käytön induktiosilmukkatilassa toimivia kuulukojeita käyttäen, mikä vähentää ei-toivottua taustamelua.

- Tämä laite on testattu ja luokiteltu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joillakin puhelimen käyttämällä langattomilla tekniikoilla. Laite saattaa kuitenkin käyttää joitakin uudempia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. On tärkeää kokeilla tämän puhelimen eri ominaisuuksia perusteellisesti ja eri paikoissa käyttäen kuulukojeita tai sisäkorvaistutettasi ja tarkistaa, kuuluuko häiriöääniä. Kysy lisätietoa kuulukojeen yhteensopivuudesta palvelun tarjoajaltasi tai laitteen valmistajalta. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi tai puhelimen jälleenmyyjään, jos sinulla on kysymyksiä palautus- tai vaihtokäytännöstä.
- Yhdysvaltojen Federal Communications Commission (FCC) (liittovaltion tietoliikennekomissio) on asettanut vaatimukset digitaalisten langattomien mobiililaitteiden yhteensopivuudelle kuulukojeiden ja muiden kuulopuvälineiden kanssa.
- Langaton puhelinteollisuus on kehittänyt langattomien mobiililaitteiden luokitusjärjestelmän, joka auttaa kuulukojeiden käyttäjiä löytämään laitteet, jotka voivat olla yhteensopivia heidän kuulukojeidensa kanssa.
- Luokitukset eivät ole takuita. Tulokset riippuvat käyttäjän kuulukojeesta ja kuulovauriosta. Jos käyttäjän kuulukoje on häiriöaltis, käyttäjä ei ehkä voi käyttää luokiteltua puhelinta onnistuneesti. Matkapuhelimen kokeileminen kuulukojeesi kanssa on paras tapa arvioida sen sopivuus omiin tarpeisiisi.

- FCC on ottanut käyttöön HAC-säännöt (kuulokoje yhteensopivuussäännöt) digitaalisille langattomille puhelimille. Nämä säännöt edellyttävät, että tietyt laitteet testataan ja luokitellaan American National Standard Instituten (Amerikan kansallisen standardointilaitoksen, ANSI) kuulokoje yhteensopivuusstandardien C63.19-2011 mukaisesti. ANSI-standardi kuulokoje yhteensopivuudelle sisältää kaksi tyyppiä luokitusta:
- M-luokitus: M3- tai M4-luokitellut puhelimet täyttävät FCC-vaatimukset ja aiheuttavat todennäköisesti vähemmän häiriöitä kuulokojeille kuin luokittelemattomat mobiililaitteet. M4 on parempi/korkeampi näistä kahdesta luokituksesta.
- T-luokitus: T3- tai T4-luokitellut puhelimet täyttävät FCC-vaatimukset ja toimivat todennäköisesti paremmin kuulokojeen induktiosilmukan (T-kytkimen tai puhelinkytkimen) kanssa kuin luokittelemattomat puhelimet. T4 on parempi/korkeampi näistä kahdesta luokituksesta. (Huomaa, ettei kaikissa kuulokojeissa ole induktiosilmukkaa.) Testattu M-luokitus ja T-luokitus tälle laitteelle (FCC ID: ZL5BM1S1BE), M3 ja T4.

RF-ALTISTUMISTIEDOT (SAR)

Tämä matkapuhelin on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Yhdysvaltain telehallintoviraston (Federal Communications Commission, FCC) asettamia päästörajoja radiotaajuiselle (RF) energialle.

SAR-testauksen aikana laite asetettiin lähettämään suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla testatuilla taajuusalueilla ja se sijoitettiin siten, että se simuloi RF-altistumista, kun laitetta käytetään suoraan päätä vasten ja lähellä kehoa 10 mm:n etäisyydellä. Vaikka SAR-arvo määritetään suurimmalla hyväksytyllä teholla, laitteen todellinen käytön aikainen SAR-taso voi alittaa selvästi tämän enimmäismäärän. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, jolloin se käyttää vain tehoa, joka on tarpeen verkkoyhteyden saamiseksi. Mitä lähempänä olet langattoman laitteen tukiaseman antennia, sitä pienempi laitteen lähtöteho yleensä on.

Langattomien laitteiden käyttämä altistumisstandardi on SAR-mittausyksikkö (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptioopeus).

FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg.

Tämä matkapuhelin noudattaa ANSI/IEEE C95.1-1992 -standardissa määritettyjä ihmisten hallitsemattoman säteilyllä altistumisen SAR-rajoja ja se on testattu IEEE1528:ssä määritettyjä mittaamenetelmiä ja toimenpiteitä noudattaen. FCC on myöntänyt laiteluvan tälle puhelinmallille ja sen kaikki raportoidut SAR-tasot on arvioitu vastaavan FCC:n RF-altistumisohjeita. Tämän puhelinmallin SAR-tiedot ovat FCC:n rekisterissä, ja ne ovat löydettävissä osoitteesta www.fcc.gov/oet/ea/fccid sen lupaosiosta haulla FCC ID: ZL5BM1S1BE.

Korkeimmat raportoidut SAR-arvot FCC:n puhelinsäännösten mukaisesti on lueteltu alla:


- Pään SAR: 1,17 W/kg
- Vartalon SAR: 1,19 W/kg
- Langattoman reitittimen SAR: 1,09 W/kg
- Äärraajojen SAR: 2,94 W/kg

Vaikka eri puhelimien ja vartalonasentojen SAR-tasojen välillä voi olla eroja, ne kaikki täyttävät viranomaisvaatimukset. Sammuta laite ja irrota se laturista, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.

SAR-vaatimustenmukaisuus käyttöön vartalolla kannettuna perustuu 10 mm:n etäisyyteen yksikön ja vartalon välillä. Pidä laitetta vähintään 10 mm:n päässä kehostasi varmistaaksesi vaatimustenmukaisen tai ilmoitettua matalamman RF-altistumistason. Vartalolla kannettuna käyttäessä käytä vyöpidikkeitä tai koteloita, joissa ei ole metalliosia, säilyttääksesi 10 mm etäisyyden laitteen ja vartalosi välillä.

RF-altistumisen vaatimustenmukaisuutta millään vartalolla kannettavalla lisälaitteella, joka sisältää metallia, ei ole testattu tai sertifioitu, ja tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää.

TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ

 Tämä symboli laitteessa (ja kaikissa mukana seuraavissa akuissa) osoittaa, ettei niitä saa hävittää tavallisena kotitalousjätteenä. Älä hävitä laitetta tai akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Laite (ja kaikki akut) on toimitettava valtuutettuun kierrätyspisteeseen kierrätystä tai asianmukaista hävitystä varten niiden käyttöön päätyttyä.

Tarkempia tietoja laitteen kierrätyksestä ja akuista voi saada paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai myymälästä, josta laite ostettiin.

Tätä laitetta koskee Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Syy WEEE-osien ja akkujen erottamiselle muusta jätteestä on se, että näin voidaan minimoida niissä olevien vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja tämän laitteen käyttöohjeista. Se sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

VEDENPITÄVÄ KOTELO

SIM/SD-luukku on suljettava tiukasti varmistaaksesi, että laite on vedenpitävä.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA SEURAAVISSA OLOSUHTEISSA:

Sammuta laite, jos laitteen käyttö on kielletty. Esimerkkejä:

- Sairaalat ja hoitolaitokset – tarkoituksena on estää mahdolliset häiriöt herkkiin lääkinnällisiin laitteisiin.
- Lääketieteelliset laitteet – varmista lääkäriltä ja laitteen valmistajalta, häiritseekö puhelimesi käyttö mahdollisesti lääketieteellisen laitteesi toimintaa. Noudata sairaaloiden ja hoitolaitosten asettamia sääntöjä ja määräyksiä.
- Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n etäisyyden säilyttämistä laitteen ja sydämentahdistimen välillä sydämentahdistimen mahdollisten häiriöiden estämiseksi. Jos käytät sydämentahdistinta, käytä laitetta tahdistimeen nähden vartalon toisella puolella, äläkä kanno laitetta rintataskussa.
- Lentokone – kysy lentohenkilökunnalta langattomien laitteiden käytöstä lentokoneessa. Jos laitteessasi on lentotila, se tulee ottaa käyttöön ennen lentokoneeseen nousemista.
- Muut laitteet – älä käytä laitetta paikassa, jossa laitteen käyttö voi aiheuttaa vahinkoa tai häiriöitä elektronisille laitteille.
- Mahdollisesti räjähdysvaarallinen ympäristö – sammuta laite mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Mahdollisesti räjähdysvaarallisiin ympäristöihin sisältyvät alueet, joissa sinua tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan auton moottori. Kipinöiden synnyttäminen tällaisilla alueilla voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joista seuraa fyysisiä vammoja ja jopa kuolemantapauksia. Älä käynnistä laitetta tankkausasteissa, kuten huoltoasemilla. Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineiden varasto- ja jakelualueilla sekä kemiallisissa tuotantolaitoksissa. Noudata myös rajoituksia alueilla, joilla suoritetaan räjäytystöitä. Varmista ennen laitteen käyttöä, etteet ole mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, jotka on usein, mutta ei aina, merkitty selvästi. Tällaisia paikkoja ovat veneiden kannen alapuoliset tilat, kemikaalien kuljetus- ja varastotilat ja alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallijauheita. Kysy nesteytettyjä polttoainekaasuja (kuten propaani tai butaani) käyttävien autojen valmistajilta, onko tämän laitteen käyttö turvallista niiden läheisyydessä.
- Pieni osa ihmisistä saattaa olla alttiita muistikatkoksille tai epileptisille kohtauksille (vaikka he eivät olisi näistä ennen kärsineet) altistuessaan välkkyvälle valolle tai valokuvioille, kuten LED-taskulamppua käyttäessä, pelejä pelatessa tai videoita katsellessa. Jos sinulla on ollut epileptisia kohtauksia tai muistikatkoja, tai suvussasi on ollut vastaavanlaisia tapauksia, kehoitamme konsultoimaan lääkäriä ennen toimintojen käyttämistä.

LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä laitteen käytössä. Noudata lisäksi seuraavia ohjeita, jos käytät laitetta autoa ajaessasi.

- Keskity ajamiseen. Tärkein vastuusi on ajaa turvallisesti.
- Älä puhu laitteeseen ajaessasi. Käytä handsfree-laitteita.
- Kun sinun on vastattava soittoon, pysäköi auto tien sivuun ennen laitteen käyttöä.
- Radiotaajuiset (RF) signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Pyydä lisätietoja ajoneuvon valmistajalta.

- Älä aseta laitetta autossa turvatyynyn päälle tai sen laukeamisalueelle. Turvatyynyn täytyessä sen voima yhdessä sen päällä olevan laitteen kanssa voi aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos matkustat lentokoneessa, aseta laite lentotilaan. Langattomien laitteiden käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toimintaa ja häiritä langatonta puhelinverkkoa. Se voi olla myös lainvastaista.

Älä käy häiritseviä keskusteluja, jotka ovat emotionaalisia -tunneperoisia tai stressaavia. Vähentääksesi kuljettajan huomiokyvyn mahdollista häirintää, varmista, että keskustelun osapuolet tietävät, että ajat.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

- Laite täyttää RF-ohjearvot käytettäessä laitetta lähellä korvaa tai 1,0 cm:n etäisyydellä vartalosta. Varmista, etteivät laitteen tarvikkeet, kuten laitekuori ja laitekotelo, ole valmistettu metalliosista. Pidä laite 0,5 cm:n päässä vartalosta edellä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
- Älä käytä laitetta ukkospäivänä sen ollessa latauksessa, jotta vältyt salamien aiheuttamalta vaaralta.
- Noudata laitetta käyttäessäsi paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita toisten ihmisten yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.

Suurin käyttökorkeus on enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnan yläpuolella.

KUULOVAURION ESTÄMINEN

Kuulokkeen käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi. Vähennä kuulovaurion vaaraa laskemalla kuulokkeen äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle tasolle.

LASTEN TURVALLISUUS

Noudata kaikkia lasten turvallisuuteen liittyviä varotoimia. Lapsen ei tule antaa leikkiä laitteella tai sen tarvikkeilla, jotka voivat sisältää laitteesta irrotettavissa olevia osia, sillä se on vaarallista ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Varmista, että pienet lapset eivät pääse käsiksi laitteeseen ja sen tarvikkeisiin.

TARVIKKEET

Kolmannen osapuolen laturien käytön on noudatettava sovellettavia kansallisia säännöksiä sekä kansainvälisiä ja alueellisia turvamääräyksiä. Muun tyyppisen akun, laturin tai tarvikkeen käyttö voi mitätöidä laitteen takuun, ja olla paikallisten määräysten ja lakien vastaista ja vaarallista. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi tietoja hyväksytyjen laturien ja tarvikkeiden saatavuudesta alueellasi.

AKKU JA LATURI

- Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä.
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja ennen sen loppuun kulumista.
- Älä altista akkua auringonvalolle tai savuisalle, pölyisälle ympäristölle. Erittäin matalalle ilmanpaineelle altistettu akku voi aiheuttaa räjähdysten tai syttyvän nesteiden tai kaasun vuotamisen.
- Jos akkuneste vuotaa ulos, mikä on erittäin epätodennäköistä, varmista, ettei akkuneste pääse kosketuksiin ihon ja silmien kanssa. Jos akkuneste koskettaa ihoasi tai sitä roiskuu silmiisi, pese silmäsi välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Jos akku muuttuu muotoaan tai väriään tai kuumenee poikkeavasti latauksen aikana, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Muutoin se voi aiheuttaa akkunesteen vuotamista, akun ylikuumentumisen, räjähdysten tai tulipalon.
- Älä hävitä tätä laitetta polttamalla, sillä se saattaa räjähtää. Akku voi räjähtää myös puhkaistuna tai vakavasti vahingoittuneena.
- Älä muokkaa tai työstä akkua, yritä laittaa siihen vieraita esineitä, älä upota sitä veteen, altista vedelle tai muille nesteille, avotulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Älä pura tai avaa, murskaa, taivuta tai muokkaa, lävistä tai murskaa.
- Käytä akkua vain sen järjestelmän kanssa, jolle se on määritetty.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua tai anna johtavien metalliesineiden ottaa kontaktia akun päihin.
- Vältä laitteen pudottamista. Jos laite putoaa, erityisesti kovalle pinnalle, ja epäilet vauriota, vie laite valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastettavaksi. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysten tai muun vaaran.

- Korvaa akku vain akulla, joka on hyväksytty järjestelmään. Vääränlaisen akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon tai muun vaaratilanteen. Vain valtuutetut palveluntarjoajat voivat vaihtaa akun. **(Cat® S75:n akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa)**
- Hävitä käytetyt laitteet asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Lasten akun käyttöä tulee valvoa.
- Laitteen yhdistäminen väärin maadoitettuun laitteistoon voi aiheuttaa sähköiskun laitteeseen ja vahingoittaa laitetta pysyvästi.
- USB-kaapelia pidetään lataussovittimesta erillisenä laitteena.
- Jos USB-kaapeli on vaurioitunut (esim. johto on näkyvässä tai rikkoutunut) tai pistoke löystyy, lopeta kaapelin käyttö välittömästi. Muutoin se voi aiheuttaa sähköiskun, laturin oikosulun tai tulipalon.
- Käytä laturin teknisissä tiedoissa määritettyä verkkovirtaa. Väärä jännite saattaa aiheuttaa tulipalon tai laturin vaurioitumisen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Laturi ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana. Suojaa laturi vedeltä tai höyryiltä. Älä koske laturiin märin käsin. Muutoin seurauksena voi olla oikosulku, laitehäiriö ja sähköisku.
- Älä aseta laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne voivat vaurioitua törmäyksen vuoksi. Muutoin se voi aiheuttaa akkuneesteen vuotamista, laitehäiriön, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä, kuten magneettinauhalla varustettuja kortteja ja tietokonelevykeitä. Laitteesta tuleva säteily voi poistaa niihin tallennetut tiedot.
- Älä jätä laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne altistuvat erittäin korkealle tai alhaiselle lämpötilalle. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai johtaa tulipaloon tai räjähdykseen. Alle 0 °C:n lämpötila vaikuttaa akun suorituskykyyn.
- Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeiden lähelle. Kuulokkeet saattavat vetää tällaisia esineitä puoleensa ja aiheuttaa sinulle loukkaantumisen käyttäessäsi laitetta.
- Sammuta laite ja irrota se laturista, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
- Älä pura laitetta tai tarvikkeita. Tällöin laitteen ja tarvikkeiden takuu raukeaa, eikä valmistaja ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta.
- Jos laitteen näyttö on rikkoutunut iskusta kovaan kohteeseen, älä kosketa tai yritä poistaa rikkoutunutta osaa. Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

VAARALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN

Tämä laite täyttää EU:n rekisteröintiä, arviointia, valtuutusta ja rajoitusta koskevat vaatimukset kemikaaleille (REACH) (Euroopan parlamentin ja neuvoston säännös 1907/2006/EC) ja EU:n vaarallisten aineiden (RoHS) rajoitukset.

Direktiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU (RoHS) ja sen muutosdirektiivi (EU) 2015/863). Verkkosivustolla on suositeltavaa käydä säännöllisesti ajantasaisten tietojen seuraamiseksi.

EU-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Bullitt Mobile Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on verkossa osoitteessa: <https://www.catphones.com/download/Certification>

Valtuutettu edustaja:
 Authorised Representative Service
 77 Camden Street Lower
 Dublin D02 XE80
 Ireland

EY-vaatimustenmukaisuuslausunto

Tämä laite on rajoitettu vain sisäkäyttöön toimiessaan 5250–5350 MHz:n taajuusalueella. Rajoituksia seuraavasti: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Norja (NO), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Turkki (TR).

HUOM: NOUDATA SEN PAIKAN KANSALLISIA PAIKALLISIA SÄÄNNÖKSIÄ, JOSSA LAITETTA ON AIE KÄYTTÄÄ. TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖ VOI OLLA RAJOITETTUA JOISSAKIN TAI KAIKISSA EUROOPAN UNIONIN (EU) JÄSENVALTIOISSA.

JOTKIN TAAJUUSALUEET EIVÄT EHKÄ OLE KÄYTETTÄVISSÄ KAIKISSA MAISSA TAI KAIKILLA ALUEILLA. LISÄTIETOJA SAAT PAIKALLISELTA OPERAATTORILTA.

SUURIN RADIOLAITTEEN KÄYTTÄMILLÄ TAAJUUSALUEILLA LÄHETETTY RADIOTAAJUUSTEHO:

KAIKKIEN TAAJUUSALUEIDEN ENIMMÄISTEHO ON PIENEMPI KUIN YHDENMUKAISTETUSSA STANDARDISSA MÄÄRITELTY KORKEIN RAJA-ARVO.

TAAJUUSALUEET JA LÄHETYTEHON NIMELLISRAJA-ARVOT TÄLLE RADIOLAITTEELLE OVAT SEURAAVAT:

SPEKTRI- JA VIRTATAULUKKO (VAIN EU)

Käyttötila	Enimmäislähetysteho (johdettu) dBm	Käyttötila	Enimmäislähetysteho (johdettu) dBm
GSM 900	33,5	5G NR-kaista n1	24
GSM 1800	30,5	5G NR-kaista n3	24
WCDMA B1	24	5G NR-kaista n5	24
WCDMA B5	24	5G NR-kaista n7	24
WCDMA B8	24	5G NR-kaista n8	24
FDD-LTE B1	24	5G NR-kaista n20	24
FDD-LTE B3	24	5G NR-kaista n28	24
FDD-LTE B5	24	5G NR-kaista n38	24
FDD-LTE B7	24	5G NR-kaista n40	24
FDD-LTE B8	24	5G NR-kaista n41	24
FDD-LTE B20	24	5G NR-kaista n77-PC3	24,5
FDD LTE B28	24	5G NR-kaista n78-PC3	24,5
TDD-LTE B38	24	5G NR-kaista_n78-PC2	27,00
TD-LTE B40	24	Käyttötila	Voimakkuuskenttä
TDD-LTE B41	24	WPC	-9,9 dBuA/m 10 metrillä
KAISTA 255	24	NFC	-21,18 dBuA/m 10 metrillä
KAISTA 256	24		
Käyttötila	Enimmäislähetysteho (EIRP) dBm		
BT-BLE	9,9		
WiFi 2,4GHz	18,10		
WiFi 5GHz B1	15,60		
WiFi 5GHz B2	15,56		
WiFi 5GHz B3	13,84		
WiFi 5GHz B4	12,87		

UKCA-N SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Bullitt Mobile Ltd. vakuuttaa täten, että tällä ilmoituksella ja UKCA-merkinnällä varustetut laitteet ovat Ison-Britannian Radiolaitemääräysten 2017 vaatimusten mukaisia. Iso-Britannian vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysi teksti on nähtävissä verkko-osoitteessa: <https://www.catphones.com/download/Certification>

UKCA-N VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN

Rajoitus Isossa-Britanniassa: 5250–5350 MHz vain sisäkäyttöön

CAT S75 -LAITTEEN TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

Android 12

PROSESSORI

MediaTek Dimensity D930 octa-core 2,2GHz

MUISTI

Sisäinen muisti: 128 Gt eMMC / 6 Gt LPDDR4X SDRAM
Ulkoinen muisti: SDXC, Class 10 / ultranopea / enint. 256 Gt

VERKKO

Satelliitti: 23, 255, 256
5G-kaista: n1, n2, n3, n5, n7 n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78
LTE: 1,2,3,4,5,7,8,20,28,32,38,39,40,41
WCDMA: 1,2,4,5,8
GSM: 850,900, 1800,1900

NÄYTTÖ

6,6” FHD+, märkä sormi- ja käsinetuella

KAMERA

Takakamera: 50MP + 8MP + 2MP PDAF yksi LED-salama
Etukamera: 8MP

ANTURIT

Ympäristön valaistus
Kiihtyvyyssmittari
Gyroskooppi
Kompassi
Etäisyys

LIITETTÄVYYS

Bluetooth: 5.1
USB: 2.0
Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL, BeiDou
NFC
SIM-tyyppi: Dual Nano SIM

AKKU

5000 mAh sisäinen akku. Ei käyttäjän vaihdettavissa.



© 2023 Caterpillar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä käytetyt CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, niiden vastaavat logot, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ja Cat "Modern Hex" -tavaramerkkiä sekä yritys- ja tuotetunnuksia ovat Caterpillar-yhtiön tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. Bullitt Mobile Ltd on Caterpillar Inc:n lisenssinhaltija.

Kaikki muut tavaramerkit, kauppanimet, tuotenimet ja logot ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti anneta, pidätetään.