

Turvallisuus




Varmista, että käytössä oleva verkkovirta vastaa laitteen takana olevaan tarraan merkittyä verkkovirtaa. Jos virtapistoketta, vaihtovirtaliitäntää tai laitteen liitintä käytetään laitteen irti kytkemiseen, siihen pitää olla vapaa pääsy.

Tietyissä malleissa merkivalo sijaitsee television sivulla. Vaikka merkivalo ei näy etupuolelta, se ei merkitse sitä, että television virta on kytketty kokonaan pois päältä. Jos haluat kytkeä television virran kokonaan pois päältä, pistoke on irrotettava pistorasiasta.

Television osat ovat herkkiä kuumuudelle.

Ympäristön lämpötilan on oltava alle **35°C**. Älä peitä television takana ja sivuilla olevia tuuletusaukkoja. Jätä sen ympärille tarpeeksi tuuletustilaa. Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä tuottavien laitteiden lähelle.

Tilan, johon laite asetetaan, ilman **kosteus** ei saa olla yli **75 %**. Television näytöllä (ja television sisällä olevissa osissa) saattaa esiintyä kondensaatiota, jos televisio siirretään kylmästä tilasta lämpimään tilaan. Anna kosteuden haihtua, ennen kuin kytket television päälle.

Television  tai kaukosäätimen  tai **POWER**/ -painikkeella voidaan kytkeä televisio päälle tai asettaa se valmiustilaan. **Jos et aio katsoa televisiota pitkään aikaan**, kytke se pois päältä ja irrota television pistoke pistorasiasta.

Irota television pistoke pistorasiasta **ukonilman** aikana, jotta ylijänniteaallot tai sähkömagneettiset aallot eivät vahingoita televisiota. Pidä tästä **syystä sähkö- ja antennipistorasiat** helposti saatavilla, jotta niihin kytketyt pistokkeet voidaan tarvittaessa **irrottaa**.

Irrota TV-vastaanotin välittömästi sähkövirrasta, jos siitä tulee **palon hajua** tai **savua**. Älä koskaan avaa television koteloita itse, sillä se saattaa aiheuttaa **sähköiskun**.

VAROITUKSET

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, eikä sitä saa käyttää muussa tarkoituksessa, kuten kodin ulkopuolella tai liiketiloissa.

Jos tuotteen ulkoinen joustava kaapeli tai johto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö vaarojen välttämiseksi.

Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa television ympärille riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä aukkoja esineillä kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

Laitetta ei saa altistaa veden valumiselle tai roiskeille, eikä vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa sijoittaa laitteen päälle.

Paristoja (akkuja tai asennettuja paristoja) ei saa altistaa kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Televisio saattaa pudota aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai jopa kuoleman. Monet vammat, varsinkin lapsille sattuvat, voidaan välttää yksinkertaisilla varotoimilla, kuten:

- Käytä AINA television valmistajan suosittelemia kiinnitysmenetelmiä ja tv-tasoja.
- Käytä AINA huonekaluja, jotka tukevat televisiota turvallisesti.
- Varmista AINA, että television reunat eivät mene tukevan huonekalun reunojen yli.
- Ohjeista lapsia AINA kiipeämisen vaaroista, varsinkin jos samassa huonekalussa on televisio tai kaukosäädin.
- Reititä johdot ja kaapelit AINA televisioosi, jotta niihin ei voi kompastua, repiä tai riuhtoa.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta televisiota epävakaalle alustalle.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta televisiota korkeiden huonekalujen (esimerkiksi kaappien tai kirjahyllyjen) päälle kiinnittämättä televisiota tai huonekalua turvallisesti kiinni paikalleen.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta televisiota kankaalle tai muulle materiaalille, joka saattaa olla television ja tukevan huonekalun välissä.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta tv-tasolle (tai huonekalulle, johon televisio on asetettu) esineitä, jotka saattavat houkutelua lapsia kiipeämään, kuten leluja ja kaukosäätimiä.

Jos olemassa olevaa televisiota siirretään, on sovellettava samoja edellä mainittuja varotoimia.

Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan. Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on I eli sähkölaite. Laite liitetään sähköverkon pistorasiaan suojajohtimella.



Pidä aina kynttilät tai muut avoimet tulenlähteet kaukana tästä tuotteesta tulipalon välttämiseksi.



Tämä symboli osoittaa että sisällä on korkea jännite. Kaikenlainen yhteydenpito on vaarallista tämän tuotteen sisäisten osien kanssa.



Tämä symboli osoittaa, että sulake voi olla vapaa-asennossa, ja että päävirtalähde on kytketty irti vaihejohtimen virran katkaisemiseksi.

Estääksesi vaurioita tämän laitteen täytyy olla hyvin kiinnitetty lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.

Radiotaajuuksille altistumisriskin pienentämiseksi laitteen käyttöetäisyyden pitää olla vähintään 100 cm.

Jos tuotteeseen on liitetty ulkoinen antenni- tai kaapelijärjestelmä, varmista, että antenni- tai kaapelijärjestelmä on ammattitaitoisen henkilön madoittama, mikä suojaa jännitealloilta ja sisäisiltä staattisilta varauksilta.

TV-ruutu

Tämän laitteen televisioruutu on valmistettu lasista. Tämän vuoksi laite voi rikkoutua, jos se putoaa tai siihen osuu jokin muu esine.

Televisioruutu on teknologisesti pitkälle kehitetty tuote, joka mahdollistaa hyvin tarkan kuvan. Joskus joitakin käyttämättömiä pikseleitä voi näkyä näytöllä sinisenä, vihreänä tai punaisena pisteinä. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.

Huolto

Puhdista näyttö lasinpuhdistusaineilla ja muut ulkoiset osat pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.

Tärkeää: Voimakkaiden pesuaineiden sekä alkoholipohjaisten ja hankaavien tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa näyttöä.

Pyyhi takana ja sivuilla olevien tuuletusaukkojen pölyt säännöllisesti. Liuottimien, hankaavien tai alkoholipohjaisten tuotteiden käyttö voi vahingoittaa televisiota. Jos laitteen sisälle valuu nestettä tai joutuu esineitä, irrota pistoke välittömästi ja anna valtuutetun korjaajan tarkastaa laite. Älä koskaan avaa laitteen koteloa itse, sillä saatat itsesi vaaraan ja laite saattaa vahingoittua.

ESD-säädökset

Tämä laite täyttää ESD-suorituskykyehdot. Jos laite ei palaudu Ethernet-yhteystilassa tai USB-toistotilassa staattisen purkauksen vuoksi, käyttäjän toimia tarvitaan.

Bluetooth-toimintoa koskeva ilmoitus

Bluetooth®-tekniikka (jos käytössä televisiossasi) käyttää 2,4 GHz:n taajuutta, joten Wi-Fi-tukiasemien, reitittimien tai mikroaaltouunien läheisyys saattaa häiritä Bluetooth-äänien suoratoistoa. Jos kohtaat häiriötä äänen vastaanotossa, käynnistä Bluetooth-laite uudelleen, jotta löydät vähemmän häiriötä aiheuttavan taajuuden. Jos ongelma jatkuu, siirry lähemmäksi televisiota tai lisää etäisyyttä television ja

häiriölähteen välillä.

Bluetooth-ilmoitustunnus: D043135

Televisioin ripustaminen seinälle

Varoitus: Tämä toiminto vaatii vähintään kaksi henkilöä television koosta riippuen.

Noudata seuraavia turvallisuuteen liittyviä ohjeita asennuksen aikana:

- Tarkista, että seinä kestää television ja seinätelineen painon.
- Noudata seinätelineen mukana toimitettuja ohjeita. Tietyissä malleissa varmista, että olet ruuvannut mukana tulevat kuusikulmaiset VESA-seinäkiinnityksen ruuvit navat (ja ruuvit) seinäkiinnityksen muttereihin vastaanottimen takana ennen seinäkiinnitystä.
- Televisio on asennettava pystysuoralle seinälle.
- Käytä vain seinäkiinnitykseen soveltuvia ruuveja.
- Varmista, että television johdot on asetettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

Ripustamiseen sovelletaan myös kaikkia muita television turvaohjeita.

Usean tuotteen käyttöohjekirja

Tässä ohjekirjassa kuvailut ominaisuudet ovat yleisiä useimmissa malleissa. Joitain ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla televisiossasi ja/tai televisiossasi saattaa olla ominaisuuksia, joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa. Ohjekirjan kuvat saattavat erota todellisesta laitteesta. Katso lisätiedot kyseessä olevasta laitteesta.

Laitteen päivitys

Normaalisti laitteet päivitetään 4 kertaa vuodessa, mutta tämä ei ole tarkka arvio. Jotkut laitteet, varsinkin yli 3 vuotta markkinoille tuodut päivitetään vain kriittisen haavoittuvuuden tai vian löytämisen yhteydessä ja tämä korjataan.

Tietoa käyttäjille vanhojen laitteiden ja paristojen hävittämisestä [Euroopan Unioni]



Tuotteet

Nämä symbolit osoittavat, että tällä symbolilla varustettuja sähköisiä ja elektronisia laitteita ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, kun ne ovat käyttöaikansa lopussa. Sen sijaan tuotteet on luovutettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen ja paristot tulee käsitellä, hyödyntää ja kierrättää asianmukaisella tavalla, kansallisen lainsäädännön ja direktiivien 2012/19/EU, 2006/66/EC ja 2008/12/EC mukaisesti.



Pb
Akku

Huomaa:

Alla oleva Pb-akkusymboli osoittaa, että tämä akku sisältää lyijyä.

Hävittämällä laitteet oikein autat säilyttämään luonnonresursseja ja autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita voi aiheutua näiden laitteiden jätteen väärästä käsittelystä.

Lisätietoja keräyspisteistä ja näiden laitteiden kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Tämänlaisen jätteen väärä käsittely voi olla rangaistavaa lainsäädännön mukaisesti.

[Työkäyttäjät]

Jos haluat hävittää tämän laitteen, ota yhteyttä myyjään ja tarkista ostosopimuksen ehdot.

[EU:n ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa vain EU:ssa. Jos haluat hävittää nämä laitteet, tee hävitys lainsäädännön tai muiden sääntöjen mukaisesti koskien vanhoja sähkölaitteita ja akkuja.

Hyvä asiakas,

TCL vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on luettavissa verkko-osoitteessa: www.tcl.com

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata suoraan osoitteesta www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXXX *
* Korvaa «XXXXXXXXX» tarkalla mallinimellä.

Tämän käyttöohjekirjan kuvat ja piirroksot ovat vain viitteellisiä ja todellisen tuotteen ulkoasu voi poiketa niistä. Tuotteen suunnittelua ja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tärkeä tietää	1
Kappale 1 - Liitännät	
Virran ja antennin kytkentä	5
Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD-videokameran, kuulokkeiden, CI-moduulin liitännät ...	5
Yhdistäminen Internetiin	6

Kappale 2 - Alkutoimenpiteet

Exclusive-kaukosäädin	7
Paristojen asentaminen	7
Lisäkaukosäädin	8
Paristojen asentaminen	8
Kytke TV päälle ja pois päältä	9
Alkuasetukset	9

Kappale 3 - Television perustoiminnot

Kaukosäätimen painikkeet	10
Kanavien käyttö	10
Liitettyjen laitteiden katsominen	10
Äänvoimakkuuden säätäminen	10
Smart-TV:n kotisivulle pääsy	10
Asetukset-valikon käyttö	10

Kappale 4 - Näin saat enemmän irti televisiostasi

Kanavien asentaminen	11
Yhteisliitännä	11
Yhteisliitännämoduulin käyttö	11
Yhteisliitännäpalveluiden käyttö	11
Tekstitysten käyttö	11
Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä	11
Tekstityskielen käyttöönotto digitaalisilla TV-kanavilla	11
Tekstitystyylin valinta digitaalisilla TV-kanavilla	12
Teksti-TV:n käyttäminen	12
Dekoodaussivun kielen valinta	12
Digitaalisen Teksti-TV:n kieli	12
Kuluttajien elektroninen ohjaus (CEC)	12
CEC käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä ...	12
Automaattisen päälle kytkemisen käyttäminen	12
Automaattisen valmiustilan käyttäminen	12

HbbTV	12
HbbTV:n käyttö	13
HbbTV:n kääntäminen pois päältä	13
EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen ...	13
Bluetooth-toiminto	13
Pikakäynnistystoiminto	13
Verkon kautta herättäminen	13
Palauta tehdasasetukset.....	14
TV:n handsfree-ääniohjauksen käyttäminen	14
Muuttuva virkistystaajuus	14
Apple AirPlay ja HomeKit	15
Monivisualisointi	15
Kappale 5 - Muuta tietoa	
Lapsilukon salasana	16
Vianetsintä.....	16


Kappale 1 - Liitännät

Virran ja antennin kytkentä


Kytke televisio päälle virtajohdon liittämisen jälkeen painamalla painiketta  tai **POWER**/.

Huomaa:

- Pistorasian sijainti vaihtelee TV:n mallista riippuen.
- Irrota virtajohto ennen laitteiden liittämistä.

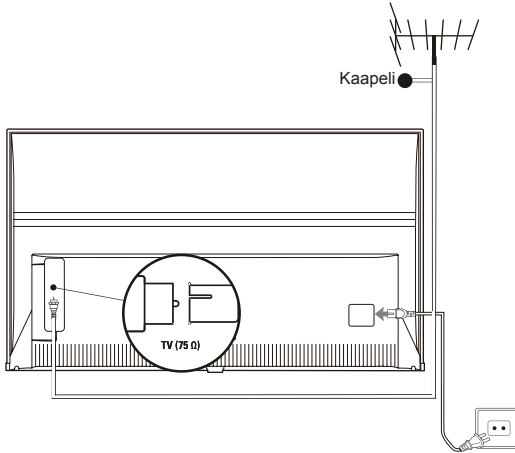


Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD-videokameran, kuulokkeiden, CI-moduulin liittäntä

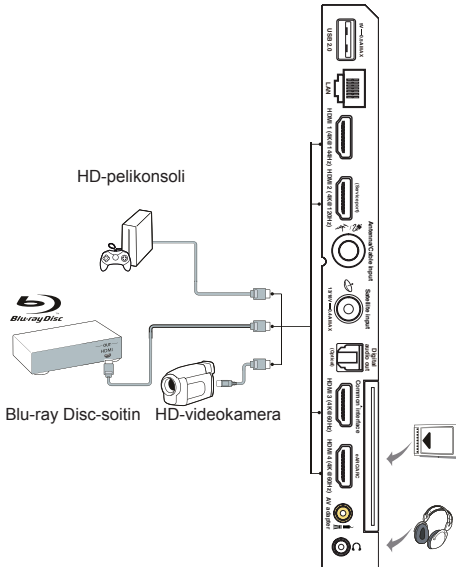


Yhdistäminen Internetiin

Huomaa: Seuraavissa ohjeissa kuvataan vain yleisimmät tavat yhdistää televisio langalliseen tai langattomaan verkkoon. Liitännätapa voi olla erilainen riippuen todellisista verkkomäärittelyistä. Jos sinulla on kysyttävää kotiverkostasi, ota yhteyttä Internet-palvelun tarjoajaan.

Langallinen yhteys

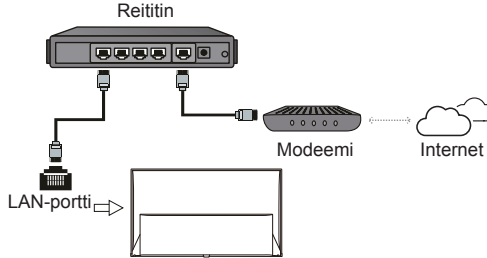

Langaton yhteys

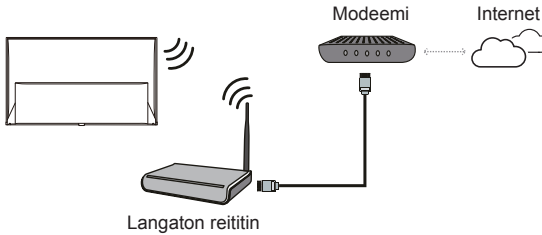

Verkkoasetukset:

1. Paina **⚙** kaukosäätimessä näyttääksesi kojelautavalikon.
2. Valitse **Settings** (Asetukset) ja siirry asetusvalikkoon painamalla **OK**.
3. Siirry alivalikkoon valitsemalla **▲/▼**-painikkeilla **Network and Internet** (Verkko ja internet), siirry alivalikkoon painamalla **OK** ja määritä verkko noudattamalla ruudulla näkyviä ohjeita.

Huomaa:


- Televisiossasi ei ehkä ole kaikkia yläpuolella olevassa kaaviossa näkyviä liittimiä. USB- ja HDMI-porttien määrä voi vaihdella mallikohtaisesti.
- Painikkeiden ja liittimien sijainnit voivat vaihdella mallikohtaisesti.
- USB-liittimet on tarkoitettu tietojen siirtämiseksi USB-asetimilta ja mahdollisten muiden USB-laitteiden kytkemiseksi.
- Kaikki USB-laitteet tulee liittää suoraan televisioon ilman jatkojohtoja. Mikäli jatkojohto on tarpeen, suosittelemme enintään 50 cm pituutta. Pidemmässä jatkojohtoissa täytyy olla ferriitihelmet.
- ARC (Audio Return Channel) -toimintoa tuetaan vain ARC-tunnistetulla HDMI-portilla. ARC-toiminnon käyttäminen vaatii CEC-toiminnon kytkemisen päälle siten kuin on kuvattu CEC-osiossa.
- Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia ja kunnolla suojattuja HDMI-kaapeleita mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Käytä kuulokkeita, joissa on 3,5 mm:n TRS-liitin. Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa.

Kappale 2 - Alkutoimenpiteet

Exclusive-kaukosäädin

Useimmat television toiminnoista toimivat näytölle ilmestyvien valikoiden kautta. Laitteen mukana tulevaa kaukosäädintä voi käyttää valikoiden selaamiseen ja kaikkien yleisten asetusten määrittämiseen.

Suomi

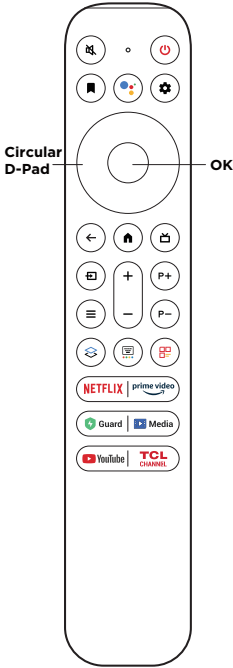


- Äänen kytkeminen pois päältä ja takaisin päälle.
- Valmiustila/Poistu valmiustilasta.
- Lisää entiteetti tarkkailuluetteloon. (Saatavana vain Google TV -tilassa.)
- Puhu Google Assistantille painamalla kaukosäätimen **Google Assistant** (Google Assistantin) -painiketta. (Käytettävissä vain Google TV -tilassa ja verkkoyhteys on normaali.)
- Kojelaudan valikon näyttäminen.
- Circular D-Pad** Suuntapainikkeet.
- OK** Vahvista syöttö tai valinta. (Kanavaluettelo voidaan näyttää TV -tilassa.)
- Edelliseen valikkoon palaaminen tai sovelluksen sulkeminen.
- Smart-TV:n kotisivulle pääseminen.
- Sähköisen ohjelmaoppaan käyttäminen (käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla).
- Tulolähteen valitseminen.
- Äänenvoimakkuuden säätö.
- P+/P-** Kanavien vaihtaminen.
- VPika-asetuspaneeli tulee näkyviin. Tai suorita vastaava toiminto noudattamalla näytön ohjeita.
- Pikapaneelin näyttäminen.
- Virtuaalisen kaukosäätimen näppäimistön avaaminen, kun se on käytettävissä.
- TCL-kotisivun avaaminen näytöllä.
- NETFLIX** Pääsy Netflixiin, jos se on käytettävissä.
- prime video** Pääset Prime video (Prime-videon) jos se on käytettävissä.
- Guard** Jos haluat käyttää turvasuojusta, jos mahdollista
- Media** Käyttääksesi Mediasoitinta mikäli saatavilla.
- Youtube** Pääsy YouTube, jos se on käytettävissä.
- TCL CHANNEL** Pääset TCL kanavaan.

Huomaa:

- Tämä kaukosäädin on saatavilla vain tiettyihin malleihin. Kaukosäätimen tyyppi voidaan vaihtaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Tiettyyn toimintoon pääsee vain virtuaalisella kaukosäätimen näppäimistöllä, paina kaukosäätimen painiketta näyttääksesi sen ja toimiakseen sen mukaisesti.
- Sovelluspainikkeet voivat vaihdella mallista riippuen. Sovellus-painiketta käytetään vastaavan sovelluksen käyttämiseen.
- Noudata näytön ohjeita ja muodosta laitepari kaukosäätimestä ja televisiosta, kun painat painiketta **Google Assistant** (Google Assistantin) ensimmäistä kertaa.
- Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC: n tavaramerkki.
- Google Assistantin ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja maissa.


Paristojen asentaminen

1. Avaa takakansi työntämällä, kuten kuvassa näytetään.
2. Aseta kaksi AAA-paristoa paristolokeroon merkittyjen napaisuusmerkkien mukaisesti.
3. Aseta takakansi takaisin, kuten kuvassa näytetään.

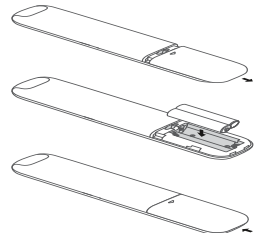

Huomaa: Kaukosäätimen tyyppi voidaan vaihtaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisäkaukosäädin

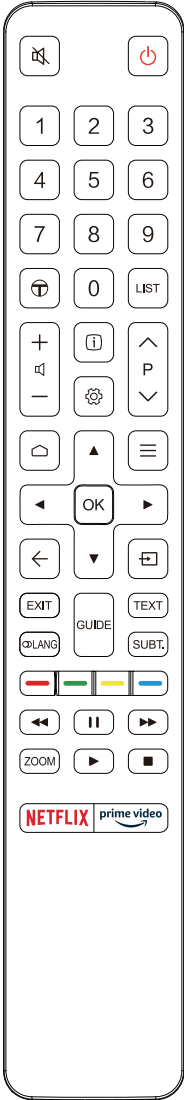


- Äänen kytkeminen pois päältä ja takaisin päälle.
- Valmiustila/Poistu valmiustilasta.
- Numeropainikkeet** Kanavanumeroiden tai arvojen antaminen.
- Pääset TCL kanavaan.
- LIST** Lisää entiteetti tarkkailuluetteloon. (Saatavana vain Google TV -tilassa.)
- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Saatavilla olevien ohjelmatietojen näyttäminen.
- Kojelaudan valikon näyttäminen.
- P** Kanavien vaihtaminen.
- Smart-TV:n kotisivulle pääseminen.
- Pika-asetuspaneeli tulee näkyviin. Tai suorita vastaava toiminto noudattamalla näytön ohjeita.
- Suuntapainikkeet.
- OK** Syötetyn tiedon tai valinnan vahvistaminen.
- Edelliseen valikkoon palaaminen tai sovelluksen sulkeminen.
- Tulolähteen valitseminen.
- EXIT** Poistuminen kuvaruutuvalikosta.
- LANG** Valitun digitaalisen television-ohjelman äänen kielen valinta.
- GUIDE** Sähköisen ohjelmaoppaan kytkeminen päälle tai pois päältä (käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla).
- TEXT** Tekstitelevision kytkeminen päälle tai pois päältä.
- SUBT.** Valitun digitaalisen television-ohjelman tekstityskielen valinta.
- Väripainikkeet** Tehtävien tai tekstiteleviiosivujen valinta; käytetään HbbTV-toiminnossa.
 - Aloita pikakelaus taaksepäin.
 - Toiston keskeytys.
 - Aloita pikakelaus eteenpäin.
- ZOOM** Näyttötilan valinta.

Huomaa: Koko näyttötilan käyttö on suositeltavaa. Älä käytä näyttötilaa, jossa näytön molemmilla puolilla on mustat kaistaleet (kuten 4:3), pitkään, muutoin TV-näyttö voi vaurioitua pysyvästi.

 - Toiston käynnistys.
 - Pysäytä toisto.
- NETFLIX** Pääsy Netflixiin, jos se on käytettävissä.
- prime video** Pääset Prime video (Prime-videon) jos se on käytettävissä.

Paristojen asentaminen

1. Avaa takakansi työntämällä, kuten kuvassa näytetään.
2. Aseta kaksi AAA-paristoa paristolokeroon merkittyjen napaisuusmerkkien mukaisesti.
3. Aseta takakansi takaisin, kuten kuvassa näytetään.

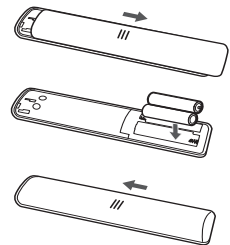

POZOR: Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně nesprávného typu baterií.


Tärkeää:


Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle. Poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan. Laitteeseen jätetyt paristot saattavat aiheuttaa vaurioita heiketessään tai vuotaa syövyttävästi. Tämä johtaa takuun mitätöitymiseen.


Kierrätä paristot asianmukaisesti suojataksesi ympäristöä. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.



VAROITUS: Räjähdyksenvaarana, jos paristot vaihdetaan väärin tyypisiin. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin laitteen valmistajan suosittelemiin paristoihin.

Jos kaukosäätimen paristot ovat tyhjä, voit käyttää televisiossa olevaa painiketta.

Voit kytkeä television valmiustilaan painamalla television -painiketta.





Kun TV on päällä, näet monitoimivalikon painamalla television -painiketta. Katso lisätietoja monitoimivalikon käytöstä alla olevasta kuvasta.



- Korosta seuraava toiminto painamalla -painiketta.
- Vahvista valinta painamalla -painiketta yli 2 sekuntia.

Huomaa: Katso televisiosi -painikkeen sijainti pikaoppaasta.

Kytke TV päälle ja pois päältä

1. Kun virtajohto on liitetty, TV kääntyy heti päälle tai jää valmiustilaan. Jos televisio on valmiustilassa, paina  tai **POWER**/-painiketta tai kaukosäätimen -painiketta kytkeäksesi sen päälle.
2. Saat television valmiustilaan painamalla kaukosäätimen -painiketta. Televisiojärjestelmän virta jää päälle, mutta se kuluttaa vähän energiaa.
3. Irrota virtapistoke sammuttaaksesi television.

Huomaa: Energian ja ympäristönsuojelun säästämiseksi joissakin malleissa on relekytkimet. Kun televisio kytketään päälle tai pois päältä, on normaalia kuulla releen ääni.

Alkuasetukset

Ensimmäisellä käyttökerralla näkyviin ilmestyy **Welcome** (Tervetuloa) näyttö, joka ohjaa alkuasetusten tekemisessä. Noudata näytön ohjeita tehdessäsi alkuasetuksia, kuten kielivalinta, verkkoon liittäminen, kanavahaku jne. Jokaisessa vaiheessa täytyy joko tehdä valinta tai ohittaa vaihe. Jos ohitaa vaiheen, voit tehdä asetuksen myöhemmin asetukset-valikosta.

Huomaa: Jos kanavahaku palauttaa vain analogisia kanavia, se voi johtua huonosta lähetyksestä ja siksi valmistajan takuu ei takaa tätä. Valmistajaa ei voida pitää vastuussa lähetyksen puuttumisesta tai huonosta lähetyksen laadusta joillakin alueilla.

Kaukosäätimen painikkeet

Tässä ovat kauko-ohjaimen navigointisuuntapainikkeet ja **OK**-painike, joita saatat käyttää usein.






Kanavien käyttö

Suuntanäppäinten käyttäminen: Selaa kanavia painamalla kaukosäätimen **▲/▼**-painikkeita.

OK-painikkeen käyttäminen: Tuo kanavaluettelo näkyviin painamalla **OK**-painiketta ja valitse kanavat painamalla **▲/▼/◀/▶** ja **OK**.

P+/P- painikkeiden käyttö: selaa kanavia painamalla kaukosäätimen **P+/P-** painikkeita.


Painikkeen  käyttö: näytä  virtuaalinen kaukosäätimen näppäimistö painamalla  -painiketta. Sitten voit käyttää vastaavasti numeropainikkeita tai **List** (Lista)-painiketta.

Litettyjen laitteiden katsominen

Painamalla kaukosäätimestä  näet lähdeluettelon. Painamalla **▲/▼** valitset TV:n tai muun tulolähteen ja painamalla **OK** vahvistat valinnan.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätö: voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **+/-**-painikkeita kaukosäätimestä.

Äänen mykistys: painamalla  -painiketta voit tilapäisesti mykistää äänen. Painamalla samaa painiketta uudelleen tai **+**-painiketta palautat äänen.


Smart-TV:n kotisivulle pääsy

Mahdollistaa Internet-sovelluksista ja mukautetuista Internet-verkkosivuista nauttimisen sekä TV:n järjestelmäasetusten tekemisen. Voit ohjata toimintoja TV:n kaukosäätimellä.

VAROITUS:

- Määritä verkkoasetukset ennen kuin käytät äly-TV:n sovelluksia.
- Hitaita vastauksia ja/tai keskeytyksiä voi ilmetä riippuen verkostasi.
- Jos sinulla on ongelmia sovelluksen käytössä, ota yhteyttä sisällöntarjoajaan.
- Sisällöntarjoajan olosuhteiden mukaisesti, sovelluksen päivityksiä tai sovellusta itsessään ei saata enää olla tarjolla.
- Riippuen maasi säännöksistä, joillakin sovelluksilla voi olla rajoitettu palvelu tai niitä ei tueta.


• Sovellusten sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman, että palveluntarjoaja ilmoittaa niistä etukäteen.

1. Painamalla kaukosäätimestä  näet Smart-TV:n kotisivun.
2. Painamalla **▲/▼/◀/▶** ja **OK** pääset haluamiisi sovelluksiin, toimintoihin tai asetuksiin.
3. Painamalla **←** palaat kotisivulle.

Huomaa: Koska Internet-yhteyden muodostaminen vie aikaa, on suositeltavaa odottaa muutama minuutti käyttääksesi Smart TV-ominaisuutta TV:n aktivoinnin jälkeen valmistilasta.

Asetukset-valikon käyttö

Voit säätää TV-asetuksia, kuten kuvaa ja ääntä.

1. Paina  kaukosäätimessä näyttääksesi kojelautavalikon.
2. Valitse **Settings** (Asetukset) ja siirry asetusvalikkoon painamalla **OK**.
3. Valitse alivalikoissa valikkovaihtoehdot painamalla **▲/▼** ja siirry sitten asetusluetteloon tai vastaavaan alivalikkoon painamalla **OK/▶** tai kytke päälle tai pois painamalla **OK** tai säädä asetusta painamalla **◀/▶**.
4. Palaa edelliseen valikkoon painamalla **←**.

Kanavien asentaminen

Tämä osio sisältää ohjeet kanavien automaattiseen hakemiseen ja tallentamiseen. Näin voidaan tehdä kaikissa seuraavissa tapauksissa:

- olet ohittanut kanavien asennusvaiheet alkuasetuksissa;
 - sinulle ilmoitetaan, että TV-tilassa ei ole kanavia;
 - haluat päivittää kanavasi.
1. Paina TV-tilassa kaukosäätimen **⚙** ja valitse **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Kanava > Kanavan haku). Paina **OK/▶** siirtyäksesi.
 2. TV asentaa ja järjestää kanavat maan tai alueen mukaan. Painamalla **▲/▼** valitset **Country/Region** (maan/alueen) ja painamalla **OK/▶** vahvistat valinnan. Anna oletussalasana 1234 tai oma salasanasi, jos olet vaihtanut salasanan valikossa **System > Lock** (Järjestelmä > Lukitse). Painamalla **▲/▼** valitset oman maasi tai alueesi ja painamalla **OK/▶** vahvistat valinnan.
 3. Paina **▲/▼** valitaksesi **Automatic search** (Automaattinen haku) ja vahvista valinta painamalla **OK**.
 4. Paina **▲/▼** valitaksesi **Tuner mode** (Viritintila), painamalla **◀/▶** voit valita **Cable** (Kaapeli), **Antenna** (Antenni) tai **Satellite** (Satelliitti).
(Huomaa: **Satellite** (Satelliitti) on käytettävissä vain tietyissä malleissa.)
 5. Painamalla **▲/▼** voit valita muita määritettäviä vaihtoehtoja.
 6. Kun määrittelyt on tehty, paina **▼** ja valitse **Search** (Haku), aloita kanavien hakeminen painamalla **OK**.
 7. Kanavahaku voi viedä muutaman minuutin. Automaattisen haun jälkeen kanavat järjestetään ennalta asetettuun järjestykseen. Jos haluat muokata kanavaluetteloa, paina kauko-ohjaimen **⚙**-painiketta, valitse **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel organizer** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Kanava > Kanavien järjestäjä) ja siirry painamalla **OK**.

Yhteisliitântä

Salatut digitaaliset TV-kanavat voidaan dekodata yhteisliitântämoduulilla ja digitaalisen television palveluntarjoajan toimittamalla kortilla.

Yhteisliitântämoduuli voi mahdollistaa useita digitaalisia palveluja operaattorista ja palveluvalinnoistasi (esim. maksullinen TV) riippuen. Kysy lisätietoja palveluista ja ehdoista digitaalisen television palveluntarjoajalta.

Yhteisliitântämoduulin käyttö

VAROITUS: Kytke TV pois päältä ennen yhteisliitântämoduulin asettamista. Noudata alla olevia ohjeita huolellisesti. Yhteisliitântämoduulin virheellinen asetus voi aiheuttaa vaurioita sekä moduuliin että televisioon.

1. Noudata yhteisliitântämoduuliin merkittyjä ohjeita ja aseta moduuli varoen television yhteisliitântäaukkoon.
2. Paina moduuli mahdollisimman syväälle.
3. Kytke televisio päälle ja odota, että yhteisliitântätoiminto aktivoituu. Prosessi voi kestää useita minutteja.
Huomaa: Älä poista yhteisliitântämoduulia aukosta. Jos moduuli poistetaan, digitaaliset palvelut poistuvat käytöstä.

Yhteisliitântäpalveluiden käyttö

Kun olet asettanut ja aktivoinut yhteisliitântämoduulin, paina kaukosäätimestä **⚙**, valitse **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Kanava > Yhteisliitântä), pääset valintaan painamalla **OK**. Kyseinen valinta on käytettävissä vain silloin, kun yhteisliitântämoduuli on asetettu paikoilleen ja aktivoitu oikein. Digitaalisen television palveluntarjoaja toimittaa näyttösovellukset ja sisällön.

Tekstitysten käyttö

Tekstitys voidaan aktivoida jokaiselle televisiokanavalle. Tekstitys lähetetään tekstitelevision tai digitaalisten DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2-lähetysten kautta. Digitaalisissa lähetyksissä on lisävalintana tekstityskielen valintamahdollisuus.

Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina kaukosäätimestä **⚙**, valitse **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Kanava > Tekstitys), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Valitse Tekstitys-vaihtoehto ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle tai pois.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla **◀**.

Tekstityskielen käyttöönotto digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä **⚙**, valitse **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Kanava > Tekstitys > Digit. tekstityksen kieli 1), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset tekstityskielen ensisijaiseksi kieleksi, vahvista valinta painamalla **OK**.

3. Painamalla ▲/▼ valitset **Digital subtitle language 2nd** (Digit. tekstityksen kieli 2.), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
4. Painamalla ▲/▼ valitset toissijaisen tekstityskielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
5. Palaa edelliseen valikkoon painamalla ←.

Tekstitystyyppin valinta digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä ⚙, valitse **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Kanava > Tekstitys > Tekstitystyyppi), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla ▲/▼ valitset tekstitystyyppin, vahvista valinta painamalla **OK**. Valitsemalla **Hearing impaired** (Huonokuul. tekst.) näet huonokuuloisten tekstityksen valitsemallasi kielellä.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla ←.

Teksti-TV:n käyttäminen

Dekoodaussivun kielen valinta

1. Paina kaukosäätimestä ⚙, valitse **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Kanava > Teksti-TV > Dekoodaa sivun kieltä), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla ▲/▼ valitset oikean tyyppisen kielen, jolla teksti-TV näkyy, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla ←.

Digitaalisen Teksti-TV:n kieli

Digitaalisilla TV-kanavilla, lähettävästä yhtiöstä riippuen, sinulla voi olla mahdollisuus käyttää teksti-TV:n sivuja useilla eri kielillä. Tämä toiminto mahdollistaa ensisijaisen kielen valitsemisen niin, että teksti-TV:n alkusivut näkyvät valitulla kielellä.

1. Paina kaukosäätimestä ⚙, valitse **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Kanava > Teksti-TV > Dig. teksti-TV:n kieli), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla ▲/▼ valitset kielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla ←.

Kuluttajien elektroninen ohjaus (CEC)

Käytä tätä toimintoa etsiäksesi televisiosi HDMI-liitäntöihin liitetyjä CEC-laitteita ja ottaaksesi käyttöön yhden kosketuksen toiston ja yhden kosketuksen valmiustilan CEC-laitteiden välillä.

CEC käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä

1. Paina ⚙ kaukosäätimessä, valitse **Settings > Channels and inputs > Inputs > Consumer Electronic Control (CEC)** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Tulot > Kuluttajan elektroninen ohjaus (CEC)) ja siirry painamalla **OK/▶**.
2. Valitse **HDMI Control** (HDMI-ohjaus) -vaihtoehto ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle tai pois.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla ←.

Automaattisen päälle kytkemisen käyttäminen

Mahdollistaa television automaattisen kytkemisen päälle, kun CEC-laitte (esim. DVD) kytketään päälle laitteen kaukosäätimellä. Ota tämä toiminto käyttöön painamalla **OK**-painiketta.

Automaattisen valmiustilan käyttäminen

Mahdollistaa kaikkien CEC-laitteiden siirtymisen valmiustilaan automaattisesti, kun TV kytketään päältä TV:n kaukosäätimellä. Ota tämä toiminto käyttöön painamalla **OK**-painiketta.

Huomaa: CEC-toiminnot riippuvat kytketyistä laitteista ja on mahdollista, että jotkin laitteet eivät toimi keskenään oikein, kun ne ovat yhdistettyinä televisioon. Lisätietoa on katsottava ongelmalaitteiden valmistajan käyttöoppaasta.

HbbTV


HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) on joidenkin lähettävien yhtiöiden tarjoama palvelu, ja se on käytettävissä vain joillakin digitaalisilla televisiokanavilla. HbbTV tarjoaa interaktiivisen television laajakaista-Internetin kautta. Nämä interaktiiviset ominaisuudet on lisätty rikastuttamaan tavallisia digitaalisia ohjelmia, ja ne kattavat erilaisia palveluja, kuten digitaalisen teksti-TV:n, sähköisen ohjelmaoppaan, pelejä, äänestyksiä, ohjelmiin liittyviä tietoja, interaktiivista mainontaa, informaatiolehtiä, television ohjelmapäivityksiä jne.

Käyttääksesi HbbTV-palvelua varmista, että televisio on liitetty Internetiin ja HbbTV on kytketty päälle.

Huomaa:

- HbbTV-palvelut ovat lähetyks- tai maakohtaisia ja ne eivät ehkä ole käytettävissä alueellasi.
- Et voi ladata tiedostoja televisioosi HbbTV-toiminnolla.
- Sovelluksen tarjoaja tai lähetykseen liittyvät ehdot voivat aiheuttaa HbbTV-sovelluksen käytettävyyden tilapäisen katkeamisen.
- HbbTV-sovellusten käyttämiseksi televisio tulee yhdistää Internetiin laajakaistayhteyden kautta. HbbTV-sovellukset eivät ehkä toimi oikein verkkoon liittyvien ongelmien takia.

HbbTV:n käyttö

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Settings** > **System** > **HbbTV settings** (Asetukset > Järjestelmä > HbbTV-asetukset), pääset valintaan painamalla **OK**/▶.
2. Valitse HbbTV -vaihtoehto ja käynnistä se painamalla **OK**-painiketta.
3. Kun valitset digitaalisen televisiokanavan, joka tarjoaa HbbTV-palvelun, tämä ilmoitetaan sinulle television ruudulla (yleensä punainen painike, mutta painike voi olla myös muun värinen). Paina vastaavaa väripainiketta avataksesi interaktiiviset sivut.
4. Käytä ▲/▼/◀/▶ ja väripainikkeita navigoidaksesi HbbTV-sivuilla ja vahvista valintasi painamalla **OK**.






HbbTV:n kääntäminen pois päältä


Välttyäksesi mahdollisilta HbbTV-lähetystestien aiheuttamilta häiriöiltä voit kääntää HbbTV-toiminnon pois päältä:

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Settings** > **System** > **HbbTV settings** (Asetukset > Järjestelmä > HbbTV-asetukset), pääset valintaan painamalla **OK**/▶.
2. Valitse HbbTV -vaihtoehto ja poista se käytöstä painamalla **OK**-painiketta.

EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen

EPG on näytössä oleva opas, jossa näkyy ajoitetut digitaaliset TV-ohjelmat. Voit selata, valita ja katsella ohjelmia.

1. Paina , kaukosäätimessä, valitse **Settings** > **Channels and inputs** > **Channel** > **EPG** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Kanava > EPG) ja paina **OK** siirtyäksesi tai paina  kaukosäätimessä (jos käytettävissä), näkyviin tulee **Ohjelmaopas**-valikko, jonka avulla voit saada tietoja jokaisella kanavalla toistettava nykyinen tai seuraava ohjelma. Selaa eri ohjelmia kaukosäätimen ▲/▼/◀/▶ -painikkeilla.
2. Tarkastele EPG-opasta käyttämällä näytön alareunassa olevia painikkeitä.
 - **Watch now** (Katso nyt) tai **More** (Lisää): Voit katsella valittua kanava painamalla **OK** tai tarkastella lisätietoja valitusta ohjelmasta.
 - **Programme filter** (Ohjelmasuodatin): Näet digitaalisten TV-ohjelmien ohjelmasuodattimen painamalla .
 - **Custom schedule** (Mukautettu ajastus): Paina  kaukosäätimestäsi, valitse punainen kuvake ja paina **OK** asettaaksesi ajastuksen.
 - **Select date** (Päivämäärän asetus): Paina  kaukosäätimestäsi, valitse vihreä kuvake ja paina **OK** asettaaksesi päivämäärän.

- **Schedule list** (Ajastuslista): Paina  kaukosäätimestäsi, valitse keltainen kuvake ja paina **OK** nähdäksesi ajastuslistan.

3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla ←.

Bluetooth-toiminto

(* ei saatavilla joillekin malleille)

Bluetooth® on lyhyen matkan langattoman tekniikan standardi tietojen siirtämiseen Bluetooth-laitteiden välillä. Voit yhdistää Bluetooth-äänilaitteet, hiiren tai näppäimistön television kautta.


1. Paina , kaukosäätimessä, valitse **Settings** > **Remotes and accessories** (Asetukset > Kaukosäätimet ja lisävarusteet) ja paina **OK** päästäksesi.
2. Valitse **Add accessory** (Lisää lisävaruste) ja paina **OK** päästäksesi. Televisio etsii lähellä olevia Bluetooth-laitteita automaattisesti. Valitse käytettävissä oleva laite, paina **OK** ja yhdistä se noudattamalla näytön ohjeita.

Huomaa: Bluetooth-tekniikka (jos käytössä televisiossasi) käyttää 2,4 GHz:n taajuutta, joten Wi-Fi-tukiasemien, reitittimien tai mikroaaltouunien läheisyys saattaa häiritä Bluetooth-äänen suoratoistoa. Jos kohtaat häiriöitä äänen vastaanotossa, käynnistä Bluetooth-laite uudelleen, jotta löydät vähemmän häiriöitä aiheuttavan taajuuden. Jos ongelma jatkuu, siirry lähemmäksi televisiota tai lisää etäisyyttä television ja häiriölähteen välillä.

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja TTE Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kaupanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Pikakäynnistystoiminto

Se mahdollistaa TV:n käynnistämisen nopeammin valmiustilasta kuin toiminnon ollessa pois päältä, mutta se lisää myös valmiustilan virrankulutusta.

1. Paina kauko-ohjaimen  -painiketta, valitse **Settings** > **System** > **Power and energy** > **Quick start** (Asetukset > Järjestelmä > Virta ja energia > Pika-aloitus) ja paina **OK**/▶ päästäksesi.
2. Valitse **Quick start** (Pika-aloitus) ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle tai pois.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla ←.

Verkon kautta herättäminen

Tämä toiminto mahdollistaa TV:n kytkemisen päälle valmiustilasta verkon kautta. Ennen toiminnon käyttöönoton varmistamista, että:

1. TV on yhdistetty toimivaan langattomaan kotiverkkoon;

- Haluttu ohjain, kuten älypuhelin, on yhdistetty TV:n kanssa samaan langattomaan verkkoon;
- Ohjaimen on asennettu sovellus, kuten YouTube, joka tukee verkon kautta herättämistoimintoa;
- Paina **Google TV** -tilassa kaukosäädintä, valitse **Settings > Network and Internet > Network standby** (Asetukset > Verko ja Internet > Verkon valmiustila) ja kytke se päälle painamalla **OK**.
Kun televisio on verkkoyhteydellä valmiustilassa, voit käyttää sovellusta television herättämiseen etänä.

Huomautuksia:

- Tämä toiminto poistetaan käytöstä, jos painat ja pidät painettuna kaukosäätimen painiketta **⏻** ja vahvistat television sammuttamisen.
- Ennen kuin käytät verkkoon kytkettyä herätystoimintoa, varmista, että **Pikakäynnistystoiminto on käytössä**.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä tietyissä malleissa.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain **Google TV**-tilassa.

Palauta tehdasasetukset

Mahdollistaa television palauttamisen tehdasasetuksiin.

- Paina **Google** kaukosäätimestä, valitse **Settings > System > About > Reset > Factory reset > Delete everything** (Asetukset > Järjestelmä > Tietoja > Nollaa > Tehdasasetusten palautus > Poista kaikki) ja vahvista painamalla **OK**.
- Syötä kaukosäätimen numeropainikkeilla salasana 1234 tai oma salasanasasi, jos olet muuttanut sen.
- Valitse **OK** ja vahvista painamalla **OK**.
- Tervetuloa-näyttö tulee näkyviin. Noudata kohdan Alkuasetukset ohjeita.

TV:n handsfree-ääniohjauksen käyttäminen

Ennen kuin käytät television handsfree-ääniohjausta, liitä televisio verkkoon ja varmista ensin, että se voi käyttää Googlen verkkosivustoa. Seuraa sitten alla olevia ohjeita.

- Käännä sisäänrakennettu MIC-kytkin (katso Pikaoppaasta, mistä löydät televisiosi MIC-kytkimen) päälle ennen tämän toiminnon käyttämistä.
- Paina **Google** kaukosäätimestä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita, jotta saat kaukosäätimen ja television pariliitoksen valmiiksi.
- Valitse "Kyllä, olen mukana".
- Aktivoi se sanomalla "OK Google" tai "Hey Google".

Huomautuksia:

- Tämä handsfree-tv-ääniohjaus on käytettävissä vain tietyissä malleissa. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältäsi.
- Jotta laite toimisi paremmin, sitä käytettäessä on oltava rauhallinen ympäristö. Suositeltava etäisyys handsfree-tv:n ääniohjauksen käyttämiseen on 2 metrin etäisyydellä sen edessä.
- Käännä sisäänrakennettu MIC-kytkin pois päältä, jos et aio käyttää sitä.
- TV:n handsfree-ääniohjauksen saatavuus riippuu alueesta/maasta/kielestäsi.
- Ota sekä Pikakäynnistys että Screenless-palvelu käyttöön Asetukset > Järjestelmä > Virta ja energia -valikossa, jotta voit nauttia handsfree-puheohjauksesta television valmiustilassa.
- Valmiustilan virrankulutus kasvaa, koska sisäänrakennettu MIC kuuntelee aina, kun Google Assistant tai ääniohjaus sisäänrakennetulla MIC:llä on käytössä.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain **Google TV**-tilassa.

Muuttuva virkistystaajuus

Muuttuva virkistystaajuus on ominaisuus, joka mahdollistaa sujuvan pelaamisen ja estää näytön repeämisen. Virkistystaajuus voi muuttua dynaamisesti jopa 144 Hz:iin.

Valitse lähteenä HDMI1, HDMI2, HDMI3 tai HDMI4 (TV:n HDMI-liitännän määrä vaihtelee TV-mallin mukaan), paina **Google** kaukosäätimestä ja valitse **Settings > Channels and inputs > Inputs > Variable Refresh Rate** (Asetukset > Kanavat ja tulot > Tulot > Vaihteleva virkistystaajuus) ja paina **OK** vaihtaaksesi välillä on tai off.

Huomautuksia:

- 4K@144Hz on käytettävissä vain HDMI 1:ssä (ei kaikissa malleissa). PC:n näytönohjaimen on pystyttävä tuottamaan 144 Hz, tarkista näytönohjaimesi tekniset tiedot.
- 4K@120Hz on käytettävissä vain HDMI 1:llä tai HDMI 2:lla.
- jotkin mallit tukevat jopa 120 Hz:n virkistystaajuutta.
- Sinun on varmistettava, että pelikonsolisi tai tietokoneesi tukee muuttuvaa virkistystaajuutta, ja sinun on ehkä tarkistettava pelikonsolin asetukset toiminnon aktivoimiseksi.
- Pelin/sisällön on myös tuettava muuttuvaa virkistystaajuutta, ja sinun on ehkä tarkistettava myös pelin asetukset.

Apple AirPlay ja HomeKit

(* ei saatavilla joillekin malleille)

Jaa sisältöä langattomasti TV:n kanssa AirPlayn avulla ja ohjaa TV:tä iPhoneen, iPadin tai Macin Home-sovelluksella. Voit määrittää AirPlayn ja HomeKitin milloin tahansa Asetukset-valikossa.

Toiminto on oletusarvoisesti käytössä. Toiminnon käyttämiseksi varmista, että iPhone, iPad tai Mac on iOS- tai iPadOS-laite ja että iOS- tai iPadOS-laitteen WiFi on päällä. Noudata sitten seuraavia ohjeita.

1. Paina **⚙️** kaukosäätimestä, valitse **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings** (Asetukset > Järjestelmä > AirPlay- ja HomeKit-asetukset) ja siirry painamalla **OK** tai paina kaukosäätimestä **⌘** tai **⌘** (jos käytettävissä), valitse sitten **Inputs > AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (Tulot > AirPlay > AirPlay- ja HomeKit-asetukset) ja siirry painamalla **OK**.
 2. Valitse haluamasi kohde painamalla **▲/▼** ja siirry vastaavaan alivalikkoon painamalla **OK**.
 3. Palaa **←** edelliseen valikkoon painamalla .
 4. Aktivoi näytön peilaustoiminto ensimmäistä kertaa iPhoneessa, iPadissa tai Macissa ja valitse etsintäluettelosta sen television nimi, jonka haluat yhdistää.
 5. Jos television näytössä näkyy AirPlay-koodinumero, syötä koodi iOS- tai iPadOS-laitteessa.
 6. Jos haluat lopettaa iOS- tai iPadOS-laitteen peilaamisen, avaa Ohjauskeskus, napauta näytön peilaaminen ja napauta sitten peilaamisen lopettaminen.
- Huomautuksia:*
- Jos WiFi on kytketty pois päältä, paina **⚙️** kaukosäätimestä, valitse **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Asetukset > Verkko ja Internet > Wi-Fi) ja kytke se päälle painamalla **OK**.
 - Voit poistaa ominaisuuden käytöstä valitsemalla **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > AirPlay** (Asetukset > Järjestelmä > AirPlay- ja HomeKit-asetukset > AirPlay) ja poistamalla sen käytöstä painamalla **OK**.
 - Apple, AirPlay ja HomeKit ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 - Tämä Smart TV Pro on yhteensopiva AirPlay 2:n ja HomeKitin kanssa. iOS 12.3 tai uudempi tai macOS 10.14.5 tai uudempi vaaditaan.

on Android-käyttöjärjestelmä ja että puhelimen WiFi on päällä. Noudata sitten seuraavia ohjeita.

1. Paina **⚙️** kaukosäätimestä, valitse **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi) ja ota se käyttöön painamalla **OK**.
 2. Paina **⌘** kaukosäätimestä ja valitse Multi Visual > Valitse haluamasi näyttötila ja siirry siihen painamalla **OK**. Paina "Aloita nyt" yhteyden muodostamiseksi.
 3. Aktivoi puhelimen Cast Screen -toiminto ja valitse hakuluettelosta sen television nimi, johon haluat muodostaa yhteyden.
 4. Ensimmäistä kertaa eri puhelintyyppistä riippuen on olemassa kaksi tilannetta:
 - Näyttöön tulee kutsukehote, valitse Hyväksy ja paina **OK** yhteyden muodostamiseksi.
 - Syötä oikea PIN-koodi yhteyden muodostamiseksi puhelimen PIN-viestin mukaisesti.
 5. Valitse äänilähde painamalla valintanäppäintä.
 6. Voit poistua moninäyttötoiminnosta painamalla , valitse sitten **OK** ja vahvista painamalla **OK**.
- Huomautuksia:*
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä missään seuraavista tapauksista:
 - kun TV käyttää Netflixiä tai Media Playeria.
 - jos puhelimesta/televisiosta tuleva video on sekoitettu.
 - kun vaaditun videon dekodeauskapasiteetti ylittää 4K 60Hz.
 - Kun olet koko näytön tilassa, kolmannen osapuolen sovellusten yhteensopivuuden vuoksi saattaa esiintyä epäonnistumista paluussa kaksoisnäkykseen.
 - Useita puhelimia voidaan käyttää. Kun olet kaksoiskuvatilassa, siirrä tarkennus TV-näkymään **◀/▶**-toiminnoilla ja siirrä sitten toinen puhelin televisioon.
 - Voit tarkistaa kaikki käytettävissä olevat historiat painamalla **⚙️** kaukosäätimestä, valitsemalla **Settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Asetukset > Järjestelmä > Monivisuaaliset asetukset > Yhteydsuunnitelma) ja siirtymällä **OK**-painikkeella.

Monivisualisointi

Voit nauttia perheesi kanssa eri ohjelmista yhdellä televisiolla samaan aikaan.

Moninäkökulmatoiminto on oletusarvoisesti käytössä. Toiminnon käyttäminen edellyttää, että puhelimessa

Kappale 5 - Muuta tietoa

Lapsilukon salasana

- Oletusarvo on 1234. Käyttäjä voi vaihtaa sen uuteen.
- Hallintasalasana on 0423. Jos unohdat koodisi, anna hallintasalasana ohittaaksesi kaikki olemassa olevat tunnukset.

Vianetsintä

Tarkasta seuraava lista ennen huollon pyytämistä.

Ei kuvaa tai ääntä.

- Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty virtalähteeseen.
- Varmista, että lähdeyttyppi on asetettu oikein.
- Varmista, että antenni on kunnolla liitetty.
- Varmista, että äänenvoimakkuutta ei ole asetettu minimiin tai ääntä ei ole mykistetty.
- Varmista, että kuulokkeet eivät ole kiinni.
- TV saattaa vastaanottaa signaalin muualta kuin TV-lähetysasemilta.

Kuva ei ole selkeä.

- Varmista, että antennin kaapeli on kunnolla liitetty.
- Ota huomioon toimiiko TV-signaalin vastaanotto kunnolla.
- Huono kuvan laatu voi johtua VHS-kamerasta, kameranauhurista tai muusta samanaikaisesti liitetystä ohjelilaitteesta. Sammuta yksi ohjelilaitteista.
- Haamu- tai kaksoiskuvia saattaa aiheutua antennin esteestä, joka johtuu korkeista rakennuksista tai mäistä. Suunnattavan antennin käyttäminen saattaa parantaa kuvan laatua.
- Vaakasuuntaiset pisteiviivat kuvissa saattavat johtua sähköhäiriöistä, esim. hiustenkuivaajasta, lähellä olevista neonvaloista jne. Sammuta tai poista nämä.

Kuva on liian tumma, liian kirkas tai sävyllinen.

- Tarkasta värin säätö.
- Tarkasta kirkkausasetus.
- Tarkasta terävyystoiminto.

Kaukosäädin ei toimi.

- Tarkasta kaukosäätimen paristot.
- Tarkista, ettei television etuosassa sijaitsevaan kaukosäätimen sensorin ikkunaan osu voimakas valo.
- Yritä puhdistaa television etuosassa sijaitseva kaukosäätimen sensori-ikkuna pehmeällä liinalla.

Jos mikään yllä olevista ehdotuksista ei ratkaise teknistä ongelmaasi, katso huoltotiedot takuukortista.

Käyttöolosuhteet

Lämpötila 5°C – 35°C (41°F – 95°F)
Kosteus 20 – 75% (kondensoitumaton)

Säilytysolosuhteet

Lämpötila -15°C – 45°C (5°F – 113°F)
Kosteus 10 – 90% (kondensoitumaton)

Radion tiedot

- Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 2402–2480 MHz
 - Bluetooth®-lähettimen teho: 6 dBm (+/-4 dB)
 - 2,4 G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 2412 – 2472 MHz
 - 2,4 G Wi-Fi-lähettimen teho: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - 5 G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue:
 - Kaista 1: 5150 – 5250 MHz
 - Kaista 2: 5250 – 5350 MHz
 - Kaista 3: 5470 – 5725 MHz
 - Kaista 4: 5725 – 5850 MHz
 - 5G Wi-Fi-lähettimen teho: 14dBm (+4 dB / -5 dB)
 - DVB-T/T2/C-viritimen taajuusalue: 50,5 – 858 MHz
 - DVB-S/S2-viritimen taajuusalue: 950 – 2150 MHz
- * Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 5150 – 5350 MHz:n taajuusalueiden käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

OSS-ilmoitus

Tämä tuote käyttää GPL:ää (versiot 2 ja 3) ja LGPL:ää (versio 2.1) ja MPL:ää (versio 1.1).
Avointa lähettä koskevat tiedustelut ja kysymykset tulee osoittaa lähimmälle TCL-toimipisteelle.
Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Independent JPEG Groupin jakamia.
Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat libpng Projectin jakamia.
Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Freetype Projectin jakamia.
Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat zlib Projectin jakamia.
Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja (libxml2, curl, expat, c-areas), jotka ovat MIT:n jakamia.
Tämä tuote käyttää CyberLink for C:tä, joka on avoimen lähteen projektin jakama.
Tämä tuote käyttää openssl, xerces, joka on Apache-lisenssin projektin jakama.

GPL -ohjelmisto: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-ohjelmisto: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD-ohjelmisto: wepb, mng, uriparser

GNU-ohjelmisto: dosfstools

TCL:n [Käyttöehdot] - tämän televisiokokonaisuuden valmistaja

SmartTV-palveluiden monista ominaisuuksista sekä käytettävissä olevan sisällön rajoituksista johtuen tietyt ominaisuudet, sovellukset ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla kaikilla laitteilla tai kaikilla alueilla. Jotkin SmartTV:n ominaisuudet voivat myös vaatia lisäohjelaitteita tai jäsenmaksuja, jotka myydään erikseen. Vieraille verkkosivullamme saadaksesi lisää tietoja erityisistä laitteen tiedoista ja sisällön saatavuudesta. Palvelut ja sisällön saatavuus SmartTV:n kautta saattavat muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki sisältö ja palvelut, jotka ovat käytettävissä tämän laitteen kautta, kuuluvat kolmansille osapuolille, ja ne ovat suojattuja tekijänoikeuslailla, patentilla, tavaramerkillä ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Sisältö ja palvelut ovat tarkoitettuja vain henkilökohtaiseen, epäkaupalliseen käyttöösi. Sisältöä tai palveluita ei saa käyttää tavalla, jota sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ei ole valtuuttanut. Rajoittamatta edellistä, ellei sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ole nimenomaisesti antanut valtuutusta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, siirtää, postittaa, lähettää, kääntää, myydä, luoda johdannaisia töitä, käyttää hyväksesi tai jakaa millään tavalla tai välillä mitään sisältöä tai palveluita, joita esitetään tämän laitteen kautta.

SINÄ HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ KÄYTÄT LAITETTA OMALLA RISKILLÄSI JA ETTÄ KOKO RISKI LIITTYEN TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, SUORITUSKYKYN JA TARKKUUTEEN ON SINULLA. LAITE JA KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMA SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SUORAA TAI EPÄSUORAA. TCL NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT LIITTYEN LAITTEESEEN, SISÄLTÖÖN TAI PALVELUIHIIN, JOKO NIMENOMAISEEN TAI HILJAISEEN TAKUUSEEN, SISÄLTÄEN, MUTTEI RAJOITTUEN KAUPPAKELPOISUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN, TARKKUUTEEN, HILJAISEEN KÄYTTÖÖN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN.

TCL EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN AVULLA TARJOTUN SISÄLLÖN TAI PALVELUN TARKKUUTTA, VOIMASSAOLOA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ TAKAA, ETTÄ LAITE, SISÄLTÖ TAI PALVELUT OVAT VAATIMUSTESI MUKAISIA, TAI ETTÄ LAITTEEN TOIMINTA TAI PALVELUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI, TCL EI OLE VASTUUSSA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUS TAI RIKKOMUS, MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA, ASIANAJAJIEN MAKSUISTA, KULUISTA, TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT SISÄLTYVIIN TIETOIHIIN TAI LAITTEEN KÄYTÖN TULOKSENA, TAI MIKÄ TAHANSA SISÄLTÖ TAI PALVELUT, JOTA KÄYTÄT TAI JOTA KOLMAS OSAPUOLI KÄYTTÄÄ, MYÖS JOS SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA ON KERROTTU.

Kolmannen osapuolen palveluita voidaan muuttaa, pidättää, poistaa, päättää tai keskeyttää, tai pääsy voidaan estää milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ja TCL ei tee tulkintoja tai takaa, että mikään sisältö tai palvelu pysyy saatavilla minkään ajanjakson ajan. Kolmannet osapuolet välttävät sisältöä ja palveluita verkkojen ja lähetystilojen avulla, jotka ovat TCL:n hallinnan ulottumattomissa. Rajoittamatta tämän vastuuvapauslausekkeen yleisluontoisuutta, TCL nimenomaisesti kiistää kaiken vastuun tai velvollisuuden koskien muutoksia, keskeytyksiä, käytöstä poistamista, poistamista tai minkään sisällön tai tämän laitteen avulla saataville olevan sisällön tai palvelun pidättämistä. TCL saattaa asettaa käyttö- tai pääsyrjoituksia tiettyihin palveluihin tai sisältöön, joka tapauksessa ja ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta. TCL ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaaseen liittyvistä sisällöistä tai palveluista. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee tehdä suoraan vastaavan sisällön ja palvelun tuottajalle.