

SAMSUNG

KÄYTTÖOPAS

SM-X710
SM-X716B
SM-X810
SM-X816B
SM-X910
SM-X916B

Sisältö

Aloittaminen

- 5 Laitteen osat ja toiminnot
- 10 Akun lataaminen
- 13 Nano-SIM-kortti ja eSIM
(Matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit)
- 15 microSD-kortti
- 18 Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
- 19 Käyttöönotto
- 20 Samsung Account
- 21 Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart Switch)
- 24 Näytön ymmärtäminen
- 33 Ilmoituspaneeli
- 35 Ruudunkaappaus ja ruudun nauhoitus
- 36 Tekstin kirjoittaminen

Sovellukset ja ominaisuudet

- 39 Sovellusten asentaminen tai asennuksen poistaminen
- 40 S Pen
- 55 Puhelin
- 58 Yhteystiedot
- 60 Viestit
- 61 Kamera
- 75 Galleria
- 79 AR-alue
- 85 Bixby
- 87 Bixby Vision

- 88 Moni-ikkuna (Useiden sovellusten käyttäminen samanaikaisesti)
- 90 Samsung Internet
- 91 Samsung Health
- 92 Samsung Notes
- 97 Samsung Members
- 97 Samsung Kids
- 98 Samsung Global Goals
- 98 Samsung TV Plus
- 98 Galaxy Shop
- 99 PENUP
- 99 Kalenteri
- 100 Reminder (Ilmoitusten vastaanottaminen tehtäviä varten)
- 101 Ääninauhuri
- 102 Omat tiedostot (Tiedostojen tarkistaminen ja hallinta)
- 102 Kello
- 102 Laskin
- 103 Game Launcher
- 104 Game Booster (Peliympäristön määrittäminen)
- 105 SmartThings
- 105 Sisällön jakaminen
- 107 Music Share
- 108 Smart View (Peilaaminen television kuvaruudussa)
- 109 Samsung Flow
- 110 Päivän ohjelma
- 113 Linkki Windowsiin (Laitteen käyttäminen tietokoneyhteyden kautta)
- 114 Samsung DeX
- 121 Googlen sovellukset

Asetukset

- 122 Esittely
- 122 Samsung Account
- 122 Yhteydet
 - 124 Wi-Fi
 - 125 Bluetooth
 - 127 Datansäästö
(matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit)
 - 127 Sovelluksille sallitut verkot
(matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit)
 - 128 Mobiilitukiasema
(matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit)
 - 128 Lisää yhteysasetuksia
- 130 Yhdistetyt laitteet
- 131 Tilat ja rutiinit
 - 131 Toimintatilojen käyttäminen
 - 131 Rutiinien käyttäminen
- 132 Äänet ja värinä
 - 133 Äänenlaatu ja tehosteet
 - 133 Erillinen sovelluksen ääni
- 134 Ilmoitukset
- 134 Näyttö
 - 136 Liikkeen sujuvuus
 - 136 Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen
- 137 Taustakuva ja tyyli
- 137 Alkunäyttö
- 138 Lukitusnäyttö
 - 138 Smart Lock
- 139 Tietoturva ja tietosuoja
 - 140 Kasvojentunnistus
 - 142 Sormenjälkien tunnistus
 - 145 Samsung Pass
 - 147 Suojattu kansio
 - 150 Suojattu Wi-Fi
- 151 Sijainti
- 152 Turvallisuus ja hätätilanteet
- 153 Tilit ja varmuuskopiointi
 - 154 Käyttäjät
 - 156 Samsung Cloud
- 157 Google
- 157 Edistykselliset toiminnot
 - 158 Liikkeet ja eleet
 - 159 Videopuhelun tehosteet
 - 160 Dual Messenger
- 161 Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko
- 161 Akun ja laitteen ylläpito
 - 161 Laitteen optimointi
 - 162 Akku
 - 162 Tallennustila
 - 162 Muisti
 - 163 Laitteen suojaus
 - 163 Automaattinen optimointi
 - 163 Ohjelmistopäivitys
 - 163 Vianmääritys
 - 163 Huoltotila
- 163 Sovellukset
- 164 Yleinen hallinta
- 165 Helppokäyttöisyys
- 166 Ohjelmistopäivitys
- 166 Tietoja tablet-laitteesta

Käyttöön liittyviä huomautuksia

- 167 Tämän laitteen käyttöä koskevia varotoimia
- 169 Huomautuksia pakkauksen sisällöstä ja lisävarusteista
- 170 Veden- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen
- 171 Laitteen ylikuumentilanteet ja ratkaisut



Liite

- 175 Vianmääritys
- 180 Akun irrottaminen



Aloittaminen

Laitteen osat ja toiminnot



► SM-X710, SM-X716B:

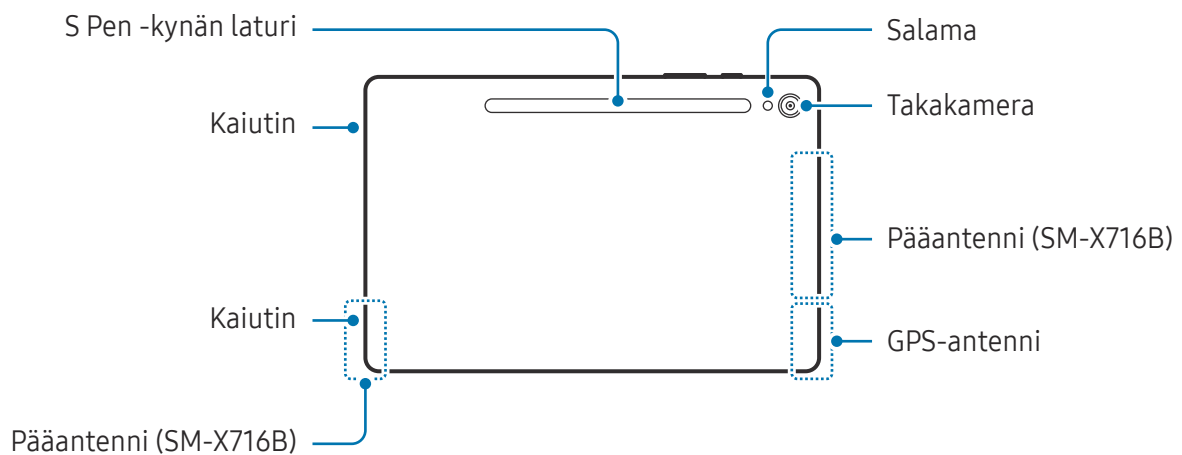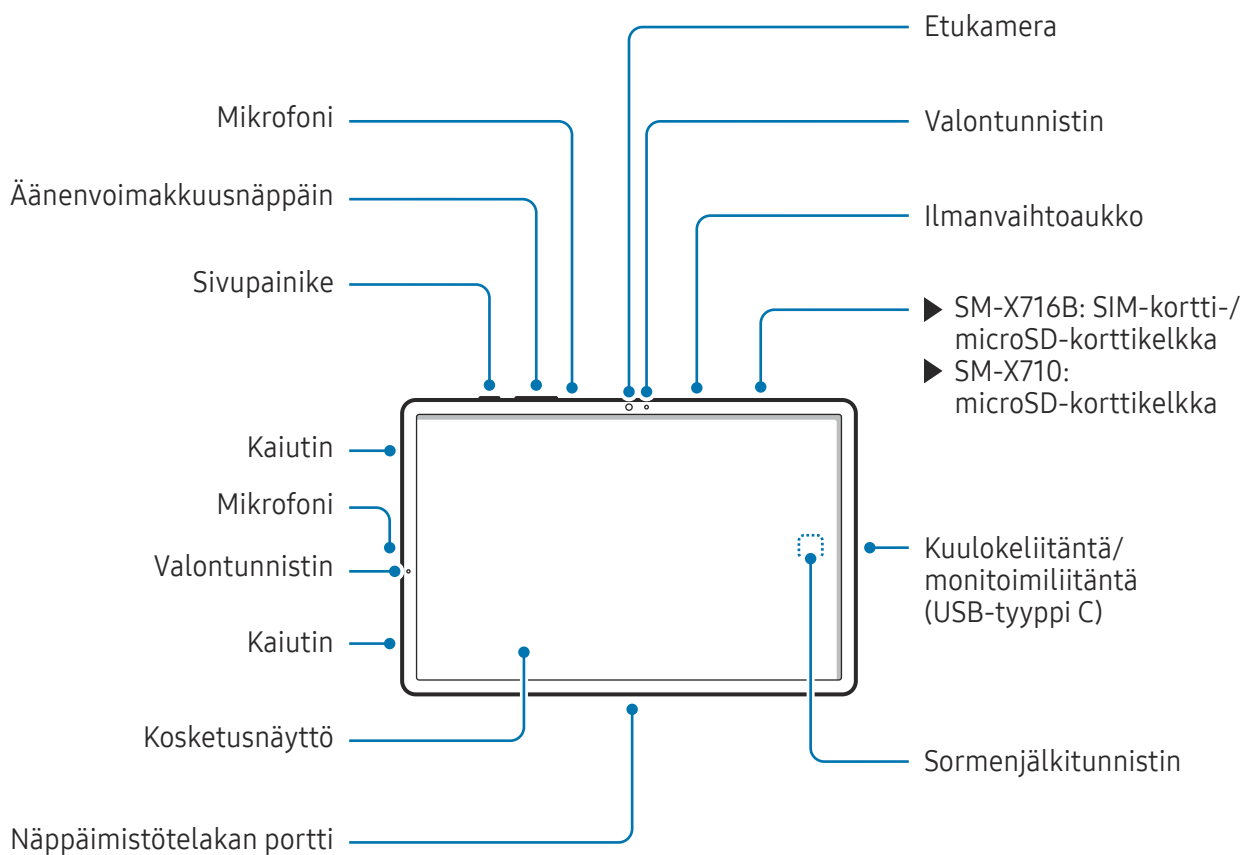

► SM-X810, SM-X816B:

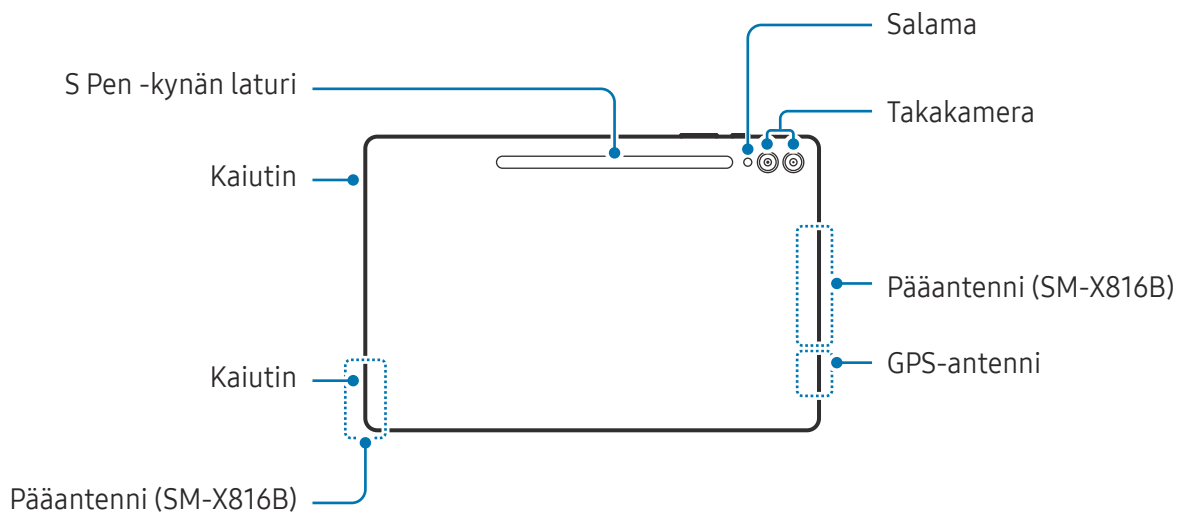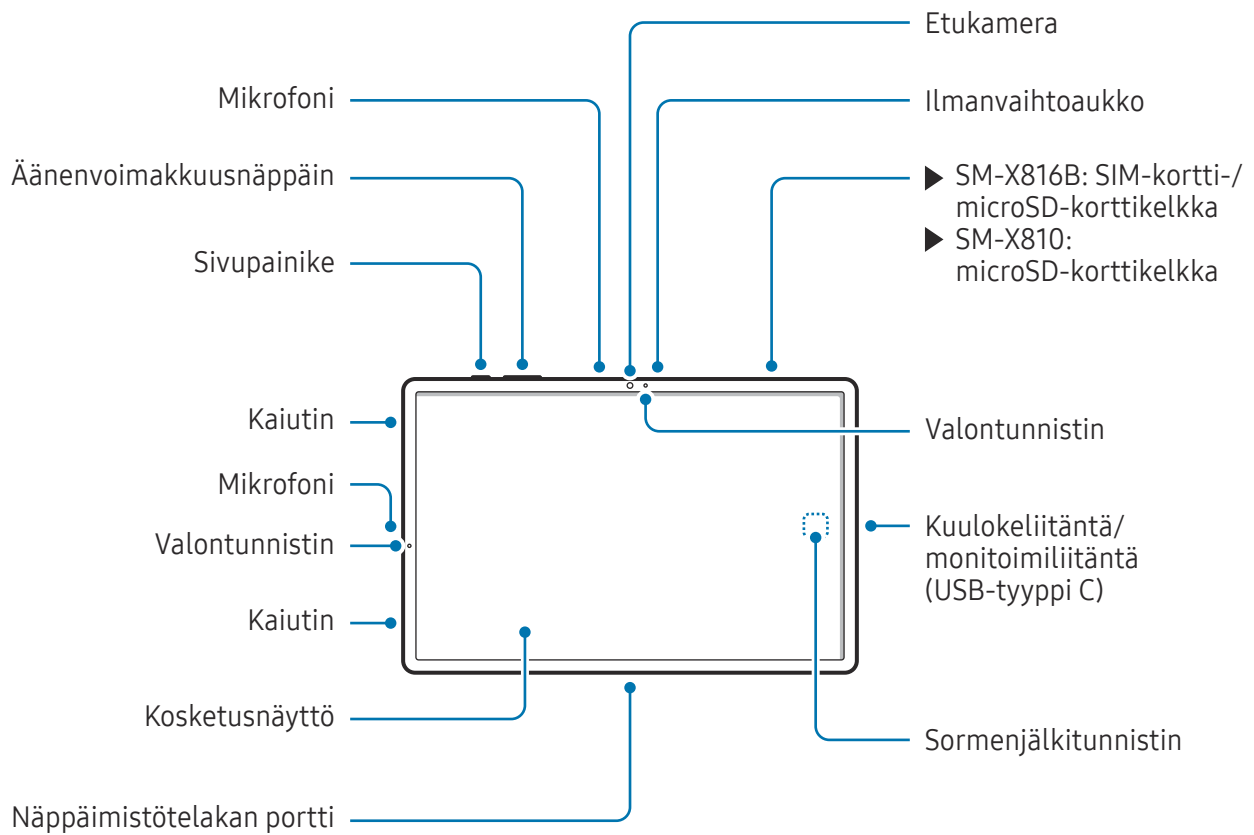

► SM-X910, SM-X916B:

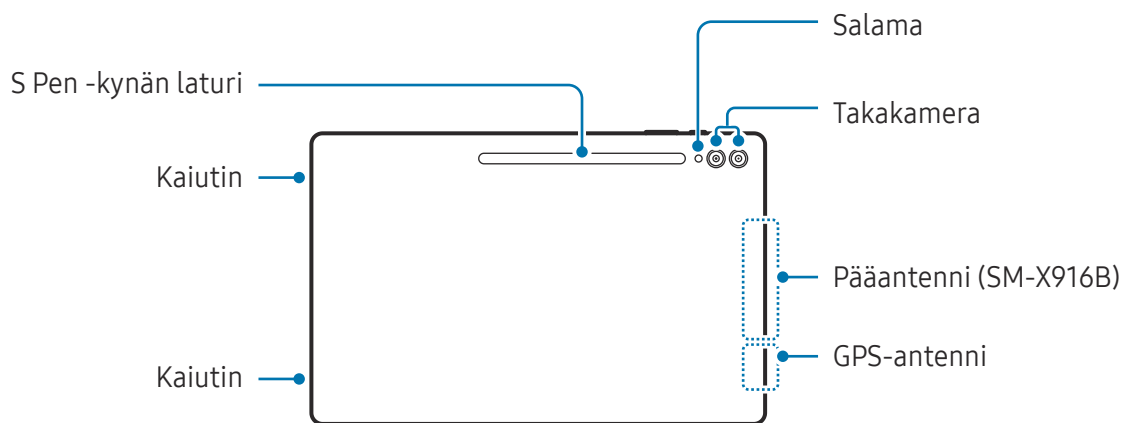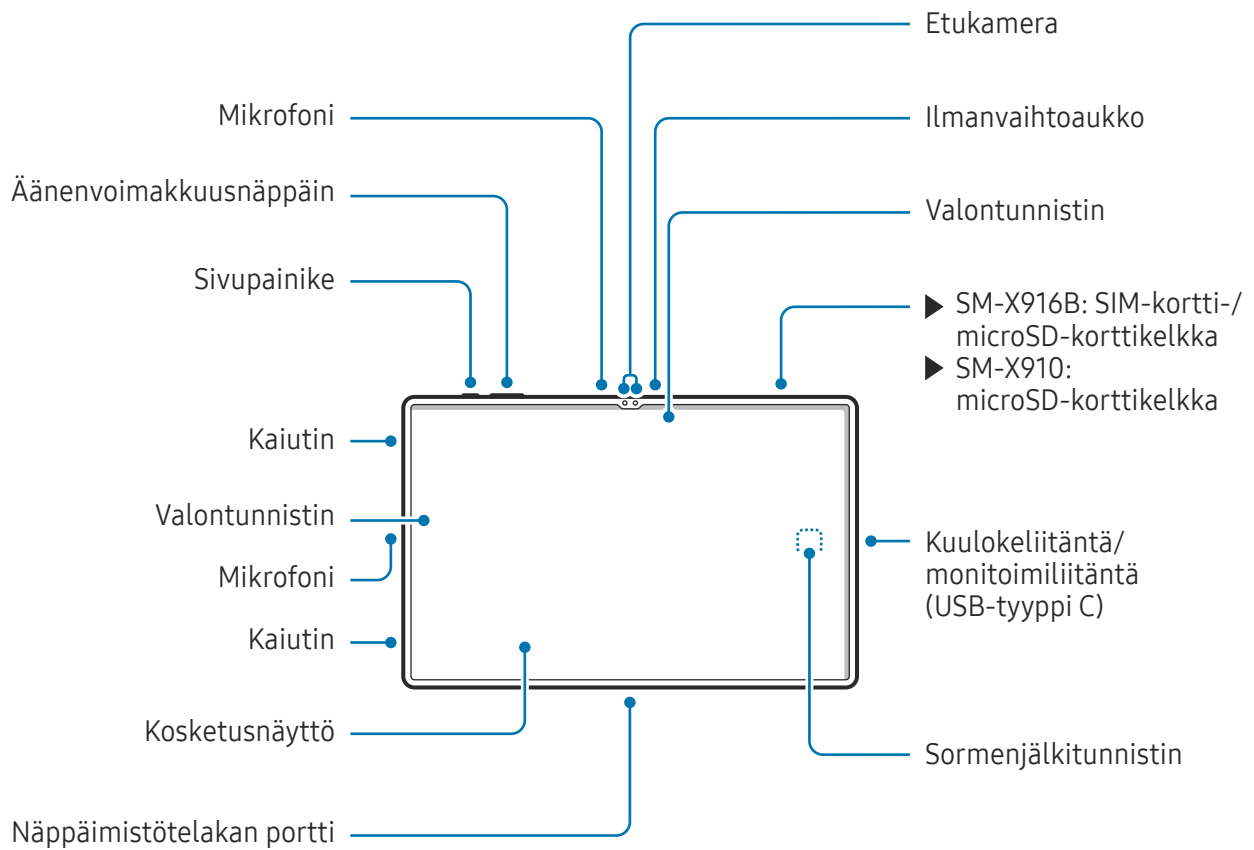



- Käytä laitetta paikassa, jossa ei ole magneettisia häiriöitä, jotta laite toimii normaalisti.
- Laitteessasi ja joissakin lisävarusteissa (myydään erikseen) on magneetteja. Pidä se poissa luottokorttien, implantoitujen lääkinällisten laitteiden ja muiden sellaisten laitteiden läheisyydestä, joihin magneetit voivat vaikuttaa. Pidä laitteesi yli 15 cm:n päässä lääkinällisistä laitteista. Lopeta laitteesi käyttö, jos epäilet, että lääkinällisessä laitteessasi on häiriöitä, ja ota yhteyttä lääkäriin tai lääkinällisen laitteen valmistajaan.
- Pidä turvallinen etäisyys magneettien vaikutuspiirissä olevien esineiden sekä laitteesi ja joidenkin magneetteja sisältävien lisävarusteiden (myydään erikseen) välissä. Tässä laitteessa olevat magneetit voivat vahingoittaa tai poistaa käytöstä esineitä, kuten luottokortteja, pankkikirjoja, kulkukortteja, tarkastuskortteja tai pysäköintikortteja.



- Käyttäessäsi kaiuttimia esimerkiksi mediatiedostojen toiston tai kaiutinpuhelintoiminnon käytön aikana älä sijoita laitetta korviesi lähelle.
- Varo altistamasta kameran objektiivia voimakkaalle valonlähteelle, kuten suoralle auringonvalolle. Jos kameran objektiivi altistuu voimakkaalle valonlähteelle, kuten suoralle auringonvalolle, kameran kuvakenno voi vahingoittua. Vahingoittunutta kuvakennoa ei voi korjata, ja se aiheuttaa pisteitä tai täpliä kuvaan.
- Jos käytät laitetta sen lasin tai akryylirungon ollessa rikkoutunut, on olemassa vamman vaara. Käytä laitetta vasta, kun se on korjattu Samsung-huoltokeskuksessa tai valtuutetussa huoltokeskuksessa.
- Jos mikrofoniin, kaiuttimeen tai vastaanottimeen pääsee pölyä tai vieraita aineita tai jos nämä osat on peitetty, laitteen ääni voi hiljetä tai tietyt ominaisuudet eivät ehkä toimi. Jos yrität poistaa pölyn tai vieraat aineet terävällä esineellä, laite voi vahingoittua ja sen ulkonäkö voi muuttua.



- Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä,
 - jos kiinnität metallisen tarran laitteen antennin alueelle
 - jos kiinnität laitteeseen metallia sisältävästä materiaalista valmistetun kannen
 - jos peität laitteen antennialueen käsillä tai joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten puheluja tai mobiilidatayhteyttä.
- Jos takakameran ympärillä oleva alue peitetään lisävarusteella, kuten suojakalvolla tai tarroilla, puhelujen tai median toiston aikana voi kuulua häiriöääniä.
- Älä peitä valontunnistimen aluetta lisävarusteilla, kuten tarroilla tai suojuksella. Muutoin tunnistimeen voi tulla toimintahäiriö.

Fyysiset painikkeet

Näppäin	Toiminto
Sivupainike	<ul style="list-style-type: none"> Jos laite on sammutettuna, käynnistä se painamalla tätä jonkin aikaa. Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen. Painamalla jonkin aikaa voit aloittaa keskustelun Bixbyn kanssa. Lisätietoja on kohdassa Bixbyn käyttäminen. Painamalla kahdesti tai painamalla jonkin aikaa voit avata määrittämäsi sovelluksen tai toiminnon.
Sivupainike + äänenvoimakkuuden vähennyspainike	<ul style="list-style-type: none"> Painamalla samanaikaisesti voit tehdä ruudunkaappauksen. Painamalla samanaikaisesti jonkin aikaa voit sammuttaa laitteen.

Sivupainikkeen määrittäminen

Valitse käynnistettävä sovellus tai toiminto painamalla sivupainiketta kahdesti tai painamalla sivupainiketta jonkin aikaa.

Avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Sivupainike** ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

Valintanäppäimet




Kun käynnistät näytön, valintanäppäimet tulevat näkyviin näytön alareunaan. Lisätietoja on kohdassa [Siirtymispalkki \(valintanäppäimet\)](#).

Akun lataaminen

Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään käyttämättömänä.

Langallinen lataus

Kun haluat ladata akun, kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen ja kytke kaapeli laitteesi monitoimiliitäntään. Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi laitteesta.

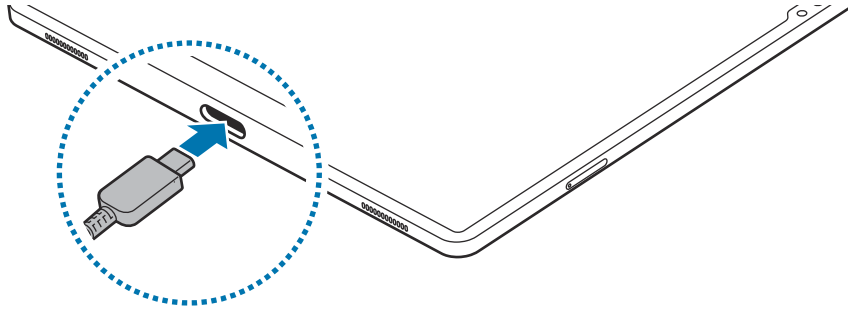

Pikalataus

Käytä erittäin nopeaa laturia tai nopeaa laturia.

Voit tarkistaa laturin yhteyden tilan avaamalla **Asetukset** ja napauttamalla **Akun ja laitteen ylläpito** → **Akku**.



- Jos nopea lataus ei toimi, avaa **Asetukset**, napauta **Akun ja laitteen ylläpito** → **Akku** → **Lisää akkuasetuksia** ja tarkista, että haluamasi ominaisuus on käytössä. Tarkista myös, että USB-kaapeli ja USB-virtasovitin on kytketty oikein.
- Akku latautuu nopeammin, kun laite tai sen näyttö on sammutettuna.

Muiden laitteiden lataaminen

Voit käyttää USB-kaapelia toisen mobiililaitteen lataamiseen tablet-laitteesi akusta.

Liitä tablet-laitteesi toiseen laitteeseen tablet-laitteesi USB-kaapelilla. USB-liitin saattaa olla tarpeen riippuen toisesta laitteesta.

Kun lataaminen alkaa, akun latauskuvake tulee toisen laitteen näyttöön.



Tablet-laitteesi näyttöön tuleva ponnahdusikkuna, josta valitaan sovellus, on tarkoitettu tiedonsiirtoon. Älä valitse sovellusta ponnahdusikkunasta.

Akkuvirran kulutuksen pienentäminen

Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.

- Optimoi laite laitteen ylläpitotoiminnolla.
- Kun et käytä laitetta, sammuta näyttö painamalla sivupainiketta.
- Ota virransäästötila käyttöön.
- Sulje tarpeettomat sovellukset.
- Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä, kun sitä ei käytetä.
- Poista käytöstä synkronointia tarvitsevien sovellusten automaattinen synkronointi.
- Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
- Vähennä näytön kirkkautta.

Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia



Käytä vain sellaista akkua, laturia ja kaapelia, jonka Samsung on nimenomaan suunnitellut laitteeseesi. Yhteensopimaton akku, laturi tai kaapeli voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa laitetta.



- Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua USB-tyypin C kaapelia. Laite voi vahingoittua, jos käytät Micro USB -kaapelia.
- Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista.



- Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
- Laturia käytettäessä on suositeltavaa käyttää hyväksytyä laturia, joka takaa lataustehon.
- Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
- Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron aikana.
- Jos käytät muuta virranlähdettä kuin laturia, kuten tietokonetta, latausaika voi olla pidempi pienemmän sähkövirran vuoksi.
- Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
- Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
- Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
- Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

Nano-SIM-kortti ja eSIM (Matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit)


Aseta operaattorisi toimittama SIM- tai USIM-kortti.

Jos haluat käyttää kahta puhelinnumeroa tai operaattoria yhdessä laitteessa, aktivoi eSIM. Fyysisestä nano-SIM-kortista poiketen eSIM on sulautettu digitaalinen SIM-kortti. Sekä nano-SIM-kortin että eSIM-kortin käyttäminen voi hidastaa tiedonsiirtonopeutta joillakin alueilla.



- eSIM-kortin käyttämöhdollisuus määräytyy alueen, operaattorin tai mallin mukaan.
- Joidenkin verkkoyhteyttä vaativien palvelujen käyttämöhdollisuus voi määräytyä operaattorin mukaan.

SIM- tai USIM-kortin asettaminen

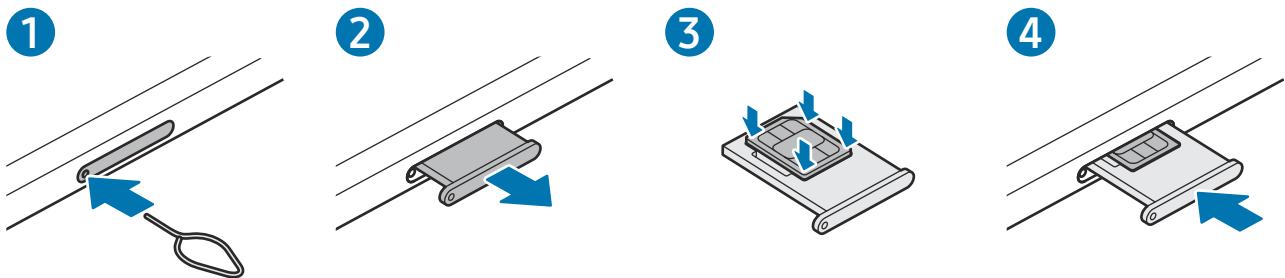

- 1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
- 2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
- 3 Aseta SIM- tai USIM-kortti kelkkaan kullanväriset koskettimet ylöspäin ja lukitse kortti painamalla SIM- tai USIM-korttia varovasti kelkkaan.
- 4 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.



- Käytä vain nano-SIM-korttia.
- Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön. Samsung ei ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien katoamisesta tai varastamisesta.
- Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua.
- Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, SIM-kortti voi irrota kelkasta.
- Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista aina, että kelkka on kuiva.
- Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.

eSIM-kortin aktivoiminen

Avaa **Asetukset**, napauta **Yhteydet** → **SIM-kortin hallinta** → **Lisää eSIM**. Kun matkapuhelinliittymä on löytynyt, aktivoi eSIM-kortti noudattamalla näytön ohjeita.

Jos olet saanut operaattoriltasi QR-koodin, avaa **Asetukset**, napauta **Yhteydet** → **SIM-kortin hallinta** → **Lisää eSIM** → **Skannaa QR-koodi** ja skannaa sitten QR-koodi.

SIM-kortin hallinta

Avaa **Asetukset** ja napauta **Yhteydet** → **SIM-kortin hallinta**.

- **SIM-kortit:** Aktivoi SIM-kortti ja mukauta SIM-kortin asetuksia.
- **eSIM-kortit:** Aktivoi eSIM.
- **Ensisijaiset SIM-kortit:** Valitse tämä, jos haluat käyttää tiettyjä SIM-kortteja joihinkin toimintoihin, kuten äänipuheluihin, kun kaksi korttia on aktivoitu.
- **Datan vaihto:** Aseta laite käyttämään datapalveluihin toista SIM-korttia, jos ensisijainen SIM-kortti ei pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon.




Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.

- **Lisää SIM-kortin asetuksia:** Mukauta puhelu- tai eSIM-asetuksia.

microSD-kortti

SD-kortin asettaminen

SD-kortin valmistajan ja tyyppin mukaan voi olla, että laitteesi SD-korttikapasiteetti poikkeaa muista malleista ja etteivät jotkin SD-kortit ole yhteensopivia laitteen kanssa. Voit tarkistaa laitteesi enimmäis-SD-korttikapasiteetin Samsungin sivustosta.

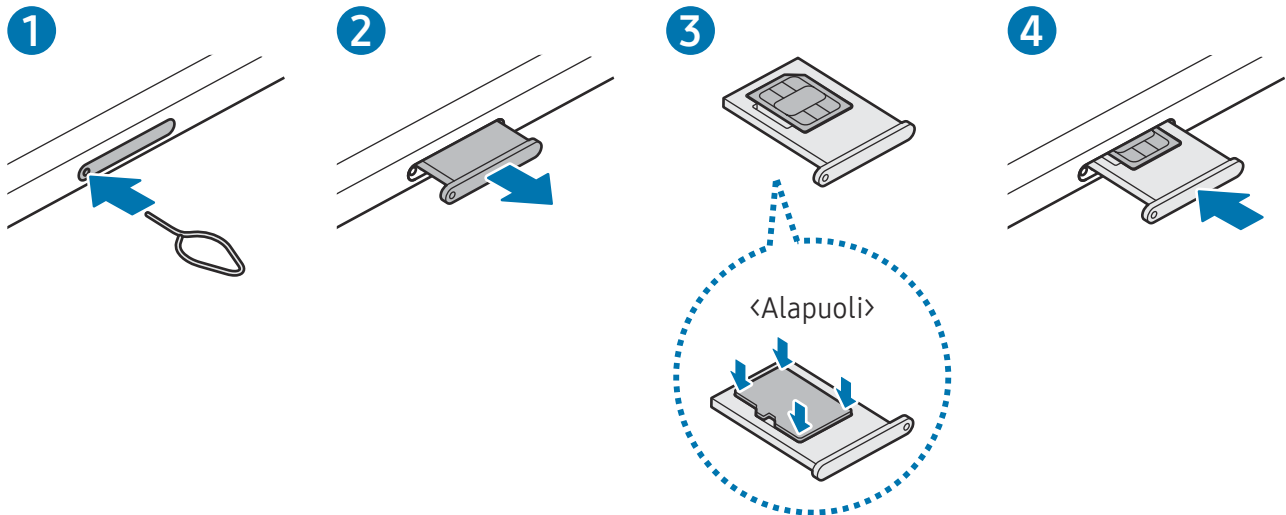

- 1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
- 2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
- 3 Aseta SD-kortti kelkkaan kullanväriset koskettimet ylöspäin ja kiinnitä kortti painamalla SD-korttia varovasti kelkkaan.
- 4 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.




- Käytä vain microSD-korttia.
- Kaikki SD-kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta, SD-korttia tai siihen tallennettuja tietoja.
- Varmista huolellisesti, että asetat SD-kortin laitteeseen oikea puoli ylöspäin.
- Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua.
- Kun irrotat kelkan laitteesta, mobiilidatayhteys poistuu käytöstä. (Matkapuhelinverkkoysteydellä varustetut mallit)
- Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, SD-kortti voi jäädä pois tai pudota kelkasta.
- Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista aina, että kelkka on kuiva.
- Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.




- Laite tukee SD-korttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin uudelleen tai se ei tunnista korttia lainkaan. SD-kortin käyttäminen edellyttää sen alustamista. Jos laitteesi ei voi alustaa tai tunnistaa SD-korttia, ota yhteys SD-kortin valmistajaan, Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää SD-korttien käyttöikä.
- Kun asetat SD-kortin laitteeseen, SD-kortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa **Omat tiedostot** → **SD-kort.**

SD-kortin poistaminen


Ennen kuin poistat SD-kortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.


- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Akun ja laitteen ylläpito** → **Tallennustila**.
- 2 Siirry **SD-kortt.**-sivulle pyyhkäisemällä vasemmalle.
- 3 Napauta  → **Poista käytöstä**.

 Älä irrota ulkoista tallennuslaitetta, kuten SD-korttia tai USB-muistitikkoa, kun laite siirtää tai käsittelee tietoja tai heti tietojen siirtämisen jälkeen. Tällöin tiedot voivat vahingoittua tai kadota tai ulkoinen tallennuslaite tai tablet-laite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa mistään menetyksistä, tietojen menetykset mukaan lukien, jotka johtuvat ulkoisten tallennuslaitteiden väärinkäytöstä.

SD-kortin alustaminen


Tietokoneessa alustettu SD-kortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta SD-kortti laitteessa.

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Akun ja laitteen ylläpito** → **Tallennustila**.
- 2 Siirry **SD-kortt.**-sivulle pyyhkäisemällä vasemmalle.
- 3 Napauta  → **Alusta**.

 Muista varmuuskopioida kaikki SD-korttiin tallennetut tärkeät tiedot ennen SD-kortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen


- Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.

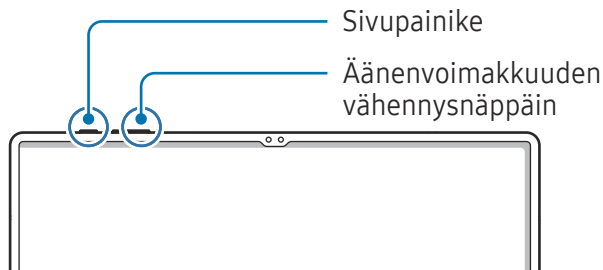

Laitteen käynnistäminen

Kytke laitteeseen virta painamalla sivupainiketta muutama sekunti.

Laitteen sammuttaminen

- Sammuta laite painamalla sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta jonkin aikaa samanaikaisesti. Voit myös avata ilmoituspaneelin, pyyhkäistä alaspäin ja napauttaa sitten .
- Napauta **Katkaise virta**.
Voit käynnistää laitteen uudelleen napauttamalla **Käynnistä uudelleen**.


- Voit asettaa laitteen sammumaan, kun sivupainiketta painetaan jonkin aikaa. Avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Sivupainike** ja napauta sitten **Pidä painettuna** -kohdassa **Sammutusvalikko**.

Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen

Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin ajan.

Hätäpuhelu (matkapuhelinverkko-yhteydellä varustetut mallit)

Voit soittaa hätäpuhelun tai tarkistaa tallentamasi lääkinnälliset tiedot.

Paina sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta jonkin aikaa samanaikaisesti ja napauta sitten **Hätäpuhelu**. Voit myös avata ilmoituspaneelin, pyyhkäistä alaspäin ja napauttaa sitten  → **Hätäpuhelu**.



Voit hallita lääkinnällisiä tietojasi ja hätäyhteystietojasi avaamalla **Asetukset** ja napauttamalla **Turvallisuus ja hätätilanteet**.

Käyttöönotto

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.



Jos et muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, et ehkä voi määrittää joitakin laitteen ominaisuuksia käyttöönotton aikana.

Samsung Account

Samsung-tilin avulla voit käyttää erilaisia Samsung-palveluja, joita tarjotaan mobiililaitteiden, televisioiden ja Samsung-sivuston kautta.

Jos haluat katsoa luettelon palveluista, joita voit käyttää Samsung-tilisi kanssa, mene osoitteeseen account.samsung.com.

1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Samsung Account**.

Voit myös avata **Asetukset** ja napauttaa **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Hallitse tilejä** → **Lisää tili** → **Samsung account**.

2 Kirjaudu sisään Samsung-tilillesi. Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, napauta **Luo tili**.

Tunnuksen etsiminen ja salasanan palauttaminen

Jos olet unohtanut Samsung-tilisi tunnuksen tai salasanan, napauta **Etsi tunnus** tai **Unohditko salasanan?** Samsung-tilin sisäänkirjautumisnäytössä. Voit etsiä tunnuksesi tai palauttaa salasanasasi, kun olet antanut tarvittavat tiedot.

Kirjautuminen ulos Samsung-tililtä

Kun kirjaudut ulos Samsung-tilistäsi, myös tietosi, kuten yhteystiedot tai tapahtumat, poistetaan laitteestasi.

1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Hallitse tilejä**.

2 Napauta **Samsung account** → **Oma profiili** ja napauta näytön alareunassa **Kirjaudu ulos**.

3 Napauta **Kirjaudu ulos**, anna Samsung-tilisi salasana ja napauta sitten **OK**.

Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart Switch)

Smart Switch -sovelluksen avulla voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen tablet-laitteeseesi.



Avaa **Asetukset** ja napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Tuo tietoja vanhasta laitteesta**.



- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
- Käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtautuu tekijänoikeuksiin vakavasti. Siirrä vain sisältöä, jonka omistat tai jonka siirtämiseen sinulla on oikeus.

Tietojen siirtäminen USB-kaapelin kautta

Voit yhdistää aiemman laitteesi uuteen tablet-laitteeseesi USB-kaapelin avulla ja siirtää tietoja.

- 1 Liitä uusi tablet-laitteesi aiempaan laitteeseesi uuden tablet-laitteesi USB-kaapelilla. USB-liitin saattaa olla tarpeen riippuen aiemmasta laitteesta.
 - 2 Kun sovelluksen valinnan ponnahdusikkuna on näkyvässä, napauta **Smart Switch** → **Vastaanota tietoja**.
 - 3 Napauta aiemmassa laitteessa **OK**.
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se **Galaxy Store** -kaupasta tai **Play Kauppa** -palvelusta.
Uusi tablet-laitteesi tunnistaa aiemman laitteesi, ja näyttöön tulee luettelo tiedoista, jotka voit siirtää.
 - 4 Valitse uudessa tablet-laitteessasi haluamasi vaihtoehto, napauta **Seuraava** ja siirrä tiedot noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
-  Älä irrota USB-kaapelia laitteesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vahingoittua.
-  Tietojen siirtäminen lisää akkuvirran kulutusta. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi varausta ennen tietojen siirtämistä. Jos akkuvirta on vähissä, tietojen siirtäminen voi keskeytyä.

Tietojen siirtäminen langattomasti

Voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen tablet-laitteeseesi langattomasti Wi-Fi Direct-toiminnon avulla.

- 1 Avaa **Smart Switch** aiemmassa laitteessa.
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se **Galaxy Store** -kaupasta tai **Play Kauppa** -palvelusta.
- 2 Avaa uudessa tablet-laitteessasi **Asetukset** ja napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Tuo tietoja vanhasta laitteesta**.
- 3 Aseta laitteet lähelle toisiaan.
- 4 Napauta aiemmassa laitteessa **Lähetä tiedot** → **Langaton**.
- 5 Napauta uudessa tablet-laitteessasi **Vastaanota tietoja**, valitse edellisen laitteesi käyttöjärjestelmä ja napauta sitten **Langaton**.
- 6 Napauta aiemmassa laitteessa **Salli**.
- 7 Valitse uudessa tablet-laitteessasi haluamasi vaihtoehto, napauta **Seuraava** ja siirrä tiedot noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.


Tietojen varmuuskopiointi ja palautus ulkoisen tallennuslaitteen avulla

Voit siirtää tietoja ulkoisen tallennuslaitteen, kuten microSD-kortin, avulla.

- 1 Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
- 2 Aseta tai liitä ulkoinen tallennuslaite tablet-laitteeseesi.
- 3 Avaa tablet-laitteessasi **Asetukset** ja napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Ulkoisen tallennustilan siirto**.
- 4 Valitse varmuuskopiointipäivämäärä kohdassa **Palauta SD-kortilta**.
- 5 Valitse haluamasi vaihtoehto, napauta **Seuraava** ja siirrä tiedot noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Varmuuskopiotietojen siirtäminen tietokoneesta

Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi tietokoneeseen ja tuo tiedot uuteen tablet-laitteeseesi.


- 1 Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com/smartswitch ja lataa Smart Switch.
- 2 Avaa Smart Switch tietokoneessa.
 Jos aiempi laitteesi ei ole Samsung-laite, varmuuskopioi tiedot tietokoneeseen laitteen valmistajan toimittamalla sovelluksella. Siirry sitten vaiheeseen 5.
- 3 Liitä aiempi laitteesi tietokoneeseen laitteen USB-kaapelilla.
- 4 Varmuuskopioi tiedot laitteesta noudattamalla tietokoneessa näytön ohjeita. Irrota sitten aiempi laite tietokoneesta.
- 5 Liitä uusi tablet-laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 6 Siirrä tiedot uuteen tablet-laitteeseesi noudattamalla tietokoneen näytön ohjeita.

Näytön ymmärtäminen

Kosketusnäytön ohjaus


Napauttaminen

Napauta näyttöä.

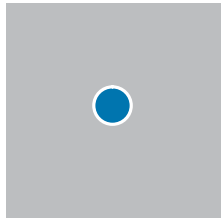


Koskettaminen jonkin aikaa

Kosketa näyttöä noin kaksi sekuntia.

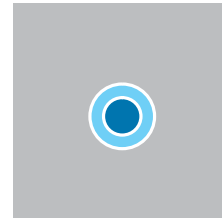


Vetäminen

Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se kohdepaikkaan.

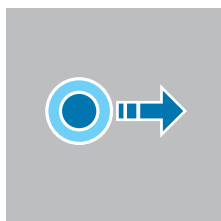


Kaksoisnapauttaminen

Kaksoisnapauta näyttöä.

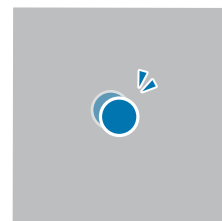


Pyyhkäiseminen

Pyyhkäise ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.

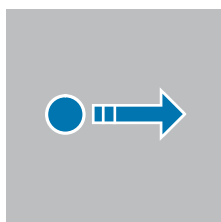

Levittäminen ja nipistäminen

Levitä näytössä kahta sormeä kauemmas toisistaan tai nipistä niitä yhteen.

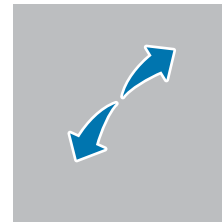

- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti sormella tai millään esineellä, jotta näyttö ei vahingoitu.
- Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa tai koko kosketusnäytössä pitkiä aikoja kerrallaan ei suositella. Muutoin kuvaan voi tulla jälkikuvia (kuvan "palamista" näyttöön) tai haamukuvia.






Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat kosketussyöttöalueen ulkopuolella.

Siirtymispalkki (valintanäppäimet)

Kun käynnistät näytön, valintanäppäimet tulevat näkyviin siirtymispalkkiin näytön alareunaan. Oletusvalintanäppäimet ovat viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin, kotinäppäin ja paluunäppäin. Näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän sovelluksen tai käyttöympäristön mukaan.




Näppäin	Toiminto
 Viimeksi käytettyjen sovellusten näppäin	<ul style="list-style-type: none"> Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon.
 Koti	<ul style="list-style-type: none"> Palaa alkunäyttöön napauttamalla. Avaa Google Assistant -sovellus koskettamalla jonkin aikaa.
 Paluu	<ul style="list-style-type: none"> Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.

Siirtymispalkin piilottaminen

Tarkastele tiedostoja tai käytä sovelluksia isommassa näytössä piilottamalla siirtymispalkki.

Avaa **Asetukset**, napauta **Näyttö** → **Siirtymispalkki** ja napauta sitten **Pyyhkäisyyleet** kohdassa **Siirtymistapa**. Siirtymispalkki piilotetaan ja elevihjeet tulevat näkyviin. Napauta **Lisää vaihtoehtoja** ja valitse haluamasi vaihtoehto.

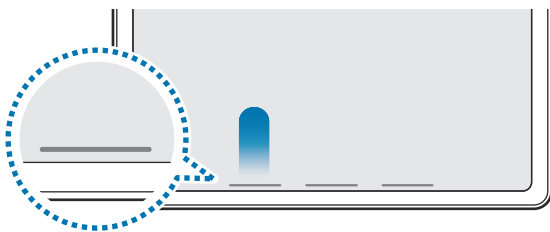

Pyyhkäise alareunasta



Pyyhkäise sivuilta ja alareunasta

Jos haluat piilottaa elevihjeet näytön alareunassa, poista **Elevihje**-kytkin käytöstä napauttamalla sitä.

Alkunäyttö ja Sovellukset-näyttö


Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmot, sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.

Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset mukaan lukien.

Alkunäytön ja Sovellukset-näytön välillä siirtyminen

Avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä alkunäytössä ylöspäin.

Palaa alkunäyttöön pyyhkäisemällä Sovellukset-näytössä ylös- tai alaspäin. Voit myös napauttaa kotinäppäintä tai paluunäppäintä.

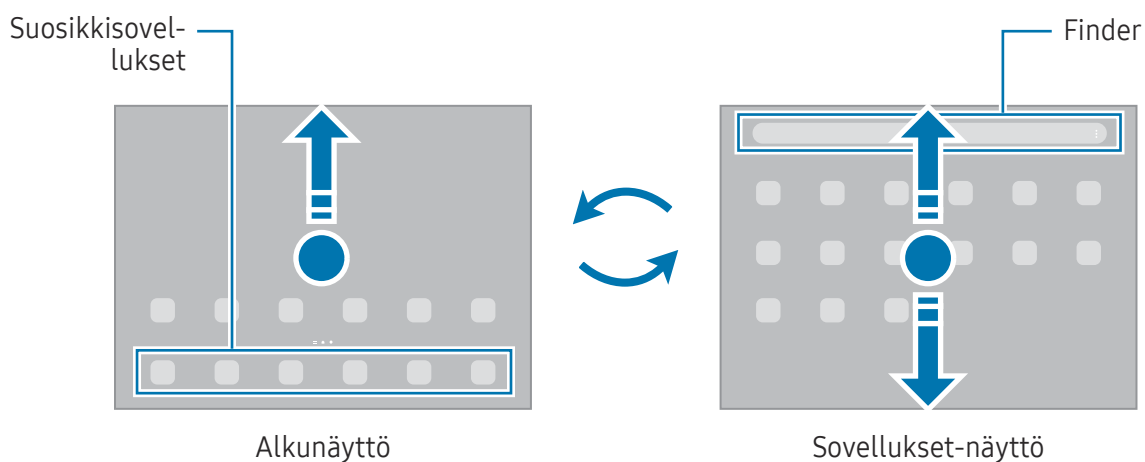




Jos lisäät Sovellukset-näppäimen alkunäyttöön, voit avata Sovellukset-näytön napauttamalla näppäintä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä, napauta **Asetukset** ja ota sitten **Näytä Sovellukset-näytön painike alkunäytössä** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Sovellukset-näppäin lisätään alkunäytön alareunaan.



Alkunäytön muokkaaminen

Tuo muokkaustoiminnot näkyviin koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä tai nipistämällä sormia yhteen näytössä. Voit esimerkiksi määrittää taustakuva ja lisätä pienoishjelmiä. Voit myös lisätä tai poistaa alkunäytön paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä.

- Paneelien lisääminen: Pyyhkäise vasemmalle ja napauta sitten .
- Paneelien siirtäminen: Vedä paneelin esikatselu uuteen paikkaan.
- Paneelien poistaminen: Napauta  paneelissa.

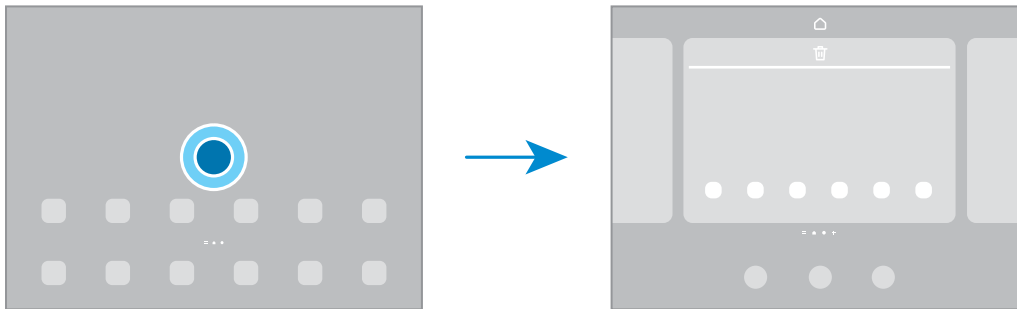



- **Taustakuva ja tyyli:** Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
- **Pienoisohjelmat:** Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka käynnistävät tietyn sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon mahdollisuuden sovellusten käyttöön. Valitse pienoisohjelma ja napauta sitten **Lisää**. Pienoisohjelma lisätään alkunäyttöön.
- **Asetukset:** Määritä alkunäytön asetukset, kuten näytön asettelu.

Kaikkien sovellusten näyttäminen alkunäytössä

Voit asettaa laitteen näyttämään kaikki sovellukset alkunäytössä ilman erillistä Sovellukset-näyttöä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta sitten **Asetukset** → **Alkunäytön asettelu** → **Vain alkunäyttö** → **Käytä**.

Finder-toiminnon käynnistäminen

Etsi sisältöä laitteesta.

- 1 Napauta Sovellukset-näytössä **Haku**. Voit myös avata ilmoituspaneelin, pyyhkäistä alaspäin ja napauttaa sitten .
- 2 Kirjoita hakusana.
Hakusanaa etsitään laitteessa olevista sovelluksista ja sisällöstä.
Jos napautat  näppäimistöissä, voit etsiä lisää sisältöä.

Kohteiden siirtäminen

Vedä kohde uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.


Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön koskettamalla kohdetta jonkin aikaa Sovellukset-näytössä ja napauttamalla sitten **Lisää alkun.** Sovelluksen pikavalinta lisätään alkunäyttöön.

Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.

Kansioiden luominen

Vedä alunäytössä tai Sovellukset-näytössä sovellus toisen sovelluksen päälle.

Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan. Napauta **Kansion nimi** ja anna kansion nimi.

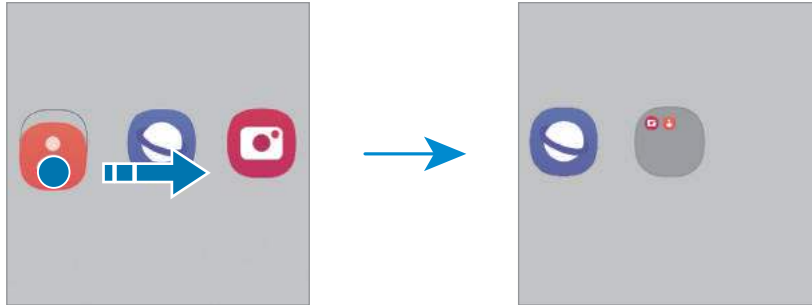

- **Uusien sovellusten lisääminen**

Napauta **+** kansion kohdalla. Valitse lisättävät sovellukset ja napauta **Valmis**. Voit lisätä sovelluksen myös vetämällä sen kansioon.

- **Sovellusten siirtäminen kansiosta**

Vedä sovellus uuteen paikkaan.


- **Kansion poistaminen**

Kosketa kansiota jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista kansio**. Vain kansio poistetaan. Kansion sovellukset sijoitetaan uudelleen Sovellukset-näyttöön.

Tehtäväpalkki

Tehtäväpalkki näkyy näytön alareunassa sovelluksen käytön aikana. Alkunäytön alareunan suosikkisovellukset, viimeksi käytetyt sovellukset ja kaikkien sovellusten näppäin näkyvät tehtäväpalkissa. Voit vaihtaa sovellusta valitsemalla haluamasi sovelluksen tehtäväpalkista.

Voit myös suorittaa useita sovelluksia samaan aikaan. Kun käytät sovellusta, vedä haluamaasi sovellusta tehtäväpalkista ylöspäin ja pudota se sitten haluamaasi kohtaan.

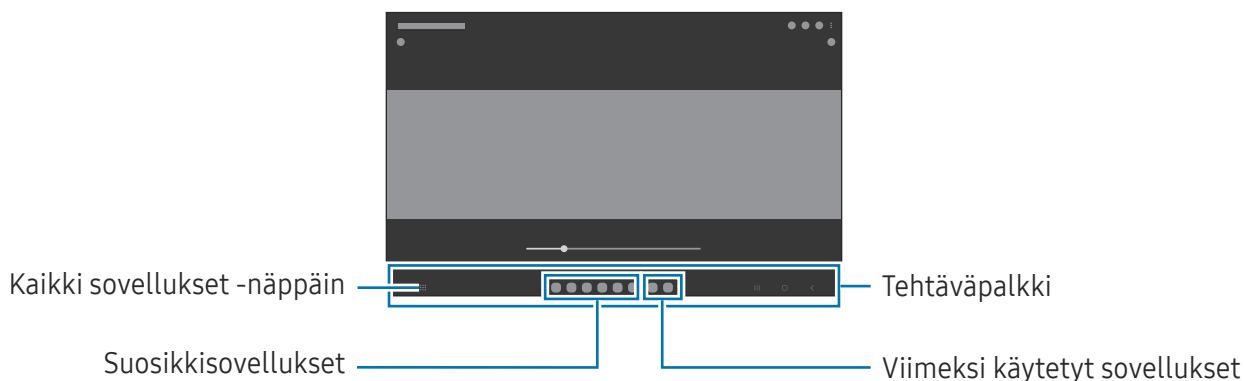


Jos et halua käyttää tehtäväpalkkia, avaa **Asetukset**, napauta **Näyttö** ja poista sitten **Tehtäväpalkki**-kytkin käytöstä napauttamalla sitä.

Reunapaneeli

Voit käyttää suosikkisovelluksiasi ja -toimintojasi Reunapaneeleista.

Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden.

Jos Reunapaneelin kahva ei ole näkyvässä, avaa **Asetukset**, napauta **Näyttö** ja ota sitten **Reunapaneelit**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

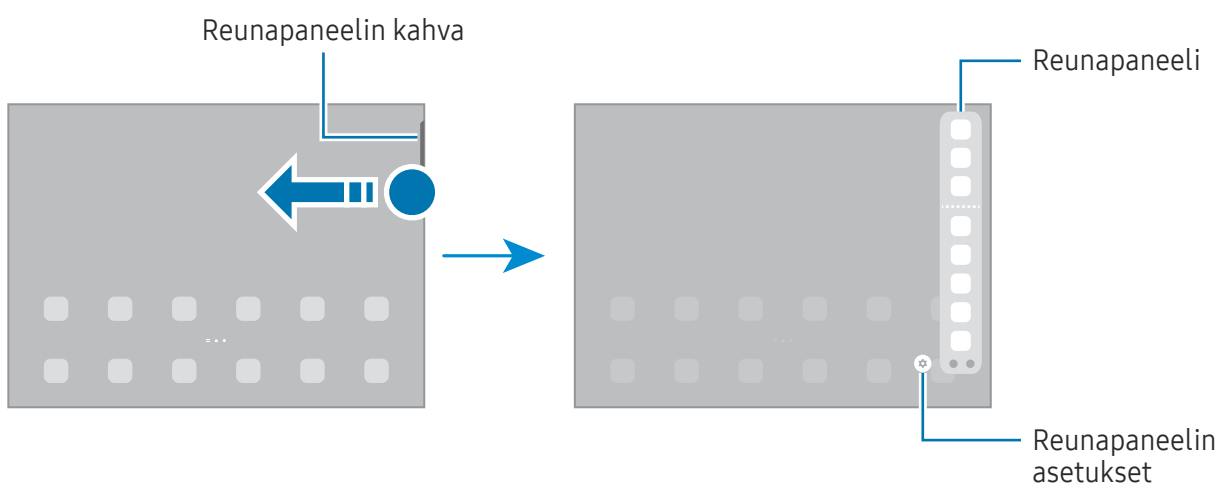

Lukitusnäyttö

Sivupainikkeen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.

Voit avata näytön lukituksen pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan, kun näyttö käynnistyy.

Jos näyttö on sammutettuna, voit käynnistää näytön painamalla sivupainiketta. Voit myös kaksoisnapauttaa näyttöä.

Näytön lukitustavan muuttaminen

Voit muuttaa näytönlukitusmenetelmää avaamalla **Asetukset**, napauttamalla **Lukitusnäyttö** → **Näytön lukituksen tyyppi** ja valitsemalla sitten tavan.

Kun asetat kuvion, PIN-koodin, salasanan tai biometriset tietosi näytönlukitusmenetelmäksi, voit estää muiden pääsyn laitteeseesi ja siten suojata henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet asettanut näytönlukitusmenetelmän, laite vaatii avauskoodia aina, kun sen lukitus yritetään avata.



Voit asettaa laitteen suorittamaan tehdasasetusten palautuksen, jos avauskoodi annetaan väärin useita kertoja peräkkäin ja yritysten enimmäisraja saavutetaan. Avaa **Asetukset**, napauta **Lukitusnäyttö** → **Suojatun lukituksen asetukset**, avaa näytön lukitus käyttämällä esimääritettyä näytönlukitustapaa ja ota sitten **Autom. tehdaspalautus** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Ilmoituskuvakkeet

Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät kuvakkeet.

Kuvake	Merkitys
	Ei signaalia
	Signaalin voimakkuus
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	HSDPA-verkkoyhteys
	HSPA+-verkkoyhteys
	LTE-verkkoyhteys
	5G-verkkoyhteys
	LTE-verkkoyhteys LTE-verkossa, joka sisältää 5G-verkon
	Wi-Fi-yhteys
	Bluetooth-toiminto käytössä

Kuvake	Merkitys
	S Pen -kynä kiinnitetty/irrotettu
	S Pen -kynän akun varaustaso
	Sijaintipalvelut käytössä
	Puhelu meneillään
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Uusi teksti- tai multimediasiivi
	Hälytys käytössä
	Mykistystila/väriätila
	Lentotila käytössä
	Virhe tai varoitus
	Akun lataaminen / akun varaustaso



- Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin vetämällä alas näytön yläreunasta.
- Osa ilmoituskuvakkeista näkyy vain, kun avaat ilmoituspaneelin.
- Ilmoituskuvakkeiden ulkoasu voi vaihdella operaattorin tai mallin mukaan.

Ilmoituspaneeli

Kun saat uuden ilmoituksen, tilariville tulee ilmaisinkuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.


Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.




Pika-asetuspaneelin käyttäminen

Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin ilmoituspaneelissa.

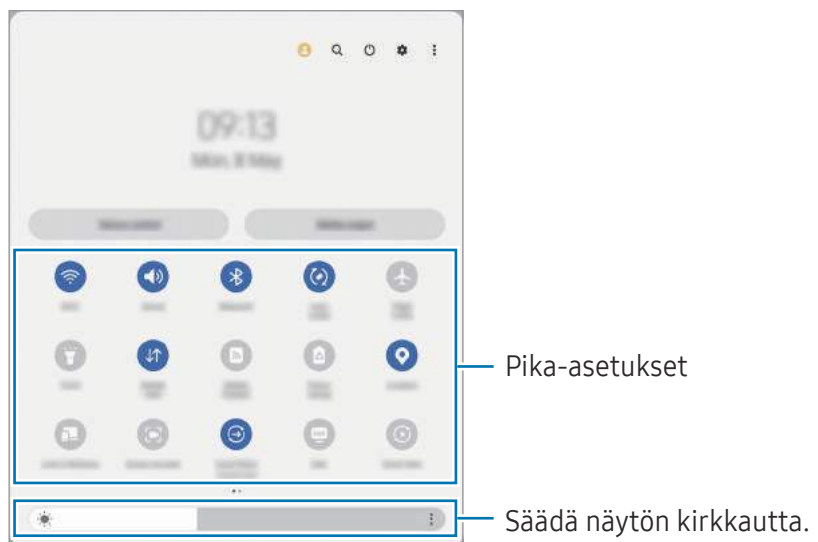

Ota haluamasi toiminto käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla vastaavaa näppäintä. Jos haluat näkyviin lisää asetuksia, napauta näppäimen alla olevaa tekstiä tai kosketa näppäintä jonkin aikaa.

Voit muokata näppäimiä napauttamalla  tai napauttamalla  → **Muokkaa painikkeita**.

Voit näyttää näytön kirkkauden säätöpalkin ilmoituspaneelissa napauttamalla  → **Pikapaneelin asettelu** → **Kirkkaussäädin** → **Näytä aina**.

Median toiston ohjaaminen

Hallitse tablet-laitteesi mediatiedostoja ja lähellä olevia yhdistettyjä laitteita ilmoituspaneelissa.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta **Mediasisältö**.
- 2 Ohjaa toistoa napauttamalla ohjaimen kuvakkeita.

Lähellä olevien laitteiden hallinta

Käynnistä ja hallitse lähellä olevia yhdistettyjä laitteita sekä usein käytettyjä SmartThings-laitteita ja -toimintatiloja ilmoituspaneelissa.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta **Laitteen hallinta**.
Lähellä olevat yhdistetyt laitteet sekä SmartThings-laitteet ja -toimintatilat tulevat näkyviin.
- 2 Valitse lähellä oleva laite tai SmartThings-laite, jota haluat ohjata, tai valitse toimintatila, jonka haluat käynnistää.

Ruudunkaappaus ja ruudun nauhoitus

Ruudunkaappaus

Voit kaapata ruudunkaappauskuvan laitteen käytön aikana ja kirjoittaa tai piirtää kaapattuun kuvaan, rajata sitä tai jakaa sen. Voit kaapata nykyisen näytön ja vieritettävän alueen.

Ruudunkaappauksen tekeminen

Kaappaa ruudunkaappauskuva jollakin seuraavista tavoista. Voit tarkastella otettuja ruudunkaappauskuvia **Galleria**-sovelluksessa.


Tapa 1) Kaappaaminen painikkeella: Paina sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti.





Tapa 2) Kaappaaminen pyyhkäisemällä: Pyyhkäise kämmenen reunalla vasemmalle tai oikealle näytön yli.



- Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön aikana.
- Jos ruudunkaappauskuvan kaappaaminen pyyhkäisemällä ei ole käytössä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Liikkeet ja eleet** ja ota sitten **Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Kun olet kaapannut ruudunkaappauskuvan, voit käyttää seuraavia näytön alareunan työkalurivin toimintoja:








- : Kaappaa nykyinen sisältö ja piilotettu sisältö pitkällä sivulla, kuten Internet-sivulla. Kun napautat , näyttö vierittyy automaattisesti alaspäin, jolloin lisää sisältöä kaapataan.
- : Kirjoita tai piirrä ruudunkaappauskuvaan tai rajaa osa ruudunkaappauskuvasta. Voit tarkastella rajattua aluetta **Galleria**-sovelluksessa.
- **#**: Lisää ruudunkaappauskuvaan tunnisteita. Voit etsiä näyttökuvia tunnisten perusteella napauttamalla **Q Galleria**-sovelluksessa. Voit tarkastella tunnisteluetteloja ja etsiä haluamasi ruudunkaappauskuvan.
- : Jaa ruudunkaappauskuva muiden kanssa.




Jos valinnat eivät näy kaapatussa ruudunkaappauskuvassa, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Näyttökuvat ja näyttötallennin** ja ota sitten **Näytä työkalup. näyttöt. jälkeen** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Ruudun nauhoittaminen

Voit nauhoittaa ruudun laitteen käytön aikana.


- 1 Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten kuvaketta  (**Näyttötall.**).
- 2 Valitse ääniasetus ja napauta **Aloita tallennus**.
Ajastuksen jälkeen nauhoittaminen alkaa.
 - Jos haluat kirjoittaa tai piirtää näyttöön, napauta .
 - Jos haluat näyttää S Pen -kynän osoittimen näytössä, napauta . Voit käyttää tätä ominaisuutta vain, kun S Pen -kynä on irrotettuna laitteesta.
 - Jos haluat lisätä nauhoitettavaan ruutukuvaan valokuvan itsestäsi, napauta .
- 3 Kun videon nauhoitus on valmis, napauta .
Voit katsella videon **Galleria**-sovelluksessa.

 Jos haluat muuttaa ruuduntallennuksen asetuksia, avaa **Asetukset** ja napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Näyttökuvat ja näyttötallennin**.

Tekstin kirjoittaminen



Näppäimistöasettelu

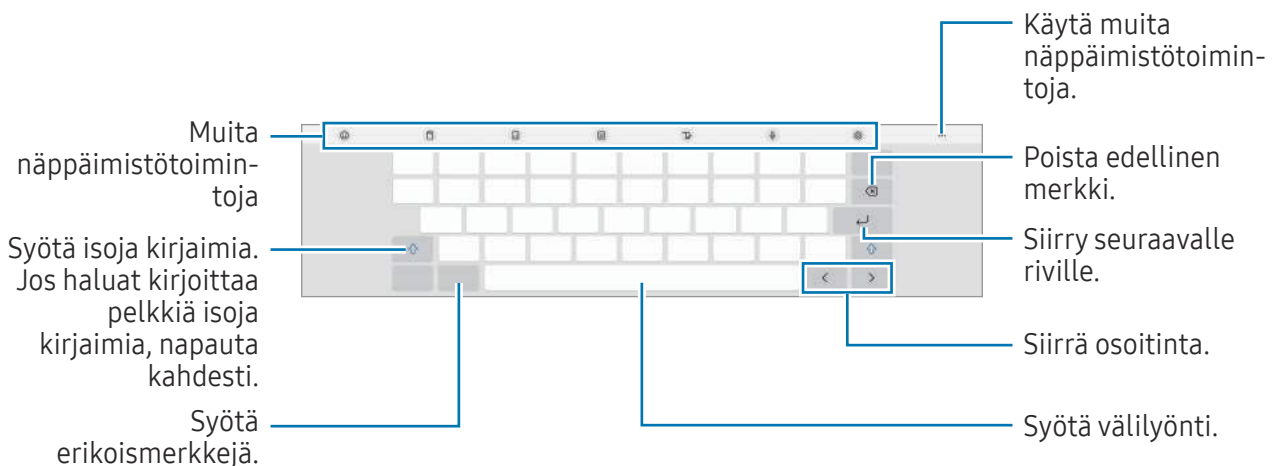Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä.



 Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi kieleksi tekstin syöttämistä varten.

Syöttökielen vaihtaminen


Napauta  → **Kielet ja tyypit** → **Syöttökielten hallinta** ja valitse käytettävät kielet. Jos valitset vähintään kaksi kieltä, voit vaihtaa syöttökieltä napauttamalla .

Näppäimistön vaihtaminen








Voit vaihtaa näppäimistöä napauttamalla siirtymispalkissa .

Jos haluat vaihtaa näppäimistön tyyppiä, napauta  → **Kielet ja tyypit**, valitse kieli ja valitse sitten haluamasi näppäimistötyyppi.

















Jos näppäimistönäppäintä () ei näy siirtymispalkissa, avaa **Asetukset**, napauta **Yleinen hallinta** → **Näppäimistöluettelo ja oletus** ja ota sitten **Siirtymispalkin näppäimistöpainike** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Muita näppäimistötoimintoja

-  : Syötä esimerkiksi emoji tai tarrat. Voit syöttää myös omia emoji-tarrojasi, jotka näyttävät sinulta. Lisätietoja on kohdassa [Omien AR-EMOJI-tarrojen käyttäminen keskusteluissa](#).
-  : Lisää kohde leikepöydältä.
-  : Vaihda jaettuun näppäimistöön.
-  : Vaihda kelluvaan näppäimistöön. Voit siirtää näppäimistön toiseen paikkaan vetämällä kielekettä.
-  : Siirry käsinkirjoitustilaan.
-  : Syötä tekstiä puhumalla.
-  : Muuta näppäimistön asetuksia.

Napauta , jos haluat käyttää muita näppäimistötoimintoja.



-  : Hae sisältöä ja syötä se.
-  : Käännä tekstiä ja syötä se.
-  : Tunnista asiakirjojen tai kuvien teksti ja syötä se.

-  : Kirjoita Samsung Passiin rekisteröidyt henkilökohtaiset tietosi.
-  : Etsi kirjoitus- ja kielioppivirheet ja vastaanota ehdotuksia, kun kirjoitat englanniksi.
-  : Jaa musiikkilinkkejä.
-  : Jaa videolinkkejä.
-  : Syötä emojeita.
-  : Liitä GIF-tiedostoja.
-  /  /  : Syötä tarroja.
-  : Muuta näppäimistön kokoa.
-  : Avaa tekstinmuokauspaneeli.



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

Kopioiminen ja liittäminen

- 1 Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
- 2 Valitse haluamasi teksti vetämällä  - tai  -kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla **Valitse kaikki**.
- 3 Napauta **Kopioi** tai **Leikkaa**.
Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
- 4 Kosketa jonkin aikaa kohtaa, johon teksti lisätään, ja napauta **Liitä**.
Voit liittää aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla **Leikepöytä** ja valitsemalla sitten tekstin.

Sovellukset ja ominaisuudet


Sovellusten asentaminen tai asennuksen poistaminen

Galaxy Store

Voit ostaa ja ladata sovelluksia. Voit ladata sovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan Samsung Galaxy -laitteisiin.

Avaa **Galaxy Store** -sovellus. Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla .



- Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.
- Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla **Valikko** →  → **Päivitä sovellukset autom.** ja valitsemalla sitten asetuksen.

Play Kauppa

Voit ostaa ja ladata sovelluksia.

Avaa **Play Kauppa** -sovellus. Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla.



- Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla tilisi kuvaketta, napauttamalla **Asetukset** → **Verkoasetukset** → **Automaattiset sovelluspäivitykset** ja valitsemalla sitten asetuksen.

Sovellusten hallinta

Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä

Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja valitse vaihtoehto.

- **Poista asennus:** Poista ladattujen sovellusten asennus.
- **Poista käytöstä:** Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden asennusta ei voi poistaa laitteesta.



- Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.


Sovellusten ottaminen käyttöön


Avaa **Asetukset**, napauta **Sovellukset** →  → **Poistettu käytöstä** → **OK**, valitse sovellus ja napauta sitten **Ota käyttöön**.

Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen

Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat laitteessa.


Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeuksien asetuksia avaamalla **Asetukset**-sovelluksen ja napauttamalla **Sovellukset**. Valitse sovellus ja napauta **Luvat**. Voit tarkastella sovelluksen käyttöoikeusluetteloja ja muuttaa sen käyttöoikeuksia.



Voit tarkastella tai muuttaa sovelluksen asetuksia käyttöoikeusluokan mukaan avaamalla **Asetukset**-sovelluksen ja napauttamalla **Sovellukset** →  → **Käyttöoikeuksien hallinta**. Valitse kohde ja sovellus.

 Jos et myönnä sovelluksille käyttöoikeuksia, sovellusten perustoiminnot eivät ehkä toimi oikein.

S Pen

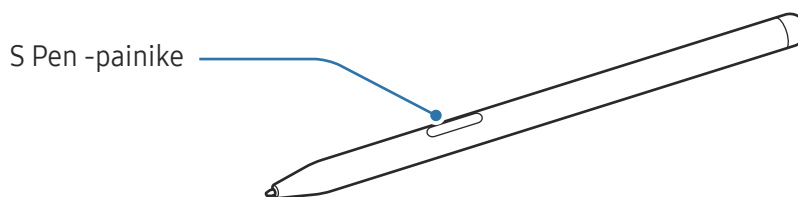S Pen -kynän käyttäminen




-  • Älä taivuta S Pen -kynää tai paina sillä voimakkaasti käytön aikana. S Pen -kynä voi vahingoittua tai sen kärjen muoto muuttua.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti S Pen -kynällä. Kynän kärjen muoto voi muuttua.
-  • Jos laitteen lähellä on magneetti, jotkin S Pen -kynän toiminnot, kuten lataaminen tai kosketusnäytön napauttaminen, eivät ehkä toimi.
- Vaikka S Pen -kynän varaus olisi purkautunut kokonaan, voit käyttää muita S Pen -kynän toimintoja, kuten kosketusnäytön napautusta ja ilmakomentotoimintoja.
- Jos käytät S Pen -kynää jyrkässä kulmassa näyttöön nähden, laite ei ehkä tunnista S Pen -kynän toimintoja.
- Jos S Pen -kynä ei toimi oikein, vie se Samsung-huoltoon tai valtuutettuun huoltoon.

S Pen -kynän lataaminen


S Pen -kynä on ladattava, ennen kuin sovelluksia voidaan etäohjata S Pen -painikkeella.

Kun S Pen -kynä ja S Pen -kynän laturi on kohdistettu oikein, lataus alkaa.

Jos Ilmatoiminto-ominaisuus on poistettu käytöstä, S Pen -kynää ladataan vain, kun laitetta ladataan.

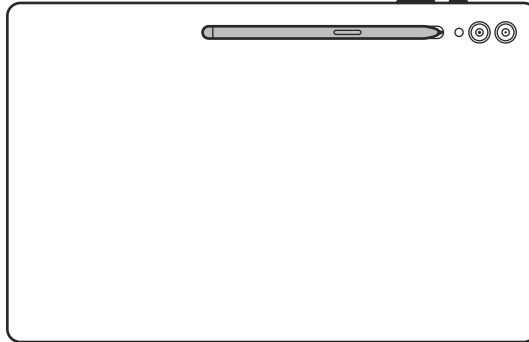

- Jos laitetta ja S Pen -kynää ei ole kiinnitetty kuten kuvassa, S Pen -kynä ei ehkä lataudu. Kiinnitä S Pen -kynä kohdistamalla S Pen -kynän yläosa S Pen -kynän laturin päähän kuvan mukaisesti.
- Jos käytät laitetta lattialla S Pen -kynä kiinnitettynä S Pen -kynän laturiin, S Pen -kynä voi naarmuuntua. Voit estää tämän kiinnittämällä S Pen -kynän laitteen yläosaan. S Pen -kynä ei kuitenkaan lataudu tällöin.





Ilmatoiminnot

(Sovellusten etähallinta S Pen -kynällä)

Voit etäohjata sovelluksia S Pen -kynällä, joka on yhdistetty laitteeseesi Bluetooth Low Energy (BLE) -yhteydellä.

Voit esimerkiksi avata sovelluksia, kuten kameran sovelluksen, painamalla S Pen -painiketta jonkin aikaa. Kameran sovellusta käyttäessäsi voit myös ottaa kuvan painamalla näppäintä kerran. Musiikin toiston aikana voit lisätä äänenvoimakkuutta nostamalla S Pen -kynää ylöspäin samalla, kun painat S Pen -painiketta jonkin aikaa, ja vähentää äänenvoimakkuutta laskemalla kynää alaspäin.



- S Pen -kynä on ladattava, ennen kuin S Pen -kynän Ilmatoiminnot-toimintoa voidaan käyttää. Lisätietoja on kohdassa [S Pen -kynän lataaminen](#).
- Kun irrotat S Pen -kynän S Pen -kynän laturista, -kuvake tulee näkyviin tilariville. Jos S Pen -kynän akun varaus on purkautunut, kynä on kaukana laitteesta, välissä on jokin este tai S Pen -kynän ja laitteen välillä on ulkoisia häiriöitä, S Pen -kynän yhteys laitteeseen katkeaa ja kuvake muuttuu harmaaksi (). Kun haluat käyttää Ilmatoiminnot-ominaisuutta uudelleen, yhdistä S Pen -kynä laitteeseen asettamalla S Pen -kynä takaisin S Pen -kynän laturiin.


Valokuvien ottaminen S Pen -kynän avulla

Vaikka et olisi laitteesi vieressä, voit ottaa valokuvia painamalla S Pen -painiketta ajastinta asettamatta.

- 1 Avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **S Pen** → **Ilmatoiminnot** ja ota toiminto sitten käyttöön napauttamalla kytkintä.
- 2 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 3 Ota valokuva painamalla S Pen -painiketta kerran.
 - Voit ottaa valokuvasarjan painamalla S Pen -painiketta jonkin aikaa.
 - Voit vaihtaa kuvaustilaa siirtämällä S Pen -kynää vasemmalle tai oikealle samalla, kun painat S Pen -painiketta jonkin aikaa.
 - Voit vaihtaa kamerasta toiseen painamalla S Pen -painiketta kahdesti.

Käytettävien sovellusten tai ominaisuuksien vaihtaminen

Voit vaihtaa sovellusta, ominaisuutta tai toimintoja, joita S Pen -kynällä käytetään. Avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **S Pen** → **Ilmatoiminnot**.

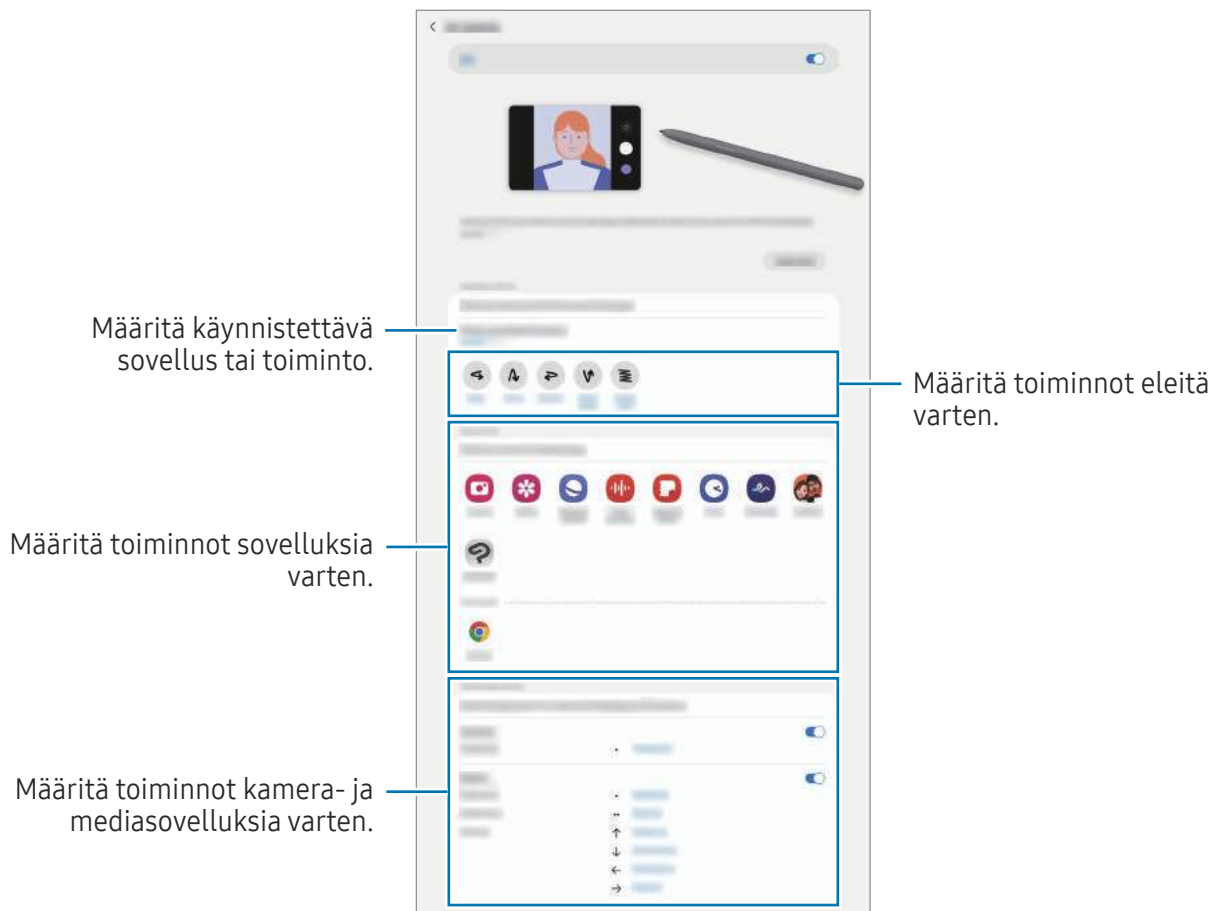

S Pen -kynän nollaaminen

Jos S Pen -kynässä on yhteysongelmia tai jos S Pen -kynän yhteys katkeaa usein, nollaa S Pen -kynä ja yhdistä se uudelleen.

Kiinnitä S Pen -kynä S Pen -kynän laturiin. Avaa sitten **Asetukset** ja napauta **Edistykselliset toiminnot** → **S Pen** → **Nollaa S Pen -kynä**.



- Voit yhdistää vain Samsungin hyväksymiä S Pen -kyniä, jotka tukevat Bluetooth Low Energy (BLE) -yhteyttä.
- Älä irrota S Pen -kynää laitteesta, kun sitä yhdistetään. Tämä keskeyttää prosessin.

Ilmakomento

(S Pen -kynän toimintojen ja sovellusten käynnistäminen suoraan)


Ilmakomento on valikko, jonka avulla voit käyttää S Pen -kynän toimintoja ja useimmin käytettyjä sovelluksia suoraan.

Kun haluat avata ilmakomentopaneelin, pidä S Pen -kynää näytön yläpuolella ja paina S Pen -painiketta. Voit myös napauttaa ilmakomentokuvaketta (🖋️) S Pen -kynällä.

Valitse toiminto tai sovellus ilmakomentopaneelistä.



- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna näytönlukitusmenetelmällä, S Pen -kynän irrottaminen ei avaa ilmakomentopaneelia.

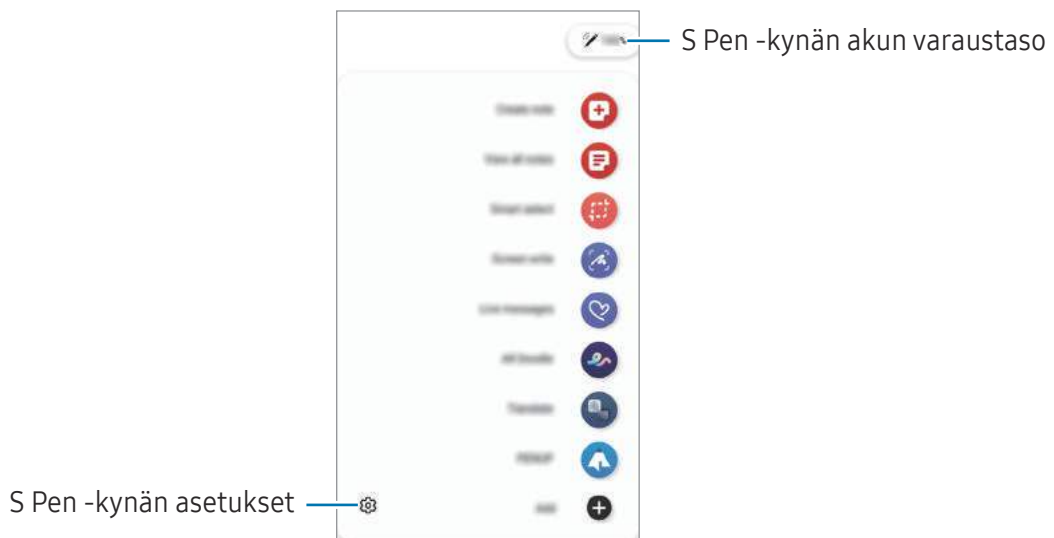

- **Luo muistiinpano:** Luo muistiinpanoja ponnahdusikkunassa. Voit käynnistää tämän toiminnon myös painamalla S Pen -painiketta jonkin aikaa ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Lisätietoja on kohdassa [Samsung Notes](#).
- **Näytä kaikki muistiinp.:** Tarkastele kaikkia muistiinpanoja **Samsung Notes** -sovelluksessa.
- **Älykäs valinta:** S Pen -kynän avulla voit valita alueen ja suorittaa toimintoja, kuten jakamisen tai tallentamisen. Lisätietoja on [Älykäs valinta](#) -kohdassa.
- **Näyttökirjoitus:** Tee ruudunkaappauksia ja kirjoita tai piirrä kaapattuihin näyttökuvuihin tai rajaa alue kaapatusta kuvasta. Voit myös kaapata nykyisen sisällön ja piilotetun sisällön pitkällä sivulla, kuten Internet-sivulla. Lisätietoja on [Näyttökirjoitus](#)-kohdassa.
- **Reaaliaikaiset viestit:** Luo tekstiviestin sijaan yksilöllinen viesti tallentamalla reaaliaikaisen viestin käsinkirjoittamisen tai piirtämisen aikaiset toimenpiteesi ja tallentamalla ne animoiduksi tiedostoksi ja lähetä viesti. Lisätietoja on kohdassa [Reaaliaikaiset viestit](#).
- **AR-piirros:** Tallenna hauskoja videoita, joissa on virtuaalista käsinkirjoitusta tai piirroksia kasvoissa tai missä tahansa muualla. Lisätietoja on [AR-piirros](#)-kohdassa.
- **Käännä:** Voit kääntää sanan pitämällä S Pen -kynää sanan yläpuolella. Lisätietoja on kohdassa [Käännä](#).
- **PENUP:** Voit lähettää oman piirroksesi, tarkastella muiden piirroksia ja saada hyödyllisiä piirustusvihjeitä.
- **Bixby Vision:** Etsi Bixby Vision -toiminnoilla esimerkiksi samantyyppisiä kuvia tai tunnistaja käännä tekstiä. Lisätietoja on kohdassa [Bixby Vision](#).
- **Suurena:** Voit suurentaa näytön alueen pitämällä S Pen -kynää alueen kohdalla.
- **Vilkaisu:** Voit pienentää sovelluksen pienoiskuvaksi ja suurentaa sen koko näytön kokoiseksi pitämällä S Pen -kynää pienoiskuvan kohdalla. Lisätietoja on kohdassa [Vilkaisu](#).
- **Kirjoita kalenteriin:** Avaa **Kalenteri**-sovellus ja kirjoita tai piirrä näyttöön. Lisätietoja on [Kirjoita kalenteriin](#) -kohdassa.
- **Väritys:** Lisää PENUP-kuviin värit S Pen -kynällä.
- **Lisää:** Lisää usein tarvittavien sovellusten pikavalinnat ilmakomentopaneeliin.

Ilmakomentokuvake

Kun ilmakomentopaneeli on suljettuna, ilmakomentokuvake näkyy näytössä. Voit avata ilmakomentopaneelin napauttamalla kuvaketta S Pen -kynällä.

Voit siirtää kuvaketta vetämällä  -kuvakkeen uuteen paikkaan.

Voit poistaa kuvakkeen vetämällä  -kuvakkeen **Poista**-kohtaan näytön alareunassa.


Jos ilmakomentokuvake ei näy näytössä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **S Pen** → **Ilmakomento** ja ota sitten **Näytä Ilmakomento-kuvake** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Kun käytät S Pen -kynän Ilmatoiminnot-toimintoa tukevia sovelluksia, voit tarkastella jokaisessa sovelluksessa käytettävissä olevia toimintoja pitämällä S Pen -kynää Ilmakomento-kuvakkeen kohdalla.






Älykäs valinta

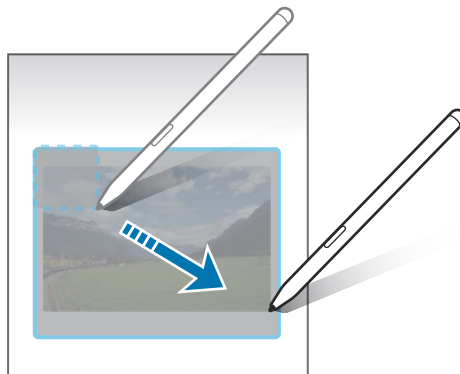S Pen -kynän avulla voit valita alueen ja suorittaa toimintoja, kuten jakamisen tai tallentamisen. Voit myös valita videosta alueen ja kaapata sen GIF-tiedostoksi.

- 1 Jos haluat kaapata sisältöä, kuten osan kuvasta, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta **Älykäs valinta**.
- 2 Valitse haluamasi muodon kuvake työkaluriviltä ja vedä S Pen -kynällä sen sisällön yli, jonka haluat valita.




3 Valitse toiminto, jota käytetään valittuun alueeseen.


- **Kiinnitä:** Kiinnitä valittu alue näyttöön. Voit lisätä kuvan myös muihin sovelluksiin, kuten **Samsung Notes** -sovellukseen. Vedä kuva toisen sovelluksen näyttöön.
- **Kopioi:** Kopioi ja liitä valittu alue toiseen sovellukseen tai muihin Samsung-tiliisi kirjautuneisiin laitteisiin.
-  : Poimi teksti valitulta alueelta.
-  : Muuttaa valitun alueen ulkoasua automaattisesti.
-  : Kirjoita tai piirrä valittuun alueeseen.
-  : Jaa valittu alue muiden kanssa.
-  : Tallenna valittu alue **Galleria**-sovellukseen.

Alueen kaappaaminen videosta

Videon toiston aikana voit valita alueen ja kaapata sen GIF-tiedostoksi.

- 1 Jos haluat kaapata sisältöä videon toiston aikana, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta **Älykäs valinta**.
- 2 Napauta työkalurivillä .
- 3 Säädä kaapattavan alueen sijaintia ja kokoa.

Muuta sijaintia.

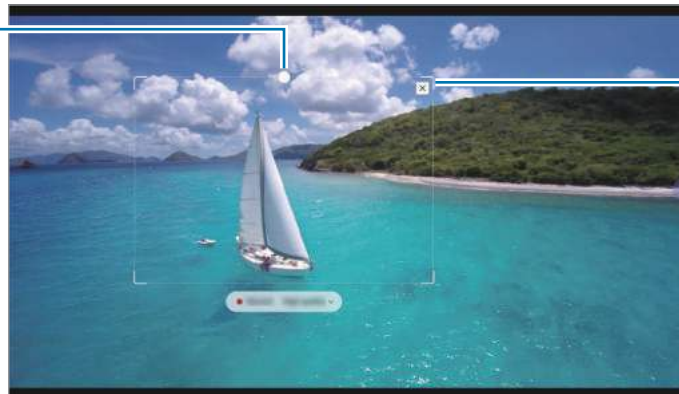

Muuta kokoa vetämällä kehyksen kulmasta.





4 Aloita kaappaaminen napauttamalla **Tall**.



- Varmista ennen videon kaappaamista, että videon toisto on käynnissä.
- Enimmäisaika, jonka mukaisesti voit kaapata videokuvan aluetta, näkyy näytössä.
- Kun kaappaat alueen videosta, videon ääntä ei tallenneta.

5 Pysäytä kaappaaminen napauttamalla **Pysäytä**.

6 Valitse toiminto, jota käytetään valittuun alueeseen.

- **Kiinnitä:** Kiinnitä valittu alue näyttöön. Voit lisätä GIF-kuvan myös muihin sovelluksiin, kuten **Samsung Notes** -sovellukseen. Vedä GIF-kuva toisen sovelluksen näyttöön.
- **Kopioi:** Kopioi ja liitä valittu alue toiseen sovellukseen tai muihin Samsung-tiliisi kirjautuneisiin laitteisiin.
-  : Kirjoita tai piirrä valittuun alueeseen. Voit tarkastella tulosta ennen tiedoston tallentamista napauttamalla .
-  : Jaa valittu alue muiden kanssa.
-  : Tallenna valittu alue **Galleria**-sovellukseen.


Näyttökirjoitus

Tee ruudunkaappauksia ja kirjoita tai piirrä kaapattuihin näyttökuvuihin tai rajaa alue kaapatusta kuvasta.

1 Jos haluat kaapata sisältöä, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta **Näyttökirjoitus**.

Nykyinen näyttö kaapataan automaattisesti, ja muokkaustyökalurivi tulee näkyviin.

2 Kirjoita muistio ruudunkaappauskuvaan.

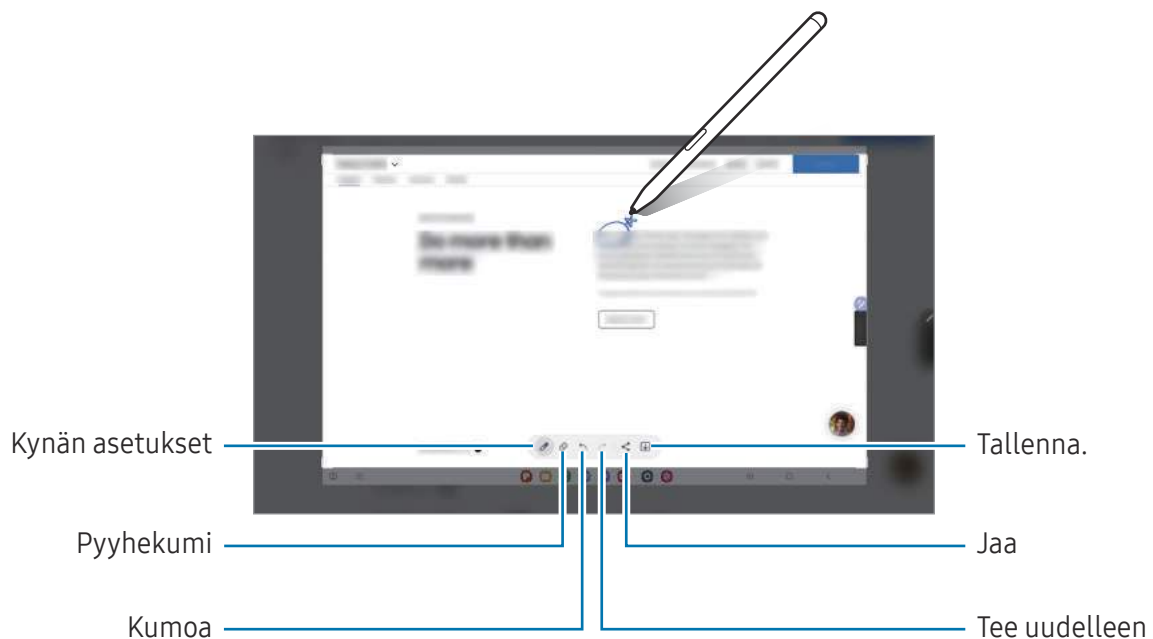

3 Jaa tai tallenna ruudunkaappauskuva.

Voit tarkastella otettuja ruudunkaappauskuvia **Galleria**-sovelluksessa.


 Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten käytön aikana.

Reaaliaikaiset viestit

(Viestin luontiprosessin tallentaminen ja lähettäminen)

Luo tekstiviestin sijaan yksilöllinen viesti tallentamalla reaaliaikaisen viestin käsinkirjoittamisen tai piirtämisen aikaiset toimenpiteesi ja tallentamalla ne animoiduksi tiedostoksi ja lähetä viesti.



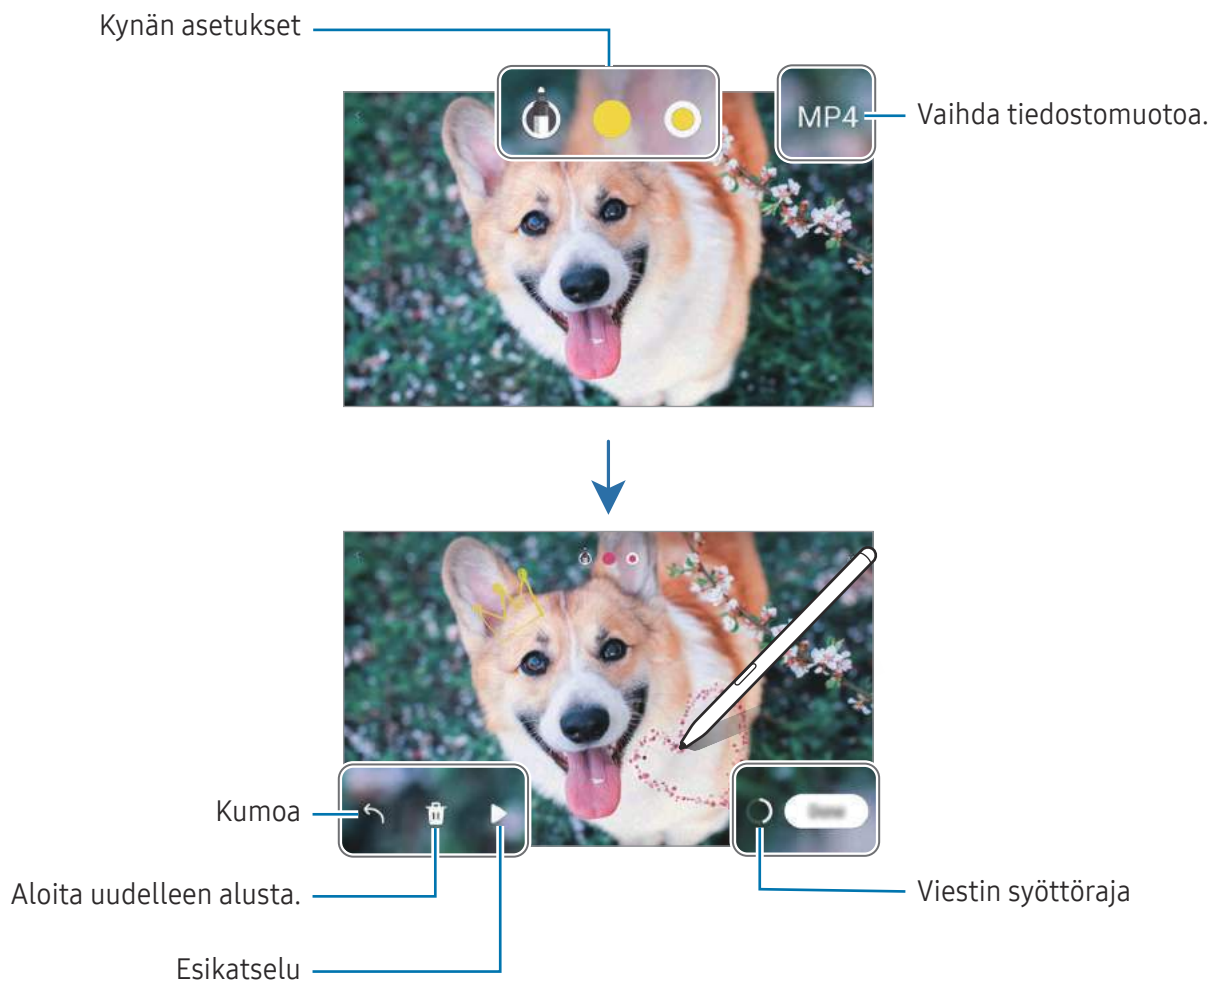

- 1 Kun haluat lähettää animoidun viestin, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta **Reaaliaikaiset viestit**.
- 2 Mukauta taustakuvaa ja napauta **Valmis** tai **Ala piirtää**.
- 3 Kirjoita tai piirrä reaaliaikaisen viestin näyttöön.




- 4 Napauta **Valmis**.
Reaaliaikainen viesti tallennetaan **Galleria**-sovellukseen GIF-tiedostona tai videona.
- 5 Napauta **Jaa** ja valitse menetelmä.

Käännä

Pidä S Pen -kynää sen tekstin kohdalla, jonka haluat kääntää. Tekstissä olevat yksiköt muunnetaan myös.

- 1 Kun haluat kääntää tekstin, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta **Käännä**.
- 2 Valitse kielet näytön yläreunan kääntäjäpaneelista.
Voit vaihtaa tekstiä sanojen ja virkkeiden välillä napauttamalla  tai .
- 3 Pidä S Pen -kynää sen tekstin kohdalla, jonka haluat kääntää, tai sen yksikön kohdalla, jonka haluat muuntaa.
Käännetty teksti tulee näkyviin. Voit kuunnella alkuperäisen tekstin äänneasua napauttamalla . Valittu kieli voi aiheuttaa sen, ettei -kuvake ole näkyvissä.

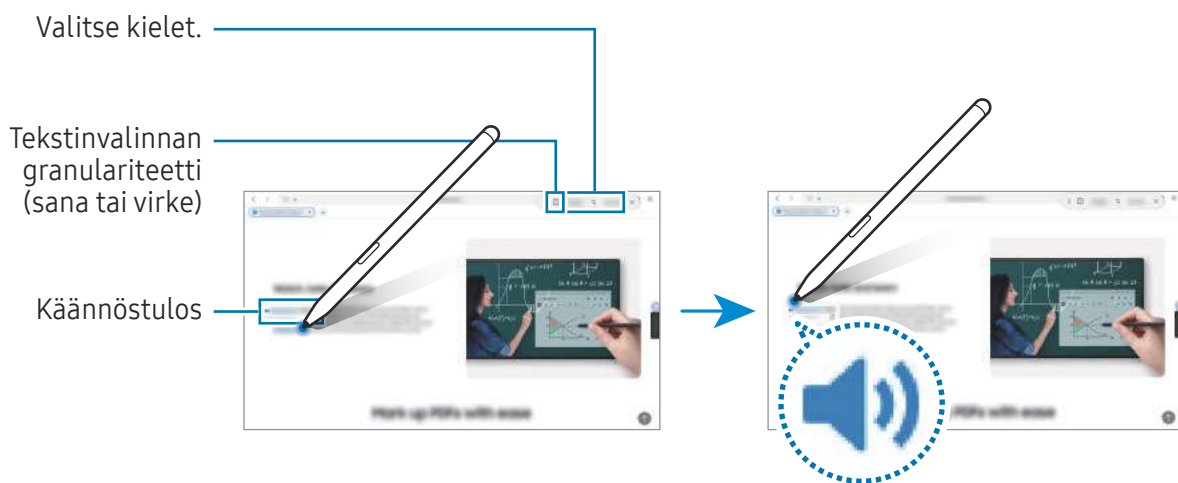


- Tämä toiminto ei ole tuettu joillakin kielillä.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun näytössä on tunnistuskelpoista tekstiä.

Bixby Vision

Kun pidät S Pen -kynää sisällön kohdalla, sisältö tunnistetaan ja käytettävissä olevat hakukuvat tulevat näkyviin. Voit etsiä toiminnoilla esimerkiksi samantyyppiset kuvat tai tunnistaa ja kääntää tekstiä. Lisätietoja on kohdassa [Bixby Vision](#).

- 1 Jos haluat etsiä kuvan tietojen saamista tai tekstin poimimista varten, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta **Bixby Vision**.
- 2 Pidä S Pen -kynää haluamasi sisällön kohdalla. Kun käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyvät näytössä, valitse haluamasi vaihtoehto.

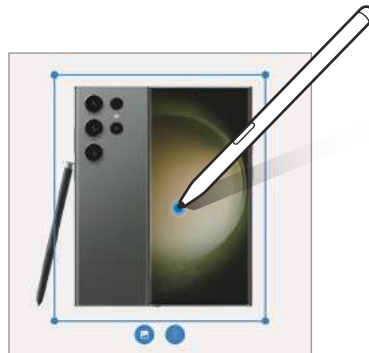


Vilkaisu

Voit pienentää sovelluksen pienoiskuvaksi ja suurentaa sen koko näytön kokoiseksi pitämällä S Pen -kynää pienoiskuvan kohdalla.

Avaa esimerkiksi karttasovellus, avaa Ilmakomento-paneeli ja napauta sitten **Vilkaisu**. Sovellus pienennetään pienoiskuvaksi näytön alareunaan. Kun selaillet Internet-sivuja, avaa karttasovellus koko näytön kokoiseksi pitämällä S Pen -kynää pienoiskuvan kohdalla ja etsi paikkoja.


Pienennä sovellus uudelleen pienoiskuvaksi pitämällä S Pen -kynää pois päin näytöstä.


Voit sulkea pienennetyn sovelluksen koskettamalla pienoiskuvaa jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten **Poista**-kohtaan näytön yläreunassa.

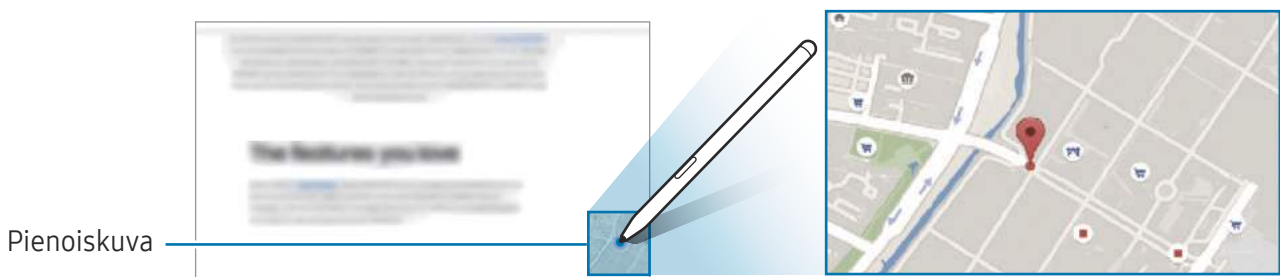

Kirjoita kalenteriin

Täytä suunnitelmasi kirjoittamalla tai piirtämällä kalenterinäyttöön.

Avaa ilmakomentopaneeli, napauta **Kirjoita kalenteriin** ja täytä sitten suunnitelmasi kalenteriin. Kun olet valmis, napauta **Tallenna**. Jos haluat muokata suunnitelmaa, napauta .

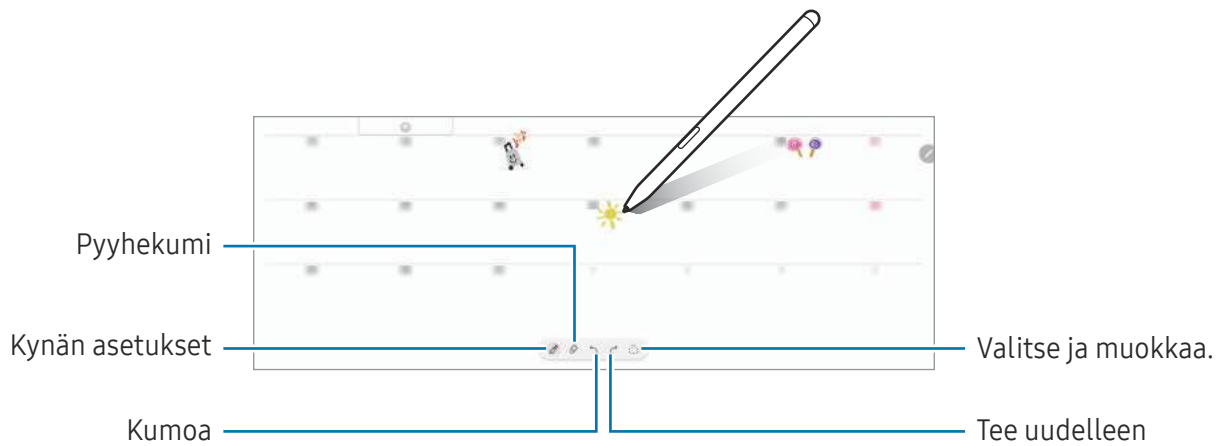


S Pen tekstiksi

Voit asettaa laitteen muuntamaan S Pen -kynällä kirjoittamasi tekstin tavalliseksi tekstiksi.

1 Avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **S Pen** → **S Pen tekstiksi** ja ota sitten kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

 Jos haluat tietoja siitä, miten tekstiä muokataan S Pen -kynällä, napauta **Muokkausohjeet**.


2 Kirjoita tekstinsyöttökenttään, kuten hakukenttään tai osoitepalkkiin, S Pen -kynällä. Käsinkirjoitus muutetaan tekstiksi.

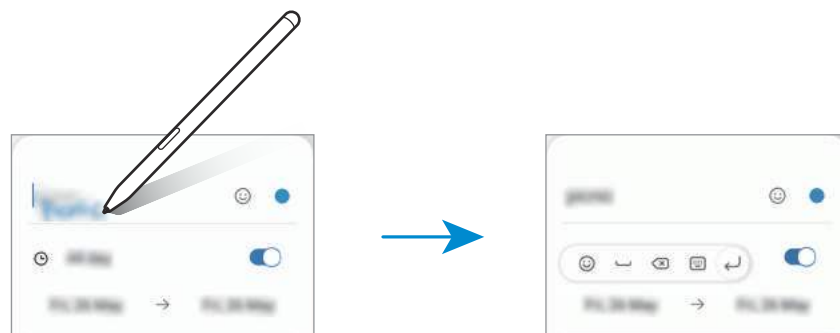

Ilmanäkymä

Voit esikatsella sisältöä tai tarkastella tietoja ponnahtusikkunassa pitämällä S Pen -kynää näytössä olevan kohteen kohdalla.

Joissakin sovelluksissa toimintopainikkeet näkyvät esikatseluikkunassa.

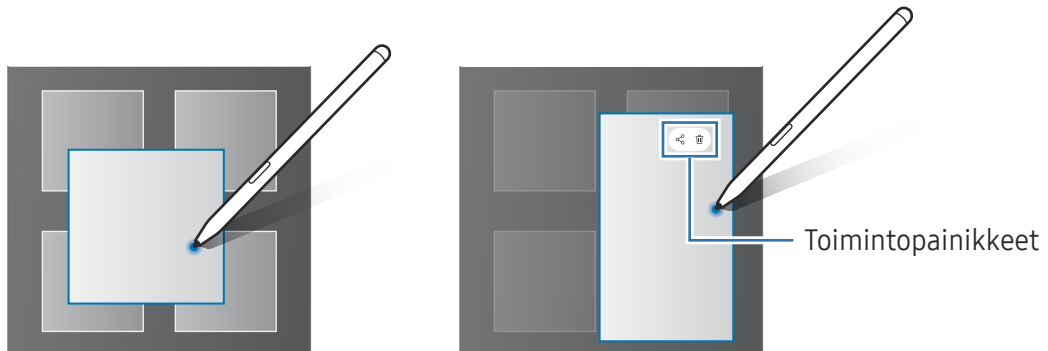


Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistyneet toiminnot** → **S Pen** -kynä ja ota sitten **Ilmanäkymä**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Valitseminen kynällä

(Kohteiden nopea valitseminen S Pen -kynällä)

Voit valita useita kohteita tai tekstiä painamalla jonkin aikaa S Pen -painiketta ja vetämällä S Pen -kynällä tekstin tai kohdeluettelon yli. Voit myös kopioida ja liittää valitut kohteet tai valitun tekstin toiseen sovellukseen tai jakaa ne muiden kanssa.

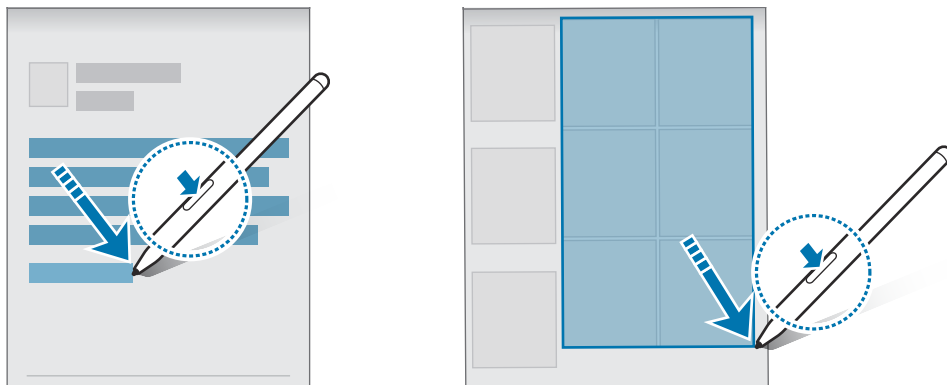

Sammutetun näytön muistiot

Voit luoda muistioita kirjoittamalla näyttöön käynnistämättä sitä.

Kun näyttö on sammutettuna, pidä S Pen -kynää näytön yläpuolella ja paina S Pen -painiketta.

Kun napautat **Tallenna** tai asetat S Pen -kynän uudelleen S Pen -kynän laturiin muistion kirjoittamisen jälkeen, muistio tallennetaan **Samsung Notes** -sovellukseen.



Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **S Pen** ja ota sitten **Sammutetun näytön muistiot** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Näytön lukituksen avaaminen S Pen -kynän avulla

Jos näyttö lukitaan, kun S Pen -kynä on yhdistettynä, voit avata näytön lukituksen painamalla S Pen -painiketta.

1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Edistykselliset toiminnot** → **S Pen** → **Lisää S Pen -kynän asetuksia**.

2 Ota **Lukit. poisto S Pen -näppäimellä** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Voit nyt avata näytön lukituksen painamalla S Pen -painiketta.




- **Lukit. poisto S Pen -näppäimellä** -toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukituksen menetelmä on määritetty.
- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että S Pen -kynä on yhdistetty laitteeseesi.




Puhelin

Esittely

Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluita.

 Voit käyttää puhelu- ja viestitoimintoja tablet-laitteessasi puhelinnumerosi ja **Soita ja viesti muilla laitteilla** -toiminnon avulla. Avaa tablet-laitteessasi ja puhelimesiasi **Asetukset**, napauta **Yhdistetyt laitteet** → **Soita ja viesti muilla laitteilla** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä. Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin tablet-laitteessa ja puhelimesissa. Jotkin puhelu- ja viestiominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä.


Puhelujen soittaminen

- 1 Avaa **Puhelin**-sovellus ja napauta **Näppäim.**
- 2 Anna puhelinnumero.
- 3 Soita äänipuhelu napauttamalla , tai soita videopuhelu napauttamalla  tai .




Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta

Avaa **Puhelin**-sovellus, napauta **Viimeis.** tai **Yhteystiedot** ja soita puhelu pyyhkäisemällä oikealle haluamasi yhteystiedon tai puhelinnumeron kohdalla.

Jos tämä toiminto ei ole käytössä, napauta  → **Asetukset** → **Muut puheluasetukset** ja ota sitten **Soita tai läh. tekstiv. pyyhkäis.** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.


Pikavalintojen käyttäminen

Kun haluat määrittää numeron pikavalintaan, avaa **Puhelin**-sovellus, napauta **Näppäim.** →  → **Pikavalintanumerot**, valitse pikavalintanumero ja lisää sitten puhelinnumero.

Voit soittaa puhelun koskettamalla jonkin aikaa pikavalintanumeroa numeronäppäimistössä. Jos haluat määrittää pikavalintanumeron 10 tai sitä suuremman, napauta numeron ensimmäisiä numeroita ja kosketa sitten jonkin aikaa viimeistä numeroa.

Jos esimerkiksi asetat numeron **123** pikavalintanumeroksi, napauta **1**, napauta **2** ja kosketa sitten jonkin aikaa **3**.

Soittaminen ulkomaille

- 1 Avaa **Puhelin**-sovellus ja napauta **Näppäim.**
- 2 Kosketa **0**-näppäintä jonkin aikaa, kunnes **+**-merkki tulee näyttöön.
- 3 Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten .

Puhelujen vastaanottaminen

Puheluun vastaaminen

Kun puhelu saapuu, vedä -kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.

Puhelun hylkääminen


Kun puhelu saapuu, vedä -kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.

Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä **Lähetä viesti** -palkkia ylöspäin ja valitse lähetettävä viesti.


Voit luoda erilaisia hylkäysviestejä avaamalla **Puhelin**-sovelluksen, napauttamalla  → **Asetukset** → **Pikahylkäysviestit**, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten .

Puhelinnumerojen estäminen





Voit estää puhelut, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.

Avaa **Puhelin**-sovellus, napauta  → **Asetukset** → **Estä numerot** ja valitse sitten estettyjen numeroiden luetteloon tallennettavat yhteystiedot tai puhelinnumerot.

Kun estetyt numerot yrittävät ottaa sinun yhteyden, et saa ilmoitusta. Puheluista jää merkintä puhelulokiin.

 Voit estää saapuvat puhelut myös niiltä henkilöiltä, joiden puheluissa ei näy soittajan tunnusta. Ota **Estä puhelut tuntem. numeroista** -toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

Toiminnot puhelujen aikana

- **Lisää puhelu:** Soita toinen puhelu. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Kun lopetat toisen puhelun, ensimmäinen puhelu jatkuu.
- **Puhelu pitoon:** Aseta puhelu pitoon.
- **Videopuhelu:** Vaihda videopuheluun.
- **Bluetooth:** Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
- **Mykistä:** Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
- **Näppäim./Piilota:** Avaa tai sulje näppäimistö.
-  : Lopeta nykyinen puhelu.
-  : Videopuhelun aikana vaihda äänipuheluun.
-  : Aseta laite muuttamaan kulmaa ja zoomausta automaattisesti tunnistamalla ja seuraamalla ihmisiä videopuhelun aikana.
-  : Videopuhelun aikana lukitse näyttö.
- **Tehosteet:** Videopuhelun aikana käytä erilaisia tehosteita.
- **Kamera:** Videopuhelun aikana poista kamera käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei näe sinua.
- **Vaihda:** Videopuhelun aikana siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin.

 Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

Yhteystiedot

Esittely

Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja.

Yhteystietojen lisääminen

Uuden yhteystiedon luominen

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta **+**.
- 2 Valitse tallennussijainti.
- 3 Anna yhteystiedot ja napauta **Tallenna**.

Yhteystietojen tuominen

Voit lisätä yhteystietoja tuomalla ne muista tallennustiloista laitteeseesi.

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta **☰** → **Yhteystietojen hallinta** → **Tuo yhteystiedot**.
- 2 Tuo yhteystiedot noudattamalla näytön ohjeita.

Yhteystietojen synkronoiminen Internet-tilien kanssa






Voit synkronoida laitteesi yhteystiedot Internet-tiliisi, kuten Samsung-tiliisi, tallennettujen verkkoyhteystietojen kanssa.

- 1 Avaa **Asetukset**, napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Hallitse tilejä** ja valitse tili, jonka kanssa synkronoidaan.
- 2 Napauta **Synkronoi tili** ja ota **Yhteystiedot**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.


Yhteystietojen etsiminen

Avaa **Yhteystiedot**-sovellus. Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa **Q** ja anna hakuehdot.

Napauta yhteystietoa. Käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:

-  : Soita äänipuhelu.
-  : Luo viesti.
-  /  : Soita videopuhelu.
-  : Luo sähköpostiviesti.


Yhteystietojen poistaminen

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta  → **Muokkaa**.
- 2 Valitse yhteystiedot ja napauta **Poista**.

Jos haluat poistaa yhteystietoja yksitellen, napauta yhteystietoluettelossa olevaa yhteystietoa ja napauta **Lisää** → **Poista**.


Yhteystietojen jakaminen

Voit jakaa yhteystietoja muiden kanssa eri jakamisvaihtoehtojen avulla.

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta  → **Muokkaa**.
- 2 Valitse yhteystiedot ja napauta **Jaa**.
- 3 Valitse jakotapa.


Ryhmien luominen

Voit luoda ryhmiä esimerkiksi sukulaisia tai ystäviä varten ja hallita yhteystietoja ryhmittäin.

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta  → **Ryhmät** → **Luo ryhmä**.
- 2 Luo ryhmä noudattamalla näytön ohjeita.

Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen

Jos yhteystietoluettelossa on yhteystietojen kaksoiskappaleita, voit lyhentää yhteystietoluetteloa yhdistämällä ne.


- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta  → **Yhteystietojen hallinta** → **Yhdistä yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystiedot ja napauta **Yhdistä**.

Viestit




Esittely


Voit lähettää ja tarkastella viestejä keskusteluittain.

Viestien lähettämisestä tai vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.


 Voit käyttää puhelu- ja viestitoimintoja tablet-laitteessasi puhelinnumerosi ja **Soita ja viesti muilla laitteilla** -toiminnon avulla. Avaa tablet-laitteessasi ja puhelimesasi **Asetukset**, napauta **Yhdistetyt laitteet** → **Soita ja viesti muilla laitteilla** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä. Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin tablet-laitteessa ja puhelimesa. Jotkin puhelu- ja viestiominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä.

Viestien lähettäminen

- 1 Avaa **Viestit**-sovellus ja napauta .
- 2 Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti.
Voit tallentaa ja lähettää ääniviestin koskettamalla  jonkin aikaa ja sanelemalla viestin. Tallennuskuvake on näkyvä vain, kun viestin syöttökenttä on tyhjä.
- 3 Lähetä viesti napauttamalla .

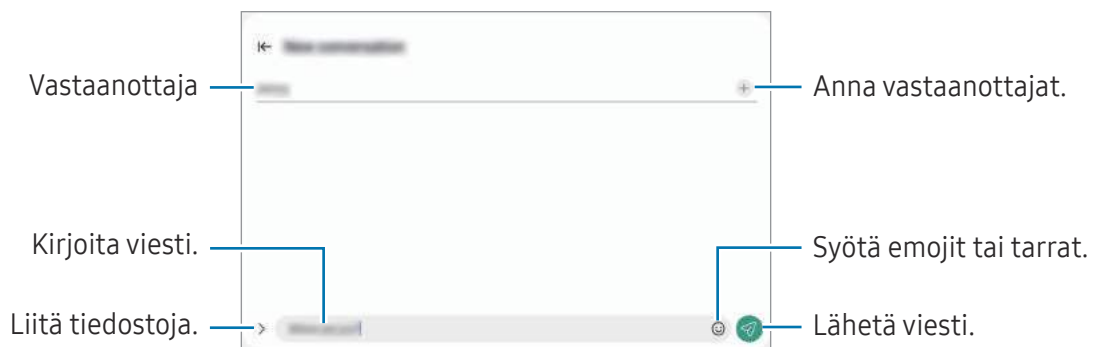

Viestien tarkistaminen

- 1 Avaa **Viestit**-sovellus ja napauta **Keskustelut**.
- 2 Valitse viestiluettelosta yhteystieto tai puhelinnumero.
 - Voit vastata viestiin napauttamalla viestin syöttökenttää, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten .
 - Voit muuttaa fonttikokoa levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai nipistämällä niitä yhteen.

Viestien lajitteleminen

Voit järjestää viestit luokittain.

Avaa **Viestit**-sovellus ja napauta **Keskustelut** → **+**.

Jos luokka-asetus ei tule näkyviin, napauta **☰** → **Asetukset** ja ota **Keskusteluluokat**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Viestien poistaminen

Kosketa poistettavaa viestiä jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista**.

Viestiasetusten muuttaminen

Avaa **Viestit**-sovellus ja napauta **☰** → **Asetukset**. Voit esimerkiksi estää häiritsevät viestit ja muuttaa ilmoitusasetuksia.

Kamera

Esittely


Ota valokuvia ja tallenna videoita käyttämällä eri tiloja ja asetuksia.

Kameran asiallinen käyttötapa

- Älä ota ihmisistä valokuvia tai tallenna heistä videoita ilman heidän lupaansa.
- Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
- Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.

Valokuvien ottaminen

1 Avaa Kamera-sovellus.

Voit käynnistää sovelluksen myös painamalla sivupainiketta kahdesti tai vetämällä -kuvaketta vasemmalle lukitussa näytössä.




- Jotkin kameran toiminnot eivät ole käytettävissä, kun Kamera-sovellus avataan lukitusta näytöstä tai näytön ollessa sammutettuna, jos näytönlukitusmenetelmä on määritetty.
- Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
- Joidenkin menetelmien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

2 Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.

Voit säätää kuvien kirkkautta vetämällä säätöpalkkia, joka näkyy ympyräkehyksen ylä- tai alapuolella.

3 Ota valokuva napauttamalla .

Jos haluat vaihtaa kuvaustilaa, vedä kuvaustilojen luettelo vasemmalle tai oikealle tai pyyhkäise vasemmalle tai oikealle esikatselunäytössä.

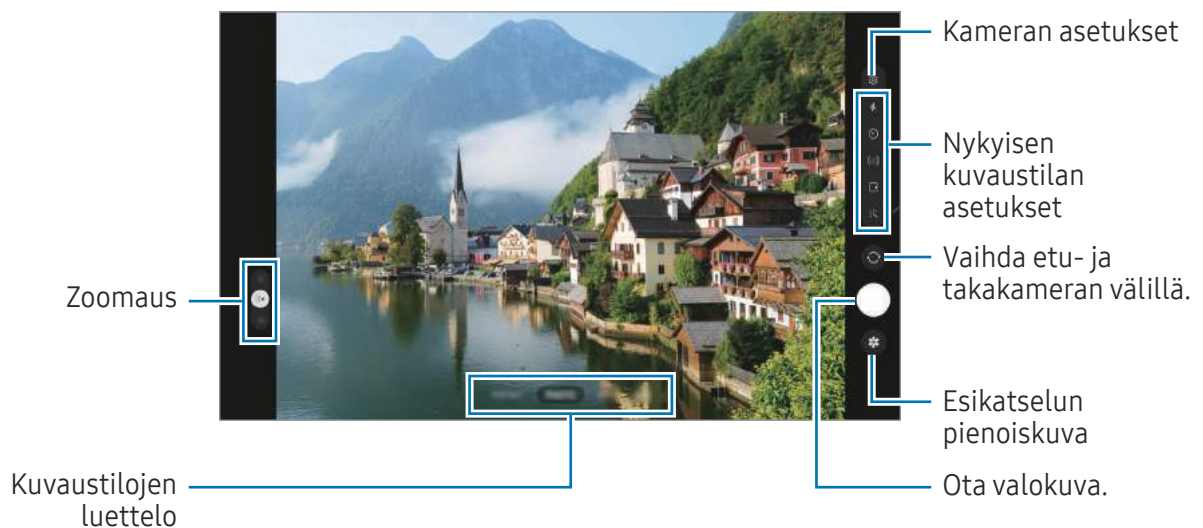



- Esikatselunäyttö voi vaihdella kuvaustilan ja käytettävän kameran mukaan.
- Tarkennus ei ehkä ole täydellinen, jos kohde on lähellä. Kuvaa valokuvat tai videot sopivalta etäisyydeltä.
- Jos ottamasi valokuvat näyttävät epäteräviltä, puhdista kameran objektiivi ja yritä uudelleen.
- Varmista, ettei objektiivi ole vahingoittunut eikä likaantunut. Muutoin laite ei ehkä toimi oikein joissakin tiloissa, jotka vaativat suuren tarkkuuden.
- Laitteen kamerassa on laajakulmaobjektiivi. Laajakulmavalokuvissa tai -videoissa voi näkyä pientä vääristymää, mikä ei ole merkki laitteen suorituskykyongelmista.
- Videon enimmäistallennuskapasiteetti voi vaihdella tarkkuuden mukaan.
- Jos laite altistuu äkillisille ilman lämpötilan muutoksille, kameraan voi tiivistyä kosteutta sen ulko- ja sisäpuolen lämpötilaeron vuoksi. Yritä välttää tällaisia olosuhteita, kun aiot käyttää kameraa. Jos kosteuden tiivistymistä ilmenee, anna kameran kuivua luonnollisesti huoneenlämmössä ennen valokuvien tai videoiden kuvaamista, sillä muutoin kuvat voivat näyttää epäteräviltä.

Zoomaustoimintojen käyttäminen

Voit lähentää tai loitontaa valitsemalla **0.5x/1x/2x** tai vetämällä sitä ylös tai alas. Voit lähentää myös levittämällä näytössä kahta sormeaa kauemmas toisistaan ja loitontaa nipistämällä näytössä.

► SM-X710, SM-X716B:

- **1x:** Ota peruskuvia tai kuvaa tavallisia videoita.
- **2x:** Ota kuvia tai kuvaa videoita suurentamalla kohdetta.

► SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B:

- **0.5x:** Voit kuvata ultralaajakulmakameralla laajakulmakuvia ja laajakulmavideoita maisemista.
- **1x:** Kuvaa laajakulmakameralla mittasuhteiltaan normaaleja kuvia ja videoita.
- **2x:** Kuvaa telekameralla kuvia ja videoita, joissa kohteet ovat suurennettuja.



Zoomausominaisuudet ovat käytettävissä vain takakameraa käytettäessä.

Tarkennuksen (AF) ja valotuksen (AE) lukitseminen


Voit lukita tarkennuksen tai valotuksen valitulle alueelle ja siten estää kameran automaattisen säätämisen kohteiden tai valonlähteiden mukaan.

Kosketa tarkennettavaa aluetta jonkin aikaa, niin AF/AE-kehys tulee alueelle ja tarkennus- ja valotusasetus lukitaan. Asetus pysyy lukittuna myös valokuvan ottamisen jälkeen.












Kuvaustila voi aiheuttaa sen, että tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.








Kameranäppäimen käyttäminen

- Voit kuvata videon koskettamalla kameranäppäintä jonkin aikaa.
- Voit käyttää sarjakuvausta pyyhkäisemällä kameranäppäimen näytön reunaan ja koskettamalla sitä jonkin aikaa.
- Jos lisäät toisen kameranäppäimen, voit siirtää sen mihin tahansa näytön kohtaan ja ottaa valokuvia tavallista kätevämmiin. Napauta esikatselunäytössä  → **Kuvaustavat** ja ota **Irrallinen Laukaisin-painike** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Nykyisen kuvaustilan asetukset

Voit käyttää esikatselunäytössä seuraavia asetuksia.

-  : Ota salama käyttöön tai pois käytöstä.
-  : Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
-  : Valitse valokuvien kuvasuhde.
-  : Ota liikevalokuvatoiminto käyttöön tai pois käytöstä. Jos otat toiminnon käyttöön, videoleikettä kuvataan myös muutamasta sekunnista ennen kameranäppäimen napauttamista.
-  : Muuta hyperlapse-videoiden kuvausaikaa.
-  : Valitse hyperlapse-videoiden kuvataajuus.
-  : Valitse videoiden kuvasuhde.
-  : Valitse videoiden tarkkuus.
-  : Käytä suodatintehostetta tai kauneustehosteita.

- : Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan.  **Keskipainotettu mittaus** laskee kuvan valotuksen kuvan keskiosan valon perusteella.  **Matriisimittaus** laskee keskiarvon koko kuvasta.  **Pistemittaus** laskee kuvan valotuksen kuvan keskiosan pistemäisen alueen valon perusteella.
- : Tarkenna **RUOKA**-tilassa kehyksen sisällä olevaan kohteeseen ja sumenna kuvaa kehyksen ulkopuolella.
- : Säädä värilämpötilaa **RUOKA**-tilassa.
- : Mukauta kuvausasetuksia Yksi otos -kuvia otettaessa.



Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella mallin tai kuvaustilan mukaan.


Valokuvatila


Kamera muuttaa kuvausasetuksia automaattisesti ympäristön mukaan.


Napauta kuvaustilojen luettelossa **VALOKUVA** ja ota valokuva napauttamalla .

Kuvaehdotukset

Kamera tunnistaa kohteen sijainnin ja kuvauskulman ja ehdottaa parasta sommittelua valokuvaa varten.




Napauta esikatselunäytössä  ja ota **Kuvaehdotukset**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

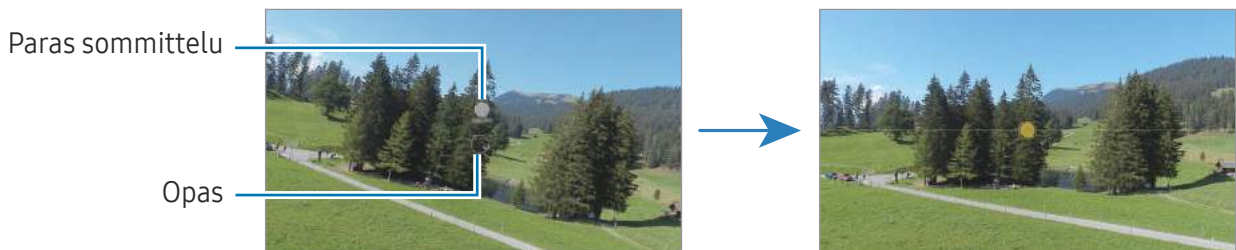- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **VALOKUVA**.
Esikatselunäyttöön tulee opas.
- 2 Kohdista opas kohteeseen.
Kamera tunnistaa sommittelun, ja suositeltu sommittelu tulee esikatselunäyttöön.
- 3 Siirrä laitetta niin, että opas vastaa suositeltua sommittelua.
Kun paras sommittelu on saavutettu, opas muuttuu keltaiseksi.
- 4 Ota valokuva napauttamalla .





Omakuvien ottaminen

Voit ottaa omakuvia etukameralla.

- 1 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai alaspäin tai napauttamalla .
- 2 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
Kun haluat ottaa omakuvia, joissa näkyy laajakulmainen maisema tai muita ihmisiä, napauta .
- 3 Ota valokuva napauttamalla .






Suodattimen ja kauneustehosteiden käyttäminen

Voit valita suodatintehosteiden ja muuttaa kasvonpiirteitäsi, kuten ihosi sävyä tai kasvojesi muotoa, ennen valokuvan ottamista.

- 1 Napauta esikatselunäytössä .
- 2 Valitse tehosteet ja ota valokuva.
Jos napautat , voit ladata suodattimia **Galaxy Store** -palvelusta, tai voit luoda oman suodattimen valitsemalla **Galleria**-sovelluksessa kuvan, jossa on haluamasi värisävy.




Videotila

Kamera muuttaa kuvausasetuksia automaattisesti ympäristön mukaan.


- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **VIDEO** ja aloita videon kuvaaminen napauttamalla 
 - Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä tallennuksen aikana pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai alaspäin tai napauttamalla .
 - Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla .
 - 2 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .
-  Optinen zoomaus ei ehkä toimi vähäisessä valossa.

Muotokuva-tila/Muotokuvavideo-tila

Muotokuva- tai Muotokuvavideo-tilassa voit kuvata kuvia tai videoita, joissa tausta on sumea ja kohde erottuu selvästi. Voit myös käyttää taustatehostetta ja muokata sitä valokuvan ottamisen jälkeen.



- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **MUOTOKUVA** tai napauta **LISÄÄ** → **MUOTOKUVAVIDEO**.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi taustatehoste.
Voit säätää taustatehosteen voimakkuutta vetämällä säätöpalkkia.
- 3 Kun esikatselunäytössä näkyy **Valmis**, ota valokuva napauttamalla  tai kuvaa video napauttamalla .



-  Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
- Käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa on riittävästi valoa.
- Taustan epäterävöintiä ei ehkä käytetä oikein seuraavissa olosuhteissa:
 - Laite tai kohde liikkuu.
 - Kohde on kapea tai läpinäkyvä.
 - Kohteessa on samanlainen väri kuin taustassa.
 - Kohde tai tausta on tasainen.

Pro-tila/Pro-videotila

Voit kuvata valokuvia tai videoita ja samalla säätää manuaalisesti kuvausasetuksia, kuten valotusarvoa ja ISO-arvoa.

Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **AMMATTILAINEN** tai **PRO-VIDEO**. Valitse vaihtoehdot, mukauta asetuksia ja ota sitten valokuva napauttamalla  tai tallenna video napauttamalla .


Käytettävissä olevat vaihtoehdot

- **WB:** Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset. Voit määrittää värilämpötilan.
- **EV:** Muuta valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran kennoon pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
- **ISO:** Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Pieniä arvoja käytetään kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti valaistuja kohteita. Suuret ISO-herkkyydet voivat kuitenkin aiheuttaa valokuviiin tai videoihin kohinaa.

Tarkennusalueen ja valotusalueen erottaminen

Voit erottaa tarkennusalueen ja valotusalueen.

Kosketa esikatselunäyttöä jonkin aikaa. AF/AE-kehys tulee näyttöön. Vedä kehys alueelle, jolla haluat erottaa tarkennusalueen ja valotusalueen.

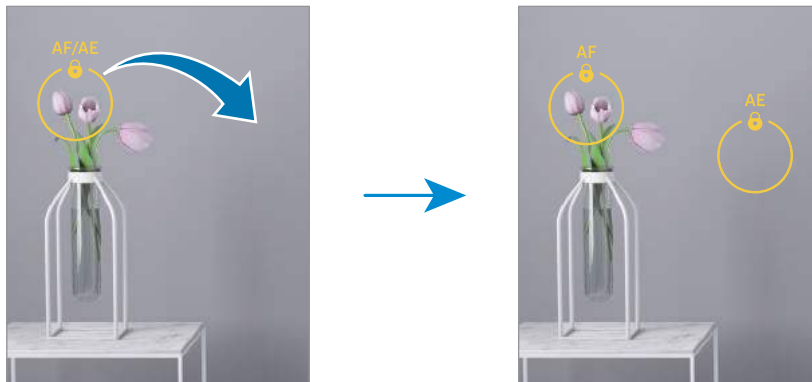

Yhden otoksen tila


Voit kuvata useita valokuvia ja videoita yhdellä otoksella.



Laitteesi valitsee automaattisesti parhaan kuvan ja luo valokuvia, joissa on käytetty suodattimia, tai videoita, joissa uudelleentoistetaan tiettyjä osia.

1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **YKSI OTOS**.

2 Kuvaa haluamasi näkymä napauttamalla .

3 Kun olet valmis, napauta esikatselupienoiskuvaa.

Voit tarkastella muita tuloksia vetämällä —-kuvaketta ylöspäin. Voit tallentaa tulokset yksitellen napauttamalla **Valitse**, valitsemalla haluamasi kohteet ja napauttamalla sitten .

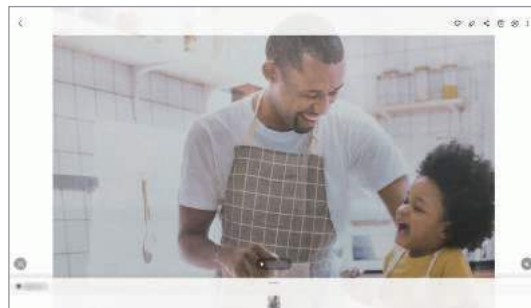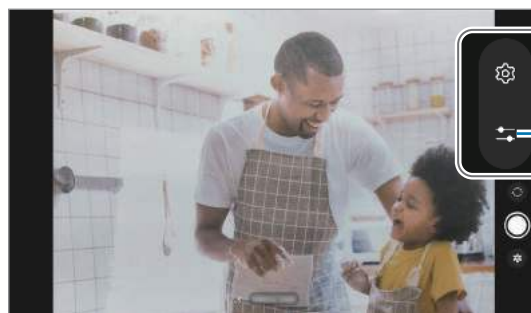

Yö-tila



Voit ottaa valokuvan vähäisessä valossa ilman salamaa. Kun käytät jalustaa, saat kirkkaampia ja selkeämpiä tuloksia.

1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **YÖ**.

2 Napauta  ja pidä laite vakaana, kunnes kuvaus on valmis.




Ruoka-tila

Ota väreiltään tavallista kirkkaampia valokuvia ruoista.

- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **RUOKA**.
Näyttöön tulee kehys, ja kehyksen ulkopuolinen alue sumenee.
- 2 Voit muuttaa kehyksen kokoa vetämällä kehyksen kulmasta.
Napauta haluamaasi aluetta tai siirrä kehystä vetämällä.
- 3 Säädä värilämpötilaa napauttamalla  ja vetämällä säätöpalkkia.
- 4 Ota valokuva napauttamalla .





Panoraama-tila

Ota panoraamatilassa sarja valokuvia ja liitä ne sitten yhteen laajaksi näkymäksi.

- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **PANORAAMA**.
 - 2 Napauta  ja liikuta laitetta hitaasti yhteen suuntaan.
Pidä kuva kameran etsimessä näkyvän kehyksen sisällä. Jos esikatselukuva on suuntakehyksen ulkopuolella tai jos et liikuta laitetta, laite lopettaa valokuvien ottamisen automaattisesti.
 - 3 Lopeta valokuvien ottaminen napauttamalla .
-  Vältä valokuvien ottamista yksityiskohdatonta taustaa, kuten tyhjää taivasta tai tasaista seinää, vasten.

Hyperlapse-tila

Voit kuvata otoksia, kuten ohi meneviä ihmisiä tai autoja, ja katsella niitä nopeutettuina videoina.

- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Napauta  ja valitse kuvataajuusvaihtoehto.
Jos valitset kuvataajuudeksi vaihtoehdon , laite säättää kuvataajuutta automaattisesti otoksen nopeuden muutosten mukaan.
- 3 Aloita tallennus napauttamalla .
- 4 Lopeta tallennus napauttamalla .

Kameran asetusten mukauttaminen

Napauta esikatselunäytössä . Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kuvaustilan mukaan.

Älykkäät toiminnot

- **Tilanteen optimointi:** Aseta laite säätämään väriasetuksia ja käyttämään optimoitua tehostetta automaattisesti kohteen tai näkymän mukaan.
- **Kuvaehdotukset:** Aseta laite ehdottamaan parasta sommittelua valokuvaa varten, kun se tunnistaa kohteen sijainnin ja kuvauskulman.
- **Skannaa QR-koodit:** Aseta laite skannaamaan QR-koodit esikatselunäytöstä.


Kuvat

- **Pyyhkäise Laukaisin-painiketta ja:** Valitse toiminto, joka suoritetaan, kun kameranäppäin pyyhkäistään näytön reunaan ja sitä kosketetaan jonkin aikaa.
- **Vesileima:** Lisää vesileima vasempaan alakulmaan, kun otat kuvia.
- **Erittäin tehokkaat kuvat:** Ota valokuvat HEIF (High Efficiency Image Format) -muodossa.


Omakuvat

- **Tallenna omakuvat esikatseltuina:** Aseta laite tallentamaan valokuvat sellaisina kuin ne näkyvät esikatselunäytössä, kun ne otetaan etukameralla, kääntämättä niitä.


Videot

- **Videonvakautus:** Ota käyttöön värinänvaimennus, joka vähentää kameran värinästä johtuvaa epäterävyyttä tai poistaa sen videon tallennuksen aikana.
 - **Videoiden lisäasetukset:** Aseta laite käyttämään tallennuksen lisäasetusta.
 - **Tehokkaat videot:** Voit tallentaa videot HEVC (High Efficiency Video Codec) -muodossa. HEVC-videot tallennetaan pakattuina tiedostoina laitteen tallennustilan säästämistä varten.
 - **360 asteen äänen tallennus:** Voit tallentaa tavallista mukaansatempaavampia 3D-äänivideoita Bluetooth-kuulokkeilla, jotka tukevat 360 Audio -äänitallennustoimintoa.
-  • HEVC-videoita ei ehkä voi toistaa muissa laitteissa eikä jakaa Internetissä.
- Videoita ei voi tallentaa HEVC-muodossa joissakin kuvaustiloissa.

Yleiset

- **Automaattinen HDR:** Ota valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on runsaasti myös kirkkailla ja tummilla alueilla.
- **Ristikko:** Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
- **Sijaintitunnisteet:** Lisää valokuvaan GPS-sijaintitunniste.
 -  GPS-signaali voi heiketä paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
 - Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän poistamalla sijaintitunnisteasetuksen käytöstä.
- **Kuvaustavat:** Valitse muut kuvaustavat valokuvan ottamista tai videon kuvaamista varten.
- **Säilytettävät asetukset:** Säilytä viimeksi käyttämäsi asetukset, kuten kuvaustila, kun avaat kameran.
- **Tallennussijainti:** Valitse tallennussijainti. Tämä ominaisuus tulee näkyviin, kun asetat SD-kortin.

Tietosuoja

- **Tietosuojailmoitus:** Tarkastele tietosuojailmoitusta.
 - **Käyttöoikeudet:** Tarkastele kameran sovelluksen käyttämiseen tarvittavia oikeuksia.
 - **Asetusten nollaus:** Nollaa kameran asetukset.
 - **Tietoja Kamerasta:** Tarkastele Kamera-sovelluksen versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.
 - **Ota meihin yhteyttä:** Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysytyjä kysymyksiä.
-  Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.


Galleria

Esittely

Käytä laitteeseen tallennettuja kuvia ja videoita. Voit myös hallita kuvia ja videoita albumeittain tai luoda tarinoita.


Gallerian käyttäminen

Avaa **Galleria**-sovellus.

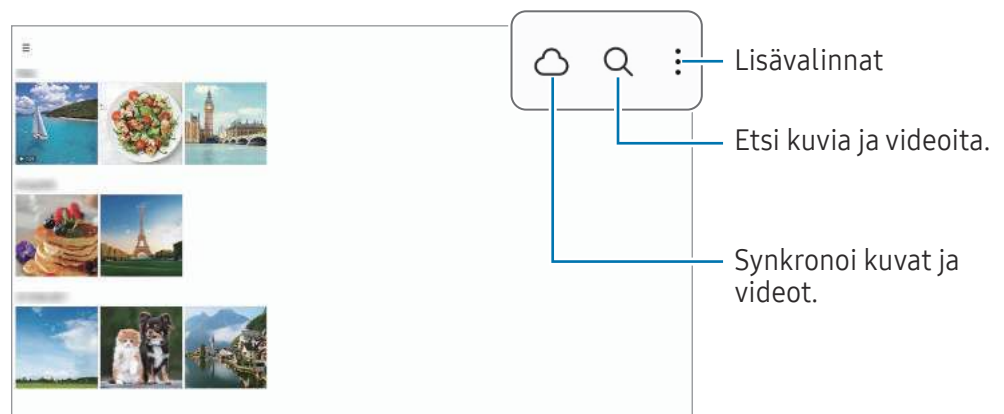


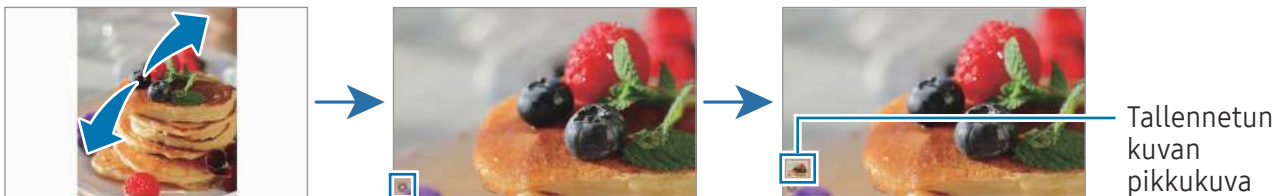
Kuvien katseleminen

Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva. Voit tarkastella muita tiedostoja pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

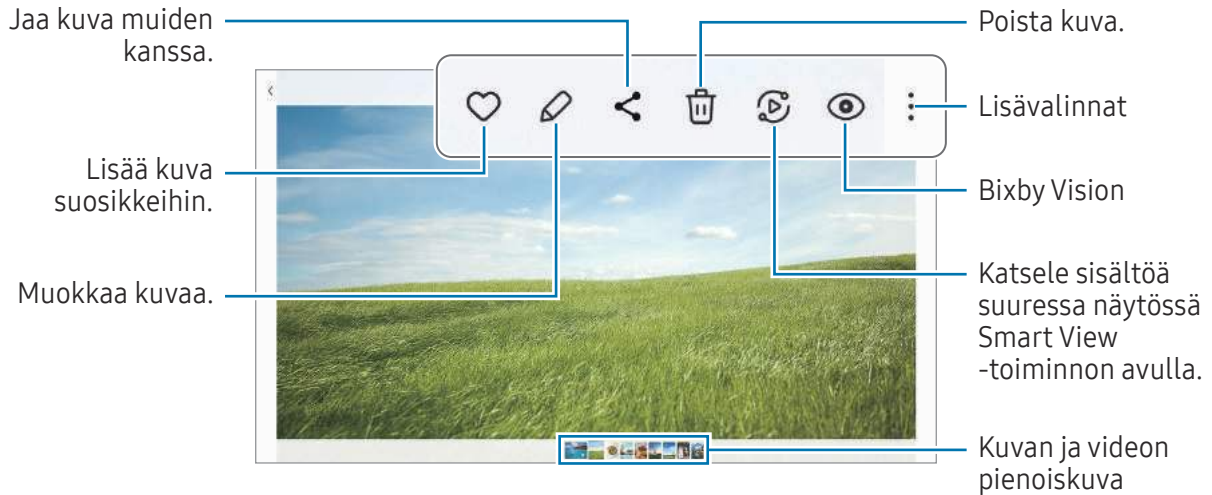

Suurennettujen kuvien rajaaminen


- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Levitä kaksi sormea erilleen alueella, jonka haluat tallentaa, ja napauta . Rajattu alue tallennetaan tiedostona.



Videoiden katseleminen

Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse toistettava video. Voit tarkastella muita tiedostoja pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Jos haluat käyttää muita toimintoja toiston aikana, napauta  → **Avaa Videosoittimessa**.

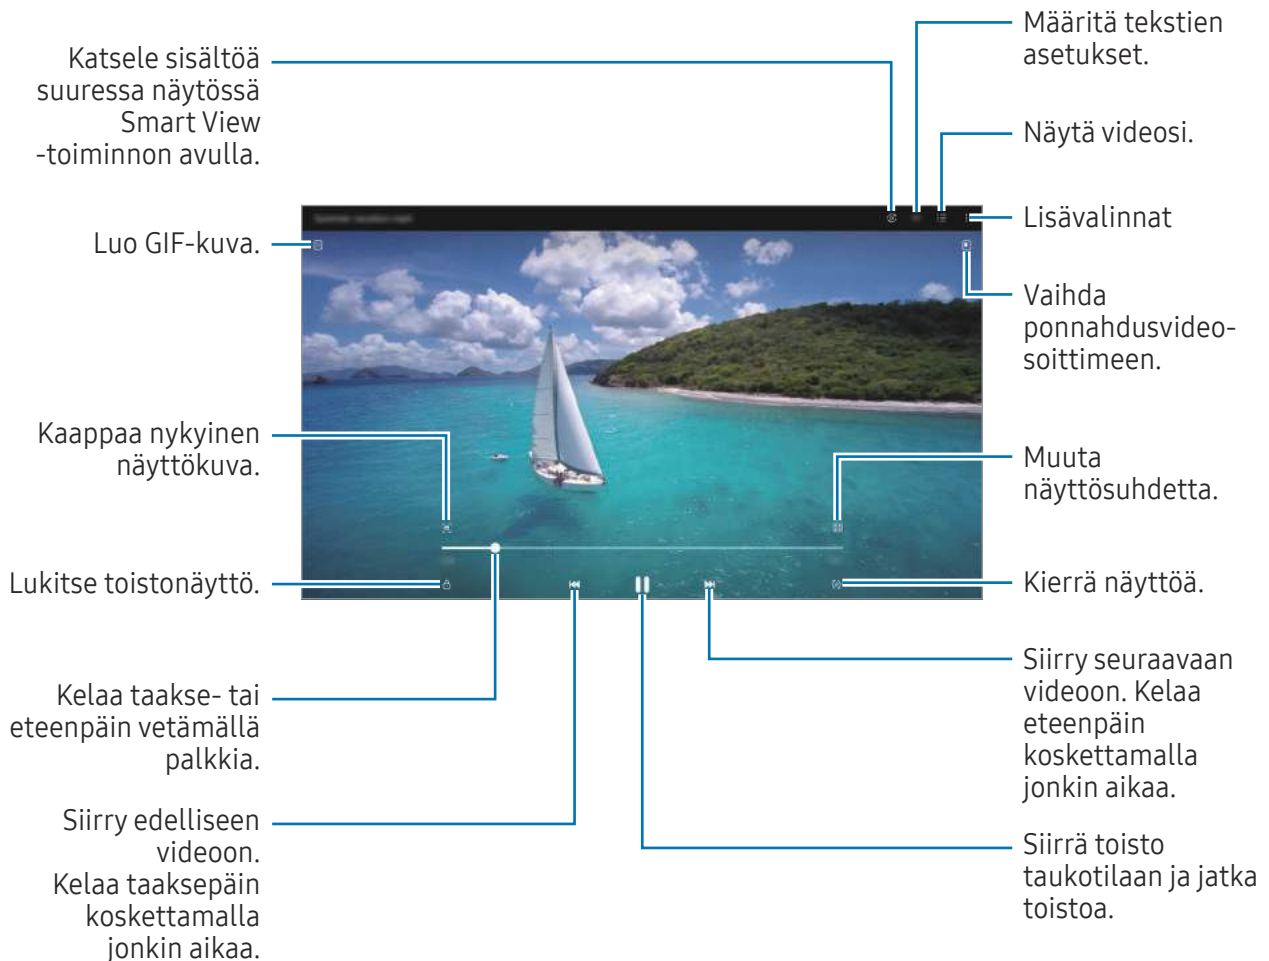

Voit säätää kirkkautta vetämällä ylös tai alas toistonäytön vasemmassa reunassa ja säätää äänenvoimakkuutta vetämällä ylös tai alas toistonäytön oikeassa reunassa.

Voit kelata taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle toistonäytössä.

Tavallista kirkkaampien ja selkeämpien videoiden katseleminen



Voit parantaa videoiden kuvanlaatua ja nauttia tavallista kirkkaammista ja elävämmistä väreistä. Avaa **Asetukset** ja napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Videokuvan kirkkaus** → **Kirkas**.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.
- Tämän toiminnon käyttäminen lisää akkuvirran kulutusta.



Albumit

Voit luoda albumeja ja lajitella kuvat ja videot.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja luo albumi napauttamalla  → **Albumit** →  → **Albumi**.
- 2 Valitse kuvat tai videot, jotka haluat kopioida tai siirtää albumiin.

Jutut

Kun kuvaat tai tallennat kuvia ja videoita, laite lukee niiden päivämäärä- ja sijaintitunnisteet, lajittelee kuvat ja videot ja luo sitten tarinoita.

Avaa **Galleria**-sovellus, napauta  → **Jutut** ja valitse sitten juttu. Jos napautat , voit käyttää erilaisia toimintoja, kuten hallita jutun sisältöä tai muuttaa jutun otsikkoa.

Jos napautat  → **Luo juttu** juttuluettelossa, voit luoda juttuja manuaalisesti.

Valokuvien ja videoiden synkronoiminen

Avaa **Galleria**-sovellus, napauta  ja viimeistele sitten synkronointi noudattamalla näytön ohjeita. **Galleria**-sovellus ja pilvi synkronoidaan.

Kun **Galleria**-sovellus synkronoidaan pilven kanssa, myös kuvaamasi valokuvat ja videot tallennetaan pilveen. Voit käyttää pilvipalveluun tallennettuja kuviasi ja videoita **Galleria**-sovelluksessa ja muissa laitteissa.






Kun yhdistät Samsung-tilisi ja Microsoft-tilisi, voit asettaa Microsoft OneDriven pilvitallennustilaksi.

Kuvien tai videoiden poistaminen

Avaa **Galleria**-sovellus, kosketa poistettavaa kuvaa, videota tai juttua jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista**.

Roskakoritoiminnon käyttäminen

Voit säilyttää poistetut kuvat ja videot roskakorissa. Tiedostot poistetaan tietyn ajan kuluttua.

Avaa **Galleria**-sovellus, napauta  →  ja ota sitten **Roskakori**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Kun haluat käyttää roskakorissa olevia tiedostoja, avaa **Galleria**-sovellus ja napauta  → **Roskakori**.

AR-alue

Esittely

AR-alue tarjoaa AR-ominaisuuksia. Valitse ominaisuus ja kuvaa hauskoja valokuvia tai videoita.

AR-alueen käynnistäminen

Voit käynnistää AR-alueen seuraavilla tavoilla:

- Avaa **AR-alue**-sovellus.
- Avaa **Kamera**-sovellus ja napauta **LISÄÄ** → **AR-ALUE**.




Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.


AR-emojistudio

Voit luoda emoji-kuvia haluamallasi tavalla ja käyttää niitä eri toiminnoissa.

AR-EMOJI-kuvan luominen

- 1 Avaa **AR-alue**-sovellus ja napauta **AR-emojistudio**.
 - 2 Voit valita valmiiksi luodun emoji-kuvan. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, valitse emoji-kuva ja napauta sitten .
- Jos haluat tehdä emoji-kuvan itsestäsi, ota omakuva tai valitse kuva.

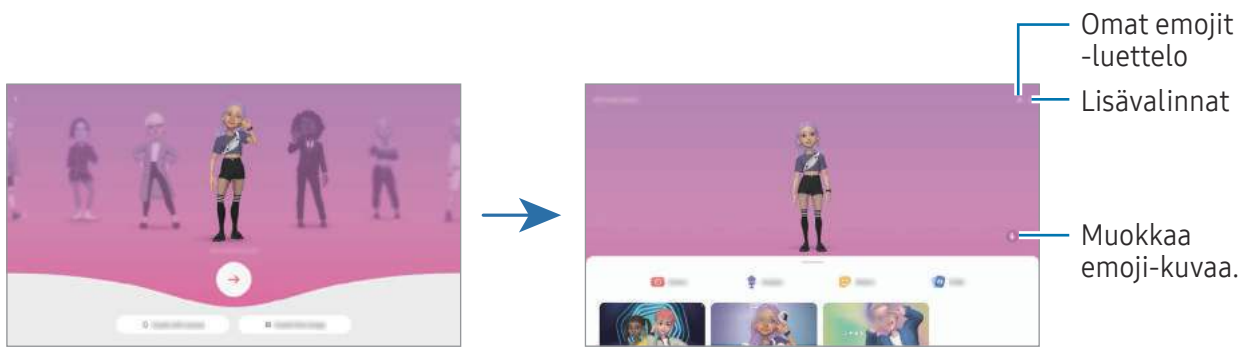

3 Luo emoji noudattamalla näytön ohjeita.



Käytettävän AR-EMOJI-kuvan valitseminen



Avaa **AR-alue**-sovellus, napauta **AR-emojistudio** →  ja valitse sitten haluamasi emoji-kuva.

AR-EMOJI-kuvien poistaminen

Avaa **AR-alue**-sovellus, napauta **AR-emojistudio** →  → , valitse poistettavat emoji-kuvat ja napauta sitten **Poista**.


Lyhyen AR-emoji-videon luominen ja laitteen koristelemisen sen avulla


Voit luoda emoji-kuvan avulla lyhyen videon ja käyttää sitä taustakuvana tai puhelun taustakuvana.

- 1 Avaa **AR-alue**-sovellus ja napauta **AR-emojistudio**.
- 2 Valitse **Luo video**, **Puhelunäyttö** tai **Lukitusnäyttö**.
- 3 Valitse haluamasi malli.
Voit muuttaa taustakuvaa napauttamalla  → .
- 4 Tallenna video napauttamalla **Tallenna**.
Voit tarkastella tallennettuja videoita **Galleria**-sovelluksessa.
- 5 Jos haluat käyttää videota suoraan, valitse vaihtoehto näytön alaosassa.

Yhteysprofiilin luominen AR-emoji-kuvan avulla

Voit käyttää emoji-kuvaa Samsung-tilisi profiilikuvana ja **Yhteystiedot**-sovelluksessa. Voit valita eri ilmeistä haluamasi tai luoda omia ilmeitäsi.


- 1 Avaa **AR-alue**-sovellus ja napauta **AR-emojistudio**.
- 2 Napauta **Profiili** ja valitse emoji-kuva.
- 3 Kuvaa ilmeesi napauttamalla  tai valitse haluamasi ilme.
- 4 Napauta **Valmis** → **Tallenna**.

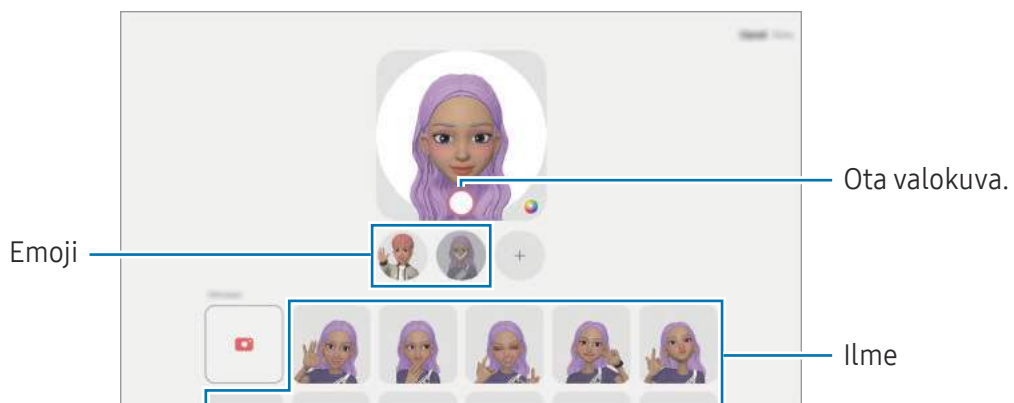

AR-emoji-kamera

Voit luoda hauskoja valokuvia tai videoita emoji-kuvan avulla käyttämällä eri kuvaustiloja.

- 1 Avaa **AR-alue**-sovellus ja napauta **AR-emoji-kamera**.
- 2 Valitse emoji-kuva ja tila, jota haluat käyttää. Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella valitsemasi emoji-kuvan mukaan.
 - **TILANNE**: Emoji-kuva jäljittelee ilmeitäsi. Voit myös vaihtaa taustakuvan.
 - **NAAMIO**: Emoji-kuvan kasvot näkyvät omien kasvojesi päällä kuin käyttäisit naamiota.
 - **PEILI**: Emoji-kuva jäljittelee vartalosi liikkeitä.
 - **TOISTA**: Emoji-kuva liikkuu todellisella taustalla.

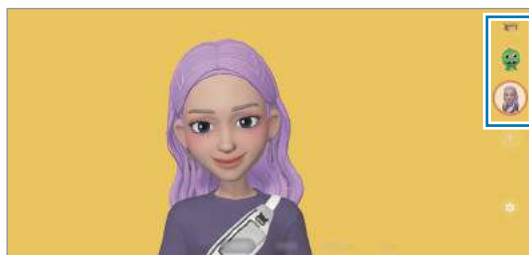

- 3 Ota kuva napauttamalla emoji-kuvaketta tai aloita videon kuvaaminen koskettamalla kuvaketta jonkin aikaa.
Voit tarkastella ja jakaa kuvaamiasi valokuvia ja videoita **Galleria**-sovelluksessa.

AR-emojitarrat

Kun luot AR-emoji-kuvia, emoji-ilmeitä ja -toimintoja sisältävät tarrat luodaan automaattisesti. Voit luoda myös omia tarroja muuttamalla ilmettä tai taustaa. Voit käyttää omia emoji-tarrojasi jossakin yhteisöpalvelussa tai lähettäessäsi viestejä.

Omien tarrojen luominen

- 1 Avaa **AR-alue**-sovellus ja napauta **AR-emojitarrat**.
- 2 Napauta **+** tarraluettelon yläreunassa.
- 3 Muokkaa tarroja haluamallasi tavalla ja napauta **Tallenna**.
Voit käyttää luomiasi tarroja tarraluettelon yläosassa.


AR-EMOJI-tarrojen poistaminen

Avaa **AR-alue**-sovellus ja napauta **AR-emojitarrat** → ☰ → **Muokkaa**. Valitse emoji-tarrat, jotka haluat poistaa, ja napauta **Poista**.

Omien AR-EMOJI-tarrojen käyttäminen keskusteluissa

Voit käyttää omia emoji-tarrojasi keskustelun aikana viesteissä tai yhteisöpalveluissa. Seuraavat toiminnot ovat esimerkki omien emoji-tarrojesi käyttämisestä **Viestit**-sovelluksessa.

- 1 Kun luot viestiä **Viestit**-sovelluksessa, napauta 😊 Samsung-Näppäimistössä.
- 2 Napauta emoji-kuvaketta.
- 3 Valitse jokin emoji-tarroistasi.
Emoji-tarra lisätään.

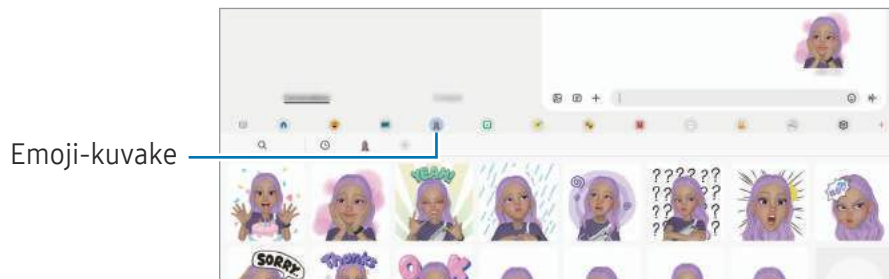

AR-piirros


(Videoiden kuvaaminen AR-toiminnolla)


Tallenna hauskoja videoita, joissa on virtuaalista käsinkirjoitusta tai piirroksia kasvoissa tai missä tahansa muualla. Kun kamera tunnistaa kasvot tai tilan, kasvojen piirrokset seuraavat kasvoja niiden liikkessa ja tilan piirrokset kiinnittyvät samaan paikkaan, vaikka kameraa liikutettaisiinkin.

1 Avaa **AR-alue**-sovellus ja napauta **AR-piirros**.

Kun kamera tunnistaa kohteen, tunnistusalue tulee näyttöön.

2 Kirjoita tai piirrä tunnistusalueelle.

- Jos vaihdat takakameraan, voit kirjoittaa tai piirtää myös tunnistusalueen ulkopuolelle.
- Jos napautat  ja aloitat sitten piirtämisen, voit tallentaa piirtämisesi.

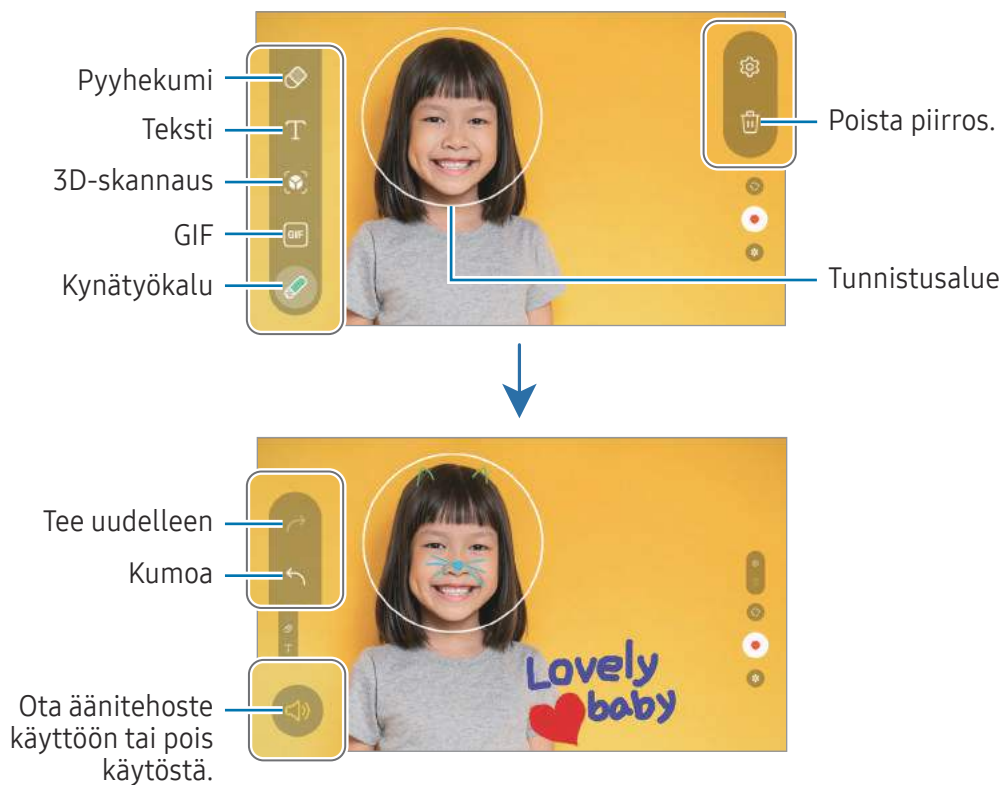

3 Aloita videon tallentaminen napauttamalla .

4 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .

Voit tarkastella videota ja jakaa sen **Galleria**-sovelluksessa.

 Esikatselunäytön toiminnot voivat vaihdella käytettävän kameran mukaan.

Bixby

Esittely

Bixby on käyttöliittymä, jonka avulla voit käyttää laitetta tavallista kätevämmiin.

Voit puhua Bixbylle tai kirjoittaa tekstiä. Bixby käynnistää haluamasi ominaisuuden tai näyttää haluamasi tiedot. Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/bixby.



Bixby on saatavilla vain tietyillä kielillä, eikä se ehkä ole saatavilla omalla alueellasi.


Bixbyn käynnistäminen

Voit käynnistää Bixby-sovelluksen painamalla sivupainiketta jonkin aikaa. Bixby-sovelluksen esittelysivu tulee näkyviin. Kun olet valinnut Bixbyn kanssa käytettävän kielen, kirjaudu Samsung-tiliisi ja suorita määrittys loppuun noudattamalla näytön ohjeita, kunnes Bixby-näyttö tulee näkyviin.

Bixbyn käyttäminen

Paina sivupainiketta jonkin aikaa ja sano Bixbylle, mitä haluat. Voit myös sanoa aktivointilauseen ja sanoa sitten, mitä haluat.


Paina sivupainiketta jonkin aikaa ja sano esimerkiksi "How's the weather today?" Sää tiedot tulevat näyttöön.

Jos Bixby kysyy sinulta kysymyksen keskustelun aikana, voit jatkaa puhumista Bixbyn kanssa painamatta sivupainiketta tai napauttamatta .

Jos et löydä Bixby-sovelluksen kuvaketta () Sovellukset-näytössä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Bixby** ja ota sitten **Näytä Bixby Sovellukset-näytössä** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Bixbyn aktivoiminen puheen avulla

Voit aloittaa keskustelun Bixbyn kanssa sanomalla "Hi, Bixby" tai "Bixby". Rekisteröi äänesi, jotta Bixby vastaa siihen.

- 1 Avaa **Bixby**-sovellus ja napauta  → **Voice wake-up**.
- 2 Ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 3 Valitse haluamasi aktivointilause **Wake-up phrase** -kohdassa.
- 4 Ota **Respond to my voice** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 5 Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Nyt voit sanoa aktivointilauseen ja aloittaa keskustelun.

Viestintä tekstiä kirjoittamalla

Jos ääntäsi ei tunnisteta meluisan ympäristön vuoksi tai jos olet tilanteessa, jossa puhuminen on vaikeaa, voit kommunikoida Bixbyn kanssa tekstin avulla.

Avaa **Bixby**-sovellus, napauta  ja kirjoita sitten, mitä haluat.

Viestinnän aikana Bixby myös vastaa sinulle tekstin avulla äänipalautteen sijaan.

Bixby Vision

Esittely


Bixby Vision on palvelu, joka tarjoaa erilaisia kuvantunnistukseen perustuvia toimintoja. Bixby Visionin avulla voit etsiä tietoja tunnistamalla kohteita. Voit käyttää Bixby Visionin erilaisia hyödyllisiä toimintoja.



- Kuvan koko, muoto tai tarkkuus voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä tai että hakutulokset ovat virheellisiä.
- Samsung ei vastaa Bixby Vision -sovelluksen tarjoamista tuotetiedoista.

Bixby Vision -sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä Bixby Vision -sovellus seuraavilla tavoilla.

- Napauta **Kamera**-sovelluksen kuvaustilaluettelossa **LISÄÄ** ja napauta **BIXBY VISION**.
- Valitse **Galleria**-sovelluksessa kuva ja napauta .
- Kosketa **Samsung Internet** -sovelluksessa kuvaa jonkin aikaa ja napauta **Hae Bixby Visionilla**.
- Jos olet lisännyt Bixby Vision -sovelluksen kuvakkeen Sovellukset-näyttöön, avaa **Bixby Vision** -sovellus.

Bixby Vision -toiminnon käyttäminen

1 Käynnistä Bixby Vision.

2 Valitse toiminto, jota haluat käyttää.

- **KÄÄNNÄ**: Tunnista asiakirjojen tai kuvien teksti ja käänä se.
- **TEKSTI**: Tunnista asiakirjojen tai kuvien teksti ja poimi se.
- **TIETOJA**: Voit etsiä tunnistettua kohdetta muistuttavia kuvia ja niihin liittyviä tietoja Internetistä.




Käytettävissä olevat toiminnot ja hakutulokset voivat vaihdella alueen tai operaattorin mukaan.

Moni-ikkuna


(Useiden sovellusten käyttäminen samanaikaisesti)

Esittely

Käytä enintään kolmea sovellusta samanaikaisesti jaetun näytön näkymässä. Voit käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti myös ponnahtusikkunanäkymässä.

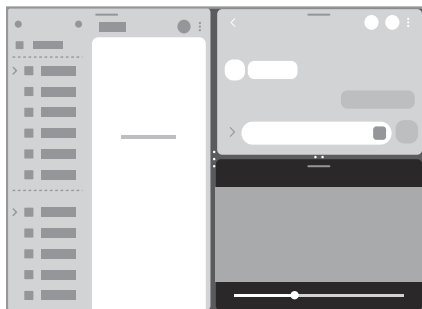

Jaetun näytön näkymä

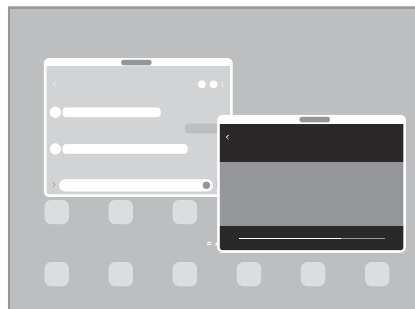

Ponnahtusikkunanäkymä



Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.



Jaetun näytön näkymä

- 1 Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäintä.
- 2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, napauta sovelluksen kuvaketta ja napauta sitten **Avaa jaetun näytön näkymässä**.
Voit myös vetää sovelluksen kohtaan **Avaa pudottamalla tänne**.
- 3 Valitse avattava sovellus sovellusluettelossa.

Sovellusten avaaminen Reunapaneelistä

- 1 Vedä sovelluksen käytön aikana Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohti.
- 2 Vedä sovellusta vasemmalle ja pudota se sitten kohtaan **Avaa pudottamalla tänne**.
Valittu sovellus avautuu jaetun näytön näkymässä.



Voit asettaa sovelluksen avautumaan jaetun näytön näkymässä, kun sitä napautetaan kerran. Napauta  →  ja napauta **Napauta** kohdassa **Avaa jaetun näytön näkymässä**. Jos otat **Näytä viimeksi käyt. sovellukset** -kytkimen käyttöön napauttamalla sitä, voit avata viimeksi käytetyt sovellukset jaetun näytön näkymässä Reunapaneelistä.

Sovellusparien lisääminen

Voit lisätä usein tarvitsemasi sovellukset sovelluspariksi ja avata ne yhdessä jaetun näytön näkymään yhdellä napautuksella.

- 1 Napauta jaetun näytön näkymässä sovellusikkunoiden välissä olevia ympyröitä.
- 2 Napauta ☆.
- 3 Valitse sijainti, johon sovelluspari lisätään.
Jaetun näytön näkymässä käyttämäsi sovellukset tallennetaan valitsemaasi sijaintiin sovellusparina.

Ikkunan koon muuttaminen

Voit säätää sovellusikkunoiden kokoa vetämällä ikkunoiden välissä olevia ympyröitä.

Kun vedät sovellusikkunoiden välissä olevat ympyrät näytön reunaan, ikkuna suurennetaan.

Ponnahdusikkunanäkymä

- 1 Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäintä.
- 2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, napauta sovelluksen kuvaketta ja napauta sitten **Avaa ponnahdusikkunanäkymässä**.
Voit myös vetää sovelluksen kohtaan **Pudota tänne ponnahdusnäkyä varten**.
Sovelluksen näyttö tulee ponnahdusikkunanäkymään.
Jos napautat kotinäppäintä ponnahdusikkunan käytön aikana, ikkuna pienennetään ja näytetään sovelluksen kuvakkeena. Kun haluat käyttää ponnahdusikkunaa uudelleen, napauta sovelluksen kuvaketta.

Sovellusten avaaminen Reunapaneelistä

- 1 Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden.
- 2 Vedä sovellusta vasemmalle ja pudota se sitten kohtaan **Pudota tänne ponnahdusnäkyä varten**.
Valittu sovellus avautuu ponnahdusnäkyä.

Ponnahdusikkunoiden siirtäminen


Voit siirtää ponnahdusikkunaa napauttamalla ikkunan työkaluriviä ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

Samsung Internet

Voit selata Internetiä, etsiä tietoja ja merkitä kirjanmerkillä haluamasi Internet-sivut, minkä jälkeen voit käyttää niitä kätevästi.


- 1 Avaa **Samsung Internet** -sovellus.
- 2 Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten **Siirry**.


Voit käyttää työkalurivejä pyyhkäisemällä hieman alaspäin näytössä.

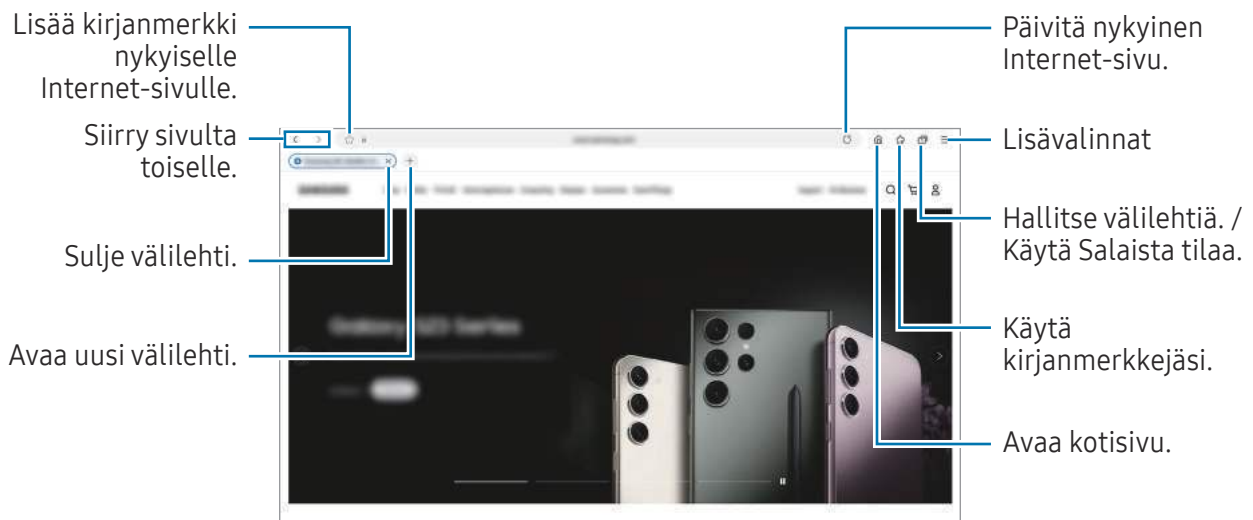

Salaisen tilan käyttäminen

Jos määrität Salaisen tilan salasanan, voit estää muita käyttämästä hakuhistoriaa, selaushistoriaa, kirjanmerkkejä ja tallennettuja sivuja.

- 1 Napauta  → **Ota salainen tila käyttöön**.
- 2 Ota **Lukitse salainen tila** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä, napauta **Aloita** ja määritä sitten Salaisen tilan salasana.

Salaisessa tilassa laite vaihtaa työkalurivien värejä. Voit poistaa Salaisen tilan käytöstä napauttamalla  → **Poista salainen tila käytöstä**.

 Salaisessa tilassa ei voi käyttää joitakin toimintoja, kuten ruudunkaappausta.

Samsung Health

Esittely


Samsung Health -sovellus auttaa sinua hallitsemaan hyvinvointiasi ja kuntoasi. Voit asettaa kuntotavoitteita, seurata edistymistäsi ja pitää kirjaa yleisestä hyvinvoinnista ja kunnostasi. Voit myös verrata askeltietojasi muiden Samsung Health -sovellusten käyttäjien kanssa ja tarkastella terveysvihjeitä.

Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Health -sovelluksen käyttäminen

Avaa **Samsung Health** -sovellus. Kun käytät tätä sovellusta ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Voit lisätä kohteita Samsung Health -alkunäyttöön napauttamalla  → **Muokkaa alkunäyttöä**.

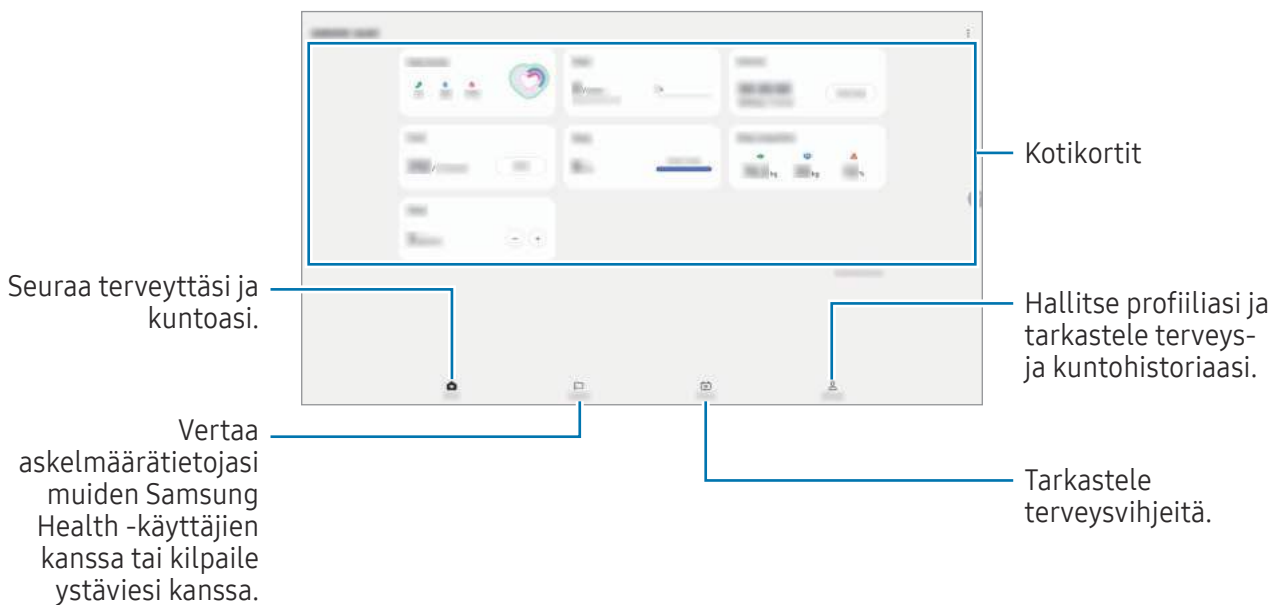


- Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
- Jos käytät askelkorttia matkustaessasi autossa tai junassa, tärinä voi vaikuttaa askelmäärään.

Samsung Notes


Esittely

Voit luoda muistiinpanoja kirjoittamalla tekstiä näppäimistöltä tai käsinkirjoittamalla tai piirtämällä näyttöön. Voit lisätä muistiinpanoihin myös kuvia tai äänitallenteita.

Muistiinpanojen luominen

1 Avaa **Samsung Notes** -sovellus, napauta  ja luo muistiinpano.



2 Kun muistiinpanon luominen on valmis, tallenna se napauttamalla paluunäppäintä.
Jos haluat tallentaa muistiinpanon toiseen tiedostomuotoon, napauta  → **Tallenna tiedostona.**


Muistiinpanojen poistaminen

Kosketa poistettavaa muistiinpanoa jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista.**

Muistiinpanojen luominen käsinkirjoituksella


Piirrä tai kirjoita omalla käsialallasi muistiinpanon luontinäytössä.

Voit syöttää käsinkirjoituksen tavallista suurempana, jos suurennat näyttöä levittämällä kahta sormeasi.

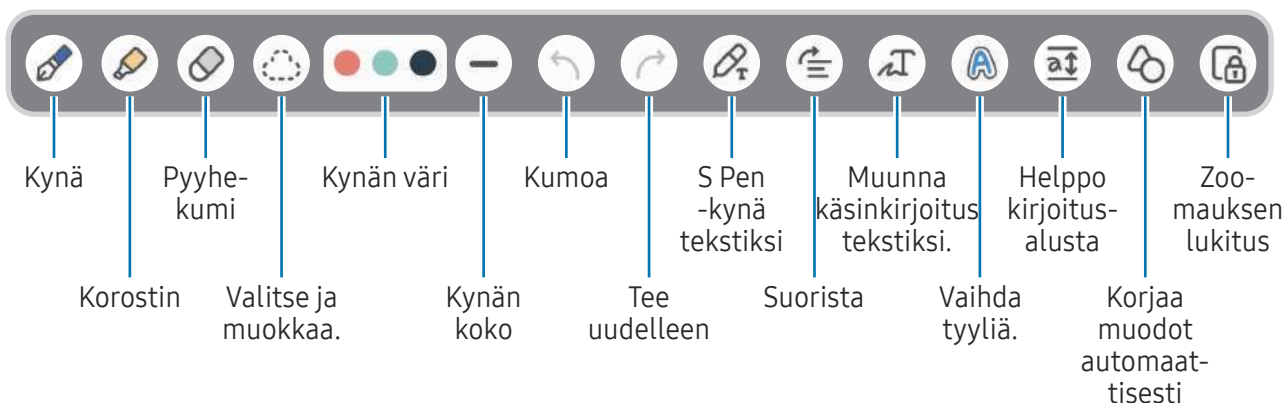

 Jos sormisyöttö ei toimi, napauta  → **Sormella piirto käytössä.**

Pyyhekumin käyttäminen

Kun haluat pyyhkiä käsinkirjoitusta muistiinpanosta, napauta  ja valitse pyyhittävä alue. Voit myös pitää S Pen -painiketta painettuna ja valita alueen.



Voit muuttaa pyyhekumin tyyppiä napauttamalla  vielä kerran.

- **Viivan poistaja:** Pyyhi valitsemasi viiva.
- **Alueen poistaja:** Pyyhi vain valitsemasi alue. Voit säätää pyyhekumin kokoa vetämällä koonsäätöpalkkia.

 Toivottua osaa ei ehkä pienelläkään pyyhekumilla voi poistaa tarkasti.


Käsinkirjoitettujen muistiinpanojen muokkaaminen

Voit muokata käsinkirjoitettuja muistiinpanoja eri muokkaustoiminnoilla, esimerkiksi leikkaamalla tai siirtämällä tai muuttamalla niiden kokoa.

- 1 Jos muistiinpanossa on käsinkirjoitusta, napauta . Voit muuttaa valinnan muotoa napauttamalla  vielä kerran.

2 Napauta lähdealuetta, jonka haluat valita, tai piirrä sen ympärille viiva.

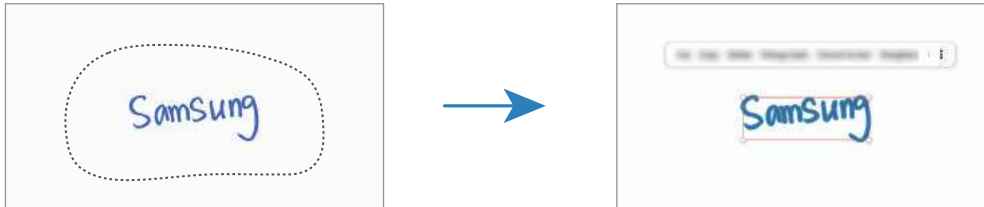


- Jos haluat siirtää lähdealueen toiseen paikkaan, valitse lähdealue ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
- Voit muuttaa valinnan kokoa napauttamalla lähdealuetta ja vetämällä näyttöön tulevan kehyksen kulmasta.




3 Muokkaa lähdealuetta käytettävissä olevilla toiminnoilla.

Käsinkirjoituksen muuntaminen tekstiksi

Napauta  ja kirjoita näyttöön S Pen -kynällä. Käsinkirjoitus korvataan heti tekstillä.

Kun olet kirjoittanut näyttöön, napauta . Toiminnot tulevat näkyviin esikatseluikkunaan. Jos vedät  - tai  -kuvaketta, voit valita haluamasi käsinkirjoituksen. Korvaa käsinkirjoitus tekstillä napauttamalla **Muunna**.

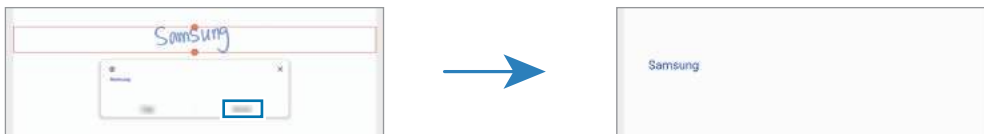

Sisällön suoristaminen vaakasuuntaisesti


Voit suoristaa käsinkirjoituksesi ja piirroksesi vaakasuuntaisesti.

Kun olet kirjoittanut tai piirtänyt näyttöön, napauta .

Tyylin vaihtaminen

Voit vaihtaa käsinkirjoituksen ja piirrosten tyyliä.

Kun olet kirjoittanut tai piirtänyt näyttöön, napauta **A** kahdesti ja valitse haluamasi väri tai viivan leveys. Osoita sitten S Pen -kynällä kohtaa, jossa haluat käyttää tyyliä. Kun **→**-kuvake on näkyvässä, napauta kohtaa, jossa haluat vaihtaa tyyliä.

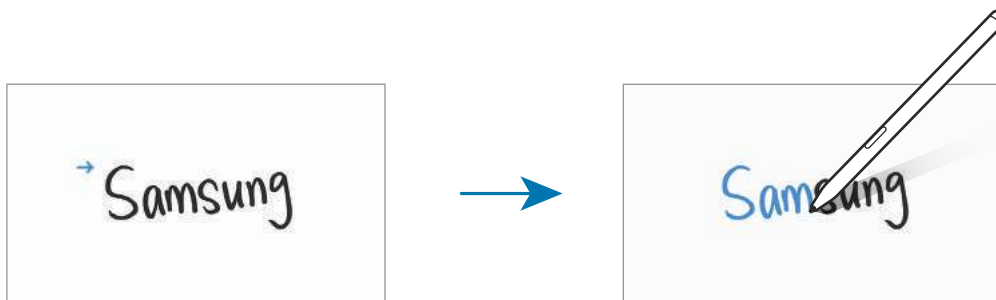

Helpon kirjoitusalueen käyttäminen

Napauta muistiinpanon luontinäytössä **a†**. Syöttökenttää suurennetaan, ja se näyttää helpolta kirjoitusalueelta.



Muotojen automaattinen korjaaminen

Napauta **↻** ja piirrä muoto. Muoto korjataan.

Äänen tallentaminen muistiinpanoihin

Voit tallentaa ääntäsi muistiinpanon luomisen aikana, minkä jälkeen sisältö synkronoidaan äänitallenteen kanssa.

Napauta muistiinpanon luontinäytössä **🔗** → **Äänitallenne** ja luo muistiinpano.


Valitse muistiinpano luettelosta ja aloita sitten tallenteen toisto napauttamalla **▶**. Tallennuksen aikana luomasi sisältö näkyy näytössä tallenteen toiston aikana.

Muistioiden lisääminen PDF-tiedostoihin

Avaa **Samsung Notes** -sovellus, napauta  ja valitse sitten jokin PDF-tiedosto. Voit lisätä muistioita PDF-tiedostoon.

Muistiinpanon kiinnittäminen alkunäyttöön

Kiinnittämällä muistiinpanon alkunäyttöön voit tarkastella sitä tai avata sen ja muokata sitä.

- 1 Avaa **Samsung Notes** -sovellus.
- 2 Valitse muistiinpano ja napauta  → **Lisää kohteeseen** → **Alkunäyttö**.
Muistiinpano lisätään alkunäyttöön.

Sisällön leikkaaminen


Voit lisätä muistiinpanoon sisältöä, kuten verkkosivuston linkin tai kuvan.

- 1 Jos haluat leikata sisältöä **Samsung Internet**-, **Viestit**- tai **Galleria**-sovelluksen käytön aikana, avaa **Samsung Notes** -sovellus jaetun näytön näkymässä tai ponnahdusnäkymässä. Lisätietoja jaetun näytön näkymästä ja ponnahdusnäkymästä on kohdassa [Moni-ikkuna](#).

Voit myös painaa S Pen -painiketta jonkin aikaa ja kaksoisnapauttaa näyttöä, tai voit avata ilmakomentopaneelin ja napauttaa **Luo muistiinpano**.

Käytettävissä olevat asetukset näkyvät muistiinpanon luontinäytön alareunassa.

- 2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

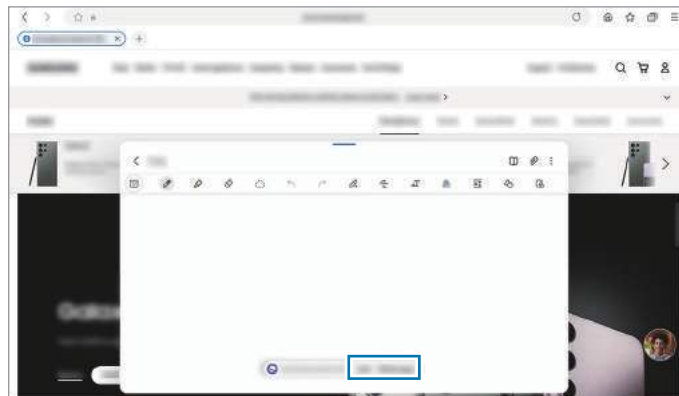




Samsung Members

Samsung Members tarjoaa asiakkaille tukipalveluja, kuten laiteongelmien vianmäärittystä, ja sallii käyttäjien lähettää kysymyksiä ja virheraportteja. Voit myös jakaa tietoja muiden Galaxy-käyttäjien yhteisön jäsenten kanssa tai tarkastella uusimpia uutisia ja vihjeitä. **Samsung Members** -sovelluksen avulla voit ratkaista ongelmia, joihin voit törmätä laitteen käytön aikana.

Samsung Kids

Voit estää lasten pääsyn tiettyihin sovelluksiin, asettaa käyttöajat ja määrittää asetukset, jotta laitteen käyttö on lapsille turvallista ja hauskaa.

Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten  (**Kids**). Jos pikapaneelissa ei ole painiketta  (**Kids**), napauta  ja lisää painike vetämällä sitä. Kun käynnistät Samsung Kids -toiminnon ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.


Valitse Samsung Kids -näytössä sovellus, jota haluat käyttää.




Esimääritettyä näytönlukitustapaa tai luotua PIN-koodia käytetään, kun **Lapsilukko**-ominaisuus oietaan käyttöön tai Samsung Kids suljetaan.

Lapsilukko-ominaisuuksien käyttäminen

Voit määrittää Samsung Kidsin asetukset ja tarkastella käyttöhistoriaa.

Napauta Samsung Kids -näytössä  → **Lapsilukko** ja anna avauskoodi.

Samsung Kids -toiminnon sulkeminen

Voit sulkea Samsung Kidsin napauttamalla paluunäppäintä tai napauttamalla  → **Sulje Samsung Kids** ja antamalla sitten avauskoodisi.

Samsung Global Goals

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen vuonna 2015 asettamat maailmanlaajuiset kestävä kehityksen tavoitteet koostuvat tavoitteista, joilla pyritään luomaan kestävä yhteiskunta. Näillä tavoitteilla on mahdollista poistaa köyhyys, torjua eriarvoisuutta ja pysäyttää ilmastonmuutos.

Samsung Global Goalsin avulla saat lisätietoja maailmanlaajuisista tavoitteista ja voit liittyä tulevaisuuden parantamiseen pyrkivään liikkeeseen.

Samsung TV Plus

Valitse kanavat kuten TV:tä käyttäessäsi, ja nauti erilaisista videosisällöistä maksutta.

Avaa **Samsung TV Plus** -sovellus.



Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

Galaxy Shop

Voit siirtyä Samsung-sivustoon ja tarkastella erilaisia tuotteisiin liittyviä tietoja.

Avaa **Galaxy Shop** -sovellus.



Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

PENUP



PENUP on yhteisöpalvelu, joka on tarkoitettu S Pen -kynällä piirrettyjen piirrosten jakamiseen. Voit lähettää oman piirroksesi, tarkastella muiden piirroksia ja saada hyödyllisiä piirustusvihjeitä.

Avaa **PENUP**-sovellus.

Kalenteri




Voit hallita aikatauluasi syöttämällä tulevat tapahtumat kalenteriisi.

Tapahtumien luominen

- 1 Avaa **Kalenteri**-sovellus ja napauta  tai kaksoisnapauta päivämäärää.
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta .
- 2 Anna tapahtuman tiedot ja napauta **Tallenna**.

Tapahtumien synkronoiminen tilien kanssa

- 1 Avaa **Asetukset**, napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Hallitse tilejä** ja valitse sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan.
- 2 Napauta **Synkronoi tili** ja ota **Kalenteri**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Voit lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, avaamalla **Kalenteri**-sovelluksen ja napauttamalla  →  → **Kalentereiden hallinta** → . Valitse sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan, ja kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, tilin nimen vieressä näkyy sininen ympyrä.

Reminder

(Ilmoitusten vastaanottaminen tehtäviä varten)

Voit tallentaa tehtäviä muistutuksiksi ja vastaanottaa ilmoituksia määrittämäsi ehdon mukaisesti.



- Jotta saat tarkemmat ilmoitukset, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
- GPS-toiminnon on oltava käytössä, jotta sijaintimuistutuksia voi käyttää. Sijaintimuistutusten käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.

Reminder-sovelluksen käynnistäminen

Avaa **Kalenteri**-sovellus ja napauta ☰ → **Reminder**. Reminder-näyttö tulee näkyviin ja Reminder-sovelluskuvake (📌) lisätään Sovellukset-näyttöön.

Muistutusten luominen

- 1 Avaa **Reminder**-sovellus.
- 2 Napauta (+), anna tiedot ja napauta sitten **Tallenna**.

Muistutuksen merkitseminen valmiiksi

Napauta muistutusluettelossa ○ tai valitse muistutus ja napauta **Valmis**.

Muistutusten palauttaminen

Voit palauttaa suoritettut muistutukset.




- 1 Napauta muistutusluettelossa ☰ → **Valmis**.
- 2 Valitse luokka ja napauta ✎.
- 3 Valitse palautettava muistutus ja napauta **Palauta**.
Muistutukset lisätään muistutusluetteloon, ja saat muistutuksen uudelleen.

Muistutusten poistaminen

Voit poistaa muistutuksen valitsemalla muistutuksen ja napauttamalla **Poista**. Voit poistaa useita muistutuksia samalla kertaa koskettamalla jonkin aikaa muistutusta, merkitsemällä poistettavat muistutukset ja napauttamalla sitten **Poista**.


Ääninauhuri

Voit äänittää tai toistaa puhemuistioita.

- 1 Avaa **Ääninauhuri**-sovellus.
- 2 Aloita tallennus napauttamalla . Puhu mikrofoniin.
 - Siirrä äänitys taukotilaan napauttamalla .
 - Kun nauhoitat äänitallennetta, voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla **KIRJANMERKKI**.
- 3 Lopeta tallennus napauttamalla .
- 4 Anna tiedostonimi ja napauta **Tallenna**.

Äänitystilän vaihtaminen

Valitse Ääninauhurin näytön ylälaidasta jokin tila.

- **Normaali:** Tämä on normaali tallennustila.
- **Puhe tekstiksi:** Laite tallentaa äänesi ja samalla muuntaa sen näytössä näkyväksi tekstiksi. Saat parhaan tuloksen pitämällä laitetta lähellä suutasi ja puhumalla voimakkaasti ja selkeästi hiljaisessa paikassa.
 -  Jos puhemuistion järjestelmäkieli ei vastaa puhumaasi kieltä, laite ei tunnista puhettasi. Tällöin ennen tämän toiminnon käyttöä määritä puhemuistion järjestelmäkieli napauttamalla nykyistä kieltä.


Omat tiedostot

(Tiedostojen tarkistaminen ja hallinta)

Voit käyttää ja hallita laitteeseen tallennettuja tiedostoja.

Avaa **Omat tiedostot** -sovellus.

Voit tarkistaa tarpeettomat tiedot ja vapauttaa tallennustilaa laitteessa napauttamalla **Analysoi tallennustila**.

Voit etsiä tiedostoja tai kansioita napauttamalla .

Kello

Voit asettaa hälytyksiä, tarkistaa nykyisen ajan eri kaupungeissa ympäri maailman, ajastaa tapahtuman tai määrittää haluamasi kestoajan.


Avaa **Kello**-sovellus.

Laskin

Suorita aritmeettisia tai tieteellisiä peruslaskutoimituksia.

Avaa **Laskin**-sovellus.

Voit poistaa historian napauttamalla **Tyhjennä historia**.


Voit käyttää yksikönmuuntotyökalua napauttamalla . Voit muuntaa monia arvoja, kuten pinta-alan, pituuden tai lämpötilan arvoja, muihin yksiköihin.

Game Launcher

Game Launcher -toiminto kokoaa **Play Kauppa** -palvelusta ja **Galaxy Store** -kaupasta ladatut pelit yhteen paikkaan.

Avaa **Game Launcher** -sovellus ja valitse haluamasi peli.



- **Play Kauppa** -palvelusta ja **Galaxy Store** -kaupasta ladatut pelit tulevat automaattisesti näkyviin pelien käynnistysnäyttöön. Jos pelisi eivät ole näkyvissä, napauta **Omat pelit** →  → **Lisää pelejä**.
- Pelisuorituskykyä voidaan rajoittaa laitteen lämpötilan säätelemiseksi, jos lämpötila nousee tietyn tason yläpuolelle.

Pelin poistaminen Game Launcher -toiminnosta

Napauta **Omat pelit**, kosketa peliä jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista**.

Suorituskykytilan vaihtaminen

Voit muuttaa pelisuorituskykytilaa.

Avaa **Game Launcher** -sovellus, napauta **Lisää** → **Game Booster** → **Pelin optimointi** ja valitse sitten haluamasi tila.

- **Suorituskyky**: Tämä antaa erinomaisen suorituskyvyn pelejä pelattaessa. Jos käytät tätä tilaa, laite voi kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia.
- **Vakio**: Tämä tasapainottaa suorituskyvyn ja akun käyttöajan.
- **Virransäästö**: Tämä säästää akkuvirtaa pelejä pelattaessa.













Akkuvirran riittävyys voi vaihdella pelikohtaisesti.

Game Booster

(Peliympäristön määrittäminen)

Game Boosterin avulla voit parantaa pelien pelaamisympäristöä. Voit käyttää Game Boosteria pelien pelaamisen aikana.

Voit avata Game Booster -paneelin pelien pelaamisen aikana napauttamalla siirtymispalkissa . Jos siirtymispalkki on piilotettu, tuo se näkyviin vetämällä näytön alareunasta ylöspäin. Jos olet asettanut siirtymispalkin käyttämään **Pyyhkäisyyleet**-toimintoa, avaa ilmoituspaneeli ja napauta **Avaa Game Booster napauttamalla**.

-  : Lukitse kosketusnäyttö pelin pelaamisen ajaksi. Voit avata kosketusnäytön lukituksen vetämällä lukkokuvaketta mihin tahansa suuntaan.
 -  : Piilota siirtymispalkin näppäimet. Voit tuoda näppäimet näkyviin napauttamalla  siirtymispalkissa.
 -  : Tee ruudunkaappauksia.
 -  : Tallenna peli-istuntosi. Lopeta tallennus napauttamalla .
 -  : Määritä Game Boosterin asetukset.
 - **Prioriteettitila**: Aseta laite estämään saapuvat puhelut ja kaikki ilmoitukset hälytyksiä lukuun ottamatta, jotta pelaamisesi ei häiriinny.
 - **Pelin optimointi**: Vaihda suorituskykytilaa.
 - **Akku**: Tarkista akun jäljellä oleva käyttöaika.
 - **Lämpötila / Muisti**: Tarkista laitteen lämpötila ja muistin tila. Voit myös asettaa laitteen säätämään äänenvoimakkuutta tai videon kuvataajuutta automaattisesti, jotta laite ei ylikuumene ja jotta sovellukset eivät käynnisty taustalla, kun muisti ei riitä.
-  • Voit asettaa Game Booster -paneelin avautumaan siirtymispalkista, kun siirtymispalkin asetuksena on **Pyyhkäisyyleet**. Napauta Game Booster -paneelissa  → **Estä pelin aikana** ja ota **Siirtymiseleet**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella pelin mukaan.

Sovellusten avaaminen ponnahdusikkunoihin pelien pelaamisen aikana

Voit avata sovelluksia ponnahdusikkunoihin pelin pelaamisen aikana.

Napauta  ja valitse sovellus sovellusluettelosta.

SmartThings

Voit ohjata ja hallita älylaitteita ja IoT-tuotteita (Internet of Things, esineiden Internet).

Saat lisätietoja avaamalla **SmartThings**-sovelluksen ja napauttamalla **Valikko** → **Käyttöohjeet**.

1 Avaa **SmartThings**-sovellus.

2 Napauta **Laitteet** → **Lisää laite** tai **+**.

3 Valitse laite ja muodosta siihen yhteys noudattamalla näytön ohjeita.



- Yhdistämistapa voi vaihdella yhdistettävien laitteiden tyyppiin tai jaettavan sisällön mukaan.
- Yhdistettävissä olevat laitteet voivat määräytyä alueen mukaan. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.
- Samsungin takuu ei kata yhdistettyjen laitteiden omia ongelmia tai vikoja. Jos yhdistetyssä laitteessa ilmenee ongelmia tai vikoja, ota yhteys laitteen valmistajaan.

Sisällön jakaminen

Voit jakaa sisältöä eri jakotoimintojen avulla. Seuraavassa on esimerkki kuvien jakamisesta.

1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.

2 Napauta  ja valitse haluamasi jakotapa.






Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.




Quick Share

Sisällön jakaminen lähellä olevien laitteiden kanssa

Jaa sisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa Wi-Fi Direct- tai Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa sisältöä myös QR-koodin avulla.


1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.

2 Avaa toisessa laitteessa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja ota sitten  (**Quick Share**) käyttöön napauttamalla sitä. Jos pikapaneelissa ei ole painiketta  (**Quick Share**), napauta  ja lisää painike vetämällä sitä.

- 3 Napauta  → **Quick Share** ja valitse laite, johon kuva siirretään.
Kun haluat jakaa linkin QR-koodin kanssa, napauta  ja skanna QR-koodi.
 - 4 Hyväksy tiedostonsiirtopyyntö toisessa laitteessa.
-  Tämä ominaisuus ei tue videoiden jakamista televisioiden tai SmartThings-tuettujen laitteiden kanssa. Jos haluat katsella videoita televisiossa, käytä Smart View -toimintoa.



Jakaminen yhteystietojen avulla

Voit jakaa sisältöä yhteys henkilöidesi kanssa.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Napauta  → **Quick Share** → **Näytä yhteys henkilö** > ja valitse yhteystieto.


Yksityinen jakaminen

Voit salata sisällön ja jakaa sen muiden kanssa. Vastaanottaja ei voi tallentaa, kopioida eikä lähettää uudelleen jaettua sisältöä.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Napauta  → **Quick Share** →  → **Ota Yksityinen jako käyttöön**.
- 3 Valitse laite, johon kuva siirretään, tai napauta **Näytä yhteys henkilö** > ja valitse yhteystieto.

Tablet-laitteesi löytämään pystyvien henkilöiden määrittäminen

Voit määrittää, kenellä on oikeus löytää tablet-laitteesi ja lähettää siihen sisältöä.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten kuvaketta  (**Quick Share**).
- 2 Valitse toiminto.
 - **Ei keneltäkään:** Älä anna muiden löytää tablet-laitettasi.
 - **Vain yhteys henkilö:** Salli vain yhteys henkilöissäsi olevien Samsung-käyttäjien jakaa tietoja tablet-laitteesi kanssa.
 - **Kuka tahansa lähellä oleva:** Salli kaikkien lähellä olevien laitteiden jakaa tietoja tablet-laitteesi kanssa.

Music Share


Esittely

Music Share -toiminnon avulla voit jakaa tablet-laitteeseesi jo liitetyn Bluetooth-kaiuttimen toisen henkilön kanssa. Voitte myös kuunnella samaa musiikkia sinun Galaxy Buds -nappikuulokkeissasi ja toisen henkilön Galaxy Buds -nappikuulokkeissa.

Tämä toiminto on käytettävissä vain laitteissa, jotka tukevat Music Share -toimintoa.

Bluetooth-kaiuttimen jakaminen


Voitte kuunnella tablet-laitteessasi ja ystäväsi puhelimessa olevaa musiikkia Bluetooth-kaiuttimesi kautta.


- 1 Varmista, että tablet-laitteesi ja Bluetooth-kaiutin on yhdistetty.
Lisätietoja yhdistämisestä on kohdassa [Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa](#).
- 2 Avaa tablet-laitteessasi **Asetukset**, napauta **Yhteydet** → **Bluetooth** →  → **Lisäasetukset** ja ota sitten **Music Share** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
Voit käyttää lisätoimintoja, kuten määrittää, kenen kanssa laite jaetaan, napauttamalla **Music Share**.
- 3 Valitse kaiuttimesi ystäväsi puhelimessa Bluetooth-laitteiden luettelosta.
- 4 Hyväksy yhteyspyyntö omassa tablet-laitteessasi.
Kaiuttimesi jaetaan.
Kun aloitat musiikin toiston ystäväsi puhelimen kautta, tablet-laitteesi kautta toistettava musiikki keskeytetään.

Musiikin kuunteleminen yhdessä Galaxy Buds -nappikuulokkeilla

Voitte kuunnella omassa tablet-laitteessasi olevaa musiikkia omien Buds-nappikuulokkeidesi ja ystäväsi Buds-nappikuulokkeiden kautta.

Tämä ominaisuus on tuettu vain Galaxy Buds -sarjassa.


- 1 Varmista, että tablet-laitteesi, ystäväsi puhelin ja Buds-nappikuulokkeet on yhdistetty toisiinsa. Lisätietoja yhdistämisestä on kohdassa [Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa](#).
- 2 Avaa ystäväsi puhelimesta **Asetukset**, napauta **Yhteydet** → **Bluetooth** →  → **Lisäasetukset** ja ota sitten **Music Share** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Voit käyttää lisätoimintoja, kuten määrittää, kenen kanssa laite jaetaan, napauttamalla **Music Share**.
- 3 Avaa omassa tablet-laitteessasi ilmoituspaneeli ja napauta **Mediasisältö**.
- 4 Napauta **Music Share** ja valitse ystäväsi Buds-nappikuulokkeet löydettyjen laitteiden luettelosta.
- 5 Hyväksy yhteyspyyntö ystäväsi puhelimesta. Kun toistat musiikkia tablet-laitteesi kautta, voitte kuunnella sitä yhdessä molempien Buds-nappikuulokkeilla.

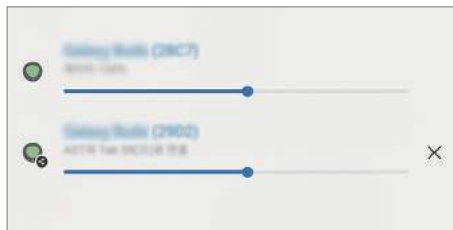

Smart View

(Peilaaminen television kuvaruudussa)

Voit katsella tablet-laitteessasi näytettävää sisältöä myös suuressa kuvaruudussa yhdistämällä tablet-laitteesi Screen Mirroring -toiminnolla varustettuun televisioon tai näyttöön.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten kuvaketta  (**Smart View**).
- 2 Valitse laite, johon tablet-laitteesi näyttö peilataan.

 Kun toistat videota Smart View -toiminnolla, tarkkuus voi vaihdella erimallisissa televisioissa.

Samsung Flow


Yhdistä tablet-laitteesi puhelimeen tai tietokoneeseen ja käytä niitä yhdessä esimerkiksi ilmoitusten tarkistamisessa ja sisällön jakamisessa.

Samsung Flow -sovellus on asennettava kumpaankin yhdistettävään laitteeseen. Jos Samsung Flow -sovellusta ei ole asennettu, lataa se **Galaxy Store**- tai **Play Kauppa** -palvelusta. Jos kyseessä on tietokone, voit ladata sen Microsoft Store -palvelusta.




Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin Samsung Android -laitteissa ja tietokoneissa, joissa on Windows 10 tai uudempi versio.

Yhdistäminen puhelimeen

- 1 Avaa puhelimesi Samsung Flow -sovellus.
- 2 Avaa tablet-laitteessasi **Samsung Flow** -sovellus ja napauta **Yhdistä puhelimeen**.
Jos tablet-laitteesi on yhdistetty tietokoneeseen, napauta  → **Yhdistä puhelimeen**.
- 3 Valitse puhelimesi löydettyjen laitteiden luettelosta.
Jos näyttöön tulee yhteystavan valinnan ponnahdusikkuna, valitse haluamasi tapa.
- 4 Vahvista todentamisavain kummassakin laitteessa.
Laitteet yhdistetään.

Yhdistäminen tietokoneeseen

- 1 Avaa tablet-laitteessasi **Samsung Flow** -sovellus ja napauta **Yhdistä tietokoneeseen**.
Jos tablet-laitteesi on yhdistetty puhelimeen, napauta  → **Yhdistä tietokoneeseen**.
- 2 Avaa tietokoneessasi Samsung Flow -sovellus ja napauta **Aloita**.
- 3 Valitse tablet-laitteesi löydettyjen laitteiden luettelosta.
Jos näyttöön tulee yhteystavan valinnan ponnahdusikkuna, valitse haluamasi tapa.
- 4 Vahvista todentamisavain kummassakin laitteessa.
Laitteet yhdistetään.

Päivän ohjelma


Esittely

Voit käyttää tablet-laitettasi kuvakehyksenä tai ilmoitustauluna, kun se latautuu USB-kaapelin tai lataustelakan avulla. Voit tehdä diaesityksen haluamistasi kuvista ja tarkistaa tietoja, kuten kellonajan, säätiedot tai kalenterisi. Voit myös luoda muistiinpanon ja hallita musiikkia sen käytön aikana.



Päivän ohjelma -sovelluksen käynnistäminen

1 Lataa laitetta USB-kaapelin tai lataustelakan avulla.

 Kun haluat kytkeä laitteen lataustelakkaan, liu'uta laite lataustelakkaan niin, että laitteen liittimet ja lataustelakan latausliitännät koskettavat toisiaan.

2 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta **Käynnistä Päivän ohjelma napauttamalla tätä**.
Päivän ohjelma -päänäyttö tulee näkyviin, ja voit tarkistaa kellon, sään tai kalenterin.

Päivän ohjelma -sovelluksen käyttäminen

Kuvaesityksen toistaminen

Voit käyttää laitettasi kuvakehyksenä. Voit asettaa haluamasi kuvat toistettaviksi diaesityksinä Päivän ohjelma -sovelluksessa.


Toista diaesitys pyyhkäisemällä oikealle Päivän ohjelma -päänäytössä.



Kun haluat valita kuvia diaesityksenä näytettäväksi, käynnistä **Asetukset**-sovellus, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Päivän ohjelma** → **Diaesitys** → **Albumit** ja valitse sitten albumi.

Muistiinpanon tekeminen Päivän ohjelma -sovelluksessa

Voit käyttää laitettasi ilmoitustauluna ja tehdä muistiinpanon Päivän ohjelma -sovelluksessa.

- 1 Pyyhkäise vasemmalle Päivän ohjelma -päänäytössä ja napauta .
- 2 Valitse kynä ja kirjoita tai piirrä näyttöön.
- 3 Napauta **Valmis**.
Tekemäsi muistiinpano kiinnitetään Päivän ohjelma -sovellukseen.

Musiikin ohjaaminen

Voit ohjata musiikin toistoa Päivän ohjelma -sovelluksessa.

Napauta  ja valitse sovellus, jolla ohjataan toistoa.

Päivän ohjelma -sovelluksen asetusten määrittäminen

Voit määrittää Päivän ohjelma -sovelluksen asetukset ja tehdä Päivän ohjelma -sovelluksesta yksilöllisen.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Päivän ohjelma**.

- **Aika, sää ja kalenteri:** Muuta Päivän ohjelma -päänäytön asetusta.
- **Muistio:** Ota Päivän ohjelma -sovelluksen muistio käyttöön tai poista se käytöstä.
- **SmartThings:** Aseta laite näyttämään SmartThings-laitteet ja -toiminnot Päivän ohjelma -sovelluksessa.
- **Diaesitys:** Valitse diaesitykseen lisättävät kuvat ja muuta diaesityksen asetuksia, kuten kuvien järjestystä, siirtymänopeutta ja tyyliä. Voit myös asettaa diaesityksessä näkyvät kello- tai säätiedot.
- **Musiikki:** Ota Päivän ohjelma -sovelluksen musiikkiohjaintoiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Lataa akku tai napauta kuvaketta:** Latauksen aikana Päivän ohjelma -painike (🔌) lisätään navigointipalkkiin.
 - **Lisää Päivän ohj. Sovell.-näyttöön:** Päivän ohjelma -painike (🔌) lisätään Sovellukset-näyttöön.
 - **Käynnistä automaattisesti, kun liitettyä USB-laturiin:** Päivän ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun laitetta ladataan USB-kaapelilla.
- **Sama kuin näytönsäästäjä:** Käytä Päivän ohjelmaa näytönsäästäjänä.
- **Tumma tila:** Käytä tummaa tilaa Päivän ohjelmassa. Voit myös määrittää aikataulun tumman tilan käyttöä varten.
- **Poista käytöstä aikataulun mukaan:** Aseta aikataulu, jonka mukaisesti Päivän ohjelma -sovellus suljetaan. Kun aktivoit tämän toiminnon, napauta **Aseta aika** ja määritä Päivän ohjelma -sovelluksen sulkemisaika.
- **Tietoja Päivän ohjelmasta:** Tarkista Päivän ohjelma -versiotiedot ja oikeudelliset tiedot.
- **Ota meihin yhteyttä:** Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä.

Päivän ohjelma -sovelluksen sulkeminen

Voit sulkea Päivän ohjelma -sovelluksen napauttamalla kotinäppäintä tai paluunäppäintä.

Linkki Windowsiin

(Laitteen käyttäminen tietokoneyhteyden kautta)

Voit käyttää mobiililaitteessa olevia tietoja, kuten sovelluksia tai kuvia, Windows-tietokoneessa.



- On suositeltavaa käyttää Windowsin uusinta versiota ja **Puhelinlinkki**-sovellusta, jotta tätä toimintoa voi käyttää täydellisesti.
- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää Microsoft-tiliä. Kun luot Microsoft-tilin, voit kirjautua kaikkiin Microsoftin laitteisiin ja palveluihin, kuten Microsoft Office -sovelluksiin ja Windows 10:een.

Yhdistäminen tietokoneeseen


- 1 Avaa mobiililaitteessasi **Asetukset** ja napauta **Yhdistetyt laitteet** → **Linkki Windowsiin**.
- 2 Viimeistele yhteys noudattamalla näytön ohjeita.



Lisätietoja on osoitteessa <https://aka.ms/setuptlw>.

Mobiililaitteesi tietojen ja ilmoitusten käyttäminen tietokoneessa

Avaa **Puhelinlinkki**-sovellus tietokoneessa ja valitse haluamasi luokka.

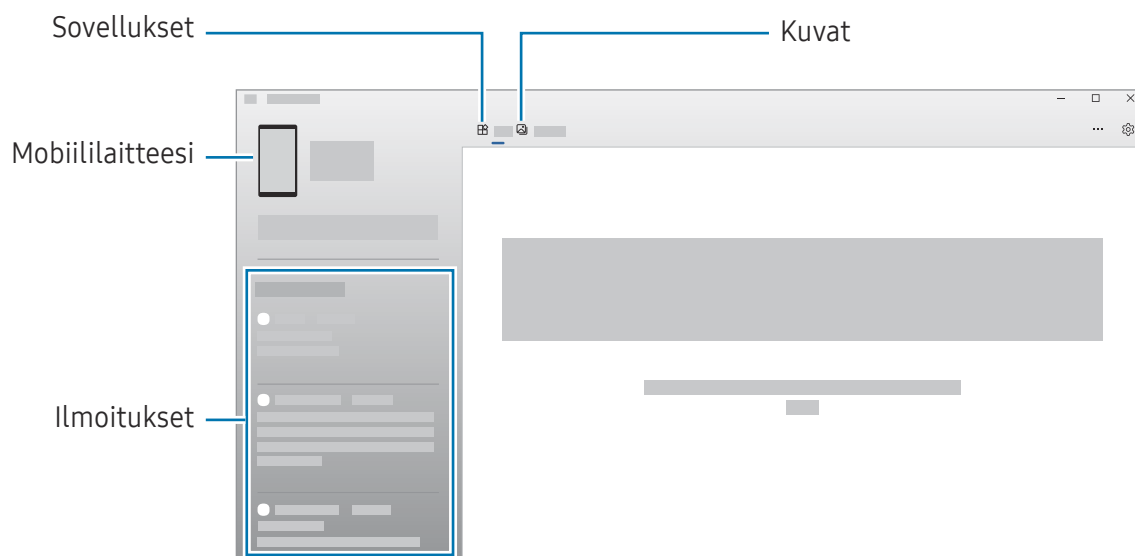


Käytettävissä olevat toiminnot ja valikot voivat vaihdella laitteen ohjelmistoversion, sovellusversion tai mallin mukaan.

Samsung DeX

Esittely

Samsung DeX -toiminnon avulla voit käyttää tablet-laitettasi tietokoneen tapaan yhdistämällä tablet-laitteen ulkoiseen näyttöön, kuten televisioon, näyttölaitteeseen tai näppäimistökoteloon. Suorita tablet-laitteessasi haluamasi tehtävät suuressa näytössä näppäimistön ja hiiren avulla. Voit käyttää tablet-laitettasi samanaikaisesti Samsung DeX -toiminnon käytön kanssa.

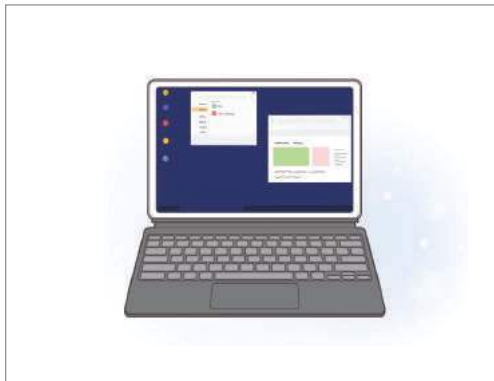

Tablet-laitteen näytössä



Ulkoisessa näytössä



Käytä vain Samsungin toimittamia virallisia Samsung DeX -tuettuja lisävarusteita. Niiden varusteiden käyttämisestä, joita ei virallisesti tueta, aiheutuvat ongelmat ja toimintahäiriöt eivät kuulu takuun piiriin.


Laitteiden yhdistäminen ja Samsung DeX -toiminnon käynnistäminen


Liittäminen näppäimistökoteloon

Voit käyttää tablet-laitettasi tietokoneen tapaan kytkemällä näppäimistökotelon.

Kiinnitä laitteen näppäimistöelakan portti siten, että se kiinnittyy näppäimistökotelon liittimeen.

Kun napautat **Aloita**, Samsung DeX -näyttö tulee näkyviin.

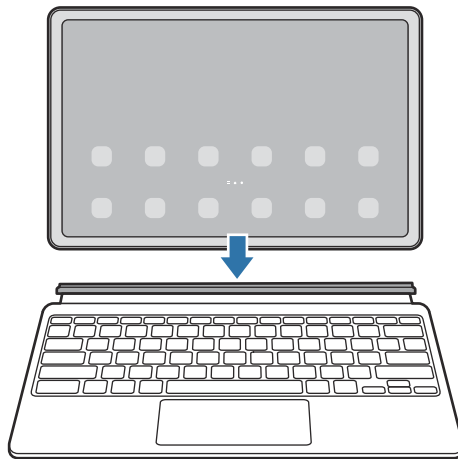


- Jos haluat asettaa laitteen siirtymään Samsung DeX -toimintoon automaattisesti, kun näppäimistökotelo liitetään, avaa **Asetukset**, napauta **Yhdistetyt laitteet** → **Samsung DeX** ja ota sitten **Käynnistä autom.**, kun **kirjankansinäpp. on yhdistetty** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- Näppäimistökoteloä käyttäessäsi voit käynnistää Samsung DeX:n yksinkertaisella näppäinyhdistelmällä (**Fn + DeX**).
- Voit käynnistää Samsung DeX -toiminnon pika-asetuksista ilman näppäimistökoteloä. Pyyhkäise alaspäin ilmoituspaneelissa ja napauta  (**DeX**).
- Jos haluat käyttää laitetta pystysuorassa, kiinnitä näppäimistökotelon takaosa laitteen takaosaan.

Yhdistäminen langallisesti ulkoiseen näyttöön

Voit kytkeä tablet-laitteesi ulkoiseen näyttöön HDMI-sovittimen (USB-tyyppi C – HDMI) avulla.



- 1 Avaa **Asetukset**, napauta **Yhdistetyt laitteet** → **Samsung DeX** ja ota sitten **Käynnistä automaattisesti, kun HDMI on kytketty** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Liitä HDMI-sovitin tablet-laitteeseesi.
- 3 Kytke HDMI-kaapeli HDMI-sovittimeen ja television tai näyttölaitteen HDMI-porttiin.
- 4 Napauta tablet-laitteesi näytössä **Käynnistä**.

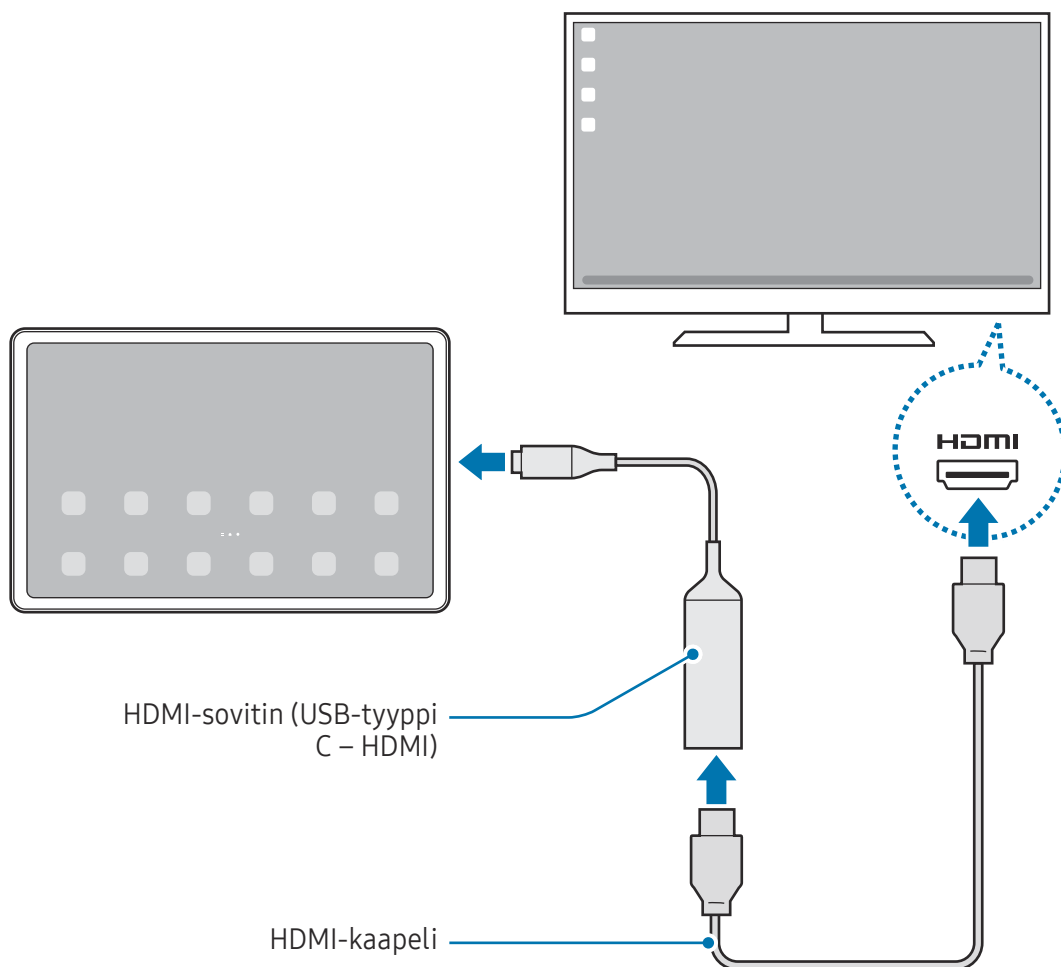Samsung DeX -näyttökuva tulee yhdistettyyn televisioon tai näyttölaitteeseen tablet-laitteesi näyttökuvan muuttumatta.



Yhdistäminen televisioon langattomasti


Voit käyttää Samsung DeX -toimintoa liittämällä tablet-laitteesi televisioon langattomasti.

- 1 Avaa omassa tablet-laitteessasi ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten  (DeX).
 - 2 Valitse televisio havaittujen laitteiden luettelosta ja napauta **Aloita nyt**.
Jotkin televisiot tunnistetaan vain, kun niiden Screen Mirroring -tila on käytössä.
 - 3 Jos televisiossa näkyy yhteyspyyntöikkuna, hyväksy pyyntö.
 - 4 Viimeistele yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
Kun laitteet on yhdistetty, Samsung DeX -näyttö tulee näkyviin televisioon.
-  Vuoden 2019 jälkeen valmistettujen Samsung Smart TV -televisioiden käyttö on suositeltavaa.
 - Varmista, että Screen Mirroring -toiminto on tuettu televisiossa, johon haluat muodostaa yhteyden.

Samsung DeX -näytön ohjaaminen


Ohjaaminen näppäimistökelon kosketusalustan ja näppäimistön avulla

Kun käytät Samsung DeX:ää näppäimistökelon avulla, voit ohjata Samsung DeX -näyttöä näppäimistökelon kosketusalustalla ja näppäimistöllä.

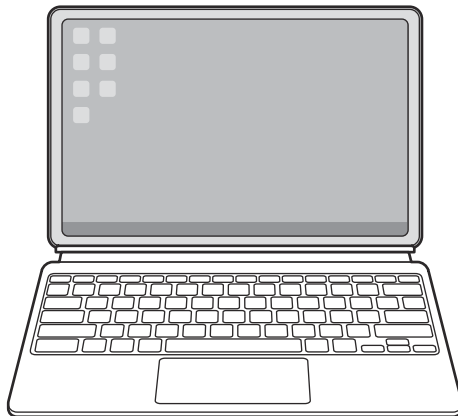

Ohjaaminen ulkoisella näppäimistöllä ja hiirellä

Voit käyttää langatonta näppäimistöä/hiirtä. Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöoppaasta.

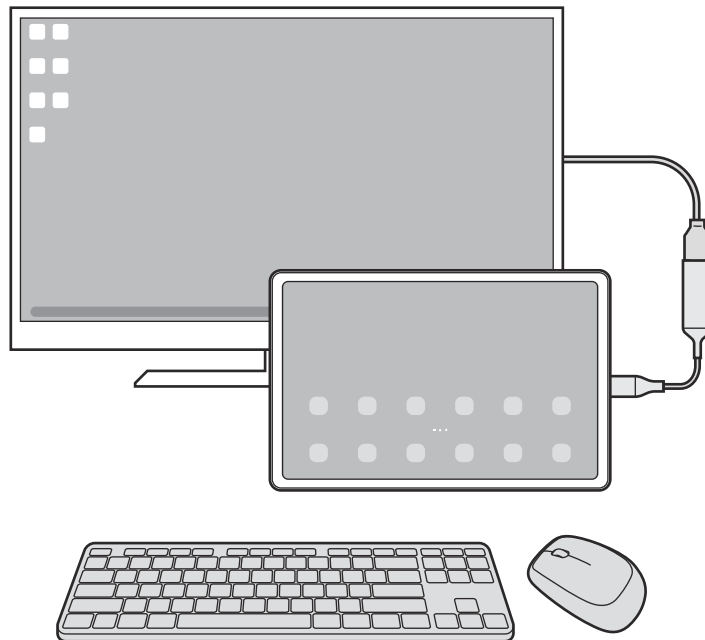


- Voit asettaa hiiriosoitimen siirtymään ulkoisesta näytöstä tablet-laitteen näyttöön. Avaa **Asetukset**, valitse **Samsung DeX** → **Hiiri ja kosketusalusta** ja ota sitten **Vie osoitin tabletin näyttöön** -kytkin käyttöön napsauttamalla sitä.
- Voit myös käyttää ulkoista näppäimistöä tablet-laitteen näytössä.


Tablet-laitteen käyttäminen kosketusalustana

Voit käyttää tablet-laitettasi kosketusalustana.

Napauta tablet-laitteesi siirtymispalkissa . Jos olet asettanut siirtymispalkin käyttämään **Pyyhkäisyyleet**-toimintoa, avaa ilmoituspaneeli ja napauta **Käytä tablettia kosketusalustana**.



- Jos kaksoisnapautat  kosketusalustalla, voit tarkastella kosketusalustan kanssa käytettäviä eleitä.
- Jos tablet-laitteesi näyttö sammuu, voit käynnistää näytön painamalla sivupainiketta tai kaksoisnapauttamalla näyttöä.

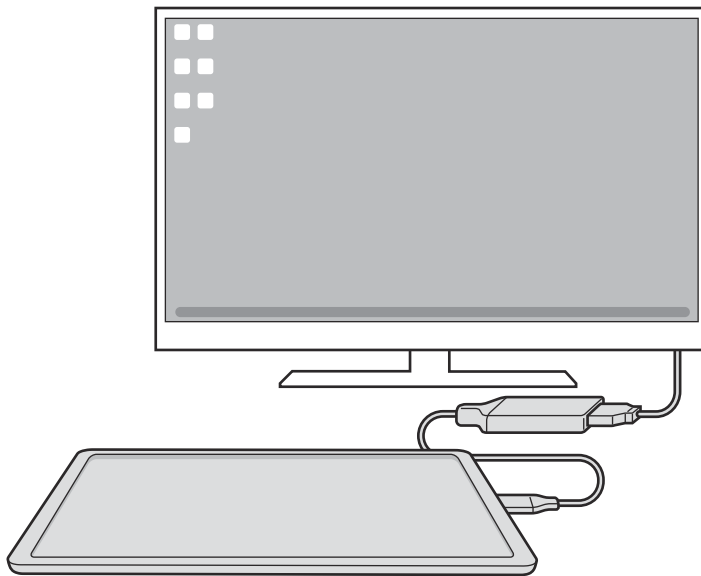


Näyttönäppäimistön käyttäminen

Kun kirjoitat tekstiä viestien lähettämistä, muistiinpanojen luomista tai muiden tehtävien suorittamista varten, tablet-laitteesi näyttöön tulee automaattisesti näyttönäppäimistö ilman ulkoisen näppäimistön yhdistämistä.

Samsung DeX -toiminnon käyttäminen

Voit käyttää tablet-laitteesi toimintoja tietokoneen kaltaisessa käyttöliittymäympäristössä. Voit käyttää moniajtoa, eli käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti. Voit myös tarkistaa tablet-laitteesi ilmoitukset ja tilan.

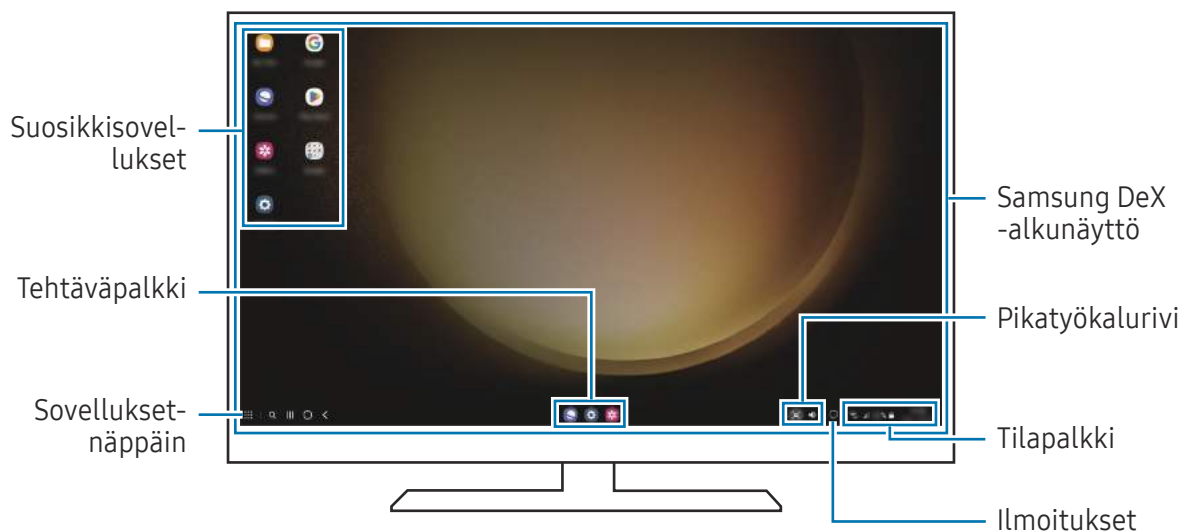

- Samsung DeX -näytön asettelu voi määräytyä yhdistetyn laitteen mukaan.
- Kun Samsung DeX -toiminnon käyttö aloitetaan tai lopetetaan, käynnissä olevat sovellukset voivat sulkeutua.
- Jotkin sovellukset tai toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä Samsung DeX -toimintoa käytettäessä.
- Voit säätää näytön asetuksia yhdistetyn television tai näytön näyttöasetusten avulla.
- Jos haluat vaihtaa äänilähdön, napauta tilariviä, valitse **Mediasisältö** ja valitse sitten laite.

Samsung DeX:n ja tablet-laitteen käyttäminen samanaikaisesti

Kun käytät Samsung DeX -toimintoa, voit käyttää eri sovelluksia samanaikaisesti ulkoisessa näyttössä ja tablet-laitteesi näyttössä.

Kun esimerkiksi katselet videota yhdistetyssä TV:ssä tai näyttössä, voit keskustella ystäväsi kanssa viestisovelluksessa.

Avaa yhdistetyssä televisiossa tai näyttössä sovellus, jota haluat käyttää Samsung DeX -näytössä. Avaa sitten toinen sovellus tablet-laitteessasi.

Samsung DeX -näytön lukitseminen

Jos haluat lukita Samsung DeX -näytön ja tablet-laitteesi näytön Samsung DeX -toiminnon käytön aikana, valitse  → **Lukitse DeX**.



Kun käytät Samsung DeX -toimintoa, et voi lukita ulkoista näyttöä ja tablet-laitteesi näyttöä sivupainiketta painamalla.

Googlen sovellukset

Google tarjoaa sovelluksia, jotka liittyvät viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja talouselämään. Joidenkin sovellusten käyttäminen edellyttää Google-tiliä.

Saat lisätietoja jokaisesta sovelluksesta jokaisen sovelluksen ohjevalikosta.

- **Chrome:** Etsi tietoja ja selaa Internet-sivuja.
- **Gmail:** Lähetä tai vastaanota sähköpostiviestejä Google Mail -palvelun kautta.
- **Maps:** Etsi sijaintisi kartalta, etsi paikkoja maailmankartalta ja tarkastele lähistöllä olevien paikkojen sijaintitietoja.
- **YT Music:** Nauti YouTube Musicin tarjoamista musiikista ja erilaisista videoista. Voit myös käyttää laitteeseesi tallennettuja musiikkikokoelmia ja toistaa niitä.
- **Google TV:** Voit ostaa tai vuokrata videoita, kuten elokuvia ja TV-ohjelmia, **Play Kauppa** -palvelusta.
- **Drive:** Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
- **YouTube:** Katsele tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa.
- **Kuvat:** Hae, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuvia ja videoita yhdessä paikassa.
- **Google:** Etsi kohteita Internetistä tai laitteestasi.
- **Meet:** Soita videopuheluja tai luo videokokouksia tai liity niihin.
- **Messages:** Lähetä ja vastaanota viestejä laitteessasi tai tietokoneessasi ja jaa erilaisia sisältöjä, kuten kuvia ja videoita.




Joidenkin sovellusten käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

Asetukset

Esittely

Voit mukauttaa laitteen asetuksia.

Napauta Sovellukset-näytössä **Asetukset**. Vaihtoehtoisesti voit avata ilmoituspaneelin ja napauttaa .

Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla . Voit etsiä asetuksia myös valitsemalla tunnisteeseen **Ehdotukset**-kohdassa.

Samsung Account

Kirjaudu Samsung-tiliisi sen hallintaa varten.

Napauta Asetukset-näytössä **Samsung Account**.

Yhteydet

Asetukset

Voit muuttaa eri yhteystapojen, kuten Wi-Fi- ja Bluetooth-toimintojen, asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet**.

- **Wi-Fi:** Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä tai muita verkkolaitteita. Lisätietoja on [Wi-Fi](#)-kohdassa.
- **Bluetooth:** Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisätietoja on [Bluetooth](#)-kohdassa.

- **Lentotila:** Voit asettaa laitteen poistamaan käytöstä kaikki langattomat toimintonsa. Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.



Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja lentokoneen henkilökunnan ohjeita. Jos laitteen käyttäminen on sallittua, käytä sitä aina lentotilassa.

- **SIM-kortin hallinta:** Voit aktivoida SIM- tai USIM-korttisi ja mukauttaa SIM-kortin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [SIM-kortin hallinta](#).
- **Matkapuhelinverkot:** Määritä käyttämäsi matkapuhelinverkon asetukset.
- **Datan käyttö:** Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia. Voit asettaa laitteen poistamaan mobiilidatayhteyden käytöstä automaattisesti, kun käytetyn mobiilidatan määrä saavuttaa määritetyn rajan.

Ottamalla datasäästötoiminnon käyttöön voit estää joitakin taustalla toimivia sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta tietoja. Lisätietoja on kohdassa [Datansäästö \(matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit\)](#).

Voit myös asettaa sovellukset käyttämään vain Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyttä tai molempia. Lisätietoja on [Sovelluksille sallitut verkot \(matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit\)](#) -kohdassa.

- **Mobiilitukiasema ja yhteyden jako:** Voit käyttää tablet-laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa tablet-laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa. Lisätietoja mobiilitukiasemasta on kohdassa [Mobiilitukiasema \(matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit\)](#).



Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.

- **Yhteyden jako:** Jaa laitteen Internet-yhteys muiden laitteiden kanssa ottamalla yhteys käyttöön.
- **Lisää yhteysasetuksia:** Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [Lisää yhteysasetuksia](#).



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.


Wi-Fi

Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä tai muita verkkolaitteita.

Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon


- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Wi-Fi** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Verkot, joissa on lukituskuvake, vaativat salasanan.



- Kun laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, laite muodostaa uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä salasanaa. Voit estää laitetta muodostamasta verkkoyhteyttä automaattisesti napauttamalla  verkon vieressä ja poistamalla **Automaattinen yhdistäminen** -kytkimen käytöstä napauttamalla sitä.
- Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, käynnistä laitteen Wi-Fi-toiminto tai langaton reititin uudelleen.

Wi-Fi-verkon laatutietojen tarkasteleminen

Tarkastele Wi-Fi-verkon laatutietoja, kuten nopeutta ja vakautta.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Wi-Fi** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Verkon laatutiedot näkyvät Wi-Fi-verkkojen alapuolella. Jos niitä ei näy, napauta  → **Intelligent Wi-Fi** ja ota **Näytä verkon laatutiedot** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.



Laatutiedot eivät ehkä näy kaikissa Wi-Fi-verkoissa.


Wi-Fi-verkon salasanojen jakaminen

Jos pyydät suojattuun Wi-Fi-verkkoon yhdistettyä henkilöä jakamaan sen salasanan, voit muodostaa yhteyden verkkoon antamatta salasanaa. Tämä ominaisuus on käytettävissä niiden laitteiden välillä, jotka ovat toistensa yhteystiedoissa, ja toisen laitteen näytön on oltava käynnissä.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Wi-Fi** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
- 3 Napauta **Pyydä salasana**.
- 4 Hyväksy jakamispyyntö toisessa laitteessa.
Wi-Fi-salasana syötetään laitteeseesi, ja laitteesi yhdistetään verkkoon.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Wi-Fi** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Napauta  → **Wi-Fi Direct**.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, johon haluat yhdistää, ota Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön laitteessa.
- 3 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Wi-Fi Direct -yhteyspyynnön.
Kun haluat katkaista laitteen yhteyden, valitse kyseinen laite luettelosta.



Bluetooth

Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.

Varotoimia Bluetooth-toiminnon käyttöön


- Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
- Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa). Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.

Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Bluetooth** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
 - 2 Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, siirrä kyseinen laite Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaista.
-  Tablet-laitteesi näkyy muille laitteille niin kauan kuin Bluetooth-asetusnäyttö on auki.
- 3 Vahvista hyväksymällä Bluetooth-yhteyspyyntö tablet-laitteessasi.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Bluetooth-yhteyspyynnön.
Voit poistaa laitteiden pariliitoksen napauttamalla  sen laitteen nimen vieressä, jonka haluat poistaa, ja napauttamalla **Erota**.

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen

Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Napauta  → **Bluetooth** ja valitse laite, johon kuva siirretään.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
- 3 Hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö toisessa laitteessa.


Datansäästö (matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit)

Voit vähentää datan käyttöä estämällä joitakin taustalla toimivia sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta tietoja.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Datan käyttö** → **Datansäästö** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Kun datansäästötoiminto on käytössä, -kuvake näkyy tilapalkissa.



 Voit valita sovellukset, jotka voivat käyttää dataa rajoituksetta, napauttamalla **Dataa voi käyttää, kun Datansäästö käytössä** ja valitsemalla sovellukset.

Sovelluksille sallitut verkot (matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit)

Aseta sovellukset käyttämään vain Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyttä tai molempia.

Voit esimerkiksi asettaa laitteen käyttämään vain mobiilidataa niille sovelluksille, jotka haluat pitää suojattuina, tai suoratoistosovelluksille, joiden yhteys voi katketa. Vaikka et poistaisi Wi-Fi-toimintoa käytöstä, sovellukset avautuvat mobiilidatan avulla.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Datan käyttö** → **Sovelluksille sallitut verkot**. Napauta haluamaasi sovellusta sovellusluettelossa ja valitse verkkovaihtoehto.

 Mobiilidatayhteyden käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.

Mobiilitukiasema (matkapuhelinverkkoyhteydellä varustetut mallit)

Voit käyttää tablet-laitettasi mobiilitukiasemana ja jakaa tablet-laitteesi mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa.

1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Mobiilitukiasema ja yhteyden jako** → **Mobiilitukiasema**.

2 Ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Voit muuttaa esimerkiksi verkon nimeä ja salasanaa.

-kuvake näkyy tilarivillä.

3 Etsi ja valitse tablet-laitteesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta toisen laitteen näytössä.

Voit myös napauttaa **QR-koodi** mobiilitukiaseman näytössä ja skannata QR-koodin toisella laitteella.



- Jos mobiilitukiasemaa ei löydy, määritä tablet-laitteessasi **Taajuuskaista**-asetukseksi **2,4 GHz**, napauta **Lisäasetukset** ja poista sitten **Piilotettu verkko** -kytkin käytöstä napauttamalla sitä.
- Jos otat **Automaattinen tukiasema** -toiminnon käyttöön, voit jakaa tablet-laitteesi mobiilidatayhteyden muiden Samsung-tilillesi kirjautuneiden laitteiden kanssa.

Lisää yhteysasetuksia

Voit hallita muita yhteystoimintoja mukauttamalla asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Lisää yhteysasetuksia**.

- **Läheisten laitteiden haku**: Aseta tablet-laitteesi hakemaan lähellä olevat laitteet yhteyden muodostamista varten.
- **Tulostus**: Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä käytettävissä olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja. Lisätietoja on [Tulostus](#)-kohdassa.
- **VPN**: Määritä virtuaalisia yksityisiä verkkoja (VPN-verkkoja) laitteeseesi oppilaitoksen tai työpaikan yksityiseen verkkoon yhdistämistä varten.
- **Yksityinen DNS**: Aseta laite käyttämään suojaukseltaan tavallista parempaa yksityistä DNS-palvelinta.
- **Ethernet**: Kun liität Ethernet-sovittimen, voit käyttää kiinteää verkkoa ja määrittää verkkoasetukset.

Tulostus

Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit yhdistää laitteen tulostimeen Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ja tulostaa kuvia tai asiakirjoja.



Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

Tulostinlaajennusten lisääminen

Tulostinlaajennusten avulla voit lisätä tulostimet, joihin haluat yhdistää laitteen.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Lisää yhteysasetuksia** → **Tulostus** → **Lataa laajennus**.
- 2 Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
- 3 Valitse asennettu tulostinlaajennus.
Laitte etsii automaattisesti tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi.
- 4 Valitse lisättävä tulostin.



Voit lisätä tulostimia manuaalisesti napauttamalla  → **Lisää tulostin**.

Sisällön tulostaminen

Avaa kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön käytön aikana vaihtoehtojen luettelo, napauta **Tulosta** → ▼ → **Kaikki tulostimet...** ja valitse tulostin.



Tulostustavat voivat vaihdella sisällön tyyppin mukaan.

Yhdistetyt laitteet

Voit muuttaa laitteen yhteysasetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhdistetyt laitteet**.

- **Quick Share:** Muuta Quick Share -asetuksia. Lisätietoja on [Quick Share](#) -kohdassa.
- **Vaihda Budsit automaattisesti:** Aseta Galaxy Buds -nappikuulokkeet siirtymään toisesta laitteesta tablet-laitteeseesi, kun esimerkiksi soitat puhelun tai vastaat puheluun tai toistat mediaa. Voit käyttää tätä toimintoa vain, kun olet kirjautunut samaan Samsung-tiliin toisessa laitteessa ja käytät Galaxy Buds -nappikuulokkeitasi.
- **Soita ja viesti muilla laitteilla:** Yhdistä tablet-laitteesi ja puhelimesi, jos haluat käyttää puhelu- ja viestitoimintoja tablet-laitteessa puhelinnumerosi avulla. Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin tablet-laitteessa ja puhelimessa. Jotkin puhelu- ja viestiominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä.
- **Jatka sovellusten käyttöä muissa laitteissa:** Käytä tablet-laitteesi sovelluksia muissa laitteissa, jotka ovat kirjautuneet sisään Samsung-tiliisi.
- **Linkki Windowsiin:** Voit käyttää mobiililaitteessa olevia tietoja, kuten sovelluksia tai kuvia, Windows-tietokoneessa. Lisätietoja on [Linkki Windowsiin](#) -kohdassa.
- **Monihallinta:** Käytä hiirtä ja näppäimistöä, jotka on yhdistetty tätä toimintoa tukevaan Samsung-tietokoneeseen tablet-laitteessasi.
- **Toinen näyttö:** Yhdistä tablet-laitteesi ja tietokoneesi, jos haluat käyttää tablet-laitetta tietokoneen lisänäyttönä. Tietokoneen käyttöjärjestelmän on oltava Windows 10 tai uudempi versio.
- **Samsung DeX:** Aseta laitteen käyttö tietokonemaiseksi. Lisätietoja on [Samsung DeX](#) -kohdassa.
- **Smart View:** Voit katsella tablet-laitteessasi näytettävää sisältöä myös suuressa kuvaruudussa yhdistämällä tablet-laitteesi Screen Mirroring -toiminnolla varustettuun televisioon tai näyttöön. Lisätietoja on [Smart View](#) -kohdassa.
- **SmartThings:** Voit ohjata ja hallita älylaitteita ja IoT-tuotteita (Internet of Things, esineiden Internet). Lisätietoja on [SmartThings](#)-kohdassa.
- **Android Auto:** Yhdistä laite ajoneuvoon ja hallitse joitakin laitteen ominaisuuksia ajoneuvon näytössä.



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.

Tilat ja rutiinit

Esittely

Voit valita toimintatilan nykyisen toimintasi tai sijaintisi perusteella tai lisätä toistuvat käyttötavat rutiineiksi ja käyttää siten laitettasi tavallista kätevämmiin.

Napauta Asetukset-näytössä **Tilat ja rutiinit**.

Toimintatilojen käyttäminen

Toimintatilojen lisääminen

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tilat ja rutiinit** → **Tilat**.
- 2 Valitse haluamasi toimintatila tai napauta **Lisää tila** ja lisää omia toimintatilojasi.

Toimintatilojen käynnistäminen


Toimintatilat käynnistyvät automaattisesti, kun niiden ehdot havaitaan. Voit käynnistää ne myös manuaalisesti napauttamalla näppäintä milloin tahansa.

Jos haluat käynnistää toimintatilan manuaalisesti, valitse haluamasi toimintatila ja napauta **Ota käyttöön**.

Kun haluat poistaa käynnistetyn toimintatilan käytöstä, napauta toimintatilaa ja napauta **Poista käytöstä**.


Rutiinien käyttäminen

Rutiinien lisääminen

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tilat ja rutiinit** → **Rutiinit**.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi rutiini, tai napauta **+** ja lisää oma rutiinisi.
Jos haluat asettaa rutiinin käynnistysehdon manuaaliseksi, napauta **Käynnistä manuaalisesti**. Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, kun mitään käynnistysehtoja ei ole asetettu. Kun ponnahdusikkuna näkyy näytössä, napauta **Lisää**. Voit lisätä rutiinin alkunäyttöön pienoishjelmana ja käyttää sitä suoraan.

Rutiinien käynnistäminen

Automaattiset rutiinit käynnistyvät automaattisesti, kun niiden ehdot havaitaan. Rutiinit, joiden käynnistysehdoksi on asetettu **Käynnistä manuaalisesti**, voidaan käynnistää manuaalisesti napauttamalla näppäintä milloin tahansa.

Jos haluat käynnistää rutiinin manuaalisesti, napauta  käynnistettävän rutiinin vieressä. Voit myös napauttaa rutiinin pienoisohjelman alkunäytössä.

Kun haluat pysäyttää käynnistetyn rutiinin, napauta rutiinia kohdassa **Käynnissä** ja napauta **Pysäytä**.

Äänet ja värinä

Asetukset

Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Äänet ja värinä**.

- **Ääni/Värinä/Mykistä:** Aseta laite käyttämään äänitilaa, värinätilaa tai äänetöntä tilaa.
- **Värinä soidessa:** Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
- **Tilapäinen mykistys:** Aseta laite käyttämään äänetöntä tilaa tietty aika.
- **Soittoääni:** Vaihda puhelujen soittoääni.
- **Ilmoitusääni:** Muuta ilmoitusääntä.
- **Järjestelmän ääni:** Vaihda ääni, jota käytetään tietyissä toiminnoissa, kuten laitteen lataamisessa.
- **Äänenvoimakkuus:** Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.
- **Puhelun värinä:** Muuta puhelun värinäasetuksia.
- **Ilmoitusvärinä:** Muuta ilmoituksen värinäasetuksia.
- **Järjestelmän värinä:** Aseta laite värisemään toiminnoissa, kuten kosketusnäytön ohjaamisessa.
- **Värinän voimakkuus:** Säädä värinähälytyksen voimakkuutta.
- **Äänenlaatu ja tehosteet:** Aseta laitteen äänenlaatu ja tehosteet. Lisätietoja on [Äänenlaatu ja tehosteet](#) -kohdassa.

- **Erillinen sovelluksen ääni:** Aseta laite toistamaan mediaääni tietystä sovelluksesta erikseen toisessa äänilaitteessa. Lisätietoja on [Erillinen sovelluksen ääni](#) -kohdassa.



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.

Äänenlaatu ja tehosteet

Aseta laitteen äänenlaatu ja tehosteet.

Napauta Asetukset-näytössä **Äänet ja värinä** → **Äänenlaatu ja tehosteet**.

- **Dolby Atmos:** Voit valita optimoidun tilaäänitilan erityyppisille äänille, kuten elokuville, musiikille ja puheelle. Dolby Atmos -toiminnon avulla voit nauttia äänestä, joka kuuluu kaikkialta ympäriltäsi.
- **Dolby Atmos pelaamista varten:** Koe pelejä pelatessasi Dolby Atmos -ääni, joka on optimoitu pelejä varten.
- **Taajuuskorjain:** Valitse haluamasi musiikkityyli ja kuuntele optimoitua ääntä.
- **UHQ-skaalaus:** Paranna musiikin ja videoiden äänen tarkkuutta kuulokkeita käytettäessä.
- **Adapt Sound:** Aseta itsellesi paras ääni.



Mallin mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttäminen edellyttää kuulokkeiden yhdistämistä.

Erillinen sovelluksen ääni

Aseta laite toistamaan ääntä tietystä sovelluksesta yhdistetyn Bluetooth-kaiuttimen tai -kuulokemikrofonin kautta.

Voit esimerkiksi kuunnella Navigointi-sovelluksen ääntä laitteen kaiuttimesta samalla, kun kuuntelet Musiikki-sovelluksen ääntä ajoneuvon Bluetooth-kaiuttimesta.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Äänet ja värinä** → **Erillinen sovelluksen ääni** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Valitse sovellus, jonka mediaäänet toistetaan erikseen, ja napauta sitten paluunäppäintä.
- 3 Valitse laite, jonka kautta valitun sovelluksen mediaääni toistetaan.

Ilmoitukset

Muuta ilmoitusasetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Ilmoitukset**.


- **Sovellusilmoitukset:** Valitse sovellukset, joista haluat saada ilmoituksia.
- **Lukitusnäytön ilmoitukset:** Määritä, miten ilmoitukset näkyvät lukitussa näytössä.
- **Ilmoitusponnahdusikkunan tyyli:** Valitse ilmoituksen ponnahdusilmoituksen tyyli ja muuta asetuksia.
- **Älä häiritse:** Aseta laite mykistämään kaikki äänet sallittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
- **Lisäasetukset:** Määritä ilmoitusten lisäasetukset.

Näyttö

Asetukset

Voit muuttaa näytön ja alkunäytön asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö**.

- **Vaalea / Tumma:** Ota Tumma tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Tumman tilan asetukset:** Voit ehkäistä silmien väsymistä käyttämällä tummaa teemaa, kun käytät laitetta yöllä tai pimeässä. Voit määrittää aikataulun Tumman tilan käyttöä varten.
 Tumma teema ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.
- **Kirkkaus:** Säädä näytön kirkkautta.
- **Mukautuva kirkkaus:** Aseta laite seuraamaan kirkkaussäätöjä ja käyttämään niitä automaattisesti samantapaisissa valaistusolosuhteissa.
- **Liikkeen sujuvuus:** Muuta näytön virkistystaajuutta. Kun suuri virkistystaajuus on asetettu, näytön vieritys on tavallista tasaisempaa. Lisätietoja on [Liikkeen sujuvuus](#) -kohdassa.

- **Silmien mukavuussuoja:** Voit ehkäistä silmien väsymistä vähentämällä näytön sinisen valon määrää. Voit määrittää aikataulun tämän toiminnon käyttöä varten.
- **Näyttötila:** Säädä näytön väriä ja kontrastia muuttamalla näyttötilaa. Lisätietoja on kohdassa [Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen](#).
- **Fonttikoko ja -tyyli:** Voit muuttaa fontin kokoa ja tyyliä.
- **Näytön zoomaus:** Voit suurentaa tai pienentää näytön kohteita.
- **Kamera-aukko:** Aseta laite piilottamaan etukamera näytöstä.
- **Näytön aikakatkaistu:** Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.
- **Reunapaneelit:** Muuta reunapaneelin asetuksia.
- **Tehtäväpalkki:** Muuta tehtäväpalkin asetuksia. Lisätietoja on [Tehtäväpalkki](#)-kohdassa.
- **Siirtymispalkki:** Muuta siirtymispalkin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [Siirtymispalkki \(valintanäppäimet\)](#).
- **Kosketusherkkyyys:** Lisää näytön kosketusherkkyyttä näyttönsuojakalvojen kanssa käyttämistä varten.
- **Näytönsäästäjä:** Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä, kun laite latautuu.



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.

Liikkeen sujuvuus

Virkistystaajuus ilmaisee, miten monta kertaa näyttö päivitetään joka sekunti. Käyttämällä suurta virkistystaajuutta voit estää näytön välkkymisen siirryttäessä näytöstä toiseen. Näytön vieritys on tavallista tasaisempaa. Kun valitset normaalin virkistystaajuuden, voit käyttää akkua pidempään.


- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö** → **Liikkeen sujuvuus**.
- 2 Valitse virkistystaajuus.
 - **Mukautuva:** Nauti tavallista sulavammista animaatioista ja vierityksestä säätämällä näytön virkistystaajuutta suuremmaksi.
 - **Normaali:** Käytä normaalia virkistystaajuutta tavallisessa käytössä akkuvirran säästämistä varten.

Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen

Voit vaihtaa näyttötilaa tai muuttaa näytön värejä.

Näyttötilan vaihtaminen

Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö** → **Näyttötila** ja valitse haluamasi tila.

- **Eloisa:** Tämä optimoi näytön värialueen, kylläisyyden ja terävyyden. Voit myös säätää näytön väritasapainoa väriarvon mukaan.
 - **Luonnollinen:** Tämä muuttaa näytön sävyt luonnollisiksi.
-  • Voit säätää näytön väriä vain **Eloisa**-tilassa.
- **Eloisa**-tila ei ehkä ole yhteensopiva kolmansien osapuolten sovellusten kanssa.

Koko näytön väritasapainon optimoiminen

Voit optimoida näytön värin säätämällä värisävyjä haluamallasi tavalla.

Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö** → **Näyttötila** → **Eloisa** ja säädä värinsäätöpalkkia **Valkotasapaino**-kohdassa.

Kun vedät värinsäätöpalkkia asentoa **Viileä** kohti, sininen värisävy lisääntyy. Kun vedät värinsäätöpalkkia asentoa **Lämmin** kohti, punainen värisävy lisääntyy.



Näytön sävyn säätäminen väriarvon mukaan

Voit lisätä tai vähentää tiettyjä värisävyjä säätämällä punaisen, vihreän tai sinisen arvoja erikseen.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö** → **Näyttötila** → **Eloisa**.
- 2 Napauta **Lisäasetukset**.
- 3 Säädä väripalkkia **R** (Red, punainen), **G** (Green, vihreä) tai **B** (Blue, sininen).
Näytön sävyä säädetään.

Taustakuva ja tyyli

Muuta alunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Taustakuva ja tyyli**.

Alkunäyttö

Määritä alunäytön asetukset, kuten näytön asettelu.


Napauta Asetukset-näytössä **Alkunäyttö**.

Lukitusnäyttö

Asetukset

Muuta lukitusnäytön asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Lukitusnäyttö**.


- **Näytön lukituksen tyyppi:** Muuta näytön lukitustapaa.
 - **Smart Lock:** Aseta laite avaamaan lukituksensa, kun luotettu sijainti tai laite on havaittu. Lisätietoja on kohdassa [Smart Lock](#).
 - **Suojatun lukituksen asetukset:** Muuta valitun näytönlukitustavan asetuksia.
 - **Lukitusnäyttö:** Muuta niiden kohteiden asetuksia, jotka näkyvät lukitusnäytössä, ja lukitusnäytön taustakuvaa.
 - **Pienoisohjelmat:** Muuta niiden kohteiden asetuksia, jotka tulevat näkyviin, kun kelloa napautetaan lukitusnäytössä.
 - **Muokkaa painamalla jonkin aikaa:** Aseta laite näyttämään muokkausasetukset, kun lukitusnäyttöä kosketetaan jonkin aikaa.
 - **Verkkovierailukello:** Aseta kello näyttämään sekä paikallinen aikavyöhyke että kotiaikavyöhyke lukitussa näytössä verkkovierailun aikana.
 - **Tietoja lukitusnäytöstä:** Tarkastele lukitusnäytön versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.
-  • Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.
- Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.

Smart Lock

Voit asettaa laitteen avaamaan lukituksensa ja pysymään lukitsemattomana, kun luotettu sijainti tai laite on havaittu.

Jos olet esimerkiksi asettanut kotisi luotetuksi sijainniksi ja saavut kotiin, laitteesi tunnistaa sijainnin ja avaa lukituksensa automaattisesti.

Napauta Asetukset-näytössä **Lukitusnäyttö** → **Smart Lock** ja suorita määrittäminen loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

-  • Tämä toiminto on käytettävissä, kun näytönlukitusmenetelmä on määritetty.
- Jos et käytä laitetta neljään tuntiin tai kun käynnistät laitteen, sinun on avattava näytön lukitus määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla.

Tietoturva ja tietosuoja

Asetukset

Voit tarkistaa laitteen suojaus- ja tietosuojatilan ja muuttaa asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja**.

- **Lukitusnäyttö:** Muuta lukitusnäytön asetuksia.
- **Tilit:** Muuta tiliesi asetuksia.
- **Etsi matkapuhelimeni:** Ota Etsi matkapuhelimeni -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Voit seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua tablet-laitettasi sivuston smarthingsfind.samsung.com avulla. Voit myös tarkistaa tähän tablet-laitteeseen yhdistettyjen päälle puettavien laitteiden sijainnin.
- **Sovellusten suojaus:** Tarkista sovellukset ja suojaa laitettasi haittaohjelmilta.
- **Päivitykset:** Tarkista laitteen ohjelmiston versio ja tarkista päivitykset.
- **Yksityisyys:** Muuta yksityisyydensuoja-asetuksia.
- **Biometriset tiedot:** Muuta biometrinen tietojen asetuksia. Lisätietoja on [Kasvojentunnistus](#)- ja [Sormenjälkien tunnistus](#) -kohdissa.
- **Samsung Pass:** Vahvista käyttäjätietosi biometrinen tietojesi avulla. Lisätietoja on kohdassa [Samsung Pass](#).
- **Suojattu kansio:** Luo suojattu kansio, jolla voit suojata yksityisen sisältösi ja sovellukset muilta. Lisätietoja on [Suojattu kansio](#) -kohdassa.
- **Suojattu Wi-Fi:** Aseta laite suojaamaan tietosi suojaamattomia Wi-Fi-verkkoja käytettäessä. Lisätietoja on [Suojattu Wi-Fi](#) -kohdassa.
- **Asenna tuntemattomia sovelluksia:** Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen tuntemattomista lähteistä.
- **Muut suojausasetukset:** Määritä suojauksen lisäasetukset.



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

Kasvojentunnistus

Voit asettaa laitteen avaamaan näytön lukituksen kasvojentunnistuksen avulla.



- Jos käytät kasvojasi näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää kasvojasi näytön avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta voit käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus kasvojen rekisteröinnin yhteydessä määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta kuviota, PIN-koodia tai salasanaa.
- Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon **Pyyhkäisy** tai **Ei mitään**, jotka eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan.

Kasvojentunnistuksen käytön varotoimia

Ennen näytön lukituksen avaamista kasvojentunnistuksen avulla pidä seuraavat varotoimet mielessä.

- Joku tai jokin kuvaasi muistuttava voi avata laitteen lukituksen.
- Kasvojentunnistus ei ole yhtä varma suojaus kuin kuvio, PIN-koodi tai salasana.


Vihjeitä hyvään kasvojentunnistukseen

Muista seuraavat asiat kasvojentunnistusta käyttäessäsi:

- Harkitse huolellisesti rekisteröintiolosuhteet, kuten se, käytätkö silmälaseja, hattua, maskia, partaa tai voimakasta ehostusta.
- Varmista, että olet hyvin valaistulla alueella ja että kameran objektiivi on puhdas rekisteröinnin aikana.
- Varmista, ettei kuvastasi tule epäterävää, jotta tunnistustulokset ovat hyviä.

Kasvojen rekisteröiminen

Kasvojentunnistus toimii parhaiten, kun rekisteröit kasvosi sisätilassa ja poissa suorasta auringonvalosta.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Biometriset tiedot** → **Kasvojentunnistus**.
 - 2 Lue näytön ohjeet ja napauta **Jatka**.
 - 3 Määritä näytönlukitustapa.
 - 4 Aseta kasvosi näytössä olevan kehyksen sisälle.
Kamera skannaa kasvosi.
-  Jos näytön lukituksen avaaminen kasvojesi avulla ei toimi oikein, poista rekisteröidyt kasvot ja rekisteröi kasvosi uudelleen napauttamalla **Poista kasvotiedot**.
 - Jos haluat parantaa kasvojentunnistusta, napauta **Lisää vaihtoehtoinen ilme tunnistuksen parantamiseksi** ja lisää vaihtoehtoinen ulkoasu.

Näytön lukituksen avaaminen kasvojen avulla

Voit avata näytön lukituksen kasvojesi avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen sijaan.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Biometriset tiedot** → **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
- 3 Ota **Lukituksen poisto kasvoilla** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 4 Katso lukittua näyttöä.
Kun kasvosi on tunnistettu, voit avata näytön lukituksen käyttämättä muuta näytönlukitustapaa.
Jos kasvojasi ei tunnisteta, käytä esimääritettyä näytönlukitustapaa.

Rekisteröityjen kasvotietojen poistaminen

Voit poistaa rekisteröimäsi kasvotiedot.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Biometriset tiedot** → **Kasvojentunnistus**.
- 2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
- 3 Napauta **Poista kasvotiedot** → **Poista**.
Kun rekisteröidyt kasvot poistetaan, myös kaikki niihin liittyvät toiminnot poistetaan käytöstä.

Sormenjälkien tunnistus

Sormenjälkien tunnistuksen toimiminen edellyttää, että rekisteröit ja tallennat sormenjälkitietosi laitteeseen.



- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.
- Sormenjälkitunnistus parantaa laitteen suojausta jokaisen sormenjäljen yksilöivien ominaisuuksien avulla. Mahdollisuus, että sormenjälkitunnistin sekoittaisi kaksi eri sormenjälkeä toisiinsa, on hyvin pieni. Jos eri sormenjäljet ovat hyvin samanlaisia, tunnistin voi kuitenkin joskus harvoin tunnistaa ne samoiksi.
- Paksu tai värillinen suojakalvo voi vaikuttaa suorituskykyyn. Jos käytät näytönsuojakalvoa, varmista, että se on ilmoitettu yhteensopivaksi näytössä olevan sormenjälkilukijan kanssa. (Esimerkiksi Samsungin myymät näytönsuojakalvot)
- Jos käytät sormenjälkeäsi näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää sormenjälkeäsi näytön avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta voit käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus sormenjäljen rekisteröinnin yhteydessä määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta kuviota, PIN-koodia tai salasanaa.
- Jos laite ei tunnista sormenjälkeäsi, voit avata laitteen lukituksen sen kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla, jonka olet määrittänyt sormenjäljen rekisteröinnin yhteydessä, ja rekisteröidä sitten sormenjälkesi uudelleen. Jos kuvio, PIN-koodi tai salasana unohtuu, et voi käyttää laitetta palauttamatta sen tehdasasetuksia. Samsung ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat avauskoodien unohtamisesta.
- Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon **Pyyhkäisy** tai **Ei mitään**, jotka eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan.

Sormenjälkitunnistuksen parantaminen

Kun luet sormenjälkesi laitteella, ota huomioon seuraavat asiat, jotka voivat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn:

- Laitte ei ehkä tunnista sormenjälkiä, jos ihossa on ryppyjä tai arpia.
- Laitte ei ehkä tunnista pienten tai ohuiden sormien sormenjälkiä.
- Voit parantaa tunnistuksen suorituskykyä rekisteröimällä niiden sormien sormenjäljet, joilla useimmiten käytät toimintoja laitteessa.
- Laitteesi sivussa on sisäinen sormenjälkitunnistin näytössä. Varmista, ettei näytönsuojakalvo tai kosketusnäyttö ole naarmuuntunut tai vahingoittunut sormenjälkitunnistimen alueen kohdalta esimerkiksi kolikoiden, avainten, kynien tai kaulakorujen takia.
- Varmista, että sormenjälkitunnistimen alue ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
- Jos taivutat sormeja tai käytät sormenpäätä, laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä. Paina näyttöä niin, että sormenpäsi leviää sormenjälkitunnistimen alueen leveälle pinnalle.

Sormenjälkien rekisteröiminen

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuojat** → **Biometriikka** → **Sormenjäljet** ja rekisteröi sormenjälkesi noudattamalla näytön ohjeita. Rekisteröinnin jälkeen voit tarkistaa sormenjälkesi rekisteröinnin onnistumisen ja sen nimen napauttamalla **Tarkista lisätyt sormenjäljet**.

Näytön lukituksen avaaminen sormenjälkien avulla

Voit avata näytön lukituksen sormenjäljen avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen sijaan.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Biometriset tiedot** → **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
- 3 Ota **Lukituksen poisto sormenjäljellä** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 4 Aseta lukitussa näytössä sormesi sormenjälkitunnistimen päälle ja lue sormenjälkesi.

Sormenjälkitunnistuksen kuvakkeen asetuksen muuttaminen

Voit asettaa laitteen näyttämään tai piilottamaan sormenjälkitunnistuksen kuvakkeen, kun näyttöä napautetaan sen ollessa sammutettuna.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Biometriset tiedot** → **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
- 3 Ota **Näytä kuvake napauttamalla, kun näyttö on sammutettu** -kytkin käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä.

Rekisteröityjen sormenjälkien poistaminen

Voit poistaa rekisteröidyt sormenjäljet.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Biometriset tiedot** → **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
- 3 Valitse poistettava sormenjälki ja napauta **Poista**.

Samsung Pass

Voit rekisteröidä biometriset tietosi Samsung Pass -toimintoon ja vahvistaa henkilöllisyytesi, kun käytät palveluita, jotka edellyttävät kirjautumista tai henkilökohtaisia tietoja.



- Internet-sivustokirjautumistoiminto on käytettävissä vain niissä Internet-sivustoissa, joita käytät **Samsung Internet** -sovelluksella. Jotkin Internet-sivustot eivät ehkä tue tätä toimintoa.
- Rekisteröidyt biometriset tiedot tallennetaan vain laitteeseesi, eikä niitä synkronoida muihin laitteisiin eikä palvelimiin.

Samsung Pass -tietojen rekisteröiminen

Ennen Samsung Pass -toiminnon käyttöä rekisteröi biometriset tietosi Samsung Passiin.

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoj** → **Samsung Pass**. Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Samsung-tilin salasanan vahvistaminen

Voit käyttää rekisteröityjä biometrisia tietojasi henkilöllisyytesi vahvistamiseen Samsung-tilisi salasanan syöttämisen sijaan esimerkiksi silloin, kun ostat sisältöä **Galaxy Store** -kaupasta.

Napauta Samsung Pass -päänäytössä **⋮** → **Asetukset** → **Tili ja synkronointi** ja ota sitten **Vahvista Samsung Passilla** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Kirjautuminen Internet-sivustoihin Samsung Pass -toiminnolla

Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla Internet-sivustoihin, jotka tukevat tunnusten ja salasanojen automaattista täyttöä.

- 1 Anna sivuston kirjautumissivulla tunnuksesi ja salasanasasi ja napauta sitten sivuston kirjautumisnäppäintä.
- 2 Kun näkyvässä on ponnahdusikkuna, jossa kysytään, haluatko tallentaa kirjautumistiedot, valitse **Kirjaudu Samsung Passilla** ja napauta **Muista**.

Kirjautuminen sovelluksiin Samsung Pass -toiminnolla

Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla sovelluksiin, jotka tukevat tunnusten ja salasanojen automaattista täyttöä.

- 1 Anna sovelluksen kirjautumissivulla tunnuksesi ja salasanasi ja napauta sitten sovelluksen kirjautumisnäppäintä.
- 2 Kun näkyvissä on ponnahdusikkuna, joka kysyy, haluatko tallentaa kirjautumistiedot, napauta **Tallenna**.


Kirjautumistietojen hallinta

Voit tarkastella niiden Internet-sivustojen ja sovellusten luetteloa, jotka olet asettanut käyttämään Samsung Pass -tietoja, ja hallita kirjautumistietojasi.

- 1 Napauta Samsung Pass -päänäytössä **Sovell./sivustot** ja valitse sivusto tai sovellus luettelosta.
- 2 Napauta **Muokkaa** ja muokkaa tunnustasi, salasanaasi ja Internet-sivuston tai sovelluksen nimeä. Jos haluat poistaa kirjautumistietosi, napauta **Poista**.

Samsung Pass -toiminnon käyttäminen Internet-sivustoissa ja sovelluksissa

Kun käytät Internet-sivustoja tai sovelluksia, jotka tukevat Samsung Pass -toimintoa, voit kirjautua niihin Samsung Pass -tiedoilla.

Jos haluat tarkastella luetteloa sivustoista ja sovelluksista, jotka tukevat Samsung Pass -palvelua, napauta Samsung Pass -päänäytössä  → **Asetukset** → **Kumppanit**. Jos Samsung Pass -toimintoa tukevia Internet-sivustoja tai sovelluksia ei ole, **Kumppanit**-kohta ei ole näkyvissä.



- Käytettävissä olevat Internet-sivustot ja sovellukset voivat määräytyä alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Samsung ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat kirjautumisesta Internet-sivustoihin tai sovelluksiin Samsung Pass -toiminnon avulla.



Henkilökohtaisten tietojen syöttäminen automaattisesti

Samsung Pass -toiminnon avulla voit syöttää henkilökohtaiset tietosi, kuten osoite- tai maksukorttitietosi, sovelluksissa, jotka tukevat automaattista täyttöä.

- 1 Valitse Samsung Pass -päänäytössä **Yksityiset tiedot** -kohdassa jokin vaihtoehto.
- 2 Anna tiedot ja napauta **Tallenna**.
Voit nyt syöttää henkilökohtaisia tietojasi automaattisesti tuetuissa sovelluksissa käyttämällä biometrisiä tietojasi, jotka olet rekisteröinyt Samsung Pass -toimintoon.

Samsung Pass -tietojen poistaminen

Voit poistaa Samsung Passiin rekisteröidyt biometriset tietosi, kirjautumistietosi ja sovellustietosi.

Napauta Samsung Pass -päänäytössä  → **Asetukset** → **Samsung Passia käyttävät laitteet** →  → **Poistu palvelusta Samsung Pass**.



- Samsung-tilisi pysyy aktiivisena.
- Muiden Samsung-tiliisi kirjautuneiden laitteiden Samsung Pass -tiedot poistetaan myös.

Suojattu kansio

Suojattu kansio suojaa yksityistä sisältöäsi ja sovelluksiasi, kuten valokuvia ja yhteystietoja, niin, että muut eivät voi käyttää niitä. Voit pitää yksityisen sisältösi ja sovelluksesi suojattuina, vaikka laite olisi lukitsemattomana.



- Suojattu kansio on erillinen, suojattu tallennusalue. Suojatussa kansiossa olevia tietoja ei voi siirtää muihin laitteisiin hyväksymättömien jakotapojen, kuten USB-yhteyden tai Wi-Fi Direct -toiminnon, avulla. Jos käyttöjärjestelmää yritetään mukauttaa tai ohjelmistoa muuttaa, suojattu kansio lukkiutuu automaattisesti, eikä sitä voi käyttää. Ennen kuin tallennat tietoja suojattuun kansioon, varmuuskopioi tiedot toiseen suojattuun sijaintiin.

Suojatun kansion määrittäminen

1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Tietoturva ja tietosuojat** → **Suojattu kansio**.

2 Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa kysytään, haluatko palauttaa Suojatun kansion lukitustyyppin Samsung-tililläsi, napauta **Ota käyttöön**. Jos olet unohtanut lukitustyyppin, voit palauttaa sen Samsung-tilisi avulla. Jos et ota tätä toimintoa käyttöön, et voi palauttaa lukitustyyppiä, jos unohdat sen.

Kun asetukset on määritetty, Suojattu kansio -näyttö tulee näkyviin ja Suojattu kansio -sovelluskuvake (🔒) lisätään Sovellukset-näyttöön.



- Kun **Suojattu kansio** -sovellus on lukittu, sinun on avattava sen lukitus esimääritetyn lukitustavan avulla.
- Voit muuttaa suojatun kansion nimeä tai kuvaketta napauttamalla ☰ → **Mukauta**.

Suojatun kansion automaattisen lukituksen ehdon määrittäminen

1 Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta ☰ → **Asetukset** → **Lukitse suojattu kansio autom.**

2 Valitse lukitusasetus.



Voit lukita suojatun kansion manuaalisesti napauttamalla ☰ → **Lukitse ja lopeta**.

Sisällön siirtäminen suojattuun kansioon

Voit siirtää sisältöä, kuten valokuvia ja videoita, suojattuun kansioon. Seuraavat toiminnot ovat esimerkki kuvan siirtämisestä oletustallennustilasta suojattuun kansioon.

1 Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta ☰ → **Lisää tiedostoja**.

2 Napauta **Kuvat**, valitse siirrettävät kuvat ja napauta sitten **Valmis**.

3 Napauta **Siirrä**.


Valitut kohteet poistetaan alkuperäisestä kansioista ja siirretään suojattuun kansioon. Voit kopioida kohteet napauttamalla **Kopioi**.



Sisällön siirtotapa voi vaihdella sisällön tyyppin mukaan.

Sisällön siirtäminen suojatusta kansioista

Voit siirtää sisältöä suojatusta kansioista vastaavaan sovellukseen oletustallennustilassa. Seuraavat toiminnot ovat esimerkki kuvan siirtämisestä suojatusta kansioista oletustallennustilaan.

- 1 Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta **Galleria**.
- 2 Valitse kuva ja napauta  → **Poista kohteesta Suojattu kansio**.
Valitut kohteet siirretään **Galleria**-sovellukseen oletustallennustilassa.

Sovellusten lisääminen

Voit lisätä käytettävän sovelluksen suojattuun kansioon.


- 1 Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta **+**.
- 2 Valitse vähintään yksi laitteeseen asennettu sovellus ja napauta **Lisää**.

Sovellusten poistaminen suojatusta kansioista

Kosketa poistettavaa sovellusta jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista asennus**.


Tilien lisääminen




Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa suojatun kansion sovellukset synkronoidaan.

- 1 Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta  → **Asetukset** → **Hallitse tilejä** → **Lisää tili**.
- 2 Valitse tilipalvelu.
- 3 Määritä tilin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Suojatun kansion piilottaminen

Voit piilottaa suojatun kansion pikavalinnan Sovellukset-näytössä.

Avaa **Suojattu kansio** -sovellus, napauta  → **Asetukset** ja poista sitten **Lisää Suojattu kansio Sovellukset-näyttöön** -kytkin käytöstä napauttamalla sitä.

Voit myös avata ilmoituspaneelin, pyyhkäistä alaspäin ja poistaa sitten  (**Suojattu kansio**) -sovelluksen käytöstä napauttamalla sitä. Jos pikapaneelissa ei ole painiketta , napauta  ja lisää painike vetämällä sitä.

Jos haluat tuoda Suojatun kansion uudelleen näkyviin, avaa **Asetukset**, napauta **Tietoturva ja tietosuoj** → **Suojattu kansio** ja ota sitten **Lisää Suojattu kansio Sovellukset-näyttöön** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Suojatun kansion asennuksen poistaminen

Voit poistaa suojatun kansion asennuksen ja siinä olevan sisällön ja sovellukset.

Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta  → **Asetukset** → **Lisää asetuksia** → **Poista asennus**.

Voit varmuuskopioida sisällön ennen Suojatun kansion asennuksen poistamista valitsemalla **Poista mediatiedostot suojatusta kansioista** ja napauttamalla **Poista asennus**. Voit käyttää varmuuskopioituja tietoja suojatusta kansioista avaamalla **Omat tiedostot** -sovelluksen ja napauttamalla **Sisäinen tallennustila** → **Download** → **Secure Folder**.


 **Samsung Notes** -sovellukseen tallennettuja muistiinpanoja ei varmuuskopioida.

Suojattu Wi-Fi

Suojattu Wi-Fi on palvelu, joka suojaa Wi-Fi-verkkoyhteytesi. Se salaa tiedot Wi-Fi-verkkojen avulla ja poistaa käytöstä seurantasovellukset ja -sivustot, jotta voit käyttää Wi-Fi-verkkoja turvallisesti. Jos esimerkiksi käytät suojaamatonta Wi-Fi-verkkoa julkisissa paikoissa, kuten kahviloissa tai lentoasemilla, Suojattu Wi-Fi otetaan käyttöön automaattisesti, jotta kukaan ei voi murtautua kirjautumistietoihisi eikä tarkkailla toimintaasi sovelluksissa ja sivustoissa.


Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoj** → **Suojattu Wi-Fi** ja suorita määrittely loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Kun Suojattu Wi-Fi on käytössä, -kuvake näkyy tilarivillä.

-  Tämän toiminnon käyttäminen voi hidastaa Wi-Fi-verkon nopeutta.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy Wi-Fi-verkon, operaattorin tai mallin mukaan.

Suojattavien sovellusten valitseminen Suojattu Wi-Fi -toiminnon avulla

Valitse suojattavat sovellukset Suojattu Wi-Fi -toiminnon avulla, jotta voit suojata tiedot, kuten salasanasasi tai sovellustoimintasi, turvallisesti muilta.

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Suojattu Wi-Fi** →  → **Asetukset** → **Suojatut sovellukset** ja napauta kytkintä niiden sovellusten vieressä, jotka haluat suojata Suojattu Wi-Fi -toiminnolla.



Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.

Suojauspaketin ostaminen

Saat maksuttoman Wi-Fi-verkkojen suojauspaketin joka kuukausi. Voit myös ostaa maksullisia suojauspaketteja ja käyttää rajoittamatonta kaistanleveyden suojausta rajoitetun ajan.

1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Suojattu Wi-Fi**.

2 Napauta **Suojaustilaus** → **Päivitä** ja valitse haluamasi paketti.



Tiettyjen suojauspakettien osalta voit siirtää suojauspaketin toiseen laitteeseen, joka on kirjautunut Samsung-tiliisi.

3 Vie osto loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Sijainti

Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Sijainti**.

- **Sovelluksen käyttöoikeudet:** Tarkastele luettelo sovelluksista, joilla on oikeus käyttää laitteen sijaintia ja muokata käyttöoikeusasetuksia.
- **Sijaintipalvelut:** Aseta laite parantamaan sijaintitietojesi tarkkuutta Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnoilla, vaikka nämä toiminnot olisivat poissa käytöstä. Voit myös tarkistaa, mitä sijaintipalveluja laitteesi käyttää.
- **Viimeaikainen käyttö:** Tarkista nykyisiä sijaintitietojasi pyytävät sovellukset.

Turvallisuus ja hätätilanteet

Hallitse lääkinnällisiä tietojasi ja hätäyhteyshenkilöitäsi. Voit myös muuttaa hätätoimintojen asetuksia, kuten langattomia hätäilmoituksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Turvallisuus ja hätätilanteet**.

- **Terveystiedot:** Anna lääkinnälliset tietosi.
- **Hätäyhteyshenkilöt:** Lisää hätäyhteyshenkilösi.
- **Hätäpuhelu:** Aseta laite soittamaan hätäpuhelu esimääritettyyn numeroon, kun sivupainiketta painetaan viisi kertaa.
- **Hätäjako:** Aseta laite lähettämään hätäyhteyshenkilöillesi tietoja, kuten sijaintisi tai laitteen akun varauksen alenemisesta kertovat ilmoitukset, tietyn ajanjakson ajan.
- **Hiljennä ilmoitukset ajon aikana:** Ota Älä häiritse -toiminto automaattisesti käyttöön ajamisen aikana.
- **Hätäpaikannus:** Ota hätäpaikannuspalvelu (ELS) käyttöön.
- **Langattomat hätäilmoitukset:** Muuta langattomien hätäilmoitusten asetuksia.
- **Maanjäristysvaroitukset:** Ota maanjäristyshälytystoiminto käyttöön.



Joidenkin toimintojen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja mallin mukaan.

Tilit ja varmuuskopiointi

Asetukset

Voit synkronoida, varmuuskopioida tai palauttaa laitteen tiedot Samsung Cloud -palvelun avulla. Voit myös kirjautua tileille, kuten Samsung-tilillesi tai Google-tilillesi, ja siirtää tietoja muihin laitteisiin tai muista laitteista Smart Switch -sovelluksen avulla.

Napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi**.

- **Hallitse tilejä:** Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
- **Käyttäjät:** Määritä lisää käyttäjätilejä muille käyttäjille, jotta he voivat käyttää laitetta muun muassa sähköpostitileihin ja taustakuva-asetuksiin liittyvillä mukautetuilla asetuksilla. Lisätietoja on [Käyttäjät](#)-kohdassa.
- **Samsung Cloud:** Synkronoi ja varmuuskopioi tiedot ja asetukset ja palauta edellisen laitteen tiedot ja asetukset, vaikka sinulla ei olisi niitä. Lisätietoja on [Samsung Cloud](#) -kohdassa.
- **Google Drive:** Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset suojattuina laitteessa. Voit varmuuskopioida luottamukselliset tiedot. Tietojen varmuuskopioiminen edellyttää kirjautumista Google-tiliin.
- **Smart Switch:** Avaa Smart Switch ja siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta \(Smart Switch\)](#).



Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti turvalliseen sijaintiin, kuten Samsung Cloud -palveluun tai tietokoneeseen, jotta voit palauttaa tiedot, jos tietoja vahingoittuu tai katoaa tai tehdasasetukset palautetaan vahingossa.

Käyttäjät

Määritä lisää käyttäjätilejä muille käyttäjille, jotta he voivat käyttää laitetta muun muassa sähköpostitileihin ja taustakuva-asetuksiin liittyvillä mukautetuilla asetuksilla.

Seuraavat käyttäjätilyypit ovat käytettävissä:

- **Järjestelmänvalvoja:** Järjestelmänvalvojan tili luodaan vain silloin, kun laitteen asetukset määritetään ensimmäisen kerran, ja niitä voi olla vain yksi. Tämä tili mahdollistaa laitteen täydellisen hallinnan, myös käyttäjätilien hallinnan. Voit lisätä tai poistaa käyttäjätilejä vain tätä tiliä käyttäessäsi.
- **Vieras:** Vierastili voi käyttää laitetta, mutta vierasistunnon aikana käytetyt tiedot ja tiedot tallennetaan tilapäisesti. Joka kerta tätä tiliä käytettäessä käyttäjältä kysytään, jatketaanko edellistä vierasistuntoa, vai nollataanko se.
- **Uusi käyttäjä:** Käyttäjätili voi käyttää omia sovelluksiaan ja sisältöjään sekä mukauttaa laitteen kaikkiin tileihin vaikuttavia asetuksia.
- **Uusi rajoitettu tili:** Rajoitettu tili pystyy käyttämään vain järjestelmänvalvojatilin sallimia sovelluksia ja sisältöjä, eikä se pysty käyttämään sisäänkirjautumista vaativia palveluita. (Wi-Fi-mallit)

Käyttäjien lisääminen


- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Käyttäjät**.
- 2 Napauta **Lisää käyttäjä** / **Lisää käyttäjä tai profiili** ja luo käyttäjätili noudattamalla näytön ohjeita.

Rajoitettujen profiilien lisääminen (Wi-Fi-mallit)

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Käyttäjät**.
- 2 Napauta **Lisää käyttäjä tai profiili** → **Käyttäjä (raj. profiili)** ja luo käyttäjätili noudattamalla näytön ohjeita.

Käyttäjien vaihtaminen

Napauta käyttäjätilin kuvaketta lukitusnäytön yläreunassa ja valitse tili, johon haluat siirtyä.

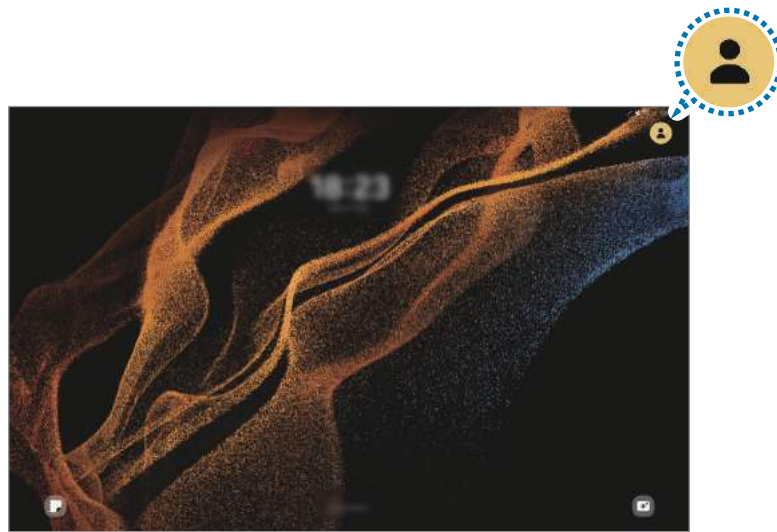

Lukitusnäyttö

Käyttäjien hallinta

Kun käytät järjestelmänvalvojan tiliä, voit poistaa tilejä tai muuttaa tilin asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Käyttäjät**.

Jos haluat poistaa käyttäjätilin, napauta poistettavaa tiliä ja napauta **Poista käyttäjä**.


Jos haluat muuttaa tilin asetuksia, napauta käyttäjätiliä ja muuta asetuksia.

Samsung Cloud

Voit varmuuskopioida laitteesi tiedot Samsung Cloud -palveluun ja palauttaa ne myöhemmin.

Tietojen varmuuskopiointi

Voit varmuuskopioida laitteesi tiedot Samsung Cloud -palveluun.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi** ja napauta **Varmuuskopioi tiedot** kohdassa **Samsung Cloud**.
 - 2 Napauta kytkintä varmuuskopioitavien kohteiden vieressä ja napauta **Varmuuskopioi nyt**.
 - 3 Napauta **Valmis**.
-  Joitakin tietoja ei varmuuskopioida. Jos haluat tarkistaa, mitkä tiedot varmuuskopioidaan, napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi** ja napauta **Varmuuskopioi tiedot** kohdassa **Samsung Cloud**.
 - Jos haluat tarkastella muiden Samsung Cloud -palvelussa olevien laitteiden varmuuskopiotietoja, napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Palauta tiedot** ja valitse sitten haluamasi laite.

Tietojen palauttaminen

Voit palauttaa varmuuskopiotietosi Samsung Cloud -palvelusta laitteesi.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi**.
- 2 Napauta **Palauta tiedot** ja valitse haluamasi laite.
- 3 Valitse palautettavat kohteet ja napauta **Palauta**.

Google

Voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.


Napauta Asetukset-näytössä **Google**.

Edistykselliset toiminnot

Asetukset

Voit ottaa käyttöön lisätoiminnot ja muuttaa asetuksia, jotka säätelevät niitä.

Napauta Asetukset-näytössä **Edistykselliset toiminnot**.

- **Kokeilu:** Käytä laitteen uusia ominaisuuksia.
- **S Pen:** Voit muuttaa S Pen -kynän käytön asetuksia. Lisätietoja on [S Pen](#) -kohdassa.
- **Sivupainike:** Voit valita sovelluksen tai toiminnon, joka käynnistetään sivupainikkeella. Lisätietoja on kohdassa [Sivupainikkeen määrittäminen](#).
- **Moni-ikkuna:** Määritä, miten moni-ikkunatoiminto käynnistetään. Voit myös määrittää moni-ikkunatoiminnon asetukset.
- **Liikkeet ja eleet:** Ota liiketoiminto käyttöön ja määritä asetukset. Lisätietoja on [Liikkeet ja eleet](#) -kohdassa.
- **Bixby:** Bixby on käyttöliittymä, jonka avulla voit käyttää laitetta tavallista kätevämmiin. Lisätietoja on kohdassa [Bixby](#).
- **Fiksut ehdotukset:** Aseta laite analysoimaan valitun tekstin tai vastaanotetun viestin keskeiset tiedot, kuten tapahtumat ja osoitteet, ja ehdottamaan, että ne lisätään tapahtumina kalenteriin tai että niihin liittyviä sovelluksia käytetään. Voit saada ehdotuksia myös hyödyllisiksi toiminnoiksi tai syötettäviksi teksteiksi sovelluksen käyttöhistorian perusteella.
 Kerätyt tiedot tallennetaan ja niitä käytetään vain tässä laitteessa henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen.
- **Näyttökuvat ja näyttötallennin:** Muuta ruudunkaappausten ja ruudun nauhoittamisen asetuksia.
- **Näytä yhteyshenkilöt sisältöä jaettaessa:** Aseta laite näyttämään jakamisvaihtoehtojen paneelissa henkilöt, joihin olet ollut yhteydessä, jolloin voit jakaa sisältöä suoraan.
- **Päivän ohjelma:** Aseta laite näyttämään diaesitys valituin ominaisuuksin lataamisen aikana. Lisätietoja on kohdassa [Päivän ohjelma](#).
- **Tarvikkeet:** Voit muuttaa lisävarusteasetuksia.

- **Videopuhelun tehosteet:** Määritä toiminto, joka muuttaa taustaa tai vaimentaa taustamelua videopuhelujen aikana. Lisätietoja on [Videopuhelun tehosteet](#) -kohdassa.
 - Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.
 - Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.
- **Videokuvan kirkkaus:** Voit parantaa videoiden kuvanlaatua ja nauttia tavallista kirkkaammista ja elävämmistä väreistä.
 - Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.
- **Dual Messenger:** Voit asentaa toisen sovelluksen ja käyttää kahta eri tiliä samassa viestisovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa [Dual Messenger](#).
 - Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

Liikkeet ja eleet


Ota liiketoiminto käyttöön ja määritä asetukset.

Napauta Asetukset-näytössä **Edistykselliset toiminnot** → **Liikkeet ja eleet**.

- **Käynnistä näyttö kaksoisnapautt.:** Aseta laite käynnistämään näyttö, kun näytön mitä tahansa kohtaa kaksoisnapautetaan näytön ollessa sammuneena.
- **Sammuta näyttö kaksoisnapautt.:** Aseta laite sammuttamaan näyttö, kun alkunäytön tyhjää kohtaa tai lukitusnäyttöä kaksoisnapautetaan.
- **Pidä näyttö päällä katsottaessa:** Estä laitetta sammuttamasta näyttöä, kun sitä katsotaan.
- **Mykistä kansinäytöllä:** Aseta laite mykistämään tietyt äänet, kun käytetään liikkeitä tai eleitä.
- **Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä:** Aseta laite tekemään ruudunkaappaus, kun kädellä pyyhkäistään vasemmalle tai oikealle näytön yli. Voit tarkastella ruudunkaappauskuvia **Galleria**-sovelluksessa. Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön aikana.
 - Liiallinen tärinä tai laitteeseen kohdistuva voimakas isku voi johtaa joidenkin tunnistimia käyttävien toimintojen tahattomiin palautteisiin.



Videopuhelun tehosteet

Voit käyttää toimintoja, jotka muuttavat taustaa tai estävät taustamelua videopuhelujen aikana.

Napauta Asetukset-näytössä **Edistykselliset toiminnot** → **Videopuhelun tehosteet** ja ota sitten kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Kuvake  lisätään videopuhelusovelluksen näyttöön.


Videopuhelutehosteiden käyttäminen


Napauta  videopuhelusovelluksen näytössä.


- **Nollaa kaikki:** Palauta asetukset.
 - **Tausta:** Muuta tai sumenna taustaa videopuhelujen aikana.
 - **Kasvot:** Käytä kauneustehosteita kasvoihin.
 - **Värisävy:** Säädä näytön värisävyä ja kirkkautta.
 - **Automaattinen rajaus:** Ota automaattinen rajaustoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun otat tämän toiminnon käyttöön, laite muuttaa kuvauskulmaa ja zoomaa automaattisesti tunnistamalla ja seuraamalla ihmisiä videopuheluiden aikana.
 - **Mikrofonitila:** Poista taustamelu, jotta ääni olisi selkeämpi.
 - **Normaali:** Poista melu, jotta puhelu kuulostaa normaalilta äänipuhelulta.
 - **Puheen korostus:** Keskity etukameran suunnasta tulevaan ääneen.
 - **Kaikki äänet:** Lähetä kaikki ympärilläsi olevat äänet, kuten musiikin ääni.
 - : Valitse tai lisää videopuheluiden aikana käytettävät taustavärit tai kuvat.
-  • Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.
- Jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä vain etukameraa käytettäessä.

Dual Messenger


Voit asentaa toisen sovelluksen ja käyttää kahta eri tiliä samassa viestisovelluksessa.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Edistykselliset toiminnot** → **Dual Messenger**.
Tuetut sovellukset tulevat näkyviin.
- 2 Napauta sovelluksen kytkintä toisen sovelluksen asentamista varten.
Toinen sovellus asennetaan. Toisen sovelluksen kuvakkeessa näkyy merkki .

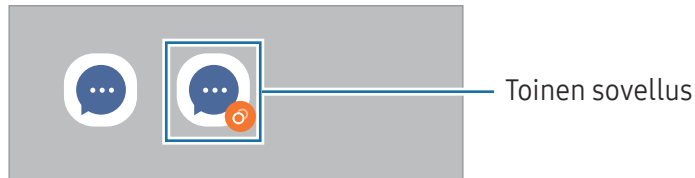

-  • Dual Messenger -ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy sovelluksen mukaan.
- Toisen sovelluksen jotkin toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Toisen sovelluksen asennuksen poistaminen

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Edistykselliset toiminnot** → **Dual Messenger**.
 - 2 Napauta sen sovelluksen kytkintä, jonka asennuksen haluat poistaa, ja napauta **Poista asennus**.
Kaikki toiseen sovellukseen liittyvät tiedot poistetaan.
-  Jos poistat ensimmäisen sovelluksen asennuksen, myös toinen sovellus poistetaan.

Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko

Tarkastele laitteen käyttöhistoriaa ja käytä toimintoja, jotka estävät laitetta häiritsemästä sinua. Voit myös määrittää käytönvalvonnan asetukset lapsia varten ja hallita heidän digitaalilaitteikäyttöään.

Napauta Asetukset-näytössä **Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko**.

- **Ruutuaikatavoite:** Aseta tavoitteet sille, kuinka paljon käytät laitetta päivittäin.
- **Sovellusajastimet:** Rajoita jokaisen sovelluksen päivittäistä käyttöaika aasettamalla ajastin. Kun raja saavutetaan, sovellus poistetaan käytöstä, etkä voi enää käyttää sitä.
- **Ajon aikainen valvonta:** Ota valvonta käyttöön tarkkailemaan laitteen käyttöaika ajoneuvon ajamisen aikana.
- **Kävelyn valvonta:** Ota kävelytarkkailu käyttöön valvomaan laitteen käyttöaika kävelemisen aikana.
- **Äänenvoimakkuuden valvonta:** Suojaa kuuloasi ottamalla äänenvoimakkuuden valvonta käyttöön.
- **Lapsilukko:** Hallitse lasten digitaalilaitteikäyttöä.

Akun ja laitteen ylläpito

Esittely

Laitteen ylläpitotoiminto tarjoaa yleiskatsauksen laitteen akkuun, tallennustilaan, muistiin ja järjestelmän suojaukseen. Voit myös optimoida laitteen.

Laitteen optimointi

Napauta Asetukset-näytössä **Akun ja laitteen ylläpito** → **Optimoi nyt**.

Pikaoptimointitoiminto parantaa laitteen suorituskykyä suorittamalla seuraavat toimet:

- Taustalla käynnissä olevien sovellusten sulkeminen.
- Akkuvirran epätavallisen käytön hallinta.
- Kaatuneiden sovellusten ja haittaohjelmien etsiminen.

Akku

Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen ja laitteen käyttöajan. Jos laitteen akun varaustaso on vähissä, voit säästää virtaa ottamalla virransäästötoiminnot käyttöön.

Napauta Asetukset-näytössä **Akun ja laitteen ylläpito** → **Akku**.

- **Virransäästö:** Voit pidentää akun käyttöaikaa ottamalla virransäästötilan käyttöön.
- **Taustakäytön rajoitukset:** Rajoita akkuvirran käyttöä sovelluksissa, joita et käytä usein.
- **Lisää akkuasetuksia:** Määritä akun lisäasetukset.



- Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu. Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
- Et ehkä saa ilmoituksia joistakin sovelluksista, joissa virransäästötila on käytössä.

Tallennustila

Tarkista käytetyn ja käytettävissä olevan tallennustilan tila.

Napauta Asetukset-näytössä **Akun ja laitteen ylläpito** → **Tallennustila**. Jos haluat poistaa tiedostoja tai poistaa tarpeettomien sovellusten asennuksen, valitse luokka. Kosketa sitten jonkin aikaa jotakin kohdetta tai valitse se ja napauta **Poista** tai **Poista asennus**.



- Todellinen käytettävissä olevan sisäisen tallennustilan määrä on pienempi kuin ilmoitettu määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan tallennustilasta. Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
- Voit tarkastella sisäisen tallennustilan jäljellä olevaa kapasiteettia Samsungin Internet-sivuston tieto-osassa oman laitteesi kohdalla.

Muisti

Napauta Asetukset-näytössä **Akun ja laitteen ylläpito** → **Muisti**.

Jos haluat nopeuttaa laitteen toimintaa pysäyttämällä taustalla suoritettavia sovelluksia, valitse sovelluksia sovellusten luettelosta ja napauta **Tyhjennä nyt**.

Laitteen suojaus

Voit tarkistaa laitteen suojaustilan. Tämä toiminto etsii laitteesta haittaohjelmat.

Napauta Asetukset-näytössä **Akun ja laitteen ylläpito** → **Laitteen suojaus** → **Tarkista tablet-laite**.

Automaattinen optimointi

Voit asettaa laitteen suorittamaan automaattisen optimoinnin, kun laitetta ei käytetä.

Napauta Asetukset-näytössä **Akun ja laitteen ylläpito** → **Automaattinen optimointi** ja ota **Käynnistä tarvittaessa uudelleen** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Ohjelmistopäivitys

Voit päivittää laitteesi laiteohjelmiston firmware over-the-air (FOTA) -palvelun avulla. Voit myös ajoittaa ohjelmistopäivitykset.

Napauta Asetukset-näytössä **Akun ja laitteen ylläpito** → **Ohjelmistopäivitys**.

Vianmääritys

Testaa laitteesi Samsung Membersin avulla.

Napauta Asetukset-näytössä **Akun ja laitteen ylläpito** → **Vianmääritys** → **Tablet-laitteen vianmääritys**. Valitse testattava kohde tai napauta **Testaa kaikki**, jos haluat testata kaikki kohteet.

Huoltotila

Suojaa yksityisyytesi ottamalla ylläpitotila käyttöön, kun joku muu käyttää laitettasi esimerkiksi lähettäessäsi sen korjattavaksi.

Napauta Asetukset-näytössä **Akun ja laitteen ylläpito** → **Huoltotila** → **Ota käyttöön**.

Sovellukset

Voit hallita laitteen sovelluksia ja muuttaa niiden asetuksia. Voit tarkastella sovellusten käyttötietojasi, muuttaa niiden ilmoitus- tai käyttöoikeusasetuksia tai poistaa käytöstä tarpeettomat sovellukset tai poistaa niiden asennuksen.

Napauta Asetukset-näytössä **Sovellukset**.

Yleinen hallinta

Voit mukauttaa laitteen järjestelmäasetukset tai palauttaa laitteen alkutilaan.

Napauta Asetukset-näytössä **Yleinen hallinta**.

- **Kieli:** Valitse laitteen kielet. Lisätietoja on kohdassa [Laitteen kielten lisääminen](#).
- **Sovelluksen kielet:** Valitse kieli, jota haluat käyttää eri sovelluksissa.
- **Teksti puheeksi:** Voit muuttaa teksti puheeksi -toimintojen asetuksia, kuten kieltä ja nopeutta, joita käytetään TalkBack-toiminnon ollessa käytössä.
- **Äänitulo:** Lataa kielipaketteja äänisyöttöominaisuuden käyttämiseksi ilman yhteyttä.
- **Päivämäärä ja aika:** Käytä ja muuta asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja päivämäärän näyttöä.




Jos akun varaus purkautuu kokonaan, kellonaika ja päivämäärä nollautuvat.

- **Samsung-näppäimistö: asetukset:** Muuta Samsung-Näppäimistön asetuksia.
- **Näppäimistöluettelo ja oletus:** Valitse oletusarvoisesti käytettävä näppäimistö ja muuta näppäimistön asetuksia.
- **Fyysinen näppäimistö:** Muuta ulkoisen näppäimistön asetuksia.
- **Hiiri ja kosketusalusta:** Muuta ulkoisen hiiren tai kosketusalustan asetuksia.
- **Salasanat ja automaattinen täyttö:** Valitse käytettävä automaattinen täyttöpalvelu.
- **Nollaa:** Voit palauttaa laitteen asetukset alkutilaan tai palauttaa tehdasasetukset.
- **Mukautuspalvelu:** Voit hankkia mukautetun palvelun kiinnostustesi kohteidesi ja laitteesi käyttötavan mukaan.
- **Ota meihin yhteyttä:** Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysytyjä kysymyksiä.

Laitteen kielten lisääminen

Voit lisätä laitteessa käytävissä olevia kieliä.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yleinen hallinta** → **Kieli** → **Lisää kieli**.
Voit tarkastella kaikkia lisättävissä olevia kieliä napauttamalla  → **Kaikki kielet**.
- 2 Valitse lisättävä kieli.

3 Aseta valittu kieli oletuskieleksi napauttamalla **Aseta oletukseksi**. Jos haluat säilyttää nykyisen kieliasetuksen, napauta **Pidä nykyinen**.

Valittu kieli lisätään kieliluetteloon. Jos vaihdoit oletuskielen, valittu kieli tulee luettelon ensimmäiseksi.

Jos haluat vaihtaa oletuskielen kieliluettelosta, valitse haluamasi kieli ja napauta **Käytä**. Jos jokin sovellus ei tue oletuskieltä, käytetään seuraavaa tuettua kieltä.

Helppokäyttöisyys

Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät laitteen helppokäyttöisyyttä.

Napauta Asetukset-näytössä **Helppokäyttöisyys**.

- **Sinulle suositellut:** Tarkista käyttämäsi helppokäyttöisyysoiminnot ja muut suositellut ominaisuudet.
- **TalkBack:** Ota käyttöön TalkBack, joka tuottaa äänipalautteet. Ohjeita tämän toiminnon käyttöön saat napauttamalla **Asetukset** → **Ohje ja tuki**.
- **Puheopastus:** Käytä puheavustajan toimintoja.
- **Näkyvyyteen liittyvät parannukset:** Mukauta asetukset niin, että näkövammaisten on helpompi käyttää laitetta.
- **Kuuloon liittyvät parannukset:** Mukauta asetukset niin, että kuulovammaisten on helpompi käyttää laitetta.
- **Vuorovaikutus ja näppäryys:** Mukauta asetukset niin, että liikuntaesteisten on helpompi käyttää laitetta.
- **Lisäasetukset:** Määritä suoran käytön ja ilmoitustoimintojen asetukset.
- **Asennetut sovellukset:** Tarkastele laitteeseen asennettuja helppokäyttöisyyspalveluja.
- **Tietoja Helppokäyttöisyydestä:** Tarkista helppokäyttöisyystiedot.
- **Ota meihin yhteyttä:** Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysytyjä kysymyksiä.

Ohjelmistopäivitys

Voit päivittää laitteesi laiteohjelmiston firmware over-the-air (FOTA) -palvelun avulla. Voit myös ajoittaa ohjelmistopäivitykset.

Napauta Asetukset-näytössä **Ohjelmistopäivitys**.

- **Lataa ja asenna:** Tarkista ja asenna päivitykset manuaalisesti.
- **Lataa automaattisesti Wi-Fi-llä:** Aseta laite lataamaan päivitykset automaattisesti, kun yhteys Wi-Fi-verkkoon on olemassa.
- **Edellinen päivitys:** Tarkastele viimeisimmän ohjelmistopäivityksen tietoja.



Jos laitteesi suojausta ja uusien tietoturvahkien ehkäisemistä varten julkaistaan kriittisen tärkeitä ohjelmistopäivityksiä, ne asennetaan automaattisesti ilman suostumustasi.

Suojauspäivitysten tiedot

Suojauspäivitysten avulla parannetaan laitteen suojausta ja suojataan henkilökohtaisia tietojasi. Tietoja laitemalliisi tarkoitetuista suojauspäivityksistä saat osoitteesta security.samsungmobile.com.



Tämä sivusto tukee vain joitakin kieliä.

Tietoja tablet-laitteesta

Saat näkyviin laitteen tiedot.

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoja tablet-laitteesta**.

Jos haluat muuttaa laitteen nimeä, napauta **Muokkaa**.

- **Tilatiedot:** Tarkista eri laitetiedot, kuten MAC-osoite Wi-Fi-verkossa ja sarjanumero.
- **Lakisäätteiset tiedot:** Tarkastele liittyviä oikeudellisia tietoja, kuten turvallisuustietoja ja avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimusta.
- **Ohjelmiston tiedot:** Tarkastele laitteen ohjelmistotietoja, kuten sen käyttöjärjestelmä- ja laiteohjelmistoversiota.
- **Akun tiedot:** Tarkastele laitteen akun tilaa ja tietoja.

Käyttöön liittyviä huomautuksia

Tämän laitteen käyttöä koskevia varotoimia




Lue tämä opas huolellisesti, kun käytät laitetta, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.

- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla, että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
- Laite saattaa vaatia yhteyttä Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon joitakin sovelluksia tai toimintoja käytettäessä.
- Paljon suoritintehoa ja muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
- Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista suorituskykyongelmista.
- Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta. Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen toimintaan.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on kokonaan käyttäjillä.
- Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
- Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.

- Kosketusnäyttö erottuu selvästi myös kirkkaassa auringonvalossa, sillä kontrasti säätyy automaattisesti ympäristön mukaan. Tuotteen luonteen takia liikkumattomien kuvien näyttäminen pitkiä aikoja kerrallaan voi aiheuttaa jälkikuvia (kuvan "palamisen" näyttöön) tai haamukuvia.
 - Liikkumattomien kuvien pitkäaikainen pitäminen osassa kosketusnäyttöä tai koko kosketusnäytössä ei ole suositeltavaa, ja kosketusnäyttö kannattaa sammuttaa, kun laitetta ei käytetä.
 - Voit asettaa kosketusnäytön sammumaan automaattisesti, kun et käytä sitä. Avaa **Asetukset**, napauta **Näyttö** → **Näytön aikakatkaaisu** ja valitse sitten aika, jonka haluat laitteen odottavan ennen kuin kosketusnäyttö sammuu.
 - Jos haluat asettaa kosketusnäytön säätämään näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön mukaan, avaa **Asetukset**, napauta **Näyttö** ja ota toiminto käyttöön napauttamalla **Mukautuva kirkkaus** -kytkintä.
- Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä.

Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Kun haluat tarkistaa FCC-tunnuksen, avaa **Asetukset** ja napauta **Tietoja tablet-laitteesta** → **Tilatiedot**. Jos laitteellasi ei ole FCC-tunnusta, se tarkoittaa, että laitetta ei ole hyväksytty myytäväksi Yhdysvalloissa tai sen alueilla ja että se voidaan tuoda Yhdysvaltoihin vain omistajan henkilökohtaiseen käyttöön.
- Laitteen tukemat kaistanleveydet voivat vaihdella alueen tai operaattorin mukaan.
- 5G-verkon saatavuus voi vaihdella mallin, maan tai alueen, operaattorin ja käyttöympäristön mukaan.
- Laitteessasi on magneetteja. Pidä se poissa luottokorttien, implantoitujen lääkinnällisten laitteiden ja muiden sellaisten laitteiden läheisyydestä, joihin magneetit voivat vaikuttaa. Pidä laitteesi yli 15 cm:n päässä lääkinnällisistä laitteista. Lopeta laitteesi käyttö, jos epäilet, että lääkinnällisessä laitteessasi on häiriöitä, ja ota yhteyttä lääkäriin tai lääkinnällisen laitteen valmistajaan.

Ohjekuvakkeet

-  **Vaara:** Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
-  **Varoitus:** Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
-  **Huomautus:** Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Huomautuksia pakkauksen sisällöstä ja lisävarusteista

Pakkauksen sisältö on lueteltu pikaoppaassa.

- Laitteen mukana toimitettavat tarvikkeet ja erikseen hankittavat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
- Laitteen kanssa voidaan käyttää kuulokkeita (USB-tyyppi C), jotka tukevat digitaalista lähtöä. Laite ei kuitenkaan ehkä ole yhteensopiva sellaisten kuulokkeiden kanssa, jotka käyttävät eri äänilähtötapaa tai jotka on valmistanut toinen valmistaja.
- Laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli tukee enintään 3 A:n latausta. Laturi ei sisälly toimitukseen. Parhaan mahdollisen lataustehon saat käyttämällä virallista Samsungin 45 W:n laturia ja yhteensopivaa USB-kaapelia, jotka myydään erikseen.

Veden- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen

Laitteesi on veden- ja pölynkestävä ja on seuraavien kansainvälisten standardien mukainen.

- Vedenkestävyysluokitussertifiointi IP68: Laite on testattu standardin IEC 60529 mukaisesti upottamalla se 1,5 metrin syvyiseen makeaan veteen 30 minuutiksi liikuttamatta sitä.

Sinun on noudatettava ohjeita, jotta laite pysyy veden- ja pölynkestävänä.

- Älä altista laitetta uima-altaan vedelle tai merivedelle.
- Jos laite altistuu likaiselle vedelle tai muille nesteille, kuten saippuavedelle, öljylle, hajurvedelle, aurinkovoiteelle tai käsienpesuaineelle, tai kemiallisille tuotteille, kuten kosmetiikalle tai alkoholia sisältäville nesteille, puhdista laite virtaamattomalla makealla vedellä, pyyhi se pehmeällä ja puhtaalla liinalla ja kuivaa se sitten huolellisesti ennen käyttöä vedenkestävyyden säilyttämiseksi.
- Älä altista laitetta voimakkaasti virtaavalle vedelle. Veden paineen äkillinen nousu voi ylittää takuun kattaman vedenkestävyyden.
- Tietynlaisissa paikoissa, kuten saunassa tai löylyhuoneessa, vedenkestävyys voi vahingoittua lämpötilan äkillisten muutosten takia.
- Jos laitteeseen kohdistuu ulkoinen isku tai se vahingoittuu, sen vedenkestävyys voi heiketä.

Jos laite altistuu vedelle tai epäpuhtauksille, noudata ohjeita:

- Pyyhi laite pehmeällä ja puhtaalla liinalla ja kuivaa se sitten huolellisesti.
- Jos mikrofoni tai kaiutin ei ole täysin kuiva, ääni voi olla epäselvä puhelun aikana.
- Kosketusnäyttö ja muut ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos laitetta käytetään vedessä.
- Älä kytke laturia tai mitään lisävarusteita, ennen kuin laite on täysin kuiva. Laite voi vaurioitua, jos lisävaruste tai laturi kytketään, kun monitoimiliitäntä ei ole vielä kuiva.

Samsung Galaxy -laitteesi veden- ja pölynkestävyys ei ole pysyvää, ja se voi heikentyä ajan mittaan normaalin kulumisen vuoksi.

Laitteen ylikuumentumistilanteet ja ratkaisut

Jos laite kuumenee akkua ladattaessa

Laitte ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Laitte voi tuntua kuumalta kosketettaessa langattoman latauksen tai pikalatauksen aikana. Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä se vaikuta laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee liikaa, lataaminen voi hidastua ja laturi voi lopettaa lataamisen.

Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:

- Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Odota, että laite on täysin jäähtynyt ja aloita sitten laitteen lataaminen uudelleen.
- Jos laitteen alaosa ylikuumentuu, se voi johtua siitä, että yhdistetty USB-kaapeli on vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut USB-kaapeli uuteen Samsungin hyväksymään kaapeliin.
- Langatonta laturia käyttäessäsi älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään ylimääräistä materiaalia, kuten metalliesineitä, magneetteja tai magneettisia kortteja.



Langaton lataus tai pikalataustoiminto on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.

Jos laite kuumenee käytön aikana

Kun käytät toimintoja tai sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytät niitä pitkään, laite voi väliaikaisesti kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia. Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset, äläkä käytä laitetta hetkeen.

Lue seuraavat esimerkit tilanteista, joissa laite voi ylikuumentua.

- Alkuasennuksen aikana oston jälkeen tai tietojen palauttamisen aikana
- Ladattaessa suuria tiedostoja

- Käytettäessä sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytettäessä sovelluksia pitkään
 - Pelattaessa laadukkaita pelejä pitkään
 - Tallennettaessa videoita pitkään
 - Suoratoistettaessa videoita näytön enimmäiskirkkaudella
 - Laitteen ollessa yhdistettynä televisioon
- Moniajon aikana (tai suoritettaessa useita sovelluksia taustalla)
 - Käytettäessä moni-ikkunatoimintoa
 - Päivitettäessä tai asennettaessa sovelluksia videoiden tallennuksen aikana
 - Ladattaessa suuria tiedostoja videopuhelun aikana
 - Tallennettaessa videoita navigointisovelluksen käytön aikana
- Siirrettäessä runsaasti dataa synkronoitaessa tietoja pilveen, sähköpostiin tai muihin tileihin
- Käytettäessä navigointisovellusta autossa laitteen ollessa suorassa auringonvalossa
- Käytettäessä Mobiilitukiasematoimintoa ja Yhteydenjakotoimintoa
- Käytettäessä laitetta alueilla, joilla signaali on heikko tai puuttuu
- Ladattaessa akkua vaurioituneen USB-kaapelin kautta
- Laitteen monitoimiliitännän ollessa vaurioitunut tai altistunut vieraille aineille, kuten nesteille, pölylle, metallijauheille tai lyijykynän grafiitille
- Verkkovierailun aikana

Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:

- Pidä laitteen ohjelmisto päivitettyä uusimpaan versioon.
- Käynnissä olevien sovellusten väliset ristiriidat voivat aiheuttaa laitteen kuumenemisen. Käynnistä laite uudelleen.
- Poista Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä.
- Sulje sovellukset, jotka lisäävät akkuvirran kulutusta tai joita suoritetaan taustalla, jos et käytä niitä.
- Poista tarpeettomat tiedostot tai käyttämättömät sovellukset.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen. Jos laitteen ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

Varotoimia laitteen ylikuumenemisen varalta

Jos laitteen ylikuumeneminen aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta, lopeta laitteen käyttäminen.

Kun laite kuumenee, toiminnot ja suorituskyky voivat olla rajoitettuja tai laite voi sammua jäähdyttämisen takia. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.

- Jos laite ylikuumenee, sen lämpötilaa lasketaan rajoittamalla näytön kirkkautta, näytön virkistystaajuutta ja laitteen suorituskykyä. Vaikka akun latauksen merkkivalo tulisi näkyviin, lataaminen voi olla hidasta. Kun lataus pysähtyy laitteen lämpötilan nousun takia, akun merkkivalo vilkkuu.
- Jos laite saavuttaa tietyn lämpötilan, näyttöön tulee varoitusviesti laitteen vioittumisen, ihoärsytyksen ja -vamman sekä akun vuotamisen estämisestä. Käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja kaikki puhelutoiminnot ja muut toiminnot hätäpuheluja lukuun ottamatta ovat rajoitettuja, kunnes laite on jäähtynyt.
- Jos laitteen lämpötila nousee edelleen, näyttöön tulee toinen viesti ja laite sammuu. Älä käytä laitetta, ennen kuin laitteen lämpötila on suositeltavalla käyttölämpötila-alueella. Jos toinen ilmoitus tulee näyttöön hätäpuhelun aikana, pakotettua sammutusta ei suoriteta ennen puhelun päättymistä.



Suosittelava käyttölämpötila-alue

Laitteen suositeltava käyttölämpötila on 0–35 °C. Laitteen käyttäminen suositeltavan lämpötila-alueen ulkopuolella voi vahingoittaa laitetta tai lyhentää akun käyttöikää.

Käyttöympäristöä koskevia varotoimia

Laite voi kuumeta ympäristön takia seuraavissa olosuhteissa. Toimi varovasti, jotta akun käyttöikä ei lyhene, laite ei vahingoitu eikä synny tulipaloa.

- Älä säilytä laitetta hyvin matalassa tai korkeassa lämpötilassa.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle pitkiksi ajoiksi.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pitkiä aikoja hyvin kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa.
- Älä aseta laitetta alueille, jotka voivat ylikuumeta, kuten sähköhuovan päälle.
- Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä.
- Älä käytä kaapelia, jonka eriste on kuorittu pois tai vahingoittunut, äläkä käytä mitään laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai toimii virheellisesti.

Liite

Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen. Jotkin tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.

Samsung Membersin avulla voit myös ratkaista laitteen käytössä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan seuraavat koodit:

- Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, sinun on annettava laitteelle määritetty salasana.
- PIN: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
- PUK: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on annettu väärin useita kertoja. Anna operaattoriltasi saamasi PUK-koodi.
- PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Saat lisätietoja operaattoriltasi.

Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia

- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti virheilmoituksia.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Saat lisätietoja operaattoriltasi.

Laite ei käynnisty

Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

- Jos kiinnität kosketusnäyttöön suojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein.
- Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti.
- Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
- Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmisto-ongelmat poistuvat.
- Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, mene Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

Laite jumiutuu tai ilmenee vakava ongelma

Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei ratkea vielääkään, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

Laitteen käynnistäminen uudelleen

Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sovelluksia on ehkä suljettava tai laite on sammutettava ja käynnistettävä uudelleen.

Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen

Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin ajan.

Laitteen palauttaminen

Jos nämä toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Yleinen hallinta** → **Nollaa** → **Alkuperäisten tietojen palautus** → **Palauta** → **Poista kaikki**. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

Puheluja ei yhdistetä

- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokkeita, varmista, että ne on yhdistetty oikein.

Äänessä on kaikua puhelun aikana

Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella tai siirry toiselle alueelle.

Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai äänenlaatu on huono

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Yhteysongelmat voivat johtua operaattorin tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä operaattorin verkon ongelmien takia.

Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)

- Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
- Vie laite Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen ja vaihdata akku.

Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen

- Jos laite tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
- Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPS-toimintoa, pelejä tai Internetiä.
- Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kesto aika lyhenee ajan kuluessa.

Kameran avautuessa näyttöön tulee virheilmoituksia

Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata tallennustilaa ja akkuvirtaa kameran sovelluksen käyttöä varten. Jos näyttöön tulee kameran avautuessa virheilmoituksia, toimi seuraavasti:

- Lataa akku.
- Vapauta tallennustilaa siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
- Käynnistä laite uudelleen. Jos kameran sovelluksen käytössä on ongelmia näiden ohjeiden kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa

- Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
- Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne voivat olla epäteräviä.

Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia

Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella, kokeile seuraavia:

- Vapauta tallennustilaa siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
- Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
- Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3, ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit tarkistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot Samsungin sivustossa.

- Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja videot eivät ehkä toimi oikein.
- Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat operaattorin tai lisäpalvelujen tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.


Bluetooth ei toimi hyvin

Jos toista Bluetooth-laitetta ei löydy tai ilmenee yhteysongelmia tai toimintahäiriöitä, kokeile seuraavia toimia:

- Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on valmis haettavaksi tai yhdistettäväksi.
- Varmista, että tablet-laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäisetäisyyden sisällä (10 m).
- Avaa tablet-laitteessasi **Asetukset**, napauta **Yhteydet** ja ota sitten **Bluetooth**-kytkin uudelleen käyttöön napauttamalla sitä.
- Avaa tablet-laitteessasi **Asetukset** ja napauta **Yleinen hallinta** → **Nollaa** → **Palauta verkkoasetukset** → **Asetusten nollaus** → **Palauta**, jolloin verkkoasetukset palautetaan. Rekisteröidyt tiedot voivat kadota, kun verkkoasetukset palautetaan.

Jos nämä vihjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

Kirkkaudensäätöpalkkia ei näy ilmoituspaneelissa

Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin ja vedä sitten ilmoituspaneelia alaspäin. Napauta  → **Pikapaneelin asettelu** → **Kirkkaussäädin** → **Näytä aina**.

Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen

- Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
- Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.

Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi

GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.

Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut

Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja, jos ne vahingoittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen katoamisesta.

Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako

- Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
- Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rako.

Laitteen tallennustila ei riitä

Vapauta tallennustilaa poistamalla välimuisti ja muut tarpeettomat tiedot laitteen ylläpitotoiminnon avulla tai poistamalla manuaalisesti käyttämättömiä sovelluksia tai tiedostoja.

Kotinäppäintä ei näy

Kotinäppäimen sisältävä siirtymispalkki voi kadota näkyvistä tiettyjen sovellusten ja toimintojen käytön aikana. Kun haluat käyttää siirtymispalkkia, vedä ylöspäin näytön alareunasta.

Akun irrottaminen

- Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Oman turvallisuutesi vuoksi **älä yritä itse irrottaa** akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja muuttaa laitteen vaaralliseksi.
- Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.

Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Atmos ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.