


Doro 1378


Pikaopas

Suomi

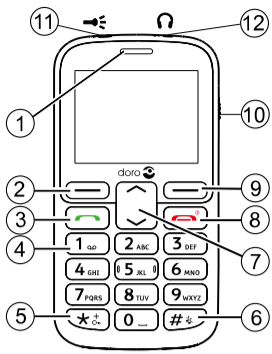

1. Kaiutin
2. Vasen valintanäppäin
3. Soitonäppäin
4. Vastaaja
5. Näppäimistölukko ja kansainvälinen etuliite / symbolit
6. Äänetön / Syöttötapa
7. Vieritysnäppäimet
8. Puhelun lopetus / Virta päälle/pois
9. Oikea valintanäppäin
10. Taskulamppu-näppäin
11. Taskulamppu
12. Kuuloke-mikrofoniliitäntä

www.doro.com

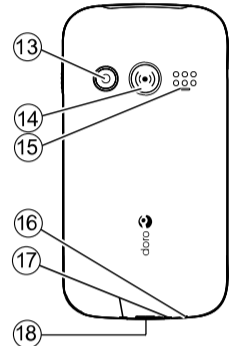

13. Kamera
14. Turvapainike
15. Kaiutin
16. Mikrofoni
17. Lataustelineen liittimet
18. Laturin liitäntä


Huomautus! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimesi parhaan suorituskyvyn.

1. ALOITTAMINEN

SIM-kortti, muistikortti ja akku

Akkulokeron kannen irrottaminen


Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

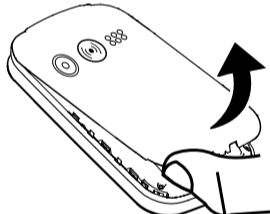

SIM-kortin

asettaminen (vaaditaan)

Irrota paristo, mikäli se on jo asennettu. SIM-korttipaikkoja on kaksi: SIM1 ja SIM2. Jos tarkoitus on käyttää vain yhtä SIM-korttia, suosittellemme SIM1-paikan käyttöä. Liu'uta kortti metalliosan alle, niin että kullavärinen piirikortti osoittaa alaspäin. Kortin viisto kulma auttaa kortin asettamisessa, oikea sijoitus on merkitty lokeroon.

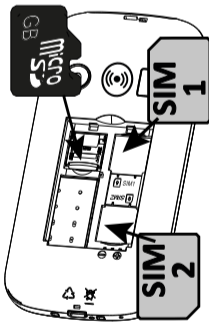


SD-kortin asettaminen (valinnainen)

Paina kortinpidikkeen kantta varovasti turvapainiketta kohti, kunnes se napsahtaa. Nosta kansi pystyasentoon. Varmista, että kortin koskettimet ovat alaspäin. Taita kansi alas ja paina se varovasti alas ja liu'uta takaisin paikalleen.

Huomautus! Korttien piirikortteja (metalliosia) ei saa naarmuttaa eikä taivuttaa. Älä koske piirikortteihin sormillasi.

Akun asettaminen paikalleen

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se paristolokeroon siten, että piirikortit ovat oikeassa alakulmassa. Aseta akkulokeron kansi takaisin.

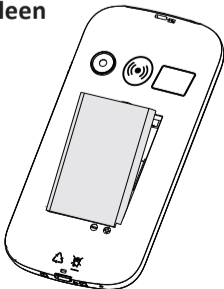

Puhelimen lataaminen

VAROITUS

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni.

- Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään .

Vihje: Älä unohda poistaa muovista suojakalvoa näytöltä.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla punaista painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Vahvista valitsemalla **Kyllä**, että haluat sammuttaa puhelimen.
2. Jos SIM-kortti on aktivoitu mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee teksti **Anna SIM1:n PIN**. Syötä PIN-koodi ja valitse **OK**. Voit poistaa merkkejä valitsemalla **Poista**.

Huomautus! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Yrityksiä jäljellä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se valitsemalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se valitsemalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Ohjattu aloitustoiminto

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää ohjattua aloitustoimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Vihje: Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin.

Vaiheittaiset ohjeet

Tässä asiakirjassa nuoli (➔) ilmaisee vaiheittaisen ohjeiden seuraavan toiminnon.

Vahvista toiminto puhelimesi valitsemalla **OK**. Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde -näppäimellä ja valitsemalla sitten **OK**.

Tekstin syöttäminen

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.
- Painamalla * saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki -näppäimellä ja syötä se valitsemalla **OK**.
- Siirrä osoitinta tekstissä painikkeilla .
- Painamalla # voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden välillä.
- Pitämällä #-painiketta painettuna voit muuttaa syöttökieltä.

Kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttaminen

SIM-kortti määrittää oletuskielen.

Puhelut

Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero. Voit poistaa merkkejä valitsemalla **Poista**.
2. Soita painamalla . Peruuta puhelu valitsemalla **Keskeytä**.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Huomautus! Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kahdesti *-näppäintä painamalla kansainvälisen etuliitteen +.

Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Avaa puhelinmuistio valitsemalla **Nimi**.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta.
3. Valitse **Valinnat** ➔ **Soita**, tai valitse vaihtoehdoisesti , kun haluat soittaa valitsemallesi henkilölle. Palaa valmiustilaan valitsemalla **Palaa**.

Puheluun vastaaminen

1. Vastaa puheluun painamalla -näppäintä tai sammuta soittoaäni valitsemalla **Äänetön** ja hylkää puhelu (varattu-ääni) valitsemalla **Hylkää**. Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan painamalla .
2. Lopeta puhelu painamalla .

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana näppäimillä /. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa näppäinäänet, tekstiviesti- ja soittoaänet on kytketty pois, mutta värinä, tehtävät ja hälytykset ovat ennallaan.

- Kytke Äänetön tila päälle/pois painamalla pitkään .

Puheluvallinat

Puhelun aikana valintanäppäimillä () voidaan käyttää lisätoimintoja.

Pikavalinta

Voit pikavalita numeron valmiustilassa näppäimillä **0** ja **2-9**.

- Soita pitämällä painettuna vastaavaa näppäintä.

Pikavalintanumeroiden lisääminen

1. Valitse **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Puhelinmuistio** ➔ **Pikavalinta**.
2. Valitse **0** ➔ **Lisää** ja valitse sitten merkintä puhelinmuistiosta.
3. Vahvista valitsemalla **OK**.
4. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **2-9** toistamalla edellinen.

Hätäpuhelu

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Puheluloki

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhdistettyihin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyppin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

1. Paina .
 2. Selaa puhelulokia käyttämällä näppäimiä /.
 - = Vastattu puhelu
 - = Soitettu puhelu
 - = Vastaamaton puhelu
3. Soita valitsemalla tai valitse **Valinnat**.

3. PUHELINMUISTIO

Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 100 merkintää ja kolme puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

Yhteystiedon lisääminen

1. Valitse **Valikko** ➔ **Puhelinmuistio** ➔ **-Uusi tieto-** ➔ **Lisää**.
2. Kirjoita yhteystiedon **Nimi**, ks. kohta **Tekstin syöttäminen**. Voit poistaa merkkejä valitsemalla **Poista**.
3. Valitse /-näppäimillä **Matka-puhelin**, **Koti** tai **Työ**, ja kirjoita puhelinnumero(t), muista myös suuntanumero.
4. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

ICE (In Case of Emergency)

Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Lisäämällä ICE-yhteystiedon voit parantaa omaa turvallisuuttasi. Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot, kuten lääkityksen ja henkilön lähiomaisen tiedot. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

Valitse **Valikko** ➔ **Puhelinmuistio** ➔ **ICE**.

5. Voit selata merkintöjä painamalla /.
6. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä valitsemalla **Muokkaa**. Voit poistaa merkkejä valitsemalla **Poista**.
7. Valitse **Tallenna**, kun olet valmis.

4. TURVAPAINIKE

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin, jos tarvitset apua. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä, ja tee kaikki tarpeelliset määrytykset. Testaa sovellus huolellisesti.

Turvapuhelun soittaminen

1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta ja pidä sitä pohjassa 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti yhden sekunnin kuluessa.

Turvapuhelu alkaa 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .

2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

VAROITUS

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Asetukset

- Valitse **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Turva**.

5. VIESTIT

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse **Valikko** ➔ **Viestit** ➔ **Luo uusi** ➔ **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viestisi, katso **Tekstin syöttäminen**, ja valitse sitten **Vastaanottaja**.
3. Valitse vastaanottaja **Lisää puhelinmuistiosta**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja sen jälkeen **OK**.
4. Voit muokata vastaanottajia valitsemalla yhden vastaanottajan ja valitsemalla **Valinnat** ➔ **Muokkaa/Poista/Poista kaikki**.
5. Kun olet valmis, valitse **Valinnat** ➔ **Lähetä**.

Kuvaviestin luominen ja lähettäminen

Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediatekniikka tukeva palvelu. Multimediatekniikka-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

1. Valitse **Valikko** ➔ **Viestit** ➔ **Luo uusi** ➔ **Multimediatekniikka**.
2. Kirjoita viestisi, katso **Tekstin syöttäminen**.
3. Valitse **Valinnat** ➔ **Lisää kuva**:

- **Omat kuvat**, kun haluat valita tiedoston.
- **Ota kuva**, kun haluat käyttää kameraa kuvan ottamiseen.

Huomautus! Lähetä kussakin viestissä vain yksi kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun.

Voit valita myös vaihtoehtoista **Lisää ääni**, **Lisää video** ja **Esikatsele MMS** käyttämällä **Valinnat**-valikkoa.

4. Valitse **Valinnat** ➔ **Lisää aihe** ja kirjoita aihe. Valitse sitten **Valinta** ➔ **Valmis**.

Valitse **Valinnat** ➔ **Vastaanottaja** ja valitse vastaanottaja **Lisää puh.luettelosta**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Anna vast.ott.** ja sen jälkeen **Valinta** ➔ **Valmis**.

5. Lähetä valitsemalla **Valinnat** ➔ **Lähetä**.

Asetukset

- Valitse **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Viestit**.

