




**Suosittu aiheet****Näyttökuvan ottaminen****Aloitussnäyttö****Osien nimet****Laitteen käynnistämistä koskevat aiheet****SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen****eSIMin määrittäminen (vain XQ-EC54)****Laitteen lataaminen****Ulkoiset sivustot viitteeksi****Xperia 1 VI-tukitiedot** 



## Aloittaminen

[Osien nimet](#)

[SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)

[eSIMin määrittäminen \(vain XQ-EC54\)](#)

[SIM-korttien asettaminen](#)

[Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)

[Näytön avaaminen ja sammuttaminen](#)

[Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

[Laitteen lataaminen](#)

[Laitteen lataaminen langattomalla laturilla](#)

## Sisällön siirtäminen

[Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)

[Sisällön siirtäminen tietokoneella](#)

[Sisällön siirtäminen microSD-kortin avulla](#)

## Perusteiden oppiminen

[Aloitusp näyttö](#)

### Tilarivin kuvakkeet

[Tilapalkki ja ilmoituspaneeli](#)

[Tilakuvakkeet](#)

[Ilmoituskuvakkeet](#)

[Pika-asetuspaneeli](#)

[Näyttökuvan ottaminen](#)

[Laitteen näytön tallentaminen](#)

[QR-koodien skannaaminen](#)

[Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)

[Sivutunnistus: käyttö](#)

[Koontinäyttö](#)

[Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\)](#)

[Ponnahdusikkunatila](#)

[Herätys](#)

## Kamera

### Valokuva

- [\[Valokuva\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [\[Valokuva\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [QR-koodien skannaaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)

### Video

- [\[Video\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Videoiden tallennus](#)
- [\[Video\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)

### Pehm.

- [Valokuvien ottaminen pehennystehosteen kanssa](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)

### Hidas

- [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)

### Pro

- [\[Pro\]-tilan yleiskuvaus](#)

[\[Pro\]-tilan toimintovalikko](#)

[Still-kuvien ottaminen \[Pro\]-tilassa](#)

[Kameran lisäasetukset](#)

## Lisää

[Teleobjektiivimakro](#)

[Valokuvien kuvaaminen suurella tarkkuudella \(48 MP\)](#)

[Videoiden tallentaminen pehennystehosteen kanssa](#)

[Live-suorat](#)

[Kameran lisäasetukset](#)

[Panoraama](#)

## Videoluonti

[Videoluonti](#)

## Ulkoinen näyttö

[Ulkoinen näyttö -sovelluksen käyttäminen näyttötilassa](#)

[Ulkoinen näyttö Suoratoistotila](#)

[Ulkoinen näyttö Ääniasetukset](#)

[Videon, jota monitoroidaan laitteella, tallentaminen](#)

[Näytön tehotila](#)

## Music Pro

[Music Pro](#)

## Musiikki

[Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)

[Musiikin kuunteleminen](#)

[Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)

## Pelioptimointi

[Pelioptimointi -sovelluksen käynnistäminen](#)

[Näytä Pelioptimointi-valikko](#)

## Tukisovellus

## [Tietoja Tuki-sovelluksesta](#)

### Asetukset

#### [Asetukset-valikko](#)

#### Äänenvoimakkuus, värinä ja äänet

- [Äänenvoimakkuus ja värinä](#)

- [Äänet ja merkkiäänet](#)

#### [Keskeytysten rajoittaminen \[Älä häiritse\] -tilaa käyttämällä](#)

#### [Näytön asetukset](#)

#### [Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)

#### [Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)

#### [Päivämäärä ja kellonaika](#)

#### Akun hallinta

- [Akun hoitotoiminto](#)

- [STAMINA-tila](#)

- [Akun keston maksimointi](#)

#### Äänen parantaminen

- [Toistoäänen laadun asettaminen](#)

- [Tuulen kohinan vaimentaminen tallennettaessa](#)

#### [Älykäs puhelujen käsittely](#)

### Huolto

#### Laitteen päivittäminen

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)

- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)

#### [Sovellusten päivitykset](#)

#### Uudelleenkäynnistäminen, palauttaminen ja korjaaminen

- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)

- [Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla](#)

- [Sovellusten nollaaminen](#)

#### Muistin suorituskyvyn parantaminen

[Muistin tilan tarkistaminen](#)

---

[Sisäisen muistin tilan vapauttaminen](#)

---

[Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen](#)

---

[microSD-kortin alustaminen](#)

## Internet ja verkot

[Mobiilidatayhteys](#)

---

[Wi-Fi®-signaalin voimakkuuden lisääminen](#)

---

[Datakäytön hallinta](#)

## Yhteydet

### Langaton Bluetooth®-tekniikka

[Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)

---

[Laitteen nimeäminen](#)

---

[Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)

---

[Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)

---

[Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)

---

[Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

---

[Lähetys \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

---

[Laitteen käyttö lompakkona](#)

---

[Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioon](#)

---

[Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin](#)

### Laitteen turvallisuus

[Laitteen suojauksen varmistaminen](#)

---

[Laitteen IMEI-numeroiden etsiminen](#)

---

[Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen](#)

### Käyttöä, helppokäyttötoimintoja ja juridisia tietoja koskevia huomautuksia

[Tietoja tästä käyttöoppaasta](#)

---

[Helppokäyttötoiminnot](#)

[Laitteen käyttäminen märissä ja pölyisissä olosuhteissa](#)

---

[Juridiset tiedot](#)

---


[Takuu, SAR-tiedot ja käyttöohjeet](#)

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation


Älypuhelin  
Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Osien nimet

---

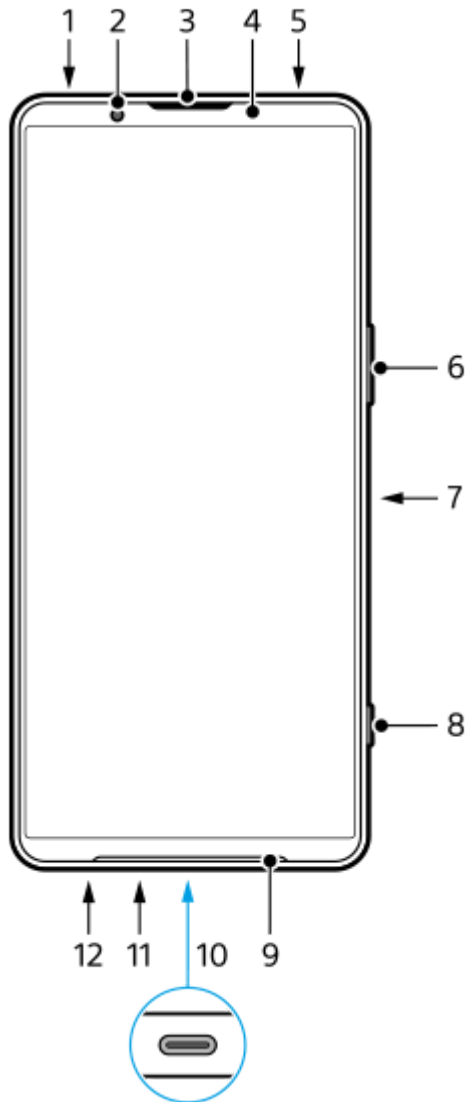



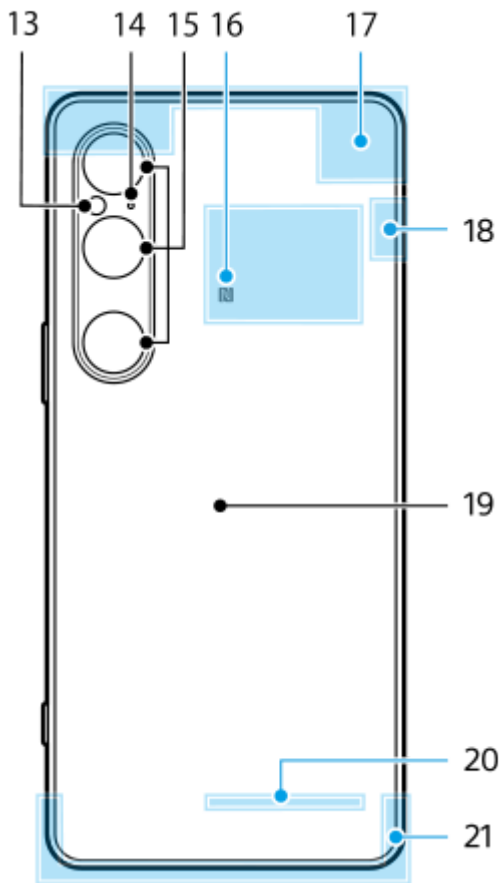

1. 3,5 mm:n ääniliitäntä
2. Etukamera
3. Kuuloke / toinen kaiutin
4. Lähestymis-/ valaistustunnistin
5. Toinen mikrofoni
6. Äänenvoimakkuus-/ zoomauspainike
7. Virtapainike / sormenjälkitunnistin
8. Suljinpainike
9. Pääkaiutin
10. USB-portti / laturi

Voit katsella laitteen näyttöä TV:stä tai muusta suuresta näyttölaitteesta käyttämällä USB Type-C® -kaapelia. Voit käyttää Internetiä myös LAN-kaapelin kautta käyttämällä erikseen myytävää USB-LAN-sovitinta.

#### Huomautus

- Kun laite liitetään TV:hen tai muuhun suureen näyttöön USB Type-C -kaapelilla, kaapelin täytyy olla yhteensopiva näyttöporttistandardin kanssa. Huomaa, että joitakin Xperia-laitteen toimintoja tai sisältöjä ei välttämättä voi näyttää TV:ssä tai näyttölaitteessa.
- Eräät USB-LAN-sovittimet eivät välttämättä toimi oikein.

11. Päämikrofoni
12. SIM-/microSD-korttipaikka
13. Ledisalama
14. Puheääni etusijalla -mikrofoni
15. Pääkamera
16. NFC-tunnistusalue
17. Mobiiliverkon antenni
18. Mobiiliverkko / Wi-Fi / Bluetooth / GPS-antenni
19. Langaton latauskierukka
20. Wi-Fi / Bluetooth-antenni
21. Mobiiliverkon antenni

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Äänvoimakkuus ja värinä](#)
- [\[Valokuva\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)
- [Laitteen lataaminen](#)
- [Laitteen lataaminen langattomalla laturilla](#)
- [SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)


TP1001673148

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation


## SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen

Malleja on kaksi: eSIMiä tukeva malli ja malli, johon voidaan asettaa kaksi SIM-nanokorttia.

- XQ-EC54: Voit käyttää yhtä SIM-nanokorttia, yhtä eSIMiä ja yhtä microSD-korttia. (Vain yksi SIM-nanokortti voidaan asettaa.) Voit käyttää laitetta kahden SIM-kortin laitteena asettamalla SIM-nanokortin ja määrittämällä eSIMin.

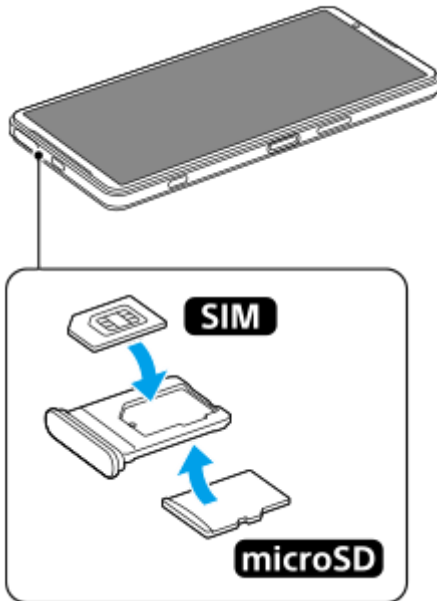

- XQ-EC72: Voit käyttää joko kahta SIM-nanokorttia tai yhtä SIM-nanokorttia ja yhtä microSD-korttia. (eSIMejä ei tueta.)

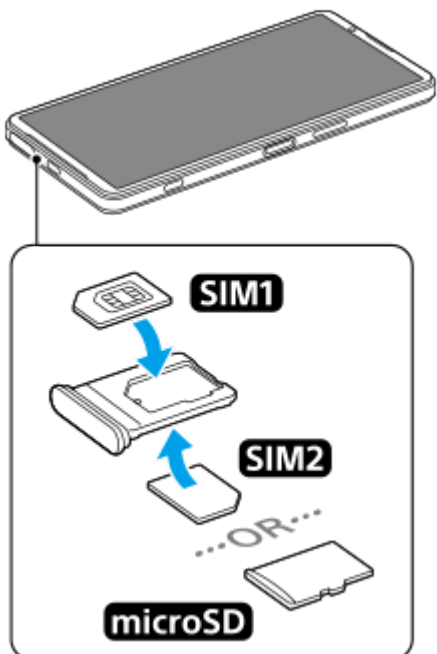


### Mallin nimen tarkistaminen


1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta].  
Mallin nimi näkyy kohdassa [Malli].

## SIM-kortin asettaminen


1. Vedä lokero ulos, kun laitteen näyttö osoittaa ylöspäin.  
Laita sormenpää loveen **(A)** ja vedä sitten SIM-/microSD-korttipaikan suojus **(B)** suoraan ulos.

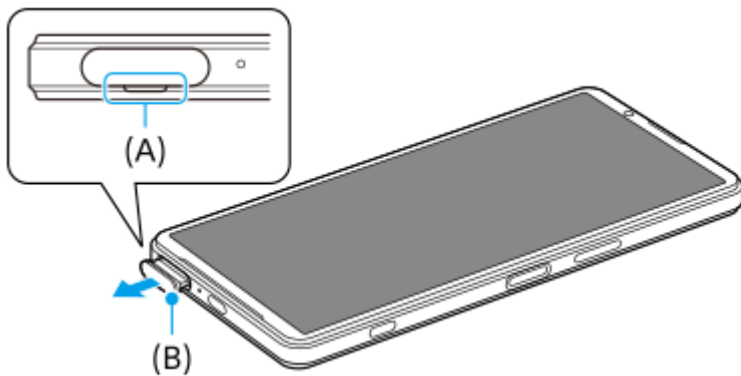

2. Aseta SIM-kortti kunnolla oikeassa suunnassa niin, että sen metallinen kontaktipuoli osoittaa ylöspäin.  
SIM-kortin viistetyin kulman **(A)** tulee olla kuvan osoittamassa asennossa.  
Sijoita SIM-kortti kunnolla niin, että se on paikallaan ilman rakoja.

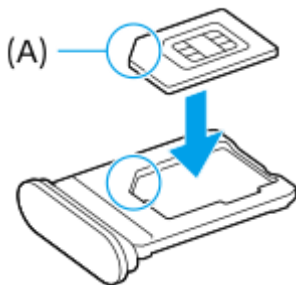

3. Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

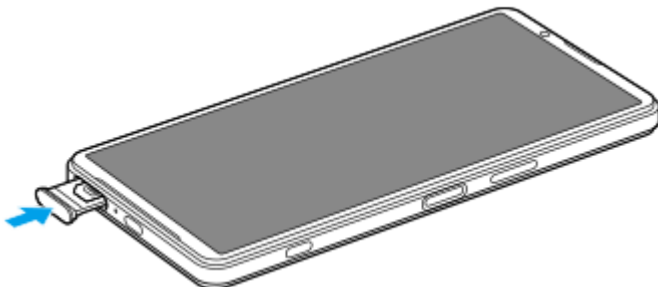


### Vihje

- SIM-korttia ei tarvitse asettaa, jos käytetään vain eSIMiä.


## Toisen SIM-kortin asettaminen (vain XQ-EC72)

Malliin XQ-EC72 voidaan asettaa toinen SIM-kortti. Jos asetetaan toinen SIM-kortti, microSD-korttia ei voi asettaa.


1. Vedä lokero ulos, kun laitteen takapuoli osoittaa ylöspäin.  
Laita sormenpää loveen **(A)** ja vedä sitten SIM-/microSD-korttipaikan suojus **(B)** suoraan ulos.

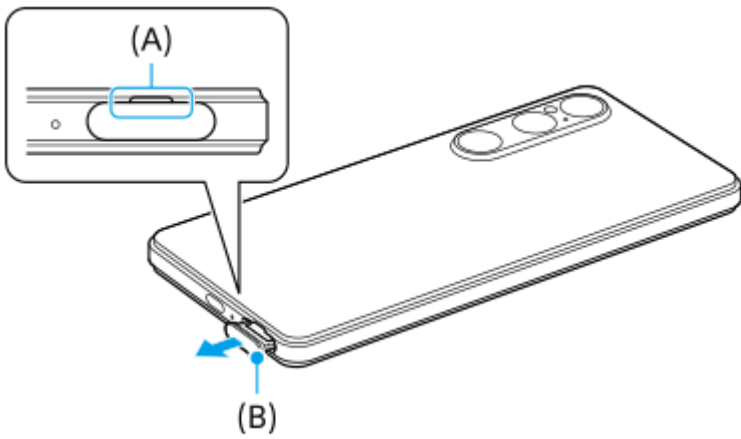

2. Aseta toinen SIM-kortti kunnolla oikeassa suunnassa niin, että sen metallinen kontaktipuoli osoittaa ylöspäin. SIM-kortin viistetyin kulma **(A)** tulee olla kuvan osoittamassa asennossa. Sijoita SIM-kortti kunnolla niin, että se on paikallaan ilman rakoja.

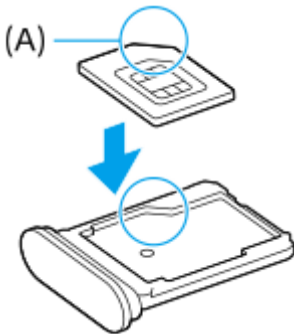


3. Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

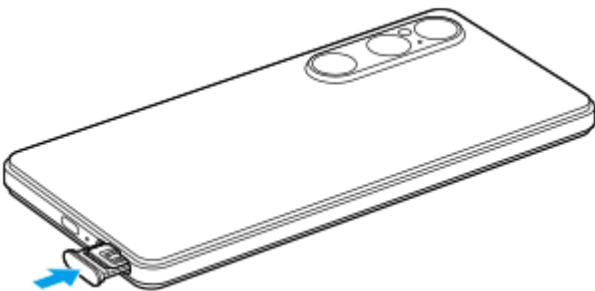


## microSD-kortin asettaminen


1. Vedä lokero ulos, kun laitteen takapuoli osoittaa ylöspäin. Laita sormenpää loveen **(A)** ja vedä sitten SIM-/microSD-korttipaikan suojus **(B)** suoraan ulos.

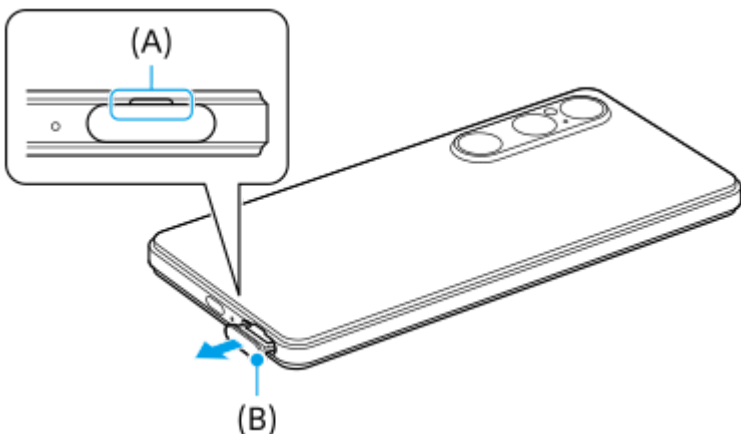

2. Aseta microSD-kortti kunnolla oikeassa suunnassa niin, että sen kontaktinastapuoli osoittaa ylöspäin.

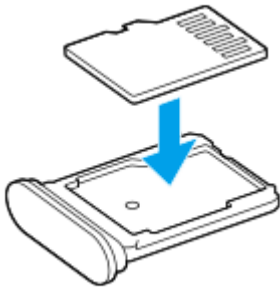

3. Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

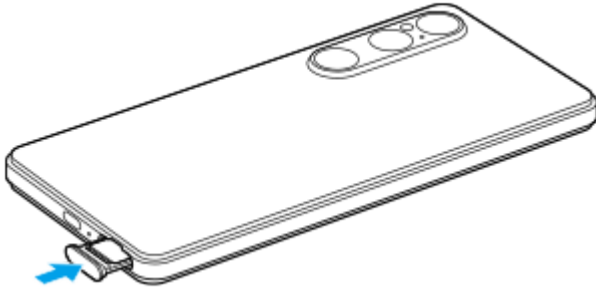

#### Huomautus

- Poista microSD-kortti käytöstä ennen sen irrottamista tietojen menettämisen estämiseksi. Kun haluat poistaa microSD-kortin turvallisesti, etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila], valitse microSD-kortin nimi napauttamalla [Tämä laite] ja napauta sitten ⋮ (Lisää-kuvake) > [Poista].

#### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [eSIMin määrittäminen \(vain XQ-EC54\)](#)
- [SIM-korttien asettaminen](#)
- [Laitteen IMEI-numeroiden etsiminen](#)

TP1001673149

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## eSIMin määrittäminen (vain XQ-EC54)

eSIMejä (ladattavia SIMejä) tukevan mallin nimi on XQ-EC54. XQ-EC72 ei tue eSIMien käyttöä.

Tarkista mallin nimi etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]. Mallin nimi näkyy kohdassa [Malli].

Kun haluat käyttää eSIMiä, suorita määrittys Asetukset-valikossa.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].**

Jos laitteessa on SIM-kortti tai eSIM on jo ladattu, napauta [SIM-kortin lisääminen].
- 2 Skannaa verkko-operaattorin toimittama QR-koodi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.**
- 3 Lataa eSIM noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.**
- 4 Kun eSIM on ladattu, napauta [Asetukset]-painiketta ja ota SIM käyttöön napauttamalla [Käytä SIM-korttia] -kytkintä.**

### Huomautus

- eSIMin asetusmenettely vaihtelee verkko-operaattorin mukaan. Jos asetusta ei voida tehdä tässä kuvatulla tavalla, katso verkko-operaattorin toimittama asetusmenettely.
- Voit määrittää useita eSIMejä. Vain yhtä eSIMiä voidaan kuitenkin käyttää kerrallaan.

### Vihje

- Voit ottaa SIM-korttien käytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit], valitse SIM ja ota sitten SIM käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla [Käytä SIM-korttia] -kytkintä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)
- [SIM-korttien asettaminen](#)

TP1000724351

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## SIM-korttien asettaminen

Ennen usean SIM-kortin käyttämistä sinun täytyy ottaa ne käyttöön ja valita, mitä SIM-korttia käytetään puheluihin, tekstiviesteihin ja dataliikenteeseen.

- XQ-EC54: Voit käyttää laitetta kahden SIM-kortin laitteena asettamalla SIM-kortin ja määrittämällä eSIMin. (Vain yksi SIM-kortti voidaan asettaa.)
- XQ-EC72: Voit käyttää laitetta kahden SIM-kortin laitteena asettamalla kaksi SIM-korttia. (eSIMejä ei tueta.)

Tarkista mallin nimi etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]. Mallin nimi näkyy kohdassa [Malli].

**1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].**

**2 Valitse SIM-kortti.**


**3 Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.**

Säädä napauttamalla kytkimiä tai valitsemalla vaihtoehtoja.

### Pääasetukset

- **Käytä SIM-korttia:** Ota SIM-kortti käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.
- **Puheluasetus:** Valitse SIM-kortti, jota haluat käyttää puheluihin. Voit määrittää, että SIM-kortti täytyy valita aina, kun soitat puhelun.
- **Tekstiviestiasetus:** Valitse SIM-kortti, jota haluat käyttää tekstiviesteihin.
- **Mobiilidata:** Määritä kytkintä napauttamalla, käytetäänkö SIM-korttia tiedonsiirtoon.

### Vihje

- Voit muokata SIM-kortin nimeä ja väriä napauttamalla  (Muokkaus kuvake).

### Data-SIM-kortin vaihtaminen automaattisesti (Autom. data-SIM-vaihto)

Voit vaihtaa toiseen SIM-korttiin automaattisesti, kun yksi SIM-kortti on palvelualueensa ulkopuolella tai sen tiedonsiirtonopeus on hidastunut.

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Autom. data-SIM-vaihto].


2. Ota käyttöön tila, jota haluat käyttää, napauttamalla sen kytkintä.

- [Vaihda data-SIM-korttia, kun yhteyttä ei ole]: Vaihtaa automaattisesti toiseen SIM-korttiin, kun yksi SIM-kortti on palvelualueensa ulkopuolella.
- [Vaihda data-SIM-korttia, jos tiedonsiirto hidastuu]: Vaihtaa automaattisesti toiseen SIM-korttiin, kun tiedonsiirtonopeus on hidastunut. Aseta [Vaihda data-SIM-korttia, jos tiedonsiirto hidastuu] -tilaa käytettäessä lataus- tai lähetyksenopeuden raja-arvo SIM-datakortin vaihtoa varten.

### [Älykäs soitonsiirto] -toiminnon ottaminen käyttöön



Voit siirtää puhelut toiseen SIM-korttiin, jos ensimmäiseen SIM-korttiin ei saada yhteyttä.

1. Käynnistä Puhelin-sovellus.
2. Napauta  (Lisää-kuvake) > [Asetukset] > [Puhelutilit] > [Älykäs soitonsiirto].
3. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
4. Viimeistele toimenpide noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

### Huomautus

- [Älykäs soitonsiirto] -toiminto ei välttämättä ole käytettävissä SIM-kortit toimittaneiden verkko-operaattorien yhdistelmän mukaan.
- [Älykäs soitonsiirto] -toiminto ei ole käytettävissä, kun [Siirrä aina] toiminto on otettu käyttöön Puhelin-sovelluksessa.

### Vihje

- Jos asetat yhden SIM-kortin puheluita varten ja toisen SIM-kortin dataliikennettä varten, et välttämättä voi käyttää Internetiä, kun puhut puhelimesta. Kytke siinä tapauksessa SIM-puhelukortin [Vaihda mobiilidata automaattisesti] -kytkin päälle. Nyt voit käyttää dataliikennettä myös puheluiden aikana.
- Jos [Älykäs soitonsiirto] -toiminto ei toimi sen käyttöönoton jälkeen, tarkista, että olet antanut kummankin SIM-kortin puhelinnumerot oikein. Joissakin tapauksissa numerot tunnistetaan automaattisesti asennuksen aikana. Muussa tapauksessa saat kehoitteen antaa ne manuaalisesti.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)
- [eSIMin määrittäminen \(vain XQ-EC54\)](#)


TP1001272742

## Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asennusopas auttaa sinua määrittämään perusasetukset, mukauttamaan laitetta ja kirjautumaan sisään tileillesi (esimerkiksi Google-tilille).

### Laitteen kytkeminen päälle

1. Paina pitkään virtapainiketta, kunnes laite värisee.  
Lukitusnäyttö näytetään, kun käynnistys on suoritettu.

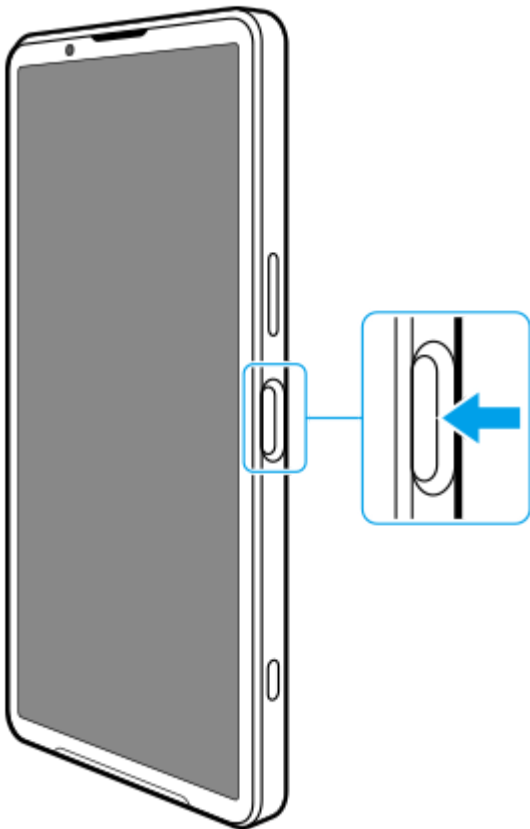


### Laitteen sammuttaminen

Voit sammuttaa laitteen käyttämällä painikkeita tai pika-asetuspaneelista.

#### Laitteen sammuttaminen käyttämällä painikkeita


1. Paina äänenvoimakkuuden lisäspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.

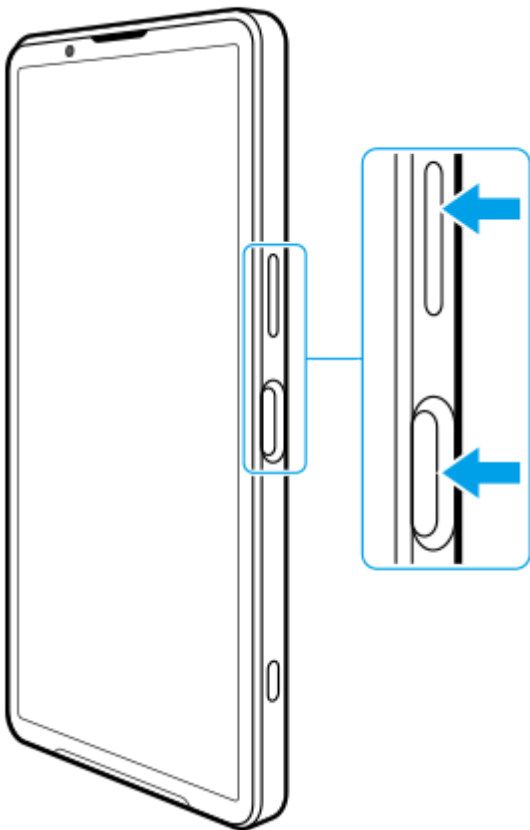

2. Napauta avautuvassa valikossa [Katkaise virta].

### Laitteen sammuttaminen pika-asetuspaneelista

1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

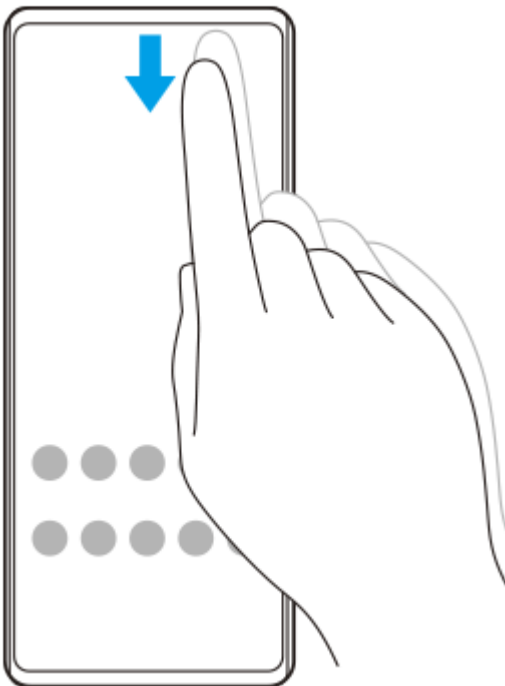

2. Napauta  (Virtavalikon painike).



3. Napauta avautuvassa valikossa [Katkaise virta].

### Vihje

- Virtapainikkeen painaminen pitkään on oletusarvoisesti määritetty käynnistämään Assistent eräissä maissa / eräillä alueilla. Jos haluat sammuttaa laitteen painamalla virtapainiketta pitkään, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Virtavalikko] > [Virtavalikko].

### Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Laitteen lataaminen](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)

TP1001673150

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Näytön avaaminen ja sammuttaminen

Kun näyttö on sammutettu, laitteesi voi olla lukittu tai lukitsematta. Tämä riippuu näyttölukkoasetuksestasi.

### 1 Paina lyhyesti virtapainiketta.

#### Vihje

- Jos haluat ottaa näytön käyttöön painamalla suljinpainiketta tai äänenvoimakkuuspainiketta, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla [Herätä näyttö näppäimen painalluksella] -kytkintä.
- Voit käyttää himmennettyä näyttöä näyttämään päivämäärän, kellonajan, ilmoitukset sekä akun varaustason ja tilan myös lepotilassa. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäytön asetukset].
- Voit näyttää pikakuvakkeita, kuten [Taskulamppu] tai [Älä häiritse], ja käyttää nopeasti vastaavaa ominaisuutta lukitusnäytöstä. Kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten [Taustakuva ja tyyli] > [Lukitusnäyttö] > [Pikakuvakkeet].
- Kun haluat asettaa näytön lukituksen avaustavan, etsi ja napauta [Asetukset] > [Suojaus].

#### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen suojauksen varmistaminen](#)

TP0001872545

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Google-tilin määrittäminen laitteeseen

Kun määrität Google-tilin laitteessa, saataville tulee valikoima Google-sovelluksia ja -palveluita, kuten Gmail, Google Maps, YouTube ja Google Play. Google-tilin määrittäminen tulee esiin tarvittaessa, esimerkiksi kun käynnistetään Google-tiliä vaativa sovellus. Google-tilillä voit:

- ladata ja asentaa sovelluksia Google Play -kaupasta
- synkronoida sähköpostin, yhteystiedot ja kalenterin Gmail-sovelluksella
- varmuuskopioida, palauttaa ja siirtää tietoja
- synkronoida selaushistoriasi ja kirjanmerkkisi Chrome-selaimella
- voit etsiä, lukita tai tyhjentää kadonneen tai varastetun laitteen käyttämällä Etsi laitteeni -palveluita

Lisätietoja on osoitteessa [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Salasanat ja tilit] > [Lisää tili] > [Google].
- 2 Luo Google-tili näytön ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.

### Aiheeseen liittyvää

- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872689

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Laitteen lataaminen

Laitteen akun varaustaso on liian alhainen ostohetkellä. Lataa laite ennen käyttöä.


Käytä aina Sony-merkkistä laturia ja USB-kaapelia, koska muun tyyppiset laturit ja USB-kaapelit saattavat aiheuttaa lisääntyneitä turvallisuusriskejä.

### Huomautus

- Laitteessa on kiinteä ladattava akku, jonka vain valtuutettu Sony-huoltokumppani saa vaihtaa. Älä koskaan yritä avata tai purkaa laitetta itse. Avaamalla laitteen saatat aiheuttaa vaurioita, jotka mitätöivät takuun.

### Vihje

- Voit ladata laitteen myös yhdistämällä sen tietokoneen USB-porttiin. Laite kuitenkin latautuu nopeammin pistorasiasta kuin tietokoneen kautta.

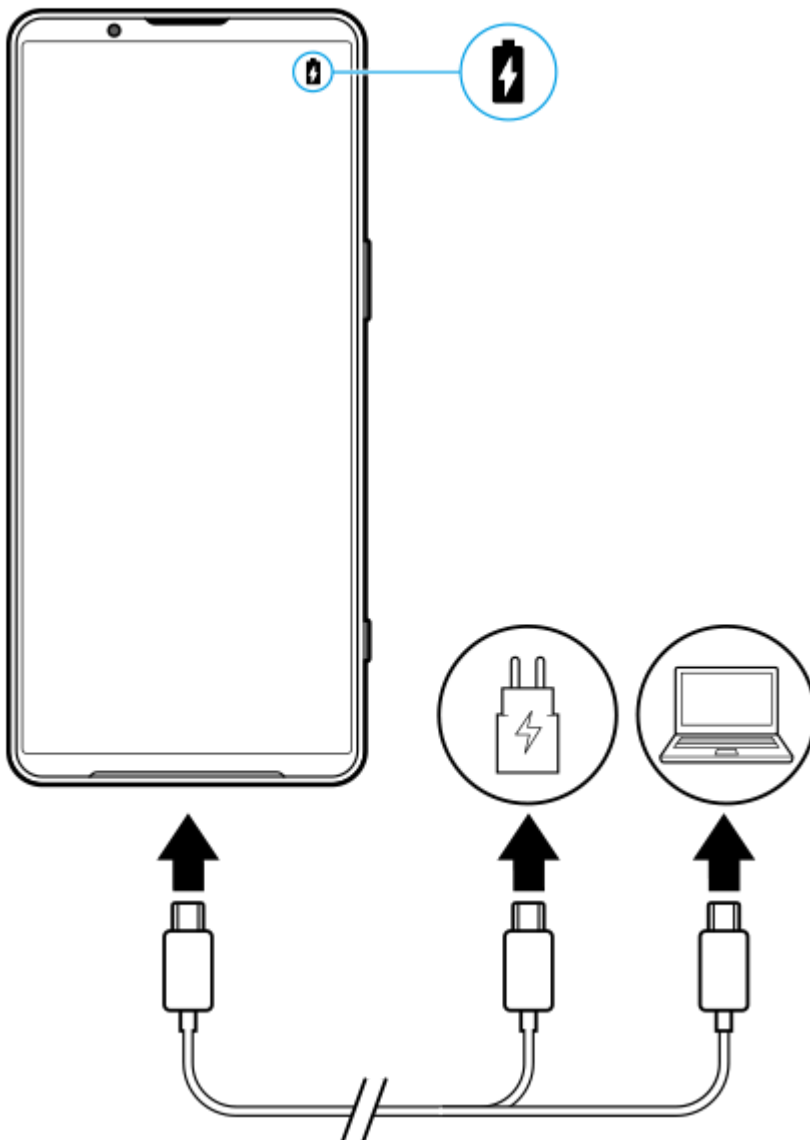

**1** Kytke USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).


2 Kytke kaapelin toinen pää laitteesi USB-porttiin.

3 Kun laite on latautunut kokonaan, irrota kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan ulospäin.

Varo, että et taita liitintä.

### Huomautus

- Jos seuraava ilmoitus tulee esiin laitteessa, on tapahtunut lataushäiriö. Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä valtuutettuun Sony-huoltokumppaniin korjausta varten.

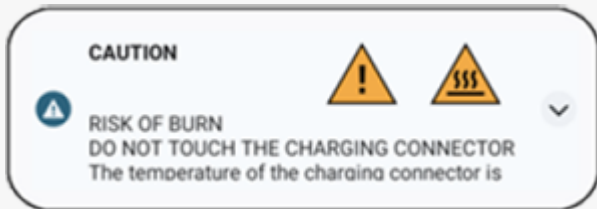

### Vihje

- Asettamalla himmennetyn näytön voit tarkistaa akun varaustason ja tilan myös lepotilassa. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäytön asetukset] ja napauta sitten [Näytä aina aika ja tiedot] toiminnon ottamiseksi käyttöön.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)
- [Laitteen lataaminen langattomalla laturilla](#)
- [Akun keston maksimointi](#)
- [Akun hoitotoiminto](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872848



Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Laitteen lataaminen langattomalla laturilla

Voit ostaa Qi-sertifioidun langattoman laturin, jolla voit ladata laitettasi langattomasti.

Jos käytät laitetta latauksen aikana, lataus hidastuu tai se saattaa jopa lakata akun suojaamiseksi. Joidenkin sovellusten käyttö latauksen aikana saattaa lopettaa lataamisen tai vaikuttaa siihen. Jos käytät esimerkiksi kameraa latauksen aikana, kuviin saattaa tulla häiriöitä.


Muista poistaa puhelimen suojakannet, näytönsuojukset ja vastaavat, kun lataat langattomasti.

Huomioi seuraavat seikat:

- Älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään metalliesineitä, sillä ne voivat kuumentua.
- Älä aseta laturin päälle luottokortteja, sillä ne saattavat mennä rikki tai niiden magneettijuova voi vaurioitua.

### Huomautus

- Jos asetat laitteen langattoman laturin päälle väärin, lataus saattaa kestää huomattavasti kauemmin.

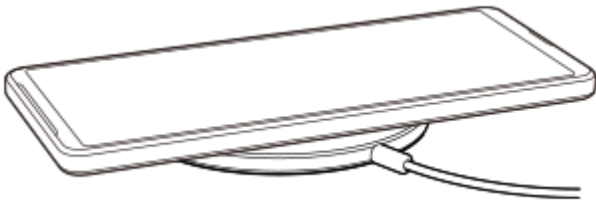


#### 1 Aseta laitteesi langattomalle laturille laturin käyttöohjeiden mukaisesti.

Laitteen takaosan langattoman latauskierukan täytyy koskettaa laturia, jotta lataus onnistuu. Kun lataus alkaa, akun latauskuvake näkyy tilapalkissa.

#### 2 Kun laite on ladattu täyteen, poista se langattoman laturin päältä.

## Toisen laitteen lataaminen langattomasti laitteesi akulla (Akun jakamistoiminto)

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Akku] > [Akun jakamistoiminto].
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.  
Esiin tulee symboli, joka osoittaa, mihin toinen laite asetetaan laitteesi takana.  
Jos haluat lopettaa akun jakamisen akun jäljellä olevan varauksen tai jakamisajan mukaan, napauta [Jäljellä olevan akun rajoitus] tai [Latausajan rajoitus] ja valitse sitten vaihtoehto.
3. Aseta toinen laite laitteesi taakse ja kohdista se symboliin.  
Kun lataat matkapuhelinta, aseta laite ja matkapuhelin ristikkäin.

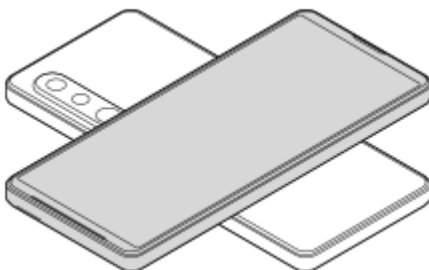

## Huomautus

- Akun jakamistoiminto ei voi olla käytössä, kun laitetta ladataan langattomasti.
- Akun varausta voidaan siirtää Qi-ominaisuutta tukevaan laitteeseen. Mahdollisuutta siirtää akun varausta kaikkiin Qi-ominaisuutta tukeviin laitteisiin ei kuitenkaan taata.

## Vihje

- Akun jakamistoiminto voi olla käytössä, kun laitetta ladataan USB-kaapelilla.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001927073

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä



Voit siirtää tietoja synkronoimalla ne tilisi kanssa. Tietoja voidaan synkronoida monella tavalla laitteen tyyppin tai varmuuskopioitavan ja synkronoitavan sisällön tyyppin mukaan. Voit synkronoida tiedot automaattisesti, kun käynnistät uuden laitteen, tai manuaalisesti käyttämällä sovellusta, jossa sisältö on.

### Tietojen synkronoiminen, kun uusi laite käynnistetään

Kun käynnistät uuden laitteen ensimmäisen kerran, määritä Google-tilisi ja synkronoi sisältö vanhasta laitteesta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Lisätietoja on osoitteessa [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424).

#### Huomautus

- Jos et synkronoinut tietoja, kun käynnistit uuden laitteen ensimmäisen kerran, voit siirtää tietoja vanhasta laitteesta napauttamalla uuden laitteen tilapalkissa olevaa ilmoitusta. Vedä tilapalkkia alaspäin, napauta määrittysten viimeistelyilmoitusta ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
- Sovelluksia, asetuksia, puheluhistoriaa ja SMS/MMS-viestejä ei voi siirtää manuaalisesti. Siirrä ne noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita, kun käynnistät uuden laitteen ensimmäisen kerran.
- Siirrettävien tietojen tyypit vaihtelevat laitteen tyyppin ja tietojen siirtomenetelmän mukaan.

### Gmail, Kalenteri ja Yhteystiedot



1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Salasanat ja tilit].
2. Jos Google-tiliä ei ole vielä määritetty, napauta [Lisää tili] ja lisää tili noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Sovellusdatan automaattinen synkronointi] -kytkintä.  
Gmail, Kalenteri ja Yhteystiedot varmuuskopioidaan automaattisesti.  
Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

### Kuvat (valokuvat) ja videot

Voit siirtää valokuvia ja videoita varmuuskopioimalla ne toisesta laitteesta Google Kuvat -sovelluksella.



1. Varmuuskopioi vanhan laitteen valokuvat ja videot Google-palvelimelle Google Kuvat -sovelluksella ja ota sitten synkronointiasetukset käyttöön.
2. Kirjaudu uudella laitteella samalle Google-tilille, jota käytät vanhassa laitteessa.
3. Käynnistä Google Kuvat -sovellus.  
Vanhasta laitteesta varmuuskopioituja valokuvia ja videoita voidaan katsella ja muokata.

Jos haluat tallentaa tiedostoja uuden laitteen sisäiseen muistiin, voit ladata ne.  
Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

## Musiikki- ja muut asiakirjatiedostot

Musiikki- ja muut asiakirjatiedostot siirretään varmuuskopioimalla ne Google Driveen manuaalisesti vanhasta laitteesta.




1. Käynnistä Musiikki- tai Tiedosto-sovellus vanhassa laitteessa.
2. Valitse Google Driveen lähetettävä tiedosto ja tallenna se Google Driveen jakamistoimintoa käyttämällä.
3. Kirjaudu uudella laitteella samalle Google-tilille, jota käytät vanhassa laitteessa.
4. Käynnistä Google Drive -sovellus.

Vanhasta laitteesta varmuuskopioituja tiedostoja voidaan katsella tai ladata.

Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

### Vihje

- Jos haluat varmuuskopioida musiikki- ja muita asiakirjatiedostoja uudesta laitteesta, kosketa varmuuskopioitavaa tiedostoa pitkään ja tallenna se Google Driveen napauttamalla  (Jakokuvake).

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

TP1000431622

## Sisällön siirtäminen tietokoneella

Voit siirtää suuren määrän tietoja vanhasta laitteesta uuteen laitteeseen käyttämällä tietokonetta.



### 1 Yhdistä sekä vanha että uusi laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Vedä Android-laitteessa tilapalkki alas, napauta USB-yhteysasetusilmoitusta ja napauta sitten [Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] > [Tiedostonsiirto].


Jos vanha laite on iOS-laite, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

#### Vihje

- Voit valita [Tiedostonsiirto]-asetuksen myös etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [USB].

### 2 Valitse vanhasta laitteesta siirrettävät tiedostot tietokoneessa ja kopioi ja liitä tai vedä ja pudota sitten tiedostot uuden laitteen johonkin sijaintiin.

Kun kopioit tiedostoja vanhasta laitteesta uuteen, varmista, että kansioiden nimet ovat samat molemmissa laitteissa.

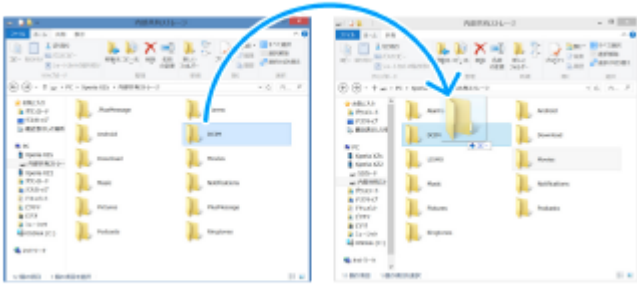

#### Huomautus

- Käytä aina Sony-merkistä USB-kaapelia, koska muun tyyppiset USB-kaapelit saattavat aiheuttaa lisääntyneitä turvallisuusriskejä.
- Varmista, että USB-kaapeli on täysin kuiva.


#### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)



## Sisällön siirtäminen microSD-kortin avulla

Voit siirtää valokuvia, videoita, musiikkia ja muita asiakirjatiedostoja vanhasta laitteesta käyttämällä microSD-korttia.

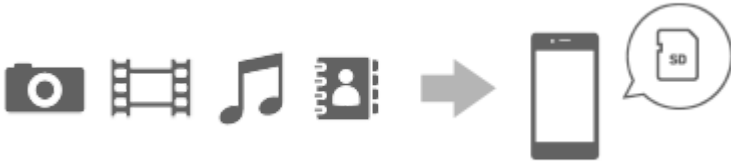

### 1 Kopioi vanhassa laitteessa siirrettävät tiedot microSD-kortille käyttämällä Asetukset-valikon Tallennustila-toimintoa tai Tiedostot-sovellusta.

Voit kopioida vanhaan Android-laitteeseen tallennetut yhteystiedot microSD-kortille käynnistämällä Yhteystiedot-sovelluksen ja viemällä sitten yhteystiedot microSD-kortille.

#### Huomautus

- Tarkista etukäteen, että microSD-korttia voi käyttää sekä uudessa että vanhassa laitteessa.

### 2 Aseta uuteen laitteeseen microSD-kortti, johon tiedot kopioitiin, ja siirrä sitten tiedot uuden laitteen sisäiseen tallennustilaan.

Voit kopioida vanhasta Android-laitteesta microSD-kortille vietyt yhteystiedot käynnistämällä Yhteystiedot-sovelluksen ja tuomalla ne.



### 3 Tarkista siirretyt tiedot asianmukaisen sovelluksen avulla.

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Aloitussnäyttö



1. Tilapalkki

2. Siirtymispalkki

3. Yleiskuvaus-painike

Napauta, kun haluat etsiä kaikki avoimet sovellukset.

- Jos haluat avata toisen sovelluksen, napauta yleiskuvauspainiketta, valitse avattava sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sovellusta.
- Jos haluat sulkea sovelluksen, napauta yleiskuvauspainiketta, valitse suljettava sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja pyyhkäise sitten sovelluksessa ylöspäin.
- Voit käyttää vaihtoehtoja [Kuvakaappaus], [Ponnahdusikkuna] ja [Moni-ikkunatilan kytkin] (jaetun näytön tila).



4. Aloituspainike

Napauta, kun haluat sulkea sovelluksen ja palata aloitussnäyttöön.

5. Paluupainike

Napauta, kun haluat palata sovelluksen edelliseen ruutuun tai sulkea sovelluksen.

### Vihje


- Jos kolme painiketta (aloitussnäyttö, paluu- ja yleiskuvaus-sovellukset) ei näytetä näytön alareunassa, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Navigointitila] > [Kolmen painikkeen navigointi].
- Jos laitteen suunta ja näytettävän näytön suunta ovat erilaiset, siirtymispalkissa näkyy  (Kierrä-kuvake). Voit kiertää näytettävää näyttöä napauttamalla  (Kierrä-kuvake). [Näytön automaattinen kierto] -toiminnon avulla voit asettaa näytön



kiertymään automaattisesti laitteen suunnan mukaan. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla [Näytön automaattinen kierto] -kytkintä.


## Pika-asetuspaneelin avaaminen

1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

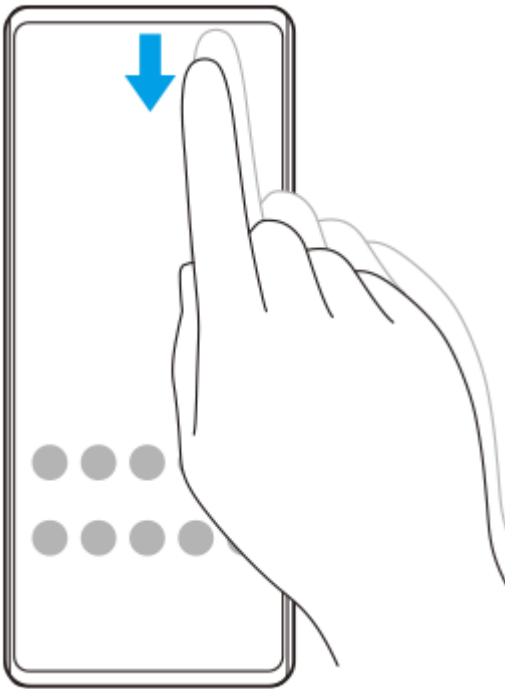

## Sovellusvalikoiman avaaminen


1. Pyyhkäise ylös näytön alareunasta yläreunaan.

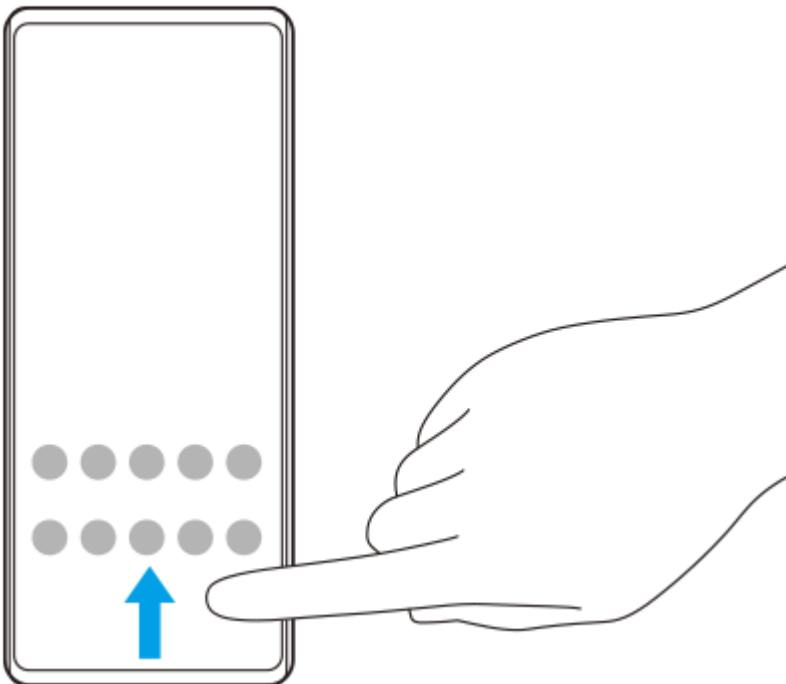

## Taustakuvan vaihtaminen

Voit vaihtaa taustakuvan esivalituksi kuvaksi tai suosikkivalokuvaksesi.

1. Kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten [Taustakuva ja tyyli] > [Vaihda taustakuva].

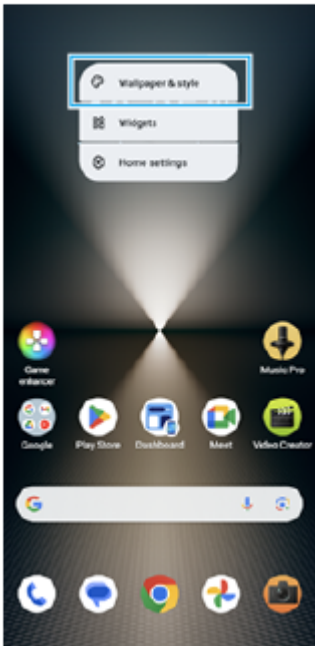

### Vihje

- Voit vaihtaa järjestelmän korostusvärin vastaamaan valittua taustakuvaa. Valitse haluamasi värit tai asetukset [Taustakuva ja tyyli]-asetusnäytöstä.
- Jos haluat lisätä aloitusnäyttöön lisäohjelman, kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa ja napauta sitten [Widgetit].

### Aiheeseen liittyvää

- [Näyttökuvan ottaminen](#)
- [Ponnahdusikkunatila](#)
- [Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

TP1000431625

## Tilapalkki ja ilmoituspaneeli

Ilmoitus- ja tilakuvakkeet näytetään näytön yläreunan tilapalkissa. Ilmoituskuvakkeet kertovat tapahtumista, kuten uusista viesteistä. Tilakuvakkeet kertovat tiloista, kuten akun tilasta tai mobiili- tai Wi-Fi-verkkoyhteyksien signaalin voimakkuudesta.






1. Ilmoituskuvakkeet
2. Tilakuvakkeet
3. Tilapalkki

## Ilmoituksen sisällön katseleminen

Kun ilmoituspaneeli avataan, voit katsella näytettyjen ilmoituskuvakkeiden sisältöä.

1. Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkkia alaspäin.

### Vihje

- Napauta  (Laajenna lisää -kuvake), jos haluat laajentaa ilmoituksen ja tarkastella lisätietoja. Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.
- Napauta  (Ponnahdusikkuna-kuvake), jos haluat avata sovelluksen ilmoituksesta ponnahdusikkunaan. Kaikkia sovelluksia ei voi avata ponnahdusikkunaan.
- Jos haluat ohittaa ilmoituksen ilmoituspaneelistä, pyyhkäise ilmoitusta vasemmalle tai oikealle. Kaikkia ilmoituksia ei voi ohittaa.
- Jos haluat muuttaa ilmoitusasetuksia, kosketa ilmoitusta pitkään, jotta  (Asetukset-kuvake) tulee näkyviin, ja napauta sitten sitä.
- Himmennetty näyttö -asetuksella voit asettaa näytön kytkeytymään päälle lepotilassa, kun uusia ilmoituksia tulee. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö] > [Lukitusnäytön asetukset] ja napauta sitten [Uudet ilmoitukset] toiminnon ottamiseksi käyttöön.
- Voit poistaa ilmoitukset käytöstä käyttämällä [Älä häiritse] -tilaa.



















## Aiheeseen liittyvää

- [Tilakuvakkeet](#)
- [Ilmoituskuvakkeet](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Keskeytysten rajoittaminen \[Älä häiritse\] -tilaa käyttämällä](#)

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Tilakuvakkeet

-  (Signaalin voimakkuuskuvake): Mobiiliverkon tila näytetään myös, kun lähetetään ja ladataan mobiilidataa.
-  (Ei signaalia -kuvake)
-  (Dataverkkovierailukuvake): Kansainvälinen verkkovierailutila on käytössä.
-  (Wi-Fi-signaalin kuvake): Wi-Fi-yhteys on käytössä ja tietoa siirretään.
-  (Wi-Fi-yhteyden virhe -kuvake): Wi-Fi-yhteys on käytössä, mutta Internet-yhteyttä ei ole. Tämä kuvake ilmestyy näyttöön myös, kun yrität muodostaa yhteyden vahtiportaali-verkkoon. Kun kirjautut sisään, huutomerkki katoaa. Jos Google on estetty alueellasi, huutomerkki saattaa näkyä, vaikka laite olisi yhdistetty verkkoon ja Wi-Fi-Internet-yhteys toimisi.
-  (Akun tilakuvake)
-  (Akun latauskuvake)
-  (STAMINA-tilan kuvake)
-  (Data Saver -kuvake)
-  (Lentokonetilän kuvake)
-  (Bluetooth-kuvake): Laitteesi on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen.
-  (Mikrofonin mykistyskuvake)
-  (Kaiutinpuhelinkuvake)
-  (Älä häiritse -kuvake)
-  (Mykistyskuvake)
-  (Värinä kuvake)
-  (Hälytys- ja herätyskuvake)
-  (GPS-kuvake)

### Huomautus

- Kaikkia laitteen kuvakkeita ei ole välttämättä lueteltu tässä luettelossa. Tämä luettelo on tarkoitettu vain tiedoksi, ja muutoksia voidaan tehdä ilman eri ilmoitusta.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen lataaminen](#)
- [STAMINA-tila](#)

- Datakäytön hallinta
- Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
- Keskeytysten rajoittaminen [Älä häiritse] -tilaa käyttämällä
- Äänenvoimakkuus ja värinä
- Herätys
- Paikannuspalveluiden käyttäminen
- Ilmoituskuvakkeet
















TP0002935323

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Ilmoituskuvakkeet

-  (Uuden tekstiviestin kuvake)
-  (Puhelu käynnissä -kuvake)
-  (Vastaamaton puhelu -kuvake)
-  (Puhelu pidossa -kuvake)
-  (Soitonsiirtokuvake): Soitonsiirto on käytössä
-  (Tietojen latauskuvake)
-  (Tietojen lähetykskuvake)
-  (Ohjelmiston asennuskuvake): Laitteen perusasetukset ovat saatavilla
-  (Järjestelmäpäivityskuvake): Järjestelmäpäivityksiä on saatavilla
-  (Sovelluksen päivitys -kuvake): Sovelluspäivityksiä on saatavilla
-  (Järjestelmäpäivityksen latauskuvake)
-  (Asennetaan ladattu järjestelmäpäivitys -kuvake)
-  (Akun hoitotoiminnon kuvake)
-  (Akun jakaminen -kuvake)
-  (Lisää ilmoituksia -kuvake): Lisää näyttämättömiä ilmoituksia

### Huomautus

- Kaikkia laitteen kuvakkeita ei ole välttämättä lueteltu tässä luettelossa. Tämä luettelo on tarkoitettu vain tiedoksi, ja muutoksia voidaan tehdä ilman eri ilmoitusta.

### Aiheeseen liittyvää

- [Akun hoitotoiminto](#)
- [Laitteen lataaminen langattomalla laturilla](#)
- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Tilakuvakkeet](#)

TP0002935324

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Pika-asetuspaneeli

Voit etsiä ja muuttaa minkä tahansa näytön asetuksia pika-asetuspaneelistä.

- 1 Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

### Pika-asetuspaneelin yleiskuvaus



1. Kirkkaustaso  
Säädä kirkkaustasoa.
2. Pika-asetukset  
Etsi haluamasi asetukset pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä.  
Asetuksen mukaan voit säätää useampia vaihtoehtoja koskettamalla sitä pitkään.
3. Napauta, kun haluat tuoda muokkausnäytön esiin. Voit lisätä, poistaa ja järjestellä uudelleen pika-asetuksia.
4. Napauta, kun haluat avata virtavalikon.
5. Napauta, kun haluat avata Asetukset-valikon.
6. Näytä napauttamalla aktiiviset sovellukset, jotka saattavat vaikuttaa akun kestoan, vaikka niitä ei käytettäisi.  
Voit valita käynnissä olevan sovelluksen ja pysäyttää sen. Kaikkia sovelluksia ei voi pysäyttää.

TP1001272743


Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Näyttökuvan ottaminen

Voit ottaa kuvia mistä tahansa laitteesi näytöstä. Kun olet ottanut näyttökuvan, voit katsella ja muokata sitä ja jakaa sen. Näyttökuvat tallennetaan automaattisesti laitteen sisäiseen muistiin.


- 1 Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.**

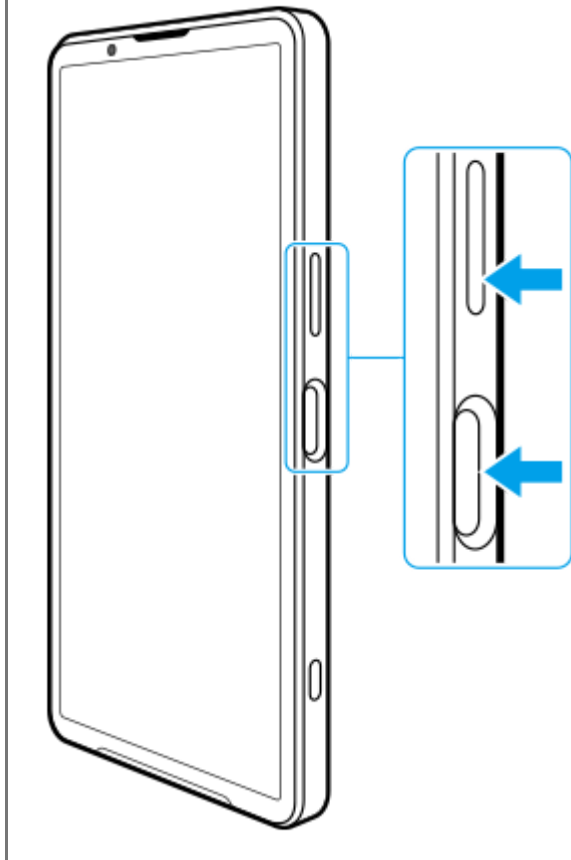

### Näyttökuvan ottaminen pika-asetuspaneelistä

1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.



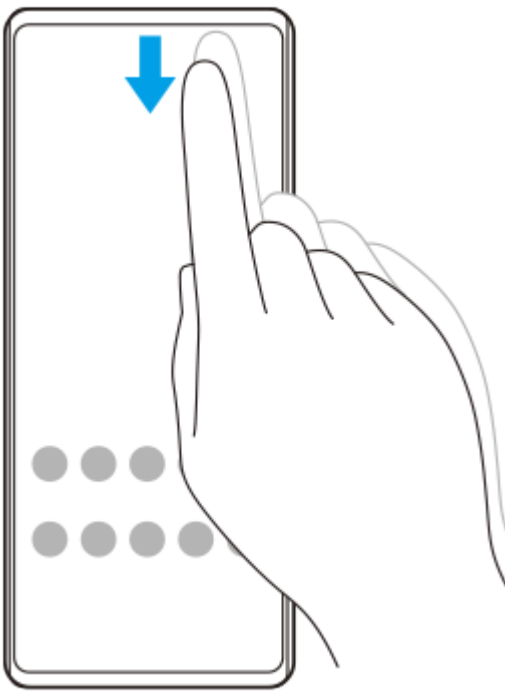

2. Napauta [Kuvakaappaus] (Kuvakaappaus).



### Vihje

- Voit ottaa näyttökuvan käyttämällä koontinäyttöä. Sipsaise sivutunnistuspalkkia sisäänpäin kohti näyttöä tai avaa koontinäyttö etsimällä ja napauttamalla [Koontinäyttö-kuvake] ja napauta sitten [Kuvakaappaus].
- Voit määrittää näyttökuvien ottamisen sivutunnistuspalkin eleeseen. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Eletoimintojen määrittäminen], valitse ele vaihtoehdoista [Sipsaise keskelle], [Sipsaise ylöspäin] ja [Sipsaise alaspäin] ja napauta sitten [Ota kuvakaappaus].

### Vieritettävän kuvakaappauksen ottaminen


Voit ottaa näyttökuvan, jota voi vierittää.

### Huomautus

- Vieritettävät näyttökuvat ovat mahdollisia, jos sovellus tukee tätä toimintoa.

1. Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.

2. Napauta [Kuvaa enemmän].

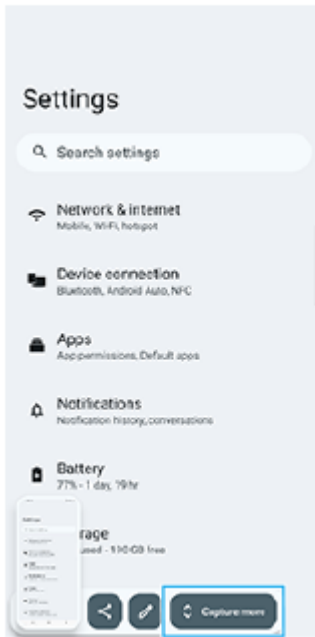


3. Säädä näyttökuvan-alueita vetämällä viivaa ja napauta sitten [Tallenna].



## Näyttökuvan ottaminen äskettäin käytetystä sovelluksesta

1. Napauta siirtymispalkissa  (Yleiskuvaus-painike).

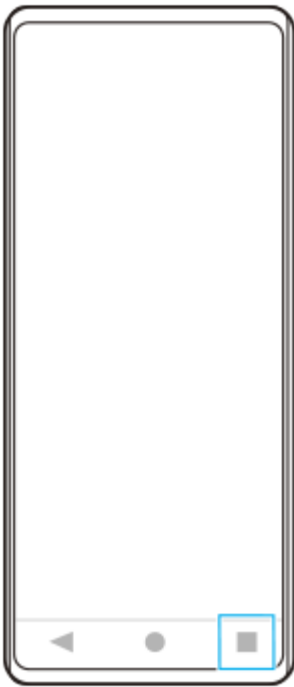

2. Valitse sovellus, josta haluat ottaa näyttökuvan, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, ja napauta sitten [Kuvakaappaus].



### Aiheeseen liittyvää

- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Koontinäyttö](#)
- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)



TP0001872276

## Laitteen näytön tallentaminen

Voit tallentaa videon laitteen näytöstä. Tallennetut videot tallennetaan automaattisesti laitteen sisäiseen muistiin.

**1** Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.

**2** Etsi  (Näytön tallennus) pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitä.

Jos kuvaketta ei löydy pika-asetuspaneelistä, napauta  (Muokkauskuvake) ja siirrä se näytön yläosaan koskettamalla pitkään  (Näytön tallennus).

**3** Aloita näytön tallentaminen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Voit valita, mitä tallennetaan (laitteen ääni, mikrofonin ääni ja/tai näytön kosketukset).

Kun haluat lopettaa tallennuksen, avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkkia alas ja napauta sitten Tallennus-ilmoitusta.

### Huomautus

- Tätä Tallennus-toimintoa ja samankaltaisia muiden sovellusten tarjoamia toimintoja ei voi käyttää samaan aikaan Pelioptimointi-sovelluksen toiminnon [Kuvakaappaukset] tai [Tallenna] kanssa.
- Laitteen näyttöä ei välttämättä voi tallentaa sovelluksen suunnittelun mukaan.

### Aiheeseen liittyvää

- [Aloitusnäyttö](#)


TP1000431626

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## QR-koodien skannaaminen

Voit avata QR-koodiskannerin pika-asetuspaneelistä ja skannata QR-koodeja.

- 1 Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.
- 2 Etsi  (QR-koodiskanneri) pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitä.



- 3 Osoita kameralla QR-koodia ja napauta sitten esiin tulevassa viestissä näkyvää painiketta.

### Vihje

- Voit käyttää myös Kamera-sovellusta QR-koodien skannaamiseen.

### Aiheeseen liittyvää

- [QR-koodien skannaaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

TP1001272744

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus].
- 2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla [Käytä Sivutunnistuspalkkia] -kytkintä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistus: käyttö](#)
- [Koontinäyttö](#)
- [Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0002933614

## Sivutunnistus: käyttö

Voit käyttää valikoita ja hyödyllisiä toimintoja helposti suorittamalla eleitä sivutunnistuspalkissa.

- Avaa koontinäyttö sipaisemalla sivutunnistuspalkkia sisäänpäin kohti näyttöä. Sen avulla voit muuttaa nopeasti useimmin käytettyjä asetuksia tai tarkistaa niiden tilan.
- Avaa sovellusten käynnistysaluevalikko sipaisemalla sivutunnistuspalkkia ylöspäin. Sen avulla voit avata sovelluksia yms. Voit avata sovellusten käynnistysaluevalikosta myös moni-ikkunaisen valikon.
- Palaa edelliseen näyttöön sipaisemalla sivutunnistuspalkkia alaspäin.



### Huomautus


- Sivutunnistus ei ole käytettävissä, kun käytetään Kamera-sovellusta.

### Vihje

- Jos haluat lisätietoja sovellusten käynnistysaluevalikosta, etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Katso Sivutunnistuksen käyttöopas].
- Voit vaihtaa sivutunnistuseleisiin (sipaisu sisäänpäin kohti näyttöä, sipaisu ylöspäin ja sipaisu alaspäin) määritettyä näytön toimenpidettä sivutunnistusasetuksissa.


## Koontinäytön avaaminen

1. Sipaise sivutunnistuspalkkia sisäänpäin kohti näyttöä.

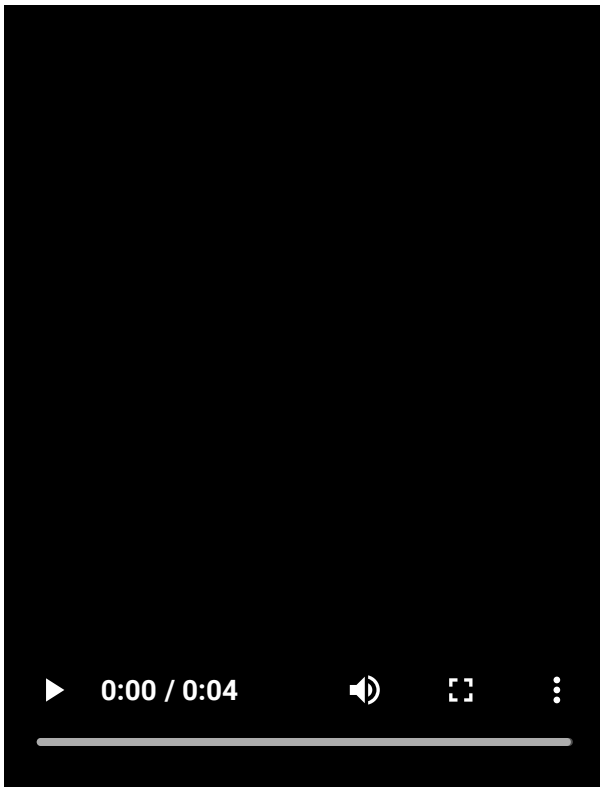

## Sovellusten käynnistysaluevalikon avaaminen


1. Sipaise sivutunnistuspalkkia ylöspäin.

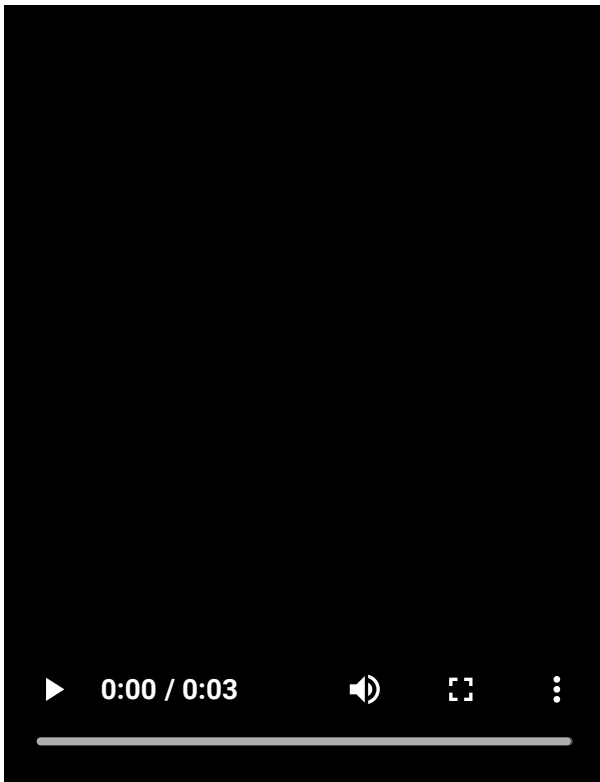

## Edelliseen näyttöön palaaminen sivutunnistusta käyttämällä

1. Sipaise sivutunnistuspalkkia alaspäin.



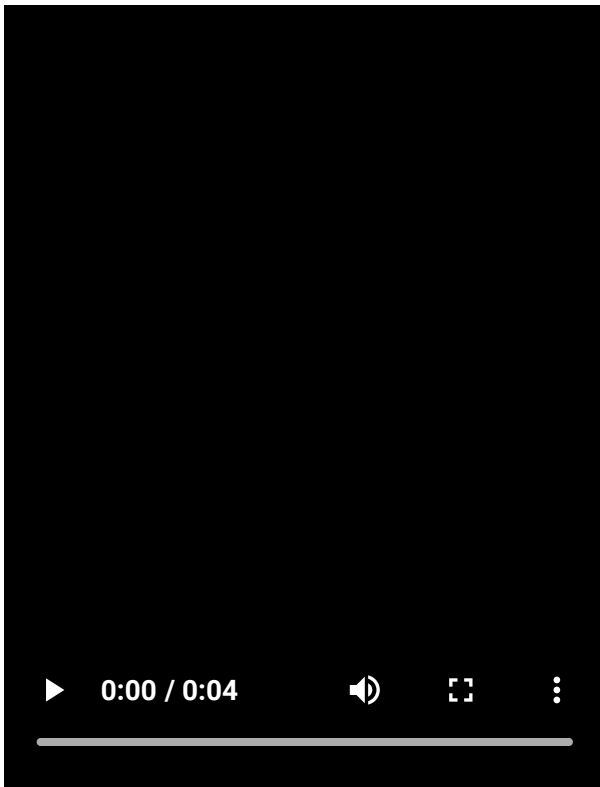

## Sivutunnistuspalkin siirtäminen


1. Kosketa sivutunnistuspalkkia pitkään ja vedä sitä sitten ylös- tai alaspäin.

### Aiheeseen liittyvää


- [Asetukset-valikko](#)
- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Koontinäyttö](#)
- [Sivutunnistusasetusten tekeminen](#)
- [Ponnahdusikkunatila](#)
- [Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\)](#)





TP1000765750

## Koontinäyttö

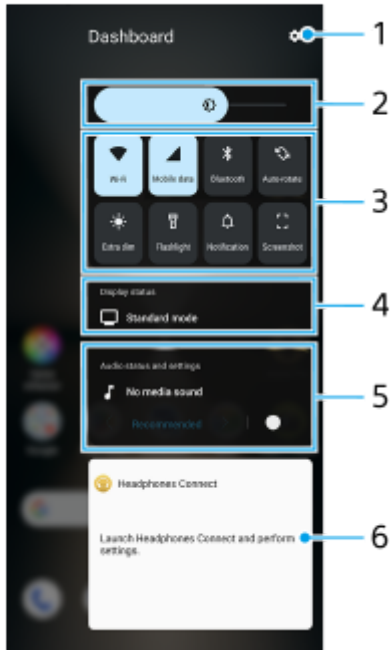- 1 Sipsaise sivutunnistuspalkkia sisäänpäin kohti näyttöä tai etsi ja napauta  (Koontinäyttö-kuvake).

### Koontinäytön yleiskuvaus



1. Avaa Asetukset-valikko napauttamalla.
2. Kirkkaustaso  
Säädä kirkkaustasoa.
3. Usein käytetyt asetukset  
Voit tarkistaa asetusten tilan. Aktivoidut asetukset palavat.  
Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä. Asetuksen mukaan voit säätää useampia vaihtoehtoja koskettamalla sitä pitkään.  
Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla  (Ilmoitus).  
Ota näyttökuvakuva napauttamalla  (Kuvakaappaus).
4. Näytön tila  
Napauta, kun haluat muuttaa [Kuvanlaatuasetukset]-näytön asetuksia.
5. Äänen tila ja asetukset  
Voit ottaa äänitehosteen käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla kytkintä.  
Voit myös vaihtaa äänitehosteen tyyppiä. Ota äänitehoste käyttöön napauttamalla kytkintä ja napauta sitten  (Paluukuvake) tai  (Eteenpäin-kuvake). Avaa [Toiston laatu] -asetukset napauttamalla koontinäyttöä, kun haluat tehdä lisäasetuksia.
6. Kuulokkeiden ohjauspaneeli (Headphones Connect)  
Voit ohjata Sonyn valmistamia kuulokkeita, joissa on sovelluslinkitystoiminto.  
Kuulokkeiden ohjauspaneeli näytetään, kun Headphones Connect -sovellus on asennettu laitteeseen ja [Lisää kuulokkeiden ohjaimet] -kytkin on kytketty päälle kohdassa [Asetukset] > [Käyttö ja näkyminen] > [Sivutunnistus].

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Sivutunnistus: käyttö](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Toistoäänen laadun asettaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001673151

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Jaetun näytön tila (Moni-ikkunatilan kytkin)

Jaetun näytön tilassa voit katsella kahta sovellusta yhtä aikaa ja käyttää niitä molempia.

Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

- 1 Napauta siirtymispalkissa ■ (Yleiskuvaus-painike).

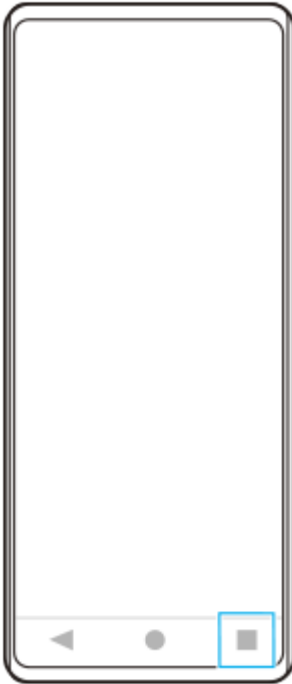


- 2 Napauta [Moni-ikkunatilan kytkin].



### 3 Valitse haluamasi sovellukset pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten [Valmis].

Voit näyttää sovelluksia myös napauttamalla jompaakumpaa näytön alareunassa näytettävää sovellusta.

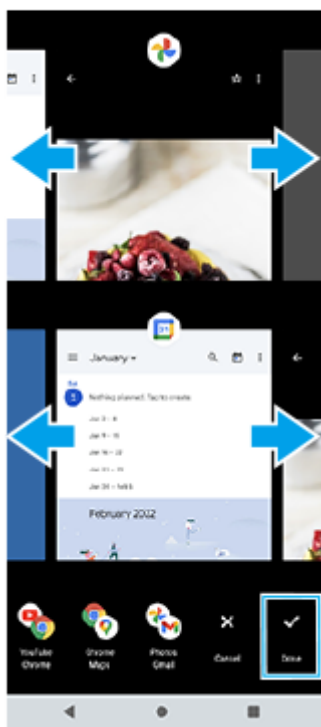

#### Vihje

- Voit näyttää sovelluksia jaetun näytön tilassa myös käyttämällä moni-ikkunaisista valikkoja. Voit näyttää moni-ikkunaisen valikon sipaisemalla sivutunnistuspalkissa ylöspäin ja napauttamalla sitten [Moni-ikkunatila] tai sipaisemalla näytössä vasemmalle.

#### Jaetun näytön yleiskuvaus



1. Sovellus 1

2. Jaetun näytön erotusviiva

Muuta ikkunoiden kokoa vetämällä kohdetta — (Palkki erotusviivalla) näytön keskellä ylös- tai alaspäin.

3. Sovellus 2

## Huomautus

- Jaetun näytön tilassa ikkuna jaetaan pystysuunnassa pystyasennossa ja vaakasuunnassa vaaka-asennossa. Ikkunoiden kokoa ei voi muuttaa vaaka-asennossa.

## Vihje

- Kun haluat poistua jaetun näytön tilasta, vedä — (Palkki erotusviivalla) näytön ylä- tai alareunaan.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Sivutunnistus: käyttö](#)


TP1001272745

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

## Ponnahdusikkunatila

Voit näyttää toisen sovelluksen koko näytön tilassa suoritetavan sovelluksen päällä pienessä ikkunassa. Voit näyttää myös kolmannen sovelluksen ponnahdusikkunassa, kun katselet kahta sovellusta jaetun näytön tilaa käyttämällä.

- 1 Napauta siirtymispalkissa ■ (Yleiskuvaus-painike).

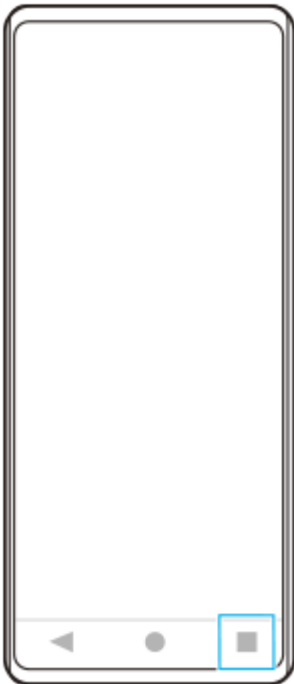


- 2 Valitse pienessä ikkunassa näytettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten [Ponnahdusikkuna].



- 3 Valitse koko näytössä näytettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sitä.




### Ponnahdusikkunan yleiskuvaus

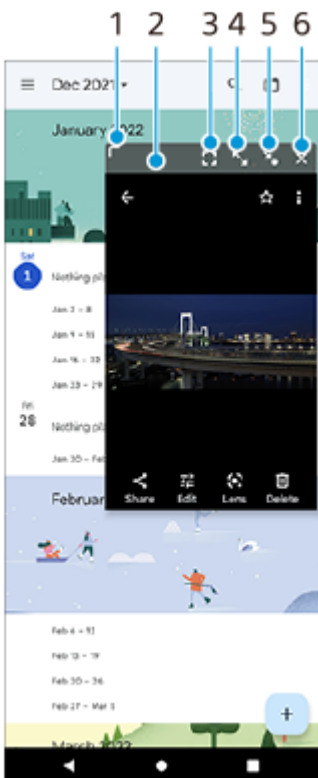


1. Muuta ikkunan kokoa vetämällä.
2. Siirrä ikkunaa vetämällä.
3. Napauta, kun haluat näyttää sovelluksen koko näytön tilassa.  
Ponnahdusikkuna suljetaan, ja sovellus näytetään koko näytön tilassa.
4. Suurennä ikkuna napauttamalla.



Jos haluat palauttaa ikkunan sen aiempaan kokoon, napauta  (Palaa edelliseen kokoon -kuvake), kun ikkuna on suurennettuna.

**5.** Ikonisoi ikkuna napauttamalla.

Ikkuna näytetään sovelluskuvakkeena. Napauta kuvaketta, kun haluat palauttaa ikoniksi muutetun sovellukseen aiempaan ikkunanäyttöön.

Voit vetää ja siirtää ikoniksi muutettua sovellusta. Jos vedät ikoniksi muutetun sovelluksen kohtaan  (Sulje-kuvake), ikkuna suljetaan.

**6.** Sulje ikkuna napauttamalla.

---

---

**Aiheeseen liittyvää**

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Sivutunnistus: käyttö](#)

TP1001272746


Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Herätys

Voit määrittää yhden tai useamman herätyksen/hälytyksen ja käyttää hälytysäänenä mitä tahansa laitteeseen tallennettua äänitiedostoa. Herätys/hälytys ei kuulu, jos laite on sammutettu.

- 1 Etsi ja napauta [Kello] > [Herätys].

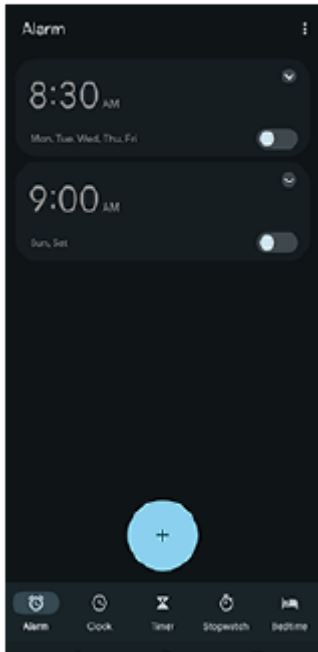

- 2 Napauta + (Lisää kohde -kuvake).
- 3 Aseta kellonaika ja napauta [OK].
- 4 Valitse haluamasi arvo.

### Vihje

- Jos haluat lisätä aloitusnäyttöön kellolisäohjelman, kosketa pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa, napauta [Widgetit] ja kosketa sitten pitkään haluamaasi kelloa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Päivämäärä ja kellonaika](#)

TP1000431627




## [Valokuva]-tilan yleiskuvaus

Käyttöliittymä vaihtuu automaattisesti, joten voit käyttää kameraa sekä pysty- että vaaka-asennossa.



1. Google Lens

2. Tilan ilmaisimet

-  (Salama-kuvake): Napauta, kun haluat ottaa salaman pois käytöstä tai asettaa sen automaattiseksi. Salamakuvakkeen taustaväri muuttuu valkoiseksi, kun salama aktivoituu.
-  (Yökuvauskuvake) (vain pääkamera): Kuvake tulee näkyviin, kun valo vähenee, ja [Yökuvaus]-toiminto otetaan automaattisesti käyttöön. [Yökuvaus]-toiminnon avulla voit ottaa selkeitä kuvia yöllä ja hämärässä. Voit poistaa [Yökuvaus]-toiminnon tilapäisesti käytöstä napauttamalla kuvaketta.
-  (Lähikuvauskuvake) (vain pääkamera): Kuvake tulee näkyviin, kun [Lähikuvaus]-toiminto aktivoidaan. [Lähikuvaus]-toiminto vaihtaa automaattisesti ultralaajakulmaobjektiiviin, jotta kohdetta lähestyttäessä voidaan tarkentaa sen yksityiskohtiin. Voit poistaa [Lähikuvaus]-toiminnon tilapäisesti käytöstä napauttamalla kuvaketta.

3. Etukameran objektiivi

4. Voit käyttää äänenvoimakkuuspainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen.

5. Vaihda katselukulmaa napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Lähennä tai loitonna kuvaa napauttamalla kulmapainiketta uudelleen ja vedä sitten painiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä tai painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

6. Napauta, kun haluat muuttaa asetuksia.

- **Kuvasuhde:** Napauta, kun haluat muuttaa kuvasuhdetta.
- **Ajastin:** Valitse itselaukaisinasetus napauttamalla.
- **Salamavalo:** Napauta, kun haluat valita salama-asetuksen.

Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

7. Käynnistä Kamera-sovellus tai ota valokuvia käyttämällä suljinpainiketta.



8. Vaihda etu- ja pääkameran välillä.

9. Valitse tila.

Etsi haluamasi tila sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

10. Siirry takaisin tai sulje Kamera-sovellus.

11. Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää valokuvia ja videoita Google Kuvat -sovelluksessa.

Voit jakaa kuvan tai videon napauttamalla  (Jakokuvake) tai muokata sitä napauttamalla  (Muokkaukuvake).


Voit näyttää tai piilottaa kuvakkeet napauttamalla näyttöä.

Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

Palaa Kamera-sovellukseen napauttamalla  (Paluupainike).

12. Ota valokuvia käyttämällä suljinpainiketta.

13. Napauta, kun haluat valita kuvien viimeistelyn (Tyyli). Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla.

Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).



---

## Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [\[Valokuva\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [QR-koodien skannaaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)

TP1001673139

## Valokuvien ottaminen [Valokuva]-tilassa

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
- 2 Valitse [Valokuva]-tila.
- 3 Vaihda pää- ja etukameran väillä napauttamalla  (Kameran vaihtamisen kuvake).

- 4 Suuntaa kamera kohteeseen.


- 5 Vaihda katselukulmaa pääkameran käytön aikana napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Lähennä tai loitonna kuvaa napauttamalla kulmapainiketta uudelleen ja vedä sitten painiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä tai painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

- 6 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.

- Tarkennuskehys (A) tulee näkyviin.  
Kamera tarkentaa koskettuun kohteeseen ja aloittaa seurannan.  
Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
- Värin säädön liukusäädin (B) ja kirkkauden säädön liukusäädin (C) tulevat esiin.  
Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

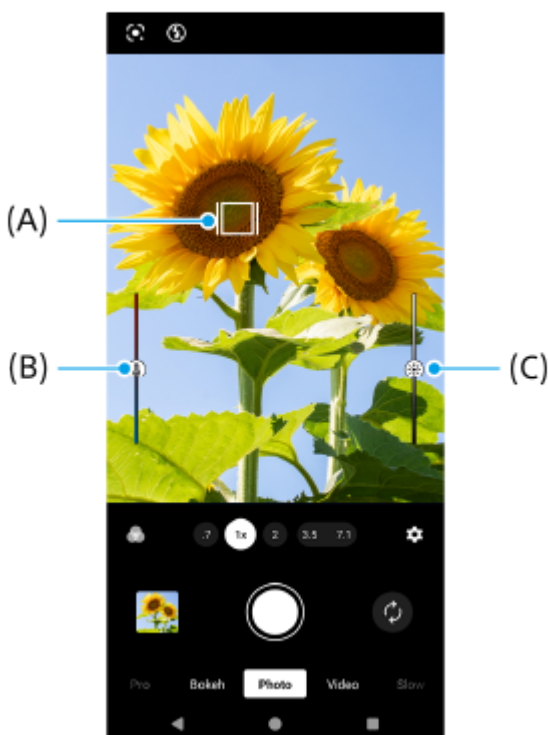

## 7 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen suljinpainiketta.

Jos painat laitteen suljinpainikkeen puoliväliin, tarkennuskehyyksen väri muuttuu vihreäksi ja kamera tarkentaa kehyyksessä olevaan kohteeseen. Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen liikkeen mukaan. Ota valokuva painamalla laitteen suljinpainike pohjaan.

### Vihje

- Varmista, että objektiivit ovat puhtaat. Sormenjäljet ja muut likatahrat voivat heikentää valokuvan ja videon laatua.
- Käytä itselaukaisinta, kun tarvitset lisää valmistelu-aikaa tai jotta valokuvista tulee tarkkoja.
- Valitse oikeasta suunnasta tuleva ja oikean värinen valo, jotta saat kuvaan muotoa ja syvyyttä. Tällainen valaistus ilmenee juuri ennen auringonnousua ja auringon laskiessa. Myös ikkunan läpi tuleva luonnonvalo on hyvä vaihtoehto.
- Kokeile ottaa kuvia salamalla ja ilman myös heikoissa valaistusolosuhteissa. Joskus laatu on parempi ilman salamaa.
- Tarkista laitteesi muistin tila usein. Suurella tarkkuudella kuvatut valokuvat ja videot käyttävät enemmän muistia.

## Videon tallentaminen [Valokuva]-tilassa


Voit tallentaa videon tilapäisesti myös [Valokuva]-tilassa.

1. Aloita videon tallentaminen koskettamalla pitkään näytön suljinpainiketta ja lopeta tallennus nostamalla sormi pois. Jos kosketat pitkään näytön suljinpainiketta ja liu'utat sen oikealla olevaan lukituskuvakkeeseen, tallentaminen jatkuu sormen pois nostamisen jälkeen.

### Huomautus

- Huomaa, että eräät toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä asetusten mukaan.

### Vihje

- Voit käynnistää Kamera-sovelluksen myös suorittamalla seuraavat toimenpiteet.
  - Paina pitkään laitteen suljinpainiketta.
  - Kosketa lukitusnäytössä pitkään  (Kamerapainike).
  - Paina virtapainiketta kahdesti. Ota tämä toiminto käyttöön etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Kameraan siirtyminen] ja napauttamalla sitten kytkintä.
- Voit skannata QR-koodeja.
- Jatkuva kuvaus on käytettävissä [Pro]-tilassa.

## Aiheeseen liittyvää


- [\[Valokuva\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [\[Valokuva\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [QR-koodien skannaaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [\[Pro\]-tilan toimintovalikko](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001673140


Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## [Valokuva]-tilan usein käytetyt ominaisuudet

Voit etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia napauttamalla  (Asetukset-kuvake). Voit muuttaa muita kameran asetuksia napauttamalla [Valikko]-painiketta.


### Kameran usein käytettävien asetusten muuttaminen


1. Napauta  (Asetukset-kuvake).
2. Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.



- **Kuvasuhde**  
4:3 / 3:2 (vain pääkamera) / 16:9 / 1:1
- **Ajastin**  
Pois päältä / 3 s / 10 s
- **Salamavalo**  
Pois päältä / Auto / Päällä / Valo (vain pääkamera)

### Kameran muiden asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Valitse asetusta, jota haluat muuttaa.

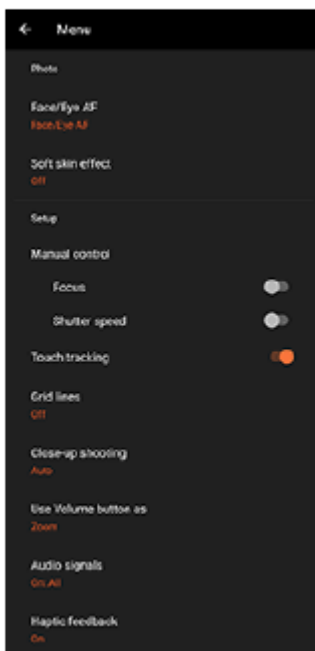

- **Kasvojen/silmien AF** (vain pääkamera)

Voit ottaa valokuvia, joissa tarkennetaan ihmisten ja eläinten kasvoihin tai silmiin.

Kun kamera tunnistaa ihmisten tai eläinten kasvoja, tunnistuskehys tulee näkyviin. Voit vaihtaa tarkennuskohdetta napauttamalla sen kohteen kasvoja, johon haluat tarkentaa.

Jos laitteen suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera tarkentaa vihreällä kehyksellä valittuihin kasvoihin tai silmään. Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen liikkeiden mukaan. Ota valokuva painamalla laitteen suljinpainike pohjaan.

**Kasvojen/silmien AF:** Tarkentaa kasvoihin tai silmiin.

**Kasvojen AF:** Tarkentaa vain kasvoihin.

**Pois päältä**

- **Pehmeä iho -tehoste**

**Päällä / Pois päältä:** Voit ottaa valokuvia tehosteella, joka saa ihon näyttämään sileämmältä.

- **Käsisuljin** (vain etukamera)

**Päällä / Pois päältä:** Voit käynnistää ajastimen kääntämällä kämmenesi kohti etukameraa. Jos itselaukaisin on asetettu, ajastin käynnistyy, kun kamera on havainnut kätesi.

- **Manuaalinen hallinta** (vain pääkamera)


**Tarkennus:** Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.

**Valotusaika:** Voit säätää suljinnopeutta manuaalisesti.

- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)

Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

- **Lähikuvaus** (vain pääkamera)

**Automaattinen / Pois päältä:** Voit ottaa lähikuvia vaihtamalla automaattisesti ultralaajakulmaobjektiivin lähestyessäsi kohdetta, jotta voit tarkentaa yksityiskohtiin. Kun [Lähikuvaus]-toiminto aktivoidaan,  (Lähikuvauskuvake) tulee näkyviin.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [\[Valokuva\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)

TP1001673141

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation



Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Kameran lisäasetukset

Napauta muussa kuin [Pro]-tilassa  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] ja valitse asetukset, joita haluat muuttaa.

Napauta [Pro]-tilassa [MENU] > [Määrittely] ja valitse sitten asetukset, joita haluat muuttaa.

- **Ruudukkoviivat**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

**Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin / Pois päältä:** Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

**Käytössä: kaikki / Käytössä: vain suljin / Pois päältä:** Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkipainikkeen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Värinäpalautus**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, annetaanko haptista palautetta, kun näyttöä käytetään.

- **Tietojen säilytys**

**Sisäinen muisti / SD-kortti:** Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

### Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

**Päällä / Pois päältä:** Voit tallentaa valokuvien ja videoiden sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Käynnistä suljinpainikkeella**

**Käynnistä Kamera-sovellus / Pois päältä:** Voit estää Kamera-sovelluksen käynnistämisen vahingossa, kun laitteen suljinpainiketta pidetään painettuna, valitsemalla [Käynnistä suljinpainikkeella] -asetukseksi [Pois päältä].

- **Bluetooth-kauko-ohjain**

Voit muodostaa laiteparin Bluetooth-kaukosäätimen kanssa Kamera-sovelluksen toimintojen käyttämiseksi.

- **Esteettömyys**

Näyttää linkin helpokäyttötoimintoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

- **Asetusten palautus**

Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)
- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Videoiden tallennus](#)

- Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa
- Hidastettujen videoiden tallentaminen
- Still-kuvien ottaminen [Pro]-tilassa
- Teleobjektiivimakro
- Valokuvien kuvaaminen suurella tarkkuudella (48 MP)
- Videoiden tallentaminen pehmenystehosteen kanssa
- Live-suorat.


TP1001673142

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation




## Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen [Valokuva]- tai [Video]-tilassa

Voit säätää tarkennusta manuaalisesti etsimen liukusäätimellä, jos vaihdat manuaaliseen tarkennustilaan.

### Manuaaliseen tarkennustilaan vaihtaminen

1. Kun käytät pääkameraa [Valokuva]- tai [Video]-tilassa, napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Tarkennus]-kytkintä kohdassa [Manuaalinen hallinta].

### Tarkennuksen säätäminen manuaalisesti


1. Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.
2. Tuo liukusäädin esiin napauttamalla etsimessä [Tarkennus].
3. Säädä tarkennusta vetämällä liukusäädintä.
  - Voit tehdä hienosäätöjä napauttamalla  (Tarkenna lähelle -kuvake) tai  (Tarkenna kauas -kuvake).
  - Voit näyttää tai piilottaa korostuksen napauttamalla [Korostus] liukusäätimen oikealla puolella.
  - Voit vaihtaa automaattiseen tarkennustilaan napauttamalla liukusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
  - Voit piilottaa liukusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).

TP1001673143


## Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti [Valokuva]- tai [Video]-tilassa

Voit kuvata liikkuvaa kohdetta eri tavoilla suljinnopeutta säätämällä. Voit esimerkiksi kuvata sen liikkeen hetkellä nopealla sulkimella tai ottaa seurantakuvan hitaalla sulkimella.

### Suljinnopeuden asettaminen manuaalisesti säädettäväksi

1. Kun käytät pääkameraa [Valokuva]- tai [Video]-tilassa, napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Valotusaika]-kytkintä kohdassa [Manuaalinen hallinta].

### Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti

1. Tuo liukusäädin esiin napauttamalla etsimessä [Suljin].
2. Säädä suljinnopeutta vetämällä liukusäädintä.
  - Jos haluat vaihtaa suljinnopeuden automaattiseen säätöön, napauta liukusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
  - Voit piilottaa liukusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).

TP1001673144


Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## QR-koodien skannaaminen [Valokuva]-tilassa

---

Voit skannata QR-koodeja [Valokuva]-tilassa.

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
- 2 Valitse [Valokuva]-tila.
- 3 Osoita kameralla QR-koodia ja napauta sitten etsimessä näkyvää banneria.

### Vihje

- Voit avata QR-koodiskannerin pika-asetuspaneelista ja skannata QR-koodeja.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [QR-koodien skannaaminen](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

TP0002935322

## [Video]-tilan yleiskuvaus

Käyttöliittymä vaihtuu automaattisesti, joten voit käyttää kameraa sekä pysty- että vaaka-asennossa.



### 1. Tilan ilmaisimet (vain pääkamera)

- 📷 (Valokuvake): Napauta, kun haluat sytyttää tai sammuttaa valon.
- 🌸 (Lähikuvauskuvake): Kuvake tulee näkyviin, kun [Lähikuvaus]-toiminto aktivoidaan. [Lähikuvaus]-toiminto vaihtaa automaattisesti ultralaajakulmaobjektiiviin, jotta kohdetta lähestyttäessä voidaan tarkentaa sen yksityiskohtiin. Voit poistaa [Lähikuvaus]-toiminnon tilapäisesti käytöstä napauttamalla kuvaketta.

### 2. Etukameran objektiivi

### 3. Tarkkuuden ja kuvanopeuden nykyiset asetukset

Muuta asetuksia napauttamalla toistuvasti.

### 4. Voit käyttää äänenvoimakkuuspainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen.

### 5. Vaihda katselukulmaa napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Lähennä tai loitonna kuvaa napauttamalla kulmapainiketta uudelleen ja vedä sitten painiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä tai painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

6. Napauta, kun haluat muuttaa asetuksia.

- **Tarkkuus:** Napauta, kun haluat muuttaa tarkkuutta.
- **Kuvanopeus:** Napauta, kun haluat muuttaa kuvanopeutta.
- **Valo** (vain pääkamera): Napauta, kun haluat sytyttää tai sammuttaa valon.
- **Tuote-esittely** (vain pääkamera): Kameran asetukset optimoidaan videotallennuksia, kuten tuote-esittelyitä, varten. Kamera pyrkii tarkentamaan etsimen keskellä näkyviin kohteisiin. Napauta, kun haluat ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

7. Käynnistä Kamera-sovellus tai aloita ja lopeta videoiden tallentaminen käyttämällä suljinpainiketta.



8. Vaihda etu- ja pääkameran välillä.

9. Valitse tila.

Etsi haluamasi tila sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.


10. Siirry takaisin tai sulje Kamera-sovellus.

11. Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää valokuvia ja videoita Google Kuvat -sovelluksessa.

Voit jakaa kuvan tai videon napauttamalla  (Jakokuvake) tai muokata sitä napauttamalla  (Muokkaukuvake).  
Voit näyttää tai piilottaa kuvakkeet napauttamalla näyttöä.


Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

120 fps-videot toistetaan ja niitä voidaan muokata Videoeditorissa.

Palaa Kamera-sovellukseen napauttamalla  (Paluupainike).

12. Napauta, kun haluat aloittaa, keskeyttää ja lopettaa videoiden tallentamisen.

13. Napauta, kun haluat valita kuvien viimeistelyn (Tyyli). Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla.

Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).



---

## Aiheeseen liittyvää

- [Videoiden tallennus](#)
- [\[Video\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)

TP1000431613

## Videoiden tallennus

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
- 2 Valitse [Video]-tila.
- 3 Vaihda pää- ja etukameran väillä napauttamalla  (Kameran vaihtamisen kuvake).

- 4 Suuntaa kamera kohteeseen.


- 5 Vaihda katselukulmaa pääkameran käytön aikana napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Lähennä tai loitonna kuvaa napauttamalla kulmapainiketta uudelleen ja vedä sitten painiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä tai painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.


- 6 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.

- Tarkennuskehys (A) tulee näkyviin. Kamera tarkentaa koskettuun kohteeseen ja aloittaa seurannan. Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
- Värin säädön liukusäädin (B) ja kirkkauden säädön liukusäädin (C) tulevat esiin. Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

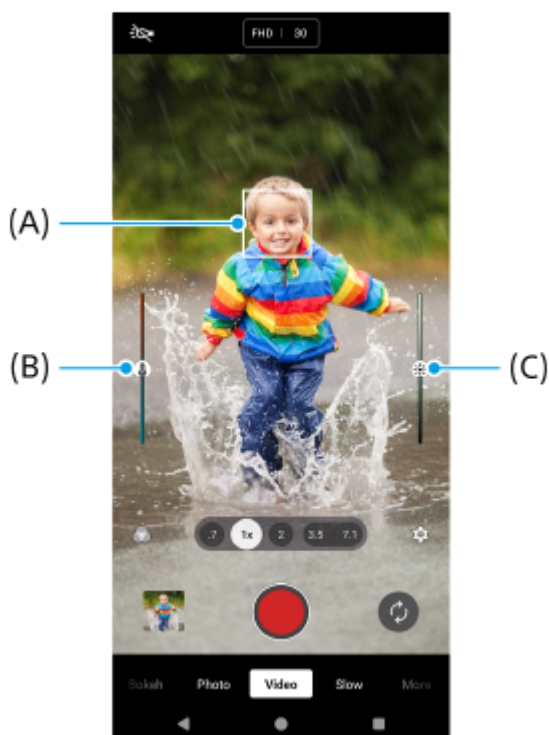



## 7 Napauta näytössä (Aloita videotallennus -painike) tai paina laitteen suljinpainiketta.





Voit lopettaa videon tallentamisen napauttamalla näytössä  (Lopeta videotallennus -painike) tai painamalla laitteen suljinpainiketta uudelleen.

Voit ottaa valokuvan videota kuvattaessa napauttamalla  (Kamerakuvake).

### Vihje

- Varmista, että objektiivit ovat puhtaat. Sormenjäljet ja muut likatahrat voivat heikentää valokuvan ja videon laatua.
- Valitse oikeasta suunnasta tuleva ja oikean värinen valo, jotta saat kuvaan muotoa ja syvyyttä. Tällainen valaistus ilmenee juuri ennen auringonnousua ja auringon laskiessa. Myös ikkunan läpi tuleva luonnonvalo on hyvä vaihtoehto.
- Tarkista laitteesi muistin tila usein. Suuren tarkkuuden valokuvat ja suuren kuvataajuuden videot kuluttavat enemmän muistia.


### Näytössä olevat tallennuspainikkeet

-  (Aloita videotallennus -painike): Kuvaa video
-  (Keskeytä videotallennus -painike): Pysäytä video
-  (Jatka videon tallennusta -painike): Jatka kuvaamista
-  (Lopeta videotallennus -painike): Lopeta videon kuvaaminen

### Huomautus

- Huomaa, että eräät toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä asetusten mukaan.

### Vihje

- Voit käynnistää Kamera-sovelluksen myös suorittamalla seuraavat toimenpiteet.
  - Paina pitkään laitteen suljinpainiketta.
  - Kosketa lukitusnäytössä pitkään  (Kamerapainike).
  - Paina virtapainiketta kahdesti. Ota tämä toiminto käyttöön etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Kameraan siirtyminen] ja napauttamalla sitten kytkintä.

### Aiheeseen liittyvää


- [\[Video\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [\[Video\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1000431629


Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## [Video]-tilan usein käytetyt ominaisuudet

Voit etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia napauttamalla  (Asetukset-kuvake). Voit muuttaa muita kameran asetuksia napauttamalla [Valikko]-painiketta.

### Kameran usein käytettävien asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake).
2. Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.




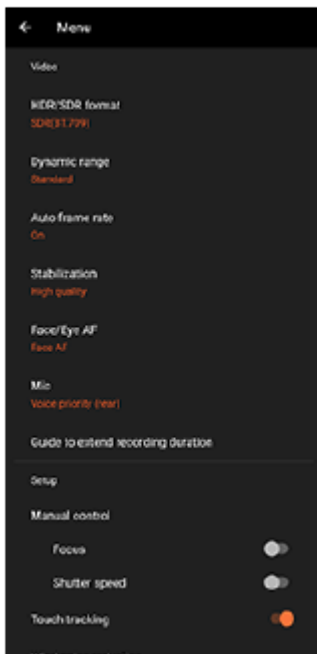
- **Tarkkuus**  
HD / Full HD / 4K
- **Kuvanopeus**  
24 FPS / 30 FPS / 60 FPS / 120 FPS (vain pääkamera)
- **Valo** (vain pääkamera)  
Pois päältä / Päällä
- **Tuote-esittely** (vain pääkamera)  
**Pois päältä / Päällä:** Kameran asetukset optimoidaan videotallennuksia, kuten tuote-esittelyitä, varten. Kamera pyrkii tarkentamaan etsimen keskellä näkyviin kohteisiin.

#### Vihje

- Se, kuinka paljon kuvia ja videoita voit tallentaa, riippuu käyttämästäsi tarkkuudesta (megapikseleistä) ja videoiden pituudesta. Suurella tarkkuudella kuvatut kuvat ja videot vievät paljon muistia, joten muista, että alhaisempi tarkkuus voi soveltua paremmin päivittäiseen käyttöön.

### Kameran muiden asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Valitse asetusta, jota haluat muuttaa.



- **HDR-/SDR-muoto**

Ota HDR (High Dynamic Range) käyttöön, niin videot näyttävät dramaattisemmilta ja todemmantuntuilta.

**HDR(HLG/BT.2020):** Video tallennetaan gammakäyrän HLG ja väriavaruuden BT.2020 yhdistelmällä.

**SDR(BT.709):** Video tallennetaan vakiogammakäyrän ja väriavaruuden BT.709 yhdistelmällä.

- **Dynaaminen alue**

**Laaja / Vakio:** Kun [Laaja] on valittu, voit tallentaa videoita suurella dynaamisella alueella käyttämällä kuvankäsittelyä, joka yhdistää useita ruutuja.

- **Automaattinen kuvanopeus**

**Päällä / Pois päältä:** Optimoi kuvanopeuden automaattisesti videon laadun parantamiseksi hämärissä olosuhteissa.

- **Vakautus**

**Korkea laatu / Vakio / Pois päältä:** Voit tallentaa juohevia, värinättömiä videoita. Saat voimakkaimman vakautustehosteen valitsemalla [Korkea laatu]. Jos valitset [Vakio], vakautustehoste on heikompi, mutta voit tallentaa videoita hieman laajemmalla katselukulmalla.

- **Kasvojen/silmien AF (vain pääkamera)**

Voit tallentaa videoita, joissa tarkennetaan ihmisten ja eläinten kasvoihin tai silmiin.

Kun kamera tunnistaa ihmisten tai eläinten kasvoja, tunnistuskehys tulee näkyviin. Voit vaihtaa tarkennuskohdetta napauttamalla sen kohteen kasvoja, johon haluat tarkentaa.

**Kasvojen/silmien AF:** Tarkentaa kasvoihin tai silmiin.

**Kasvojen AF:** Tarkentaa vain kasvoihin.

**Pois päältä**

- **Mikrofoni**

Voit valita, mitä mikrofonia käytetään videoiden tallennuksen aikana.

**Kaikki suunnat (stereo):** Sopii hyvin äänen tallentamiseen kaikista suunnista, esim. ympäristön äänet.

**Puheääni etusijalla (taka):** Sopii hyvin kohteen puheen tai äänen tallentamiseen, kun tallennetaan pääkameralla. Kosketa takapaneelia mahdollisimman vähän tallennuksen aikana, jotta melua ei tallenneta.

**Puheääni etusijalla (etu):** Sopii hyvin kohteen puheen tai äänen tallentamiseen, kun tallennetaan etukameralla.

- **Opas tallennuksen keston pidennykseen**

Voit estää laitteen lämpötilan nousun, jotta voit tallentaa videoita pidempiä aikoja, poistamalla akkua kuluttavia toimintoja käytöstä. Optimoi asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

- **Manuaalinen hallinta (vain pääkamera)**

**Tarkennus:** Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.

**Valotusaika:** Voit säätää suljinnopeutta manuaalisesti.

- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)


Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

- **Tuulen kohinan vaimennus**

Voit vähentää mikrofoniin osuvan tuulen aiheuttamaa kohinaa tallennuksen aikana menettämättä alkuperäistä äänenlaatua.

- **Lähikuvaus** (vain pääkamera)

**Automaattinen / Pois päältä:** Voit tallentaa lähikuvavideoita vaihtamalla automaattisesti

ultralaajakulmaobjektiiviin lähestyessäsi kohdetta, jotta voit tarkentaa yksityiskohtiin. Kun [Lähikuvaus]-toiminto aktivoidaan,  (Lähikuvauskuvake) tulee näkyviin.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [\[Video\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Videoiden tallennus](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti \[Valokuva\]- tai \[Video\]-tilassa](#)
- [Osien nimet](#)

TP1000431631

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Kameran lisäasetukset

Napauta muussa kuin [Pro]-tilassa  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] ja valitse asetukset, joita haluat muuttaa.

Napauta [Pro]-tilassa [MENU] > [Määrittely] ja valitse sitten asetukset, joita haluat muuttaa.

- **Ruudukkoviivat**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

**Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin / Pois päältä:** Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

**Käytössä: kaikki / Käytössä: vain suljin / Pois päältä:** Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten suljimen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Värinäpalautus**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, annetaanko haptista palautetta, kun näyttöä käytetään.

- **Tietojen säilytys**

**Sisäinen muisti / SD-kortti:** Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

### Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

**Päällä / Pois päältä:** Voit tallentaa valokuvien ja videoiden sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Käynnistä suljinpainikkeella**

**Käynnistä Kamera-sovellus / Pois päältä:** Voit estää Kamera-sovelluksen käynnistämisen vahingossa, kun laitteen suljinpainiketta pidetään painettuna, valitsemalla [Käynnistä suljinpainikkeella] -asetukseksi [Pois päältä].

- **Bluetooth-kauko-ohjain**

Voit muodostaa laiteparin Bluetooth-kaukosäätimen kanssa Kamera-sovelluksen toimintojen käyttämiseksi.

- **Esteettömyys**

Näyttää linkin helppokäyttötoimintoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

- **Asetusten palautus**

Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)
- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Videoiden tallennus](#)

- Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa
- Hidastettujen videoiden tallentaminen
- Still-kuvien ottaminen [Pro]-tilassa
- Teleobjektiivimakro
- Valokuvien kuvaaminen suurella tarkkuudella (48 MP)
- Videoiden tallentaminen pehmenystehosteen kanssa
- Live-suorat.


TP1001673142

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation




## Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen [Valokuva]- tai [Video]-tilassa

Voit säätää tarkennusta manuaalisesti etsimen liukusäätimellä, jos vaihdat manuaaliseen tarkennustilaan.

### Manuaaliseen tarkennustilaan vaihtaminen

1. Kun käytät pääkameraa [Valokuva]- tai [Video]-tilassa, napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Tarkennus]-kytkintä kohdassa [Manuaalinen hallinta].

### Tarkennuksen säätäminen manuaalisesti


1. Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.
2. Tuo liukusäädin esiin napauttamalla etsimessä [Tarkennus].
3. Säädä tarkennusta vetämällä liukusäädintä.
  - Voit tehdä hienosäätöjä napauttamalla  (Tarkenna lähelle -kuvake) tai  (Tarkenna kauas -kuvake).
  - Voit näyttää tai piilottaa korostuksen napauttamalla [Korostus] liukusäätimen oikealla puolella.
  - Voit vaihtaa automaattiseen tarkennustilaan napauttamalla liukusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
  - Voit piilottaa liukusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).

TP1001673143


## Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti [Valokuva]- tai [Video]-tilassa

Voit kuvata liikkuvaa kohdetta eri tavoilla suljinnopeutta säätämällä. Voit esimerkiksi kuvata sen liikkeen hetkellä nopealla sulkimella tai ottaa seurantakuvan hitaalla sulkimella.

### Suljinnopeuden asettaminen manuaalisesti säädettäväksi

1. Kun käytät pääkameraa [Valokuva]- tai [Video]-tilassa, napauta  (Asetukset-kuvake) ja napauta sitten [Valikko]-painiketta.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Valotusaika]-kytkintä kohdassa [Manuaalinen hallinta].

### Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti




1. Tuo liikusäädin esiin napauttamalla etsimessä [Suljin].
2. Säädä suljinnopeutta vetämällä liikusäädintä.
  - Jos haluat vaihtaa suljinnopeuden automaattiseen säätöön, napauta liikusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
  - Voit piilottaa liikusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).




TP1001673144



## Valokuvien ottaminen pehmennystehosteella


Voit ottaa valokuvia pehmennystehosteella. Pehmennystehoste vähentää taustan terävyyttä ja korostaa etualalla olevia kohteita taiteellista vaikutelmaa varten.

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).**
- 2 Valitse [Pehm.]-tila.**
- 3 Vaihda pää- ja etukameran välillä napauttamalla  (Kameran vaihtamisen kuvake).**
- 4 Suuntaa kamera kohteeseen.**
- 5 Vaihda katselukulmaa pääkameran käytön aikana napauttamalla jotain kulmapainiketta.**
- 6 Napauta etsimessä  (Pehmennyskuvake).**
- 7 Säädä pehmennystehostetta vetämällä liikusäädintä.**

Voit piilottaa liikusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).
- 8 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.**
  - Tarkennuskehys tulee näkyviin.  
Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen ja aloittaa seurannan.  
Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
  - Värisäädön liikusäädin  ja kirkkouden säädön liikusäädin  tulevat esiin.  
Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liikusäätimiä.
- 9 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen suljinpainiketta.**

Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää, jakaa tai muokata valokuvia Google Kuvat -sovelluksessa. Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Kameran asetusten muuttaminen

- Napauta  (Asetukset-kuvake), kun haluat etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia.
  - Kuvasuhde**  
4:3 / 3:2 (vain pääkamera) / 16:9 / 1:1
  - Ajastin**  
Pois päältä / 3 s / 10 s
  - Salamavalo**  
Pois päältä / Auto / Päällä / Valo (vain pääkamera)

Nykyinen salaman tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit vaihtaa salaman tilaksi [Pois päältä] tai [Auto] napauttamalla kuvaketta.

2. Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

- **Kasvojen/silmien AF** (vain pääkamera)

Voit ottaa valokuvia, joissa tarkennetaan ihmisten ja eläinten kasvoihin tai silmiin.

Kun kamera tunnistaa ihmisten tai eläinten kasvoja, tunnistuskehys tulee näkyviin. Voit vaihtaa tarkennuskohdetta napauttamalla sen kohteen kasvoja, johon haluat tarkentaa.

Jos laitteen suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera tarkentaa vihreällä kehyksellä valittuihin kasvoihin tai silmään. Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen liikkeen mukaan. Ota valokuva painamalla laitteen suljinpainike pohjaan.

**Kasvojen/silmien AF:** Tarkentaa kasvoihin tai silmiin.

**Kasvojen AF:** Tarkentaa vain kasvoihin.

**Pois päältä**

- **Pehmeä iho -tehoste**

**Päällä / Pois päältä:** Voit ottaa valokuvia tehosteella, joka saa ihon näyttämään sileämmältä.



- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)

Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

### Huomautus

- Zoomaus ei ole käytettävissä [Pehm.]-tilassa

### Vihje

- Valitse [Lisää]-kohdassa [Pehmennysvideo]-tila, kun haluat tallentaa videoita pehmennystehosteen kanssa.
- Voit valita kuvien viimeistelyn (Tyyli). Napauta  (Tyyli-kuvake). Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla. Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).

### Aiheeseen liittyvää


- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Videoiden tallentaminen pehmennystehosteen kanssa](#)

TP1001673147

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Kameran lisäasetukset

Napauta muussa kuin [Pro]-tilassa  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] ja valitse asetukset, joita haluat muuttaa.

Napauta [Pro]-tilassa [MENU] > [Määrittely] ja valitse sitten asetukset, joita haluat muuttaa.

- **Ruudukkoviivat**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

**Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin / Pois päältä:** Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

**Käytössä: kaikki / Käytössä: vain suljin / Pois päältä:** Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkipainikkeen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Värinäpalautus**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, annetaanko haptista palautetta, kun näyttöä käytetään.

- **Tietojen säilytys**

**Sisäinen muisti / SD-kortti:** Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

### Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

**Päällä / Pois päältä:** Voit tallentaa valokuvien ja videoiden sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Käynnistä suljinpainikkeella**

**Käynnistä Kamera-sovellus / Pois päältä:** Voit estää Kamera-sovelluksen käynnistämisen vahingossa, kun laitteen suljinpainiketta pidetään painettuna, valitsemalla [Käynnistä suljinpainikkeella] -asetukseksi [Pois päältä].

- **Bluetooth-kauko-ohjain**

Voit muodostaa laiteparin Bluetooth-kaukosäätimen kanssa Kamera-sovelluksen toimintojen käyttämiseksi.

- **Esteettömyys**

Näyttää linkin helpokäyttötoimintoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

- **Asetusten palautus**

Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)
- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Videoiden tallennus](#)

- Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa
- Hidastettujen videoiden tallentaminen
- Still-kuvien ottaminen [Pro]-tilassa
- Teleobjektiivimakro
- Valokuvien kuvaaminen suurella tarkkuudella (48 MP)
- Videoiden tallentaminen pehmenystehosteen kanssa
- Live-suorat.

TP1001673142

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

## Hidastettujen videoiden tallentaminen

Voit tallentaa 120 fps:n videoita hidastettuina käyttämällä pääkameraa.

**1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).**

**2 Valitse [Hidas]-tila.**



**3 Suuntaa kamera kohteeseen.**

**4 Vaihda katselukulmaa napauttamalla jotain kulmapainiketta.**


Lähennä tai loitonna kuvaa napauttamalla kulmapainiketta uudelleen ja vedä sitten painiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa).

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä tai painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

**5 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.**

- Tarkennuskehys tulee näkyviin.  
Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen.  
Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
- Värin säädön liikusäädin  ja kirkkauden säädön liikusäädin  tulevat esiin.  
Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liikusäätimiä.

**6 Tallenna hidastettu video napauttamalla näytössä  (Aloita videotallennus -painike) tai painamalla laitteen suljinpainiketta.**

**7 Lopeta tallennus napauttamalla näytössä  (Lopeta videotallennus -painike) tai painamalla laitteen suljinpainiketta.**


**8 Avaa video napauttamalla pikkukuvaa.**

**9 Vedä hidastusaikajan kahvat kohtiin, joissa haluat hidastustehosteiden näkyvän.**


(A): Kahvat

(B): Hidastusaikajana

(C): Napauta, kun haluat ottaa äänen käyttöön tai pois käytöstä.

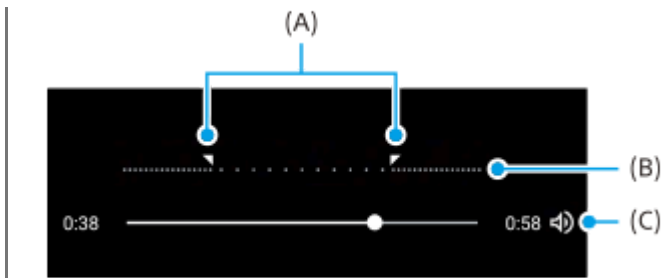

## Kameran asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake), kun haluat etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia.

- **Tarkkuus**

- **Full HD / 4K**

- Nykyinen tarkkuusasetus näytetään näytön yläreunassa keskellä. Voit muuttaa asetusta napauttamalla arvoa toistuvasti.

- **Valo**

- **Pois päältä / Päällä**

- Nykyinen valon tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit sytyttää tai sammuttaa valon napauttamalla kuvaketta.

2. Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

- **HDR-/SDR-muoto**

- Ota HDR (High Dynamic Range) käyttöön, niin videot näyttävät dramaattisemmilta ja todemmantuntuisilta.

- HDR(HLG/BT.2020):** Video tallennetaan gammakäyrän HLG ja väriavaruuden BT.2020 yhdistelmällä.

- SDR(BT.709):** Video tallennetaan vakiogammakäyrän ja väriavaruuden BT.709 yhdistelmällä.

- **Mikrofoni**

- Voit valita, mitä mikrofonia käytetään videoiden tallennuksen aikana.

- Kaikki suunnat (stereo):** Sopii hyvin äänen tallentamiseen kaikista suunnista, esim. ympäristön äänet.

- Puheääni etusijalla (taka):** Sopii hyvin kohteen puheen tai äänen tallentamiseen, kun tallennetaan pääkameralla.

- Kosketa takapaneelia mahdollisimman vähän tallennuksen aikana, jotta melua ei tallenneta.

- **Tuulen kohinan vaimennus**

- Voit vähentää mikrofoniin osuvan tuulen aiheuttamaa kohinaa tallennuksen aikana menettämättä alkuperäistä äänenlaatua.

### Vihje

- Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).
- Voit valita kuvien viimeistelyn (Tyyli). Napauta  (Tyyli-kuvake). Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla. Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).

## Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)

TP1001286870

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Kameran lisäasetukset

Napauta muussa kuin [Pro]-tilassa  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] ja valitse asetukset, joita haluat muuttaa.

Napauta [Pro]-tilassa [MENU] > [Määrittely] ja valitse sitten asetukset, joita haluat muuttaa.

- **Ruudukkoviivat**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

**Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin / Pois päältä:** Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

**Käytössä: kaikki / Käytössä: vain suljin / Pois päältä:** Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkimen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Värinäpalautte**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, annetaanko haptista palautetta, kun näyttöä käytetään.

- **Tietojen säilytys**

**Sisäinen muisti / SD-kortti:** Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

### Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

**Päällä / Pois päältä:** Voit tallentaa valokuvien ja videoiden sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Käynnistä suljinpainikkeella**

**Käynnistä Kamera-sovellus / Pois päältä:** Voit estää Kamera-sovelluksen käynnistämisen vahingossa, kun laitteen suljinpainiketta pidetään painettuna, valitsemalla [Käynnistä suljinpainikkeella] -asetukseksi [Pois päältä].

- **Bluetooth-kauko-ohjain**

Voit muodostaa laiteparin Bluetooth-kaukosäätimen kanssa Kamera-sovelluksen toimintojen käyttämiseksi.

- **Esteettömyys**

Näyttää linkin helpokäyttötoimintoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

- **Asetusten palautus**

Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)
- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Videoiden tallennus](#)

- Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa
- Hidastettujen videoiden tallentaminen
- Still-kuvien ottaminen [Pro]-tilassa
- Teleobjektiivimakro
- Valokuvien kuvaaminen suurella tarkkuudella (48 MP)
- Videoiden tallentaminen pehmenystehosteen kanssa
- Live-suorat.

TP1001673142

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation




Älypuhelin



Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## [Pro]-tilan yleiskuvaus

[Pro]-tilassa voit kuvata still-kuvia valitsemalla kuvaustilan vaihtoehtoista P (Automaattiohjelma), S (Valotusaika etusijalla) ja M (Manuaalinen valotus).

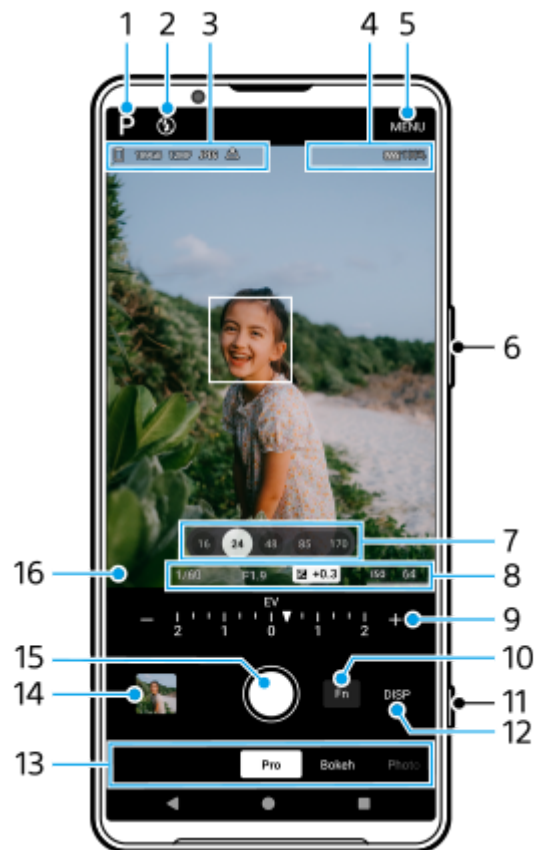Käyttöliittymä vaihtuu automaattisesti, joten voit käyttää kameraa sekä pysty- että vaaka-asennossa.



1. Napauta, kun haluat vaihtaa kuvaustilan.  
P (Automaattiohjelma) / S (Valotusaika etusijalla) / M (Manuaalinen valotus)  
Saat lisätietoja eri kuvaustiloista napauttamalla  (Lue lisää -painike).
2. Salaman tila  
Napauta kun haluat vaihtaa salama-asetuksen vaihtoehtojen Pois päältä ja Päällä (täytesalama) tai Pois päältä ja AUTO (automaattinen salama) välillä. Salamakuvakkeen taustaväri muuttuu valkoiseksi, kun salama aktivoituu.
3. Tietojen tallennuskuvake / Vapaan tilan määrä / Kuvan koko / Tiedostomuoto / Paikkamerkintöjen tila / HDR-tila  
Kun haluat valita kuvasuhteen, napauta [MENU] > [Kuvaaminen] > [Kuvausuhde] ja valitse sitten vaihtoehto. (4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP))
4. Bluetooth-kaukosäätimen yhteyden tilakuvakkeet / Akun tila /  (Kuumentumisvaroituskuvake)
5. Napauta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.
6. Voit käyttää äänenvoimakkuuspainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen.
7. Vaihda katselukulmaa napauttamalla jotain kulmapainiketta.  
Lähennä tai loitonna kuvaa napauttamalla kulmapainiketta uudelleen ja vedä sitten painiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa).

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä tai painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

#### 8. Suljinnopeus / Aukon arvo / Valotuksen korjaus / ISO-herkkyys

Voit muuttaa arvoa napauttamalla alleviivattua asetusta.

#### 9. Valitsin

Voit muuttaa arvoa napauttamalla alleviivattua asetusta, joka näkyy valitsimen yläpuolella (pystyasennossa) tai etsimen alareunassa (vaaka-asennossa).

- P: Säädä valotusarvoa (EV) ja valitse ISO-arvo.
- S: Valitse suljinnopeus ja säädä valotusarvoa (EV).
- M: Valitse suljinnopeus ja ISO-arvo.

#### 10. Avaa toimintovalikko napauttamalla.

Voit säätää usein käytettäviä asetuksia.

Jos haluat määrittää tai järjestää uudelleen toimintovalikon asetukset, napauta [MENU] > [Määrittys] > [Toimintovalikon mukauttaminen].

#### 11. Käynnistä Kamera-sovellus tai ota valokuvia käyttämällä suljinpainiketta.

#### 12. Napauta, kun haluat näyttää tai piilottaa etsimessä näytettävät tiedot.

Histogrammi esittää luminanssin jakauman graafisesti.



Vatupassimittari auttaa mittaamaan laitteen kulman ja pitämään kuvan vaakasuorassa. Kun laite tunnistaa olevansa suorassa, vatupassimittari muuttuu vihreäksi. Kalibroi vaakatason standardi kallistumissuunnan poikkeamien korjaamiseksi napauttamalla [MENU] > [Määrittys] > [Vatupassikalibrointi].

Jos haluat mukauttaa kohteita, jotka näytetään, kun napautat [DISP], napauta [MENU] > [Määrittys] > [DISP-painikkeen mukauttaminen].


#### 13. Valitse tila.

Etsi haluamasi tila sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

#### 14. Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää still-kuvia ja videoita Google Kuvat -sovelluksessa.


Voit jakaa still-kuvan tai videon napauttamalla  (Jakokuvake) tai muokata sitä napauttamalla  (Muokkauskuvake). Voit näyttää tai piilottaa kuvakkeet napauttamalla näyttöä.


Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).


Palaa Kamera-sovellukseen napauttamalla  (Paluupainike).

#### 15. Ota kuvia käyttämällä suljinpainiketta.

#### 16. Tarkennuksen ilmaisin

 (Jatkuva AF -kuvake) osoittaa, että tarkennus on käynnissä, kun [Jatkuva AF] on valittu.

 (Jatkuva AF -kuvake) osoittaa, että kohde on tarkennettu, kun [Jatkuva AF] on valittu. Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen liikkeiden mukaan.

 (Automaattitarkennus-kuvake) osoittaa, että kohde on tarkennettu.

---

#### Aiheeseen liittyvää

- [\[Pro\]-tilan toimintovalikko](#)
- [Still-kuvien ottaminen \[Pro\]-tilassa](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)

TP1000431614

## [Pro]-tilan toimintovalikko

Säädettävissä olevat asetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan.

Avaa toimintovalikko napauttamalla [Fn]. Sulje toimintovalikko napauttamalla [Fn] uudelleen.



### 1. Kuvanottotapa

**Itselaukaisin: 10 s / Itselaukaisin: 3 s**

#### Kertakuvaus

**Jatkuva kuvaus: Lo:** Ottaa kuvia jatkuvasti, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai painat laitteen suljinpainiketta pitkään. Nopeus on enintään 10 kuvaa sekunnissa.

**Jatkuva kuvaus: Hi:** Ottaa kuvia jatkuvasti, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai painat laitteen suljinpainiketta pitkään. Nopeus on enintään 20 kuvaa sekunnissa.

**Jatkuva kuvaus: Hi+:** Ottaa kuvia jatkuvasti, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai painat laitteen suljinpainiketta pitkään. Nopeus on enintään 30 kuvaa sekunnissa.


**Jatkuva HDR-kuvaus: Lo:** Ottaa HDR-kuvia jatkuvasti, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai painat laitteen suljinpainiketta pitkään. Nopeus on enintään 10 kuvaa sekunnissa.

**Jatkuva HDR-kuvaus: Hi:** Ottaa HDR-kuvia jatkuvasti, kun kosketat näytön suljinpainiketta pitkään tai painat laitteen suljinpainiketta pitkään. Nopeus on enintään 20 kuvaa sekunnissa.

#### Huomautus

- Jatkuvan kuvauksen nopeus laskee, kun laitteen puskurimuisti tulee täyteen.




#### Vihje

- Voit määrittää, näytetäänkö jatkuvan kuvauksen palauteilmaisoin. Napauta [MENU] > [Kuvaaminen] ja napauta sitten [Jatkuvan kuvauksen palaute] -kytkintä.
- Kun haluat valita useista otoksista parhaan, näytä tulokset napauttamalla pikkukuvaa, valitse tallennettava kuva selaamalla ottamiasi kuvia, napauta sitten  (Sarja-kuvake) ja valitse vaihtoehto.
- Jos haluat peruuttaa itselaukaisimen, napauta Kuvanottotapa-painiketta ja valitse sitten [Kertakuvaus].

### 2. Tarkennustila

**Yhden kuvan AF:** Käytä toimintoa [Yhden kuvan AF], jos kohde ei liiku. Tarkenna kohteeseen painamalla laitteen suljinpainike puoliväliin. Tarkennus pysyy lukittuna, kunnes lopetat laitteen suljinpainikkeen painamisen puoliväliin.

**Jatkuva AF:** Käytä toimintoa [Jatkuva AF], jos kohde liikkuu. Kamera jatkaa tarkentamista, kun pidät laitteen suljinpainiketta painettuna puoliväliin.

**Manuaalinen tarkennus:** Säättää tarkennusta manuaalisesti käyttämällä etsimessä olevaa liikusäädintä. Voit tehdä hienosäätöjä myös napauttamalla  (Tarkenna lähelle -kuvake) tai  (Tarkenna kauas -kuvake). Jos haluat säätää tarkennusta suurentamalla kuvaa, napauta  (Tarkennuksen suurennuslasi -kuvake) ja siirrä suurennettua aluetta vetämällä etsintä tai kaksoisnapauta aluetta, jonka haluat suurentaa. Käytä manuaalista tarkennusta, jos et voi tarkentaa haluamaasi kohteeseen automaattitarkennuksella.

### 3. Kohdistusalue

**Laaja:** Tarkentaa automaattisesti koko näytön alueelle.

**Keskelle:** Tarkentaa automaattisesti näytön keskellä olevaan kohteeseen.

**Tarkennus ja seuranta:** Jos valitset kohteen, johon tarkennetaan ja jota seurataan, koskettamalla sitä etsimessä, kamera tarkentaa kohteeseen ja aloittaa sen seuraamisen, kun painat laitteen suljinpainikkeen puoliväliin.

#### Vihje

- Voit valita tarkennusalueen värin. Napauta [MENU] > [Tarkennus] > [Tarkennusalueen väri] ja valitse vaihtoehto.

### 4. Laskennallinen valokuva

**Automaattinen / Pois päältä:** Kamera tunnistaa kuvausohjelman automaattisesti ja laittaa useita valokuvia päällekkäin, jotta saadaan kauniita automaattisia otoksia, joissa on vähemmän epätarkkuutta, kohinaa, ylivalotusta ja alivalotusta.

### 5. DRO ja automaattinen HDR

**D-alueen optimointi:** Optimoii kirkkauden ja porrastuksen analysoimalla kohteen ja taustan välisen kontrastin yhdestä kuvasta.

**Automaattinen HDR:** Optimoii kirkkauden ja porrastuksen asettamalla päällekkäin useita eri valotuksilla kuvattuja kuvia.

**Pois päältä**

### 6. Mittausmuoto

**Monipiste:** Mittaa kunkin alueen valon, kun koko alue on jaettu useaan alueeseen, ja määrittää koko näytön oikean valotuksen (monikuviomittaus).

**Keskipiste:** Mittaa koko näytön keskimääräisen kirkkauden korostaen näytön keskialuetta (keskipainotettu mittaus).

**Pistemittaus:** Mittaa vain mittausympyrän sisältä.


### 7. Kasvojen/silmien AF

**Kasvojen/silmien AF / Kasvojen AF / Pois päältä**

Kamera tunnistaa ihmisten ja eläinten kasvat tai silmät ja tarkentaa niihin automaattisesti.

Kun kamera tunnistaa ihmisten tai eläinten kasvoja, tunnistuskehys tulee näkyviin. Napauta kasvoja, joihin haluat tarkentaa, ja tarkenna sitten painamalla laitteen suljinpainike puoliväliin. Tunnistuskehys muuttuu vihreäksi, ja kamera tarkentaa valittuihin kasvoihin tai silmään.

### 8. Luova tyyli


**ST / NT / VV / FL / IN / SH:** Optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla. Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).

### 9. Salamavalo

**Pois päältä / Auto / Päällä / Valo**

### 10. WB

**Auto / Pilvinen / Päivänvalo / Loisteputki / Hehkulamppu / Varjo:** Säättää värisävyjä valitun, kohdetta valaisevan valonlähteen mukaan (esiasetettu valkotasapaino). Jos haluat säätää värisävyjä tarkemmin, tuo hienosäätönäyttö esiin napauttamalla [AB, GM] -painiketta ja siirrä sitten oranssi piste haluamaasi kohtaan. Sulje säätönäyttö säätämisen jälkeen napauttamalla painiketta uudelleen.

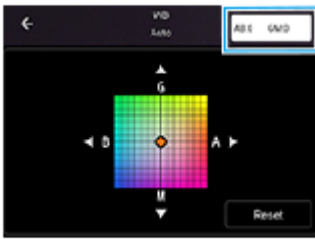

**Lämp. 1 / Lämp. 2 / Lämp. 3:** Tallentaa värilämpötilan mukaan määritetyt valkotasapainon asetukset muistiin. Napauta värilämpötilan (K) painiketta, kun haluat säätää värilämpötilaa valitsimella. Napauta [AB, GM] -painiketta, kun haluat hienosäätää värisävyä käyttämällä hienosäätönäyttöä. Sulje säätönäyttö säätämisen jälkeen napauttamalla painiketta uudelleen.

**Oma 1 / Oma 2 / Oma 3:** Tallentaa muistiin kuvausympäristön valaistusolosuhteiden perusvalkoisen värin. Jos haluat säätää perusvalkoista väriä, valitse jokin kohteista, napauta [Käytä] ja noudata sitten näytön ohjeita.

## 11. Tiedostomuoto

**RAW:** Tälle tiedostomuodolle ei suoriteta digitaalista käsittelyä. Valitse tämä muoto, kun haluat käsitellä kuvia tietokoneella ammattitarkoituksiin.

**RAW & JPEG:** RAW-kuva ja JPEG-kuva luodaan samaan aikaan. Tästä on hyötyä, kun tarvitaan kaksi kuvatiedostoa, JPEG katselua ja RAW muokkausta varten.

**JPEG:** Kuva tallennetaan JPEG-muodossa.

## 12. Korostus

**Päällä / Pois päältä:** Korostus auttaa tarkistamaan tarkennuksen korostamalla tarkennettujen alueiden ääriviivoja.

### Vihje

- Voit valita korostusvärin. Napauta [MENU] > [Tarkennus] > [Korostusväri] ja valitse vaihtoehto.

## Toimintovalikon asetiskohteiden määrittäminen tai järjestäminen uudelleen

1. Napauta [MENU] > [Määrittys] > [Toimintovalikon mukauttaminen].
2. Noudata näytön ohjeita.

## Aiheeseen liittyvää

- [\[Pro\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Still-kuvien ottaminen \[Pro\]-tilassa](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)

TP1000431643

## Still-kuvien ottaminen [Pro]-tilassa

1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).

2 Valitse [Pro]-tila.

3 Valitse kuvaustila.

- P (Automaattiohjelma): Voit ottaa still-kuvia automaattisesti säätävällä valotuksella (sekä suljinnopeus että aukon arvo).
- S (Valotusaika etusijalla): Voit ottaa still-kuvia nopeasti liikkuvista kohteista yms. manuaalisesti säädettävän suljinnopeuden kanssa. (ISO-arvoa säädetään automaattisesti.)
- M (Manuaalinen valotus): Voit ottaa still-kuvia haluamallasi suljinnopeudella ja ISO-arvolla.



4 Aseta haluamasi kuvaustoimintojen asetukset.

5 Suuntaa kamera kohteeseen.

6 Vaihda katselukulmaa napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Lähennä tai loitonna kuvaa napauttamalla kulmapainiketta uudelleen ja vedä sitten painiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa).

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä tai painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

7 Säädä asetuksia valitsimella.

Voit muuttaa arvoa napauttamalla alleviivattua asetusta, joka näkyy valitsimen yläpuolella (pystyasennossa) tai etsimen alareunassa (vaaka-asennossa).


- P: Säädä valotusarvoa (EV) ja valitse ISO-arvo.
- S: Valitse suljinnopeus ja säädä valotusarvoa (EV).
- M: Valitse suljinnopeus ja ISO-arvo.

## 8 Säädä tarkennus.

- Kamera tunnistaa kohteen automaattisesti ja tarkentaa siihen.
- Voit valita kohteen, johon tarkennetaan, napauttamalla sitä.

## 9 Ota kuva napauttamalla näytön suljinpainiketta tai painamalla laitteen suljinpainiketta.

- Jos painat laitteen suljinpainikkeen puoliväliin, tarkennuskehyyksen väri muuttuu vihreäksi ja kamera tarkentaa kehyksessä olevaan kohteeseen. Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen liikkeiden mukaan. Ota kuva painamalla laitteen suljinpainike pohjaan.
- Kun käytät laitetta vaakasuunnassa ja otat kuvia painamalla laitteen suljinpainiketta, pidä laitetta kuvan osoittamalla tavalla.

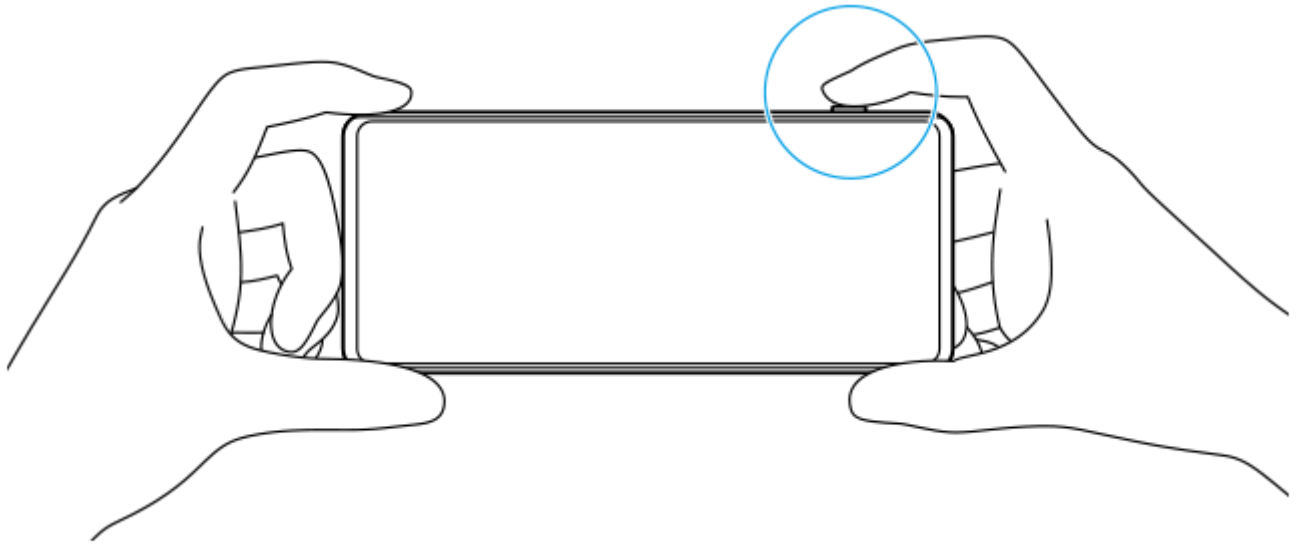

## Videon tallentaminen [Pro]-tilassa

Voit tallentaa videon tilapäisesti myös [Pro]-tilassa, kun [Kuvanottotapa]-asetukseksi on valittu [Kertakuvaus].

1. Aloita videon tallentaminen koskettamalla pitkään näytön suljinpainiketta ja lopeta tallennus nostamalla sormi pois. Jos kosketat pitkään näytön suljinpainiketta ja liu'utat sen oikealla olevaan lukituskuvakkeeseen, tallentaminen jatkuu sormen pois nostamisen jälkeen.


## Etsintä kosketettaessa säädettävän toiminnon valitseminen

1. Napauta [MENU] > [Määrittys] > [Kosketustoiminto] ja valitse vaihtoehto.

- **Kosketusseuranta ja kirkkaus:** Pitää tarkennuksen lukittuna määritettyyn liikkuvaan kohteeseen ja säätää kirkkautta.
- **Kosketusseuranta:** Pitää tarkennuksen lukittuna määritettyyn liikkuvaan kohteeseen.
- **Tarkennus ja kirkkaus:** Tarkentaa määritettyyn kohtaan ja säätää kirkkautta automaattisesti.
- **Tarkennus:** Tarkentaa määritettyyn kohtaan automaattisesti.

### Vihje

- Voit käynnistää Kamera-sovelluksen myös suorittamalla seuraavat toimenpiteet.

- Paina pitkään laitteen suljinpainiketta.
  - Kosketa lukitusnäytössä pitkään  (Kamerapainike).
  - Paina virtapainiketta kahdesti. Ota tämä toiminto käyttöön etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Kameraan siirtyminen] ja napauttamalla sitten kytkintä.
- Käytä jalustaa kameran tärinän estämiseksi, kun olet valinnut hitaan suljinnopeuden.
  - Suurena ISO-herkkyyssarvoa, kun kuvaat sisäurheilua.
  - Voit muuttaa etsimen alaosassa näkyvien alleviivattujen asetusten arvoja napauttamalla niitä.
  - Voit ottaa kuvia tehosteella, joka saa ihon näyttämään sileämmältä. Napauta [MENU] > [Valotus/väri] > [Pehmeä iho -tehoste] > [Päällä].

---

## Aiheeseen liittyvää

- [\[Pro\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [\[Pro\]-tilan toimintovalikko](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Asetukset-valikko](#)


TP0003028342



Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Kameran lisäasetukset

Napauta muussa kuin [Pro]-tilassa  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] ja valitse asetukset, joita haluat muuttaa.

Napauta [Pro]-tilassa [MENU] > [Määrittely] ja valitse sitten asetukset, joita haluat muuttaa.

- **Ruudukkoviivat**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

**Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin / Pois päältä:** Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

**Käytössä: kaikki / Käytössä: vain suljin / Pois päältä:** Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkipainikkeen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Värinäpalautus**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, annetaanko haptista palautetta, kun näyttöä käytetään.

- **Tietojen säilytys**

**Sisäinen muisti / SD-kortti:** Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

### Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

**Päällä / Pois päältä:** Voit tallentaa valokuvien ja videoiden sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Käynnistä suljinpainikkeella**

**Käynnistä Kamera-sovellus / Pois päältä:** Voit estää Kamera-sovelluksen käynnistämisen vahingossa, kun laitteen suljinpainiketta pidetään painettuna, valitsemalla [Käynnistä suljinpainikkeella] -asetukseksi [Pois päältä].

- **Bluetooth-kauko-ohjain**

Voit muodostaa laiteparin Bluetooth-kaukosäätimen kanssa Kamera-sovelluksen toimintojen käyttämiseksi.

- **Esteettömyys**

Näyttää linkin helpokäyttötoimintoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

- **Asetusten palautus**

Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)
- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Videoiden tallennus](#)

- Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa
- Hidastettujen videoiden tallentaminen
- Still-kuvien ottaminen [Pro]-tilassa
- Teleobjektiivimakro
- Valokuvien kuvaaminen suurella tarkkuudella (48 MP)
- Videoiden tallentaminen pehmenystehosteen kanssa
- Live-suorat.

TP1001673142

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Teleobjektiivimakro

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videoita optisella zoomilla käyttämällä teleobjektiivia samalla, kun säädät tarkennusta manuaalisesti.

1 Etsi ja napauta 📷 (Kamerakuvake).

2 Valitse [Lisää]-kohdassa [Teleobjektiivimakro]-tila.

3 Vaihda valokuva- ja videotilan välillä napauttamalla 📷/📹 (Vaihda valokuvan ja videon välillä -painike).


4 Suuntaa kamera kohteeseen.

5 Säädä katselukulmaa.

- Siirrä kamera lähemmäs kohdetta tai kauemmas siitä.
- Lähennä tai loitonna kuvaa napauttamalla kulmapainiketta ja vedä sitten painiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä tai painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

6 Säädä tarkennusta manuaalisesti vetämällä liukusäädintä.

Voit tehdä hienosäätöjä myös napauttamalla 🌸 (Tarkenna lähelle -kuvake) tai ▲ (Tarkenna kauas -kuvake). Napauta [Korostus], kun haluat ottaa korostustoiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

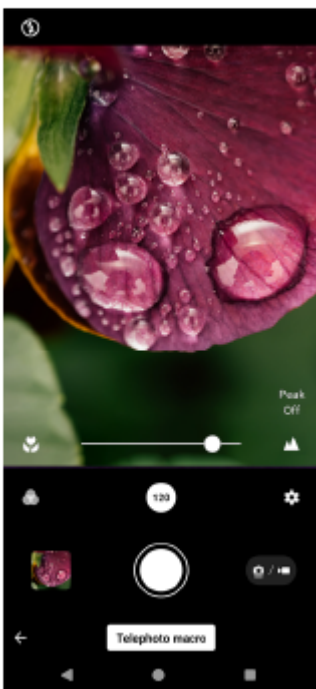


7 Kosketa kohdetta, jonka väriä ja kirkkautta haluat säätää etsimessä.

Värin säädön liukusäädin 🎚️ ja kirkkauden säädön liukusäädin 🌟 tulevat esiin.

Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

## 8 Napauta näytössä (Suljinpainike) tai (Aloita videotallennus -painike) tai paina laitteen suljinpainiketta.


Voit lopettaa videon tallentamisen napauttamalla näytössä  (Lopeta videotallennus -painike) tai painamalla laitteen suljinpainiketta uudelleen.

Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää, jakaa tai muokata valokuvia tai videoita Google Kuvat -sovelluksessa.

Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

120 fps-videot toistetaan ja niitä voidaan muokata Videoeditorissa.

## Kameran asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake), kun haluat etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia.

Valokuvatilassa

- **Kuvasuhde**

**4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1**

- **Ajastin**

**Pois päältä / 3 s / 10 s**

- **Salamavalo**

**Pois päältä / Auto / Päällä / Valo**

Nykyinen salaman tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit vaihtaa salaman tilaksi [Pois päältä] tai [Auto] napauttamalla kuvaketta.

Videotilassa

- **Tarkkuus**

**HD / Full HD / 4K**

Nykyinen tarkkuusasetus näytetään näytön yläreunassa keskellä. Voit muuttaa asetusta napauttamalla arvoa toistuvasti.

- **Kuvanopeus**

**24 FPS / 30 FPS / 60 FPS / 120 FPS**

Nykyinen kuvanopeus näytetään näytön yläreunassa keskellä. Voit muuttaa asetusta napauttamalla arvoa toistuvasti.

- **Valo**

**Pois päältä / Päällä**

Nykyinen valon tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit sytyttää tai sammuttaa valon napauttamalla kuvaketta.

2. Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa videotilan yksityiskohtaisempia asetuksia.

- **Automaattinen kuvanopeus**

**Päällä / Pois päältä:** Optimoii kuvanopeuden automaattisesti videon laadun parantamiseksi hämärissä olosuhteissa.

- **Vakautus**

**Vakio / Pois päältä:** Voit tallentaa juohevia, värinättömiä videoita.

- **Mikrofoni**

Voit valita, mitä mikrofonia käytetään videoiden tallennuksen aikana.



**Kaikki suunnat (stereo):** Sopii hyvin äänen tallentamiseen kaikista suunnista, esim. ympäristön äänet.

**Puheääni etusijalla (taka):** Sopii hyvin kohteen puheen tai äänen tallentamiseen, kun tallennetaan pääkameralla. Kosketa takapaneelia mahdollisimman vähän tallennuksen aikana, jotta melua ei tallenneta.

- **Tuulen kohinan vaimennus**

Voit vähentää mikrofoniiin osuvan tuulen aiheuttamaa kohinaa tallennuksen aikana menettämättä alkuperäistä äänenlaatua.

#### Vihje

- Voit valita kuvien viimeistelyn (Tyyli). Napauta  (Tyyli-kuvake). Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävyyden, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla. Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).
- Katso kameran lisäasetukset vastaavasta aiheesta kohdassa "Aiheeseen liittyvää".

---

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Osien nimet](#)

TP1001673145

## Valokuvien kuvaaminen suurella tarkkuudella (48 MP)



Voit ottaa valokuvia 48 megapikselin tarkkuudella käyttämällä laajakulmaobjektiveja.

**1 Etsi ja napauta**  (Kamerakuvake).

**2 Valitse [Lisää]-kohdassa [48 MP] -tila.**

**3 Suuntaa kamera kohteeseen.**

**4 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.**

- Tarkennuskehys tulee näkyviin.  
Kamera tarkentaa koskettuun kohteeseen ja aloittaa seurannan.  
Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
- Värisäädön liukusäädin  ja kirkkauden säädön liukusäädin  tulevat esiin.  
Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

**5 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen suljinpainiketta.**

Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää, jakaa tai muokata valokuvia Google Kuvat -sovelluksessa. Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Kameran asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake), kun haluat etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia.

- **Ajastin**  
**Pois päältä / 3 s / 10 s**
- **Salamavalo**  
**Pois päältä / Auto / Päällä / Valo**  
Nykyinen salaman tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit vaihtaa salaman tilaksi [Pois päältä] tai [Auto] napauttamalla kuvaketta.

2. Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

- **Kasvojen/silmien AF**  
Voit ottaa valokuvia, joissa tarkennetaan ihmisten ja eläinten kasvoihin tai silmiin.  
Kun kamera tunnistaa ihmisten tai eläinten kasvoja, tunnistuskehys tulee näkyviin. Voit vaihtaa tarkennuskohdetta napauttamalla sen kohteen kasvoja, johon haluat tarkentaa.  
Jos laitteen suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera tarkentaa vihreällä kehyksellä valittuihin kasvoihin tai silmään. Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen liikkeiden mukaan. Ota valokuva painamalla laitteen suljinpainike pohjaan.  
**Kasvojen/silmien AF:** Tarkentaa kasvoihin tai silmiin.  
**Kasvojen AF:** Tarkentaa vain kasvoihin.  
**Pois päältä**



- **Pehmeä iho -tehoste**

**Päällä / Pois päältä:** Voit ottaa valokuvia tehosteella, joka saa ihon näyttämään sileämmältä.

- **Kosketusseuranta**

Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

### Vihje

- Voit valita kuvien viimeistelyn (Tyyli). Napauta  (Tyyli-kuvake). Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla. Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).
- Katso kameran lisäasetukset vastaavasta aiheesta kohdassa "Aiheeseen liittyvää".

---




### Aiheeseen liittyvää

- [Kameran lisäasetukset](#)




TP1001673146


## Videoiden tallentaminen pehmennystehosteen kanssa

Voit tallentaa videoita pehmennystehosteen kanssa. Pehmennystehoste vähentää taustan terävyyttä ja korostaa etualalla olevia kohteita taiteellista vaikutelmaa varten.

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
- 2 Valitse [Lisää]-kohdassa [Pehmennysvideo]-tila.
- 3 Vaihda pää- ja etukameran välillä napauttamalla  (Kameran vaihtamisen kuvake).
- 4 Suuntaa kamera kohteeseen.
- 5 Vaihda katselukulmaa pääkameran käytön aikana napauttamalla jotain kulmapainiketta.
- 6 Napauta etsimessä  (Pehmennyskuvake).
- 7 Säädä pehmennystehostetta vetämällä liikusäädintä.

Voit piilottaa liikusäätimen napauttamalla etsimessä  (Sulje-painike).

- 8 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.
  - Tarkennuskehys tulee näkyviin.  
Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen ja aloittaa seurannan.  
Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
  - Värin säädön liikusäädin  ja kirkkauden säädön liikusäädin  tulevat esiin.  
Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liikusäätimiä.
- 9 Napauta näytössä  (Aloita videotallennus -painike) tai paina laitteen suljinpainiketta.

Voit lopettaa videon tallentamisen napauttamalla näytössä  (Lopeta videotallennus -painike) tai painamalla laitteen suljinpainiketta uudelleen.

Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää, jakaa tai muokata videoita Google Kuvat -sovelluksessa. Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Kameran asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake), kun haluat etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia.

- **Tarkkuus**

- HD / Full HD**

Nykyinen tarkkuusasetus näytetään näytön yläreunassa keskellä. Voit muuttaa asetusta napauttamalla arvoa toistuvasti.



- **Valo** (vain pääkamera)

**Pois päältä / Päällä**

Nykyinen valon tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit syyttää tai sammuttaa valon napauttamalla kuvaketta.

2. Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

- **Automaattinen kuvanopeus**

**Päällä / Pois päältä:** Optimoii kuvanopeuden automaattisesti videon laadun parantamiseksi hämärissä olosuhteissa.

- **Vakautus**

**Korkea laatu / Vakio / Pois päältä:** Voit tallentaa juohevia, tärinättömiä videoita. Saat voimakkaimman vakautustehosteen valitsemalla [Korkea laatu]. Jos valitset [Vakio], vakautustehoste on heikompi, mutta voit tallentaa videoita hieman laajemmalla katselukulmalla.

- **Kasvojen/silmien AF** (vain pääkamera)

Voit tallentaa videoita, joissa tarkennetaan ihmisten ja eläinten kasvoihin tai silmiin.

Kun kamera tunnistaa ihmisten tai eläinten kasvoja, tunnistuskehys tulee näkyviin. Voit vaihtaa tarkennuskohdetta napauttamalla sen kohteen kasvoja, johon haluat tarkentaa.

**Kasvojen/silmien AF:** Tarkentaa kasvoihin tai silmiin.

**Kasvojen AF:** Tarkentaa vain kasvoihin.

**Pois päältä**

- **Mikrofoni**

Voit valita, mitä mikrofonia käytetään videoiden tallennuksen aikana.

**Kaikki suunnat (stereo):** Sopii hyvin äänen tallentamiseen kaikista suunnista, esim. ympäristön äänet.

**Puheääni etusijalla (taka):** Sopii hyvin kohteen puheen tai äänen tallentamiseen, kun tallennetaan pääkameralla. Kosketa takapaneelia mahdollisimman vähän tallennuksen aikana, jotta melua ei tallenneta.

**Puheääni etusijalla (etu):** Sopii hyvin kohteen puheen tai äänen tallentamiseen, kun tallennetaan etukameralla.

- **Opas tallennuksen keston pidennykseen**

Voit estää laitteen lämpötilan nousun, jotta voit tallentaa videoita pidempiä aikoja, poistamalla akkua kuluttavia toimintoja käytöstä. Optimoii asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)

Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.



- **Tuulen kohinan vaimennus**

Voit vähentää mikrofoniin osuvan tuulen aiheuttamaa kohinaa tallennuksen aikana menettämättä alkuperäistä äänenlaatua.

### Huomautus

- Zoomaus ei ole käytettävissä, kun kohdassa [Lisää] on valittu [Pehmennysvideo]-tila.

### Vihje

- Valitse [Pehm.]-tila, kun haluat ottaa valokuvia pehennystehosteen kanssa.
- Voit valita kuvien viimeistelyn (Tyyli). Napauta  (Tyyli-kuvake). Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms. kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla. Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).
- Katso kameran lisäasetukset vastaavasta aiheesta kohdassa "Aiheeseen liittyvä".

---

### Aiheeseen liittyvä

- [Valokuvien ottaminen pehennystehosteen kanssa](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)



## Live-suorat.

Kamera-sovellus tukee RTMP:tä käyttävää live-suoratoistoa.

**1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).**

**2 Valitse [Lisää]-kohdassa [Live-suorat.]-tila.**


**3 Napauta  (Verkkoasetukset-kuvake).**

Kun toiminto otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, erilaisia huomautuksia tai tietoja näkyy. Vahvista viestit, valitse valintaruudut ja siirry sitten seuraaviin vaiheisiin napauttamalla [OK].

**4 Valitse RTMP-suoratoistomenetelmä kohdassa [Yhdistä].**


- [RTMP]: Valitse, kun haluat suoratoistaa käyttämällä RTMP:tä. Aseta [RTMP-syötteen URL] ja [RTMP-syöteavain].
- [YouTube™]: Valitse, kun haluat suoratoistaa käyttämällä YouTubea. Noudata näytön ohjeita ja määritä [YouTube™-tili] ja [YouTube™-live-tapahtuma]. Voit luoda uuden tapahtuman napauttamalla [Luo uusi tapahtuma].

### Vihje


- Voit jakaa YouTubeen live-tapahtuman URL:n. Napauta [Live-tapaht. URL] ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. Kun luot uuden tapahtuman,  (Jakokuvake) näkyy YouTube-live-tapahtuman luontitulosten valintaikkunassa.

**5 Sulje asetusvalikko napauttamalla  (Verkkoasetukset-kuvake).**

**6 Aloita suoratoisto napauttamalla  (Suoratoisto-painike).**

Voit vaihtaa etu- ja pääkameran välillä ja vaihtaa objektiivia suoratoiston aikana. Lopeta suoratoisto napauttamalla  (Suoratoisto-painike).

## [Live-suorat.]-tilan yleiskuvaus

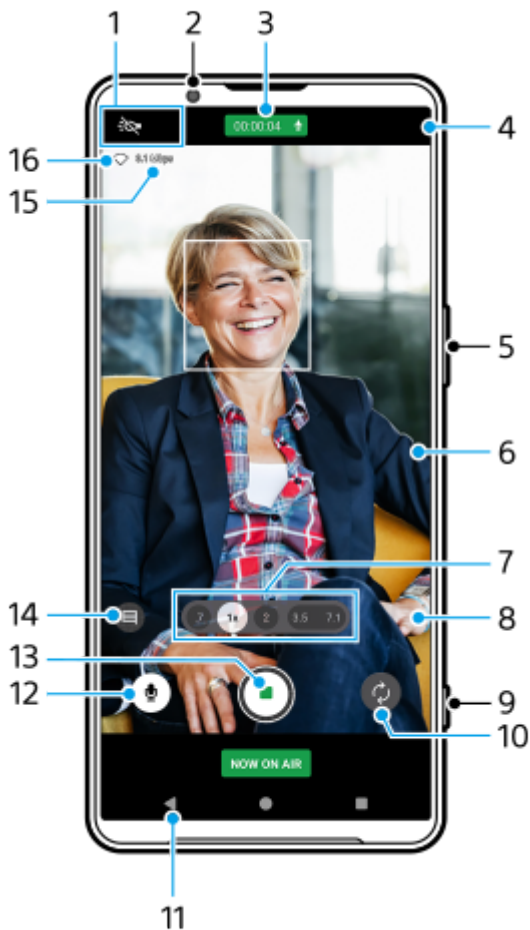

## 1. Tilan ilmaisimet (vain pääkamera)

- 📷 (Valokuvake): Napauta, kun haluat sytyttää tai sammuttaa valon.
- 🌿 (Lähikuvauskuvake): Kuvake tulee näkyviin, kun [Lähikuvaus]-toiminto aktivoidaan. [Lähikuvaus]-toiminto vaihtaa automaattisesti ultralaajakulmaobjektiiviin, jotta kohdetta lähestyttäessä voidaan tarkentaa sen yksityiskohtiin. Voit poistaa [Lähikuvaus]-toiminnon tilapäisesti käytöstä napauttamalla kuvaketta.

## 2. Etukameran objektiivi

## 3. Suoratoiston tila / Mikrofonin tila

Tarkkuuden ja kuvanopeuden nykyiset asetukset näytetään, kun ei live-suoratoisteta. Voit muuttaa tarkkuusasetusta napauttamalla arvoa toistuvasti.

## 4. 📶 (Verkoasetukset-kuvake) (ei näytetä live-suoratoiston aikana)

5. Voit käyttää äänenvoimakkuuspainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen.

## 6. Etsin

Jos kosketat etsintä, värin säädön liukusäädin 📏 ja kirkkauten säädön liukusäädin 🌞 tulevat esiin. Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

## 7. Vaihda katselukulmaa napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Lähennä tai loitonna kuvaa napauttamalla kulmapainiketta uudelleen ja vedä sitten painiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa myös nipistämällä tai levittämällä sormia etsimessä tai painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

## 8. ⚙️ (Asetukset-kuvake) (ei näytetä live-suoratoiston aikana)

Napauta, kun haluat muuttaa asetuksia, kun ei live-suoratoisteta.

- **Tarkkuus:** Napauta, kun haluat muuttaa tarkkuutta.
- **Valo** (vain pääkamera): Napauta, kun haluat sytyttää tai sammuttaa valon.
- **Tuote-esittely** (vain pääkamera): Kameran asetukset optimoidaan videoiden live-suoratoistoa, kuten tuote-esittelyitä, varten.

Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

9. Aloita ja lopeta suoratoisto käyttämällä suljinpainiketta.

10. Vaihda etu- ja pääkameran välillä.

11. Palaa [Valokuva]-tilaan.

12. Mykistä mikrofoni tai poista sen mykistys napauttamalla.

13. Aloita tai lopeta suoratoisto napauttamalla.


14. Napauta, kun haluat avata tai sulkea YouTube-live-keskusteluikkunan.



(Tyyli-kuvake) näytetään, kun ei live-suoratoisteta. Napauta, kun haluat valita kuvien viimeistelyn (Tyyli).

Jokainen niistä on optimoitu erilaisella värisävyjen, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden yms.


kuvaelementtien yhdistelmällä, jotta voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisella tasapainolla.

Katso lisätietoja eri esivalintatyyleistä napauttamalla  (Lue lisää -painike).

15. Suoratoiston bittinopeus

16. Verkon tila

## Kameran asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake), kun haluat etsiä ja muuttaa usein käytettäviä asetuksia.

- **Tarkkuus**

- HD / Full HD**

- Nykyinen tarkkuusasetus näytetään näytön yläreunassa keskellä. Voit muuttaa asetusta napauttamalla arvoa toistuvasti.

- **Valo** (vain pääkamera)

- Pois päältä / Päällä**

- Nykyinen valon tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit sytyttää tai sammuttaa valon napauttamalla kuvaketta.

- **Tuote-esittely** (vain pääkamera)

- Pois päältä / Päällä:** Kameran asetukset optimoidaan videoiden live-suoratoistoa, kuten tuote-esittelyitä, varten.

- Kamera pyrkii tarkentamaan etsimen keskellä näkyviin kohteisiin.

2. Napauta [Valikko]-painiketta, kun haluat muuttaa yksityiskohtaisempia asetuksia.

- **Dynaaminen alue**

- Laaja / Vakio:** Kun [Laaja] on valittu, voit live-suoratoistaa videoita suurella dynaamisella alueella käyttämällä kuvankäsittelyä, joka yhdistää useita ruutuja.

- **Vakautus** (vain pääkamera)

- Korkea laatu / Vakio / Pois päältä:** Voit live-suoratoistaa juohevia, värinättömiä videoita. Saat voimakkaimman vakautustehosteen valitsemalla [Korkea laatu]. Jos valitset [Vakio], vakautustehoste on heikompi, mutta voit live-suoratoistaa videoita hieman laajemmalla katselukulmalla.

- **Kasvojen/silmien AF** (vain pääkamera)

- Voit live-suoratoistaa videoita, joissa tarkennetaan ihmisten ja eläinten kasvoihin tai silmiin.

- Kun kamera tunnistaa ihmisten tai eläinten kasvoja, tunnistuskehys tulee näkyviin. Voit vaihtaa tarkennuskohdetta napauttamalla sen kohteen kasvoja, johon haluat tarkentaa.

**Kasvojen/silmien AF:** Tarkentaa kasvoihin tai silmiin.

**Kasvojen AF:** Tarkentaa vain kasvoihin.

**Pois päältä**

- **Mikrofoni**

Voit valita, mitä mikrofonia käytetään live-suoratoiston aikana.

**Kaikki suunnat (stereo):** Sopii hyvin äänen tallentamiseen kaikista suunnista, esim. ympäristön äänet.

**Puheääni etusijalla (taka):** Sopii hyvin kohteen puheen tai äänen tallentamiseen, kun live-suoratoistetaan pääkameralla. Kosketa takapaneelia mahdollisimman vähän live-suoratoiston aikana, jotta melua ei live-suoratoisteta.

**Puheääni etusijalla (etu):** Sopii hyvin kohteen puheen tai äänen tallentamiseen, kun live-suoratoistetaan etukameralla.

- **Opas suoratoiston keston pidennykseen**

Voit estää laitteen lämpötilan nousun, jotta voit live-suoratoistaa videoita pidempiä aikoja, poistamalla akkua kuluttavia toimintoja käytöstä. Optimoi asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.


- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)

Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

- **Tuulen kohinan vaimennus**

Voit vähentää mikrofoniin osuvan tuulen aiheuttamaa kohinaa live-suoratoiston aikana menettämättä alkuperäistä äänenlaatua.

- **Lähikuvaus** (vain pääkamera)

**Automaattinen / Pois päältä:** Voit live-suoratoistaa lähikuvavideoita vaihtamalla automaattisesti ultralaajakulmaobjektiivin lähestyessäsi kohdetta, jotta voit tarkentaa yksityiskohtiin. Kun [Lähikuvaus]-toiminto aktivoidaan,  (Lähikuvauskuvake) tulee näkyviin.

- **Käyttöhuomautukset**

Näyttää live-suoratoiston käyttöä koskevia huomautuksia.




- **Live-suoratoiston tietosuojakäytäntö**

Näyttää live-suoratoiston tietosuojakäytännön.



## Huomautus

- Kun käytät Kamera-sovelluksen [Live-suorat.]-tilaa, noudata live-suoratoistopalvelun palveluehtoja ja live-suoratoistoon liittyviä vaatimuksia.
- Live-suoratoistopalvelun mukaan ehtoja tai teknisiä tietoja voidaan muuttaa tai lisätä ilman eri ilmoitusta.
- Jos live-suoratoisto ei toimi kunnolla, kokeile vaihtaa verkkotyyppiä. Kun haluat vaihtaa verkkotyyppiin, etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit], valitse SIM-kortti, napauta [Ensisijainen verkko] ja valitse sitten verkkotyyppi. Käytettävissä olevat verkkotyypit vaihtelevat sopimuksen mukaan.

## Vihje

- Kun haluat valita verkon suoratoistoa varten, napauta  (Verkkoasetukset-kuvake) ja valitse sitten jokin [Verkon käyttö] -vaihtoehto.
- Voit tehdä suoratoistosta vakaampaa säätämällä videoasetukset live-suoratoistopalvelun teknisten tietojen, verkon kaistanleveyden ja verkon tilan mukaan. Voit muuttaa tarkkuutta napauttamalla  (Asetukset-kuvake) ja valitsemalla sitten jonkin [Tarkkuus]-vaihtoehdon. Voit muuttaa videon laatua napauttamalla  (Verkkoasetukset-kuvake) ja valitsemalla sitten jonkin [Videon laatu] -vaihtoehdon. Vaihtoehdot ovat seuraavat.

Tarkkuus	FPS	Videon laatu (suoratoiston bittinopeus)		
		Alhainen	Keskitaso	Korkea
Full HD	30	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
HD	30	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps

- Videokuvien ja äänen häiriöitä tai katkeilua saattaa esiintyä alhaisilla tiedonsiirtonopeuksilla, esimerkiksi kun suoratoistetaan paikassa, jossa signaalin laatu on heikko, tai kun ollaan liikkeellä. Tällaisessa tapauksessa seuraavat asetukset saattavat parantaa video- ja ääniolosuhteita.
  - Napauta  (Asetukset-kuvake) ja valitse sitten [Tarkkuus]-asetukseksi [HD].
  - Napauta  (Verkkoasetukset-kuvake) ja valitse sitten [Videon laatu] -asetukseksi [Alhainen].
- Katso kameran lisäasetukset vastaavasta aiheesta kohdassa ”Aiheeseen liittyvää”.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)

TP1000724355

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Kameran lisäasetukset

Napauta muussa kuin [Pro]-tilassa  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] ja valitse asetukset, joita haluat muuttaa.

Napauta [Pro]-tilassa [MENU] > [Määrittely] ja valitse sitten asetukset, joita haluat muuttaa.

- **Ruudukkoviivat**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

**Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin / Pois päältä:** Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

**Käytössä: kaikki / Käytössä: vain suljin / Pois päältä:** Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkipainikkeen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Värinäpalautus**

**Päällä / Pois päältä:** Voit valita, annetaanko haptista palautetta, kun näyttöä käytetään.

- **Tietojen säilytys**

**Sisäinen muisti / SD-kortti:** Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

### Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

**Päällä / Pois päältä:** Voit tallentaa valokuvien ja videoiden sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Käynnistä suljinpainikkeella**

**Käynnistä Kamera-sovellus / Pois päältä:** Voit estää Kamera-sovelluksen käynnistämisen vahingossa, kun laitteen suljinpainiketta pidetään painettuna, valitsemalla [Käynnistä suljinpainikkeella] -asetukseksi [Pois päältä].

- **Bluetooth-kauko-ohjain**

Voit muodostaa laiteparin Bluetooth-kaukosäätimen kanssa Kamera-sovelluksen toimintojen käyttämiseksi.

- **Esteettömyys**

Näyttää linkin helppokäyttötoimintoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

- **Asetusten palautus**

Palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)
- [Valokuvien ottaminen \[Valokuva\]-tilassa](#)
- [Videoiden tallennus](#)



- Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa
- Hidastettujen videoiden tallentaminen
- Still-kuvien ottaminen [Pro]-tilassa
- Teleobjektiivimakro
- Valokuvien kuvaaminen suurella tarkkuudella (48 MP)
- Videoiden tallentaminen pehmenystehosteen kanssa
- Live-suorat.

TP1001673142


B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


## Panoraama

Voit ottaa pääkameralla laajakulma- ja panoraamavalokuvia.

- 1 Etsi ja napauta  (Kamerakuvake).
- 2 Valitse [Lisää]-kohdassa [Panoraama]-tila.
- 3 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen suljinpainiketta.
- 4 Liikuta kameraa hitaasti ja tasaisesti näytön osoittamaan suuntaan.
- 5 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen suljinpainiketta uudelleen kohdassa, johon haluat lopettaa.

Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää, jakaa tai muokata valokuvia Google Kuvat -sovelluksessa. Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta on osoitteessa [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Kameran asetusten muuttaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake).
2. Valitse asetukset, jota haluat muuttaa.
  - **Tallenna sijainti**  
Voit tallentaa valokuvain sijainnit, joissa ne tallennettiin.
  - **Äänenvoim.pain. käyttötapa**  
**Äänenvoimakkuus / Suljin:** Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.
  - **Ääni**  
Voit valita tuottaako kamera ääniä, esim. äänen, kun näytön suljinpainiketta napautetaan.
  - **Tietojen säilytys**  
**Sisäinen muisti / SD-kortti:** Voit valita, tallennetaanko valokuvat laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

### Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

TP1000431641

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Videoluonti

Luo lyhyitä videoita helposti ja nauti niistä kavereiden kanssa ja sosiaalisessa mediassa. Voit käyttää erilaisia muokkaustoimintoja, kuten Autom., jonka avulla voit luoda lyhyitä videoita helposti valitsemalla leikkeitä ja musiikkia.




**Autom.:** Voit luoda helposti 30 sekuntia kestävän videon valitsemalla leikkeitä (videoita/valokuvia) ja musiikkia ja napauttamalla [Autom.]. Luotu video voidaan jakaa vaiheiden sarjalla. Voit myös muokata Autom.-toiminnolla luotuja videoita lisää esimerkiksi muuttamalla leikkeiden pituutta, käyttämällä suodattimia, säätämällä värejä ja kirkkautta yms. Jos vaihdat musiikin [Autom.]-näytössä, voit luoda videon, jolla on erilainen tunnelma.

**Mukautettu:** Voit tehdä lisää muokkauksia, kuten muuttaa leikkeiden (videoiden/valokuvien) järjestystä, valita haluamiasi musiikkitiedostoja, muuttaa toistonopeutta (hidastettu tai nopeutettu) yms. Valitut leikkeet asetetaan aikajanalle ilman automaattista muokkausta.

### Tärkeimmät muokkaustoiminnot

- **Tuo:** Tuo valokuvia ja videoita.
- **Lisää musiikkia:** Valitsee musiikkia esivalituista tiedostoista. Kun muokataan käyttämällä Mukautettu-toimintoa, voit valita myös laitteen sisäiseen tallennustilaan tallennettua musiikkia.
- **Teksti:** Lisää tekstiä videoon. Voit vaihtaa tekstin fontin ja värin.
- **Suodatin:** Käyttää suodatinta tekstuuriin ja värien muuttamiseen.
- **Säädä:** Säätää valotusta, kontrastia, vaaleita alueita, tummia alueita, kylläisyyttä, lämpötilaa ja terävyyttä.
- **Kuvasuhde:** Muuttaa kuvasuhdetta.
- **Vie asetukset:** Muuttaa tarkkuutta ja kuvataajuutta.

- **Äänvoimakkuus:** Säättää valitun musiikin äänvoimakkuutta. Voit asettaa musiikille myös voimistumis- tai häivytystehosteen valitsemalla [Häivytytys].
-  **(Fit-painike):** Säättää valitun leikkeen koon kehukseen sopivaksi.

#### Vihje

- Löydät uusimmat tiedot Videoluonti-sovelluksesta [Google Play](#) -palvelusta.

TP1001286871

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Ulkoisen näyttö -sovelluksen käyttäminen näyttötilassa

Kun yhdistät ulkoisen kameran, esimerkiksi Sony Alpha -kameran, Ulkoisen näyttö -sovelluksen näyttötila voi auttaa sinua seuraavissa tilanteissa:


- Voit hyödyntää Xperian tarkkaa näyttöä kameran näyttönä.
- Voit varmistaa kohteen tarkennuksen lähentämällä tai loitontamalla kuvaa älypuhelimien näyttöä nipistämällä.
- Voit etsiä parhaan valaistuksen tarkkailua varten eri kuvausolosuhteissa säätämällä kirkkautta.
- Voit tarkistaa tulevan videon valotuksen ja tarkennuksen näyttämällä aaltomuoto-, vääräväri-, seepra- ja korostustiedot.
- Voit tallentaa Xperiällä seuraamasi videon ja käyttää sitä tarvittaessa varmuuskopiona.

Yhdistä Ulkoisen näyttö -sovellusta käytettäessä Xperia-laitteeseen videolaite, joka tukee USB Video Class (UVC) -lähtöä.

### Huomautus


- Näyttötilan asetukset, kuten kirkkaustaso ja näytön suunta, koskevat vain kuvattavien videoiden tarkkailua, eivätkä ne vaikuta live-suoratoistettavaan tai tallennettavaan videoon.
- Videot näytetään rajoitetulla alueella Xperia-laitteessa yhdistetyn videolaitteen tuloalueesta riippumatta. Xperia-laitteessa näytettävän videon luminanssi ja väri saattavat poiketa alkuperäisestä videosta tulevan videon ja sen videomuodon mukaan.

### Vihje

- Kun yhdistetystä videolaitteesta lähetetään 4K-videota, kuvataajuudeksi rajoitetaan 30 fps.
- Jos yhteys yhdistettyyn videolaitteeseen on epävakaa, kokeile kuvataajuutta 30 fps. Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Näyttölaiteasetukset] > [Kuvanopeus].



### 1 Käynnistä Ulkoisen näyttö -sovellus etsimällä ja napauttamalla (Ulkoisen näytön kuvake).

Jos kohdetta  (Ulkoisen näytön kuvake) ei ole sovellusvalikoimassa, etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteeyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Ulkoisen näyttö] ja napauta sitten [Näytä Ulkoisen näyttö -sovellus] -kytkintä.

### 2 Yhdistä videolaite.

- Yhdistä Xperiaan USB Type-C-kaapelilla videolaite, joka tukee USB Video Class (UVC) -lähtöä.
- Yhdistä HDMI-lähtöä tukeva videolaite Xperiaan käyttämällä HDMI-kaapelia ja HDMI-UVC-muunnossovittinta.

## Vihje

- Katso Xperian tukisivustolta tietoja videolaitteen yhdistämisestä.

### 3 Napauta [Tila] ja valitse sitten [Näyttötila] tai [Suoratoistotila].

Jos yhtään valikkoa tai kuvaketta ei näy, napauta mitä tahansa näytön kohtaa.

## Ulkoisen näyttö -sovelluksen näyttötilan yleiskuvaus



1. Akun tila

2. Napauta, kun haluat vaihtaa peilitilaan.

Videoita suoratoistetaan ja tallennetaan normaalinäkymässä myös peilitilassa.

3. Napauta, kun haluat lukita näytön ja estää vahingossa tehtävät toimenpiteet.

4. Napauta, kun haluat säätää kirkkaustasoa liukusäätimellä.

5. Napauta, kun haluat valita kuvausavustusvaihtoehtojen näytöksi DISP1, DISP2 tai OFF.

Voit asettaa kuvausavustusvaihtoehtojen usein käytettäviä yhdistelmiä kohteeseen DISP1 tai DISP2 napauttamalla **DISP** (Näytä Kuvausavustusvaihtoehdot-kuvake).

6. Napauta, kun haluat asettaa kohteen DISP1 ja DISP2 kuvausavustusvaihtoehdot.

Napauta esiin tulevassa valikossa DISP1- tai DISP2-välilehteä ja näytä tai piilota sitten vaihtoehtoja napauttamalla kytkimiä.

Voit asettaa lisätiedot napauttamalla **☰** (Muokkauskuvake).

- [Apuviivat]: Valitse apuviivojen tyyppi.

- [Kehysviivat]: Valitse kuvasuhde.

- [Aaltomuoto]: Valitse aaltomuoto.

- [Vääräväri]: Mukauta väärät värit ja niiden alueet napauttamalla **⚙️** (Asetukset-kuvake). Voit mukauttaa enintään 3 asetusta.

- [Seepra]: Muuta seepratasoa seeprakirkkauden liukusäätimellä.

- [Korostus]: Valitse korostusväri ja -taso.

7. Napauta, kun haluat kiertää näyttöä 180 astetta.

8. Napauta, kun haluat säätää yksityiskohtaisempia asetuksia.

9. Aloita tai lopeta tallentaminen napauttamalla.

10. Valitse [Näyttötila] tai [Suoratoistotila] napauttamalla.

11. Napauta pikkukuvaa, kun haluat katsella, jakaa tai muokata tallennettuja videoita.

12. Äänen tila

Kun [Äänilähtö]-asetukseksi on valittu [Vain kuulokkeet] tai [Kaiutin tai kuulokkeet] kohdassa [Näyttölaitteasetukset], mykistä ääni tai poista mykistys napauttamalla kuvaketta.

13. Videomuoto / kuvataajuus / jäljellä oleva tallennettavissa oleva aika

14. Valittu tila

## Lähentäminen tai loitontaminen näytössä

Nipistä tai levitä sormia näytössä.

Voit mukauttaa zoomaustoiminnon. Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Näyttölaitteasetukset] ja säädä sitten [Zoomaus]-luokan asetuksia.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Ulkoinen näyttö Suoratoistotila](#)
- [Ulkoinen näyttö Ääniasetukset](#)
- [Videon, jota monitoroidaan laitteella, tallentaminen](#)
- [Näytön tehotila](#)

TP1000431615

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72




## Ulkoinen näyttö Suoratoistotila

Käyttämällä suoratoistotilaa voit live-suoratoistaa mistä tahansa mobiiliverkon kautta samalla, kun tarkkailet videota ulkoisesta kamerasta.

- Välitä yleisöllesi sisältöä yhdistetystä kamerasta suurella jopa 4K-tarkkuudella.
- Julkaise sisältöä helposti erilaisiin sosiaalisen median palveluihin RTMP-protokollalla.
- Tarkista live-suoratoiston tila helposti YouTube-ponnahdusikkunasta ja jaa YouTuben live-tapahtuman URL kohdasta [Suoratoistoasetukset].

Yhdistä Ulkoinen näyttö -sovellusta käytettäessä Xperia-laitteeseen videolaite, joka tukee USB Video Class (UVC) -lähtöä.


### Live-suoratoisto

1. Käynnistä Ulkoinen näyttö -sovellus ja yhdistä videolaite.
2. Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Suoratoistoasetukset].  
Jos yhtään valikkoa tai kuvaketta ei näytetä, napauta mitä tahansa näytön kohtaa.
3. Napauta [Yhdistä] valitse sitten RTMP-suoratoistomenetelmä.
  - [Mukautettu RTMP]: Valitse, jos haluat suoratoistaa käyttämällä RTMP:tä, ja määritä sitten [RTMP-syötteen URL] ja [RTMP-syöteavain].
  - [YouTube™]: Valitse, kun haluat suoratoistaa käyttämällä YouTubea. Noudata näytön ohjeita ja määritä [YouTube™-tili] ja [YouTube™-live-tapahtuma]. Voit luoda uuden tapahtuman napauttamalla [Luo uusi tapahtuma].
4. Napauta [Tila] ja valitse sitten [Suoratoistotila].
5. Aloita suoratoisto napauttamalla  (Suoratoisto-painike).  
Lopeta suoratoisto napauttamalla  (Suoratoisto-painike).

### Huomautus

- Kun käytät Ulkoinen näyttö -sovellusta, noudata live-suoratoistopalvelun palveluehtoja ja live-suoratoistoon liittyviä vaatimuksia.
- Live-suoratoistopalvelun mukaan ehtoja tai teknisiä tietoja voidaan muuttaa tai lisätä ilman eri ilmoitusta.
- Jos live-suoratoisto ei toimi kunnolla, kokeile vaihtaa verkkotyyppiä. Kun haluat vaihtaa verkkotyyppiä, etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit], valitse SIM-kortti, napauta [Ensisijainen verkko] ja valitse sitten verkkotyyppi. Käytettävissä olevat verkkotyypit vaihtelevat sopimuksen mukaan.



### Vihje

- Voit tehdä suoratoistosta vakaampaa säätämällä [Video]-luokan asetukset live-suoratoistopalvelun teknisten tietojen, verkon kaistanleveyden ja verkon tilan mukaan. Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Suoratoistoasetukset] > [Enimmäistarkkuus], [Kuvanopeus] tai [Videon laatu] ja valitse vaihtoehto. Vaihtoehdot ovat seuraavat.

Enimmäistarkkuus	Kuvanopeus (fps)	Videon laatu (suoratoiston bittinopeus)		
		Alhainen	Keskitaso	Korkea
3840 x 2160	enintään 30	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps



Enimmäistarkkuus	Kuvanopeus (fps)	Videon laatu (suoratoiston bittinopeus)		
		Alhainen	Keskitaso	Korkea
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	enintään 30	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	enintään 30	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps


- Suoratoiston aikana [Video]-luokassa säädetyt tarkkuuden, kuvataajuuden ja videolaadun arvot ovat ylärajoja. Jos yhdistetyn ulkoisen kameran videotulon arvot ovat [Video]-luokassa säädetyjä asetuksia pienempiä, video suoratoistetaan käyttämällä yhdistetyn ulkoisen kameran asetuksia.
- Videokuvien ja äänen häiriöitä tai katkeilua saattaa esiintyä alhaisilla tiedonsiirtonopeuksilla, esimerkiksi kun suoratoistetaan paikassa, jossa signaalin laatu on heikko, tai kun ollaan liikkeellä. Tällaisessa tapauksessa seuraavat asetukset saattavat parantaa video- ja ääniolosuhteita.
  - Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Suoratoistoasetukset] > [Enimmäistarkkuus] ja valitse sitten [1280 x 720].
  - Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Suoratoistoasetukset] > [Videon laatu] ja valitse sitten [Alhainen].

## Live-suoratoiston tilan tarkistaminen YouTube-ponnahdusikkunasta







### 1. Napauta suoratoistotilassa (Ponnahduskuvake).

Suoratoistettava YouTube-video näytetään ponnahdusikkunassa.

#### Vihje



- Kun napautat  (Ponnahduskuvake) ensimmäisen kerran, erilaisia huomautuksia tai tietoja näytetään. Jatka seuraaviin vaiheisiin vahvistamalla viestit. Kun [Näkyminen muiden päällä] -näyttö tulee esiin, napauta [Ulkoinen näyttö] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

#### Huomautus



- Suoratoisto pysähtyy, jos YouTube-ponnahdusikkuna näytetään koko näytön tilassa.
- Ponnahdusikkunassa avatut sovellukset suljetaan, kun Ulkoinen näyttö -sovellus käynnistetään.
- Jos kohdetta  (Ponnahduskuvake) ei näytetä tai se on poistettu käytöstä, tarkista seuraavat huomautukset.
  - Varmista, että laitteeseen on asennettu YouTube-sovellus.
  - Tarkista, onko [Suoratoistoasetukset]-kohdassa [Yhdistä]-asetukseksi valittu [YouTube™].
  - Tarkista, onko [Suoratoistoasetukset] kohdassa asetettu [YouTube™-tili] tai [YouTube™-live-tapahtuma].
- YouTube-ponnahdusikkuna sulkeutuu seuraavissa tapauksissa.
  - Kun asetukset avataan napauttamalla  (Asetukset-kuvake).
  - Kun [Tila]-asetukseksi vaihdetaan [Näyttötila].
  - Kun näyttöä kierretään 180 astetta napauttamalla  (Kierrä-kuvake).
  - Kun palataan aloitusnäyttöön.
  - Kun avataan toinen sovellus napauttamalla  (Yleiskuvaus-painike).
  - Kun Ulkoinen näyttö -sovellus suljetaan.
- Kun laitteen pintalämpötila nousee,  (Kuumentumisvaroituskuvake) tulee näkyviin ja YouTube-ponnahdusikkuna sulkeutuu. Kun  (Kuumentumisvaroituskuvake) näkyy, YouTube-ponnahdusikkuna ei ole käytettävissä.

## Äänilähdön hallinta



Kun [Näyttölaitteasetukset]-kohdassa [Äänilähtö]-asetukseksi on valittu [Vain kuulokkeet] tai [Kaiutin tai kuulokkeet], voit tarkkailla ulkoisen laitteen äänituloa.

Voit mykistää äänen tai poistaa mykistykseen napauttamalla  (Äänilähtö kuulokkeista -kuvake) tai  (Äänilähtö kaiuttimista -kuvake).


Kun YouTube-ponnahdusikkuna avataan napauttamalla  (Ponnahduskuvake), ulkoisen laitteen ääni mykistetään automaattisesti ja suoratoistettavaa ääntä tarkkaillaan. Jos jonkin YouTube-toimenpiteen, kuten toiston pysäyttämisen,

suorittaminen mykistää äänen, napauta  (Äänilähtö kuulokkeista -kuvake) tai  (Äänilähtö kaiuttimista -kuvake), jos haluat tarkkailla ulkoisen laitteen ääntä, tai aloita YouTube-toisto uudelleen, jos haluat tarkkailla suoratoistettavaa ääntä.

## YouTube live-tapahtuman URL:n jakaminen

1. Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Suoratoistoasetukset] > [Jaa YouTube™-live-tapahtuman URL] ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.  
Kun luot uuden tapahtuman,  (Jakokuvake) näkyy YouTube-live-tapahtuman luontitulosten valintaikkunassa.

## Ulkoinen näyttö -sovelluksen suoratoistotilan yleiskuvas

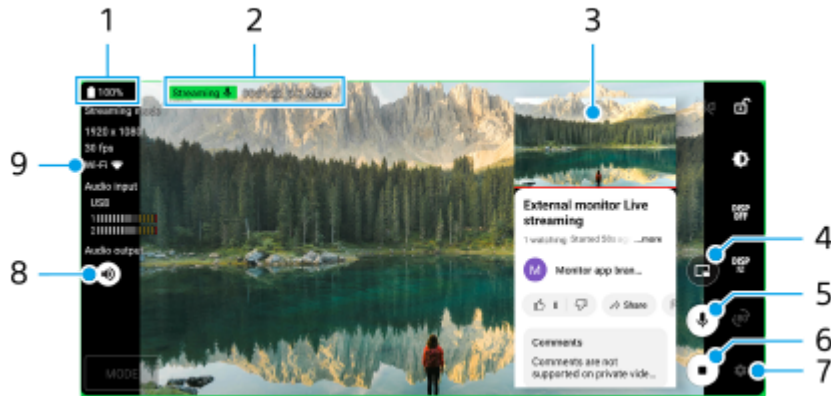

1. Akun tila
2. Suoratoiston merkivalo / Suoratoiston aika / Suoratoiston bittinopeus (näytetään vain suoratoiston aikana)
3. YouTube-ponnahdusikkuna
4. Näytä tai piilota YouTube-ponnahdusikkuna napauttamalla.
5. Mykistä live-suoratoistettava ääni tai poista sen mykistys napauttamalla.
6. Aloita tai lopeta suoratoisto napauttamalla.
7. Avaa asetukset napauttamalla.
8. Mykistä ulkoisen laitteen ääni tai poista sen mykistys napauttamalla.
9. Verkon tila

## Aiheeseen liittyvää

- [Ulkoinen näyttö -sovelluksen käyttäminen näyttötilassa](#)
- [Ulkoinen näyttö Ääniasetukset](#)
- [Näytön tehotila](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001673138

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Ulkoinen näyttö Ääniasetukset


Voit tarkkailla, äänittää tai live-suoratoistaa ääntä yhdistetystä ulkoisesta laitteesta, kuten kamerasta, kun se on yhdistetty USB-kaapelilla.

### Huomautus

- Jos yhdistät Xperia-laitteeseen ulkoisen mikrofonin, yhdistetystä ulkoisesta mikrofonista tulevaa ääntä tarkkaillaan, äänitetään tai live-suoratoistetaan. Lisätietoja on Xperian tukisivustolla.


### Äänilähdön määrittäminen

Voit valita, kuuluuko ääni Xperia-laitteen kaiuttimesta vai Xperia-laitteeseen yhdistetyistä kuulokkeista.

1. Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Näyttölaitteasetukset] > [Äänilähtö].

2. Valitse vaihtoehto.

### Äänenlaadun säätäminen äänityksen tai live-suoratoiston aikana

1. Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Tallennusasetukset] tai [Suoratoistoasetukset].

2. Napauta [Bittinopeus], [Näytteenottotaajuus] tai [Äänikanava] ja valitse sitten vaihtoehto.

### Aiheeseen liittyvää

- [Ulkoinen näyttö -sovelluksen käyttäminen näyttötilassa](#)
- [Ulkoinen näyttö Suoratoistotila](#)
- [Videon, jota monitoroidaan laitteella, tallentaminen](#)
- [Näytön tehotila](#)

TP1000724359

## Videon, jota monitoroidaan laitteella, tallentaminen

Voit tallentaa videon, jota monitoroit Xperia-laitteella, ja käyttää sitä tarvittaessa varmuuskopiona. Tallennetut videot tallennetaan automaattisesti laitteen sisäiseen muistiin.

**1 Käynnistä Ulkoinen näyttö -sovellus ja yhdistä videolaite.**

**2 Napauta [Tila] ja valitse sitten [Näyttötila].**

Jos yhtään valikkoa tai kuvaketta ei näytetä, napauta mitä tahansa näytön kohtaa.

**3 Aloita tallennus napauttamalla  (Aloita tallennus -painike).**

Lopeta tallennus napauttamalla  (Lopeta tallennus -painike).

Napauta pikkukuvaa, kun haluat katsella, jakaa tai muokata videoita.

### Ulkoinen näyttö -sovelluksen näyttötilan yleiskuvaus tallennuksen aikana



1. Tallennuksen ilmaisin / tallennusaika / tiedostomuoto (näytetään vain tallennuksen aikana)

2. Aloita tai lopeta tallentaminen napauttamalla.


3. Napauta tallennuksen lopettamisen jälkeen esiin tulevaa pikkukuvaa, kun haluat katsoa tai jakaa videon tai muokata sitä.

4. Jäljellä oleva tallennusaika

#### Huomautus

- Pisin tallennusaika on 6 tuntia.
- Tallennetut videot tallennetaan laitteen sisäiseen muistiin. Videoita ei voi tallentaa microSD-kortille.
- Videoita, joiden kuvataajuus on alle 24 fps tai tarkkuus alle 1080p, ei voi tallentaa.

#### Vihje

- Videon ja äänen asetuksia voidaan säätää tallennuksen aikana. Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Tallennusasetukset].

- [Ulkoisen näyttö -sovelluksen käyttäminen näyttötilassa](#)
- [Ulkoisen näyttö Ääniasetukset](#)
- [Näytön tehotila](#)

TP1001272753

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72



## Näytön tehotila

Laitte saattaa rajoittaa tiettyjä toimintoja varoituksena intensiivisessä käytössä. Ottamalla Näytön tehotilan käyttöön voit pitää yllä hyvää suorituskykyä pidempään.

**1** Napauta  (Asetukset-kuvake) > [Näytön tehotila] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla kytintä.

Jos laitteen pintalämpötila nousee,  (Teho-kuvake) tulee näkyviin.

### Vihje

- Voit siirtää  (Teho-kuvake) -kuvakkeen haluamaasi paikkaan. Paina kuvaketta pitkään, kunnes laite värisee, ja vedä sitä sitten.
- Kun napautetaan  (Teho-kuvake), varoitusviestin sisältävä ponnahdusikkuna tulee esiin.

### Aiheeseen liittyvää

- [Ulkoinen näyttö -sovelluksen käyttäminen näyttötilassa](#)
- [Ulkoinen näyttö Suoratoistotila](#)
- [Ulkoinen näyttö Ääniasetukset](#)
- [Videon, jota monitoroidaan laitteella, tallentaminen](#)

TP1000724360


Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


## Music Pro

Music Pro tarjoaa Studioviritys-nimisen palvelun. Studioviritys-toimintojen avulla voit muuntaa Xperia-laitteella äänitettyjä kappaleita ammattimaiseen Sony Music -studiolaatuun käyttämällä AI-pilvikäsittelyä. Voit simuloida Sonyn elektroniputkimikrofonien ja Sony Music -studiokaiun ääntä ja vähentää kohinaa käyttämällä erityisesti kehitettyä äänen erotustekniikkaa.

Voit tuoda äänitiedostoja ja kuunnella niitä kuulokkeilla äänen tai videoiden tallennuksen aikana. Voit myös tarkkailla ääntäsi äänen tai videoiden tallennuksen aikana käyttämällä laitteen 3,5 mm:n ääniliitäntään liitetyjä kuulokkeita. Äänen muokkausnäytössä voit kerrostaa useita ottoja, vertailla niitä ja valita sitten parhaan palat jokaisesta otosta ideaalisen raidan luomiseksi.

Voit käyttää Studioviritys-toimintoja seuraavilla tavoilla. Lisätietoja Music Pron käytöstä on kohdassa  (Valikkokuvake) > [Käyttövinkkejä].

### Huomautus

- Studioviritys-toimintojen käyttäminen on maksullista. Lisätietoja on kohdassa  (Valikkokuvake) > [Käyttövinkkejä].
- Music Pro ei välttämättä ole käytettävissä eräissä maissa / eräillä alueilla.


- Äänen erotus  
Sonyn tekoälyteknologia mahdollistaa äänitteen äänilähteiden erottelun. Esimerkiksi yhdellä mikrofoniilla (Xperia) samaan aikaan äänitetyt kitara/piano ja laulu voidaan erottaa omiin raitoihinsa. Kun ne on erotettu, voit kuunnella raitoja yksitellen ja säätää äänenvoimakkuuden ja kaiun balanssia ihanteellisen miksausksen saavuttamiseksi.
- Kohinanpoisto  
Äänen erotustekniikalla voit poistaa ei-toivottuja ääniä (melua) laulu-/ääni-, kitara- tai pianoäänitteestä.
- Kaiunpoisto  
Vähennä sisätilojen kaikua tai poista se kokonaan Sonyn tekoälyteknikalla ja jäljittele äänitysstudion äänenlaatua.
- Mikrofonisimulaatio  
Jäljittele Sonyn suorituskykyisten tyhjiöputkimikrofonien ainutlaatuista taajuutta.
- Studiosimulaatio  
Jäljittele ammattilaisten käyttämien äänityslaitteiden ensiluokkaista ääntä lisäämällä äänitysstudioille luontainen resonanssi (ei lisää kaikutehostetta).

TP1000724356

## Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen

Musiikkia voi siirtää tietokoneesta laitteeseen kahdella tavalla:

- Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Vedä tilarivi alas, napauta USB-yhteysasetusilmoitusta ja napauta sitten [Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] > [Tiedostonsiirto]. Vedä tietokoneessa musiikkidata laitteen kansioon, kuten Music-kansioon.

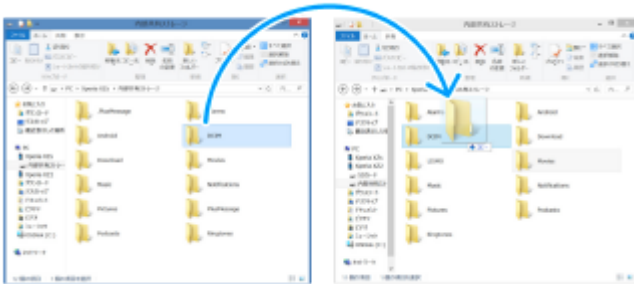

- Tallenna mediatiedostot tietokoneessa käyttämällä Google Drivea. Synkronoi sitten laitteen tiedot kirjautumalla Google-tilille.

### Huomaus

- Musiikki-sovellus ei ehkä tue kaikkia musiikkitiedostomuotoja.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin](#)
- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)
- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Musiikin kuunteleminen](#)
- [Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)


TP0001872684



## Musiikin kuunteleminen


Musiikki-sovelluksella voit kuunnella suosikkimusiikkiasi.

### Musiikkisoittimen yleiskuvaus

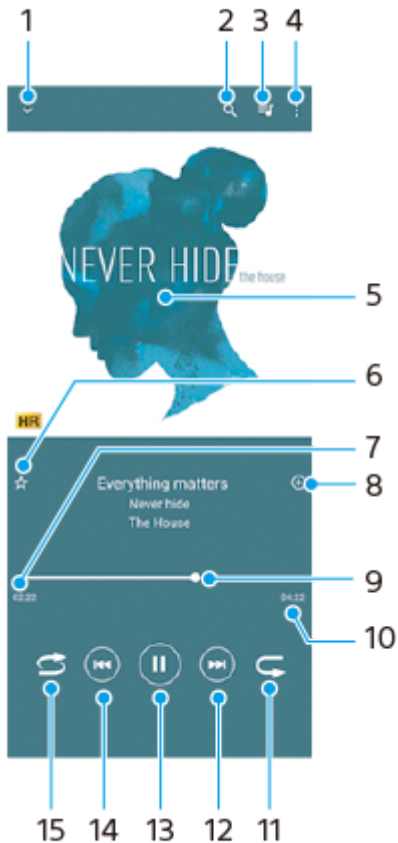

1. Pienennä koko näytön soitin
2. Hae kaikkia laitteeseen tallennettuja kappaleita
3. Näytä toistojono
4. Näytä lisäasetukset
5. Kansikuva (jos saatavilla)
6. Lisää kappale suosikiksi tai poista se suosikeista
7. Parhaillaan soivan kappaleen kulunut aika
8. Lisää kappale soittolistaan
9. Edistymisilmaisin – siirry eteen- tai taaksepäin vetämällä tai napauttamalla viivaa
10. Parhaillaan soivan kappaleen kokonaispituus
11. Toista nykyinen kappale tai toistojonon kaikki kappaleet uudelleen
12. Voit siirtyä toistojonon seuraavaan kappaleeseen napauttamalla; pitkällä napautuksella voit siirtyä eteenpäin nykyisessä kappaleessa
13. Toista tai keskeytä kappale
14. Siirry nykyisen kappaleen alkuun napauttamalla; siirry nykyisessä kappaleessa taaksepäin koskettamalla pitkään
15. Toista toistojonon kappaleita satunnaistoistolla

### Musiikin aloitusnäyttö

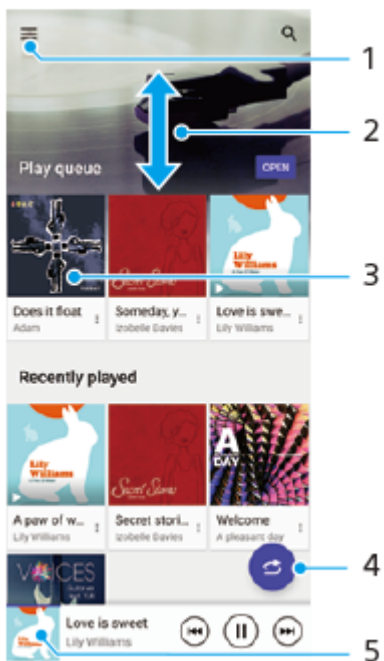

1. Avaa Musiikki-valikko
2. Näet sisältöä vierittämällä näyttöä ylös- tai alaspäin
3. Aloita toistojonon kappaleiden toistaminen napauttamalla
4. Toista kaikki kappaleet satunnaistoistotilassa
5. Siirry musiikkisoittimen näyttöön

### Huomautus

- Et välttämättä voi kuunnella tekijänoikeussuojattuja kohteita.

### Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)
- [Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)
- [Toistoäänen laadun asettaminen](#)


TP0001872734

## Musiikki-sovelluksen ominaisuudet



---

Tässä luvussa selitetään hyödylliset ominaisuudet, kun käytetään Musiikki-sovellusta.

### Musiikkitietojen muokkaaminen

1. Kun kappale soi Musiikki-sovelluksessa, napauta kansikuvaa soittimen näytössä ja napauta sitten [Muokkaa musiikkitietoja].
2. Muokkaa tietoja haluamallasi tavalla.
3. Voit asettaa kansikuvan napauttamalla  (Muokkaus kuvake) > [Määritä kuva].
4. Kun olet valmis, napauta [Tallenna].

### Musiikin toistaminen taustalla

1. Kun kappale soi, siirry aloitusnäyttöön napauttamalla  (Kotipainike). Musiikki-sovellus jää käyntiin taustalle. Jos haluat avata Musiikki-sovelluksen uudelleen, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta Musiikki-ilmoitusta. Vaihtoehtoisesti etsi ja napauta  (Musiikkikuvake).

---


### Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)
- [Musiikin kuunteleminen](#)

TP0002933609

## Pelioptimointi -sovelluksen käynnistäminen


**Pelioptimointi**-sovellus tekee pelaamisesta paljon mukavampaa erilaisilla toiminnoilla.


Kun pelaat peliä, napauta  (Irrallinen kuvake). Sen jälkeen voit parantaa mikrofonin äänenlaatua äänikeskustelua varten käyttämällä mikrofonityypille sopivia kuulokkeita ja säätää värejä, näytettävän sisällön näyttötehosteita, ääniä yms. Ladatut pelit tallennetaan automaattisesti **Pelioptimointi**-sovellukseen, ja voit etsiä ja käynnistää pelejä nopeasti Omat pelit -kohdasta.

Jos aloitussovellukseksi on asetettu [Xperia Home], kaikki pelisovellukset voidaan tallentaa automaattisesti **Pelioptimointi**-sovellukseen. Ota toiminto käyttöön napauttamalla Pelioptimointi-asetusten [Piilota pelikuvakkeet] -kytkintä. **Pelioptimointi**-sovellukseen tallennetut pelikuvakkeet piilotetaan aloitusnäytöstä ja sovellusvalikoimasta.

- 1 Etsi ja napauta  (Pelioptimointi-kuvake).

### Näytön yleiskuvaus

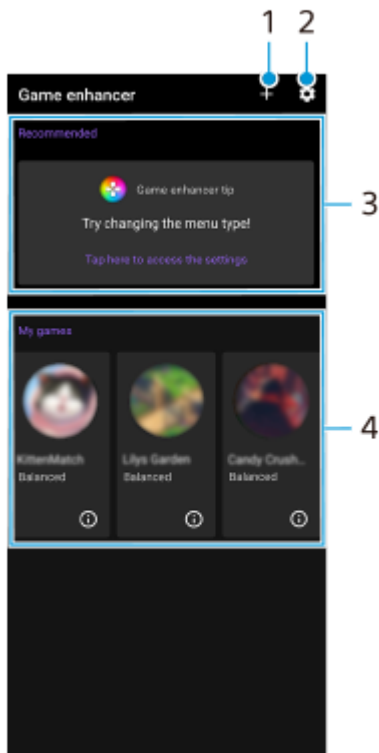

1. Lisää uusia pelejä manuaalisesti.
2. Pelioptimointi-asetukset
3. Suositellut  
Suositellut pelit ja Pelioptimointi-ominaisuuksien esittely näytetään.
4. Omat pelit  
Ladatut pelit luetellaan automaattisesti. Käynnistä peli napauttamalla sen kuvaketta.  
Jos haluat katsella Pelioptimointi-sovelluksen ottamaa näyttökuvaa tai videota, napauta  (Peliprofiili-kuvake).

### Aiheeseen liittyvää

- [Näytä Pelioptimointi-valikko](#)



Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


## Näytä Pelioptimointi-valikko

Kun avaat Pelioptimointi-valikon pelaamisen aikana, voit tarkistaa laitteen olosuhteet, säätää kirkkaustasoa vetämällä liukusäädintä ja muuttaa asetuksia.


- 1 Kun pelaat peliä, napauta  (Irrallinen kuvake).



- 2 Napauta ja määritä haluamasi asetukset esiin tulevassa valikossa.

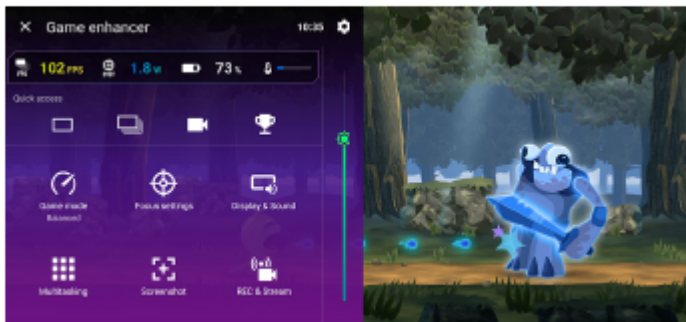

## Pelioptimointi-asetukset

-  **(Pelioptimointi-asetukset-kuvake)**  
 Voit vaihtaa Pelioptimointi-valikon tyyppiä, määrittää pelissä käytettävän Pelioptimointi-toimenpiteen suljinpainikkeeseen ja valita pelitilan tyylin.
- [Pelitila]**  
 Voit tarkistaa laitteen olosuhteet tai valita tilan napauttamalla vastaavia välilehtiä [Pelitila]-näytön yläreunassa. [Akku]-, [Tasapainoinen]- ja [Suorituskyky] -tilassa harmaina näkyvät asetukset ovat automaattisesti käytettäviä säädettyjä arvoja. Voit luoda omat ihanteelliset pelaamisolosuhteet hienosäätämällä kaikkia asetuksia, kun valitset [Omat].  
 Asetukset [H.S.-virranhallinta], [Vapauta RAM-muistia] ja [Optimoi kosketusalue] ovat yhteisiä näille tiloille. Voit muuttaa asetuksia jokaista peliä varten.
- [Suorituskykyasetukset]**  
 Keskity peliin estämällä ilmoitukset ja saapuvat puhelut ja poistamalla käytöstä suljinpainike, sivutunnistus ja muut asetukset, jotka voivat häiritä pelaamista.
- [Näyttö ja ääni]**  
 Voit esiasettaa enintään 4 asetusta sekä kuvanlaatu- että ääniasetuksille. Voit käyttää asianmukaisia asetuksia valitsemalla esivalinnan pelitilanteen mukaan.


Valitse esivalinta, jonka haluat asettaa, napauttamalla näytön yläosassa < (Paluukuvake) tai > (Eteenpäin-kuvake).

### ● [Monisuorittaminen]




Voit hakea pelin tietoja avaamalla tuomalla esiin [WEB]- tai [YouTube]-välilehden.

Voit avata sovelluksen myös ponnahdusikkunassa valitsemalla sovelluksen [APPS]-välilehdestä. Näytä toimintakuvakkeet napauttamalla ponnahdusikkunaa.


### ● [Kuvakaappaukset]

Voit ottaa näyttökuvan esillä olevasta näytöstä ja mukauttaa näyttökuvan sarja-asetuksia. Voit ottaa näyttökuvan suljinpainiketta käyttämällä myös napauttamalla  (Pelioptimointi-asetukset-kuvake).







### ● [REC ja syöte]

-  (Tallenna): Tallenna video, jossa näkyvät pelinäyttö sekä pelin äänet, puheäänet ja näytössä näkyvien pelaajien kasvot.
-  (Live-suoratoisto): Voit live-suoratoistaa peliäsi. Voit myös muuttaa live-suoratoistoasetuksia.
-  (Kuvankaappauskortti): Voit valita video- ja ääniasetukset, kun haluat lähettää ulkoiseen laitteeseen, joka on yhdistetty laitteeseen USB-kaapelilla.

## Huomautus

- Videosignaaleja ei välttämättä lähetetä laitteen kohdan  (Kuvankaappauskortti) asetuksen mukaisesti näytettävän sovelluksen tai yhdistetyn ulkoisen laitteen teknisten tietojen mukaan.

## Vihje

- Jos Pelioptimointi-näytön oikeassa yläkulmassa on  (Näytä tiedot -painike), näytä asetusten kuvaukset napauttamalla  (Näytä tiedot -painike).
- Voit siirtää peliä pelattaessa näytettävän kohteen  (Irrallinen kuvake) tai  (Alas vedettävä palkki) haluamaasi paikkaan vetämällä.
- STAMINA-tila poistetaan käytöstä, kun käytetään Pelioptimointi-sovellusta. Jos haluat asettaa akun keston etusijalle, napauta  (Irrallinen kuvake) pelin pelaamisen aikana ja napauta sitten [Pelitila] > [Akku].
- Asetukset-valikossa voit säätää video- ja ääniasetusten lähtöä ulkoiseen laitteeseen, joka on yhdistetty laitteeseesi USB-kaapelilla. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Video] tai [Ääni] luokassa [Ulkoinen USB-lähtö].
- Jos haluat muuttaa kaikkien aiemmin lisättyjen pelien [Valikkotyyppejä]-, [Pelitilan tyyli]- ja [HWB-pikakomento]-asetuksia, napauta Pelioptimointi-sovelluksen käynnistämisen jälkeen päänäytössä  (Pelioptimointi-asetukset-kuvake) > [Oletusvalikkotyyppejä], [Pelitilan oletustyyli] tai [Oletusarvoinen HWB-pikakomento] > [Suljinpainikkeen painallus], valitse vaihtoehto ja napauta [KÄYTÄ].

## Aiheeseen liittyvää

- [Pelioptimointi -sovelluksen käynnistäminen](#)
- [STAMINA-tila](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0002396208

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Tietoja Tuki-sovelluksesta

Tukisovelluksella voit etsiä laite- ja ohjelmistotietoja. Voit lukea tukiartikkeleita ja käyttää hyödyllisiä sovelluksia, kuten laitteen testaussovellusta.

### Huomautus

- Tukisovelluksen yhteydenottovalikosta löydät tuen yhteystiedot myös silloin, kun laitteesi ei ole yhteydessä verkkoon.

### 1 Etsi ja napauta (Tuen kuvake).

### Vihje

- Saat parasta mahdollista tukea, kun muodostat Internet-yhteyden käyttäessäsi tukisovellusta.

TP0001872861




Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Asetukset-valikko


Voit tarkastella ja muokata laitteen asetuksia asetusvalikossa.

- 1 Pyyhkäise ylös näytön alaosa ja etsi sitten [Asetukset].

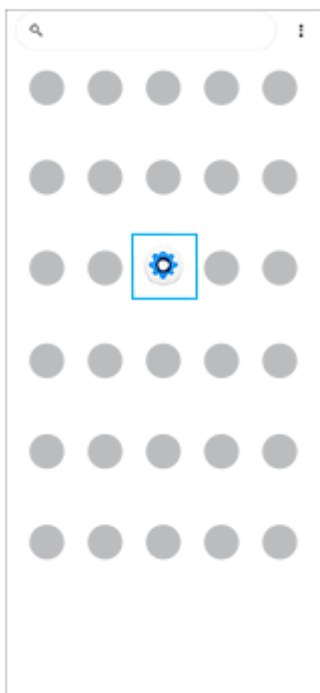



- 2 Napauta [Asetukset] ja valitse sitten haluamasi valikko.

Jos et ole varma siitä, mikä valikko pitäisi valita, voit hakea syöttämällä hakusanan [Hakuasetukset]-kenttään.

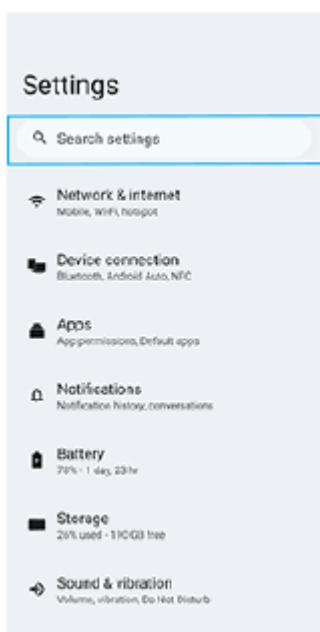

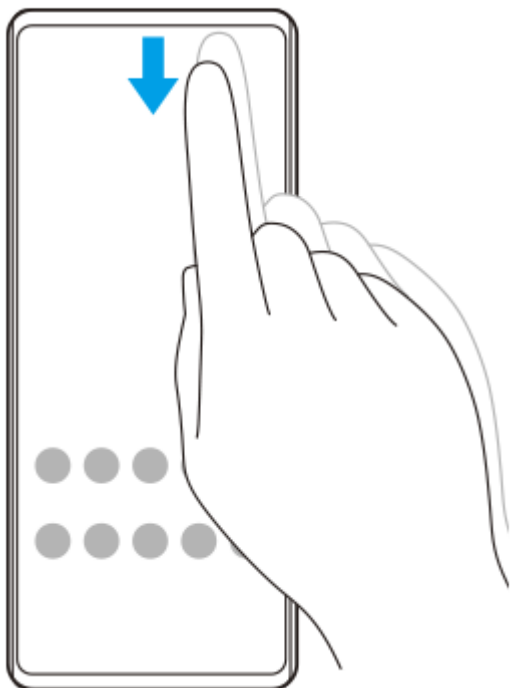


1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.



2. Napauta  (Asetukset-kuvake).



### Vihje

- Jos kolme painiketta (aloitusnäyttö, takaisin ja viimeisimmät sovellukset) ei näy alareunassa, etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Navigointitila] > [Kolmen painikkeen navigointi].
- Voit tarkistaa laitteen tiedot etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta].
- Jos valitset väärän kielen etkä voi lukea valikkotekstejä, etsi ja napauta  (Asetukset-kuvake) >  (Järjestelmävalikkokuvake). Valitse sitten kohdan  (Kielet-kuvake) vieressä oleva teksti ja valitse avautuvan valikon ensimmäinen kohta. Nyt voit valita haluamasi kielen.

- Äänenvoimakkuus ja värinä
- Äänet ja merkkiäänet
- Näytön asetukset
- Päivämäärä ja kellonaika
- Pika-asetuspaneeli

TP0001872637

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Äänenvoimakkuus ja värinä

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta ja värinää sekä käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta että muuttamalla asetusta. Voit muuttaa mediasisällön, puhelun, soittoäänen, ilmoituksen ja hälytyksen äänenvoimakkuuksia. Voit lisäksi asettaa laitteen värisemään.

### Huomautus

- Sovellusasetukset voivat ohittaa valitut äänenvoimakkuuden ja värinän asetukset.


### Vihje

- Voit mykistää laitteen [Älä häiritse] -tilalla, joka mykistää äänen ja lopettaa värinät.

## Äänenvoimakkuuden muuttaminen

1. Muuta median äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta. Median äänenvoimakkuuden liukusäädin tulee esiin, ja median äänenvoimakkuus muuttuu. Voit muuttaa median äänenvoimakkuutta myös vetämällä liukusäädintä.
2. Jos haluat muuttaa puhelun, soittoäänen, ilmoituksen ja hälytyksen äänenvoimakkuutta, napauta **...** (Lisää-kuvake). Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä liukusäätimiä. Säädä muita ääni- ja värinäasetuksia [Älä häiritse] -tila mukaan lukien, napauttamalla [Asetukset]-painiketta.

## Värinätilan aktivoiminen

1. Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.
2. Napauta liukusäätimen yläpuolella näkyvää kuvaketta ja valitse sitten  (Värinä kuvake).

## Värinän ja haptiikan käyttäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Värinä ja haptinen palaute] ja napauta sitten [Käytä värinää ja haptista palautetta] toiminnon ottamiseksi käyttöön. Voit säätää puhelimen soimisen, ilmoitusten, hälytysten, kosketuspalautteen ja mediasisällön värinän voimakkuutta käyttämällä liukusäätimiä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Keskeytysten rajoittaminen \[Älä häiritse\] -tilaa käyttämällä](#)

TP0002933610

Älypuhelin


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Äänet ja merkkiäänet


### Soittoäänen asettaminen

Kummallekin SIM-kortille voidaan määrittää eri soittoääniä. Voit valita myös haluamasi musiikkitiedoston soittoääneksi.

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä].
2. Valitse [Puhelimen soittoääni – SIM 1] tai [Puhelimen soittoääni – SIM 2].

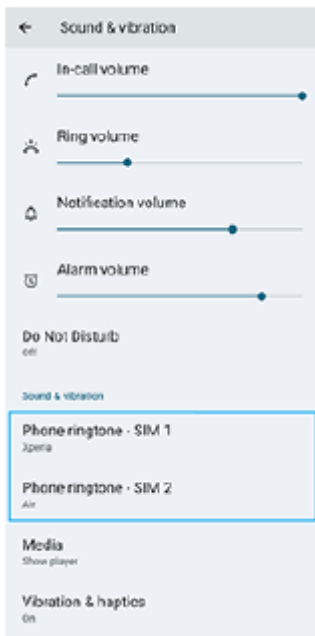

3. Valitse ääni luettelosta.  
Voit valita musiikkitiedoston, jota ei ole luettelossa, napauttamalla [Lisää soittoääni].

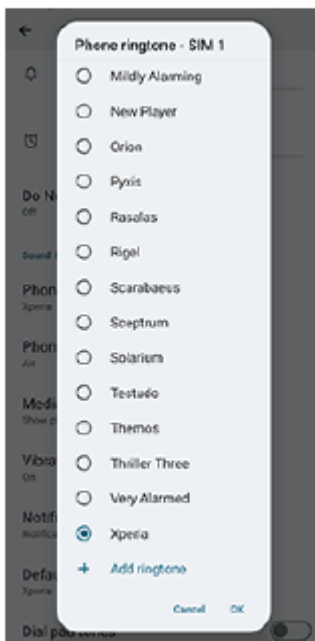

4. Vahvasta napauttamalla [OK].

## Ilmoitusäänen asettaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ilmoitusääni].
2. Valitse ääni luettelosta.  
Voit valita musiikkitiedoston, jota ei ole luettelossa, napauttamalla [Lisää ilmoitus].
3. Vahvista napauttamalla [OK].

### Vihje

- Jos haluat poistaa kaikki soitto- ja/tai ilmoitusäänet käytöstä ja asettaa laitteen vain värisemään, valitse luettelosta [Ei mitään].

### Aiheeseen liittyvää





- [Asetukset-valikko](#)

TP0002933611

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

## Keskeytysten rajoittaminen [Älä häiritse] -tilaa käyttämällä

Voit mykistää laitteen [Älä häiritse] -tilalla, joka mykistää äänen, lopettaa värinät ja estää visuaaliset häiriöt. Voit määrittää, mitä estetään ja mitä sallitaan.

- 1 Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.**
- 2 Etsi  (Älä häiritse) sipaisemalla vasemmalle tai oikealle ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä.**
  - Jos kuvaketta ei löydy pika-asetuspaneelistä, napauta  (Muokkaukuvake) ja siirrä se näytön yläosaan koskettamalla pitkään  (Älä häiritse).
  - Kosketa pitkään  (Älä häiritse), kun haluat säätää yksityiskohtaisempia asetuksia.

### Vihje

- Voit ottaa [Älä häiritse] -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä säätää yksityiskohtaisia asetuksia myös Asetukset-valikossa. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Älä häiritse].

### Aiheeseen liittyvää

- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1001272754

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Näytön asetukset

Voit muokata näytön toimintaa, kirkkautta, näyttökokoa ja kuvanlaatua. Voit myös säätää valokuvien ja videoiden kuvanlaatua.

**1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Näyttö].**

**2 Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.**

Säädä käyttämällä liukusäätimiä, napauttamalla kytkimiä tai valitsemalla vaihtoehtoja.

## Kuvanlaatuasetukset

### • Luontitila

[Luontitila] on tarkoitettu sisällön katseluun ja videoiden luontiin. Videoiden suoratoistopalveluiden yms. sisältöä voidaan toistaa tarkasti tekijän tarkoittamilla väreillä. [Luontitila] sopii myös teosten luomiseen ottamalla kuvia tai muokkaamalla videoita.

### • Vakiotila

Saavuttaa kirkkaat värit laajentamalla alkuperäistä värialueetta. Kun [Vakiotila] on käytössä, voit käyttää [Automaattiluontitila]-asetusta, joka käyttää luontitilaa automaattisesti vain rekisteröityihin sovelluksiin. On suositeltavaa rekisteröidä sovelluksia sisällön, kuten elokuvien, katselua varten. Voit rekisteröidä tai poistaa sovelluksia, johon luontitilaa käytetään, napauttamalla [Automaattiluontitila].

### • Reaaliaikainen HDR-toiminto

Parantaa HDR-sisällön näkyvyyttä voimakkaassa valossa. HDR-sisältöä voidaan näyttää optimoidulla värien toistettavuudella heikentämättä alkuperäistä videosignaalia tai videon laatua.

### Vihje

- Oletusarvoisesti [Valkotasapaino]-asetukseksi on valittu [Keskitaso] [Luontitila]-toimintoa varten ja [Viileä] [Vakiotila]-toimintoa varten. Jos haluat muuttaa valkotasapainon asetuksia, ota muutokset käyttöön napauttamalla [Määritä manuaalisesti] -kytkintä kohdassa [Valkotasapaino].

## Muun näytön asetukset

- **Valkotasapaino:** Ota asetuksen muutokset käyttöön napauttamalla [Määritä manuaalisesti]-kytkintä ja valitse sitten jokin esiasetus. Voit säätää valkotasapainoa myös liukusäätimillä.
- **Suuri virkistystaajuus:** Aseta virkistystaajuudeksi enintään 120 Hz sujuvampaa näyttöä varten.
- **Kirkkaustaso:** Säädä kirkkaustasoa liukusäätimellä.
- **Kirkkauden säätö:** Optimoi kirkkaus ympäristön valoisuuden mukaan. Myös Näkyvyys auringossa otetaan käyttöön, mikä helpottaa näytön katselua ulkona.
- **Tumma teema:** Voit näyttää näytön tummalla taustalla.
- **Siirtyminen virransäästöön:** Voit määrittää sen, kuinka kauan näyttö on päällä ennen automaattista sammumista.
- **Näytön automaattinen kierto:** Voit määrittää, kääntyykö näyttö automaattisesti laitetta käännettäessä vai pysyykö näyttö aina pystysuuntaisena.



- **Yhden käden tila:** Aseta, kun haluat käyttää yhden käden tilaa.
- **Älykäs taustavalon ohjaus:** Aseta, kun haluat pitää näytön päällä niin pitkään kuin laitetta pidetään kädessä.
- **Yövalo:** [Yövalo] vaihtaa näytön värin kellanruskeaksi. Tämä helpottaa näytön katselemista.
- **Estä vahinkotoiminnot, kun näyttö on sammutettu:** Voit estää laitteen aktivoitumisen vahingossa, kun se on taskussa tai laukussa.

### Huomautus

- Kun STAMINA-tila on käytössä, [Suuri virkistystaajuus] -toimintoa ei voi käyttää.
- Laitteessa on OLED-paneeli. Jos samaa kuvaa näytetään pitkiä aikoja, kuvan kiinnipalamista saattaa esiintyä. Tämä ei ole vika. Vältä saman kuvan näyttämistä pitkiä aikoja kuvan kiinnipalamisvaaran vähentämiseksi.
- Jos näytön kirkkaus asetetaan tarpeettoman korkeaksi tai näyttöä näytetään erittäin pitkiä aikoja, kirkkaus saattaa osittain vähentyä tai värit saattavat muuttua. Lisäksi katselukulman mukaan saattaa esiintyä värien tai kirkkauden epätasaisuutta tai värien muutoksia. Nämä johtuvat OLED-paneelin rakenteesta, eivätkä ne ole vikoja.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Aloituspäätös](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872404

## Sivutunnistusasetusten tekeminen


Voit määrittää, miten Sivutunnistus käyttäytyy, tai mukauttaa valikkoa yms.

Esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä Sivutunnistus-ominaisuutta varten.

- Näytetäänkö sivutunnistuspalkki näytön yhdellä vai kummallakin puolella
- Näytön toiminnot elettä varten

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus].**
- 2 Jos haluat muokata muita Sivutunnistus-vaihtoehtoja, noudata näytön alaosassa näkyviä ohjeita.**

### Vihje

- Jos haluat määrittää näytön toiminnon, kuten näyttökuvan ottamisen, eleeseen, etsi ja napauta [Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Eletoimintojen määrittäminen], valitse ele [Sipaise keskelle], [Sipaise ylöspäin] tai [Sipaise alaspäin] ja valitse sitten vaihtoehto.
- Voit piilottaa sivutunnistuspalkin napauttamalla [Käytä Sivutunnistuspalkkia] -kytkintä. Vaikka sivutunnistuspalkki olisi piilotettu, voit näyttää koontinäytön napauttamalla aloitusnäytössä  (Koontinäyttö-kuvake).

### Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Sivutunnistus: käyttö](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001927093

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Paikannuspalveluiden käyttäminen

Paikannuspalveluiden avulla sovellukset, kuten Kartat ja kamera, voivat määrittää arvioidun sijaintisi mobiili- ja Wi-Fi-verkkojen tietojen sekä GPS (Global Positioning System) -tietojen perusteella.

Jotta laite voi löytää sijaintisi, sinun on otettava paikannuspalvelut käyttöön.

Lisätietoja on osoitteessa [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sijainti].
- 2 Ota paikannuspalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä napauttamalla kytkintä.

## GPS-tarkkuuden parantaminen

Kun käytät GPS-toimintoa ensimmäisen kerran laitteessa, sijainnin hakeminen saattaa kestää muutaman minuutin.

Etsintä helpottuu, jos taivas näkyy esteettömästi. Pysy paikoillasi äläkä peitä GPS-antennia. GPS-signaalit voivat kulkea pilvien ja muovin läpi, mutta eivät useimpien kiinteiden esineiden, kuten rakennusten ja vuorten, läpi. Jos sijaintisi ei löydy muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872831

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Päivämäärä ja kellonaika

Voit muuttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Päivämäärä ja aika].**
- 2 Muokkaa ja muuta arvoja napauttamalla haluamaasi kohdetta.**
  - Jos haluat asettaa päivämäärän tai kellonajan manuaalisesti, poista toiminto käytöstä napauttamalla [Automaattinen päivä ja aika] -kytkintä.
  - Jos haluat asettaa aikavyöhykkeen manuaalisesti, poista toiminto käytöstä napauttamalla [Aseta automaattisesti] -kytkintä.
  - Jos haluat asettaa aikavyöhykkeen käyttämällä sijaintiasi, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Käytä sijaintia] -kytkintä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Herätys](#)
- [Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)

TP0002396226

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Akun hoitotoiminto

Akun hoitotoiminto pidentää akun käyttöikää. Toiminto tunnistaa lataustapasi ja arvioi lataamisen alkamis- ja lopetusajan sen mukaisesti. Laitte latautuu normaalilla nopeudella, kunnes sen varaus on 90 %, minkä jälkeen latausta säädellään siten, että akku tulee täyteen juuri ennen laturin irrottamista. Voit asettaa latausjakson alkamis- ja päättymisajan manuaalisesti. Voit myös parantaa akun käyttöikää asettamalla latausrajan, jolloin akku latautuu aina vain 80 tai 90 %:iin.

### Huomautus

- Akunsäästö ei säätele latausta, ennen kuin se tunnistaa useita tunteja kestävästä säännöllisesti toistuvan latausajan.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Akku] > [Akun hoitotoiminto].
- 2 Ota Akun hoitotoiminto käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla kytkintä.
- 3 Noudata näytön ohjeita ja valitse sitten asetus.  
[Automaattinen] on oletusarvoisesti valittu.

### Vihje

- Akun hoitotoiminto tallentaa opitut säännölliset akun lataustavat ja -ajat. Vaikka toiminto olisi poistettu käytöstä, se sopeutuu silti lataustapoihin ja -aikoihin, kun se otetaan taas käyttöön.

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872446

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## STAMINA-tila

STAMINA-tila pidentää aikaa, ennen kuin akku täytyy ladata, poistamalla eräitä laitteen toimintoja käytöstä. Kun STAMINA-tila otetaan käyttöön, näyttö siirtyy Tumma teema -tilaan.

STAMINA-tilan eri tasot rajoittavat tai poistavat käytöstä eri toimintoja virrankulutuksen pienentämiseksi.

Voit määrittää STAMINA-tilan kytkeytymään päälle tai pois päältä automaattisesti akun varaustason mukaan. Tee yksityiskohtaiset asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Akku] > [STAMINA-tila].
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Käytä STAMINA-tilaa] -kytkintä.

### Vihje

- Jos haluat jättää tiettyjä sovelluksia STAMINA-tilan ulkopuolelle, vaihda kunkin sovelluksen [Sovelluksen akunkäyttö] -asetukseksi [Ei rajoituksia]. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset], valitse sovellus, jonka haluat jättää ulkopuolelle, ja napauta sitten [Sovelluksen akunkäyttö] > [Ei rajoituksia].

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0002396200

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Akun keston maksimointi

---

Laitteessa on kiinteä akku. Voit seurata eri sovellusten ja toimintojen virrankulutusta, jotta saat akkusi kestämään mahdollisimman pitkään.

Voit lisäksi pidentää akkusi käyttöikää akun hoitotoiminnolla.

Laitte rajoittaa sovelluksia käyttämästä akun virtaa taustalla. Asetus määritetään erikseen kullekin sovellukselle.

### Sovellusten akun käytön tarkistaminen ja asettaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Akku].  
Arvio jäljellä olevasta virrasta prosenttiosuutena ja aikana näytetään.
2. Napauta [Akun käyttö].  
Voit näyttää luettelon sovelluksista ja ominaisuuksista, jotka ovat kuluttaneet virtaa edellisen täyteen latauksen jälkeen.
3. Valitse sovellus, jonka akun käyttöä taustalla haluat rajoittaa, ja napauta sitten [Rajoitettu].

### Yleisiä käyttövinkkejä akun suorituskyvyn parantamiseen

Voit parantaa akun suorituskykyä seuraavilla vinkeillä:

- Vähennä näytön kirkkautta.
- Poista Bluetooth-toiminto, Wi-Fi ja sijaintipalvelut käytöstä, kun et tarvitse niitä.
- Sammuta laite tai ota käyttöön lentokonetila, jos olet alueella, jossa ei ole verkkoa tai jossa signaali on huono. Muussa tapauksessa laite etsii käytettävissä olevia verkkoja jatkuvasti, mikä kuluttaa virtaa.
- Käytä ulkomailla Wi-Fi-verkkoa verkkovierailun asemesta. Verkkovierailuissa etsitään ensin oman operaattorin verkkoa, mikä kuluttaa akkua, sillä tällöin laitteesi käyttää enemmän lähetystehoja.
- Muuta sähköpostiin, kalenteriin ja yhteystietojen synkronointiasetuksia.
- Tarkista, mitkä sovellukset käyttävät paljon virtaa, ja ota huomioon laitteesi annettut vinkit näiden sovellusten virransäästöön.
- Muuta sovelluksen ilmoitustasoa.
- Poista sovelluksen sijainnin jakamisoikeus käytöstä.
- Poista sovellukset, joita et käytä.
- Kuuntele musiikkia alkuperäisellä Sonyn handsfree-laitteella. Handsfree-laitteet kuluttavat vähemmän virtaa kuin laitteesi kaiuttimet.
- Muista käynnistää laitteesi uudelleen aina silloin tällöin.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen lataaminen](#)
- [Akun hoitotoiminto](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)
- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)





Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Toistoäänen laadun asettaminen


Voit parantaa äänenlaatua käyttämällä äänitehosteita, kun toistetaan musiikkia tai videoita. Voit valita jonkin esivalinta-asetuksista tai valita vaihtoehdon [Mukautettu], jos haluat mukauttaa tehosteiden yhdistelmää.

Voit käyttää myös 360 Reality Audiota äänenlaadun personointiin.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Toiston laatu].
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Äänitehoste] -kytkintä.
- 3 Valitse haluamasi asetus.

## Äänitehosteasetusten mukauttaminen


Jos valitset toistolaadun äänitehosteasetuksissa [Mukautettu], voit mukauttaa tehosteiden yhdistelmää. Voit ottaa ominaisuudet Dolby Sound, 360 Upmix ja DSEE Ultimate käyttöön tai pois käytöstä ja muuttaa niiden asetuksia.

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Toiston laatu].
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Äänitehoste] -kytkintä.
3. Valitse [Mukautettu] ja napauta sitten  (Asetukset-kuvake).
4. Ota kukin tehoste käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla sen kytöntä.  
Dolby Sound ja 360 Upmix: napauta tehosteen nimeä, kun haluat määrittää sen asetuksia.

### Huomautus

- Alkuperäisen äänilähteen äänenlaatu saattaa olla etusijalla äänitehosteisiin nähden sisällön tai käytettävän sovelluksen mukaan.

### Vihje

- Jos DSEE Ultimate tai 360 Upmix on käytössä samalla, kun myös Dolby Sound on käytössä, vain yhdellä toiminnolla saattaa olla vaikutusta käytettävän sovelluksen mukaan.
- Jos haluat nauttia korkearesoluutioisesta äänestä alkuperäisellä laadulla, tee jokin seuraavista asetuksista.
  - Poista toiminto käytöstä napauttamalla [Äänitehoste]-kytkintä.
  - Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Äänitehoste]-kytkintä ja valitse sitten [Paranna äänenlaatua].
  - Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Äänitehoste]-kytkintä, napauta [Mukautettu] >  (Asetukset-kuvake) ja varmista sitten kytkimiä napauttamalla, että vain DSEE Ultimate on käytössä.
- 360 Upmix toimii vain, kun käytetään 360 Upmix -yhteensopivaa sovellusta.
- Valitsemalla [Mukautettu] äänitehosteasetuksissa voit käyttää äänitehosteita sovelluksesta riippumatta. Valitse [Mukautettu] ja mukauta äänitehosteasetukset äänitehosteiden käyttämiseksi ääniin, joita toistetaan sovelluksilla kuten Google Kuvat.

## Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota

360 Reality Audio saa musiikin ympäröimään ja upottamaan sinut, kun eri äänet tulevat kuuluviin kaikista suunnista pään ympärillä.

360 Reality Audio -sertifioitujen kuulokkeilla voit optimoida kokemuksen analysoimalla korviesi muodon ja nauttia huippuimmersiivisistä musiikkikokemuksista.

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Toiston laatu].

2. Napauta [360 Reality Audio] ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

---

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1001673152

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Tuulen kohinan vaimentaminen tallennettaessa

---

Voit vähentää mikrofonin osuvan tuulen aiheuttamaa kohinaa videon tai äänen tallennuksen aikana menettämättä alkuperäistä äänenlaatua.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Tallennuslaatu].
  - 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla [Tuulen kohinan vaimennus] -kytkintä.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [\[Video\]-tilan usein käytetyt ominaisuudet](#)

TP0003028344

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Älykäs puhelujen käsittely

Voit käsitellä saapuvia puheluja näyttöä koskettamatta ottamalla älykkään puhelujen käsittelyn käyttöön. Aktivoinnin jälkeen voit käsitellä puheluja seuraavalla tavalla:

- Vastaa: nosta laite korvalle.
- Hylkää: ravista laitetta.
- Soittoääni pois: aseta laite etupuoli alaspäin.

**1** Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Älykäs puhelujen käsittely].

**2** Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.

### Aiheeseen liittyvää



- [Asetukset-valikko](#)

TP0001927100

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Ennen laitteen päivittämistä

Laitteen ohjelmisto täytyy päivittää, jotta saat käyttöösi uusimmat toiminnot, parannukset ja korjaukset optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla,  (Järjestelmäpäivityskuvake) tai  (Sovelluksen päivityskuvake) tulee näkyviin tilapalkkiin. Voit myös tarkistaa uusien päivitysten saatavuuden manuaalisesti.

Helpoin tapa asentaa ohjelmistopäivitys on tehdä se langattomasti laitteesta käsin.

Huomioi seuraavat seikat ennen laitteen päivittämistä:

- Varmista, että vapaata muistia on tarpeeksi.
- Järjestelmä- ja sovelluspäivitysten myötä laitteesi toiminnot ja ominaisuudet saattavat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android-versioon.

## Uuden ohjelmiston saatavuuden tarkistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].

### Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872775

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


## Laitteen päivittäminen langattomasti

Voit päivittää laitteen ohjelmiston langattomasti ohjelmistopäivityssovelluksella. Päivitysten saatavuus mobiiliverkossa riippuu operaattorista. Suosittelemme, että käytät Wi-Fi-verkkoa mobiiliverkon asemesta, kun lataat uusia ohjelmistoja. Näin vältät tiedonsiirtokustannukset mobiiliverkossa.


**1** Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].

**2** Noudata näytön ohjeita.

### Järjestelmäpäivitysten automaattisen latauksen määrittäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].
2. Napauta  (Lisää-kuvake) > [Asetukset] > [Päivitä järjestelmä automaattisesti].
3. Valitse haluamasi asetus.

### Sovellusten automaattisten päivitysten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Ohjelmistopäivitys].
2. Napauta  (Lisää-kuvake) > [Asetukset] > [Päivitä sovellukset automaattisesti].
3. Valitse haluamasi asetus.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Asetukset-valikko](#)


TP0001872444

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Sovellusten päivitykset

Jos automaattinen päivitys on käytössä, sovellukset päivitetään automaattisesti, jolloin et välttämättä huomaa, kun suuria datamääriä ladataan. Jos haluat välttää suuret tiedonsiirtomaksut, voit poistaa automaattiset päivitykset käytöstä kokonaan tai sallia ne vain Wi-Fi-yhteyksillä. Sinun täytyy poistaa automaattiset päivitykset käytöstä Google Play -sovelluksessa, jotta sovelluksia ei päivitetä automaattisesti.

- 1 Etsi ja napauta  (Google Play -kuvake).**
- 2 Napauta sovelluskuvaketta ja etsi ja napauta sitten Päivitä sovellukset automaattisesti -valikkoa Asetukset-valikossa.**
- 3 Valitse haluamasi asetus.**

### Aiheeseen liittyvää

- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

TP0001872643

## Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen

Voit pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen tai sammumaan, jos laite lakkaa reagoimasta tai ei käynnisty uudelleen normaalisti. Asetuksia ja henkilökohtaisia tietoja ei poisteta.

Voit myös palauttaa laitteen alkuperäiset oletusasetukset. Tämä menettely on joskus tarpeen, jos laite lakkaa toimimasta kunnolla, mutta huomaa, että sinun täytyy ensin varmuuskopioida tiedot, sillä laitteen palauttaminen poistaa kaikki tiedot laitteesta.

Jos laite ei käynnisty tai haluat nollata laitteesi ohjelmiston, voit korjata laitteen Xperia Companionilla. Saat lisätietoja Xperia Companionin lataamisesta ja käyttämisestä etsimällä termiä Xperia Companion Sonyn asiakastukisivustolta.

### Laitteen käynnistäminen uudelleen

#### Huomautus

- Laitteen uudelleenkäynnistys ei ehkä onnistu, jos akun varaus on vähissä. Kytke laite laturiin ja yritä uudelleenkäynnistystä uudelleen.

1. Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.
2. Napauta avautuvassa valikossa [Käynnistä uudelleen].  
Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

### Laitteen pakottaminen sammumaan tai käynnistymään uudelleen

1. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta pitkään yhtä aikaa, kunnes laite värisee.
2. Jatka alla olevien ohjeiden mukaisesti sen mukaan, haluatko pakottaa laitteen sammumaan vai käynnistymään uudelleen.
  - Jos haluat pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen, toimi seuraavasti: Vapauta painikkeet tässä vaiheessa. Laite käynnistyy uudelleen.
  - Jos haluat pakottaa laitteen sammumaan, toimi seuraavasti: Jatka painikkeiden painamista. Muutaman sekunnin kuluttua laite värisee kolme kertaa ja sammuu.

#### Vihje

- Jos laite ei käynnisty, sen pakottaminen käynnistymään uudelleen saattaa ratkaista ongelman.

### Tehdasasetuksien palauttaminen

#### Huomautus

- Kun laitteen asetuksia palautetaan, älä keskeytä prosessia, sillä tämä saattaa vahingoittaa laitetta pysyvästi.
- Varmuuskopioi kaikki laitteen sisäiseen muistiin tallennetut tiedot. Palauttaminen poistaa kaikki tiedot laitteesta.

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Palautusvalinnat].
2. Napauta [Poista data (tehdasasetuksiin)] > [Poista kaikki data].
3. Piirrä tarvittaessa näyttölukituksen avauskuvio tai anna näytön lukituksen avaussalasana tai PIN-koodi, jotta voit jatkaa.
4. Vahvista napauttamalla [Poista kaikki data].

#### Vihje

- Laitettasi ei palauteta aiempaan Android-ohjelmistoversioon, kun oletusasetukset palautetaan.



---

## Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0002933613

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla

Voit käyttää Xperia Companionia laitteesi ohjelmiston korjaamiseen. Jos unohdat näytön lukituksen avaamisen salasanan, PIN-koodin tai kuvion, voit poistaa suojauksen käyttämällä Xperia Companion -sovelluksen laitteen korjaustoimintoa. Tämä edellyttää Google-tilisi kirjautumistietojen antamista. Kun suoritat korjaustoiminnon, asennat laitteen ohjelmiston uudelleen. Saatat menettää joitakin henkilötietoja tässä yhteydessä.

Jos laitteesi on jumittunut, käynnistyy uudelleen jatkuvasti tai ei käynnisty ollenkaan, kun olet päivittänyt Xperia-ohjelmiston, korjannut ohjelmiston tai palauttanut tehdasasetukset, voit yrittää pakottaa laitteen sammutuksen ja käynnistää sen sitten uudelleen. Jos ongelma jatkuu, pakota laitteen sammutus ja suorita sitten ohjelmiston korjaus.

### Huomautus

- Varmista ennen ohjelmiston korjaamista, että muistat Google-tilisi käyttäjänimen ja salasanan. Sinun täytyy ehkä antaa ne, että voit käynnistää laitteen uudelleen ohjelmistokorjauksen jälkeen. Tämä kuitenkin riippuu suojausasetuksistasi.

- 1 Jos Xperia Companion -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneeseen, käy Sony-asiakastuen sivustolla ja etsi Xperia Companion, jotta voit ladata sen.
- 2 Avaa tietokoneen Xperia Companion -ohjelmisto.
- 3 Asenna laitteen ohjelmisto uudelleen ja suorita korjaus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)

TP0001872534

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Sovellusten nollaaminen

Voit nollata sovelluksen tai tyhjentää sen tiedot, jos sovellus lakkaa vastaamasta tai aiheuttaa ongelmia laitteen kanssa. Sovellusasetusten nollaaminen ei poista sovelluksen tietoja laitteesta.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
- 2 Näytä kaikki sovellukset napauttamalla sovellusten numeroa.
- 3 Napauta ⋮ (Lisää-kuvake) > [Nollaa sovellusasetukset] > [Nollaa sovellukset].

### Sovelluksen tietojen tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Tallennustila ja välimuisti] > [Tyhjennä tallennustila] > [Poista].

### Sovelluksen välimuistin tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Tallennustila ja välimuisti] > [Tyhjennä välimuisti].

### Sovelluksen oletusasetusten tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Avaa oletuksena] > [Tyhjennä oletusasetukset].

#### Huomautus

- Kaikkien sovellusten tai palveluiden tietoja, välimuistia tai oletusasetuksia ei voi tyhjentää.

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872509

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Muistin tilan tarkistaminen

Sisäiseen tallennustilaan tallennetaan ladatun ja siirretyn sisällön lisäksi henkilökohtaiset tiedot ja asetukset. Se voi täytyä normaalin käytön seurauksena. Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sammuvat yhtäkkiä, harkitse seuraavia toimia:

- Sulje käynnissä olevat sovellukset, joita et käytä.
- Poista ladatut sovellukset, joita et käytä.
- Siirrä valokuvia, videoita ja musiikkia sisäisestä muistista microSD-kortille tai Googlen palveluun.

### Huomautus

- Jos laite ei voi lukea microSD-kortin sisältöä, kortti on ehkä alustettava uudelleen. Ota huomioon, että kaikki muistikortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä.

### Vihje

- Voit ostaa microSD-kortin erikseen.
- MicroSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30), suositellaan, kun microSD-kortti valitaan tallennuskohteeksi Kamera-sovelluksessa.

## Muistin tilan tarkistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila].

### Aiheeseen liittyvää

- [Sisäisen muistin tilan vapauttaminen](#)
- [Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen](#)
- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Sisällön siirtäminen microSD-kortin avulla](#)
- [microSD-kortin alustaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872315

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72



## Sisäisen muistin tilan vapauttaminen

Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sulkeutuvat yllättäen, sisäisen muistin tilan vapauttaminen saattaa ratkaista ongelman. Vapauta tilaa poistamalla tiedostot ja sovellukset, joita ei käytetä.

**1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila].**

**2 Napauta [Vapauta tilaa].**

**3 Poista kansioita, tiedostoja tai sovelluksia.**

- Jos haluat poistaa kansioita tai tiedostoja, valitse sisäisen tallennustilan kansio, valitse poistettava kansio tai tiedosto, napauta  (Lisää-kuvake) ja poista se sitten.
- Jos haluat poistaa sovelluksia, valitse sovelluskansio, napauta  (Lisää-kuvake) sellaisen sovelluksen kohdalla, jota ei käytetä, ja poista se sitten.

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Muistin tilan tarkistaminen](#)

TP0002734092

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen

---

Jos laite tai sovellukset eivät toimi optimaalisesti, kokeile pysäyttää sovellusten ja palveluiden suorittaminen.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
  - 2 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten [Pakota lopetus] > [OK].
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Muistin tilan tarkistaminen](#)

TP0001872862

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## microSD-kortin alustaminen

---

Jos laite ei voi lukea microSD-kortin sisältöä, alusta kortti laitteella.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tallennustila] ja valitse sitten microSD-kortin nimi napauttamalla [Tämä laite].
- 2 Napauta ⋮ (Lisää-kuvake) > [Alusta] ja suorita sitten alustus seuraavassa vahvistusikkunassa.

### Huomautus

- MicroSD-kortin kaikki sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä. Muista varmuuskopioida kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872658

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Mobiilidatayhteys

---

Internetin käyttöön mobiilidatayhteydellä tarvitaan oikeat Internet-asetukset.

- Kun haluat määrittää mobiiliverkon asetukset, etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit].
  - Laite on asetettu muodostamaan Internet-yhteys automaattisesti, kun käynnistetään Internet-yhteyttä tarvitseva sovellus. (Asetus saattaa vaihdella verkko-operaattorin mukaan.)  
Jos et voi muodostaa Internet-yhteyttä automaattisesti tai jos verkko-operaattori kehottaa tekemään niin, määritä tukiasema Internet-yhteyttä varten noudattamalla verkko-operaattorin ilmoittamaa asetusmenettelyä.
  - Jos haluat asettaa, tarkistaa tai vaihtaa tukiaseman, etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit], valitse SIM-kortti ja napauta sitten [Tukiasemien nimet]. Jos muutat asetusta vahingossa, nollaa asetukset.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872703



Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Wi-Fi®-signaalin voimakkuuden lisääminen

---

Wi-Fi-signaalin kuuluvuutta voi parantaa monilla tavoilla:

- Siirrä laite lähemmäs Wi-Fi-käyttöpistettä.
  - Siirrä Wi-Fi-käyttöpiste kauemmas mahdollisista esteistä ja häiriötekijöistä.
  - Älä peitä laitteen Wi-Fi-antennia.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)

TP0002933608

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Datakäytön hallinta

Voit seurata laitteeseen ja laitteesta mobiilidata- tai Wi-Fi-yhteyden kautta lähetettyä datamäärää tietynä ajanjaksona. Voit esimerkiksi näyttää yksittäisten sovellusten käyttämän datamäärän. Voit myös muokata käyttövaroituksia ja rajoituksia mobiilidatayhteyden kautta lähetetylle datalle välttyäksesi lisäkuluilta.

### Datakäytön pienentäminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Data Saver].
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

### Datakäytön varoituksen tai mobiilidatarajoituksen asettaminen

1. Varmista, että mobiilitiedonsiirto on käytössä.
2. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit] ja napauta sitten sen SIM-kortin nimeä, jonka haluat asettaa.
3. Napauta [Datavaroitus ja raja].
4. Toimi seuraavasti sen mukaan, haluatko asettaa datavaroituksen tai datarajoituksen.
  - Jos haluat asettaa datakäytön varoituksen, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Aseta datankäyttövaroitus] -kytkintä ja muuta sitten varoitustasoa napauttamalla [Datavaroitus].
  - Jos haluat asettaa mobiilidatarajoituksen, ota toiminto käyttöön napauttamalla [Aseta datankäyttöraja] -kytkintä ja muuta sitten varoitustasoa napauttamalla [Dataraja].

#### Vihje

- Voit asettaa päivämäärän, jolloin käyttösykli nollataan. Napauta [Datavaroitus ja raja] -kohdassa [Mobiilidatan käyttökausi] ja aseta sitten nollauspäivä.

#### Huomautus

- Kun mobiilidatankäyttö saavuttaa asetetun rajan, laitteen mobiilitiedonsiirto poistetaan automaattisesti käytöstä.

### Datakäytön tarkistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Verkko ja internet].
2. Toimi seuraavasti sen mukaan, haluatko tarkistaa mobiilidatan vai Wi-Fi-datan käytön.
  - Jos haluat tarkistaa mobiilidatan käytön, napauta [SIM-kortit], napauta tarkistettavan SIM-kortin nimeä ja napauta sitten [Sovelluksen datan käyttö].
  - Jos haluat tarkistaa Wi-Fi-datan käytön, napauta [Internet] > [Muun kuin mobiilidatan käyttö].

### Yksittäisten sovellusten datakäytön hallinta

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Sovellukset].
2. Napauta hallinnoitavaa sovellusta ja napauta sitten [Mobiilidata ja Wi-Fi].
3. Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.

#### Huomautus

- Yksittäisen sovelluksen datakäyttöasetusten muuttaminen voi vaikuttaa sen toimintaan.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP0002933612

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

## Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Käytä Bluetooth-toimintoa tiedostojen lähettämiseen muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin tai yhteyden muodostamiseen handsfree-laitteisiin. Bluetooth-yhteydet toimivat parhaiten noin 10 metrin säteellä, kun niiden välillä ei ole kiinteitä kappaleita. Laittepari täytyy muodostaa muihin Bluetooth-laitteisiin yhdistämistä varten.

- 1 Etsi ja napauta **[Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Bluetooth]**.
- 2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **[Käytä Bluetoothia] -kytkintä**.

### Vihje

- Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä myös pika-asetuspaneelissa.

### Huomautus

- Laitteesi ei voi muodostaa yhteyttä kaikentyypisiin Bluetooth-laitteisiin. Sony ei takaa, että kaikki Bluetooth-laitteet ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.
- Bluetooth-tiedonsiirron suojaamiseksi laite tukee Bluetooth-standardien mukaista suojaustoimintoa. Suojaus voi kuitenkin olla riittämätön asetusten yms. mukaan. Ota tietoturvariskit huomioon Bluetooth-toimintoa käytettäessä.
- Huomaa, että Sony ei vastaa mistään tietovuodoista, joita saattaa esiintyä siirrettäessä tietoja Bluetooth-yhteyden kautta.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laitteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Laitteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)
- [Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)
- [Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP0001872776

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Laitteen nimeäminen

---

Voit antaa laitteellesi nimen. Tämä nimi näytetään muille laitteille, kun Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön ja laitteesi on asetettu näkyväksi.

- 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Muodosta uusi laitepari] > [Laitteen nimi].
  - 2 Anna laitteelle nimi.
  - 3 Napauta [Nimeä uudelleen].
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872870

## Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa

Laiteparin muodostaminen on tarpeen, jotta voit yhdistää laitteen muihin Bluetooth-laitteisiin.

Kun olet yhdistänyt laitteen Bluetooth-laitteen kanssa, laitteesi muistaa tämän laiteparin.

Varmista, että laitepariksi muodostettavan laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä ja että laite näkyy muille Bluetooth-laitteille.

### 1 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteysteys] > [Muodosta uusi laitepari].

Käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo avautuu näyttöön.

### 2 Napauta Bluetooth-laitetta, jonka haluat muodostaa laitepariksi.


#### Vihje

- Laite tukee LE Audio -ominaisuutta. LE Audio on Bluetooth-tekniikan äänensiirtostandardi.
- Erilliset LE Audio -laitteet, kuten täysin langattomat nappikuulokkeet ja surround-kaiuttimet, tunnistetaan yhdeksi laitteeksi ja muodostetaan laitepariksi yhtenä laitteena. Eräät laitteet saatetaan kuitenkin tunnistaa erikseen.
- Katso lisätietoja LE Audio -laitteen näyttönimestä sen käyttöoppaasta.

## Laitteen yhdistäminen toiseen Bluetooth-laitteeseen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteysteys].
2. Napauta kohdassa [Tallennetut laitteet] Bluetooth-laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden.

## Bluetooth-laiteparin poistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteysteys].
2. Napauta kohdassa [Tallennetut laitteet] sen laitteen nimen vieressä olevaa kuvaketta  (Asetukset-kuvake), jonka laiteparin haluat poistaa.
3. Napauta [Unohda] > [Unohda laite].

#### Huomautus

- Jotkin Bluetooth-laitteet, kuten useimmat Bluetooth-kuulokkeet, edellyttävät, että ne yhdistetään toiseen laitteeseen ja laitteista muodostetaan pari.
- Kun muodostetaan laitepari Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa, tee se käyttämällä Kamera-sovelluksen [Bluetooth-kauko-ohjain]-asetusta.

## Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa](#)

- Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla
- Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla
- Lähetys (Bluetooth LE Audio)

TP0001872744


B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

## Laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan kanssa

Voit käyttää Xperia-laitteen Kamera-sovellusta Sonyn valmistamalla Bluetooth-kaukosäätimellä tai -kahvalla (myydään erikseen).

Lisätietoja yhteensopivista kaukosäätimistä ja kahvoista on saatavilla alueesi Sony-sivustolta, paikalliselta Sony-jälleenmyyjältä tai valtuutetusta Sony-huollosta.

Katso myös Bluetooth-kaukosäätimen tai -kahvan käyttöopas.

- 1 Käynnistä Xperia-laitteen Kamera-sovellus.**
- 2 Napauta Xperia-laitteessa [Valokuva]- tai [Video]-tilassa  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] > [Bluetooth-kauko-ohjain] tai napauta [Pro]-tilassa [MENU] > [Määrittely] > [Bluetooth-kauko-ohjain].**
- 3 Ota toiminto käyttöön napauttamalla Xperia-laitteessa [Käytä kauko-ohjausta] -kytkintä.**
- 4 Napauta Xperia-laitteessa [Pariliitä uusi ohjain].**
- 5 Suorita laiteparin muodostaminen Bluetooth-kaukosäätimellä.**
  - GP-VPT2BT: Pidä PHOTO-painiketta ja zoomauspainikkeen T-puolta painettuna samaan aikaan vähintään 7 sekuntia.
  - RMT-P1BT: Pidä sulkimen vapautus-/REC-painiketta ja tarkennus/Zoomauspainiketta (joko +-painike tai —painike) painettuna samaan aikaan vähintään 7 sekuntia.

Katso lisätietoja Bluetooth-kaukosäätimen käyttöoppaasta.
- 6 Noudata Xperia-laitteessa näyttöön tulevia ohjeita.**



Valitse [Muodosta laitepari ja yhdistä] ja [Muodosta laitepari] ilmoituksesta ja valintaikkunasta, jotka tulevat näkyviin, kun Xperia-laite tunnistaa Bluetooth-kaukosäätimen. Bluetooth-kaukosäätimen nimenä saatetaan näyttää Bluetooth-osoite (numeroita ja kirjaimia).

### Huomautus

- Jos tehdasasetukset palautetaan, myös laiteparitiedot poistetaan. Suorita laiteparin muodostaminen uudelleen, niin voit käyttää Bluetooth-kaukosäädintä.
- Jos Bluetooth-yhteys on epävakaa, poista kaikki esteet, kuten ihmiset tai metalliesineet, Xperia-laitteen ja laitepariksi muodostetun Bluetooth-kaukosäätimen välistä.
- Jos toiminto ei toimi oikein, tarkista seuraavat huomautukset ja yritä sitten muodostaa laitepari uudelleen.
  - Tarkista, ettei Bluetooth-kaukosäädintä ole yhdistetty muihin laitteisiin.
  - Tarkista, että et käytä Xperia-laitetta toisella Bluetooth-kaukosäätimellä.
  - Tarkista, onko Xperia-laitteen lentokonetilaa poistettu käytöstä.
  - Tarkista, onko Xperia-laitteen Bluetooth-toiminto otettu käyttöön.
  - Poista Bluetooth-kaukosäätimen laitepari.


### Vihje



- Jos haluat vaihtaa laitepariksi muodostetun Bluetooth-kaukosäätimen nimen, etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys], napauta  (Asetukset-kuvake) kyseisen Bluetooth-kaukosäätimen nimen vieressä ja napauta sitten  (Muokkaukuskuvake).





## Kameran tehotilan käyttäminen

Laite saattaa rajoittaa tiettyjä toimintoja varotoimenpiteenä intensiivisessä käytössä. Ottamalla kamerasovelluksen tehotilan käyttöön voit pitää yllä hyvää suorituskykyä pidempään.

1. Napauta [Valokuva]- tai [Video]-tilassa  (Asetukset-kuvake) > [Valikko] > [Bluetooth-kauko-ohjain] tai napauta [Pro]-tilassa [MENU] > [Määrittely] > [Bluetooth-kauko-ohjain].
2. Napauta [Kameran tehotila] ja ota sitten toiminto käyttöön noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

## Bluetooth-kaukosäätimen yhteyden tilakuvakkeet


Voit tarkastaa Bluetooth-kaukosäätimen yhteyden etsimistä, kun [Bluetooth-kauko-ohjain] on asetettu päälle Kamera-sovelluksella.

-  (Bluetooth-kaukosäätimen yhteys -kuvake): Bluetooth-kaukosäätimen toiminnot on otettu käyttöön.
-  (Bluetooth-kaukosäätimen yhteyden katkaisu -kuvake): Bluetooth-kaukosäätimen toiminnot on poistettu käytöstä.
-  (Kameran tehotila käytettävissä -kuvake): Kameran tehotila on otettu käyttöön ja käytettävissä.
-  (Kameran tehotila ei käytettävissä -kuvake): Kameran tehotila on otettu käyttöön mutta se ei ole käytettävissä, koska Bluetooth-kaukosäätintä ei käytetä Kamera-sovelluksen käyttämiseen.

### Vihje

- Bluetooth-yhteys on aktiivinen vain, kun Xperia-laitetta käytetään Bluetooth-kaukosäätintä käyttämällä.

## Bluetooth-kaukosäätimen laiteparin poistaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys].
2. Napauta kohdassa [Tallennetut laitteet]  (Asetukset-kuvake) sen Bluetooth-kaukosäätimen nimen vieressä, jonka laiteparin haluat poistaa.
3. Napauta [Unohda] > [Unohda laite].

## Bluetooth-kaukosäätimen käyttäminen

Voit ottaa kuvia ja kuvata videoita Bluetooth-kaukosäätimen painikkeita painamalla. Lisätietoja Bluetooth-kaukosäätimen käyttämisestä on sen käyttöoppaassa.

### Vihje

- Voit vaihtaa pääkameran objektiivin painamalla Bluetooth-kaukosäätimen C1-painiketta.

## Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [\[Valokuva\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [\[Video\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [\[Pro\]-tilan yleiskuvaus](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Asetukset-valikko](#)




## Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla

Jaa Bluetooth-tekniikalla kohteita muiden Bluetooth-laitteiden kanssa (kuten puhelinten ja tietokoneiden kanssa). Voit lähettää seuraavia kohteita:

- valokuvat ja videot
- musiikki ja muut äänitiedostot
- verkkosivut

Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä vastaanottavassa laitteessa ja että laite on näkyvä muille Bluetooth-laitteille.

- 1 Avaa sovellus, jossa lähetettävä kohde on.**
- 2 Kosketa pitkään kohdetta tai avaa se ja napauta sitten  (Jakokuvake).**
- 3 Valitse [Bluetooth] ja napauta sitten vastaanottavan laitteen nimeä.**  
Kytke Bluetooth-toiminto päälle pyydettyäessä.
- 4 Hyväksy yhteys vastaanottavassa laitteessa pyydettyäessä.**
- 5 Vahvista laitteessasi siirto vastaanottavaan laitteeseen pyydettyäessä.**
- 6 Hyväksy saapuva kohde vastaanottavassa laitteessa.**

### Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP0001872839

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth-tekniikalla

Jaa Bluetooth-tekniikalla kohteita muiden Bluetooth-laitteiden kanssa (kuten puhelinten ja tietokoneiden kanssa). Voit vastaanottaa seuraavia kohteita:

- valokuvat ja videot
- musiikki ja muut äänitiedostot
- verkkosivut

Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä ja että laitteesi näkyy muille Bluetooth-laitteille.

- 1 Lähetä tiedot lähettävästä laitteesta omaan laitteeseesi.**
- 2 Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.**
- 3 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla [Hyväksy].**

Voit tarkistaa siirron edistymisen vetämällä tilariviä alaspäin.
- 4 Voit avata vastaanotetun kohteen vetämällä tilariviä alaspäin ja napauttamalla asianmukaista ilmoitusta.**

Bluetooth-yhteyttä käyttämällä vastaanotetut tiedostot tallennetaan Files-sovelluksen Lataukset-kansioon.

### Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Kohteiden lähettäminen Bluetooth-tekniikalla](#)

TP0001872223

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Lähetys (Bluetooth LE Audio)

Lähetä-ominaisuus käyttää LE Audiota, joka on uusi Bluetooth-tekniikan standardi. LE Audio on Bluetooth-tekniikan äänensiirtostandardi.


Lähetystoiminnon avulla voit lähettää äänisisältöä ja jakaa sen kahden tai useamman ihmisen kanssa **(A)**.

Lähetystoiminnon avulla voit myös kuunnella jonkun muun lähettämää sisältöä kuulokkeilla **(B)**.

Sekä lähettävän että vastaanottavan laitteen täytyy tukea LE Audio -lähetystoimintoa. Laite täytyy muodostaa laitepariksi LE Audio -yhteensopivien kuulokkeiden kanssa, joita ohjataan laitteesta.


### (A): Lähetys omasta laitteestasi

\* Laite ja kuulokkeet näkyvät valkoisina kuvassa.

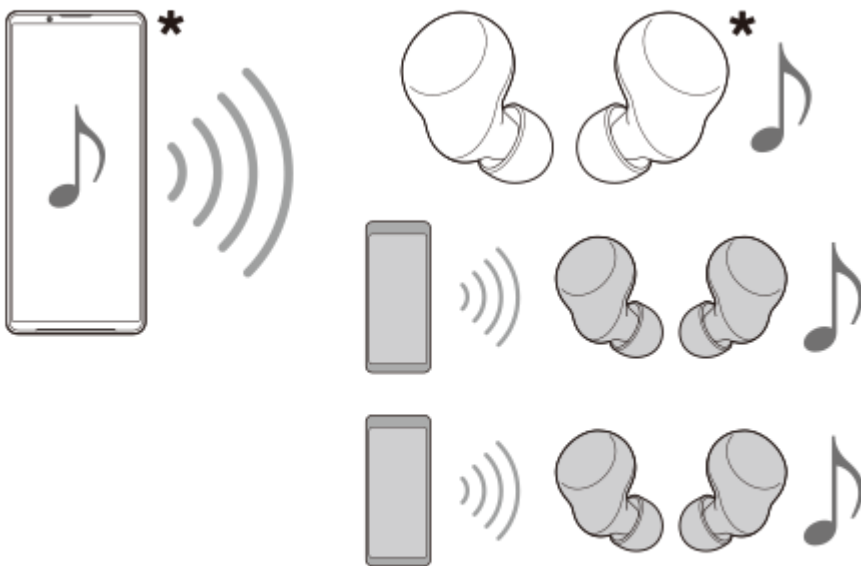


### (B): Jonkun muun lähetyksen kuunteleminen


\* Laite ja kuulokkeet näkyvät valkoisina kuvassa.

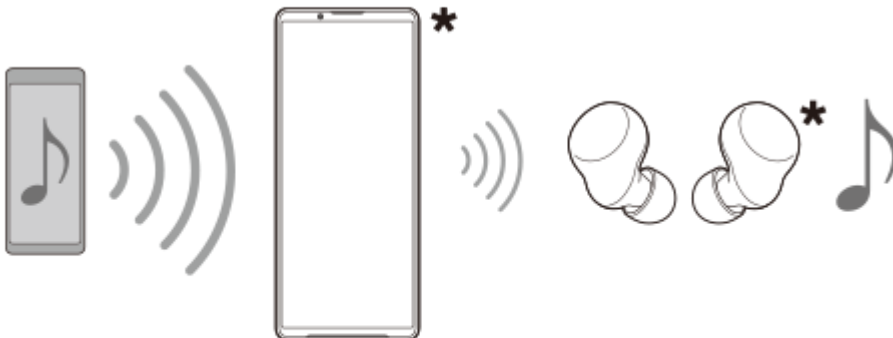

## Lähetys omasta laitteestasi

1. Avaa haluamasi mediasovellus, esimerkiksi Musiikki-sovellus.


2. Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.  
[Median äänenvoimakkuus] -liukusäädin tulee esiin.
3. Napauta [Median äänenvoimakkuus] -liukusäätimen vieressä **...** (Lisää-kuvake) >  (Lähetä-kuvake).  
[Lähetä]-näyttö tulee esiin.
4. Napauta [Lähetä Musiikki]. (Näytettävä teksti saattaa vaihdella käytettävän mediasovelluksen mukaan.)  
[Media]-näyttö tulee esiin, ja lähetys alkaa.  
Voit kuunnella lähetystä laitteeseen yhdistetyillä kuulokkeilla. Jos lähetys ei kuulu kuulokkeista, napauta [Etsi lähetyksiä] ja valitse Xperia-laitteesi nimi lähetysluettelosta.

- Voit palata [Lähetä]-näyttöön napauttamalla [Valmis].
- Voit lopettaa lähetyksen vastaanottamisen laitteeseen yhdistetyillä kuulokkeilla napauttamalla [Poistu lähetyksestä].
- Lopeta lähetys napauttamalla [Lähetä Musiikki] (näytettävä teksti saattaa vaihdella käytettävän mediasovelluksen mukaan) > [Pysäytä].
- Voit muokata lähetyksen nimeä ja/tai salasanaa napauttamalla [Media]-näytössä  (Muokkaukuskuvake). Jos salasana vaihdetaan, lähetys ei enää kuulu laitteeseen yhdistetyistä kuulokkeista. Napauta tällöin [Lähetä]-näytössä [Etsi lähetyksiä], poista vanhentunut lähetyslähde napauttamalla [Poistu lähetyksestä] ja valitse sitten Xperia-laitteen nimi lähetysluettelosta uudelleen.


### Huomautus

- Lähetyksiä ei toisteta laitteesi kaiuttimen kautta.

### Vihje

- Voit aloittaa lähetyksen tai etsiä sellaisen myös seuraavalla tavalla. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laiteyhteys] >  (Asetukset-kuvake) sen LE Audio -laitteen nimen vieressä, jolla haluat kuunnella lähetystä, ja napauta sitten [Aloita äänen jakaminen (lähetys)].
- Voit aloittaa lähetyksiä myös seuraavilla tavoilla.
  - Kun sisältöä toistetaan, vedä tilapalkki alas ja napauta sitten yhdistetyn Bluetooth-laitteen nimeä sisällön toistamiseen käytettävän sovelluksen ilmoituksesta > [Lähetys].
  - Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta ja napauta sitten **...** (Lisää-kuvake) > [Mistä Musiikki kuuluu:] (näytettävä teksti saattaa vaihdella käytettävän mediasovelluksen mukaan) > [Lähetys].
- Ilmoituspaneeliin tulee ilmoitus siitä, että lähetät, kun lähetys laitteestasi alkaa.

## Jonkun muun lähetyksen kuunteleminen laitteeseesi yhdistetyillä kuulokkeilla

1. Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.  
[Median äänenvoimakkuus] -liukusäädin tulee esiin.
2. Napauta [Median äänenvoimakkuus] -liukusäätimen vieressä **...** (Lisää-kuvake) >  (Lähetä-kuvake).  
[Lähetä]-näyttö tulee esiin.
3. Napauta [Etsi lähetyksiä].
4. Valitse lähetyksen, jota haluat kuunnella, nimi lähetysluettelosta tai skanna QR-koodi napauttamalla [Lue QR-koodi].  
Lähetys kuuluu kuulokkeista.  
Napauta [Poistu lähetyksestä], kun haluat lopettaa lähetyksen vastaanottamisen.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Asetukset-valikko](#)



Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## NFC (Near Field Communication)

NFC on langaton tekniikka, jonka suurin kantomatka on 1 cm, joten dataa jakavia laitteita on pidettävä lähellä toisiaan. NFC-tunnistusalue sijaitsee laitteen takaosassa. Pidä laitetta ja toista laitetta tai NFC-lukijaa lähekkäin niin, että N-merkit koskettavat toisiaan. Varmista, että kummankin laitteen NFC-toiminto on käytössä.

### Huomautus

- Eräillä sovelluksilla voidaan ottaa käyttöön joitain NFC-toimintoja, vaikka laite on sammutettu. Ota huomioon, että kaikki laitteet eivät tue tätä ominaisuutta.

### NFC-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteysteys] > [Yhteysasetukset] > [NFC].
2. Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla [Käytä NFC:tä] -kytkintä.

### Huomautus

- Jotta yhteys toimisi, kummankin laitteen Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon täytyy ehkä olla käytössä.

### Vihje

- Voit yhdistää laitteen toisiin Sonyn valmistamiin NFC-laitteisiin, kuten kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Kun muodostat tällaisen yhteyden, katso lisätietoja yhteensopivan laitteen käyttöoppaasta.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872721



Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Laitteen käyttö lompakkona

Voit maksaa tuotteita laitteellasi ottamatta oikeaa lompakkoasi esiin. Lisäksi voit hallita kaikkia maksupalveluita yhdessä keskitetyssä paikassa. Kun suoritat maksun, muista ottaa NFC-toiminto käyttöön, ennen kuin kosketat kortinlukijaa laitteellasi.

- 1 Varmista, että NFC on käytössä laitteessasi.**
- 2 Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [NFC] > [Lähimaksut].**
- 3 Hallinnoi maksupalveluita haluamallasi tavalla.**  
Voit esimerkiksi vaihtaa oletusmaksupalvelua.

### Huomautus

- Mobiilimaksupalveluita ei välttämättä ole käytettävissä eräissä maissa / eräillä alueilla.
- NFC-maksuja tuetaan vain, kun lokeron paikassa SIM1 on NFC:tä tukeva SIM-kortti.

### Aiheeseen liittyvää

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872324

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioon

Jos TV tai jokin muu suuri näyttö tukee peilausta, voit katsella laitteen sisältöä TV:stä tai näytöstä ilman kaapeliliitäntää.

### Laitteen näytön peilaus tuettuun televisioon

Näytön peilaus -ominaisuuden avulla laitteen näytön voi peilata televisioon tai johonkin muuhun suureen näyttöön ilman kaapeliliitäntää.

Wi-Fi Direct<sup>®</sup> -tekniikka luo langattoman yhteyden kahden laitteen välille, jotta sinä voit nauttia suosikkikuvistasi kotisohvalla. Tällä toiminnolla voit myös kuunnella musiikkia laitteeltasi television kaiuttimien kautta.

1. **TV:** Ota näytön peilaustoiminto käyttöön television käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
2. **Laite:** Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Näytön peilaus].
3. Napauta [Aloita].
4. Napauta [OK] ja valitse laite.

### Näytön peilaamisen lopettaminen

1. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Näytön peilaus].
2. Napauta [Katkaise] ja napauta sitten [OK].

#### Huomautus

- Tätä toimintoa voidaan käyttää näytön peilaustoimintoa tukevien televisioiden kanssa.
- Kun näytön peilaus on käytössä, älä peitä laitteen Wi-Fi-antennin aluetta.
- Kun käytät Näytön peilaus -toimintoa, kuvanlaatu saattaa joskus heiketä, jos laite saa häiriöitä muista Wi-Fi-verkoista.

#### Vihje

- Voit lopettaa näytön peilauksen myös napauttamalla laitteen tilarivin ilmoitusta. Vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta  (Laajenna lisää -kuvake) ja sitten [Katkaise] > [OK].

### Laitteen näytön peilaaminen televisioon Chromecast-yhteensopivia sovelluksia käytettäessä

Voit peilata laitteen näytön televisioon käytettäessä Chromecast-yhteensopivia sovelluksia, kuten YouTubea.

Napauta Cast-painiketta sovelluksen näytössä ja valitse sitten televisio, johon laitteen näyttö peilataan. Varmista, että laite ja televisio on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Lisätietoja on Chromecast Built-In -ohjeessa osoitteessa [support.google.com/](https://support.google.com/).

#### Vihje

- Käytettävän sovelluksen mukaan sinun täytyy ehkä kirjautua sovellukseen televisiossa samalla Google-tilillä, jota käytät laitteessa.

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP1000431664

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin

Voit määrittää USB-asetukset tietokoneen tai laitteeseen yhdistetyn USB-laitteen mukaan.

USB-isäntäsovittimella voit yhdistää laitteeseesi USB-laitteita, esimerkiksi USB-tallennusvälineitä, kuulokkeita, peliohjaimia, UBS-näppäimistöjä ja USB-hiiriä.



- 1 Yhdistä laite USB-laitteeseen USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkki alas ja napauta sitten USB-yhteysasetusilmoitusta.
- 3 Napauta [Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] ja valitse vaihtoehto.

### Vihje

- Voit etsiä USB-asetukset myös etsimällä ja napauttamalla [Asetukset] > [Laitteyhteys] > [USB].

## USB-asetukset

- **USB-yhteyttä ohjaa:** Voit valita, kumpi laite ohjaa toista, oma laitteesi vai USB-liitetty laite.
- **Käytä USB:tä:** Voit valita USB-liitännän tarkoituksen.
  - **Tiedostonsiirto:** Hallitse tietoja tai päivitä laitteen ohjelmisto. Tätä vaihtoehtoa käytetään Microsoft® Windows® -tietokoneiden kanssa. Lataaminen on oletusarvoisesti käytössä.
  - **Internetin jakaminen USB:n kautta:** Laitteesi voi toimia verkkosidontalaitteena.
  - **MIDI:** Laitteesi voi toimia MIDI-tulona soittinsovelluksille.
  - **PTP:** Laite tunnustetaan kamerana. Voit siirtää vain valokuvia ja videoita.
  - **Ei datansiirtoa:** Vain laitteen lataaminen, kun [USB-yhteyttä ohjaa] -asetukseksi on valittu [Tämä laite]. Kun [USB-yhteyttä ohjaa] -asetukseksi on valittu [Yhdistetty laite], voit käyttää laitetta virtalähteenä ja ladata toista liitettyä laitetta.

- **Tiedostonsiirtoasetukset**

- **Muunna videot AVC-muotoon:** Videot muunnetaan AVC-muotoon ja siirretään liitettyyn laitteeseen.

### **Huomautus**

- Sony ei takaa, että laitteesi tukee kaikkia USB-laitteita.
- Laitteessa on suojaus USB-portti. Jos laite kastuu, varmista ennen USB-kaapelin liittämistä, että portti on kuivunut kokonaan.

---

### **Aiheeseen liittyvää**

- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872728

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Laitteen suojauksen varmistaminen

Laitteessasi on erilaisia suojaustapoja: suosittelemme niiden käyttöä, sillä ne suojaavat laitettasi, jos se katoaa tai varastetaan.

Voit suojata laitteesi useilla alla olevilla tavoilla.

Etsi ja napauta [Asetukset] > [Suojaus] ja napauta sitten asetusta, jota haluat muuttaa.

- [Näytön lukitus]: Valitse näytön lukituksen avaamisen suojaustapa.
- [Sormenjälkien hallinta]: Rekisteröi sormenjälki, jota voit käyttää laitteen lukituksen avaustapana tai ostosten vahvistamiseen.
- [Lisää tietoturva-asetuksia] > [SIM-lukitus]: Aseta PIN-koodin syöttämistä varten, kun laitteessa käytetään SIM-kortteja.

Lisätietoja on osoitteessa [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Huomautus

- Kun otat käyttöön jonkin suojaustavan, on erittäin tärkeää, että muistat sille määrittämäsi tiedot.

### Vihje

- Kun käytät sormenjälkiä laitteen suojaamiseen, voit estää laitteen lukituksen avaamisen vahingossa käyttämällä [Avaa sormenjäljellä painamalla] -toimintoa. Etsi ja napauta [Asetukset] > [Suojaus] ja ota sitten toiminto käyttöön napauttamalla [Avaa sormenjäljellä painamalla] -kytkintä. Laite tunnistaa sormenjälkesi ja avaa lukituksen vain, kun painat virtapainiketta. Avaa laitteen lukitus painamalla virtapainiketta ja pitämällä sormi sen päällä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen](#)

TP0001872692



Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


## Laitteen IMEI-numeroiden etsiminen

Laitteellasi on yksilölliset tunnistenumerot, joita kutsutaan IMEI-numeroiksi. Pidä nämä numerot tallessa. Saatat tarvita niitä, jos laitteesi varastetaan tai kun otat yhteyttä tukeen.

### IMEI-numeroiden tarkistaminen valintapaneelin avulla

1. Etsi ja napauta  (Puhelinkuvake).
2. Napauta  (Valintapaneelin kuvake).
3. Näppäile valintapaneelissa \*#06#. IMEI-numerot näytetään automaattisesti.

### IMEI-numeroiden tarkistaminen lokeroista

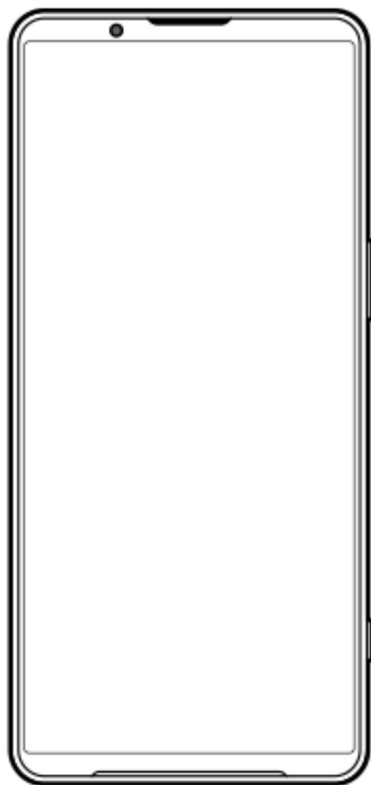

1. Vedä lokero ulos.  
IMEI-numerot näkyvät lokerossa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen suojauksen varmistaminen](#)





Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen

---

Google tarjoaa sijainti- ja suojausverkkopalvelun nimeltä Etsi laitteeni. Kun kirjaudut Google-tilillesi, Etsi laitteeni on oletusarvoisesti käytössä. Jos kadotat laitteesi, voit käyttää Etsi laitteeni -palvelua sen etsimiseen, lukitsemiseen tai tyhjentämiseen.

Lisätietoja on osoitteessa [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

TP0001872732

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä Xperia 1 VI-käyttöopas koskee Android 14 -ohjelmistoversiota. Jos et ole varma, mikä ohjelmistoversio laitteessasi on, voit tarkistaa sen Asetukset-valikosta.

Lisätietoja yleisistä Android-ominaisuuksista ja -asetuksista (kuten Android-perusasetukset, Wi-Fi-asetukset, aloitusnäytön asetukset, sisällön siirtäminen, sovellusvalikoimassa navigointi, ilmoitukset ja muut Google-sovellusten ominaisuudet) on osoitteessa [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Huomautus

- Järjestelmä- ja sovelluspäivitysten myötä laitteesi toiminnot ja ominaisuudet saattavat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android-versioon.
- Kaikki tässä käyttöoppaassa näytökuvina käytettävät kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia, eikä niitä ole otettu oikealla laitteella.

## Laitteen nykyisen ohjelmistoversion ja mallin nimen tarkistaminen

Etsi ja napauta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]. Nykyinen ohjelmistoversio näkyy kohdassa [Ohjelmistoversion numero]. Nykyinen mallin nimi näkyy kohdassa [Malli].

## Palveluiden ja toimintojen rajoitukset

Tässä käyttöoppaassa kuvattuja palveluita ja toimintoja ei välttämättä tueta kaikissa maissa / kaikilla alueilla tai kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien toimesta. Kansainvälistä GSM-hätänumeroa voi käyttää aina missä tahansa maassa ja verkossa sekä millä tahansa alueella ja minkä tahansa operaattorin verkossa, kunhan laite on yhteydessä matkapuhelinverkkoon. Kysy verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi tiettyjen palveluiden tai toimintojen saatavuudesta ja siitä, koituuko niistä ylimääräisiä käyttökustannuksia.

Tiettyjen tässä oppaassa kuvattujen toimintojen ja sovelluksien käyttäminen saattaa edellyttää Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja verkkopalveluntarjoajaltasi.

### Aiheeseen liittyvää

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)
- [Asetukset-valikko](#)

TP0001872786

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Helppokäyttötoiminnot

---

### Helppokäyttötoimintojen asetukset

Androidissa on useita helppokäyttötoimintoja, kuten [TalkBack], [Näytön koko ja teksti] ([Fontin koko]), [Väri ja liike] ([Värinkorjaus], [Tumma teema]), [Erittäin himmeä], [Suurennus] jne.

Helppokäyttötoiminnot ovat kohdassa [Asetukset] > [Esteettömyys].

Lisätietoja on Androidin esteettömyysohjeissa osoitteessa [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

TP1000431665

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


## Laitteen käyttäminen märissä ja pölyisissä olosuhteissa

Laitte on veden- ja pölynkestävä, luokitukset IPX5/IPX8 ja IP6X. Muista kuitenkin: kaikkien USB-porttien ja liittimien tulee olla täysin kuivia ennen käyttöä, ja kiinnitetyt suojukset täytyy sulkea kunnolla. Laitteessa on SIM-/microSD-korttipaikka, johon on kiinnitetty suojus. Laitetta ei saa laittaa kokonaan veden alle, eikä sitä saa altistaa merivedelle, suolavedelle, klooratulle vedelle eikä nesteille, kuten juomille. Takuu ei kata vaurioita tai vikoja, joiden syynä on laitteen väärinkäyttö tai Sonyn ohjeiden vastainen käyttö. Saat lisätietoja takuusta lukemalla tärkeät tiedot laitteessa kohdasta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta] > [Oikeudelliset tiedot].

### Kiinnitettyjen suojusten sulkeminen


1. Paina korostettuja kohtia kuvan mukaisesti ja varmista, ettei suojuksen ja laitteen väliin jää rakoja.

(A): Suojus

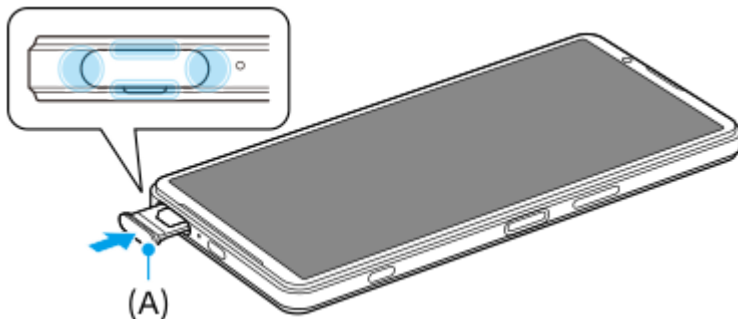


### Laitteen kuivaaminen


1. Pyyhi liika kosteus pois laitteesta mikrokuituliinalla.

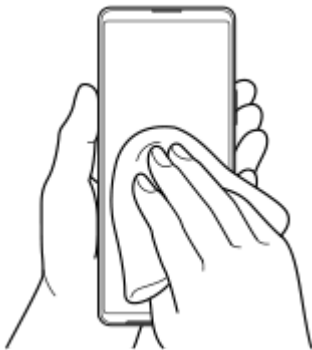

2. Pidä laitteesta tukevasti kiinni USB-portti alaspäin ja ravista laitetta voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Käännä laite toisinpäin ja ravista sitä uudelleen 20 kertaa.

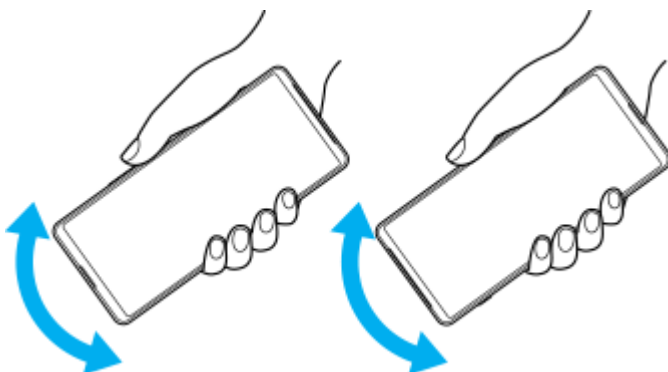

3. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus pois mikrokuituliinalla. Pyyhi laitteen painikkeet, portit ja muut osat, kuten kaiuttimet, mikrofonit, tunnistimet, kamerat yms., kuvan mukaisesti.

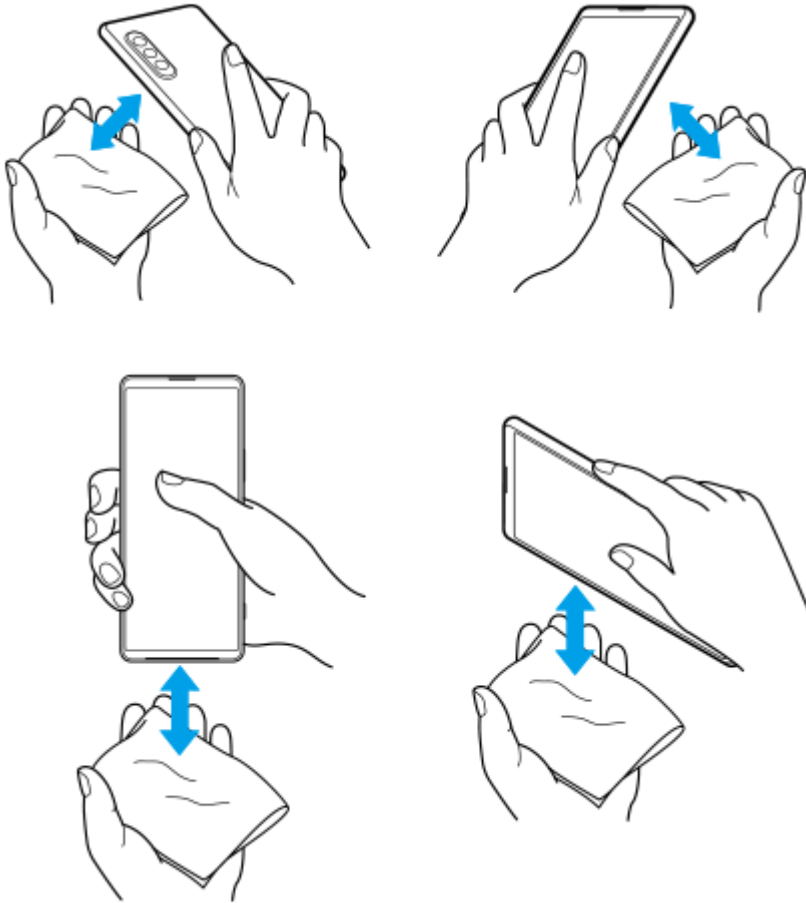

4. Anna laitteen olla vähintään pari tuntia ja varmista ennen käyttöä, että se on täysin kuiva.

TP1000431666

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation

## Juridiset tiedot

Sony Corporation (jäljempänä Sony) tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöohjeen ilman mitään takuita. Sony voi tehdä tähän käyttöohjeeseen painovirheiden, epätäsmällisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään käyttöohjeen uusiin painoksiin. Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen myönnetä. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Tässä käyttöohjeessa saatetaan viitata kolmansien osapuolien toimittamiin palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisten ohjelmien tai palveluiden käyttö saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluun, maksujen maksamista tai luottokorttitietojen antamista, ja tätä saattavat koskea erilliset käyttöehdot sekä palveluiden ja ohjelmien muutoksia, keskeytyksiä ja lopetuksia koskevat ehdot. Jos käytät sovelluksia ulkopuolisen palveluntarjoajan verkkosivustossa tai sen kautta, lue tällaisten verkkosivustojen käyttöehdot ja sovellettava tietosuojakäytäntö etukäteen. Sony ei takaa kolmannen osapuolen sovelluksen, verkkosivustojen tai tarjottujen palvelujen saatavuutta tai suorituskykyä.

Laitteellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää edelleen ulkopuolista sisältöä, kuten musiikkia tai videoita. Ulkopuolisten tahojen oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sony ei ole vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat laitteeseesi tai lähetät siitä eteenpäin. Vahvista ennen minkään ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käyttötapa on luvallinen. Sony ei takaa minkään lisäsisällön tai kolmannen osapuolen sisällön virheettömyyttä, eheyttä tai laatua. Sony ei ole missään tapauksessa vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun ulkopuolisen palveluntarjoajan toimittaman aineiston luvattomasta käytöstä.

Tämän tuotteen käyttöoikeus myönnetään visuaalisen MPEG-4-patentin ja AVC-patenttikannan käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeus myönnetään kuluttajalle henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön seuraaviin käyttötarkoituksiin: (i) visuaalisen MPEG-4-standardin (MPEG-4-video) tai AVC-standardin (AVC-video) mukaiseen videosisällön koodaukseen sekä (ii) henkilökohtaista ja ei-kaupallista toimintaa harjoittavan kuluttajan tai sellaisen videopalvelun, jolla on MPEG LA:n myöntämä käyttöoikeus MPEG-4- ja AVC-videoiden tarjoamiseen, koodaamien MPEG-4-videoiden ja AVC-videoiden koodauksen purkamiseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai epäsuorasti mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Saat lisätietoja, mukaan lukien lisätiedot käyttöoikeuksista, kaupallisesta käytöstä, sisäisestä käytöstä sekä mainostuskäytöstä, MPEG LA, L.L.C:ltä. Katso <https://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 -äänikoodauksen purkutekniikkaa käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

**Huomautus:** Sony kehottaa käyttäjiä ottamaan henkilökohtaisista tiedoistaan varmuuskopion.

SONY EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN LAITTEESEEN TALLENNETTUIJEN HENKILÖTIETOJEN TAI TIEDOSTOJEN MENETYKSISTÄ, POISTOISTA JA/TAI KORVAANTUMISISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA YHTEYSTIEDOT, MUSIIKKIKAPPALEET JA KUVAT), JOITA AIHEUTUU LAITTEEN PÄIVITTÄMISESTÄ MILLÄ TAHANSA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA TAI MUUSSA DOKUMENTAATIOSSA KUVATULLA TAVALLA.

SONYN TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUUN KAIKISTA VIOISTA, MENETYKSISTÄ JA KANNETOIMISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, TEHDÄÄNKÖ NE SOPIMUKSEN ALAISESTI VAI OIKEUDENLOUKKAUKSEN SEURAUKSENA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNNIT JA MUUT VASTAAVAT) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA OLET MAKSANUT LAITTEESTA.

TP0002396232

Älypuhelin

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

## Takuu, SAR-tiedot ja käyttöohjeet

---

Saat lisätietoja takuusta, SAR-arvoista (Specific Absorption Rate) ja turvaohjeista lukemalla tärkeitä tiedot laitteessa kohdasta [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta] > [Oikeudelliset tiedot].

TP0002284264

B-ABZ-100-81 Copyright 2024 Sony Corporation