

**SAMSUNG**

# KÄYTTÖOPAS

SM-F956B/DS

Finnish. 08/2024. Rev.1.1

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Sisältö

## Aloittaminen

- 5 Laitteen osat ja toiminnot
- 10 Akun lataaminen
- 17 Nano-SIM-kortti ja eSIM
- 19 Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
- 20 Käyttöönotto
- 21 Samsung account
- 22 Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart Switch)
- 24 Näytön ymmärtäminen
- 35 Ilmoituspaneeli
- 37 Flex-tila (Laitteen käyttäminen kiinni taitettuna)
- 39 Ruudunkaappaus ja ruudun nauhoitus
- 41 Tekstin kirjoittaminen
- 43 Tekstin poimiminen

## Sovellukset ja ominaisuudet

- 44 Sovellusten asentaminen tai asennuksen poistaminen
- 45 Galaxy AI
- 51 Puhelin
- 55 Yhteystiedot
- 58 Viestit
- 59 Kamera
- 79 Galleria
- 84 AR-alue
- 90 Bixby

- 92 Bixby Vision
- 93 Moni-ikkuna (Useiden sovellusten käyttäminen samanaikaisesti)
- 97 Samsung Internet
- 98 Samsung Wallet
- 101 Samsung Health
- 102 Samsung Notes
- 105 Samsung Members
- 105 Samsung Kids
- 106 Samsung Global Goals
- 106 Samsung TV Plus
- 106 Samsung Find
- 106 Samsung Shop
- 107 Galaxy Shop
- 107 Galaxy Wearable
- 107 PENUP
- 108 Kalenteri
- 109 Reminder (Ilmoitusten vastaanottaminen tehtäviä varten)
- 110 Ääninauhuri
- 111 Omat tiedostot (Tiedostojen tarkistaminen ja hallinta)
- 111 Kello
- 111 Laskin
- 112 Gaming Hub
- 113 Game Booster (Peliympäristön määrittäminen)
- 114 SmartThings
- 115 Sisällön jakaminen

- 116 Music Share
- 118 Smart View (Peilaaminen television kuvaruudussa)
- 119 Linkki Windowsiin (Laitteen käyttäminen tietokoneyhteyden kautta)
- 120 Samsung DeX
- 125 S Pen -kynä
- 128 Googlen sovellukset

## Asetukset

- 129 Esittely
- 129 Kirjautu Galaxy-laitteeseesi
- 129 Yhteydet
  - 131 Wi-Fi
  - 132 Bluetooth
  - 134 NFC ja kontaktittomat maksut
  - 135 Datansäästö
  - 135 Sovelluksille sallitut verkot
  - 136 Mobiilitukiasema
  - 136 Lisää yhteysasetuksia
- 138 Yhdistetyt laitteet
- 139 Galaxy AI
- 139 Tilat ja rutiinit
  - 139 Toimintatilojen käyttäminen
  - 140 Rutiinien käyttäminen
- 140 Äänet ja värinä
  - 141 Äänenlaatu ja tehosteet
  - 142 Erillinen sovelluksen ääni
- 142 Ilmoitukset
- 143 Näyttö
  - 144 Liikkeen sujuvuus
  - 145 Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen

- 146 Akku
- 146 Taustakuva ja tyyli
- 146 Teemat
- 147 Alkunäyttö
- 147 Lukitusnäyttö ja AOD
  - 148 Lukitsematon tila
  - 148 Always On Display (Tietojen näyttäminen näytön ollessa sammutettuna)
- 149 Tietoturva ja tietosuojat
  - 150 Kasvojentunnistus
  - 152 Sormenjälkien tunnistus
  - 154 Suojattu kansio
  - 157 Suojattu Wi-Fi
  - 158 Samsung Pass
- 161 Sijainti
- 161 Turvallisuus ja hätätilanteet
- 162 Tilit ja varmuuskopiointi
  - 162 Samsung Cloud
- 163 Google
- 163 Edistykselliset toiminnot
  - 165 Liikkeet ja eleet
  - 165 Videopuhelun tehosteet
  - 166 Dual Messenger
- 167 Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko
- 167 Laitteen ylläpito
- 168 Sovellukset
- 169 Yleinen hallinta
- 170 Helppokäyttöisyys
- 171 Ohjelmistopäivitys
- 171 Tietoja puhelimesta

## Käyttöön liittyviä huomautuksia

- 172 Tämän laitteen käyttöä koskevia varotoimia
- 175 Huomautuksia pakkauksen sisällöstä ja lisävarusteista
- 176 Vedenkestävyyden ylläpitäminen
- 177 Laitteen ylikuumentilanteet ja ratkaisut


## Liite

- 181 Helppokäyttöisyys
- 196 Vianmääritys
- 201 Akun irrottaminen



# Aloittaminen

## Laitteen osat ja toiminnot

### Auki taitettuna

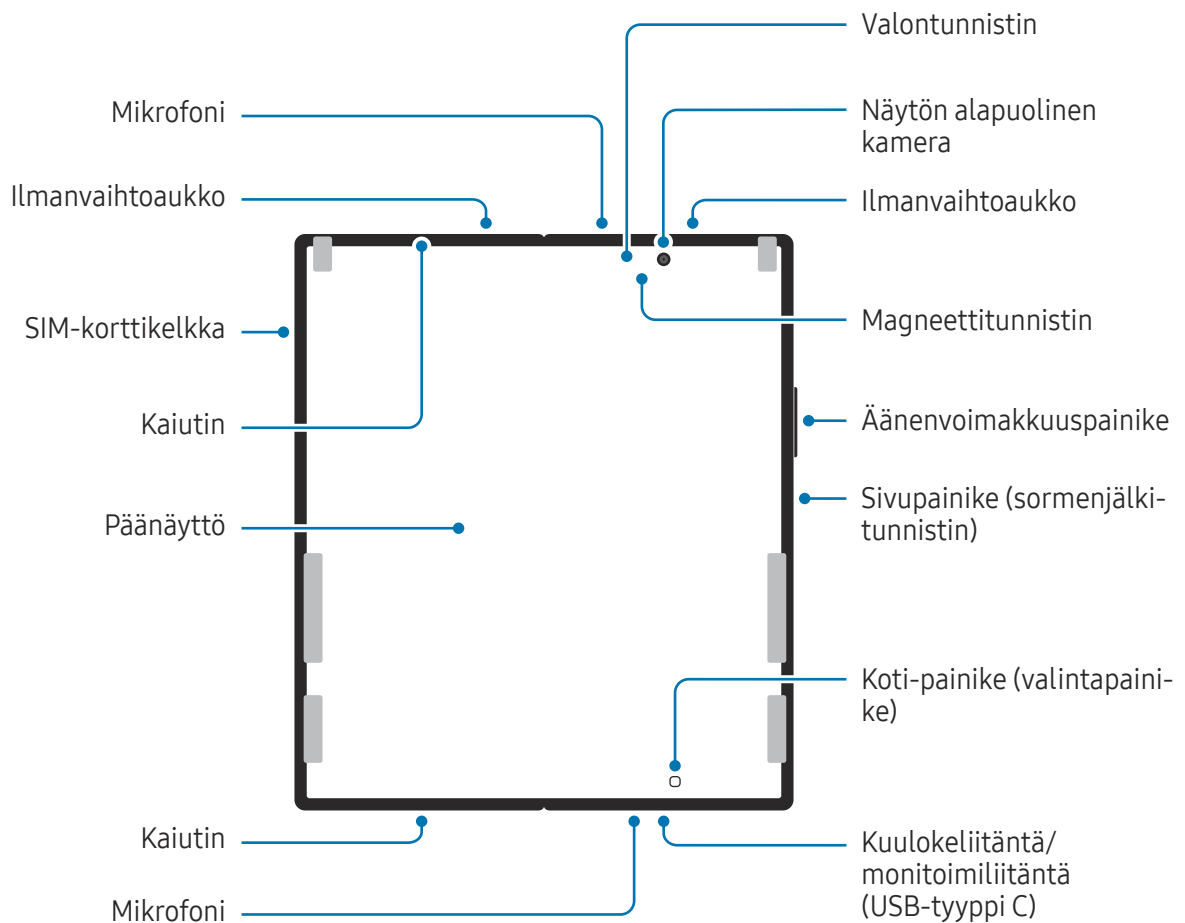

## Kiinni taitettuna

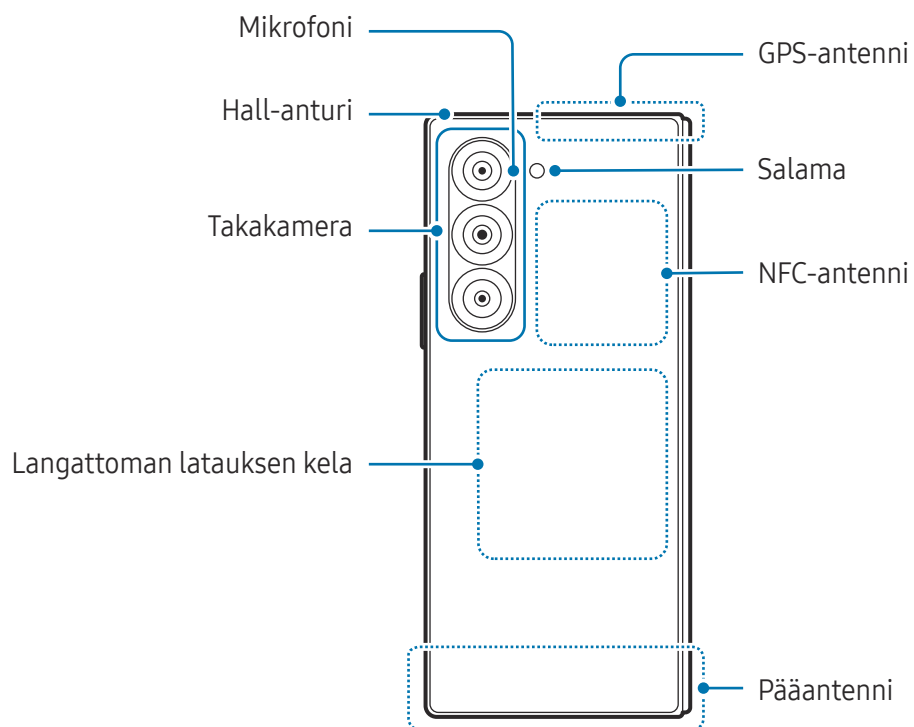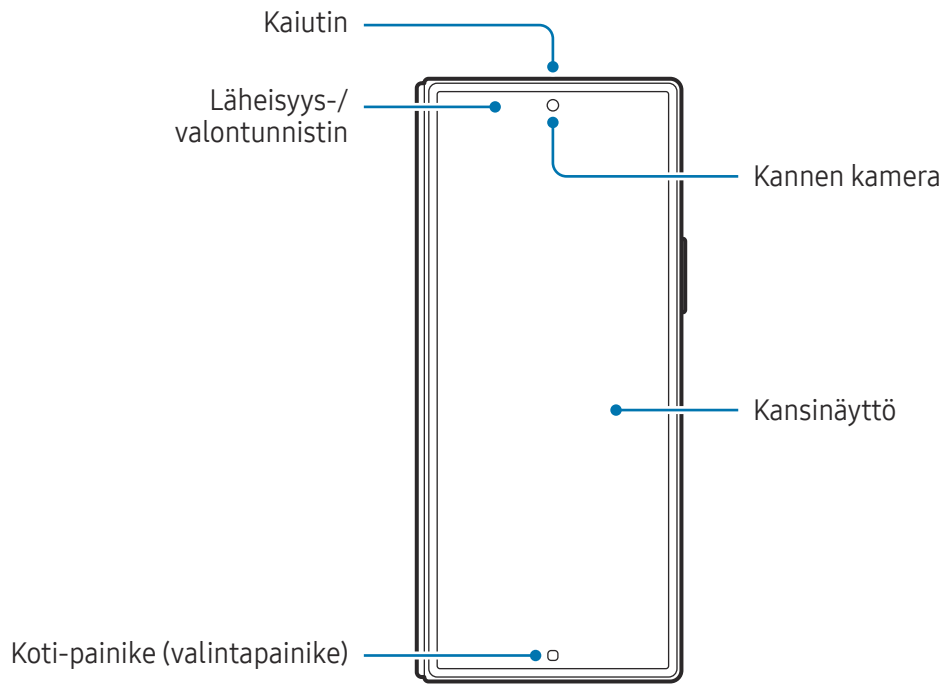



- Käytä laitetta paikassa, jossa ei ole magneettisia häiriöitä, jotta laite toimii normaalisti.
- Laitteessasi on magneetteja. Pidä se poissa luottokorttien, implantoitujen lääkinnällisten laitteiden ja muiden sellaisten laitteiden läheisyydestä, joihin magneetit voivat vaikuttaa. Pidä laitteesi yli 15 cm:n päässä lääkinnällisistä laitteista. Lopeta laitteesi käyttö, jos epäilet, että lääkinnällisessä laitteessasi on häiriöitä, ja ota yhteyttä lääkäriin tai lääkinnällisen laitteen valmistajaan. Magneettien sijainti on merkitty harmaalla laitteen kuvaan.
- Jos sinulla on lääkinnällinen implantti sydämessäsi, älä aseta laitettasi implantoidun laitteen lähelle, kuten rintakehällesi tai takin sisätaskuun.
- Pidä laite ja magneettien vaikutukselle alttiit esineet turvallisen etäisyyden päässä toisistaan. Tässä laitteessa olevat magneetit voivat vahingoittaa tai poistaa käytöstä esineitä, kuten luottokortteja, pankkikirjoja, kulkukortteja, tarkastuskortteja tai pysäköintikortteja.
- Älä taita laitetta taustapuolta kohti. Laite vahingoittuu.



- Taita laite kiinni ennen sen asettamista laukkuun tai ennen sen varastointia. Älä säilytä laitetta auki taitettuna, sillä on mahdollista, että jokin muu esine naarmuttaa näyttöä tai lävistää sen tai muutoin vahingoittaa sitä.
- Älä paina näyttöä äläkä näytön alapuolisen kameran objektiivia kovalla tai terävällä esineellä, kuten kynällä tai sormenkynnellä. Muutoin laitteeseen voi tulla naarmuja tai painaumuja, tai näyttö voi vahingoittua.
- Älä paina voimakkaasti aluetta, jossa näyttö taittuu. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
- Älä taita laitetta auki työntämällä näyttöä erilleen sormella tai millään esineellä. Muutoin näyttö voi naarmuuntua tai reikiintyä tai laite voi muulla tavalla vahingoittua.
- Päänäyttöön kiinnitetty suojakalvo on tarkoitettu yksinomaan taitettaville laitteille. Näytön suojaamiseksi on suositeltavaa, että kalvoa ei poisteta. Jos irrotat suojakalvon, näyttö voi vahingoittua.
- Älä käytä muita kalvoja tai tarroja, joita Samsung ei ole hyväksynyt. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
- Käytä laitetta varovasti, sillä näytön suojakalvo voi irrota käyttäessäsi toistuvia kosketustoimintoja, kuten pyyhkäisemistä näytössä.



- Kun taitat laitteen kiinni, älä aseta mitään esineitä, kuten kortteja, kolikoita tai S Pen -kynää, näyttöjen väliin, sillä ne voivat aiheuttaa vaurioita.
- Altistuminen pienille hiukkasille, kuten hiekalle, voi vahingoittaa laitetta, esimerkiksi aiheuttaa näyttöön naarmuja tai painaumuksia.
- Käyttäessäsi kaiuttimia esimerkiksi mediatiedostojen toiston tai kaiutinpuhelintoiminnon käytön aikana älä sijoita laitetta korviesi lähelle.
- Varo altistamasta kameran objektiivia voimakkaalle valonlähteelle, kuten suoralle auringonvalolle. Jos kameran objektiivi altistuu voimakkaalle valonlähteelle, kuten suoralle auringonvalolle, kameran kuvakenno voi vahingoittua. Vahingoittunutta kuvakennoa ei voi korjata, ja se aiheuttaa pisteitä tai täpliä kuvaan.
- Jos käytät laitetta sen lasin tai akryylirungon ollessa rikkoutunut, on olemassa vamman vaara. Käytä laitetta vasta, kun se on korjattu Samsung-huoltokeskuksessa tai valtuutetussa huoltokeskuksessa.
- Jos mikrofoniin, kaiuttimeen tai vastaanottimeen pääsee pölyä tai vieraita aineita tai jos nämä osat on peitetty, laitteen ääni voi hiljetä tai tietyt ominaisuudet eivät ehkä toimi. Jos yrität poistaa pölyn tai vieraat aineet terävällä esineellä, laite voi vahingoittua ja sen ulkonäkö voi muuttua.
- Varo pudottamasta laitetta lattialle, sillä se voi vahingoittaa näyttöä ja aiheuttaa mustia pisteitä tai värikkäitä täpliä näyttöön. Se voi myös aiheuttaa sisäisen halkeaman alueeseen, jossa näyttö taittuu.
- S Pen -kynä myydään erikseen. Käytä Galaxy Fold -puhelinta varten suunniteltua S Pen -kynää. Kaikki muut S Pen -kynät tai muut kynät voivat vahingoittaa näyttöä.
- Älä paina näyttöä liikaa S Pen -kynällä, sillä muutoin näyttö voi vahingoittua.



- Saatat huomata taitoksen päänäytön keskellä. Tämä on laitteen normaali ominaisuus.
- Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä,
  - jos kiinnität metallisen tarran laitteen antennin alueelle
  - jos kiinnität laitteeseen metallia sisältävästä materiaalista valmistetun kannen
  - jos peität laitteen antennialueen käsillä tai joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten puheluja tai mobiilidatayhteyttä.
- Jos ilmanvaihtoaukko peitetään lisävarusteella, kuten suojakalvolla tai tarralla, puhelujen tai median toiston aikana voi kuulua häiriöääniä.
- Älä peitä läheisyys-/valontunnistimen aluetta lisävarusteilla, kuten tarroilla tai suojuksella. Muutoin tunnistimeen voi tulla toimintahäiriö.
- Läheisyystunnistimen toiminnan vuoksi valo voi vilkkua laitteen yläosassa puhelujen aikana.
- S Pen -kynän ominaisuuksia tuetaan vain päänäytössä.

## Fyysiset painikkeet


Painike	Toiminto
Sivupainike	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos laite on sammutettuna, käynnistä se painamalla tätä jonkin aikaa.</li> <li>• Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen.</li> <li>• Painamalla jonkin aikaa voit aloittaa keskustelun Bixbyn kanssa. Lisätietoja on kohdassa <a href="#">Bixbyn käyttäminen</a>.</li> <li>• Painamalla kahdesti tai painamalla jonkin aikaa voit avata määrittämäsi sovelluksen tai toiminnon.</li> </ul>
Sivupainike + äänenvoimakkuuden vähennyspainike	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Painamalla samanaikaisesti voit tehdä ruudunkaappauksen.</li> <li>• Painamalla samanaikaisesti jonkin aikaa voit sammuttaa laitteen.</li> </ul>

## Sivupainikkeen määrittäminen

Valitse käynnistettävä sovellus tai toiminto painamalla sivupainiketta kahdesti tai painamalla sivupainiketta jonkin aikaa.

Avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Sivupainike** ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

## Valintapainikkeet

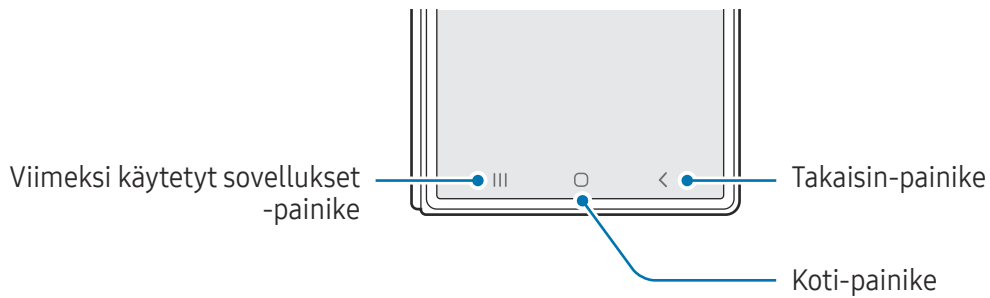


Kun käynnistät näytön, valintapainikkeet tulevat näkyviin näytön alareunaan. Lisätietoja on kohdassa [Siirtymispalkki \(valintapainikkeet\)](#).

## Akun lataaminen

Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään käyttämättömänä.

### Langallinen lataus

Kun haluat ladata akun, kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen ja kytke kaapeli laitteesi monitoimiliitäntään. Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi laitteesta.

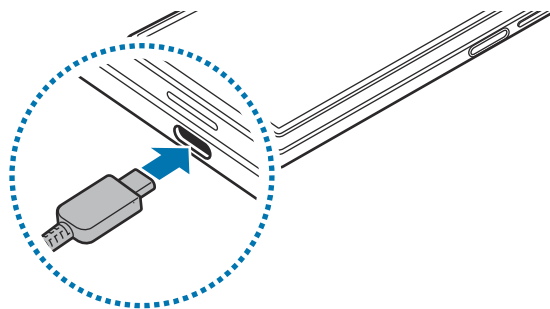


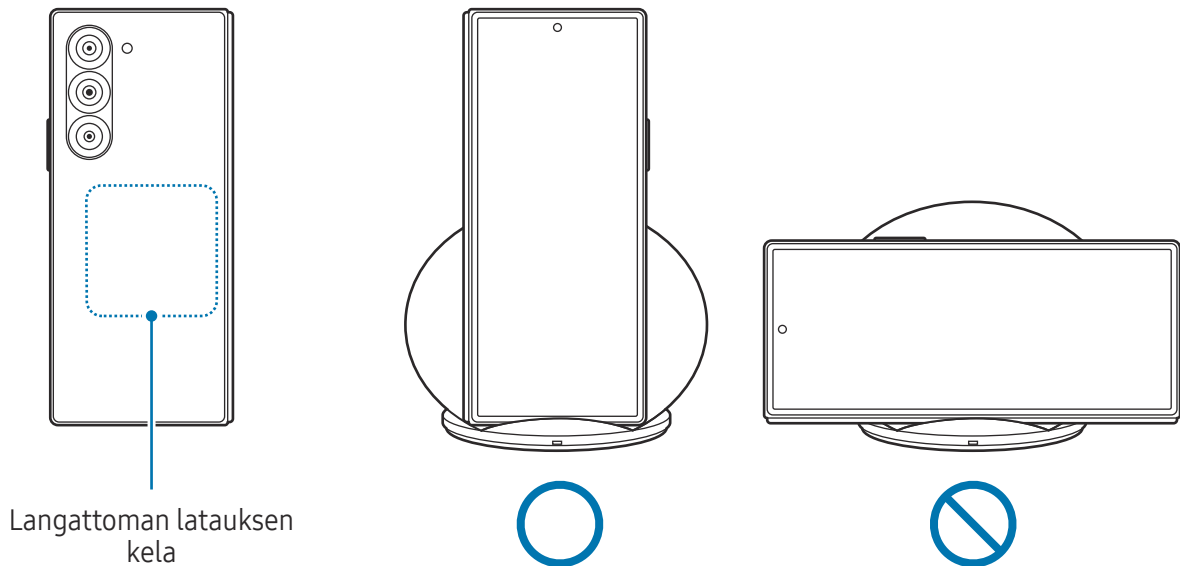
## Langaton lataus

Laitteessa on sisäinen langattoman latauksen kela. Voit ladata akun langattoman laturin (myydään erikseen) avulla.

Taita laite kiinni ennen akun lataamista. Kun haluat ladata akun, aseta laitteen takaosan keskikohta langattoman laturin keskikohtaan. Kun laite on latautunut täyteen, irrota se langattomasta laturista.

Arvioitu latausaika tulee ilmoituspaneeliin. Todellinen latausaika edellyttää, että laite ei ole käytössä, ja se voi vaihdella latausolosuhteiden mukaan. Lisävarusteen tai suojuksen tyyppi voi aiheuttaa sen, ettei langaton lataus toimi sulavasti. Vakaan langattoman latauksen varmistamiseksi suojus tai lisävaruste kannattaa irrottaa laitteesta.

 Säädä laitteiden paikkaa kuvan mukaisesti, jotta varmistetaan hyvä niiden välinen yhteys. Muutoin laite ei ehkä lataudu oikein tai se voi ylikuumentua.





### Langatonta lataamista koskevia varotoimenpiteitä

Jos et noudata varotoimia, laite ei ehkä lataudu oikein tai se voi ylikuumentua tai laite ja kortit voivat vahingoittua.

- Älä aseta laitetta langattomaan laturiin niin, että laitteen taustan ja laitteen kannen väliin jää luottokortti tai radiotaajuisen etätunnistuksen (RFID) kortti (kuten bussikortti tai avainkortti).
- Älä aseta laitetta langattomaan laturiin, kun laitteen ja langattoman laturin välissä on johtavia materiaaleja, kuten metalliesineitä tai magneetteja.



- Jos käytät langatonta laturia alueilla, joilla verkkosignaali on heikko, verkkoyhteys voi katketa.
- Käytä Samsungin hyväksymiä langattomia latureita. Jos käytät muita langattomia latureita, akku ei ehkä lataudu oikein.

## Pikalataus

Käytä erittäin nopeaa laturia tai nopeaa laturia. Jos haluat käyttää tätä nopeaa langatonta lataustoimintoa, käytä laturia ja laitteita, jotka tukevat toimintoa.




Voit tarkistaa laturin yhteyden tilan avaamalla **Asetukset** ja napauttamalla **Akku**.




- Jos nopea lataus ei toimi, avaa **Asetukset**, napauta **Akku** → **Latausasetukset** ja tarkista, että haluamasi ominaisuus on käytössä. Tarkista myös, että USB-kaapeli ja USB-virtasovitin on kytketty oikein.
- Akku latautuu nopeammin, kun laite tai sen näyttö on sammutettuna.
- Jos langattomassa laturissa on sisäinen tuuletin, tuuletin voi aiheuttaa melua nopean langattoman latauksen aikana. Lisää **Rutiinit**-toiminnolla rutiini, jonka avulla voit asettaa nopean langattoman lataustoiminnon poistumaan käytöstä automaattisesti esiasetettuna ajankohtana. Kun nopea langaton lataustoiminto poistuu käytöstä, laturin tuulettimen ääni hiljenee ja merkkivalo himmenee.


## Langaton virranjako

Voit ladata puhelimesi akulla toista laitetta. Voit ladata toista laitetta, vaikka samalla lataisit omaa puhelintasi. Käytettävät lisävarusteet tai käytettävä suojuus voivat aiheuttaa sen, että langaton virranjakotoiminto ei toimi oikein. On suositeltavaa irrottaa kaikki käytettävät lisävarusteet ja käytettävä suojuus ennen tämän toiminnon käyttämistä.


- 1 Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja ota sitten  (**Langaton virranjako**) käyttöön napauttamalla sitä. Jos pika-asetuspaneelissa ei ole painiketta , napauta  → **Muokkaa** ja lisää painike vetämällä sitä.
- 2 Taita puhelimesi kiinni.
- 3 Aseta toinen laite puhelimesi keskikohtaan laitteiden takaosat vastakkain.

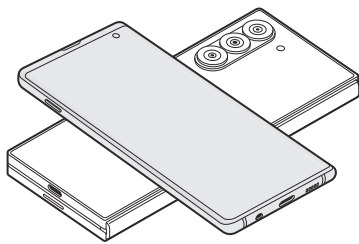

Puhelin

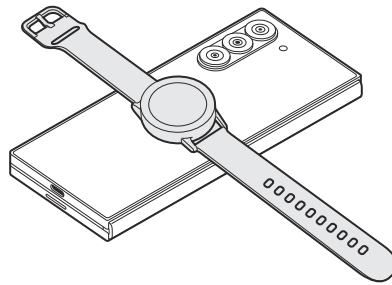

Galaxy Watch

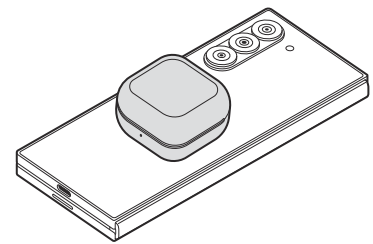

Galaxy Buds

4 Kun lataaminen on valmis, irrota toinen laite puhelimestasi.



Älä käytä kuulokkeita virranjaon aikana. Se voi vaikuttaa lähellä oleviin laitteisiin.



- Puhelimesi sisältää magneetteja. Langattoman latauksen kelan sijainti voi vaihdella laitteen mukaan. Säädä laitteiden paikkaa kuvan mukaisesti ja varmista, että niiden yhteys on hyvä. Muutoin laite voi liukua sen kulman tai magneettisen voiman vaikutuksesta.
- Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä virranjaon aikana.
- Tällä toiminnolla voi ladata vain niitä laitteita, jotka tukevat langatonta lataustoimintoa. Jotkin laitteet eivät ehkä lataudu. Jos haluat nähdä, mitkä mobiililaitteet tukevat langatonta virranjakoa, siirry Samsungin sivustoon.
- Älä liikuta tai käytä kumpaakaan laitetta lataamisen aikana, jotta lataaminen onnistuu oikein.
- Toiseen laitteeseen ladattavan varauksen määrä voi olla pienempi kuin puhelimestasi siihen jaettavan virran määrä.
- Jos lataat toista laitetta puhelimesi lataamisen aikana, laturin tyyppin mukaan voi olla, että lataaminen hidastuu tai laite ei lataudu oikein.
- Latausnopeus tai -tehokkuus voi vaihdella puhelimen tilan tai ympäristön mukaan.

## Virranjaon rajan asettaminen

Voit asettaa laitteen lopettamaan virran jakamisen, kun akun jäljellä oleva varaus laskee tietyn tason alapuolelle.

Avaa **Asetukset**, napauta **Akku** → **Langaton virranjako** → **Akkurajoitus** ja määritä sitten raja.

## Akkuvirran kulutuksen pienentäminen

Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.

- Optimoi laite laitteen ylläpitotoiminnolla.
- Kun et käytä laitetta, sammuta näyttö painamalla sivupainiketta.
- Ota virransäästötila käyttöön.
- Sulje tarpeettomat sovellukset.
- Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä, kun sitä ei käytetä.
- Poista käytöstä synkronointia tarvitsevien sovellusten automaattinen synkronointi.
- Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
- Vähennä näytön kirkkautta.

## Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia



Käytä vain sellaista akkua, laturia ja kaapelia, jonka Samsung on nimenomaan suunnitellut laitteeseesi. Yhteensopimaton akku, laturi tai kaapeli voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa laitetta.



- Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua USB-tyypin C kaapelia. Laite voi vahingoittua, jos käytät Micro USB -kaapelia.
- Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista.




- Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
- Laturia käytettäessä on suositeltavaa käyttää hyväksytyä laturia, joka takaa lataustehon.
- Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
- Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron aikana.
- Jos käytät muuta virranlähdettä kuin laturia, kuten tietokonetta, latausaika voi olla pidempi pienemmän sähkövirran vuoksi.
- Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
- Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, näyttö ei ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
- Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
- Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.


## Nano-SIM-kortti ja eSIM

Aseta SIM- tai USIM-kortti tai lataa eSIM, jonka operaattorisi on toimittanut.

Fyysisestä nano-SIM-kortista poiketen eSIM on sulautettu digitaalinen SIM-kortti. Jos haluat käyttää kahta puhelinnumeroa tai operaattoria yhdessä laitteessa, aseta toinen SIM- tai USIM-kortti tai lataa toinen eSIM-kortti.

-  • eSIM-kortin käyttömahdollisuus määräytyy alueen, operaattorin tai mallin mukaan.
- Joidenkin verkkoyhteyttä vaativien palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä operaattorin mukaan.
- Sekä nano-SIM-kortin että eSIM-kortin tai kahden eSIM-kortin käyttäminen voi hidastaa tiedonsiirtonopeutta joillakin alueilla.

### SIM- tai USIM-kortin asettaminen

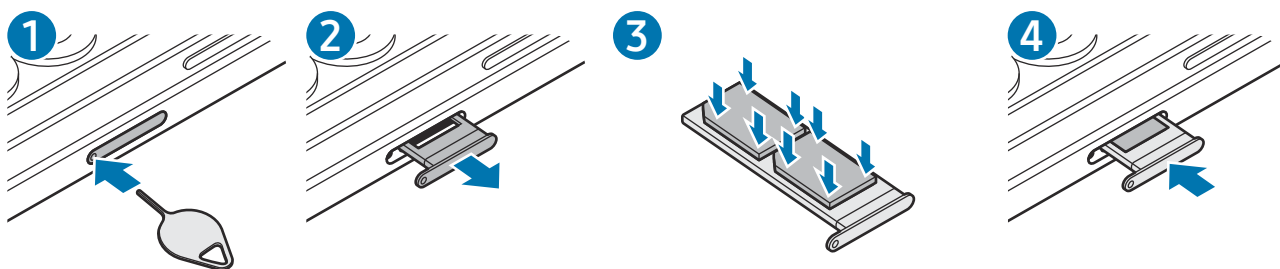

- 1 Taita laite kiinni ja käännä se siten, että takakamera on ylöspäin.
- 2 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
- 3 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
- 4 Aseta SIM- tai USIM-kortti kelkkaan kullanväriset koskettimet alaspäin ja kiinnitä kortti painamalla SIM- tai USIM-korttia varovasti kelkkaan.

## 5 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.



- Käytä vain nano-SIM-korttia.
- Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön. Samsung ei ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien katoamisesta tai varastamisesta.
- Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua.
- Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, SIM-kortti voi irrota kelkasta.
- Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista aina, että kelkka on kuiva.
- Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.

## eSIM-kortin lataaminen

Avaa **Asetukset**, napauta **Yhteydet** → **SIM-kortin hallinta** → **Lisää eSIM**. Kun matkapuhelinliittymä on löytynyt, lataa eSIM-kortti noudattamalla näytön ohjeita.

Jos olet saanut operaattoriltasi QR-koodin, avaa **Asetukset**, napauta **Yhteydet** → **SIM-kortin hallinta** → **Lisää eSIM** → **Skannaa QR-koodi** ja skannaa sitten QR-koodi.

## SIM-kortin hallinta

Avaa **Asetukset** ja napauta **Yhteydet** → **SIM-kortin hallinta**.


- **SIM-kortit:** Aktivoi SIM-kortti ja mukauta SIM-kortin asetuksia.
- **eSIM-kortit:** Lataa tai aktivoi eSIM.
- **Ensisijaiset SIM-kortit:** Valitse tämä, jos haluat käyttää tiettyjä SIM-kortteja joihinkin toimintoihin, kuten äänipuheluihin, kun kaksi korttia on aktivoitu.
- **Datan vaihto:** Aseta laite käyttämään datapalveluihin toista SIM-korttia, jos ensisijainen SIM-kortti ei pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon.




Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.

- **Lisää SIM-kortin asetuksia:** Mukauta puhelu- tai eSIM-asetuksia.

## Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen


-  Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.

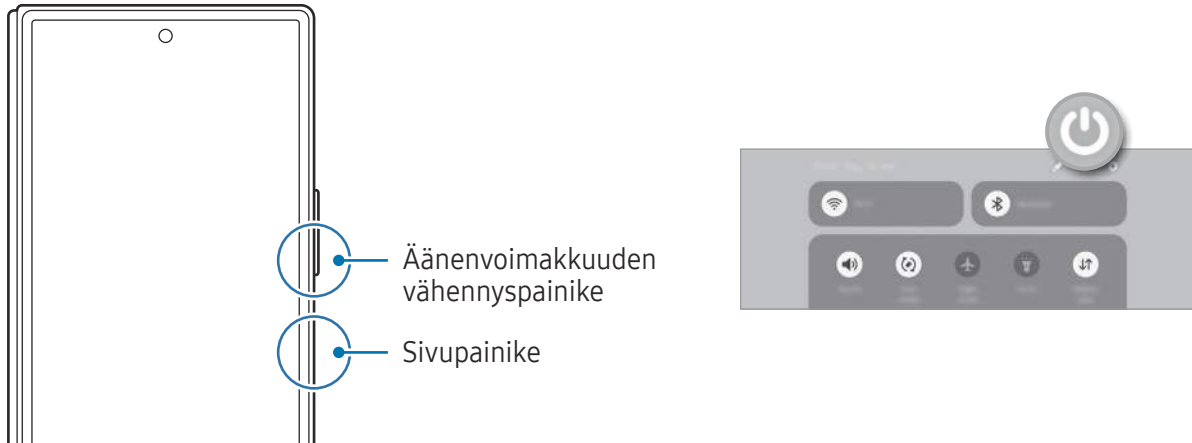

### Laitteen käynnistäminen


Kytke laitteeseen virta painamalla sivupainiketta muutama sekunti.

### Laitteen sammuttaminen

- 1 Sammuta laite painamalla sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta jonkin aikaa samanaikaisesti. Voit myös avata ilmoituspaneelin, pyyhkäistä alaspäin ja napauttaa sitten .

- 2 Napauta **Katkaise virta**.

Voit käynnistää laitteen uudelleen napauttamalla **Käynnistä uudelleen**.


-  Jos haluat asettaa laitteen sammumaan, kun sivupainiketta painetaan jonkin aikaa, napauta **Sivupainikkeen asetukset** ja napauta **Pidä painettuna** -kohdassa **Sammutusvalikko**.

### Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen

Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin ajan.

## Hätäpuhelut ja lääkinnälliset tiedot

Voit soittaa hätäpuhelun tai tarkistaa tallentamasi lääkinnälliset tiedot.

Paina sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta jonkin aikaa samanaikaisesti ja napauta sitten **Hätäpuhelu** tai **Terveystiedot**. Voit myös avata ilmoituspaneelin, pyyhkäistä alaspäin ja napauttaa sitten  → **Hätäpuhelu** tai **Terveystiedot**.



Voit hallita lääkinnällisiä tietojasi ja hätäyhteystietojasi avaamalla **Asetukset** ja napauttamalla **Turvallisuus ja hätätilanteet**.

## Käyttöönotto

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.



Jos et muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, et ehkä voi määrittää joitakin laitteen ominaisuuksia käyttöönoton aikana.

## Samsung account

Samsung-tilin avulla voit käyttää erilaisia Samsung-palveluja, joita tarjotaan mobiililaitteiden, televisioiden ja Samsung-sivuston kautta.

Jos haluat katsoa luettelon palveluista, joita voit käyttää Samsung-tilisi kanssa, mene osoitteeseen [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Kirjaudu Galaxy-laitteeseesi**.  
Voit myös avata **Asetukset** ja napauttaa **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Hallitse tilejä** → **Lisää tili** → **Samsung account**.
- 2 Kirjaudu sisään Samsung-tilillesi. Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, napauta **Unohditko salasanan vai eikö sinulla ole tiliä?** → **Luo tili**.

### Tunnuksen etsiminen ja salasanan palauttaminen

Jos olet unohtanut Samsung-tilisi tunnuksen tai salasanan, napauta **Unohditko salasanan vai eikö sinulla ole tiliä?** → **Tunnus unohtunut** tai **Salasana unohtunut** Samsung-tilin kirjautumisnäytössä. Voit etsiä tunnuksesi tai palauttaa salasanasasi, kun olet antanut tarvittavat tiedot.

### Kirjautuminen ulos Samsung-tililtä


Kun kirjautut ulos Samsung-tilistäsi, myös tietosi, kuten yhteystiedot tai tapahtumat, poistetaan laitteestasi.

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Hallitse tilejä**.
- 2 Napauta **Samsung account** → **Oma profiili** ja napauta näytön alareunassa **Kirjaudu ulos**.
- 3 Napauta **Kirjaudu ulos**, anna Samsung-tilisi salasana ja napauta sitten **OK**.

## Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart Switch)

Smart Switch -sovelluksen avulla voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen puhelimeesi.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Siirrä tiedot määrittystä varten**.

Voit tarkistaa siirretyt tiedot napauttamalla  → **Siirron tulos**.



- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
- Käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung suhtautuu tekijänoikeuksiin vakavasti. Siirrä vain sisältöä, jonka omistat tai jonka siirtämiseen sinulla on oikeus.

### Tietojen siirtäminen USB-kaapelin kautta

Voit yhdistää aiemman laitteesi uuteen puhelimeesi USB-kaapelin avulla ja siirtää tietoja. Jos sinulla ei ole sovellusta aiemmassa laitteessasi, lataa se **Galaxy Store** -kaupasta tai **Play Kauppa** -palvelusta.

- 1 Liitä uusi puhelimesi aiempaan laitteeseesi uuden puhelimesi USB-kaapelilla.  
USB-liitin saattaa olla tarpeen riippuen aiemmasta laitteesta.
- 2 Kun sovelluksen valinnan ponnahdusikkuna on näkyvässä, napauta **Smart Switch** → **Vastaanota tietoja**.
- 3 Napauta aiemmassa laitteessa **Yhdistä**.  
Uusi puhelimesi tunnistaa aiemman laitteesi, ja näyttöön tulee luettelo tiedoista, jotka voit siirtää.
- 4 Valitse uudessa puhelimesi haluamasi vaihtoehto, napauta **Seuraava** ja siirrä tiedot noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.



Älä irrota USB-kaapelia laitteesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vahingoittua.



Tietojen siirtäminen lisää akkuvirran kulutusta. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi varausta ennen tietojen siirtämistä. Jos akkuvirta on vähissä, tietojen siirtäminen voi keskeytyä.

## Tietojen siirtäminen langattomasti

Voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen puhelimeesi langattomasti Wi-Fi Direct -toiminnon avulla.

- 1 Avaa **Smart Switch** aiemmassa laitteessa.  
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se **Galaxy Store** -kaupasta tai **Play Kauppa** -palvelusta.
- 2 Avaa uudessa puhelimesiasi **Asetukset** ja napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Siirrä tiedot määrittystä varten**.
- 3 Aseta laitteet lähelle toisiaan.
- 4 Napauta aiemmassa laitteessa **Lähetä tiedot** → **Langaton**.
- 5 Napauta uudessa puhelimesiasi **Vastaanota tietoja**, valitse edellisen laitteesi käyttöjärjestelmä ja napauta sitten **Langaton**.
- 6 Napauta aiemmassa laitteessa **Yhdistä**.
- 7 Valitse uudessa puhelimesiasi haluamasi vaihtoehto, napauta **Seuraava** ja siirrä tiedot noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

## Varmuuskopiotietojen siirtäminen

Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi tietokoneeseen, Samsung Cloudiin tai ulkoiseen tallennustilaan ja tuo tiedot uuteen puhelimeesi. Lisätietoja on kohdassa [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch).

# Näytön ymmärtäminen

## Kansinäyttö ja päänäyttö

Voit käyttää kansinäyttöä laitteen ollessa kiinni taitettuna tai päänäyttöä laitteen ollessa auki taitettuna.

Kun siirryt päänäyttöön, joidenkin sovellusten asettelu muuttuu automaattisesti. Kun esimerkiksi käytät **Viestit**-sovellusta, viestiluettelo ja valittu viesti näytetään yhdessä.

 Joidenkin sovellusten ikkunan kokoa ei ehkä voi säätää vaihdettaessa päänäyttöön.



Kansinäyttö



Päänäyttö

## Sovellusten jatkaminen kansinäytössä

Voit asettaa laitteen siirtämään päänäytössä käyttämäsi sovellukset kansinäyttöön, kun laite taitetaan kiinni.

Avaa **Asetukset**, napauta **Näyttö** → **Jatka sovelluksia kansinäytössä** ja napauta sitten niiden sovellusten kytkintä, joiden käyttöä haluat jatkaa kansinäytössä.

Kun taitat laitteen kiinni sovelluksen ollessa käynnissä, sovelluksen näyttö tulee näkyviin kansinäyttöön.



Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.

## Kansinäytön peilaaminen


Käytä samaa asettelua kansi- ja päänäytössä. Toiseen näyttöön tehdyt muutokset näkyvät myös toisessa näytössä.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Alkunäyttö** → **Kansinäytön peilaus** → **Käytössä** → **Käytä**.

## Näytön hallinta


### Napauttaminen

Napauta näyttöä.

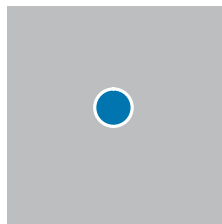


### Koskettaminen jonkin aikaa

Kosketa näyttöä noin kaksi sekuntia.

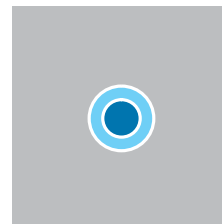


### Vetäminen

Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se kohdepaikkaan.

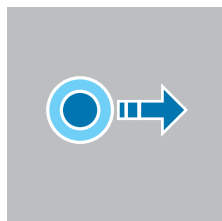


### Kaksoisnapauttaminen

Kaksoisnapauta näyttöä.

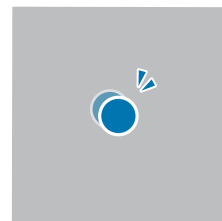


### Pyyhkäiseminen

Pyyhkäise ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.

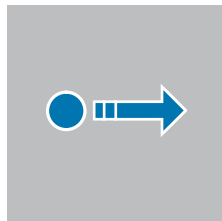

### Levittäminen ja nipistäminen

Levitä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai nipistä niitä yhteen.

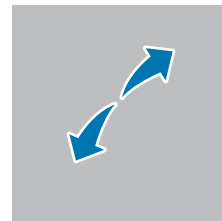


- Älä päästä näyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat aiheuttaa näyttöön toimintavirheitä.
- Älä napauta näyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti sormella tai millään esineellä, jotta näyttö ei vahingoitu.
- Liikkumattomien kuvien käyttämistä näytön osissa tai koko näytössä pitkiä aikoja kerrallaan ei suositella. Muutoin kuvaan voi tulla jälkikuvia (kuvan ”palamista” näyttöön) tai haamukuvia.



Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat kosketussyöttöalueen ulkopuolella.

## Siirtymispalkki (valintapainikkeet)

Kun käynnistät näytön, valintapainikkeet tulevat näkyviin siirtymispalkkiin näytön alareunaan. Oletusvalintapainikkeet ovat Viimeksi käytetyt sovellukset -painike, koti-painike ja takaisin-painike. Painikkeiden toiminnot voivat vaihdella käytettävän sovelluksen tai käyttöympäristön mukaan.

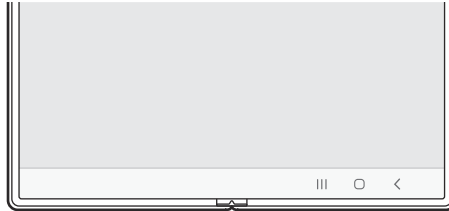

Painike		Toiminto
	Viimeksi käytetyt sovellukset -painike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon.</li> </ul>
○	Koti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Palaa alkunäyttöön napauttamalla.</li> <li>Käynnistä <b>Ympyröi ja hae</b> -toiminto koskettamalla jonkin aikaa. Napauta tai piirrä ympyrä kuvan tai tekstin ympärille.</li> </ul>
<	Paluu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.</li> </ul>

### Siirtymispalkin piilottaminen

Tarkastele tiedostoja tai käytä sovelluksia isommassa näytössä piilottamalla siirtymispalkki. Avaa **Asetukset** ja napauta **Näyttö** → **Siirtymispalkki** → **Pyyhkäisyyleet**.

## Alkunäyttö ja Sovellukset-näyttö

Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmat, sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.


Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset mukaan lukien.

- Kansinäyttö ja päänäyttö saattavat näyttää erilaisilta.
- Voit käyttää kansinäytössä ja päänäytössä erilaisia taustakuvia.
- Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä kansinäytössä.

### Alkunäytön ja Sovellukset-näytön välillä siirtyminen

Avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä alkunäytössä ylöspäin.

Palaa alkunäyttöön pyyhkäisemällä Sovellukset-näytössä ylös- tai alaspäin. Voit myös napauttaa koti-painiketta (○) tai takaisin-painiketta (<).

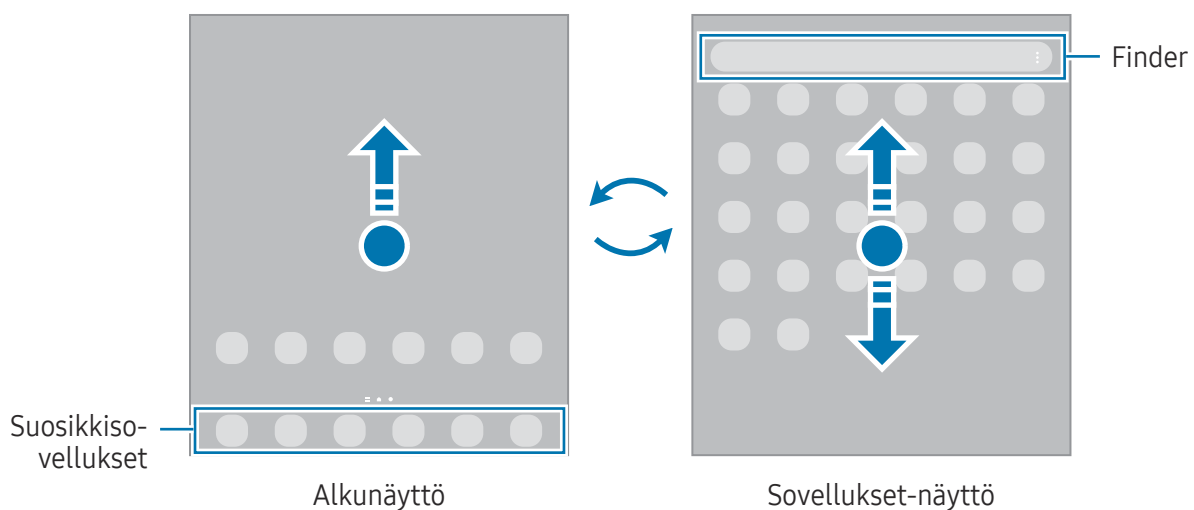


Jos lisäät Sovellukset-painikkeen alkunäyttöön, voit avata Sovellukset-näytön napauttamalla painiketta. Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä, napauta **Asetukset** ja ota sitten **Näytä Sovellukset-näytön painike alkunäytössä** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Sovellukset-painike lisään alkunäytön alareunaan.



## Alkunäytön muokkaaminen

Tuo muokkaustoiminnot näkyviin koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä tai nipistämällä sormia yhteen näytössä. Voit esimerkiksi määrittää taustakuvan ja lisätä pienoishjelmiä. Voit myös lisätä tai poistaa alkunäytön paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä.

- Paneelien lisääminen: Pyyhkäise vasemmalle ja napauta sitten **+**.
- Paneelien siirtäminen: Vedä paneelin esikatselu uuteen paikkaan.
- Paneelien poistaminen: Napauta **🗑️** paneelissa.

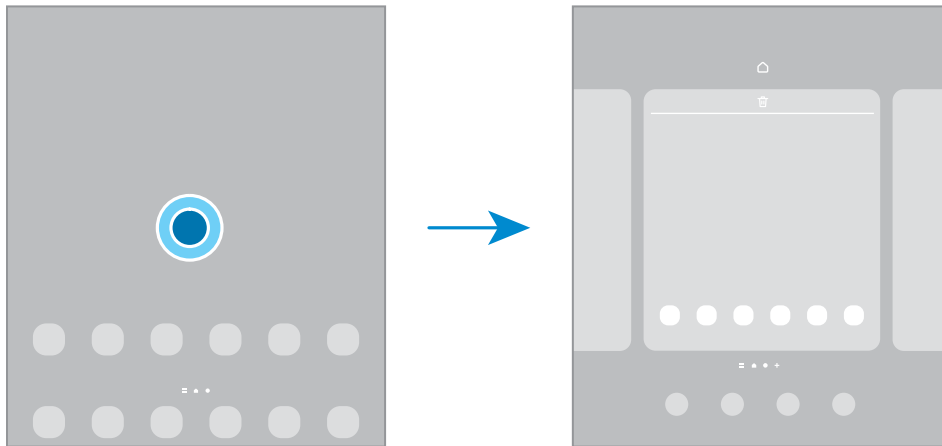

- **Taustakuva ja tyyli:** Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
- **Teemat:** Vaihda laitteen teemaa. Käyttöliittymän visuaaliset elementit, kuten värit, kuvakkeet ja taustakuvat, vaihtelevat valitun teeman mukaan.
- **Pienoishjelmat:** Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka käynnistävät tietyn sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon mahdollisuuden sovellusten käyttöön. Valitse pienoisohjelma ja napauta sitten **Lisää**. Pienoisohjelma lisätään alkunäyttöön.
- **Asetukset:** Määritä alkunäytön asetukset, kuten näytön asettelu.

## Kaikkien sovellusten näyttäminen alkunäytössä

Voit asettaa laitteen näyttämään kaikki sovellukset alkunäytössä ilman erillistä Sovellukset-näyttöä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta sitten **Asetukset** → **Alkunäytön asettelu** → **Vain alkunäyttö** → **Käytä**.

## Finder-toiminnon käynnistäminen

Etsi sisältöä laitteesta.

- 1 Napauta Sovellukset-näytössä **Haku**.
- 2 Kirjoita hakusana.  
Hakusanaa etsitään laitteessa olevista sovelluksista ja sisällöstä.  
Jos napautat 🔍 näppäimistössä, voit etsiä lisää sisältöä.

## Kohteiden siirtäminen

Vedä kohde uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan. Jos kosketat kohdetta jonkin aikaa ja napautat **Valitse**, voit valita lisää kohteita ja siirtää niitä yhdessä samanaikaisesti.


Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön koskettamalla kohdetta jonkin aikaa Sovellukset-näytössä ja napauttamalla sitten **Lisää alkun.** Sovelluksen pikavalinta lisätään alkunäyttöön.

Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.

## Kansioiden luominen

Vedä alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä sovellus toisen sovelluksen päälle.

Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan. Napauta **Kansion nimi** ja anna kansion nimi.

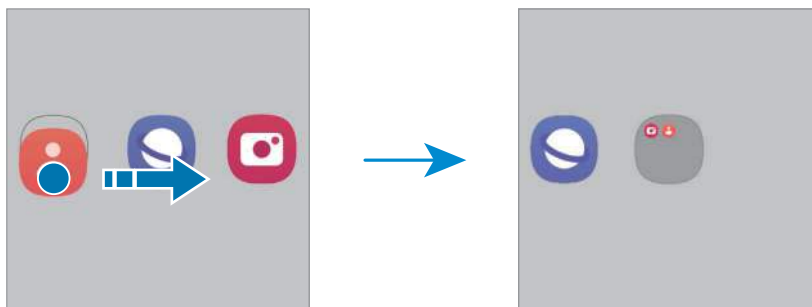

- **Uusien sovellusten lisääminen**

Napauta **+** kansion kohdalla. Valitse lisättävät sovellukset ja napauta **Valmis**. Voit lisätä sovelluksen myös vetämällä sen kansion.

- **Sovellusten siirtäminen kansiota**

Vedä sovellus uuteen paikkaan.


- **Kansion poistaminen**

Kosketa kansiota jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista**. Vain kansio poistetaan. Kansion sovellukset sijoitetaan uudelleen Sovellukset-näyttöön.

## Tehtäväpalkki

Tehtäväpalkki näkyy näytön alareunassa sovelluksen käytön aikana. Alkunäytön alareunan suosikkisovellukset, viimeksi käytetyt sovellukset ja kaikkien sovellusten näppäin näkyvät tehtäväpalkissa. Voit vaihtaa sovellusta valitsemalla haluamasi sovelluksen tehtäväpalkista.

Voit myös suorittaa useita sovelluksia samaan aikaan. Kun käytät sovellusta, vedä haluamaasi sovellusta tehtäväpalkista ylöspäin ja pudota se sitten haluamaasi kohtaan.

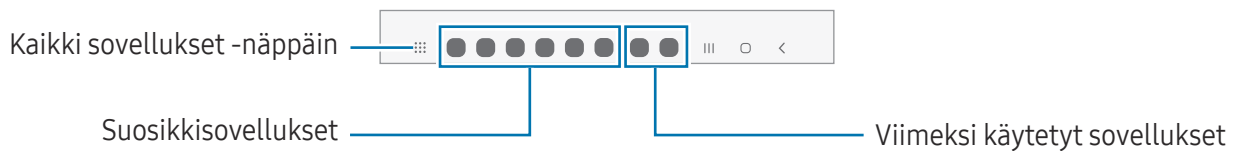


Jos et halua käyttää tehtäväpalkkia, avaa **Asetukset**, napauta **Näyttö** ja poista sitten **Tehtäväpalkki**-kytkin käytöstä napauttamalla sitä.

## Reunapaneeli

Voit käyttää suosikkisovelluksiasi ja -toimintojasi Reunapaneeleista.

Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden.

Jos Reunapaneelin kahva ei ole näkyvä, avaa **Asetukset**, napauta **Näyttö** ja ota sitten **Reunapaneelit**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

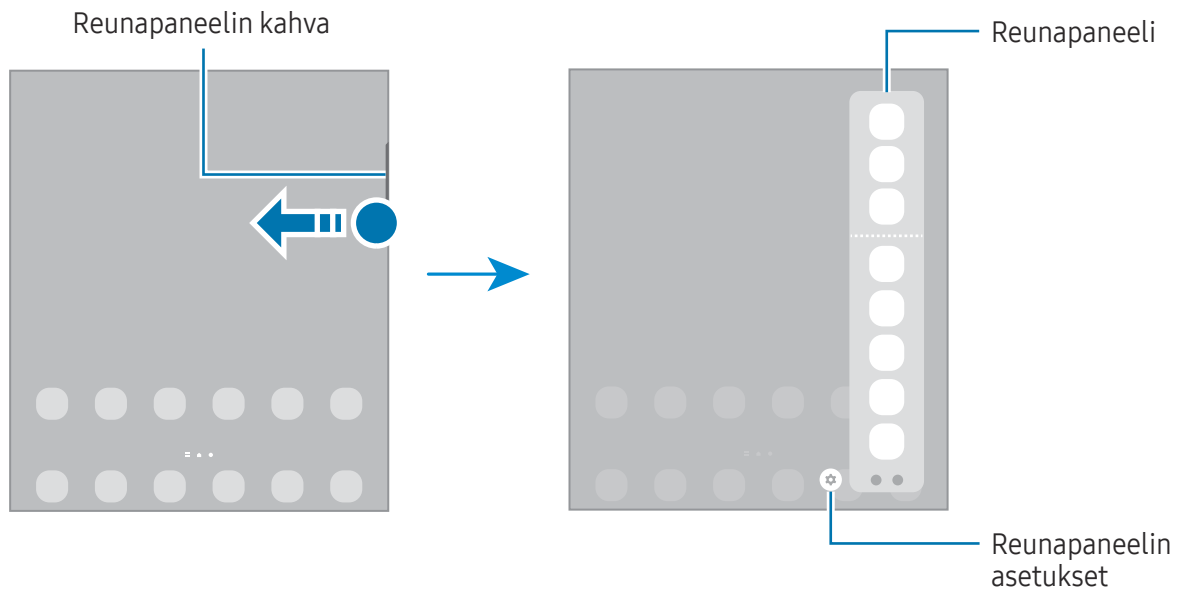

## Lukitusnäyttö

Laitteen taittaminen kiinni tai sivupainikkeen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.

Voit avata näytön lukituksen pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan, kun näyttö käynnistyy.

Jos näyttö ei ole käytössä tai Always On Display -toiminto on käytössä, paina sivupainiketta tai kaksoisnapauta näyttöä. Lisätietoja Always On Display -toiminnosta on kohdassa [Always On Display](#).

## Pikavalintojen muokkaaminen

Voit vaihtaa lukitun näytön alareunassa näkyvät pikakuvakkeet toisiksi sovelluksiksi tai toiminnoiksi.

Kosketa lukittua näyttöä jonkin aikaa, napauta pikakuvaketta, valitse haluamasi sovellus tai toiminto ja napauta sitten **Valmis**.

## Näytön lukitustavan muuttaminen

Voit muuttaa näytönlukitustapaa avaamalla **Asetukset**, napauttamalla **Lukitusnäyttö ja AOD** → **Näytön lukituksen tyyppi** ja valitsemalla sitten tavan.























Kun asetat kuvion, PIN-koodin, salasanan tai biometriset tietosi näytönlukitusmenetelmäksi, voit estää muiden pääsyn laitteeseesi ja siten suojata henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet asettanut näytönlukitusmenetelmän, laite vaatii avauskoodia aina, kun sen lukitus yritetään avata.



Voit asettaa laitteen suorittamaan tehdasasetusten palautuksen, jos avauskoodi annetaan väärin useita kertoja peräkkäin ja yritysten enimmäisraja saavutetaan. Avaa **Asetukset**, napauta **Lukitusnäyttö ja AOD** → **Suojatun lukituksen asetukset**, avaa näytön lukitus käyttämällä esimääritettyä näytönlukitustapaa ja ota sitten **Autom. tehdaspalautus** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Ilmoituskuvakkeet

Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät kuvakkeet.

Kuvake	Merkitys
	Ei signaalia
	Signaalin voimakkuus
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	HSDPA-verkkoyhteys
	HSPA+-verkkoyhteys
	LTE-verkkoyhteys
	5G-verkkoyhteys
	LTE-verkkoyhteys LTE-verkossa, joka sisältää 5G-verkon
	Wi-Fi-yhteys muodostettu
	Bluetooth-toiminto käytössä
	Sijaintipalvelut käytössä
	Puhelu meneillään
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Uusi teksti- tai multimediam viesti
	Hälytys käytössä
	Mykistystila/väriätila
	Lentotila käytössä
	Virhe tai varoitus
	Akun lataaminen / akun varaustaso




- Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin vetämällä alas näytön yläreunasta.
- Osa ilmoituskuvakkeista näkyy vain, kun avaat ilmoituspaneelin.
- Ilmoituskuvakkeiden ulkoasu voi vaihdella operaattorin tai mallin mukaan.

## Ilmoituspaneeli

Kun saat uuden ilmoituksen, tilariville tulee ilmaisinkuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.


Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.

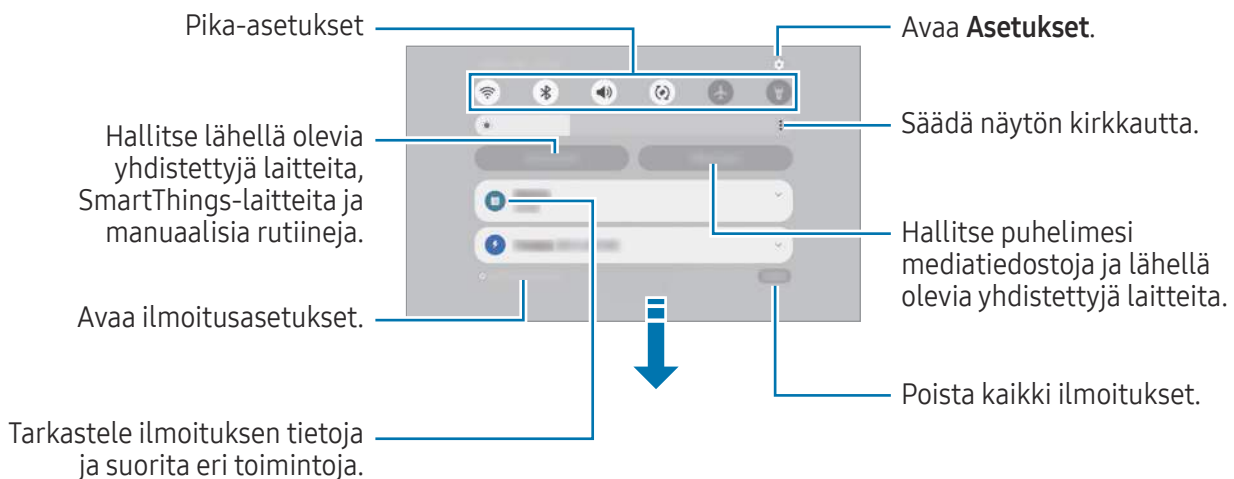

## Pika-asetuspaneelin käyttäminen

Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin ilmoituspaneelissa.

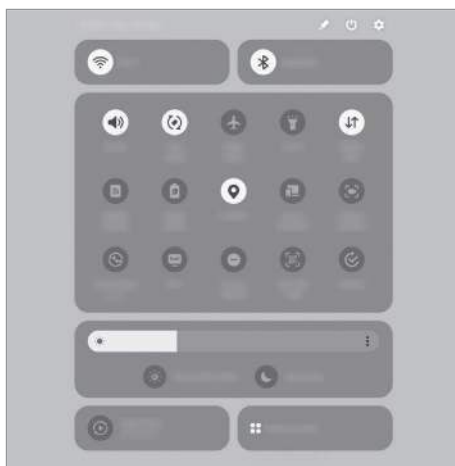

Ota haluamasi toiminto käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla vastaavaa painiketta. Jos haluat näkyviin lisää asetuksia, napauta painikkeen tekstiä tai kosketa painiketta jonkin aikaa.

Voit muokata painikkeita napauttamalla  → **Muokkaa**.

## Median toiston ohjaaminen

Hallitse puhelimesi mediatiedostoja ja lähellä olevia yhdistettyjä laitteita ilmoituspaneelissa.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta **Mediasisältö**.
- 2 Ohjaa toistoa napauttamalla ohjaimen kuvakkeita.

## Lähellä olevien laitteiden hallinta

Käynnistä ja hallitse lähellä olevia yhdistettyjä laitteita, usein käytettyjä SmartThings-laitteita ja manuaalisia rutiineja ilmoituspaneelissa.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta **Laitteen hallinta**.  
Lähellä olevat yhdistetyt laitteet, SmartThings-laitteet ja manuaaliset rutiinit tulevat näkyviin.
- 2 Valitse lähellä oleva laite tai SmartThings-laite, jota haluat ohjata, tai valitse manuaalinen rutiini, jonka haluat käynnistää.

## Flex-tila (Laitteen käyttäminen kiinni taitettuna)

Käytä laitetta taittamalla se kiinni ja asettamalla se tasaiselle alustalle. Kun laite on taitettuna kiinni tietyn kulma-alueen välille, voit asettaa laitteen pystyasentoon.

Kun taitat laitetta, joidenkin sovellusten asettelu muuttuu automaattisesti. Esimerkiksi **Kamera**-sovellusta käytettäessä näytön yläosassa olevat kuvausasetukset siirtyvät alas, mikä helpottaa niiden käyttöä. Lisätietoja on kohdassa [Kameran käyttäminen laitteen ollessa kiinni taitettuna \(Flex-tila\)](#).

Jos käytät Flex-tilapaneelitoimintoa, voit käyttää toista näytön asettelua. Lisätietoja on kohdassa [Flex-tilapaneelin käyttäminen](#).







- Laite tunnistaa tilansa kokonaan kiinni tai auki taitettuna sen kulman perusteella, jossa se on auki taitettuna.
- Näytön asettelun muuttaminen on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.




## Flex-tilapaneelin käyttäminen

Jos otat Flex-tilapaneelitoiminnon käyttöön ja taitat laitteen kiinni, nykyinen sovellus näkyy yläreunassa ja Flex-tilapaneeli näytön alareunassa. Flex-tilapaneelissa voit käyttää hyödyllisiä säätimiä nykyiselle sovellukselle ja kosketusalustalle.

Jos taitat laitteen kiinni, kun käytät tätä toimintoa tukevia sovelluksia, -kuvake näkyy siirtymispalkissa. Tuo Flex-tilapaneeli näkyviin napauttamalla . Voit piilottaa paneelin napauttamalla .

Jos -kuvake ei ole näkyvä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Flex-tilan paneeli** ja ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

-  Jos haluat, että Flex-tilapaneeli näytetään automaattisesti, kun taitat laitteen kiinni, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Flex-tilan paneeli** → **Näytä paneeli autom., kun taitettu** ja napauta sitten haluamiesi sovellusten vieressä olevaa kytkintä.
- Flex-tilapaneeli on käytettävissä vain moni-ikkunatoimintoa tukevilla sovelluksilla.



# Ruudunkaappaus ja ruudun nauhoitus

## Ruudunkaappaus

Voit kaapata ruudunkaappauskuvan laitteen käytön aikana ja kirjoittaa tai piirtää kaapattuun kuvaan, rajata sitä tai jakaa sen. Voit kaapata nykyisen näytön ja vieritettävän alueen.

### Ruudunkaappauksen tekeminen

Kaappaa ruudunkaappauskuva jollakin seuraavista tavoista. Voit tarkastella otettuja ruudunkaappauskuvia **Galleria**-sovelluksessa.

- Kaappaaminen painikkeella

Paina sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti.

- Kaappaaminen pyyhkäisemällä


Pyyhkäise kämmenen reunalla vasemmalle tai oikealle näytön yli.




Jos ruudunkaappauskuvan kaappaaminen pyyhkäisemällä ei ole käytössä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Liikkeet ja eleet** ja ota sitten **Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.




Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön aikana.

Kun olet kaapannut ruudunkaappauskuvan, voit käyttää seuraavia näytön alareunan työkalurivin toimintoja:



- : Kaappaa nykyinen sisältö ja piilotettu sisältö pitkällä sivulla, kuten Internet-sivulla. Kun napautat , näyttö vierittyy automaattisesti alaspäin, jolloin lisää sisältöä kaapataan.
- : Kirjoita tai piirrä ruudunkaappauskuvaan tai rajaa osa ruudunkaappauskuvasta. Voit tarkastella rajattua aluetta **Galleria**-sovelluksessa.
- **#**: Lisää ruudunkaappauskuvaan tunnisteita. Voit etsiä ruudunkaappauskuvia tunnisteiden perusteella napauttamalla **Q** ja napauttamalla hakukenttää **Galleria**-sovelluksessa. Voit tarkastella tunnisteluellettä ja etsiä haluamasi ruudunkaappauskuvan.

- : Jaa ruudunkaappauskuva muiden kanssa.



Jos valinnat eivät näy kaapatussa ruudunkaappauskuvassa, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Näyttökuvat ja näyttötallenteet** ja ota sitten **Näytä työkalup. näyttöt. jälkeen** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.



## Ruudun nauhoittaminen


Voit nauhoittaa ruudun laitteen käytön aikana.

1 Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten kuvaketta  (**Näyttötall.**).

2 Valitse ääniasetus ja napauta **Aloita tallennus**.

Ajastuksen jälkeen nauhoittaminen alkaa.

- Jos haluat kirjoittaa tai piirtää näyttöön, napauta .
- Jos haluat lisätä nauhoitettavaan ruutukuvaan valokuvan itsestäsi, napauta .

3 Kun videon nauhoitus on valmis, napauta .

Voit katsella videon **Galleria**-sovelluksessa.




Jos haluat muuttaa ruuduntallennuksen asetuksia, avaa **Asetukset** ja napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Näyttökuvat ja näyttötallenteet**.

# Tekstin kirjoittaminen



## Näppäimistöasettelu

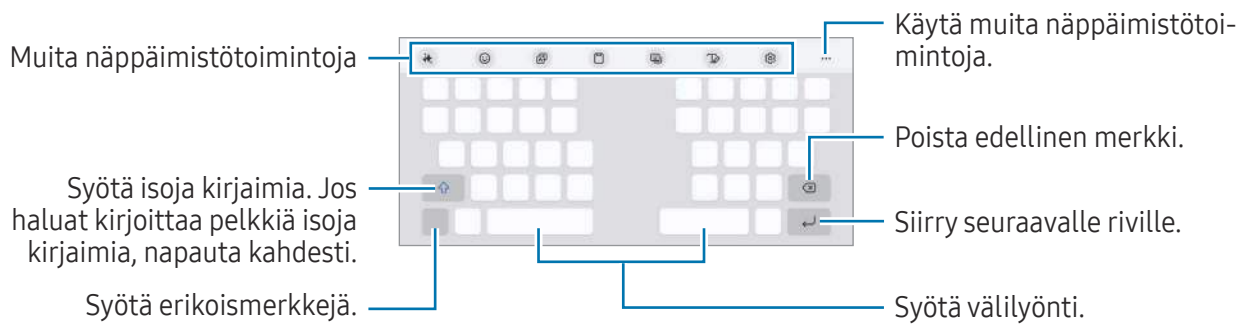Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä.




-  Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi kieleksi tekstin syöttämistä varten.

## Syöttökielen vaihtaminen

Napauta  → **Kielet ja tyypit** → **Syöttökielten hallinta** ja valitse käytettävät kielet. Jos valitset vähintään kaksi kieltä, voit vaihtaa syöttökieltä napauttamalla .



Jos haluat vaihtaa näppäimistön tyyppiä, napauta  → **Kielet ja tyypit**, valitse kieli ja valitse sitten haluamasi näppäimistötyyppi.

-  **3 x 4** -näppäimistössä samassa näppäimessä on kolme tai neljä merkkiä. Voit kirjoittaa merkin napauttamalla vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki on näkyvissä.

## Näppäimistöpainikkeen käyttäminen








Voit muuttaa tekstinsyöttötapaa napauttamalla näppäimistöpainiketta siirtymispalkissa.

Voit muuttaa siirtymispalkin näppäimistöpainiketta koskettamalla näppäimistöpainiketta jonkin aikaa ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.



-  : Syötä tekstiä puhumalla.
-  : Vaihda näppäimistö.

 Jos näppäimistöpainiketta ei näy siirtymispalkissa, avaa **Asetukset**, napauta **Yleinen hallinta** → **Näppäimistöluettelo ja oletus** ja ota sitten **Siirtymispalkin näppäimistöpainike** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Muita näppäimistötoimintoja



-  : Muuta kirjoitustyyliä, hae oikeinkirjoitus- ja kielioppiehdotuksia sekä käännä viestit tietyissä keskustelu- ja tekstiviestisovelluksissa. Kun kirjoitat aiheen, josta haluat laitteen kirjoittavan, laite muodostaa virkkeet valitsemallasi tyylillä.
-  : Syötä esimerkiksi emoji- tai tarrat. Voit syöttää myös omia emoji-tarrojasi, jotka näyttävät sinulta. Lisätietoja on kohdassa [Omien AR-emoji-tarrojen käyttäminen keskusteluissa](#).
-  : Käännä teksti ja syötä se.
-  : Lisää kohde leikepöydältä.
-  : Vaihda näppäimistötilaa.
-  : Siirry käsikirjoitustilaan.
-  : Muuta näppäimistön asetuksia.

Napauta ●●●, jos haluat käyttää muita näppäimistötoimintoja.

-  : Tunnista tekstiä asiakirjoista tai kuvista ja syötä se.
-  : Muokkaa näppäimistön toimintoluettelo.



 Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.


## Kopioiminen ja liittäminen

- 1 Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
- 2 Valitse haluamasi teksti vetämällä - tai -kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla **Valitse kaikki**.
- 3 Napauta **Kopioi** tai **Leikkaa**.  
Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
- 4 Kosketa jonkin aikaa kohtaa, johon teksti lisätään, ja napauta **Liitä**.  
Voit liittää aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla **Leikepöytä** ja valitsemalla sitten tekstin.

## Tekstin poimiminen

Kun käytät joitakin sovelluksia, kuten **Galleria**- tai **Kamera**-sovellusta, voit poimia kuvista tekstiä ja käyttää toimintoja, kuten kopioida tai jakaa tekstin. Seuraavat toiminnot ovat esimerkki tekstin poimisesta **Galleria**-sovelluksessa.

- 1 Kun tarkastelet kuvaa **Galleria**-sovelluksessa, napauta .  
Kuvake  näkyy vain, kun tekstiä on poimittavissa.
- 2 Valitse alue, josta teksti poimitaan.

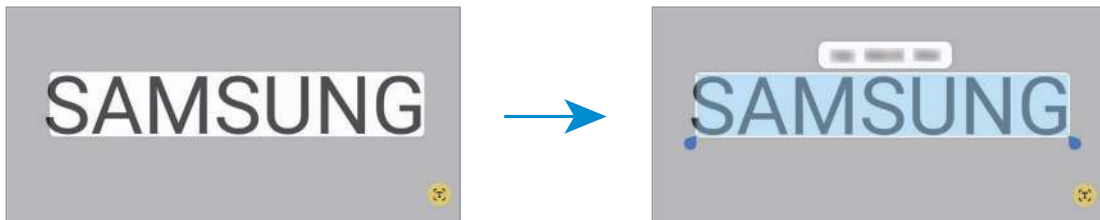

- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

# Sovellukset ja ominaisuudet


## Sovellusten asentaminen tai asennuksen poistaminen

### Galaxy Store

Voit ostaa ja ladata sovelluksia. Voit ladata sovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan Samsung Galaxy -laitteisiin.

Avaa **Store**-sovellus. Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla **Q**.



- Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.
- Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla **Valikko** →  → **Päivitä sovellukset autom.** ja valitsemalla sitten asetuksen.

### Play Kauppa

Voit ostaa ja ladata sovelluksia.

Avaa **Play Kauppa** -sovellus. Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla.



- Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla tilisi kuvaketta, napauttamalla **Asetukset** → **Verkkoasetukset** → **Automaattiset sovelluspäivitykset** ja valitsemalla sitten asetuksen.

## Sovellusten hallinta

### Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä

Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja valitse vaihtoehto.

- **Poista asennus:** Poista ladattujen sovellusten asennus.
- **Poista käytöstä:** Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden asennusta ei voi poistaa laitteesta.



- Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.


### Sovellusten ottaminen käyttöön


Avaa **Asetukset**, napauta **Sovellukset** →  → **Poistettu käytöstä** → **OK**, valitse sovellus ja napauta sitten **Ota käyttöön**.

## Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen

Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat laitteessa.

Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeuksien asetuksia avaamalla **Asetukset** ja napauttamalla **Sovellukset**. Valitse sovellus ja napauta **Luvat**. Voit tarkastella sovelluksen käyttöoikeusluetteloa ja muuttaa sen käyttöoikeuksia.


Voit tarkastella tai muuttaa sovelluksen asetuksia käyttöoikeusluokan mukaan avaamalla **Asetukset** ja napauttamalla **Sovellukset** →  → **Käyttöoikeuksien hallinta**. Valitse kohde ja sovellus.

 Jos et myönnä sovelluksille käyttöoikeuksia, sovellusten perustoiminnot eivät ehkä toimi oikein.

## Galaxy AI

### Esittely

Helpota laitteesi käyttöä kehittyneiden älyominaisuuksien avulla.

-  Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy alueen, operaattorin tai mallin mukaan.
- Jos haluat, että tietoja käsitellään vain laitteessasi henkilökohtaisten tietojen suojauksen vahvistamiseksi, avaa **Asetukset**, napauta **Galaxy AI** ja ota sitten **Käsittele tiedot vain laitteessa** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Jotkin ominaisuudet vaativat online-käsittelyä, jotta tulokset ja tietojenkäsittely olisivat parempia.

### Viestinnän tehostaminen

#### Puhelujen kääntäminen reaaliaikaisesti (Puheluavustaja)

Saat äänipuhelujen aikana reaaliaikaiset käännökset valitsemallesi kielelle.


Kun haluat käyttää tätä toimintoa, avaa **Puhelin**-sovellus, napauta  → **Asetukset** → **Reaaliaikainen käänнос** ja ota sitten kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Kun soitat tai vastaanotat äänipuhelun, napauta **Puheluavustaja** → **Reaaliaikainen käänнос**. Valitse kielet näytön yläreunan kääntäjäpaneelistä. Voit lopettaa kääntämisen pyyhkäisemällä oikealle puhelunäytössä ja napauttamalla **Lopeta tulkkauk**.

Voit muuttaa muita asetuksia avaamalla **Puhelin**-sovelluksen ja napauttamalla  → **Asetukset** → **Reaaliaikainen käänнос**.

## Viestien kääntäminen viestisovelluksissa (Keskusteluavustaja)

Voit kääntää tekstiviestejä viestisovelluksissa.

- 1 Kun tarkastelet tai luot viestiä, napauta  Samsung-näppäimistöissä ja napauta **Keskustelun käännös**.
- 2 Valitse kielet näytön yläreunan kääntäjäpaneelistä. Käännökset näkyvät jokaisen viestin alapuolella.

## Kirjoitustyylin muuttaminen (Keskusteluavustaja)




Voit muuttaa kirjoitustyyliä, saada oikeinkirjoitus- ja kielioppiehdotuksia sekä luoda automaattisesti tekstiä kuvaamastasi aiheesta.

Kun luot viestiä, napauta  Samsung-näppäimistöissä ja valitse haluamasi vaihtoehto.

- **Luontitoiminto:** Kun kirjoitat aiheen, josta haluat laitteen kirjoittavan, laite muodostaa virkkeet valitsemallasi tyylillä.
- **Kirjoitustyyli:** Muuta kirjoitustyyliä.
- **Oikeinkirjoitus ja kielioppi:** Käytä oikeinkirjoitus- ja kielioppiehdotuksia.




## Keskustelujen kääntäminen (Tulkki)

Käytä keskustelujesi reaaliaikaisia käännöksiä ja tulosta ne puheeksi tai tekstiksi.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten  (Tulkki).
- 2 Valitse oma kielesi ja toisen osapuolen kieli. Jos haluamaasi kieltä ei ole luettelossa, napauta **Lisää kieliä** ja lataa kielipaketti.
- 3 Napauta  ja aloita keskustelu. Jos haluat näyttää puheesi käännökset kaksinäytössä, napauta . Toinen henkilö voi tarkastella käännöksiä kaksinäytössä samalla, kun itse tarkastelet käännöksiä päänäytössä.

## Äänitulkkauksen käyttäminen (Tulkki)

Käytä esimerkiksi luentoja ja kokousten reaaliaikaisia käännöksiä.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten  (Tulkki).
- 2 Napauta  → **Kuuntelutila**.
- 3 Valitse kielet näytön yläreunan kääntäjäpaneelistä.
- 4 Aloita kääntäminen napauttamalla .

## Tuottavuutesi vapauttaminen




### Muistiinpanoavustajan toimintojen käyttäminen (Samsung Notes)

Voit muotoilla tai tiivistää muistiinpanot automaattisesti, korjata kirjoitusvirheet tai kääntää muistiinpanot. Voit myös luoda piirustuksestasi uutta taidetta Luonnos kuvaksi -toiminnon avulla.

Avaa **Notes**-sovellus, luo muistiinpano, napauta ✨ työkalurivillä ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.




### Puhemuistioiden muuntaminen tekstiksi (Samsung Notes)

Voit muuntaa **Samsung Notes** -sovelluksessa muistiinpanoihin lisäämäsi puhemuistiot tekstiksi.

Avaa **Notes**-sovellus, valitse muistiinpano, joka sisältää puhemuistion, ja napauta sitten  →  → .

### Puhemuistioiden yhteenvedon luominen ja kääntäminen (Ääninauhuri)

Voit muuntaa puhemuistiot näytössä näkyväksi tekstiksi ja tarkistaa yhteenvedot. Voit myös kääntää muunnetun tekstin muille kielille.

- 1 Avaa **Ääninauhuri**-sovellus.
- 2 Valitse puhemuistio.
- 3 Napauta **Transkriboi**.
  - Voit tarkistaa avainsanat ja yhteenvedon napauttamalla **Yhteenveto**.
  - Voit kääntää muunnetun tekstin napauttamalla  ja valitsemalla kielen.
  - Voit litteroida tallenteen toiselle kielelle napauttamalla  → **Transkriboi uudelleen**.
  - Voit muokata muunnettua tekstiä napauttamalla  → **Muokkaa transkription tekstiä**.



## Verkkosivujen kääntäminen tai yhteenvedon luominen (Selausavustaja)

Voit käyttää verkkosivujen yksinkertaisia tekstiyhteenvetoja ja täydellisiä käännöksiä.

Avaa **Internet**-sovellus, napauta ✦ ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

## Tekstin kääntäminen kameran avulla (Kamera)

Voit kääntää tekstiä kameran avulla.

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja napauta kuvaustilojen luettelossa **VALOKUVA**.
- 2 Suuntaa kamera kohteeseen ja napauta .  
Kuvake  näkyy vain, kun asiakirja tai teksti on havaittu.
- 3 Napauta **Käännä**.  
Teksti käännetään laitteen nykyiselle kielelle.

## Ympyröi ja hae


Etsi tietoja halutusta kuvan tai tekstin osasta näytössä.

Kosketa jonkin aikaa koti-painiketta (○) ja napauta tai piirrä ympyrä kuvan tai tekstin ympärille.

## Upeiden kuvien luominen



### Kuvien muokkaaminen Valokuva-avustajalla (Galleria)

Voit muokata kuvia siirtämällä tai poistamalla niissä olevia henkilöitä tai kohteita tai muuttamalla henkilöiden tai kohteiden kokoa ja luoda sitten uuden taustan puuttuvien kohtien täyttämistä varten.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Napauta ✦.
- 3 Napauta poistettavaa tai siirrettävää kohdetta tai piirrä sen ympärille.  
Jos haluat säätää kallistusta, vedä kallistuksen säätöpalkkia.
- 4 Kosketa valittua aluetta jonkin aikaa ja vedä se haluamaasi kohtaan tai poista se napauttamalla .
- 5 Napauta **Generoi**.
- 6 Tallenna kuva napauttamalla **Tallenna kopio**.

## Kohteiden lisääminen kuvaan piirtämällä (Galleria)

Voit lisätä kohteita kuviin piirtämällä.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Napauta ✨ → .
- 3 Piirrä kuvaan kohteita.  
Voit vaihtaa kynän väriä tai paksuutta napauttamalla .
- 4 Napauta **Generoi**.
- 5 Valitse haluamasi tulos ja tallenna kuva napauttamalla **Tallenna kopio**.


## Uusien muotokuvien luominen (Galleria)

Voit luoda kuvista erilaisia uusia muotokuvia, kuten 3D-kuvia.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Napauta ✨ → **Muotokuvastudio**.
- 3 Valitse haluamasi tyyli ja napauta **Generoi**.
- 4 Valitse haluamasi tulos ja tallenna kuva napauttamalla **Tallenna kopio**.

## Stereoskooppisten kuvien tekeminen (Galleria)

Voit käyttää stereoskooppista tehostetta ihmisten tai lemmikkieläinten (kissojen ja koirien) kuviin.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Pyyhkäise näytössä ylöspäin ja napauta **Reaaliaikainen tehoste**.
- 3 Tallenna tiedosto napauttamalla .

## Pikahidastustoiminnon käyttäminen (Galleria)



Voit toistaa valitun osan videosta hidastettuna ja tarkastella lisätietoja koskettamalla kyseistä osaa jonkin aikaa.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse toistettava video.
- 2 Kun toistat videota, kosketa näyttöä jonkin aikaa.

 Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy tiedoston mukaan.



## Luonnos kuvaksi -toiminnon käyttäminen

Luo uutta taidetta piirustuksestasi.

- 1 Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden ja napauta .  
Vaihtoehtoisesti voit napauttaa **Luonnos kuvaksi** ilmakomentopaneelissa.
- 2 Piirrä näyttöön, valitse kuvatyyli ja napauta sitten **Generoi**.
- 3 Valitse haluamasi tulos ja tallenna kuva napauttamalla .

## Älykäs valinta -toiminnon käyttäminen

Valitse alue näytöltä ja suorita toimintoja, kuten jakaminen tai tallentaminen. Voit myös piirtää valitun alueen päälle ja käyttää Luonnos kuvaksi -toimintoa.

- 1 Vedä Reunapaneelin kahvaa näytön keskikohtaa kohden ja napauta .  
Vaihtoehtoisesti voit napauttaa **Älykäs valinta** ilmakomentopaneelissa.
- 2 Napauta tai piirrä ympyrä sen sisällön ympärille, jonka haluat valita, ja napauta sitten **Luonnos kuvaksi**.
- 3 Piirrä näyttöön ja napauta **Generoi**.
- 4 Valitse haluamasi tulos ja tallenna kuva napauttamalla .

## Omien taustakuvien luominen

Voit luoda taustakuvia valitsemalla luokkia ja avainsanoja, tai voit vaihtaa lukitun näytön taustakuvan automaattisesti kellonajan ja sään mukaan.

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Taustakuva ja tyyli**.
- 2 Napauta **Vaihda taustakuvaa** → **Luo tekoälyn avulla** ja valitse haluamasi vaihtoehto.
  - **Generatiivinen**: Luo uusia taustakuvia valitsemiesi luokkien ja avainsanojen mukaan.
  - **Valokuvan tunnelma**: Vaihda lukitun näytön taustakuva automaattisesti sään ja kellonajan mukaan.

## Uuden profiilikortin luominen (Yhteystiedot)

Voit vaihtaa profiilikorttia luomalla uusia muotokuvia.




- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta profiiliasi.
- 2 Napauta profiilikorttiasi ja napauta **Muokkaa profiilikorttia** → **Profiilikortti**.
- 3 Valitse haluamasi muotokuva ja napauta **Muotokuvastudio**.
- 4 Valitse haluamasi tyyli ja napauta **Generoi**.
- 5 Valitse haluamasi tulos ja napauta **Valmis** → **Valmis**.


## Puhelin

### Esittely

Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluja.


### Puhelujen soittaminen

- 1 Avaa **Puhelin**-sovellus ja napauta **Näppäim**.
- 2 Anna puhelinnumero.
- 3 Soita äänipuhelu napauttamalla , tai soita videopuhelu napauttamalla  tai .

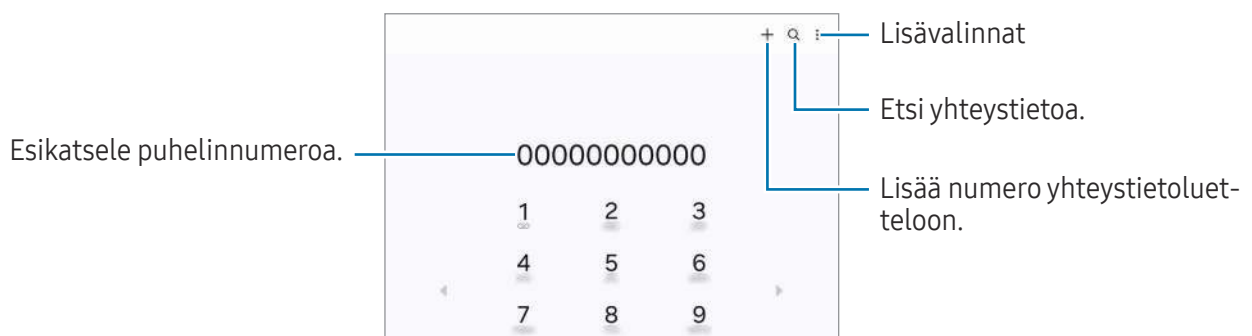


## Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta

Avaa **Puhelin**-sovellus, napauta **Viimeis.** tai **Yhteystiedot** ja soita puhelu pyyhkäisemällä oikealle haluamasi yhteystiedon tai puhelinnumeron kohdalla.

Jos tämä toiminto ei ole käytössä, napauta  → **Asetukset** → **Muut puheluasetukset** ja ota sitten **Soita tai läh. tekstiv. pyyhkäis.** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.


## Pikavalintojen käyttäminen

Kun haluat määrittää numeron pikavalintaan, avaa **Puhelin**-sovellus, napauta **Näppäim.** →  → **Pikavalintanumerot**, valitse pikavalintanumero ja lisää sitten puhelinnumero.

Voit soittaa puhelun koskettamalla jonkin aikaa pikavalintanumeroa numeronäppäimistössä. Jos haluat määrittää pikavalintanumeron 10 tai sitä suuremman, napauta numeron ensimmäisiä numeroita ja kosketa sitten jonkin aikaa viimeistä numeroa.

Jos esimerkiksi asetat numeron **123** pikavalintanumeroksi, napauta **1**, napauta **2** ja kosketa sitten jonkin aikaa **3**.

## Soittaminen ulkomaille

- 1 Avaa **Puhelin**-sovellus ja napauta **Näppäim.**
- 2 Kosketa **0**-näppäintä jonkin aikaa, kunnes **+**-merkki tulee näyttöön.
- 3 Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten .

## Puhelujen vastaanottaminen


### Puheluun vastaaminen

Kun puhelu saapuu, vedä -kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.

### Puhelun hylkääminen


Kun puhelu saapuu, vedä -kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.

Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä **Lähetä viesti** -palkkia ylöspäin ja valitse lähetettävä viesti.

Voit luoda erilaisia hylkäysviestejä avaamalla **Puhelin**-sovelluksen, napauttamalla  → **Asetukset** → **Pikahylkäysviestit**, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten .

## Puhelinnumerojen estäminen

Voit estää puhelut, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.





Avaa **Puhelin**-sovellus, napauta  → **Asetukset** → **Estä numerot** ja valitse sitten estettyjen numeroiden luetteloon tallennettavat yhteystiedot tai puhelinnumerot.



Kun estetyt numerot yrittävät ottaa sinun yhteyden, et saa ilmoitusta. Puheluista jää merkintä puhelulokiin.



Voit estää saapuvat puhelut myös niiltä henkilöiltä, joiden puheluissa ei näy soittajan tunnusta. Ota **Estä puhelut tuntem. numeroista** -toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

## Toiminnot puhelujen aikana

- **Puheluavustaja** → **Tekstipuhelu**: Viesti toisen osapuolen kanssa tekstin avulla. Lisätietoja on kohdassa [Tekstipuhelu](#).
- **Puheluavustaja** → **Reaaliaikainen käännös**: Saat äänipuhelujen aikana reaaliaikaiset käännökset valitsemallesi kielelle. Kun haluat käyttää tätä toimintoa, avaa **Puhelin**-sovellus, napauta  → **Asetukset** → **Reaaliaikainen käännös** ja ota sitten kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Lisätietoja on kohdassa [Puhelujen kääntäminen reaaliaikaisesti \(Puheluavustaja\)](#).
- **Lisää puhelu**: Soita toinen puhelu. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Kun lopetat toisen puhelun, ensimmäinen puhelu jatkuu.
- **Puhelu pitoon**: Aseta puhelu pitoon.
- **Videopuhelu**: Vaihda videopuheluun.
- **Bluetooth**: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
- **Kaiutin**: Poista kaiutinpuhelutoiminto käytöstä tai ota se käyttöön. Kun käytät kaiutinpuhelutoimintoa, pidä laite etäällä korvistasi.
- **Mykistä**: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
- **Näppäim. / Piilota**: Avaa tai sulje näppäimistö.
-  : Lopeta nykyinen puhelu.
-  : Videopuhelun aikana vaihda äänipuheluun.
-  : Aseta laite muuttamaan kulmaa ja zoomausta automaattisesti tunnistamalla ja seuraamalla ihmisiä videopuhelun aikana.

-  : Videopuhelun aikana lukitse näyttö.
- **Tehosteet:** Videopuhelun aikana käytä erilaisia tehosteita.
-  : Videopuhelun aikana vaihda näyttösuhde.
- **Kamera:** Videopuhelun aikana poista kamera käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei näe sinua.
- **Vaihda:** Videopuhelun aikana siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin.



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

## Puheluavustaja

### Tekstipuhelu

Voit viestiä toisen osapuolen kanssa tekstin avulla.

Kun soitat tai vastaanotat äänipuhelun, napauta **Puheluavustaja** → **Tekstipuhelu**.

Kun puhelu yhdistetään, äänitervehdys lähetetään automaattisesti toiselle osapuolelle ja toisen osapuolen viestit näkyvät laitteesi näytössä tekstinä.

Jos valitset vastauksen pikavastausluettelosta tai kirjoitat tekstiä, se lähetetään äänenä toiselle osapuolelle.

Voit siirtyä äänipuheluun pyyhkäisemällä oikealle puhelunäytössä ja napauttamalla **Vaihda äänipuheluun**.

Voit muuttaa asetuksia avaamalla **Puhelin**-sovelluksen ja napauttamalla  → **Asetukset** → **Tekstipuhelu**.

### Reaaliaikainen käännös

Saat äänipuhelujen aikana reaaliaikaiset käännökset valitsemallesi kielelle. Lisätietoja on kohdassa [Puhelujen kääntäminen reaaliaikaisesti \(Puheluavustaja\)](#).

# Yhteystiedot

## Esittely

Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja.

## Yhteystietojen lisääminen

### Uuden yhteystiedon luominen

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta **+**.
- 2 Valitse tallennussijainti.
- 3 Anna yhteystiedot ja napauta **Tallenna**.

### Yhteystietojen tuominen

Voit lisätä yhteystietoja tuomalla ne muista tallennustiloista laitteeseesi.

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta **≡** → **Yhteystietojen hallinta** → **Tuo yhteystiedot**.
- 2 Tuo yhteystiedot noudattamalla näytön ohjeita.

### Yhteystietojen synkronoiminen Internet-tilien kanssa



Voit synkronoida laitteesi yhteystiedot Internet-tiliisi, kuten Samsung-tiliisi, tallennettujen verkkoyhteystietojen kanssa.




- 1 Avaa **Asetukset**, napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Hallitse tilejä** ja valitse tili, jonka kanssa synkronoidaan.
- 2 Napauta **Synkronoi tili** ja ota **Yhteystiedot**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Yhteystietojen etsiminen


Avaa **Yhteystiedot**-sovellus. Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa **Q** ja anna hakuehdot.

Napauta yhteystietoa. Käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:

-  : Soita äänipuhelu.
-  : Luo viesti.

-  /  : Soita videopuhelu.
-  : Luo sähköpostiviesti.


## Yhteystietojen poistaminen

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta  → **Muokkaa**.
- 2 Valitse yhteystiedot ja napauta **Poista**.

Jos haluat poistaa yhteystietoja yksitellen, napauta yhteystietoluettelossa olevaa yhteystietoa ja napauta **Lisää** → **Poista**.


## Yhteystietojen jakaminen

Voit jakaa yhteystietoja muiden kanssa eri jakamisvaihtoehtojen avulla.

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta  → **Muokkaa**.
- 2 Valitse yhteystiedot ja napauta **Jaa**.
- 3 Valitse jakotapa.


## Ryhmien luominen

Voit luoda ryhmiä esimerkiksi sukulaisia tai ystäviä varten ja hallita yhteystietoja ryhmittäin.

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta  → **Ryhmät** → **Luo ryhmä**.
- 2 Luo ryhmä noudattamalla näytön ohjeita.


## Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen

Jos yhteystietoluettelossa on yhteystietojen kaksoiskappaleita, voit lyhentää yhteystietoluetteloa yhdistämällä ne.

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta  → **Yhteystietojen hallinta** → **Yhdistä yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystiedot ja napauta **Yhdistä**.

## Profiilin määrittäminen

Voit asettaa profiilikuvasi ja profiilikorttisi.

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta profiiliasi.
- 2 Napauta **Luo profiilikortti**.
- 3 Määritä profiilikortin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.  
Profiilikortille valitsemaasi kuvaa käytetään myös profiilikuvanasi.
- 4 Jos haluat vaihtaa profiilikuvasi, napauta profiilikuvaa tai -korttia ja napauta .
- 5 Määritä profiilikuvasi noudattamalla näytön ohjeita.

## Profiilisi jakaminen

Ihmiset voivat nähdä profiilisi, kun soitat heille tai kun he tarkastelevat yhteystietojasi.

- 1 Avaa **Yhteystiedot**-sovellus ja napauta profiiliasi.
- 2 Napauta **Profiilikortti ja -kuva** ja ota **Jaa profiilikortti ja -kuva** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.




# Viestit


## Esittely

Voit lähettää ja tarkastella viestejä keskusteluittain.


Viestien lähettämisestä tai vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.

## Viestien lähettäminen

- 1 Avaa **Viestit**-sovellus ja napauta .
- 2 Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti.  
Voit tallentaa ja lähettää ääniviestin koskettamalla  jonkin aikaa ja sanelemalla viestin. Tallennuskuvake on näkyvässä vain, kun viestin syöttökenttä on tyhjä.
- 3 Lähetä viesti napauttamalla .

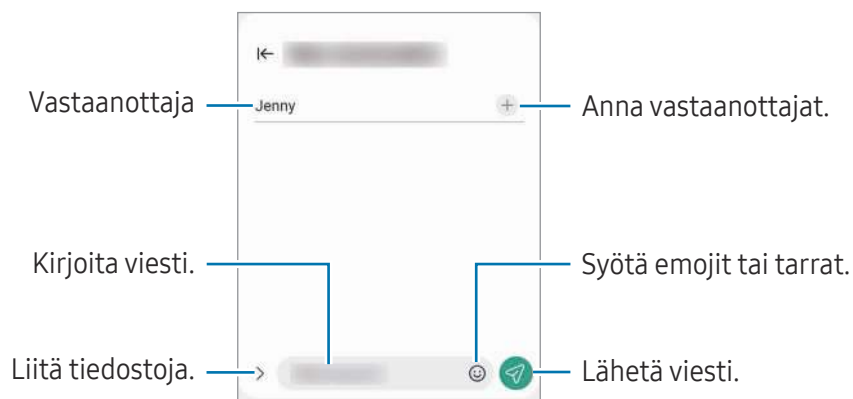

## Viestien tarkistaminen

- 1 Avaa **Viestit**-sovellus ja napauta **Keskustelut**.
- 2 Valitse viestiluettelosta yhteystieto tai puhelinnumero.
  - Voit vastata viestiin napauttamalla viestin syöttökenttää, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten .
  - Voit muuttaa fonttikokoa levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai nipistämällä niitä yhteen.

## Viestien lajittelu

Voit järjestää viestit luokittain.

Avaa **Viestit**-sovellus ja napauta **Keskustelut** → **+**.

Jos luokkavaihtoehto ei ole näkyvässä, napauta **⋮** viestiluettelon yläreunassa, napauta **Asetukset** ja ota sitten **Keskusteluluokat**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Viestien poistaminen

Kosketa poistettavaa viestiä jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista**.

## Viestiasetusten muuttaminen

Avaa **Viestit**-sovellus, napauta **⋮** viestiluettelon yläreunassa ja napauta sitten **Asetukset**. Voit esimerkiksi estää häiritsevät viestit ja muuttaa ilmoitusasetuksia.

# Kamera

## Esittely


Ota valokuvia ja tallenna videoita käyttämällä eri tiloja ja asetuksia.

### Kameran asiallinen käyttötapa

- Älä ota ihmisistä valokuvia tai tallenna heistä videoita ilman heidän lupaansa.
- Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
- Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.

## Valokuvien ottaminen

### 1 Avaa **Kamera**-sovellus.

Voit käynnistää sovelluksen myös painamalla sivupainiketta kahdesti tai vetämällä -kuvaketta vasemmalle lukitussa näytössä.



- Jotkin kameran toiminnot eivät ole käytettävissä, kun **Kamera**-sovellus avataan lukitusta näytöstä tai näytön ollessa sammutettuna, jos näytönlukitusmenetelmä on määritetty.
- Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
- Joidenkin menetelmien käyttömahdollisuus määreytyy operaattorin tai mallin mukaan.


### 2 Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.

Voit säätää kuvien kirkkautta vetämällä säätöpalkkia, joka näkyy ympyräkehyksen ylä- tai alapuolella.

### 3 Ota valokuva napauttamalla .

- Jos haluat vaihtaa kuvaustilaa, vedä kuvaustilojen luetteloa vasemmalle tai oikealle tai pyyhkäise vasemmalle tai oikealle esikatselunäytössä.
- Jos siirryt kuvausnäkytilaan, esikatselunäyttö tulee näkyviin ja voit tarkistaa kuvan tulokset esikatselunäytössä.

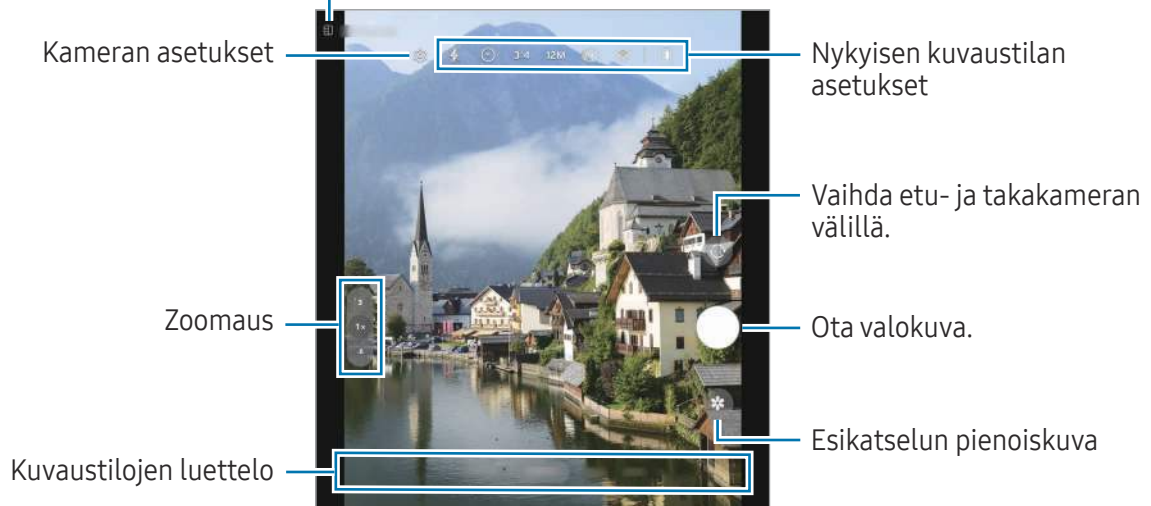


Siirry kuvausnäkytilaan.






- Esikatselunäyttö voi vaihdella kuvaustilan ja käytettävän kameran mukaan.
- Tarkennus ei ehkä ole täydellinen, jos kohde on lähellä. Kuvaa valokuvat tai videot sopivalta etäisyydeltä.
- Jos ottamasi valokuvat näyttävät epäteräviltä, puhdista kameran objektiivi ja yritä uudelleen.
- Varmista, ettei objektiivi ole vahingoittunut eikä likaantunut. Muutoin laite ei ehkä toimi oikein joissakin tiloissa, jotka vaativat suuren tarkkuuden.
- Laitteen kamerassa on laajakulmaobjektiivi. Laajakulmavalokuvissa tai -videoissa voi näkyä pientä vääristymää, mikä ei ole merkki laitteen suorituskykyongelmista.
- Jos laite altistuu äkillisille ilman lämpötilan muutoksille, kameraan voi tiivistyä kosteutta sen ulko- ja sisäpuolen lämpötilaeron vuoksi. Yritä välttää tällaisia olosuhteita, kun aiot käyttää kameraa. Jos kosteuden tiivistymistä ilmenee, anna kameran kuivua luonnollisesti huoneenlämmössä ennen valokuvien tai videoiden kuvaamista, sillä muutoin kuvat voivat näyttää epäteräviltä.

## Kamerapainikkeen käyttäminen

- Voit kuvata videon koskettamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
- Jos vedät kamerapainikkeen kuvakkeen  päälle, voit kuvata videon pitämättä painiketta painettuna.
- Voit käyttää sarjakuvausta pyyhkäisemällä kamerapainikkeen näytön reunaan ja koskettamalla sitä jonkin aikaa. Jos napautat  esikatselunäytössä ja napautat **Pyyhkäise Laukaisin-painiketta ja → Luo GIF**, voit luoda GIF-tiedostoja.
- Jos lisäät toisen kamerapainikkeen, voit siirtää sen mihin tahansa näytön kohtaan ja ottaa valokuvia tavallista kätevämmiin. Napauta esikatselunäytössä  → **Kuvaustavat** ja ota **Irrallinen Laukaisin-painike** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Kuvaustilojen luettelon muokkaaminen


Voit muokata kuvaustilojen luetteloa napauttamalla luettelossa **LISÄÄ**, napauttamalla  ja vetämällä sitten tilat haluamaasi kohtaan.


## Zoomaustoimintojen käyttäminen

Jos haluat lähentää tai loitontaa takakameraa käyttäessäsi, valitse haluamasi zoomauskuvake esikatselunäytössä.

Voit valita haluamasi zoomaustason myös zoomaustasoluettelosta, joka tulee näkyviin, kun napautat zoomauskuvaketta.

Voit säätää zoomausta tarkemmin vetämällä zoomauskuvaketta, nipistämällä tai levittämällä kahta sormea erilleen esikatselunäytössä.

Jos zoomaussuhde ylittää tietyn arvon, näyttöön tulee zoomauksen opaskartta, joka osoittaa, mitä kuvan kohtaa zoomataan. Jos napautat , voit suurentaa zoomauksen opaskarttaa.

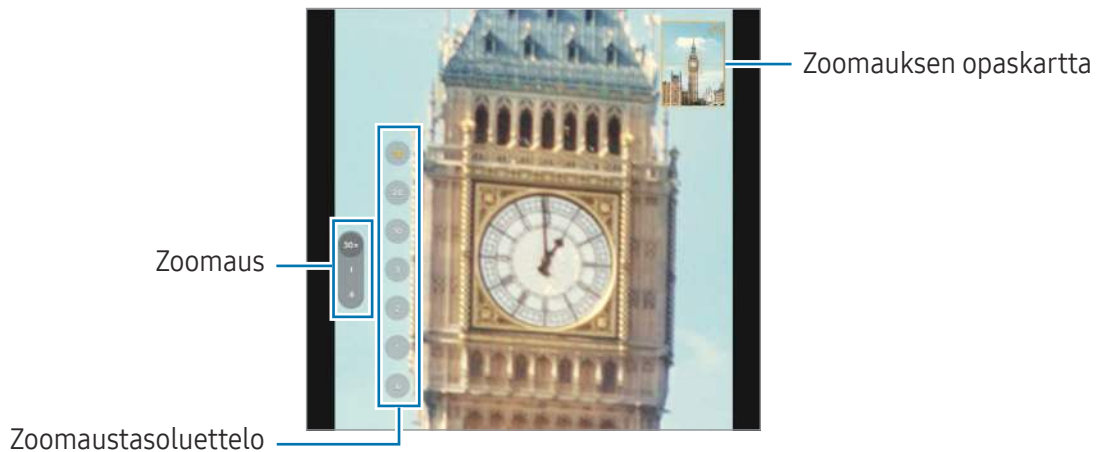

## Tarkennuksen (AF) ja valotuksen (AE) lukitseminen

Voit lukita tarkennuksen tai valotuksen valitulle alueelle ja siten estää kameran automaattisen säätämisen kohteiden tai valonlähteiden mukaan.

Kosketa tarkennettavaa aluetta jonkin aikaa, niin AF/AE-kehys tulee alueelle ja tarkennus- ja valotusasetus lukitaan. Asetus pysyy lukittuna myös valokuvan ottamisen jälkeen.



Kuvaustila voi aiheuttaa sen, että tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.

## Nykyisen kuvaustilan asetukset

Voit käyttää esikatselunäytössä seuraavia asetuksia.

- ✂ : Ota salama käyttöön tai pois käytöstä.
- 🕒 : Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
- 3:4 : Valitse kuvien kuvasuhde.
- 12M : Valitse kuvien tarkkuus.
- 🎥 : Ota liikevalokuvatoiminto käyttöön tai pois käytöstä. Jos otat toiminnon käyttöön, videoleikkettä kuvataan myös muutamasta sekunnista ennen kamerapainikkeen napauttamista.
- 📏 : Ota Erittäin vakaa -toiminto käyttöön tai pois käytöstä.
- 🔄 : Muuta hyperlapse-videoiden kuvausaikaa.
- AUTO : Valitse hyperlapse-videoiden kuvataajuus.
- 9:16 : Valitse videoiden kuvasuhde.
- FHD 30 / FHD 240 / FHD : Valitse videoiden tarkkuus.
- 📏 : Käytä suodatintehostetta tai kauneustehosteita.
- 📏 : Ota kansi näyttö käyttöön tai poista se käytöstä.
- 📏 : Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan. 📏 **Keskipainotettu mittaus** laskee kuvan valotuksen kuvan keskiosan valon perusteella. 📏 **Matriisimittaus** laskee keskiarvon koko kuvasta. 📏 **Pistemittaus** laskee kuvan valotuksen kuvan keskiosan pistemäisen alueen valon perusteella.
- 🎨 : Säädä värisävyä.
- 🟡 : Tarkenna **RUOKA**-tilassa kehyksen sisällä olevaan kohteeseen ja sumenna kuvaa kehyksen ulkopuolella.
- 🔧 : Säädä värilämpötilaa **RUOKA**-tilassa.
- 📏 : Vaihda tallennusasetusta **KAKSOISTALLENNUS**-tilassa.
- 📏 : Vaihda näyttöä **KAKSOISTALLENNUS**-tilassa.
- 📏 : Mukauta kuvausasetuksia Yksi otos -kuvia otettaessa.

📏 Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella mallin tai kuvaustilan mukaan.

## Kameran käyttäminen laitteen ollessa kiinni taitettuna (Flex-tila)

Voit taittaa laitteen kiinni ja asettaa sen tasaiselle alustalle, niin voit käyttää kameraa tavallista kätevämmiin. Kun taitat laitetta, kameran asettelu muuttuu automaattisesti. Voit myös tarkastella kuvan tuloksia esikatselunäytössä.



## Kansinäytön käyttäminen

Voit ottaa valokuvia tai kuvata videoita kansinäytön avulla, kun laite on taitettu kokonaan kiinni tai auki.

## Kameran käyttäminen laitteen ollessa kokonaan kiinni taitettuna

Voit ottaa kuvia tai tallentaa videoita laitteen ollessa kiinni taitettuna.





Avaa **Kamera**-sovellus kansinäytössä.



## Omakuvien ottaminen takakameralla






Voit tarkistaa esikatselukuvan kansinäytössä ja ottaa omakuvia takakameralla.



- 1 Avaa **Kamera**-sovellus kansinäytössä.
  - 2 Napauta **OMAKUVA**.
  - 3 Taita auki laite ja suuntaa takakamera itseäsi kohti.
  - 4 Ota kuva napauttamalla  tai aloita videon tallentaminen napauttamalla .
-  Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin kuvaustiloissa.
  - Jos haluat vaihtaa esikatselun päänäyttöön, vedä  päänäytössä mihin tahansa suuntaan.

## Kahden esikatselunäytön käyttäminen

Voit esikatsella kuvattavaa näkymää sekä päänäytössä että kansinäytössä nähdäksesi, miltä kuva näyttää.

- 1 Napauta esikatselunäytössä .  
Kansinäyttö käynnistyy.
  - 2 Ota kuva napauttamalla  tai aloita videon tallentaminen napauttamalla .
-  Älä käytä salamavaloa silmien lähellä. Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.
  -  Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin kuvaustiloissa.

## Valokuvatila

Kamera muuttaa kuvausasetuksia automaattisesti ympäristön mukaan.

Napauta kuvaustilojen luettelossa **VALOKUVA** ja ota valokuva napauttamalla .

## Tarkkuuden muuttaminen

Voit ottaa suuritarkkuuksisia valokuvia.

Napauta kuvausasetuksissa **12M**, muuta tarkkuus haluamaksesi ja ota kuva.




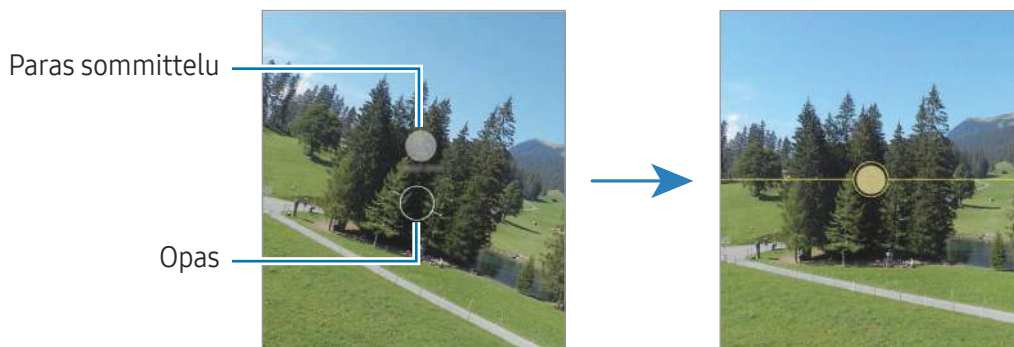
Tarkkuus voi vaihdella mallin mukaan.

## Kuvaehdotukset

Kamera tunnistaa kohteen sijainnin ja kuvauskulman ja ehdottaa parasta sommittelua valokuvaa varten.




Napauta esikatselunäytössä  ja ota **Kuvaehdotukset**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **VALOKUVA**.  
Esikatselunäyttöön tulee opas.
- 2 Kohdista opas kohteeseen.  
Kamera tunnistaa sommittelun, ja suositeltu sommittelu tulee esikatselunäyttöön.
- 3 Siirrä laitetta niin, että opas vastaa suositeltua sommittelua.  
Kun paras sommittelu on saavutettu, opas muuttuu keltaiseksi.
- 4 Ota valokuva napauttamalla .





## Omakuvien ottaminen

Voit ottaa omakuvia etukameralla.

- 1 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai alaspäin tai napauttamalla .
- 2 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.  
Kun haluat ottaa omakuvia, joissa näkyy laajakulmainen maisema tai muita ihmisiä, napauta .
- 3 Ota valokuva napauttamalla .



## Suodattimen ja kauneustehosteiden käyttäminen

Voit valita suodatintehosteiden ja muuttaa kasvonpiirteitäsi, kuten ihosi sävyä tai kasvojesi muotoa, ennen valokuvan ottamista.

- 1 Napauta esikatselunäytössä .
- 2 Valitse tehosteet ja ota valokuva.  
Jos napautat , voit ladata suodattimia tai luoda oman suodattimen valitsemalla **Galleria**-sovelluksessa kuvan, jossa on haluamasi värisävy.






## Asiakirjojen tai tekstin skannaaminen

Voit skannata asiakirjoja tai tekstiä.

- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **VALOKUVA**.
- 2 Suuntaa kamera kohteeseen ja napauta .
- Kuvake  näkyy vain, kun asiakirja tai teksti on havaittu.
- 3 Napauta **Skannaa**, valitse haluamasi alue ja napauta sitten **Tallenna**.

## Videotila


Kamera muuttaa kuvausasetuksia automaattisesti ympäristön mukaan.

- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **VIDEO** ja aloita videon kuvaaminen napauttamalla .
    - Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä tallennuksen aikana pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai alaspäin tai napauttamalla .
    - Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla .
    - Jos haluat tallentaa äänen tietyistä suunnista muita suuntia suuremmalla äänenvoimakkuudella videon kuvaamisen aikana, suuntaa kamera kyseiseen suuntaan ja säädä zoomausta.
  - 2 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .
-  • Jos käytät videozoomaustoimintoa pitkän ajan videon tallennuksen aikana, videon laatua voidaan huonontaa ylikuumentamisen estämiseksi.
- Optinen zoomaus ei ehkä toimi vähäisessä valossa.

## Tarkkuuden muuttaminen

Voit kuvata suuritarkkuuksisia videoita 8K:n enimmäistarkkuudella.

Napauta kuvausasetuksissa **FHD<sub>30</sub>**, muuta tarkkuus haluamaksesi ja kuvaa video.

Kun olet kuvannut videon, toista se **Galleria**-sovelluksessa. Kun napautat  kuvassa, josta pidät, kuva tallennetaan valokuvaksi.

## Videoiden vakauttaminen (Erittäin vakaa)

Jos videoita kuvattaessa esiintyy paljon tärinää, käytä Erittäin vakaa -toimintoa videon lisävakauttamiseen.

Napauta kuvaustilojen luettelossa **VIDEO**, ota  käyttöön kuvausasetuksissa napauttamalla sitä ja kuvaa sitten video.

## Automaattisen rajaustoiminnon käyttäminen

**(Kuvauskulman ja zoomauksen muuttaminen seuraamalla ihmisiä)**






Voit asettaa laitteen muuttamaan kuvauskulmaa ja zoomausta automaattisesti tunnistamalla ja seuraamalla ihmisiä videoita kuvattaessa.


Napauta kuvaustilojen luettelossa **VIDEO**, ota  käyttöön napauttamalla sitä ja kuvaa sitten video.

Jos haluat seurata tiettyä henkilöä ja säätää kuvauskulman ja lähennyksen häneen, napauta henkilön ympärillä näkyvää kehystä. Voit poistaa seurannan käytöstä napauttamalla kehystä uudelleen.


## Kaksoistallennus-tila



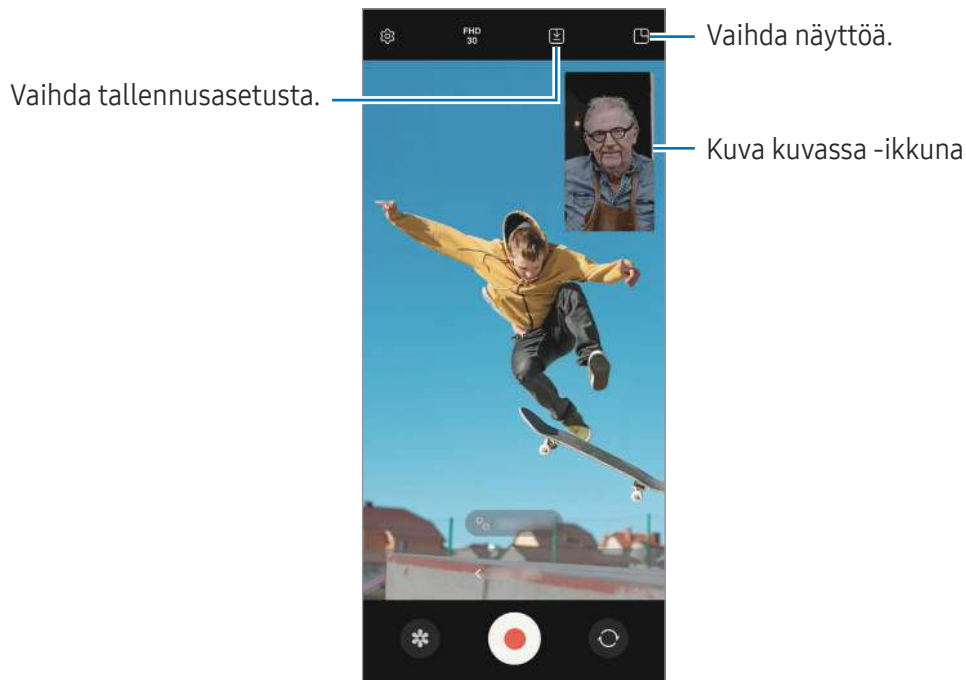


Voit tallentaa videoita kahdella kameralla samanaikaisesti. Voit tallentaa kummankin kameras videot erikseen ja muokata niitä. Voit myös toistaa videoita eri tavoilla, kuten jaetussa näkymässä tai kuva kuvassa -näkymässä.


- 1 Avaa **Kamera**-sovellus kansinäytössä.
- 2 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **KAKSOISTALLENNUS**.
- 3 Napauta , valitse kaksi objektiivia ja napauta sitten **OK**.
  - Jos haluat tallentaa kummankin kameras videot erikseen, napauta .
  - Voit vaihtaa näyttöä napauttamalla .
- 4 Aloita videon tallentaminen napauttamalla .
- 5 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .



## Kuva kuvassa -ikkunan hallinta videon toiston aikana

Jos asetat näytön asetukseksi  **Kuva kuvassa -näkö**, voit muuttaa kuva kuvassa -ikkunan kokoa tai sijaintia videon kuvaamisen tai toiston aikana.




- 1 Napauta esikatselunäytössä  ja muuta tallennusasetukseksi  **Tallenna videot erillisiin tiedostoihin**.
- 2 Aloita videon tallentaminen napauttamalla .  
Voit muuttaa kuva kuvassa -ikkunan kokoa tai sijaintia ennen videon kuvaamista ja sen aikana.
  - Jos haluat suurentaa kuva kuvassa -ikkunaa, napauta ikkunaa ja napauta .
  - Jos haluat siirtää kuva kuvassa -ikkunaa, vedä se haluamaasi paikkaan.
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .



Voit hallita kuva kuvassa -ikkunaa myös videon toiston aikana. Napauta esikatselupikkukuvaa esikatselunäytössä tai avaa **Galleria**-sovellus, valitse video ja napauta sitten  → **Avaa Videosoittimessa**.

## Yksi otos -tila

Voit kuvata useita valokuvia ja videoita yhdellä otoksella.




Laitteesi valitsee automaattisesti parhaan kuvan ja luo valokuvia, joissa on käytetty suodattimia, tai videoita, joissa uudelleentoistetaan tiettyjä osia.

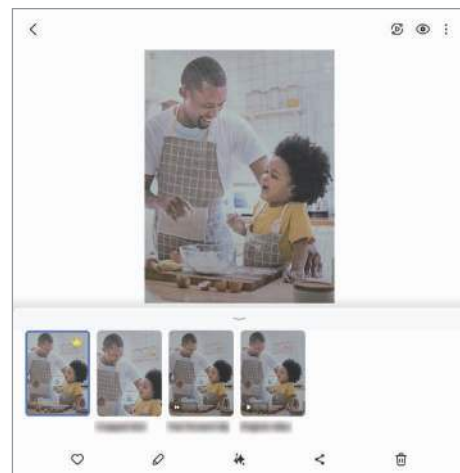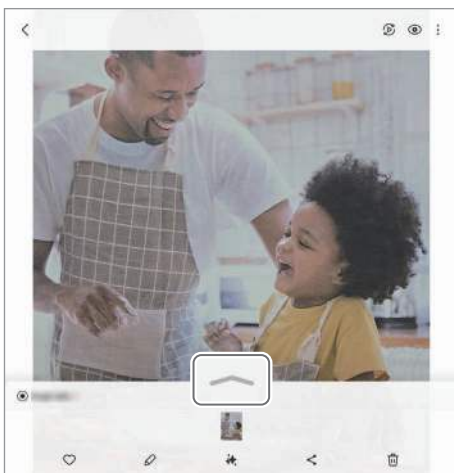- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **YKSI OTOS**.
- 2 Kuvaa haluamasi näkymä napauttamalla .
- 3 Napauta esikatselupikkukuvaa esikatselunäytössä, tai avaa **Galleria**-sovellus ja valitse tiedosto. Voit tarkastella muita tuloksia napauttamalla -kuvaketta. Voit tallentaa tulokset yksitellen koskettamalla kohdetta jonkin aikaa, valitsemalla haluamasi kohteet ja napauttamalla sitten .



## Muotokuva-tila/Muotokuvavideo-tila

Muotokuva- tai Muotokuvavideo-tilassa voit kuvata kuvia tai videoita, joissa tausta on sumea ja kohde erottuu selvästi. Voit myös käyttää taustatehostetta ja muokata sitä valokuvan ottamisen jälkeen.

- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **MUOTOKUVA** tai napauta **LISÄÄ** → **MUOTOKUVAVIDEO**.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi taustatehoste.  
Voit säätää taustatehosteen voimakkuutta vetämällä säätöpalkkia.
- 3 Kun esikatselunäytössä näkyy **Valmis**, ota valokuva napauttamalla  tai kuvaa video napauttamalla .

Taustan tehosteen voimakkuuden säätöpalkki

Taustan tehosteet




- Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
- Käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa on riittävästi valoa.
- Taustan epäterävöintiä ei ehkä käytetä oikein seuraavissa olosuhteissa:
  - Laite tai kohde liikkuu.
  - Kohde on kapea tai läpinäkyvä.
  - Kohteessa on samanlainen väri kuin taustassa.
  - Kohde tai tausta on tasainen.

## Pro-tila/Pro-videotila

Voit kuvata valokuvia tai videoita ja samalla säätää manuaalisesti kuvausasetuksia, kuten valotusarvoa ja ISO-arvoa.

Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **PRO** tai **PRO-VIDEO**. Valitse vaihtoehdot, mukauta asetuksia ja ota sitten valokuva napauttamalla  tai tallenna video napauttamalla .

### Käytettävissä olevat vaihtoehdot

- **ZOOM:** Säädä zoomausnopeutta (Pro-videotila).
- **MIC:** Valitse, mistä suunnasta tulevan äänen haluat tallentaa muita voimakkaampana. Voit käyttää myös USB- tai Bluetooth-mikrofonia yhdistämällä sen laitteeseen (Pro-videotila).
- **WB:** Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset. Voit määrittää värilämpötilan.
- **FOCUS:** Muuta tarkennustilaa. Säädä tarkennusta manuaalisesti vetämällä säätöpalkkia.
- **EV:** Muuta valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran kennoon pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
- **SPEED:** Säädä suljinnopeutta. Hidas suljinnopeus päästää nopeaa enemmän valoa kameraan, jolloin valokuvasta tai videosta tulee kirkkaampi. Tämä sopii erityisen hyvin maisema- ja yövalokuviin tai -videoihin. Nopea suljinnopeus päästää kameraan vähemmän valoa kuin hidas. Tämä sopii erityisen hyvin nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen tai videoimiseen.
- **ISO:** Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Pieniä arvoja käytetään kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti valaistuja kohteita. Suuret ISO-herkkyydet voivat kuitenkin aiheuttaa valokuviin tai videoihin kohinaa.
-  : Palauta asetukset.

### Tarkkuuden muuttaminen

Voit kuvata suuritarkkuuksisia videoita 8K:n enimmäistarkkuudella.


Napauta kuvausasetuksissa **FHD**<sub>30</sub>, muuta tarkkuus haluamaksesi ja kuvaa video.

Kun olet kuvannut videon, toista se **Galleria**-sovelluksessa. Kun napautat  kuvassa, josta pidät, kuva tallennetaan valokuvaksi.

## Tarkennusalueen ja valotusalueen erottaminen

Voit erottaa tarkennusalueen ja valotusalueen.

Kosketa esikatselunäyttöä jonkin aikaa. AF/AE-kehys tulee näyttöön. Vedä kehys alueelle, jolla haluat erottaa tarkennusalueen ja valotusalueen.

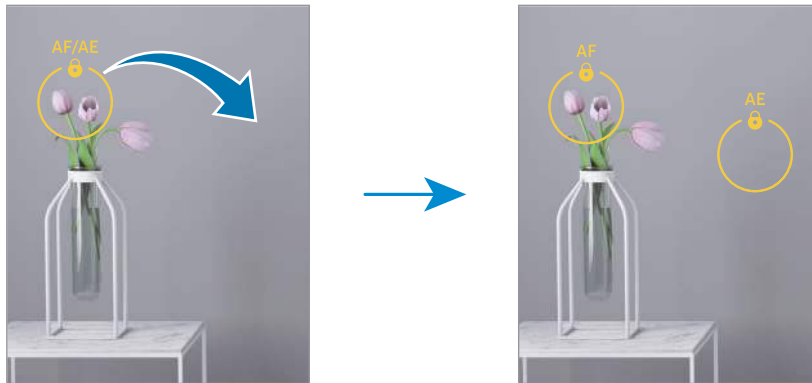

## Yö-tila

Voit ottaa valokuvan vähäisessä valossa ilman salamaa. Kun käytät jalustaa, saat kirkkaampia ja selkeämpiä tuloksia. Jos laite on Flex-tilassa, koska sitä taitetaan kiinni, aseta se tasaiselle alustalle.

1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **YÖ**.

Jos asetat näytön vasemmassa alakulmassa näkyvän ajan asetukseksi **Max**-vaihtoehdon, kuvat saattavat olla selkeämpiä.

2 Napauta  ja pidä laite vakaana, kunnes kuvaus on valmis.

## Ruoka-tila

Ota väreiltään tavallista kirkkaampia valokuvia ruoista.


1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **RUOKA**.

Näyttöön tulee kehys, ja kehyksen ulkopuolinen alue sumenee.

2 Voit muuttaa kehyksen kokoa vetämällä kehyksen kulmasta.




Napauta haluamaasi aluetta tai siirrä kehystä vetämällä.

3 Säädä värilämpötilaa napauttamalla  ja vetämällä säätöpalkkia.

4 Ota valokuva napauttamalla .




## Panoraama-tila


Ota panoraamatilassa sarja valokuvia ja liitä ne sitten yhteen laajaksi näkymäksi.

- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **PANORAAMA**.
  - 2 Napauta  ja liikuta laitetta hitaasti yhteen suuntaan.  
Pidä kuva kameran etsimessä näkyvän kehyksen sisällä. Jos esikatselukuva on suuntakehyksen ulkopuolella tai jos et liikuta laitetta, laite lopettaa valokuvien ottamisen automaattisesti.
  - 3 Lopeta valokuvien ottaminen napauttamalla .
-  Vältä valokuvien ottamista yksityiskohdatonta taustaa, kuten tyhjää taivasta tai tasaista seinää, vasten.

## Hidastus-tila




Voit tallentaa videon katseltavaksi hidastettuna. Voit määrittää videoista osia, jotka toistetaan hidastettuina.

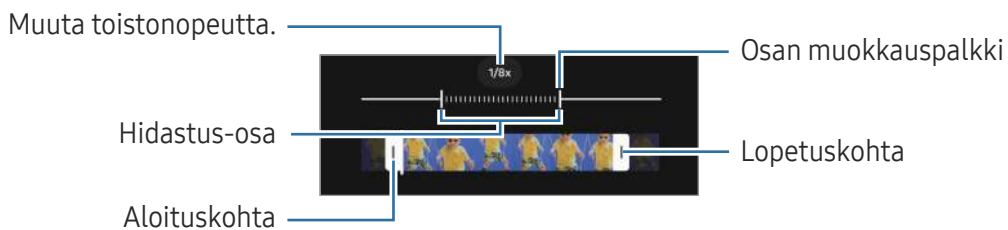
- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **HIDASTUS** ja aloita videon kuvaaminen napauttamalla .
- 2 Kun tallennus on valmis, lopeta napauttamalla .
- 3 Napauta esikatselunäytössä esikatselupienoiskuvaa.  
Videon nopea osa asetetaan hidastetuksi osaksi, ja videon toisto alkaa. Videosta luodaan enintään kaksi hidastettua osaa.  
Jos haluat muokata hidas liike -osaa, napauta  ja vedä osan muokkauspalkkia vasemmalle tai oikealle.



## Hyperlapse-tila

Voit kuvata otoksia, kuten ohi meneviä ihmisiä tai autoja, ja katsella niitä nopeutettuina videoina.


- 1 Napauta kuvaustilojen luettelossa **LISÄÄ** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Napauta **AUTO** ja valitse kuvataajuusvaihtoehto.
  - Jos valitset kuvataajuudeksi vaihtoehdon **AUTO**, laite säätää kuvataajuutta automaattisesti otoksen nopeuden muutosten mukaan.
  - Jos haluat kuvata tähtien liikkeitä, määritä kuvataajuudeksi **+300x** ja napauta .
- 3 Aloita tallennus napauttamalla .
- 4 Lopeta tallennus napauttamalla .

 Voit käyttää hyperlapse-yökuvaustoimintoa napauttamalla **AUTO** → **45x** tai **15x** kuvausasetuksissa. Tämä toiminto on hyvä esimerkiksi kuvattaessa liikkuvista autoista, jotka saavat myös valon näyttämään liikkuvilta.

## Kameran asetusten mukauttaminen

Napauta esikatselunäytössä . Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kuvaustilan mukaan.

### Älykkäät toiminnot

- **Skannaa asiakirjoja ja tekstiä:** Kun takakamera havaitsee asiakirjan tai tekstin, kuvake  tulee näkyviin.
- **Skannaa QR-koodit:** Aseta laite skannaamaan QR-koodit esikatselunäytöstä.
- **Kuvaehdotukset:** Aseta laite ehdottamaan parasta sommittelua valokuvaa varten, kun se tunnistaa kohteen sijainnin ja kuvauskulman.
- **Älykäs optimointi**
  - **Laadun optimointi:** Valitse laatuasetus.
  - **Tilanteen optimointi:** Aseta laite säätämään väriasetuksia ja käyttämään optimoitua tehostetta automaattisesti kohteen tai näkymän mukaan.

### Kuvat


- **Pyyhkäise Laukaisin-painiketta ja:** Valitse toiminto, joka suoritetaan, kun kamerapainike pyyhkäistään näytön reunaan ja sitä kosketetaan jonkin aikaa.
- **Vesileima:** Lisää vesileima kuvia otettaessa.

- **Kuvien lisäasetukset:** Valitse kuvien tallennustapa.
  - **Erittäin tehokkaat kuvat:** Ota kuvat HEIF (High Efficiency Image Format) -muodossa.
  - **Ammattilaistilan kuvamuoto:** Valitse tiedostomuoto Pro-tilassa kuvattavien kuvien tallentamista varten. JPEG-tiedostoja käytettäessä kuvat pakataan, jotta ne vievät vähemmän tallennustilaa. RAW-tiedostoja (DNG-tiedostomuotoa) käytettäessä kaikki kuvatiedot säilytetään, jolloin kuvat tallennetaan pakkaamattomina ja paras kuvanlaatu säilyy, mutta kuvat vievät enemmän tallennustilaa. Kun valitset **RAW- ja JPEG-muodot**, jokainen kuva tallennetaan kahdessa muodossa, DNG- ja JPG-muodossa.



## Omakuvat

- **Tallenna omakuvat esikatseltuina:** Aseta laite tallentamaan kuvat sellaisina kuin ne näkyvät esikatselunäytössä, kun ne otetaan etukameralla, kääntämättä niitä.
- **Vaihda kameraa pyyhk. ylös-/alasp.:** Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat vaihtaa kameraa pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai alaspäin.

## Videot

- **Automaattinen FPS:** Aseta laite tallentamaan tavallista kirkkaampia videoita heikossa valaistuksessa optimoimalla kuvataajuus automaattisesti.
  - **Videonvakautus:** Ota käyttöön värinänvaimennus, joka vähentää kameran värinästä johtuvaa epäterävyyttä tai poistaa sen videon tallennuksen aikana.
  - **Videoiden lisäasetukset**
    - **Videomuoto:** Valitse videomuoto.
    - **Suuren bittinopeuden videot:** Suurena videoiden bittinopeutta. Jos käytät tätä toimintoa, tiedostokoko voi olla suurempi kuin normaaleissa videoissa.
    - **HDR10+-videot:** Voit tallentaa videoita, joissa jokaisen näkymän kontrasti ja värit on optimoitu.
    - **Zoomattava mikrofoni:** Videon kuvaamisen aikana voit tallentaa lähennetystä suunnasta tulevan äänen muita suuremmalla äänenvoimakkuudella.
    - **360 asteen äänen tallennus:** Voit tallentaa tavallista mukaansatempaavampia 3D-äänivideoita Bluetooth-kuulokkeilla, jotka tukevat 360 Audio -äänitallennustoimintoa.
-  • HEVC-videoita ei ehkä voi toistaa muissa laitteissa eikä jakaa Internetissä.
  - Videoita ei voi tallentaa HEVC-muodossa joissakin kuvaustiloissa.
  - HDR10+-videon toistaminen oikein vaatii, että laitteessa on HDR10+-tuki.

## Yleiset

- **Seuraava automaattitarkennus:** Aseta laite seuraamaan valittua kohdetta ja tarkentamaan siihen automaattisesti. Kun valitset kohteen esikatselunäytössä, laite tarkentaa automaattisesti kohteeseen, vaikka kohde liikkuisi tai vaikka muuttaisit kameran asentoa.
  -  Kohteen seuraaminen voi epäonnistua seuraavissa olosuhteissa:
    - kohde on liian suuri tai liian pieni.
    - kohde liikkuu liikaa.
    - kohde on taustavalaistu tai kuvaat pimeässä.
    - kohteen ja taustan värit tai kuviot ovat samat.
    - kohteessa on sälekaihtimien kaltaisia vaakakuviota.
    - kamera tärisee liikaa.
    - videon tarkkuus on suuri.
    - kuvaa lähennetään tai loitonnetaan optisella zoomauksella.
- **Ristikko:** Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
- **Sijaintitunnisteet:** Lisää valokuvaan GPS-sijaintitunniste.
  -  GPS-signaali voi heiketä paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
  - Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän poistamalla sijaintitunnisteasetuksen käytöstä.
- **Kuvaustavat**
  - **Paina voimakkuuspainikkeita ja:** Kuvaa kuvia tai videoita, lähennä tai loitonna kuvaa tai säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeella.
  - **Puhekomennot:** Kuvaa kuvia tai videoita puhekomennoilla.
  - **Irrallinen Laukaisin-painike:** Lisää toinen siirrettävä painike mihin tahansa näytön kohtaan kuvien ottamista varten.
  - **Näytä kämmen:** Näytä kämmenesi etukameralle, jos haluat ottaa omakuvia tai aloittaa videoiden kuvaamisen.
- **Säilytettävät asetukset:** Säilytä viimeksi käyttämäsi asetukset, kuten kuvaustila, kun avaat kameran.
- **Värinäpalaute:** Aseta laite värisemään tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kamerapainiketta napautettaessa.

## Tietosuoja

- **Käyttöoikeudet:** Tarkastele kamerasovelluksen käyttämiseen tarvittavia oikeuksia.
- **Asetusten nollaus:** Nollaa kameran asetukset.
- **Tietoja Kamerasta:** Tarkastele Kamera-sovelluksen versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.
- **Ota meihin yhteyttä:** Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä.



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.


# Galleria

## Esittely

Käytä laitteeseen tallennettuja kuvia ja videoita. Voit myös hallita kuvia ja videoita albumeittain tai luoda tarinoita.

## Gallerian käyttäminen

Avaa **Galleria**-sovellus.

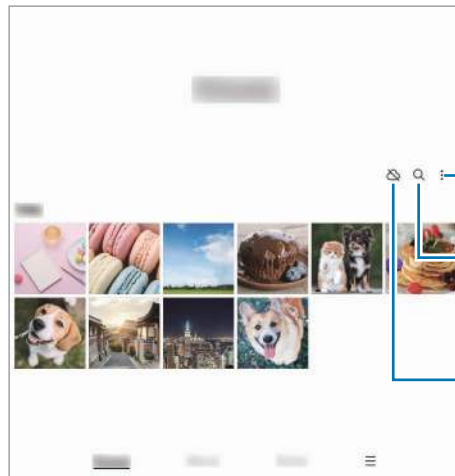


Lisävalinnat

Etsi kuvia ja videoita.

Synkronoi kuvat ja videot.


## Kuvien katseleminen

Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva. Voit tarkastella muita tiedostoja pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

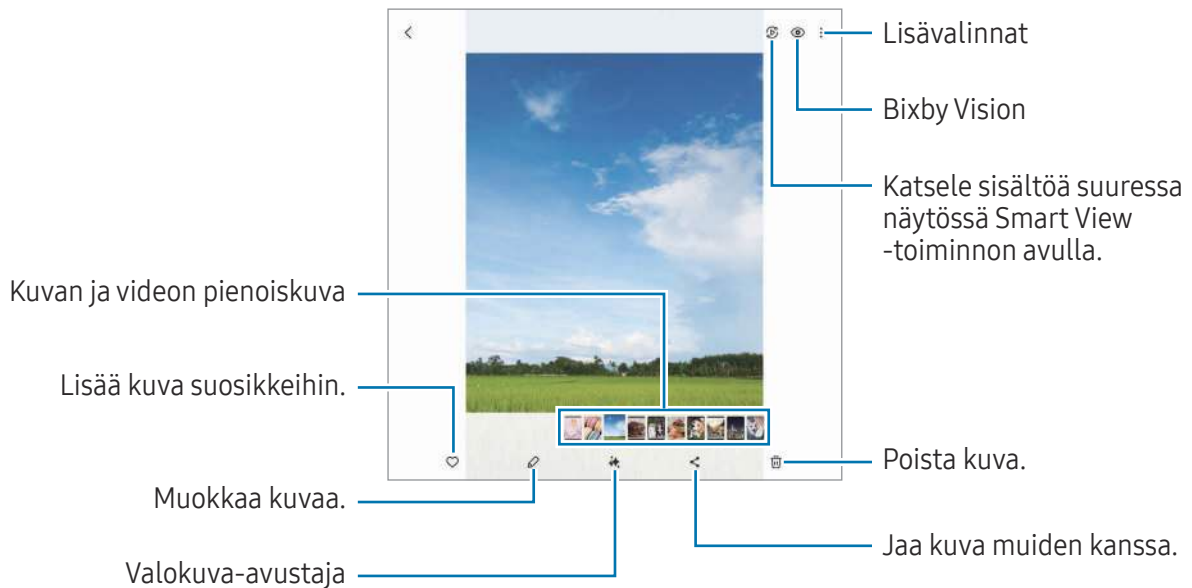

## Kuvien uudelleenmasterointi

Voit parantaa haaleita, epäteräviä ja pienitarkkuuksisia kuvia.


- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Pyyhkäise näytössä ylöspäin ja napauta **Masteroi uudelleen**.  
Voit verrata kuvaa ennen uudelleenmasterointia ja sen jälkeen.
- 3 Tallenna uudelleenmasteroitu kuva napauttamalla .


## Kohteiden poimiminen kuvista

Voit erottaa kohteen taustasta ja poimia sen. Voit kopioida erotetun kuvan tai käyttää sitä eri tavoilla tallentamalla sen tarraksi tai kuvaksi.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Kosketa poimittavaa kohdetta jonkin aikaa ja valitse vaihtoehto.  
Kun valitset liikevalokuvatoiminnolla otetun kuvan, **Tallenna GIF** -toiminto tulee näkyviin. Jos haluat tallentaa poimitun kuvan GIF-muotoon, napauta **Tallenna GIF**.

## Suurennettujen kuvien rajaaminen


- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Levitä kaksi sormea erilleen alueella, jonka haluat tallentaa, ja napauta .  
Rajattu alue tallennetaan tiedostona.

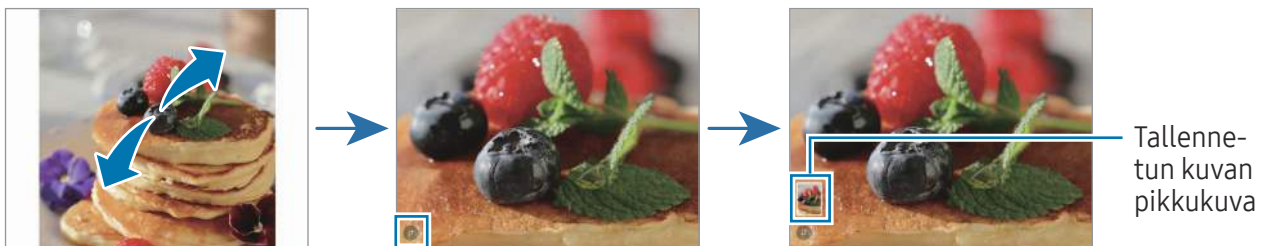

## Videoiden katseleminen

Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse toistettava video. Voit tarkastella muita tiedostoja pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Jos haluat käyttää muita toimintoja toiston aikana, napauta  → **Avaa Videosoittimessa**.

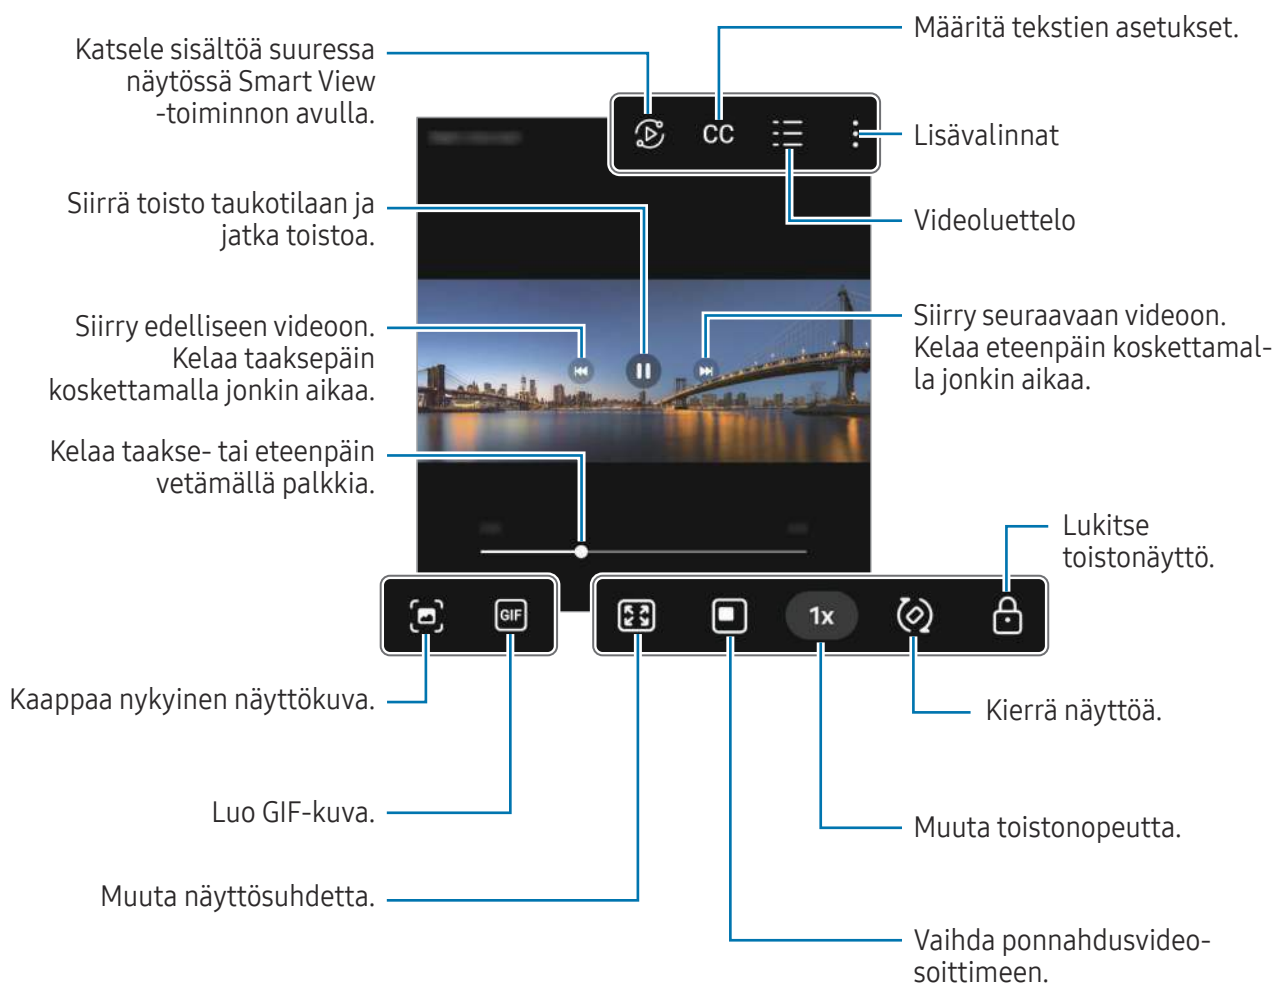

Voit säätää kirkkautta vetämällä ylös tai alas toistonäytön vasemmassa reunassa ja säätää äänenvoimakkuutta vetämällä ylös tai alas toistonäytön oikeassa reunassa.

Voit kelata taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle toistonäytössä.

## Tavallista kirkkaampien ja selkeämpien videoiden katseleminen

Voit lisätä näytön kirkkautta ja parantaa värien eloisuutta videoita toistettaessa. Avaa **Asetukset** ja napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Videokuvan kirkkaus** → **Kirkas**.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.
- Tämän toiminnon käyttäminen lisää akkuvirran kulutusta.

## Albumit

Avaa **Galleria**-sovellus, napauta **Albumit** →  ja valitse sitten albumin tyyppi.

- **Albumi**: Luo uusia albumeja ja lisää kuvia ja videoita manuaalisesti.
- **Automaattisesti päivitettävä albumi**: Luo albumeja, jotka keräävät automaattisesti kuvia valitsemistasi henkilöistä.
- **Ryhmä**: Luo liittyvien albumien ryhmä.
- **Jaettu albumi**: Luo albumeja, joita voit jakaa muiden kanssa.



## Jutut

Kun kuvaat tai tallennat kuvia ja videoita, laite lukee niiden päivämäärä- ja sijaintitunnisteet, lajittelee kuvat ja videot ja luo sitten tarinoita.

Avaa **Galleria**-sovellus, napauta **Jutut** ja valitse sitten juttu. Jos napautat , voit käyttää erilaisia toimintoja, kuten jutun otsikon muuttamista.

Jos napautat  → **Luo juttu** juttuluettelossa, voit luoda juttuja manuaalisesti.

## Valokuvien ja videoiden synkronoiminen

Avaa **Galleria**-sovellus, napauta  ja suorita sitten synkronointi noudattamalla näytön ohjeita. Kun **Galleria**-sovellus ja pilvi on synkronoitu, kuvakkeeksi tulee .

Kuvaamasi kuvat ja videot tallennetaan myös pilveen synkronointia käytettäessä. Voit käyttää pilvipalveluun tallennettuja kuviasi ja videoita **Galleria**-sovelluksessa ja muissa laitteissa.




Kun yhdistät Samsung-tilisi ja Microsoft-tilisi, voit asettaa Microsoft OneDriven pilvitalennustilaksi.

## Kuvien tai videoiden poistaminen

Avaa **Galleria**-sovellus, kosketa poistettavaa kuvaa, videota tai juttua jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista**.

## Roskakoritoiminnon käyttäminen

Poistetut kuvat ja videot tallennetaan tilapäisesti roskakoriin. Tiedostot poistetaan tietyn ajan kuluttua.

Kun haluat käyttää roskakorissa olevia tiedostoja, avaa **Galleria**-sovellus ja napauta  → **Roskakori**.

Jos haluat palauttaa tiedostot, napauta **Muokkaa**, valitse tiedostot ja napauta sitten **Palauta**.

## AR-alue

### Esittely

AR-alue tarjoaa AR-ominaisuuksia. Valitse ominaisuus ja kuvaa hauskoja valokuvia tai videoita.

### AR-alueen käynnistäminen

Voit käynnistää AR-alueen seuraavilla tavoilla:

- Napauta **Kamera**-sovelluksen kuvaustilaluettelossa **LISÄÄ** ja napauta **AR-ALUE**.
- Jos olet lisännyt sovelluksen kuvakkeen Sovellukset-näyttöön, avaa **AR-alue**-sovellus.




Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.


### AR-emojistudio

Voit luoda emoji-kuvia haluamallasi tavalla ja käyttää niitä eri toiminnoissa.

#### AR-EMOJI-kuvan luominen

- 1 Käynnistä AR-alue ja napauta **AR-emojistudio**.
  - 2 Voit valita valmiiksi luodun emoji-kuvan. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, valitse emoji-kuva ja napauta sitten .
- Jos haluat tehdä emoji-kuvan itsestäsi, ota omakuva tai valitse kuva.

### 3 Luo emoji noudattamalla näytön ohjeita.

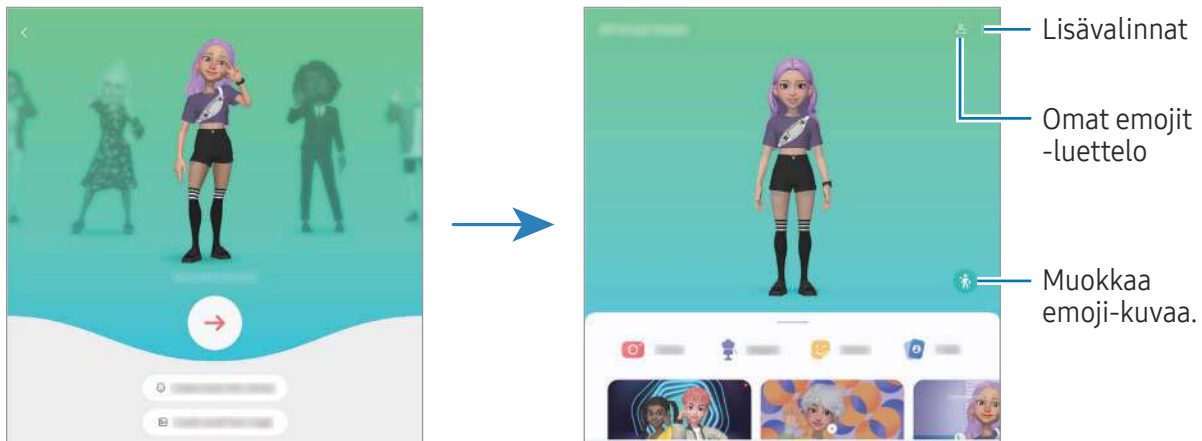

#### Käytettävän AR-EMOJI-kuvan valitseminen

Napauta AR-emojistudio-päänäytössä ja valitse haluamasi emoji.

#### AR-EMOJI-kuvien poistaminen

Napauta AR-emojistudio-päänäytössä → , valitse poistettavat emojiit ja napauta sitten **Poista**.

#### AR-EMOJI-kuvien synkronoiminen

Saat AR-emoji-kuvasi kaikkiin laitteisiisi, kun olet kirjautunut laitteissa samaan Samsung-tiliin.

Napauta AR-emojistudio-päänäytössä → **Asetukset** ja ota **Synkr. Samsung Cloudin kanssa** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

#### Lyhyen AR-emoji-videon luominen ja laitteen koristelemisen sen avulla

Voit luoda emoji-kuvan avulla lyhyen videon ja käyttää sitä taustakuvana tai puhelun taustakuvana.


Valitse AR-emojistudio-päänäytössä **Luo video**, **Hälytyksen tausta**, **Puhelunäyttö** tai **Lukitusnäyttö** ja luo video.


Voit tarkastella tallennettuja videoita **Galleria**-sovelluksessa.

## Yhteysprofiilikuvan tai -kortin luominen AR-emoji-kuvan avulla


Aseta emoji-kuva profiilikuvaksesi tai -kortiksesi **Yhteystiedot**-sovelluksessa. Voit valita eri ilmeistä haluamasi tai luoda omia ilmeitäsi.

### Profiilikuvan luominen

- 1 Napauta AR-emojistudio-päänäytössä **Profiili** → **Profiilikuva** ja valitse emoji.
- 2 Kuvaa ilmeesi napauttamalla  tai valitse haluamasi ilme.
- 3 Napauta **Tallenna** → **Tallenna**.

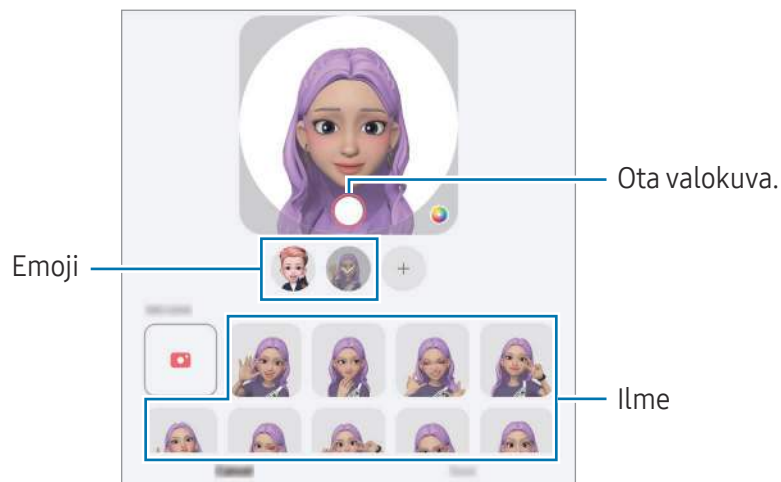

### Profiilikortin luominen

- 1 Napauta AR-emojistudio-päänäytössä **Profiili** → **Kuva** ja valitse emoji.  
Jos haluat luoda profiiliin lyhyen AR-videon, napauta **Video** ja luo video.
- 2 Kuvaa ilmeesi napauttamalla  tai valitse haluamasi ilme.
- 3 Napauta **Tallenna**, muokkaa korttia ja napauta sitten **Valmis**.


## Videopuhelujen soittaminen AR-EMOJI-kuvien avulla

Napauta videopuhelun aikana **Tehosteet** → **Emojit** ja valitse haluamasi emoji.

## AR-emoji-kamera

Voit luoda hauskoja valokuvia tai videoita emoji-kuvan avulla käyttämällä eri kuvaustiloja.

- 1 Käynnistä AR-alue-sovellus kansinäytössä ja napauta **AR-emoji-kamera**.
- 2 Valitse emoji-kuva ja tila, jota haluat käyttää. Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella valitsemasi emoji-kuvan mukaan.
  - **TILANNE:** Emoji-kuva jäljittelee ilmeitäsi. Voit myös vaihtaa taustakuvan.
  - **NAAMIO:** Emoji-kuvan kasvot näkyvät omien kasvojesi päällä kuin käyttäisit naamiota.
  - **PEILI:** Emoji-kuva jäljittelee vartalosi liikkeitä.
  - **TOISTA:** Emoji-kuva liikkuu todellisella taustalla.

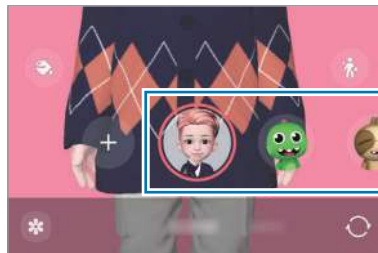

- 3 Ota kuva napauttamalla emoji-kuvaketta tai aloita videon kuvaaminen koskettamalla kuvaketta jonkin aikaa.  
Voit tarkastella ja jakaa kuvaamiasi valokuvia ja videoita **Galleria**-sovelluksessa.

## AR-emojitarrat

Kun luot AR-emoji-kuvia, emoji-ilmeitä ja -toimintoja sisältävät tarrat luodaan automaattisesti. Voit luoda myös omia tarroja muuttamalla ilmettä tai taustaa. Voit käyttää omia emoji-tarrojasi jossakin yhteisöpalvelussa tai lähettäessäsi viestejä.

### Omien tarrojen luominen

- 1 Käynnistä AR-alue ja napauta **AR-emojitarrat**.
- 2 Napauta **+** tarraluettelon yläreunassa.
- 3 Muokkaa tarroja haluamallasi tavalla ja napauta **Tallenna**.  
Voit käyttää luomiasi tarroja tarraluettelon yläosassa.


## AR-EMOJI-tarrojen poistaminen

Käynnistä AR-alue ja napauta **AR-emojitarrat** → ☰ → **Muokkaa**. Valitse emoji-tarrat, jotka haluat poistaa, ja napauta **Poista**.

## Omien AR-emoji-tarrojen käyttäminen keskusteluissa

Voit käyttää omia emoji-tarrojasi keskustelun aikana viesteissä tai yhteisöpalveluissa. Seuraavat toiminnot ovat esimerkki omien emoji-tarrojesi käyttämisestä **Viestit**-sovelluksessa.

- 1 Kun luot viestiä **Viestit**-sovelluksessa, napauta 😊 Samsung-näppäimistössä.
- 2 Napauta emoji-kuvaketta.
- 3 Valitse jokin emoji-tarroistasi.  
Emoji-tarra lisätään.

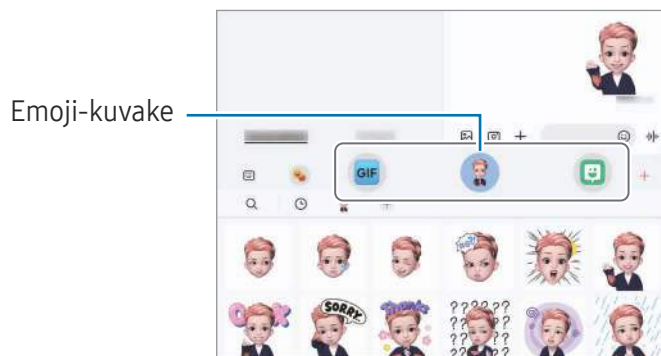

## AR-piirros


### (Videoiden kuvaaminen AR-toiminnolla)


Tallenna hauskoja videoita, joissa on virtuaalista käsinkirjoitusta tai piirroksia ihmisten tai eläinten (kissojen ja koirien) kasvoissa tai missä tahansa muualla. Kun kamera tunnistaa kasvot tai tilan, kasvojen piirrokset seuraavat kasvoja niiden liikuessa ja tilan piirrokset kiinnittyvät samaan paikkaan, vaikka kameraa liikutettaisiin.

#### 1 Käynnistä AR-alue ja napauta **AR-piirros**.

Kun kamera tunnistaa kohteen, tunnistusalue tulee näyttöön.

#### 2 Kirjoita tai piirrä tunnistusalueelle.


- Jos vaihdat takakameraan, voit kirjoittaa tai piirtää myös tunnistusalueen ulkopuolelle.
- Jos napautat  ja aloitat sitten piirtämisen, voit tallentaa piirtämisesi.

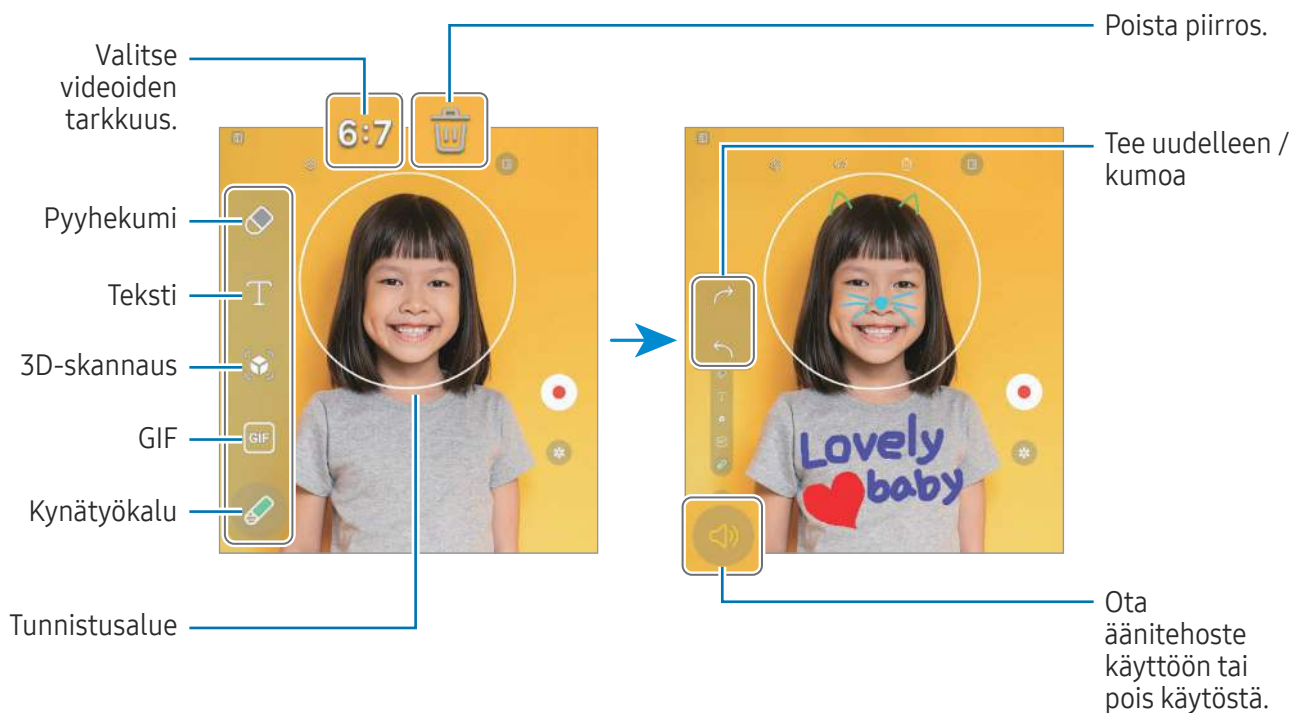

#### 3 Aloita videon tallentaminen napauttamalla .

#### 4 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .

Voit tarkastella videota ja jakaa sen **Galleria**-sovelluksessa.

 Esikatselunäytön toiminnot voivat vaihdella käytettävän kameran mukaan.

# Bixby

## Esittely

Bixby on käyttöliittymä, jonka avulla voit käyttää laitetta tavallista kätevämmiin.

Voit puhua Bixbylle tai kirjoittaa tekstiä. Bixby käynnistää haluamasi ominaisuuden tai näyttää haluamasi tiedot. Lisätietoja on osoitteessa [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby).



Bixby on saatavilla vain tietyillä kielillä, eikä se ehkä ole saatavilla omalla alueellasi.

## Bixbyn käynnistäminen

Voit käynnistää Bixby-sovelluksen painamalla sivupainiketta jonkin aikaa. Bixby-sovelluksen esittelysivu tulee näkyviin. Kun olet valinnut Bixbyn kanssa käytettävän kielen, kirjaudu Samsung-tiliisi ja suorita määrittys loppuun noudattamalla näytön ohjeita, kunnes Bixby-näyttö tulee näkyviin.

## Bixbyn käyttäminen

Paina sivupainiketta jonkin aikaa ja sano Bixbylle, mitä haluat. Voit myös sanoa aktivointilauseen ja sanoa sitten, mitä haluat.

Paina sivupainiketta jonkin aikaa ja sano esimerkiksi "How's the weather today?". Sää tiedot tulevat näyttöön.

Jos et löydä Bixby-sovelluksen kuvaketta (  ) Sovellukset-näytössä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Bixby** ja ota sitten **Show Bixby on Apps screen** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Bixbyn aktivoiminen puheen avulla

Voit aloittaa keskustelun Bixbyn kanssa sanomalla "Hi, Bixby" tai "Bixby". Rekisteröi äänesi, jotta Bixby vastaa siihen.

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Bixby** → **Voice wake-up**.
- 2 Ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 3 Valitse haluamasi aktivointilause **Wake-up phrase** -kohdassa.

- 4 Ota **Respond to my voice** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 5 Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.  
Nyt voit sanoa aktivointilauseen ja aloittaa keskustelun.

## Viestintä tekstiä kirjoittamalla

Jos ääntäsi ei tunnisteta meluisan ympäristön vuoksi tai jos olet tilanteessa, jossa puhuminen on vaikeaa, voit kommunikoida Bixbyn kanssa tekstin avulla.

Avaa **Bixby**-sovellus, napauta  ja kirjoita sitten, mitä haluat.

Viestinnän aikana Bixby myös vastaa sinulle tekstin avulla äänipalautteen sijaan.

# Bixby Vision

## Esittely


Bixby Vision on palvelu, joka tarjoaa erilaisia kuvantunnistukseen perustuvia toimintoja. Bixby Visionin avulla voit etsiä tietoja tunnistamalla kohteita. Voit käyttää Bixby Visionin erilaisia hyödyllisiä toimintoja.



- Kuvan koko, muoto tai tarkkuus voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä tai että hakutulokset ovat virheellisiä.
- Samsung ei vastaa Bixby Vision -sovelluksen tarjoamista tuotetiedoista.

## Bixby Vision -sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä Bixby Vision -sovellus seuraavilla tavoilla.

- Napauta **Kamera**-sovelluksen kuvaustilaluettelossa **LISÄÄ** ja napauta **BIXBY VISION**.
- Valitse **Galleria**-sovelluksessa kuva ja napauta .
- Jos olet lisännyt Bixby Vision -sovelluksen kuvakkeen Sovellukset-näyttöön, avaa **Bixby Vision** -sovellus.


## Bixby Vision -toiminnon käyttäminen

1 Käynnistä Bixby Vision.

2 Valitse toiminto, jota haluat käyttää.

- **KÄÄNNÄ**: Tunnista asiakirjojen tai kuvien teksti ja käänä se.
- **TEKSTI**: Tunnista asiakirjojen tai kuvien teksti ja poimi se.
- **TIETOJA**: Etsi tunnistettua kohdetta muistuttavia kuvia ja niihin liittyviä tietoja Internetistä.



- Käytettävissä olevat toiminnot ja hakutulokset voivat vaihdella alueen tai operaattorin mukaan.
- Jos jotkin toiminnot eivät näy, käynnistä Bixby Vision, napauta  → **Asetukset** ja napauta sitten kytkintä niiden toimintojen vieressä, jotka haluat ottaa käyttöön.

## Moni-ikkuna


### (Useiden sovellusten käyttäminen samanaikaisesti)

#### Esittely

Käytä enintään kolmea sovellusta samanaikaisesti jaetun näytön näkymässä. Voit käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti myös ponnahtusikkunanäkymässä.



Jaetun näytön näkymä

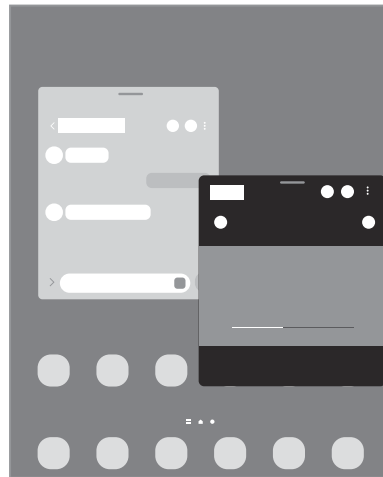


Ponnahtusikkunanäkymä



- Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
- Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä kansinäytössä.

## Sovellusten avaaminen tehtäväpalkista

Kun käytät sovellusta, vedä haluamaasi sovellusta tehtäväpalkista ylöspäin ja pudota se sitten haluamaasi kohtaan.

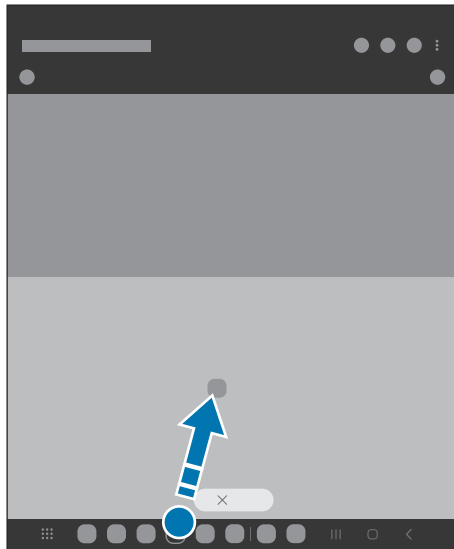


## Moni-ikkunatoiminnon käynnistäminen pyyhkäisemällä näyttöä

Voit käynnistää moni-ikkunatoiminnon pyyhkäisemällä näyttöä.

Pyyhkäise kahdella sormella näytön sivusta tai alareunasta näytön keskiosaa kohti. Näyttö muuttuu jaetun näytön näkymäksi.

Jos haluat siirtyä ponnahtusnäkymään, pyyhkäise yläkulmasta näytön keskiosaa kohti.

Kun haluat käyttää tätä toimintoa, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **Moni-ikkuna** ja napauta sitten **Avaa jaettu näyttö pyyhkäisemällä**- tai **Avaa ponnahtusikkunanäkymä pyyhkäisemällä**-kytkintä.

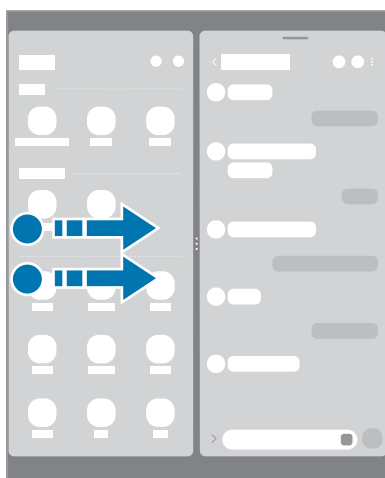

Jaetun näytön näkymä



Ponnahtusikkunanäkymä


## Sovellusten avaaminen Viimeksi käytetyt sovellukset -painikkeella

- 1 Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeksi käytetyt sovellukset -painiketta (|||).
- 2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, napauta sovelluksen kuvaketta ja napauta sitten **Avaa jaetun näytön näkymässä** tai **Avaa ponnahdusikkunanäkymässä**.

## Lisätoimintojen käyttäminen

### Moni-ikkunavalikkojen käyttäminen

Kun napautat moni-ikkunakahvaa, käytettävissä olevat valikot tulevat näkyviin.

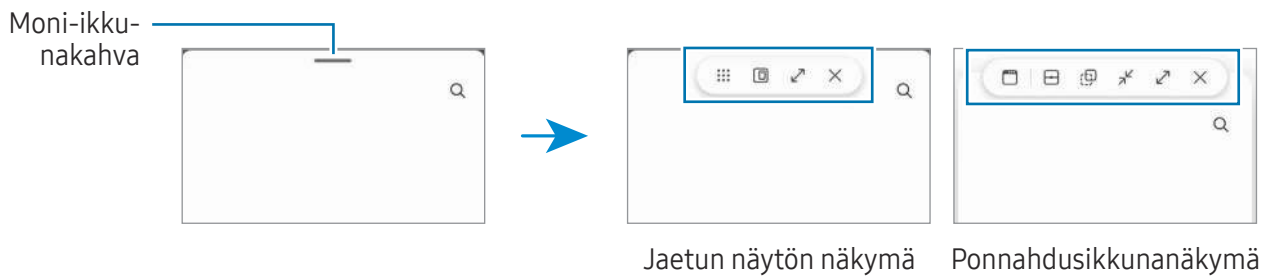

### Ikkunan koon muuttaminen

Voit säätää sovellusikkunoiden kokoa vetämällä ikkunoiden välissä olevia ympyröitä.

Kun vedät sovellusikkunoiden välissä olevat ympyrät näytön reunaan, ikkuna suurennetaan.

### Ponnahdusikkunoiden siirtäminen

Voit siirtää ponnahdusikkunaa napauttamalla moni-ikkunakahvaa ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

## Jaetun näytön asettelun tallentaminen

Voit lisätä usein tarvitsemasi sovellukset sovelluspariksi ja avata ne yhdessä jaetun näytön näkymään yhdellä napautuksella.

- 1 Napauta jaetun näytön näkymässä sovellusikkunoiden välissä olevia ympyröitä.
- 2 Napauta ☆.
- 3 Valitse sijainti, johon sovelluspari lisätään.  
Jaetun näytön näkymässä käyttämäsi sovellukset tallennetaan valitsemaasi sijaintiin sovellusparina.

## Sisällön lisääminen

Vedä ja pudota erilaisia sisältöjä, kuten tekstiä, linkkejä tai kuvia, toisen sovelluksen näyttöön.



Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.


## Samsung Internet

Voit selata Internetiä, etsiä tietoja ja merkitä kirjanmerkillä haluamasi Internet-sivut, minkä jälkeen voit käyttää niitä kätevästi.

- 1 Avaa **Internet**-sovellus.
- 2 Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten **Siirry**.


Jos työkalurivi ei ole näkyvässä, pyyhkäise hieman alaspäin näytössä.


Voit siirtyä välilehdestä toiseen napauttamalla  tai pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle osoitekentässä.

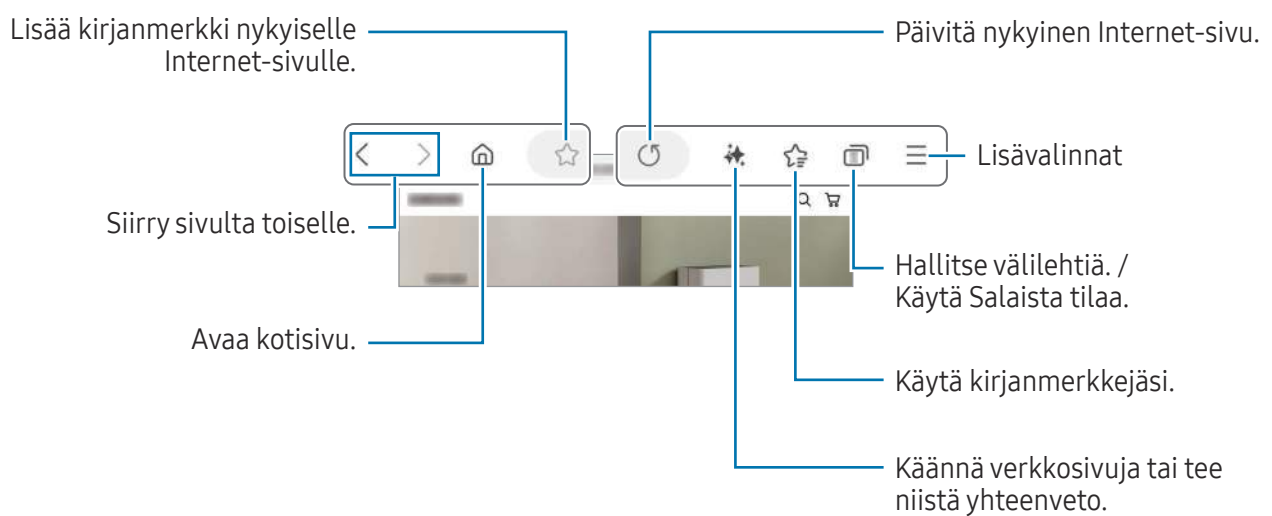

## Salaisen tilan käyttäminen

Jos määrität Salaisen tilan salasanan, voit estää muita käyttämästä hakuhistoriaa, selaushistoriaa, kirjanmerkkejä ja tallennettuja sivuja.

- 1 Napauta  → **Ota salainen tila käyttöön**.
- 2 Ota **Lukitse salainen tila** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä, napauta **Aloita** ja määritä sitten Salaisen tilan salasana.

Salaisessa tilassa laite vaihtaa työkalurivien värejä. Voit poistaa Salaisen tilan käytöstä napauttamalla  → **Poista salainen tila käytöstä**.

 Salaisessa tilassa ei voi käyttää joitakin toimintoja, kuten ruudunkaappausta.

# Samsung Wallet

## Esittely

Voit käyttää Samsung Wallet -sovelluksen monia käteviä toimintoja. Voit esimerkiksi suorittaa maksun, vahvistaa henkilöllisyytesi biometrisillä tiedoillasi ja tarkistaa liput tai tarkastuskortit.

Lisätietoja esimerkiksi tätä toimintoa tukevista luottokorteista on osoitteessa [www.samsung.com/samsung-wallet](http://www.samsung.com/samsung-wallet).

Avaa **Wallet**-sovellus ja valitse haluamasi toiminto.



- Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
- Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.

## Samsung Wallet -asetusten määrittäminen

Kun käytät tätä sovellusta ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä alkuasetukset noudattamalla näytön ohjeita.

- 1 Avaa **Wallet**-sovellus.
- 2 Kirjaudu sisään Samsung-tiliisi ja lue ja hyväksy käyttöehdot.
- 3 Rekisteröi sormenjälkesi ja PIN-koodi maksujen suorittamisessa käytettäväksi.  
Tätä PIN-koodia käytetään eri toimintojen, kuten maksujen suorittamisen ja sovelluksen lukituksen avaamisen, vahvistamisessa Samsung Wallet -sovelluksessa.

## Samsung Pay -palvelun käyttäminen

Kun rekisteröit kortteja Samsung Pay -palveluun, voit suorittaa sekä verkkomaksuja että offline-maksuja.




- Maksaminen Samsung Pay -palvelun avulla saattaa alueen mukaan edellyttää, että laitteesta on yhteys Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.
- Alkuasetusten määrittämisen ja kortin rekisteröinnin vaiheet voivat määräytyä operaattorin tai mallin mukaan.

## Korttien rekisteröiminen

Avaa **Wallet**-sovellus ja suorita kortin rekisteröinti valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.

## Maksujen suorittaminen

- 1 Vedä näytön alaosassa olevaa kortin kuvaa ylöspäin. Voit myös avata **Wallet**-sovelluksen. Pyyhkäise sitten korttiluettelossa vasemmalle tai oikealle ja valitse käytettävä kortti.

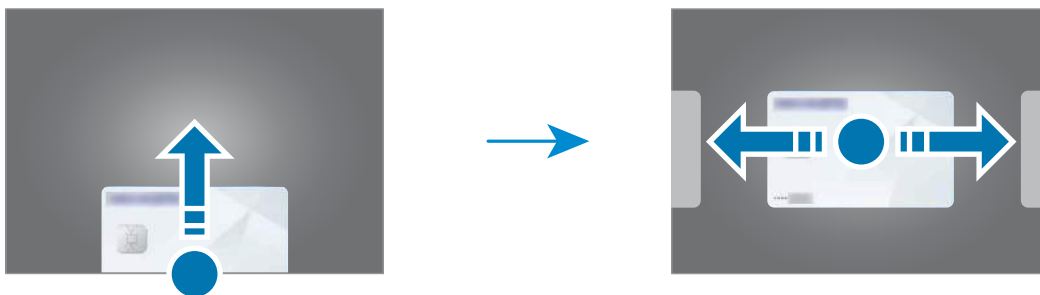

- 2 Skanna sormenjälkesi tai anna määrittämäsi maksu-PIN-koodi.  
Jos olet käyttänyt laitetta auki taitettuna, taita laite ensin kiinni.

- 3 Kosketa laitteen takaosalla kortinlukijaa.  
Kun kortinlukija on tunnistanut kortin tiedot, maksu käsitellään.



- Verkkoyhteys voi aiheuttaa sen, ettei maksuja käsitellä.
- Maksujen varmistusmenetelmä voi vaihdella kortinlukijoiden mukaan.

## Maksujen peruuttaminen

Voit peruuttaa maksut menemällä samaan paikkaan, jossa olet suorittanut maksut.

Valitse kortti, jota käytit, pyyhkäisemällä korttiluettelossa vasemmalle tai oikealle. Suorita maksun peruutus noudattamalla näytön ohjeita.

## Henkilöllisyyden vahvistaminen

Voit rekisteröidä biometriset tietosi Samsung Pass -toimintoon ja vahvistaa henkilöllisyytesi, kun käytät palveluita, jotka edellyttävät kirjautumista tai henkilökohtaisia tietoja. Lisätietoja on kohdassa [Samsung Pass](#).

## Lippujen käyttäminen

Lisää esimerkiksi elokuvaan tai urheiluun liittyvät tarkastuskortit tai liput, jolloin voit käyttää niitä yhdessä paikassa.

# Samsung Health

## Esittely


Samsung Health -sovellus auttaa sinua hallitsemaan hyvinvointiasi ja kuntoasi. Voit asettaa kuntotavoitteita, seurata edistymistäsi ja pitää kirjaa yleisestä hyvinvoinnista ja kunnostasi. Voit myös verrata askeltietojasi muiden Samsung Health -sovellusten käyttäjien kanssa ja tarkastella terveysvihjeitä.


Lisätietoja on osoitteessa [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health).

## Samsung Health -sovelluksen käyttäminen

Avaa **Health**-sovellus. Kun käytät tätä sovellusta ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Voit lisätä kohteita Samsung Health -alkunäyttöön napauttamalla  → **Muokkaa alkunäyttöä**.

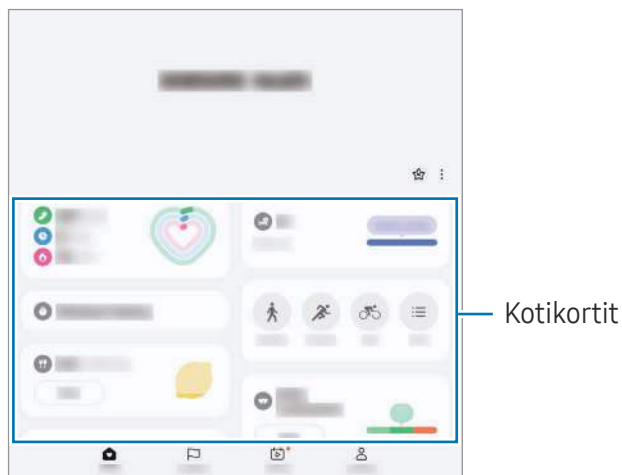

- **Koti:** Seuraa terveyttäsi ja kuntoasi.
  - **Yhdessä:** Vertaa askelmäärätietojasi muiden Samsung Health -käyttäjien kanssa tai kilpaile ystäväsi kanssa.
  - **Kunto:** Tarkastele terveysvihjeitä.
  - **Oma sivu:** Hallitse profiiliasi ja tarkastele terveys- ja kuntohistoriaasi.
-  • Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
- Jos käytät askelkorttia matkustaessasi autossa tai junassa, tärinä voi vaikuttaa askelmäärään.


# Samsung Notes

## Esittely

Voit luoda muistiinpanoja kirjoittamalla tekstiä näppäimistöltä tai käsinkirjoittamalla tai piirtämällä näyttöön. Voit lisätä muistiinpanoihin myös kuvia tai äänitallenteita.

## Muistiinpanojen luominen

1 Avaa **Notes**-sovellus, napauta  ja luo muistiinpano.

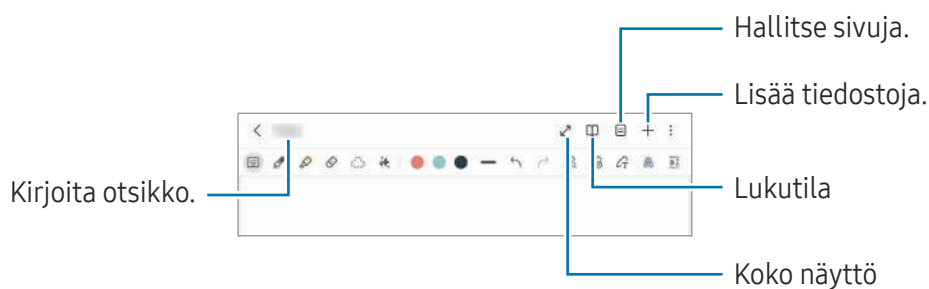

2 Kun muistiinpanon luominen on valmis, tallenna se napauttamalla takaisin-painiketta (<).  
Jos haluat tallentaa muistiinpanon toiseen tiedostomuotoon, napauta  → **Tall. tiedost.**

## Muistiinpanojen poistaminen

Kosketa poistettavaa muistiinpanoa jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista**.

## Muistiinpanojen synkronointi


Voit tarkastella ja muokata muistiinpanoja kaikissa laitteissasi, jotka ovat kirjautuneet samaan Samsung-tiliin.


Avaa **Notes**-sovellus, napauta  →  ja ota sitten **Synkronoi Samsung Cloudin kanssa** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Muistiinpanojen luominen käsinkirjoituksella

Voit piirtää tai kirjoittaa omalla käsialallasi muistiinpanon luontinäytössä.

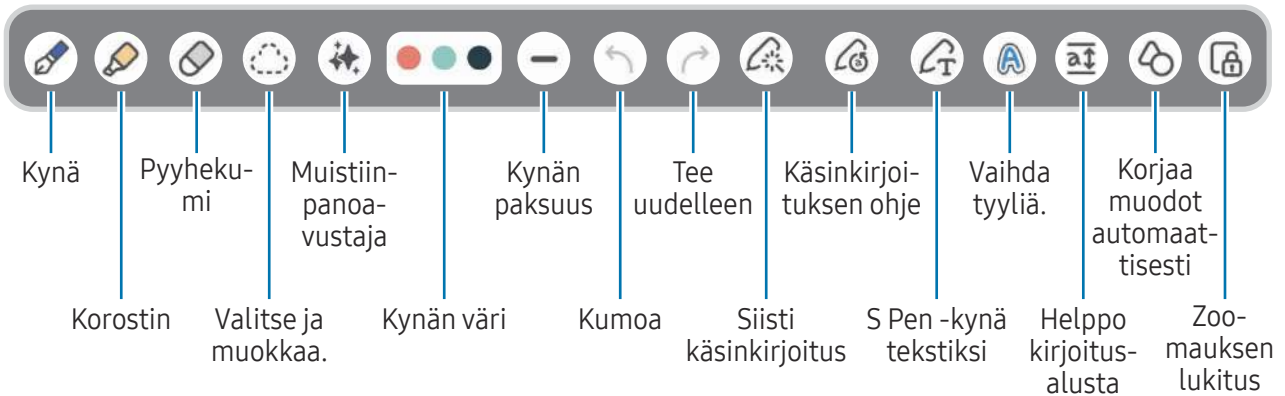

Voit syöttää käsinkirjoituksen tavallista suurempana, jos suurennat näyttöä levittämällä kahta sormeasiin.



- Jos sormisyöttö ei toimi, napauta  → **Ota sormella piirto käyttöön.**
- Jotkin ominaisuudet lisätään, kun S Pen -kynää käytetään ensimmäisen kerran.

## Suosikkikynien käyttäminen

Voit tallentaa usein käytetyt kynät suosikeiksi ja vaihtaa niihin painamalla S Pen -painiketta.


Voit rekisteröidä suosikkikyniä napauttamalla  →  → **+**, muuttamalla kynän asetuksia, kuten tyyppiä tai väriä, ja napauttamalla sitten **Valmis**.

Vaihda kynä painamalla muistiinpanon luontinäytössä S Pen -painiketta. Jos olet rekisteröinyt useita kyniä, valitse haluamasi kynä painamalla S Pen -painiketta toistuvasti.



- Kun painat S Pen -painiketta näytön lähellä, pyyhekumi-toiminto käynnistyy, joten paina S Pen -painiketta samalla, kun pidät sitä riittävän etäällä näytöstä.
- Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **S Pen** -kynä ja ota sitten **Ilmatoiminnot**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Yhdistä S Pen -kynä laitteeseen noudattamalla näytön ohjeita.
- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy S Pen -kynän mukaan.

## Pyyhekumin käyttäminen

Kun haluat pyyhkiä käsikirjoitusta muistiinpanosta, napauta  ja valitse pyyhittävä alue. Voit myös pitää S Pen -painiketta painettuna ja valita alueen.

Voit muuttaa pyyhekumin tyyppiä napauttamalla  vielä kerran.


- **Viivan poistaja:** Pyyhi valitsemasi viiva.
- **Alueen poistaja:** Pyyhi vain valitsemasi alue. Voit säätää pyyhekumin kokoa vetämällä koonsäätöpalkkia.





Toivottua osaa ei ehkä pienelläkään pyyhekumilla voi poistaa tarkasti.

## Äänen tallentaminen muistiinpanoihin

Voit tallentaa ääntäsi muistiinpanon luomisen aikana, minkä jälkeen sisältö synkronoidaan äänitallenteen kanssa.

Napauta muistiinpanon luontinäytössä  → **Äänitallenne** ja luo muistiinpano.

Valitse muistiinpano luettelosta ja aloita sitten tallenteen toisto napauttamalla  → . Tallennuksen aikana luomasi sisältö näkyy näytössä tallenteen toiston aikana.

## Muistioiden lisääminen PDF-tiedostoihin




Avaa **Notes**-sovellus, napauta  ja valitse sitten jokin PDF-tiedosto. Voit lisätä muistioita PDF-tiedostoon.

## Samsung Members

**Samsung Members** tarjoaa asiakkaille tukipalveluja, kuten laiteongelmien vianmääritystä, ja sallii käyttäjien lähettää kysymyksiä ja virheraportteja. Voit myös jakaa tietoja muiden Galaxy-käyttäjien yhteisön jäsenten kanssa tai tarkastella uusimpia uutisia ja vihjeitä. **Samsung Members** -sovelluksen avulla voit ratkaista ongelmia, joihin voit törmätä laitteen käytön aikana.

## Samsung Kids

Voit estää lasten pääsyn tiettyihin sovelluksiin, asettaa käyttöajat ja määrittää asetukset, jotta laitteen käyttö on lapsille turvallista ja hauskaa.

Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten  (**Kids**). Jos pika-asetuspaneelissa ei ole painiketta  (**Kids**), napauta  → **Muokkaa** ja lisää painike vetämällä sitä. Kun käynnistät Samsung Kids -toiminnon ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.


Valitse Samsung Kids -näytössä sovellus, jota haluat käyttää.





Esimääritettyä näytönlukitustapaa tai luotua PIN-koodia käytetään, kun **Lapsilukko**-ominaisuus otetaan käyttöön tai Samsung Kids suljetaan.

### Lapsilukko-ominaisuuksien käyttäminen

Voit määrittää Samsung Kidsin asetukset ja tarkastella käyttöhistoriaa.

Napauta Samsung Kids -näytössä  → **Lapsilukko** ja anna avauskoodi.

### Samsung Kids -toiminnon sulkeminen

Voit sulkea Samsung Kidsin napauttamalla takaisin-painiketta () tai napauttamalla  → **Sulje Samsung Kids** ja antamalla sitten avauskoodisi.

## Samsung Global Goals

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen vuonna 2015 asettamat maailmanlaajuiset kestävä kehityksen tavoitteet koostuvat tavoitteista, joilla pyritään luomaan kestävä yhteiskunta. Näillä tavoitteilla on mahdollista poistaa köyhyys, torjua eriarvoisuutta ja pysäyttää ilmastonmuutos.

Samsung Global Goalsin avulla saat lisätietoja maailmanlaajuisista tavoitteista ja voit liittyä tulevaisuuden parantamiseen pyrkivään liikkeeseen.

## Samsung TV Plus

Valitse kanavat kuten TV:tä käyttäessäsi, ja nauti erilaisista videosisällöistä maksutta.

Avaa **TV**-sovellus.



Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

## Samsung Find

Voit paikantaa laitteesi, vaikka se ei olisi yhteydessä verkkoon. Voit myös jakaa sijaintisi muiden esimääritettyjen henkilöiden kanssa.

Avaa **Find**-sovellus.

## Samsung Shop

**Samsung Shop** on Samsungin tarjoama mobiiliostospalvelu. Saat tarjouksia ja tietoja Samsungin ja sen kumppaneiden tuotteista ja palveluista.

Avaa **Samsung Shop** -sovellus.



Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

## Galaxy Shop

Voit siirtyä Samsung-sivustoon ja tarkastella erilaisia tuotteisiin liittyviä tietoja.

Avaa **Galaxy Shop** -sovellus.



Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable -sovelluksella voit mukauttaa päälle puettavien laitteidesi asetuksia. Kun yhdistät puhelimesi päälle puettavaan laitteeseen, voit mukauttaa päälle puettavan laitteen asetuksia ja sovelluksia.

Avaa **Wearable**-sovellus.

Yhdistä puhelimesi päälle puettavaan laitteeseen napauttamalla **Aloita**. Määritä asetukset valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita. Katso päälle puettavan laitteen käyttöoppaasta lisätietoja päälle puettavan laitteen liittämisestä ja käyttämisestä laitteesi kanssa.

## PENUP



PENUP on yhteisöpalvelu, joka on tarkoitettu S Pen -kynällä piirrettyjen piirrosten jakamiseen. Voit lähettää oman piirroksesi, tarkastella muiden piirroksia ja saada hyödyllisiä piirustusvihjeitä.

Avaa **PENUP**-sovellus.

# Kalenteri




Voit hallita aikatauluasi syöttämällä tulevat tapahtumat kalenteriisi.

## Tapahtumien luominen

- 1 Avaa **Kalenteri**-sovellus ja napauta  tai kaksoisnapauta päivämäärää.  
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta .
- 2 Anna tapahtuman tiedot ja napauta **Tallenna**.

## Tapahtumien synkronoiminen tilien kanssa

- 1 Avaa **Asetukset**, napauta **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Hallitse tilejä** ja valitse sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan.
- 2 Napauta **Synkronoi tili** ja ota **Kalenteri**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Voit lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, avaamalla **Kalenteri**-sovelluksen ja napauttamalla  →  → **Kalentereiden hallinta** → . Valitse sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan, ja kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, tilin nimen vieressä näkyy sininen ympyrä.

## Reminder




### (Ilmoitusten vastaanottaminen tehtäviä varten)

Voit tallentaa tehtäviä muistutuksiksi ja vastaanottaa ilmoituksia määrittämäsi ehdon mukaisesti.




- Jotta saat tarkemmat ilmoitukset, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
- GPS-toiminnon on oltava käytössä, jotta sijaintimuistutuksia voi käyttää. Sijaintimuistutusten käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.

### Reminder-sovelluksen käynnistäminen

Avaa **Kalenteri**-sovellus ja napauta  → **Muistutukset** → . Reminder-näyttö tulee näkyviin ja Reminder-sovelluskuvake () lisätään Sovellukset-näyttöön.

### Muistutusten luominen


- 1 Avaa **Reminder**-sovellus.
- 2 Napauta , anna tiedot ja napauta sitten **Tallenna**.

### Muistutuksen merkitseminen valmiiksi

Napauta muistutusluettelossa  tai valitse muistutus ja napauta **Valmis**.

### Muistutusten palauttaminen

Voit palauttaa suoritettuja muistutuksia.





- 1 Napauta muistutusluettelossa  → **Valmis**.
- 2 Valitse palautettava muistutus ja napauta **Palauta**.  
Muistutukset lisätään muistutusluetteloon, ja saat muistutuksen uudelleen.

### Muistutusten poistaminen

Voit poistaa muistutuksen valitsemalla muistutuksen ja napauttamalla **Poista**. Voit poistaa useita muistutuksia samalla kertaa koskettamalla jonkin aikaa muistutusta, merkitsemällä poistettavat muistutukset ja napauttamalla sitten **Poista**.

# Ääninauhuri

Voit äänittää tai toistaa puhemuistioita.

- 1 Avaa **Ääninauhuri**-sovellus.
- 2 Aloita tallennus napauttamalla . Puhu mikrofoniin.
  - Siirrä äänitys taukotilaan napauttamalla .
  - Kun nauhoitat puhemuistiot, voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla .
- 3 Lopeta tallennus napauttamalla .
- 4 Anna tiedostonimi ja napauta **Tallenna**.



## Äänitystilän vaihtaminen


Napauta  →  → **Tallennustila** ja valitse tila.

- **Normaali:** Tämä on normaali tallennustila.
- **Haastattelu:** Laite tallentaa ääntä laitteen ylä- ja alareunasta suurella äänenvoimakkuudella ja vähentää äänenvoimakkuutta sivuilta.

## Valittujen äänitallenteiden toistaminen

Kun kuuntelet haastattelutallenteita, voit mykistää tietyt äänilähteet tallenteessa.

- 1 Valitse haastattelutilassa tehty äänitallenne.
- 2 Mykistä tietyt äänilähteet napauttamalla  sen suunnan kohdalla, jonka äänen haluat mykistää. Kuvake muuttuu muotoon , ja ääni mykistetään.

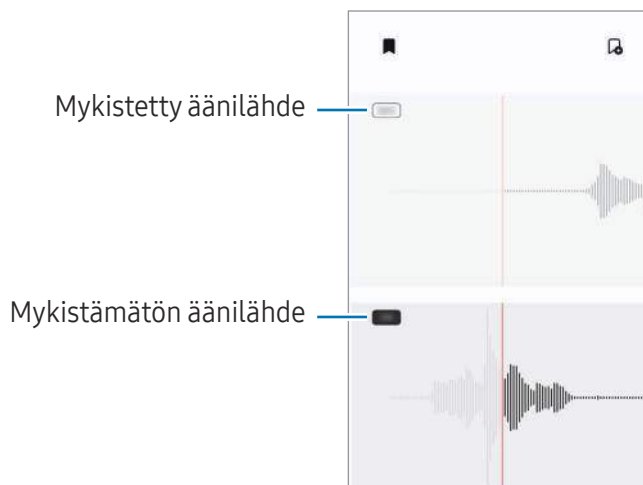

## Omat tiedostot

### (Tiedostojen tarkistaminen ja hallinta)

Voit käyttää ja hallita laitteeseen tallennettuja tiedostoja.

Avaa **Omat tiedostot** -sovellus.

Voit tarkistaa tarpeettomat tiedot ja vapauttaa tallennustilaa laitteessa napauttamalla **Tallennustilan hallinta**.

Voit etsiä tiedostoja tai kansioita napauttamalla .

## Kello





Voit asettaa hälytyksiä, tarkistaa nykyisen ajan eri kaupungeissa ympäri maailman, ajastaa tapahtuman tai määrittää haluamasi kestoajan.

Avaa **Kello**-sovellus.

## Laskin

Suorita aritmeettisia tai tieteellisiä peruslaskutoimituksia.

Avaa **Laskin**-sovellus.


-  : Tarkastele laskentahistoriaa. Voit tyhjentää historian napauttamalla **Tyhjennä historia**. Voit sulkea laskentahistoriapaneelin napauttamalla .
-  : Käytä yksikönmuuntotyökalua. Voit muuntaa monia arvoja, kuten pinta-alan, pituuden tai lämpötilan arvoja, muihin yksiköihin.
-  : Näytä funktiolaskin.

## Gaming Hub

Gaming Hub -toiminto kokoaa **Play Kauppa** -palvelusta ja **Galaxy Store** -kaupasta ladatut pelit yhteen paikkaan.

Avaa **Gaming Hub** -sovellus ja valitse haluamasi peli.



**Play Kauppa** -palvelusta ja **Galaxy Store** -kaupasta ladatut pelit tulevat automaattisesti näkyviin Gaming Hub -näyttöön. Jos pelisi eivät ole näkyvissä, napauta **Omat pelit** →  → **Lisää pelejä**.

### Pelin poistaminen Gaming Hub -näytöstä

Napauta **Omat pelit**, kosketa peliä jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista Gaming Hubista**.

### Suorituskykytilan vaihtaminen

Voit muuttaa pelisuorituskykytilaa.

Avaa **Gaming Hub** -sovellus, napauta **Lisää** → **Game Booster** → **Pelin optimointi** ja valitse sitten haluamasi tila.

- **Suorituskyky:** Tämä antaa erinomaisen suorituskyvyn pelejä pelattaessa. Jos käytät tätä tilaa, laite voi kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia.
- **Vakio:** Tämä tasapainottaa suorituskyvyn ja akun käyttöajan.
- **Virransäästö:** Tämä säästää akkuvirtaa pelejä pelattaessa.













Akkuvirran riittävyys voi vaihdella pelikohtaisesti.

# Game Booster

## (Peliympäristön määrittäminen)

Game Boosterin avulla voit parantaa pelien pelaamisympäristöä. Voit käyttää Game Boosteria pelien pelaamisen aikana.

Voit avata Game Booster -paneelin pelien pelaamisen aikana napauttamalla siirtymispalkissa . Jos siirtymispalkki on piilotettu, tuo se näkyviin vetämällä näytön alareunasta ylöspäin. Jos olet asettanut siirtymispalkin käyttämään **Pyyhkäisyyleet**-toimintoa, avaa ilmoituspaneeli ja napauta **Avaa Game Booster napauttamalla**.

-  : Lukitse näyttö pelin pelaamisen ajaksi. Voit avata näytön lukituksen vetämällä lukkukuvaketta mihin tahansa suuntaan.
  -  : Piilota siirtymispalkin painikkeet. Voit tuoda painikkeet näkyviin napauttamalla  siirtymispalkissa.
  -  : Tee ruudunkaappauksia.
  -  : Tallenna peli-istuntosi. Lopeta tallennus napauttamalla .
  -  : Määritä Game Boosterin asetukset.
  - **Prioriteettitila**: Aseta laite estämään saapuvat puhelut ja kaikki ilmoitukset hälytyksiä lukuun ottamatta, jotta pelaamisesi ei häiriinny.
  - **Pelin optimointi**: Muuta suorituskykytilaa.
  - **Akku**: Tarkista akun jäljellä oleva käyttöaika.
  - **Lämpötila / Muisti**: Tarkista laitteen lämpötila ja muistin tila. Voit myös asettaa laitteen säätämään äänenvoimakkuutta tai videon kuvataajuutta automaattisesti, jotta laite ei ylikuumene ja jotta sovellukset eivät käynnisty taustalla, kun muisti ei riitä.
-  • Voit asettaa Game Booster -paneelin avautumaan siirtymispalkista, kun siirtymispalkin asetuksena on **Pyyhkäisyyleet**. Napauta Game Booster -paneelissa  → **Estä pelin aikana** ja ota **Siirtymiseleet**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella pelin mukaan.
  - Pelisuorituskykyä voidaan rajoittaa laitteen lämpötilan säätämiseksi, jos lämpötila nousee tietyn tason yläpuolelle.

## Sovellusten avaaminen ponnahdusikkunoihin pelien pelaamisen aikana


Voit avata sovelluksia ponnahdusikkunoihin pelin pelaamisen aikana.

Napauta  ja valitse sovellus sovellusluettelosta.

# SmartThings

Voit ohjata ja hallita älylaitteita ja IoT-tuotteita (Internet of Things, esineiden Internet).

Avaa **SmartThings**-sovellus. Jos haluat lisätietoja, napauta **Valikko** → **Käyttöohjeet**.

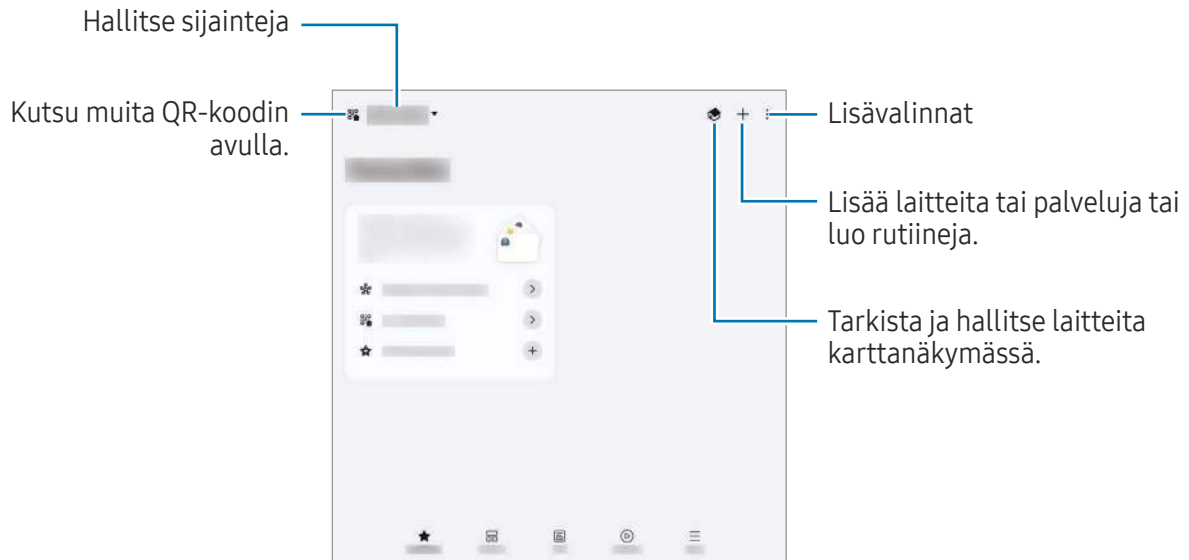


- **Suosikit:** Lisää ja hallitse usein käytettyjä laitteita, rutiineja tai palveluja.
- **Laitteet:** Lisää tai hallitse laitteita.
- **Elämä:** Käytä eri palveluja, kuten laitteen tilan tai energiankulutuksen tarkastelua ja energiansäästöä tekoälyenergiatilan avulla.
- **Rutiinit:** Lisää tai hallitse rutiineja.
- **Valikko:** Tarkastele esimerkiksi hyödyllisiä tietoja, tuettuja laitteita ja tiettyjen ominaisuuksien käyttöohjeita.



- Yhdistettävissä olevat laitteet voivat määräytyä alueen mukaan. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.
- Samsungin takuu ei kata yhdistettyjen laitteiden omia ongelmia tai vikoja. Jos yhdistetyssä laitteessa ilmenee ongelmia tai vikoja, ota yhteys laitteen valmistajaan.

## Sisällön jakaminen

Voit jakaa sisältöä eri jakotoimintojen avulla. Seuraavassa on esimerkki kuvien jakamisesta.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi jakotapa.







Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.

### Quick Share


#### Sisällön jakaminen lähellä olevien laitteiden kanssa

Jaa sisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa Wi-Fi Direct- tai Bluetooth-yhteyden tai QR-koodin avulla. Voit jakaa sisältöä myös muiden valmistajien Android-laitteiden kanssa.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Avaa toisessa laitteessa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja ota sitten  (**Quick Share**) käyttöön napauttamalla sitä. Jos pika-asetuspaneelissa ei ole painiketta  (**Quick Share**), napauta  → **Muokkaa** ja lisää painike vetämällä sitä.
- 3 Napauta  → **Quick Share** ja valitse laite, johon kuva siirretään. Kun haluat jakaa linkin QR-koodin avulla, napauta **QR-koodi tai linkki** ja skanna QR-koodi.
- 4 Hyväksy tiedostonsiirtopyyntö toisessa laitteessa.



#### Jakaminen yhteyshenkilöille

Voit jakaa sisältöä yhteyshenkilöidesi kanssa.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Napauta  → **Quick Share** → **Näytä yhteyshenkilö** > ja valitse yhteystieto.


## Yksityinen jakaminen

Voit salata sisällön ja jakaa sen muiden kanssa. Vastaanottaja ei voi tallentaa, kopioida eikä lähettää uudelleen jaettua sisältöä.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Napauta  → **Quick Share** →  → **Ota Yksityinen jako käyttöön**.
- 3 Valitse laite, johon kuva siirretään, tai napauta **Näytä yhteyshenkilö** > ja valitse yhteystieto.

## Puhelimen löytämään pystyvien henkilöiden määrittäminen

Voit määrittää, kenellä on oikeus löytää puhelimesi ja lähettää siihen sisältöä.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten kuvaketta  (**Quick Share**).
- 2 Valitse toiminto.
  - **Ei keneltäkään:** Älä anna muiden löytää puhelintasi. Vain muut samaan Samsung-tiliin kirjautuneet laitteet voivat löytää puhelimesi.
  - **Vain yhteyshenkilöt:** Jaa yhteystietoihin tallennettujen henkilöiden kanssa.
  - **Kaikki:** Salli kaikkien lähellä olevien laitteiden jakaa tietoja puhelimesi kanssa.

# Music Share

## Esittely

Music Share -toiminnon avulla voit jakaa puhelimesi jo liitetyn Bluetooth-kaiuttimen toisen henkilön kanssa. Voitte myös kuunnella samaa musiikkia sinun Galaxy Buds -nappikuulokkeissasi ja toisen henkilön Galaxy Buds -nappikuulokkeissa.

Tämä toiminto on käytettävissä vain laitteissa, jotka tukevat Music Share -toimintoa.

## Bluetooth-kaiuttimen jakaminen

Voitte kuunnella puhelimesi ja ystäväsi puhelimesta olevaa musiikkia Bluetooth-kaiuttimesi kautta.

- 1 Varmista, että puhelimesi ja Bluetooth-kaiutin on yhdistetty.  
Lisätietoja yhdistämisestä on kohdassa [Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa](#).

- 2 Avaa puhelimesi **Asetukset**, napauta **Yhdistetyt laitteet** ja ota sitten **Music Share** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.  
Voit käyttää lisätoimintoja, kuten määrittää, kenen kanssa laite jaetaan, napauttamalla **Music Share**.
- 3 Valitse kaiuttimesi ystäväsi puhelimesta Bluetooth-laitteiden luettelosta.
- 4 Hyväksy yhteyspyyntö omassa puhelimesi.  
Kaiuttimesi jaetaan.  
Kun aloitat musiikin toiston ystäväsi puhelimen kautta, oman puhelimesi kautta toistettava musiikki keskeytetään.

## Musiikin kuunteleminen yhdessä Galaxy Buds -nappikuulokkeilla

Voitte kuunnella puhelimesi olevaa musiikkia omien Buds-nappikuulokkeidesi ja ystäväsi Buds-nappikuulokkeiden kautta.

Tämä ominaisuus on tuettu vain Galaxy Buds -sarjassa.

- 1 Varmista, että molemmat puhelimet ja Buds-nappikuulokeparit on yhdistetty.  
Lisätietoja yhdistämisestä on kohdassa [Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa](#).
- 2 Avaa ystäväsi puhelimesta **Asetukset**, napauta **Yhdistetyt laitteet** ja ota sitten **Music Share** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.  
Voit käyttää lisätoimintoja, kuten määrittää, kenen kanssa laite jaetaan, napauttamalla **Music Share**.
- 3 Avaa omassa puhelimesi ilmoituspaneeli ja napauta **Mediasisältö**.
- 4 Napauta **Music Share** ja valitse ystäväsi Buds-nappikuulokkeet löydettyjen laitteiden luettelosta.
- 5 Hyväksy yhteyspyyntö ystäväsi puhelimesta.  
Kun toistat musiikkia puhelimesi kautta, voitte kuunnella sitä yhdessä molempien Buds-nappikuulokkeilla.



## Smart View

### (Peilaaminen television kuvaruudussa)

Voit katsella puhelimesa näytettävää sisältöä myös suuressa kuvaruudussa yhdistämällä puhelimesi Screen Mirroring -toiminnolla varustettuun televisioon tai näyttöön.



- 1 Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten kuvaketta **Smart View**.
- 2 Valitse laite, johon puhelimesi näyttö peilataan.



Kun toistat videota Smart View -toiminnolla, tarkkuus voi vaihdella erimallisissa televisioissa.

### Sovellusten lähettäminen näyttöön

Voit näyttää videon yhdistetyssä näytössä vain, kun tarkastelet yksityisviestejä tai käytät puhelimen muita toimintoja samanaikaisesti.

Voit näyttää videon yhdistetyssä näytössä avaamalla sovelluksen ja napauttamalla  → .



Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.

## Linkki Windowsiin

### (Laitteen käyttäminen tietokoneyhteyden kautta)

Voit käyttää mobiililaitteessa olevia tietoja, kuten sovelluksia tai kuvia, Windows-tietokoneessa.



- On suositeltavaa käyttää Windowsin uusinta versiota ja **Puhelinlinkki**-sovellusta, jotta tätä toimintoa voi käyttää täydellisesti.
- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää Microsoft-tiliä. Kun luot Microsoft-tilin, voit kirjautua kaikkiin Microsoftin laitteisiin ja palveluihin, kuten Microsoft Office -sovelluksiin ja Windows 10:een.

### Kytkeminen tietokoneeseen

1 Avaa mobiililaitteessasi **Asetukset** ja napauta **Yhdistetyt laitteet** → **Linkki Windowsiin**.


2 Muodosta yhteys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.



Lisätietoja on osoitteessa <https://aka.ms/setupltw>.

### Mobiililaitteesi tietojen ja ilmoitusten käyttäminen tietokoneessa

Avaa **Puhelinlinkki**-sovellus tietokoneessa ja valitse haluamasi luokka.

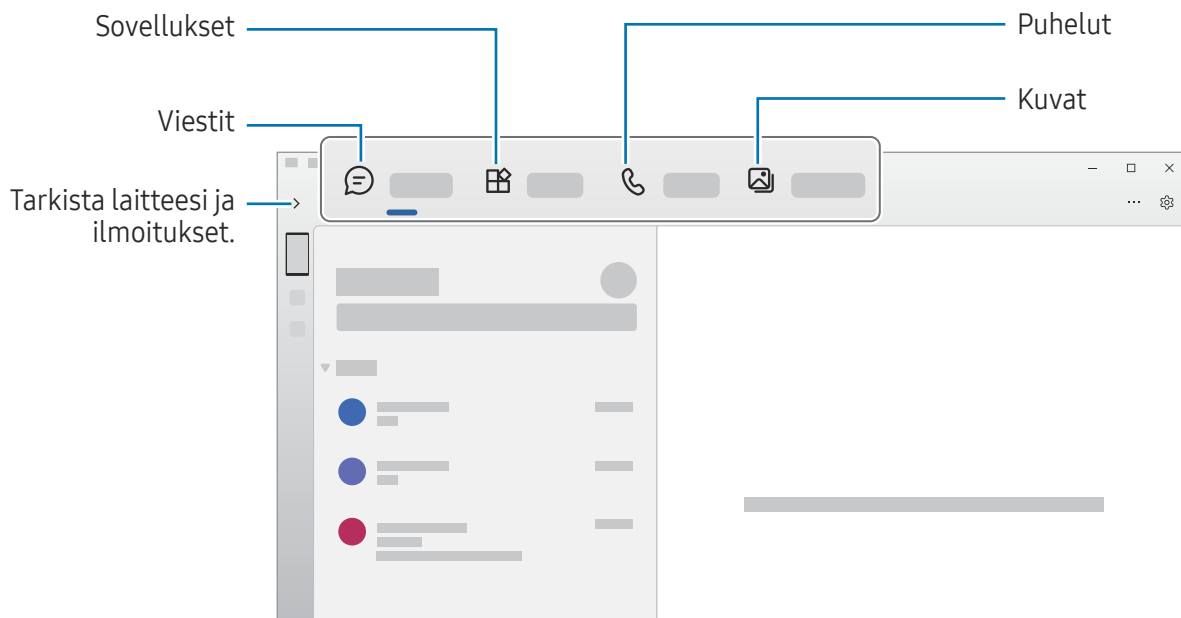

Käytettävissä olevat toiminnot ja valikot voivat vaihdella laitteen ohjelmistoversion, sovellusversion tai mallin mukaan.

# Samsung DeX

## Esittely

Samsung DeX -toiminnon avulla voit käyttää mobiililaitettasi tietokoneen tapaan yhdistämällä mobiililaitteen ulkoiseen näyttöön, kuten televisioon tai näyttölaitteeseen. Voit käyttää mobiililaitettasi samanaikaisesti Samsung DeX -toiminnon käytön kanssa.

## Laitteiden yhdistäminen ja Samsung DeX -toiminnon käynnistäminen

### Yhdistäminen langallisesti ulkoiseen näyttöön

Voit kytkeä mobiililaitteesi ulkoiseen näyttöön HDMI-sovittimen (USB-tyyppi C – HDMI) avulla.




Käytä vain Samsungin toimittamia virallisia Samsung DeX -tuettuja lisävarusteita. Niiden varusteiden käyttämisestä, joita ei virallisesti tueta, aiheutuvat ongelmat ja toimintahäiriöt eivät kuulu takuun piiriin.

- 1 Liitä HDMI-sovitin mobiililaitteeseesi.
- 2 Kytke HDMI-kaapeli HDMI-sovittimeen ja television tai näyttölaitteen HDMI-porttiin.



### 3 Napauta mobiililaitteesi näytössä **Aloita**.

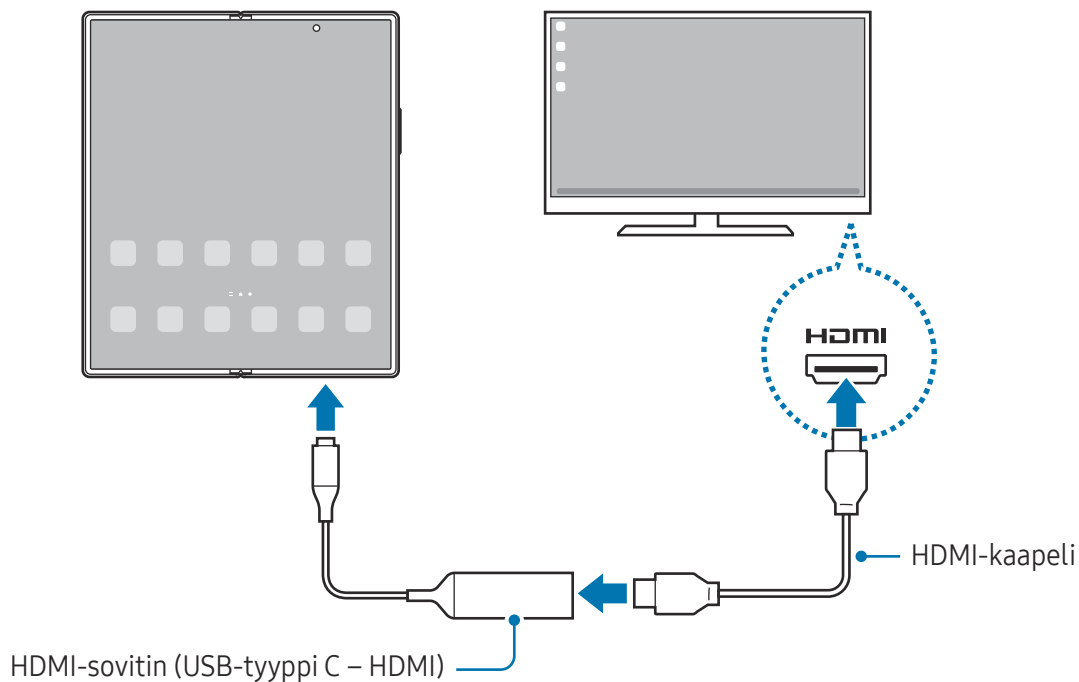Samsung DeX -näyttökuva tulee yhdistettyyn televisioon tai näyttölaitteeseen mobiililaitteesi näyttökuvan muuttumatta.



## Yhdistäminen televisioon langattomasti

Voit käyttää Samsung DeX -toimintoa liittämällä mobiililaitteesi televisioon langattomasti.

- 1 Avaa mobiililaitteessasi ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten kuvaketta  (DeX).
  - 2 Valitse televisio havaittujen laitteiden luettelosta ja napauta **Aloita nyt**.  
Jotkin televisiot tunnistetaan vain, kun niiden Screen Mirroring -tila on käytössä.
  - 3 Jos televisiossa näkyy yhteyspyyntöikkuna, hyväksy pyyntö.
  - 4 Muodosta yhteys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.  
Kun laitteet on yhdistetty, Samsung DeX -näyttö tulee näkyviin televisioon.
-  Vuoden 2019 jälkeen valmistettujen Samsung Smart TV -televisioiden käyttö on suositeltavaa.
  - Varmista, että Screen Mirroring -toiminto on tuettu televisiossa, johon haluat muodostaa yhteyden.

## Samsung DeX -näytön ohjaaminen

### Ohjaaminen ulkoisessa näytössä

#### Ohjaaminen ulkoisella näppäimistöllä ja hiirellä


Voit käyttää langatonta näppäimistöä/hiirtä. Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöoppaasta.




- Voit asettaa hiiriosoitimen siirtymään ulkoisesta näytöstä mobiililaitteen näyttöön. Avaa **Asetukset**, valitse **Samsung DeX** → **Hiiri ja kosketusalusta** ja ota sitten **Vie osoitin puhelimen näyttöön** -kytkin käyttöön napsauttamalla sitä.
- Voit myös käyttää ulkoista näppäimistöä mobiililaitteen näytössä.


#### Mobiililaitteen käyttäminen kosketusalustana

Voit käyttää mobiililaitettasi kosketusalustana.

Napauta mobiililaitteesi siirtymispalkissa . Jos olet asettanut siirtymispalkin käyttämään **Pyyhkäisyyleet**-toimintoa, avaa ilmoituspaneeli ja napauta **Käytä puhelinta kosketusalustana**.



- Jos kaksoisnapautat  kosketusalustalla, voit tarkastella kosketusalustan kanssa käytettäviä eleitä.
- Jos mobiililaitteesi suojakotelossa on etukansi, avaa etukansi, kun haluat käyttää mobiililaitettasi kosketusalustana. Jos etukansi on suljettuna, kosketusalusta ei ehkä toimi oikein.
- Jos mobiililaitteesi näyttö sammuu, voit käynnistää näytön painamalla sivupainiketta tai kaksoisnapauttamalla näyttöä.

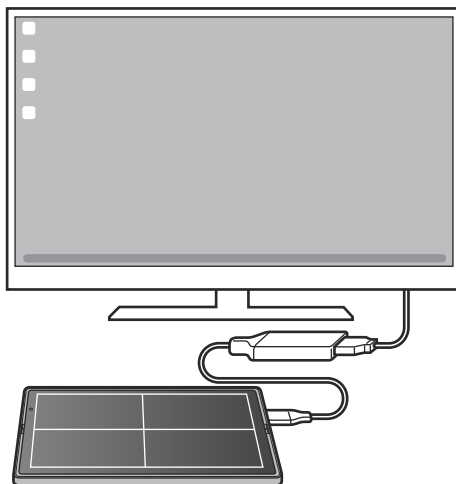


## Näyttönäppäimistön käyttäminen

Kun kirjoitat tekstiä viestien lähettämistä, muistiinpanojen luomista tai muiden tehtävien suorittamista varten, mobiililaitteesi näyttöön tulee automaattisesti näyttönäppäimistö ilman ulkoisen näppäimistön yhdistämistä.

## Samsung DeX -toiminnon käyttäminen

Voit käyttää mobiililaitteesi toimintoja tietokoneen kaltaisessa käyttöliittymäympäristössä. Voit käyttää moniajtoa, eli käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti. Voit myös tarkistaa mobiililaitteesi ilmoitukset ja tilan.

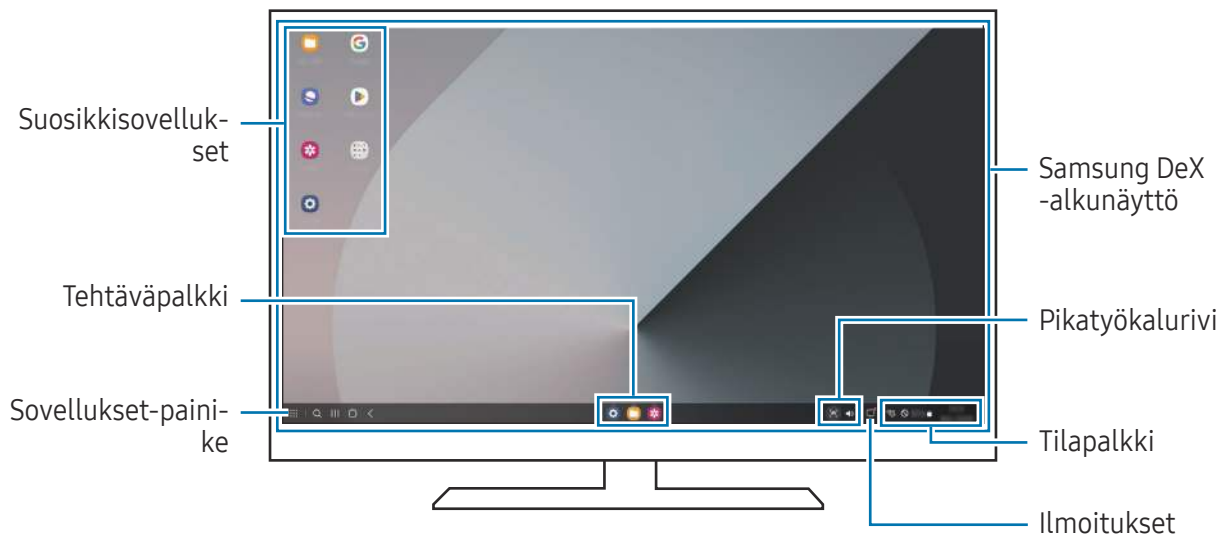

- Samsung DeX -näytön asettelu voi määräytyä yhdistetyn laitteen mukaan.
- Kun Samsung DeX -toiminnon käyttö aloitetaan tai lopetetaan, käynnissä olevat sovellukset voivat sulkeutua.
- Jotkin sovellukset tai toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä Samsung DeX -toimintoa käytettäessä.
- Voit säätää näytön asetuksia yhdistetyn television tai näytön näyttöasetusten avulla.
- Jos haluat vaihtaa äänilähdön, napauta tilariviä, valitse **Mediasisältö** ja valitse sitten laite.

## Samsung DeX:n ja mobiililaitteen käyttäminen samanaikaisesti

Kun käytät Samsung DeX -toimintoa, voit käyttää eri sovelluksia samanaikaisesti ulkoisessa näytössä ja mobiililaitteesi näytössä.

Kun esimerkiksi katselet videota yhdistetyssä TV:ssä tai näytössä, voit keskustella ystäviesi kanssa viestisovelluksessa.

Avaa yhdistetyssä televisiossa tai näytössä sovellus, jota haluat käyttää Samsung DeX -näytössä. Avaa sitten toinen sovellus mobiililaitteessasi.

## Samsung DeX -näytön lukitseminen

Jos haluat lukita Samsung DeX -näytön ja mobiililaitteesi näytön Samsung DeX -toiminnon käytön aikana, valitse  → **Lukitse DeX**.



Kun käytät Samsung DeX -toimintoa, et voi lukita Samsung DeX -näyttöä ja mobiililaitteesi näyttöä sivupainiketta painamalla.

# S Pen -kynä

## Esittely

Voit käyttää erilaisia S Pen -kynän ominaisuuksia S Pen -kynällä (myydään erikseen).

- Käytä Galaxy Fold -puhelinta varten suunniteltua S Pen -kynää. Kaikki muut S Pen -kynät tai muut kynät voivat vahingoittaa näyttöä.
- S Pen -kynän ominaisuuksia tuetaan vain päänäytössä.

## Ilmakomento

### (S Pen -kynän toimintojen ja sovellusten käynnistäminen suoraan)

Ilmakomento on valikko, jonka avulla voit käyttää S Pen -kynän toimintoja ja useimmin käytettyjä sovelluksia suoraan.

Pidä S Pen -kynää näytön yläpuolella ja napauta ilmakomentokuvaketta (🖋️) S Pen -kynällä. Valitse toiminto tai sovellus ilmakomentopaneelistä.

- Jos ilmakomentokuvake ei näy näytössä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **S Pen** → **Ilmakomento** ja ota sitten **Näytä Ilmakomento-kuvake** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Jos otat **Avaa ilmakomento kynäpainikkeella** -kytkimen käyttöön, voi avata ilmakomentopaneelin pitämällä S Pen -kynää näytön yläpuolella ja painamalla S Pen -painiketta.




- **Luonnos kuvaksi:** Luo uutta taidetta piirustuksestasi. Lisätietoja on kohdassa [Luonnos kuvaksi -toiminnon käyttäminen](#).
- **Älykäs valinta:** Valitse S Pen -kynällä alue ja suorita toimintoja, kuten jakaminen tai tallentaminen. Lisätietoja on kohdassa [Älykäs valinta -toiminnon käyttäminen](#).

- **Luo muistiinpano:** Luo muistiinpanoja ponnahtusikkunassa. Voit käynnistää tämän toiminnon myös painamalla S Pen -painiketta jonkin aikaa ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Lisätietoja on kohdassa [Samsung Notes](#).
- **Näyttökirjoitus:** Tee ruudunkaappauksia ja kirjoita tai piirrä kaapattuihin kuviin tai rajaa alue kaapatusta kuvasta. Voit myös kaapata nykyisen sisällön ja piilotetun sisällön pitkällä sivulla, kuten Internet-sivulla.
- **Näytä kaikki muistiinp.:** Tarkastele kaikkia muistiinpanoja **Samsung Notes** -sovelluksessa.
- **Käännä:** Käännä sana pitämällä S Pen -kynää sanan kohdalla.
- **Suurena:** Suurena näytön alue pitämällä S Pen -kynää alueen kohdalla.
- **PENUP:** Lähetä oma piirroksesi, tarkastele muiden piirroksia ja hanki hyödyllisiä piirustusvihjeitä.
- **Kirjoita kalenteriin:** Avaa **Kalenteri**-sovellus ja kirjoita tai piirrä näyttöön.
- **Lisää:** Lisää usein tarvittavien sovellusten tai toimintojen pikavalinnat ilmakomentopaneeliin.

## Valitseminen kynällä

### (Kohteiden nopea valitseminen S Pen -kynällä)

Voit valita useita kohteita tai tekstiä painamalla jonkin aikaa S Pen -painiketta ja vetämällä S Pen -kynällä tekstin tai kohdeluettelon yli. Voit myös kopioida ja liittää valitut kohteet tai valitun tekstin toiseen sovellukseen tai jakaa ne muiden kanssa.

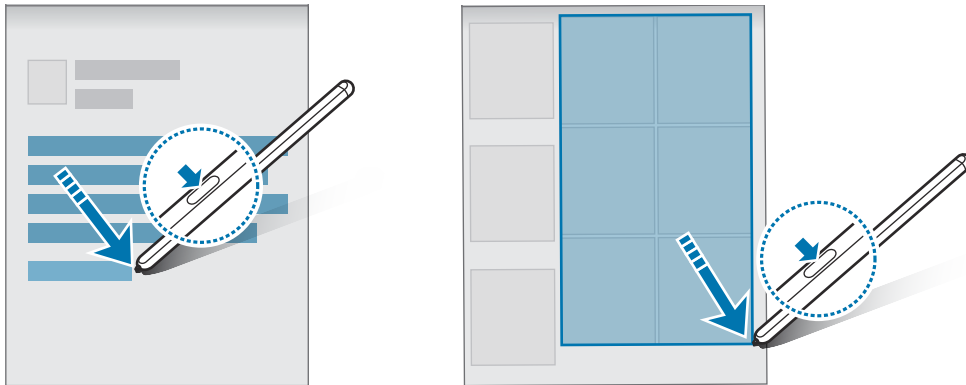


## Sammutetun näytön muistiot

Voit luoda muistioita kirjoittamalla näyttöön käynnistämättä sitä.

Kun näyttö on sammutettuna, kaksoisnapauta näyttöä samalla, kun painat jonkin aikaa S Pen -painiketta.

Kun napautat **Tallenna** muistion kirjoittamisen jälkeen, muistio tallennetaan **Samsung Notes** -sovellukseen.

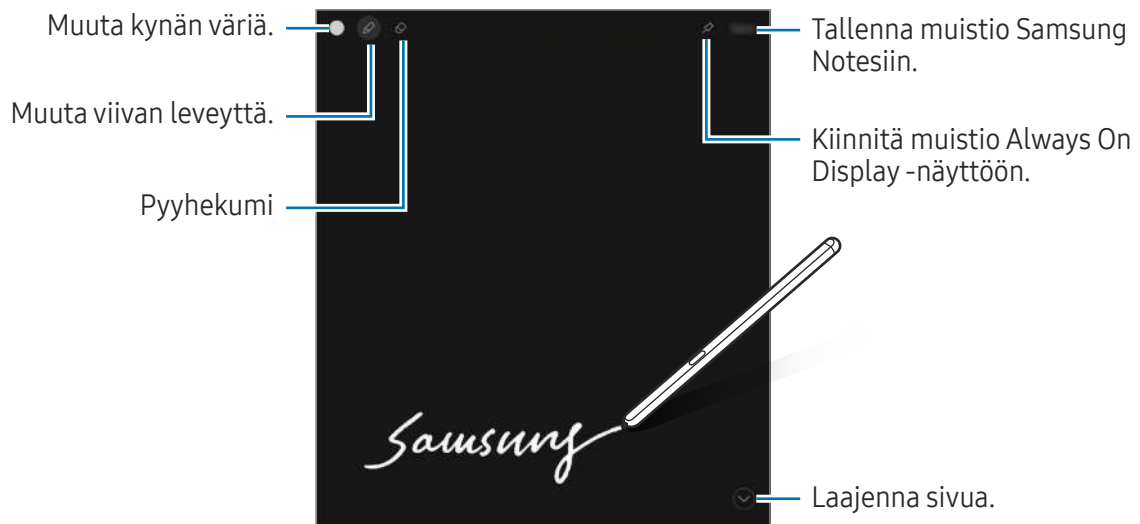

Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa **Asetukset**, napauta **Edistykselliset toiminnot** → **S Pen** ja ota sitten **Sammutetun näytön muistiot** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Googlen sovellukset

Google tarjoaa sovelluksia, jotka liittyvät viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja talouselämään. Joidenkin sovellusten käyttäminen edellyttää Google-tiliä.

Saat lisätietoja jokaisesta sovelluksesta jokaisen sovelluksen ohjevalikosta.

- **Chrome:** Etsi tietoja ja selaa Internet-sivuja.
- **Gmail:** Lähetä tai vastaanota sähköpostiviestejä Google Mail -palvelun kautta.
- **Maps:** Etsi sijaintisi kartalta, etsi paikkoja maailmankartalta ja tarkastele lähistöllä olevien paikkojen sijaintitietoja.
- **YT Music:** Nauti YouTube Musicin tarjoamasta musiikista ja videoista. Voit myös käyttää laitteeseesi tallennettuja musiikkikokoelmia ja toistaa niitä.
- **Google TV:** Voit ostaa tai vuokrata videoita, kuten elokuvia ja TV-ohjelmia, **Play Kauppa** -palvelusta.
- **Drive:** Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
- **YouTube:** Katsele tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa.
- **Kuvat:** Hae, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuvia ja videoita yhdessä paikassa.
- **Google:** Etsi kohteita Internetistä tai laitteestasi.
- **Meet:** Soita videopuhelua tai luo videokokouksia tai liity niihin.
- **Messages:** Lähetä ja vastaanota viestejä laitteessasi tai tietokoneessasi ja jaa erilaisia sisältöjä, kuten kuvia ja videoita.
- **Assistant:** Käytä laitteen ominaisuuksia tai etsi tietoja äänesi avulla.




Joidenkin sovellusten käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

# Asetukset

## Esittely

Voit mukauttaa laitteen asetuksia.

Napauta Sovellukset-näytössä **Asetukset**. Vaihtoehtoisesti voit avata ilmoituspaneelin ja napauttaa .

Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla . Voit etsiä asetuksia myös valitsemalla tunnisteiden **Ehdotukset**-kohdassa.

## Kirjaudu Galaxy-laitteeseesi

Kirjaudu Samsung-tiliisi sen hallintaa varten.

Napauta Asetukset-näytössä **Kirjaudu Galaxy-laitteeseesi**.

## Yhteydet

### Asetukset

Voit muuttaa eri yhteystapojen, kuten Wi-Fi- ja Bluetooth-toimintojen, asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet**.

- **Wi-Fi:** Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä tai muita verkkolaitteita. Lisätietoja on kohdassa [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisätietoja on kohdassa [Bluetooth](#).
- **NFC ja kontaktittomat maksut:** Lue lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja. Lisätietoja on kohdassa [NFC ja kontaktittomat maksut](#).

- **Ultralaajakaista (UWB):** Ota käyttöön UWB (Ultra-Wideband) -toiminto.
- **Lentotila:** Voit asettaa laitteen poistamaan käytöstä kaikki langattomat toimintonsa. Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
  - ⚠ Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja lentokoneen henkilökunnan ohjeita. Jos laitteen käyttäminen on sallittua, käytä sitä aina lentotilassa.
- **SIM-kortin hallinta:** Voit aktivoida SIM- tai USIM-korttisi ja mukauttaa SIM-kortin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [SIM-kortin hallinta](#).
- **Matkapuhelinverkot:** Määritä käyttämäsi matkapuhelinverkon asetukset.
- **Datan käyttö:** Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia. Voit asettaa laitteen poistamaan mobiilidatayhteyden käytöstä automaattisesti, kun käytetyn mobiilidatan määrä saavuttaa määritetyn rajan.

Ottamalla datasäästötoiminnon käyttöön voit estää joitakin taustalla toimivia sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta tietoja. Lisätietoja on kohdassa [Datansäästö](#).

Voit myös asettaa sovellukset käyttämään vain Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyttä tai molempia. Lisätietoja on kohdassa [Sovelluksille sallitut verkot](#).
- **Mobiilitukiasema ja yhteyden jako:** Voit käyttää puhelinta mobiilitukiasemana ja jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa. Lisätietoja mobiilitukiasemasta on kohdassa [Mobiilitukiasema](#).
  - 📝 Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
- **Lisää yhteysasetuksia:** Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [Lisää yhteysasetuksia](#).
  - 📝 Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.


## Wi-Fi

Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä tai muita verkkolaitteita.

### Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon


- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Wi-Fi** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.  
Verkot, joissa on lukituskuvake, vaativat salasanan.



- Kun laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, laite muodostaa uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä salasanaa. Voit estää laitetta muodostamasta verkkoyhteyttä automaattisesti napauttamalla  verkon vieressä ja poistamalla **Automaattinen yhdistäminen** -kytkimen käytöstä napauttamalla sitä.
- Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, käynnistä laitteen Wi-Fi-toiminto tai langaton reititin uudelleen.

### Wi-Fi-verkon laatutietojen tarkasteleminen

Tarkastele Wi-Fi-verkon laatutietoja, kuten nopeutta ja vakautta.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Wi-Fi** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Verkon laatutiedot näkyvät Wi-Fi-verkkojen alapuolella. Jos niitä ei näy, napauta  → **Intelligent Wi-Fi** ja ota **Näytä verkon laatutiedot** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.



Laatutiedot eivät ehkä näy kaikissa Wi-Fi-verkoissa.


### Wi-Fi-verkon salasanojen jakaminen

Jos pyydät suojattuun Wi-Fi-verkkoon yhdistettyä henkilöä jakamaan sen salasanan, voit muodostaa yhteyden verkkoon antamatta salasanaa. Tämä ominaisuus on käytettävissä niiden laitteiden välillä, jotka ovat toistensa yhteystiedoissa, ja toisen laitteen näytön on oltava käynnissä.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Wi-Fi** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
- 3 Napauta **Pyydä salasana**.
- 4 Hyväksy jakamispyyntö toisessa laitteessa.  
Wi-Fi-salasana syötetään laitteeseesi, ja laitteesi yhdistetään verkkoon.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Wi-Fi** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Napauta  → **Wi-Fi Direct**.  
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.  
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, johon haluat yhdistää, ota Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön laitteessa.
- 3 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.  
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Wi-Fi Direct -yhteyspyynnön.  
Kun haluat katkaista laitteen yhteyden, valitse kyseinen laite luettelosta.



## Bluetooth

Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.

### Varotoimia Bluetooth-toiminnon käyttöön


- Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
- Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa). Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.

## Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Bluetooth** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
  - 2 Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.  
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, siirrä kyseinen laite Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaista.
-  Puhelimesi näkyy muille laitteille niin kauan kuin Bluetooth-asetusnäyttö on auki.
- 3 Vahvista hyväksymällä Bluetooth-yhteyspyyntö puhelimesiasi.  
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Bluetooth-yhteyspyynnön.  
Voit poistaa laitteiden pariliitoksen napauttamalla  sen laitteen nimen vieressä, jonka haluat poistaa, ja napauttamalla **Erota**.

## Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen

Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.

- 1 Avaa **Galleria**-sovellus ja valitse kuva.
- 2 Napauta  → **Bluetooth** ja valitse laite, johon kuva siirretään.  
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
- 3 Hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö toisessa laitteessa.

## NFC ja kontaktittomat maksut

Voit puhelimesi avulla lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication, NFC), jotka sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.

 Laitteessa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta huolellisesti, jotta NFC-antenni ei vahingoitu.

### Tietojen lukeminen NFC-tunnisteista

NFC-toiminnon avulla voit lukea tuotetiedot NFC-tunnisteista.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** ja ota sitten **NFC ja kontaktittomat maksut** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle. Tunnisteen tiedot tulevat näyttöön.


 Varmista, että laitteen näyttö on päällä ja lukitsematon. Muutoin laite ei lue NFC-tunnisteita eikä vastaanota tietoja.

### Maksaminen NFC-toiminnon avulla

Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista varten.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** ja ota sitten **NFC ja kontaktittomat maksut** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella NFC-kortinlukijaa.

Voit määrittää oletusmaksusovelluksen avaamalla Asetukset-näytön ja napauttamalla **Yhteydet** → **NFC ja kontaktittomat maksut** → **Kontaktittomat maksut** → **Maksu** ja valitsemalla sitten sovelluksen.

 • Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.


• Jos päivität maksusovelluksen tai asennat uuden, aiemmin käyttämäsi maksupalvelut eivät ehkä toimi oikein. Jos näin on, napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **NFC ja kontaktittomat maksut** → **Kontaktittomat maksut** → **Maksu** tai **Muut** ja valitse sitten toinen sovellus päivitetyn tai juuri asennetun sovelluksen sijaan. Voit myös poistaa valitun sovelluksen valinnan.


## Datansäästö

Voit vähentää datan käyttöä estämällä joitakin taustalla toimivia sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta tietoja.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Datan käyttö** → **Datansäästö** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Kun datansäästötoiminto on käytössä, -kuvake näkyy tilapalkissa.

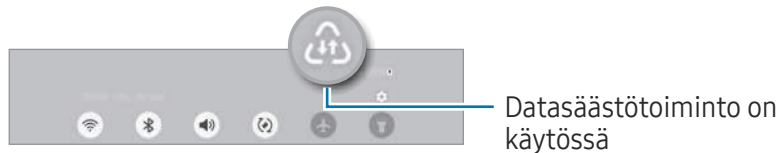

 Voit valita sovellukset, jotka voivat käyttää dataa rajoituksetta, napauttamalla **Sovell., joille data aina sallittu** ja valitsemalla sovellukset.

## Sovelluksille sallitut verkot

Aseta sovellukset käyttämään vain Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyttä tai molempia.

Voit esimerkiksi asettaa laitteen käyttämään vain mobiilidataa niille sovelluksille, jotka haluat pitää suojattuina, tai suoratoistosovelluksille, joiden yhteys voi katketa. Vaikka et poistaisi Wi-Fi-toimintoa käytöstä, sovellukset avautuvat mobiilidatan avulla.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Datan käyttö** → **Sovelluksille sallitut verkot**. Napauta haluamaasi sovellusta sovellusluettelossa ja valitse verkkovaihtoehto.

 Mobiilidatayhteyden käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.

## Mobiilitukiasema

Voit käyttää puhelintasi mobiilitukiasemana ja jakaa puhelimesi mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa.

1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Mobiilitukiasema ja yhteyden jako** → **Mobiilitukiasema**.

2 Ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Voit muuttaa esimerkiksi verkon nimeä ja salasanaa.

-kuvake näkyy tilarivillä.

3 Etsi ja valitse puhelimesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta toisen laitteen näytössä.

Voit myös napauttaa **QR-koodi** mobiilitukiaseman näytössä ja skannata QR-koodin toisella laitteella.



- Jos mobiilitukiasemaa ei löydy, määritä puhelimesi **Taajuuskaista**-asetukseksi **2,4 GHz**, napauta **Lisäasetukset** ja poista sitten **Piilotettu verkko** -kytkin käytöstä napauttamalla sitä.
- Jos otat **Automaattinen tukiasema** -toiminnon käyttöön, voit jakaa puhelimesi mobiilidatayhteyden muiden Samsung-tilillesi kirjautuneiden laitteiden kanssa.

## Lisää yhteysasetuksia

Voit hallita muita yhteystoimintoja mukauttamalla asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Lisää yhteysasetuksia**.

- **Läheisten laitteiden haku:** Aseta puhelimesi hakemaan lähellä olevat laitteet yhteyden muodostamista varten.
- **Tulostus:** Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä käytettävissä olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja. Lisätietoja on kohdassa [Tulostus](#).
- **VPN:** Määritä virtuaalisia yksityisiä verkkoja (VPN-verkkoja) laitteeseesi oppilaitoksen tai työpaikan yksityiseen verkkoon yhdistämistä varten.
- **Yksityinen DNS:** Aseta laite käyttämään suojaukseltaan tavallista parempaa yksityistä DNS-palvelinta.
- **Ethernet:** Kun liität Ethernet-sovittimen, voit käyttää kiinteää verkkoa ja määrittää verkkoasetukset.
- **Päivitä järjestelmäkokoontimet automaattisesti:** Salli automaattiset määritysmuutokset ja varmista, että verkkoyhteysominaisuudet toimivat odotetulla tavalla.

## Tulostus

Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit yhdistää laitteen tulostimeen Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ja tulostaa kuvia tai asiakirjoja.



Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

### Tulostinlaajennusten lisääminen

Tulostinlaajennusten avulla voit lisätä tulostimet, joihin haluat yhdistää laitteen.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Lisää yhteysasetuksia** → **Tulostus** → **Lataa laajennus**.
- 2 Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
- 3 Valitse asennettu tulostinlaajennus.  
Laitte etsii automaattisesti tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi.
- 4 Valitse lisättävä tulostin.



Voit lisätä tulostimia manuaalisesti napauttamalla  → **Lisää tulostin**.

### Sisällön tulostaminen

Avaa kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön käytön aikana vaihtoehtojen luettelo, napauta **Tulosta** → ▼ → **Kaikki tulostimet...** ja valitse tulostin.



Tulostustavat voivat vaihdella sisällön tyyppin mukaan.

## Yhdistetyt laitteet

Voit muuttaa laitteen yhteysasetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhdistetyt laitteet**.

- **Quick Share:** Muuta Quick Share -asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [Quick Share](#).
- **Music Share:** Muuta Music Share -asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [Music Share](#).
- **Vaihda Budsit automaattisesti:** Aseta Galaxy Buds -nappikuulokkeet siirtymään toisesta laitteesta puhelimeesi, kun esimerkiksi soitat puhelun tai vastaanat puhelun tai toistat mediaa. Voit käyttää tätä toimintoa vain, kun olet kirjautunut samaan Samsung-tiliin toisessa laitteessa ja käytät Galaxy Buds -nappikuulokkeitasi.
- **Soita ja viesti muilla laitteilla:** Yhdistä tablet-laitteesi ja puhelimesi, jos haluat käyttää puhelu- ja viestitoimintoja tablet-laitteessa puhelinnumerosi avulla. Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin tablet-laitteessa ja puhelimesta. Jotkin puhelu- ja viestiominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä.
- **Jatka sovellusten käyttöä muissa laitteissa:** Käytä puhelimesi sovelluksia muissa laitteissa, jotka ovat kirjautuneet sisään Samsung-tiliisi.
- **Kameran jako:** Käytä puhelimen kameraa verkkokamerana lähellä olevalle tablet-laitteelle. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että molemmat laitteet ovat kirjautuneet samaan Samsung-tiliin ja että Wi-Fi- ja Bluetooth-toiminnot sekä kameran jakamistoiminto ovat käytössä.
- **Linkki Windowsiin:** Voit käyttää mobiililaitteessa olevia tietoja, kuten sovelluksia tai kuvia, Windows-tietokoneessa. Lisätietoja on kohdassa [Linkki Windowsiin](#).
- **Monihallinta:** Käytä hiirtä ja näppäimistöä, jotka on yhdistetty tätä toimintoa tukevaan Samsung-tietokoneeseen puhelimestasi.
- **Samsung DeX:** Voit käyttää tablet-laitteesi toimintoja tietokoneen kaltaisessa käyttöliittymäympäristössä. Lisätietoja on kohdassa [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** Voit katsella puhelimestasi näytettävää sisältöä myös suuressa kuvaruudussa yhdistämällä laitteen Screen Mirroring -toiminnolla varustettuun televisioon tai näyttöön. Lisätietoja on kohdassa [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** Kun yhdistät puhelimesi päälle puettavaan laitteeseen, voit mukauttaa päälle puettavan laitteen asetuksia ja sovelluksia. Lisätietoja on kohdassa [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings:** Voit ohjata ja hallita älylaitteita ja IoT-tuotteita (Internet of Things, esineiden Internet). Lisätietoja on kohdassa [SmartThings](#).
- **Android Auto:** Yhdistä laite ajoneuvoon ja hallitse joitakin laitteen ominaisuuksia ajoneuvon näytössä.

## Galaxy AI

Helpota laitteesi käyttöä kehittyneiden älyominaisuuksien avulla.

Napauta Asetukset-näytössä **Galaxy AI**. Lisätietoja on kohdassa [Galaxy AI](#).

## Tilat ja rutiinit

### Esittely

Voit valita toimintatilan nykyisen toimintasi tai sijaintisi perusteella tai lisätä toistuvat käyttötavat rutiineiksi ja käyttää siten laitettasi tavallista kätevämmiin.

Napauta Asetukset-näytössä **Tilat ja rutiinit**.

### Toimintatilojen käyttäminen

#### Toimintatilojen lisääminen

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tilat ja rutiinit** → **Tilat**.
- 2 Valitse haluamasi toimintatila tai napauta **Lisää tila** ja lisää omia toimintatilojasi.

#### Toimintatilojen käynnistäminen


Toimintatilat käynnistyvät automaattisesti, kun niiden ehdot havaitaan. Voit käynnistää ne myös manuaalisesti napauttamalla painiketta milloin tahansa.

Jos haluat käynnistää toimintatilan manuaalisesti, valitse haluamasi toimintatila ja napauta **Ota käyttöön**.

Kun haluat poistaa käynnistetyn toimintatilan käytöstä, napauta toimintatilaa ja napauta **Poista käytöstä**.


## Rutiinien käyttäminen

### Rutiinien lisääminen

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tilat ja rutiinit** → **Rutiinit**.
- 2 Napauta  ja valitse haluamasi rutiini, tai napauta **+** ja lisää oma rutiinisi.  
Jos haluat asettaa rutiinin käynnistysehdon manuaalisesti, napauta **Käynnistä manuaalisesti**. Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, kun mitään käynnistysehtoja ei ole asetettu.

### Rutiinien käynnistäminen

Automaattiset rutiinit käynnistyvät automaattisesti, kun niiden ehdot havaitaan. Rutiinit, joiden käynnistysehdoksi on asetettu **Käynnistä manuaalisesti**, voidaan käynnistää manuaalisesti napauttamalla painiketta milloin tahansa.

Jos haluat käynnistää rutiinin manuaalisesti, napauta  käynnistettävän rutiinin vieressä. Jos haluat käyttää pienoisohjelmia, napauta rutiinia **Manuaaliset rutiinit** -kohdassa ja napauta **Lisää** → **Aseta pienoisohjelmaksi** → **Lisää**. Rutiini lisätään alkunäyttöön pienoisojelmanä, ja voit suorittaa rutiinin napauttamalla pienoisohjelmia.

Kun haluat pysäyttää käynnistetyn rutiinin, napauta rutiinia kohdassa **Käynnissä** ja napauta **Lopeta**.

## Äänet ja värinä

### Asetukset

Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Äänet ja värinä**.

- **Ääni/Värinä/Mykistä:** Aseta laite käyttämään äänitilaa, värinätilaa tai äänetöntä tilaa.
- **Värinä soidessa:** Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
- **Tilapäinen mykistys:** Aseta laite käyttämään äänetöntä tilaa tietty aika.
- **Soittoääni:** Vaihda puhelun soittoääni.

- **Ilmoitusääni:** Muuta ilmoitusääntä.
- **Järjestelmän ääni:** Vaihda ääni, jota käytetään tietyissä toiminnoissa, kuten laitteen lataamisessa.
- **Äänenvoimakkuus:** Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.
- **Puhelun värinä:** Muuta puhelun värinäasetuksia.
- **Ilmoitusvärinä:** Muuta ilmoituksen värinäasetuksia.
- **Järjestelmän värinä:** Valitse toiminnot, joista saat värinäpalautteen, ja säädä värinän voimakkuus.
- **Värinän voimakkuus:** Säädä värinähälytyksen voimakkuutta.
- **Äänenlaatu ja tehosteet:** Aseta laitteen äänenlaatu ja tehosteet. Lisätietoja on kohdassa [Äänenlaatu ja tehosteet](#).
- **Erillinen sovelluksen ääni:** Aseta laite toistamaan mediaääni tietystä sovelluksesta erikseen toisessa äänilaitteessa. Lisätietoja on kohdassa [Erillinen sovelluksen ääni](#).



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.

## Äänenlaatu ja tehosteet

Aseta laitteen äänenlaatu ja tehosteet.

Napauta Asetukset-näytössä **Äänät ja värinä** → **Äänenlaatu ja tehosteet**.

- **Dolby Atmos:** Voit valita optimoidun tilaäänitilan erityyppisille äänille, kuten elokuville, musiikille ja puheelle. Dolby Atmos -toiminnon avulla voit nauttia äänestä, joka kuuluu kaikkialta ympäriltäsi.
- **Taajuuskorjain:** Valitse haluamasi musiikkityyli ja kuuntele optimoitua ääntä.
- **Lisää vuoropuhelun voimakkuutta:** Lisää puheäänten voimakkuutta sisällössä.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä monikanavaisissa äänisisällöissä.

- **Voimakkuuden normalisointi:** Pienennä eri sisältöjen välistä äänenvoimakkuuseroa. Laite lisää automaattisesti äänenvoimakkuutta, kun sisällön äänenvoimakkuus on pieni.
- **Adapt sound:** Aseta itsellesi paras ääni.
- **UHQ-skaalaus:** Paranna musiikin ja videoiden äänen tarkkuutta käytettäessä langallisia kuulokkeita tai Bluetooth-kuulokkeita, jotka tukevat UHQ:ta.



Mallin mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttäminen edellyttää kuulokkeiden yhdistämistä.

## Erillinen sovelluksen ääni

Aseta laite toistamaan ääntä tietystä sovelluksesta yhdistetyn Bluetooth-kaiuttimen tai -kuulokemikrofonin kautta.

Voit esimerkiksi kuunnella Navigointi-sovelluksen ääntä laitteen kaiuttimesta samalla, kun kuuntelet Musiikki-sovelluksen ääntä ajoneuvon Bluetooth-kaiuttimesta.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Äänet ja värinä** → **Erillinen sovelluksen ääni** ja ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Valitse sovellus, jonka mediaäänet toistetaan erikseen, ja napauta sitten takaisin-painiketta (<).
- 3 Valitse laite, jonka kautta valitun sovelluksen mediaääni toistetaan.

## Ilmoitukset

Muuta ilmoitusasetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Ilmoitukset**.


- **Sovellusilmoitukset:** Valitse sovellukset, joista haluat saada ilmoituksia.
- **Lajittele ilmoitukset:** Valitse ilmoitusten lajittelutapa.
- **Lukitusnäytön ilmoitukset:** Määritä, miten ilmoitukset näkyvät lukitussa näytössä.
- **Ilmoitusponnahdusikkunan tyyli:** Valitse ilmoituksen ponnahdusilmoituksen tyyli ja muuta asetuksia.
- **Älä häiritse:** Aseta laite mykistämään kaikki äänet sallittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
- **Lisäasetukset:** Määritä ilmoitusten lisäasetukset.

# Näyttö

## Asetukset

Voit muuttaa näytön ja alkunäytön asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö**.

- **Vaalea / Tumma:** Ota tumma tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Tumman tilan asetukset:** Voit ehkäistä silmien väsymistä käyttämällä tummaa teemaa, kun käytät laitetta yöllä tai pimeässä. Voit määrittää aikataulun tumman tilan käyttöä varten.  
 Tumma teema ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.
- **Kirkkaus:** Säädä näytön kirkkautta.
- **Mukautuva kirkkaus:** Aseta laite seuraamaan kirkkaussäätöjä ja käyttämään niitä automaattisesti samantapaisissa valaistusolosuhteissa.
- **Lisäkirkkaus:** Aseta näyttö enimmäiskirkkautta kirkkaammaksi. Tämä toiminto on käytettävissä, kun poistat **Mukautuva kirkkaus** -toiminnon käytöstä.
- **Liikkeen sujuvuus:** Muuta näytön virkistystaajuutta. Kun suuri virkistystaajuus on asetettu, näytön vieritys on tavallista tasaisempaa. Lisätietoja on kohdassa [Liikkeen sujuvuus](#).
- **Silmien mukavuussuoja:** Voit ehkäistä silmien väsymistä vähentämällä näytön sinisen valon määrää. Voit määrittää aikataulun tämän toiminnon käyttöä varten.
- **Näyttötila:** Säädä näytön väriä ja kontrastia muuttamalla näyttötilaa. Lisätietoja on kohdassa [Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen](#).
- **Fonttikoko ja -tyyli:** Voit muuttaa fontin kokoa ja tyyliä.
- **Näytön asettelu ja zoomaus:** Muuta näytön asettelu- ja zoomausasetuksia. Jos valitset **Moninäkö**, sovelluksille optimoitu asettelu otetaan käyttöön, kun avaat tätä toimintoa tukevat sovellukset.
- **Koko näytön sovellukset:** Valitse sovellukset, joita käytetään koko näytön kokoisella kuvasuhteella.
- **Kamera-aukko:** Aseta laite piilottamaan etukamera näytöstä.
- **Näytön aikakatkaisu:** Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.

- **Helppo tila:** Siirry helppoon tilaan, jossa alkunäytön asettelu on tavallista yksinkertaisempi ja kuvakkeet suuremmat.
- **Reunapaneelit:** Muuta reunapaneelin asetuksia.
- **Tehtäväpalkki:** Muuta tehtäväpalkin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [Tehtäväpalkki](#).
- **Siirtymispalkki:** Muuta siirtymispalkin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [Siirtymispalkki \(valintapainikkeet\)](#).
- **Jatka sovelluksia kansinäytössä:** Aseta laite siirtämään päänäytössä käyttämäsi sovellukset kansinäyttöön, kun laite taitetaan kiinni.
- **Vahingossa tapahtuvien kosketusten vastainen suojaus:** Aseta laite estämään näytön käynnistyminen, kun laite on pimeässä paikassa, kuten taskussa tai laukussa.
- **Kosketusherkkyyys:** Lisää näytön kosketusherkkyyttä näytönsuojakalvojen kanssa käyttämistä varten.
- **Näytä lataustiedot:** Aseta laite näyttämään lataustiedot, kuten akun jäljellä olevan varauksen prosenttiarvo, kun näyttö on sammutettuna.
- **Näytönsäästäjä:** Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä, kun laite latautuu.



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.

## Liikkeen sujuvuus

Virkistystaajuus ilmaisee, miten monta kertaa näyttö päivitetään joka sekunti. Käyttämällä suurta virkistystaajuutta voit estää näytön välkkymisen siirryttäessä näytöstä toiseen. Näytön vieritys on tavallista tasaisempaa. Kun valitset normaalin virkistystaajuuden, voit käyttää akkua pidempään.

1 Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö** → **Liikkeen sujuvuus**.

2 Valitse virkistystaajuus.

- **Mukautuva:** Nauti tavallista sulavammista animaatioista ja vierityksestä säätämällä näytön virkistystaajuutta suuremmaksi.
- **Normaali:** Käytä normaalia virkistystaajuutta tavallisessa käytössä akkuvirran säästämistä varten.

## Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen

Voit vaihtaa näyttötilaa tai muuttaa näytön värejä.

### Näyttötilan vaihtaminen

Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö** → **Näyttötila** ja valitse haluamasi tila.

- **Eloisa:** Tämä optimoi näytön värialueen, kylläisyyden ja terävyyden. Voit myös säätää näytön väritasapainoa väriarvon mukaan.
- **Luonnollinen:** Tämä muuttaa näytön sävyt luonnollisiksi.




- Voit säätää näytön väriä vain **Eloisa**-tilassa.
- **Eloisa**-tila ei ehkä ole yhteensopiva kolmansien osapuolten sovellusten kanssa.

### Koko näytön väritasapainon optimoiminen

Voit optimoida näytön värin säätämällä värisävyjä haluamallasi tavalla.

Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö** → **Näyttötila** → **Eloisa** ja säädä värinsäätöpalkkia **Valkotasapaino**-kohdassa.

Kun vedät värinsäätöpalkkia asentoa **Viileä** kohti, sininen värisävy lisääntyy. Kun vedät värinsäätöpalkkia asentoa **Lämmin** kohti, punainen värisävy lisääntyy.

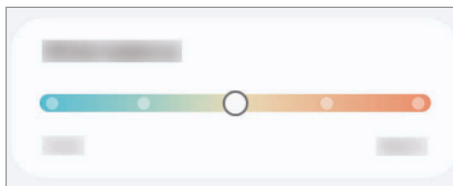

### Näytön sävyn säätäminen väriarvon mukaan

Voit lisätä tai vähentää tiettyjä värisävyjä säätämällä punaisen, vihreän tai sinisen arvoja erikseen.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö** → **Näyttötila** → **Eloisa**.
- 2 Napauta **Lisäasetukset**.
- 3 Säädä väripalkkia **R** (Red, punainen), **G** (Green, vihreä) tai **B** (Blue, sininen).  
Näytön sävyä säädetään.  
Voit säätää eloisuustasoa vetämällä palkkia kohdassa **Eloisuus**.

## Akku

Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen ja laitteen käyttöajan. Jos laitteen akun varaustaso on vähissä, voit säästää virtaa ottamalla virransäästötoiminnot käyttöön.

Napauta Asetukset-näytössä **Akku**.

- **Virransäästö:** Voit pidentää akun käyttöaikaa ottamalla virransäästötilan käyttöön.
- **Taustakäytön rajoitukset:** Rajoita akkuvirran käyttöä sovelluksissa, joita et käytä usein.
- **Akun suojaus:** Aseta laite lopettamaan lataus, kun akku on ladattu täyteen, tai rajoittamaan enimmäislataus esiasetettuun tasoon.
- **Latausasetukset:** Määritä latausasetukset.
- **Langaton virranjako:** Lataa toista laitetta puhelimesi akulla. Lisätietoja on kohdassa [Langaton virranjako](#).
- **Näytä akun varauspros.:** Näytä akun jäljellä oleva varausprosentti tilapalkissa.
- **Akun tiedot:** Tarkastele akun tietoja.



- Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu. Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
- Et ehkä saa ilmoituksia joistakin sovelluksista, joissa virransäästötila on käytössä.

## Taustakuva ja tyyli

Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Taustakuva ja tyyli**.

## Teemat

Voit käyttää laitteessa eri teemoja ja siten muuttaa alkunäytön, lukitun näytön ja kuvakkeiden visuaalisia elementtejä.

Napauta Asetukset-näytössä **Teemat**.

## Alkunäyttö

Määritä alkunäytön asetukset, kuten näytön asettelu.

Napauta Asetukset-näytössä **Alkunäyttö**.

## Lukitusnäyttö ja AOD

### Asetukset

Muuta lukitun näytön ja Always On Display -toiminnon asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Lukitusnäyttö ja AOD**.

- **Näytön lukituksen tyyppi:** Muuta näytön lukitustapaa.
- **Lukitsematon tila:** Aseta laite avaamaan lukituksensa, kun luotettu sijainti tai laite on havaittu. Lisätietoja on kohdassa [Lukitsematon tila](#).
- **Suojatun lukituksen asetukset:** Muuta valitun näytönlukitustavan asetuksia.
- **Always On Display:** Aseta laite näyttämään tietoja, kun näyttö on sammuneena. Lisätietoja on kohdassa [Always On Display](#).
- **Muokkaa painamalla jonkin aikaa:** Aseta laite näyttämään muokkausasetukset, kun lukitusnäyttöä kosketetaan jonkin aikaa.
- **Verkkovierailukello:** Aseta kello näyttämään sekä paikallinen aikavyöhyke että kotiaikavyöhyke lukitussa näytössä verkkovierailun aikana.
- **Pienoisohjelmat:** Muuta näkyvien kohteiden asetuksia, kun kelloa napautetaan lukitusnäytössä.
- **Tietoja lukitusnäytöstä:** Tarkastele lukitusnäytön versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.



- Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.
- Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.

## Lukitsematon tila

Voit asettaa laitteen avaamaan lukituksensa ja pysymään lukitsemattomana, kun luotettu sijainti tai laite on havaittu.

Jos olet esimerkiksi asettanut kotisi luotetuksi sijainniksi ja saavut kotiin, laitteesi tunnistaa sijainnin ja avaa lukituksensa automaattisesti.

Napauta Asetukset-näytössä **Lukitusnäyttö ja AOD** → **Lukitsematon tila** ja suorita määrittys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.



- Tämä toiminto on käytettävissä, kun näytönlukitusmenetelmä on määritetty.
- Jos et käytä laitetta neljään tuntiin tai kun käynnistät laitteen, sinun on avattava näytön lukitus määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla.

## Always On Display

### (Tietojen näyttäminen näytön ollessa sammutettuna)

Voit milloin tahansa tarkastella tietoja, kuten kelloa tai kalenteria, tai ohjata musiikin toistoa näytössä, kun se on sammutettuna.

Voit myös tarkistaa ilmoitukset esimerkiksi uusista viesteistä tai vastaamattomista puhelusta.

Jos haluat asettaa Always On Display -näytön näkymään vain esimääritetyssä tilassa, napauta Asetukset-näytössä **Lukitusnäyttö ja AOD** → **Always On Display** → **Milloin näytetään** ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.



- Valaistusolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että Always On Display -näytön kirkkaus muuttuu automaattisesti.




## Ilmoitusten avaaminen Always On Display -näytössä

Kun saat ilmoituksen viestistä, vastaamattomasta puhelusta tai sovelluksesta, Always On Display -näyttöön tulee ilmoituskuvake. Voit tarkastella ilmoituksen sisältöä kaksoisnapauttamalla ilmoituskuvaketta.



- Jos näyttö on lukittuna, sen lukitus on avattava, jotta ilmoituksia voi tarkastella.

## Always On Display -toiminnon poistaminen käytöstä

Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja poista sitten  (Always On Display) käytöstä napauttamalla sitä. Jos pika-asetuspaneelissa ei ole painiketta , napauta  → **Muokkaa** ja lisää painike vetämällä sitä.

Voit myös avata Asetukset-näytön, napauttaa **Lukitusnäyttö ja AOD** ja poistaa sitten **Always On Display** -kytkimen käytöstä napauttamalla sitä.

# Tietoturva ja tietosuoja

## Asetukset

Voit tarkistaa laitteen suojaus- ja tietosuojatilan ja muuttaa asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja**.

- **Lukitusnäyttö:** Muuta lukitusnäytön asetuksia.
- **Tilin suojaus:** Muuta tiliesi asetuksia.
- **Kadonneen laitteen suojaus:** Ota Etsi matkapuhelimeni -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Siirry osoitteeseen [smarthingsfind.samsung.com](https://smarthingsfind.samsung.com), jos haluat seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua puhelintasi. Voit myös tarkistaa tähän puhelimeen yhdistettyjen päälle puettavien laitteiden sijainnin.
- **Sovellusten suojaus:** Tarkista sovellukset ja suojaa laitettasi haittaohjelmilta.
- **Päivitykset:** Tarkista laitteen ohjelmiston versio ja tarkista päivitykset.
- **Biometriset tiedot:** Muuta biometrinen tietojen asetuksia. Lisätietoja on kohdissa [Kasvojen tunnistus](#) ja [Sormenjälkien tunnistus](#).
- **Automaattinen esto:** Pidä laitteesi suojattuna torjumalla uhkia ja muita epäilyttäviä toimintoja.
- **Lisää suojausasetuksia:** Määritä suojausten lisäasetukset. Lisätietoja on kohdissa [Suojattu Wi-Fi](#) ja [Samsung Pass](#).
- **Viimeisen 24 tunnin aikana käytetyt käyttöoikeudet:** Tarkista sovelluksen tai toiminnon käyttöoikeuksien käyttöhistoria.
- **Käyttöoikeuksien hallinta:** Salli sovelluksille laitteesi toimintojen tai tietojen käyttö tai estä se.

- **Muut tietosuoja-asetukset:** Hallitse ominaisuuksien, kuten mikrofonin ja leikepöydän, käyttöä.
- **Lisää tietosuoja-asetuksia:** Määritä tietosuojan lisäasetukset.



Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

## Kasvojentunnistus

Voit asettaa laitteen avaamaan näytön lukituksen kasvojentunnistuksen avulla.



- Jos käytät kasvojasi näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää kasvojasi näytön avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta voit käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus kasvojen rekisteröinnin yhteydessä määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta kuviota, PIN-koodia tai salasanaa.
- Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon **Pyyhkäisy** tai **Ei mitään**, jotka eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan.

## Kasvojentunnistuksen varotoimia

Ennen näytön lukituksen avaamista kasvojentunnistuksen avulla pidä seuraavat varotoimet mielessä.

- Joku tai jokin kuvaasi muistuttava voi avata laitteen lukituksen.
- Kasvojentunnistus ei ole yhtä varma suojaus kuin kuvio, PIN-koodi tai salasana.

## Vihjeitä hyvään kasvojentunnistukseen

Muista seuraavat asiat kasvojentunnistusta käyttäessäsi:

- Harkitse huolellisesti rekisteröintiolosuhteet, kuten se, käytätkö silmälaseja, hattua, maskia, partaa tai voimakasta ehostusta.
- Varmista, että olet hyvin valaistulla alueella ja että kameran objektiivi on puhdas rekisteröinnin aikana.
- Varmista, ettei kuvastasi tule epäterävää, jotta tunnistustulokset ovat hyviä.

## Kasvojen rekisteröiminen

Kasvojentunnistus toimii parhaiten, kun rekisteröit kasvosi sisätilassa ja poissa suorasta auringonvalosta.

1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Biometriset tiedot** → **Kasvojentunnistus**.

2 Lue näytön ohjeet ja napauta **Jatka**.

3 Määritä näytönlukitustapa.

4 Aseta kasvosi näytössä olevan kehyksen sisälle.  
Kamera skannaa kasvosi.



- Jos näytön lukituksen avaaminen kasvojesi avulla ei toimi oikein, poista rekisteröidyt kasvot ja rekisteröi kasvosi uudelleen napauttamalla **Poista kasvotiedot**.
- Jos haluat parantaa kasvojentunnistusta, napauta **Lisää vaihtoehtoinen ilme tunnistuksen parantamiseksi** ja lisää vaihtoehtoinen ulkoasu.

## Näytön lukituksen avaaminen kasvojen avulla

Voit avata näytön lukituksen kasvojesi avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen sijaan.

1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Biometriset tiedot** → **Kasvojentunnistus**.

2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.

3 Ota **Lukituksen poisto kasvoilla** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

4 Katso lukittua näyttöä.

Kun kasvosi on tunnistettu, voit avata näytön lukituksen käyttämättä muuta näytönlukitustapaa. Jos kasvojasi ei tunnisteta, käytä esimääritettyä näytönlukitustapaa.

## Rekisteröityjen kasvotietojen poistaminen

Voit poistaa rekisteröimäsi kasvotiedot.

1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Biometriset tiedot** → **Kasvojentunnistus**.

2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.

3 Napauta **Poista kasvotiedot** → **Poista**.

Kun rekisteröidyt kasvot poistetaan, myös kaikki niihin liittyvät toiminnot poistetaan käytöstä.

## Sormenjälkien tunnistus

Sormenjälkien tunnistuksen toimiminen edellyttää, että rekisteröit ja tallennat sormenjälkitietosi laitteeseen.



- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.
- Sormenjälkitunnistus parantaa laitteen suojausta jokaisen sormenjäljen yksilöivien ominaisuuksien avulla. Mahdollisuus, että sormenjälkitunnistin sekoittaisi kaksi eri sormenjälkeä toisiinsa, on hyvin pieni. Jos eri sormenjäljet ovat hyvin samanlaisia, tunnistin voi kuitenkin joskus harvoin tunnistaa ne samoiksi.
- Jos käytät sormenjälkeäsi näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää sormenjälkeäsi näytön avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta voit käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus sormenjäljen rekisteröinnin yhteydessä määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta kuviota, PIN-koodia tai salasanaa.
- Jos laite ei tunnista sormenjälkeäsi, voit avata laitteen lukituksen sen kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla, jonka olet määrittänyt sormenjäljen rekisteröinnin yhteydessä, ja rekisteröidä sitten sormenjälkesi uudelleen. Jos kuvio, PIN-koodi tai salasana unohtuu, et voi käyttää laitetta palauttamatta sen tehdasasetuksia. Samsung ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat avauskoodien unohtamisesta.
- Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon **Pyyhkäisy** tai **Ei mitään**, jotka eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan.

## Sormenjälkitunnistuksen parantaminen

Kun luet sormenjälkesi laitteella, ota huomioon seuraavat asiat, jotka voivat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn:

- Laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä, jos ihossa on ryppyjä tai arpia.
- Laite ei ehkä tunnista pienten tai ohuiden sormien sormenjälkiä.
- Voit parantaa tunnistuksen suorituskykyä rekisteröimällä niiden sormien sormenjäljet, joilla useimmiten käytät toimintoja laitteessa.
- Sivupainikkeessa on sisäinen sormenjälkitunnistin. Varmista, ettei sormenjälkitunnistin ole naarmuuntunut tai vahingoittunut esimerkiksi kolikoiden, avainten, kaulakorujen tai muiden metalliesineiden takia.

- Jos jokin lisävaruste, kuten tarra, peittää sormenjälkitunnistimen, sormenjälkien tunnistuksen onnistumisaste voi pienentyä.
- Varmista, että sormenjälkitunnistin ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
- Jos taivutat sormeja tai käytät sormenpäätä, laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä. Varmista, että peität sormenjälkitunnistimen sormellasi kokonaan.
- Kuivassa ympäristössä laitteeseen voi syntyä staattista sähköä. Vältä tämän toiminnon käyttämistä kuivissa ympäristöissä tai pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä ennen toiminnon käyttämistä.

## Sormenjälkien rekisteröiminen

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuojat** → **Biometriset tiedot** → **Sormenjäljet** ja rekisteröi sormenjälkesi noudattamalla näytön ohjeita. Rekisteröinnin jälkeen voit tarkistaa sormenjälkesi rekisteröinnin onnistumisen napauttamalla **Tarkista lisätyt sormenjäljet**.

## Näytön lukituksen avaaminen sormenjälkien avulla

Voit avata näytön lukituksen sormenjäljen avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen sijaan.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuojat** → **Biometriset tiedot** → **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
- 3 Ota **Lukit. poist. sormenj. av.** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 4 Aseta lukitusnäytössä sormesi sormenjälkitunnistimen päälle ja lue sormenjälkesi.


## Rekisteröityjen sormenjälkien poistaminen

Voit poistaa rekisteröidyt sormenjäljet.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuojat** → **Biometriset tiedot** → **Sormenjäljet**.
- 2 Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
- 3 Valitse poistettava sormenjälki ja napauta **Poista**.

## Suojattu kansio

Suojattu kansio suojaa yksityistä sisältöäsi ja sovelluksiasi, kuten valokuvia ja yhteystietoja, niin, että muut eivät voi käyttää niitä. Voit pitää yksityisen sisältösi ja sovelluksesi suojattuina, vaikka laite olisi lukitsemattomana.


-  Suojattu kansio on erillinen, suojattu tallennusalue. Suojatussa kansiossa olevia tietoja ei voi siirtää muihin laitteisiin hyväksymättömien jakotapojen, kuten USB-yhteyden tai Wi-Fi Direct -toiminnon, avulla. Jos käyttöjärjestelmää yritetään mukauttaa tai ohjelmistoa muuttaa, suojattu kansio lukkiutuu automaattisesti, eikä sitä voi käyttää. Ennen kuin tallennat tietoja suojattuun kansioon, varmuuskopioi tiedot toiseen suojattuun sijaintiin.



### Suojatun kansion määrittäminen

1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Tietoturva ja tietosuojat** → **Lisää suojausasetuksia** → **Suojattu kansio**.


2 Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa kysytään, haluatko palauttaa Suojatun kansion lukitustyyppin Samsung-tililläsi, napauta **Salli**. Jos olet unohtanut lukitustyyppin, voit palauttaa sen Samsung-tilisi avulla. Jos et ota tätä toimintoa käyttöön, et voi palauttaa lukitustyyppiä, jos unohdat sen.

Kun asetukset on määritetty, Suojattu kansio -näyttö tulee näkyviin ja Suojattu kansio -sovelluskuvake () lisätään Sovellukset-näyttöön.

- 
  - Kun **Suojattu kansio** -sovellus on lukittu, sinun on avattava sen lukitus esimääritetyn lukitustavan avulla.
  - Voit muuttaa suojatun kansion nimeä tai kuvaketta napauttamalla  → **Mukauta**.

### Suojatun kansion automaattisen lukituksen ehdon määrittäminen


1 Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta  → **Asetukset** → **Lukitse suojattu kansio autom.**

2 Valitse lukitusasetus.

-  Voit lukita suojatun kansion manuaalisesti napauttamalla  → **Lukitse ja lopeta**.

## Sisällön siirtäminen suojattuun kansioon

Voit siirtää sisältöä, kuten valokuvia ja videoita, suojattuun kansioon. Seuraavat toiminnot ovat esimerkki kuvan siirtämisestä oletustallennustilasta suojattuun kansioon.


- 1 Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta  → **Lisää tiedostoja**.
- 2 Napauta **Kuvat**, valitse siirrettävät kuvat ja napauta sitten **Valmis**.
- 3 Napauta **Siirrä**.  
Valitut kohteet poistetaan alkuperäisestä kansioista ja siirretään suojattuun kansioon. Voit kopioida kohteet napauttamalla **Kopioi**.



Sisällön siirtotapa voi vaihdella sisällön tyyppin mukaan.

## Sisällön siirtäminen suojatusta kansioista

Voit siirtää sisältöä suojatusta kansioista vastaavaan sovellukseen oletustallennustilassa. Seuraavat toiminnot ovat esimerkki kuvan siirtämisestä suojatusta kansioista oletustallennustilaan.

- 1 Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta **Galleria**.
- 2 Valitse kuva ja napauta  → **Poista kohteesta Suojattu kansio**.  
Valitut kohteet siirretään **Galleria**-sovellukseen oletustallennustilassa.

## Sovellusten lisääminen

Voit lisätä käytettävän sovelluksen suojattuun kansioon.


- 1 Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta **+**.
- 2 Valitse vähintään yksi laitteeseen asennettu sovellus ja napauta **Lisää**.

## Sovellusten poistaminen suojatusta kansioista

Kosketa poistettavaa sovellusta jonkin aikaa ja napauta sitten **Poista asennus**.


## Tilien lisääminen




Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa suojatun kansion sovellukset synkronoidaan.

- 1 Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta  → **Asetukset** → **Hallitse tilejä** → **Lisää tili**.
- 2 Valitse tilipalvelu.
- 3 Määritä tilin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

## Suojatun kansion piilottaminen

Voit piilottaa suojatun kansion pikavalinnan Sovellukset-näytössä.

Avaa **Suojattu kansio** -sovellus, napauta  → **Asetukset** ja poista sitten **Lisää Suojattu kansio Sovellukset-näyttöön** -kytkin käytöstä napauttamalla sitä.

Voit myös avata ilmoituspaneelin, pyyhkäistä alaspäin ja poistaa sitten  (**Suojattu kansio**) -sovelluksen käytöstä napauttamalla sitä. Jos pika-asetuspaneelissa ei ole painiketta  (**Suojattu kansio**), napauta  → **Muokkaa** ja lisää painike vetämällä sitä.

Jos haluat tuoda Suojatun kansion uudelleen näkyviin, avaa **Asetukset**, napauta **Tietoturva ja tietosuojat** → **Lisää suojausasetuksia** → **Suojattu kansio**, ja ota sitten **Lisää Suojattu kansio Sovellukset-näyttöön** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Suojatun kansion asennuksen poistaminen

Voit poistaa suojatun kansion asennuksen ja siinä olevan sisällön ja sovellukset.

Avaa **Suojattu kansio** -sovellus ja napauta  → **Asetukset** → **Lisää asetuksia** → **Poista asennus**.

Voit varmuuskopioida sisällön ennen Suojatun kansion asennuksen poistamista valitsemalla **Poista mediatiedostot suojatusta kansiosta** ja napauttamalla **Poista asennus**. Voit käyttää varmuuskopioituja tietoja suojatusta kansiosta avaamalla **Omat tiedostot** -sovelluksen ja napauttamalla **Sisäinen tallennustila** → **Download** → **Secure Folder**.

 **Samsung Notes** -sovellukseen tallennettuja muistiinpanoja ei varmuuskopioida.

## Suojattu Wi-Fi

Suojattu Wi-Fi on palvelu, joka suojaa Wi-Fi-verkkoyhteytesi. Se salaa tiedot Wi-Fi-verkkojen avulla ja poistaa käytöstä seurantasovellukset ja -sivustot, jotta voit käyttää Wi-Fi-verkkoja turvallisesti. Jos esimerkiksi käytät suojaamatonta Wi-Fi-verkkoa julkisissa paikoissa, kuten kahviloissa tai lentoasemilla, Suojattu Wi-Fi otetaan käyttöön automaattisesti, jotta kukaan ei voi murtautua kirjautumistietoihisi eikä tarkkailla toimintaasi sovelluksissa ja sivustoissa.

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Lisää suojausasetuksia** → **Suojattu Wi-Fi** ja suorita määrittely loppuun noudattamalla näytön ohjeita. Jos napautat **Suojaustoiminta**, voit tarkistaa historian siitä, miten ja milloin verkkosi on suojattu Suojattu Wi-Fi -toiminnolla.


Kun Suojattu Wi-Fi on käytössä, -kuvake näkyy tilarivillä.



- Tämän toiminnon käyttäminen voi hidastaa Wi-Fi-verkon nopeutta.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy Wi-Fi-verkon, operaattorin tai mallin mukaan.

## Suojattavien sovellusten valitseminen Suojattu Wi-Fi -toiminnon avulla

Valitse suojattavat sovellukset Suojattu Wi-Fi -toiminnon avulla, jotta voit suojata tiedot, kuten salasanasasi tai sovellustoimintasi, turvallisesti muilta.

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Lisää suojausasetuksia** → **Suojattu Wi-Fi** →  → **Asetukset** → **Suojatut sovellukset** ja napauta kytkintä niiden sovellusten vieressä, jotka haluat suojata Suojattu Wi-Fi -toiminnolla.



Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.

## Suojauspaketin ostaminen

Saat maksuttoman Wi-Fi-verkkojen suojauspaketin joka kuukausi. Voit myös ostaa maksullisia suojauspaketteja ja käyttää rajoittamatonta kaistanleveyden suojausta rajoitetun ajan.

1 Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoja** → **Lisää suojausasetuksia** → **Suojattu Wi-Fi**.

2 Napauta **Suojaustilaus** → **Päivitä** ja valitse haluamasi paketti.



Tiettyjen suojauspakettien osalta voit siirtää suojauspaketin toiseen laitteeseen, joka on kirjautunut Samsung-tiliisi.

3 Vie osto loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

## Samsung Pass

Voit rekisteröidä biometriset tietosi Samsung Pass -toimintoon ja vahvistaa henkilöllisyytesi, kun käytät palveluita, jotka edellyttävät kirjautumista tai henkilökohtaisia tietoja.



- Internet-sivustokirjautumistoiminto on käytettävissä vain niissä Internet-sivustoissa, joita käytät **Samsung Internet** -sovelluksella. Jotkin Internet-sivustot eivät ehkä tue tätä toimintoa.
- Rekisteröidyt biometriset tiedot tallennetaan vain laitteeseesi, eikä niitä synkronoida muihin laitteisiin eikä palvelimiin.

### Samsung Pass -tietojen rekisteröiminen

Ennen Samsung Pass -toiminnon käyttöä rekisteröi biometriset tietosi Samsung Passiin.

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoturva ja tietosuoj** → **Lisää suojausasetuksia** → **Samsung Pass**. Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

### Samsung-tilin salasanahan vahvistaminen

Voit käyttää rekisteröityjä biometrisia tietojasi henkilöllisyytesi vahvistamiseen Samsung-tilisi salasanahan syöttämisen sijaan esimerkiksi silloin, kun ostat sisältöä **Galaxy Store** -kaupasta.

Napauta Samsung Pass -päänäytössä **⋮** → **Asetukset** → **Tili ja synkronointi** ja ota sitten **Vahvista Samsung Passilla** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

### Kirjautuminen Internet-sivustoihin Samsung Pass -toiminnolla

Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla Internet-sivustoihin, jotka tukevat tunnusten ja salasanojen automaattista täyttöä.

- 1 Anna sivuston kirjautumissivulla tunnuksesi ja salasanasi ja napauta sitten sivuston kirjautumispainiketta.
- 2 Kun näkyvässä on ponnahdusikkuna, jossa kysytään, haluatko tallentaa kirjautumistiedot, valitse **Kirjaudu Samsung Passilla** ja napauta **Muista**.

## Kirjautuminen sovelluksiin Samsung Pass -toiminnolla

Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla sovelluksiin, jotka tukevat tunnusten ja salasanojen automaattista täyttöä.

- 1 Anna sovelluksen kirjautumissivulla tunnuksesi ja salasanasi ja napauta sitten sovelluksen kirjautumispainiketta.
- 2 Kun näkyvissä on ponnahdusikkuna, joka kysyy, haluatko tallentaa kirjautumistiedot, napauta **Tallenna**.

## Kirjautuminen todentamisavainten avulla

Sovelluksissa tai sivustoissa, jotka tukevat kirjautumista todentamisavaimella, voit kirjautua sisään Samsung Passiin tallennetulla todentamisavaimella tunnuksen ja salasanan sijasta.

- 1 Luo todentamisavain käyttämässäsi sovelluksessa tai sivustossa.  
Todentamisavaimen luontitapa voi vaihdella sovelluksen tai sivuston mukaan.
- 2 Kun näkyvissä on ponnahdusikkuna, joka kysyy, haluatko tallentaa todentamisavaimen, valitse Samsung Pass.
- 3 Tallenna todentamisavain noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.  
Nyt voit kirjautua sisään Samsung Pass -toimintoon tallennetulla todentamisavaimella.


## Kirjautumistietojen hallinta

Voit tarkastella niiden Internet-sivustojen ja sovellusten luetteloa, jotka olet asettanut käyttämään Samsung Pass -tietoja, ja hallita kirjautumistietojasi.

- 1 Napauta Samsung Pass -päänäytössä **Sovell./sivustot** ja valitse sivusto tai sovellus luettelosta.
- 2 Napauta **Muokkaa** ja muokkaa tunnustasi, salasanaasi ja Internet-sivuston tai sovelluksen nimeä.  
Jos haluat poistaa kirjautumistietosi, napauta **Poista**.

## Samsung Pass -toiminnon käyttäminen Internet-sivustoissa ja sovelluksissa

Kun käytät Internet-sivustoja tai sovelluksia, jotka tukevat Samsung Pass -toimintoa, voit kirjautua niihin Samsung Pass -tiedoilla.

Jos haluat tarkastella luetteloa sivustoista ja sovelluksista, jotka tukevat Samsung Pass -palvelua, napauta Samsung Pass -päänäytössä  → **Asetukset** → **Kumppanit**. Jos Samsung Pass -toimintoa tukevia Internet-sivustoja tai sovelluksia ei ole, **Kumppanit**-kohta ei ole näkyvässä.



- Käytettävissä olevat Internet-sivustot ja sovellukset voivat määräytyä alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Samsung ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat kirjautumisesta Internet-sivustoihin tai sovelluksiin Samsung Pass -toiminnon avulla.

## Henkilökohtaisten tietojen syöttäminen automaattisesti

Samsung Pass -toiminnon avulla voit syöttää henkilökohtaiset tietosi, kuten osoite- tai maksukorttitietosi, sovelluksissa, jotka tukevat automaattista täyttöä.

- 1 Valitse Samsung Pass -päänäytössä **Yksityiset tiedot** -kohdassa jokin vaihtoehto.
- 2 Anna tiedot ja napauta **Tallenna**.  
Voit nyt syöttää henkilökohtaisia tietojasi automaattisesti tuetuissa sovelluksissa käyttämällä biometrisiä tietojasi, jotka olet rekisteröinyt Samsung Pass -toimintoon.

## Samsung Pass -tietojen poistaminen

Voit poistaa Samsung Passiin rekisteröidyt biometriset tietosi, kirjautumistietosi ja sovellustietosi.

Napauta Samsung Pass -päänäytössä  → **Asetukset** → **Samsung Passia käyttävät laitteet** →  → **Poistu palvelusta Samsung Pass**.



- Samsung-tilisi pysyy aktiivisena.
- Muiden Samsung-tiliisi kirjautuneiden laitteiden Samsung Pass -tiedot poistetaan myös.

## Sijainti

Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Sijainti**.

- **Sovelluksen käyttöoikeudet:** Tarkastele luetteloa sovelluksista, joilla on oikeus käyttää laitteen sijaintia ja muokata käyttöoikeusasetuksia.
- **Sijaintipalvelut:** Aseta laite parantamaan sijaintitietojesi tarkkuutta Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnoilla, vaikka nämä toiminnot olisivat poissa käytöstä. Voit myös tarkistaa, mitä sijaintipalveluja laitteesi käyttää.
- **Viimeaikainen käyttö:** Tarkista nykyisiä sijaintitietojasi pyytävät sovellukset.

## Turvallisuus ja hätätilanteet

Hallitse lääkinnällisiä tietojasi ja hätäyhteyshenkilöitäsi. Voit myös muuttaa hätätoimintojen asetuksia, kuten langattomia hätäilmoituksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Turvallisuus ja hätätilanteet**.

- **Terveystiedot:** Anna lääkinnälliset tietosi.
- **Hätäyhteyshenkilöt:** Lisää hätäyhteyshenkilösi.
- **Hätäpuhelu:** Soita hätäpuhelu esimääritettyyn numeroon, kun painat sivupainiketta useita kertoja tämän toiminnon asetukset-näytössä määritetyllä tavalla.
- **Hätäjako:** Aseta laite lähettämään hätäyhteyshenkilöllesi tietoja, kuten sijaintisi tai laitteen akun varauksen alenemisesta kertovat ilmoitukset, tietyn ajanjakson ajan.
- **Hiljennä ilmoitukset ajon aikana:** Ota Älä häiritse -toiminto automaattisesti käyttöön ajamisen aikana.
- **Hätäpaikannus:** Ota hätäpaikannuspalvelu (ELS) käyttöön.
- **Langattomat hätäilmoitukset:** Muuta langattomien hätäilmoitusten asetuksia.
- **Maanjäristysvaroitukset:** Ota maanjäristyshälytystoiminto käyttöön.
- **Tuntematon jäljitin -ilmoitukset:** Saat ilmoituksen, jos tuntemattoman jäljittimen on havaittu siirtyvän mukana.



Joidenkin toimintojen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja mallin mukaan.

# Tilit ja varmuuskopiointi

## Asetukset

Voit synkronoida, varmuuskopioida tai palauttaa laitteen tiedot Samsung Cloud -palvelun avulla. Voit myös kirjautua tileille, kuten Samsung-tilillesi tai Google-tilillesi, ja siirtää tietoja muihin laitteisiin tai muista laitteista Smart Switch -sovelluksen avulla.

Napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi**.

- **Hallitse tilejä:** Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
- **Samsung Cloud:** Synkronoi ja varmuuskopioi tiedot ja asetukset ja palauta edellisen laitteen tiedot ja asetukset, vaikka sinulla ei olisi niitä. Lisätietoja on kohdassa [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset suojattuina laitteessa. Voit varmuuskopioida luottamukselliset tiedot. Tietojen varmuuskopioiminen edellyttää kirjautumista Google-tiliin.
- **Smart Switch:** Avaa Smart Switch ja siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta \(Smart Switch\)](#).



Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti turvalliseen sijaintiin, kuten Samsung Cloud -palveluun tai tietokoneeseen, jotta voit palauttaa tiedot, jos tietoja vahingoittuu tai katoaa tai tehdasasetukset palautetaan vahingossa.

## Samsung Cloud

Voit varmuuskopioida laitteesi tiedot Samsung Cloud -palveluun ja palauttaa ne myöhemmin.

### Tietojen varmuuskopiointi

Voit varmuuskopioida laitteesi tiedot Samsung Cloud -palveluun.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi** ja napauta **Varmuuskopioi tiedot** kohdassa **Samsung Cloud**.
- 2 Napauta kytkintä varmuuskopioitavien kohteiden vieressä ja napauta **Varmuuskopioi nyt**.

### 3 Napauta **Valmis**.



- Joitakin tietoja ei varmuuskopioida. Jos haluat tarkistaa, mitkä tiedot varmuuskopioidaan, napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi** ja napauta **Varmuuskopioi tiedot** kohdassa **Samsung Cloud**.
- Jos haluat tarkastella muiden Samsung Cloud -palvelussa olevien laitteiden varmuuskopiotietoja, napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi** → **Palauta tiedot** ja valitse sitten haluamasi laite.

## Tietojen palauttaminen

Voit palauttaa varmuuskopiotietosi Samsung Cloud -palvelusta laitteeseesi.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Tilit ja varmuuskopiointi**.
- 2 Napauta **Palauta tiedot** ja valitse haluamasi laite.
- 3 Valitse palautettavat kohteet ja napauta **Palauta**.

## Google

Voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.

Napauta Asetukset-näytössä **Google**.

## Edistykselliset toiminnot

### Asetukset

Voit ottaa käyttöön lisätoiminnot ja muuttaa asetuksia, jotka säätelevät niitä.

Napauta Asetukset-näytössä **Edistykselliset toiminnot**.

- **Bixby**: Bixby on käyttöliittymä, jonka avulla voit käyttää laitetta tavallista kätevämmiin. Lisätietoja on kohdassa [Bixby](#).

- **Fiksut ehdotukset:** Aseta laite analysoimaan valitun tekstin tai vastaanotetun viestin keskeiset tiedot, kuten tapahtumat ja osoitteet, ja ehdottamaan, että ne lisätään tapahtumina kalenteriin tai että niihin liittyviä sovelluksia käytetään. Voit saada ehdotuksia myös hyödyllisiksi toiminnoiksi tai syötettäviksi teksteiksi sovelluksen käyttöhistorian perusteella.



Kerätyt tiedot tallennetaan ja niitä käytetään vain tässä laitteessa henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen.

- **Kokeilu:** Käytä laitteen uusia ominaisuuksia.
- **Moni-ikkuna:** Määritä, miten moni-ikkunatoiminto käynnistetään. Voit myös määrittää moni-ikkunatoiminnon asetukset. Lisätietoja on kohdassa [Moni-ikkuna](#).
- **Flex-tilan paneeli:** Muuta Flex-tilapaneelin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [Flex-tilapaneelin käyttäminen](#).
- **S Pen:** Muuta S Pen -kynän käytön asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [S Pen -kynä](#).
- **Sivupainike:** Voit valita sovelluksen tai toiminnon, joka käynnistetään sivupainikkeella. Lisätietoja on kohdassa [Sivupainikkeen määrittäminen](#).
- **Liikkeet ja eleet:** Ota liiketoiminto käyttöön ja määritä asetukset. Lisätietoja on kohdassa [Liikkeet ja eleet](#).
- **Yksikäätinen tila:** Ota käyttöön yksikäätinen toimintatila, joka helpottaa laitteen käyttöä yhdellä kädellä.
- **Näyttökuvat ja näyttötallenteet:** Muuta ruudunkaappauksen ja ruudun nauhoituksen asetuksia.
- **Näytä yhteyshenkilöt sisältöä jaettaessa:** Aseta laite näyttämään jakamisvaihtoehtojen paneelissa henkilöt, joihin olet ollut yhteydessä, jolloin voit jakaa sisältöä suoraan.
- **Videopuhelun tehosteet:** Valitse tämä, jos haluat käyttää erilaisia toimintoja, kuten taustan vaihtamista, videopuhelujen aikana. Lisätietoja on kohdassa [Videopuhelun tehosteet](#).



- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.
- Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.

- **Videokuvan kirkkaus:** Lisää näytön kirkkautta ja paranna värien eloisuutta videoita toistettaessa.



Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.

- **Dual Messenger:** Asenna toinen sovellus ja käytä kahta eri tiliä samassa viestisovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa [Dual Messenger](#).





Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

## Liikkeet ja eleet

Ota liiketoiminto käyttöön ja määritä asetukset.



Napauta Asetukset-näytössä **Edistykselliset toiminnot** → **Liikkeet ja eleet**.

- **Aktivoi nostamalla:** Aseta laite käynnistämään näyttö, kun laite nostetaan ylös.
  - **Käynnistä näyttö kaksoisnapautt.:** Aseta laite käynnistämään näyttö, kun näytön mitä tahansa kohtaa kaksoisnapautetaan näytön ollessa sammuneena.
  - **Sammuta näyttö kaksoisnapautt.:** Aseta laite sammuttamaan näyttö, kun alkunäytön tyhjä kohtaa tai lukitusnäyttöä kaksoisnapautetaan.
  - **Sammuta näyttö kämmenkosketuksella:** Aseta laite sammuttamaan näyttö, kun koko näyttö peitetään kämmenellä. Tämä toiminto ei ehkä toimi, jos näppäimistö näkyy näytössä.
  - **Hälytä, kun puhelin nostetaan:** Aseta laite hälyttämään, jos laitteessa on vastaamattomia puheluja tai uusia viestejä, kun siihen tartutaan.
-  Tämä toiminto ei ehkä toimi, jos näyttö on päällä tai laite ei ole tasaisella alustalla.
- **Mykistä eleillä:** Aseta laite mykistämään tietyt äänet, kun käytetään liikkeitä tai eleitä.
  - **Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä:** Aseta laite tekemään ruudunkaappaus, kun kädellä pyyhkäistään vasemmalle tai oikealle näytön yli. Voit tarkastella ruudunkaappauskuvia **Galleria**-sovelluksessa. Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön aikana.
-  Liiallinen tärinä tai laitteeseen kohdistuva voimakas isku voi johtaa joidenkin tunnistimia käyttävien toimintojen tahattomiin palautteisiin.

## Videopuhelun tehosteet

Voit käyttää erilaisia toimintoja, kuten taustan vaihtamista, videopuhelujen aikana.

Avaa videopuhelusovelluksen näyttö, avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise alaspäin ja napauta sitten **Videopuhelun tehosteet**.

-  : Palauta asetukset.
-  : Valitse tai lisää videopuhelujen aikana käytettävät taustavärit tai kuvat.
- **Tausta:** Muuta tai sumenna taustaa videopuhelujen aikana.
- **Kasvot:** Käytä kauneustehosteita kasvoihin.


- **Värisävy:** Säädä näytön värisävyä ja kirkkautta.
- **Automaattinen kehystys:** Ota automaattinen rajaustoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun otat tämän toiminnon käyttöön, laite muuttaa kuvauskulmaa ja zoomaa automaattisesti tunnistamalla ja seuraamalla ihmisiä videopuheluiden aikana.




- Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy mallin mukaan.
- Jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä vain etukameraa käytettäessä.

## Dual Messenger

Voit asentaa toisen sovelluksen ja käyttää kahta eri tiliä samassa viestisovelluksessa.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Edistykselliset toiminnot** → **Dual Messenger**.  
Tuetut sovellukset tulevat näkyviin.
- 2 Napauta sovelluksen kytkintä toisen sovelluksen asentamista varten.  
Toinen sovellus asennetaan. Toisen sovelluksen kuvakkeessa näkyy merkki .

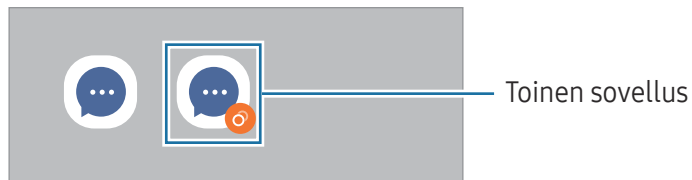

- Dual Messenger -ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy sovelluksen mukaan.
- Toisen sovelluksen jotkin toiminnot voivat olla rajoitettuja.

## Toisen sovelluksen asennuksen poistaminen

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Edistykselliset toiminnot** → **Dual Messenger**.
- 2 Napauta sen sovelluksen kytkintä, jonka asennuksen haluat poistaa, ja napauta **Poista asennus**.  
Kaikki toiseen sovellukseen liittyvät tiedot poistetaan.



- Jos poistat ensimmäisen sovelluksen asennuksen, myös toinen sovellus poistetaan.

## Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko

Tarkastele laitteen käyttöhistoriaa ja käytä toimintoja, jotka estävät laitetta häiritsemästä sinua. Voit myös määrittää käytönvalvonnan asetukset lapsia varten ja hallita heidän digitaalilaitekäyttöään.

Napauta Asetukset-näytössä **Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko**.


- **Useimmin käytetyt sovellukset:** Tarkastele päivän käytetyimpien sovellusten luettelo.
- **Ruutuaikatavoite:** Aseta tavoitteet sille, kuinka paljon käytät laitetta päivittäin.
- **Sovellusajastimet:** Rajoita jokaisen sovelluksen päivittäistä käyttöaika ajaminen ajastin. Kun raja saavutetaan, sovellus poistetaan käytöstä, etkä voi enää käyttää sitä.
- **Ajon aikainen valvonta:** Ota valvonta käyttöön tarkkailemaan laitteen käyttöaika ajoneuvon ajamisen aikana.
- **Kävelyn valvonta:** Ota valvonta käyttöön tarkkailemaan laitteen käyttöaika kävelyn aikana.
- **Äänvoimakkuuden valvonta:** Suojaa kuuloasi ottamalla äänvoimakkuuden valvonta käyttöön.
- **Lapsilukko:** Hallitse lasten digitaalilaitekäyttöä.

## Laitteen ylläpito

Laitteen ylläpitotoiminto tarjoaa yleiskatsauksen laitteen akkuun, tallennustilaan, muistiin ja järjestelmän suojaukseen. Voit myös optimoida laitteen.

Napauta Asetukset-näytössä **Laitteen ylläpito**.

- **Optimoi nyt:** Sulje taustalla toimivat tai epätavallisen paljon akkua käyttävät sovellukset ja etsi kaatuneita sovelluksia ja haittaohjelmia laitteen optimointia varten.
- **Akku:** Tarkista akun jäljellä oleva varaus ja laitteen käyttöaika. Jos laitteen akun varaustaso on vähissä, voit säästää virtaa ottamalla virransäästötoiminnot käyttöön. Lisätietoja on kohdassa [Akku](#).

- **Tallennustila:** Tarkista käytössä olevan ja vapaan tallennustilan toimintatila ja vapauta tallennustilaa poistamalla tarpeettomat tiedostot, kuten roskakorissa olevat tiedostot, käyttämättömät tiedostot tai monistetut tiedostot, niiden tarkistuksen jälkeen.
  -  Todellinen käytettävissä olevan sisäisen tallennustilan määrä on pienempi kuin ilmoitettu määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan tallennustilasta. Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
  - Voit tarkastella sisäisen tallennustilan jäljellä olevaa kapasiteettia Samsungin Internet-sivuston tieto-osassa oman laitteesi kohdalla.
- **Muisti:** Tarkista muistin käyttötilanne tai vapauta muistia pysäyttämällä taustasovellukset napauttamalla **Tyhjennä nyt**.
- **Sovellusten suojaus:** Varmista turvallisuus tarkistamalla laitteesi haittaohjelmien ja muiden epäilyttävien toimintojen varalta.
- **Suorituskykyprofiili:** Muuta suorituskykyprofiilia ottaen huomioon laitteen käsittelynopeus, akun kesto ja jäähdytysteho.
- **Automaattinen optimointi:** Suorita automaattinen optimointi sulkemalla taustasovellukset tai tyhjentämällä muisti, jotta laite pysyy parhaassa toimintakunnossa.

Napauta **Automaattinen uudelleenkäynnistys**, jos haluat asettaa laitteen käynnistymään automaattisesti uudelleen silloin, kun suorituskykyongelmia havaitaan, tai määrittämänäsi ajankohtana.
- **Ohjelmistopäivitys:** Päivitä laitteesi laiteohjelmisto firmware over-the-air (FOTA) -palvelun kautta. Voit myös ajoittaa ohjelmistopäivitykset.
- **Vianmääritys:** Testaa laitteesi Samsung Membersin avulla.
- **Huoltotila:** Suojaa yksityisyytesi ottamalla ylläpitotila käyttöön, kun joku muu käyttää laitettasi esimerkiksi lähettäessäsi sen korjattavaksi.

## Sovellukset


Voit hallita laitteen sovelluksia ja muuttaa niiden asetuksia. Voit tarkastella sovellusten käyttötietoja, muuttaa niiden ilmoitus- tai käyttöoikeusasetuksia tai poistaa käytöstä tarpeettomat sovellukset tai poistaa niiden asennuksen.

Napauta Asetukset-näytössä **Sovellukset**.

## Yleinen hallinta

Voit mukauttaa laitteen järjestelmäasetukset tai palauttaa laitteen alkutilaan.

Napauta Asetukset-näytössä **Yleinen hallinta**.

- **Kieli:** Valitse laitteen kielet. Lisätietoja on kohdassa [Laitteen kielten lisääminen](#).
- **Sovelluksen kielet:** Valitse kieli, jota haluat käyttää eri sovelluksissa.
- **Kielipaketit:** Hallitse tai lataa kielipaketteja puheen syöttämistä, teksti puheeksi -toimintoa ja kääntämistä varten.
- **Päivämäärä ja aika:** Käytä ja muuta asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja päivämäärän näyttöä.  
 Jos akun varaus purkautuu kokonaan, kellonaika ja päivämäärä nollautuvat.
- **Samsung-näppäimistö: asetukset:** Muuta Samsung-näppäimistön asetuksia.
- **Näppäimistöluettelo ja oletus:** Valitse oletusarvoisesti käytettävä näppäimistö ja muuta näppäimistön asetuksia.
- **Fyysinen näppäimistö:** Muuta ulkoisen näppäimistön asetuksia.
- **Hiiri ja kosketusalusta:** Muuta ulkoisen hiiren tai kosketusalustan asetuksia.
- **Salasanat, todentamisavaimet ja automaattinen täyttö:** Vaihda haluamasi palvelu tai hallitse kaikkia salasanojen, todentamisavainten ja automaattisen täytön palveluita.
- **Nollaa:** Voit palauttaa laitteen asetukset alkutilaan tai palauttaa tehdasasetukset.
- **Mukautuspalvelu:** Voit hankkia mukautetun palvelun kiinnostustesi kohteidesi ja laitteesi käyttötavan mukaan.
- **Ota meihin yhteyttä:** Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysytyjä kysymyksiä.

## Laitteen kielten lisääminen

Voit lisätä laitteessa käytettävissä olevia kieliä.

- 1 Napauta Asetukset-näytössä **Yleinen hallinta** → **Kieli** → **Lisää kieli**.
- 2 Valitse lisättävä kieli.
- 3 Aseta valittu kieli oletuskieleksi napauttamalla **Aseta oletukseksi**. Jos haluat säilyttää nykyisen kieliasetuksen, napauta **Pidä nykyinen**.  
Valittu kieli lisätään kieliluetteloon. Jos vaihdoit oletuskielen, valittu kieli tulee luettelon ensimmäiseksi.

Jos haluat vaihtaa oletuskielen kieliluettelosta, valitse haluamasi kieli ja napauta **Käytä**. Jos jokin sovellus ei tue oletuskieltä, käytetään seuraavaa tuettua kieltä.

## Helppokäyttöisyys

Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät laitteen helppokäyttöisyyttä. Lisätietoja on kohdassa [Helppokäyttöisyys](#).

Napauta Asetukset-näytössä **Helppokäyttöisyys**.

## Ohjelmistopäivitys

Voit päivittää laitteesi laiteohjelmiston firmware over-the-air (FOTA) -palvelun avulla. Voit myös ajoittaa ohjelmistopäivitykset.

Napauta Asetukset-näytössä **Ohjelmistopäivitys**.

- **Lataa ja asenna:** Tarkista ja asenna päivitykset manuaalisesti.
- **Lataa automaattisesti Wi-Fillä:** Aseta laite lataamaan päivitykset automaattisesti, kun yhteys Wi-Fi-verkkoon on olemassa.
- **Edellinen päivitys:** Tarkastele viimeisimmän ohjelmistopäivityksen tietoja.



Jos laitteesi suojausta ja uusien tietoturvahkien ehkäisemistä varten julkaistaan kriittisen tärkeitä ohjelmistopäivityksiä, ne asennetaan automaattisesti ilman suostumustasi.

## Suojauspäivitysten tiedot

Suojauspäivitysten avulla parannetaan laitteen suojausta ja suojataan henkilökohtaisia tietojasi. Tietoja laitemalliisi tarkoitetuista suojauspäivityksistä saat osoitteesta [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Tämä sivusto tukee vain joitakin kieliä.

## Tietoja puhelimesta

Saat näkyviin laitteen tiedot.

Napauta Asetukset-näytössä **Tietoja puhelimesta**.

Jos haluat muuttaa laitteen nimeä, napauta **Nimeä uudelleen**.

- **Tilatiedot:** Tarkastele laitetietoja, kuten SIM-kortin tilaa, Wi-Fi-verkon MAC-osoitetta ja sarjanumeroa.
- **Lakisääteiset tiedot:** Tarkastele laitteeseen liittyviä oikeudellisia tietoja, kuten turvallisuustietoja ja avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimusta.
- **Ohjelmiston tiedot:** Tarkastele laitteen ohjelmistotietoja, kuten sen käyttöjärjestelmä- ja laiteohjelmistoversiota.
- **Akun tiedot:** Tarkastele akun tietoja.

# Käyttöön liittyviä huomautuksia

## Tämän laitteen käyttöä koskevia varotoimia

Lue tämä opas huolellisesti, kun käytät laitetta, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.

- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla, että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
- Laite saattaa vaatia yhteyttä Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon joitakin sovelluksia tai toimintoja käytettäessä.
- Paljon suoritintehoa ja muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
- Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista suorituskykyongelmista.
- Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta. Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen toimintaan.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on kokonaan käyttäjillä.
- Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
- Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.

- Näyttö erottuu selvästi myös kirkkaassa auringonvalossa, sillä kontrasti säätyy automaattisesti ympäristön mukaan. Tuotteen luonteen takia liikkumattomien kuvien näyttäminen pitkiä aikoja kerrallaan voi aiheuttaa jälkikuvia (kuvan ”palamisen” näyttöön) tai haamukuvia.
  - Liikkumattomien kuvien pitkäaikainen pitäminen osassa näyttöä tai koko näytössä ei ole suositeltavaa, ja näyttö kannattaa sammuttaa, kun laitetta ei käytetä.
  - Voit asettaa näytön sammumaan automaattisesti, kun et käytä sitä. Avaa **Asetukset**, napauta **Näyttö** → **Näytön aikakatkaistu** ja valitse sitten aika, jonka haluat laitteen odottavan, ennen kuin näyttö sammuu.
  - Jos haluat asettaa näytön säätämään näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön mukaan, avaa **Asetukset**, napauta **Näyttö** ja ota **Mukautuva kirkkaus** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä.

Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Kun haluat tarkistaa FCC-tunnuksen, avaa **Asetukset** ja napauta **Tietoja puhelimesta** → **Tilatiedot**. Jos laitteellasi ei ole FCC-tunnusta, se tarkoittaa, että laitetta ei ole hyväksytty myytäväksi Yhdysvalloissa tai sen alueilla ja että se voidaan tuoda Yhdysvaltoihin vain omistajan henkilökohtaiseen käyttöön.
- Ultra-wideband (UWB, ultralaajakaista) -lähettimien käyttö lentokoneessa tai laivassa on kielletty. Kun lentotila otetaan käyttöön, UWB-toiminto poistetaan käytöstä.
- Laitteen tukemat kaistanleveydet voivat vaihdella alueen tai operaattorin mukaan.
- 5G-verkon saatavuus voi vaihdella mallin, maan, operaattorin ja käyttöympäristön mukaan.

- Laitteessasi on magneetteja. Pidä se poissa luottokorttien, implantoitujen lääkinällisten laitteiden ja muiden sellaisten laitteiden läheisyydestä, joihin magneetit voivat vaikuttaa. Pidä laitteesi yli 15 cm:n päässä lääkinällisistä laitteista. Lopeta laitteesi käyttö, jos epäilet, että lääkinällisessä laitteessasi on häiriöitä, ja ota yhteyttä lääkäriin tai lääkinällisen laitteen valmistajaan. Magneettien sijainti on merkitty harmaalla laitteen kuvaan.

## Ohjekuvakkeet



**Vaara:** Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille



**Varoitus:** Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittaa



**Huomautus:** Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

## Huomautuksia pakkauksen sisällöstä ja lisävarusteista

Pakkauksen sisältö on lueteltu pikaoppaassa.

- Laitteen mukana toimitettavat tarvikkeet ja erikseen hankittavat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
- Käytä Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
- Laitteen kanssa voidaan käyttää kuulokkeita (USB-tyyppi C), jotka tukevat digitaalista lähtöä. Laitte ei kuitenkaan ehkä ole yhteensopiva sellaisten kuulokkeiden kanssa, jotka käyttävät eri äänilähtötapaa tai jotka on valmistanut toinen valmistaja.
- Laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli tukee enintään 3 A:n latausta. Laturi ei sisälly toimitukseen.
- Ympäristösyistä tähän pakettiin ei sisälly laturia. Laitteen lataamiseen soveltuvat lähes kaikki USB-virtalähteet ja johdot, joissa on USB-C-tyypin pistokeliitin.

## Vedenkestävyyden ylläpitäminen

Laitteesi on vedenkestävä ja on seuraavien kansainvälisten standardien mukainen.

- IP48-vedenkestävyyssertifiointi: Laite on testattu standardin IEC 60529 mukaisesti upottamalla se 15–35 °C:een lämpöiseen 86–106 kPa:n paineiseen 1,5 metrin syvyiseen makeaan veteen 30 minuutiksi liikuttamatta sitä.

Sinun on noudatettava ohjeita, jotta laite pysyy vedenkestävänä.

- Älä altista laitetta uima-altaan vedelle tai merivedelle.
- Jos laite altistuu likaiselle vedelle tai muille nesteille, kuten saippuavedelle, öljylle, hajuvedelle, aurinkovoiteelle tai käsienpesuaineelle, tai kemiallisille tuotteille, kuten kosmetiikalle tai alkoholia sisältäville nesteille, puhdista laite virtaamattomalla makealla vedellä, pyyhi se pehmeällä ja puhtaalla liinalla ja kuivaa se sitten huolellisesti ennen käyttöä vedenkestävyyden säilyttämiseksi.
- Älä altista laitetta voimakkaasti virtaavalle vedelle. Veden paineen äkillinen nousu voi ylittää takuun kattaman vedenkestävyyden.
- Tietynlaisissa paikoissa, kuten saunassa tai löylyhuoneessa, vedenkestävyys voi vahingoittua lämpötilan äkillisten muutosten takia.
- Jos laitteeseen kohdistuu ulkoinen isku tai se vahingoittuu, sen vedenkestävyys voi heiketä.

Jos laite altistuu vedelle, noudata ohjeita:

- Pyyhi laite pehmeällä ja puhtaalla liinalla ja kuivaa se sitten huolellisesti.
- Jos mikrofoni tai kaiutin ei ole täysin kuiva, ääni voi olla epäselvä puhelun aikana.
- Näyttö ja muut ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos laitetta käytetään vedessä.
- Älä kytke laturia tai mitään lisävarusteita, ennen kuin laite on täysin kuiva. Laite voi vaurioitua, jos lisävaruste tai laturi kytketään, kun monitoimiliitäntä ei ole vielä kuiva.

Samsung Galaxy -laitteesi vedenkestävyys ei ole pysyvää, ja se voi heikentyä ajan mittaan normaalin kulumisen vuoksi.

## Laitteen ylikuumentumistilanteet ja ratkaisut

### Jos laite kuumenee akkua ladattaessa

Laitte ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Laitte voi tuntua kuumalta kosketettaessa langattoman latauksen tai pikalatauksen aikana. Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä se vaikuta laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee liikaa, lataaminen voi hidastua ja laturi voi lopettaa lataamisen.

#### Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:

- Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Odota, että laite on täysin jäähtynyt ja aloita sitten laitteen lataaminen uudelleen.
- Jos laitteen alaosa ylikuumentuu, se voi johtua siitä, että yhdistetty USB-kaapeli on vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut USB-kaapeli uuteen Samsungin hyväksymään kaapeliin.
- Langatonta laturia käyttäessäsi älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään ylimääräistä materiaalia, kuten metalliesineitä, magneetteja tai magneettisia kortteja.



Langaton lataus tai pikalataustoiminto on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.

### Jos laite kuumenee käytön aikana

Kun käytät toimintoja tai sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytät niitä pitkään, laite voi väliaikaisesti kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia. Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset, äläkä käytä laitetta hetkeen.

Lue seuraavat esimerkit tilanteista, joissa laite voi ylikuumentua.

- Alkuasennuksen aikana oston jälkeen tai tietojen palauttamisen aikana
- Ladattaessa suuria tiedostoja

- Käytettäessä sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytettäessä sovelluksia pitkään
  - Pelattaessa laadukkaita pelejä pitkään
  - Tallennettaessa videoita pitkään
  - Suoratoistettaessa videoita näytön enimmäiskirkkaudella
  - Laitteen ollessa yhdistettynä televisioon
- Moniajon aikana (tai suoritettaessa useita sovelluksia taustalla)
  - Käytettäessä moni-ikkunatoimintoa
  - Päivitettäessä tai asennettaessa sovelluksia videoiden tallennuksen aikana
  - Ladattaessa suuria tiedostoja videopuhelun aikana
  - Tallennettaessa videoita navigointisovelluksen käytön aikana
- Siirrettäessä runsaasti dataa synkronoitaessa tietoja pilveen, sähköpostiin tai muihin tileihin
- Käytettäessä navigointisovellusta autossa laitteen ollessa suorassa auringonvalossa
- Käytettäessä mobiilitukiasematoimintoa ja yhteydenjakotoimintoa
- Käytettäessä laitetta alueilla, joilla signaali on heikko tai puuttuu
- Ladattaessa akkua vaurioituneen USB-kaapelin kautta
- Laitteen monitoimiliitäntän ollessa vaurioitunut tai altistunut vieraille aineille, kuten nesteille, pölylle, metallijauheille tai lyijykynän grafiitille
- Verkkovierailun aikana

### **Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:**

- Pidä laitteen ohjelmisto päivitettyä uusimpaan versioon.
- Käynnissä olevien sovellusten väliset ristiriidat voivat aiheuttaa laitteen kuumenemisen. Käynnistä laite uudelleen.
- Poista Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä.
- Sulje sovellukset, jotka lisäävät akkuvirran kulutusta tai joita suoritetaan taustalla, jos et käytä niitä.
- Poista tarpeettomat tiedostot tai käyttämättömät sovellukset.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen. Jos laitteen ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

## Varotoimia laitteen ylikuumenemisen varalta

Jos laitteen ylikuumeneminen aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta, lopeta laitteen käyttäminen.

Kun laite kuumenee, toiminnot ja suorituskyky voivat olla rajoitettuja tai laite voi sammua jäähdyttämisen takia. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.

- Jos laite ylikuumenee, sen lämpötilaa lasketaan rajoittamalla näytön kirkkautta, näytön virkistystaajuutta ja laitteen suorituskykyä. Vaikka akun latauksen merkkivalo tulisi näkyviin, lataaminen voi olla hidasta. Kun lataus pysähtyy laitteen lämpötilan nousun takia, akun merkkivalo vilkkuu.
- Jos laite saavuttaa tietyn lämpötilan, näyttöön tulee varoitusviesti laitteen vioittumisen, ihoärsytyksen ja -vamman sekä akun vuotamisen estämisestä. Käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja kaikki puhelutoiminnot ja muut toiminnot hätäpuheluja lukuun ottamatta ovat rajoitettuja, kunnes laite on jäähtynyt.
- Jos laitteen lämpötila nousee edelleen, näyttöön tulee toinen viesti ja laite sammuu. Älä käytä laitetta, ennen kuin laitteen lämpötila on suositeltavalla käyttölämpötila-alueella. Jos toinen ilmoitus tulee näyttöön hätäpuhelun aikana, pakotettua sammutusta ei suoriteta ennen puhelun päättymistä.



### **Suosittelava käyttölämpötila-alue**

Laitteen suositeltava käyttölämpötila on 0 °C–35 °C. Laitteen käyttäminen suositeltavan lämpötila-alueen ulkopuolella voi vahingoittaa laitetta tai lyhentää akun käyttöikää.

## Käyttöympäristöä koskevia varotoimia

Laite voi kuumeta ympäristön takia seuraavissa olosuhteissa. Toimi varovasti, jotta akun käyttöikä ei lyhene, laite ei vahingoitu eikä synny tulipaloa.

- Älä säilytä laitetta hyvin matalassa tai korkeassa lämpötilassa.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle pitkiksi ajoiksi.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pitkiä aikoja hyvin kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa.
- Älä aseta laitetta alueille, jotka voivat ylikuumeta, kuten sähköhuovan päälle.
- Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä.
- Älä käytä kaapelia, jonka eriste on kuorittu pois tai vahingoittunut, äläkä käytä mitään laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai toimii virheellisesti.

# Liite

## Helppokäyttöisyys

### Tietoja helppokäyttöisyystoiminnoista

Voit parantaa helppokäyttöisyyttä ominaisuuksilla, jotka tekevät laitteen käytöstä helpompaa näkö-, kuulo- ja liikuntarajoitteisille.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys**. Voit tarkistaa suositellut ominaisuudet ja käyttämäsi helppokäyttötoiminnot napauttamalla **Sinulle suositellut**. Voit poistaa käytössä olevat toiminnot käytöstä napauttamalla **Poista käytöstä**.

### Näköön liittyvät parannukset

#### Näyttötila

Vaihda näyttötila.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** ja valitse sitten haluamasi tila **Näyttötila**-kohdassa.

#### Suurikontrastisen teeman käyttäminen

Voit käyttää selkeää teemaa, jossa väriltään vaalea sisältö näkyy tummalla taustalla.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Suurikontrastinen teema** ja valitse sitten haluamasi teema.

#### Korkean kontrastin fontin käyttö

Säädä fonttien väriä ja ääriiviivaa lisätäksesi tekstin ja taustan välistä kontrastia.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** ja ota sitten **Suurikontrastiset fontit** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Korkean kontrastin näppäimistön käyttö

Vaihda Samsung-näppäimistön värejä, jolloin tekstin ja taustan välinen kontrasti suurenee.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** ja ota sitten **Suurikontr. näppäimistö** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Painikkeiden muodon korostaminen

Korosta painikkeiden muotojen erottumista reunuksilla.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** ja ota sitten **Korosta painikkeet** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Ääri viivojen selkeyttäminen

Voit selkeyttää kuvissa ja videoissa olevia kohteita voimakkaiden ääri viivojen avulla.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Relumino-ääri viiva** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä.

Voit säätää ääri viivan paksuutta vetämällä säätöpalkkia kohdassa **Ääri viivan paksuus**.

## Näytön värien kääntäminen

Voit parantaa näytön näkyvyyttä ja siten auttaa käyttäjiä tunnistamaan näytössä olevan tekstin.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** ja ota sitten **Käänteiset värit** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Värinkorjaus

Voit säätää, miten värit näytetään näytössä, jos sinun on vaikea erottaa värejä toisistaan. Laite muuttaa värit helpommin tunnistettaviksi väreiksi.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Värinkorjaus** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä. Valitse toiminto.

## Värisuodatin

Voit säätää näytön värejä, jos tekstiä on vaikea lukea.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Värisuodatin** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä. Valitse haluamasi väri.

Voit säätää läpinäkyvyytensä vetämällä säätöpalkkia kohdassa **Peittävyys**.

## Näytön liiketehosteiden vähentäminen

Vähennä animaatiotehosteita, jos olet herkkä animaatioille tai näytössä olevalle liikkeelle.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** ja ota sitten **Vähennä animaatioita** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Läpinäkyvyyden ja sumeuden vähentäminen

Voit vähentää läpinäkyvyyttä ja sumennustehosteita, jotta näytön sisältö näkyy paremmin.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** ja ota sitten **Vähennä läpinäk. ja sumennusta** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Näytön himmentäminen


Voit himmentää näyttöä vähimmäiskirkkausasetuksen alapuolelle, jolloin katselukokemus on miellyttävämpi.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** ja ota sitten **Lisähimmennys**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Näytön suurentaminen

Voit suurentaa näyttöä ja lähentää haluamaasi aluetta.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Suurennus** → **Suurennus -pikanäppäin** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä. Valitse sitten toimenpiteet, joilla toiminnon käyttö aloitetaan suoraan.

- **Napauta Helppokäyttöisyys-painiketta:** Lähennä napauttamalla  siirtymispalkissa.
- **Paina sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta:** Lähennä painamalla sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta samanaikaisesti.
- **Paina äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita 3 sekunnin ajan:** Lähennä painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainiketta samanaikaisesti kolme sekuntia.
- **Napauta näyttöä kolme kertaa:** Lähennä napauttamalla näyttöä kolme kertaa.

Suurennuslasin avulla voit suurentaa haluamaasi kohtaa näytössä. Voit siirtää suurennusikkunaa vetämällä suurennuskehystä.

Jos haluat tutkia näyttöä, vedä suurennetun näytön yli kahdella sormella.

Jos haluat säätää zoomaussuhdetta, nipistä suurennetussa näytössä kahdella sormella tai levitä sormia kauemmas toisistaan.



- Kun suurennat koko näytön, näytön näppäimistöä ja siirtymispalkkia ei voi suurentaa.
- Kun tämä toiminto on käytössä, se voi vaikuttaa joidenkin sovellusten suorituskykyyn.

## Suurennuslasin käyttäminen

Voit käyttää kameraa suurennuslasina kohteiden suurentamiseen.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Suurennuslasi** → **Suurennuslasi -pikanäppäin** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä. Valitse sitten toimenpiteet, joilla toiminnon käyttö aloitetaan suoraan. Kun suoritat toiminnon, kamera toimii suurennuslasin tavoin.

## Kohdistimen paksuuden muuttaminen

Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Kohdistimen paksuus**.

## Osoittimen koon ja värin muuttaminen

Voit suurentaa osoitinta, jota käytetään ulkoisen hiiren tai kosketusalustan kanssa. Voit myös vaihtaa osoittimen värin.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Osoittimen koko ja väri**.

## Fontin vaihtaminen

Voit muuttaa fontin kokoa ja tyyliä.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Fonttikoko ja -tyyli**.

## Näytön asettelun ja zoomauksen muuttaminen

Voit muuttaa näytön asettelu- ja zoomausasetuksia. Jos valitset **Moninäkö**, sovelluksille optimoitu asettelu otetaan käyttöön, kun avaat tätä toimintoa tukevat sovellukset.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Näytön asettelu ja zoomaus**.

## Lausu näppäimistön syöte ääneen

Aseta laite lukemaan ääneen näppäimistöllä kirjoitettu teksti.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Lausu näppäimistön syöte ääneen**, ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä ja valitse sitten asetus.

## Äänikuvauksen käyttäminen

Aseta laite toistamaan äänikuvaus, kun toistetaan videota, joka sisältää äänikuvauksia.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** ja ota sitten **Äänikuvaus**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Bixby Visionin helppokäyttöisyys

Kun otat Bixby Vision -helppokäyttötoiminnot käyttöön, voit käyttää Bixby Vision -lisätoimintoja.

- 1 Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Bixby Visionin helppokäyttöisyys** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Napauta **Avaa Bixby Vision**.
- 3 Napauta **HELPPOKÄYTT.** ja valitse toiminto, jota haluat käyttää.
  - **Tilanteen kuvailija:** Voit analysoida kuvaamasi näkymän ja kuvailla sitä äänellä.
  - **Objektin tunniste:** Tunnista kohteet ja kuvaile ne äänellä.
  - **Tekstinlukija:** Tunnista teksti ja lue se ääneen.
  - **Värintunnistin:** Tunnista kohteen väri ja sano se ääneen.




Joidenkin ominaisuuksien käyttömahdollisuus määräytyy operaattorin tai mallin mukaan.

## Äänitallenteiden lisääminen äänitarroihin

Äänitarrojen avulla samanmuotoiset esineet voidaan erottaa toisistaan kiinnittämällä niihin tarrat. Voit tallentaa ja asettaa äänitallenteen NFC-yhteensopivaan äänitarraan. Äänitalenne toistetaan, kun asetat laitteesi tarran lähelle.



Ota NFC-toiminto käyttöön ennen tämän toiminnon käyttämistä.

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Näköön liittyvät parannukset** → **Äänitarra**. Ääninauhuri avautuu.
- 2 Aloita tallennus napauttamalla . Puhu mikrofoniin.
- 3 Kun tallennus on valmis, lopeta napauttamalla **Valmis**.
- 4 Pidä laitteen taustapuolta äänitarran yläpuolella. Äänitallenteen tiedot kirjoitetaan äänitarraan.

## TalkBack (äänipalaute)

### TalkBack-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Kun otat TalkBack-toiminnon käyttöön, laite aloittaa äänipalautteen käytön. Kun napautat valittua toimintoa kerran, laite lukee ääneen näytössä näkyvän tekstin. Toiminnon napauttaminen kahdesti ottaa toiminnon käyttöön.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **TalkBack** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä.

Voit poistaa TalkBack-toiminnon käytöstä napauttamalla kytkintä ja kaksoisnapauttamalla missä tahansa näytön kohdassa.

Jos haluat katsoa, miten TalkBack-toimintoa käytetään, napauta **Asetukset** → **Ohje ja tuki**.



Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä TalkBack-toiminnon käytön aikana.

### Näytön ohjaaminen sormieleillä

Voi ohjata näyttöä eri sormieleillä TalkBack-toiminnon käytön aikana.

Kun haluat tarkastella ja mukauttaa käytettävissä olevia sormieleitä, avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **TalkBack** → **Asetukset** → **Yksilöi eleitä**.

## Ääneidenlukuvälikon käyttäminen

Kun käytät TalkBack-toimintoa, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle kolmella sormella. Näkyviin tulee ääneidenlukuvälikko, ja laite lukee vaihtoehdot ääneen. Voit selata vaihtoehtoja pyyhkäisemällä kolmella sormella vasemmalle tai oikealle. Kun kuulet haluamasi vaihtoehdon, pyyhkäise ylös- tai alaspäin, jos haluat käyttää vaihtoehtoa tai säätää vaihtoehdon asetuksia. Jos esimerkiksi kuulet sanat **Puheen nopeus**, voit säätää puhenopeutta pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.

## Kuvanimikkeiden lisääminen ja hallinta

Voit määrittää nimikkeet näytössä näkyville kuville. Laite lukee nimikkeet ääneen, kun kuvat valitaan. Lisää nimikkeet merkitsemättömiin kuviin pyyhkäisemällä ylös tai alas ja sitten oikealle. Napauta sitten **Lisää tunniste**, kun TalkBack-valikot ovat näkyvissä.

Kun haluat hallita nimikkeitä, avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **TalkBack** → **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Omat tunnisteet**.

## TalkBack-asetusten määrittäminen

Voit määrittää TalkBack-asetukset niin, että käyttö on mahdollisimman kätevää.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **TalkBack** → **Asetukset**.

- **TalkBackin uudet ominaisuudet:** Tarkista TalkBackin tärkeimmät päivitykset ja muutokset.
- **Teksti puheeksi:** Voit muuttaa teksti puheeksi -toimintojen asetuksia, kuten kieltä ja nopeutta, joita käytetään TalkBack-toiminnon ollessa käytössä.
- **Puheen määrä:** Mukauta äänipalautteen yksityiskohtaisia asetuksia.
- **Äänet ja värinä:** Muuta TalkBack-toiminnon ääni- ja värinäasetuksia.
- **Muokkaa kohdistusta:** Aseta laite paksuntamaan tarkennusilmaisimen reunaa, joka ilmestyy, kun napautat kohteita. Voit myös vaihtaa ilmaisimen värin.
- **Yksilöi eleitä:** Tarkastele eri sormieitä, joilla ohjataan näyttöä TalkBack-toimintoa käytettäessä, ja mukauta eleiden asetuksia.
- **Muokkaa valikoita:** Valitse käytettävät TalkBack-valikot ja ääneidenlukuvälikot.
- **Automaattiset kuvaukset:** Määritä automaattisen kuvauksen asetukset. Voit kuulla kuvauksen, kun siirät kohdistuksen nimettömään kuvakkeeseen tai kuvaan, jossa on tekstiä.
- **Pistekirjoitusnäppäimistö:** Kirjoita kirjaimet näyttöön kuuden pisteen pistekirjoitusnäppäimistöllä.

- **Pistekirjoitusnäyttö:** Kytke pistekirjoitusnäppäimistö ja muuta asetuksia.
- **Ohje ja tuki:** Opi TalkBack-toiminnon käyttö.
- **Lisäasetukset:** Määritä TalkBack-toiminnon lisäasetukset.
- **Avaa TalkBack Galaxy Storessa:** Avaa TalkBack **Galaxy Store** -palvelusta ja etsi päivityksiä.

## Tekstin syöttäminen näppäimistön avulla

Voit tuoda näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstinsyöttökenttää ja kaksoisnapauttamalla missä tahansa näytön kohdassa.

Kun näppäimistöä kosketetaan sormella, laite lukee ääneen sormen alla olevan merkinäppäimen. Kun kuulet haluamasi merkin, valitse se vapauttamalla sormesi näytöstä. Merkki syötetään, ja laite lukee tekstin ääneen.

### Lisämerkkien syöttäminen

Koskettamalla näppäimistön näppäintä jonkin aikaa voit syöttää näppäimessä olevia lisämerkkejä. Näppäimen yläpuolelle tulee ponnahdusikkuna, jossa käytettävissä olevat merkit näkyvät. Voit valita merkin vetämällä sormella ponnahdusikkunassa, kunnes kuulet haluamasi merkin, ja vapauttamalla sitten sormen.

## Kuuloon liittyvät parannukset

### Live Transcribe

Voit asettaa laitteen sieppaamaan puheen laitteen mikrofonilla ja muuntamaan sen näytössä näkyväksi tekstiksi.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Kuuloon liittyvät parannukset** → **Live Transcribe** → **Live Transcribe -pikanäppäin** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä. Valitse toimenpiteet, joilla toiminnon käyttö aloitetaan suoraan. Suorita sitten puheen litterointitoiminto.

### Live-tekstitys

Voit asettaa laitteen tunnistamaan puheen ja luomaan kuvatekstit automaattisesti, kun toistat mediasisältöä, kuten videoita tai podcasteja.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Kuuloon liittyvät parannukset** → **Live-tekstitys** ja ota sitten **Livetekstityksen käyttö** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Tekstityksen asetukset

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Kuuloon liittyvät parannukset** → **Otsikkoasetus** ja ota sitten **Näytä tekstitys** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

Valitse vaihtoehto tekstitysohjelmien määrittämistä varten.

## Kuulolaitteiden tuki

Voit asettaa laitteen parantamaan äänenlaatua kuulolaitteille sopivaksi.


Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Kuuloon liittyvät parannukset** → **Kuulolaitteiden tuki** ja ota sitten **Kuulolaitteen yhteensopivuus** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Ääni-ilmoitukset

Aseta laite havaitsemaan ääniä, kuten savuilmainten ääni tai vauvojen itku. Laite värisee, kun se havaitsee ääntä, ja hälytys tallennetaan lokina.



Kun tämä toiminto on käytössä, puheentunnistus ei toimi.

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Kuuloon liittyvät parannukset** → **Ääni-ilmoitukset** → **Avaa Ääni-ilmoitukset**.
- 2 Ota ääni-ilmoitustoiminto käyttöön noudattamalla näytön ohjeita.  
Kun ääni havaitaan, aikajanalla näkyy loki. Voit näyttää lokin napauttamalla <.
- 3 Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä, poista se käytöstä napauttamalla  ja napauttamalla **Käytä ääni-ilmoituksia** -kytkintä.

## Vahvista ympäristön ääniä

Voit asettaa laitteen vahvistamaan ympäristösi ääniä, jolloin kuulet ne kuulokkeita käyttäessäsi tavallista paremmin.

- 1 Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Kuuloon liittyvät parannukset** → **Vahvista ympäristön ääniä** → **Vahvista ympäristön ääniä -pikanäppäin** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä.
- 2 Valitse toimenpiteet, joilla toiminnon käyttö aloitetaan suoraan.
- 3 Liitä laitteeseen kuulokkeet ja aseta ne päähäsi.
- 4 Suorita toiminto.

## Adapt sound

Voit saada parhaan äänenlaadun optimoimalla ääniasetuksen ja käyttää sitä puheluissa tai median toistossa.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Kuuloon liittyvät parannukset** → **Adapt sound**, ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä ja optimoi sitten ääniasetus.

## Kaikkien äänten poistaminen käytöstä

Voit asettaa laitteen mykistämään kaikki laitteen äänet, kuten mediaäänet ja soittajan ääni, puhelun aikana.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Kuuloon liittyvät parannukset** ja ota sitten **Mykistä kaikki äänet** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Monoääni

Monoääni yhdistää stereoäänen yhdeksi signaaliksi, joka toistetaan kuulokkeiden kaiuttimista. Voit käyttää tätä toimintoa, jos sinulla on kuulorajoite tai jos yhden nappikuulokkeen käyttäminen on mukavinta.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Kuuloon liittyvät parannukset** ja ota sitten **Monoääni**-kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Äänitasapainon säätäminen

Voit asettaa laitteen säätämään äänitasapainoa.

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Kuuloon liittyvät parannukset**.
- 2 Vedä säätöpalkkia **Vasen/oikea balanssi** -kohdassa vasemmalle tai oikealle säätääksesi äänitasapainoa.

## Vuorovaikutus ja näppäryys

### Yleiskytkin

Voit ohjata näyttöä liittämällä ulkoisen kytkimen tai käyttämällä pään liikkeitä ja kasvoeleitä.

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Yleiskytkin**.
- 2 Lue näytön ohjeet ja napauta **Valmis**.
- 3 Ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 4 Jos laitteeseen ei ole rekisteröity yleiskytkimiä, napauta **Lisää kytkin** ja määritä kytkimet laitteen ohjaamista varten.



Yleiskytkintoiminnon ottaminen käyttöön edellyttää, että laitteeseen on rekisteröity vähintään yksi kytkin.

Voit asettaa kytkimet ohjaamaan laitetta napauttamalla kytkintä kohdassa **Kytkimet**.

Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä painamalla sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta samanaikaisesti.

### Apuvalikko

#### Apupikakuvakkeen näyttäminen

Voit asettaa laitteen näyttämään apupikakuvakkeen sovellusten, toimintojen ja asetusten käyttöä varten. Voit ohjata laitetta napauttamalla kuvakkeessa olevia apuvalikkoja.

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Apuvalikko**.
- 2 Ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä.  
Apupikakuvake näkyy näytön oikeassa alakulmassa.  
Voit säätää avustajan pikakuvakkeen läpinäkyvyyttä vetämällä säätöpalkkia kohdassa **Läpinäkyvyys**.

## Apuvalikkojen käyttäminen

Apupikakuvake näkyy kelluvana kuvakkeena, jonka kautta apuvalikkoja voi käyttää mistä tahansa näytöstä.

Kun napautat apupikakuvaketta, kuvake laajenee hieman ja apuvalikot tulevat näkyviin kuvakkeeseen. Voit valita muita valikkoja napauttamalla vasenta tai oikeaa nuolta tai pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

## Tehostettujen apuvalikkojen käyttäminen

Voit asettaa laitteen näyttämään tehostetut apuvalikot tiettyjä sovelluksia varten.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Apuvalikko** → **Valitse sovellukset pikavalikoita varten** ja napauta sitten kytkintä niiden sovellusten vieressä, jotka haluat ottaa käyttöön.

## Voice Access

Tämän ominaisuuden avulla voit ohjata laitettasi puhumalla.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Voice Access** ja ota kytkin sitten käyttöön napauttamalla sitä.

## Puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen

Muuta puheluihin vastaamistapaa ja puhelujen lopettamistapaa.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen** ja napauta sitten haluamasi tavan kytkintä.

## Vuorovaikutuksen hallinta

Ottamalla vuorovaikutuksen hallintatilan käyttöön voit rajoittaa laitteen vastaamista syötteisiin sovellusten käytön aikana.

- 1 Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Vuorovaikutuksen hallinta**.
- 2 Ota **Vuorovaikutuksen hallinta -pikanäppäin** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.
- 3 Paina sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäspainiketta samanaikaisesti sovelluksen käytön aikana.

4 Säädä kehyksen kokoa tai piirrä viiva rajoitettavan alueen ympärille.

5 Napauta **Valmis**.

Laitte näyttää rajoitetun alueen. Rajoitettu alue ei reagoi, kun kosketat sitä, ja laitteen painikkeiden käyttö estetään. Voit kuitenkin poistaa sivupainikkeen, äänenvoimakkuuspainikkeen ja näppäimistön toimintojen käytöneston vuorovaikutuksen hallintatilassa.

Voit poistaa vuorovaikutuksen hallintatilan käytöstä painamalla sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäspainiketta samanaikaisesti.

Jos haluat asettaa laitteen lukitsemaan näytön sen jälkeen, kun vuorovaikutuksen hallintatila on poistettu käytöstä, avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Vuorovaikutuksen hallinta** ja ota sitten **Lukitse näyttö, kun ei käytössä** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Kosketuksen ja pidon viive

Voit määrittää näytön jonkin aikaa -kosketuksen tunnistusajan.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Kosketuksen ja pidon viive** ja valitse sitten asetus.

## Napautuksen kesto

Aseta kesto, jonka ajan näyttöä on kosketettava, jotta laite tunnistaa kosketuksen napautukseksi.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Napautuksen kesto**, ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä ja aseta sitten aika.

## Ohita toistuvat kosketukset

Aseta laite tunnistamaan vain ensimmäinen napautus asetetun ajan aikana, kun näyttöä napautetaan toistuvasti.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Ohita toistuvat kosketukset**, ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä ja aseta sitten aika.

## Automaattinen toiminto osoittimen pysähtymisen jälkeen

Voit asettaa laitteen valitsemaan kohteen automaattisesti, kun hiiriosoitin asetetaan kohteen kohdalle. Voit myös määrittää toimintoja, joita käytetään, kun osoitin siirretään näytön kulmaan.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Automaattinen toiminto osoittimen pysähtymisen jälkeen** ja ota sitten **Automaattinen napsautus** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Jos haluat määrittää kulmatoimintoja, valitse vaihtoehto kohdassa **Kulmatoiminnot** ja valitse toiminto.

## Alas jäävät näppäimet

Voit asettaa ulkoisen näppäimistön Vaihto-, Ctrl- tai Alt-näppäimen pysymään alas painettuna. Siten voit käyttää pikanäppäimiä painamatta kahta näppäintä samanaikaisesti.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** ja ota sitten **Alas jäävät näppäimet** -kytkin käyttöön napauttamalla sitä.

## Hitaat näppäimet

Voit asettaa ulkoisen näppäimistön näppäimen painamisen tunnistusajan.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Hitaat näppäimet**, ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä ja aseta sitten aika.

## Ponnahtavat näppäimet

Voit asettaa laitteen tunnistamaan määritetyn ajan kuluessa vain näppäimen ensimmäisen painalluksen, kun samaa näppäintä painetaan toistuvasti.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Vuorovaikutus ja näppäryys** → **Ponnahtavat näppäimet**, ota kytkin käyttöön napauttamalla sitä ja aseta sitten aika.

## Lisäasetukset

### Helppokäyttöisyysominaisuuksien käynnistäminen suoraan

Voit asettaa helppokäyttöisyysominaisuuksien avaamisen suoraan.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Lisäasetukset**. Napauta **Helppokäyttöisyyspainike** → **Valitse toiminnot**, tai valitse **Sivupainike ja äänenvoim. lisäysp.** tai **Äänenv. lisäys- ja vähennyspain.** ja valitse sitten haluamasi helppokäyttötoiminnot.

### Valoilmoituksen asettaminen

Voit asettaa laitteen salaman tai näytön välähtämään hälytysäänen tai ilmoitusten, kuten saapuvan puhelun tai uuden viestin, yhteydessä.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Lisäasetukset** → **Salamailmoitus** ja ota sitten haluamasi asetukset käyttöön napauttamalla niiden vieressä olevaa kytkintä.

### Aika ryhtyä toimenpiteisiin

Määritä ilmoitusten, äänenvoimakkuussäätimen ja muiden toimenpiteitä pyytävien ponnahdusikkunoiden näyttöaika.

Avaa **Asetukset**, napauta **Helppokäyttöisyys** → **Lisäasetukset** → **Aika ryhtyä toimenpiteisiin** ja valitse sitten asetus.

## Asennetut sovellukset

Tarkastele laitteeseen asennettuja helppokäyttöisyyspalveluja.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Helppokäyttöisyys** → **Asennetut sovellukset**.

## Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen. Jotkin tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.

Samsung Membersin avulla voit myös ratkaista laitteen käytössä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

### **Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan seuraavat koodit:**

- Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, sinun on annettava laitteelle määritetty salasana.
- PIN-koodi: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
- PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on annettu väärin useita kertoja. Anna operaattoriltasi saamasi PUK-koodi.
- PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Saat lisätietoja operaattoriltasi.

### **Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia**

- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti virheilmoituksia.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Saat lisätietoja operaattoriltasi.

### **Laite ei käynnisty**

Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.

## Kosketuksen tunnistus toimii hitaasti tai väärin

- Kosketuksen tunnistus ei ehkä toimi oikein seuraavissa tilanteissa:
  - Jos kiinnität näytönsuojakalvon tai lisävarusteita näyttöön.
  - Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat näyttöä koskettaessasi tai jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäälläsi.
  - Jos olosuhteet ovat kosteat tai laite altistuu vedelle.
- Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmisto-ongelmat poistuvat.
- Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
- Jos näyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, mene Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

## Laite jumiutuu tai ilmenee vakava ongelma

Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei ratkea vielä, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

### Laitteen käynnistäminen uudelleen

Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sovelluksia on ehkä suljettava tai laite on sammutettava ja käynnistettävä uudelleen.

### Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen

Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä sivupainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin ajan.

### Laitteen palauttaminen

Jos nämä toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.

Avaa **Asetukset** ja napauta **Yleinen hallinta** → **Nollaa** → **Alkuperäisten tietojen palautus** → **Palauta** → **Poista kaikki**. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

## Puheluja ei yhdistetä

- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitsit.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.

## Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokkeita, varmista, että ne on yhdistetty oikein.

## Äänessä on kaikua puhelun aikana

Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeella tai siirry toiselle alueelle.

## Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai äänenlaatu on huono

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Yhteysongelmat voivat johtua operaattorin tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä operaattorin verkon ongelmien takia.

## Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)

- Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
- Vie laite Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen ja vaihdata akku.

## Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen

- Jos laite tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
- Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPS-toimintoa, pelejä tai Internetiä.
- Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kesto aika lyhenee ajan kuluessa.

## Kameran avautuessa näyttöön tulee virheilmoituksia

Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata tallennustilaa ja akkuvirtaa kameran sovelluksen käyttöä varten. Jos näyttöön tulee kameran avautuessa virheilmoituksia, toimi seuraavasti:

- Lataa akku.
- Vapauta tallennustilaa siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
- Käynnistä laite uudelleen.

Jos kameran sovelluksen käytössä on ongelmia näiden ohjeiden kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

## Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa

- Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
- Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne voivat olla epäteräviä.

## Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia

Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella, kokeile seuraavia:

- Vapauta tallennustilaa siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
- Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.

- Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3, ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit tarkistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot Samsungin sivustossa.
- Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja videot eivät ehkä toimi oikein.
- Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat operaattorin tai lisäpalvelujen tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.

## Bluetooth ei toimi hyvin

Jos toista Bluetooth-laitetta ei löydy tai ilmenee yhteysongelmia tai toimintahäiriöitä, kokeile seuraavia toimia:

- Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on valmis haettavaksi tai yhdistettäväksi.
- Varmista, että puhelin ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäisetäisyyden sisällä (10 m).
- Avaa puhelimesiasi **Asetukset**, napauta **Yhteydet** ja ota sitten **Bluetooth**-kytkin uudelleen käyttöön napauttamalla sitä.
- Avaa puhelimesiasi **Asetukset** ja napauta **Yleinen hallinta** → **Nollaa** → **Nollaa Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset** → **Asetusten nollaus**, jolloin verkkoasetukset palautetaan. Rekisteröidyt tiedot voivat kadota, kun verkkoasetukset palautetaan.

Jos nämä vihjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

## Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen

- Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
- Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.

## Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi

GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.

## Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut

Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja, jos ne vahingoittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen katoamisesta.

## Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako

- Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
- Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoja.

## Laitteen tallennustila ei riitä

Vapauta tallennustilaa poistamalla välimuisti ja muut tarpeettomat tiedot laitteen ylläpitotoiminnon avulla tai poistamalla manuaalisesti käyttämättömiä sovelluksia tai tiedostoja.

## Koti-painiketta ei näy

Koti-painikkeen sisältävä siirtymispalkki voi kadota näkyvistä tiettyjen sovellusten ja toimintojen käytön aikana. Kun haluat käyttää siirtymispalkkia, vedä ylöspäin näytön alareunasta.

## Akun irrottaminen

- Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun irrottamisohjeet ovat osoitteessa [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Oman turvallisuutesi vuoksi **älä yritä itse irrottaa** akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja muuttaa laitteen vaaralliseksi.
- Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme [www.samsung.fi](http://www.samsung.fi).  
Klikkaa "TUKI" => "Ongelmanratkaisu"  
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.  
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

## Tekijänoikeus

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä.

## Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Atmos ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.