

SAMSUNG

E-MANUAL

Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen.
Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com

Malli _____ Sarjanumero _____

Voit siirtyä suoraan näkövammaisten käyttäjien
käyttöoppaan käyttöohjesivulle valitsemalla alta Pehdy
valikkonäyttöön -linkin.

["Pehdy valikkonäyttöön" -linkki](#)

Sisällys

Opas

Liitännät

- 5 Yhteysopas
- 7 Antenna (Antenni) -liittäminen
- 8 Internet-yhteyden muodostaminen
- 12 Mobiililaitteen näytön näyttäminen TV:ssä
- 15 Ulkoisten laitteiden liitännäkaapelit
- 17 Televisioon kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen
- 19 Kytkeä koskevia huomautuksia

Kaukosäädin ja oheislaitteet

- 22 Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (QLED TV / AU9-sarja tai uudempi / The Frame)
- 25 Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (AU8-sarja)
- 28 Samsung Smart Remote -laitteen kytkeminen televisioon
- 29 Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö
- 30 Anynet+ (HDMI-CEC) -palvelun käyttäminen
- 31 TV:n ohjaaminen näppäimistöllä, hiirellä tai peliohjaimella
- 35 Tekstinsyöttö virtuaalisella kuvaruutunäppäimistöllä

Älytoiminnot

- 37 Smart Hub -palvelun käyttäminen
- 47 Samsung-tilin käyttäminen
- 49 Ambient Mode -palvelun käyttäminen
- 55 Taide-tilan käyttäminen
- 64 Pikavalinta-oppaan käyttö
- 66 PC on TV -palvelun käyttäminen
- 72 Apps-palvelun käyttäminen
- 76 e-Manual-oppaan käyttö
- 78 Internet-oppaan käyttö
- 79 SmartThings -palvelun käyttäminen
- 82 Kuvien, videoiden ja musiikin toistaminen
- 88 Multi View -palvelun käyttäminen

- 91 Bixby -palvelun käyttäminen

- 96 Pelipalkki-oppaan käyttö

Television katselu

- 99 Opas-oppaan käyttö
- 102 Ohjelmien tallentaminen
- 104 Ajoita katselu-toiminnon käyttöönotto
- 106 Timeshift -palvelun käyttäminen
- 106 Ohjelman tallennuksen tai Timeshift-toiminnon aikana käytössä olevat painikkeet ja toiminnot.
- 108 Kanavaluettelo-oppaan käyttö
- 109 Kanavien muokkaaminen
- 110 Omat suosikit -luettelon käyttö
- 111 Televisionkatselua tukevat toiminnot

Kuva ja Ääni

- 118 Älykäs tila -palvelun käyttäminen
- 120 Kuvanlaadun säätäminen
- 122 Katseluympäristön asettaminen ulkoisille laitteille
- 125 Kuvan tukitoiminnot
- 127 Äänitila- ja Asiantuntijan asetukset -asetukset
- 129 Äänen tukitoimintojen käyttäminen

Järjestelmä ja Tuki

- 131 Aikatoimintojen ja ajastimien käyttö
- 134 Virran- ja energiansäästö -toimintojen käyttäminen
- 136 Television ohjelmiston päivittäminen
- 137 Audio- ja videotoiminnot näkö- tai kuulovammaisille
- 143 Ääniominaisuuksien käyttäminen
- 144 Muiden toimintojen käyttö
- 146 HbbTV
- 147 Television katselukortin (CI- tai CI+-kortin) käyttäminen
- 150 Tekstitelevisio-ominaisuus

Turvaohjeita ja huomautuksia

- 154 Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja

- 155 Tuetut lähetysten äänen asetukset
- 156 Lue tämä, ennen kuin käytät Apps-palveluita
- 157 Lue tämä ennen Internet-toiminnon käyttöä
- 159 Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkiedostojen toistamista
- 171 Lue tämä television asennuksen jälkeen
- 172 UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot
- 173 8K -mallin tukemat tulosignaalin resoluutiot (QN7**A-sarja ja uudemmat)
- 174 FreeSync (VRR)-toiminnon tukemat resoluutiot
- 175 Tuetut laajakuva-resoluutiot
- 176 Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)
- 179 Videosignaalien tukemat resoluutiot
- 181 Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä
- 182 Lisenssit & muut tiedot

Vianmääritys

Kuvaongelmat

- 184 Kuvan testaaminen

Ääni- ja kohinaongelmat

- 190 Äänen testaaminen

Kanava- ja lähetysoongelmat

Ulkoisen laitteen yhteysongelmat

Verkko-ongelmat

Anynet+ (HDMI-CEC) -ongelmat

Kaukosäädinongelmat

Tallennusongelmat

Sovellukset

Mediatiedostot

Äänentunnistusongelmia

Muut ongelmat

Television toimintahäiriöiden vianmääritys

Tuen hankkiminen

- 206 Tuen saaminen Etähallinta -toiminnolla
- 206 Palvelun yhteystietojen etsiminen
- 206 Tuen pyytäminen

Usein kysyttyä

Television kuva ei näy oikein

207 Jos television kuva ei näy oikein

Television ei käynnisty

212 Jos televisio ei käynnisty

Kuva on vääristynyt tai kaiutinpalkista ei kuulu ääntä

218 Jos ulkoinen laite ei yhdisty televisioon oikein

Internet-yhteys ei ole käytettävissä

222 Jos televisio ei pysty muodostamaan yhteyttä Internetiin

Ääntä ei kuulu lainkaan tai kaiuttimista kuuluu outoa ääntä

227 Jos televisiosta ei kuulu ääntä tai ääni katkeilee

Kaukosäädin ei toimi

233 Jos kaukosäädin ei toimi

Ohjelmiston päivitys

237 Television ohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon

Helppokäyttötoimintojen opas

Perehdy valikkonäyttöön

243 Kaukosäätimen käyttö

245 Helppokäyttötoimintojen valikon käyttäminen

249 Television käyttäminen Puheopastus -toiminnon ollessa käytössä

251 Oppaan käyttäminen

255 Ajoita katselu -palvelun käyttäminen

256 Kanavaluettelo-oppaan käyttö

258 Tallennus

261 Smart Hub -palvelun käyttäminen

265 e-Manual-oppaan käynnistäminen

266 Bixby -palvelun käyttäminen

Opas

Opi käyttämään eri toimintoja.

Liitännät

Voit katsella televisiolähetyksiä kytkemällä antennijohdon TV-vastaanottiin, ja voit muodostaa internet-yhteyden lähiverkkokaapelilla tai langattomalla tukiasemalla. Lisäksi televisiossa on useita liittimiä, joihin voit kytkeä erilaisia ulkoisia laitteita.

Yhteysopas


Voit katsoa lisätietoja ulkoisista laitteista, joita voi kytkeä televisioon.


 >  [Lähde](#) > [Yhteysopas](#) [Yritä nyt](#)

Tämä toiminto näyttää kuvin, miten erilaiset ulkoiset laitteet, kuten videolaitteet, pelikonsolit ja tietokoneet, yhdistetään. Tarkat kytkentäohjeet näytetään, kun valitset kytkentätavan ja ulkoisen laitteen.

- **Äänilaite:** HDMI (eARC), Optinen, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi-kaiuttimien tilaäänikokoonpano
- **Videolaite:** HDMI
- **Älypuhelin:** Näytön jako (Smart View), SmartThings, Apple AirPlay, NFC on TV, Tap View
- **PC:** HDMI, Näytön jako (Langaton), Apple AirPlay
- **Syöttölaite:** Kaukosäädin, Näpp., Hiiri, USB-ristiohjain, USB-kamera, Bluetooth-laite
- **Pelikonsoli:** HDMI


- **Ulkoinen tallennuslaite: USB-muistitikku, Kiintolevyasema (HDD)**

 **HDMI:n vianmääritys** -toiminnon avulla voit tarkistaa HDMI-kaapelin ja ulkoisten laitteiden liitännän (tähän kuuluu noin 2 minuuttia).

 Joitakin toimintoja ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Kytkevätavat ja käytettävissä olevat ulkoiset laitteet voivat vaihdella malleittain.





 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

Antenna (Antenni) -liittäminen

Voit kytkeä televisioon antennijohdon.

- ✎ Antenniliitäntä ei ole välttämätön, jos käytät kaapeli- tai satelliittivastaanotinta.
- ✎ Televisiosi portti voi poiketa seuraavasta kuvasta mallista ja alueesta riippuen.

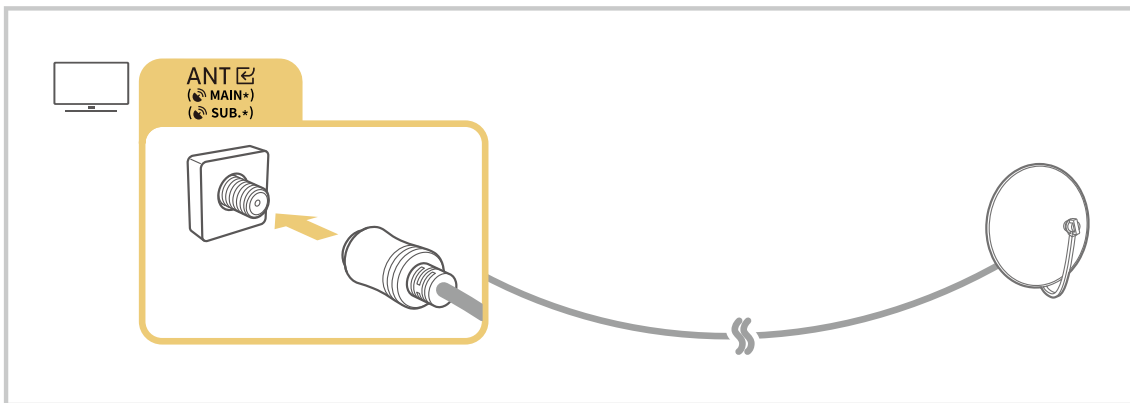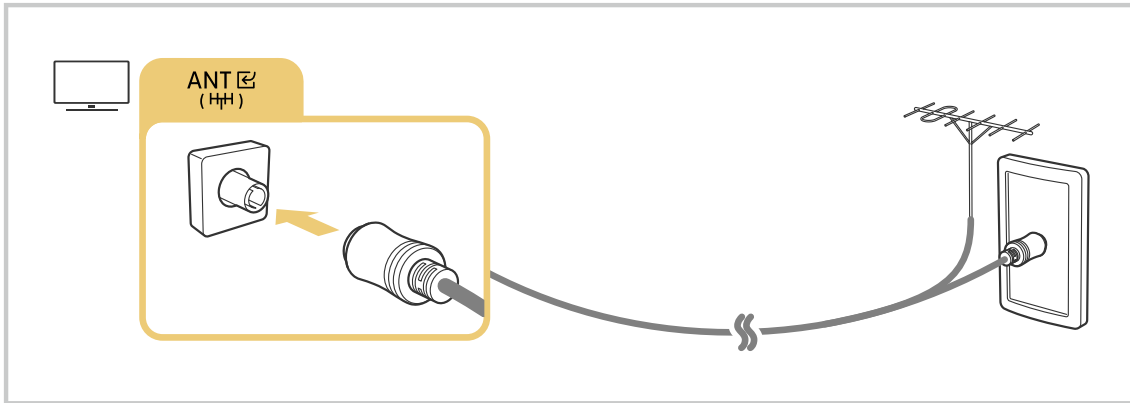

On parempi kytkeä molemmat liittimet esimerkiksi Multi-Switchillä tai DiSEqC-kytkimellä ja asettaa **Antennin liitostapa kaksois.**-tilaan.

- ✎ Liitännätavat saattavat vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaisesti.
- ✎ DVB-T2-järjestelmää ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.

Internet-yhteyden muodostaminen

Voit muodostaa Internet-yhteyden television kautta.


 >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Verkko** > **Avaa verkkoasetukset** Yritä nyt





Määritä verkkoasetukset yhteyden muodostamiseksi käytettävissä olevaan verkkoon.

Kiinteään Internet-yhteyden muodostaminen

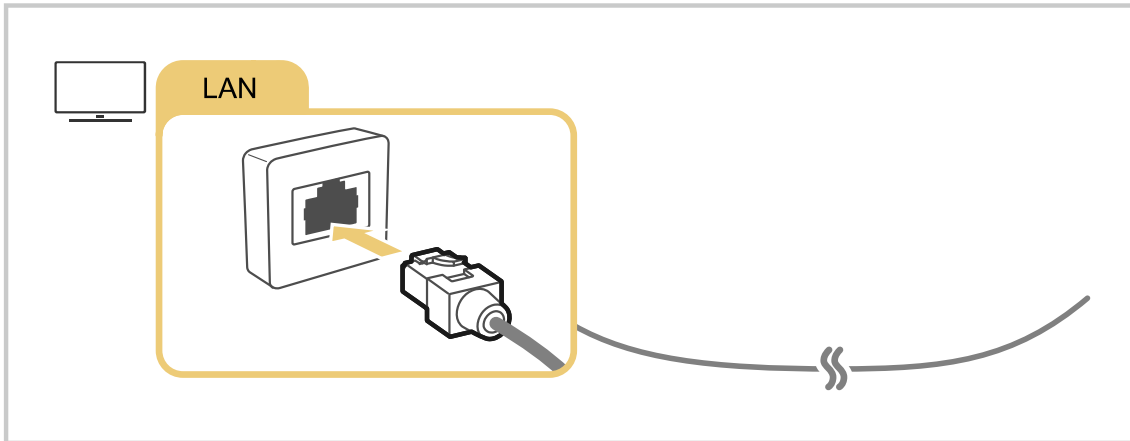 >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Verkko** > **Avaa verkkoasetukset** > **Kaapeli**

Jos kytket lähiverkkokaapelin, televisio muodostaa automaattisesti Internet-yhteyden.





-  Jos televisio ei muodosta verkkoyhteyttä automaattisesti, lue Vianmääritys-osion kohta "Verkko-ongelmat".
-  Käytä lähiverkon kytkemiseen CAT 7 (*STP) -kaapelia. (100/10 Mbps)
 - * Shielded Twisted Pair
-  Televisio ei voi muodostaa Internet-yhteyttä, jos verkkoyhteyden nopeus on alle 10 Mbps.
-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Langattoman Internet-yhteyden muodostaminen

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Verkko](#) > [Avaa verkkoasetukset](#) > [Langaton](#)

Varmista ennen yhteyden muodostamista, että langattoman tukiaseman nimi (SSID) ja salasana-asetukset ovat tiedossasi. Verkkonimi (SSID) ja suojausavain ovat käytettävissä langattoman tukiaseman määrittelynäytössä. Katso lisätietoja langattoman tukiaseman käyttöoppaasta.

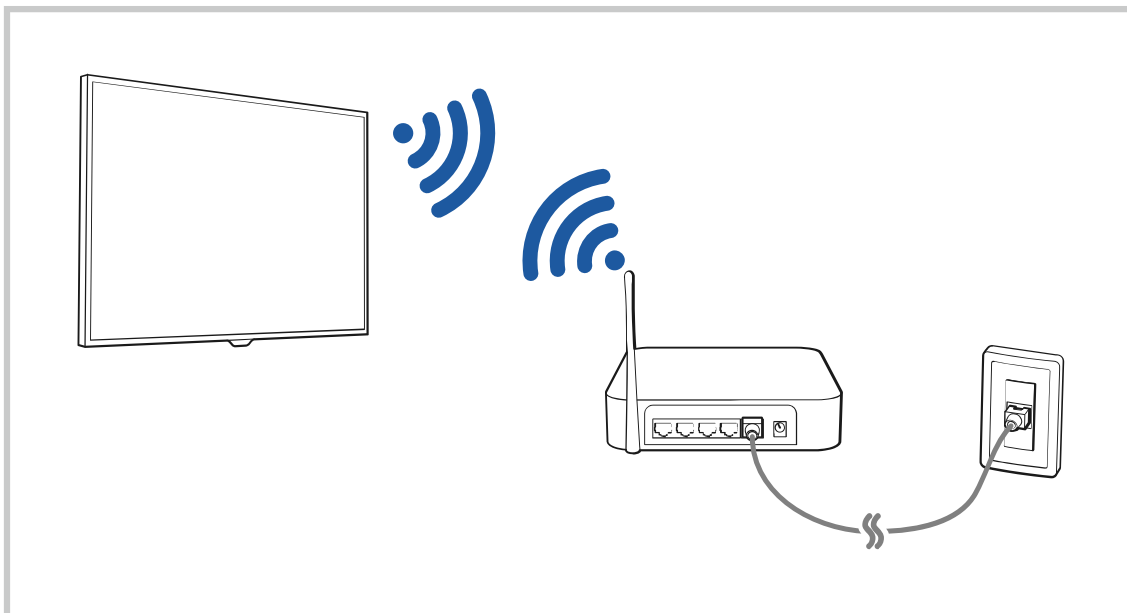

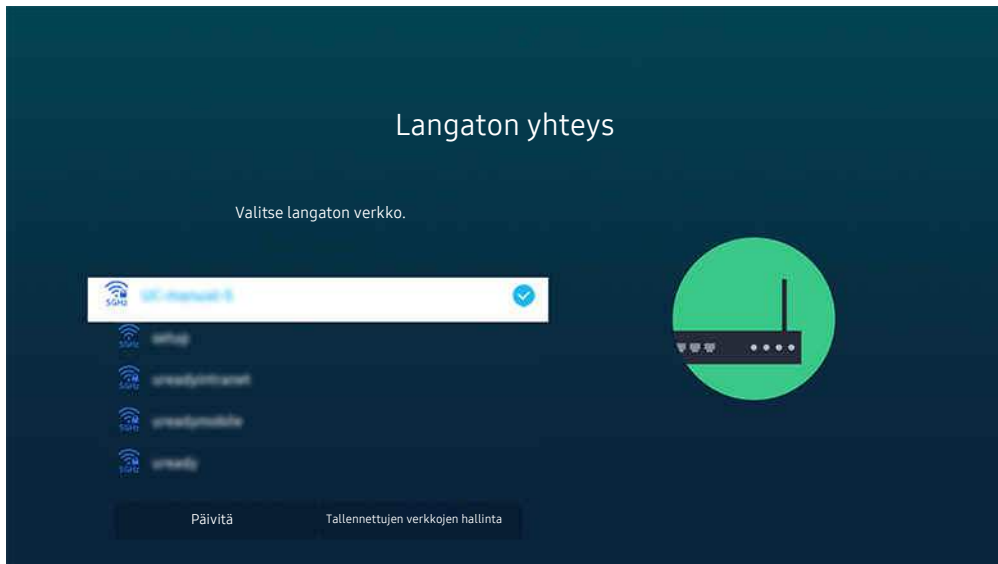

- ✎ Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
- ✎ Jos langatonta tukiasemaa ei löydy, valitse **Lisää verkko** luettelon lopusta ja syötä verkkonimi (SSID).
- ✎ Jos langattomassa tukiasemassasi on WPS- tai PBC-painike, valitse **Käytä WPS:ää** luettelon alaosassa ja paina sitten tukiaseman WPS- tai PBC-painiketta 2 minuutin kuluessa. Televisio kytkeytyy automaattisesti.
- ✎ Näyttääksesi tai poistaaksesi aiemmin liitetyt verkkonimet (SSID:t), siirrä kohdistus **Tallennettujen verkkojen hallinta** -kohtaan ja paina sitten Valitse -painiketta.
- ✎ Jos haluat katkaista Wi-Fi-yhteyden, valitse  >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Verkko** > **Verkon tila** ja sitten **Katkaise**.

Internet-yhteyden tilan tarkistaminen

 >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Verkko** > **Verkon tila** **Yritä nyt**

Näytä verkon ja Internetin nykyinen tila.

Verkon nollaaminen


 >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Verkko** > **Palauta verkko** **Yritä nyt**

Palauta verkkoasetukset tehdasasetuksiin.

TV-vastaanottimen kytkeminen päälle mobiililaitteella

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Verkko](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Käynnistä mobiililaitteella](#)

Voit käynnistää television samaan verkkoon yhdistetyllä mobiililaitteella.

 Tätä toimintoa voidaan käyttää mobiililaitteella, joka on yhdistetty televisioon SmartThings-sovelluksella tai Apple AirPlay -toiminnolla.


Apple AirPlay ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

IP-ohjauslaitteen yhdistäminen televisioon

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Verkko](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [IP-kaukosäädin](#)

Voit yhdistää IP-ohjauslaitteen televisioon etäyhteydellä, ja siten hallita IP-laitettasi.

 Jotta tätä toimintoa voi käyttää, [Käynnistä mobiililaitteella](#) -asetuksen on oltava käytössä.

 Jos otat tämän toiminnon käyttöön, muut IP-ohjauslaitteet voivat ehkä ohjata televisiotasi. Suosittelemme, että otat tämän toiminnon käyttöön vain silloin, jos laitteeseen on asennettu valtuutettu kolmannen osapuolen mukautettu ohjain, joka on määritetty erityisesti Samsung TV:tä varten, ja jos Wi-Fi-verkkosi on suojattu salasanalla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Langattomaan verkkoon yhdistämislupa

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Verkko](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Wi-Fi](#)

Voit ottaa käyttöön Wi-Fi-verkkoon yhdistämisen.

 Jotta langattomaan verkkoon voidaan yhdistää, toiminnon on oltava käytössä-



TV:n nimen muuttaminen






 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Laitteen nimi](#) [Yritä nyt](#)

Voit muuttaa verkossa näytettävää television nimeä. Valitse luettelon alaosasta [Syöte](#) ja muuta nimeä.

Mobiililaitteen näytön näyttäminen TV:ssä

Voit katsella mobiililaitteesi näyttöä TV-näytössä kohdasta Smart View, Tap View tai Multi View.


Katso tietoja ruudun jakamisesta mobiililaitteen kanssa kohdasta  >  [Lähde](#) > [Yhteysopas](#) > [Älypuhelin](#) > [Näytön jako \(Smart View\)](#).


- Ota Näytön jako (Smart View) pois käytöstä katkaisemalla mobiililaitteen yhteys tai painamalla kaukosäätimen -painiketta.
- Käyttämällä Smart View -valikkoa mobiililaitteellasi voit muuttaa asetuksia, kuten kuvasuhdetta.
- Käytä AirPlaytä, jos olet iPhone- tai iPad-käyttäjä. Lisätietoja on kohdassa  >  [Lähde](#) > [Yhteysopas](#) > [Älypuhelin](#) > [Apple AirPlay](#).
 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- Mobiililaitteesi näytön jakotoiminto ([Smart View/Apple AirPlay](#)) tulee näkyviin TV:n [Multi View](#) -näkyvässä (tai mobiililaitteesi näytössä).
 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- Jos TV on liitetty langattomaan reitittimeen ja DFS-kanavaan, näytön jakotoiminnon radiosuorituskyky voi heikentyä. Voit estää tämän muuttamalla reitittimen asetuksia ja poistamalla DFS-kanavan käytöstä. Lisätietoja asetusten muuttamisesta on reitittimen valmistajan toimittamassa käyttöoppaassa.

Tap View -palvelun käyttäminen

Napauttamalla mobiililaitettasi TV:ssä voit katsella **Multi View** -näkyä tai mobiililaitteesi näyttöä TV-näytön kautta. Kun napautat televisiota mobiililaitteella, kun käytät musiikkisovellusta mobiililaitteessa, **Musiikkiseinä** -näyttö tulee näkyviin televisiossa.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 Tämä toiminto on käytettävissä Samsung-mobiililaitteiden kanssa, joissa on Android 8.1 -käyttöjärjestelmä tai uudempi.

 **Musiikkiseinä** -näyttö on toiminto, jonka avulla voit nauttia musiikista ja visuaalisista videotehosteista, jotka muuttuvat musiikin tyyliin ja rytmiin mukaan.

1. Ota Tap View käyttöön mobiililaitteellasi.


 Saat lisätietoa asettamisesta kohdasta Tap View -toiminnon käyttöönotto.


2. Ota mobiililaitteen näyttö käyttöön.


3. Napauta mobiililaitettasi TV:ssä. Televisioruutu vaihtuu **Multi View**- tai **Musiikkiseinä** -tilaan tai mobiililaitteen näyttöön.

 Kun suoritat Tap View -toiminnon **Ambient Mode**- tai **Taide**-tilassa, ainoastaan mobiililaitteen näyttö näkyy TV:ssä.

4. Katsele **Multi View**- tai **Musiikkiseinä** -näkyä tai mobiililaitteesi näyttöä TV-näytöltä.

 Näytetty televisioruutu voi olla erilainen eri malleissa.


 Tämä toiminto mahdollistaa Näyttö/Sound Mirroring -tilan havaitsemalla värinän, joka syntyy, kun napautat mobiililaitetta TV:ssä.


 Napauta muuta kohtaa kuin TV-näyttöä tai reunuksen kulmia. Tämä voisi naarmuttaa tai rikkoa TV:n tai mobiililaitteen näytön.

 Suosittelemme mobiililaitteen käyttöä suojuksen kanssa ja napauttamaan sillä kevyesti TV:n mitä tahansa ulkoreunaa.

Tap View -toiminnon käyttöönotto

Ota Tap View -toiminto käyttöön SmartThings-sovelluksessa.

 SmartThings-sovelluksen version mukaan sinun on ehkä rekisteröitävä televisio mobiililaitteen kanssa.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

1. Avaa SmartThings-sovellus mobiililaitteella.
2. Valitse asetukset (☰ > ⚙️) mobiililaitteesi SmartThings -sovelluksessa.
3. Kytke Tap View päälle.

 Kun muodostat yhteyden ensimmäistä kertaa, valitse televisiossa näkyvästä ponnahdusikkunasta [Salli](#).

Mobiililaitteen näytön katseleminen Multi View -tilassa

Kun aloitat näytön jakamisen mobiililaitteella ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), [Multi View](#) -näkyvä tai mobiililaitteen näyttö tulee television kuvaruutuun. Voit katsella useita sisältöjä samanaikaisesti [Multi View](#) -näkyvässä.





 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 Lisätietoja on kohdassa "[Multi View -palvelun käyttäminen](#)".

Ulkoisten laitteiden liitântäkaapelit

Voit katsoa lisätietoja TV-vastaanottimeen liitettävien ulkoisten laitteiden liitântäkaapeleista.

Kaapelin nimi	Kuva	Kuvaus
HDMI kohteeseen HDMI		Kukin kaapeli lähettää samanaikaisesti digitaalista video- ja audiosignaalia ulkoisesta laitteesta TV-vastaanottimeen HDMI-porttiin. Kaapelit on jaettu eri tyyppisiin ulkoisten laitteiden tulo/lähtöporttien tyyppien mukaan.
HDMI kohteeseen MINI HDMI		
HDMI kohteeseen Micro HDMI		
HDMI kohteeseen USB Type-C		
HDMI kohteeseen DisplayPort		
Mini DisplayPort kohteeseen HDMI		

Kaapelin nimi	Kuva	Kuvaus
DVI kohteeseen HDMI		DVI–HDMI-kaapelit voivat siirtää vain digitaalisia videosignaaleja, ei äänisignaaleja. On suositeltavaa käyttää HDMI - HDMI -kaapeleita.
Optinen		Optisia kaapeleita käytetään audiosignaalin lähettämiseen ulkoisiin kaiuttimiin ilman matalaa signaalihäviötä. Optiset kaapelit eivät lähetä videosignaalia.
Komponentti		Komponenttikaapelit lähettävät analogista signaalia. Kuvaisignaali jaetaan ja lähetetään punaiseen, vihreään ja siniseen liitäntään HD (1080i) -kuvien tuottamiseksi. Audiosignaalia lähetetään punaiseen ja valkoiseen päätteeseen.
Komposiitti		Komposiittikaapelit lähettävät analogista signaalia. Kuvaisignaali lähetetään keltaiseen ja äänisignaali punaiseen ja valkoiseen liitäntään.





 Kytkeentään käytettävät johdot saattavat vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaisesti.

Televisioon kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen

Voit vaihtaa TV-ohjelmien ja ulkoisten laitteiden sisällön välillä.

 >  **Lähde**


Kun valitse kytketyn ulkoisen laitteen **Lähde**-näytöllä, valitun laitteen lähtö näkyy television ruudulla.



-  Paina vakiokaukosäätimen SOURCE-painiketta.
-  Jos haluat hallita yleiskaukosäädintä tukevia laitteita (Blu-ray-laite, pelikonsoli tms.) television kaukosäätimellä, kytke laite television HDMI-porttiin ja käynnistä laite. TV-vastaanottimessa näkyvä lähetys vaihtuu automaattisesti laitteen lähetykseen tai voit määrittää laitteelle yleiskaukosäätimen automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö".
-  Kun USB-porttiin kytketään USB-laite, esiin ilmestyy viesti, jonka kautta voit helposti siirtyä käyttämään laitteen mediatiedostoluettelo.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa laitteissa tai kaikilla alueilla.

Ulkoisen laitteen nimen ja kuvakkeen muokkaaminen.

 >  **Lähde**

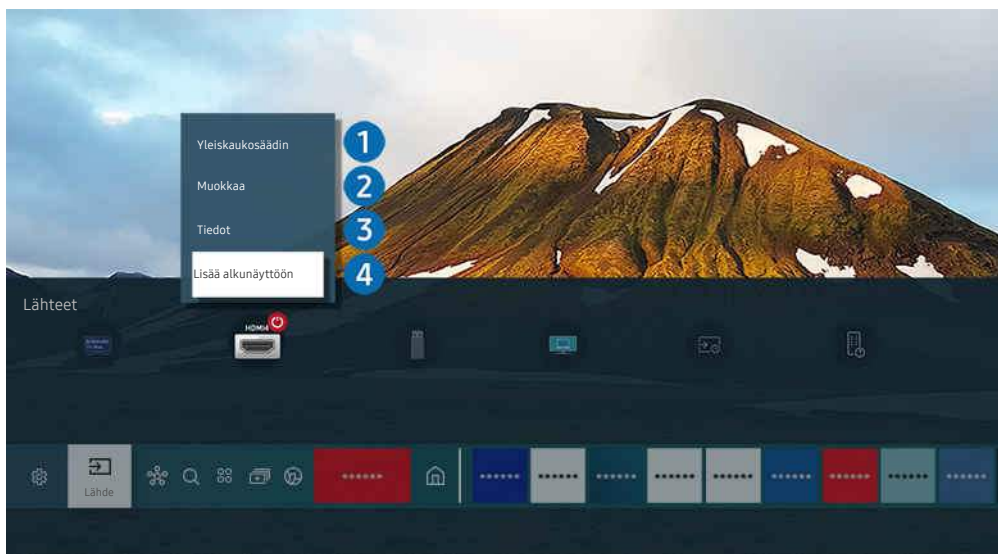Voit vaihtaa kytketyn ulkoisen laitteen portin nimen tai lisätä sen Ensimmäinen näyttö -näytölle.



-  Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
1. Siirrä kohdistus kytketyn ulkoisen laitteen kohdalle.
 2. Paina ylös-painiketta. Valittavissa ovat alla kuvatut toiminnot.
 -  Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella portin tyyppin mukaisesti.

1 Yleiskaukosäätimen määrittäminen

Voit hallita TV-vastaanottimeen liitettyjä ulkoisia laitteita Samsung-kaukosäätimellä. Jos haluat hallita ulkoisia laitteita, rekisteröi ne seuraamalla näytön ohjeita.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Lisätietoja on kohdassa "[Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen - kaukosäätimen käyttö](#)".

2 Muokkaa

Voit nimetä tuloportit uudelleen ja muuttaa laitteiden kuvakkeita.

3 Tiedot

Voit näyttää ulkoisen laitteen lisätiedot.

4 Lisää alkunäyttöön

Voit lisätä ulkoisen laitteen portin Ensimmäinen näyttö -näytölle nopea vaihtamista varten.

Lisätoimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja **Lähde**-näytöllä.

- **PC on TV**

Käytä TV-vastaanotinta käyttäaksesi PC-tietokoneitasi etä-PC:llä tai Näytön jako (Langaton) -toiminnolla.

 Lisätietoja on kohdassa "[PC on TV -palvelun käyttäminen](#)".

- **Yhteysopas**

Näyttää laitteiden kytkentäohjeet.

 Saat lisätietoja **Yhteysopas** -toiminnosta kohdasta "[Yhteysopas](#)".

- **Kaukosäätimen näppäinopas**

Voit katsoa, kuinka käytät kaukosäädintä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Yleiskaukosäätimen määrittäminen**



Mahdollistaa ulkoisten laitteiden rekisteröinnin Samsung-kaukosäätimeen ja niiden ohjaamisen kaukosäätimellä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.


 Lisätietoja on kohdassa "[Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen - kaukosäätimen käyttö](#)".

Kytkentää koskevia huomautuksia

Huomaa seuraavat seikat, kun kytket ulkoista laitetta.


-  Liittimien määrä sekä niiden paikat ja nimet voivat vaihdella eri malleissa.
-  Tutustu ulkoisen laitteen käyttöohjeisiin, kun kytket sen televisioon. Ulkoisten laitteiden liittimien määrä sekä niiden nimet ja paikat voivat olla erilaisia eri valmistajien malleissa.

Huomioitavaa HDMI-kytkennöissä

- Suosittellemme seuraavantyyppisiä HDMI-kaapeleita:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
 - Käytä enintään 17 mm:n paksuista HDMI-kaapelia.
 - Sertifioimattoman HDMI-kaapelin käyttö voi aiheuttaa yhteysvirheen tai sen, että kuvaa ei näy.
 - Osa HDMI-kaapeleista ja -laitteista saattaa olla yhteensopimattomia television kanssa laitteiden erilaisten teknisten HDMI-ominaisuuksien vuoksi.
 - Tämä televisio ei tue HDMI Ethernet -kanavia. Ethernet on IEEE:n standardisoima, koaksiaalikaapeleihin perustuva LAN (Local Area Network)- eli lähiverkko.
 - Käytä alle 3 metrin mittaista johtoa parhaan UHD-kuvanlaadun takaamiseksi.
 - Useissa tietokoneen grafiikkasovittimissa ei ole HDMI-portteja, vaan niiden asemesta DVI- tai DisplayPort-portteja. Jos tietokone ei tue HDMI-videolähtöliitäntää, käytä kytkentään HDMI–DVI- tai HDMI–DisplayPort -johtoa.
 - Kun TV-vastaanotin on liitetty ulkoiseen laitteeseen, kuten DVD/BD-soitin tai digisovitin, virran synkronointitila aktivoituu automaattisesti. Virran synkronointitilassa TV-vastaanotin havaitsee edelleen ulkoiset laitteet ja muodostaa niihin yhteyden HDMI-kaapelilla. Tämän toiminnon voi deaktivoida irrottamalla liitetyn laitteen HDMI-kaapelin.
-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Äänilaitteiden kytkemistä koskevia huomautuksia

- AV-vastaanottimen käyttö on suositeltavaa, jos pyritään korkealaatuiseen äänentoistoon.
- Jos yhdistät ulkoisen audiolaitteen optisella kaapelilla, **Äänilähtö** -asetus vaihtuu yhdistettyyn laitteeseen automaattisesti. Jotta näin tapahtuisi, ulkoinen audiolaitte on kuitenkin kytkettävä päälle ennen optisen kaapelin kytkemistä. Voit muuttaa **Äänilähtö** -asetuksen manuaalisesti tekemällä jonkin seuraavista:

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- Vaihda kytkettyyn laitteeseen käyttämällä **Pika-asetukset**-näyttöä:

Käytä Valitse-painiketta valitaksesi **Optinen** -asetus **Äänilähtö** -valikosta. (🏠 > ⚙️ **Asetukset** > ylös-painike > **Äänilähtö**).

- Vaihda kytkettyyn laitteeseen käyttämällä **Asetukset**-näyttöä:

Valitse **Optinen** -asetus **Äänilähtö** -valikosta. (🏠 > ⚙️ **Asetukset** > **Ääni** > **Äänilähtö**).



 Tutustu äänipalkin käyttöohjeisiin, kun kytket sen televisioon.


- Jos kytketystä äänilaitteesta kuuluu epätavallista ääntä sen käytön aikana, laitteessa saattaa olla vikaa. Jos näin käy, pyydä ohjeita äänilaitteen valmistajalta.
- Digitaalinen ääni on käytettävissä vain 5.1-kanavaisissa lähetyksissä.

Tietokoneiden kytkemistä koskevia huomautuksia

- Saat lisätietoja television tukemista resoluutioista kohdasta "Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)".
- Jos haluat yhdistää tietokoneen ja television langattomasti, ne pitää yhdistää toisiinsa samassa langattomassa verkossa.
- Sisällön jakamista muihin – esimerkiksi IP (Internet-protokolla) -tallennusjärjestelmässä oleviin – verkkopohjaisiin laitteisiin ei saateta tukea verkon asetusten, laadun tai toimintojen vuoksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun verkossa on NAS-laite (Network-Attached Storage, verkkoon kytketty tallennuslaite).

Mobiililaitteiden kytkemistä koskevia huomautuksia

- Jotta voisit käyttää Smart View -toimintoa, mobiililaitteen on tuettava jotakin peilaustoimintoa, kuten Näytön peilaus tai Smart View. Voit tarkistaa mobiililaitteen käyttöoppaasta, tukeeko se peilaustoimintoa.
- Näytön jako (Smart View) -ominaisuus ei välttämättä toimi sujuvasti 2,4 GHz:n ympäristössä. Suosittelemme 5,0 GHz:n ympäristöä kokemuksen parantamiseksi. 5 GHz ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.
- Jotta voisit käyttää Wi-Fi Direct -toimintoa, mobiililaitteen on tuettava Wi-Fi Direct -toimintoa. Tarkistaaksesi tukeeko käyttämäsi mobiililaitte Wi-Fi Direct -toimintoa, katso tiedot mobiililaitteen valmistajan käyttöoppaasta.
- Mobiililaitteen ja Smart TV:n täytyy muodostaa yhteys toisiinsa saman verkon kautta.
- Käytä AirPlaytä, jos olet iPhone- tai iPad-käyttäjä. Lisätietoja on kohdassa  >  [Lähde](#) > [Yhteysopas](#) > [Älypuhelin](#) > [Apple AirPlay](#).

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- Kuva ja ääni saattavat katkeilla verkon tilasta riippuen.
- Sisällön jakamista muihin – esimerkiksi IP (Internet-protokolla) -tallennusjärjestelmässä oleviin – verkkopohjaisiin laitteisiin ei saateta tukea verkon asetusten, laadun tai toimintojen vuoksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun verkossa on NAS-laite (Network-Attached Storage, verkkoon kytketty tallennuslaite).














Kaukosäädin ja oheislaitteet





Voit hallita television toimintoja Samsung Smart Remote -laitteella. Tee parikytkentä television ja sen käyttöä helpottavien ulkoisten laitteiden, esimerkiksi näppäimistön, välille.





Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (QLED TV / AU9-sarja tai uudempi / The Frame)

Tutustu Samsung Smart Remote -säätimen painikkeisiin.



Painike	Kuvaus
 (Virta)	<p>Kytkee ja katkaisee television virran.</p> <p>Kun kyseessä on The Frame -malli ja katsot TV:tä, paina siirtyäksesi Taide-tilaan. Siirry Taide-tilasta katselemaan televisiota painamalla tätä. Sammuta televisio kokonaan pitämällä tätä painettuna.</p>
 (Puheavustaja)	<p>Käynnistää kohteen Puheavustaja. Käynnistä Puheavustaja pitämällä painiketta painettuna, lausumalla puhekomento ja vapauttamalla sitten painike.</p> <p> Tuetun Puheavustajan kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella maantieteellisen alueen mukaan.</p>
 (Väri / Numero - painike)	<p>Joka kerta, kun painat tätä painiketta, väripainikkeiden ikkuna ja virtuaalinen numeronäppäimistö näkyvät vuorotellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tällä painikkeella voit käyttää toimintokohtaisia lisäasetuksia. Paina pitääksesi virtuaalinen numeronäppäimistö kuvaruudussa. Kirjoita numeronäppäimistön avulla numeeriset arvot. Syötä numero valitsemalla se ja painamalla Valmis. Käytetään kanavan vaihtamiseen sekä PIN-koodin, postinumeron tms. syöttämiseen. <p> Kun tätä painiketta painetaan vähintään 1 sekunnin ajan tekstitelevisiota tukevalla kanavalla, TTX-valikko näytetään television kuvaruudulla. Lisätietoja on kohdassa "<u>Tekstitelevisio-ominaisuus</u>".</p> <p> Jos Väripainike tulee näytölle numeropalkin kanssa, valitse Väripainike ja valitse sitten väri käyttämällä suuntapainikkeita (ylös/alas/vasemmalle/oikealle). Käytä tätä toimintokohtaisten lisäasetusten käyttämiseen.</p>
 (Multi View)	<p>Paina painiketta siirtyäksesi suoraan Multi View -toimintoon.</p> <p> Pikavalinta-valikko avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</p> <p> Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.</p>
 1 Suuntapainike (ylös/ alas/vasen/oikea)	<p>Siirtää kohdistusta.</p>
 2 Valitse	<p>Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Tarkat ohjelmatiedot näytetään, kun tätä painiketta painetaan ohjelman katselun aikana.</p>
 (Palaa)	<p>Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. Käynnissä oleva toiminto suljetaan, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Jos painiketta painetaan ohjelman katselun aikana, edellinen kanava näytetään.</p>
 (Smart Hub)	<p>Avaa Ensimmäinen näyttö uudelleen painamalla tätä.</p> <p>Kun kyseessä on The Frame -malli, paina Taide-tilassa siirtyäksesi TV-tilaan.</p>











Painike	Kuvaus
 (Toista/Tauko)	<p>Tätä painettaessa toistopainikkeet ilmestyvät näkyviin. Toistopainikkeiden avulla voit hallita toistettavaa mediatiedostoa.</p> <p>Paina painiketta käyttäaksesi tallennus- tai Timeshift-toimintoa lähetystä katsoessasi.</p> <p>Käytä Pelipalkki -toimintoa painamalla painiketta Pelitila -tilassa.</p> <p> Pelipalkki ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.</p>
+/- (Äänenv.)	<p>Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ylös- tai alaspäin. Voit mykistää äänen painamalla tätä painiketta. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko avautuu, kun tätä painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</p>
^/∨ (Kanava)	<p>Voit vaihtaa kanavaa painamalla tätä painiketta ylös- tai alaspäin. Näytä Opas-näyttö painamalla tätä. Kanavaluettelo-näyttö avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</p> <p>Voit vaihtaa kanavaa painamalla pitkään tätä painiketta ylös- tai alaspäin.</p>
 (Käynnistä sovellus - painike)	<p>Käynnistä painikkeen ilmaisema sovellus.</p> <p> Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.</p>




-  Käytä Samsung Smart Remote -laitetta alle kuuden metrin päässä televisiosta. Toimintaetäisyys voi vaihdella langattoman ympäristön tilan mukaisesti.
-  Samsung Smart Remote -säätimen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella malleittain tai alueittain.
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka ei tue HDMI-CEC:tä (Anynet+), laitteelle on määritettävä yleiskaukosäädin. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö".
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka tukee HDMI-CEC:tä (Anynet+), kytke laite television HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "Anynet+ (HDMI-CEC) -palvelun käyttäminen".





Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (AU8-sarja)

Tutustu Samsung Smart Remote -säätimen painikkeisiin.





Painike	Kuvaus
 (Virta)	Kytkee ja katkaisee television virran.
 (Puheavustaja)	Käynnistää kohteen Puheavustaja. Käynnistä Puheavustaja pitämällä painiketta painettuna, lausumalla puhekomento ja vapauttamalla sitten painike.  Tuetun Puheavustajan kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella maantieteellisen alueen mukaan.
 (Numero -painike)	Paina pitääksesi virtuaalinen numeronäppäimistö kuvaruudussa. Kirjoita numeronäppäimistön avulla numeeriset arvot. Syötä numero valitsemalla se ja painamalla Valmis . Käytetään kanavan vaihtamiseen sekä PIN-koodin, postinumeron tms. syöttämiseen.  Kun tätä painiketta painetaan vähintään 1 sekunnin ajan tekstitelevisiota tukevalla kanavalla, TTX-valikko näytetään television kuvaruudulla. Lisätietoja on kohdassa " <u>Tekstitelevisio-ominaisuus</u> ".
 (Väri -painike)	Kun painetaan, väripainikkeet tulevat näkyviin näyttöön. Tällä painikkeella voit käyttää toimintokohtaisia lisäasetuksia.
 1 Suuntapainike (ylös/ alas/vasen/oikea)	Siirtää kohdistusta.
 2 Valitse	Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Tarkat ohjelmatiedot näytetään, kun tätä painiketta painetaan ohjelman katselun aikana.
 (Pala)	Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. Käynnissä oleva toiminto suljetaan, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Jos painiketta painetaan ohjelman katselun aikana, edellinen kanava näytetään.
 (Smart Hub)	Avaa Ensimmäinen näyttö uudelleen painamalla tätä.


Painike	Kuvaus
 (Toista/Tauko)	Tätä painettaessa toistopainikkeet ilmestyvät näkyviin. Toistopainikkeiden avulla voit hallita toistettavaa mediatiedostoa. Paina painiketta käyttäaksesi tallennus- tai Timeshift-toimintoa lähetystä katsoessasi.
+/- (Äänenv.)	Voit säätää äänen voimakkuutta painamalla painiketta ylös- tai alaspäin. Voit mykistää äänen painamalla tätä painiketta. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko avautuu, kun tätä painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.
^/∨ (Kanava)	Voit vaihtaa kanavaa painamalla tätä painiketta ylös- tai alaspäin. Näytä Opas -näyttö painamalla tätä. Kanavaluettelo -näyttö avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Voit vaihtaa kanavaa painamalla pitkään tätä painiketta ylös- tai alaspäin.
 (Käynnistä sovellus -painike)	Käynnistä painikkeen ilmaisema sovellus.  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.




-  Käytä Samsung Smart Remote -laitetta alle kuuden metrin päässä televisiosta. Toimintaetäisyys voi vaihdella langattoman ympäristön tilan mukaisesti.
-  Samsung Smart Remote -säätimen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella malleittain tai alueittain.
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka ei tue HDMI-CEC:tä (Anynet+), laitteelle on määritettävä yleiskaukosäädin. Lisätietoja on kohdassa "[Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö](#)".
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka tukee HDMI-CEC:tä (Anynet+), kytke laite television HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "[Anynet+ \(HDMI-CEC\) -palvelun käyttäminen](#)".

Samsung Smart Remote -laitteen kytkeminen televisioon

Kytke Samsung Smart Remote televisioon käyttääksesi televisiota sillä.

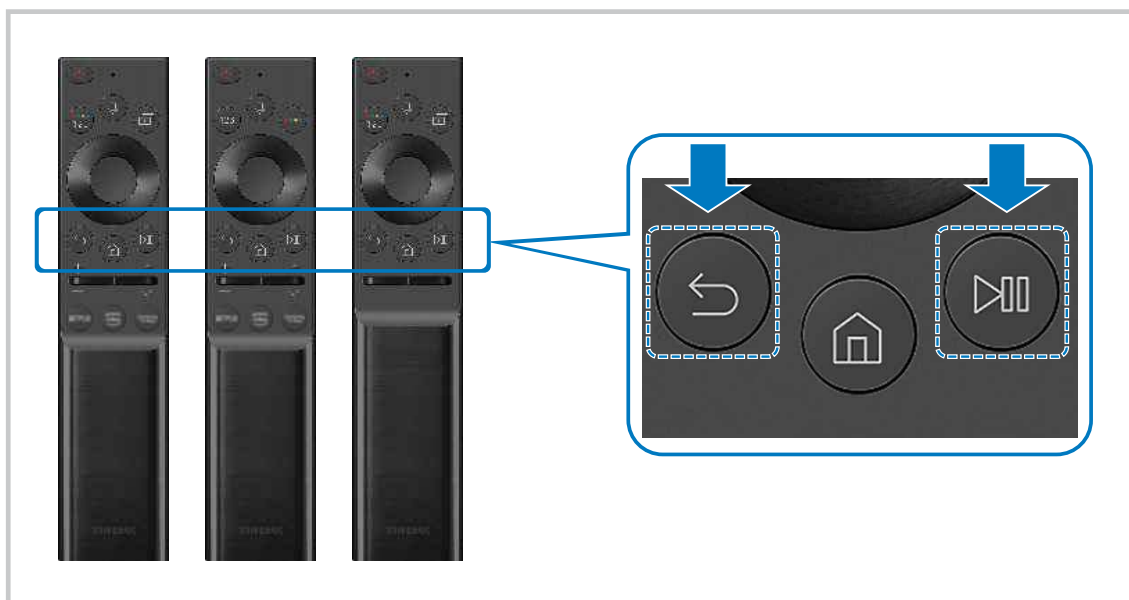Kun käynnistät television ensimmäistä kertaa, Samsung Smart Remote muodostaa automaattisesti pari-kytkennän television kanssa. Jos Samsung Smart Remote -kaukosäädin ei muodosta laiteparia TV-vastaanottimen kanssa automaattisesti, osoita sillä TV-vastaanottimen etuosaa ja pidä - ja -painikkeita samanaikaisesti painettuina vähintään 3 sekuntia.










-  Samsung Smart Remote -säätimen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella malleittain tai alueittain.
-  Saat lisätietoja Samsung Smart Remote -toiminnosta kohdasta "[Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä \(QLED TV / AU9-sarja tai uudempi / The Frame\)](#)".
-  Katso lisätietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä, joka kuuluu AU8-sarjan toimitukseen, kohdasta "[Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä \(AU8-sarja\)](#)".

Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö

Ohjaa TV:tä ja liitettynä ulkoisia laitteita Samsung-kaukosäätimellä.

 >  [Lähde](#) > [Yleiskaukosäätimen määrittäminen](#)

Voit hallita TV-vastaanottimeen liitettynä ulkoisia laitteita Samsung-kaukosäätimellä. Jos haluat hallita ulkoisia laitteita, rekisteröi ne seuraamalla näytön ohjeita.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Voit käyttää myös [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) -toimintoa Samsungin valmistamien ulkoisten laitteiden hallintaan television kaukosäätimellä ilman mitään lisäasetuksia. Lisätietoja on kohdassa "[Anynet+ \(HDMI-CEC\) -palvelun käyttäminen](#)".
-  Tietyt televisioon kytketyt ulkoiset laitteet eivät saata tukea yleiskaukosäädintä toimintaa.
-  Älä aseta ulkoisen laitteen ja TV:n logon eteen mitään esteitä. Kaukosäätimen signaalien toiminta saattaa häiriintyä.
-  Televisio muistaa sekä ulkoisen laitteen että sen portin (esim. HDMI 1 tai HDMI 2).
-  Jos ulkoisten laitteiden ohjaaminen Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimellä tuottaa vaikeuksia, yritä säätää ulkoisten laitteiden sijaintea.
-  Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein TV:n asennusympäristön tai ulkoisten laitteiden ominaisuuksien mukaan.

Anynet+ (HDMI-CEC) -palvelun käyttäminen

Hallitse Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminnolla kytkettyä ulkoista laitetta kaukosäätimellä.

Voit hallita televisioon HDMI-kaapelilla kytkettyjä ulkoisia laitteita television kaukosäätimellä, jos ne tukevat Anynet+ (HDMI-CEC) -toimintoa. Huomaa, että Anynet+ (HDMI-CEC) voidaan asettaa ja sitä voidaan käyttää vain kaukosäätimellä.

Ulkoisten laitteiden kytkeminen Anynet+-toiminnolla ja niiden valikoiden käyttäminen









 >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Ulkoisten laitteiden hallinta** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Yritä nyt

1. Aseta **Anynet+ (HDMI-CEC)** tilaan **Käytössä**.
2. Kytke televisioon HDMI-CEC-yhteensopiva laite.
3. Käynnistä kytketty ulkoinen laite.

Laitteen ja television välille muodostetaan yhteys automaattisesti. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää yhdistetyn laitteen valikkoja ja hallita sitä television kaukosäätimellä.

 Kytkentäprosessiin saattaa kulua 2 minuuttia.

Lue ennen Anynet+ (HDMI-CEC) -laitteen kytkemistä

-  Anynet+ (HDMI-CEC) -laitteet on kytkettävä TV-vastaanottimeen HDMI-kaapelilla. Huomaa, että jotkin HDMI-kaapelit eivät ehkä tue Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta.
-  Voit asettaa television yleiskaukosäätimen käyttämään sellaisia muiden valmistajien kaapelivastaanottimia, Blu-ray-laitteita ja kotiteatterijärjestelmiä, jotka eivät tue HDMI-CEC:tä. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö".
-  Anynet+-toimintoa ei voida käyttää sellaisten ulkoisten laitteiden hallintaan, jotka eivät tue HDMI-CEC:tä.
-  Television kaukosäädin ei saata toimia kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, aseta laite Anynet+ (HDMI-CEC)-laitteeksi uudelleen.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) toimii ainoastaan HDMI-CEC-ominaisuutta tukevien ulkoisten laitteiden kanssa ja vain, kun kyseiset laitteet ovat joko käynnissä tai valmiustilassa.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuudella voi hallita enintään 12 yhteensopivaa ulkoista laitetta (joista enintään 3 voi olla samantyyppisiä) paitsi kotiteattereita. Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuudella voi hallita vain yhtä kotiteatterijärjestelmää.
-  Voit toistaa 5.1-kanavaista ääntä ulkoisesta laitteesta kytkemällä laitteen televisioon HDMI-kaapelilla ja yhdistämällä 5.1-kotiteatterijärjestelmän suoraan ulkoisen laitteen digitaalisen äänen lähtöliitintään.
-  Jos ulkoisen laitteen asetukset on tehty sekä Anynet+-toiminnolla että yleiskaukosäätimellä, laitetta voidaan ohjata vain yleiskaukosäätimellä.

TV:n ohjaaminen näppäimistöllä, hiirellä tai peliohjaimella






Näppäimistön, hiiren tai peliohjaimen liittäminen tekee TV:n ohjaamisesta helpompaa.

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Syöttölaitteiden hallinta](#) Yritä nyt

Voit liittää näppäimistön hiiren tai peliohjaimen ohjatakseksi TV:tä helpommin.






USB-näppäimistön, hiiren tai peliohjaimen liittäminen

Liitä näppäimistö-, hiiri- tai peliohjain-kaapeli USB-porttiin.






-  Jos kytket laitteeseen hiiren, voit käyttää sitä vain [Internet](#)-sovelluksessa ja [PC on TV](#) -toiminnossa.
-  XInput USB -peliohjaimet ovat tuettuja.
-  Katso lisätietoja luvusta [Syöttölaite](#) kohdassa [Yhteysopas](#) ( >  [Lähde](#) > [Yhteysopas](#) > [Syöttölaite](#)).

Bluetooth-näppäimistön, -hiiren tai -peliohjaimen liittäminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Syöttölaitteiden hallinta](#) > [Bluetooth-laitelista](#) Yritä nyt

-  Jos laitetta ei löydy, siirrä näppäimistö lähemmäs televisiota ja valitse [Päivitä](#). Televisio etsii käytettävissä olevia laitteita uudelleen.
-  Jos kytket hiiren, se on käytettävissä vain [Internet](#)-sovelluksessa.
-  Enintään neljä peliohjainta voidaan yhdistää riippumatta yhdistämistavasta (esimerkiksi USB tai Bluetooth).
-  Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta, miten se kytketään.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Näppäimistön ja hiiren käyttäminen

Painike	Kuvaus
Suuntanäppäimet	Siirtää korostusta.
Windows-näppäin	Näyttää television asetukset
Enter-näppäin	Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen.
ESC-näppäin	Palaa edelliseen näyttöön
F1-/F2-/F3-/F4-näppäin	Väripainikkeet —  /  /  / 
F5-näppäin	Ensimmäinen näyttö avautuu
F6-näppäin	Lähde -näyttö avautuu
F7-näppäin	Kanavaluettelo -näyttö avautuu
F8-näppäin	Mykistää äänen.
F9-/F10-näppäin	Säätää äänenvoimakkuutta.
F11-/F12-näppäin	Vaihtaa kanavaa.
Sivu ylös / Sivun alas	Vierittää Internet -sovelluksessa näytettyä verkkosivua.
Napsautus ykköspainikkeella	Käytettävissä vain Internet -sovelluksessa. Voit käynnistää toiminnon valikkoa tai linkkiä napsauttamalla aivan kuin tietokoneella.
Napsautus kakkospainikkeella	Käytettävissä vain Internet -sovelluksessa. Voit käyttää seuraavia toimintoja:  Valikon asetukset voivat vaihdella valitun kohteen mukaisesti. <ul style="list-style-type: none">• Avaa• Avaa linkki uudessa välilehdessä• Ota vieritystila käyttöön


 Näppäinten toiminnot voivat vaihdella eri sovelluksissa ja näppäimistöissä.

Peliohjaimen käyttäminen

Tarkista tuetut peliohjat. [Yritä nyt](#)

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.


Valmistaja	Ohjaimet	Yhteys	Tärinäpalaute
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	Ei tuettu
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense	BT	Ei tuettu
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Ei tuettu
		Wi-Fi	Ei tuettu
Amazon	Luna controller	BT	Ei tuettu
		USB	O
		Wi-Fi	Ei tuettu
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Ei tuettu

 Ohjaimen mukaan voi olla, etteivät kaikki näppäimet ole käytettävissä tässä tuotteessa.

 Tärinäpalaute:

"Ei tuettu" (Tämä tuote ei tue tärinäpalautetta.)

"-" (Ohjaimessa ei ole tärinäpalautetoimintoa.)

 TizenTV:t tukevat tuetuissa peliohjaimissa vain XInput-tilaa.

 Xbox-ohjaimet saattavat vaatia laiteohjelmistopäivityksiä.

 Tässä tuotteessa ei ole ohjaimen äänilähtöä (3,5 mm:n porttia).

 Muut ohjaimet saattavat toimia pilvipelaamisessa.

Ohjaimen käyttäminen

Painike	Kuvaus
Vasen ohjaussauva ja dpad	4-suuntainen siirtyminen
Oikea ohjaussauva	<ul style="list-style-type: none">• Ylös/alas: Äänenvoimakkuuden säätö (ylös/alas)• Vasen/oikea: Kanavan valinta (ylös/alas) TV:n kuvaruudussa• Valitse (paina) : Mykistä ääni
A-painike tai X-painike (vain Sony)	Syötä (OK)
B-painike tai O-painike (vain Sony)	Palauta (Peruuta)
Pitkään painettu B-painike tai O-painike (vain Sony)	Poistu
Aloitussivupainike	Smart Hub -aloitussivu
Aloitussivupainikkeen painaminen pitkään	(Pilvipelin pelaamisen aikana) Pikapaneeli
Valintapainike vasemmalla	Pelipalkki (kun Pelitila on käytössä ja ulkoinen lähde on yhdistetty)
X-painike tai □-painike (vain Sony)	Numeronäppäimet (123)
Vasemman ja oikean ohjaussauvan painaminen samanaikaisesti	Katkaise virta (virran kytkeminen ei ole mahdollista)

 Näppäinten toiminnot voivat vaihdella eri sovelluksissa ja ohjaimissa.

 Jos yhdistät ohjaimen tähän tuotteeseen Wi-Fi-yhteyden avulla, et voi käyttää käyttöliittymän siirtymistoimintoa.

Tulolaitteen asetukset

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Syöttölaitteiden hallinta](#)

- [Näppäimistön aset.](#)


Voit asettaa näppäimistöön [Näppäimistön kieli](#) - ja [Näppäimistön tyyppi](#) -toiminnot.

- [Hiiren asetukset](#)

Voit asettaa hiirelle [Esisijainen painike](#) - ja [Osoitt. nopeus](#) -toiminnot.

Tekstinsyöttö virtuaalisella kuvaruutunäppäimistöllä

Syötä tekstiä television kuvaruudulle virtuaalisella näppäimistöllä.

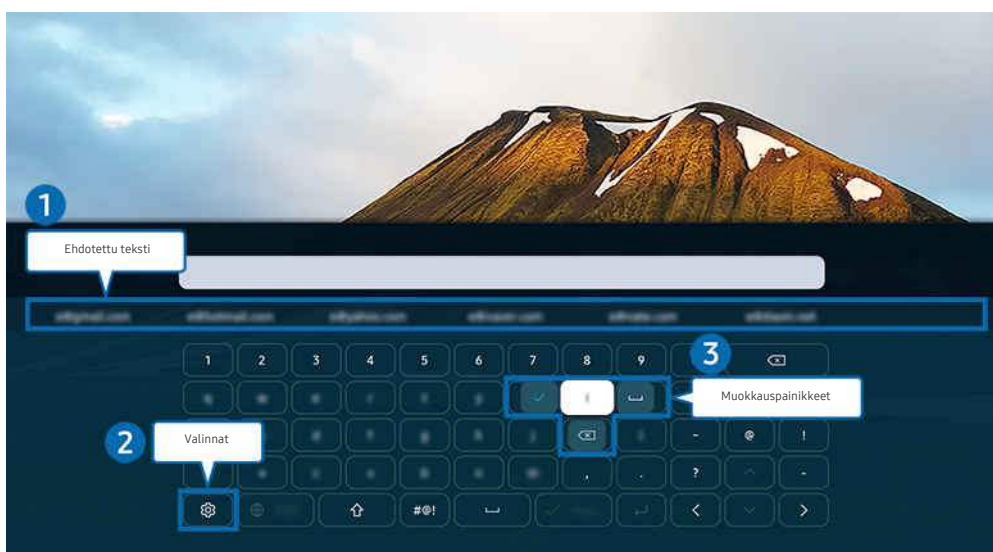



 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Ehdotettu teksti

Kun kirjoitat hakusanan, tämä toiminto näyttää siihen liittyviä ehdotuksia, joista voit valita haluamasi.

2 Valinnat

Valitse virtuaalisesta näppäimistöstä . Valittavissa ovat seuraavat asetukset:


 Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella suoritettavan toiminnon mukaan.


- Ehdotettu teksti
- Palauta suositellut tekstitiedot
- Näytä muokkauspainikkeet
- Kieli

3 Muokkauspainikkeet

Kun olet kirjoittanut merkkejä virtuaalinäppäimistöllä ja valitset jonkin esiin ponnahtavista Muokkauspainikkeet - painikkeista, voit suorittaa muokkaustoiminnon nopeasti.

Tekstinsyöttö kaukosäätimen mikrofonin ja virtuaalisen kuvaruutunäppäimistön avulla

Kun kuvaruudulla näytetään virtuaalinen näppäimistö, pidä Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta painettuna, puhu Samsung Smart Remote -säätimen mikrofonin ja vapauta painike. Puheesi ilmestyy kuvaruudulle tekstinä.

 Jotkin toiminnot eivät tue tekstinsyöttöä puhumalla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Samsung Smart Remote -kaukosäädintä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.











Älytoiminnot

Voit käyttää monenlaisia sovelluksia Smart Hub -palvelussa.

Smart Hub -palvelun käyttäminen


Näytä kuvaukset Smart Hubin perustoiminnoista.


Smart Hub -sovelluksella voit käyttää Internetin hakutoimintoa, asentaa ja käyttää muita sovelluksia, katsella valokuvia ja videoita tai kuunnella musiikkia ulkoisista tallennuslaitteista ja suorittaa muita toimintoja.

-  Jotkin Smart Hub -palveluista ovat maksullisia.
-  Käyttääksesi Smart Hub -toimintoa, TV:n on oltava yhdistetty internetiin.
-  Smart Hub -toiminnon joitakin ominaisuuksia ei ehkä tueta kaikilla kielillä tai alueilla eikä kaikkien palveluntarjoajien palveluissa.
-  Smart Hub -palvelun katkokset saattavat johtua internet-yhteyden katkeamisesta.
-  Voit käyttää Smart Hub -palvelua, kun olet hyväksynyt Smart Hub -palvelusopimuksen sekä henkilötietojen keräämisen ja käytön. Jos et hyväksy ehtoja, et voi käyttää lisäominaisuuksia ja -palveluita. Voit näyttää koko [Käyttöehdot ja tietosuojasi](#) -asiakirjan tekstin siirtymällä kohtaan  >  [Asetukset](#) > [Käyttöehdot ja tietosuojasi](#). [Yritä nyt](#)
-  Voit perua sopimuksen, jos haluat lopettaa Smart Hub -toiminnon käytön. Jos haluat perua Smart Hub -palvelusopimuksen, valitse [Palauta Smart Hub](#) ( >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Palauta Smart Hub](#)).

Ensimmäinen näyttö-kuvaruudun avaaminen

Paina -painiketta.

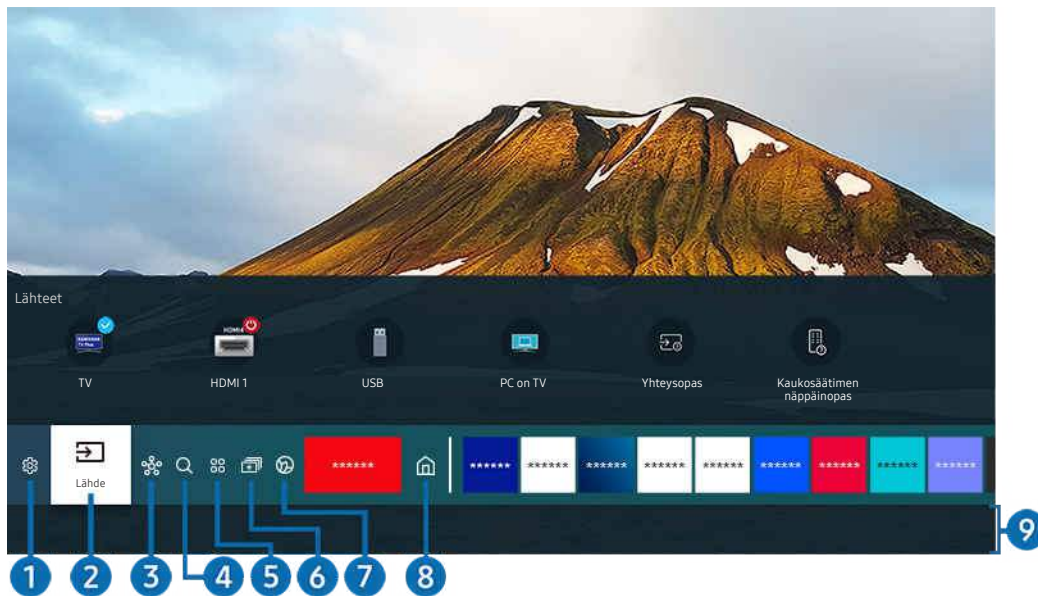

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

Ensimmäinen näyttö-kuvaruudusta voit helposti käyttää sovelluksia, joita on käytetty aiemmin tai säännöllisesti. Sovelluksia voi myös siirtää tai poistaa näytöstä.

1 Asetukset


Kun kohdistus siirretään **Asetukset**-kohtaan, pika-asetuskuvakkeet tulevat näkyviin valikon yläosaan. Voit asettaa nopeasti usein käytetyt toiminnot kuvakkeita napsauttamalla.


- **e-Manual**

Voit avata TV-vastaanottimen sisäisen käyttöoppaan.

- **Älykäs tila**

Kun television tilana on **Älykäs tila**, se tunnistaa ja analysoi käyttöympäristön, kohinan, sisällön ja käyttötapasi parhaan katseluelämyksen tarjoamiseksi. Kytkeäksesi **Älykäs tila** -tilan päälle tai pois, paina Valitse-painiketta. Voit säätää yksityiskohtaisia valintoja painamalla ylös-suuntapainiketta ja valitsemalla **Älykkään tilan asetukset**.

 Tätä toimintoa tuetaan vain QLED TV -malleissa (43Q7*A/50Q7*A Q6*A/Q5*A-sarjaa lukuun ottamatta) ja The Frame -malleissa.

 Saat lisätietoja Älykäs tila -toiminnosta kohdasta "Älykäs tila -palvelun käyttäminen".

- **Kuvatila**

Voit parantaa katseluelämystä valitsemalla haluamasi kuvatilän. TV-tilaan pääset painamalla Valitse-painiketta. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla [Kuvan määrittäminen](#).

- **Äänitila**

Voit optimoida äänenlaadun valitsemalla haluamasi äänitilan. Äänitilaa voit vaihtaa painamalla Valitse-painiketta. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla [Taajuuskorjaimen määrittäminen](#).

- **Äänilähtö**

Voit valita, mitä kaiuttimia television äänentoistoon käytetään. Äänilähtöä voit vaihtaa painamalla Valitse-painiketta. Yhdistä Bluetooth-kaiutin painamalla ylä-suuntapainiketta ja valitsemalla sitten [Bluetooth Kaiutinluettelo](#).

 Bluetooth-kaiuttimen yhdistämistä ei saateta tukea kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Pelitila**

Voit määrittää [Pelitila](#) -asetuksen optimoimaan TV-näytön parantaaksesi pelin suorituskykyä. Kytkeäksesi [Pelitila](#) -tilan päälle tai pois, paina Valitse-painiketta. Voit säätää yksityiskohtaisia valintoja painamalla ylös-suuntapainiketta ja valitsemalla [Siirry Pelitilan asetukset -kohtaan](#).

 Saat lisätietoja Pelitila -toiminnosta kohdasta "[Katselu ympäristön asettaminen ulkoisille laitteille](#)."

 Tämä toiminto on käytettävissä ulkoista tulolähdettä käytettäessä.

- **Tekstitys**

Voit näyttää ohjelmissa tekstityksen. Voit ottaa [Tekstitys](#)-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä painamalla Valitse-painiketta. Voit käyttää [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) -toimintoa painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#).

- **Äänen kieli**

Voit vaihtaa audiokieleen, jota haluat kuunnella. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla [Siirry ääniasetuksiin](#).

- **PIP**

Käyttäessäsi kytkettyä ulkoista laitetta, voit katsoa televisiolähetystä pienessä kuva kuvassa (PIP) -ikkunassa. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla [PIP-määrittäminen](#).



Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Verkko**

Voit katsoa verkon ja Internetin tämänhetkistä tilaa. Paina ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitse sitten [Verkon tila](#) tai [Verkkoasetukset](#).

- **Kuvakoko**

Voit vaihtaa kuvakokoon, jota haluat katsoa. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla [Siirry Kuvakoko-asetukseen](#).

- **Värisävy**

Voit valita värisävyn, joka sopii katselutottumuksiisi. Muuttaaksesi värisävyn haluamaksesi, paina Valitse-painiketta.

- **Kuvan selkeys**

Voit optimoida kuvia, jotka sisältävät paljon liikettä. Kytkeäksesi tämän tilan päälle tai pois, paina Valitse-painiketta. Voit säätää yksityiskohtaisia valintoja painamalla ylös-suuntapainiketta ja valitsemalla [Kuvan selkeysasetukset](#).

- **Kontrastin parannus**

Voit estää liialliset erot TV:n kuvaruudun kirkkaiden ja tummien alueiden välillä. Muuttaaksesi [Kontrastin parannus](#) -asetusta, paina Valitse-painiketta.

- **Digitaalisen lähdon äänimuoto**

Voit valita digitaalisen audion lähtömuodon. Huomaa, että [Dolby Digital+](#) -valinta on käytettävissä vain HDMI (eARC) -liitännän kautta Dolby Digital+ -muotoa tukevilla laitteilla.

- **Väriavaruus**

Voit asettaa TV:n kuvaruudun värispektrin. Muuttaaksesi väriavaruuden haluamaksesi, paina Valitse-painiketta. Voit säätää yksityiskohtaisia valintoja painamalla ylös-suuntapainiketta ja valitsemalla [Väriavaruusasetukset](#).

- **Laitteen ylläpito**

Voit tehdä television vianmäärityksen ja optimoida television [Laitteen ylläpito](#) -toiminnolla. [Laitteen ylläpito](#) -toiminnolla voit myös tarkistaa ja optimoida television tallennustilan. Jos ongelmia esiintyy, tarvitaan teknistä tukea.

- **Käynnistysajastin**

Televisio käynnistetään asetettuna ajankohtana automaattisesti, jos otat [Käynnistysajastin](#)-toiminnon käyttöön. [Käynnistysajastin](#) on käytettävissä vain, jos [Kello](#) on asetettu.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Sammutusajastin**

[Sammutusajastin](#) -toiminnon voi asettaa sammuttamaan televisio automaattisesti tietyn ajan kuluttua. [Sammutusajastin](#) on käytettävissä vain, jos [Kello](#) on asetettu.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Kaikki asetukset**

Avaa [Asetukset](#)-valikon.

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

2 **Lähde**

Voit valita televisioon kytketyn ulkoisen laitteen.

 Lisätietoja on kohdassa "[Televisioon kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen](#)".

3 **SmartThings**

Tämän toiminnon avulla TV voi muodostaa yhteyden samassa tilassa oleviin laitteisiin ja ohjata niitä.


 Lisätietoja on kohdassa "[SmartThings -palvelun käyttäminen](#)".

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

4 🔍 Etsi

Voit etsiä Smart Hub -toiminnosta kanavia, ohjelmia, elokuvia ja sovelluksia.

 Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

5 ⌘ Apps

Voit käyttää monenlaisia uutis-, urheilu- ja säätietoja sekä pelejä asentamalla televisioon niiden sovelluksia.

 Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.

 Lisätietoja on kohdassa "[Apps-palvelun käyttäminen](#)".

6 📺 Multi View

Katsoessasi TV:tä voit katsoa samaan aikaan useita näyttöjä, jotka on jaettu.

 Lisätietoja on kohdassa "[Multi View -palvelun käyttäminen](#)".


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

7 🌐 Ambient Mode


Kun et katsele televisiota, voit elävöittää olohuonettasi näyttämällä kuvaruudulla sisustukseen sopivaa sisältöä tai tärkeitä reaaliaikaisia tietoja, kuten sää, kellonaika ja uutiset.

Palaa TV-tilaan painamalla 🏠 -painiketta kohdassa **Ambient Mode**. Sammuta televisio painamalla 🔌 -painiketta. Jos kyseessä on jokin The Frame -malli, paina jonkin aikaa 🔌 -painiketta.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 Saat lisätietoja **Ambient Mode** -toiminnosta kohdasta "[Ambient Mode -palvelun käyttäminen](#)".

8 Koti

Tämä valikko tulee näkyviin, kun painat -painiketta. Voit valita valikosta nopeasti [Samsung-tili](#), [Ilmoitus](#) tai [Tietosuojaan liittyvät valinnat](#).

 Käytettävissä olevat ominaisuudet saattavat vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaisesti.

• [Samsung-tili](#)

Siirry [Samsung-tili](#) -näyttöön luodaksesi uuden tilin tai kirjautuaksesi ulos tililtäsi.

 Saat lisätietoja [Samsung-tili](#) -toiminnosta kohdasta "[Samsung-tilin käyttäminen](#)".

• [Ilmoitus](#)

Voit näyttää luettelon ilmoituksista kaikista tapahtumista, jotka tapahtuvat televisiossasi. Näytössä näkyy ilmoitus, kun on aika ajastaa katselu tai ajastaa tallennus tai kun rekisteröidyllä laitteella ilmenee jokin tapahtuma.

Jos siirrät kohdistimen [Ilmoitus](#)-alueelle ja painat [Valitse](#)-painiketta, ilmoitusikkuna avautuu oikealle ja siinä on seuraavat toiminnot:

– [Poista kaikki](#)

Voit poistaa kaikki ilmoitukset.

– [Asetukset](#)

Voit valita palvelut, joista haluat ilmoituksia.

Kuvaruudulla näytettyjen ilmoitusten yhteydessä kuuluu äänimerkki, jos valitset kohdan [Salli ääni](#).

• [Tietosuojaan liittyvät valinnat](#)

Voit tarkastella Smart Hub -palvelun ja monien muiden palveluiden tietosuojakäytäntöä ja määrittää sen.

9 [Universal Guide](#)

[Universal Guide](#) on sovellus, jonka avulla voit etsiä ja katsella esimerkiksi tv-ohjelmia, sarjoja ja elokuvia yhdessä paikassa. [Universal Guide](#) voi suositella sisältöä, joka on räätälöity mieltymystesi mukaiseksi.

Voit käyttää tätä toimintoa mobiililaitteessa [Samsung SmartThings](#) -sovelluksella.

 Kun haluat käyttää [Yleisopas](#) -opasta, paina [Ensimmäinen näyttö](#) -näytössä kaukosäätimen alas-painiketta.

 Sovellukset on asennettava televisioon, jotta voisit käyttää niiden tarjoamaa sisältöä.

 Maksullisesta sisällöstä saattaa täytyä maksaa siihen liittyvällä sovelluksella.

 Osa sisällöstä voi olla rajoitettua verkkosi ehtojen ja maksettujen kanaviesi tilausten mukaan.

 Lapsilukko on pakollinen, kun lapset käyttävät tätä palvelua.

 Kuvat voivat olla epätarkkoja palveluntarjoajasta johtuvista syistä.


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Taide

Kun et katso TV:tä, tai kun TV on kytketty pois päältä, voit käyttää **Taide**-tila-toimintoa kuvasisällön, kuten taideteosten tai valokuvien muokkaamiseen, tai sisällön näyttämiseen.

 Tätä toimintoa tuetaan vain The Frame -televisiossa.

 Lisätietoja on kohdassa "[Taide-tilan käyttäminen](#)".

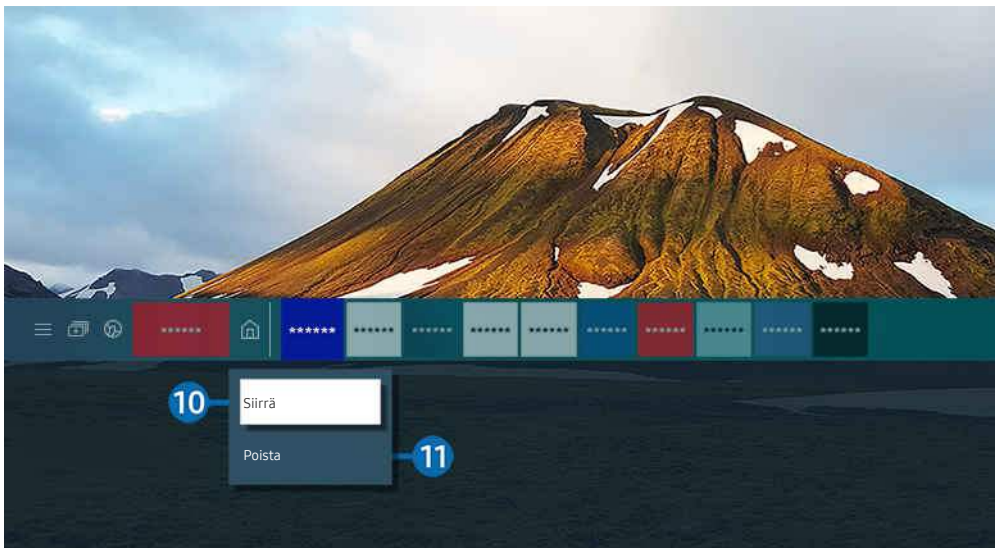

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

10 Kohteen siirtäminen Ensimmäinen näyttö-kuvaruudussa


Valitse siirrettävä sovellus, pidä kaukosäätimen Valitse-painiketta painettuna ja valitse sitten **Siirrä** valikosta. Siirrä sovellus haluamaasi kohtaan vasemman tai oikean suuntapainikkeen avulla ja paina sitten Valitse-painiketta. Valittu sovellus siirretään aloitusikkunassa.

 Alueilla, joilla Universal Guide ei ole tuettu, paina kaukosäätimen alas-painiketta.

11 Kohteen poistaminen Ensimmäinen näyttö-kuvaruudusta

Valitse poistettava sovellus, pidä kaukosäätimen Valitse-painiketta painettuna ja valitse sitten **Poista** valikosta. Valittu sovellus poistetaan.

 Alueilla, joilla Yleisopas ei ole tuettu, paina kaukosäätimen alas-painiketta.



 Voit lisätä usein käyttämäsi sovellukset Ensimmäinen näyttö-kuvaruutuun Apps-toiminnolla. Saat lisätietoja suosikkisovellusten lisäämisestä Ensimmäinen näyttö-kuvaruutuun kohdasta "[Asennettujen sovellusten hallinta](#)".

Smart Hub -sovelluksen käynnistäminen automaattisesti

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Älytoiminnot](#) > [Suorita Smart Hub automaattisesti](#) Yritä nyt


Kun asetat [Suorita Smart Hub automaattisesti](#) -asetukseksi [Käytössä](#), TV näyttää Ensimmäinen näyttö -näytön automaattisesti, kun kytket TV:n päälle. Voit kytkeä tämän toiminnon päälle tai pois. Paina Valitse-painiketta nykyisessä valikossa.

Viimeksi käytetyn sovelluksen automaattinen käynnistäminen


 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Älytoiminnot](#) > [Suorita viimeksi käytetty sovellus automaattisesti](#) Yritä nyt

Jos kohdan [Suorita viimeksi käytetty sovellus automaattisesti](#) asetuksena on [Käytössä](#), viimeksi käytetty sovellus käynnistetään automaattisesti, kun käynnistät television. Voit kytkeä tämän toiminnon päälle tai pois. Paina Valitse-painiketta nykyisessä valikossa.

 Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Samsung Business TV -sovelluksen käynnistäminen automaattisesti


 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Älytoiminnot](#) > [Suorita sovellus Samsung Business TV automaattisesti](#)

Jos kohdan [Suorita sovellus Samsung Business TV automaattisesti](#) asetuksena on [Käytössä](#), [Samsung Business TV](#) -sovellus käynnistetään automaattisesti, kun käynnistät television. Voit kytkeä tämän toiminnon päälle tai pois. Paina Valitse-painiketta nykyisessä valikossa.

Jotta voit käyttää [Samsung Business TV](#) -sovellusta TV:ssäsi, asenna sovellus Google Play Kaupasta tai App Storesta. Käytä [Samsung Business TV](#) -sovellusta noudattamalla mobiililaitteen näytön ohjeita.

 Kun [Suorita sovellus Samsung Business TV automaattisesti](#) -asetuksena on [Käytössä](#) ja [Suorita viimeksi käytetty sovellus automaattisesti](#) -asetuksena [Käytössä](#), [Samsung Business TV](#) -sovellus käynnistyy automaattisesti, kun TV käynnistetään.

 Tämä on käytettävissä käyttöjärjestelmissä Android 6.0 / iOS 9.0 tai uudemmissa.

 [Samsung Business TV](#) -sovellus Ensimmäinen näyttö -näytössä asennetaan automaattisesti, kun hyväksyt palvelusopimuksen ja henkilötietojen keräämisen.


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Automaattinen lähetys Multi View -tilassa.

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Älytoiminnot](#) > [Suorita Multi View -lähetys automaattisesti](#)

Kun lähetät sisältöä mobiililaitteesta YouTube:n avulla, se ilmestyy automaattisesti **Multi View** -tilassa. Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla Valitse-painiketta.

 Se on käytössä näytöllä kaikkia lähetyksiä, ulkoisia laitteita tai sovelluksia varten, jotka tukevat Multi View -tilaa.


 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Smart Hub-yhteyden testaaminen

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Smart Hubin yhteystesti](#) [Yritä nyt](#)

Smart Hub -sovelluksen palauttaminen

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Palauta Smart Hub](#) [Yritä nyt](#)




 Voit palauttaa Smart Hub -sovelluksen asetukset. Palauta Smart Hub antamalla PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on "0000" (Ranskassa ja Italiassa: "1111"). Voit asettaa PIN-koodin kohdassa [🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Vaihda PIN-koodi](#).

 [Vaihda PIN-koodi](#) ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Samsung-tilin käyttäminen

Luo Samsung-tili ja hallinnoi sitä.

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#) Yritä nyt

 Voit näyttää Käyttöehdot ja käytännöt kokonaisuudessaan kohdassa  >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#) > [Oma tili](#) > [Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö](#) kirjaututtuasi sisään Samsung-tiliisi.

 Luo Samsung-tili tai kirjaudu sisään noudattamalla TV:n kuvaruudun ohjeita.

 Samsung-tili on käytettävissä TV:ssä, mobiililaitteessa ja sivustossa yhdellä tunnuksella.

Kirjautuminen Samsung-tilille

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#) > [Kirjaudu sisään](#)

Uuden tilin luominen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#) > [Luo tili](#)




Samsung-tilin hallinta

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#) > [Oma tili](#)

Kun kirjautut sisään Samsung-tilillesi, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- [Kirjaudu ulos](#)


Kun useat henkilöt jakavat TV:n, voit kirjautua ulos tililtäsi estääksesi muita käyttämästä sitä.

 Kirjautuaksesi ulos [Samsung-tili](#) -tililtäsi ( >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#)), siirrä kohdistus tilisi kuvakkeelle ja paina sitten [Valitse](#) -painiketta. Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse [Kirjaudu ulos](#).

- [Muokkaa profiilia](#)

Voit muokata tilitietojasi.

 Voit suojella henkilötietojasi menemällä kohtaan [Muokkaa profiilia](#) ja määrittämällä sitten [Kirj.tapa](#) -asetukseksi [Valitse tunnus ja anna salasana \(vahva suojaus\)](#).

 Jos haluat television kirjautuvan sisään tilillesi automaattisesti aina, kun käynnistät sen, valitse [Pysy sisäänkirjautuneena](#).

 Kun useat ihmiset käyttävät TV:tä, poista [Pysy sisäänkirjautuneena](#) käytöstä henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi.

- **Maksutiedot**

Voit näyttää tai hallita maksutietojasi.

- **Varmuuskopioi**

Voit varmuuskopioida TV-asetuksesi pilvitalennustilaasi. Kun nollaat tai vaihdat TV-vastaanottimen, voit myös palautta sen asetukset varmuuskopioituilla asetuksilla.

- **Television rekisteröinti**

Voit rekisteröidä nykyisen TV:n tai katsoa rekisteröityjä tietoja. Voit vastaanottaa helposti palveluja tuoterekisteröinnin jälkeen.

 Voit nähdä rekisteröidyt tiedot tai poistaa ne Samsung-tiliverkkosivustolla osoitteessa (<https://account.samsung.com>).

- **Synkronoi Internet**

Kun kirjaudut sisään Samsung-tilille ja määrität **Synkronoi Internet** -asetukset, voit jakaa suosikkisi ja verkkosivustojen kirjanmerkit, jotka olet rekisteröinyt muihin laitteisiin.

- **Poista tili**

Voit poistaa tilin TV-vastaanottimesta. Vaikka poistat Samsung-tilisi TV-vastaanottimesta, tilaustasi ei vielä lopeteta.

 Jos haluat lopettaa Samsung-tilisi tilauksen, avaa Samsung-tilien verkkosivusto (<https://account.samsung.com>).

- **Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö**

Voit tarkastella käyttäjäsopimusta ja tietosuojakäytäntöä.


 Katsoaksesi lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojakäytännöstä, valitse **Näytä tiedot**.

Ambient Mode -palvelun käyttäminen

Lue lisää toiminnoista, jotka ovat käytettävissä valikossa Ambient Mode.

> Ambient Mode


Kun et katsele televisiota, voit elävöittää olohuonettasi näyttämällä kuvaruudulla sisustukseen sopivaa sisältöä tai tärkeitä reaaliaikaisia tietoja, kuten sää, kellonaika ja uutiset.


 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 **Ambient Mode**-tilassa jotkin toiminnot eivät ehkä ole tuettuja.

Ambient Mode -selainnäyttö



 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

Kun paina  -painiketta **Ambient Mode**-tilassa, **Ambient Mode**-selainnäyttö ilmestyy näytön alaosaan. **Ambient Mode**-selainnäytössä voit valita sisältöä ja muuttaa **Ambient Mode**-tilan asetuksia.


1 Toiminto ja sisällön esikatselu

Kun valitset luokan näytön alalaidasta, käytettävissä olevien toimintojen ja sisältöjen esikatselu tulee näkyviin tässä.

Näyttääksesi yksityiskohtaiset tiedot sisältökohteesta, siirrä kohdistus siihen ja paina sitten yläsuuntanuolipainiketta.


2 Ambient-asetukset

Voit määrittää seuraavat **Ambient Mode** -asetukset:

 Saatavilla olevat asetukset voivat vaihdella mallin mukaan.

• Automaattinen kirkkaus

Muuttaa **Ambient Mode**-tilan automaattisen kirkkauden asetusta.

 Kun tämän toiminnon asetuksena on **Ei käytössä**, TV:n kuvaruudun kirkkaus ei säädy automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.

• Lepotila, kun kulunut

Asettaa ajan, jonka jälkeen **Ambient Mode**-tilassa oleva kuvaruutu sammuu automaattisesti.

 Jos kaukosäädintä ei käytetä asetetun ajan kuluessa, näyttö sammuu.

• Näytön asetukset

Voit säätää asetuksia, kuten sisällön kirkkaus, saturaatio ja värisävy.

– Kirkkaus

Säätää sisällön kirkkautta.

– Kylläisyys

Säätää sisällön värikylläisyyttä.

– Värisävy


Säätää sisällön värejä.

– Punainen sävy / Vihreä sävy / Sininen sävy

Säätää punaisen, vihreän ja sinisen kontrastin.

• Palauta kaikki valokuvat

Nollaa mobiililaitteesta tai Samsung Cloud -palvelusta tuodut valokuvat.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

3 TV

Voit siirtyä TV:n katsomisnäyttöön.

4 Sisältöluokan valitseminen

Voit valita **Ambient Mode** -näytölle haluamasi sisällön ja taustan.

 Voit valita haluamasi sisällön mobiililaitteesta SmartThings -sovelluksella ja muuttaa sen jälkeen asetuksia.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 Käytettävissä olevat sisältöluokat voivat vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- **Rutiini**

Voit käyttää erilaisia rutiineja, jotka näyttävät päiväohjelmaasi sopivaa sisältöä, tai voit luoda omat rutiinisi SmartThings -sovelluksella.

- **Q-kokoelma**

Tarjoaa sisältöä, joka on tarkoitettu Samsung QLED -malleihin.

- **Erikoisversio**

Voit näyttää tunnettujen kuva- ja sisustustaiteilijoiden teoksia ja luomuksia.

- **Tunnelma**

Nauti toiminnoista, joilla voit luoda juuri mielialaasi vastaavan tunnelman.

- **Rentoutuminen**

Rentoudu luonnon innoittaman, mielenalaasi parantavan rauhoittavan sisällön parissa.

- **Sisustus**

Antaa valita sisällön käytännöllisessä ja kauniissa muodossa.

- **Oma albumi**

Antaa asettaa mobiililaitteeseesi tai Samsung Cloud -palveluun tallennetun kuvan **Ambient Mode** -näytön taustakuvaksi.

 Tuodaksesi valokuvia mobiililaitteesta tai Samsung Cloud -palvelusta, käytä mobiililaitteen SmartThings-sovellusta.

 Saadaksesi lisätietoja valokuva-asetusten määrittämisestä, valitse **Näytä ohje**. Tämä toiminto on käytettävissä, kun valitset valokuvan **Oma albumi**-luokassa.

- **Cinemagraafi**

Tarjoaa huomiota herättävää sisältöä antamalla valokuvan osaan toistuvan liikkeen.

- **Tietoja**

Voit valita tärkeimmät reaaliaikaiset tiedot, kuten sään, lämpötilan, kellonajan ja uutiset.

- **Taideteos**

Antaa valita sisältöjä, kuten maailmaankuuluja valokuvia ja taideteoksia.

- **Taustateema**

Voit valita haluamasi Samsungin toimittaman taustateeman.



Voit ottaa kuvan seinästä mobiililaitteeseesi asennetulla SmartThings-sovelluksella luodaksesi mukautetun taustakuvateeman. Kun käytät tätä toimintoa, kuvan lähetyksessä ja optimoinnissa voi esiintyä viivettä verkko-olosuhteiden mukaan.



Voit asettaa luomasi taustakuvateeman sisältökohteen taustakuvaksi. Asettaaksesi taustakuvateeman sisältökohteen taustakuvaksi, paina alas-suuntapainiketta **Ambient Mode** -näyttöä katsoessasi.

- **Tietoja Ambient Modesta**

Voita tarkastella tietoja **Ambient Mode** -tilasta.

Tehosteiden kohdistaminen sisältöön

Kun katsot sisältöä **Ambient Mode** -tilassa, paina alas-suuntapainiketta vaihtaaksesi seuraavat sisältöön liittyvät asetukset:

 Käytettävissä olevia toimintoja ei ehkä tueta mallista tai sisällöstä riippuen.

- **Sääsuodatin**

Voit lisätä sääefektin sisältöön.

- **Aikasuodatin**

Voit valita minkä tahansa tausta-aikamuodon sisällölle.

- **Valokuvasuodatin**

Voit valita valokuvaefektin sisällölle.

- **Väri ja teema**


Vaihtaa sisällön värin tai teeman.

- **Fiilikset**

Valitsee sisältöön sopivan tunnelman.

- **Taustat**

Vaihtaa sisällön taustan.

 Voit ottaa matkapuhelimen SmartThings-sovelluksella kuvan seinästä ja luoda mukautetun taustakuvan. Saat lisätietoja valitsemalla **Toimintaohjeet**-kuvakkeen. Kuvan lähetyksessä ja optimoinnissa voi verkko-olosuhteista riippuen esiintyä viiveitä tätä toimintoa käytettäessä.



- **Varjotehosteet**

Kohdistaa sisältöön valitsemasi varjotehosteen.

Sisällön lisätietojen näyttäminen

Kun katsot sisältöä **Ambient Mode** -tilassa, paina ylös-suuntapainiketta näyttääksesi sisältöön liittyvät yksityiskohtaiset tiedot:

Siirtyminen TV:n katsomistilaan Ambient Mode -tilasta

Voit siirtyä television katselutilaan **Ambient Mode** -tilasta painamalla -painiketta tai valitsemalla **Ambient Mode** -selainnäytöstä kohdan  **TV**.

 Jos painat -painiketta, kun TV on kytketty pois päältä, TV:n katsomisnäyttö tulee näkyviin.




Taide-tilan käyttäminen

Lue lisää toiminnoista, jotka ovat käytettävissä valikossa **Taide-tilassa**.

> **Taide**

 Tätä toimintoa tuetaan vain The Frame -televisiossa.



Voit käyttää **Taide**-tilatoimintoa kuvasisältöjen, kuten piirustusten tai valokuvien näyttämiseen, kun et katsele televisiota kokonäyttötilassa.

- Siirry TV-tilaan tai **Taide**-tilaan painamalla kaukosäätimen -painiketta.
- Paina -painiketta **Taide**-tilassa siirtyäksesi TV-tilaan.
- Sammuta televisio kokonaan pitämällä kaukosäätimen -painiketta painettuna tai painamalla television oikeassa takakulmassa alhaalla olevaa TV Controller -painiketta.

 Jos käytät jotakin muuta kaukosäädintä kuin Samsung Smart Remote, TV ei ehkä kytkeydy kokonaan pois päältä.


- **Taide**-tilassa television kirkkaus ja värisävy säädetään automaattisesti käyttöympäristön mukaisesti, ja televisio voidaan sammuttaa automaattisesti.

 **Taide**-tilan oletusasetuksena television ruutu sammuu automaattisesti, kun ympäristön valaistus himmenee.

- Voit käyttää **Taide**-tilan-asetuksia ( >  **Taide** > **Asetukset**) TV:ssä tai mobiililaitteen SmartThings-sovellusta liikeanturin asetusten asettamiseen niin, että TV pystyy tunnistamaan visuaalisia muutoksia, mukaan lukien käyttäjän liikkeitä, ja kytkeytymään automaattisesti päälle tai pois.


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.


- **Taide** -tilassa voit yhdistää mobiililaitteen Tv-vastaanottimeen mobiililaitteen SmartThings -sovelluksella mobiililaitteen kuvien katsomiseksi.


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa televisiomalleissa tai mobiililaitteissa.

 Tuetut ominaisuudet saattavat vaihdella SmartThings-sovelluksen version mukaan.

Kuvien katseleminen

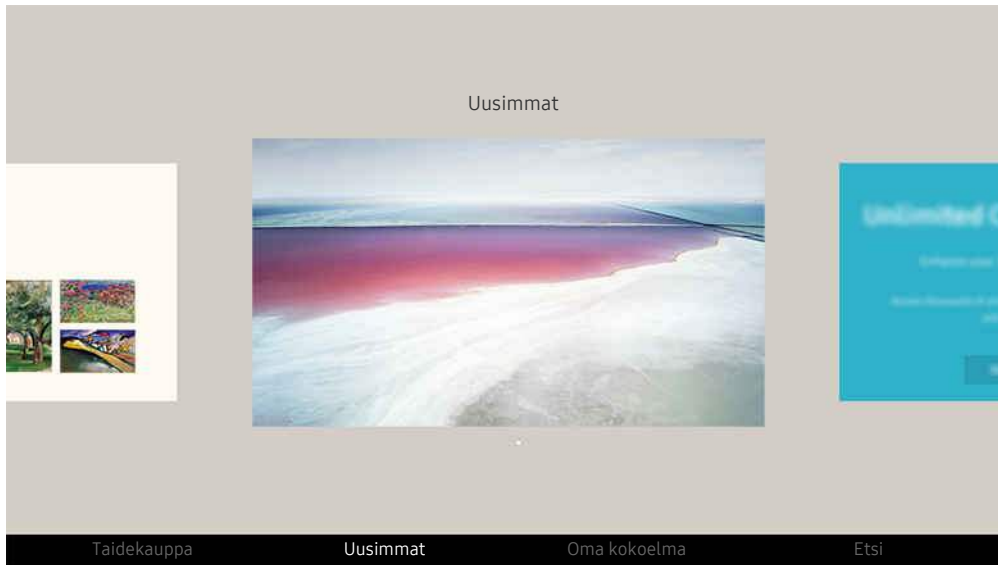

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

Näytä kuva **Taide**-tilassa valitsemalla jokin alla olevista valikoista. Vaihtaaksesi alivalikkoon, jossa voit valita kuvia, paina Valitse-painiketta, yhtä neljästä suuntapainikkeesta tai -painiketta **Taide**-tilassa. Siirry tämän jälkeen kaukosäätimen suuntapainikkeilla haluamasi kuvan kohdalle ja paina Valitse-painiketta. ✓ **Aseta** tulee näkyviin valitun kuvan alaosassa ja voit tarkastella valittua kuvaa **Taide**-tilassa.

 Kun katselet kuvia **Taide**-tilassa, saat lisätietoja kuvista painamalla kaukosäätimen alas-suuntapainiketta.

- **Taidekauppa**

Voit ostaa kuvia siirtymällä **Taidekauppa** -palveluun.

 **Taidekauppa** ei ehkä näy, jos verkkoyhteys ei toimi kunnolla.

 Jos haluat ostaa kuvia tai katsella niitä, kirjaudu ensin sisään Samsung-tilisi avulla.

- **Uusimmat**

Voit käsitellä viimeksi valittuja kuvia.

- **Oma kokoelma**

Voit näyttää listan kuvista ja valokuvista, jotka asetat ♥ **Suosikki** -kohteiksi **Suosikit**-kansiossa. Voit myös valita haluamasi kuvat ulkoiseen tallennuslaitteeseen tai mobiililaitteeseen tallennetuista kuvista ja tallentaa ne **Omat kuvat** -kansioon.

 SmartThings -sovelluksen avulla voit tallentaa valokuvia mobiililaitteeseesi.

- **Etsi**

Voit etsiä kuvia kätevästi hakemalla niitä esimerkiksi taiteilijan tai kuvan nimen mukaan.

 Tämän toiminnon avulla voit hakea termejä vain englanniksi.

- **Uutiset ja tapahtumat**

Voit etsiä viimeisimmät uutisten tai tapahtumatiedot.

Kuvien näyttäminen ajan mukaan

1. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kohtaan **Oma kokoelma**.
2. Siirry suuntapainikkeilla kohtaan **Suosikit** tai **Omat kuvat**.

Jos haluat tarkastella kuvia mobiililaitteessa, joka on yhdistetty USB-liitännän tai SmartThings -sovelluksen avulla, valitse haluamasi

kuvat yhdistetyssä laitteessa ja tallenna ne sitten **Omat kuvat** -kansioon.

3. Valitse kaukosäätimen suuntapainikkeilla **Käynnistä diaesitys** tai **Käynnistä diaesitys (satunnainen)**.
4. Käytä kaukosäätimen suuntapainikkeita valitaksesi kuvan vaihtumisaikavälin ja paina Valitse-painiketta.

Tuo kuvia ulkoiselta tallennuslaitteelta

1. Kytke televisioon ulkoinen tallennuslaite, johon on tallennettu kuvia.
2. Siirry ensin kaukosäätimen suuntapainikkeilla [Oma kokoelma](#) -valikkoon ja sen jälkeen ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
3. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla haluamasi kuvan kohdalle ja paina Valitse-painiketta.

 Voit valita useita kuvia.

4. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kuvaruudun alaosassa olevaan kohtaan [Tallenna Omat kuvat -kansioon](#) ja paina Valitse-painiketta.
5. Valittu kuva tai kuvat tallennetaan kohteeseen [Omat kuvat](#).

 Suositellut resoluutiot: 3840 x 2160 (16:9)

Poista kuvia kohteesta Oma kokoelma

Voit poistaa tallennettuja kuvia kohteesta [Oma kokoelma](#).


1. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kohtaan [Oma kokoelma](#).
2. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kohtaan [Suosikit](#) tai [Omat kuvat](#).
3. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kohtaan [Poistaja](#) ja paina sitten Valitse-painiketta.
4. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla haluamasi kuvan kohdalle ja paina Valitse-painiketta.

 Voit valita useita kuvia.


5. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kuvaruudun alaosassa olevaan kohtaan [Poista valitut](#) ja paina Valitse-painiketta.

Kuvien ostaminen Taidekauppa -palvelusta

1. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kohtaan [Taidekauppa](#).
2. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla haluamaasi aiheeseen ja paina Valitse-painiketta. Voit valita mitä tahansa ala-aiheita tai kuvia näytössä.

 Eri aiheiden polut voivat erota toisistaan.

3. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla haluamasi kuvan kohdalle ja paina Valitse-painiketta.
4. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kuvaruudun alaosassa olevaan kohtaan [Lisätietoa](#) ja valitse [Hanki taideteos](#).

 Näyttää [Hanki kokeilujäsenyys](#)- tai [Maksuton kokeilu](#) -kohdan, jollei sinulla ole [Taidekaupan jäsenyys](#) -jäsenyyttä.


5. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla maksutavan valintaan ja paina Valitse-painiketta.
6. Jatka maksamista näytön ohjeiden mukaisesti.


Taidekaupan jäsenyys – liittyminen

Kun liityt [Taidekaupan jäsenyys](#) -jäseneksi, voit käyttää [Taidekauppa](#)-palvelua rajoituksetta ja voit myös vaihtaa kuvia mieltymystesi mukaisesti.

1. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kohtaan [Taidekauppa](#).
2. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kohtaan [Jäsenyys](#).
3. Anna jäsenyystiedot kuvaruudulla näytettyjen ohjeiden mukaisesti.

Valitun kuvan tyylin asettaminen

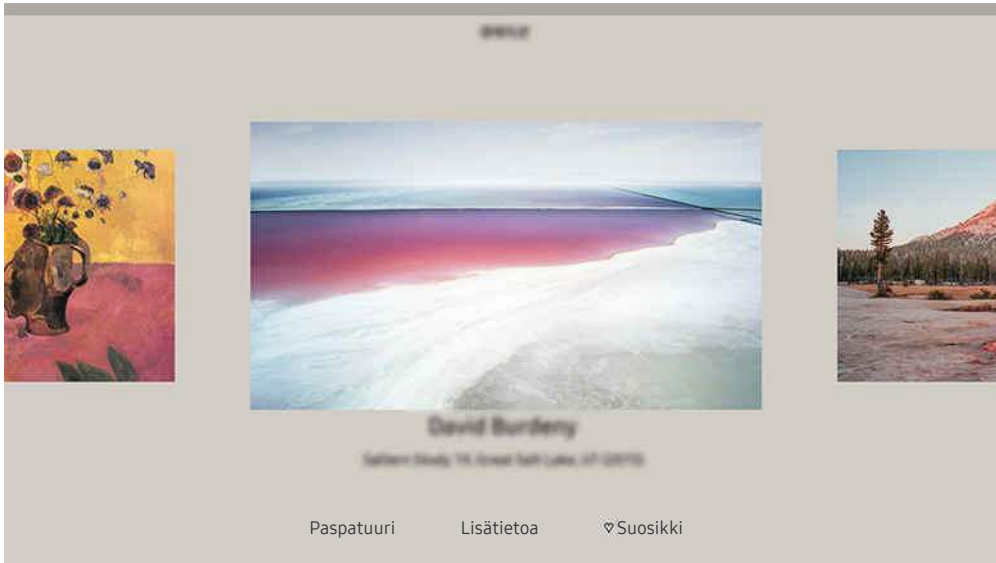

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla haluamasi kuvan kohdalle. Voit käyttää seuraavia valikkoja:

- **Lisätietoja**

Saat lisätietoja kuvasta.

- **Valokuvasuodatin**

Voit lisätä kuvaan valitsemasi suodatintehosteen.


 Tämä toiminto on käytettävissä vain **Omat kuvat** -kansion tallennetuille kuville.


- **Paspatuuri**

Voit lisätä kuvaan haluamiasi reunatyylejä ja värejä.

- **Suosikki**

Voit asettaa (tai olla asettamatta) kuvaa, jota pidät suosikkikohteena, painamalla kaukosäätimen Valitse-painiketta. Voit tarkastella suosikeiksi asettamiesi kohteiden luetteloa kohdassa **Oma kokoelma** > **Suosikit**.

–  **Suosikki**: Ei asetettu suosikiksi.

–  **Suosikki**: Aseta suosikiksi.

Lisää kuvaan reunatyylin ja värin



1. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla sen kuvan kohdalle, jonka reunatyylillä ja värillä haluat vaihtaa, siirry kuvaruudun alaosaan olevaan kohtaan [Paspatuuri](#) ja paina Valitse-painiketta.

 Reunatyylit voivat vaihdella sen mukaan, onko kuvasuhde 16:9 vai ei.

2. Valitse kaukosäätimen suuntapainikkeilla haluamasi reunatyyli ja väri.
3. Muuta reunan tyyliä ja väriä paina sitten Valitse-painiketta siirtääksesi tarkennuksen kuvaan.

 Jos haluat muuttaa joko reunustyyliä tai väriä, muuta sitä ja paina sitten Valitse-painiketta tallentaaksesi muutokset.

4. Tallentaaksesi valitun reunan tyylin ja värin, paina Valitse-painiketta uudelleen.

 Jos poistut painamalla -painiketta, muutettua reunatyyliä ja väriä ei tallenneta.

Taide-tilan asettaminen

Siirry **Taide**-tilassa kaukosäätimen suuntapainikkeita käyttämällä kuvaruudun alaosaan [Asetukset](#)-valikkokohtaan. Voit säätää seuraavia toimintoja:

- **Kirkkaus**


Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kuvaruudun alaosaan olevaan kohtaan [Muuta](#) ja paina Valitse-painiketta. Säädä seuraavassa näytössä kuvan kirkkautta. Valittuasi halutut asetukset, paina kaukosäätimen Valitse-painiketta.

- **Värisävy**

Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla kuvaruudun alaosaan olevaan kohtaan [Muuta](#) ja paina Valitse-painiketta. Säädä seuraavassa näytössä näytettävän kuvan väriä. Valittuasi halutut asetukset, paina kaukosäätimen Valitse-painiketta.

- **Lepotila, kun kulunut**

Jos mitään liikettä ei tunnisteta TV:n ympärillä asetettuun aikaan, TV kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla siirtyäksesi alhaalla oleviin kohteisiin. Valittuasi halutun ajan, paina kaukosäätimen Valitse-painiketta.

 [Lepotila, kun kulunut](#) ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- **Liikkeentunnistin**

Liiketunnistustoiminnon herkkyyttä voi säätää. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla siirtyäksesi alhaalla oleviin kohteisiin. Valittuasi halutun herkkyyden, paina kaukosäätimen Valitse-painiketta.

 **Liikkeentunnistin** ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.


- **Night Mode**

Kun tämä toiminto on kytketty päälle, TV kytkeytyy pois päältä automaattisesti, jos valoa ei tunnisteta TV:n ympärillä. Siirry kaukosäätimen suuntapainikkeilla siirtyäksesi alhaalla oleviin kohteisiin ja kytke sitten tämä toiminto päälle tai pois.

Taide-tilan käyttäminen SmartThings -sovelluksella


Kun olet asentanut SmartThings -sovelluksen mobiililaitteeseesi, voit käyttää seuraavia toimintoja:

Voit ladata SmartThings -sovelluksen Google Play Store -kaupasta, Samsung Apps -palvelusta tai App Store -kaupasta.

 Ominaisuudet tai käytetyt termit saattavat vaihdella SmartThings -sovelluksen version mukaan.

 **Taide** -tilan ominaisuudet tabletilaitteissa eivät ehkä ole SmartThings-sovelluksen tukemia.

- Kuvien valitseminen.
- Valokuvien tallentaminen mobiililaitteesta TV:hen: Tallenna valokuvia mobiililaitteesta TV:hen lisäämällä valokuvia tai luomalla valokuvakollaasi.
- **Taidekaupan jäsenyys** – liittyminen.
- Kollaasien luominen: Yhdistä useita kuvia toisiinsa.
- Reunatyörien ja värien lisääminen kuviin.
- **Taide**-tilan kirkkauden asettaminen.
- **Lepotila, kun kulunut** -asetus: Jos liikettä ei havaita **Taide**-tilassa määritellyn ajan sisällä, televisio sammutetaan automaattisesti.

 **Lepotila, kun kulunut** ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.







- **Motion Detector Sensitivity** -asetus: Aseta anturin herkkyys, jotta televisio käynnistyisi automaattisesti, kun anturi havaitsee liikettä **Taide**-tilassa.

 **Motion Detector Sensitivity** ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- **Night Mode** -asetus: Aseta The Frame sammumaan automaattisesti, jos huoneessa ei ole valaistusta.

Huomioitavaa Taide-tilaa käytettäessä


 Liikeanturi ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.


- Liikeanturi sijaitsee TV:n pohjassa. Älä peitä television etuosassa olevaa tunnistinta. Tämä voi vaikuttaa paitsi liikeanturin toimintaan, myös kuvaruudun kirkkauteen ja värisävyyteen.
- **Taide**-tilassa jäännöskuvia estetään käyttämällä tiettyjä algoritmeja. Jäännöskuvia voi esiintyä, kun liikkumatonta kuvaa näytetään pitkään.
- Anturin suorituskyky voi vaihdella television asennus- ja käyttöympäristön mukaisesti.
 - TV-vastaanottimen alla olevan lattian väri voi vaikuttaa näytön kirkkauteen ja värisävyyteen.
 - Jos ympäristössä on tavallisten valaisimien sijaan erikoisvalaisimia (halogeenivalo tai loisteputkivalaisin), anturin liikkeentunnistuskky voi vaihdella valonlähteiden paikan, tyyppin ja määrän mukaan.
 - Jos television ympäristö on liian pimeä tai valoisa, kuva saattaa olla himmeä tai anturi ei ehkä toimi oikein.
 - Jos televisio on asennettu liian korkealle tai matalalle, anturi ei saata toimia oikein.
 - Liikeanturi saattaa havaita vilkkuvan merkkivalon, lemmikin tai ikkunan takana liikkuvan ajoneuvon tai muun vastaavan kohteen ja käynnistyä.
- **Automaattinen sammutus** -toiminnon asetuksista riippuen televisio voi sammua, jos **Taide**-tilassa ei käytetä mitään toimintoja, esimerkiksi kaukosäädintä ( >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Virran- ja energiansäästö** > **Automaattinen sammutus**).
- Toiminnot  >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Järjestelmänhallinta** > **Aika** > **Uniajastin** ja **Sammutusajastin** eivät toimi **Taide**-tilassa.
- Toiminto  >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Virran- ja energiansäästö** > **Näytönsäästäjä** ei toimi **Taide**-tilassa.


Pikavalinta-oppaan käyttö


Lähteet-valikon kohteita voi käyttää helposti käyttämättä erillisiä komentoja.

Avaa **Pikavalinta**-valikko pitämällä - tai -painiketta painettuna vähintään 1 sekunti.

Palaa TV-tilaan painamalla -painiketta.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

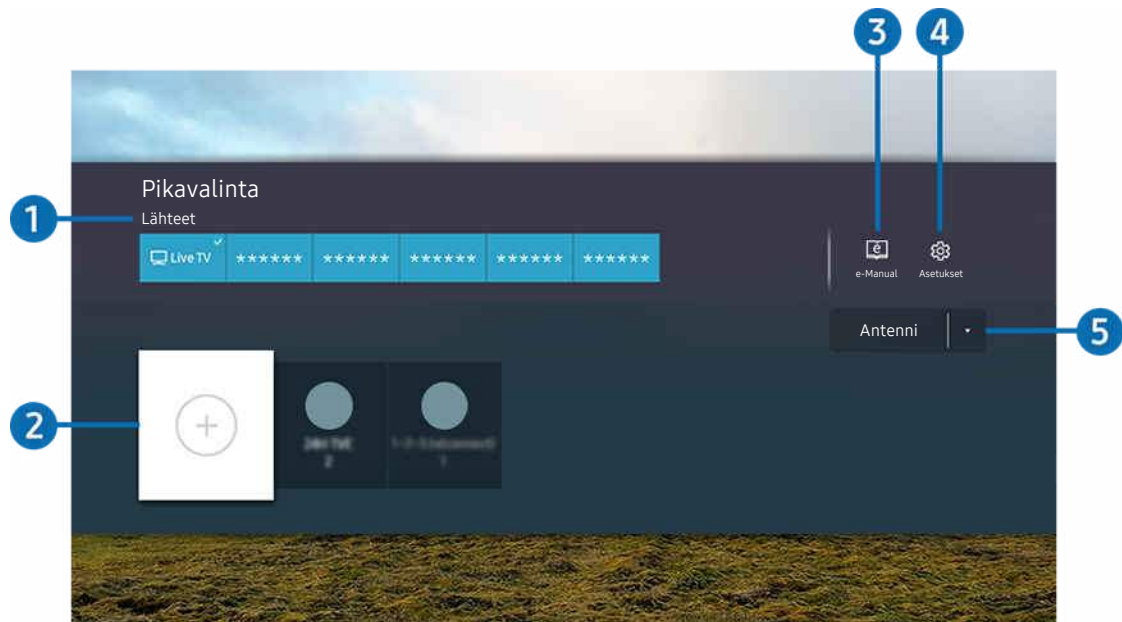

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Lähteet

Voit valita televisioon kytketyn ulkoisen laitteen.

2 Kanavat

Voit lisätä, siirtää tai poistaa kanavia.

3 e-Manual


e-Manual-opas avautuu.

4 Asetukset

Näyttää pääkuvaruutuvalikon.

5 **Antenni, Kaapeli, Satelliitti** tai **Palveluntarjoaja**

Valitse lähetyksen sisällön tyyppi: **Antenni, Kaapeli, Satelliitti** tai **Palveluntarjoaja**.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.

Kanavien lisääminen

1. Lisää nykyinen kanava siirtämällä kohdistus kohtaan ⊕.
2. Valitse ⊕.
3. Siirry haluamaasi kohtaan.
4. Paina Valitse-painiketta.

Kohdekanava lisätään kirjanmerkkialueelle ([Kanavat](#)).

Kanavien siirtäminen

1. Siirrä kohdistus siirrettävän kanavan kohdalle.
2. Paina alas-painiketta.
3. Valitse [Siirrä](#).
4. Siirrä valittu kanava haluamaasi kohtaan.
5. Paina Valitse-painiketta.

Valittu kanava on siirretty.

Kanavien poistaminen

1. Siirrä kohdistus poistettavien kanavien kohdalle.
2. Paina alas-painiketta.
3. Valitse [Poista](#).

Valitut kanavat on poistettu.

PC on TV -palvelun käyttäminen

Käytä PC-tietokonettasi TV:llä käyttämällä Näytön jako (Windows-tietokone)-, AirPlay (Mac)-, Etätietokone- tai Easy Connection to Screen -toimintoa.

 >  [Lähde](#) > [PC on TV](#) > [Windows-tietokone](#)

 >  [Lähde](#) > [PC on TV](#) > [Mac](#)

Voit käyttää TV:tä PC-tietokoneen käyttämiseen Näytön jako (Windows-tietokone)-, AirPlay (Mac)-, Etätietokone- tai Easy Connection to Screen -toiminnolla.

 Voit helpottaa käyttöä liittämällä televisioosi näppäimistön ja hiiren etukäteen.

Näytön jako (Windows-tietokone) / AirPlay (Mac) -palvelun käyttäminen

Säädä tietokoneen asetukset ja yhdistä TV langattomasti tietokoneeseen toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tietokoneissa, jotka tukevat langatonta näytön jakamista.

- Windows-käyttöjärjestelmän kautta yhdistäminen on saatavilla Windows 10:ssä.
- Mac-käyttöjärjestelmän kautta yhdistäminen on saatavilla AirPlay-toiminnon avulla.


Easy Connection to Screen -palvelun käyttäminen

Voit käyttää helposti etäkäyttötoimintoa, kun Easy Connection to Screen on asennettu tietokoneellesi.

Lataa ja asenna Easy Connection to Screen -tietokonesovellus noudattamalla näytön ohjeita. Sen jälkeen voit helposti yhdistää etätietokoneen.

1. Lataa Easy Connection to Screen -tietokonesovellus osoitteesta smsng.co/PConTV ja asenna se tietokoneeseesi.
2. Kirjaudu samalla Samsung-tili -tilillä sekä TV:hen että tietokoneeseen.
3. Kun tietokone on käynnistetty ja yhdistetty verkon kautta, [PC on TV](#) -sovelluksen aloitusnäyttö näkyy tietokoneessa.

 Easy Connection to Screen -tietokonesovellus on käytettävissä Windows 10:ssä.

 Verkkoympäristön, kuten palomuurin asetusten, reitittimen tyyppin ja langattoman signaalin voimakkuuden, mukaan saattaa ilmetä yhteysongelmia, kuten hidas nopeus, yhteyden katkaisu tai rajoitettu yhteys.


Etä-PC:n yhdistäminen

 >  [Lähde](#) > [PC on TV](#) > [Windows-tietokone](#) > [Etätietokone \(RDP\)](#) Yritä nyt

 >  [Lähde](#) > [PC on TV](#) > [Mac](#) > [Etätietokone \(VNC\)](#) Yritä nyt

Tarjoaa käyttöön **Etätyöpöytäyhteyden (RDP)**, jolla voidaan muodostaa etäyhteys Windows-tietokoneeseen, ja **Virtual Network Computing (VNC)** -protokollan etäyhteyden muodostamiseksi Mac-tietokoneeseen. Muodosta etäyhteys tietokoneeseen syöttämällä etätietokoneen IP-osoite tai valitsemalla tallennettu profiili. Syötä oikea käyttäjänimi ja salasana ja valitse oikea protokolla. Jos saman verkon kautta käytettävissä olevia tietokoneita on, niiden IP-osoite ja protokolla näkyvät.


 Rekisteröidäksesi usein käytetyn tietokoneen, siirrä kohdistus  [Käyttäjäprofiilien hallinta](#) -kohtaan ja paina sitten Valitse-painiketta. Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse [Lisää](#) ja syötä sitten tietokoneen tiedot.

 Kun tietokoneesi siirtyy virransäästötilaan, yhteys ei ole käytettävissä. Virransäästötila on suositeltavaa peruuttaa.

 Langattoman verkon yhdistäminen on suositeltavaa, sillä näytössä tai äänessä voi ilmetä häiriöitä verkon tilan mukaan.

1. Määritä tietokoneesi asetukset käyttämään PC on TV -toimintoa.

 Yhteys Windowsiin RDP-protokollan kautta on käytettävissä Windows 10 Professionalissa ja uudemmissa versioissa.

 Etäyhteyttä Mac-tietokoneeseen VNC-protokollan kautta tuetaan vain Mac OS X 10.5 -käyttöjärjestelmälle tai uudemmille.

- Windows-käyttöjärjestelmä:

- 1) Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydän tai Windows Explorer -selaimen **Tämä tietokone** -kuvaketta ja valitse **Ominaisuudet**.
- 2) Valitse **Järjestelmän lisäasetukset**. **Järjestelmän ominaisuudet** -ikkuna tulee näkyviin.
- 3) Napsauta **Etä**-välilehteä ja valitse sitten **Salli etätukiyhteyet tähän tietokoneeseen**.

- Mac-käyttöjärjestelmä:

- 1) Valitse **Valikko** > **Järjestelmäasetukset** > ja napsauta sitten **Jakaminen**.
- 2) Valitse **Näytön jakaminen** ja **Etäkirjautuminen** -valintaruutu.
- 3) Suorita resoluutionmuuttamisovellus App Storesta ja muuta sitten resoluutioksi 1440 x 900 tai pienempi.

 Jos et muuta MAC-käyttöliittymän resoluutiota, edellinen kuva voi näkyä etätietokoneeseen yhdistettäessä.

2. Syötä tarvittavat asetukset tietokoneen yhdistämiseen etänä.


The screenshot shows a dark-themed user profile management interface. At the top right, there is a button labeled "Käyttäjäprofiilien hallinta". On the left, there are three numbered steps: 1. Tietokone/profiili, 2. Käyttäjänimi, and 3. Salasana. Each step has a corresponding input field. Step 1's field is labeled "IP-osoite tai profiili" and contains a person icon. Step 2's field is labeled "Anna käyttäjänimi." and contains the text "Anna käyttäjänimi.". Step 3's field is labeled "Anna salasana." and contains the text "Anna salasana.". Below the input fields, there is a checkbox with the text "Muista tunnustietoni ja lisää ne sovelluksen TV alkunäyttöön. Voit muodostaa yhteyden alkunäytöstä suoraan pikavalintojen avulla." At the bottom, there are three buttons: "Ohje", "Yhdistä", and "Peruuta".

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Tietokone/profiili

Syötä sen tietokoneen IP-osoite tai profiili, johon haluat yhdistää.

- Jos kyseessä on Windows, kun tietokone, johon yhdistetään, on samassa verkossa (reititin/AP), suorita "cmd"-komento kohdassa **Asetukset > Verkko ja Internet > Katso verkon ominaisuudet** tai valikossa **Käynnistä > Suorita**, ja suorita sitten "ipconfig" tarkistaaksesi tietokoneen IPv4-osoitteen.
- Jos kyseessä on Mac, voit tarkistaa IP-osoitteen kohdassa **Asetukset > Etäkäyttö**.
- Kun TV ja tietokone eivät ole samassa verkossa, on tiedettävä julkinen IP ja määritettävä reititin ja AP. Tarkista, tukeeko tietokoneeseen yhdistetty reititin porttiohjausta. Jos yritys tarjoaa lisäturvaominaisuuksia, kuten palomuri, kysy neuvoa turvallisuusvastaavalta.

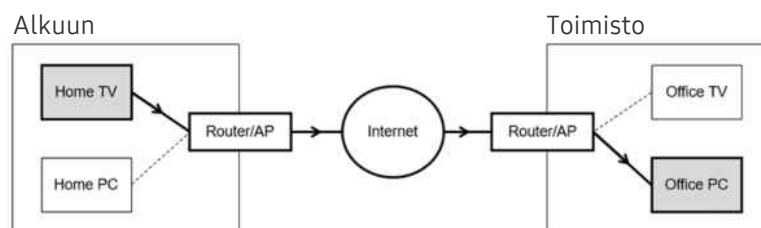


2 Käyttäjänimi

Syötä tietokoneen Käyttäjänimi. Tarkista **Käyttäjänimi**:

- Windows-käyttöjärjestelmä: Ohjauspaneeli > Käyttäjätilin valvonta
- Mac-käyttöjärjestelmä: Järjestelmäasetukset > Käyttäjät & Ryhmät


3 Salasana

Anna sisäänkirjautumistilin salasana.

-  Kun PIN-koodia kysytään, älä syötä PIN-koodia, vaan tietokoneen määritetty salasana.

Multimediasisällön toistaminen etä-PC:llä

Kun siirrät hiiren kohdistinta näytön yläosaan sen jälkeen, kun olet ottanut yhteyttä etätietokoneeseen, yläpalkki tulee näkyviin. Kun yläpalkin jaettavan kansion kuvaketta napsautetaan, Windows- tai Mac-käyttöjärjestelmässä jaettavat kansiot tulevat näkyviin. Voit toistaa mitä tahansa mediasisältöä kansiosta.

 Lisätietoa multimediasisällön toistamisesta on kohdassa "[Kuvien, videoiden ja musiikin toistaminen](#)".

Tämän toiminnon käyttämistä varten tietokoneen kansionjakamisvaihtoehto on otettava käyttöön alla kuvatulla tavalla:

- Windows-käyttöjärjestelmä:
 1. Suorita Windows Explorer ja siirry sitten jaettavaan kansioon.
 2. Napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Ominaisuudet**.
 3. Kun **Ominaisuudet**-ikkuna tulee näkyviin, napsauta **Jakaminen**-välilehteä ja valitse sitten **Jakamisen lisäasetukset**.
 4. Kun **Jakamisen lisäasetukset** -ikkuna tulee näkyviin, valitse **Jaa tämä kansio** -valintaruutu.
- Mac-käyttöjärjestelmä:
 1. Valitse **Valikko > Järjestelmäasetukset** ja napsauta sitten **Jakaminen**.
 2. Valitse **Tiedostojen jakaminen** -valintaruutu.
 3. Lisää jaettava kansio napsauttamalla alaosan **Lisää+**-painiketta.
 4. Lisää kansio ja valitse sitten **Lisää+**.

 Langattoman verkon yhdistäminen on suositeltavaa, sillä näytössä tai äänessä voi ilmetä häiriöitä verkon tilan mukaan.

 Toistaessasi videota etätietokoneelta näytön kuva tai ääni voi katkeilla.

Samsung DeX -palvelun käyttäminen



Samsung DeX voidaan yhdistää TV:stä langattoman verkon kautta.

Joitakin malleja ei ehkä etsitä, kun TV yhdistetään mobiililaitteesta **Samsung DeX** -toiminnon kautta. Siirry tällöin **Dex Guide** -oppaaseen siinä näytössä, jossa voit suorittaa yhdistämisen noudattamalla näytön ohjeita.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain sellaisille mobiililaitteille, jotka tukevat Samsung DeX-telakkaa.



Microsoft 365 -palvelun käyttäminen

Voit lukea tai luoda asiakirjan siirryttyäsi Microsoft 365 -verkkosivulle.

-  Suorita selain koko näytön tilassa.
-  URL-osoitteen muokkaus ei ole mahdollista Microsoft 365 -sivulla.




Pilvipalvelun lisääminen

Valitse [Lisää pilvipalvelu](#) -kuvake. Käyttämällä selaimen kirjanmerkkitoimintoa voit lisätä pilvipalvelun linkin [PC on TV](#) -kohtaan tai poistaa sen siitä.



-  Lisätäksesi pilvipalvelun sinun pitää olla kirjautuneena Samsung-tilillesi.
-  [PC on TV](#) -toimintoon voi lisätä vain rajallisen määrän pilvipalveluita.

Pilvipalvelu -palvelun käyttäminen

Päiset pilvipalveluun valitsemalla pilvipalvelukuvakkeen, joka on lisätty [PC on TV](#) -toimintoon.



-  Verkkosivun näyttö voi erota tietokoneen näytöstä.
-  Voit kopioida tai liittää mitä tahansa tekstiä. Joitakin kuvamuotoja tuetaan.
-  Helppoa ja turvallista Pilvipalvelu -palveluun kirjautumista varten myös [PC on TV Pass](#) -toimintoa tuetaan, samoin kuin [Samsung Pass](#) -toimintoa.

[Samsung Pass](#)- tai [PC on TV Pass](#) -asetus.

Valitse [Samsung Pass](#)- tai [PC on TV Pass](#) -asetukseksi Käytä kohdassa  >  [Lähde](#) > [PC on TV](#) > Avaa [PC on TV](#) -selain (valitse lisäksi Microsoft 365 tai [Lisää pilvipalvelu](#)) > [Internet-valikko](#) > [Asetukset](#).

[PC on TV Pass](#) -toiminnon avulla voit helposti hallita pilvipalvelun tunnusta ja salasanaa ilman mobiililaitteen biometristä varmennusta. Tämä edellyttää Samsung-tilille kirjautumista. Salasana on salattu, jotta voit tallentaa sen turvallisesti TV:hen.

Kirjautuminen [PC on TV Pass](#) -toimintoon ei välttämättä kuitenkaan toimi, sen mukaan, mikä sivuston käytäntö on.

-  Pilvipalvelun turvallista käyttöä varten voit käyttää selaimen automaattista sammutusta tai tyhjentää historialokit.
-  Ennen pilvipalveluun siirtymistä katso ["Lue tämä ennen Internet-toiminnon käyttöä"](#).

Pilvipalvelu tukee seuraavia pikanäppäimiä:



- F1: Palaa [PC on TV](#) -toiminnon ensimmäiseen näyttöön.
- F5: Päivitä.
- F8: Mykistää äänen.
- F9/F10: Säättää äänenvoimakkuutta.
- F11: Vaihtaa koko näytön ja oletusnäytön välillä.


Apps-palvelun käyttäminen

Lataa ja käytä erilaisia sovelluksia Smart Hub -palvelussa.

> Apps

Voit käyttää monenlaisia uutis-, urheilu- ja säätietoja sekä pelejä asentamalla televisioon niitä tarjoavia sovelluksia.

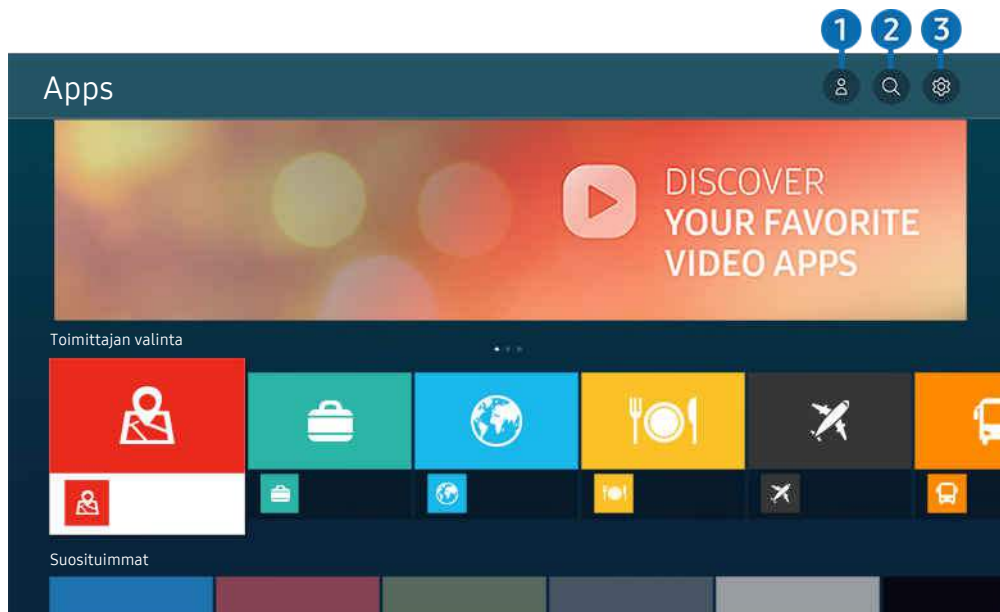


-  Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
-  Kun Smart Hub käynnistetään ensimmäistä kertaa, oletussovellukset asennetaan automaattisesti. Oletussovellukset voivat vaihdella malleittain tai alueittain.



-  Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Samsung-tili

Siirry [Samsung-tili](#) -näyttöön luodaksesi uuden tilin tai kirjautuaksesi ulos tililtäsi.

-  Jos olet kirjautunut ulos Samsung-tililtäsi, valitse  [Kirjaudu sisään](#) kirjautuaksesi sisään.
-  Jos haluat ladata uusia sovelluksia käyttämällä [Apps](#)-sovellusta, kirjaudu ensin sisään Samsung-tilillesi.

2 Sovellusten haku





Voit hakea saatavilla olevia sovelluksia.

3 Asetukset

Voit hallita asennettuja sovelluksia.

Sovelluksen asentaminen





1. Siirry asennettavaan sovellukseen ja paina Valitse-painiketta. Tietoikkuna avautuu.
2. Valitse **Asenna**. Kun asennus on tehty, **Avaa**-valikko avautuu.
3. Voit käynnistää sovelluksen välittömästi valitsemalla **Avaa**.

-  Näet asennetut sovellukset **Asetukset** -ikkunassa.
-  Jos television sisäisessä muistissa ei ole riittävästi tilaa, voit asentaa jotkin sovellukset USB-laitteelle.
-  Voit käyttää USB-laitteeseen asennettuja sovelluksia ainoastaan silloin, kun kyseinen USB-laite on kytketty televisioon. Jos USB-laite irrotetaan sovelluksen käytön aikana, sovellus suljetaan.
-  Et voi käyttää USB-laitteeseen asennettua sovellusta tietokoneessa tai toisessa televisiossa.

Sovelluksen käynnistäminen


Voit suorittaa kohdasta **Ladattu sovellus** valitun sovelluksen.


Alla näytetyt kuvakkeet näytetään valitun sovelluksen kuvakkeessa ja ne tarkoittavat seuraavaa:

-  : Sovellus on asennettu USB-laitteelle.
-  : Sovellukseen liittyy salasana.
-  : Sovellus pitää päivittää.
-  : Sovellus tukee peilausta.

Asennettujen sovellusten hallinta

Valitse  [Asetukset](#) kohdasta [Apps](#). Voit hallita asennettuja sovelluksia.

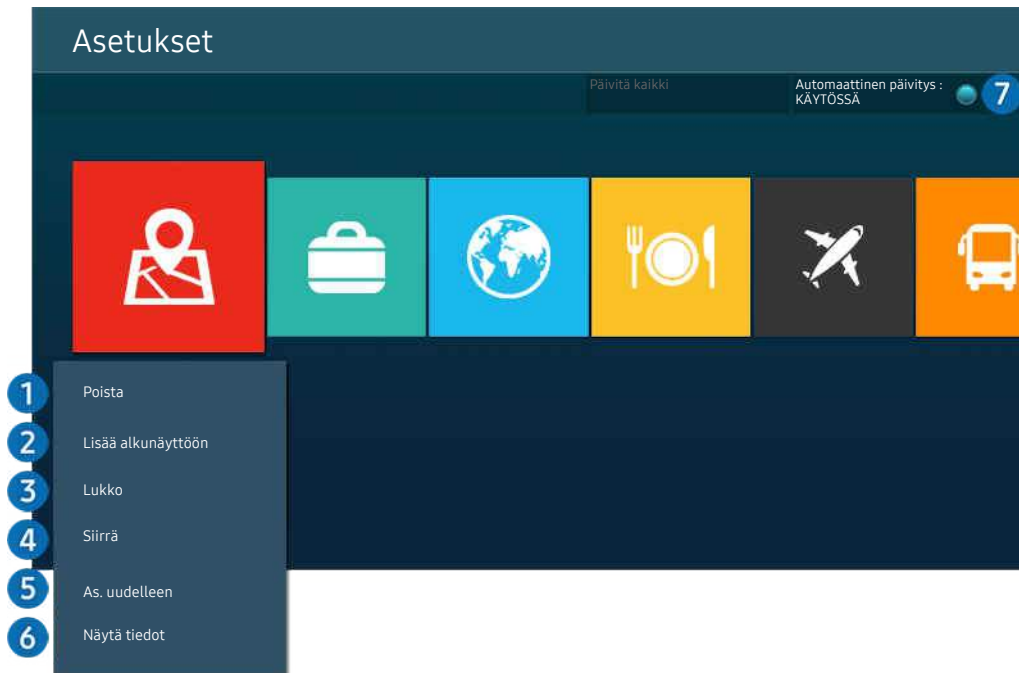

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Sovelluksen poistaminen

1. Valitse poistettava sovellus.
2. Valitse [Poista](#).

Valittu sovellus poistetaan.


 Varmista, että myös sovellukseen liittyvät tiedot poistetaan sovelluksen poistamisen yhteydessä.

 Vakiosovellusten asennuksia ei voi poistaa.

2 Sovellusten lisääminen Ensimmäinen näyttö-kuvaruutuun

1. Valitse lisättävä sovellus.
2. Valitse [Lisää alkunäyttöön](#).
3. Kun aloitusikkuna tulee esille, siirrä valittu sovellus haluamaasi paikkaan.
4. Paina Valitse-painiketta.




Valitut sovellukset lisätään Ensimmäinen näyttö-kuvaruutuun.


 Jo valittu sovellus on jo lisätty Ensimmäinen näyttö -näyttöön, tämä toiminto on pois käytöstä.

3 Sovellusten lukitseminen ja avaaminen

1. Valitse sovellus, jonka haluat lukita tai jonka lukituksen haluat poistaa.
2. Valitse [Lukitse / Vapauta](#).

Valittu sovellus on lukittu tai lukitsematon.

 Jos haluat lukita sovelluksen tai peruuttaa lukituksen, syötä PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on "0000" (Ranskassa ja Italiassa: "1111"). Voit asettaa PIN-koodin kohdassa  >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Vaihda PIN-koodi](#).

 [Vaihda PIN-koodi](#) ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

4 Sovellusten siirtäminen

1. Valitse siirrettävä sovellus.
2. Valitse [Siirrä](#).
3. Siirrä sovellus haluamaasi kohtaan.
4. Paina Valitse-painiketta.

Valittu sovellus siirretään.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

5 Sovelluksen asentaminen uudelleen

1. Valitse uudelleen asennettava sovellus.
2. Valitse [As. uudelleen](#).

Uudelleenasennus käynnistyy.

6 Sovelluksen tietojen tarkistaminen

1. Valitse tarkistettava sovellus.
2. Valitse [Näytä tiedot](#).

Sovelluksen tietoikkuna avautuu.

 Voit luokitella sovelluksen [Näytä tiedot](#) -näytössä.

7 Sovellusten automaattinen päivittäminen

Päivittääksesi asennetut sovellukset automaattisesti, aseta [Automaattinen päivitys](#) tilaan **KÄYTÖSSÄ**.

 Automaattinen päivitys on käytettävissä ainoastaan, kun televisio on yhdistetty Internetiin.


e-Manual-oppaan käyttö

Lue televisioon tallennettu käyttöopas ja hallitse sitä.

e-Manual-oppaan käynnistäminen


 >  **Asetukset** > **Tuki** > **Avaa e-Manual**

Voit näyttää televisioon sisäänrakennetun e-Manualin, joka sisältää tietoja television tärkeimmistä ominaisuuksista.

 Voit ladata e-Manual-oppaan Samsungin sivustolta (<https://www.samsung.com>) ja lukea tai tulostaa sen tietokoneella tai mobiililaitteella.

 Joitakin valikkoja ei voi käyttää e-Manualista.

Painikkeiden käyttäminen e-Manualissa

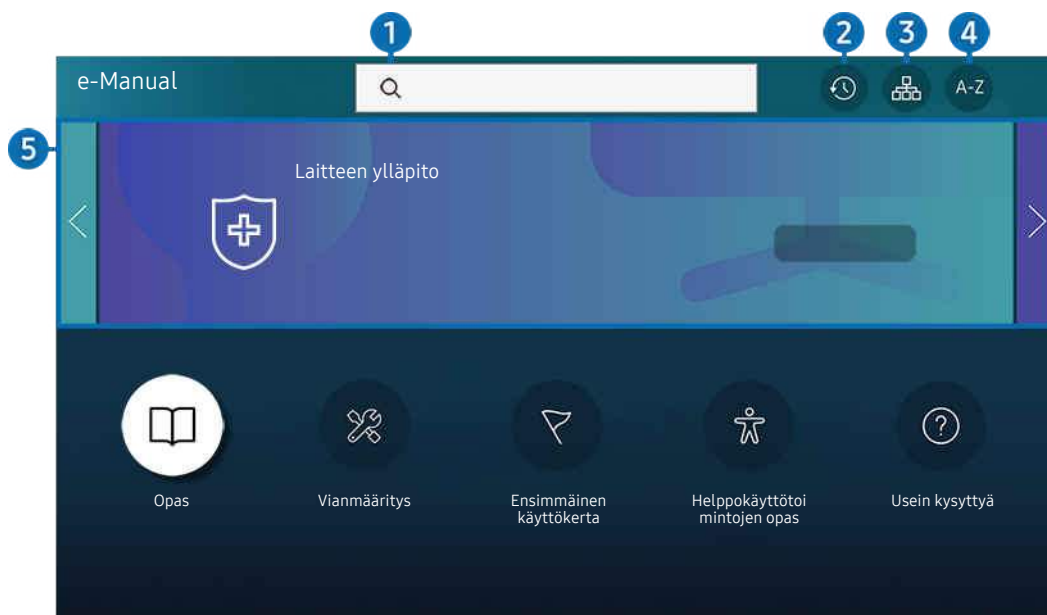

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 (Etsi)

Avaa haku vastaava sivu valitsemalla haluamasi kohta hakutuloluettelosta.

2 (Viimeksi katsotut aiheet)

Valitse aihe hiljattain näytettyjen aiheiden luettelosta.

3 (Sivustokartta)

Näyttää e-Manual-oppaan sisällysluettelon.


4 A-Z (Hakemisto)

Siirry hakusanaan liittyvälle sivulle valitsemalla hakusana.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

5 Laitteen ylläpito

Optimoi ja määritä TV:si kunto. Voit tarkistaa ja puhdistaa tallennustilan, suorittaa ongelmien vianmäärityksen tai pyytää teknistä tukea.

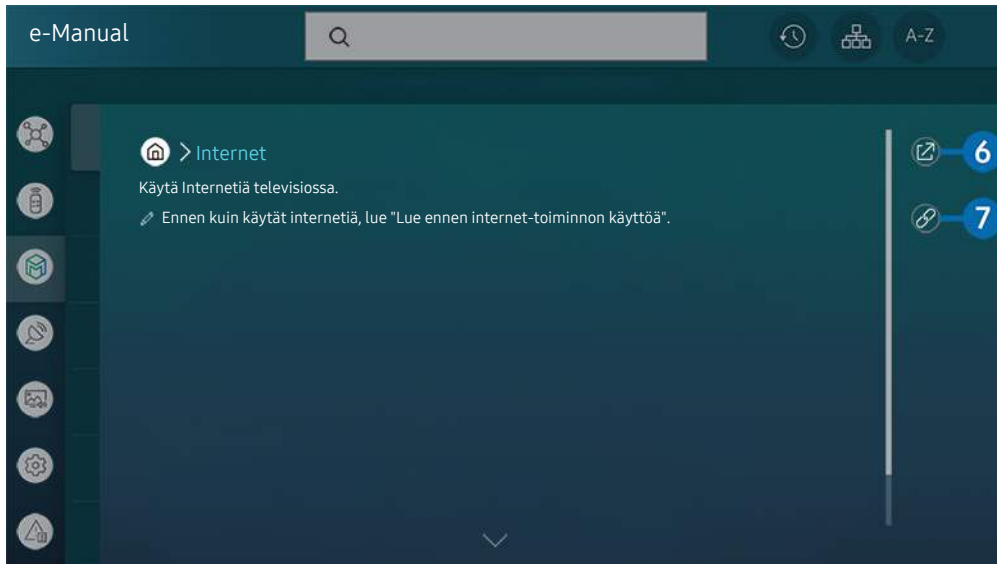

 Sinisellä merkityt sanat (esim. **Internet**) viittaavat valikkojen kohtiin.

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

6 (Yritä nyt)

Voit siirtyä aihetta vastaavaan valikkoon ja kokeile toimintoa suoraan.

7 (Liitä)







Siirry suoraan aiheeseen, johon e-Manualin sivulla alleviivatusti viitataan.

Internet-oppaan käyttö

Käytä Internetiä televisiossa.

> Internet

Kun avaat **Internetin**, voit näyttää äskettäin katsotut sivustot tai suosituksia. Voit siirtyä haluamallesi sivustolle suoraan valitsemalla sen.

-  **Internet**-toiminnon käyttäminen on helpompaa, kun kytket televisioon näppäimistön ja hiiren.
-  Voit vierittää verkkosivuja Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimen suuntapainikkeella.
-  Verkkosivu voi olla erilainen kuin tietokoneessa.
-  Tutustu ennen **Internet**-käyttöä "Lue tämä ennen Internet-toiminnon käyttöä" -ohjeeseen.
-  **Internet**-sovellukseen on upotettu **Samsung Passin asetukset** ( > **Internet** > **Internet-valikko** > **Asetukset** > **Samsung Pass**).

Samsung Pass -palvelulla voit kirjautua sivustoille helposti ja turvallisesti. Kun vieraillet samalla sivustolla uudelleen, voit kirjautua sille ilman käyttäjätunnustasi ja salasanaasi käyttämällä mobiililaitteessasi **Samsung Pass** -palvelun biometristä todentamista.




Tämä **Samsung Pass** -palvelun kirjautumistapa ei saata toimia kaikilla sivustoilla niiden käytännöistä riippuen. Toiminnon käyttäminen edellyttää, että olet kirjautunut mobiililaitteeseen **Samsung Pass** -palveluun rekisteröidyllä Samsung-tilillä.

SmartThings -palvelun käyttäminen

Sen avulla TV voi muodostaa yhteyden samassa tilassa oleviin eri laitteisiin ja ohjata niitä.

> SmartThings

TV:n kaukosäätimellä voit ohjata laitteita, jotka on yhdistetty Bluetooth-, BLE- (Bluetooth Low Energy) tai Wi-Fi-yhteydellä.

-  TV:n tai laitteen sijainnista riippuen toimintoja ei ehkä voi käyttää kaukosäätimellä. Jos näin käy, siirrä laitetta.
-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
-  Kaikki laitetyyppit eivät ehkä tue tätä toimintoa.

Laitteen rekisteröiminen

1. Kun TV:n lähellä havaitaan laite, TV:n näyttöön tulee rekisteröitymisponnahdusikkuna.

 Jos laitetta ei tunnisteta, ponnahdusikkuna ei ehkä tule näkyviin.

2. Rekisteröi laite valitsemalla **Rekist.**

 Valitse **Sulje**. Silloin laitteen rekisteröitymisponnahdusikkuna ei tule näkyviin.

Voit rekisteröidä laitteen valitsemalla  >  SmartThings > **Lisää laite**.


 USB-yhteydellä tai HDMI-kaapelilla yhdistetyt laitteet rekisteröityvät automaattisesti.

 Kun valitset  >  SmartThings, näet kullekin laitteelle käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Tuetut vaihtoehdot voivat vaihdella laitteen mukaan.

SmartThings -näytön ulkoasu

 >  SmartThings

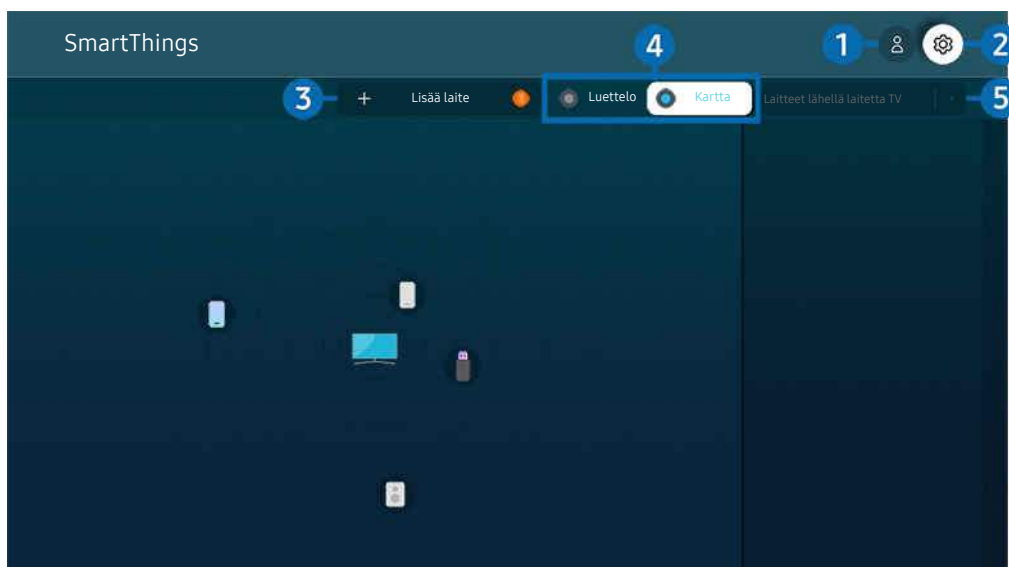

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Samsung-tili

Siirry [Samsung-tili](#) -näyttöön luodaksesi uuden tilin tai kirjautuaksesi ulos tililtäsi.

 Jos olet kirjautunut ulos Samsung-tili -tililtä, valitse  [Kirjaudu sisään](#) kirjautuaksesi sisään.

2 Asetukset

Voit määrittää [SmartThings](#) -asetukset.

3 Lisää laite

Näyttää luettelon laitteista, jotka voidaan rekisteröidä TV:ssä. Voit rekisteröidä minkä tahansa niistä valitsemalla laitteen.

4 Luettelo / Kartta

Näyttää löydettyt laitteet kartalla tai luettelossa.

5 Laitelistaluokka

 Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella laitteen mukaan.

- Paikka

Näyttää kaikki SmartThings-sovelluksen kautta yhdistetyt paikat.



- **Laitteet lähellä laitetta TV**

Näyttää kaikki löydettyt laitteet, jotka voidaan yhdistää ja joita voidaan ohjata.

Voit suorittaa ohjausvaihtoehdot valittuasi haluamasi laitteen.

 Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella laitteen mukaan.

Käytettävissä olevat laitteet

Tyyppi	Tarkka kuvaus
Mobiililaitteet	Galaxy-sarja (S6, Android 7.0 tai uudempi) iPhone-sarja (iOS7.1 tai uudempi)  SmartThings-sovellus on oltava asennettuna Android-laitteisiin.
IR-kaukosäätimellä ohjattavat laitteet (IR Sniffing)	Ilmastointilaite, ilmanpuhdistin, robotti-imuri, sähkötuuletin, kostutin
Bluetooth-laitteet	Bluetooth-kaiutin, kuulokkeet, äänipalkki, näppäimistö, hiiri, peliohjain
SmartThings-laitteet	Tietoja SmartThings-laitteista on osoitteessa https://www.smarthings.com/products .
Ulkoiset laitteet	DVD-soitin, Blue-ray-soitin, kotiteatterijärjestelmä, pelikonsoli, OTT-laite, digisovitin, USB-laite  Laitteet on liitettävä HDMI- tai USB-porttiin.


 Katso tuettujen laitteiden luettelo osoitteessa www.samsung.com.

 Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä ulkoisesta laitteesta riippuen.

Kuvien, videoiden ja musiikin toistaminen


Toista televisioon, USB- tai mobiililaitteisiin, kameroihin, tietokoneisiin yms. tallennettuja mediatiedostoja.

 >  **Lähde** > Kytetty laite **Yritä nyt**

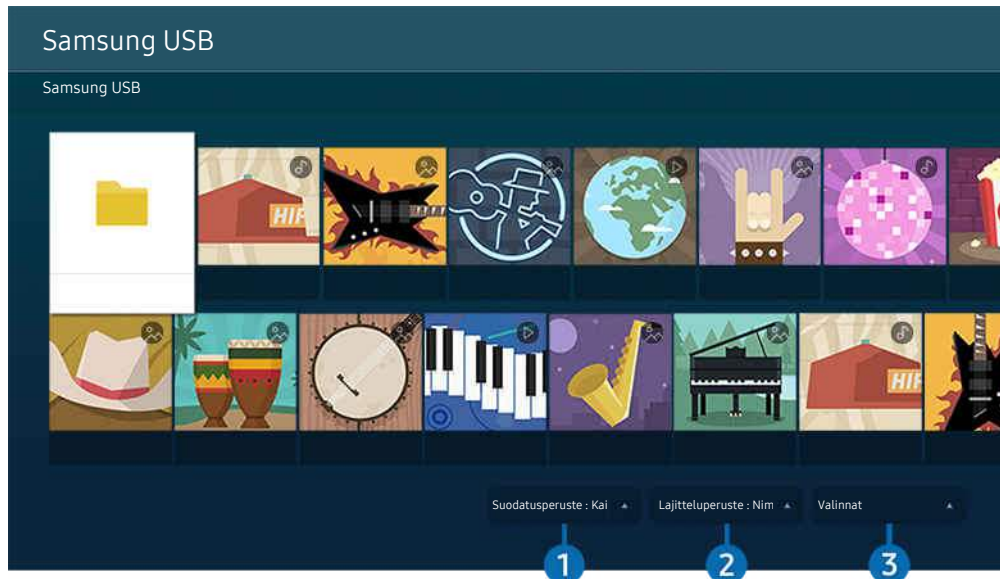

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

Voit toistaa televisiossa tallennuslaitteissa, kuten USB- tai mobiililaitteissa tai kameroissa, olevia mediatiedostoja.

 Mediatiedostoja ei voida toistaa, jos televisio ei tue sisältöä tai tallennuslaitetta. Lisätietoja on kohdassa "[Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista](#)".

 Ota tärkeistä tiedostoista varmuuskopio, ennen kuin kytket USB-laitteen televisioon. Samsung ei vastaa vaurioituneista tai hävinneistä tiedostoista.

Voit käyttää tallennuslaitteen mediatiedostoluettelossa seuraavia toimintoja:

1 Suodatusperuste

Suodattaa mediasisällön mediatyyppin mukaan.

2 Lajitteluperuste

Järjestää tiedostoluettelon.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa ulkoisissa laitteissa.



3 Valinnat

Poistaa tai toistaa mediatiedostoluettelosta valitun mediatiedoston. Kun valitset **Päivitä**, sisältöluettelo ladataan uudelleen.


 Voit poistaa vain tallennettua sisältöä. Jos haluat poistaa sisältöä, muuta **Suodatusperuste** -asetukseksi **Tallennettu**.


 **Tallennettu**-toimintoa ei saateta tukea kaikilla alueilla.

Tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tallennetun multim mediasisällön toistaminen

1. Valitse mediatiedostoja sisältävä laite kohdasta  >  **Lähde**. Laitteeseen tallennettujen mediatiedostojen luettelo avautuu.
2. Valitse luettelosta mediatiedosto.

Valittu sisältö toistetaan.

 Tiedostoa ei ehkä voida toistaa sen koodaustavasta tai tiedostomuodosta riippuen. Myös joitakin toimintoja on voitu rajoittaa.

 Televisioon verkon kautta yhdistettyjen laitteiden sisältö ei saata toistua tasaisesti, jos verkossa esiintyy tiedonsiirtohäiriöitä. Jos näin käy, käytä USB-laitetta.

USB-laitteen multim mediasisällön toistaminen

1. Kytke USB-laite USB-porttiin.
2. Kun esiin ilmestyy viesti, valitse **Selaa**, niin voit siirtyä nopeasti laitteeseen tallennetun multim mediasisällön luetteloon.


 Jos televisioon on jo kytketty se USB-laite, jonka sisältöä haluat toistaa, valitse laite  >  **Lähde** -näytöstä.

3. Valitse luettelosta toistettava sisältö.




Valittu sisältö toistetaan.

Mobiililaitteen äänen toistaminen television kaiuttimesta Sound Mirroring -toiminnolla

Nauti musiikin kuuntelusta elintilassasi. Televisiossa luodaan visualisointeja, jotka muuttuvat musiikin taajuuden mukaan ja reagoivat siihen.



1. Etsi ja yhdistä TV-vastaanotin mobiililaitteesi  (Bluetooth) -laiteluettelosta.
2. Valitse mobiililaitteella toistettava mediasisältö.

Valittu media toistetaan television kaiuttimen kautta.

-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
-  Toistetun sisällön kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-  Jos televisio ja kaiutinpalkki on yhdistetty toisiinsa langattomasti, toiminnot saattavat toimia rajoitetusti.

Multimediasisällön toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

Paina Valitse-painiketta videon, kuvien tai tallenteiden toiston aikana. Alla kuvatut painikkeet ilmestyvät näkyviin.

-  Tarjolla olevat painikkeet ja toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.
-  Käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella katsottavan tai toistettava sisällön mukaan.

- **Tauko / Aloita**

Pysäyttää tai käynnistää multimediasisällön toiston.

- Siirry taaksepäin / siirry eteenpäin

Siirrä kohdistus toistonhallintapalkkiin painamalla ylös-painiketta ja siirry videossa eteen- tai taaksepäin 10 sekunnin jaksoissa painamalla vasemmalle- tai oikealle-suuntapainiketta toistonhallintapalkissa.

- Siirry haluamaasi toisto-osioon siirtämällä kohdistus toistopalkkiin ja valitsemalla sitten jokin viidestä pienoiskuvasta.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla tiedostomuodoilla.



- Pysäytä

Lopeta sisällön toisto.





- **Edell. / Seuraava**

Näyttää edellisen tai seuraavan multimediatiedoston.

- **Pikakelaus taaksepäin / Pikak. eteenpäin**








Kelaa multimediatiedostoa eteen- tai taaksepäin. Voit nopeuttaa eteen- tai taaksepäinkelausta enimmillään kolminkertaiseksi painamalla painiketta toistuvasti. Voit palata normaalinopeuteen valitsemalla -vaihtoehdon tai painamalla -painiketta.

Voit käyttää seuraavia toimintoja videon ollessa pysäytettynä. Huomaa, että televisio ei toista ääntä, kun video on pysäytetty.

- **Hitaasti taaksepäin** tai **Hitaasti eteenpäin**: Voit toistaa videota hidastettuna eteen- tai taaksepäin valitsemalla - tai -asetuspainikkeen. Toistonopeuksia on kolme. Voit vaihtaa toistonopeutta painamalla asetuspainiketta toistuvasti. Voit palata normaalinopeuteen valitsemalla -vaihtoehdon tai painamalla -painiketta.

- **360-tila**

Tarjoaa 360-näkymän videoille ja valokuville.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla tiedostomuodoilla.
-  mjpeg-koodekkia käyttävät videot eivät tue 360 asteen näkymää.
-  Kun video tai valokuva ei tue 360 asteen näkymää, 360 asteen kierron käyttö voi aiheuttaa näytön näkymisen vääristyneenä.
-  Videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toistettaessa kaksinkertaisella nopeudella.
-  360 asteen näkymää tukeva videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toiston aikana samanaikaisesti toisten toimintojen kanssa.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla resoluutioilla.
-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.


- **360 asteen automaattinen kääntö**

Säätää automaattisesti videon katselukulman analysoimalla kuvien muutosten määrän 360 asteen näkymän tarjoavan videotiedoston toiston aikana. Kun tämä toiminto on käynnistetty, kierto alkaa hetken kuluttua.


Kun **360 asteen automaattinen kääntö** on kohdistettu, paina Valitse-painiketta vaihtaaksesi seuraaviin tiloihin:

–  Yleiset

–  Dynaaminen

–  Luonnollinen

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **360-tila** on valittu.

 Kun **360 asteen automaattinen kääntö** on käytössä, säätö tapahtuu automaattisesti. Säätökohta voi vaihdella kuvan mukaan.


 Videon katsomiskulmaa säädetään manuaalisesti Yleiset-tilassa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla tiedostomuodoilla.


 Videotiedostot, jotka käyttävät mjpeg-koodekkia, eivät tue 360 asteen näkymää.

 Kun video ei tue 360 asteen näkymää, 360 asteen kierron käyttö voi aiheuttaa näytön näkymisen vääristyneenä.

 Videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toistettaessa kaksinkertaisella nopeudella.

 360 asteen näkymää tukeva videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toiston aikana samanaikaisesti toisten toimintojen kanssa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla resoluutioilla.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- **Toisto**

Asettaa nykyisen multimediatiedoston tai kaikki samassa kansiossa olevat multimediatiedostot toistumaan jatkuvasti.

- **Sekoita**

Toistaa musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

- **Kuva pois**

Toistaa musiikkia näytön ollessa pois päältä.

- **Sovita näyttöön**

Sovittaa kuvan kuvaruutuun.

- **Kierrä vasemmalle / Kierrä oikealle**


Kääntää kuvaa oikealle tai vasemmalle.

- **Lähennä**


Lähentää valokuvaa.







- **Taustamusiikki**

Keskeyttää tai jatkaa taustamusikin toistamista, kun YV näyttää valokuvia.

 Tämä toiminto on käytettävissä, kun **Taustamusiikki** on otettu käyttöön.

- **Valinnat**


 Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat olla malli- ja sisältökohtaisia.





Toiminto	Kuvaus
Diaesityksen nopeus	Asettaa diaesityksen nopeuden.  Jos USB-laitteessa on vain yksi tiedosto, diaesitystä ei näytetä.
Kuvaesitystehoste	Käyttää diaesityksessä siirtymätehosteita.  Jos USB-laitteessa on vain yksi tiedosto, diaesitystä ei näytetä.
Taustamusiikki	Toistaa taustamusiikkia, kun asetat ponnausikkunan näkymään TV:n toistaessa valokuvia.  Musiikkitiedostojen on oltava kuvatiedostojen kanssa samassa USB-laitteessa.  Voit pysäyttää taustamusikin valitsemalla Taustamusiikki toistonäytön alareunasta.
Tekstitys	Voit säätää tekstityksen lisäasetuksia, kuten kieltä ja synkronointia sekä tekstin kokoa ja väriä.  Jos tekstitys ei näy oikein, tarkista koodausasetus.
Käännä	Kääntää videota.
Äänen kieli	Vaihtaa äänen kieltä.  Tämä asetus on käytettävissä vain, jos video tukee moniraitaääntä.
Tiedot	Näyttää nykyisen multimediasisällön tarkat tiedot.

Multi View -palvelun käyttäminen


Voit tarkastella useita sisältökohteita Multi View -näkyvässä.



> Multi View

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Käynnistä toiminto valitsemalla  >  Multi View ja valitsemalla sitten lisättävä sisältö **Valitse sisältö** -kohdassa tai valitsemalla haluamasi yhdistelmä  >  Multi View -näkyvän yläosan **Esiasetus**-kohdassa. Voit myös suorittaa näytönjako (**Smart View**/**Apple AirPlay**) mobiililaitteellesi.


 Tämän toiminnon voi aloittaa tai lopettaa painamalla Samsung Smart Remote -kaukosäätimen  -painiketta.

 Kun  -painike on käytettävissä Samsung Smart Remote -kaukosäätimessä, voit siirtyä **Multi View** -toimintoon painamalla sen painiketta.


 3–5 sisältökohteen moninäkyvä on tuettu joissakin malleissa, kuten malleissa QN8**A ja QN9**A. Kun painat  -painiketta **Multi View** -tilassa, **Multi View**-esikatselunäyttö ilmestyy näytön alaosan yläpuolelle. Kun valitset sisällön **Multi View** -esikatselunäytössä, 2–5 sisältöä voidaan näyttää **Multi View** -tilassa.

 Tämä toiminto toimii vain TV-lähetyksille, ulkoisille laitteille tai **Multi View** -näkyvää tukeville sovelluksille.


 Kun **Multi View** on käytössä, **Multi View** toistaa mobiililaitteesi sovelluksen sisältöä. Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.

 Joissain malleissa voit katsella mobiililaitteesi SmartThings-sovellukseen yhdistetyn kameran kuvaa.

 Q-Symphony ei ole tuettu **Multi View** -ominaisuudessa.


 Kun **Multi View** -ominaisuudessa käytetään ulkoista laitetta, joka on liitetty vastaanottimeen tai Soundbariin, ääni tulee television kaiuttimesta vastaanottimen tai Soundbarin sijaan.

Kun **Multi View** on käynnissä, paina Valitse-painiketta määrittääksesi seuraavat valikot.

 Tämä toiminto ja jokaisen valikkokuvakkeen vaihtoehdot eivät ehkä ole käytettävissä mallista ja alueesta riippuen.


- Valitse sisältö tästä sovelluksesta/lähteestä.

Voit valita edellä esitystä sisältöluettelosta.


 Valittuasi sisältökohteen voit ohjata näyttöä tai vaihtaa sovellusta ja lähdettä.

-  Vaihda sovellus/lähde.


Voit muuttaa valitun ikkunan sisältöä.


-  (Muuta näytön kokoa.)

Valitsee **Multi View**'n halutun koon.


-  (Aseta Kuva kuvassa -toiminto.)

Valitsee pienen ruudun kohdan koko ruudussa. Valittu vasen tai oikea näyttö näkyy pikkuikkunana.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

-  (Kuuntele ääntä kahdesta näytöstä.)

Molempien ruutujen ääni kuuluu yhtä aikaa, kun kunkin ruudun äänen suhdetta säädetään.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

-  (Poista näyttö.)


Voit poistaa valitun näytön.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.



-  (Yhdistä Bluetooth-kaiutin.)

Kuulet äänen yhdistämällä bluetooth-kaiuttimen.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.




-  (Poistu koko näytön tilaan.)

Multi View lopetetaan ja koko näyttö tulee näkyviin.

Lopeta **Multi View** -tila painamalla ja pitämällä painettuna Samsung Smart Remote -kaukosäätimen -painiketta. Painamalla Samsung Smart Remote -kaukosäätimen -painiketta lyhyesti voit valita, tallennetaanko nykyinen asettelu.





- **Tallenna ja lopeta**

Voit tallentaa nykyiset **Multi View** -asettelun ennen toiminnon päättämistä.

 Tallennettua asettelua voidaan käyttää sen jälkeen, kun se on valittu **Multi View** -näkyvän yläosassa ( >  **Multi View** > ylös-suuntapainikkeella).



Bixby -palvelun käyttäminen

Hallitse televisiotasi puhumalla Samsung Smart Remote -laitteesi tai televisiosi mikrofoniiin.



-  Bixby on käytettävissä vain, kun TV on yhdistetty internetiin.
-  Voidaksesi käyttää Bixby-sovellusta, sinun on rekisteröidyttävä ja kirjaututtava sisään Samsung-tilillesi. Jotkut toiminnot eivät ehkä ole tuettuja, jollet ole kirjautunut sisään Samsung-tilille.
-  Bixby tukee vain joitakin kieliä. Tuetut toiminnot voivat vaihdella alueittain.
-  Bixby ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Bixbyn käynnistäminen äänellä


Voit aloittaa keskustelun välittömästi Bixby-sovelluksen kanssa sanomalla "Hi, Bixby." Kun sanot "Hi, Bixby", television kuvaruudun alaosassa oleva Bixby-kuvake aktivoidaan kuuntelutilassa. Jatka puhumista.


-  Kun etäisyys televisioon on 3–4 m, suorituskyky on paras. Lisätietoja tämän toiminnon käyttämisestä on kohdassa [Äänentunnistusongelmia](#).
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Bixbyn käynnistäminen Samsung Smart Remote-kaukosäätimen painikkeilla


Voit keskustella Bixby-sovelluksen kanssa Samsung Smart Remote -säätimen painikkeiden avulla. Pidä -painiketta Samsung Smart Remote laitteessa painettuna, lausu komento ja vapauta sitten -painike.


Tuodaksesi Bixby-oppaan näkyviin, paina -painiketta kerran:

- Kun painat -painiketta, [Explore Now](#) -painike ilmestyy kuvaruudun alareunaan. Paina Valitse-painiketta, kun haluat siirtyä [Explore Bixby](#) -näyttöön.

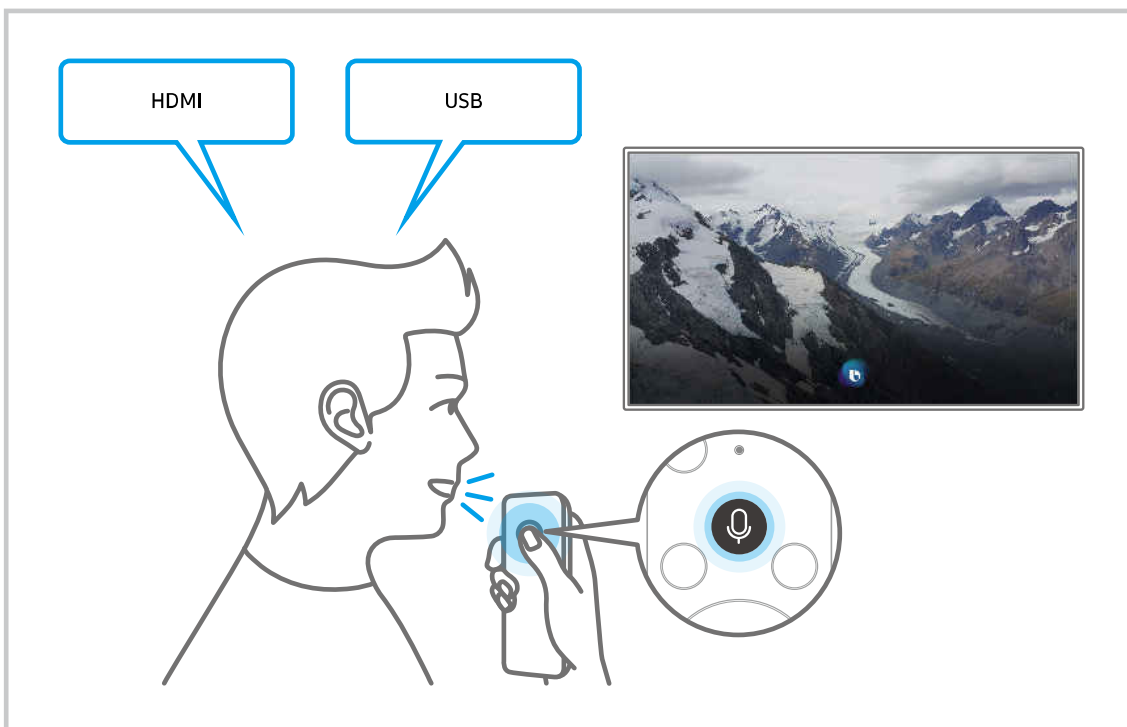


Lisätietoja Explore Bixby -näytöstä

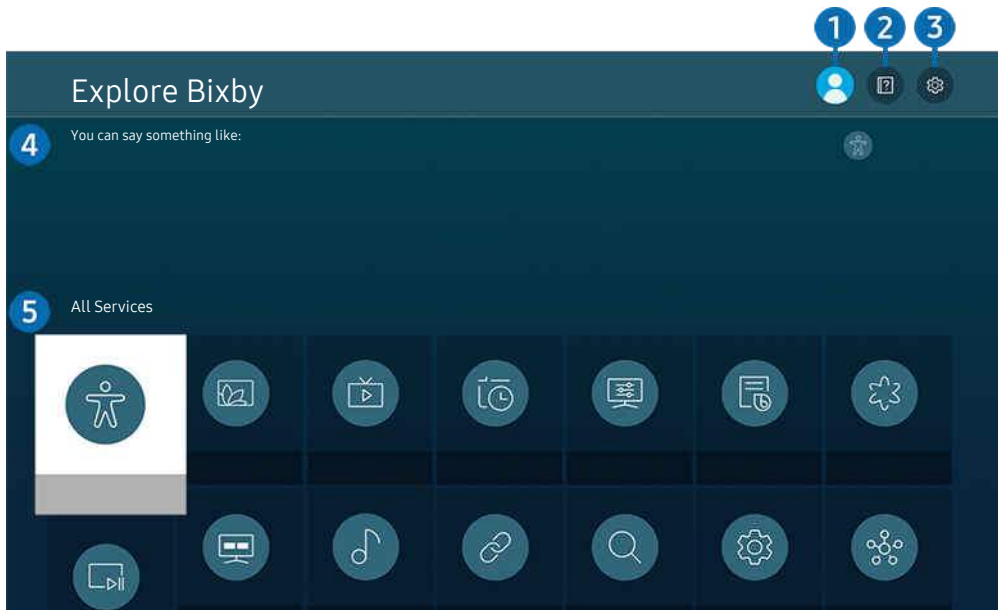

 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Oma profiili

Kirjaudu ulos, kun olet siirtynyt [Oma profiili](#) -näyttöön.


 Jos olet kirjautunut ulos Samsung-tililtäsi, valitse  [Oma profiili](#) kirjautuaksesi sisään.




2 Tutorials

Ponnahdusikkuna Bixby-sovelluksen käytöstä tulee näkyviin.

3 Settings

Voit muuttaa Bixby-sovelluksen käyttöasetuksia.

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

 Näiden toimintojen asetuksia voidaan säätää kohdassa [Bixby Voicen asetukset](#) ( >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ääni](#) > [Bixby Voicen asetukset](#)).

• [Language](#)

Voit vaihtaa Bixbyn kieltä.

 TV:n ja muiden asetusten kielet eivät muutu.



 Bixby tukee vain joitakin kieliä.


- **Voice response**


Voit vaihtaa Bixbyn ääntä tai kytkeä sen pois päältä.

 Toimintoa ei saateta tukea joillakin Bixby-sovellukselle valituilla kielillä.

- **Voice Wake-up**

Voit asettaa Bixby-toiminnon vastaamaan puheääneesi. Jos Bixby ei vastaa ääneesi, kytke **Voice Wake-up** -toiminto päälle ja yritä uudelleen. ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

 Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun TV:n alareunassa oleva äänisensori on aktiivinen.

 Kun etäisyys televisioon on 3–4 m, suorituskyky on paras. Lisätietoja tämän toiminnon käyttämisestä on kohdassa [Äänentunnistusongelmia](#).

 **Voice Wake-up** -toiminto ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- **Sound feedback**

Toista ääni, kun Bixby aloittaa ja lopettaa kuuntelun.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Privacy**



Voit sallia tai estää Bixby-sovellusta käyttämästä henkilötietojasi Bixby-palveluiden käytön yhteydessä.

- **Tietoja Bixby Voicesta**

Näyttää tarkat ehdot.

4 Suositellut komennot

Näyttää suositellut komennot, joita voit käyttää TV:n ohjaamiseen, kun Bixby-sovellukselle on annettu nykyinen konteksti.



Jos et halua nähdä suositeltuja komentoja, määritä **Äänivihje** -asetukseksi **Ei käytössä**. ( >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ääni](#) > [Äänivihje](#))



5 All Services

Voit oppia äänikomentoja, joilla voi käyttää Bixby-toimintoa erilaisissa tilanteissa. Siirry haluttuun komentoon suuntapainikkeella, ja paina sitten Valitse-painiketta. Voit käyttää televisiota eri äänikomennoilla.

Lue tämä, ennen kuin käytät Bixby-palveluita

- Tuetut puhetoimintojen kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella alueittain.
- Jos asetettu kieli ei ole mikään käyttömaan kielistä, osa toiminnoista ei ole käytettävissä.
- Bixby on käytettävissä vain, kun TV on yhdistetty internetiin.
- Vaikka TV on yhdistetty internetiin, sovellus ei ehkä vastaa Bixby-palvelinvirheen vuoksi.

- Ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua, jos Bixby-sovellus päivitetään.
- Bixby on käytettävissä vain TV-vastaanottimissa, jotka tukevat sitä, ja joihin kuuluu kaukosäädin, jossa on mikrofoni.
- Symboleja, "-" mukaan lukien, ja erikoismerkkejä ei tueta. Niinpä, jos sana tai lause sisältää numeroita tai symboleita, toiminto ei ehkä toimi oikein.
- Hakutulokset eivät välttämättä ole täydellisiä.
- Jotkin sovellukset voivat olla maksullisia. Siten voit joutua hyväksymään palvelusovelluksen tai sopimuksen.
- Jos haluat vaihtaa kanavaa sanomalla puhekommentona kanavan nimen, suorita ensin toimenpide [Palveluntarjoajan asetukset](#). [Palveluntarjoajan asetukset](#) voidaan määrittää kohdassa  >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Palveluntarjoajan asetukset](#).

Jos palveluntarjoajan asetuksia ei ole vielä määritetty, määritä ne kohdassa  >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Palauta](#). [Yritä nyt](#)

 Palvelun tarjoajan asetukset käyttöönotossa eivät välttämättä ole tuettuja maantieteellisellä alueellasi.


- Voidaksesi käyttää tekstinsyöttötoimintoa ja hakutoimintoa, sinun on hyväksyttävä ehdot, jotka sallivat kolmansien osapuolten kerätä ja käyttää puhetietojasi.
- Bixby-toiminnon käyttämiseksi sinun pitää:
 - Hyväksy Smart Hub -toiminnon käyttöehdot.
 - Hyväksy ohjeistus, joka koskee henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä Smart Hub -palvelua varten.
 - Hyväksyä henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö interaktiiviseen puhetoimintoon perustuvaa palvelua varten.

Bixby-sovelluksen käyttöehdot


- Puhetoiminnon käytön onnistuminen riippuu puheäänien voimakkuudesta ja äänensävyistä, ääntämisestä sekä ympäristön äänistä (television äänet ja taustamelu).

Pelipalkki-oppaan käyttö

Voit hallita Peliasetusten valvonta- ja Pelin parannusasetukset -asetuksia helposti Pelipalkki -toiminnon avulla.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Pelipalkki -toiminnon käynnistäminen

Kun [Pelitila](#) (🏠) > [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > ([Pelitilan asetukset](#)) > [Pelitila](#) -asetuksena on [Käytössä](#) tai [Autom.](#), pidä painettuna -painiketta Samsung Smart Remote -kaukosäätimessäsi, jolloin [Pelipalkki](#) käynnistyy.


Tietoja Pelipalkki -toiminnosta



 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista riippuen.

1 Syöttöviive

Näyttää pelin [Syöttöviive](#) -arvon. Kun [Pelin Motion Plus](#) -asetuksena on [Ei käytössä](#), peli toimii mahdollisimman lyhyellä tuloviiveellä.

 Kun suurennat arvoja [Epätarkk. vähent.](#) ja [Värinän vähent.](#) kohdassa [Pelin Motion Plus -asetukset](#) (🏠) > [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Pelitilan asetukset](#) > [Pelin Motion Plus -asetukset](#)), tuloviive pitenee.

2 FPS (kuvia sekunnissa)

Näyttää reaaliaikaisesti kuvataajuuden sekunnissa. Kuvataajuus muuttuu, kun [VRR](#) on aktiivinen.

3 HDR

Näkyä muodossa **Käytössä**, kun HDR-peliä pelataan.

4 VRR (mukautuva virkistystaajuus)

Näyttää vastaavan arvon, kun **FreeSync**- tai **VRR**-toiminto on aktiivinen.


- **KÄYTÖSSÄ, EI KÄYTÖSSÄ, FreeSync Premium, FreeSync Premium pro**


5 Äänilähtö

Näyttää äänilaitteen, josta ääni kuuluu. (esimerkiksi TV:n kaiutin, Sound Bar -kaiutin tai Bluetooth-kuulokkeet)

6 Kuvasuhde

Voit muuttaa laajakuvasuhteen **16:9** (aiempi asetus) leveäksi laajakuvaksi (**21:9** tai **32:9**).

 Resoluutio on määritettävä tietokoneessa vain ensimmäisellä kerralla.

 **Pelipalkki** -toiminnon voidaan muuttaa vain, jos peli tai tietokone tukee leveän laajakuvan resoluutiota. Se, tuetaanko näytösuhdetta **21:9** ja **32:9**, määräytyy pelin mukaan, joten pyydä lisätietoja peliyhtiöstä.

7 Näytön paikka

Kun asetat kuvasuhteeksi leveän laajakuvan (**21:9** tai **32:9**), voit siirtää näyttöä ylös tai alas keskeltä painamalla kaukosäätimen ylös- tai alas-suuntapainiketta.

 Voit muuttaa näytön paikkaa heti siirtämällä kaukosäätimen **^/∨** (kanava) -painiketta ylös- tai alaspäin.

8 Pelitilan asetukset



Siirtää valikon kohtaan **Pelitilan asetukset**.

9 Vianmääritys




Jos **Pelipalkki**, -toiminnon käytössä ilmenee ongelmia, katso vianmääritysopasta tästä.

Erittäin leveän laajakuvan pelinäkömman määrittäminen

Aseta tietokoneen näytön resoluutio vastaamaan **Pelipalkki** -toiminnon valittua kuvasuhdetta ennen erittäin leveän laajakuvan pelinäkömman aktivoimista.

-  Varmista, että peli tukee leveän laajakuvan resoluutiota (**21:9** tai **32:9**).
-  Jos määrität resoluution tietokoneessasi ensimmäistä kertaa, voit muuttaa kuvasuhdetta **Pelipalkki** -toiminnon kautta TV:ssä.


Pelipalkki -kuvasuhde	Tietokoneessa asetettu resoluutio
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  Tuetut resoluutiot voivat vaihdella mallin tai tietokoneeseen kytketyn HDMI-portin mukaan.
 -  Kun olet asettanut resoluution, tarkista, muuttuuko tietokoneen Windows- tai Mac-näyttö, kun muutat TV:si **Pelipalkki** -toiminnon kuvasuhdetta.
 -  Tätä toimintoa ei ehkä tueta joissakin käyttöjärjestelmissä tai laitteissa.
- ⚠ Pelin aikana kuvasuhdetta ei voi muuttaa. Ennen kuin käynnistät pelin, valitse ensin haluamasi kuvasuhde Pelipalkki -toiminnossa.**

Pelinäytön ja ääniongelmien vianmääritys

Jos pelinäyttö ja ääni eivät toimi oikein **Pelipalkki** -toiminnon kuvasuhteen muuttamisen jälkeen, yritä ratkaista ongelmat alla kuvatulla tavalla.

- Varmista, että peli tukee leveän laajakuvan resoluutiota ja että tietokoneesi tukee leveän laajakuvan resoluutiota.
- Lopeta peli ja käynnistä se uudelleen.
- Valitse sama resoluutio kuin **Pelipalkki** -toiminnossa.
- Kun kuvasuhde muuttuu oikein, näyttö näkyy alla olevan kuvan mukaisena.

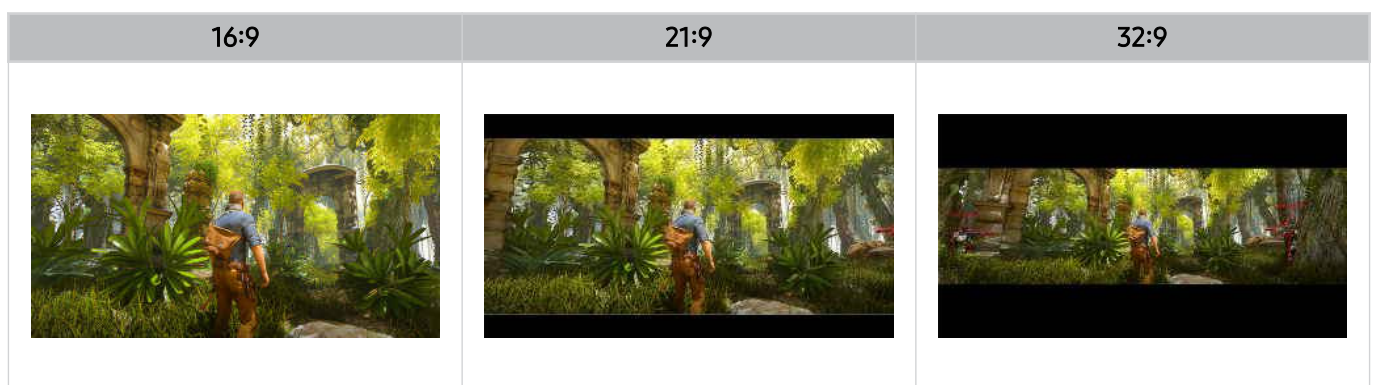


Television katselu


Voit käyttää television käyttöä helpottavia toimintoja television katselun aikana. Voit myös muokata kanavaluetteloita tai luoda suosikkikanavaluetteloita.

Opas-oppaan käyttö


Näytä kunkin kanavan ohjelmiston yhteenveto.

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Opas](#)

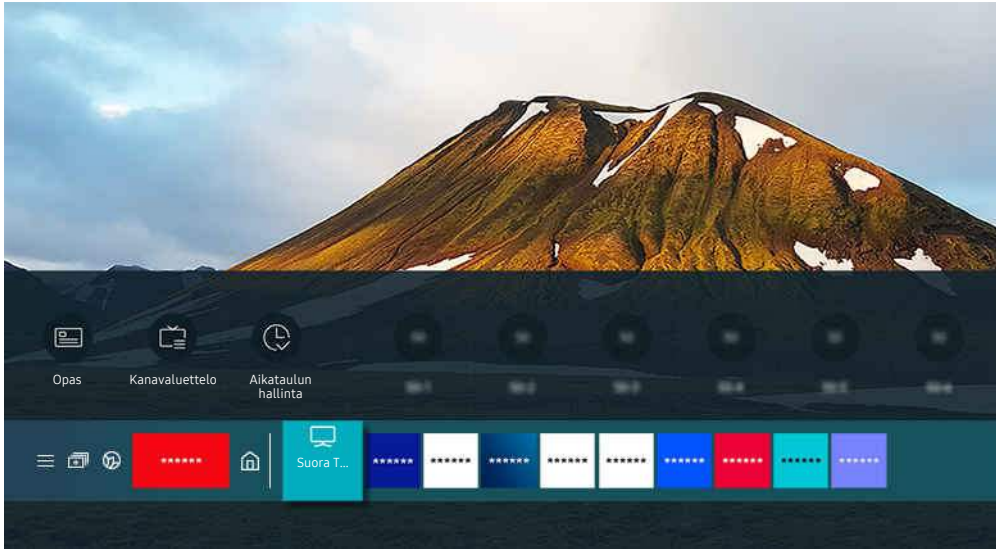


 Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.




Opas-näytöstä voit tarkistaa kanavien ohjelma-ajat ja -tiedot, valita katseltavan ohjelman ja asettaa katselu- tai tallennusaikataulun.

 Tallennusta ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Jos haluat katsoa **Opas**-opasta TV:tä katsoessasi, paina \wedge/\vee (Kanava)-painiketta Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimellä.

 Paina vakiokaukosäätimen GUIDE-painiketta.

 Jos haluat nähdä tietoja analogisista kanavista ja käyttää **Opas**-oppaan analogisten kanavien toimintoja, sinun pitää viimeistellä palveluntarjoajan asetukset käyttöönotossa.

 Jos haluat näyttää **Opas** -oppaan, sinun pitää ensin asettaa television kello ( >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#)).

 Palvelun tarjoajan asetukset käyttöönotossa eivät välttämättä ole tuettuja maantieteellisellä alueellasi.

Siirrä kohdistus haluamaasi ohjelmaan **Opas**-oppaassa ja pidä sitten Valitse-painiketta painettuna. Voit käyttää seuraavia toimintoja:

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja **Opas**-oppaassa mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- **Tallenna**

Voit tallentaa parhaillaan lähetettävän ohjelman.

- **Pysäytä**

Voit lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.

- **Muokkaa tallennusaikaa**

Voit muuttaa aikataulun mukaisten ohjelmien tallennusten aloitus- ja päättymisajat.

- **Ajoita katselu**

Voit ajastaa ohjelman katselun.

- **Ajoita tallennus**

Voit ajoittaa aikataulun mukaisen ohjelman tallennuksen.

- **Peruuta ajoitettu katselu**




Voit peruuttaa ajastettuja katseluja.

- **Peruuta ajoitettu tallennus**

Voit peruuttaa ajastettuja tallennuksia.

- **Näytä tiedot**

Voit näyttää haluamasi ohjelman tarkemmat tiedot. Tiedot voivat olla erilaisia tai niitä ei ole tarjolla lähetyssignaalin mukaan.

Siirtyminen [Kanavasuo datin](#)-, [Ant.tyyppi](#) tai [Aikataulun hallinta](#) -näyttöön: Paina - tai -painiketta. (Jos kaukosäätimen painike on , paina sitä kaksi kertaa.)

- [Kanavasuo datin](#)

Voit näyttää [Kanavaluettelo](#)-valikossa luokitellut kanavat ja ohjelmat niiden tyy pin mukaisesti.

- [Ant.tyyppi](#)

Voit vaihtaa television vastaanottaman lähetyssignaalin tyy pin.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.








- [Aikataulun hallinta](#)

[Aikataulun hallinta](#)- tai [Tallennuksen ja aikataulun hallinta](#) -näyttö tulee näkyviin.

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja [Opas](#)-oppaassa mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Ohjelmien tallentaminen

Tallenna parhaillaan lähetettäviä tai tulevia ohjelmia USB-laitteeseen videonauhurin sijaan.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Lue kaikki varotoimenpiteitä koskevat ohjeet ennen tallennustoiminnon käyttöä. Katso lisätietoja kohdasta "Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja".
-  Voit tallentaa vain antennin kautta vastaanotettavia ohjelmia.
-   Näkyy tallennukseen ajastettujen ohjelmien ja kanavien vieressä.
-  Jos valitset  > [Suora TV-lähetys](#), kun mitään USB-laitetta ei ole kytkettynä, [Aikataulun hallinta](#) -näyttö tulee näkyviin [Tallenteet](#)-näytön tilalle.

Suoran ja ajastetun tallennuksen valintojen käyttäminen Opas-näytössä

- **Pikatalennus**

Valitse suora ohjelma [Opas](#)-näytöstä ja pidä [Valitse](#)-painiketta painettuna. Aloita sitten tallennus valitsemalla pikavalikosta [Tallenna](#).

- **Ajoita tallennus**

Valitse myöhemmin lähetettävä ohjelma, paina [Valitse](#)-painiketta ja valitse [Ajoita tallennus](#), jos haluat ajastaa myöhemmin lähetettävän ohjelman tallennuksen.

Suoran ja ajastetun tallennuksen asetusten käyttäminen ohjelmaa katsottaessa

- **Pikatalennus**

Tallennus aloitetaan, kun valitset [Tallenna](#) painettuasi -painiketta kaksi kertaa ja painat sitten [Valitse](#)-painiketta tai painettuasi ohjelman katselun aikana -painiketta kerran.

- **Ajoita tallennus**

Näytä ohjelman tietoikkuna painamalla [Valitse](#)-painiketta katselun aikana. Valitse ajastettava ohjelma vasemmalla tai oikealla suuntapainikkeella. Paina [Valitse](#)-painiketta ja valitse [Ajoita tallennus](#), jos haluat ajastaa myöhemmin lähetettävän ohjelman tallennuksen.

Videon tallennuksen ajastaminen päivämäärän ja ajan antamisen jälkeen

[🏠](#) > [Suora TV-lähetys](#) > [Tallenteet](#) > [Aikataulut](#) > [Lisää tallennus](#)

Jos haluat ajastaa tallennuksen, tee tallennettavan ohjelman [Antenni-](#), [Kanava-](#), [Toisto-](#), [Pvm-](#), [Aloitusaika-](#) ja [Päättymisaika-](#)asetukset ja valitse [Tallenna](#).

 Tarkista kellonaika valitsemalla [🏠](#) > [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#).

 Valikot eivät välttämättä näy kaikilla alueilla.

Ajastetun tallennuksen luettelon hallinta

[🏠](#) > [Suora TV-lähetys](#) > [Tallenteet](#) > [Aikataulut](#)

Voit muuttaa ajastetun tallennuksen tietoja tai peruuttaa ajastettuja tallennuksia.

 Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 [Ajoita tallennus-](#) ja [Ajoita katselu-](#)toiminnoilla voidaan asettaa yhteensä enintään 30 tallennusta kerralla.

- [Muokkaa](#)

Voit asettaa ajastetun tallennuksen alku- ja loppuajat. Voit asettaa alkuajaksi 10 minuuttia ennen ohjelman alkamista ja loppuajaksi 10 minuuttia ohjelman loppumisen jälkeen.

- [Poista](#)

Voit poistaa ajatettuja tallennuksia.

- [Näytä tiedot](#)


Voit näyttää ajastettujen tallennusten yksityiskohtaiset tiedot.

Tallennettujen ohjelmien katseleminen

[🏠](#) > [Suora TV-lähetys](#) > [Tallenteet](#) > [Tallenteet](#)

Valitse luettelosta tiedosto, jossa haluamasi tallenne on. Tiedosto toistetaan.

Siirrä kohdistus tallennettuun tiedostoon ja näytä sitten oikeassa valikossa [Aloita](#), [Poista](#) tai [Näytä tiedot](#).

 Näytetyt painikkeet vaihtelevat toistettavan tiedoston mukaisesti. Lisätietoja ohjauspainikkeista on kohdassa "[Ohjelman tallennuksen tai Timeshift-toiminnon aikana käytössä olevat painikkeet ja toiminnot](#)".

 Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Myöhemmin lähetettävän ohjelman tallennuksen asettaminen

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Tallenteet](#) > [Asetukset](#)

- [Aloita tallennus aikaisin](#)

Voit asettaa tallennuksen alkamaan ennen ohjelmaoppaassa ilmoitettua aloitusaikaa.

- [Jatka tallennusta pidempään](#)

Voit asettaa tallennuksen päättymään ohjelmaoppaassa ilmoitetun päättymisajan jälkeen.


- [Symbolitiedot](#)




Kertoo ajastusten hallinnan symbolien ja kuvakkeiden merkityksen.

 Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Ajoita katselu-toiminnon käyttöönotto

[Aseta televisio näyttämään tietty kanava tai ohjelma tietyinä ajankohtana.](#)

  näyttetään katseltaviksi ajastettujen ohjelmien vieressä.

 Jotta voi ajastaa katselun, sinun on ensin asetettava television kello ( >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#)).

Ajastetun katselun asetusten käyttäminen ohjelmaoppaan näytössä

Valitse [Opas](#)-näytöstä ohjelma, jota haluat katsella, pidä Valitse-painiketta painettuna ja valitse [Ajoita katselu](#) esiin ilmestyvästä pikavalikosta.

Ajastetun tallennuksen valintojen käyttäminen ohjelmaa katsottaessa

Paina Valitse-painiketta television katselun aikana. Ohjelmatietoikkuna avautuu. Valitse myöhemmin lähetettävä ohjelma vasemmalla tai oikealla suuntapainikkeella. Pidä Valitse-painiketta painettuna ja valitse sitten [Ajoita katselu](#) ajastaaksesi ohjelman katselun.

Ajastetun katselun käyttäminen ohjelmien katseluun tietyinä aikana ja tietyinä päivinä

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Aikataulun hallinta](#) > [Lisää katselu](#)

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Tallenteet](#) > [Aikataulut](#) > [Lisää katselu](#)

Jos haluat ajastaa katselun, tee katseltavan ohjelman [Antenni-](#), [Kanava-](#), [Toisto-](#), [Pvm-](#) ja [Aloitusaika](#)-asetukset ja valitse [Tallenna](#).

 Tarkista kellonaika valitsemalla  >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#).

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.

Ajastetun katselun ajan asettaminen

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Aikataulun hallinta](#)

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Tallenteet](#) > [Aikataulut](#)

Voit muuttaa ajastetun katselun tietoja tai peruuttaa ajastettuja katseluja.

 [Ajoita katselu](#)- ja [Ajoita tallennus](#) -toiminnoille voidaan asettaa yhteensä enintään 30 istuntoa.

 Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [Muokkaa](#)

Voit asettaa ajastetun katselun aloitusajan. Jos valitset ohjelman [Opas](#)-oppaasta, [Aloitusaika](#) on mahdollista asettaa enintään 10 minuutin päähän ohjelman alusta.

- [Poista](#)

Voit poistaa ajastettuja näyttämisiä.




- [Näytä tiedot](#)







Voit näyttää ajastettujen näyttämisten yksityiskohtaiset tiedot.

Timeshift -palvelun käyttäminen

Toista, pysäytä tai kelaata suoraa TV-lähetystä taaksepäin.



Voit pysäyttää televisiolähetyksen ja kelaata sitä taaksepäin **Timeshift**-toiminnon avulla. Kun tämä toiminto otetaan käyttöön, **Lähetys** otetaan pois käytöstä. **Yritä nyt**

Jos haluat aktivoida **Timeshift** -toiminnon television katselun aikana, paina -painiketta kahdesti ja paina sitten -painiketta tai paina Valitse-painiketta ja valitse sitten **Timeshift** tai paina -painiketta.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Kun Timeshift-toiminto on käytössä, jotkin kohdan  >  **Asetukset** > **Lähetys** toiminnot eivät ole käytettävissä.
-  Timeshift-toiminto edellyttää, että televisioon on kytketty USB-laite tallennusta varten.
-  Lue kaikki varotoimenpiteitä koskevat ohjeet ennen Timeshift-toiminnon käyttöä. Lisätietoja on kohdassa "Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja".

Ohjelman tallennuksen tai Timeshift-toiminnon aikana käytössä olevat painikkeet ja toiminnot.




Näyttää käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot ja kuinka niitä käytetään ohjelmaa tallennettaessa tai Timeshift-toiminnossa.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella eri toiminnoissa.

Kun painat alaspäin osoittavaa suuntapainiketta, hallintapalkki tulee näkyviin ja seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- **Tauko / Aloita**

Voit käyttää seuraavia toimintoja videon ollessa pysäytettynä. Huomaa, että televisio ei toista ääntä, kun video on pysäytetty.

- **Hitaasti taaksepäin** tai **Hitaasti eteenpäin**: Voit toistaa videon hidastettuna (1/8, 1/4, 1/2) taakse- tai eteenpäin valitsemalla  tai . Voit lisätä eteen- tai taaksepäin kelausajan nopeutta kolmiportaisesti painamalla painiketta toistuvasti. Voit palata normaalinopeuteen valitsemalla .

-  Kun **Hitaasti taaksepäin** -toiminto on aktiivisena, näet eron nykyisen tallennusajan ja nykyisen kelausajan välillä.

- Siirry taaksepäin / siirry eteenpäin

Siirrä kohdistus toistonhallintapalkkiin painamalla ylös-painiketta ja siirry videossa eteen- tai taaksepäin 10 sekunnin jaksoissa painamalla vasemmalle- tai oikealle-suuntapainiketta toistonhallintapalkissa.

 Kun taaksepäinsiirto on käytössä, näet eron nykyisen tallennusajan ja taaksepäinkelausajan välillä.

- [Pikakelaus taaksepäin](#) / [Pikak. eteenpäin](#)


 Tämä toiminto ei ole käytettävissä parhaillaan lähetettävän ohjelman katselun aikana.

- [Pys. tallennus](#) / [Pysäytä Timeshift](#)

Lopettaa tallennuksen tai Timeshift-toiminnon.

- [Tallenna](#)

Voit siirtyä Timeshift-toiminnosta tallennustoimintoon. Jos siirryt tallennustoimintoon, voit sisällyttää Timeshift-toiminnolla tallennetun sisällön uuteen tallenteeseen.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Timeshift-toiminto on käynnissä.

- [Muokkaa tallennusaikaa](#)

Voit määrittää ohjelmasta tallennettavan ajanjakson.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain ohjelman tallennuksen aikana.

- [Siirry suoraan TV-läh.](#)

Valitse palataksesi ohjelman nykyhetkeen, kun tallennus tai Timeshift-toiminto toistaa ohjelman aiempia kohtauksia.

- [Tietoja](#)

Näyttää tallennus- tai Timeshift-toiminnolla tallennettavan ohjelman tietoikkunan.




Kanavaluettelo-oppaan käyttö

Vaihda kanavaa tai näytä muiden digitaalisten kanavien ohjelmat.

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Kanavaluettelo](#)

Kanavaluettelo -toiminnolla voidaan vaihtaa kanava tai tarkistaa ohjelmat muilta digitaalisilta kanavilta television katselun aikana. Paina vakiokaukosäätimen CH LIST-painiketta.

Kanavaluettelo -näytössä on seuraavat kuvakkeet:

-  : Suosikkikanava.
-  : Lukittu kanava.
-  : CI-korttia edellyttävä kanava.

Jos painat **Kanavaluettelo** -ikkunaa katsoessasi vasenta suuntapainiketta, käyttöön tulevat seuraavat toiminnot:

- **Antenni, Kaapeli** sekä **Satelliitti**

Voit valita seuraavista: **Antenni**, **Kaapeli** ja **Satelliitti**.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetys-signaaleilla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Kaikki**

Näyttää automaattisesti haettujen kanavien luettelon.

 Valittuna olevalla **Antenni**-, **Kaapeli**- tai **Satelliitti**-yhteydellä lähetetyt kanavat näytetään.


- **Samsung TV Plus**

Kun televisio on Internet-yhteydessä, voit koska tahansa katsoa suosittuja ohjelmia tai kunkin teeman huippukohtia virtuaaliselta kanavalta. Aivan kuten tavanomaiset kanavatkin, televisio näyttää päivittäisen ohjelma-aikataulun **Samsung TV Plus** -toiminnolle.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Kanavatyyppi**

Järjestää luettelon niin, että siinä näytetään vain valitun tyyppiset kanavat. **Kanavatyyppi**-asetus on kuitenkin käytettävissä vain sellaisilla kanavilla, joilla on tyyppitiedot.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetys-signaaleilla.

- **Suosikit**

Näyttää asetukset **Suosikit 1** – **Suosikit 5**.

 Näyttää vain suosikkiluettelon, joka sisältää suosikkikanavan.

- **Lajittelu**

Lajittele luettelo kriteerin **Numero** tai kriteerin **Nimi** mukaan.




 Tämä asetus on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla eikä sitä aina näytetä.

Kanavien muokkaaminen

Muokkaa televisioon tallennettuja kanavia.

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Kanavaluettelo](#) > [Muokkaa kanavia](#)

[Muokkaa kanavia](#) -ikkunan kuvakkeilla on seuraavat merkitykset:

-  : Suosikkikanava.
-  : Lukittu kanava.
-  : CI-korttia edellyttävä kanava.

[Muokkaa kanavia](#) -näytössä voit valita kanavia ja käyttää seuraavia toimintoja:

- [Lukko / Lukituksen poisto](#)

Kun olet valinnut kohdekanavan [Muokkaa kanavia](#) -ikkunassa, valitse [Lukko](#) tai [Lukituksen poisto](#). Valittu kanava lukitaan tai sen lukitus poistetaan. Lukittua kanavaa ei voi katsoa.

 Jos haluat käyttää tätä toimintoa tai asettaa salasanan, aseta  >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Käytä kanavalukitusta Käytössä](#)-tilaan.

 Lisätietoja salasanan asettamisesta on kohdassa "[Salasanan asettaminen](#)".

- [Poista](#)

Kun olet valinnut poistettavan kohdekanavan [Muokkaa kanavia](#) -ikkunassa, valitse [Poista](#). Poistettuja kanavia ei näytetä [Kanavaluettelo](#) -luettelossa.

- [Nimeä kanava uud.](#)

Kun olet valinnut muutettavan kanavan [Muokkaa kanavia](#) -ikkunassa, voit muuttaa sen nimen valitsemalla [Nimeä kanava uud.](#)

 Voit nimetä uudelleen vain yhden kanavan kerrallaan.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.

- [Vaihda numero](#)

Kun olet valinnut muutettavan kanavan [Muokkaa kanavia](#) -ikkunassa, valitse [Vaihda numero](#) muuttaaksesi kanavan numeroa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Kun kanavanumero on vaihdettu, kyseisen kanavan kanavatiedot eivät päivity automaattisesti.

- [Palauta Samsung TV Plus](#)

Voit palauttaa poistetut [Samsung TV Plus](#) -kanavat.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [Tallenna ja lopeta](#)

Tallentaa ja sulkee [Muokkaa kanavia](#) -näytön.

Omat suosikit -luettelon käyttö

[Aseta usein katsottuja kanavia suosikeiksi.](#)

Suosikkikanavat on merkitty [Muokkaa kanavia](#)- ja [Kanavaluettelo](#)-näytöissä ♥-merkillä. Suosikkiluetteloita voidaan luoda jopa viisi, joten perheenjäsenillä voi olla omat luettelonsa.

Suosikit-luettelon luominen

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Kanavaluettelo](#) > [Muokkaa kanavia](#)

1. Paina kaukosäätimen vasenta suuntapainiketta valitaksesi halutun [Suosikit](#)-luettelon.
2. Paina oikeaa suuntapainiketta valitaksesi [Lisää kanavia](#).
3. Valitse haluttu kanava ruudun luettelosta.
4. Paina [Lisää](#) -painiketta ja lisää valittu kanava [Suosikit](#)-luettelo.

Valitse [Suosikit 1 - Suosikit 5 Muokkaa kanavia](#) -näytössä, niin seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- [Lisää kanavia](#)

Valitse kanavaluettelosta vähintään yksi suosikkiluetteloon lisättävä kanava ja valitse sitten [Lisää kanavia](#).

- [Poista](#)

Poistaa suosikkiluettelosta yhden tai useita kanavia.

- [Vaihda järj.](#)

Vaihtaa yhden tai useamman valitun kanavan paikkaa suosikkiluettelossa.

- [Nimeä suosikit uud.](#)

Nimeää suosikkiluettelon uudelleen.

- [Tallenna ja lopeta](#)

Tallentaa ja sulkee [Muokkaa kanavia](#) -näytön.


Televisionkatselua tukevat toiminnot

Käytä television katselun aikana käytettävissä olevia toimintoja.

Lähetyssignaalin vaihtaminen

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Kanavaluettelo](#)

Paina kaukosäätimen suuntapainiketta, valitse [Antenni](#), [Kaapeli](#), [Satelliitti](#) tai [Palveluntarjoaja](#) ja paina [Valitse](#)-painiketta.

 Tätä toimintoa ei tarvita, jos televisioon on kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotin.

 Kanavaluettelon sisältö voi vaihdella lähetyssignaalien mukaisesti.

Saatavilla olevien kanavien hakeminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [\(Automaattisen virityksen asetukset\)](#) > [Automaattinen viritys](#)

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Jos televisioon on kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotin, tätä ei tarvitse tehdä.

 DVB-T2-järjestelmää ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.

 [Automaattisen virityksen asetukset](#) -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Kaapeliverkon hakuasetuksen valitseminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [\(Automaattisen virityksen asetukset\)](#) > [Kaapelihaun asetukset](#)

Asettaa kaapeliverkon hakuun sellaisia lisäasetuksia kuin taajuus ja symbolinopeus.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 [Automaattisen virityksen asetukset](#) -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Saatavilla olevien kanavien hakeminen valmiustilassa

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [\(Automaattisen virityksen asetukset\)](#) > [Automaattinen viritys valmiustilassa](#)

Hae kanavia automaattisesti, kun televisio on valmiustilassa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.


 [Automaattisen virityksen asetukset](#) -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Herätysajan asettaminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [\(Automaattisen virityksen asetukset\)](#) > [Herätysajastin](#)

Aseta ajastin kytkemään televisioon virta ja etsimään kanavat automaattisesti.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 [Automaattisen virityksen asetukset](#) -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Palveluntarjoajan toimintojen asettaminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Palveluntarjoajan asetukset](#)


Voit määrittää palveluntarjoajaan liittyvät asetukset.

- [Palveluntarjoaja](#)
Otaa palveluntarjoajan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
- [Tietoja palveluntarjoajasta](#)
Näyttää nykyisen palveluntarjoajan ja sen tiedot.
- [Avaa palveluntarjoajan asetukset](#)
Voit määrittää saatavilla olevat palveluntarjoajat.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Digitaalisen kanavan signaalin tietojen ja voimakkuuden tarkistaminen

 >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Signaalitiedot](#) Yritä nyt

 Jos televisioon on kytketty erillinen antenni, voit säätää antennia ja parantaa sen signaalin vahvuutta sekä HD-kanavien vastaanottoa signaalin vahvuustietojen avulla.

 [Signaalitiedot](#) on käytettävissä vain digitaalisille kanaville.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Katselun rajoittaminen tiettyihin kanaviin

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Käytä kanavalukitusta](#) Yritä nyt

Voit ottaa [Käytä kanavalukitusta](#) -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla tämän valikon.

Lukitse tietyt kanavat estääksesi lapsia katsomasta aikuisviihdettä.

 Tämän toiminnon käyttö edellyttää PIN-koodia.

Merkitse aikuiskanavat -palvelun käyttäminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Merkitse aikuiskanavat](#)

Ottaa kaikki aikuisille suunnatut palvelut käyttöön tai pois käytöstä. Jos toiminto on otettu pois käytöstä, aikuisille tarkoitetut palvelut eivät ole käytettävissä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Lähetysäänen asetuksen valitseminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Kaksoisääni](#) Yritä nyt

Aseta ääniasetukset stereo- tai kaksikielisille lähetyksille. Lisätietoja on kohdassa "[Tuetut lähetysten äänen asetukset](#)".

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Ohjelmaluokituksen lukitus -palvelun käyttäminen

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Ohjelmaluokituksen lukitus](#) [Yritä nyt](#)

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Tällä toiminnolla voidaan ohjelmien luokituksen perusteella valita, mitä ohjelmia lapset saavat katsoa televisiosta. [Ohjelmaluokituksen lukitus](#) ei kuitenkaan toimi sellaisten ohjelmien kohdalla, jotka toistetaan ulkoisista lähteistä, kuten Blu-ray-, DVD- tai USB-laitteessa olevista tiedostoista.

Sinun pitää antaa PIN-koodi aina, kun haluat käyttää [Ohjelmaluokituksen lukitus](#) -toimintoa. PIN-koodi pitää antaa myös katsottaessa suojattuja ohjelmia. Oletus-PIN-koodi on "0000" (Ranskassa ja Italiassa: "1111"). Voit vaihtaa PIN-koodin valitsemalla [🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Vaihda PIN-koodi](#).

 Lisätietoja salasanan asettamisesta on kohdassa "[Salasanan asettaminen](#)".

 [Lähetys](#) ei ole käytettävissä HDMI- tai komponenttiliitännässä.

 [Ohjelmaluokituksen lukitus](#) -toimintoa ei ehkä tueta (määräytyy tulosignaalin mukaan).

 [Vaihda PIN-koodi](#) ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Yhteisten liittymien valikon näyttäminen

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Yl. liitäntä](#)

Voit näyttää yhteisten liittymien tiedot.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [CI-valikko](#)

Näytä CICAM-tiedot ja -asetukset.

- [Sovelluksen tiedot](#)

Näytä CICAMin ja valmistaja ja CAS (Conditional Access System) -tiedot.

- [CICAM PIN -hallinta](#)

Hallitse Common Interface Common Access Modulen (CICAM:n) PIN-koodia. Voit tallentaa PIN-koodin tai muuttaa tallennettua PIN-koodia ja säätää muita PIN-koodin asetuksia.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [Salauksen purkutila](#)

- [CAM-videon koodimuunnos](#)

Säätää asetuksen, jolla CAMin videokoodekki muunnetaan automaattisesti. Ota asetukset pois käytöstä, jos et halua käyttää sitä.

 Sinun on käytettävä sellaista CAMia, joka tukee videokoodekin muuntausta.

Lähetysten lisäasetusten säätäminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) Yritä nyt

Lähetysignaalien manuaalinen virittäminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Manuaalinen haku](#) Yritä nyt

Voit hakea kaikki kanavat manuaalisesti ja tallentaa ne televisioon.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Digitaalisten kanavien virittäminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Manuaalinen haku](#) > [Digitaalinen kanavaviritys](#)

Voit hakea ja tallentaa digitaaliset kanavat televisioon automaattisesti valitsemalla [Uusi](#), tekemällä [Kanava-](#), [Taajuus-](#) ja [Kaistanleveys-](#)asetukset ja valitsemalla sen jälkeen [Etsi](#).

Analogisten kanavien virittäminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Manuaalinen haku](#) > [Analoginen kanavaviritys](#)

Voit hakea analogiset kanavat valitsemalla [Uusi](#) ja tekemällä [Muistipaikka-](#), [Värijärjestelmä-](#), [Äänijärjestelmä-](#), [Kanava-](#) ja [Etsi](#)-asetukset. Tallenna löydetyt kanavat televisioon valitsemalla [Kauppa](#).

 Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.

Analogisten lähetysten hienosäädöt

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Hienosäätö](#) Yritä nyt

 Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.

Kanavaluettelon siirtäminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Siirrä kanaval.](#)

Voit viedä kanavaluettelon USB-laitteeseen tai tuoda sen sieltä. Tämän toiminnon käyttö edellyttää PIN-koodia.

- [Tuo USB-laitteesta](#): Tuo kanavaluettelon USB-laitteesta.
- [Vie USB-laitteeseen](#): Vie televisioon tallennetun kanavaluettelon USB-laitteeseen.

 Tämä toiminto on käytettävissä, kun televisioon on kytketty USB-laite.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Muokkaa kanavanumeroita -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Muokkaa kanavanumeroita](#)

Käytä tätä kanavanumeron vaihtamiseen. Kun kanavanumero on vaihdettu, kanavatiedot eivät päivity automaattisesti.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

CAM-operaattorin profiilin poistaminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Poista CAM-operaattorin profiili](#)

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Satelliittijärjestelmän asettaminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Satelliittijärjestelmä](#)

Voit tehdä satelliittiantennin asetukset ennen kanavahakua.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Tekstitelevision kielen vaihtaminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Teksti-tv:n kieliasetukset](#) > [Teksti-tv:n kieli](#)

Voit asettaa tai vaihtaa tekstitelevision kielen. Näytä tekstitelevisio haluamallasi kielellä valitsemalla kieli kohdasta [Ensisij. teksti-tv:n kieli](#). Jos kyseistä kieltä ei tueta, voit näyttää tekstitelevision kohdassa [Toissij. teksti-tv:n kieli](#) asettamallasi toissijaisella kielellä.

 Tätä toimintoa ei saateta tukea joissakin malleissa, kanavilla tai alueilla.

Lähetysäänen valitseminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Ääniasetukset](#) Yritä nyt

Kuulet tämän kielen katsoessasi televisiota, mikäli kieli sisältyy lähetyssignaaliin. [Ääniasetukset](#) toimii eri lailla analogisilla ja digitaalisilla kanavilla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [Äänikielen asetukset](#)

Voit vaihtaa käytettävän äänen kielen.

 Käytettävissä olevat kielet saattavat vaihdella ohjelmien mukaisesti.

- [Äänimuoto](#)

Voit vaihtaa käytettävän äänen muodon.

 Tuetut äänimuodot voivat vaihdella lähetettävien ohjelmien mukaisesti.

 Tämä asetukset on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.

TVkey-liittymä -valikon näyttäminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [TVkey-liittymä](#)

Voit käyttää seuraavia toimintoja:

- [TVkey-valikko](#): Näytä TVkey-liittymä-valikko.
- [Poista televisiopalvelu](#): Näytä poistettava TVkey-operaattoreiden luettelo.


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Digitaalisen tekstin lukeminen

 >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Digitaalinen teksti \(MHEG\)](#)

Voit käyttää tätä toimintoa, kun katselet lähetystä, jossa on sekä tekstiä että multimediasisältöä.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain Irlannissa.

 Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) on multi- ja hypermediassa käytetty tietojenkoodausjärjestelmien kansainvälinen standardi. Koodaus tapahtuu MPEG-järjestelmää ylemmällä tasolla, sillä MPEG-järjestelmä kattaa sellaisten tietojen kuten kuvien, merkistön, animaatioiden, grafiikan ja videotiedostojen linkityksen hypermediaan. MHEG on interaktiivinen tekniikka, jota käytetään monilla aloilla, esim. tilausvideoissa (VOD), vuorovaikutteisessa televisiossa (ITV), sähköisessä kaupankäynnissä (EC), etäopetuksessa, videokonferensseissa, digitaalisissa kirjastoissa ja verkkopeleissä.

Kuva ja Ääni


Voit muuttaa kuva- ja ääniasetukset haluamaksesi.

Älykäs tila -palvelun käyttäminen

Anna TV:n analysoida ympäristö ja katsomasi sisältö, jotta se voi tarjota parannetun katsomiskokemuksen.

 >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Älykkään tilan asetukset**

Kun television tilana on **Älykäs tila**, se tunnistaa ja analysoi käyttöympäristön, kohinan, sisällön ja käyttötapasi parhaan katseluelämyksen tarjoamiseksi. Voit kytkeä alla olevat valinnat käyttöön tai pois käytöstä. Luo haluamasi katsomisympäristö.

 Tätä toimintoa tuetaan vain QLED TV -malleissa (lukuun ottamatta 43Q7*A/50Q7*A Q6*A/Q5*A-sarjaa ja The Frame -mallia).

- **Älykäs tila**

Parantaa katselukokemustasi tunnistamalla sisällön, käyttötavat ja TV:si ympäristön.

- **Mukautuva kuva**

Optimoi kirkkauden ja takaa parhaan kuvanlaadun reaaliajassa valaistusolosuhteiden ja katselemasi sisällön mukaan.

 Jotkut tilat tai sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa. (esimerkiksi **Ambient Mode**, **Taide**-tila ja **Pelitila**)

- **Aktiivisen äänen vahvistin**

Analysoi taustamelun ja optimoi äänen sen mukaisesti.





 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun TV:n äänisensori on aktiivinen ja äänilähdöksi on määritetty **TV-kaiutin**. Äänisensorin sijainti voi vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

 Tätä toimintoa käytettäessä TV ei tallenna tietoja.

 Jotkin tilat tai sovellukset (esimerkiksi **Pelitila**) eivät ehkä tue tätä toimintoa.






– Mukautuva ääni+

Optimoi äänenlaadun analysoimalla katseluympäristön sekä sisällön akustiikan.

-  Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun TV:n alareunassa oleva äänisensori on aktiivinen ja äänilähdöksi on määritetty **TV-kaiutin**.
-  Tätä toimintoa käytettäessä TV ei tallenna tietoja.
-  Jotkut tilat tai sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa. (Esimerkiksi **Ambient Mode**, **Pelitila** ja **Taide**-tila sekä sovellukset, joilla ohjataan TV:n ääntä)
-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

– Mukautuva äänenvoimakkuus

Säätää automaattisesti määrättyyn äänenvoimakkuuden tasoon TV:tä katsoessasi. TV analysoi äänenvoimakkuuden käyttöhistoriasi määrättyä ajanjaksona äänenvoimakkuuden säätämiseksi automaattisesti, kun käytät sovellusta tai vaihdat ulkoiseen tulolähteeseen.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun TV:n äänilähdön tilaksi on asetettu **TV-kaiutin**.
-  Jotkut sovellukset tai ulkoiset laitteet eivät ehkä tue tätä toimintoa.
-  Tämän toiminnon käyttö vaikuttaa **Aut. voimak.** -toimintoon, mutta ei päinvastoin.
-  Tämä toiminto toimii äänenvoimakkuuden käyttöhistorian perusteella eikä saata toimia, jos käyttöhistoria ei tietyinä ajanjaksona ole riittävä.
-  Tämä toiminto säätää äänenvoimakkuutta enintään +/-5 tasoa nykyisestä eikä muuta äänenvoimakkuutta, jos se on jo yli 40.

Kuvanlaadun säätäminen

Vaihda Kuvatila ja säädä Asiantuntijan asetukset -asetuksia.

Kuvatilan valitseminen

 >  **Asetukset** > **Kuva** > **Kuvatila** 

Voit valita **Kuvatila**-asetuksen, joka tarjoaa parhaan katseluelämyksen.

 **Viihde** ja **Grafiikka** ovat tuettuja vain, kun vaihdat ulkoisen laitteen nimeksi PC-nimen PC-tilassa.

- **Dynaaminen**

Kirkastaa ja terävöittää kuvaa kirkkaissa katseluolosuhteissa.

- **Vakio**

Tämä on oletustila ja soveltuu normaaleihin katseluympäristöihin.

- **Luonnollinen**


Vähentää silmien rasitusta ja tekee katselukokemuksesta mukavan.


- **Elokuva**

Sopii television tai elokuvien katsomiseen pimeässä.

- **FILMMAKER MODE**

Voit katsella lähdesisältöä (esim. elokuvaa) sellaisenaan. Jos kuvan tilaksi on määritetty **FILMMAKER MODE**, **FILMMAKER MODE** otetaan automaattisesti käyttöön katselun aikana.

 **FILMMAKER MODE** voi näyttää tummemmalta kuin muut kuvatilat.


 Jos asetuksena on **FILMMAKER MODE**, voit vaihtaa sen johonkin muuhun **Kuvatila**-asetukseen. Vaihdettu **Kuvatila** säilytetään kuitenkin myös sen jälkeen, kun kuvaa on katseltu määritellyssä **FILMMAKER MODE** -tilassa.

 **FILMMAKER MODE™** -logo on UHD Alliance, Inc:n tavaramerkki.




Kuvan lisäasetusten säätäminen

 >  **Asetukset** > **Kuva** > **Asiantuntijan asetukset** [Yritä nyt](#)

Määritä näytön asetukset haluamaksesi käyttämällä seuraavia toimintoja:

- **Kirkkaus** [Yritä nyt](#)
- **Kontrasti** [Yritä nyt](#)
- **Terävyys** [Yritä nyt](#)
- **Väri** [Yritä nyt](#)
- **Sävy (V/P)** [Yritä nyt](#)
- **Käytä kuva-asetuksia** [Yritä nyt](#)
- **Kuvan selkeysasetukset** [Yritä nyt](#)
 -  Kun **LED Selkeä liike** on tilassa **Käytössä**, kuva näyttää tummemmalta kuin silloin, kun asetus on tilassa **Ei käytössä**.
- **Paikallinen himmennys**

Tällä säädetään automaattisesti kuvan eri alueiden kirkkautta siten, että niiden kontrasti on suurin mahdollinen.

 -  Tämä toiminto tukee tiloja **Vakio**, **Suuri** ja **Pieni**. **Vakio**-tilassa ympäristön kirkkaus havaitaan kuvanlaadun säätämiseksi.
 -  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- **Kontrastin parannus** [Yritä nyt](#)
- **Elokuvatila** [Yritä nyt](#)
 -  Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tulosignaalina on TV tai HDMI (1080i).
- **Värisävy** [Yritä nyt](#)
- **Valkotasapaino** [Yritä nyt](#)
- **Gamma** [Yritä nyt](#)
- **Varjon tiedot** [Yritä nyt](#)
- **Vain RGB -tila** [Yritä nyt](#)
- **Väriavaruusasetukset** [Yritä nyt](#)
- **Palauta kuva** [Yritä nyt](#)




Katseluympäristön asettaminen ulkoisille laitteille










Voit optimoida television tiettyjen videomuotojen katselua varten.

Pelien pelaaminen optimoidulla näytöllä

 >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Ulkoisten laitteiden hallinta** > **(Pelitilan asetukset)** > **Pelitila**


Voit määrittää **Pelitila** -asetuksen optimoimaan TV-näytön parantaaksesi pelin suorituskykyä.

Kun kytket videopelikonsolein, kuten PlayStationin ja Xboxin, **Pelitila** -asetukseksi vaihtuu **Autom.**. Kun kytket toisen pelilähteen, kuten tietokoneen, määritä **Pelitila** -asetukseksi **Käytössä** yllä olevan polun kautta. Voit määrittää pelitilan nopeasti myös aloitusnäytöstä valitsemalla Ensimmäinen näyttö ( >  **Asetukset** > ylös-suuntapainike > **Pelitila** ).

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Pelitila ei ole käytettävissä tavalliseen televisionkatseluun.
-  Näyttö saattaa väristä jonkin verran.
-  Kun pidät Samsung Smart Remote -kaukosäätimen -painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan **Pelitila** -tilassa, **Pelipalkki** ilmestyy näkyviin. Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
-  Kun **Pelitila** on käytössä, **Kuvatila** ja **Äänitila** vaihdetaan asetukseen **Peli** automaattisesti. **Äänitila** -asetusta ei saateta vaihtaa automaattisesti joillekin **Äänilähtö**-valikosta valituille äänilaitteille.
-  Kun **Pelitila** on asetettu **Käytössä**-tilaan, joitakin toimintoja ei voi käyttää.
-  Voit käyttää jotakin toista ulkoista laitetta samassa portissa irrottamalla pelikonsolein, asettamalla **Pelitila**-toiminnon tilaan **Ei käytössä** ja kytkemällä porttiin ulkoisen laitteen.
-  Nintendo Switch™-laitteen **Pelitila** -toiminnot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta.

Pelitila-tilan tietojen asettaminen

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Pelitilan asetukset](#)

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- [Tilääni](#)


Voit tehdä peleistäsi vangitsevampia käyttämällä peleille optimoitua intensiivistä kolmiulotteista ääntä.

- [Dynaamisen mustan taajuuskorjain](#)

Näet pelien kohteet tai pimeissä nurkissa lymyilevät viholliset paremmin parantamalla näkyvyyttä ja kohteiden yksityiskohtia tummissa näkymissä haalistamatta värejä ja kontrastia valoisammissa näkymissä.

- [Pelin Motion Plus -asetukset](#)

Voit määrittää Pelin Motion Plus -asetukset.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- [Pelin HDR](#)

Se säätelee optimaalisen kuvanlaadun HDR-peleille sisällön kirkkaustietojen ja HGiG (HDR Gaming Interest Group) -standardin mukaisesti.





 Kun HDR-lähteen sisääntulo suoritetaan Pelitila -tilassa, tämä valikko aktivoituu.

 [Pelin HDR](#) -valintasarja voi olla eri joissakin malleissa. ([🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Pelin HDR](#))

Syöttösignaali plus -palvelun käyttäminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Syöttösignaali plus](#) Yritä nyt

Laajentaa syöttösignaalin aluetta HDMI-liitäntöjä käytettäessä.

-  Television kuvaruutu saattaa välkkyä, jos valitset HDMI-liittimen [Syöttösignaali plus](#) -toimintoa varten ja asetat [Syöttösignaali plus](#) -toiminnon [Käytössä](#) -tilaan painamalla Valitse-painiketta.
-  Jos kytket televisioon ulkoisen laitteen, joka tukee vain UHD 24 Hz- tai UHD 30 Hz -taajuutta tai mitä tahansa FHD-taajuutta, [Syöttösignaali plus](#) -toiminto ei ehkä ole käytettävissä. Kytke tässä tapauksessa [Syöttösignaali plus](#) -toiminto pois päältä.
-  Lisätietoja tuetuista UHD-resoluutioista on kohdassa "[UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot](#)".
-  Lisätietoja tuetuista 8K-resoluutioista on kohdassa "[Tuettut videokoodit \(QN7**A-sarja ja uudemmat\)](#)".

HDMI musta -asetuksen käyttäminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [HDMI musta](#) Yritä nyt

Käytä HDMI musta -asetusta mustan säätämiseen, jos haluat korjata televisioon HDMI-kaapelilla kytkettyjen ulkoisten laitteiden aiheuttamia alhaisia mustan tasoja, heikkoa kontrastia tai himmeitä värejä.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun televisioon HDMI-liittimellä kytketyn laitteen tulosignaali on RGB444.






Kuvan tukitoiminnot

[Muokkaa television kuva-asetuksia.](#)

Kuva kuvassa (PIP) -ikkunan näyttäminen

 >  [Asetukset](#) > [Kuva](#) > [PIP](#)

Kun katselet ulkoisesta laitteesta, esimerkiksi Blu-ray-laitteesta tulevaa videokuvaa päänäytössä, voit näyttää televisiolähetyksen kuva kuvassa (PIP) -ikkunassa.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  PIP ei ole käytettävissä, kun Smart Hub on käytössä.
-  PIP-kuvan laatu saattaa heiketä, jos päänäytössä pelataan jotakin peliä tai käytetään karaoke-toimintoa.
-  PIP-toiminto on käytettävissä vain seuraavissa tilanteissa: 1) Pääkuvan lähteenä on HDMI-liitäntä. 2) Päänäytön tuloresoluutio on FHD (Full HD) tai pienempi.
-  PIP-ikkuna tukee vain digitaalisia kanavia. Se ei tue UHD-kanavia.

Kuvan koon asetusten muuttaminen

 >  **Asetukset** > **Kuva** > **Kuvakoon asetukset** [Yritä nyt](#)

- **Kuvakoko** [Yritä nyt](#)

Voit vaihtaa television kuvaruudussa näytetyn kuvan koon kuvasuhteeseen **16:9 Normaali**, **Muunneltu** tai **4:3**.

 Tuetut kuvakoot vaihtelevat tulosignaalin mukaisesti. Lisätietoja tuetuista kuvakokovaihtoehdoista on kohdassa "[Kuvakoot ja tulosignaalit](#)".

- **Automaattinen leveys** [Yritä nyt](#)

Kuvan koon muuttaminen automaattisesti.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Näyttökoko 4:3** [Yritä nyt](#)

Voit valita oman maantieteellisen alueesi mukaisen kuvakoon, kun katselet televisiota **4:3-** tai **Sovita näyttöön -** tilassa. Eri maissa tuetaan eri kuvakokoja, ja tämän toiminnon avulla voit säätää kuvakokoasetuksia.

 **4:3**-tila ei ole käytettävissä, kun television komponentti- tai HDMI-liittimeen on kytketty jokin ulkoinen laite.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Sovita näyttöön** [Yritä nyt](#)

Kuvan sovittaminen kuvaruutuun.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa **Kuvakoko** -asetuksissa.

 Jotkin lähetyssignaalit eivät saata tukea tätä toimintoa.

- **Zoomaus ja asento** [Yritä nyt](#)

Kuvan koon ja/tai paikan säätäminen.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos **Kuvakoko**-asetuksena on **Muunneltu**.

 Jos haluat muuttaa analogisten kanavien kuvan sijaintia, suurena kuva ensin ja muuta sitten sen sijaintia.

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä **Samsung TV Plus** -sovelluksessa ja joissakin muissa sovelluksissa.

Äänitila- ja Asiantuntijan asetukset -asetukset


Vaihda Äänitila ja säädä Asiantuntijan asetukset -asetuksia.

Äänitilan valitseminen

 >  **Asetukset** > **Ääni** > **Äänitila** [Yritä nyt](#)

Voit valita käytettävissä olevan äänitilan, jota pidät sopivana sisältötyypille tai kuunteluympäristölle.

 Kun ulkoinen laite kytketään, **Äänitila** voi vaihtua vastaavasti.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Äänen lisäasetusten säätäminen

 >  **Asetukset** > **Ääni** > **Asiantuntijan asetukset** [Yritä nyt](#)


Voit mukauttaa äänen laadun säätämällä seuraavassa kuvattuja asetuksia.

- **Balanssi** [Yritä nyt](#)

- **Taajuuskorjain** [Yritä nyt](#)

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Mukautuva ääni+** -toiminto on kytketty päälle.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Äänitila** -toiminnon asetuksena on **Mukautuva ääni**, **Peli** tai **Vahvista**.

 Tämän toiminnon nimi ja ominaisuudet voivat vaihdella kytketyn ulkoisen laitteen mukaisesti.

- **HDMI-eARC-tila**

Voit kytkeä äänilaitteen, joka tukee eARC-ominaisuutta HDMI-eARC-kanavan kautta. Laitetta kytkettäessä tapahtuu tilapäinen mykistys.


- **Digitaalisen lähdon äänimuoto** [Yritä nyt](#)

Valitse digitaalisen äänilähdon muoto. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, äänilaite toistaa äänen automaattisesti tuetussa muodossa.

Jos valitset **Läpivienti**-vaihtoehdon, ääni toistetaan käsittelemättä.

- **Digitaalisen lähdön äänen viive** [Yritä nyt](#)

 Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun ulkoinen laite on kytketty HDMI (eARC)- ja SPDIF-kaapelilla (Sony Philips Digital Interface).

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- **Dolby Atmos -yhteensopivuus** [Yritä nyt](#)

Voit valita, salliiiko televisio ulkoisista laitteista tulevat Dolby Digital+ with Atmos -suoratoistot.

Aseta **Käytössä**-tilaan, jos audiolaitte, joka on liitetty HDMI (eARC) -liitännällä, tukee Dolby Atmos -sovellusta. TV:n kuvaruutu voi vilkkua, kun tämä toiminto kytketään päälle tai pois.

 Jos tämä toiminto on päällä, aseta **Digitaalisen lähdön äänimuoto** tilaan **Autom.**.

- **Aut. voimak.** [Yritä nyt](#)

Säätää äänenvoimakkuuden automaattisesti tietyille tasolle kanavaa vaihdettaessa tai toiseen ulkoiseen tuloon siirryttäessä.

- **Äänipalaute** [Yritä nyt](#)

Soittaa ilmoitusäänen, kun käytetään valikkoa tai valitaan vaihtoehto.

- **Palauta ääni** [Yritä nyt](#)

 Standardienmukaisten äänisignaalien näytteenottotaajuus on 48 kHz, kun taas HD-äänisignaalien taajuutena on 96 kHz.

 Jotkin SPDIF-vastaanottimet eivät ehkä ole yhteensopivia HD-äänimuodon kanssa.


Äänen tukitoimintojen käyttäminen

[Muokkaa television ääniasetuksia.](#)


Kaiuttimien valitseminen


 >  [Asetukset](#) > [Ääni](#) > [Äänilähtö](#) Vritä nyt



Voit valita, mitä kaiuttimia television äänentoistoon käytetään.

 Ulkoisia kaiuttimia ei voi hallita Samsung Smart Remote -säätimellä. Jotkin äänivalikot eivät ole käytettävissä ulkoista kaiutinta käytettäessä.


Samsung TV tukee Q-Symphony-toimintoa.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun The Frame 43LS03A käytetään pystysuorassa. Käytä tuotetta vaakasuorassa säätämällä toiminto uudelleen.

- Tämä toiminto on synkronoitu Q-Symphony-toimintoa tukevan Samsung-kaiutinpalkin kanssa, joten TV:si kaiutin ja kaiutinpalkki tuottavat samanaikaisesti parhaat surround-tehosteet mahdollistavaa ääntä.
- Kun Q-Symphony-toimintoa tukeva Samsung-kaiutinpalkki on yhdistetty, valikon nimi, esimerkiksi "TV + kaiutinpalkki" näkyy kohdassa [Äänilähtö](#) ( >  [Asetukset](#) > [Ääni](#) > [Äänilähtö](#)). Valitse valikko.

Esimerkki valikkonimestä) TV + [AV] kaiutinpalkkisarjan nimi (HDMI) tai TV + Optical

 Se toimii televisiosi tukeman koodekin pohjalta. Lisätietoja koodekista on kohdassa "[Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkiedostojen toistamista](#)".

 Tämä toiminto on tuettu vain HDMI- tai optisella kaapelilla yhdistettynä.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain vuonna 2021 julkaistuissa Samsungin televisiomalleissa ja kaiutinpalkeissa.

 Tutustu äänipalkin käyttöohjeisiin, kun kytket sen televisioon.

Television äänen toistaminen Bluetooth-laitteista

 >  [Asetukset](#) > [Ääni](#) > [Äänilähtö](#) > [Bluetooth Kaiutinluettelo](#)

Voit kytkeä televisioon Bluetooth-äänilaitteita. Laitteen ja television välille on muodostettava parikytkentä television Bluetooth-toiminnolla. Saat lisätietoja äänilaitteiden, kuten Bluetooth-kaiutinten, kaiutinpalkkien ja kuulokkeiden kytkemisestä ja käyttämisestä niiden käyttöoppaista.

 Jos televisio ei löydä Bluetooth-äänilaitetta, siirrä laite lähemmäksi televisiota ja valitse [Päivitä](#).

 Kun käynnistät pariin kytketyn Bluetooth-äänilaitteen, televisio tunnistaa sen automaattisesti ja avaa viesti-ikkunan. Voit ottaa Bluetooth-äänilaitteen käyttöön tai pois käytöstä kyseisen ikkunan kautta.

 Bluetooth-yhteyden tila voi vaikuttaa äänenlaatuun.

 Ennen kuin käytät Bluetooth-audiolaitetta, katso kohta "[Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä](#)".


Television äänen kuunteleminen Wi-Fi-toimintoa tukevan Samsungin audiolaitteen kautta

 >  [Asetukset](#) > [Ääni](#) > [Wi-Fi-kaiuttimien tilaäänikokoonpano](#) [Yritä nyt](#)


Jos olet kytkenyt televisioon yhden tai useamman langattoman Wi-Fi-toimintoa tukevan Samsungin audiolaitteen, voit luoda optimaalisen äänikokonaisuuden määrittämällä tilaääniasetukset. Voit valita mitkä tahansa tilaäänikokoonpanon, joko kaiutinpalkilla tai ilman sitä.

Tilaäänikokoonpanoa voi käyttää, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Samassa langattomassa verkossa tulee olla vähintään kaksi saman tyyppistä Samsungin langatonta kaiutinta.
- Wi-Fi-toimintoa tukevien Samsung-äänilaitteiden on oltava samassa langattomassa verkossa kuin televisio.

 Löydät lisätietoa Wi-Fi-yhteyttä tukevan Samsungin audiolaitteen liittämisestä ja käytöstä sen käyttöoppaasta.

 Jotkin mallit eivät saata tukea kaiutinpalkkia käyttäviä tilaäänikokoonpanoja.

 Jos aktivoit Näytön peilaus -toiminnon Wi-Fi-toimintoa tukevien Samsung-äänilaitteiden käytön aikana, Wi-Fi-yhteys katkaistaan.

 Äänen ja huulenliikkeiden synkronoinnissa voi esiintyä viiveitä joissakin laitetyypeissä.

Järjestelmä ja Tuki

Voit muokata järjestelmä- ja tukiasetuksia, kuten aikaa, ajastuksia, energiankulutusta ja ohjelmistopäivityksiä.

Aikatoimintojen ja ajastimien käyttö

Aseta kellonaika ja käytä ajastinta.

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) [Yritä nyt](#)

Voit määrittää **Kello**-asetukset manuaalisesti tai automaattisesti. Kun **Kello** on asetettu, voit tarkistaa kulloisenkin ajan aina televisiosta.

Kellonaika on asetettava seuraavissa tapauksissa:


- Virtajohto on irrotettu ja sitten yhdistetty.
- **Kellon tila** on vaihdettu **Autom.**-asetuksesta **Manuaal.**-asetukseksi.
- Televisiota ei ole yhdistetty Internetiin.
- Mitään lähetyssignaalia ei vastaanoteta.

Kellon asettaminen automaattisesti

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#) > [Kellon tila](#) > [Autom.](#)

 Tämä toiminto toimii vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin tai vastaanottaa digitaalisia lähetyksiä antennin kautta.

 Aikatietojen tarkkuus voi vaihdella kanavan ja signaalin mukaisesti.

 Jos television signaali tulee HDMI- tai komponenttiporttiin kytketystä kaapelivastaanottimesta/digiboksista tai satelliittivastaanottimesta/-sovittimesta, kellonaika on asetettava manuaalisesti.

Kesäajan ja aikavyöhykkeen asettaminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#) > [Aikavyöhyke](#)

Asettaa kellon oikeaan aikaan valitsemalla kesäaika-asetuksen ja paikallisen aikavyöhykkeen.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [Kellon tila](#) on asetettu tilaan [Autom.](#).

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [GMT](#)

Aseta Greenwichin normaaliaika (GMT).


- [Kesäaika](#)

Kesäajan (DST) automaattinen asetus.

Kellonajan muuttaminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#) > [Aikapoikkeama](#)

[Aikapoikkeama](#) asettaa ajan verkkoyhteyden kautta.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [Kellon tila](#) on asetettu tilaan [Autom.](#), TV ei pysty vastaanottamaan aikatietoja normaaleista lähetyssignaaleista ja TV on yhdistetty internetiin lähiverkolla.

Kellon asettaminen manuaalisesti

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#) > [Kellon tila](#) > [Manuaal.](#)

Kun [Kellon tila](#) -asetuksena on [Manuaal.](#), voit antaa tämänhetkisen päivämäärän ja kellonajan suoraan. Valitse [Pvm](#) ja [Aika](#) kaukosäätimen suuntapainikkeilla. Kun virta katkaistaan ja sitten kytketään, [Pvm](#) ja [Aika](#) nollataan ja [Käynnistysajastin](#) -toiminto poistetaan käytöstä. Kun asetukset määritetään uudelleen, [Käynnistysajastin](#) aktivoituu.

Uniajastimen käyttäminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Uniajastin](#)

Tämän toiminnon avulla voit sammuttaa television automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Uniajastimen voi asettaa sammuttamaan television enintään 180 minuutin jälkeen.

 Tätä toimintoa ei saateta tukea joissakin katselutiloissa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Television käynnistäminen käynnistysajastimella

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Käynnistysajastin](#)

Televisio käynnistetään asetettuna ajankohtana automaattisesti, jos otat [Käynnistysajastin](#)-toiminnon käyttöön. [Käynnistysajastin](#) on käytettävissä vain, jos [Kello](#) on asetettu. Se on käytettävissä myös, kun [Kellon tila](#) -asetuksena on [Autom.](#) ja kun verkko tai TV-viritin yhdistetään.

 Käyttääksesi tätä toimintoa, aseta ensin [Kello](#) ( >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#)).

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Television sammuttaminen sammutusajastimella

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Sammutusajastin](#)

[Sammutusajastin](#) -toiminnon voi asettaa sammuttamaan televisio automaattisesti tietyn ajan kuluttua. [Sammutusajastin](#) on käytettävissä vain, jos [Kello](#) on asetettu.

 Käyttääksesi tätä toimintoa, aseta ensin [Kello](#) ( >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#)).

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Virran- ja energiansäästö -toimintojen käyttäminen

Voit vähentää TV:n energiankulutusta.




Television virrankulutuksen vähentäminen

 >  **Asetukset** > **Yleiset** > **Virran- ja energiansäästö** 



Voit vähentää energiankulutusta muuttamalla virta-asetuksia ja muita energiansäästöasetuksia.

- **Kirkkauden optimointi** 

Säädä näytön kirkkautta automaattisesti vallitsevan valon mukaan.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Mukautuva kuva** -toiminto on kytketty päälle.
-  Ympäristön mukainen kirkkaussäätö on oletusarvoisesti käytössä tässä televisiossa. Jos haluat poistaa ympäristön mukaisen kirkkaussäädön käytöstä, määritä asetusvalikossa **Kirkkauden optimointi** -asetukseksi **Ei käytössä** ja määritä **Paikallinen himmennys** -asetukseksi **Suuri**. Jos haluat ottaa ympäristön mukaisen kirkkaussäädön käyttöön, määritä asetusvalikossa **Kirkkauden optimointi** -asetukseksi **Käytössä** ja määritä **Paikallinen himmennys** -asetukseksi **Vakio**.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Minimikirkkaus** 

Kun **Kirkkauden optimointi** on otettu käyttöön, voit säätää television kuvaruudun vähimmäiskirkkautta manuaalisesti. Tämä toiminto toimii vain, kun arvo on pienempi kuin kohdassa  >  **Asetukset** > **Kuva** > **Asiantuntijan asetukset** > **Kirkkaus** valittu arvo.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Mukautuva kuva** -toiminto on kytketty päälle.

- **Kirkkauden vähennys** 

Vähennä virrankulutusta säätämällä kirkkausasetuksia.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Mukautuva kuva** -toiminto on kytketty päälle.

- **Liikevalaisu** [Yritä nyt](#)

Säätää virrankulutuksen vähentämiseksi kuvan kirkkautta siinä näkyvien liikkeiden mukaisesti.

 Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun **Mukautuva kuva** tai **Pelitila** on käytössä.

- **Näytönsäästäjä** [Yritä nyt](#)


Ota näytönsäästäjä käyttöön, kun televisiossa on valokuva vähintään kahden tunnin ajan.

- **Automaattinen sammutus** [Yritä nyt](#)

Sammuttaa television automaattisesti tarpeettoman virrankulutuksen vähentämiseksi, kun Television kaukosäädin ja kaukosäädin ovat käyttämättöminä asetetun ajan.

- **Käytettävissä oleva etäakku**

Voit tarkistaa, kuinka paljon Samsung Smart Remote -kaukosäätimen akussa on virtaa jäljellä.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Television ohjelmiston päivittäminen


Näytä television ohjelmistoversio ja päivitä ohjelmisto tarvittaessa.

⚠ ÄLÄ sammuta televisiota, ennen kuin päivitys on tehty. Television virta katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle automaattisesti, kun ohjelmiston päivitys on valmis. Video- ja audioasetukset nollataan oletusasetuksiin ohjelmistopäivityksen jälkeen.

 >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Ohjelmistopäivitys](#) Yritä nyt

Päivittäminen Internetin kautta


 >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Ohjelmistopäivitys](#) > [Päivitä nyt](#) Yritä nyt

 Internetin kautta päivittäminen edellyttää aktiivista Internet-yhteyttä.

Päivittäminen USB-laitteen kautta

 >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Ohjelmistopäivitys](#) > [Päivitä nyt](#)

Kun olet ladannut päivitystiedoston Samsungin sivustolta ja tallentanut sen USB-laitteeseen, tee päivitys kytkemällä USB-laite televisioon.

 Päivittääksesi USB-laitteella, lataa päivityspaketti tietokoneeseesi osoitteesta Samsung.com. Tallenna sitten päivityspaketti USB-laitteen ylimpään kansioon. Muutoin televisio ei löydä päivityspakettia.

Television päivittäminen automaattisesti

 >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Ohjelmistopäivitys](#) > [Automaattinen päivitys](#) Yritä nyt

Jos televisiossa on Internet-yhteys, televisio voi päivittää ohjelmiston automaattisesti samalla, kun katsot televisiota. Kun taustalla tapahtuva päivitys on valmis, se otetaan käyttöön, kun televisio seuraavan kerran laitetaan päälle.

Jos hyväksyt Smart Hub -toiminnon ehdot, [Automaattinen päivitys](#) -asetuksen tilaksi tulee automaattisesti [Käytössä](#). Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä Valitse-painikkeella.

 Tämä toiminto voi kestää kauemmin, jos muita verkkotoimintoja on käynnissä samanaikaisesti.

 Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.

Audio- ja videotoiminnot näkö- tai kuulovammaisille




[Voit määrittää toiminnot näkö- tai kuulovammaisille.](#)

Helppokäyttötoimintojen käyttäminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) [Yritä nyt](#)

Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet-toiminnon käyttäminen

[Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) tarjoavat vaivattoman pääsyn helppokäyttötoimintoihin. Näytä [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) -pikakuvakkeet pitämällä (Äänenv.) -painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan. Voit helposti kytkeä käyttöön tai pois toiminnot, kuten [Puheopastus](#), [Kuva pois](#), [Audiokuvaus](#), [Tekstitys](#), [Suuri kontrasti](#), [Suurena](#), [Harmaasävy](#), [Värinkääntö](#), [Perehdy television kaukosäätimeen](#), [Perehdy valikkonäyttöön](#), [Monilähtöinen ääni](#), [Viittomakielen zoomaus](#), [Hidas painikkeen toisto](#), [Accessibility Settings](#) jne.

-  Paina vakiokaukosäätimen AD/SUBT. -painiketta tai pidä MUTE-painiketta painettuna.
-  Vaikka [Puheopastus](#)-asetuksena olisi [Ei käytössä](#) tai mykistys, [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) -toiminnon ääniopastus on silti käytössä.
-  Pikavalikot eivät ehkä näy mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Näkövammaisille tarkoitetun ääniopastuksen ottaminen käyttöön

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Puheopastuksen asetukset](#) Yritä nyt

Valikon asetusten puheopastus voidaan ottaa käyttöön näkövammaisten avuksi. Ota tämä toiminto käyttöön asettamalla [Puheopastus](#) tilaan [Käytössä](#). [Puheopastus](#)-toiminnon ollessa käytössä televisio antaa puheopastusta kanavien vaihtamiseen, äänenvoimakkuuden säätämiseen, nykyisiin ja tuleviin ohjelmiin, ajastettuun katseluun, muihin television toimintoihin sekä [Internet](#)-sisältöön ja [Etsi](#)-toimintoon.

Voit ottaa toiminnon käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla [Puheopastus](#)-toiminnon ja painamalla Valitse-painiketta.

 [Puheopastus](#) käyttää television [Kieli](#)-valikossa valittua kieltä. [Puheopastus](#) ei kuitenkaan tue joitakin television [Kieli](#)-valikossa näytettyjä kieliä. [Englanti](#) on aina tuettu.

 Lisätietoja television [Kieli](#)-asetuksista on kohdassa "[Valikkojen kielen vaihtaminen](#)".

Puheopastus-toiminnon äänenvoimakkuuden, puhenopeuden, sävelkorkeuden ja taustalla olevan TV:n äänen voimakkuuden muuttaminen

Voit määrittää äänioppaan [Äänenv.](#)-, [Nopeus,-](#) [Sävelkorkeus](#)- ja [Television taustääänen voimakkuus](#) -asetukset.

Audiokuvaus

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Audiokuvauksen asetukset](#)

Voit aktivoida audio-oppaan, joka tarjoaa näkövammaisille videonäkymien äänikuvauksen. Tämä toiminto on käytettävissä vain tätä palvelua tukevien lähetysten yhteydessä.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.

- [Audiokuvaus](#)

Otaa kuvailutulkkauksen käyttöön tai pois käytöstä.

- [Audiokuvauksen äänenvoimakkuus](#)

Säätää kuvailutulkkauksen äänenvoimakkuutta.

Television kuvaruutu on sammutettu, mutta ääni kuuluu

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Kuva pois](#)

Sammuttaa televisioruudun ja toistaa vain äänen kokonaisvirrankulutuksen pienentämiseksi. Kun painat jotain muuta kaukosäätimen painiketta kuin virta- tai äänenvoimakkuuspainiketta näytön ollessa sammuksissa, TV:n näyttö käynnistyy uudelleen.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.

Valkoinen teksti mustalla taustalla (suuri kontrasti)

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Suuri kontrasti](#) Yritä nyt

Voit vaihtaa Smart Hub - ja asetusvalikon näyttöjen taustan mustaksi ja tekstin valkoiseksi. Voit myös asettaa television läpinäkyvät valikot läpinäkymättömiksi, jotta tekstin lukeminen olisi helpompaa.

 Jos [Suuri kontrasti](#) on käytössä, osa [Helppokäyttöisyys](#)-valikoista on poissa käytöstä.

Kuvan asettaminen mustavalkoiseksi

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Harmaasävy](#) Yritä nyt

Voit vaihtaa Väri-TV-kuvan mustavalkoiseksi, mikä terävöittää kuvissa värien sumentamia reunoja.

 Jos [Harmaasävy](#) on käytössä, osa [Helppokäyttöisyys](#)-valikoista on poissa käytöstä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Käänteisten värien käyttäminen

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Värinkääntö](#) [Yritä nyt](#)

Voit vaihtaa TV:n kuvaruudulla näkyvien asetusvalikkojen tekstin ja taustan värit käänteisiksi, jotta tekstin lukeminen on helpompaa.

 Jos [Värinkääntö](#) on käytössä, osa [Helppokäyttöisyys](#)-valikoista on poissa käytöstä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.


Kirjasinkoon suurentaminen (näkövammaisille)

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Suurena](#) [Yritä nyt](#)

Voit suurentaa näytön kirjasinkokoa. Ota toiminto käyttöön asettamalla [Suurena](#) tilaan [Käytössä](#).

Lisätietoa kaukosäätimestä (näkövammaisille)

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Perehdy television kaukosäätimeen](#) [Yritä nyt](#)

Tämän toiminnon avulla näkövammaiset käyttäjät voivat opetella kaukosäätimen painikkeiden paikat. Kun toiminto on käytössä ja painat jotakin kaukosäätimen painiketta, televisio ilmoittaa painikkeen nimen. Poistu [Perehdy television kaukosäätimeen](#) -toiminnosta painamalla -painiketta kaksi kertaa.

Lisätietoa television valikosta

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Perehdy valikkonäyttöön](#) [Yritä nyt](#)


Opettele käyttämään television kuvaruudun valikoita. Kun toiminto on käytössä, televisio kertoo valitsemisesi valikoiden rakenteet ja toiminnot.

Televisio-ohjelmien katseleminen tekstityksen kanssa

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Tekstitysasetukset](#) [Yritä nyt](#)

Aseta [Tekstitys](#) tilaan [Käytössä](#). Nyt voit katsella ohjelmia tekstitettyinä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Tämä toiminto ei liity mitenkään DVD- tai Blu-ray-laitteiden tekstitysten ohjauksen ominaisuuksiin. Jos haluat hallita DVD- tai Blu-ray-elokuvien tekstitystä, käytä DVD- tai Blu-ray-laitteen omaa valikkoa ja kaukosäädintä.

- [Tekstitys](#)

Otaa tekstityksen käyttöön tai poistaa sen.

- [Tekstitystila](#)

Asettaa tekstitystilan toiminnon.

- [Tekstityskieli](#)

Asettaa tekstityskielen.

- [Puhuttu tekstitys](#)

Kuuntele tekstityksen ääniversio. Käytettävissä vain tämän palvelun tarjoavissa lähetyksissä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Lähetyksen tekstityskielen valinta

Voit valita oletusarvoisen tekstityskielen. Luettelon sisältö voi vaihdella lähetyksittäin.

- [Ensisij. tekstityskieli](#)

Asettaa tekstityksen ensisijaisen kielen.

- [Toissijainen tekstityskieli](#)

Asettaa tekstityksen toissijaisen kielen.

Television äänen toistaminen Bluetooth-laitteista (kuulovammaisille)

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Monilähtöinen ääni](#)

Voit ottaa television kaiuttimen ja Bluetooth-kuulokkeet käyttöön samanaikaisesti. Kun tämä toiminto on käytössä, voit asettaa Bluetooth-kuulokkeiden äänenvoimakkuuden suuremmaksi kuin television kaiuttimen.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Lisätietoja Bluetooth-laitteiden kytkemisestä televisioon on kohdassa "[Television äänen toistaminen Bluetooth-laitteista](#)".

Viittomakielinäytön suurentaminen kuulovammaisille

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Viittomakielen zoomausasetukset](#) [Yritä nyt](#)

Voit lähentää viittomakielinäyttöä, kun katsomasi ohjelma tarjoaa tämän ominaisuuden. Aseta ensin [Viittomakielen zoomaus Käytössä](#)-tilaan ja valitse sitten [Muokkaa viittomakielen zoomausta](#) muuttaaksesi viittomakielinäytön sijaintia ja suurennusta.

Kaukosäätimen painikkeiden toistoasetusten määrittäminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Kaukosäätimen painikkeen toistoasetukset](#) [Yritä nyt](#)


Voit määrittää kaukosäätimen ohjauspainikkeiden toimintanopeuden niin, että ne hidastuvat, kun pidät niitä jatkuvasti painettuna. Aseta ensin [Hidas painikkeen toisto Käytössä](#)-tilaan ja säädä sitten toimintanopeus kohdassa [Toistoväli](#).

Sovellus näkövammaisille (SeeColors-sovellus)

Voit ladata [SeeColors](#)-sovelluksen kohdasta  > [Apps](#).

Tämä sovellus auttaa värisokeita nauttimaan television täyteläisistä väreistä helpon itsetestauksen avulla. Itsetestauksella värejä muutetaan sopivasti siten, että kukin katsoja pystyy nauttimaan värien täyteläisyydestä.

 Kun [SeeColors](#)-sovellus suoritetaan, tietyt valikot ovat pois käytöstä.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.




Ääniominaisuuksien käyttäminen

Voit muuttaa Ääni-toiminnon asetuksia.

Ääniominaisuuksien asetusten muuttaminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ääni](#)

Voit muuttaa seuraavia asetuksia: [Voice Wake-up](#), [Äänivihje](#), [Bixby Voicen asetukset](#) ja [Bixby-profiilin asetukset](#).

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
-  [Voice Wake-up](#) -toiminto ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Muiden toimintojen käyttö

Voit tarkastella muita toimintoja.

Valikkojen kielen vaihtaminen


 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Kieli](#) Yritä nyt




Salasanan asettaminen


 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Vaihda PIN-koodi](#) Yritä nyt

PIN-koodin syöttöikkuna avautuu. Anna PIN-koodi. Vahvista koodi antamalla se uudelleen. Oletus-PIN-koodi on "0000" (Ranskassa ja Italiassa: "1111").

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Jos unohdat PIN-koodin, voit palauttaa sen oletusasetuksiin kaukosäätimellä. Palauta PIN-koodiksi "0000" painamalla seuraavia kaukosäätimen painikkeita näytetyssä järjestyksessä television ollessa käynnissä (Ranskassa ja Italiassa: "1111").

Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimellä: Paina **+/-** Äänenv.-painiketta. > **Ään. ylös** >  > **Ään. alas** >  > **Ään. ylös** > .


Tavallisessa kaukosäätimessä: Paina  -painiketta. > **(+)**(Ään. ylös) > Paina RETURN-painiketta. > **(-)**(Ään. alas) > Paina RETURN-painiketta. > **(+)**(Ään. ylös) > Paina RETURN-painiketta.


Käytön tai Jälleenmyyntitila -tilan valitseminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Käyttötila](#) Yritä nyt

TV-vastaanotinta voidaan käyttää myymälän esittelylaitteena asettamalla [Käyttötila](#) -asetukseksi [Jälleenmyyntitila](#).

 Valitse kaikkiin muihin käyttötarkoituksiin [Kotitila](#).

 Käytä [Jälleenmyyntitila](#) -tilaa vain kaupassa. Kun television tilana on [Jälleenmyyntitila](#), jotkin toiminnot poistetaan käytöstä ja television asetukset nollataan automaattisesti aiemmin asetetun ajan kuluttua.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Painikkeiden lukitus -toiminnon asetuksen määrittäminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Painikkeiden lukitus](#)


Voit määrittää Television kaukosäädin -painikkeen lukituksen asetuksen. Jos tämän toiminnon asetus on [Käytössä](#), Television kaukosäädin -painiketta ei voi käyttää.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

USB-lukitus -toiminnon asetuksen määrittäminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [USB-lukitus](#)

Voit estää yhdistämisen kaikkiin ulkoisiin USB-laitteisiin.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Ulkoisten laitteiden hallinta

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Laiteyhteyksien hallinta](#) Yritä nyt

Kun liität ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimia tai tabletteja, jotka on liitetty samaan verkkoon kuin TV niin, että voit jakaa sisältöä, voit tarkastella luetteloa sallituista laitteista ja liitetyistä laitteista.

- [Käyttöilmoitus](#)

Aseta, näytetäänkö ilmoitus, kun ulkoinen laite, kuten matkapuhelin tai tabletti, yrittää muodostaa yhteyden TV-vastaanottimeen.

- [Laitelista](#)

Hallitse TV-vastaanottimeen rekisteröityjen ulkoisten laitteiden luetteloa.

AirPlay-toiminnon käyttäminen

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Apple AirPlay -asetukset](#)

Voit katsella iPhoneen, iPadiin tai Maciin tallennettua sisältöä televisiossa AirPlay-toiminnon avulla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.


Television palauttaminen oletusasetuksiin


 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Palauta](#) Yritä nyt

Tämä asetus palauttaa kaikki television asetukset oletusarvoihinsa.

1. Valitse [Palauta](#). PIN-turvakoodin syöttöikkuna tulee näkyviin.
2. Syötä PIN-turvakoodi ja valitse sitten [Palauta](#). Tämän jälkeen kaikki asetukset palautetaan. Televisio sammuu, käynnistyy automaattisesti uudelleen ja avaa käyttöönottonäytön.

 Saat lisätietoja [Palauta](#)-näytön asetuksista television mukana tulleesta käyttöoppaasta.


 Jos ohitit käyttöönoton aikana joitakin vaiheita, voit säätää näiden kohtien asetukset käynnistämällä [Määritä TV](#) -toiminnon


( >  [Lähde](#) > ylös-painike > [TV](#) > ylös-painike > [Määritä TV](#)).



HbbTV

Voit käyttää viihteentuottajien, verkkosisällöntuottajien ja CE-valmistajien tarjoamia palveluita HbbTV:n välityksellä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Joillakin kanavilla ei saata olla HbbTV-palveluita.

Joissakin maissa HbbTV on oletuksena poissa käytöstä. Tällöin HbbTV:tä voidaan käyttää asentamalla HbbTV-sovellus (HbbTV-asennusohjelma) palvelusta  > [Apps](#).

Jos haluat asettaa HbbTV:n automaattisen käynnistyksen päälle tai pois päältä, valitse  >  [Asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [HbbTV:n asetukset](#) ja aseta [HbbTV](#) päälle tai pois päältä. (Alueen mukaan.)

Voit käyttää seuraavia toimintoja:

- [HbbTV](#): Ota datapalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä.
- [Älä seuraa](#): Pyydä sovelluksia ja palveluita olemaan seuraamatta selaustoimintaasi.
- [Yksityinen selaus](#): Ota yksityinen selaus käyttöön, jotta selain ei tallenna Internet-historiaasi.
- [Poista selaustiedot](#): Poista kaikki tallennetut evästeet.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä Valitse-painikkeella.

- HbbTV ei ole käytettävissä, kun Timeshift-toiminto on käytössä tai kun tallennettua videota toistetaan.
- Jokin lähetyskanavan sovellus voi toimia hetkellisesti väärin lähetysaseman tilasta tai sovelluksen toimittajasta johtuvista seikoista.
- HbbTV:ssä voidaan yleensä käyttää sovelluksia vain silloin, kun televisio on yhdistetty ulkoiseen verkkoon. Sovellus voi toimia väärin verkon tilasta johtuvista syistä.
- Jos HbbTV-sovellus on asennettu ja lähetettävä ohjelma tukee HbbTV:tä, esiin ilmestyy punainen painike.
- Joillakin kanavilla on mahdollista käyttää sekä digitaalista että perinteistä tekstitelevisiotilaa. Näiden välillä vaihdetaan painamalla kaukosäätimen TTX/MIX-painiketta toistuvasti.
- Jos painat TTX/MIX-painiketta kerran HbbTV-tilassa, HbbTV-toiminnon digitaalinen Teksti-tv-tila otetaan käyttöön.
- Perinteinen tekstitelevisio otetaan käyttöön, kun painat TTX/MIX-painiketta kaksi kertaa HbbTV-tilassa.

Television katselukortin (CI- tai CI+-kortin) käyttäminen


Voit katsoa maksullisia kanavia liittämällä TV:n katselukortin ("CI- tai CI+-kortti") COMMON INTERFACE -paikkaan.

- ✎ 2:ta CI-korttipaikkaa ei tueta kaikissa malleissa.
- ✎ Sammuta televisio ennen CI- tai CI+-kortin kiinnittämistä tai irrottamista.
- ✎ "CI- tai CI+-korttia" ei ehkä tueta kaikissa malleissa.

CI- tai CI+-kortin kytkeminen COMMON INTERFACE -korttipaikan ja CI-kortinlukijan avulla

- ✎ Vain mallit, joissa on Common interface -korttipaikka.

CI-kortinlukijan kiinnittäminen COMMON INTERFACE -korttipaikkaan

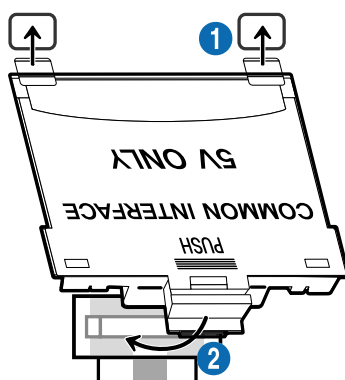

Kiinnitä CI-kortinlukija televisioon noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1** Aseta CI-kortinlukija television takaosan kahteen aukkoon.
 - ✎ Paikanna kaksi reikää TV:n takana COMMON INTERFACE -paikan yläpuolella.
- 2** Aseta CI-kortinlukija television takaosan COMMON INTERFACE -korttipaikkaan.

CI- tai CI+-kortin kytkeminen


Kytke CI- tai CI+-kortti COMMON INTERFACE -korttipaikkaan alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.



CI- tai CI+-kortin kytkeminen COMMON INTERFACE -korttipaikan kautta

 Vain mallit, joissa on Common interface -korttipaikka.

Kytke CI- tai CI+-kortti COMMON INTERFACE -korttipaikkaan alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

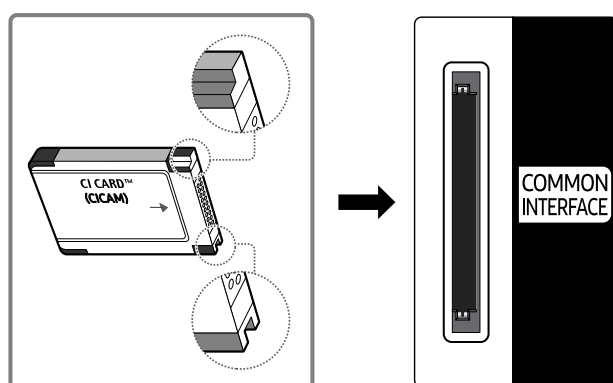


CI- tai CI+-kortin käyttäminen

Jos haluat katsella maksullisia kanavia, CI- tai CI+-kortti on asetettava sille varattuun paikkaan.

- Samsungin televisiot ovat standardin CI+ 1.4 mukaisia. Kun Samsung TV:ssä näkyy ponnahdusviesti, se voi johtua CI+ 1.4 -version yhteen sopimattomuudesta. Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.

 Samsung TV on CI+ 1.4 -standardien mukainen.

 Jollei CI+ Common Interface -moduuli ole yhteensopiva Samsung TV:n kanssa, irrota moduuli ja ota yhteyttä CI+-operaattoriin tuen saamiseksi.


- Jos et aseta CI- tai CI+-korttia korttipaikkaan, joillakin kanavilla näytetään tästä kertova viesti.
- Pariutustiedot tulevat näkyviin noin 2–3 minuutin kuluessa. Jos näet virheviestin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
- Kun kanavatiedot on asetettu, kuvaruudulle ilmestyy viesti: ”Päivitys suoritettu”. Tämä tarkoittaa, että kanavaluettelo on päivitetty.


 CI- tai CI+-kortti hankitaan paikalliselta kaapeliyhtiöltä.


 Kun poistat CI- tai CI+-korttia, vedä se varovasti käsin ulos, sillä se voi vaurioitua, jos se putoaa.

 Aseta CI- tai CI+-kortti paikoilleen siihen merkityssä suunnassa.

 COMMON INTERFACE -korttipaikan sijainti voi vaihdella eri malleissa.

 ”CI- tai CI+-KORTTI” ei ehkä ole tuettu joissakin maissa ja joillakin alueilla. Tarkista valtuutetulta jälleenmyyjältä, onko ”CI- tai CI+-KORTTI” tuettu sijainnissasi.

 Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

 Käytä sellaista CI- tai CI+-korttia, joka tukee käytössä olevia antenniasetuksia. Muussa tapauksessa kuvaruutu voi näyttää poikkeavalta.


Tekstitelevisio-ominaisuus

Tietoa tekstitelevision käytöstä ja toiminnoista.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tekstitelevisiota tukevilla kanavilla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Teksti-tv-toimintoon siirtyminen

Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimellä: Paina  or  -painiketta yli 1 sekunnin ajan. Sitten TTX-valikko tulee näkyviin.


Tavallisessa kaukosäätimessä: Paina  TTX/MIX-painiketta.

 Teksti-tv-toiminnosta poistuminen

Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimellä: Paina TTX/MIX-painiketta luettelossa, kunnes televisiolähetys näkyy.

Tavallisessa kaukosäätimessä: Paina kaukosäätimen  TTX/MIX-painiketta, kunnes televisiolähetys näkyy.

Tekstitelevision sisältösivulta löytyy palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Kanavan vastaanoton on oltava häiriötöntä, jotta tekstitelevision tiedot näkyisivät oikein. Muutoin tietoja saattaa puuttua tai jotkin sivut eivät näy kuvaruudulla.

 Vaihtaaksesi Teksti-tv-sivun,

Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimellä: Paina TTX-valikon numeropainiketta.












Tavallisessa kaukosäätimessä: Paina numeropainiketta.

Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimellä


TTX/MIX (Täysi teksti / Kaksoisteksti / Samanaikainen / Suora TV-lähetys): Tekstitelevisiotila otetaan käyttöön parhaillaan katseltavalla kanavalla. Aina, kun painat TTX/MIX-painiketta, tekstitelevisiotila vaihtuu tässä järjestyksessä: Täysi teksti → Kaksoisteksti → Samanaikainen → Suora TV-lähetys.


- **Täysi teksti:** Tekstitelevisiotila avataan koko kuvaruudulla.
- **Kaksoisteksti:** Tekstitelevisiotila näytetään kuvaruudun toisella puolella, ja toisella puolella näytetään parhaillaan katseltava kanava.
- **Samanaikainen:** Tekstitelevisiotila näytetään läpinäkyvällä taustalla parhaillaan katseltavan kanavan kuvan päällä.
- **Suora TV-lähetys:** Palaa televisiolähetykseen.


Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen): Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheita painamalla väripainikkeita. Paina haluamaasi aihetta vastaavaa väriä. Uusi, värein merkitty sivu avautuu. Eri kohteita voi valita samalla tavoin. Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle valitsemalla vastaavan väripainikkeen.

-  **Index:** Näyttää hakemistosivun (sisältösivun) milloin tahansa teksti-TV:n katselun aikana.
-  **Sub Page:** Näyttää saatavilla olevat alisivut.
-  **List/Flof:** Valitsee tekstitelevisiotilan. Jos tätä painiketta painetaan LIST-tilassa, se vaihtaa tilan luettelon tallennustilaan. Luettelon tallennustilassa voit tallentaa tekstitelevision sivun luetteloon  (Store) -painikkeella.
-  **Store:** Tallentaa tekstitelevision sivuja.
-  **Page Up:** Näyttää teksti-TV:n seuraavan sivun.
-  **Page Down:** Näyttää teksti-TV:n edellisen sivun.
-  **Reveal/Conceal:** Näyttää tai piilottaa piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset). Paina tätä painiketta uudelleen, kun haluat palata normaalinäyttöön.
-  **Size:** Näyttää teksti-TV:n tekstin kaksi kertaa suurempana näytön yläosassa. Paina painiketta uudelleen, kun haluat siirtyä näytön alaosaan. Paina painiketta vielä kerran, kun haluat palata normaalinäyttöön.
-  **Hold:** Pitää nykyisen sivun näkyvissä, jos sitä muutoin seuraisivat automaattisesti vaihtuvat lisäsivut. Peru painamalla samaa painiketta uudelleen.
-  **Cancel:** Pientää teksti-TV:n näytön ja näyttää sen käynnissä olevan televisiolähetysten päällä. Peru painamalla samaa painiketta uudelleen.

Tavallisessa kaukosäätimessä

 Vakiokaukosäätimessä Teksti-tv-toiminnoilla on omat painikkeensa, jotka on merkitty kuvakkeilla. Voit käynnistää Teksti-tv-toiminnon painamalla sitä vastaavaa painiketta kaukosäätimessä.

 TTX/MIX

Täysi teksti / Kaksoisteksti / Samanaikainen / Suora TV-lähetys: Tekstitelevisiotila otetaan käyttöön parhaillaan katseltavalla kanavalla. Aina, kun painat  TTX/MIX-painiketta, tekstitelevisiotila vaihtuu tässä järjestyksessä: **Täysi teksti → Kaksoisteksti → Mix → Suora TV-lähetys.**

- **Täysi teksti:** Tekstitelevisiotila avataan koko kuvaruudulla.
- **Kaksoisteksti:** Tekstitelevisiotila näytetään kuvaruudun toisella puolella, ja toisella puolella näytetään parhaillaan katseltava kanava.
- **Samanaikainen:** Tekstitelevisiotila näytetään läpinäkyvällä taustalla parhaillaan katseltavan kanavan kuvan päällä.
- **Suora TV-lähetys:** Palaa televisiolähetykseen.


Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen): Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheita painamalla väripainikkeita. Paina haluamaasi aiheetta vastaavaa väriä. Uusi, värein merkitty sivu avautuu. Eri kohteita voi valita samalla tavoin. Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle valitsemalla vastaavan väripainikkeen.


 SETTINGS

Index: Näyttää hakemistosivun (sisältösivun) milloin tahansa teksti-TV:n katselun aikana.

 PRE-CH



Sub Page: Näyttää saatavilla olevat alisivut.

 SOURCE



List/Flof: Valitsee tekstitelevisiotilan. Jos tätä painiketta painetaan LIST-tilassa, se vaihtaa tilan luettelon tallennustilaan. Luettelon tallennustilassa voit tallentaa tekstitelevision sivun luetteloon  (CH LIST) -painikkeella.

 CH LIST

Store: Tallentaa tekstitelevision sivuja.

 CH 

Page Up: Näyttää teksti-TV:n seuraavan sivun.

 CH 

Page Down: Näyttää teksti-TV:n edellisen sivun.

 INFO

Reveal/Conceal: Näyttää tai piilottaa piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset). Paina tätä painiketta uudelleen, kun haluat palata normaalinäyttöön.

⌂ AD/SUBT.

 Mallin tai alueen mukaan.

Size: Näyttää teksti-TV:n tekstin kaksi kertaa suurempana näytön yläosassa. Paina painiketta uudelleen, kun haluat siirtyä näytön alaosaan. Paina painiketta vielä kerran, kun haluat palata normaalinäyttöön.


⌂ RETURN

Hold: Pitää nykyisen sivun näkyvässä, jos sitä muutoin seuraisivat automaattisesti vaihtuvat lisäsivut. Peru painamalla samaa painiketta uudelleen.

⌂ EXIT

Cancel: Pienentää teksti-TV:n näytön ja näyttää sen käynnissä olevan televisiolähettyksen päällä. Peru painamalla samaa painiketta uudelleen.

Tyypillinen tekstitelevision sivu

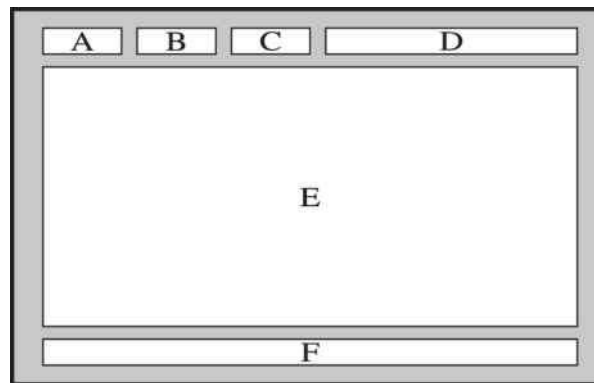

Osa	Sisällysluettelo
A	Valittu sivunumero.
B	Lähetysaseman tunnus.
C	Nykyisen sivun numero tai hakutiedot.
D	Päivämäärä ja kellonaika.
E	Teksti.
F	Tilatiedot. FASTEXT-tiedot.





Turvaohjeita ja huomautuksia

Saat ohjeita ja tietoja, joihin sinun tulee tutustua asennuksen jälkeen.

Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja

Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja.

Ennen tallennuksen ja ajastetun tallennuksen käyttämistä

-  Tallennusta ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- Jos haluat käyttää Ajoita tallennus -toimintoa, aseta ensin television kello. Aseta [Kello](#).
 -  >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#)
- [Ajoita katselu](#)- ja [Ajoita tallennus](#) -toiminnoille voidaan asettaa yhteensä enintään 30 istuntoa.
- Tallenteet on DRM-suojattu, joten niitä ei voi katsella tietokoneella tai missään muussa televisiossa. Tallenteita ei voi myöskään toistaa tässä televisiossa, jos television videopiiri vaihdetaan.
- Tallentamiseen käytettävänä USB-laitteena on suositeltavaa käyttää USB-kiintolevyä, joka tukee USB 2.0 -versiota tai uudempaa versiota ja vähintään 5 400 rpm:ää. RAID-tyyppisiä USB-kiintolevyjä ei kuitenkaan tueta.
- USB-muistitikkuja ei tueta.
- Kokonaistallennuskapasiteetti voi vaihdella kiintolevyllä olevan vapaan tilan ja tallennuslaadun mukaisesti.
- [Ajoita tallennus](#) edellyttää vähintään 100 megatavua vapaata tilaa USB-tallennuslaitteessa. Tallennus lopetetaan, jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 50 megatavuun tallennuksen aikana.
- Jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 500 megatavuun Ajoita tallennus- ja Timeshift-toiminnon ollessa käytössä, vain tallennus lopetetaan.
- Tallennusajaksi voidaan asettaa enintään 720 minuuttia.
- Videot toistetaan television asetusten mukaan.
- Jos tulosignaalia vaihdetaan tallennuksen aikana, kuvaruutu tyhjenee ja kuva palaa vasta, kun vaihto on tehty. Tallennus jatkuu, mutta  ei ole käytettävissä.
- Käytettäessä Tallenna- tai Ajoita tallennus -toimintoa, todellinen tallennus voi alkaa sekunnin tai kaksi myöhemmin määritettyä aikaa.
- Jos Ajoita tallennus -toiminto on käytössä, kun tallennus tapahtuu ulkoiseen HDMI-CEC-laitteeseen, Ajoita tallennus asetetaan etusijalle.
- Kun televisioon kytketään tallennuslaite, virheellisesti tallentuneet tallenteet poistetaan automaattisesti.

- Jos [Uniajastin](#) tai [Automaattinen sammutus](#) on käytössä, televisio korvaa nämä asetukset, jatkaa tallennusta ja sammuu tallennuksen päätyttyä.

–  >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Uniajastin](#)

–  >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Virran- ja energiansäästö](#) > [Automaattinen sammutus](#)

Ennen Timeshift-toiminnon käyttämistä

 Timeshift-toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- Tallentamiseen käytettävänä USB-laitteena on suositeltavaa käyttää USB-kiintolevyä, joka tukee USB 2.0 -versiota tai uudempaa versiota ja vähintään 5 400 rpm:ää. RAID-tyyppisiä USB-kiintolevyjä ei kuitenkaan tueta.
- USB-muistitikkuja tai Flash-muisteja ei tueta.
- Kokonaistallennuskapasiteetti voi vaihdella kiintolevyllä olevan vapaan tilan ja tallennuslaadun mukaisesti.
- Jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 500 megatavuun Ajoita tallennus- ja Timeshift-toiminnon ollessa käytössä, vain tallennus lopetetaan.
- Timeshift-toiminnossa käytössä oleva enimmäisaika on 90 minuuttia.
- Timeshift-toimintoa ei voi käyttää lukituilla kanavilla.
- Toistonsiirrolla tallennetut videot toistetaan television asetusten mukaan.
- Timeshift-toiminto voi päättyä automaattisesti, kun sen enimmäiskapasiteetti tulee täyteen.
- Timeshift-toiminto edellyttää vähintään 1,5 gigatavua vapaata tilaa USB-tallennuslaitteessa.

Tuetut lähetyksen äänen asetukset

Tarkista [tuetut lähetyksen ääniasetukset](#).

	Äänityyppi	Kaksoisääni	Oletus
A2-stereo	Mono	Mono	Automaattinen vaihto
	Stereo	Stereo, Mono	Automaattinen vaihto
	kaksois.	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM-stereo	Mono	Mono	Automaattinen vaihto
	Stereo	Mono, Stereo	Automaattinen vaihto
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Jos [Stereo](#)-signaali on liian heikko ja tila vaihtuu automaattisesti, valitse [Mono](#).

 Käytettävissä vain stereosignaalien kanssa.

 Käytettävissä vain, kun tulolähteenä on [TV](#).


Lue tämä, ennen kuin käytät Apps-palveluita

Tutustu näihin tietoihin, ennen kuin käytät Apps-palveluita.

- Jos haluat ladata uusia sovelluksia käyttämällä Apps-sovellusta, kirjaudu ensin sisään Samsung-tilillesi.
- Samsungin Smart Hub -toiminnon ominaisuuksien ja sisältöä koskevien rajoitusten vuoksi jotkin ominaisuudet, sovellukset ja palvelut eivät ole saatavilla kaikissa laitteissa tai kaikilla alueilla. Tarkista tiettyyn laitteeseen ja saatavilla olevaan sisältöön liittyvät tiedot osoitteesta <https://www.samsung.com>. Palvelun ja sisällön saatavuus voi muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Samsung ei vastaa mistään sellaisista sovelluspalvelun keskeytyksistä, jotka johtuvat sovelluspalvelujen tarjoajasta, olipa keskeytysten syy mikä tahansa.
- Sovelluspalvelut saattavat olla vain englanninkielisiä ja käytettävissä oleva sisältö voi vaihdella alueittain.
- Saat lisätietoja sovelluksista vierailemalla niiden toimittajien verkkosivuilla.
- Epävakaa Internet-yhteys voi aiheuttaa viiveitä tai keskeytyksiä. Sovellukset voivat myös sulkeutua automaattisesti verkkoympäristöstä riippuen. Jos näin käy, tarkista Internet-yhteys ja yritä uudelleen.
- Sovelluspalvelut ja päivitykset eivät välttämättä ole aina käytettävissä.
- Palveluntarjoajat voivat muuttaa sovellusten sisältöä ilman ennakoilmoitusta.
- Palvelut voivat vaihdella sen mukaisesti, mikä sovelluksen versio on asennettu televisioon.
- Sovellusten toiminnot voivat muuttua niiden myöhemmissä versioissa. Jos näin käy, tutustu sovelluksen opetusohjelmaan tai vieraile palveluntarjoajan verkkosivuilla.
- Palveluntarjoajan käytännöistä riippuen jotkin sovellukset eivät ehkä tue moniajtoa.

Lue tämä ennen Internet-toiminnon käyttöä

Tutustu näihin tietoihin, ennen kuin käytät Internet-toimintoa.

- Tiedostojen latausta ei tueta.
- **Internet**-toiminnolla ei ehkä voi käyttää joitakin sivustoja, esimerkiksi joidenkin yritysten ylläpitämiä sivuja.
- Televisio ei tue Flash-videoiden toistoa.
- Verkkokauppoja ei tueta.
- ActiveX:ää ei tueta.
- Vain joitakin kirjasintyyppäjä tuetaan. Tietyt symbolit ja merkit saattavat näkyä väärin.
- Etäkomentoihin reagointi ja sivun avautuminen voivat viivästyä, jos sivun lataus on kesken.
- Verkkosivun lataaminen saattaa viivästyä tai se voidaan keskeyttää kokonaan riippuen käytettävien järjestelmien tilasta.
- Kopiointi ja liittäminen eivät ole tuettuja.
- Sähköposti- tai muun viestin kirjoittamisen aikana jotkin toiminnot, esimerkiksi kirjasinkoon tai tekstin värin vaihtaminen, eivät ehkä ole käytettävissä.
- Kirjanmerkkejä voi tallentaa vain rajoitetun määrän ja tallennettavan lokitiedoston koolla on yläraja.
- Samanaikaisesti voidaan avata vain rajallinen määrä ikkunoita.
- Selausnopeus on verkkoyhteyden mukainen.
- Verkkosivuille upotettuja videoita ei voida toistaa PIP-toiminnon (kuva kuvassa) ollessa käytössä.
 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- Selaushistoria tallennetaan uusimmasta vanhimpaan ja vanhimmat tiedot korvataan uusilla muistin täytyessä.
- Tuettujen video-/äänikoodekkien mukaan tiettyjä HTML5-video-/äänitiedostoja ei voi toistaa.
- Tietokoneille optimoiduista suoratoistopalveluista saatavat videolähteet eivät ehkä toistu oikein omassa **Internet**-selaimessamme.

Lue tämä ennen langattoman Internet-yhteyden asettamista

Langatonta Internet-yhteyttä koskevia varotoimenpiteitä

- Tämä televisio tukee IEEE IEEE 802.11a/b/g/n/ac-tietoliikenneprotokollia. Televisioon kotiverkon kautta kytketyssä laitteessa olevat videotiedostot eivät saata toistua häiriöttä.
 - ✎ Joitakin IEEE 802.11 -tiedonsiirto-protokollia ei saateta tukea kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
 - ✎ QN9**A-sarja tukee IEEE 802.11 a /b /g /n /ac /ax -tietoliikenneprotokollia.
 - ✎ Muiden kuin QN9**A -sarjan mallien kanssa Samsung suosittelee käyttämään IEEE 802.11n -protokollaa.
- Langattoman internetin käyttämiseksi, TV-vastaanotin on liitettävä langattomaan tukiasemaan tai modeemiin. Jos langaton tukiasema tukee DHCP:tä, TV voi käyttää DHCP:tä tai staattista IP-osoitetta yhteyden muodostamiseen langattomaan verkkoon.
- Valitse kanava, jota langaton tukiasema ei vielä käytä. Jos asetettu kanava on parhaillaan käytössä langattomassa tukiasemassa viestintää varten toisen laitteen kanssa, seurauksena on tavallisesti häiriö ja/tai tiedonsiirron epäonnistuminen.
- Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen suojausjärjestelmä. Jos haluat ottaa langattoman verkon suojausjärjestelmän käyttöön, sinun on luotava kirjaimista ja numeroista muodostuva salasana. Tämä salasana tarvitaan tällöin yhteyden muodostamiseen suojattuun tukiasemaan.

Langattoman verkon suojausprotokollat

Televisio tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia: TV-vastaanotin ei voi muodostaa yhteyttä sertifioiduttomaan langattomaan tukiasemaan.



- Todennustavat: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Salaustyyppit: WEP, TKIP, AES

Samsungin televisiot noudattavat Wi-Fi-sertifiointimääritelmiä eivätkä siksi tue WEP- tai TKIP-salausta 802.11n-tilaa käyttävissä verkoissa. Jos langaton tukiasema tukee WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup), voi yhdistää TV-vastaanottimen verkkoon käyttämällä PBC:tä (Push Button Configuration) tai PIN (Personal Identification Number) -koodia. WPS asettaa SSID:n ja WPA-avaimen automaattisesti.

Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista

Tutustu näihin tietoihin ennen mediatiedostojen toistamista.

Valokuva-, video ja musiikkitiedostojen käyttöä koskevia rajoituksia Vritä nyt

- Televisio tukee vain MSC (Mass Storage Class) USB -laitteita. MSC:llä tarkoitetaan tietyn tyyppisiä massamuistilaitteita. MSC-laitteita ovat esimerkiksi ulkoiset kiintolevyt, flash-kortinlukijat ja digikamerat. (USB-keskittimiä ei tueta.) Tällaiset laitteet on kytkettävä suoraan USB-porttiin. Televisio ei ehkä pysty tunnistamaan USB-laitetta tai lukemaan siihen tallennettuja tiedostoja, jos laite kytketään televisioon USB-jatkojohdon avulla. Älä irrota USB-laitteita kesken tiedostojen siirtoa.
- Jos kytket televisioon ulkoisen kiintolevyn, käytä USB (HDD 5V 1A) -porttia. Suosittelemme käyttämään sellaisia ulkoisia kiintolevyä, joilla on oma virtalähteensä.
 Jotkin mallit tukevat USB (HDD 5V 1A) -porttia.
- Jotkin digikamerat ja äänilaitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tämän television kanssa.
- Jos televisioon on kytketty useita USB-laitteita, televisio ei saata tunnistaa joitakin tai mitään niistä. Suurta tehoa käyttävät USB-laitteet tulee liittää USB (HDD 5V 1A) -porttiin.
 Jotkin mallit tukevat USB (HDD 5V 1A) -porttia.
- Televisio tukee FAT-, exFAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä.
- Television mediatiedostoluettelossa voidaan näyttää enintään 1 000 tiedostoa kansiota kohden. Jos USB-laitteessa kuitenkin on yli 8 000 tiedostoa ja kansiota, jotkin tiedostot ja kansiot eivät saata olla käytettävissä.
- Televisio ei saata pystyä toistamaan tietyllä tavalla koodattuja tiedostoja.
- Jotkin tiedostot eivät ole tuettuja kaikissa malleissa.
- DivX- ja DTS-koodekkeja ei tueta vuonna 2021 julkaistuissa Samsungin televisiomalleissa.

Tuetut tekstitykset

Tekstitysmuodot

Nimi	Muoto
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub tai .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT-teksti	.xml


Videomuodot, joissa tekstitykset

Nimi	Tallennusmuoto
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML katkeilemattomassa suoratoistossa	MP4
SMPTE-TT-TEKSTI	MP4
SMPTE-TT-PNG	MP4

Tuetut kuvatiedostotyypit ja resoluutiot

Tiedostotyyppi	Muoto	Resoluutio
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 MPO-muoto on osittain tuettuna.

 HEIF tukee vain yksittäistä ruudukkotyppeistä kuvaa (grid), ja sen vähimmäisresoluution on oltava 512 pikseliä leveys- tai korkeussuuntaisesti.

Tuetut musiikkitiedostotyypit ja koodekit

Tiedostotyyppi	Muoto	Koodekki	Huom.
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Tukee jopa 16/24-bittistä, 48/96/192 kHz, 5.1 -kanavaa
*.ogg	OGG	Vorbis	Tukee enintään kahta kanavaa.
*.wma	WMA	WMA	WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa. Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Tukee tyyppejä 0 ja 1. Hakua ei tueta. Tukee vain USB-laitteita.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Tuetut videokoodekit (QLED TV paitsi 43Q7*A/50Q7*A Q6*A ja Q5*A-sarja / The Frame)

Tiedostomuoto	Tallennusmuoto	Videokoodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bittinopeus (Mbps)	Äänikoodekit	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS	
*.mkv				3840 x 2160: 60			
*.asf				1920 x 1080: 120			
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80		
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	3840 x 2160: 120	80		
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	80		
*.3gp		MPEG4 SP/ASP					
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mpg		MPEG2					
*.mpeg		MPEG1					
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.trp		H.263 Sorrenson					
*.flv		VP6					
*.vob		AV1					3840 x 2160
*.svi		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20
*.m2ts			VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)	3840 x 2160	60		80
*.mts			AV1	3840 x 2160	60		40
*.rmvb		RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60		20

Muita rajoituksia

- Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
- Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
- Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin television kanssa yhteensopiva nopeus.
- Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
- Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä tiedonsiirtonopeudesta aiheutuvaa nykimistä.
- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät saata olla yhteensopivia television kanssa.
- HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.
- MVC-koodekki on osittain tuettuna.

Videodekooderit

- H.264 UHD:tä tuetaan tasolle 5.1 ja H.264 FHD:tä tasolle 4.2. (televisio ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD:tä tuetaan tasolle 5.2 ja HEVC FHD:tä tasolle 4.1. (QLED TV, lukuun ottamatta 43Q7*A/50Q7*A-mallia, Q6*A/Q5*A-sarjaa ja The Frame) -mallia)
- Ei tueta: VC1 AP L4.
- Ei tueta: yli GMC 2.

Äänidekooderit

- WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
- WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta/ääntä ei tueta.
- Ei tueta: QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis tukee enintään 5,1-kanavaista ääntä.
- Dolby Digital+ on tuettu korkeintaan 5.1-kanavaisessa järjestelmässä.
- Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien mukaisesti.

Tuetut videokoodekit (43Q7*A/50Q7*A Q6*A/AU9-sarja)

 32Q6*A-malli: katso seuraava kohta.

Tiedostomuoto	Tallennusmuoto	Videokoodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bittinopeus (Mbps)	Äänikoodekit		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS		
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80			
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80			
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20			
*.mp4		MPEG4 SP/ASP						
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)						
*.3gp		MPEG2						
*.vro		MPEG1						
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.ts		H.263 Sorrenson						
*.tp		VP6						
*.trp		AV1					3840 x 2160	60
*.flv		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	
*.vob			VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)	3840 x 2160	60		80	
*.svi			AV1	3840 x 2160	60		40	
*.m2ts		RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60		20	RealAudio 6
*.mts								

Tuetut videokodekit (32Q6*A-malli ja AU8/AU7/BEA-sarja)

Tiedosto muoto	Tallennus muoto	Videokodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bittinopeus (Mbps)	Äänikodekit
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 60		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.wmv		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MVC				
*.mov		MPEG4 SP/ASP				
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.tp		H.263 Sorrenson				
*.trp		VP6				
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Muita rajoituksia

- Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
- Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
- Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin television kanssa yhteensopiva nopeus.
- Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
- Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä tiedonsiirtonopeudesta aiheutuvaa nykimistä.
- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät saata olla yhteensopivia television kanssa.
- HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.
- MVC-koodekki on osittain tuettuna.

Videodekooderit

- H.264 UHD:tä tuetaan tasolle 5.1 ja H.264 FHD:tä tasolle 4.2 (TV:ssä ei ole FMO-/ASO-/RS-tukea).
- HEVC UHD:tä tuetaan tasolle 5.1 ja HEVC FHD:tä tasolle 4.1.
- Ei tueta: VC1 AP L4.
- Ei tueta: yli GMC 2.

Äänidekooderit

- WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
- WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta/ääntä ei tueta.
- Ei tueta: QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis tukee enintään 5,1-kanavaista ääntä.
- Dolby Digital+ on tuettu korkeintaan 5.1-kanavaisessa järjestelmässä.
- Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien mukaisesti.

Tuetut videokodekit (Q5*A-sarja)

Tiedosto muoto	Tallennus muoto	Videokodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bittinopeus (Mbps)	Äänikodekit	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.wmv		MVC					
*.mp4		MPEG4 SP/ASP		30	20		
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2		60	40		
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.ts		H.263 Sorrenson		60	20		
*.tp		VP6					
*.trp		SVAF		AV1	60		40
*.flv							
*.vob		SVAF		AV1	60		40
*.svi							
*.m2ts		SVAF		AV1	60		40
*.mts							
*.webm		WebM		VP8	1920 x 1080		60
	VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)		60	50			
	AV1		60	40			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6	

Muita rajoituksia

- Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
- Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
- Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin television kanssa yhteensopiva nopeus.
- Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
- Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä tiedonsiirtonopeudesta aiheutuvaa nykimistä.
- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät saata olla yhteensopivia television kanssa.
- HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.
- MVC-koodekki on osittain tuettuna.

Videodekooderit


- H.264 FHD:tä tuetaan tasolle 4.2. (televisio ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD:tä tuetaan enintään tasolle 4.1.
- Ei tueta: VC1 AP L4.
- Ei tueta: yli GMC 2.

Äänidekooderit

- WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
- WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta/ääntä ei tueta.
- Ei tueta: QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis tukee enintään 5,1-kanavaista ääntä.
- Dolby Digital+ on tuettu korkeintaan 5.1-kanavaisessa järjestelmässä.
- Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien mukaisesti.

Tuetut videokoodekit (QN7**A-sarja ja uudemmat)

Tiedostomuoto	Tallennusmuoto	Videokoodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bittinopeus (Mbps)	Äänikoodekit
*.avi *.mkv	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.asf *.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100	
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP				
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob		VP6				
*.svi		VP6				
*.m2ts *.mts		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60	
	VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)		3840 x 2160	60	80	
	AV1		7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Koska tekniset tiedot perustuvat nykyiseen 8K-liitettävyyteen ja koodausstandardeihin, liitettävyys tulevaisuudessa, lähetys ja koodausstandardit eivät ehkä ole tuettuja. Päivitys vastaamaan tulevia standardeja voi vaatia lisälaitteiden ostamista.

 Joitakin 3. osapuolen standardeja ei ehkä tueta.

Muita rajoituksia

- Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
- Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
- Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin television kanssa yhteensopiva nopeus.
- Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
- Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä tiedonsiirtonopeudesta aiheutuvaa nykimistä.
- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät saata olla yhteensopivia television kanssa.
- HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.
- MVC-koodekki on osittain tuettuna.

Videodekooderit

- H.264 UHD:tä tuetaan tasolle 5.1 ja H.264 FHD:tä tasolle 4.2. (televisio ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD:tä tuetaan tasolle 4.1 ja HEVC UHD:tä tasolle 5.2.
- HEVC 8K:ta tuetaan enintään tasolle 6.1.
- Ei tueta: VC1 AP L4.
- Ei tueta: yli GMC 2.

Äänidekooderit

- WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
- WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta/ääntä ei tueta.
- Ei tueta: QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis tukee enintään 5,1-kanavaista ääntä.
- Dolby Digital+ on tuettu korkeintaan 5.1-kanavaisessa järjestelmässä.
- Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien mukaisesti.


Lue tämä television asennuksen jälkeen

Tutustu näihin tietoihin, kun olet asentanut television.

Kuvakoot ja tulosignaalit


Kuvakoko -asetusta sovelletaan nykyiseen lähteeseen. Valitut **Kuvakoko** pysyvät käytössä aina, kun valitset tämän lähteen, jos et muuta asetuksia.

Tulosignaali	Kuvakoko
Komponentti	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
Digitaalinen kanava (720p)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
Digitaalinen kanava (1080i, 1080p)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
* Digitaalinen kanava (3840 x 2160p / 24/30 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu
* Digitaalinen kanava (3840 x 2160p / 50/60 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu
* Digitaalinen kanava (4096 x 2160p)	16:9 Normaali, Muunneltu
HDMI (720p)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9 Normaali, Muunneltu
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9 Normaali, Muunneltu
* HDMI (7680 x 4320p)	16:9 Normaali, Muunneltu
USB (720p)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
USB (1080i/p / 60 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
* USB (3840 x 2160p / 24/30 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu
* USB (3840 x 2160p / 60 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu
* USB (4096 x 2160p / 24/30/60 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu
* USB (7680 x 4320p @ 24/30/60 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu

 *: Tämä tulosignaalin saattaa vaihdella mallin ja maantieteellisen alueen mukaisesti.

 Ulkoisten laitteiden tuloportit voivat olla erilaisia mallin ja maantieteellisen alueen mukaan.

Varkaudenestolukon asentaminen


Varkaudenestolukko on fyysinen laite, jolla televisio voidaan suojata varastamiselta. Lukkopaikka on television takana. Paikka on merkitty -kuvakkeella. Käytä lukkoa kiertämällä se sellaisen esineen ympärille, joka on liian painava kannettavaksi, ja pujota lukko lukkopaikan läpi. Lukko myydään erikseen. Varkaudenestolukon käyttötapa voi vaihdella eri malleissa. Saat lisätietoja lukon käyttöoppaasta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot

Tarkista UHD-kuvasignaalien tukemat resoluutiot.

- Resoluutio: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Ei käytössä

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	-	-	-	0

Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Käytössä

- Kaikki Q6*A/Q5*A/AU/BEA-sarjan mallit ja alle 55-tuumaiset mallit (QLED TV 50QN9*A-mallia lukuun ottamatta / The Frame)

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	-	-	0	0

- 50QN9*A-malli
- Tuettu vähintään 55 tuuman QLED TV -malleissa (lukuun ottamatta Q6*A/Q5*A-sarjaa) ja The Frame -mallissa

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	*0	*0	0	0
120	8-bittinen	*0	*0	*0	*0
	10-bittinen	*0	*0	*0	*0

 *: Nämä tekniset tiedot ovat tuettuja HDMI 4 -portissa. QN95A-malli tukee kaikkia HDMI-portteja.

8K -mallin tukemat tulosignaalin resoluutiot (QN7**A-sarja ja uudemmat)

Tarkista 8K-mallin tukevat tulosignaalien resoluutiot (QN7**A-sarja ja uudemmat).

Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Ei käytössä

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	-	-	-	0

Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Käytössä

- Resoluutio: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	0	0	0	0
120	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	0	0	0	0

- Resoluutio: 7680 x 4320p

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	0	0	0	0

FreeSync (VRR)-toiminnon tukemat resoluutiot

Tarkista FreeSync (VRR)-signaalin tukemat resoluutiot.

Kun **Pelitila** -asetuksena on **Käytössä** tai **Autom.**, FreeSync (VRR)-toiminto on aktivoituna.

- FreeSync (VRR) on tuettu vain seuraavissa malleissa:
 - QLED TV (lukuun ottamatta 43Q7*A/50Q7*A/43QN9*A Q6*A/Q5*A-sarjaa ja 50Q8*A-mallia)
 - AU9-sarja (tuettu vain resoluutio 1920 x 1080)
 - The Frame (55LS03A, 65LS03A, 75LS03A, 85LS03A)


 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	HAKU
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	Asteittainen
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	Asteittainen
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	Asteittainen
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	Asteittainen
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	Asteittainen

 *: Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

Tuetut laajakuvaresoluutiot

Tarkista laajakuvan tukemat resoluutiot.


Kun tietokone on yhdistetty ja **Pelitila** -asetuksena on **Käytössä** tai **Autom.**, laajakuva (21:9 tai 32:9) on aktiivisena **Pelipalkki** -palkissa. Kun pidät -painiketta painettuna Pelitila -tilassa, Pelipalkki käynnistyy.


 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	HAKU
3840 x 1600 (21:9)	60 Hz	99,419	60,000	521,750	Asteittainen
2560 x 1080 (21:9)	60 Hz	66,000	60,000	198,000	Asteittainen
*2560 x 1080 (21:9)	120 Hz	131,748	120,000	347,810	Asteittainen
3840 x 1080 (32:9)	60 Hz	66,625	60,000	266,500	Asteittainen
*3840 x 1080 (32:9)	120 Hz	137.250	120,000	549.000	Asteittainen

 *: Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

 Kun näytön kokoa ei muuteta laajakuvassakaan, aseta resoluutio ulkoisella laitteella.

 Laajakuva on saatavilla ulkoisella laitteella, joka tukee 21:9- tai 32:9-resoluutiota. Aseta resoluutioksi ensin 21:9 tai 32:9 ennen pelin aloittamista.


 Laajakuva ei välttämättä ole käytettävissä MacBookilla.

 Pelilaitteen tapauksessa toiminto ei ole käytettävissä, vaikka ulkoisen laitteen nimeksi olisi muutettu PC.

Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)

Tarkista PC-kuvasignaalien tukemat resoluutiot.

Kun yhdistät TV:n tietokoneeseen, aseta tietokoneen videokortti yhteen vakioresoluutioista, jotka on lueteltu alla olevissa taulukoissa. Televisio sovittaa kuvan valitsemaasi resoluutioon automaattisesti. Huomaa, että optimaaliset ja suositeltavat resoluutiot ovat 3840 x 2160, 60 Hz (UHD-mallit), 1920 x 1080, 60 Hz (Q5*A-sarja) ja 7680 x 4320, 60 Hz (QN7**A-sarja ja uudemmat). Jos valitset jonkin muun kuin taulukoissa mainitun tarkkuuden, kuvaruutu voi jäädä tyhjäksi tai vain kaukosäätimen vastaanotin syttyy. Tarkista yhteensopivat resoluutiot näytönohjaimen käyttöoppaasta.

 Natiiviresoluutiot ovat 3840 x 2160, 60 Hz (UHD-mallit) ja 7680 x 4320, 60 Hz (QN7**A-malli), kun **Syöttösignaali plus** -asetuksena on **Käytössä**. Natiiviresoluutio on 3840 x 2160 30 Hz:llä, kun **Syöttösignaali plus** -asetukseksi on määritetty **Ei käytössä**.

IBM

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

 2560 x 1440, 60 Hz -resoluutiota ei tueta **Pelitila** -tilassa.

CTA-861

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

Videosignaalien tukemat resoluutiot

Tarkista videosignaaleille tuetut tarkkuudet.

CTA-861

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

VESA CVT

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


 Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä

Tutustu näihin tietoihin, ennen kuin käytät Bluetooth-laitteita.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Bluetoothin käyttörajoituksia

- Bluetooth-laitteita ei voida käyttää samanaikaisesti **Wi-Fi-kaiuttimien tilaäänikokoonpano**-toiminnon kanssa.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa saattaa esiintyä yhteensopivuusongelmia. (Yksinomaan mobiililaitteille tarkoitetut kuulokkeet eivät saata olla käytettävissä joissakin käyttöympäristöissä.)
- Huulenliikkeiden synkronoinnissa voi esiintyä virheitä.
- Television ja Bluetooth-laitteen välinen yhteys saattaa katketa, jos laitteet ovat liian kaukana toisistaan.
- Bluetooth-laite saattaa humista tai toimia väärin seuraavissa tilanteissa:
 - Jos jokin ruumiinosasi on kosketuksissa Bluetooth-laitteen lähettimen/vastaanottimen tai television kanssa.
 - Jos seinien, nurkkien tai väliseinien muodostamat esteet aiheuttavat vaihteluita sähkönsyöttöön.
 - Jos samaa taajuusaluetta käyttävät muut laitteet aiheuttavat laitteeseen sähköisiä häiriöitä. Häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi terveydenhoitolaitteet, mikroaaltouunit tai langaton lähiverkko.
- Jos ongelma jatkuu, suosittelemme kiinteän verkkoyhteyden käyttöä.
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -portti
 -  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
 - HDMI (eARC) -portti

Lisenssit & muut tiedot

[Näytä television lisenssit ja muut tiedot sekä tavaramerkkitiedot.](#)



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)





Tavaramerkki: Rovi ja Rovi Guide ovat Rovi Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Lisenssi: Rovi Guide -järjestelmä valmistetaan Rovi Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden lisenssillä.

Patentti: Rovi Guide -järjestelmä on suojattu patentein ja patenttihakemuksin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja muissa maissa. Patenteihin sisältyy yksi tai useampia Rovi Corporationille ja tai sen tytäryhtiöille myönnettyjä yhdysvaltalaisia patenteja 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794.

Vastuuvapauslauseke: Rovi Corporation ja/tai sen tytäryritykset ja yhteistyökumppanit eivät ole millään tavalla vastuussa Rovi Guide -järjestelmän ohjelmatietojen oikeellisuudesta eivätkä takaa palvelun saatavuutta kaikilla maantieteellisillä alueilla. Rovi Corporation ja/tai sen yhteistyökumppanit eivät ole missään olosuhteissa vastuussa mistään vahingoista Rovi Guide -järjestelmän ohjelmatietojen oikeellisuuteen tai muihin järjestelmässä oleviin tietoihin liittyen.

POWERED BY

QUICKSET®

 Tätä lisenssiä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Voit selvittää Euroopan energiamerkintöjen tuotetietokannan (EPREL) energiamerkintätiedot osoitteesta https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****,

jossa ***** on tuotteen EPREL-rekisteröintinumero. Löydät rekisteröintinumeron tuotteen energialuokitustarrasta.

Vianmääritys

Jos kohtaat television käytössä jonkin ongelman, voit tarkastella eri ratkaisuja television katselun aikana. Jos vianmääritys ei ratkaise ongelmaasi, katso UKK-osio tai ota yhteys Samsungin asiakaspalveluun.

Kuvaongelmat




















Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan television kuvaan liittyviä ongelmia.












Kuvan testaaminen





[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Kuvatesti](#) [Yritä nyt](#)

Ennen kuin tutustut alla oleviin ongelma- ja ratkaisutietoihin, käynnistä [Kuvatesti](#), jotta voisit selvittää, onko ongelma television aiheuttama. [Kuvatesti](#) näyttää teräväpiirtokuvan, jota tarkastelemalla voit etsiä vikoja ja virheitä.



Ongelma	Kokeile tätä
Välkkyminen ja himmeneminen	<p>Jos television kuvaruutu välkkyä tai himmenee satunnaisesti, sinun täytyy ehkä ottaa joitakin laitteen energiansäästötoimintoja pois käytöstä.</p> <p>Poista Kirkkauden optimointi, Kirkkauden vähennys, Liikevalaisu tai Kontrastin parannus käytöstä.</p> <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Asetukset > Yleiset > Virran- ja energiansäästö > Kirkkauden optimointi• 🏠 > ⚙️ Asetukset > Yleiset > Virran- ja energiansäästö > Kirkkauden vähennys• 🏠 > ⚙️ Asetukset > Yleiset > Virran- ja energiansäästö > Liikevalaisu• 🏠 > ⚙️ Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Kontrastin parannus <p>Käynnistä Kuvatesti. Jos testattu kuvanlaatu on normaali, tarkista kytketyn laitteen signaali.</p> <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Kuvatesti


Ongelma	Kokeile tätä
Komponenttiliitännät ja kuvan värit	<p>Jos television kuvaruudun väri ei ole oikea tai mustavalkokuva on poissa käytöstä, suorita Kuvatesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Kuvatesti <p>Jos testin tuloksista käy ilmi, että ongelman aiheuttaja ei ole televisio, toimi seuraavasti:</p> <p>Kun käytät One Connect -laitetta, varmista, että sen videotuloliitännät on liitetty oikeisiin ulkoisen laitteen videolähtöliitäntöihin.</p> <p>Jos käytät komponenttikaapelia, varmista, että vihreä (Y), sininen (Pb) ja punainen (Pr) liitin on kytketty oikein.</p> <p>Saadaksesi lisätietoja ulkoisen laitteen liittämisestä, avaa Yhteysopas.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Lähde > Yhteysopas
Kuvaruudun kirkkaus	<p>Jos kuvaruutu näyttää liian himmeältä, kokeile muuttaa asetuksia kohdassa Palauta kuva tai poistaa Kirkkauden optimointi -asetus käytöstä.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Palauta kuva •  >  Asetukset > Yleiset > Virran- ja energiansäästö > Kirkkauden optimointi <p>Jos television kuvaruudun värit näyttävät muutoin oikeilta, mutta vaikuttavat hieman liian tummilta tai kirkkailta, säädä seuraavia asetuksia:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Kirkkaus •  >  Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Kontrasti •  >  Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Terävyys •  >  Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Väri •  >  Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Sävy (V/P)
Epätarkkuus tai värinä	<p>Jos kuva on sumea tai värisee, ratkaise ongelma Kuvan selkeysasetukset -toiminnolla.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Kuvan selkeysasetukset

Ongelma	Kokeile tätä
Televisio sammuu itsestään	<p>Jos televisio tuntuu sammuvan itsestään, ota osa television energiansäästötoiminnoista pois käytöstä.</p> <p>Katso, onko Uniajastin käytössä. Uniajastin sammuttaa television automaattisesti tietyn ajan kuluttua.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Yleiset > Järjestelmänhallinta > Aika > Uniajastin <p>Jos Uniajastin ei ole käytössä, katso, onko Automaattinen sammutus tai Sammutusajastin käytössä, ja ota ne tarvittaessa pois käytöstä.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Yleiset > Virran- ja energiansäästö > Automaattinen sammutus •  >  Asetukset > Yleiset > Järjestelmänhallinta > Aika > Sammutusajastin
Käynnistymisongelmat	<p>Jos television käynnistämisen kanssa on ongelmia, sinun tulisi tehdä joitakin tarkistuksia, ennen kuin soitat huoltoon.</p> <p>Varmista, että television virtajohdon molemmat päät on kytketty oikein ja että kaukosäädin toimii normaalisti.</p> <p>Varmista, että antennijohto tai kaapelitelevision johto on kytketty kunnolla.</p> <p>Jos käytät kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, varmista, että se on kytketty ja käynnistetty.</p> <p>Jos käyttämäsi malli tukee One Connect -laitetta, tarkista TV:n ja One Connect -laitteen välinen One Invisible Connection tai One Connect -johto.</p>
Kanavaa ei löydy	<p>Jos televisioon ei ole kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, käynnistä Automaattinen viritys.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Lähetys > (Automaattisen virityksen asetukset) > Automaattinen viritys <p> Automaattisen virityksen asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.</p> <p>Jos käytät erillistä vastaanotinta, kuten digiboksia ja IPTV:tä, tarkista laitteen yhteys televisioon.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Lähde > Yhteysopas <p>Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.</p>

Ongelma	Kokeile tätä
<p>Television kuva ei näytä yhtä hyvältä kuin myymälässä.</p>	<p>Kaupan näytöt on viritetty digitaaliselle UHD-kanavalle tai HD-kanavalle.</p> <p>Vaihda laitteen, esimerkiksi digivastaanottimen, IPTV:n tai digiboksin, lähtötarkkuudeksi UHD tai HD.</p> <p>Varmista, että käytät HDMI-kaapelia voidaksesi nauttia korkealaatuisista videoista.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Lähde > Yhteysopas > Videolaite > HDMI <p>Yhdistääksesi TV:n tietokoneella, varmista, että tietokoneen näytönohjain tukee UHD-resoluutioita.</p> <p>Lisätietoja tuetuista UHD-resoluutioista on kohdassa "UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot".</p> <p>Lisätietoja tuetuista 8K-resoluutioista on kohdassa "8K -mallin tukemat tulosignaalin resoluutiot (QN7**A-sarja ja uudemmat)".</p> <p> Varmista, että digiboksi tai kaapelivastaanotin tukee UHD-sisältöä tai -lähettyksiä ja aseta resoluutio. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.</p> <p> Jos käytät Samsung TV Plus -kanavaa, tarkista verkkoyhteys. Jos verkkoyhteys on hidas, sovellus ei saata toimia tai kuvanlaatu voi olla huono.</p>
<p>Kuva on vääristynyt.</p>	<p>Videotiedostojen pakkaaminen voi aiheuttaa kuvan vääristymistä erityisesti nopealiikkeisissä kuvissa, esim. urheiluohjelmissa ja toimintaelokuviissa.</p> <p>Jos vastaanotettava signaali on huonolaatuinen tai heikko, kuva saattaa vääristyä, ja kyseessä ei ole laitevika.</p> <p>Jos käytät matkapuhelinta liian lähellä televisiota (lähempänä kuin noin metrin päässä), se saattaa aiheuttaa kohinaa analogisilla ja digitaalisilla kanavilla.</p>
<p>Värit ovat vääränlaiset tai niitä ei ole lainkaan.</p>	<p>Jos käytät komponenttiliitintää, varmista, että komponenttikaapelit on kytketty oikeisiin liittimiin.</p> <p>Väärät tai löysät liitännät voivat aiheuttaa väriongelmiä tai saada kuvaruudun näkymään tyhjänä.</p>

Ongelma	Kokeile tätä
<p>Värien laatu on huono tai kuva ei ole riittävän kirkas.</p>	<p>Siirry kohtaan Kuva ja säädä Kuvatila-, Kirkkaus-, Terävyys- ja Väri-asetuksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Asetukset > Kuva > Kuvatila • 🏠 > ⚙️ Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Kirkkaus • 🏠 > ⚙️ Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Terävyys • 🏠 > ⚙️ Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Väri <p>Katso, onko Kirkkauden vähennys käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Asetukset > Yleiset > Virran- ja energiansäästö > Kirkkauden vähennys <p>Palauta kuvan asetukset.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Palauta kuva
<p>Kuvan reunassa on pisteviiva.</p>	<p>Vaihda Kuvakoko asetukseen 16:9 Normaali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Asetukset > Kuva > Kuvakoon asetukset <p>Muuta ulkoisen laitteen lähtötarkkuutta.</p>
<p>Kuva on mustavalkoinen.</p>	<p>Varmista, että Harmaasävy on tilassa Käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Asetukset > Yleiset > Helppokäyttöisyys > Harmaasävy
<p>Kuva ei näy koko kuvaruudun kokoisena.</p>	<p>HD-kanavilla näkyy mustat palkit molemmilla reunoilla skaalattua SD-sisältöä (4:3) katsottaessa.</p> <p>Ylä- ja alareunassa näkyvät mustat palkit, kun katsot elokuvia, joissa on erilainen kuvasuhde kuin televisiossa.</p> <p>Säädä ulkoisen laitteen kuvakoon asetuksia tai aseta television kuva koko kuvaruudun kokoiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Asetukset > Kuva > Kuvakoon asetukset > Kuvakoko

Ongelma	Kokeile tätä
Tekstitys -toiminto TV-valikossa on deaktivoitu.	Kun ulkoinen laite on kytketty HDMI- tai komponenttikaapelilla, Tekstitys -toiminto ei ole käytettävissä. Säädä tekstityasetukset ulkoisessa laitteessa.
Tekstitykset näkyvät TV:n kuvaruudussa.	Kytke Tekstitys -toiminto pois päältä Tekstityasetukset -kohdassa. <ul style="list-style-type: none"> 🏠 > ⚙️ Asetukset > Yleiset > Helppokäyttöisyys > Tekstityasetukset > Tekstitys
Kytketyn ulkoisen laitteen HDR sammuu.	Laajenna HDMI-tulosignaalin vastaanottoaluetta kohdassa Syöttösignaali plus . <ul style="list-style-type: none"> 🏠 > ⚙️ Asetukset > Yleiset > Ulkoisten laitteiden hallinta > Syöttösignaali plus
Televisio pysyy käynnissä tai ei käynnisty automaattisesti.	Jos ympäristö on liian pimeä tai kirkas, liikeanturi ei saata toimia oikein. Asennusympäristö (korkeus, kallistuskulma, esteet) voi vaikuttaa liikeanturin toimintaan. Jos vaatteidesi tai ihosi väri on samankaltainen kuin ympäristön värit, liikeanturi ei saata toimia oikein. <p> Liikeanturi ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.</p> Televisio reagoi kaikkiin ympäristön visuaalisiin muutoksiin (valot, näytöt, lemmikkieläimet, ikkunasta heijastuvat muutokset yms.). Voit säätää reagointiasetuksia säätämällä liiketunnistimen herkkyyttä. <ul style="list-style-type: none"> 🏠 > 🖥️ Taide > Asetukset > Liikkeentunnistin <p> Liikkeentunnistin ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.</p>
TV:tä (The Frame -TV:tä) ei voi sammuttaa.	Jos TV:si on The Frame -malli, voit sammuttaa TV:n painamalla pitkään Power-painiketta. Voit siirtyä Taide -tilasta TV-tilaan tai päinvastoin painamalla lyhyesti Power-painiketta, kun televisio on käynnissä.

 Jos testikuva ei aukea tai jos siinä esiintyy kohinaa tai vääristymiä, televisiossa saattaa olla vikaa. Ota yhteys Samsungin asiakaspalveluun avun saamiseksi.

 Jos testikuva näkyy oikein, ulkoisessa laitteessa saattaa olla vikaa. Tarkista liitännät.

 Jos ongelma jatkuu, tarkista **Signalitiedot** tai katso ulkoisen laitteen käyttöopas.

Ääni- ja kohinaongelmat









Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan television ääneen liittyviä ongelmia.











Äänen testaaminen

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Äänitesti](#) [Yritä nyt](#)

Jos televisio toistaa **Äänitesti** -äänien vääristymättömänä, ulkoisessa laitteessa saattaa olla vikaa tai lähetyssignaalin voimakkuus ei ole riittävä.










Ongelma	Kokeile tätä
Kuinka audiolaite liitetään TV-vastaanottimeen?	<p>Liitännätapa voi vaihdella eri äänilaitteissa ja olla HDMI (eARC), Optinen, Bluetooth tai Wi-Fi.</p> <p>Saadaksesi lisätietoja audiolaitteen liittamisestä, avaa Yhteysopas.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > 📧 Lähde > Yhteysopas > Äänilaite
Ääntä ei kuulu tai se on suurimmallakin äänenvoimakkuudella liian hiljainen.	<p>Tarkista ensin TV-vastaanottimen ja sen jälkeen ulkoisen laitteen (kaapeli- tai satelliittivastaanotin, DVD- tai Blu-ray-laite tms.) äänenvoimakkuusasetukset.</p> <p>Tarkista ulkoisen laitteen ja television välinen kaapeliliitäntä ja yritä kytkeä kaapeli uudelleen.</p>
Kuva on hyvä, mutta ääni puuttuu.	<p>Aseta Äänilähtö tilaan TV-kaiutin.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Asetukset > Ääni > Äänilähtö <p>Jos käytät jotakin ulkoista laitetta, tarkista kyseisen laitteen äänilähtöasetukset.</p> <p>Sinun saattaa esimerkiksi täytyä muuttaa kaapelivastaanottimen ääniasetukseksi HDMI, jos vastaanotin on kytketty televisioon HDMI-kaapelilla.</p> <p>Jos haluat toistaa tietokoneen ääntä, kytke ulkoinen kaiutin tietokoneen äänen lähtöliittimeen.</p> <p>Jos televisiossa on kuulokeliitäntä, varmista, ettei siihen ole kytketty kuulokkeita.</p> <p>Käynnistä kytketty laite uudelleen kiinnittämällä sen virtajohto uudelleen.</p> <p>Jos käytät digiboksia tai kaapelivastaanotinta, tarkista kaapeliliitäntä ja käynnistä ulkoinen laite uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.</p>

Ongelma	Kokeile tätä
Ääntä ei kuulu.	<p>Varmista, että Digitaalisen lähdön äänimuoto on tilassa Läpivienti.</p> <p>Jos valitset Läpivienti-vaihtoehdon käyttäaksesi AV-vastaanotinta, joka ei tue Dolby Digital+ -ääntä, Dolby Digital+ -sisältöä toistettaessa ei kuulu ääntä.</p> <p>Digitaalisen lähdön äänimuoto -asetuksesi suositellaan määrittämään Autom., kun yhdistetty vastaanotin ei tue kaikkia äänimuotoja.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Asetukset > Ääni > Asiantuntijan asetukset > Digitaalisen lähdön äänimuoto > Autom.
Kaiuttimista kuuluu outoa ääntä.	<p>Käynnistä Äänitesti.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Äänitesti <p>Varmista, että äänijohto on kytketty oikeaan äänilähtöliittimeen ulkoisessa laitteessa.</p> <p>Katso antenni- tai kaapeliliitännät kohdasta Signaalitiedot. Heikko signaali voi aiheuttaa äänen säröilyä.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Signaalitiedot
Äänentoisto on keskeytynyt.	<p>Äänentoisto voi keskeytyä jatkuvasti, kun käytetään Bluetooth-kaiutinta. Varmista, että Bluetooth-kaiutin ja langaton tukiasema ovat suorassa linjassa, ja että Bluetooth-kaiutin on mahdollisimman lähellä televisiota.</p> <p>Minimoidaksesi keskeytykset, on suositeltavaa käyttää langatonta tukiasemaa, joka käyttää 5 GHz:n taajuutta. 5 GHz ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.</p> <p>Jos ongelma jatkuu, on suositeltavaa käyttää kiinteää yhteyttä, kuten HDMI-eARC-kaapelia tai optista kaapelia.</p>
Aina, kun toimintoa käytetään TV:ssä tai kanavaa vaihdetaan, TV ilmoittaa äänen toiminnan. TV selittää äänen näytöllä näkyvät videonäkymät.	<p>Kytke Puheopastus-toiminto pois päältä Puheopastuksen asetukset -kohdassa.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Asetukset > Yleiset > Helppokäyttöisyys > Puheopastuksen asetukset > Puheopastus

Ongelma	Kokeile tätä
Television ääni ei kuulu AV-vastaanottimen kautta.	<p>Tarkista A/V-vastaanottimen virransyöttö ja asetukset.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kun kytket optisen kaapelin television ja A/V-vastaanottimen välille, varmista, että television äänentoiston asetuksena on Optinen. • Jos käytät HDMI-eARC-liitäntää, varmista, että kaapeli on kytketty television eARC:lle tarkoitettuun HDMI-porttiin. eARC:tä voidaan kuitenkin käyttää vain, jos A/V-vastaanotin tukee eARC-toimintoa.
Ääni ei toistu selkeästi.	<p>Vaihda oikeanlaiseen äänitilaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Ääni > Äänitila <p>Kun Älykäs tila ja Mukautuva ääni+ otetaan käyttöön, äänitehosteet säädetään automaattisesti ympäristön mukaisiksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Yleiset > Älykkään tilan asetukset > Älykäs tila <p> Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.</p> <p>Optimoi ääni ympäristön mukaan valitsemalla Mukautuva ääni+.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Yleiset > Älykkään tilan asetukset > Mukautuva ääni+ <p> Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.</p>
Ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta ei voi säätää.	<p>Tarkista television ja ulkoisen laitteen välinen kaapeliliitäntä.</p> <p>Jos kytket televisioon HDMI-liitännän kautta ulkoisen kaiuttimen, kuten kotiteatterijärjestelmän, varmista, että kaiutin on kytketty television HDMI (eARC) -porttiin. Varmista, että  >  Asetukset > Yleiset > Ulkoisten laitteiden hallinta > Anynet+ (HDMI-CEC) on otettu käyttöön televisiossa.</p>
Haluan käynnistää ja sammuttaa television ja äänilaitteen samanaikaisesti.	<p>Kun kytket televisioon Samsungin kaiutinpalkin Bluetooth-yhteydellä, molemmat laitteet sammutetaan ja käynnistetään yhtä aikaa. Jotkin Samsungin kaiutinpalkkimallit eivät saata tukea tätä toimintoa.</p> <p>Kun kytket television HDMI (eARC) -porttiin HDMI-eARC-yhteyttä tukevan äänilaitteen, molemmat laitteet sammutetaan ja käynnistetään yhtä aikaa.</p>

Kanava- ja lähetysoingelmat





Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan televisiolähetysten vastaanottamiseen liittyviä ongelmia.

Ongelma	Kokeile tätä
"Heikko signaali tai ei signaalia" näkyy televisiotilassa tai kanavaa ei löydy.	<p>Varmista, että ulkoinen laite on liitetty tiukasti ja kytketty päälle. Siirry kohtaan Lähteet vaihtaaksesi muihin tulolähteisiin.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Lähde > Lähteet <p>Jos käytät digiboksia tai kaapelivastaanotinta, tarkista lähetyssignaalit tai ulkoiseen laitteeseen yhdistetty verkko.</p>
Televisio ei vastaanota kaikkia kanavia.	<p>Varmista, että koaksiaalikaapeli on kytketty kunnolla televisioon.</p> <p>Suorita Palauta tai Automaattinen viritys.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Asetukset > Yleiset > Palauta >  Asetukset > Lähetyt > (Automaattisen virityksen asetukset) > Automaattinen viritys <p> Automaattisen virityksen asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.</p>
Tekstitys ei näy digitaalisella kanavalla.	<p>Kun katselet kanavia antennijohdon ollessa kytkettynä, käynnistä Tekstityasetukset.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Asetukset > Yleiset > Helppokäyttöisyys > Tekstityasetukset <p>Joillakin kanavilla ei saata olla tekstitystä.</p> <p>Kun katselet kanavaa ulkoiselta laitteelta, kuten digiboksista tai kaapelivastaanottimesta, ota laitteen tekstitystoiminto käyttöön. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.</p>
Lähetyt on deaktivoitu.	<p>Lähetyt on käytettävissä vain, kun Lähde on asetettu TV-tilaan.</p> <p>Lähetyt ei ole käytettävissä, kun televisiota katsellaan kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kautta.</p> <p>Lähetyt-toimintoa ei voi käyttää, kun tallennus on käynnissä tai Timeshift -toiminto on päällä.</p>

Ulkoisen laitteen yhteysongelmat

Jos television yhdistäminen ulkoiseen laitteeseen, kuten tietokoneeseen, pelikonsoliin tai mobiililaitteeseen, tuottaa vaikeuksia, nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan ongelman.

Ongelma	Kokeile tätä
Esiin ilmestyy viesti: "Tilaa ei tueta".	Säädä ulkoisen laitteen lähtöresoluutio TV-vastaanottimen tukemaksi resoluutioksi.
Videon kuva on hyvä, mutta ääni puuttuu.	Jos käytät HDMI-yhteyttä, tarkista tietokoneen äänen lähtöasetukset. Jos käytössä on DVI-HDMI-kaapeli, sinun täytyy käyttää erillistä äänikaapelia. Jos haluat toistaa tietokoneen ääntä, kytke tietokoneen äänen lähtöliitäntään ulkoiset kaiuttimet.
Haluan yhdistää tietokoneen ja mobiililaitteen näytön peilauksella.	Yhdistääksesi TV-vastaanottimen langattomasti tietokoneeseen, lue ohjeet osasta PC > Näytön jako (Langaton) Yhteysopas -oppaassa ja yritä sitten yhteyden muodostamisesta. <ul style="list-style-type: none">🏠 > 📧 Lähde > Yhteysopas > PC > Näytön jako (Langaton) Varmista, että televisio ja tietokone on yhdistetty samaan verkkoon. Yhdistääksesi TV-vastaanottimen langattomasti mobiililaitteeseen, lue ohjeet osasta Älypuhelin > Näytön jako (Smart View) Yhteysopas -oppaassa ja yritä sitten yhteyden muodostamisesta. <ul style="list-style-type: none">🏠 > 📧 Lähde > Yhteysopas > Älypuhelin > Näytön jako (Smart View) Jos TV-vastaanottimen yhdistäminen tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tuottaa vaikeuksia ympäröivien radiohäiriöiden vuoksi, muuta langattoman kaistan taajuutta ja yritä sitten yhteyden muodostamista.
Mitään näyttöä ei tule näkyviin yhdistettäessä TV ulkoiseen laitteeseen.	Saadaksesi lisätietoja ulkoisen laitteen liittämistä, avaa Yhteysopas . <ul style="list-style-type: none">🏠 > 📧 Lähde > Yhteysopas Varmista, että ulkoinen laite on liitetty tiukasti ja kytketty päälle. Siirry kohtaan Lähteet vaihtaaksesi muihin tulolähteisiin. <ul style="list-style-type: none">🏠 > 📧 Lähde > Lähteet HDMI:n vianmääritys -toiminnon avulla voit tarkistaa HDMI-kaapelin ja ulkoisten laitteiden liitännän (tähän kuluu noin 2 minuuttia). <ul style="list-style-type: none">🏠 > 📧 Lähde > Yhteysopas > Videolaite > HDMI:n vianmääritys Jos käytät digiboksia tai kaapelivastaanotinta, tarkista lähetyssignaalit tai ulkoiseen laitteeseen yhdistetty verkko.

Ongelma	Kokeile tätä
Haluan yhdistää Bluetooth-kaiuttimen.	<p>Saat lisätietoja Bluetooth-kaiuttimen yhdistämisestä Yhteysopas-toiminnon kohdasta Äänilaite > Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Lähde > Yhteysopas > Äänilaite > Bluetooth
Tietokoneen näyttö ei näy tai se välkky.	<p>Jos tietokoneen ruutu ei tule näkyviin tai tietokonetta ei tunnisteta, tarkista tietokoneen virransyöttö ja kytke sitten tietokoneen ja television välinen HDMI-kaapeli uudelleen. Jos ongelma ei poistu, varmista, että tietokone on lepotilassa, ja määritä sitten Syöttösignaali plus -asetukseksi Käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Yleiset > Ulkoisten laitteiden hallinta > Syöttösignaali plus <p>Jos asetettu tarkkuus ei täsmää, kuvaruutu voi jäädä tyhjäksi tai välkkyä. Tarkista tietokoneille tuetut resoluutiot kohdasta "Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)".</p>

Verkko-ongelmat


Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan television Internet-yhteyteen liittyviä ongelmia.

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Smart Hubin yhteystesti](#) [Yritä nyt](#)

[Yritä nyt](#)









Jos TV:llä on verkkoyhteys- tai TV-huolto-ongelmia, tarkista Smart Hub -yhteyden tila.



Ongelma	Kokeile tätä
Langattoman verkon yhteysvirhe. Yhteyttä langattomaan tukiasemaan ei voi luoda.	Varmista, ettei TV-vastaanottimen ja langallisen/langattoman tukiaseman välissä ole mitään kohteita, jotka voivat tuottaa sähkömagneettista häiriötä. Tarkista, onko tukiasema kytketty päälle. Jos se on päällä, kytke se pois päältä, odota 1–2 minuuttia ja kytke se takaisin päälle. Anna tarvittaessa oikea salasana. Jos langattoman yhteyden muodostaminen epäonnistuu, yhdistä TV tukiasemaan LAN-kaapelilla. Jos TV-vastaanotin pystyy muodostamaan internet-yhteyden normaalisti langallisella yhteydellä, tukiasemassa voi olla ongelma. Kokeile tässä tapauksessa eri tukiaseman käyttöä.
Yhteyden muodostaminen langalliseen verkkoon epäonnistui.	Tarkista, onko LAN-kaapeli liitetty molemmista päistään. Jo on, tarkista, onko tukiasema kytketty päälle. Jos se on päällä, kytke se pois päältä, odota 1–2 minuuttia ja kytke se takaisin päälle.
Automaattinen IP-määrittäminen epäonnistui. Verkkoon ei saada yhteyttä.	Tarkista, onko LAN-kaapeli liitetty molemmista päistään. Jo on, tarkista, onko tukiasema kytketty päälle. Jos tukiasema on päällä, kytke se pois päältä, odota 1–2 minuuttia ja kytke se takaisin päälle. Irrota television virtajohto ja kytke se takaisin paikalleen tai pidä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia.
Liitetty lähiverkkoon, mutta ei internetiin.	<ol style="list-style-type: none">Tarkista, onko internet-LAN-kaapeli liitetty tukiaseman ulkoiseen LAN-porttiin.Tarkista DNS-asetus kohdassa IP-aset. <p>– 🏠 > ⚙️ Asetukset > Yleiset > Verkko > Verkon tila > IP-aset.</p>
Verkkoasetus on valmis, mutta internetiin ei voi luoda yhteyttä.	Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaan.

 Jotkin mallit eivät tue kiinteitä verkkoja.

Anynet+ (HDMI-CEC) -ongelmat








Kun Anynet+ (HDMI-CEC) ei toimi, nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan ongelman.

Ongelma	Kokeile tätä
Mikä on Anynet+?	<p>Voit käyttää TV:n kaukosäädintä sellaisten ulkoisten laitteiden ohjaamiseen, jotka tukevat Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta, ja jotka on liitetty TV-vastaanottimeen HDMI-kaapelilla. Jos esimerkiksi on liitetty ulkoinen laite, joka tukee Anynet+-ominaisuutta, voit saada liitetyn laitteen kytketymään päälle tai pois, kun kytket TV-vastaanottimen päälle tai pois.</p>
Anynet+ ei toimi.	<p>Varmista, että kytketty laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+-laitteita.</p> <p>Varmista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty oikein.</p> <p>Tarkista Anynet+-laitteen johtojen kytkennät.</p> <p>Valitse Anynet+ (HDMI-CEC) ja katso, onko Anynet+ (HDMI-CEC) -asetuksena Käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Asetukset > Yleiset > Ulkoisten laitteiden hallinta > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Anynet+ ei saata toimia, kun jokin muu toiminto on käytössä. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi kanavahaku, Smart Hub, alkuasetukset jne.</p> <p>Jos olet irrottanut HDMI-kaapelin ja kytkenyt sen uudelleen, toista laitehaku tai sammuta ja käynnistä televisio uudelleen.</p>
Haluan käynnistää Anynet+-järjestelmän. Haluan myös liitettyjen laitteiden kytkettyvän päälle, kun TV-vastaanotin kytketään päälle.	<p>Valitse Anynet+-laite kohdasta  >  Lähde, siirry Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseen ylös-painikkeella ja paina Valitse-painiketta.</p> <p>Varmista, että Anynet+-laite on kytketty oikein televisioon, ja tarkista Anynet+ (HDMI-CEC) -valikosta, että Anynet+ (HDMI-CEC) on asetettu tilaan Käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Asetukset > Yleiset > Ulkoisten laitteiden hallinta > Anynet+ (HDMI-CEC)
Haluan poistua Anynet+-järjestelmästä. Muiden laitteiden käynnistäminen ei ole mukavaa, sillä televisio käynnistyy myös. On epämukavaa, että televisioon yhdistetyt laitteet (esimerkiksi digiboksi) sammuvat yhtä aikaa.	<p>Ota Anynet+-toiminto pois käytöstä televisioon yhdistetyssä laitteessa ottamalla Anynet+ (HDMI-CEC) pois käytöstä laitteessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Asetukset > Yleiset > Ulkoisten laitteiden hallinta > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Kun Anynet+ (HDMI-CEC) otetaan pois käytöstä, HDMI (eARC) -portin kautta kytketty kaiutinpalkki ei käynnisty ja sammuu samanaikaisesti television kanssa. Jos haluat estää tietyn televisioon kytketyn laitteen automaattisen sammutuksen, ota HDMI-CEC-toiminto pois käytöstä kyseisessä laitteessa.</p>

Ongelma	Kokeile tätä
<p>Esiin ilmestyy viesti: "Muodostetaan yhteyttä Anynet+-laitteeseen..." tai "Katkaistaan yhteyttä Anynet+-laitteeseen".</p>	<p>Kaukosäädintä ei voi käyttää television säätäessä Anynet+-asetuksia tai siirtyessä katselutilaan.</p> <p>Voit käyttää kaukosäädintä, kun televisio on tehnyt Anynet+-asetukset tai siirtynyt katselutilaan.</p>
<p>Anynet+-laitteen toisto ei toimi.</p>	<p>Toistotoiminto ei ole käytettävissä, kun Palauta on käynnissä.</p>
<p>Kytetty laite ei näy valikossa.</p>	<p>Varmista, että laite tukee Anynet+-toimintoa.</p> <p>Anynet+-laitteet on kytkettävä televisioon HDMI-kaapelilla. Varmista, että laite on kytketty televisioon HDMI-kaapelilla. Jotkin HDMI-kaapelit eivät välttämättä tue Anynet+-toimintoa.</p> <p>Varmista, että HDMI-kaapeli on kytketty oikein.</p> <p>Valitse Anynet+ (HDMI-CEC) ja katso, onko Anynet+ (HDMI-CEC) -asetuksena Käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Yleiset > Ulkoisten laitteiden hallinta > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Hae Anynet+-laitteita uudelleen.</p> <p>Jos yhteys katkeaa sähkökatkoksen tai HDMI-kaapelin irtoamisen vuoksi, tee laitehaku uudelleen.</p>

Kaukosäädinongelmat

Kun kaukosäädin ei toimi, nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan ongelman.

Ongelma	Kokeile tätä
Kaukosäädin ei toimi.	<p>Yhteys kaukosäätimen ja television välillä voi katketa.</p> <p>Osoita Samsung Smart Remote -kaukosäätimellä TV-vastaanotinta ja pidä sitten  - ja  -painikkeita painettuina samanaikaisesti yli 3 sekuntia.</p> <p> Parikytkentä ei ole käytettävissä AU7/BEA-sarjassa.</p> <p>Samoin jos kaukosäädin ei toimi tai on hidaskäyttöinen, pariston virta voi olla vähissä tai lopussa.</p> <ul style="list-style-type: none">Lataa kaukosäädin käyttämällä alaosassa olevaa USB-porttia (C-tyyppi), tai käännä kaukosäädin ylösalaisin niin, että aurinkokenno on valossa.<ul style="list-style-type: none">Voit tarkistaa, kuinka paljon aurinkokennolla varustetun Samsung Smart Remote -kaukosäätimen akussa on virtaa jäljellä, valitsemalla  >  Asetukset > Yleiset > Virran- ja energiansäästö > Käytettävissä oleva etäakku.Jos kaukosäätimessä on paristot, vaihda ne uusiin.
Ulkoisia laitteita ei voi käyttää television kaukosäätimellä.	<p>Tarkista television ja ulkoisten laitteiden väliset kaapeliliitännät.</p> <p>Jos ongelma jatkuu, tee asetukset manuaalisesti kohdassa  >  Lähde > Yleiskaukosäätimen määrittäminen.</p>

Tallennusongelmat


Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan Ajoita tallennus- tai Timeshift-toimintojen käyttöön liittyviä ongelmia.

Ongelma	Kokeile tätä
Timeshift- tai tallennustoimintoa ei voi käyttää.	Tarkista onko TV-vastaanottimeen liitetty tallennuslaite. Tallennus keskeytetään automaattisesti, jos signaali heikkenee liikaa. Tarkista tallennuslaitteen vapaa tila. Toiminto ei toimi, jos USB-laitteessa ei ole riittävästi tallennustilaa. Ennen kuin käytät tallennustoimintoa, varmista, että luet kaikki varotoimet. Lisätietoja on kohdassa " <u>Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja</u> ".
Ei voi tallentaa videoita, jotka on vastaanotettu ulkoisesta laitteesta tai kohteesta Samsung TV Plus .	Tallennustoiminto on käytettävissä ainoastaan TV:n vastaanottamalla digitaalisilla lähetykskanavilla. Et voi tallentaa videoita, jotka on vastaanotettu ulkoisesta laitteesta tai kohteesta Samsung TV Plus .
"Alusta laite" -viesti tulee näkyviin, kun käytetään Timeshift- tai tallennustoimintoa.	Käyttääksesi tallennustoimintoa, TV-vastaanottimeen liitetyn tallennuslaitteen on oltava alustettu. Tallennuslaitteen alustaminen poistaa kaikki sen tiedot ja tallennuslaite alustetaan NTFS-muotoon.
TV-vastaanottimeen tallennettuja tiedostoja ei voi toistaa tietokoneella.	TV-vastaanottimeen tallennettuja tiedostoja voi toistaa vain samalla TV-vastaanottimella. Kyseisiä videotiedostoja ei voi toistaa tietokoneelta tai toisella TV-vastaanottimella.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Sovellukset

Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan sovellusten käyttöön liittyviä ongelmia.

Ongelma	Kokeile tätä
Käynnistin sovelluksen, mutta se on väärällä kielellä. Miten kieli vaihdetaan?	Sovellus ei saata tukea television Kieli -valikossa asetettua kieltä. Mahdollisuus kielen muuttamiseen on sovelluksen toimittajakohtainen.
Sovellus ei toimi oikein. Sen kuvanlaatu on huono.	Tarkista verkkoyhteys. Jos verkkoyhteys on hidas, sovellus ei saata toimia tai sen kuvanlaatu voi olla huono. Sovelluksesi palvelut eivät ole TV-vastaanottimesi tarjoamia vaan sovelluksen palvelun tarjoajan. Tarkista sovelluspalvelun toimittajan tiedot ohjeosiosta.
Smart Hub -alkunäyttö tulee näkyviin aina, kun käynnistät TV:n.	Kytke Suorita Smart Hub automaattisesti -toiminto pois päältä Älytoiminnot -kohdassa. <ul style="list-style-type: none"> >  Asetukset > Yleiset > Älytoiminnot > Suorita Smart Hub automaattisesti

Mediatiedostot





Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan tiedostojen toistamiseen liittyviä ongelmia.

Ongelma	Kokeile tätä
Joidenkin tiedostojen toisto keskeytyy toiston aikana.	Tämä ongelma voi ilmetä toistettaessa ei tuettuja tai korkean bittinopeuden tiedostoja. Useimpia tiedostoja voi toista, mutta jotkut tiedostot eivät ehkä toistu tasaisesti.
Joitakin tiedostoja ei voida toistaa.	Jotakin tiedostoja, jotka käyttävät ei tuettua koodekkia, ei ehkä voi toistaa. Varmista, että koodekki on TV-vastaanottimen tukema. Lisätietoja tuetuista koodekeista on kohdassa " <u>Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista</u> ".

Äänentunnistusongelmia






Kun äänentunnistus tai Bixby-toiminnot eivät toimi, nämä ohjeet voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa.

 **Voice Wake-up** -toiminto ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Ongelma	Kokeile tätä
Bixby vastaa automaattisesti.	TV voi tunnistaa ympäristön melun tai tavallisen keskustelun yhteydenottona Bixbyyn. Kytke Voice Wake-up toiminto pois päältä tai aseta Wake-up Sensitivity Pieni- tasolle. <ul style="list-style-type: none"> > Explore Now >  Settings > Voice Wake-up
Sanon "Hi, Bixby", mutta Bixby ei vastaa.	Kun TV on kaukana sinusta tai ympäristön äänet ovat hyvin voimakkaita, TV ei ehkä tunnistaa ääntäsi. <ul style="list-style-type: none">Kun etäisyys televisioon on 3–4 m, suorituskyky on paras. Katso TV:n kuvaruutua ja puhu. Kytke Voice Wake-up -toiminto päälle. <ul style="list-style-type: none"> > Explore Now >  Settings > Voice Wake-up
Puheentunnistus ei toimi Samsung Smart Remote -kaukosäätimen kanssa muista toiminnoista poiketen. Vastausta ei tule, vaikka äänenlisäspainiketta painettaisiin.	Koita yhdistää kaukosäädin TV:hen.
Äänentunnistuksen aikana suuren kuormituksen viesti tulee näkyviin, eikä toiminto toimi.	Irrota TV:n virtajohto ja kytke se takaisin ja yritä uudelleen 1 minuutin ja 30 sekunnin kuluttua. Voi kestää hetken, kun äänentunnistuspalvelinta tarkistetaan.
Haluan nähdä säätiedot itse määrittämälläni alueella.	Sano asiasi yhdessä alueen nimen kanssa.

Muut ongelmat

Toimi näiden ohjeiden mukaisesti tarkistaaksesi muita ongelmia, joita voi ilmetä tuotteen käytössä.

Ongelma	Kokeile tätä
Televisio on kuuma.	<p>Kun televisiota katsellaan pitkään, sen paneeli lämpenee.</p> <p>Paneelista tuleva lämpö poistuu television yläosassa olevista ilmanvaihtoaukoista.</p> <p>Television alaosa saattaa kuitenkin tuntua kuumalta, kun televisiota on käytetty kauan aikaa.</p> <p>Aikuisen on valvottava televisiota katselevia lapsia jatkuvasti, jotta lapset eivät koskisi televisioon.</p> <p>Kuumuus ei johdu valmistusvirheestä eikä vaikuta television toimintaan.</p>
Televisio tuoksuu muoville.	<p>Tuoksu on normaalia ja haihtuu ajan myötä.</p>
Asetukset katoavat 5 minuutin välein tai aina, kun televisio sammutetaan.	<p>Jos Käyttötila-asetuksena on Jälleenmyyntitila, television ääni- ja kuva-asetukset palautetaan oletusarvoihin 5 minuutin välein.</p> <p>Vaihda Käyttötila asetukseen Kotitila.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Asetukset > Yleiset > Järjestelmänhallinta > Käyttötila
Televisio on kallellaan sivusuuntaan.	<p>Irrota television jalusta ja asenna se uudelleen.</p>
Jalusta keikkaa tai on vinoissa.	<p>Lue pika-asetusopas ja varmista, että jalusta on koottu oikein.</p>
PIP ei ole käytettävissä.	<p>PIP on käytettävissä vain, kun ulkoinen laite on kytketty HDMI- tai komponenttikaapelilla.</p> <p>Huomaa, että toiminto ei ole käytettävissä, kun Smart Hub on käytössä.</p> <p> Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.</p>
Kuvaruutuun tulee POP (television sisäinen mainospalkki).	<p>Vaihda Käyttötila asetukseen Kotitila.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Asetukset > Yleiset > Järjestelmänhallinta > Käyttötila
Televisiosta kuuluu poksahdusta.	<p>Televisiosta saattaa kuulua poksahdusta, kun sen kuori laajenee tai supistuu.</p> <p>Tämä ei tarkoita sitä, että laite toimisi väärin.</p> <p>Television käyttö on turvallista.</p>

Ongelma	Kokeile tätä
<p>Televisiosta kuuluu surinaa.</p>	<p>Televisiossa on nopeita kytkentäpiirejä ja sen sähkövirran taso on korkea. Television kirkkausasetuksista riippuen siitä saattaa kuulua hieman enemmän ääntä kuin tavallisesta televisiosta.</p> <p>Televisio on läpäissyt tiukat laatutarkastukset, jotta se vastaisi korkeita suorituskyky- ja luotettavuusvaatimuksiamme.</p> <p>On normaalia, että televisiosta kuuluu jonkin verran ääntä, eivätkä tällaiset äänet ole perusteltu syy vaihtoihin tai palautuksiin.</p>
<p>Ohjelmistopäivitys Internetin kautta epäonnistui.</p>	<p>Tarkista verkkoyhteyden tila.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Asetukset > Yleiset > Verkko > Verkon tila <p>Jos televisiota ei ole kytketty verkkoon, muodosta verkkoyhteys.</p> <p>Päivitystä ei jatketa, jos televisiossa on jo viimeisin ohjelmistoversio.</p>
<p>Televisio kertoo kuvaruudun tapahtumat ääneen.</p>	<p>Voit ottaa Puheopastus -toiminnon pois käytöstä valitsemalla Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikosta Puheopastus ja painamalla Valitse-painiketta. Voit ottaa Puheopastus -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Voit avata Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikon seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidä +/- (Äänenv.)-painiketta Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimessä painettuna. • Paina vakiokaukosäätimen AD/SUBT.-painiketta tai pidä sen MUTE-painiketta painettuna.

Television toimintahäiriöiden vianmääritys

Voit määrittää television ja Smart Hubin ongelmia ja suorittaa nollaustoimintoja.

[🏠](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) [Yritä nyt](#)

Voit käyttää [Kuvatesti](#) -toimintoa kuvaongelmien vianmääritykseen ja [Äänitesti](#) -toimintoa ääniongelmien vianmääritykseen. Voit myös näyttää digitaalisten antennilähetysten signaalin voimakkuuden, testata Smart Hub -toiminnon Internet-yhteyden ja palauttaa Smart Hub -toiminnon ja television oletusasetukset.

- [Videotesti](#)
- [Kuvatesti](#)
- [Äänitesti](#)
- [HDMI:n vianmääritys](#)
- [Signaalitiedot](#)
- [Smart Hubin yhteystesti](#)
- [Palauta Smart Hub](#)

Ongelma	Kokeile tätä
Ei voi valita Signaalitiedot -valintaa kohdassa Itsediagnoosi .	Varmista, että katsomasi kanava on digitaalinen. Signaalitiedot on käytettävissä vain digitaalisille kanaville. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Signaalitiedot
Nollaa Smart Hub	Palauttaa kaikki Smart Hub -toiminnon asetukset oletusarvoihinsa ja poistaa kaikki Samsung-tileihin liittyvät tiedot, yhdistetyt palvelutilit, Smart Hub -palvelusopimukset ja Smart Hub -sovellukset. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Palauta Smart Hub
Nollaa kuva	Nollaa nykyiset kuva-asetukset oletusasetuksiin. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Palauta kuva
Nollaa ääni	Nollaa nykyiset ääniasetukset oletusasetuksiin. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Asetukset > Ääni > Asiantuntijan asetukset > Palauta ääni

Tuen hankkiminen

Saat ohjeita suoraan Samsungilta, jos television käytön kanssa on ongelmia.

Tuen saaminen Etähallinta -toiminnolla

 >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Etähallinta](#) [Yritä nyt](#)

Kun olet hyväksynyt palvelusopimuksen, voit ottaa yhteyttä etätukeen [Etähallinta](#) -toiminnolla ja antaa Samsungin teknikon tehdä televisiolle vianmäärityksen, korjata ongelmat ja päivittää television ohjelmiston etäyhteydellä Internetin kautta. Voit kytkeä [Etähallinta](#) käyttöön ja pois käytöstä.




 Tämä toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.

Palvelun yhteystietojen etsiminen

 >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Tietoja TV:stä](#) [Yritä nyt](#)

Voit näyttää Samsungin verkkosivujen osoitteet, asiakaspalvelun puhelinnumeron, television mallinumeron ja ohjelmistoversion, Open Source -lisenssin ja muita tietoja, joita saatetaan tarvita, kun otat yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun puhelimitse tai Samsungin sivuston kautta.

 Voit saada tietoja myös skannaamalla tuotteen QR-koodin.

 Voit käynnistää tämän toiminnon myös pitämällä  -painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia. Jos käytät tavallista kaukosäädintä, pidä  (Aloita) -painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia. Jatka painikkeen painamista, kunnes asiakastietojen ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

Tuen pyytäminen

 >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Pyydä tukea](#) [Yritä nyt](#)

Voit pyytää tukea, kun television käytössä esiintyy ongelmia. Valitse kohde, joka vastaa kohtaamaasi ongelmaa, siirry tarvittavaan kohteeseen, siirrä kohdistus kohtaan [Seuraava](#) ja paina sitten Valitse-painiketta. Valitse [Pyydä nyt](#) > [Lähetä](#) tai [Sovi tapaaminen](#) > [Pyyntö](#) > [Lähetä](#). Palvelupyynnösi rekisteröidään. Samsungin asiakaspalvelu ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tai vahvistaa huoltokäynnin.

 Sinun on hyväksyttävä palvelupyynnön ehdot.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.

 Tämä toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.

Usein kysyttyä

Tästä osiosta löydät vastaukset e-Manualin kysymyksiin, joita meiltä on kaikkein eniten kysytty.

Television kuva ei näy oikein


Jos televisiokuva on huonolaatuinen, voit tarkistaa lähetyssignaalien ja kaapelien avulla, onko syy tuotteessa vai ympäristössä.

Jos television kuva ei näy oikein


- ✎ TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.



Tarkista antenni- ja tulokaapeleiden liitännät.

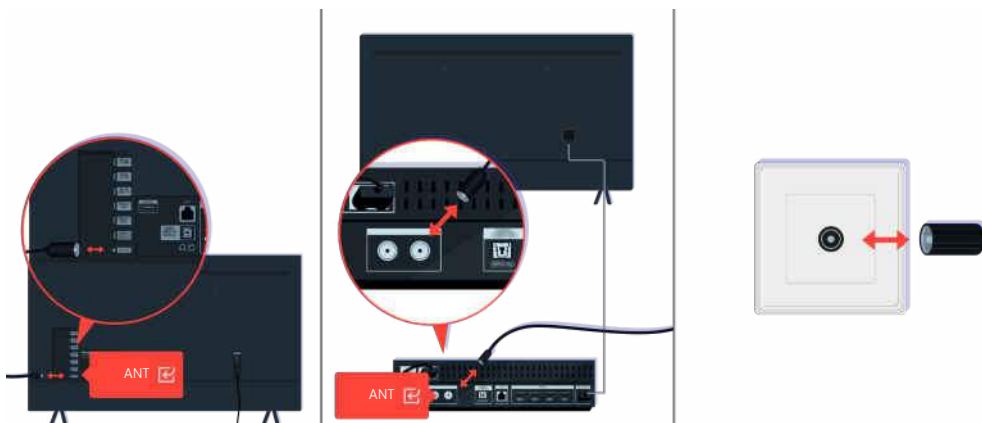


Tarkista antenni- ja tulokaapeleiden liitännät.

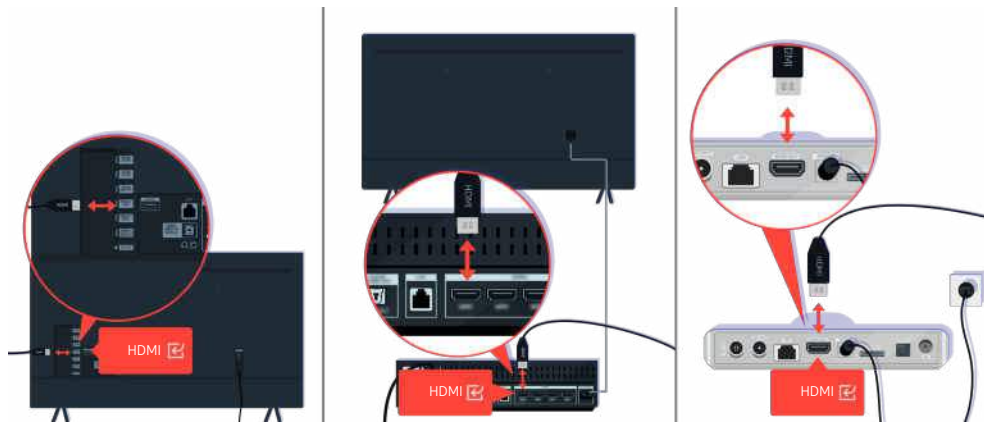

Tarkista antenni- ja HDMI-kaapeleiden liitännät.



Jos ongelma jatkuu, määrittele tarkasti, mikä kuvassa on vikana. Onko se esimerkiksi mosaiikkimainen tai jakautunut lohkoihin tai onko siinä viivoja, valkoisia pisteitä tai pysty- tai vaakaraitoja.

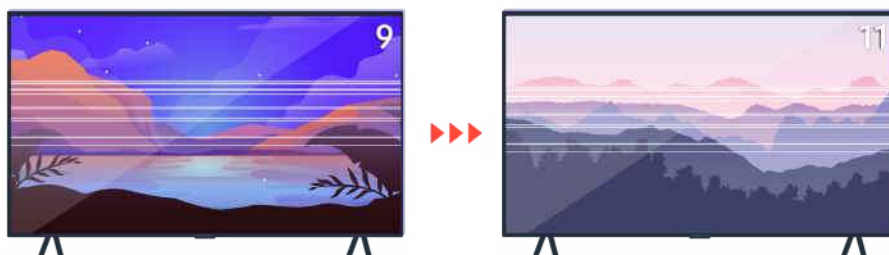

Yritä vaihtaa kanavaa kaukosäätimellä.




Paina -painiketta, valitse **Lähde** ja valitse eri tulosignaalin lähde.




Jos ongelma ei poistu, tee vianmäärittystä. Paina kaukosäätimen -painiketta.

Valitse  >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Kuvatesti**.

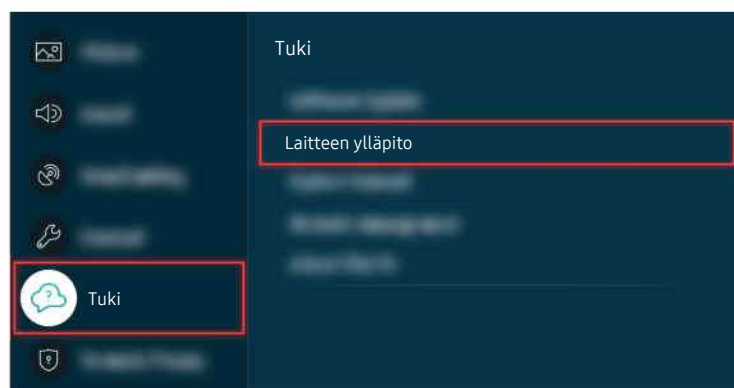

Valitse  >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Kuvatesti**.

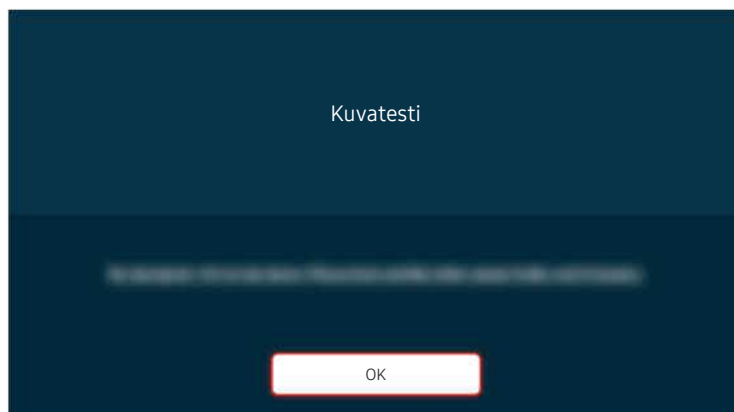

Kun viesti ilmestyy näkyviin, valitse **OK** ja tee testi noudattamalla kuvaruudulla annettuja ohjeita.




Kun viesti ilmestyy näkyviin, valitse **OK** ja tee testi noudattamalla kuvaruudulla annettuja ohjeita.




Jos ongelma poistuu testin aikana, tarkista television signaali. Paina kaukosäätimen -painiketta.

Tarkista signaalin voimakkuus valitsemalla  > **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Signaalitiedot**.

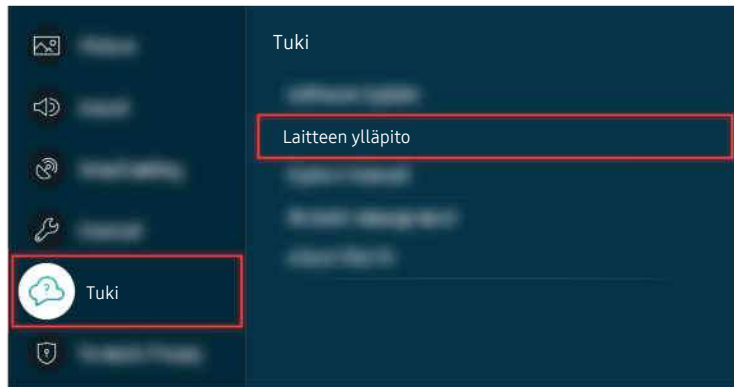

Tarkista signaalin voimakkuus valitsemalla  >  Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Signaalitiedot.

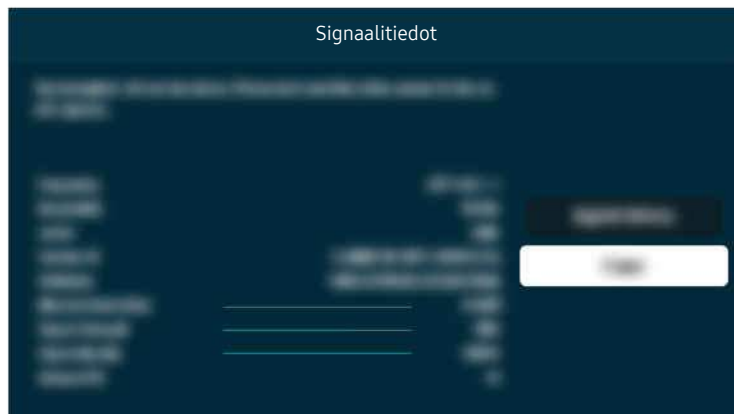

Tarkista, onko signaalinvoimakkuus liian heikko.

Valikkopolku


 >  Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Kuvatesti 


 >  Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Signaalitiedot 

Televisio ei käynnisty


Jos television kuva ei näy, syynä on tavallisesti virtajohdon liitännän löystyminen tai se, että oheislaite on sammutettu.

Jos televisio ei käynnisty


 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

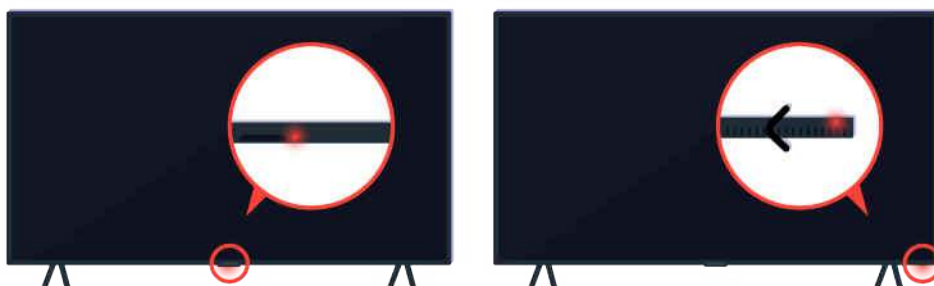


Jos televisio ei käynnisty, varmista, että kaukosäätimen anturi on käytössä.

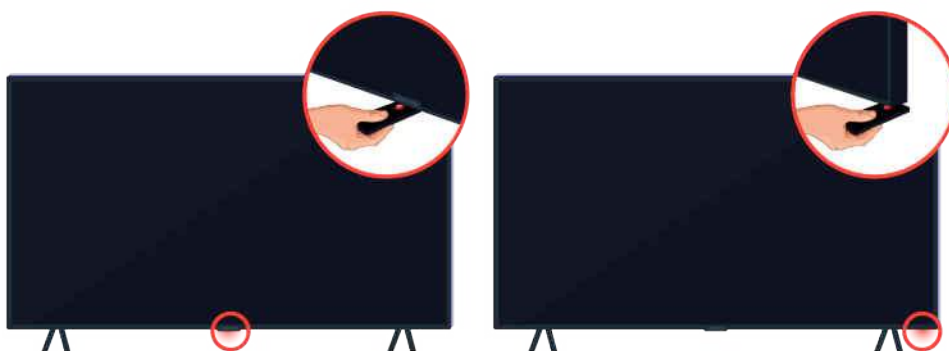


Kaukosäätimen anturi on helppo löytää asettamalla heijasta esine, kuten peili, television alle.

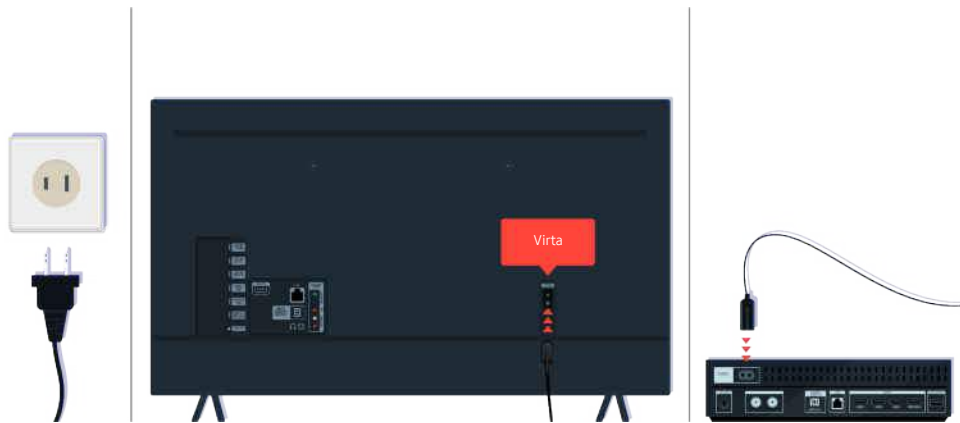


Jos kaukosäätimen anturi ei käynnisty, irrota virtajohto ja kiinnitä se takaisin paikalleen.

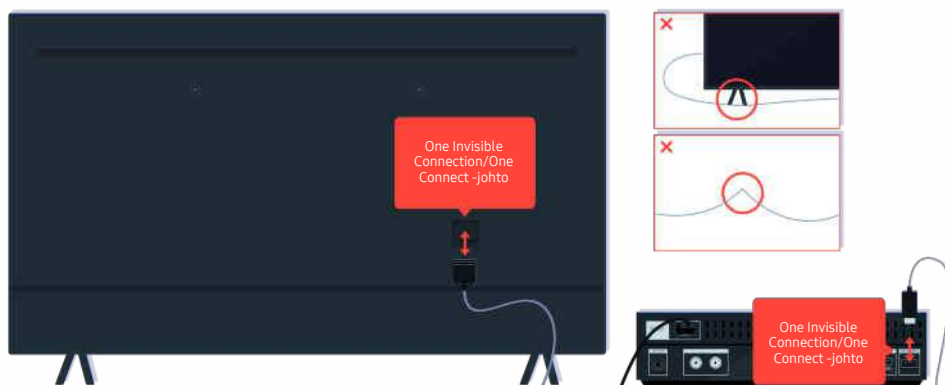

Irrota One Invisible Connection tai One Connect -johto TV:n ja One Connect -laitteen välistä ja kytke se sitten uudelleen. Varmista, että One Invisible Connection tai One Connect -johto ei ole puristuksissa tai taittunut.

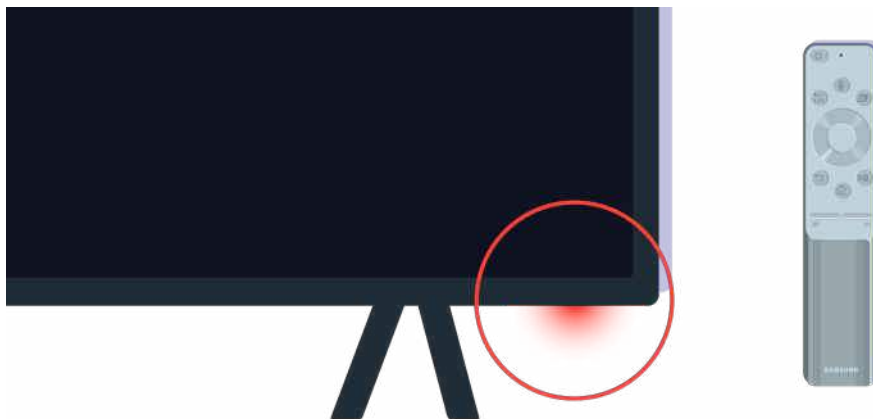

Tarkista kaukosäätimen anturi uudelleen. Jos merkkivalo palaa, käynnistä televisio painamalla kaukosäätimen virtapainiketta.

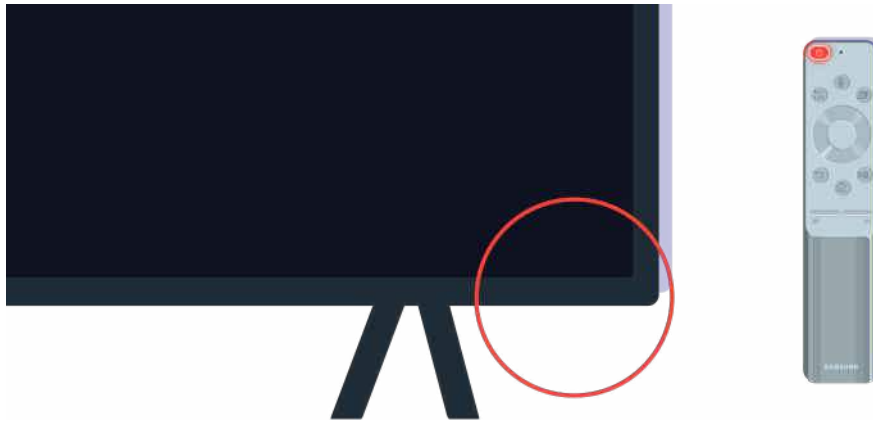


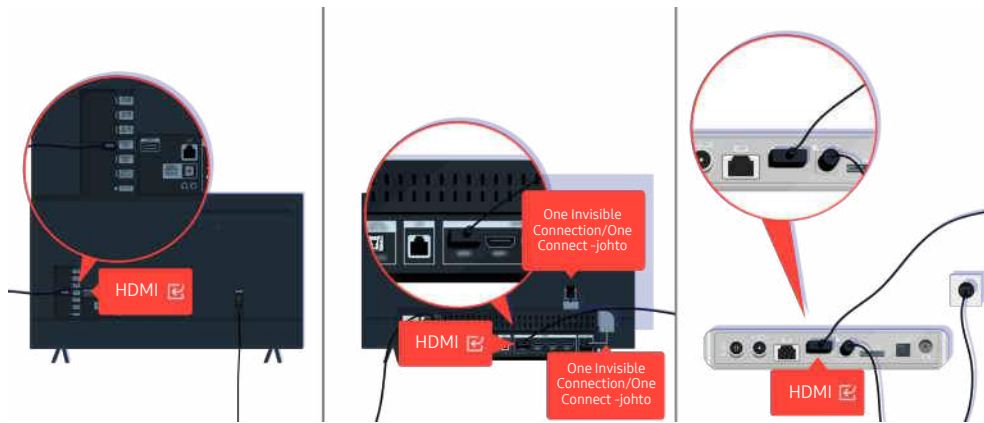
Jos kaukosäätimen anturi sammuu virtapainiketta painettaessa, television virransyöttö toimii.



Jos kuvaa ei vielä näy, kosketa kuvaruutua kevyesti sormella. Jos koskettamasi kohta vilkkuu, television virransyöttö toimii.



Paina kaukosäätimen -painiketta. Kun Ensimmäinen näyttö tulee näkyviin, TV kytetään päälle, mutta yhdistetty ulkoinen laite ei toimi tai se ei ole yhdistetty oikein.



Tarkista television tai One Connect -laitteen HDMI-kaapelin liitännä.




Varmista, että ulkoinen laite on käynnissä.



Jos se ei käynnisty, varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla sekä laitteeseen että pistorasiaan.



Jos se ei käynnisty, varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla sekä laitteeseen että pistorasiaan.

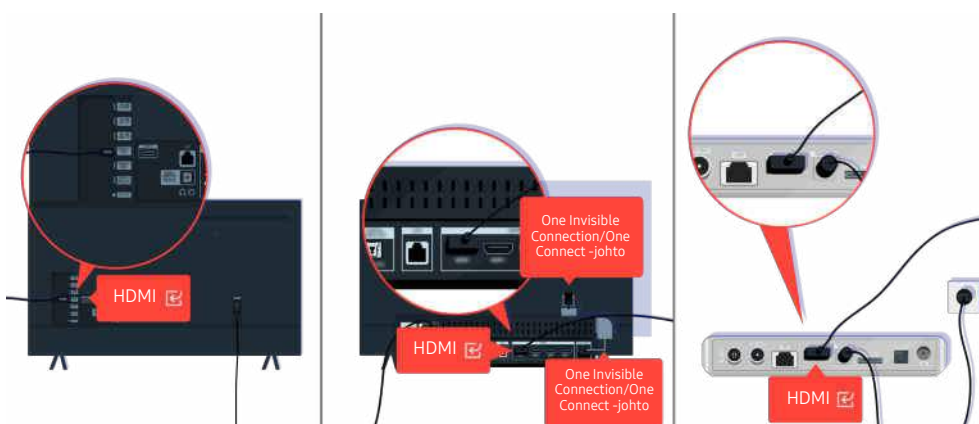

Tarkista television tai One Connect -laitteen HDMI-kaapelin liitännät.



Varmista myös, että on valittu oikea lähde kohdassa Ensimmäinen näyttö (🏠 > 📺 [Lähde](#)).




Jos ongelma jatkuu, yritä yhdistää jokin muu ulkoinen laite televisioon HDMI-kaapelilla. Jos kuva näkyy oikein, aiemmin yhdistämässäsi ulkoisessa laitteessa saattaa olla vikaa.

Kuva on vääristynyt tai kaiutinpalkista ei kuulu ääntä


Jos kaiutinpalkki ei toista TV:n ääntä tai TV:n kuva on vääristynyt, syynä on usein huonosti liitetyt johdot.

Jos ulkoinen laite ei yhdisty televisioon oikein


 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.



Kun kuva näyttää vääristyneeltä:

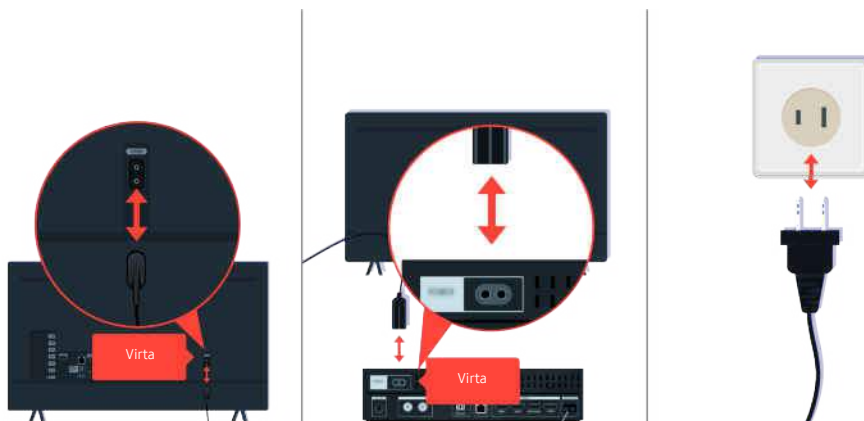


Ensiksi irrota ja kytke takaisin virtajohdot ja HDMI-kaapelit TV:n tai One Connect -laitteen takaa, ja irrota sitten virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin pistorasiaan.

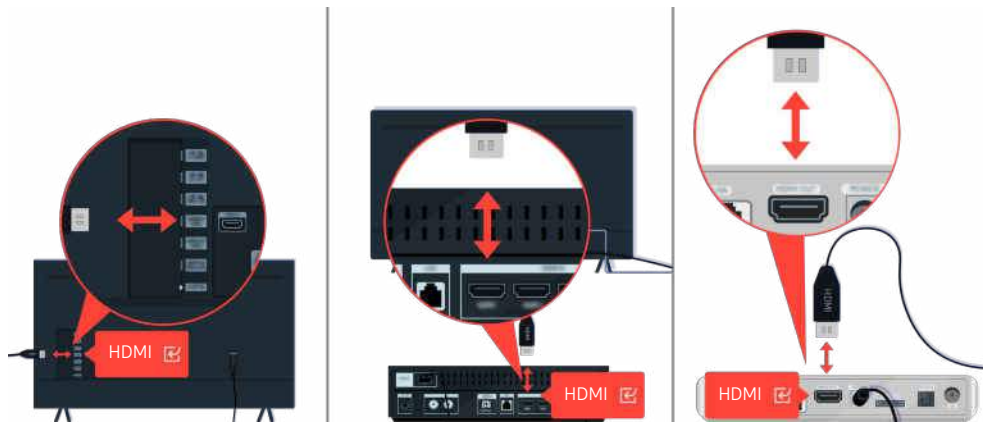


Ensiksi irrota ja kytke takaisin virtajohtot ja HDMI-kaapelit TV:n tai One Connect -laitteen takaa, ja irrota sitten virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin pistorasiaan.



Jos ulkoinen laite tukee 4K UHD- tai 8K UHD -videoita, käytä resoluutiolle soveltuvaa HDMI-kaapelia.

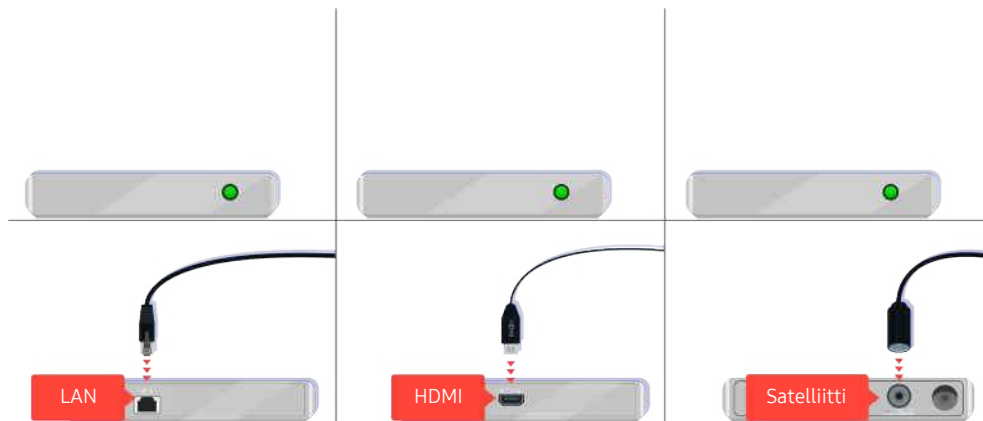

Jos käytät digiboksia, tarkista kaapeliliitäntä. Tarkistettavan kaapelin tyyppi riippuu digiboksin tyypistä.

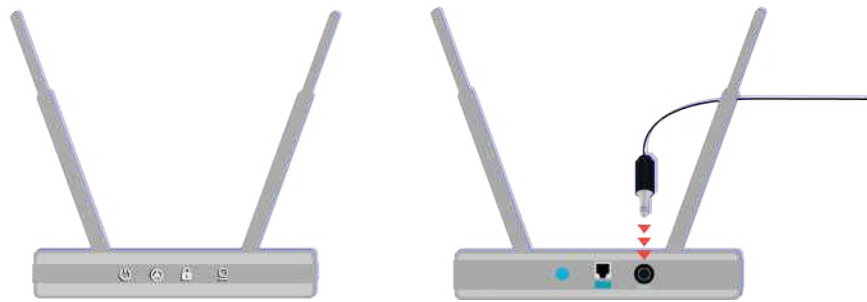


Varmista, että tukiasema on yhdistetty internetiin. Jos näin ei ole, sen virtajohto on ehkä irrotettava ja kytkettävä uudelleen paikalleen.




Jos ongelma jatkuu, tarkista kuvalähtöliitännän asetukset ulkoisen laitteen asetusvalikosta ja varmista, että televisio tukee valittua kuvalähtötilaa.


FHD TV:t tukevat enintään 1080p:n ja UHD TV:t 2160p:n kuvalähtöä.

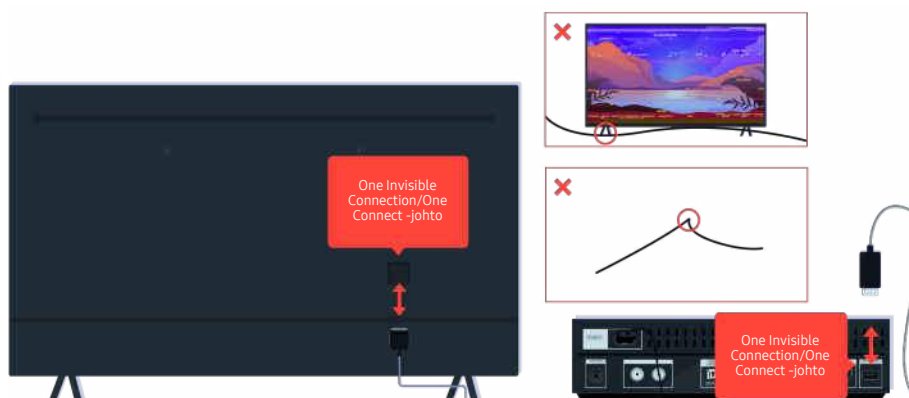

Jos ongelma jatkuu ja jos One Invisible Connection tai One Connect -johto on käytössä, irrota One Invisible Connection tai One Connect -johto TV:n ja One Connect -laitteen välistä ja kytke se sitten uudelleen. Varmista, että One Invisible Connection tai One Connect -johto ei ole puristuksissa tai taittunut.

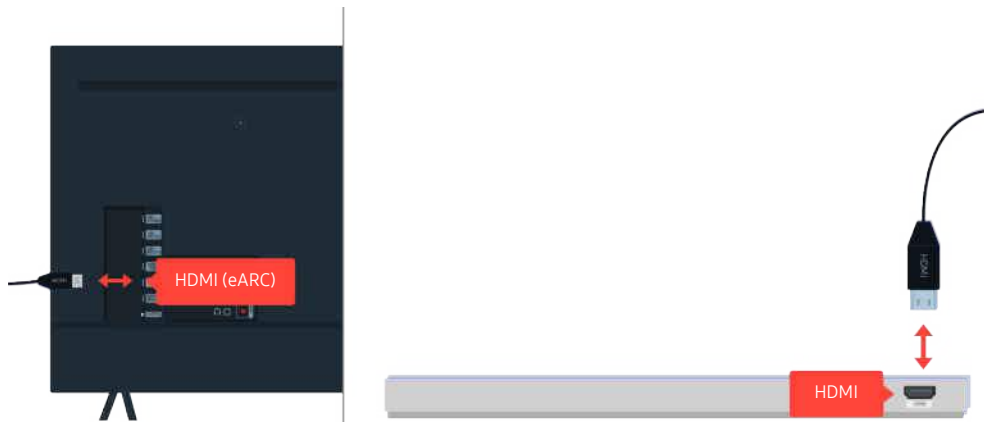

Jos kaiutinpalkista ei kuulu ääntä ja jos se on kytketty televisioon HDMI-kaapelilla, tarkista television takana oleva HDMI (eARC) -liitin.

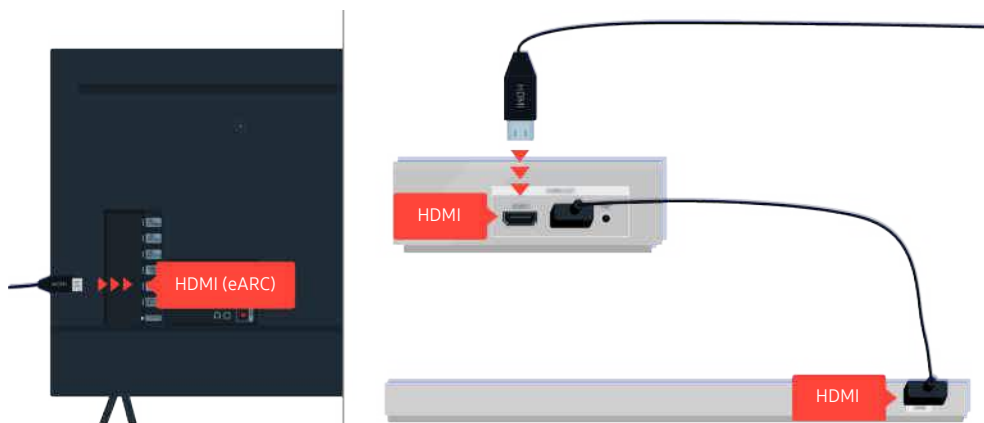


Jos kaiutinpalkki on kytketty vastaanottiin ja vastaanotin televisioon HDMI-kaapelilla, tarkista HDMI-liitin television takaa. Kaapeli on kytkettävä television HDMI (eARC) -porttiin.


Internet-yhteys ei ole käytettävissä

Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan television Internet-yhteyteen liittyviä ongelmia.

Jos televisio ei pysty muodostamaan yhteyttä Internetiin


 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.




Paina kaukosäätimen -painiketta ja siirry kohtaan  [Asetukset](#) suuntapainikkeella.




Tarkista verkon tila valitsemalla  >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Verkko](#) > [Verkon tila](#).

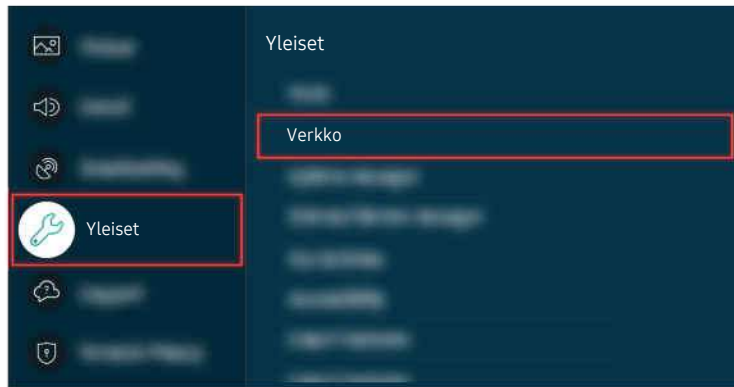


Tarkista verkon tila valitsemalla  >  Asetukset > Yleiset > Verkko > Verkon tila.

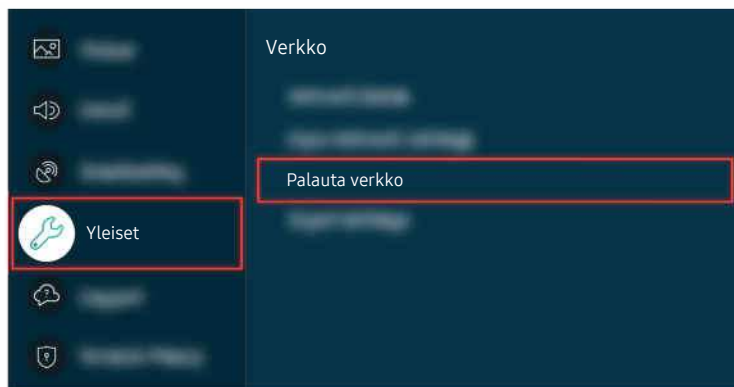

Jos yhteyttä verkkoon ei ole, verkkoyhteyden asetukset täytyy ehkä palauttaa.

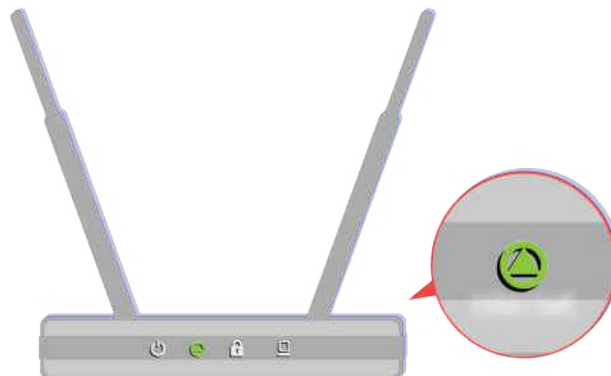

Varmista, että tukiasema toimii oikein. Varmista tukiaseman merkkivaloista, että se toimii normaalisti.

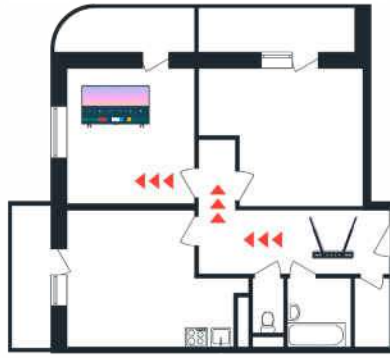


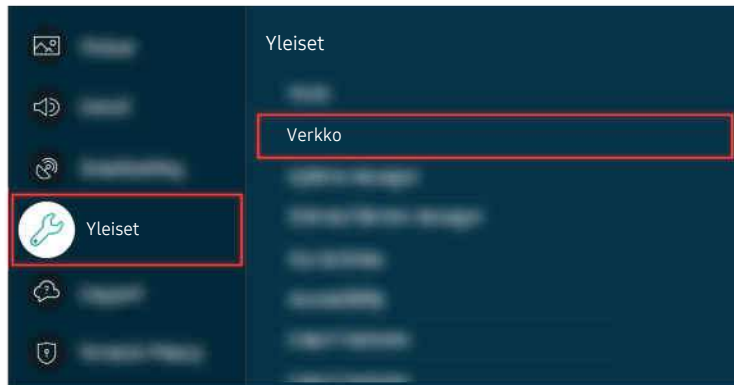
Jos käytät langatonta tukiasemaa, tarkista sen paikka. Jos se on liian kaukana televisiosta, siirrä se lähemmäksi.



Käynnistä tukiasema uudelleen irrottamalla sen virtaliitin ja kiinnittämällä se takaisin paikalleen. Kun tukiasema käynnistetään uudelleen, sen yhteys ei ehkä toimi 1–2 minuuttia.



Jos ongelma jatkuu, vaihda toiseen nimipalvelimeen valitsemalla  > [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Verkko](#) > [Verkon tila](#) > [IP-aset.](#) Jos testi käynnistyy, peru se ja valitse [IP-aset.](#)



Jos ongelma jatkuu, vaihda toiseen nimipalvelimeen valitsemalla [🏠](#) > [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Verkko](#) > [Verkon tila](#) > [IP-aset.](#). Jos testi käynnistyy, peru se ja valitse [IP-aset.](#).




Jos ongelma jatkuu, vaihda toiseen nimipalvelimeen valitsemalla [🏠](#) > [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Verkko](#) > [Verkon tila](#) > [IP-aset.](#). Jos testi käynnistyy, peru se ja valitse [IP-aset.](#).



Valitse [DNS-asetus](#) > [Anna manuaalisesti](#).



Valitse **Nimipalvelin**, anna arvoksi 8.8.8.8 ja valitse **OK**.

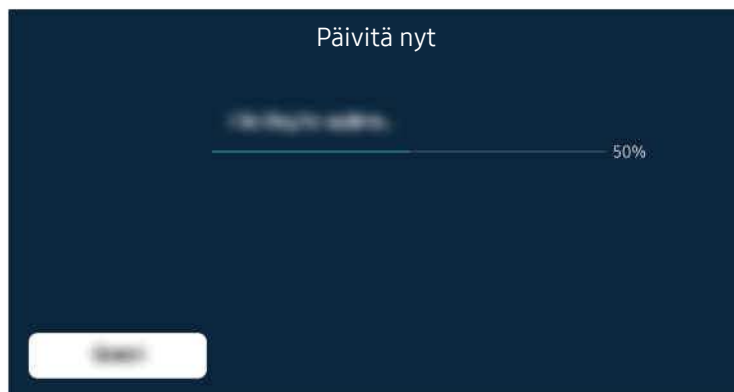

Jos ongelma jatkuu, ohjelmisto täytyy ehkä päivittää tai tehdasasetukset palauttaa.


Valikkopolku

- 🏠 > ⚙️ **Asetukset** > Yleiset > Verkko > Verkon tila **Yritä nyt**
- 🏠 > ⚙️ **Asetukset** > Yleiset > Verkko > Palauta verkko **Yritä nyt**
- 🏠 > ⚙️ **Asetukset** > Tuki > Ohjelmistopäivitys **Yritä nyt**
- 🏠 > ⚙️ **Asetukset** > Yleiset > Palauta **Yritä nyt**

Ääntä ei kuulu lainkaan tai kaiuttimista kuuluu outoa ääntä

Jos ongelma on äänessä, voit tarkistaa, onko sen syynä tuote vai lähetyssignaali ja johdot.

Jos televisiosta ei kuulu ääntä tai ääni katkeilee

 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.






Jos televisiosta ei kuulu lainkaan ääntä, lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta +.






Jos televisioon on kytketty jokin ulkoinen laite, tarkista sen äänenvoimakkuus.



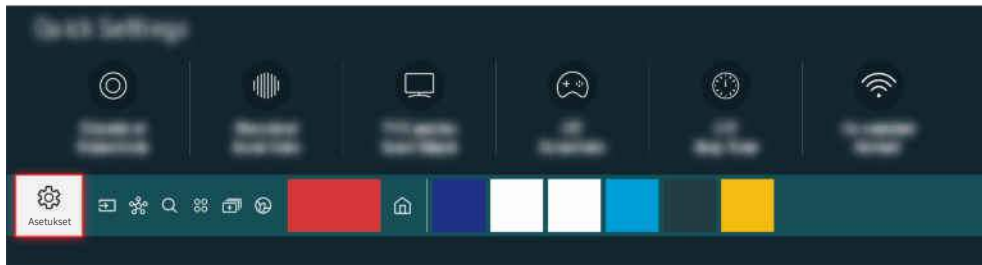


Tarkista äänenvoimakkuus kuvaruudulta. Jos äänenvoimakkuuden numeroarvoa ei näytetä, valitse  >  [Asetukset](#) > [Ääni](#) > [Äänilähtö](#). Valitse sen jälkeen [TV-kaiutin](#).

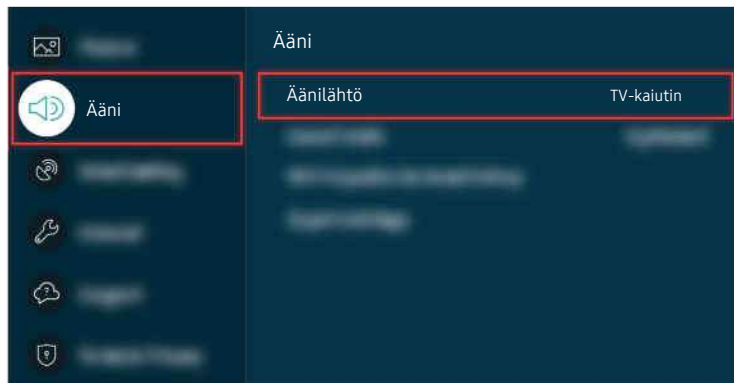


Tarkista äänenvoimakkuus kuvaruudulta. Jos äänenvoimakkuuden numeroarvoa ei näytetä, valitse  >  [Asetukset](#) > [Ääni](#) > [Äänilähtö](#). Valitse sen jälkeen [TV-kaiutin](#).



Tarkista äänenvoimakkuus kuvaruudulta. Jos äänenvoimakkuuden numeroarvoa ei näytetä, valitse  >  [Asetukset](#) > [Ääni](#) > [Äänilähtö](#). Valitse sen jälkeen [TV-kaiutin](#).

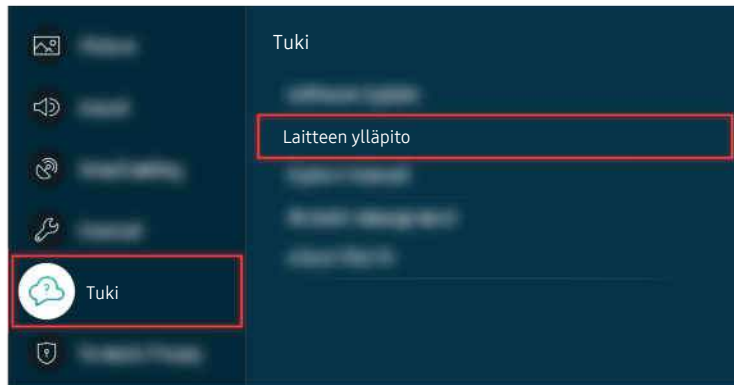


Tarkista äänentoisto valitsemalla  >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Äänitesti**.

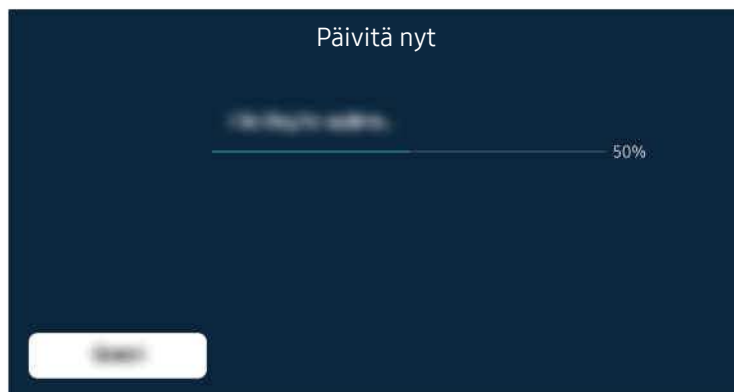


Jos ongelma jatkuu, ohjelmisto täytyy ehkä päivittää tai tehdasasetukset palauttaa.




Jos ääntä kuuluu, mutta se on epäselvää, tee vianmääritystesti. Paina kaukosäätimen -painiketta.

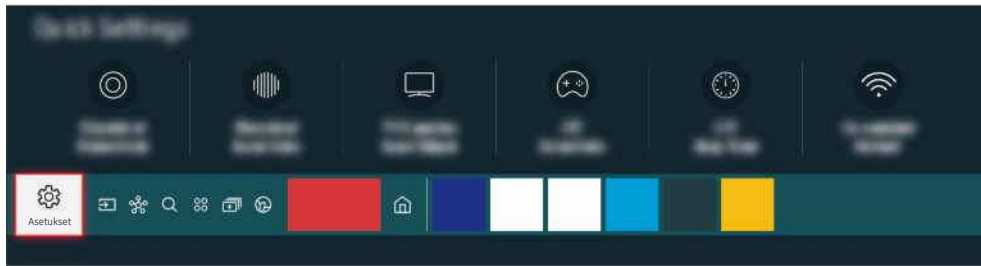


Tee äänitesti valitsemalla  >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediaagnosi** > **Äänitesti**.

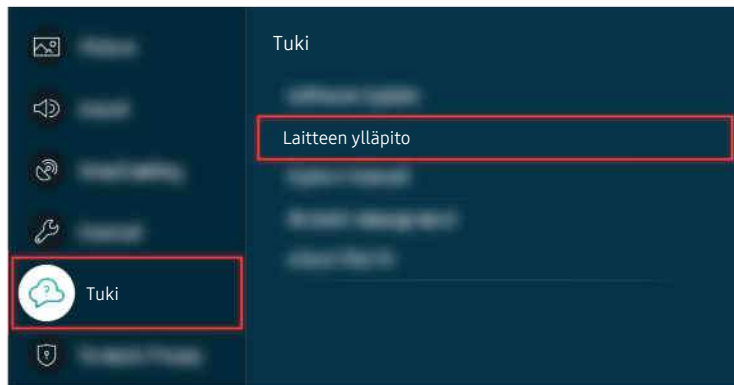


Tee äänitesti valitsemalla  >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediaagnosi** > **Äänitesti**.

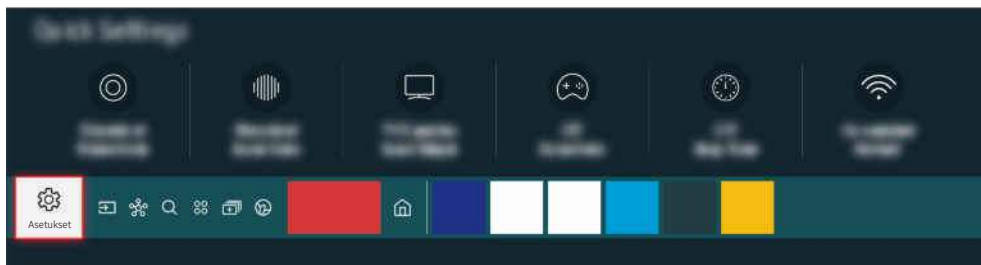


Jos testissä paljastuu ongelmia, valitse  >  **Asetukset** > **Ääni** > **Asiantuntijan asetukset** > **Palauta ääni**.

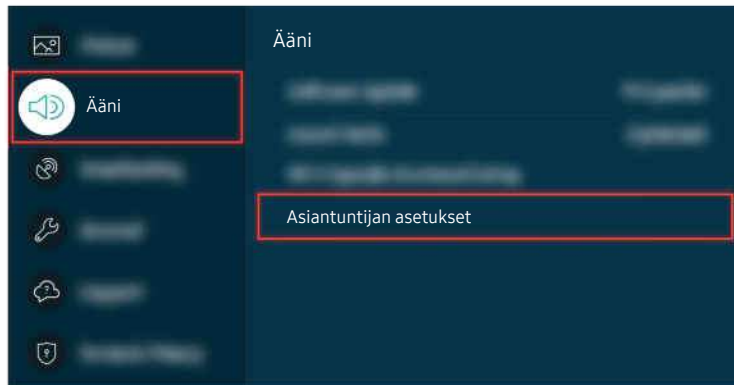


Jos testissä paljastuu ongelmia, valitse  >  **Asetukset** > **Ääni** > **Asiantuntijan asetukset** > **Palauta ääni**.

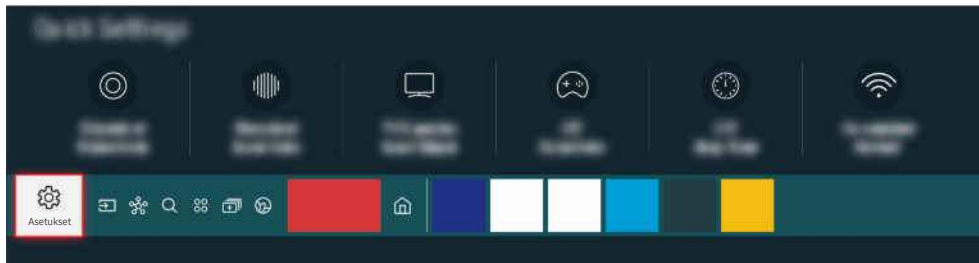


Jos testissä ei paljastu ongelmia, valitse  >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Signaalitiedot**.

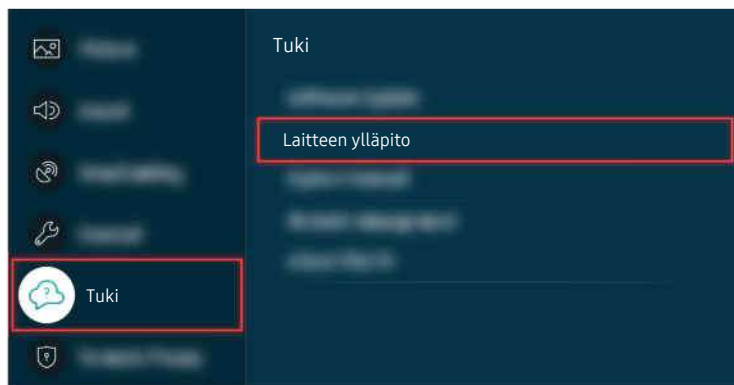

Jos testissä ei paljastu ongelmia, valitse  >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Signaalitiedot**.

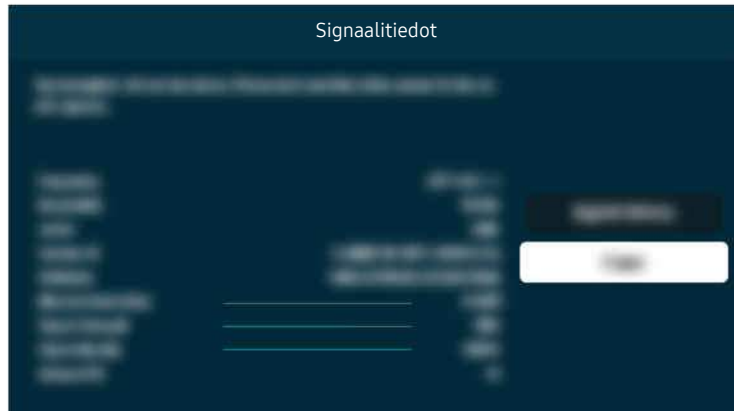

Tarkista, onko signaalinvoimakkuus liian heikko.

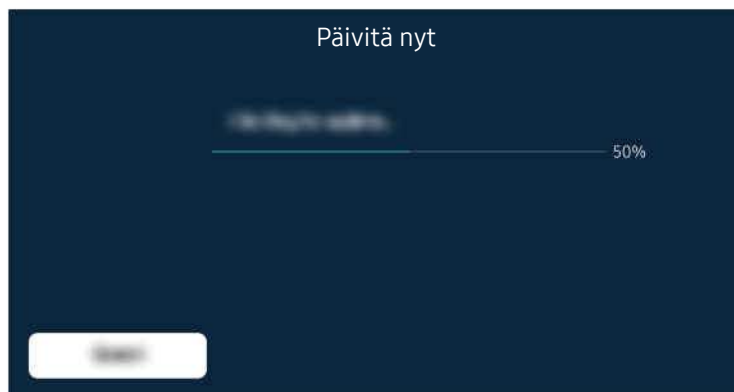

Jos ongelma jatkuu, ohjelmisto täytyy ehkä päivittää tai tehdasasetukset palauttaa.


Valikkopolku


- 🏠 > ⚙️ Asetukset > Ääni > Äänilähtö **Yritä nyt**
- 🏠 > ⚙️ Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Äänitesti **Yritä nyt**
- 🏠 > ⚙️ Asetukset > Ääni > Asiantuntijan asetukset > Palauta ääni **Yritä nyt**
- 🏠 > ⚙️ Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Signaalitiedot **Yritä nyt**
- 🏠 > ⚙️ Asetukset > Tuki > Ohjelmistopäivitys **Yritä nyt**
- 🏠 > ⚙️ Asetukset > Yleiset > Palauta **Yritä nyt**

Kaukosäädin ei toimi

Jos kaukosäädin ei toimi, tarkista, ovatko sen paristot tyhjtät tai heikot, tai onko Samsung Smart Remote -kaukosäädin liitetty television laitepariksi.

Jos kaukosäädin ei toimi

 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

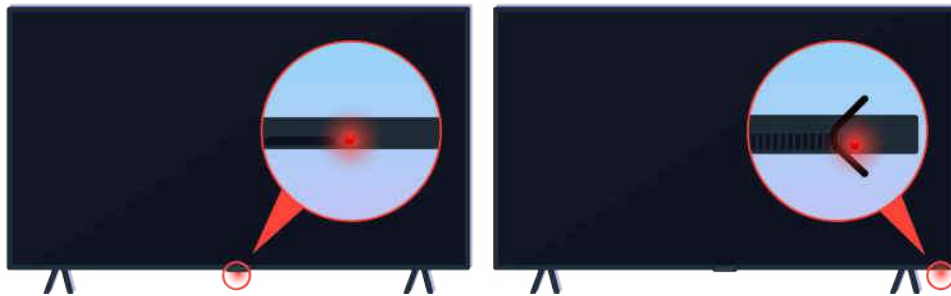


Varmista, että infrapunakaukosäätimen signaalin lähetyks ja vastaanotto toimivat.




Varmista, että television kaukosäätimen anturi vilkkuu.



Varmista, että kaukosäädin toimii moitteettomasti.

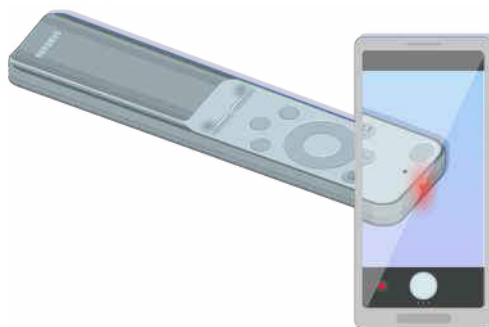

Voit tarkistaa signaalin lähetyksen toiminnan painamalla virtapainiketta ja katsomalla kaukosäätimen etukärkeä älypuhelimien kameran kautta.

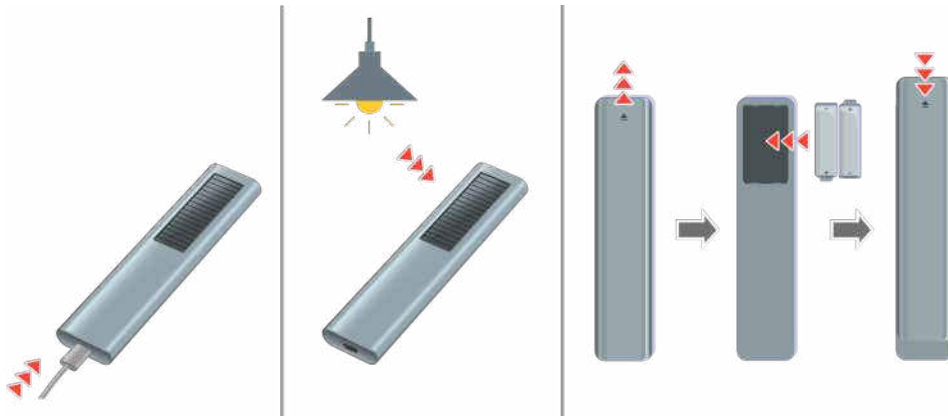

Jos et näe infrapunasignaaleja, lataa kaukosäädin käyttämällä alaosassa olevaa USB-porttia (C-tyyppi), tai käännä kaukosäädin ylösalaisin niin, että aurinkokenno on valossa.


 Ostamastasi mallista riippuen mukana toimitettu kaukosäädin voi vaihdella.



Näytä parikytkennän animaatio painamalla - ja -painikkeita samanaikaisesti.



Jatka parikytkentää kuvaruudulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

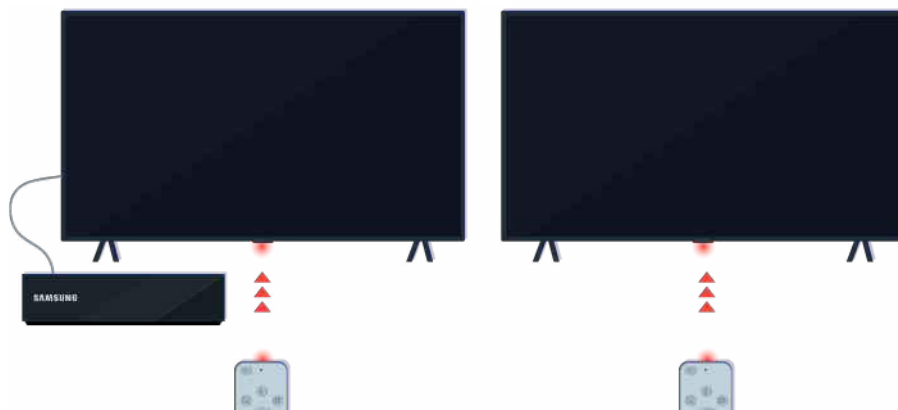

Kaukosäädin toimii tehokkaammin, jos osoitat sillä kauko-ohjaimen sensoriin.



Jos ongelma ei poistu, yritä käyttää televisiomallin mukaista SAMSUNG-kaukosäädintä.




Jos käytät useille tuotemerkeille tarkoitettua kaukosäädintä (Multi-Brand Remote, MBR) tai yleiskaukosäädintä eikä se toimi ulkoisen laitteen kanssa, siirrä ulkoinen laite lähemmäs One Connect -laitetta.



Ohjelmiston päivitys


Jos haluat pitää television mahdollisimman hyvässä kunnossa tai jos sen käytössä esiintyy ajoittain ongelmia, päivitä laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

Television ohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon

 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.



Jos televisio on yhdistetty Internetiin, voit asettaa sen päivittymään automaattisesti. Paina kaukosäätimen -painiketta ja siirry kohtaan  **Asetukset** suuntapainikkeella.

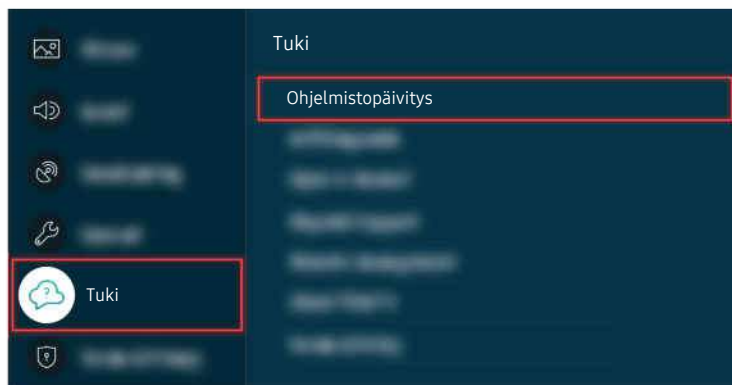


Ota automaattiset päivitykset käyttöön valitsemalla  >  **Asetukset** > **Tuki** > **Ohjelmistopäivitys** > **Automaattinen päivitys**.



Jos televisiota ei ole yhdistetty Internetiin, voit päivittää ohjelmiston USB-tallennuslaitteen avulla.



Tarkista television mallinumero ja ohjelmistoversio valitsemalla  >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Tietoja TVista](#).

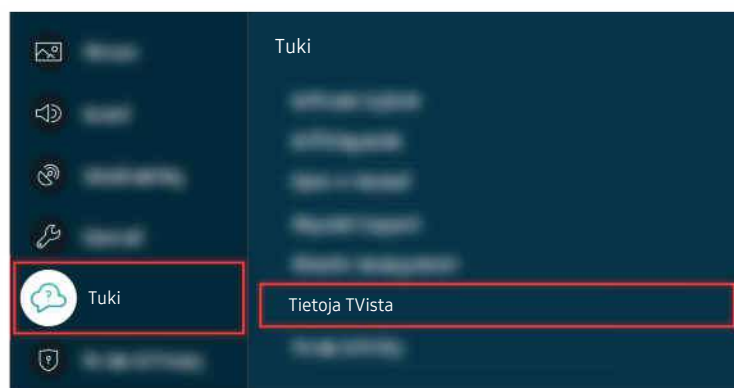

Tarkista television mallinumero ja ohjelmistoversio valitsemalla  >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Tietoja TVista](#).



Tarkista television mallinumero ja ohjelmistoversio valitsemalla  >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Tietoja TVista](#).



Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com.




Etsi televisiosi malli ja lataa laiteohjelmistotiedosto.



Etsi televisiosi malli ja lataa laiteohjelmistotiedosto.



Lataa laiteohjelmisto valitsemalla Lataa.

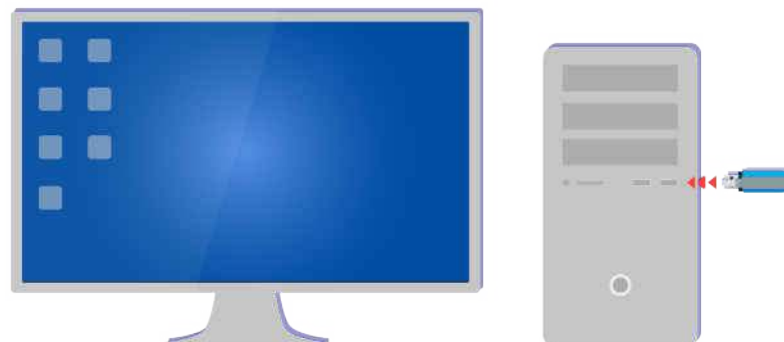


Pura lataamasi zip-tiedosto ja tallenna se USB-tallennuslaitteen päähakemistoon.



Pura lataamasi zip-tiedosto ja tallenna se USB-tallennuslaitteen päähakemistoon.




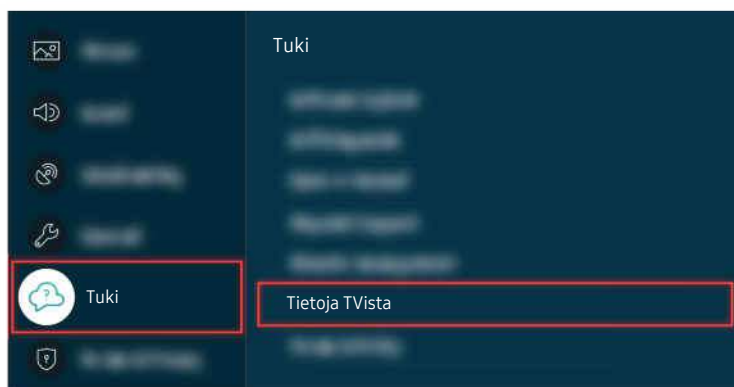
Kiinnitä USB-laite joko television takana tai One Connect -laitteen sivussa olevaan USB-liittimeen.

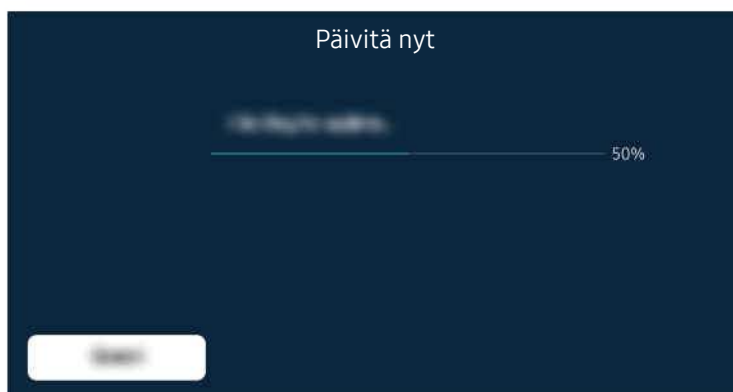


Laiteohjelmiston päivitys käynnistyy automaattisesti. Television asetukset palautetaan automaattisesti, kun laiteohjelmisto on päivitetty. Älä sammuta televisiota laiteohjelmistopäivityksen aikana.




Kun television asetukset on palautettu, tarkista uuden laiteohjelmiston versio valitsemalla  > [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Tietoja TVista](#).



Kun television asetukset on palautettu, tarkista uuden laiteohjelmiston versio valitsemalla  > [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Tietoja TVista](#).



Kun television asetukset on palautettu, tarkista uuden laiteohjelmiston versio valitsemalla  > [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Tietoja TVista](#).

Valikkopolku

 > [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Ohjelmistopäivitys](#) > [Automaattinen päivitys](#) [Yritä nyt](#)

 > [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Tietoja TVista](#) [Yritä nyt](#)

Helppokäyttötoimintojen opas

Näkövammaisia avustava valikko ja kaukosäädinopas.

Perehdy valikkonäyttöön

Perehdy televisioruudun valikkoihin. Kun toiminto on käytössä, televisio kertoo valitsemiesi valikoiden rakenteen ja toiminnot.

Kaukosäätimen käyttö


Voit katsoa Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimen painikkeiden kuvaukset.

 Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäädintä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.













Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -säätimen asento















Pidä kaukosäädintä siten, että painikkeet ovat itseäsi kohden Kaukosäädin kapenee hieman yläpuolta kohden ja paksuneo alapuolta kohden.

Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -säätimen kuvaus

 Säätimen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella malleittain tai alueittain.

Ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle:

- -painike on ylhäällä vasemmalla.
- -painikkeen oikealla puolella on pieni merkkivalo (mikrofoni), mutta sitä ei havaitse tunnustelemalla.
- Samsung Smart Remote -säätimen LED-valon alapuolella on pyöreä -painike.
- Kahdesta Samsung Smart Remote -kaukosäätimen (toimitetaan QLED TV:n, The Frame -mallin ja AU9-sarjan mukana) -painikkeen alla sijaitsevasta painikkeesta vasemmanpuoleinen on -painike ja oikeanpuoleinen -painike.
- Kahdesta Samsung Smart Remote -kaukosäätimen (toimitetaan AU8-mallin mukana) -painikkeen alla sijaitsevasta painikkeesta vasemmanpuoleinen on -painike ja oikeanpuoleinen -painike.
- Kahdesta Kaukosäädin -kaukosäätimen (toimitetaan AU7/BEA-mallin mukana) -painikkeen alla sijaitsevasta painikkeesta vasemmanpuoleinen on -painike ja oikeanpuoleinen -painike.

- Jos painat -painiketta kahdesti ja painat sitten Valitse-painiketta tai painat -painiketta ohjelmaa katsoessasi, **Tallenna**, **Timeshift**, **Pysäytä** (kun Tallenna tai Timeshift on käynnissä), valinnat **Tietoja**, punainen, vihreä, keltainen, sininen ja **Siirrä ylös** (tai **Siirrä alas**) tulevat näkyviin.
 -  **Tallenna** ja **Timeshift** eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.
 -  Valitse **Siirrä ylös** -painike siirtääksesi valikon ylös.
 -  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
- Näiden kahden painikkeen alapuolella on pyöreä painike ja suuri ulkoinen ympyräpainike. Pyöreä painike on Valitse ja suuressa ympyräpainikkeessa on neljä suuntapainiketta (ylös/alas/vasemmalle/oikealle).
- Suuntapainikkeiden alla on kolme painiketta: yksi vasemmalla, toinen oikealla ja kolmas keskellä. Vasemmanpuoleinen on -painike ja oikeanpuoleinen -painike. Pyöreä painike keskellä on -painike.
- Jos painat -painiketta televisio-ohjelman katselun aikana, katsottava kuvaruutu pysähtyy ja hallintapalkki tulee näkyviin. Voit valita **Pikakelaus taaksepäin**, **Aloita**, **Tauko**, **Pik. eteenpäin**, **Pysäytä Timeshift**, **Tallenna**, **Siirry suoraan TV-läh.** tai **Tietoja**. Voit suuntapainikkeella siirtyä toistonäyttöön ja tarkistaa lähetyksen todellisen ajan ja timeshift-ajan.
 -  Voit käyttää **Hitaasti taaksepäin** - tai **Hitaasti eteenpäin** -toimintoja, kun valitset **Tauko**-valinnan.
 -  Voit käyttää Tallenna- tai Timeshift-toimintoa vain, kun USB-laite on yhdistetty.
 -  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- -painikkeen alla on kaksi ohutta vaakasuoraa painiketta. Nämä painikkeet ovat kaukosäätimen muita painikkeita enemmän koholla. Vasemmanpuoleinen on äänenvoimakkuuspainike ja oikeanpuoleinen kanavapainike. Käytä näitä keinupainikkeina työntämällä ylöspäin alapuolelta tai alaspäin yläpuolelta vaihtaaksesi kanavaa tai äänenvoimakkuutta.
 - Mykistä ääni väliaikaisesti painamalla **+/-** (Äänenv.) -painiketta.
 - Avaa **Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet** -valikko pitämällä **+/-** (Äänenv.) -painiketta painettuna.
 - Paina **^/∨** (Kanava) -painiketta lyhyesti avataksesi **Opas**.
 - Avaa **Kanavaluettelo** -valikko pitämällä **^/∨** (Kanava) -painiketta painettuna.
 -  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Helppokäyttötoimintojen valikon käyttäminen

Katso, kuinka Helppokäyttöisyys-valikon toimintoja käytetään, ja sen toimintojen kuvaukset.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikon käyttö

Voit kytkeä käyttöön ja pois helppokäyttötoiminnot, kuten [Puheopastus](#), [Kuva pois](#), [Audiokuvaus](#), [Tekstitys](#), [Suuri kontrasti](#), [Suurena](#), [Harmaasävy](#), [Värinkääntö](#), [Perehdy television kaukosäätimeen](#), [Perehdy valikkonäyttöön](#), [Monilähtöinen ääni](#), [Viittomakielen zoomaus](#), [Hidas painikkeen toisto](#), [Accessibility Settings](#), ja voit siirtyä [Perehdy television kaukosäätimeen](#)- ja [Perehdy valikkonäyttöön](#) -sivuille.

- Samsung Smart Remote / Kaukosäädin

Hieman Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimen keskikohdan alapuolella on vierekkäin kaksi ohutta, vaakasuoraa, keinupainiketta. Vasemmalla oleva painike on äänenvoimakkuuspainike. Avaa [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) -valikko pitämällä äänenvoimakkuuspainiketta painettuna.

Vaikka [Puheopastus](#) on asetettu [Ei käytössä](#)-tilaan tai mykistetty, kun pidät äänenvoimakkuuspainiketta painettuna, [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) -toimintojen ääniopas on käytössä.

- Vakiokaukosäädin



Paina AD/SUBT.-painiketta tai pidä MUTE-painiketta painettuna avataksesi [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) -valikon.

Helppokäyttöisyys-valikkotoimintojen käyttö Yleiset-valikolla

 >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Helppokäyttöisyys](#)

Voit myös siirtyä [Helppokäyttöisyys](#)-valikkoon TV-asetukset-valikosta. Siinä on enemmän asetuksia. Voit esimerkiksi muuttaa Puheopastus-toiminnon nopeutta.

Televisio ei puhu tässä valikossa, jollei [Puheopastus](#) ole käytössä.

1. Paina -painiketta.
2. Paina vasenta suuntapainiketta, kunnes korostettuna on  [Asetukset](#).
3. Paina Valitse-painiketta avataksesi TV:n Asetukset-valikon.
4. Paina suuntapainiketta siirtyäksesi kohtaan [Yleiset](#), ja paina sitten Valitse-painiketta avataksesi tämän valikon.

5. Siirry suuntapainikkeilla [Helppokäyttöisyys](#)-valikkoon ja avaa tämä valikko painamalla Valitse-painiketta
6. Valikko tulee näkyviin ja ensimmäisenä valintana on [Puheopastuksen asetukset](#). Korosta [Puheopastuksen asetukset](#) ja paina sitten Valitse-painiketta.
7. Esille tulee valikko, jossa on asetukset [Puheopastus](#) ja [Äänenv.](#), [Nopeus](#), [Sävelkorkeus](#), [Television taustaäänien voimakkuus](#).
8. Valitse valikko nuolipainikkeilla ja paina sitten Valitse-painiketta.

 Valikot aktivoidaan, kun [Puheopastus](#) on päällä.



Helppokäyttöisyys-valikkotoimintojen käyttö Bixby-valikolla

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Puheavustaja-asetuksena on Bixby.




 Bixby ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Bixby-valikon käyttämiseksi, TV:n on oltava asetettu ja viritetty, ja sillä on oltava internet-yhteys. Voit yhdistää television Internetiin, kun otat television ensimmäisen kerran käyttöön tai myöhemmin asetusvalikon kautta.

Voit ohjata televisiota monella eri äänikomennolla. Näitä voidaan käyttää yhdessä [Puheopastus](#)-toiminnon kanssa, jolloin televisio antaa äänipalautetta äänikomentoihin. Voit käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä, mutta TV:n on oltava yhdistetty internetiin.

Lausu komento pitämällä -painiketta painettuna (Samsung Smart Remote -kaukosäätimen yläreunan tuntumassa suoraan pienen merkkivalon (mikrofoni) alapuolella ja suuntapainikkeen yläpuolella), ja vapauta -painike. Televisio vahvistaa komennon.

Voit esimerkiksi antaa seuraavat komennot:

- Ota Puheopastus käyttöön
Paina Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta ja sano: "Puheopastus käyttöön".
- Ota Audiokuvaus käyttöön
Paina Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta ja sano: "Audiokuvaus käyttöön".
- Ota Suuri kontrasti käyttöön
Paina Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta ja sano: "Suuri kontrasti käyttöön".

Lue lisää Helppokäyttöisyys-valikkotoiminnoista

- **Puheopastuksen asetukset**

Tämä toiminto toimii television kaikissa näytöissä, ja kun se on käytössä, se kertoo suullisesti sekä parhaillaan katseltavan ohjelman tiedot että television nykyiset asetukset. Se kertoo esimerkiksi valitun äänenvoimakkuuden, kanavan ja ohjelmatiedot. Se lukee myös **Opas**-näytön ohjelmatiedot.

- **Audiokuvauksen asetukset**

Voit aktivoida audio-oppaan, joka tarjoaa näkövammaisille videonäkymien äänikuvauksen. Tämä toiminto on käytettävissä vain tätä palvelua tukevien lähetysten yhteydessä.

- **Kuva pois**

Sammuttaa televisioruudun ja toistaa vain äänen kokonaisvirrankulutuksen pienentämiseksi. Kun painat jotain muuta kaukosäätimen painiketta kuin virta- tai äänenvoimakkuuspainiketta näytön ollessa sammuksissa, TV:n näyttö käynnistyy uudelleen.

- **Graafinen zoomaus**

Suurena näyttöä, jos haluat suurentaa kuvaa tai tekstiä. Voit säätää zoomaustasoa tai siirtää zoomausaluetta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Suuri kontrasti**

Näyttää kaikki valikot valkoisella tekstillä läpinäkymätöntä mustaa taustaa vasten, mikä tarjoaa mahdollisimman suuren kontrastin.

 Jos **Suuri kontrasti** on käytössä, osa **Helppokäyttöisyys**-valikoista on poissa käytöstä.

- **Harmaasävy**

Voit vaihtaa Väri-TV-kuvan mustavalkoiseksi, mikä terävöittää kuvissa värien sumentamia reunoja.

 Jos **Harmaasävy** on käytössä, osa **Helppokäyttöisyys**-valikoista on poissa käytöstä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Värinkääntö**

Voit vaihtaa kuvaruudulla näytetyn tekstin ja taustan värit käänteisiksi, jotta tekstin lukeminen olisi helpompaa.


 Jos **Värinkääntö** on käytössä, osa **Helppokäyttöisyys**-valikoista on poissa käytöstä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Suurena**

Voit suurentaa valikon tärkeitä elementtejä, kuten ohjelmien nimet.

- **Perehdy television kaukosäätimeen**

Tutustu kaukosäätimen painikkeiden nimiin ja toimintoihin. Tässä näytössä (vasemmassa yläkulmassa olevan) virtapainikkeen painaminen sammuttaa television, mutta jos mitä tahansa muuta painiketta painetaan, televisio sanoo painikkeen nimen ja antaa lyhyen kuvauksen sen toiminnasta. Tässä opetustilassa käyttäjälle opetetaan kaukosäätimen painikkeiden paikat ja käyttö, eikä tämä vaikuta television normaaliin toimintaan. Poistu **Perehdy television kaukosäätimeen** -toiminnosta painamalla -painiketta kaksi kertaa.

- **Perehdy valikkonäyttöön**

Opettele käyttämään television kuvaruudun valikoita. Kun toiminto on käytössä, televisio kertoo valitsemisesi valikoiden rakenteet ja toiminnot.

- **Tekstitysoasetukset**

Voit näyttää tekstityksen ohjelmissa, joiden lähetyksessä tekstitys on käytettävissä.



Jos ohjelman mukana lähetetään tekstitys, **Sijainti**-toiminto otetaan käyttöön ja voit vaihtaa tekstityksen paikkaa.



Kun katselet kanavaa ulkoiselta laitteelta, kuten digiboksista tai kaapelivastaanottimesta, ota laitteen tekstitystoiminto käyttöön. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

- **Monilähtöinen ääni**

Voit ottaa television kaiuttimen ja kuulovammaisille suunnitellut Bluetooth-kuulokkeet käyttöön samanaikaisesti. Tämän jälkeen kuulovammaiset voivat asettaa Bluetooth-kuulokkeidensa äänenvoimakkuuden suuremmaksi kuin television kaiuttimen, eikä tämä vaikuta television kaiuttimen äänenvoimakkuuteen. Näin koko perhe voi kuunnella televisiota sopivalla äänenvoimakkuudella.



Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Viittomakielen zoomausasetukset**

Voit lähentää viittomakielinäyttöä, kun katsomasi ohjelma tarjoaa tämän ominaisuuden.

- **Kaukosäätimen painikkeen toistoasetukset**

Voit määrittää kaukosäätimen ohjauspainikkeiden toimintanopeuden niin, että ne hidastuvat, kun pidät niitä jatkuvasti painettuna.

Television käyttäminen Puheopastus -toiminnon ollessa käytössä

Kytke päälle Puheopastus, joka kuvailee valikkovaihtoehtot ääneen avuksi näkövammaisille.

Kanavan vaihtaminen

Voit vaihtaa kanavaa kolmella tavalla. Aina, kun vaihdat kanavaa, uuden kanavan tiedot ilmoitetaan. Kanavan voit vaihtaa seuraavilla tavoilla.

- **Kanavaluettelo** (🏠) > **Suora TV-lähetys** > **Kanavaluettelo**

Paina 🏠-painiketta. Smart Hub -aloitusnäyttö tulee näkyviin. Siirry vasemmalle- tai oikealle-painikkeella **Suora TV-lähetys** -näyttöön, ylös-painikkeella yläriville ja suuntapainikkeilla **Kanavaluettelo**-valikkoon, ja paina lopuksi Valitse-painiketta. Kun **Kanavaluettelo** -luettelo on näkyvässä, siirry halutulle kanavalla suuntapainikkeilla ja paina sitten Valitse-painiketta.

- **^/∨ (Kanava)** -painike

Kahdesta Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimen keskellä koholla olevasta painikkeesta oikeanpuoleinen on **^/∨ (Kanava)**-painike. Vaihda kanavaa painamalla **^/∨ (Kanava)** -painiketta ylös- tai alaspäin. Paina vakiokaukosäätimen CH-painiketta ylös tai alas vaihtaaksesi kanavaa.

- **Número**-painike

Käytä **123**- tai **123**-painiketta Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimessä avataksesi virtuaalisen numeronäppäimistön, syötä numero ja valitse sitten **Valmis**. Paina vakiokaukosäätimessä numeropainikkeita syöttääksesi kanavanumeron.

Näytön numerosyötön käyttö Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimellä

Virtuaalista numeronäppäimistöä käytetään numeroiden syöttämiseen, kun halutaan esimerkiksi antaa kanavanumero tai PIN-koodi.

Kun painat **123**- tai **123**-painiketta Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimessä, kuvaruudulle ilmestyy 2-rivinen virtuaalinen numeronäppäimistö. Puheopastus sanoo: ”virtuaalinen numeronäppäimistö, 6”, mikä tarkoittaa, että numeropalkki on kuvaruudulla ja korostettuna on numero 6. Palkissa on seuraavat painikkeet:

- Ylärivillä on yksi asetus, **Valmis**.
- Alarivillä: Vasemmalta: Värinäppäimet, TTX/MIX, **Lisää, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Poista, **Siirrä ylös** (tai **Siirrä alas**)

 Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Virtuaalisessa numeronäppäimistössä valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella tarkastelutilan mukaan.

Liiku rivillä vasen- ja oikea-suuntapainikkeilla ja valitse numeronäppäimistö painamalla Valitse-painiketta. Kun olet valinnut kaikki tarvittavat numerot (esim. 123), paina ylä-suuntapainiketta siirtyäksesi **Valmis**-valintaan ja paina sitten Valitse-painiketta lopettaaksesi.

Voit syöttää kanavanumeron joko antamalla numeron ja valitsemalla yläriviltä **Valmis** tai antamalla kanavanumeron ja odottamalla kanavan vaihtumista. Kanava vaihtuu hetken kuluttua ja virtuaalinen numeronäppäimistö suljetaan.

Äänvoimakkuuden säätäminen

- Samsung Smart Remote / Kaukosäädin

Voit säätää äänvoimakkuutta vasemmanpuoleisella +/- (Äänenv.) -painikkeella. Aina, kun muutat äänvoimakkuutta, uusi äänvoimakkuuden taso ilmoitetaan.

Kahdesta Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimen keskellä koholla olevasta painikkeesta vasemmanpuoleinen on +/- (Äänenv.)-painike. Muuta äänvoimakkuutta painamalla +/- (Äänenv.) -painiketta ylös- tai alaspäin.

- Vakiokaukosäädin

Säädä äänvoimakkuutta painamalla vakiokaukosäätimen VOL-painiketta.

Ohjelmatietojen käyttäminen

Kun katselet televisiota, voit tuoda ohjelmatiedot ohjelman päälle painamalla Valitse-painiketta. Puheopastus lausuu ohjelman tekstityksen tai äänikuvauksen, jos ne ovat saatavilla. Tarkemmat ohjelmatiedot saat pitämällä Valitse-painiketta painettuna. Puheopastus lausuu tarkemmat tiedot, kuten ohjelman yhteenvedon.

Voit tarkistaa vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla, mitä samalla kanavalla näytetään seuraavaksi. Paina ylös- tai alas-suuntapainiketta siirtyäksesi muille kanaville katsomaan, mitä ohjelmaa ne sillä hetkellä lähettävät.


Siirry takaisin tai sulje ohjelmatiedot painamalla .

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Oppaan käyttäminen


Näytä kunkin kanavan ohjelmiston yhteenveto.

Jos haluat tietoja eri kanavien ohjelmista, kun katsot televisiota, paina \wedge/\vee (Kanava)-painiketta Samsung Smart Remote- tai Kaukosäädin -kaukosäätimessä. Saat ohjelmatiedot näkyviin suuntapainikkeilla.

 Paina vakiokaukosäätimen GUIDE-painiketta.




 > [Suora TV-lähetys](#) > [Opas](#)

Voit tarkastella kunkin kanavan päivittäisiä aikatauluja ja ohjelmatietoja [Opas](#)-valikossa. Voit valita ajastettavat tai tallennettavat ohjelmat.



Voit avata [Opas](#)-valikon myös Bixby-ominaisuudella. Pidä Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta painettuna ja sano: "Opas".

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 [Opas](#) näyttää vain digitaalisten kanavien tiedot. Analogisia kanavia ei tueta.

 Jos [Kello](#) on asettamatta, Opas ei ole käytettävissä. Aseta [Kello](#) ensin. ( >  [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#))




Jos kellonaika on asetettava uudelleen, noudata alla annettuja ohjeita.

1. Paina -painiketta avataksesi Smart Hub -valikon.
2. Siirry vasemmalle-suuntapainikkeella  [Asetukset](#)-kohtaan.
3. Paina Valitse-painiketta avataksesi TV:n [Asetukset](#)-valikon.
4. Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella [Yleiset](#)-valikkoon, ja paina sitten Valitse-painiketta.
5. Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella [Järjestelmänhallinta](#)-valikkoon, ja paina sitten Valitse-painiketta.
6. Valitse [Aika](#)-valikko ja paina Valitse-painiketta.
7. Valitse [Kello](#)-valikko ja paina Valitse-painiketta.
8. Valitse [Kellon tila](#) -valikko, paina Valitse-painiketta ja valitse [Autom.](#) tai [Manuaal.](#)

 Jos valitset [Manuaal.](#), voit siirtyä alapuolella olevaan [Pvm](#)- tai [Aika](#)-valikkoon asettamaan ajan tai päivämäärän.

Kun avaat **Opas**-valikon, kanava- ja ohjelmataulukko avataan. Ylärivillä näytetään **Suodatusperuste : Kaikki**, päivä ja kellonajat. Jokaisella rivillä on kanavan nimi vasemmalla ja kanavan ohjelmat oikealla.

Voit siirtyä **Opas**-valikossa kanavien välillä ylös- ja alas-suuntapainikkeilla ja saman kanavan ohjelmien välillä eri aikoina vasen- ja oikea-suuntapainikkeilla.

Voit myös antaa kanavanumeron  tai -painikkeella ja siirtyä suoraan kyseiselle kanavalle. Voit käyttää -painiketta siirtyäksesi parhaillaan lähetettävään ohjelmaan.


Kun valitset ohjelman, kuulet sen tarkemmat tiedot. Kun valitset jonkin muun kanavan, kuulet kanavan nimen, numeron ja ohjelmatiedot. Jos siirryt toisen päivän kohdalle, päivä ilmoitetaan ensimmäiselle tuon päivän kohdalta valitsemallesi ohjelmalle. Päivää ei toisteta. Jos et ole varma päivästä, voit siirtyä 24 tuntia eteen- tai taaksepäin, jolloin päivä ilmoitetaan.


Parhaillaan lähetettävän ohjelman katsominen

Siirry **Opas**-oppaassa parhaillaan lähetettävään ohjelmaan. paina Valitse-painiketta ja aloita valitsemasi kanavan ja ohjelman katselu.

Muita oppaan vaihtoehtoja

Siirry **Opas**-oppaassa aikataulun mukaiseen ohjelmaan ja paina Valitse-painiketta. Näkyviin tulee viestivalikko, jossa näkyvät seuraavassa kuvatut toiminnot.

Voit siirtyä tässä valikossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla ja valita valikkokohteen painamalla Valitse-painiketta. Sulje valikko ja palaa **Opas**-valikkoon painamalla -painiketta.

 Pidä parhaillaan katsomasi ohjelman kohdalla Valitse-painiketta painettuna.

- **Tallenna**

Voit tallentaa ohjelman, jota parhaillaan katsot, tai jollakin toisella kanavalla esitettävän ohjelman.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Pysäytä**

Voit lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Muokkaa tallennusaikaa**

Voit muuttaa aikataulun mukaisten ohjelmien tallennusten aloitus- ja päättymisajat.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Ajoita katselu**

Voit ajastaa ohjelman katselun.

- **Ajoita tallennus**

Voit ajoittaa aikataulun mukaisen ohjelman tallennuksen.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Lisätietoja **Ajoita tallennus** -toiminnosta on kohdassa "Tallennus".

- **Peruuta ajoitettu katselu**

Voit peruuttaa ajastettuja katselujasi.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Peruuta ajoitettu tallennus**

Voit peruuttaa ajastettuja tallennuksia.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Näytä tiedot**

Voit näyttää haluamasi ohjelman tarkemmat tiedot. Tiedot voivat olla erilaisia eri lähetyssignaaleille. Jos ohjelman mukana ei toimiteta tietoja, tässä ei näy mitään.

Paina Valitse-painiketta **Näytä tiedot** -valinnassa. Tämä avaa ohjelman tietoikkunan, jossa näytetään ohjelman kuvaus. Tiedot-ponnahdusikkuna sisältä yksityiskohtaisia tietoja ja **OK**-valinnan. Kun olet lukenut tiedot, sulje tietoikkuna painamalla kaukosäätimen Valitse-painiketta.

Ajoita katselu -palvelun käyttäminen

Aseta televisio näyttämään tietty kanava tai ohjelma tietyinä ajankohtana.

🔊-kuvake näkyy ajastettuun katseluun määritettyjen ohjelmien vieressä.

✎ Jotta voi ajastaa katselun, sinun on ensin asetettava television kello (🏠 > ⚙️ [Asetukset](#) > [Yleiset](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#)).

Ajastetun katselun asettaminen

Voit valita ajastetun katsomisen kahdessa näytössä.

- **Opas-näyttö**

Valitse [Opas](#)-näytöstä katseltava ohjelma ja pidä Valitse-painiketta painettuna. Valitse esiin ilmestyvästä pikavalikosta [Ajoita katselu](#).

- **Ohjelmatietonäyttö**

Paina Valitse-painiketta television katselun aikana. Ohjelmatietoikkuna avautuu. Valitse aikataulun mukainen ohjelma vasemmalle- tai oikealle-suuntapainikkeella ja paina sitten Valitse-painiketta. Voit ajastaa ohjelman katsomisen valitsemalla [Ajoita katselu](#).

Ajastetun katselun peruuttaminen

Ajastetun katselun voi perua kahdella tavalla.

- Ajastetun katselun peruuttaminen Opas-toiminnolla

1. Siirry [Opas](#) (🏠 > [Suora TV-lähetys](#) > [Opas](#)) ohjelmaan, jonka ajastetun katselun haluat perua, ja paina Valitse-painiketta.
2. Siirry kohtaan [Peruuta ajoitettu katselu](#) ja paina Valitse-painiketta.
3. Kun esiin ilmestyy viesti-ikkuna, jossa varmistetaan ajastetun katselun peruminen, valitse [Kyllä](#). Ajastettu katselu perutaan ja [Opas](#)-näyttö avautuu.

- Ajastetun katselun peruuttaminen Smart Hub -toiminnolla

1. Paina 🏠-painiketta avataksesi Smart Hub -valikon ja paina sitten vasen- tai oikea-suuntapainiketta siirtyäksesi kohtaan [Suora TV-lähetys](#). Siirry ylimmälle riville ylös-suuntapainikkeella ja siirry sitten vasemmalle- tai oikealle-suuntapainikkeella kohtaan [Aikataulun hallinta](#) tai [Tallenteet](#).
2. Paina Valitse-painiketta avataksesi [Aikataulun hallinta](#) - tai [Tallenteet](#) -valinnan.

✎ Jos TV tukee [Tallenteet](#) -toimintoa, paina suuntapainikkeita siirtyäksesi kohtaan [Aikataulut](#).

3. Siirry alas-suuntapainikkeella peruutettavan ajastetun ohjelman kohdalle.
4. Siirry oikealle-suuntapainikkeella [Poista](#)-vaihtoehdon kohdalle, ja poista valittu kohde painamalla Valitse-painiketta.


✎ Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.





Kanavaluettelo-oppaan käyttö

Katso, miten voit luetella televisiossa saatavilla olevat kanavat.

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Kanavaluettelo](#)

[Kanavaluettelo](#) -toiminnolla voidaan vaihtaa kanavaa tai näyttää muiden digitaalisten kanavien ohjelmat television katselun aikana.

Paina -painiketta. Smart Hub -aloitusnäyttö tulee näkyviin. Siirry [Suora TV-lähetys](#) -toimintoon vasemmalle- tai oikealle-painikkeella. Siirry yläriville ylös-painikkeella, [Kanavaluettelo](#)-valikkoon oikealle-painikkeella ja paina Valitse-painiketta. Esile tulee luettelo kanavista sekä parhaillaan näytettävä ohjelma. Korostettuna on parhaillaan katseltava kanava, josta näytetään sen nimi ja numero sekä ohjelman nimi.

Siirry kanavaluettelossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla (tai siirry sivu kerrallaan / (Kanava) -painikkeella). Voit myös antaa kanavanumeron  - tai -painikkeella ja siirtyä suoraan kyseiselle kanavalle.

Paina [Kanavaluettelo](#) -valikossa vasenta suuntapainiketta siirtyäksesi Luokkaluettelo -valikkoon. Liiku tässä luettelossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla. Paina Valitse-painiketta, kun olet Luokkaluettelo -näytössä haluamasi luokan kohdalla. Luokkaluettelo-valikossa on asetukset [Kaikki](#), [Samsung TV Plus](#), [Suosikit](#), [Kanavatyyppi](#), [Lajittelu](#) ja [Antenni](#), [Kaapeli](#) tai [Satelliitti](#). Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella haluamasi kanavan kohdalle, ja paina sitten Valitse-painiketta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [Kaikki](#)

Näyttää automaattisesti haettujen kanavien luettelon.

 Valittuna olevalla [Antenni](#)-, [Kaapeli](#)- tai [Satelliitti](#)-yhteydellä lähetetyt kanavat näytetään.

- **Samsung TV Plus**

Kun televisio on Internet-yhteydessä, voit koska tahansa katsoa suosittuja ohjelmia tai kunkin teeman huippukohtia virtuaaliselta kanavalta. Kuten yleisellä kanavalla se tarjoaa päivittäiset **Samsung TV Plus** -ohjelma-aikataulut.


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Suosikit**

Näyttää asetukset **Suosikit 1 – Suosikit 5**. Siirry suosikkiluetteloiden välillä ylös- ja alas-suuntapainikkeilla. Korosta haluamasi kohta ja paina sitten Valitse-painiketta. Kanavaluettelossa näytetään nyt vain tämän luettelon kanavat.

- **Kanavatyyppi**

Järjestää luettelon niin, että siinä näytetään vain valitun tyyppiset kanavat. **Kanavatyyppi**-asetus on kuitenkin käytettävissä vain sellaisilla kanavilla, joilla on tyyppitiedot.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.


- **Lajittelu**

Lajittele luettelo kriteerin **Numero** tai kriteerin **Nimi** mukaan.

 Tämä asetusta on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla eikä sitä aina näytetä.

- **Antenni, Kaapeli sekä Satelliitti**



Voit valita seuraavista: **Antenni**, **Kaapeli** ja **Satelliitti**.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Tallennus

Ohjelman tallentaminen USB-yhteydellä kytkettyyn ulkoiseen kiintolevyyn.



-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Lue kaikki varotoimenpiteitä koskevat ohjeet ennen tallennustoiminnon käyttöä. Lisätietoja on kohdassa "Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja".

Suoran ja ajastetun tallennuksen asetusten käyttäminen ohjelmaoppaan näytössä:



Jos haluat tallentaa parhaillaan lähetettävän ohjelman, avaa ohjelmaopas, siirry ohjelman kohdalle ja pidä Valitse-painiketta painettuna. Pikavalikko avataan. Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella **Tallenna**-kohtaan. Paina Valitse-painiketta tallentaaksesi ohjelman. Palaat ohjelmaoppaaseen. Tallennus päättyy automaattisesti samaan aikaan kun ohjelma loppuu.

Pysäytä tallennus pitämällä alas-painiketta painettuna tallennettavan ohjelman katselun aikana. Ohjauspalkki tulee näkyviin. Siirrä kohdistus kohtaan **Pys. tallennus** ja paina Valitse-painiketta. Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse **Pysäytä**.

Tallenna myöhemmin alkava ohjelma siirtymällä siihen **Opas**-oppaassa ja pitämällä sitten Valitse-painiketta painettuna. Pikavalikko avataan. Liiku tässä valikossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla. Siirry kohtaan **Ajoita tallennus** ja pidä sitten Valitse-painiketta painettuna. Kuulet viestin, jossa kerrotaan, että ohjelma on asetettu tallennettavaksi, minkä jälkeen palaat ohjelmaoppaaseen.

-kuvake ohjelman nimen vieressä ilmoittaa, että ohjelma on asetettu tallennettavaksi. Jos haluat tarkistaa ohjelman ajastetun tallennuksen tai perua sen, paina Valitse-painiketta ohjelman kohdalla. Jos ohjelma on jo asetettu tallennettavaksi, valikossa näytetään kohta **Peruuta ajoitettu tallennus**. Voit perua ajastetun tallennuksen painamalla Valitse-painiketta tai siirtyä takaisin ohjelmaan perumatta tallennusta painamalla -painiketta.

Katseltavan ohjelman tallentaminen

Näyttääksesi valikon ohjelman tallentamiseksi tai käynnistääksesi Timeshift-toiminnon, paina  -painiketta kahdesti tai paina  -painiketta ja paina sitten Valitse-painiketta ohjelmaa katsoessasi. Voit valita valikosta seuraavat toiminnot:


- **Tallenna**
Aloittaa katseltavan ohjelman tallennuksen välittömästi.
- **Timeshift**
Käynnistää Timeshift-toiminnon.
- **Pysäytä**
Pysäyttää tallennuksen tai käynnissä olevan Timeshift-toiminnon.
- **Tietoja**
Näyttää katseltavan ohjelman tiedot.

Tallennuksen ajastaminen ohjelman tietoikkunasta

Näytä ohjelman tietoikkuna painamalla Valitse-painiketta katselun aikana. Valitse ohjelman tietoikkunassa vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla aikataulun mukainen ohjelma ja paina Valitse-painiketta. Ajasta ohjelman tallennus valitsemalla [Ajoita tallennus](#).

Tallennusajan muuttaminen


Kun tallennat parhaillaan lähetettävää ohjelmaa, voi määrittää tallennusajan.

Näytä hallintapalkki alareunassa painamalla alas-suuntapainiketta. Siirry vasemmalle- tai oikealle-suuntapainikkeella [Muokkaa tallennusaikaa](#) -kohtaan ja paina Valitse-painiketta. Esiin ilmestyy liukusäädin ja kuulet asetetun tallennusajan. Vaihda aikaa vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla ja paina Valitse-painiketta. Kuulet valikon, joka antaa tietoja tallennusajasta. Palaa katsomaasi ohjelmaan painamalla kaukosäätimen  -painiketta.

 Tallennuksen enimmäiskesto määräytyy USB-laitteen kapasiteetin mukaan.

Tallennettujen ohjelmien katselu

 > [Suora TV-lähetys](#) > [Tallenteet](#) > [Tallenteet](#)

Avaa Smart Hub painamalla kaukosäätimen -painiketta. Siirrä kohdistus [Suora TV-lähetys](#) -toimintoon vasemmalle- tai oikealle-painikkeella. Siirry ylimmälle riville ylös-painikkeella ja siirry sitten vasemmalle- tai oikealle-painikkeella [Tallenteet](#)-valikkoon.

Jos haluat toistaa ohjelman, voit siirtyä ohjelmasta toiseen ylös- ja alas-painikkeilla. Toista ohjelma painamalla Valitse-painiketta tai siirry asetusluetteloon painamalla oikealle-painiketta. Selaa luetteloa ylös- ja alas-painikkeilla. Voit toistaa tai poistaa ohjelman tai näyttää sen tiedot.

Toista ohjelma valitsemalla [Aloita](#). Ohjelma alkaa. Jos olet katsonut osan ohjelmasta aiemmin, esiin ilmestyy pikavalikko, josta voit valita [Aloita](#) (toistaminen alusta alkaen), [Jatka](#) (toistaminen kohdasta, johon viimeksi jäit) tai [Peruuta](#). Siirry haluamaasi kohtaan vasemmalle- ja oikealle-painikkeilla ja paina Valitse-painiketta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Tallennetun ohjelman poistaminen

Voit poistaa minkä tahansa tallennetun ohjelman.

1. Jos haluat poistaa tallennetun ohjelman, siirry [Tallenteet](#)-luetteloon.
2. Siirry poistettavaan tallennukseen ylös- ja alas-suuntapainikkeilla.
3. Siirry 3 vaihtoehdon luetteloon painamalla oikeaa suuntapainiketta.
4. Siirry alas-painikkeella kohtaan [Poista](#) ja paina Valitse-painiketta.

 Sinulta kysytään, haluatko poistaa valitun kohteen.


5. Siirry vasemmalle-painikkeella [Poista](#)-painikkeeseen ja poista ohjelman nimi painamalla Valitse-painiketta.









 Ohjelma poistetaan ja televisio palaa [Tallenteet](#)-luetteloon.


Smart Hub -palvelun käyttäminen

Opi avaamaan Smart Hub, jonka kautta voit käyttää sovelluksia, pelejä, elokuvia ynnä muuta.

Smart Hub

Kun olet painanut kaukosäätimen -painiketta, voit selata verkkoa ja ladata sovelluksia Smart Hubilla.

-  Eräät Smart Hub -palveluista ovat maksullisia.
-  Käyttääksesi Smart Hub -toimintoa, TV:n on oltava yhdistetty internetiin.
-  Smart Hub -toiminnon joitakin ominaisuuksia ei ehkä tueta kaikilla kielillä tai alueilla eikä kaikkien palveluntarjoajien palveluissa.
-  Smart Hub -palvelun katkokset saattavat johtua internet-yhteyden katkeamisesta.
-  Voit käyttää Smart Hub -palvelua, kun olet hyväksynyt Smart Hub -palvelusopimuksen sekä henkilötietojen keräämisen ja käytön. Jos et hyväksy ehtoja, et voi käyttää lisäominaisuuksia ja -palveluita. Voit näyttää koko [Käyttöehdot ja tietosuojat](#) -asiakirjan tekstin siirtymällä kohtaan  > [Asetukset](#) > [Käyttöehdot ja tietosuojat](#).
-  Voit perua sopimuksen, jos haluat lopettaa Smart Hub -toiminnon käytön. Jos haluat perua Smart Hub -palvelusopimuksen, valitse [Palauta Smart Hub](#) ( > [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Palauta Smart Hub](#)).

Paina kaukosäätimen -painiketta. Tämä avaa kaksirivisen näytön. Yritä siirtää kohdistus [Suora TV-lähetys](#):hen tai muuhun kohteeseen alarivillä. Ylärivin vaihtoehdot vaihtelevat alarivillä valitun vaihtoehdon mukaan.

Painikkeet [Suora TV-lähetys](#):n oikealla puolella mahdollistavat pikakäytön sovelluksilla, kuten Netflix ja Prime Video.

-  Tuetut sovellukset voivat vaihdella mallista riippuen.

Siirry rivin vaihtoehtojen välillä vasemmalla ja oikealla suuntapainikkeella ja rivien välillä ylös- ja alas-suuntapainikkeilla. Paina Valitse-painiketta käyttääksesi valikkoa tai sovelluksia.

Kun Smart Hub -aloitusnäyttö tulee näkyviin, käytä vasen- tai oikea-suuntapainiketta siirtääksesi kohdistuksen [Suora TV-lähetys](#) - tai [Samsung TV Plus](#) -valintaan. Siirry yläriville painamalla ylös-suuntapainiketta. Olet nyt [Opas](#) -kohdassa. Tällä rivillä voidaan näyttää [Opas](#), [Kanavaluettelo](#), [Aikataulun hallinta](#), [Tallenteet](#) ja muita toimintoja.


-  [Samsung TV Plus](#) ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Smart Hub Ensimmäinen näyttö -toiminnon käyttäminen

Smart Hub -aloitusnäytön vasemmassa reunassa näytetään alla kuvattu pysyvä valikko. Voit käyttää nopeasti valikkoja, joista pääset esimerkiksi television pääasetuksiin tai ulkoihin laitteisiin, hakuun ja sovelluksiin.

-  **Asetukset**

Kun kohdistus siirretään **Asetukset**-kohtaan, pika-asetuskuvakkeet tulevat näkyviin valikon yläosaan. Voit asettaa nopeasti usein käytetyt toiminnot kuvakkeita napsauttamalla. Voit määrittää asetukset **e-Manual**, **Älykäs tila**, **Kuvatila**, **Äänitila**, **Äänilähtö**, **Pelitila**, **Tekstitys**, **Äänen kieli**, **Uniajastin**, **PIP**, **Verkko**, **Kuvakoko**, **Värisävy**, **Kuvan selkeys**, **Kontrastin parannus**, **Digitaalisen lähden äänimuoto**, **Väriavaruus**, **Laitteen ylläpito** ja **Kaikki asetukset**.

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

-  **Lähde**

Voit valita televisioon kytketyn ulkoisen laitteen.


 Lisätietoja on kohdassa "Televisioon kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen".

-  **SmartThings**

Tämän toiminnon avulla TV voi muodostaa yhteyden samassa tilassa oleviin laitteisiin ja ohjata niitä.

 Lisätietoja on kohdassa "SmartThings -palvelun käyttäminen".

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

-  **Etsi**

Virtuaalinen näppäimistö avautuu ja voit etsiä kanavia, ohjelmia, elokuvia sekä Smart Hub -palvelun tarjoamia sovelluksia.

 Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

-  **Apps**

Voit käyttää monenlaisia uutis-, urheilu- ja säätietoja sekä pelejä asentamalla televisioon niitä tarjoavia sovelluksia.

 Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.

 Lisätietoja on kohdassa "Apps-palvelun käyttäminen".

-  **Multi View**




Katsoessasi TV:tä voit katsoa samaan aikaan useita näyttöjä, jotka on jaettu.

 Lisätietoja on kohdassa "[Multi View -palvelun käyttäminen](#)".

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

-  **Ambient Mode**


Kun et katsele televisiota, voit elävöittää olohuonettasi näyttämällä kuvaruudulla sisustukseen sopivaa sisältöä tai reaaliaikaisia tietoja, kuten sää, kellonaika ja uutiset.

Palaa TV-tilaan painamalla  -painiketta kohdassa **Ambient Mode**. Sammuta televisio painamalla  -painiketta. Jos kyseessä on jokin The Frame -malli, paina jonkin aikaa  -painiketta.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 Saat lisätietoja **Ambient Mode** -toiminnosta kohdasta "[Ambient Mode -palvelun käyttäminen](#)".

-  **Koti**

Tämä valikko tulee näkyviin, kun painat  -painiketta. Voit valita valikosta nopeasti **Samsung-tili**, **Ilmoitus** tai **Tietosuojaan liittyvät valinnat**.

 Käytettävissä olevat ominaisuudet saattavat vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaisesti.



- **Samsung-tili**

Siirry **Samsung-tili** -näyttöön luodaksesi uuden tilin tai kirjautuaksesi ulos tililtäsi.

 Saat lisätietoja **Samsung-tili** -toiminnosta kohdasta "[Samsung-tilin käyttäminen](#)".

-  **Ilmoitus**

Voit näyttää luettelon ilmoituksista kaikista tapahtumista, jotka tapahtuvat televisiossasi. Näytössä näkyy ilmoitus, kun on aika ajastaa katselu tai ajastaa tallennus tai kun rekisteröidyllä laitteella ilmenee jokin tapahtuma.

Jos siirrät kohdistuksen **Ilmoitus**-alueelle ja painat sitten Valitse-painiketta, ilmoitusikkuna tulee näkyviin oikealle puolelle sisältäen seuraavat toiminnot,  **Poista kaikki** ja  **Asetukset**.








- **Tietosuojaan liittyvät valinnat**

Voit tarkastella Smart Hub -palvelun ja monien muiden palveluiden tietosuojakäytäntöä ja määrittää sen.

- **Universal Guide**



Universal Guide on sovellus, jonka avulla voit etsiä ja katsella esimerkiksi tv-ohjelmia ja elokuvia yhdessä ja samassa paikassa. **Universal Guide** voi suositella sisältöä, joka on räätälöity mieltymystesi mukaiseksi.

Voit käyttää tätä toimintoa mobiililaitteessa Samsung SmartThings -sovelluksella.

-  Kun haluat käyttää Yleisopas -opasta, paina Ensimmäinen näyttö -näytössä kaukosäätimen alas-painiketta.
-  Sovellukset on asennettava televisioon, jotta voit käyttää niiden tarjoamaa sisältöä.
-  Maksullisesta sisällöstä saattaa täytyä maksaa siihen liittyvällä sovelluksella.
-  Osa sisällöstä voi olla rajoitettua verkkosi ehtojen ja maksettujen kanaviesi tilausten mukaan.
-  Lapsilukko on pakollinen, kun lapset käyttävät tätä palvelua.
-  Kuvat voivat olla epätarkkoja palveluntarjoajasta johtuvista syistä.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.



-  **Taide**

Kun et katso TV:tä, tai kun TV on kytketty pois päältä, voit käyttää **Taide**-tila-toimintoa kuvasisällön, kuten taideteosten tai valokuvien muokkaamiseen, tai sisällön näyttämiseen.

-  Tätä toimintoa tuetaan vain The Frame -televisiossa.
-  Lisätietoja on kohdassa "Taide-tilan käyttäminen".

e-Manual-oppaan käynnistäminen

Avaa televisioon sisäänrakennettu käyttöopas.

Paina  -painiketta avataksesi Smart Hub -valikon, paina vasen-suuntapainiketta siirtyäksesi  **Asetukset**-kohtaan ja paina sitten Valitse-painiketta.

Siirry ylös- ja alas-suuntapainikkeilla **Tuki**-kohtaan ja paina **Avaa e-Manual**-painiketta, joka avaa e-Manual-oppaan.

 >  **Asetukset** > **Tuki** > **Avaa e-Manual**

Voit tutustua television sisäiseen e-Manual-oppaaseen, jossa on tietoja television tärkeimmistä ominaisuuksista.

 Vaihtoehtoisesti voit ladata e-Manual-oppaan kopion Samsungin sivustolta (<https://www.samsung.com>).

 Sinisellä merkityt sanat (esim. **Internet**) viittaavat valikkojen kohtiin.

e-Manual-oppaan alkunäytössä on 1 valikkokuvakerivi. Siirry rivillä vasemmalla ja oikealla suuntapainikkeella. Paina Valitse-painiketta avataksesi osan, jonka haluat lukea.


 Kaukosäätimen suuntapainikkeilla voit käyttää yläosan toimintoja, kuten **Etsi**, **Sivustokartta** ja **Hakemisto**.




e-Manual sisältää osan nimeltä "Perehdy television kaukosäätimeen" "Accessibility Guidance" -oppaassa. Tämä on erityisen hyödyllinen henkilöille, jotka eivät näe ohjaimen painikkeita kunnolla tai joille on epäselvää, mitä kukin painike tekee. Tässä e-Manual-osiossa kaukosäätimen painikkeiden painaminen ei vaikuta television toimintaan.

Bixby -palvelun käyttäminen


Aseta Puheavustaja tilaan Bixby. Hallitse televisiota puhumalla Samsung Smart Remote -laitteesi tai televisiosi mikrofoniiin.





Voit käyttää Bixby-ominaisuutta, kun televisio on yhdistetty Internetiin. Ominaisuutta käytetään Samsung Smart Remote -säätimen mikrofonilla.

Käyttääksesi Bixby-toimintoa, pidä -painiketta painettuna Samsung Smart Remote -kaukosäätimessä, sano komento kaukosäätimen mikrofoniiin ja vapauta painike suorittaaksesi Bixby-toiminnon.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua, jos Bixby-sovellus päivitetään.
-  Tuetut kielet saattavat vaihdella alueen mukaan.

Bixby-toiminnon käyttäminen

Pidä Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta painettuna. Bixby aktivoidaan kuuntelutilassa ja Bixby-kuvake ilmestyy television kuvaruudun alaosaan. Lausu haluamasi komento ja vapauta painike. Televisio ilmoittaa palautteessa, miten se komennon ymmärsi, ja suorittaa annetun tehtävän.

-  Jos televisio ei ymmärrä komentoa, yritä uudelleen lausumalla selkeämmin.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Yksityiskohtainen kuvaus puhekomennosta on oppaassa [Explore Bixby](#). Paina -painiketta. Kuvaruudun alareunaan ilmestyy [Explore Now](#) -painike. Paina Valitse-painiketta, kun haluat siirtyä [Explore Bixby](#) -näyttöön.