

SAMSUNG

E-MANUAL

Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen.
Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com

Malli _____ Sarjanumero _____

Voit siirtyä suoraan näkövammaisten käyttäjien
käyttöoppaan käyttöohjesivulle valitsemalla alta Perehdy
valikkonäyttöön -linkin.

["Perehdy valikkonäyttöön" -linkki](#)

Sisällys

Opas

Liitännät

- 7 Yhteysopas
- 9 Antenna (Antenni) -liittäminen
- 10 Yhdistäminen verkkoon
- 15 Mobiililaitteen näytön näyttäminen TV:ssä
- 17 Ulkoisten laitteiden liitännäkaapelit
- 19 TViin kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen
- 22 Kytkeä koskevia huomautuksia

Kaukosäädin ja oheislaitteet

- 25 Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (QLED TV / The Frame (43-tuumaiset tai suuremmat mallit) / The Serif / OLED TV)
- 28 Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (The Frame (32LS03B-malli) / BU8-sarja)
- 31 Tietoja Samsung Smart Remote (The Sero) -laitteesta
- 34 Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (The Frame (LS03BS-malli))
- 37 Samsung Smart Remote -kaukosäätimen yhdistäminen TViin
- 38 Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö
- 38 Opi käyttämään Samsung Smart Remote -kaukosäädintä
- 39 Anynet+ (HDMI-CEC) -palvelun käyttäminen
- 40 TVin ohjaaminen näppäimistöllä, hiirellä tai peliohjaimella
- 44 Tekstinsyöttö virtuaalisella kuvaruutunäppäimistöllä

Älytoiminnot

- 46 Smart Hub -palvelun käyttäminen
- 51 Ambient Mode -palvelun käyttäminen
- 57 Taide-tilan käyttäminen
- 65 Samsung Gaming Hub -palvelun käyttäminen
- 68 Tietoja Media Ensimmäinen näyttö -näytöstä
- 71 Tietoja Valikko Ensimmäinen näyttö -näytöstä
- 75 Samsung-tilin käyttäminen

- 77 Pikavalinta-oppaan käyttö
- 80 Workspace -palvelun käyttäminen
- 87 Apps-palvelun käyttäminen
- 91 e-Manual-oppaan käyttö
- 93 Internet-oppaan käyttö
- 94 SmartThings -palvelun käyttäminen
- 99 Kuvien, videoiden ja musiikin toistaminen
- 105 Multi View -palvelun käyttäminen
- 107 Bixby -palvelun käyttäminen
- 112 Pelipalkki-oppaan käyttö

TVin katselu

- 117 Opas-oppaan käyttö
- 121 Ohjelmien tallentaminen
- 124 Ajastetun katselun asettaminen
- 125 Timeshift -palvelun käyttäminen
- 126 Ohjelman tallennuksen tai Timeshift-toiminnon aikana käytössä olevat painikkeet ja toiminnot.
- 128 Kanavaluettelon käyttäminen
- 130 Kanavien muokkaustoiminnon käyttäminen
- 132 Omat suosikit -luettelon käyttö
- 133 Televisionkatselua tukevat toiminnot

Kuva ja Ääni

- 140 Älykäs tila -palvelun käyttäminen
- 143 Kuvanlaadun säätäminen
- 146 Kuvan tukitoiminnot
- 148 Katselu ympäristön asettaminen ulkoisille laitteille
- 152 Äänitila- ja Asiantuntijan asetukset -asetukset
- 154 Äänen tukitoimintojen käyttäminen

Järjestelmä ja Tuki

- 157 Aikatoimintojen ja ajastimien käyttö
- 160 Virran- ja energiansäästö -toimintojen käyttäminen
- 162 Paneelinhoitotoimintojen käyttäminen

- 163 TV:n ohjelmiston päivittäminen
- 164 Käytönvalvonta-asetukset -toiminnon käyttö
- 165 Audio- ja videotoiminnot näkö- tai kuulovammaisille
- 171 Ääniominaisuuksien käyttäminen
- 172 Muiden toimintojen käyttö
- 174 HbbTV
- 175 TV:n katselukortin (CI- tai CI+-kortin) käyttäminen
- 178 Tekstitelevisio-ominaisuus

Turvaohjeita ja huomautuksia

- 182 Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja
- 184 Tuetut lähetysten äänen asetukset
- 185 Lue tämä, ennen kuin käytät Apps-palveluita
- 186 Lue tämä ennen Internet-toiminnon käyttöä
- 188 Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkiedostojen toistamista
- 203 Lue tämä TV:n asennuksen jälkeen
- 204 UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot
- 205 8K-mallien (QN7**B-sarja tai uudemmat) tukemat tulosignaalin resoluutiot
- 206 FreeSync (VRR)-toiminnon tukemat resoluutiot
- 207 Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)
- 210 Videosignaalien tukemat resoluutiot
- 212 Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä
- 213 Lisenssit & muut tiedot

Vianmääritys

Kuvaongelmat

- 215 Kuva vilkkuu tai on tummunut
- 216 Kuva ei ole kirkas, tai kuvan värit eivät näytä selkeiltä
- 217 Kuvan värit ovat mustavalkoisia tai eivät näytä siltä, miltä niiden pitäisi näyttää
- 217 TV sammuu itsestään automaattisesti
- 218 TV:tä (The Frame TV:tä) ei voi sammuttaa.
- 218 Ei voi käynnistää
- 218 TV pysyy käynnissä tai ei käynnisty automaattisesti.
- 219 Kanavaa ei löydy
- 219 TV:n kuva ei näytä yhtä hyvältä kuin myymälässä.
- 219 Näytetty video näyttää epäterävältä
- 220 Kuva on vääristynyt.
- 220 Kuvan reunassa on pisteiviiva.
- 220 Kuva ei näy koko kuvaruudun kokoisena.
- 220 Tekstitys-toiminto TV:n valikossa on deaktivoitu.
- 221 Tekstitykset näkyvät TV:n kuvaruudussa.
- 221 Kytkeytyksen ulkoisen laitteen HDR sammuu.

Ääni- ja kohinaongelmat

- 222 Kuinka audiolaitte liitetään TV:iin?
- 222 Ääntä ei kuulu tai se on suurimmallakin äänenvoimakkuudella liian hiljainen.
- 222 Kuva on hyvä, mutta ääni puuttuu.
- 223 HDMI (eARC) on kytketty, eikä ääntä kuulu.
- 223 Kaiuttimista kuuluu outoa ääntä.
- 223 Äänentoisto on keskeytynyt.
- 224 Aina, kun toimintoa käytetään TV:ssä tai kanavaa vaihdetaan, TV ilmoittaa äänen toiminnan. TV selittää ääneen näytöllä näkyvät videonäkymät.
- 224 TV:n ääni ei kuulu äänipalkin tai AV-vastaanottimen kautta.
- 224 Ääni ei toistu selkeästi.
- 225 Ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta ei voi säätää.
- 225 Haluan sammuttaa ja käynnistää TV:n ja äänilaitteen samanaikaisesti.

Kanava- ja lähetysoingelmat

- 226 "Heikko signaali tai ei signaalia" näkyy TV-tilassa tai kanavaa ei löydy.
- 226 TV ei vastaanota kaikkia kanavia.
- 226 Tekstitys ei näy digitaalisella kanavalla.
- 226 Lähetyt on deaktivoitu.

Ulkoisen laitteen yhteisongelmat

- 227 Esiin ilmestyy viesti: "Tilaa ei tueta".
- 227 Videon kuva on hyvä, mutta ääni puuttuu.
- 227 Haluan yhdistää tietokoneen ja mobiililaitteen näytön peilauksella.
- 228 Mitään näyttöä ei tule näkyviin yhdistettäessä TV ulkoiseen laitteeseen.
- 228 Haluan yhdistää Bluetooth-kaiuttimen.
- 228 Tietokoneen näyttö ei näy tai se välkky.

Verkko-ongelmat

- 229 Langattoman verkon yhteisvirhe. Yhteyttä langattomaan tukiasemaan ei voi luoda. Verkkoon ei saada yhteyttä.
- 229 Yhteyden muodostaminen langalliseen verkkoon epäonnistui.
- 229 Liitetty lähiverkkoon, mutta ei internetiin.

Anynet+ (HDMI-CEC) -ongelmat

- 230 Mikä on Anynet+?
- 230 Anynet+ ei toimi. Kytetty laite ei näy valikossa.
- 230 Haluan käynnistää Anynet+-järjestelmän. Haluan myös liitettyjen laitteiden kytkeytyvän päälle, kun TV kytetään päälle.
- 231 Haluan poistua Anynet+-järjestelmästä. Muiden laitteiden käynnistäminen ei ole mukavaa, sillä TV käynnistyy myös. On epämuukavaa, että televisioon yhdistetyt laitteet (esimerkiksi digiboksi) sammuvat yhtä aikaa.
- 231 Esiin ilmestyy viesti: "Muodostetaan yhteyttä Anynet+-laitteeseen..." tai "Katkaistaan yhteyttä Anynet+-laitteeseen".
- 231 Anynet+-laitteen toisto ei toimi.

Kaukosäädinongelmat

- 232 Kaukosäädin ei toimi.
- 232 Ulkoisia laitteita ei voi käyttää TV:n kaukosäätimellä.

Tallennusongelmat

- 233 Timeshift- tai tallennustoimintoa ei voi käyttää.
- 233 Ei voi tallentaa videoita, jotka on vastaanotettu ulkoisesta laitteesta tai kohteesta Samsung TV Plus.
- 233 "Alusta laite" -viesti tulee näkyviin, kun käytetään Timeshift- tai tallennustoimintoa.
- 233 TV:hen tallennettuja tiedostoja ei voi toistaa tietokoneella.

Sovellukset

- 234 Käynnistin sovelluksen, mutta se on väärällä kielellä. Miten kieli vaihdetaan?
- 234 Sovellus ei toimi oikein. Sen kuvanlaatu on huono.
- 234 Smart Hub Ensimmäinen näyttö -näyttö tulee näkyviin aina, kun käynnistät TV:n.

Mediatiedostot

- 235 Joidenkin tiedostojen toisto keskeytyy toiston aikana.
- 235 Joitakin tiedostoja ei voida toistaa.

Äänentunnistusongelmia

- 236 Mikrofoni on poissa käytöstä.
- 236 Bixby vastaa automaattisesti.
- 237 Sanon "Hi, Bixby", mutta Bixby ei vastaa.
- 237 Puheentunnistus ei toimi Samsung Smart Remote -kaukosäätimen kanssa muista toiminnoista poiketen. Vastausta ei tule, vaikka Puheavustaja -painiketta painettaisiin.
- 238 Äänentunnistuksen aikana suuren kuormituksen viesti tulee näkyviin, eikä toiminto toimi.
- 238 Haluan nähdä säätiedot itse määrittämälläni alueella.

Muut ongelmat

- 239 TV on kuuma.
- 239 TV tuoksuu muovilta.
- 239 Asetukset katoavat 5 minuutin välein tai aina, kun TV sammutetaan.
- 239 TV on kallellaan sivusuuntaan.
- 239 Jalusta keikkuu tai on vinossa.
- 239 Kuvaruutuun tulee POP (TV:n sisäinen mainospalkki).
- 240 TVistä kuuluu pokahtelua.
- 240 TVistä kuuluu surinaa.
- 240 TV kertoo kuvaruudun tapahtumat ääneen.

TVin toimintahäiriöiden vianmääritys

- 241 Itsediagnoosi
- 242 Ei voi valita Lähetysignaali -valintaa kohdassa Itsediagnoosi.
- 243 Nollaa Smart Hub
- 243 Nollaa kuva
- 243 Nollaa ääni

Tuen hankkiminen

- 244 Tuen saaminen Etähallinta -toiminnolla
- 244 Palvelun yhteystietojen etsiminen
- 244 Tuen pyytäminen

Usein kysyttyä

TV:n kuva ei näy oikein

TV ei käynnisty

Kuva on vääristynyt tai kaiutinpalkista ei kuulu ääntä

Verkkoyhteys ei ole käytettävissä

Ääntä ei kuulu lainkaan tai kaiuttimista kuuluu outoa ääntä

Kaukosäädin ei toimi

Ohjelmiston päivitys

Helppokäyttötoimintojen opas

Perehdy valikkonäyttöön

281 Kaukosäätimen käyttö

283 Helppokäyttötoimintojen valikon käyttäminen

287 TV:n käyttäminen Puheopastus -toiminnon ollessa käytössä

289 Oppaan käyttäminen

293 Ajoita katselu -palvelun käyttäminen

294 Kanavaluettelo-oppaan käyttö

296 Tallennus

299 Smart Hub -palvelun käyttäminen

302 e-Manual-oppaan käynnistäminen

303 Bixby -palvelun käyttäminen

Opas

Opi käyttämään eri toimintoja.

Liitännät

Voit katsella televisiolähetyksiä kytkemällä antennijohdon TV:hen, ja voit muodostaa verkkoyhteyden lähiverkkokaapelilla tai langattomalla tukiasemalla. Lisäksi televisiossa on useita liittimiä, joihin voit kytkeä erilaisia ulkoisia laitteita.

Yhteysopas


Voit katsoa lisätietoja ulkoisista laitteista, joita voi kytkeä TViin.


 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Yhteysopas** [Yritä nyt](#)

Tämä toiminto näyttää kuvin, miten erilaiset ulkoiset laitteet, kuten videolaitteet, pelikonsolit ja tietokoneet, yhdistetään. Tarkat kytkentäohjeet näytetään, kun valitset kytkentätavan ja ulkoisen laitteen.

- **Äänilaite:** HDMI (eARC), Optinen, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi-kaiuttimien tilaäänikokoonpano
- **Videolaite:** HDMI
- **Älypuhelin:** Näytön jako (Smart View), Näytön jako (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Kameran jako, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Näytön jako (Langaton), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay, NFC on TV
- **Syöttölaite:** Kaukosäädin, USB-näppäimistö, USB-hiiri, USB-ristiohjain, USB-kamera, Bluetooth-laite
- **Pelikonsoli:** HDMI

- **Ulkoinen tallennuslaite: USB-muistitikku, Kiintolevyasema (HDD)**

 **HDMI:n vianmääritys** -toiminnon avulla voit tarkistaa HDMI-kaapelin ja ulkoisten laitteiden liitännän (tähän kuuluu noin 2 minuuttia).

 Joitakin toimintoja ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Kytkevätavat ja käytettävissä olevat ulkoiset laitteet voivat vaihdella malleittain.





 TV:n kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

Antenna (Antenni) -liittäminen

Voit kytkeä TV:hen antennijohdon.

- ✎ Antenniliitäntä ei ole välttämätön, jos käytät kaapeli- tai satelliittivastaanotinta.
- ✎ TV:si portti voi poiketa seuraavasta kuvasta mallista ja alueesta riippuen.

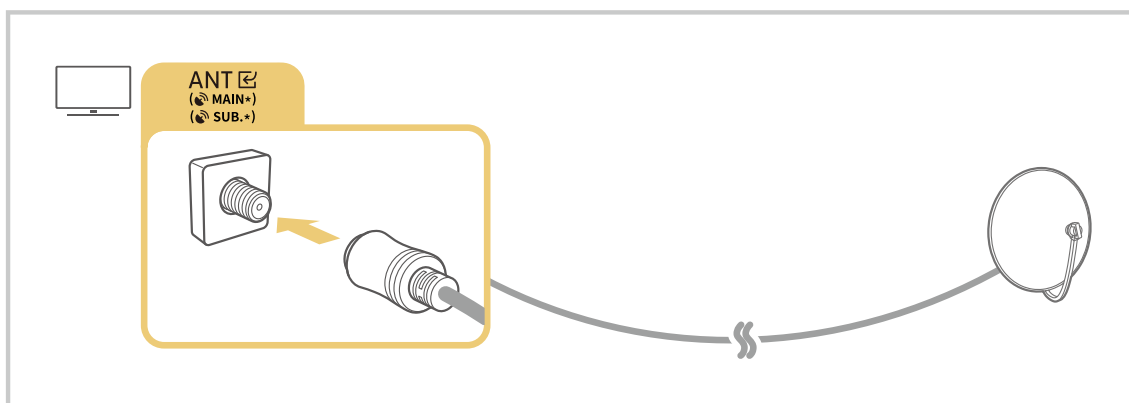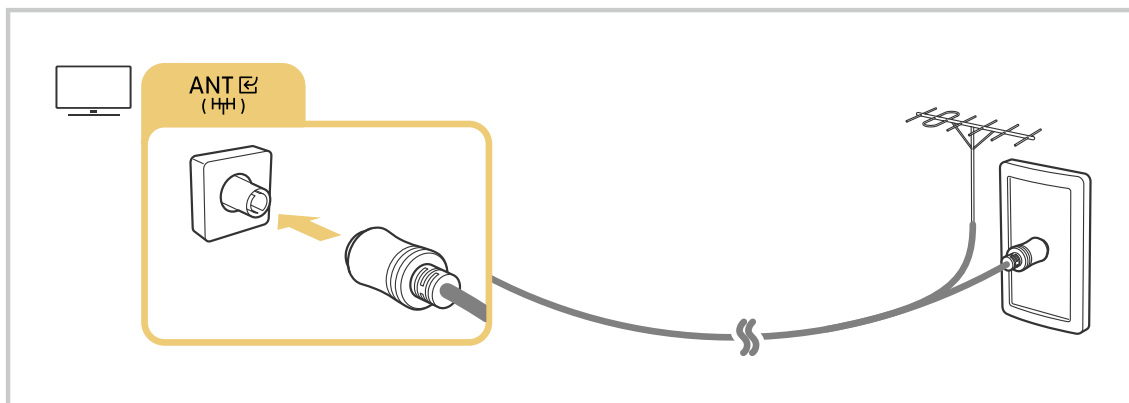

On parempi kytkeä molemmat liittimet esimerkiksi Multi-Switchillä tai DiSEqC-kytkimellä ja asettaa **Antennin liitostapa kaksois.**-tilaan.

- ✎ Liitännätavat saattavat vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaisesti.
- ✎ DVB-T2-järjestelmää ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.

Yhdistäminen verkkoon

Voit muodostaa verkkoyhteyden TV:si kautta.


[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Verkko](#) > [Avaa verkkoasetukset](#)
[Yritä nyt](#)

Määritä verkkoasetukset yhteyden muodostamiseksi käytettävissä olevaan verkkoon.

Kiinteän verkkoyhteyden muodostaminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Verkko](#) > [Avaa verkkoasetukset](#) > [Kaapeli](#)

Jos kytket lähiverkkoakaapelin, TV muodostaa automaattisesti verkkoyhteyden.

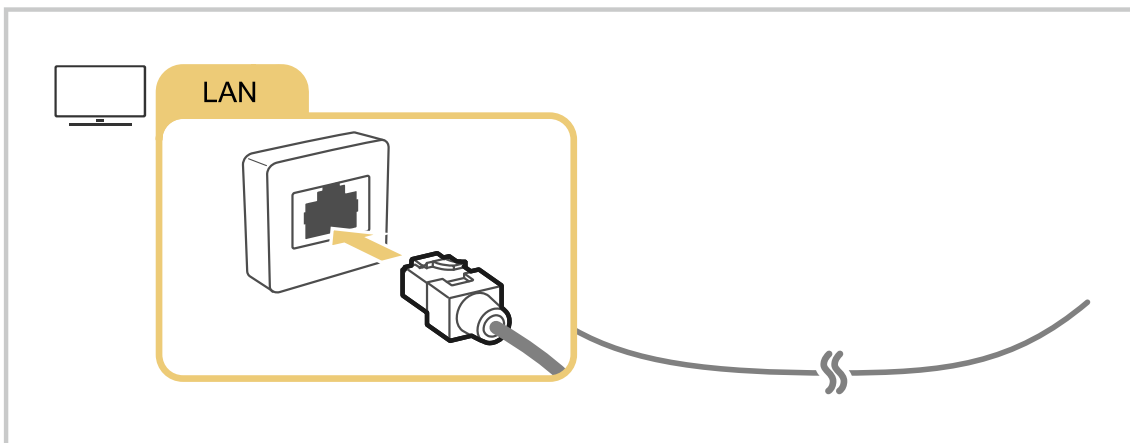



- ✎ Jos TV ei muodosta verkkoyhteyttä automaattisesti, lue Vianmääritys-osion kohta ["Yhteyden muodostaminen langalliseen verkkoon epäonnistui."](#)
- ✎ Käytä lähiverkon kytkemiseen CAT 7 (*STP) -kaapelia. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
- ✎ TV ei voi muodostaa verkkoyhteyttä, jos verkkoyhteyden nopeus on alle 10 Mbps.
- ✎ Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
- ✎ Jotkin mallit eivät tue kiinteitä verkkoja.

Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Verkko](#) > [Avaa verkkoasetukset](#) > [Langaton](#)

Varmista ennen yhteyden muodostamista, että langattoman tukiaseman nimi (SSID) ja salasana-asetukset ovat tiedossasi. Verkkonimi (SSID) ja suojausavain ovat käytettävissä langattoman tukiaseman määrittelynäytössä. Katso lisätietoja langattoman tukiaseman käyttöoppaasta.

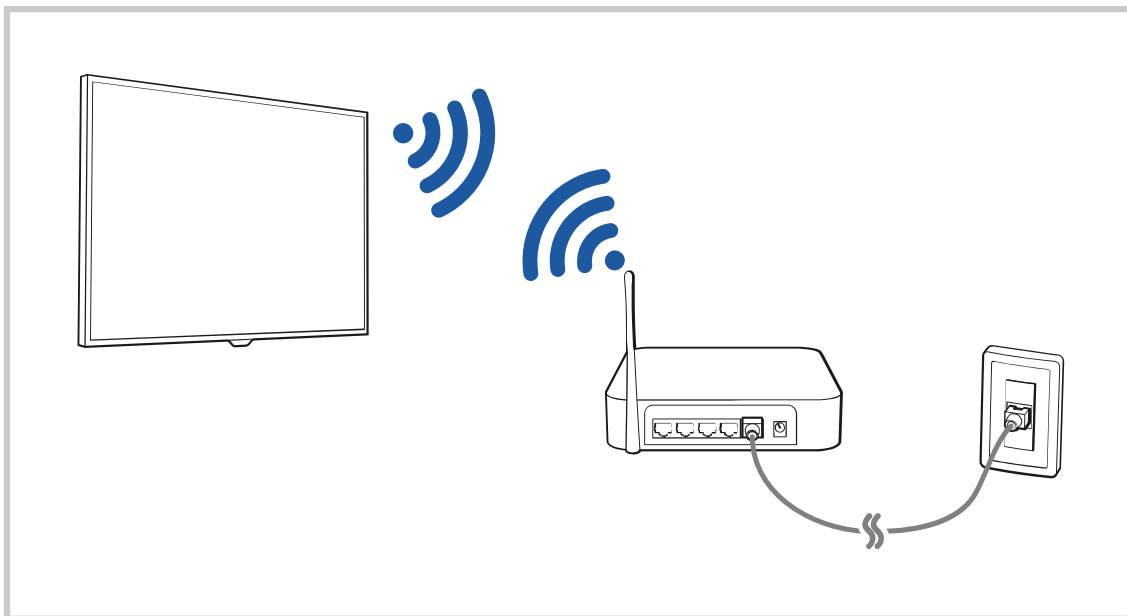

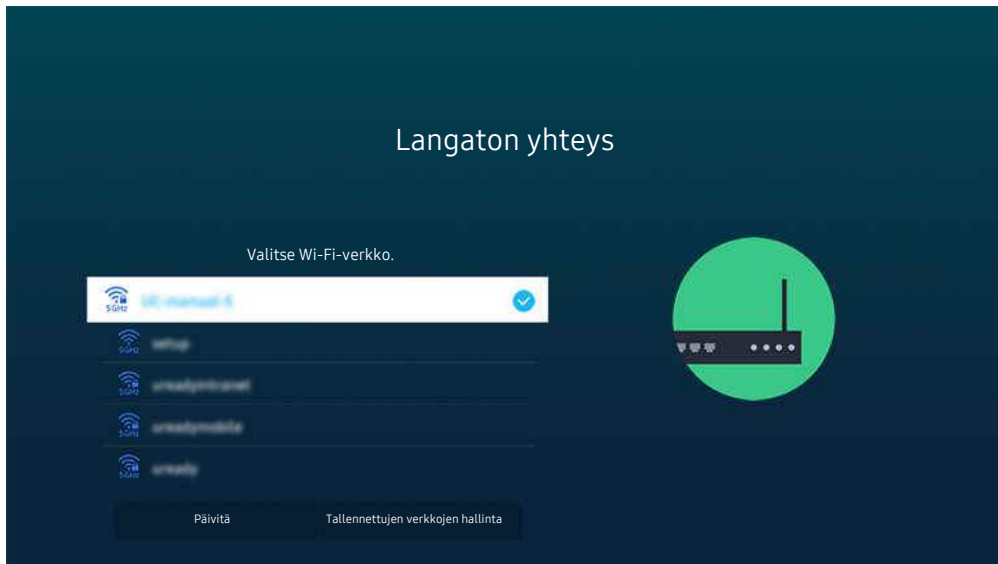

- ✎ TVisi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
- ✎ Jos langatonta tukiasemaa ei löydy, valitse [Lisää verkko](#) luettelon lopusta ja syötä verkkonimi (SSID).
- ✎ Jos langattomassa tukiasemassasi on WPS- tai PBC-painike, valitse [Käytä WPS:ää](#) luettelon alaosassa ja paina sitten tukiaseman WPS- tai PBC-painiketta 2 minuutin kuluessa. TV kytkeytyy automaattisesti.
- ✎ Näyttääksesi tai poistaaksesi aiemmin liitetyt verkkonimet (SSID:t), siirrä kohdistus [Tallennettujen verkkojen hallinta](#) -kohtaan ja paina sitten Valitse -painiketta.
- ✎ Jos haluat katkaista Wi-Fi-yhteyden, valitse [🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Verkko](#) > [Verkon tila](#) ja sitten [Katkaise](#). [Yritä nyt](#)

Verkkoyhteyden tilan tarkistaminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Verkko](#) > [Verkon tila](#) [Yritä nyt](#)

Voit näyttää verkon nykyisen tilan.

Verkon nollaaminen


[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Verkko](#) > [Palauta verkko](#) [Yritä nyt](#)

Palauta verkkoasetukset tehdasasetuksiin.

TVin kytkeminen päälle mobiililaitteella

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Verkko** > **Asiantuntijan asetukset** > **Käynnistä mobiililaitteella** 

Voit käynnistää TVin mobiililaitteella, joka on yhdistetty samaan verkkoon TVin kanssa.

 Tätä toimintoa voidaan käyttää mobiililaitteella, joka on yhdistetty TViin SmartThings-sovelluksella tai Apple AirPlay -toiminnolla.


Apple AirPlay ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

IP-ohjauslaitteen yhdistäminen TViin

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Verkko** > **Asiantuntijan asetukset** > **IP-kaucosäädin** 

Voit yhdistää IP-ohjauslaitteen TViin etäyhteydellä, ja siten hallita IP-laitettasi.

 Jotta tätä toimintoa voi käyttää, **Käynnistä mobiililaitteella** -asetuksen on oltava käytössä.


 Tämän asetuksen sallimalla muut IP-ohjauslaitteet voivat ohjata TViä. Suosittelemme tämän asetuksen käyttämistä vain, jos asennettuna on hyväksytty kolmannen osapuolen ohjain, joka on määritetty erityisesti Samsungin TViä varten, ja jos Wi-Fi-verkko on suojattu salasanalla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.



Langattomaan verkkoon yhdistämislupa

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Verkko** > **Asiantuntijan asetukset** > **Wi-Fi** 

Voit ottaa käyttöön Wi-Fi-verkkoon yhdistämisen.


 Jotta langattomaan verkkoon voidaan yhdistää, toiminnon on oltava käytössä-

Wi-Fi Directin yhdistämisen salliminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Verkko](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Wi-Fi Direct](#)

Wi-Fi Directiä käytettäessä voit muodostaa laitteisiin suoran yhteyden ja jakaa sisällön ilman langatonta reititintä.

 Maksimoi verkon suorituskyky, kun 6 GHz:n -tukiasema on yhdistetty, poistamalla [Wi-Fi Direct](#) -toiminto käytöstä.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

TVin nimen muuttaminen


 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Laitteen nimi](#) [Yritä nyt](#)

Voit muuttaa verkossa näytettävää TVin nimeä. Valitse luettelon alaosasta [Syöte](#) ja muuta nimeä.

Mobiililaitteen näytön näyttäminen TV:ssä




Voit katsella mobiililaitteesi näyttöä TV:n näytössä kohdasta [Smart View](#), [Apple AirPlay](#) tai [Tap View](#).


Kun aloitat näytön jakamisen mobiililaitteella ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), [Multi View](#) -näkyvä tai mobiililaitteen näyttö tulee TV:n kuvaruutuun. Voit katsella useita sisältöjä samanaikaisesti [Multi View](#) -näkyvässä.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.


 Lisätietoja on kohdassa "[Multi View -palvelun käyttäminen](#)".

Näytön jako (Smart View) -palvelun käyttäminen





Katso tietoja ruudun jakamisesta mobiililaitteen kanssa kohdasta  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) > [Älypuhelin](#) > [Näytön jako \(Smart View\)](#). [Yritä nyt](#)

- Ota Näytön jako (Smart View) pois käytöstä katkaisemalla mobiililaitteen yhteys tai painamalla kaukosäätimen  -painiketta.
- Käyttämällä Smart View -valikkoa mobiililaitteellasi voit muuttaa asetuksia, kuten kuvasuhdetta.

Apple AirPlay -palvelun käyttäminen

Käytä AirPlaytä, jos olet iPhone- tai iPad-käyttäjä. Lisätietoja on kohdassa  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) > [Älypuhelin](#) > [Apple AirPlay](#). [Yritä nyt](#)

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Jos haluat käyttää [Apple AirPlay](#) -toimintoa, varmista, että asetus  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Apple AirPlay -asetukset](#) on käytössä.

Näytön jako (Tap View) -palvelun käyttäminen

Napauttamalla mobiililaitettasi TV:ssä voit katsella **Multi View** -näkyä tai mobiililaitteesi näyttöä TV:n näytön kautta. Kun napautat TV:ä mobiililaitteella, kun käytät musiikkisovellusta mobiililaitteessa, TV -näyttö tulee näkyviin **Musiikkiseinä**ssä.

1. Ota **Tap View** käyttöön mobiililaitteellasi.


 Saat lisätietoa asettamisesta kohdasta Tap View -toiminnon käyttöönotto.

2. Ota mobiililaitteen näyttö käyttöön.


3. Napauta mobiililaitettasi TV:ssä. TV:n kuvaruutu vaihtuu **Multi View**- tai **Musiikkiseinä** -tilaan tai mobiililaitteen näyttöön.


 Kun käytät Tap View -toimintoa **Ambient Mode** -tilassa tai **Taide**-tilaa (vain The Frame -mallit), vain mobiililaitteen näyttö näkyy TV:ssä.


4. Katsele **Multi View**- tai **Musiikkiseinä** -näkyä tai mobiililaitteen näyttöä TV:n kuvaruudussa.


 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 Tämä toiminto on käytettävissä Samsung-mobiililaitteiden kanssa, joissa on Android 8.1 -käyttöjärjestelmä tai uudempi.

 **Musiikkiseinä** -näyttö on toiminto, jonka avulla voit nauttia musiikista ja visuaalisista videotehosteista, jotka muuttuvat musiikin tyylin ja rytmin mukaan.

 Näytetty TV:n kuvaruutu voi olla erilainen eri malleissa.

 Tämä toiminto mahdollistaa Näyttö/Sound Mirroring -tilan havaitsemalla värinän, joka syntyy, kun napautat TV:tä mobiililaitteella.


 Napauta muuta kohtaa kuin TV:n näyttöä tai reunuksen kulmia. Tämä voisi naarmuttaa tai rikkoa TV:n tai mobiililaitteen näyttön.

 Suosittelemme mobiililaitteen käyttöä suojuksen kanssa ja napauttamaan sillä kevyesti TV:n mitä tahansa ulkoreunaa.

Tap View -toiminnon käyttöönotto

Ota **Tap View** -toiminto käyttöön SmartThings-sovelluksessa.

 SmartThings-sovelluksen version mukaan sinun on ehkä rekisteröitävä TV mobiililaitteen kanssa.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.





1. Avaa SmartThings-sovellus mobiililaitteella.
2. Valitse asetukset (☰ > ⚙️) mobiililaitteesi SmartThings -sovelluksessa.
3. Kytke **Tap View** päälle.

 Kun muodostat yhteyden ensimmäistä kertaa, valitse TV:ssä näkyvästä ponnahdusikkunasta **Salli**.

Ulkoisten laitteiden liitäntäkaapelit

Voit katsoa lisätietoja TViin liitettävien ulkoisten laitteiden liitäntäkaapeleista.




Kaapelin nimi	Kuva	Kuvaus
HDMI kohteeseen HDMI		Kukin kaapeli lähettää samanaikaisesti digitaalista video- ja audiosignaalia ulkoisesta laitteesta TV:n HDMI-porttiin. Kaapelit on jaettu eri tyyppisiin ulkoisten laitteiden tulo-/lähtöporttien tyyppien mukaan.
HDMI kohteeseen MINI HDMI		
HDMI kohteeseen Micro HDMI		
HDMI kohteeseen USB Type-C		
HDMI kohteeseen DisplayPort		
Mini DisplayPort kohteeseen HDMI		

Kaapelin nimi	Kuva	Kuvaus
DVI kohteeseen HDMI		DVI–HDMI-kaapelit voivat siirtää vain digitaalisia videosignaaleja, ei äänisignaaleja. On suositeltavaa käyttää HDMI - HDMI -kaapeleita.
Optinen		Optisia kaapeleita käytetään audiosignaalin lähettämiseen ulkoisiin kaiuttimiin ilman matalaa signaalihäviötä. Optiset kaapelit eivät lähetä videosignaalia.
Komponentti		Komponenttikaapelit lähettävät analogista signaalia. Kuvsignaali jaetaan ja lähetetään punaiseen, vihreään ja siniseen liitäntään HD (1080i) -kuvien tuottamiseksi. Audiosignaalia lähetetään punaiseen ja valkoiseen päätteeseen.
Komposiitti		Komposiittikaapelit lähettävät analogista signaalia. Kuvsignaali lähetetään keltaiseen ja äänisignaali punaiseen ja valkoiseen liitäntään.





 Kytkeään käytettävät johdot saattavat vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaisesti.

TViin kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen

Voit vaihtaa TV:n ohjelmien ja ulkoisten laitteiden sisällön välillä.

 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet**


Kun valitse kytketyn ulkoisen laitteen **Lähde**-näytöllä, valitun laitteen lähtö näkyy TV:n ruudulla.

-  Paina vakiokaukosäätimen SOURCE-painiketta.
-  Jos haluat hallita yleiskaukosäädintä tukevia laitteita (Blu-ray-laite, pelikonsoli tms.) TV:n kaukosäätimellä, kytke laite TV:n HDMI-porttiin ja käynnistä laite. TV:ssä näkyvä lähetyksen vaihtuu automaattisesti laitteen lähetykseen tai voit määrittää laitteelle yleiskaukosäätimen automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö".
-  Kun USB-porttiin kytketään USB-laite, esiin ilmestyy viesti, jonka kautta voit helposti siirtyä käyttämään laitteen mediatiedostoluetteloa.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa laitteissa tai kaikilla alueilla.

Ulkoisen laitteen nimen ja kuvakkeen muokkaaminen.

 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet**

Voit vaihtaa kytketyn ulkoisen laitteen portin nimen tai lisätä sen Ensimmäinen näyttö -näytölle.

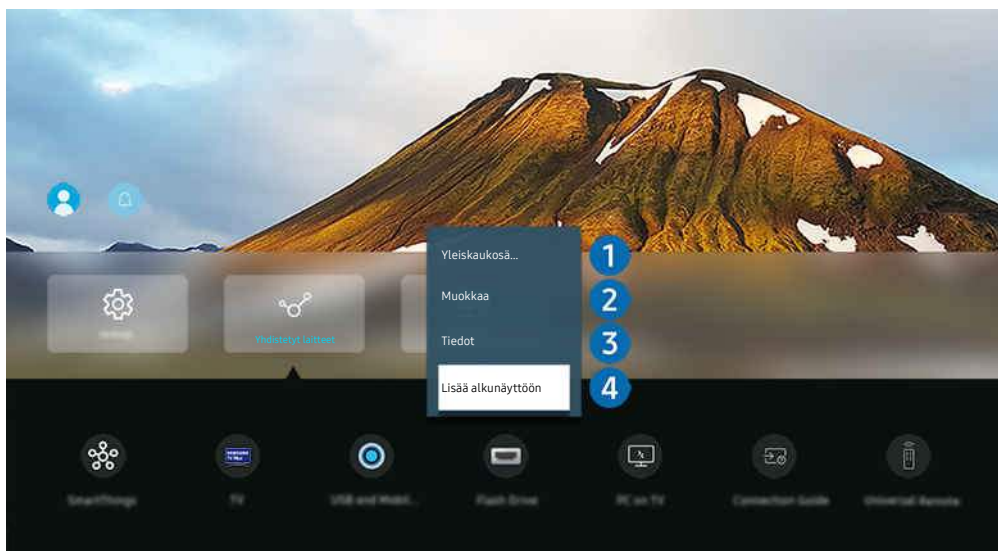

-  TV:n kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.


1. Siirrä kohdistus kytketyn ulkoisen laitteen kohdalle.
2. Paina alas-painiketta. Valittavissa ovat alla kuvatut toiminnot.

-  Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella portin tyypin mukaisesti.

1 Yleiskaukosäätimen määrittäminen

Voit hallita TViin liitettyjä ulkoisia laitteita Samsung-kaukosäätimellä. Avaa [Yleiskaukosäätimen määrittäminen](#) -valikko ulkoisen laitteen tallentamista varten.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Lisätietoja on kohdassa "[Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen - kaukosäätimen käyttö](#)".

2 Muokkaa

Voit nimetä tuloportit uudelleen ja muuttaa laitteiden kuvakkeita.

3 Tiedot

Voit näyttää ulkoisen laitteen lisätiedot.

4 Lisää alkunäyttöön

Voit lisätä ulkoisen laitteen portin Ensimmäinen näyttö -näytölle nopea vaihtamista varten.

Lisätoimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja [Lähde](#)-näytöllä.

- **USB- ja mobiilikamera**

Liitä USB-kamera tai yhdistä kamera matkapuhelimesi SmartThings-sovelluksella.

Yhdistä kamera, jota käytetään videopuheluissa, kotikuntoilussa ja muissa uusissa ominaisuuksissa.

 Lisätietoja yhdistämisestä on kohdassa [Kameran jako](#) (🏠 > ☰ [Valikko](#) > 📶 [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) > [Älypuhelin](#) > [Kameran jako](#)).

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Workspace**

Käytä TViä käyttäaksesi PC-tietokoneitasi etä-PC:llä tai Näytön jako (Langaton) -toiminnolla.

 Lisätietoja on kohdassa "[Workspace -palvelun käyttäminen](#)".

- **Yhteysopas**

Näyttää laitteiden kytkentäohjeet.

 Lisätietoja on kohdassa "[Yhteysopas](#)".

- **Yleiskaukosäätimen määrittäminen**



Mahdollistaa ulkoisten laitteiden rekisteröinnin Samsung-kaukosäätimeen ja niiden ohjaamisen kaukosäätimellä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.


 Lisätietoja on kohdassa "[Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen - kaukosäätimen käyttö](#)".

Kytkentää koskevia huomautuksia

Huomaa seuraavat seikat, kun kytket ulkoista laitetta.


-  Liittimien määrä sekä niiden paikat ja nimet voivat vaihdella eri malleissa.
-  Tutustu ulkoisen laitteen käyttöohjeisiin, kun kytket sen TViin. Ulkoisten laitteiden liittimien määrä sekä niiden nimet ja paikat voivat olla erilaisia eri valmistajien malleissa.

Huomioitavaa HDMI-kytkennöissä

- Suosittellemme seuraaventyypisiä HDMI-kaapeleita:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Käytä enintään 17 mm:n paksuista HDMI-kaapelia.
- Sertifioimattoman HDMI-kaapelin käyttö voi aiheuttaa yhteysvirheen tai sen, että kuvaa ei näy.
- Osa HDMI-kaapeleista ja -laitteista saattaa olla yhteensopimattomia TVin kanssa laitteiden erilaisten teknisten HDMI-ominaisuuksien vuoksi.
- Tämä TV ei tue HDMI Ethernet -kanavia. Ethernet on IEEE:n standardisoima, koaksiaalikaapeleihin perustuva LAN (Local Area Network)- eli lähiverkko.
- Käytä alle 3 metrin mittaista johtoa parhaan UHD-kuvanlaadun takaamiseksi.
- Useissa tietokoneen grafiikkasovittimissa ei ole HDMI-portteja, vaan niiden asemesta DVI- tai DisplayPort-portteja. Jos tietokone ei tue HDMI-videolähtöliitäntää, käytä kytkentään HDMI–DVI- tai HDMI–DisplayPort -johtoa.
- Kun TV on liitetty ulkoiseen laitteeseen, kuten DVD/BD-soitin tai digisovitin, virran synkronointitila aktivoituu automaattisesti. Virran synkronointitilassa TV havaitsee edelleen ulkoiset laitteet ja muodostaa niihin yhteyden HDMI-kaapelilla. Tämän toiminnon voi deaktivoida irrottamalla liitetyn laitteen HDMI-kaapelin.
 -  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Äänilaitteiden kytkemistä koskevia huomautuksia

- Voit parantaa TV:n äänenlaatua liittämällä TV:hen äänipalkin tai A/V-vastaanottimen.
- Jos yhdistät ulkoisen audiolaitteen optisella kaapelilla, **Äänilähtö** -asetus vaihtuu yhdistettyyn laitteeseen automaattisesti. Jotta näin tapahtuisi, ulkoinen audiolaitte on kuitenkin kytkettävä päälle ennen optisen kaapelin kytkemistä. Voit muuttaa **Äänilähtö** -asetuksen manuaalisesti tekemällä jonkin seuraavista:

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- Vaihda kytkettyyn laitteeseen käyttämällä **Pika-asetukset**-näyttöä:

Käytä Valitse-painiketta valitaksesi **Optinen** -asetus **Äänilähtö** -valikosta. (🏠 > ≡ **Valikko** > ⚙️ **Asetukset** > alas-suuntapainike > **Äänilähtö**). [Yritä nyt](#)

- Vaihda kytkettyyn laitteeseen käyttämällä **Asetukset**-näyttöä:

Valitse **Optinen** -asetus **Äänilähtö** -valikosta. (🏠 > ≡ **Valikko** > ⚙️ **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Ääni** > **Äänilähtö**). [Yritä nyt](#)





 Tutustu äänipalkin käyttöohjeisiin, kun kytket sen TViin.

- Jos kytketystä äänilaitteesta kuuluu epätavallista ääntä sen käytön aikana, laitteessa saattaa olla vikaa. Jos näin käy, pyydä ohjeita äänilaitteen valmistajalta.
- Digitaalinen ääni on käytettävissä vain 5.1-kanavaisissa lähetyksissä.



Tietokoneiden kytkemistä koskevia huomautuksia

- Saat lisätietoja TV:n tukemista resoluutioista kohdasta "Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)".
- Jos haluat yhdistää tietokoneen ja TV:n langattomasti, ne pitää yhdistää toisiinsa samassa langattomassa verkossa.
- Sisällön jakamista muihin – esimerkiksi IP (Internet-protokolla) -tallennusjärjestelmässä oleviin – verkkopohjaisiin laitteisiin ei saateta tukea verkon asetusten, laadun tai toimintojen vuoksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun verkossa on NAS-laite (Network-Attached Storage, verkkoon kytketty tallennuslaite).

Mobiililaitteiden kytkemistä koskevia huomautuksia

- Jotta voisit käyttää Smart View -toimintoa, mobiililaitteen on tuettava jotakin peilaustoimintoa, kuten Näytön peilaus tai Smart View. Voit tarkistaa mobiililaitteen käyttöoppaasta, tukeeko se peilaustoimintoa.
- Näytön jako (Smart View) -ominaisuus ei välttämättä toimi sujuvasti 2,4 GHz:n ympäristössä. Suosittelemme 5,0 GHz:n ympäristöä kokemuksen parantamiseksi. 5 GHz ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.
- Jotta voisit käyttää Wi-Fi Direct -toimintoa, mobiililaitteen on tuettava Wi-Fi Direct -toimintoa. Tarkistaaksesi tukeeko käyttämäsi mobiililaitte Wi-Fi Direct -toimintoa, katso tiedot mobiililaitteen valmistajan käyttöoppaasta.
- Mobiililaitteen ja Smart TV:n täytyy muodostaa yhteys toisiinsa saman verkon kautta.
- Käytä AirPlaytä, jos olet iPhone- tai iPad-käyttäjä. Lisätietoja on kohdassa  >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Yhteysopas** > **Älypuhelin** > **Apple AirPlay**. [Yritä nyt](#)
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- Kuva ja ääni saattavat katkeilla verkon tilasta riippuen.
- Sisällön jakamista muihin – esimerkiksi IP (Internet-protokolla) -tallennusjärjestelmässä oleviin – verkkopohjaisiin laitteisiin ei saateta tukea verkon asetusten, laadun tai toimintojen vuoksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun verkossa on NAS-laite (Network-Attached Storage, verkkoon kytketty tallennuslaite).

Huomautuksia liittämistä pystytilassa

- Jos yhdistät Automaattisen kierron lisävaruste -lisävarusteen (myydään erikseen) TV:hen, voit käyttää TV:tä Pystytila -tilassa.
- Jos haluat käyttää Pystytila -tilassa tietokonetta tai konsolia, joka on yhdistetty HDMI-liitäntän kautta TV:hen, sinun on muutettava laitteen asetusta. Muuta näyttö Pystytila -tilaan tietokoneesta tai konsolista.
-  Pystytila on tuettu, kun Windows 10:tä tai uudempaa käyttöjärjestelmää käyttävä tietokone tai Pystytila -tilaa tukeva konsoli on liitetty.
-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.











Kaukosäädin ja oheislaitteet






Voit hallita TV:n toimintoja Samsung Smart Remote -laitteella. Tee parikytkentä television ja sen käyttöä helpottavien ulkoisten laitteiden, esimerkiksi näppäimistön, välille.





Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (QLED TV / The Frame (43-tuumaiset tai suuremmat mallit) / The Serif / OLED TV)

Tutustu Samsung Smart Remote -säätimen painikkeisiin.



Painike	Kuvaus
 (Virta)	Kytkee ja katkaisee TV:n virran. Kun kyseessä on The Frame -malli ja katsot TV:tä, paina siirtyäksesi Taide -tilaan. Paina Taide -tilassa siirtyäksesi Media -aloitusikkunaan. Sammuta TV kokonaan pitämällä tätä painettuna.
 (Puheavustaja)	Käynnistää kohteen Puheavustaja. Käynnistä Puheavustaja pitämällä painiketta painettuna, lausumalla puhekomento ja vapauttamalla sitten painike.  Tuetun Puheavustajan kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella maantieteellisen alueen mukaan.
 (Asetukset / numero / väripainike)	Joka kerta, kun painat tätä painiketta, Asetukset-valikko, virtuaalinen numeronäppäimistö ja väripainikkeet sisältävä valintanäppäimistö tulevat vuorotellen näkyviin. <ul style="list-style-type: none"> Tällä painikkeella voit käyttää toimintokohtaisia lisäasetuksia. Paina pitääksesi virtuaalinen numeronäppäimistö kuvaruudussa. Kirjoita numeronäppäimistön avulla numeeriset arvot. Valitse numerot ja valitse sitten Valmis tai valitse Anna numero ja syötä numeroarvo. Käytetään kanavan vaihtamiseen sekä PIN-koodin, postinumeron tms. syöttämiseen.  Pikavalinta -valikko avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.  Jos Väripainike tulee näytölle numeropalkin kanssa, valitse Väripainike ja valitse sitten väri käyttämällä suuntapainikkeita (ylös/alas/vasemmalle/oikealle). Käytä tätä toimintokohtaisten lisäasetusten käyttämiseen.
 (Multi View)	Paina painiketta siirtyäksesi suoraan Multi View -toimintoon.  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
1 Suuntapainike (ylös/ alas/vasen/oikea)	Siirtää kohdistusta.
2 Valitse	Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Tarkat ohjelmatiedot näytetään, kun tätä painiketta painetaan ohjelman katselun aikana.
 (Pala)	Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. Käynnissä oleva toiminto suljetaan, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Jos painiketta painetaan ohjelman katselun aikana, edellinen kanava näytetään.
 (Smart Hub)	Paina siirtyäksesi Media -aloitusikkunaan. Paina Ambient -näytössä siirtyäksesi Ambient -aloitusikkunaan. Paina The Frame -mallin Taide -tilassa siirtyäksesi Taide -aloitusikkunaan.











Painike	Kuvaus
 (Toista/Tauko)	<p>Tätä painettaessa toistopainikkeet ilmestyvät näkyviin. Toistopainikkeiden avulla voit hallita toistettavaa mediatiedostoa.</p> <p>Paina painiketta käyttääksesi tallennus- tai Timeshift-toimintoa lähetystä katsoessasi.</p> <p>Käytä Pelipalkki -toimintoa painamalla painiketta Pelitila -tilassa.</p> <p> Pelipalkki ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.</p>
+/- (Äänenv.)	<p>Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ylös- tai alaspäin. Voit mykistää äänen painamalla tätä painiketta. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko avautuu, kun tätä painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia.</p>
^/∨ (Kanava)	<p>Voit vaihtaa kanavaa painamalla tätä painiketta ylös- tai alaspäin. Näytä Opas-näyttö painamalla tätä. Kanavaluettelo-näyttö avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</p> <p>Voit vaihtaa kanavaa painamalla pitkään tätä painiketta ylös- tai alaspäin.</p>
 (Käynnistä sovellus - painike)	<p>Käynnistä painikkeen ilmaisema sovellus.</p> <p> Käytettävissä olevat sovellukset voivat vaihdella maantieteellisen alueen tai sisällöntarjoajan mukaan.</p> <p> Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.</p>





-  Käytä Samsung Smart Remote -laitetta alle 6 metrin päässä TVistä. Toimintaetäisyys voi vaihdella langattoman ympäristön tilan mukaisesti.
-  Samsung Smart Remote -säätimen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella malleittain tai alueittain.
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka ei tue HDMI-CEC:tä (Anynet+), laitteelle on määritettävä yleiskaukosäädin. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö".
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, jossa on HDMI-CEC (Anynet+) -tuki, kytke laite TVin HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "Anynet+ (HDMI-CEC) -palvelun käyttäminen".





Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (The Frame (32LS03B-malli) / BU8-sarja)

Tutustu Samsung Smart Remote -säätimen painikkeisiin.




Painike	Kuvaus
 (Virta)	<p>Kytkee ja katkaisee TV:n virran.</p> <p>Kun kyseessä on The Frame -malli ja katsot TV:tä, paina siirtyäksesi Taide-tilaan. Paina Taide-tilassa siirtyäksesi Media-aloitusikkunaan. Sammuta TV kokonaan pitämällä tätä painettuna.</p>
 (Puheavustaja)	<p>Käynnistää kohteen Puheavustaja. Käynnistä Puheavustaja pitämällä painiketta painettuna, lausumalla puhekomento ja vapauttamalla sitten painike.</p> <p> Tuetun Puheavustajan kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella maantieteellisen alueen mukaan.</p>
 (Asetukset / numero / väripainike)	<p>Joka kerta, kun painat tätä painiketta, Asetukset-valikko, virtuaalinen numeronäppäimistö ja valintanäppäimistö tulevat vuorotellen näkyviin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tällä painikkeella voit käyttää toimintokohtaisia lisäasetuksia. Paina pitääksesi virtuaalinen numeronäppäimistö kuvaruudussa. Kirjoita numeronäppäimistön avulla numeeriset arvot. Valitse numerot ja valitse sitten Valmis tai valitse Anna numero ja syötä numeroarvo. Käytetään kanavan vaihtamiseen sekä PIN-koodin, postinumeron tms. syöttämiseen. <p> Pikavalinta-valikko avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</p>
 (Väri -painike)	<p>Kun painetaan, väripainikkeet tulevat näkyviin näyttöön. Tällä painikkeella voit käyttää toimintokohtaisia lisäasetuksia.</p>
 1 Suuntapainike (ylös/ alas/vasen/oikea)	<p>Siirtää kohdistusta.</p>
 2 Valitse	<p>Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Tarkat ohjelmatiedot näytetään, kun tätä painiketta painetaan ohjelman katselun aikana.</p>
 (Palaa)	<p>Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. Käynnissä oleva toiminto suljetaan, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Jos painiketta painetaan ohjelman katselun aikana, edellinen kanava näytetään.</p>
 (Smart Hub)	<p>Paina siirtyäksesi Media-aloitusikkunaan.</p> <p>Paina The Frame -mallin Taide-tilassa siirtyäksesi Taide-aloitusikkunaan.</p>









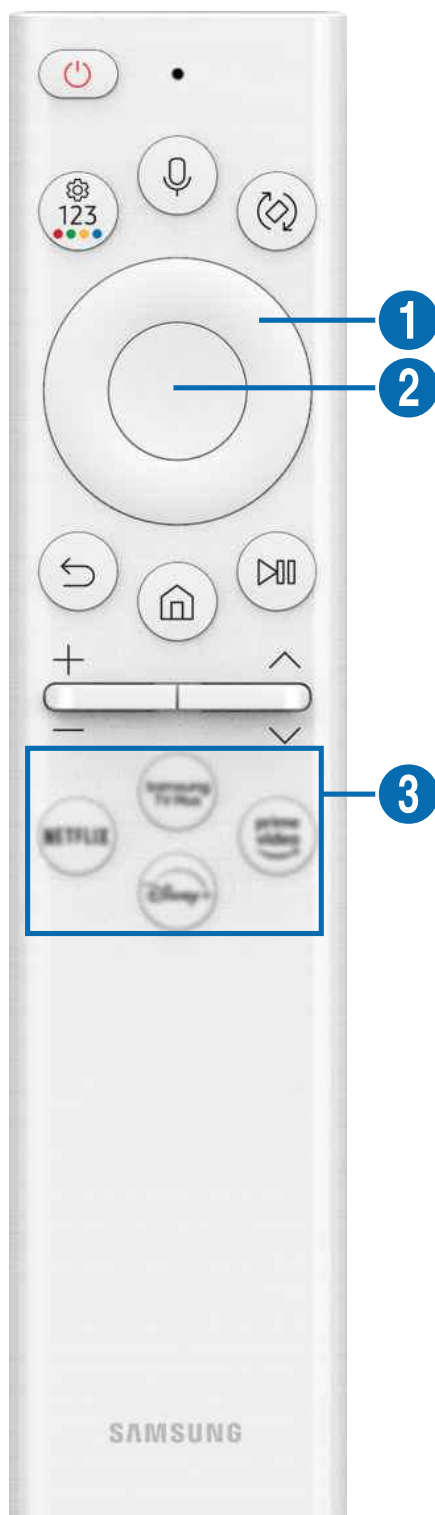


Painike	Kuvaus
 (Toista/Tauko)	Tätä painettaessa toistopainikkeet ilmestyvät näkyviin. Toistopainikkeiden avulla voit hallita toistettavaa mediatiedostoa. Paina painiketta käyttäaksesi tallennus- tai Timeshift-toimintoa lähetystä katsoessasi.
+/- (Äänenv.)	Voit säätää äänen voimakkuutta painamalla painiketta ylös- tai alaspäin. Voit mykistää äänen painamalla tätä painiketta. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko avautuu, kun tätä painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia.
^/∨ (Kanava)	Voit vaihtaa kanavaa painamalla tätä painiketta ylös- tai alaspäin. Näytä Opas -näyttö painamalla tätä. Kanavaluettelo -näyttö avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Voit vaihtaa kanavaa painamalla pitkään tätä painiketta ylös- tai alaspäin.
 (Käynnistä sovellus - painike)	Käynnistä painikkeen ilmaisema sovellus.  Käytettävissä olevat sovellukset voivat vaihdella maantieteellisen alueen tai sisällöntarjoajan mukaan.  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.






-  Käytä Samsung Smart Remote -laitetta alle 6 metrin päässä TV:stä. Toimintaetäisyys voi vaihdella langattoman ympäristön tilan mukaisesti.
-  Samsung Smart Remote -säätimen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella malleittain tai alueittain.
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka ei tue HDMI-CEC:tä (Anynet+), laitteelle on määritettävä yleiskaukosäädin. Lisätietoja on kohdassa "[Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö](#)".
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, jossa on HDMI-CEC (Anynet+) -tuki, kytke laite TV:n HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "[Anynet+ \(HDMI-CEC\) -palvelun käyttäminen](#)".





Tietoja Samsung Smart Remote (The Sero) -laitteesta

Tutustu Samsung Smart Remote -säätimen painikkeisiin.




Painike	Kuvaus
 (Virta)	<p>Kytkee ja katkaisee TV:n virran.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valitse, kytketäänkö TV vaakatilaan vai Pystytila -tilaan ennen sammuttamista, vai sammutetaanko TV suuntaa vaihtamatta. Jos haluat muuttaa haluttua asetusta, valitse Virrankatkaisutila (🏠) > ☰ Valikko > ⚙️ Asetukset > Kaikki asetukset > Yleiset ja tietosuojat > Virran- ja energiansäästö > Virrankatkaisutila) ja muuta asetusta.
 (Puheavustaja)	<p>Käynnistää kohteen Puheavustaja. Käynnistä Puheavustaja pitämällä painiketta painettuna, lausumalla puhekomento ja vapauttamalla sitten painike.</p> <p> Tuetun Puheavustajan kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella maantieteellisen alueen mukaan.</p>
 (Asetukset / numero / väripainike)	<p>Joka kerta, kun painat tätä painiketta, Asetukset-valikko, virtuaalinen numeronäppäimistö ja väripainikkeet sisältävä valintanäppäimistö tulevat vuorotellen näkyviin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tällä painikkeella voit käyttää toimintokohtaisia lisäasetuksia. Paina pitääksesi virtuaalinen numeronäppäimistö kuvaruudussa. Kirjoita numeronäppäimistön avulla numeeriset arvot. Valitse numerot ja valitse sitten Valmis tai valitse Anna numero ja syötä numeroarvo. Käytetään kanavan vaihtamiseen sekä PIN-koodin, postinumeron tms. syöttämiseen. <p> Pikavalinta-valikko avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</p> <p> Jos Väripainike tulee näytölle numeropalkin kanssa, valitse Väripainike ja valitse sitten väri käyttämällä suuntapainikkeita (ylös/alas/vasemmalle/oikealle). Käytä tätä toimintokohtaisten lisäasetusten käyttämiseen.</p>
 (Käännä)	<p>Käännä näyttö vaak- tai pystytilaan painamalla painiketta.</p>
 1 Suuntapainike (ylös/ alas/vasen/oikea)	<p>Siirtää kohdistusta.</p>
 2 Valitse	<p>Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Tarkat ohjelmatiedot näytetään, kun tätä painiketta painetaan ohjelman katselun aikana.</p>
 (Pala)	<p>Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. Käynnissä oleva toiminto suljetaan, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Jos painiketta painetaan ohjelman katselun aikana, edellinen kanava näytetään.</p>
 (Smart Hub)	<p>Paina siirtyäksesi Media-aloitusikkunaan. Paina Ambient -näytössä siirtyäksesi Ambient-aloitusikkunaan.</p>









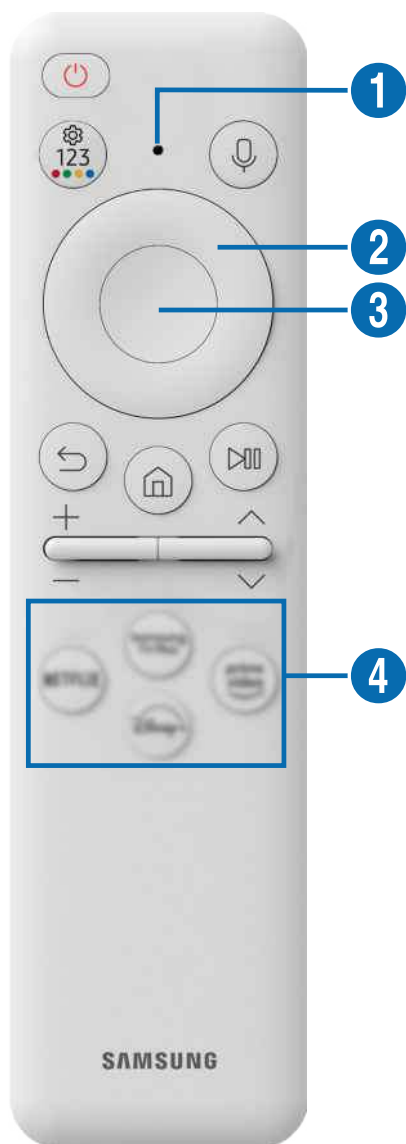


Painike	Kuvaus
 (Toista/Tauko)	<p>Tätä painettaessa toistopainikkeet ilmestyvät näkyviin. Toistopainikkeiden avulla voit hallita toistettavaa mediatiedostoa.</p> <p>Paina painiketta käyttääksesi tallennus- tai Timeshift-toimintoa lähetystä katsoessasi.</p> <p>Käytä Pelipalkki -toimintoa painamalla painiketta Pelitila -tilassa.</p> <p> Pelipalkki ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.</p>
+/- (Äänenv.)	<p>Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ylös- tai alaspäin. Voit mykistää äänen painamalla tätä painiketta. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko avautuu, kun tätä painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia.</p>
^/∨ (Kanava)	<p>Voit vaihtaa kanavaa painamalla tätä painiketta ylös- tai alaspäin. Näytä Opas-näyttö painamalla tätä. Kanavaluettelo-näyttö avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</p> <p>Voit vaihtaa kanavaa painamalla pitkään tätä painiketta ylös- tai alaspäin.</p>
 (Käynnistä sovellus - painike)	<p>Käynnistä painikkeen ilmaisema sovellus.</p> <p> Käytettävissä olevat sovellukset voivat vaihdella maantieteellisen alueen tai sisällöntarjoajan mukaan.</p> <p> Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.</p>






-  Käytä Samsung Smart Remote -laitetta alle 6 metrin päässä TVistä. Toimintaetäisyys voi vaihdella langattoman ympäristön tilan mukaisesti.
-  Samsung Smart Remote -säätimen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella malleittain tai alueittain.
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka ei tue HDMI-CEC:tä (Anynet+), laitteelle on määritettävä yleiskaukosäädin. Lisätietoja on kohdassa "[Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö](#)".
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, jossa on HDMI-CEC (Anynet+) -tuki, kytke laite TV:n HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "[Anynet+ \(HDMI-CEC\) -palvelun käyttäminen](#)".





Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (The Frame (LS03BS-malli))

Tutustu Samsung Smart Remote -säätimen painikkeisiin.





Painike	Kuvaus
 (Virta)	Kytkee ja katkaisee TV:n virran. Siirry Taide -tilaan painamalla tätä TV katselun aikana. Paina Taide -tilassa siirtyäksesi Media -aloitusikkunaan. Sammuta TV kokonaan pitämällä tätä painettuna.
 1 MIC / LED	Käytetään mikrofonina käytettäessä puheentunnistusta kaukosäätimellä. Kun kaukosäädintä ladataan USB-portin kautta, LED-valo palaa, jos lataaminen on käynnissä. Kun lataus on valmis, LED-valo sammuu. <ul style="list-style-type: none"> Älä kohdistu iskua mikrofoniaukkoon, äläkä työnnä aukkoon terävää esinettä.
 (Puheavustaja)	Käynnistää kohteen Puheavustaja. Käynnistä Puheavustaja pitämällä painiketta painettuna, lausumalla puhekomento ja vapauttamalla sitten painike. <p> Tuetun Puheavustajan kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella maantieteellisen alueen mukaan.</p>
 (Asetukset / numero / väripainike)	Joka kerta, kun painat tätä painiketta, Asetukset-valikko, virtuaalinen numeronäppäimistö ja väripainikkeet sisältävä valintanäppäimistö tulevat vuorotellen näkyviin. <ul style="list-style-type: none"> Tällä painikkeella voit käyttää toimintokohtaisia lisäasetuksia. Paina pitääksesi virtuaalinen numeronäppäimistö kuvaruudussa. Kirjoita numeronäppäimistön avulla numeeriset arvot. Valitse numerot ja valitse sitten Valmis tai valitse Anna numero ja syötä numeroarvo. Käytetään kanavan vaihtamiseen sekä PIN-koodin, postinumeron tms. syöttämiseen.  Pikavalinta-valikko avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.  Jos Väripainike tulee näytölle numeropalkin kanssa, valitse Väripainike ja valitse sitten väri käyttämällä suuntapainikkeita (ylös/alas/vasemmalle/oikealle).
 2 Suuntapainike (ylös/ alas/vasen/oikea)	Siirtää kohdistusta.
 3 Valitse	Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Tarkat ohjelmatiedot näytetään, kun tätä painiketta painetaan ohjelman katselun aikana.
 (Palaa)	Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. Käynnissä oleva toiminto suljetaan, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Jos painiketta painetaan ohjelman katselun aikana, edellinen kanava näytetään.
 (Smart Hub)	Paina siirtyäksesi Ensimmäinen näyttö-näyttöön.


Painike	Kuvaus
 (Toista/Tauko)	<p>Tätä painettaessa toistopainikkeet ilmestyvät näkyviin. Toistopainikkeiden avulla voit hallita toistettavaa mediatiedostoa.</p> <p>Paina painiketta käyttääksesi tallennus- tai Timeshift-toimintoa lähetystä katsoessasi.</p> <p>Käytä Pelipalkki -toimintoa painamalla painiketta Pelitila -tilassa.</p> <p> Pelipalkki ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.</p>
+/- (Äänenv.)	<p>Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ylös- tai alaspäin. Voit mykistää äänen painamalla tätä painiketta. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko avautuu, kun tätä painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia.</p>
^/∨ (Kanava)	<p>Voit vaihtaa kanavaa painamalla tätä painiketta ylös- tai alaspäin. Näytä Opas-näyttö painamalla tätä. Kanavaluettelo-näyttö avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</p> <p>Voit vaihtaa kanavaa painamalla pitkään tätä painiketta ylös- tai alaspäin.</p>
 Käynnistä sovellus - painike	<p>Käynnistä painikkeen ilmaisema sovellus.</p> <p> Käytettävissä olevat sovellukset voivat vaihdella maantieteellisen alueen tai sisällöntarjoajan mukaan.</p> <p> Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.</p>

-  Käytä Samsung Smart Remote -laitetta alle 6 metrin päässä TVistä. Toimintaetäisyys voi vaihdella langattoman ympäristön tilan mukaisesti.
-  Samsung Smart Remote -säätimen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella malleittain tai alueittain.
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka ei tue HDMI-CEC:tä (Anynet+), laitteelle on määritettävä yleiskaukosäädin. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö".
-  Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, jossa on HDMI-CEC (Anynet+) -tuki, kytke laite TV:n HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "Anynet+ (HDMI-CEC) -palvelun käyttäminen".

Samsung Smart Remote -kaukosäätimen yhdistäminen TViin

Kytke Samsung Smart Remote TViin käyttääksesi TViä sillä.

Kun käynnistät TVin ensimmäistä kertaa, Samsung Smart Remote muodostaa automaattisesti parikytkennän TVin kanssa. Jos Samsung Smart Remote -kaukosäädin ei muodosta laiteparia TVin kanssa automaattisesti, osoita sillä TVin etuosaa ja pidä - ja -painikkeita samanaikaisesti painettuina vähintään 3 sekuntia.

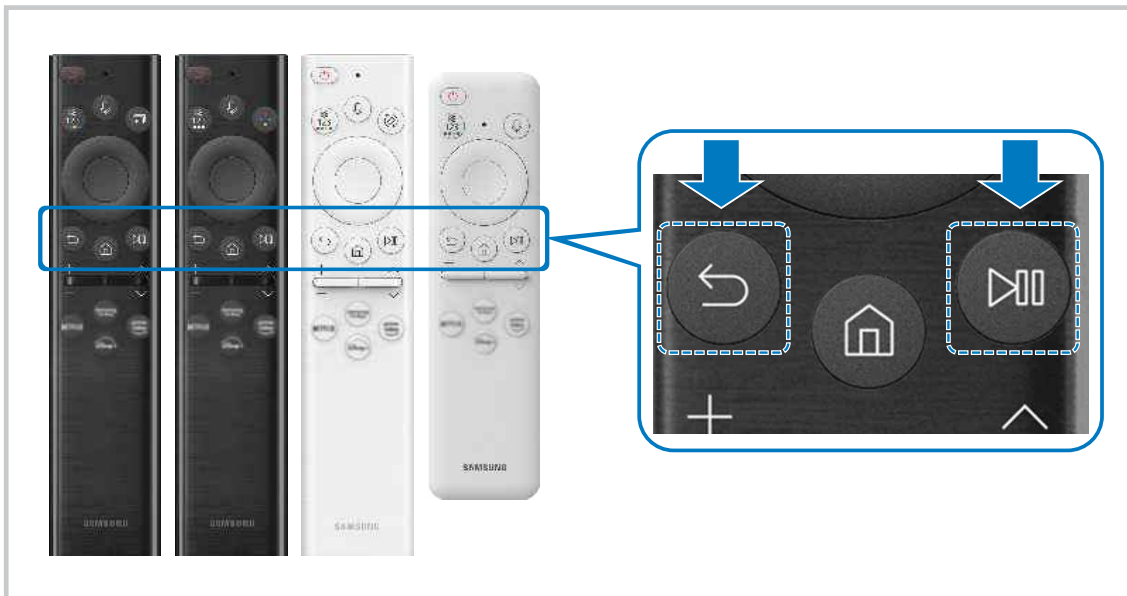








Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö

Ohjaa TViä ja liitettyjä ulkoisia laitteita Samsung-kaukosäätimellä.

 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Yleiskaukosäätimen määrittäminen**

Voit hallita TV:hen liitettyjä ulkoisia laitteita yhdellä Samsung-kaukosäätimellä. Avaa **Yleiskaukosäätimen määrittäminen** -valikko ulkoisten laitteiden tallentamista varten.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Voit käyttää myös **Anynet+ (HDMI-CEC)** -toimintoa Samsungin valmistamien ulkoisten laitteiden hallintaan TVin kaukosäätimellä ilman mitään lisäasetuksia. Lisätietoja on kohdassa "Anynet+ (HDMI-CEC) -palvelun käyttäminen".
-  Tietty TViin kytketyt ulkoiset laitteet eivät ehkä tue yleiskaukosäädintoimintoa.
-  Älä aseta ulkoisen laitteen ja TVin logon eteen mitään esteitä. Kaukosäätimen signaalien toiminta saattaa häiriintyä.
-  TV muistaa sekä ulkoisen laitteen että sen portin (esim. HDMI 1 tai HDMI 2).
-  Jos ulkoisten laitteiden ohjaaminen Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimellä tuottaa vaikeuksia, yritä säätää ulkoisten laitteiden sijainteja.
-  Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein TVin asennusympäristön tai ulkoisten laitteiden ominaisuuksien mukaan.


Opi käyttämään Samsung Smart Remote -kaukosäädintä

Voit opetella käyttämään Samsung Smart Remote -kaukosäädintä.

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Kaukosäätimen painikeopas**

Etsi tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimen käytöstä.

Paina valikkopainiketta, jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäätimen eri toimintoja.




-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Anynet+ (HDMI-CEC) -palvelun käyttäminen

Hallitse Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminnolla kytkettyä ulkoista laitetta kaukosäätimellä.

Voit hallita TViin HDMI-kaapelilla kytkettyjä ulkoisia laitteita TVin kaukosäätimellä, jos ne tukevat Anynet+ (HDMI-CEC) -toimintoa. Huomaa, että Anynet+ (HDMI-CEC) voidaan asettaa ja sitä voidaan käyttää vain kaukosäätimellä.

Ulkoisten laitteiden kytkeminen Anynet+-toiminnolla ja niiden valikoiden käyttäminen









 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Ulkoisten laitteiden hallinta** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Yritä nyt

1. Aseta **Anynet+ (HDMI-CEC)** tilaan **Käytössä**.
2. Kytke TViin HDMI-CEC-yhteensopiva laite.
3. Käynnistä kytketty ulkoinen laite.

Laitteen ja TVin välille muodostetaan yhteys automaattisesti. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää yhdistetyn laitteen valikkoja ja hallita sitä TVin kaukosäätimellä.

 Kytkentäprosessiin saattaa kulua 2 minuuttia.

Lue ennen Anynet+ (HDMI-CEC) -laitteen kytkemistä

-  Anynet+ (HDMI-CEC) -laitteet on kytkettävä TViin HDMI-kaapelilla. Huomaa, että jotkin HDMI-kaapelit eivät ehkä tue Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta.
-  Voit asettaa TVin yleiskaukosäätimen käyttämään sellaisia muiden valmistajien kaapelivastaanottimia, Blu-ray-laitteita ja kotiteatterijärjestelmiä, jotka eivät tue HDMI-CEC:tä. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden ohjaaminen Samsung-kaukosäätimellä - Yleiskaukosäätimen määrittäminen -kaukosäätimen käyttö".
-  Anynet+-toimintoa ei voida käyttää sellaisten ulkoisten laitteiden hallintaan, jotka eivät tue HDMI-CEC:tä.
-  TVin kaukosäädin ei ehkä toimi kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, aseta laite Anynet+ (HDMI-CEC)-laitteeksi uudelleen.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) toimii ainoastaan HDMI-CEC-ominaisuutta tukevien ulkoisten laitteiden kanssa ja vain, kun kyseiset laitteet ovat joko käynnissä tai valmiustilassa.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuudella voi hallita enintään 12 yhteensopivaa ulkoista laitetta (joista enintään 3 voi olla samantyyppisiä) paitsi kotiteattereita. Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuudella voi hallita vain yhtä kotiteatterijärjestelmää.
-  Voit toistaa 5.1-kanavaista ääntä ulkoisesta laitteesta kytkemällä laitteen TViin HDMI-kaapelilla ja yhdistämällä 5.1-kotiteatterijärjestelmän suoraan ulkoisen laitteen digitaalisen äänen lähtöliitintään.
-  Jos ulkoisen laitteen asetukset on tehty sekä Anynet+-toiminnolla että yleiskaukosäätimellä, laitetta voidaan ohjata vain yleiskaukosäätimellä.

TVin ohjaaminen näppäimistöllä, hiirellä tai peliohjaimella




Näppäimistön, hiiren tai peliohjaimen liittäminen tekee TVin ohjaamisesta helpompaa.

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Syöttölaitteiden hallinta](#) [Yritä nyt](#)

Voit liittää näppäimistön hiiren tai peliohjaimen ohjatakseksi TViä helpommin.






USB-näppäimistön, hiiren tai peliohjaimen liittäminen

Liitä näppäimistö-, hiiri- tai peliohjain-kaapeli USB-porttiin.






-  Jos kytket laitteeseen hiiren, voit käyttää sitä vain **Internet**-sovelluksessa ja **Workspace**-toiminnossa.
-  XInput USB -peliohjaimet ovat tuettuja.
-  Katso lisätietoja luvusta [Syöttölaite](#) kohdassa **Yhteysopas** ([🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [🔗 Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) > [Syöttölaite](#)).

Bluetooth-näppäimistön, -hiiren tai -peliohjaimen liittäminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Syöttölaitteiden hallinta](#) > [Bluetooth-laitelista](#) [Yritä nyt](#)

-  Jos laitetta ei löydy, siirrä näppäimistö lähemmäs TViä ja valitse **Päivitä**. TV etsii käytettävissä olevia laitteita uudelleen.
-  Jos kytket hiiren, se on käytettävissä vain **Internet**-sovelluksessa.
-  Enintään neljä peliohjainta voidaan yhdistää riippumatta yhdistämistavasta (esimerkiksi USB tai Bluetooth).
 - Kahta BT-äänilaitetta käytettäessä on parasta käyttää USB-peliohjaimia.
 - Yhtä BT-äänilaitetta käytettäessä voidaan yhdistää enintään kaksi BT-peliohjainta.
-  Saat lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Näppäimistön ja hiiren käyttäminen

Painike	Kuvaus
Suuntanäppäimet	Siirtää korostusta.
Windows-näppäin	Näyttää TV:n asetukset
Enter-näppäin	Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen.
ESC-näppäin	Palaa edelliseen näyttöön
F1-/F2-/F3-/F4-näppäin	Väripainikkeet —  /  /  / 
F5-näppäin	Ensimmäinen näyttö avautuu
F6-näppäin	Lähteet -näyttö avautuu
F7-näppäin	Kanavalueetelo -näyttö avautuu
F8-näppäin	Mykistää äänen.
F9-/F10-näppäin	Säätää äänenvoimakkuutta.
F11-/F12-näppäin	Vaihtaa kanavaa.
Sivu ylös / Sivun alas	Vierittää Internet -sovelluksessa näytettyä verkkosivua.
Napsautus ykköspainikkeella	Käytettävissä vain Internet -sovelluksessa. Voit käynnistää toiminnon valikkoa tai linkkiä napsauttamalla aivan kuin tietokoneella.
Napsautus kakkospainikkeella	Käytettävissä vain Internet -sovelluksessa. Voit käyttää seuraavia toimintoja:  Valikon asetukset voivat vaihdella valitun kohteen mukaisesti. <ul style="list-style-type: none">• Avaa• Avaa linkki uudessa välilehdessä• Ota vieritystila käyttöön


 Näppäinten toiminnot voivat vaihdella eri sovelluksissa ja näppäimistöissä.

Peliohjaimen käyttäminen

Tarkista tuetut peliohjat. [Yritä nyt](#)

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Valmistaja	Ohjat	Yhteys	Tärinäpalaute
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense	BT	O
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Ei tuettu
		Wi-Fi	Ei tuettu
Amazon	Luna controller	BT	O
		USB	O
		Wi-Fi	Ei tuettu
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Ei tuettu

 Ohjaimen mukaan voi olla, etteivät kaikki näppäimet ole käytettävissä tässä tuotteessa.

 Tärinäpalaute:

"Ei tuettu" (Tämä tuote ei tue tärinäpalautea.)

"-" (Ohjaimessa ei ole tärinäpalautea.)

 TizenTV:t tukevat tuetuissa peliohjaimissa vain XInput-tilaa.

 Xbox-ohjaimet saattavat vaatia laiteohjelmistopäivityksiä.

 Tässä tuotteessa ei ole ohjaimen äänilähtöä (3,5 mm:n porttia).

 Muut ohjaimet saattavat toimia pilvipelaamisessa.

Ohjaimen käyttäminen

Painike	Kuvaus
Vasen ohjaussauva ja dpad	4-suuntainen siirtyminen
Oikea ohjaussauva	<ul style="list-style-type: none">• Ylös/alas: Äänenvoimakkuuden säätö (ylös/alas)• Vasen/oikea: Kanavan valinta (ylös/alas) TV:n kuvaruudussa• Valitse (paina) : Mykistä ääni
A-painike tai X-painike (vain Sony)	Syötä (OK)
B-painike tai O-painike (vain Sony)	Palauta (Peruuta)
Pitkään painettu B-painike tai O-painike (vain Sony)	Poistu
Aloitussivupainike	Gaming Hub -aloitussivu (maat/alueet, joissa/joilla Gaming Hub on tuettu) Smart Hub -aloitussivu
Aloitussivupainikkeen painaminen pitkään	(Pilvipelin pelaamisen aikana) Pikapaneeli
Valintapainike vasemmalla	Pelipalkki (kun Pelitila on käytössä ja ulkoinen lähde on yhdistetty)
X-painike tai □-painike (vain Sony)	Numeronäppäimet (123)
Vasemman ja oikean ohjaussauvan painaminen samanaikaisesti	Katkaise virta (virran kytkeminen ei ole mahdollista)

 Näppäinten toiminnot voivat vaihdella eri sovelluksissa ja ohjaimissa.

 Jos yhdistät ohjaimen tähän tuotteeseen Wi-Fi-yhteyden avulla, et voi käyttää käyttöliittymän siirtymistoimintoa.

 Gaming Hub ja pilvipeli eivät ole tuettuja kaikissa maissa / kaikilla alueilla.

Tulolaitteen asetukset

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Syöttölaitteiden hallinta](#) [Yritä nyt](#)

- [Näppäimistön aset.](#) [Yritä nyt](#)


Voit asettaa näppäimistöön [Näppäimistön kieli](#) - ja [Näppäimistön tyyppi](#) -toiminnot.

- [Hiiren asetukset](#) [Yritä nyt](#)

Voit asettaa hiirelle [Ensisijainen painike](#) - ja [Osoitt. nopeus](#) -toiminnot.

Tekstinsyöttö virtuaalisella kuvaruutunäppäimistöllä

Syötä tekstiä TV:n kuvaruudulle virtuaalisella näppäimistöllä.

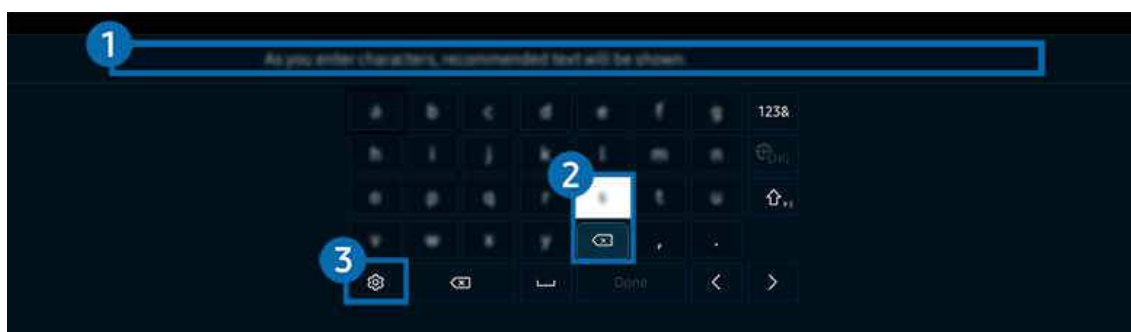

 TV:n kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.


1 Ehdotettu teksti


Kun kirjoitat hakusanan, tämä toiminto näyttää siihen liittyviä ehdotuksia, joista voit valita haluamasi.

2 Muokkauspainikkeet

Kun olet kirjoittanut merkkejä virtuaalinäppäimistöllä ja valitset jonkin esiin ponnahtavista Muokkauspainikkeet - painikkeista, voit suorittaa muokkaustoiminnon nopeasti.


3 Valinnat


Valitse virtuaalisesta näppäimistöstä . Valittavissa ovat seuraavat asetukset:

 Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella suoritettavan toiminnon mukaan.

- [Ehdotettu teksti](#)
- [Palauta suositellut tekstitiedot](#)
- [Näytä muokkauspainikkeet](#)
- [Kieli](#)

Tekstinsyöttö kaukosäätimen mikrofonin ja virtuaalisen kuvaruutunäppäimistön avulla

Kun kuvaruudulla näytetään virtuaalinen näppäimistö, pidä Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta painettuna, puhu Samsung Smart Remote -säätimen mikrofonin ja vapauta painike. Puheesi ilmestyy kuvaruudulle tekstinä.

 Jotkin toiminnot eivät tue tekstinsyöttöä puhumalla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Samsung Smart Remote -kaukosäädintä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.





Älytoiminnot

Voit käyttää monenlaisia sovelluksia Smart Hub -palvelussa.

Smart Hub -palvelun käyttäminen


Näytä kuvaukset Smart Hubin perustoiminnoista.

Smart Hub -sovelluksella voit käyttää Internetin hakutoimintoa, asentaa ja käyttää muita sovelluksia, katsella valokuvia ja videoita tai kuunnella musiikkia ulkoisista tallennuslaitteista ja suorittaa muita toimintoja.

-  Jotkin Smart Hub -palveluista ovat maksullisia.
-  Käyttääksesi Smart Hub -toimintoa, TV:n on oltava yhdistetty verkkoon.
-  Smart Hub -toiminnon joitakin ominaisuuksia ei ehkä tueta kaikilla kielillä tai alueilla eikä kaikkien palveluntarjoajien palveluissa.
-  Smart Hub -palvelun katkokset saattavat johtua verkkoyhteyden katkeamisesta.

Ensimmäinen näyttö-kuvaruudun avaaminen

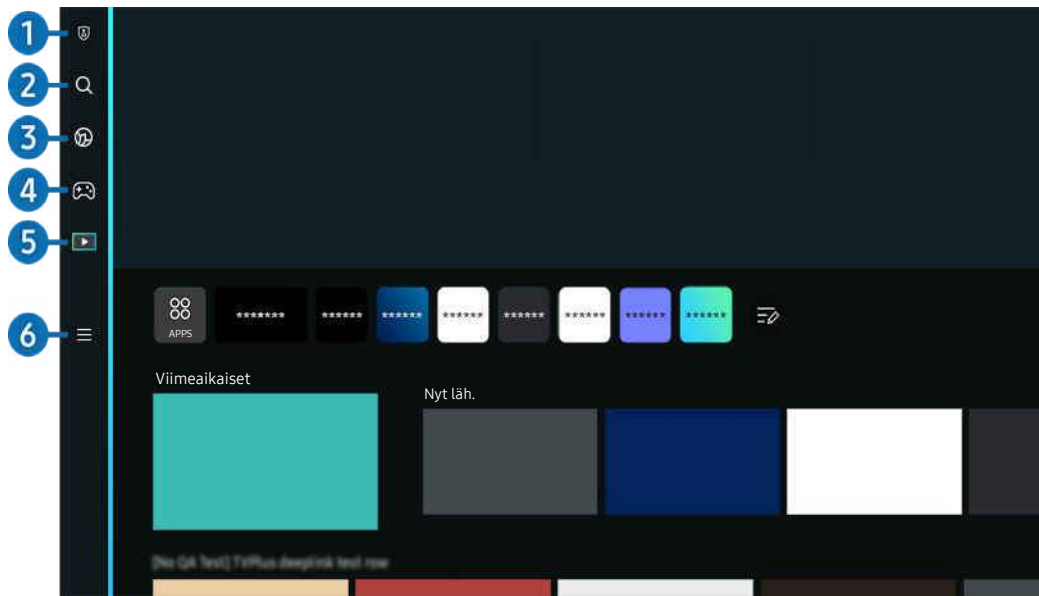



Paina  -painiketta.







 TV-isi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Tietosuojaan liittyvät valinnat

Hallitse TV:stäsi helposti Smart Hub -palveluihin liittyvää tietosuojakäytäntöä ja tarkista, miten henkilökohtaiset tiedot on suojattu.

 Voit käyttää Smart Hub -palvelua, kun olet hyväksynyt Smart Hub -palvelusopimuksen sekä henkilötietojen keräämisen ja käytön. Jos et hyväksy ehtoja, et voi käyttää lisäominaisuuksia ja -palveluita. Voit näyttää [Käyttöehdot ja tietosuoja](#) -asiakirjan tekstin kokonaisuudessaan siirtymällä kohtaan  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Käyttöehdot ja tietosuoja](#). [Yritä nyt](#)

 Voit peruuttaa Smart Hubiin liittyvien ehtojen hyväksymisesi valitsemalla [Palauta Smart Hub](#) ( >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediaagnosi](#) > [Palauta Smart Hub](#)). [Yritä nyt](#)

2 Etsi

EtsiSmart Hubin tarjoamia kanavia, ohjelmia, elokuvia ja sovelluksia.

 Varmista, että TV on yhdistetty verkkoon, jotta voit käyttää Etsi-palvelua.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

3 Ambient Mode

Aseta TV näyttämään haluamaasi sisältöä, kuten aikaa tai säätä, kun TV:tä ei käytetä.

Voit palata TV-tilaan Ambient Mode -tilasta painamalla  > vasen-suuntapainike >  Media. Sammuta TV painamalla -painiketta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Lisätietoja on kohdassa "[Ambient Mode -palvelun käyttäminen](#)".

4 Peli

Pelaa pelejä TV:n kuvaruudussa kytkemällä ohjain TV:hen. Määritä asetukset, jotta Ohjain ja äänilaite toimivat parhaalla tavalla pelattaessa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Lisätietoja on kohdassa "[Samsung Gaming Hub -palvelun käyttäminen](#)".

Taide

Kun et katso TV:tä tai kun TV on kytketty pois päältä, voit käyttää **Taide** -tilatoimintoa kuvasisällön, kuten taideteosten tai valokuvien muokkaamiseen, tai sisällön näyttämiseen.

 Tätä toimintoa tuetaan vain The Frame -televisiossa.

 Lisätietoja on kohdassa "[Taide-tilan käyttäminen](#)".

5 Media

Katso erilaisia TV-ohjelmia. Asenna Smart Hubin tarjoamia sovelluksia, kuten video-, musiikki, urheilu- ja pelisovelluksia, ja käytä sovelluksia TV:stä.

 Lisätietoja on kohdassa "[Tietoja Media Ensimmäinen näyttö -näytöstä](#)".

6 Valikko

Hallitse TV:hen liitettyjä ulkoisia laitteita ja määritä TV:n eri toimintojen asetukset.

 Lisätietoja on kohdassa "[Tietoja Valikko Ensimmäinen näyttö -näytöstä](#)".

Smart Hub -sovelluksen käynnistäminen automaattisesti

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Aloitusnäytön asetukset**
> **Aloita Smart Hubin aloitusnäytöstä** [Yritä nyt](#)


Aloita Smart Hubin aloitusnäytöstä -toiminnon ottaminen käyttöön käynnistää Smart Hubin, kun TV käynnistetään. Siirry tähän vaihtoehtoon, jos haluat kytkeä tämän toiminnon päälle tai pois.

Viimeksi käytetyn sovelluksen automaattinen käynnistäminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Aloitusnäytön asetukset**
> **Suorita viimeksi käytetty sovellus automaattisesti** [Yritä nyt](#)

Jos kohdan **Suorita viimeksi käytetty sovellus automaattisesti** asetuksena on **Käytössä**, viimeksi käytetty sovellus käynnistetään automaattisesti, kun käynnistät TV:n. Voit kytkeä tämän toiminnon päälle tai pois. Paina Valitse-painiketta nykyisessä valikossa.

 Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Automaattinen peilaus Multi View'stä

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Aloitusnäytön asetukset**
> **Suorita MultiView-peilaus automaattisesti**

Jos peilaat mobiililaitteesi näyttökuvan, **Multi View** näyttää laitteen näyttökuvan automaattisesti. Siirry tähän vaihtoehtoon, jos haluat kytkeä tämän toiminnon päälle tai pois.


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Automaattinen lähetys Multi View -tilassa.

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Aloitusnäytön asetukset**
> **Suorita Multi View -lähetys automaattisesti** [Yritä nyt](#)

YouTube-sisällön lähettäminen mobiililaitteesta näyttää sisällön automaattisesti Multi View -näkyvässä.


 Se on käytössä näytöllä kaikkia lähetyksiä, ulkoisia laitteita tai sovelluksia varten, jotka tukevat Multi View -tilaa.


 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Multi View -toiminnon käynnistäminen automaattisesti laitetta kierrettäessä

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Aloituspäätöksen asetukset](#)
> [Suorita Multi View kierrettäessä automaattisesti](#)

Multi View suoritetaan automaattisesti, kun kierrät näytön pystytilaan.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.


 Tämä toiminto aktivoidaan, kun Automaattisen kierron lisävaruste (myydään erikseen) yhdistetään.

Smart Hub-yhteyden testaaminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Smart Hubin yhteystesti](#) [Yritä nyt](#)

Smart Hub -sovelluksen palauttaminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Palauta Smart Hub](#)
[Yritä nyt](#)

 Voit palauttaa Smart Hub -sovelluksen asetukset. Palauta Smart Hub antamalla PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on "0000" (Ranskassa ja Italiassa: "1111"). Voit asettaa PIN-koodin kohdassa [🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Vaihda PIN-koodi](#). [Yritä nyt](#)

 [Vaihda PIN-koodi](#) ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.


Ambient Mode -palvelun käyttäminen

Lue lisää toiminnoista, jotka ovat käytettävissä valikossa Ambient Mode.


 > vasen-suuntapainike >  **Ambient Mode** Yritä nyt

Aseta TV näyttämään haluamasi valokuva tai sisältö, kun TV:tä ei käytetä.

 The Frame -malleissa **Ambient Mode** on integroitu **Taide**-tilaan.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 **Ambient Mode**,-tilassa jotkin toiminnot eivät ehkä ole tuettuja.

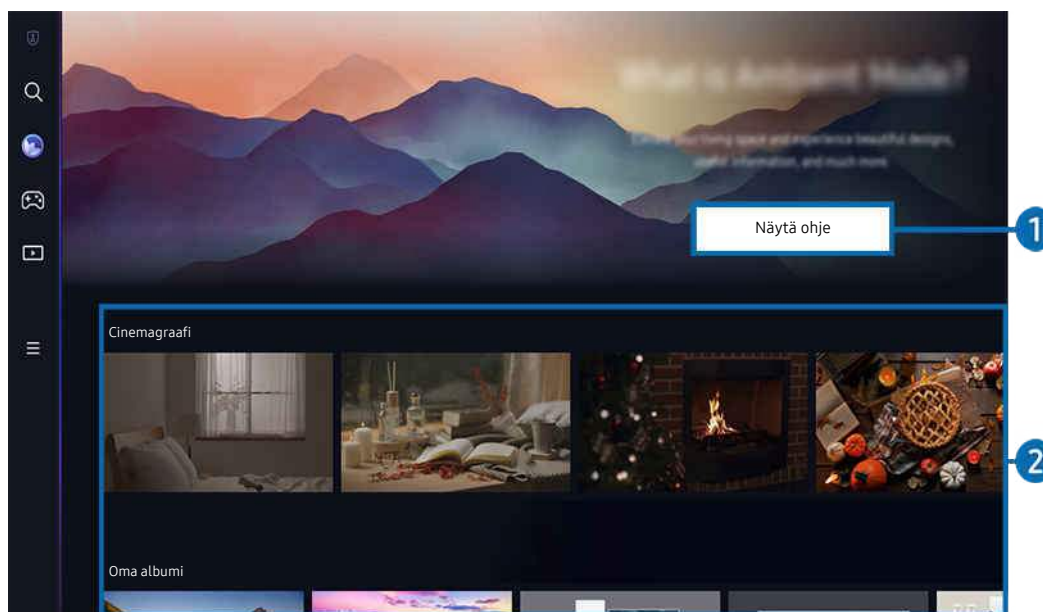


 TV:si kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Tutustuminen Ambient Mode -tilaan

Katso lyhyitä tietoja Ambient Mode -tilasta, mukaan lukien toiminnoista, painamalla **Näytä ohje**.

2 Toiminto ja sisällön esikatselu

Valitse haluamasi sisältö ja tausta ja määritä ne **Ambient Mode** -tilaksi. Kun **Ambient Mode** on käytössä, voit tarkastella sisällön tietoja painamalla kaukosäätimen Valitse-painiketta.

 Mobiililaite mahdollistaa haluamasi sisällön valitsemisen SmartThings -sovelluksella ja sen jälkeen asetusten muuttamisen. Ilmaisee sisällön, joka sopii täydellisesti kellonaikaan.

 Käytettävissä olevat sisältöluokat voivat vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- **Kuvan vaihtaminen**



Vaihda **Ambient Mode**-tilassa näytettävää kuvaa. Siirrä kohdistus haluamasi kuvan kohdalle kaukosäätimen ylös-suuntapainikkeella. Siirry haluamaasi kuvaan vasemmalla tai oikealla suuntapainikkeella ja paina kaukosäätimen Valitse-näppäintä.

- **Näytä tiedot**

Näytä lisätietoja valitusta kuvasta.

- **Suosikki**

Lisää tai poista tietyt kuvat **Suosikki**-luettelossa painamalla kaukosäätimen Valitse-painiketta. Jos haluat tarkastella **Suosikit**-luetteloon asetettuja kohteita, valitse **Oma sivu** > **Suosikki**.

-  **Suosikki**: Kohteelle ei ole valittu Suosikki-määrittystä
-  **Suosikki**: Kohteelle on valittu Suosikki-määrittys

- **Muokkaa**

Mukauta asetuksia mieltymystesi mukaan.

 Käytettävissä olevia toimintoja ei ehkä tueta mallista tai sisällöstä riippuen.

- **Sääsuodatin**

Voit lisätä sääefektin sisältöön.

- **Aikasuodatin**

Voit valita minkä tahansa tausta-aikamuodon sisällölle.

- **Väri**

Vaihtaa sisällön väriä.

- **Fiilikset**

Valitsee sisältöön sopivan tunnelman.

- **Taustat**

Vaihtaa sisällön taustan.

- **Varjotehosteet**

Kohdistaa sisältöön valitsemasi varjotehosteen.

- **Suodata**

Voit valita kuvasuodatintehosteen sisällölle.

- **BGM-tila**

Voit lisätä taustamusiikin sisältöön.

- [Näytön asetukset](#)

Voit säätää asetuksia, kuten sisällön kirkkaus, saturaatio ja värisävy.

- [Kirkkaus](#)

Säätää sisällön kirkkautta.

- [Kylläisyys](#)

Säätää sisällön värikylläisyyttä.

- [Värisävy](#)

Säätää sisällön värejä.

- [Punainen sävy](#) / [Vihreä sävy](#) / [Sininen sävy](#)

Säätää punaisen, vihreän ja sinisen kontrastin.

Sisältöluokan valitseminen

- [Suosikki](#)

Kun [Ambient Mode](#) on käytössä, tallenna näkyvissä olevat sisältö [Suosikki](#)-kansioon painamalla kaukosäätimen Valitse-painiketta ja painamalla ♥ [Suosikki](#) -painiketta.

- [Erikoisversio](#)

Voit näyttää tunnettujen kuva- ja sisustustaiteilijoiden teoksia ja luomuksia.

- [Cinemagraafi](#)

Lisää valokuvan tiettyyn osaan silmukka-animaation, joka tekee siitä entistä tavallista kiinnostavamman.

- [Oma albumi](#)

Antaa asettaa mobiililaitteeseesi tai Samsung Cloud -palveluun tallennetun kuvan Ambient Mode -näytön taustakuvaksi.

 Tuodaksesi valokuvia mobiililaitteesta tai Samsung Cloud -palvelusta, käytä mobiililaitteen SmartThings-sovellusta.

 Saadaksesi lisätietoja valokuva-asetusten määrittämisestä, valitse [Valokuvien valitseminen](#).

- [Q-kokoelma](#)

Tarjoaa sisältöä, joka on tarkoitettu Samsung QLED -malleihin.

- [Tunnelma](#)

Nauti toiminnoista, joilla voit luoda juuri mielialaasi vastaavan tunnelman.

- [Rentoutuminen](#)

Rentoudu luonnon innoittaman, mielenalaasi parantavan rauhoittavan sisällön parissa.

- **Sisustus**

Antaa valita sisällön käytännöllisessä ja kauniissa muodossa.

- **Tietoja**


Voit valita tärkeimmät reaaliaikaiset tiedot, kuten säätiedot, kellonajan ja uutiset.


- **Taideteos**

Antaa valita sisältöjä, kuten maailmaankuuluja valokuvia ja taideteoksia.

- **Taustateema**


Voit valita haluamasi Samsungin toimittaman taustateeman.

 Voit ottaa kuvan seinästä mobiililaitteeseesi asennetulla SmartThings-sovelluksella luodaksesi mukautetun taustakuvateeman. Kun käytät tätä toimintoa, kuvan lähetyksessä ja optimoinnissa voi esiintyä viivettä verkko-olosuhteiden mukaan.

 Luotu **Taustateema** voidaan määrittää sisällön taustaksi. Jos haluat asettaa sen sisällön taustaksi, paina kaukosäätimen Valitse-painiketta, kun olet **Ambient Mode** -tilassa, ja valitse **Muokkaa**.

- **Rutiini**

Voit käyttää erilaisia rutiineja, jotka näyttävät päiväohjelmaasi sopivaa sisältöä, tai voit luoda omat rutiinisi SmartThings -sovelluksella.

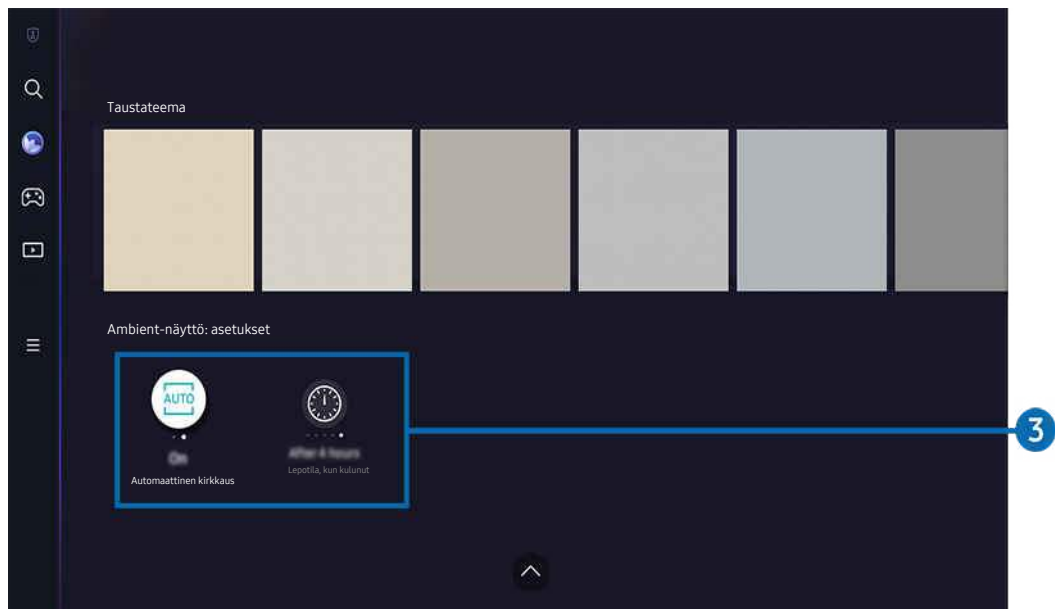

TV:si kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

3 Ambient-näyttö: asetukset

Seuraavat **Ambient Mode** -asetukset ovat määritettävissä:

- Tämä valikko on **Ambient Mode** -tilan aloitusikkunassa. Kun haluat määrittää asetukset, vieritä alaspäin alareunaan.
- Käytettävissä olevat ominaisuudet voivat määräytyä mallin mukaan.

- **Automaattinen kirkkaus**

Muuttaa **Ambient Mode**-tilan automaattisen kirkkauden asetusta.

- Kun tämän toiminnon asetukseksi on **Ei käytössä**, TV:n kuvaruudun kirkkaus ei säädy automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.

- **Lepotila, kun kulunut**

Asettaa ajan, jonka jälkeen **Ambient Mode**-tilassa oleva kuvaruutu sammuu automaattisesti.

- Jos kaukosäädintä ei käytetä asetetun ajan kuluessa, näyttö sammuu.

Siirtyminen TV:n katsomistilaan Ambient Mode -tilasta

Voit avata TV:n kuvaruudun **Ambient Mode** -tilasta painamalla - tai -painiketta ja palaamalla **Ambient Mode** Ensimmäinen näyttö -näyttöön, painamalla kaukosäätimen vasen-suuntapainiketta ja valitsemalla tai **Media**.

- Jos TV on sammutettuna ja -painiketta painetaan, **Media** Ensimmäinen näyttö -näyttö avautuu.





Taide-tilan käyttäminen

Lue lisää toiminnoista, jotka ovat käytettävissä valikossa **Taide-tilassa**.

 > Vasen-suuntapainike >  **Taide**


 Tätä toimintoa tuetaan vain The Frame -televisiossa.



Voit käyttää **Taide**-tilatoimintoa kuvasisältöjen, kuten piirustusten tai valokuvien näyttämiseen, kun et katsele TV:tä kokonäyttötilassa.

- Paina -painiketta käyttäessäsi TV:tä, jolloin TV siirtyy **Taide**-tilaan.
- Paina -painiketta **Taide**-tilassa siirtyäksesi **Media**-aloitusikkunaan.
- Paina -painiketta **Taide**-tilassa siirtyäksesi **Taide**-aloitusikkunaan.
- Sammuta TV kokonaan pitämällä kaukosäätimen -painiketta painettuna tai painamalla Television kaukosäädin -painiketta TV:ssä.

 Jos käytät jotakin muuta kaukosäädintä kuin Samsung Smart Remote, TV ei ehkä kytkeydy kokonaan pois päältä.


- **Taide**-tilassa TV:n kirkkaus ja värisävy säädetään automaattisesti käyttöympäristön mukaisesti, ja TV voidaan sammuttaa automaattisesti.

 **Taide**-tilan oletusasetuksena TV:n ruutu sammuu automaattisesti, kun ympäristön valaistus himmenee.

- Määritä liikeanturin asetukset valitsemalla **Taidetila: asetukset** ( > vasen-suuntapainike >  **Taide** > **Taidetila: asetukset**) TV:ssä näkyvän **Taide**-aloitusikkunan alareunassa tai mobiililaitteen SmartThings-sovelluksessa. TV voi automaattisesti kytkeytyä päälle tai pois päältä havaitsemalla käyttäjän liikkeitä ja muita visuaalisia muutoksia.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.


- Kun **Taide**-tila on käytössä, tallenna mobiililaitteessa olevat valokuvat TV:hen mobiililaitteen SmartThings-sovelluksella.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa TV-malleissa tai mobiililaitteissa.

 Tuetut ominaisuudet saattavat vaihdella SmartThings-sovelluksen version mukaan.

Taide -aloitusikkunan käyttö

 > Vasen-suuntapainike >  Taide

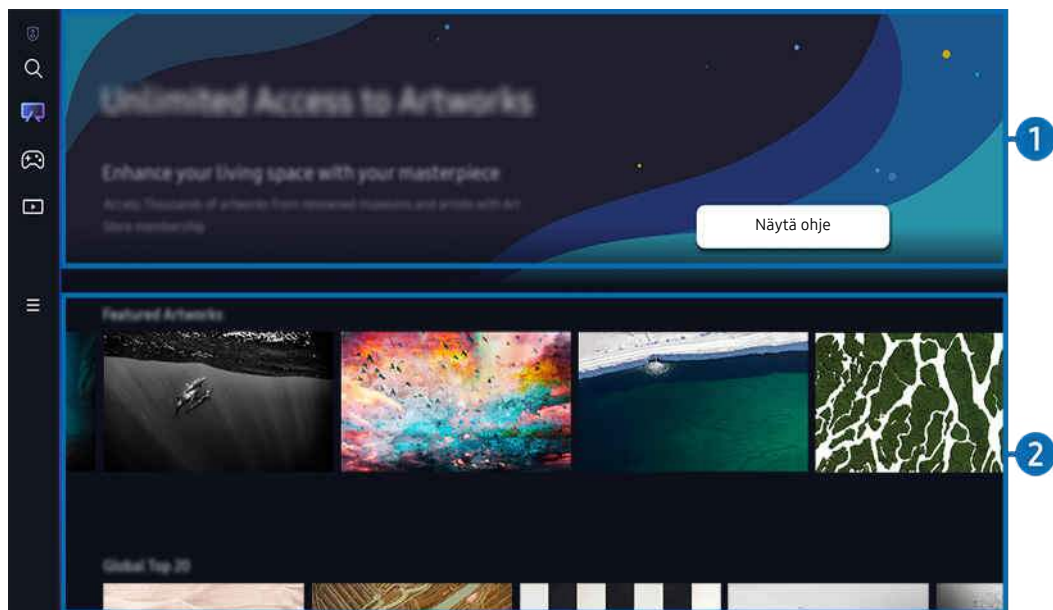

 TVisi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Hyödyllisiä tietoja

Näytä **Taide**-aloitusnäyttöön liittyviä tietoja ja kampanjoita.

2 Kuvaluokkien luettelo

Valitse kuva luokkaluettelosta ja paina Valitse-painiketta, jos haluat nähdä kuvan tiedot. Valitse **Esikatselu**, jos haluat esikatsella kuvaa koko näytön kokoisena 30 sekunnin ajan. Jos pidät kuvasta, voit säilyttää sen kuvana ostamalla sen tai tilaamalla **Jäsenyys**-tilauksen.

Jos valitset tallennetun kuvan, TV siirtyy **Taide**-tilaan. Paina **Taide**-tilassa kaukosäätimen Valitse -painiketta, jos haluat käyttää seuraavia valikkovaihtoehtoja:

 Käytettävissä olevat sisältöluokat voivat vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- Kuvan vaihtaminen



Vaihda **Taide**-tilassa näytettävää kuvaa. Siirrä kohdistus haluamasi kuvan kohdalle kaukosäätimen ylös-suuntapainikkeella. Siirry haluamaasi kuvaan vasemmalla tai oikealla suuntapainikkeella ja paina kaukosäätimen Valitse-näppäintä.

- **Näytä tiedot**


Näytä lisätietoja valitusta kuvasta.

- **Suosikki**

Lisää tai poista tietyt kuvat **Suosikki**-luettelossa painamalla kaukosäätimen Valitse-painiketta. Jos haluat tarkastella **Suosikit**-luetteloon asetettuja kohteita, valitse **Oma sivu** > **Suosikki**.

-  **Suosikki**: Kohteelle ei ole valittu Suosikki-määrittystä
-  **Suosikki**: Kohteelle on valittu Suosikki-määrittys

- **Paspatuuri**

Mukauta reunan tyyliä ja väriä mieltymystesi mukaan. Tallenna muutokset valitsemalla haluamasi tyyli ja väri ja painamalla joko Select- tai -painiketta.

 Tuetut reunan tyylit voivat vaihdella, jos kuvasuhde on muu kuin 16:9 tai kuvan resoluutio on suositeltua pienempi.

 Suositeltu resoluutio: 1920 x 1080 (32LS03B-mallit) tai 3840 x 2160 (43-tuumainen ja suuremmat mallit)

- **Näytön asetukset**

Mukauta **Taide**-tilan näytön asetukset haluamaksesi.

- **Kirkkaus**


Säädä kuvaruudun kirkkautta. Tallenna muutos painamalla Valitse-painiketta.

- **Värisävy**

Säädä kuvan värejä. Tallenna muutos painamalla Valitse-painiketta.

- **Kirkkauden nollaus**

Palauta kuvan kirkkaus oletusarvoon.

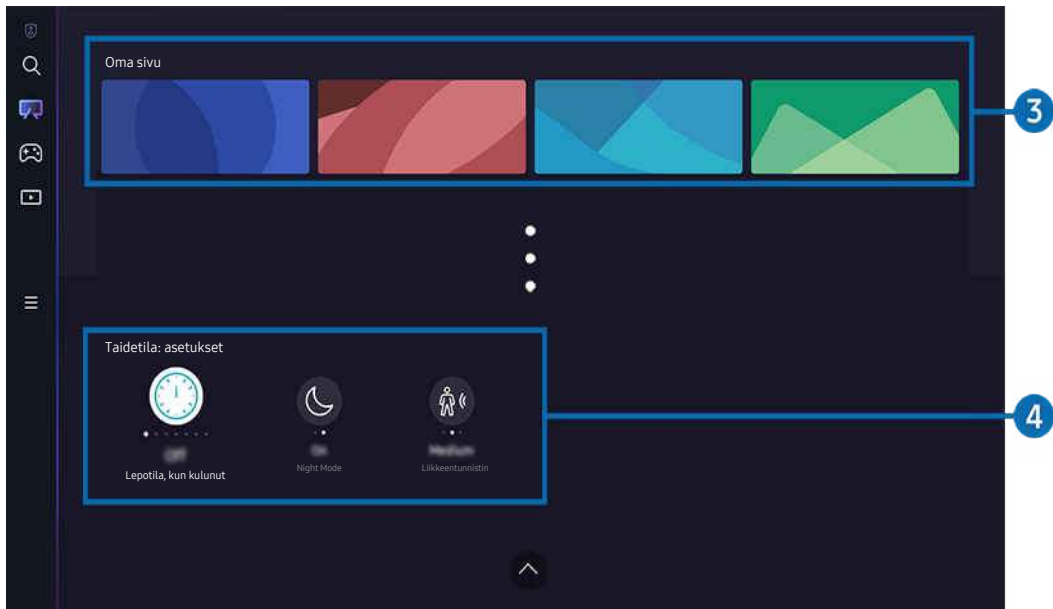

 TV-isi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

3 Oma sivu

- **Uusimmat**

Hallitse viimeksi näytettyjä kuvia.

- **Suosikit**

Hallitse **Suosikki**-luetteloon tallennettuja kuvia.

- **Diaesitys**

Toista **Suosikki**-luettelossa olevat kuvat **Diaesitys**-toiminnolla. Jos **Diaesitys**-toiminto on käynnissä ja haluat vaihtaa diojen toistotilaa ja kuvanvaihtoväliä, paina kaukosäätimen Valitse-painiketta ja valitse **Dia: asetukset**.

- **Poista**

Valitse ja poista useita kuvia **Suosikki**-luettelossa samanaikaisesti.

- **Jäsenyys**

Jos rekisteröidyt **Jäsenyys**-tilausta varten, voit käyttää kuvaa rajoituksetta. Voit myös korvata sen haluamallasi uudella kuvalla aika ajoin.

Jatka maksua kuvaruudulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

- **Maksutiedot**

Näytä kuvan ostotiedot ja osta kuvia helposti antamalla tarvittavat maksutiedot.


 Jos haluat lisätietoja maksutiedoista, katso Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

- **Ostetut**

Kun ostat taideteoksia taidekaupasta, ne näytetään täällä.

4 Taidetila: asetukset

Määritä **Taide**-tilan näyttöön liittyvät asetukset.

 Tämä valikko on **Taide** -tilan aloitusikkunassa. Kun haluat määrittää asetukset, vieritä alaspäin alareunaan.

- **Lepotila, kun kulunut**

TV sammuu automaattisesti, jos TV:n ympärillä ei havaita liikettä määritetyn ajan kuluessa. Määritä aikajakso painamalla Valitse-painiketta.

- **Night Mode**

TV sammuu automaattisesti, jos TV:n ympärillä ei havaita valoa. Tämä tila havaitsee TV:n ympärillä olevat valot ja sytyttää tai sammuttaa TV:n automaattisesti valon mukaan. Kytke tila päälle tai pois painamalla Valitse-painiketta.

 Jos TV:n mallinimi on 32LS03B ja otat **Night Mode**en käyttöön, vain automaattinen virrankatkaisu on tuettu.

- **Liikkeentunnistin**

Määritä **Liikkeentunnistin** -asetus liikeanturia varten. Aseta herkkyystaso painamalla Valitse-painiketta.

 **Liikkeentunnistin** ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Kuvien tuominen USB-muistista

1. Liitä TV:hen USB-muistilaite, johon kuvat on tallennettu.
2. USB-muisti tunnistetaan automaattisesti, ja näyttöön tulee USB-muistiin tallennettujen kuva-, musiikki- ja videotiedostojen luettelo.

 Vaihtoehtoinen tapa käyttää USB-muistia on valita  >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** ja valita USB-muisti.

3. Siirry kansioon, joka sisältää kuvatiedoston, jonka haluat tallentaa TV:hen, ja valitse sitten **Valinnat** > **Lähetä taidetilaan**.
4. Valitse kuva ja paina **Lähetä**. USB-muistiin tallennettu kuva tallennetaan r **Taide**-tilaan.

 Suositellut resoluutiot (16:9): 1920 x 1080 (32-tuumainen malli), 3840 x 2160 (43-tuumaiset tai suuremmat mallit)

Taide-tilan käyttäminen SmartThings -sovelluksella



Kun olet asentanut SmartThings -sovelluksen mobiililaitteeseesi, voit käyttää seuraavia toimintoja:

Voit ladata SmartThings -sovelluksen Google Play Store -kaupasta, Samsung Apps -palvelusta tai App Store -kaupasta.

Jos TV:tä ei ole rekisteröity SmartThings-sovellukseesi, paina + (Lisää laite) ja rekisteröi TV ennen tilan käyttämistä.











 Ominaisuudet tai käytetyt termit saattavat vaihdella SmartThings -sovelluksen version mukaan.

 **Taide** -tilan ominaisuudet tabletilaitteissa eivät ehkä ole SmartThings-sovelluksen tukemia.

- Kuvan valitseminen **Taide**-tilassa.
- Valokuvien tallentaminen mobiililaitteesta TViin: Lisää kuva -toiminnon avulla voit tallentaa mobiililaitteessa olevia valokuvia TV:hen.
 - Lisää kuva > valitse 2 tai 3 kuvaa > **Luo paspatuuri**: Luo yksi kuva yhdistämällä 2 tai 3 kuvaa.
 - **Oma albumi** > valitse sisältö, kuten **Dynaaminen suodatin** tai **Automaattinen galleria**, ja määritä sisältö sitten mobiilivalokuviksi valitsemalla Valitse valokuva.
- **Taide**-tilan **Jäsenyys**-tilaus.
- Reunatyörien ja värien lisääminen kuviin.
- **:** (lisää) > **Taidetila: asetukset**
 - **Taide**-tilan kirkkauden asettaminen.
 - **Lepotila, kun kulunut** -asetus: Jos liikettä ei havaita **Taide**-tilassa määritellyn ajan sisällä, TV sammutetaan automaattisesti.
 - **Motion Detector Sensitivity** -asetus: Aseta anturin herkkyys, jotta TV käynnistyisi tai sammuisi automaattisesti, kun anturi havaitsee liikettä **Taide**-tilassa.
 -  **Motion Detector Sensitivity** ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.
 - **Night Mode** -asetus: Tämä tila havaitsee TV:n ympärillä olevat valot ja sytyttää tai sammuttaa TV:n automaattisesti valon mukaan.
 -  Jos TV:n mallinimi on 32LS03B ja otat **Night Mode**n käyttöön, vain automaattinen virrankatkaisu on tuettu.

Huomioitavaa Taide-tilaa käytettäessä

 Liikeanturi ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.


- Liikeanturi sijaitsee TV:n pohjassa. Älä peitä TV:n etuosassa olevaa tunnistinta. Tämä voi vaikuttaa paitsi liikeanturin toimintaan, myös kuvaruudun kirkkauteen ja värisävyyseen.
- **Taide**-tilassa jäännöskuvia estetään käyttämällä tiettyjä algoritmeja. Jäännöskuvia voi esiintyä, kun liikkumatonta kuvaa näytetään pitkään.
- Anturin suorituskyky voi vaihdella TV:n asennus- ja käyttöympäristön mukaisesti.
 - TV:n alla olevan lattian väri voi vaikuttaa näytön kirkkauteen ja värisävyyseen.
 - Jos ympäristössä on tavallisten valaisimien sijaan erikoisvalaisimia (halogeenivalo tai loisteputkivalaisin), anturin liikkeentunnistuskky voi vaihdella valonlähteiden paikan, tyyppin ja määrän mukaan.
 - Jos TV:n ympäristö on liian pimeä tai valoisa, kuva saattaa olla himmeä tai anturi ei ehkä toimi oikein.
 - Jos TV on asennettu liian korkealle tai matalalle, anturi ei saata toimia oikein.
 - Liikeanturi saattaa havaita vilkkuvan merkkivalon, lemmikin tai ikkunan takana liikkuvan ajoneuvon tai muun vastaavan kohteen ja käynnistyä.
- **Automaattinen sammutus** -toiminnon asetuksista riippuen TV voi sammua, jos **Taide**-tilassa ei käytetä mitään toimintoja, esimerkiksi kaukosäädintä ( >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Virran- ja energiansäästö** > **Automaattinen sammutus**). [Yritä nyt](#)
- Seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä **Taide**-tilassa.
 -  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Aika** > **Uniajastin** [Yritä nyt](#)
 -  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Aika** > **Sammutusajastin** [Yritä nyt](#)
 -  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Virran- ja energiansäästö** > **Näytönsäästäjä** [Yritä nyt](#)

Samsung Gaming Hub -palvelun käyttäminen

Käytä laajaa suoratoistopelien valikoimaa suoraan TV:ssäsi Samsung Gaming Hubin kautta. Yhdistä ohjain Bluetooth-yhteyden tai USB-liitännän.

 > Vasen-suuntapainike >  Peli

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

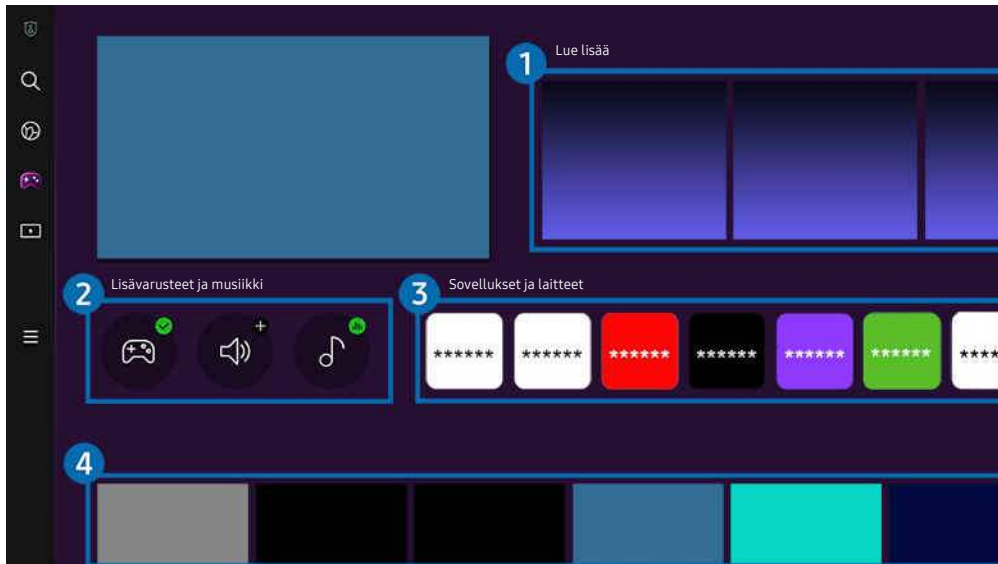

 TV-isi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Lue lisää

Sisältää tietoja Samsung Gaming Hubista ja tietoja laitteiden käytöstä.

2 Lisävarusteet ja musiikki

• Ohjaimet

Valitse Ohjain, joka yhdistetään TV:hen.

 Lisätietoja tuetuista ohjaimista on kohdassa "[Peliohjaimen käyttäminen](#)".

• Ääni

Valitse Äänilaite. (esimerkiksi pelikuulokemikrofoni), jonka haluat yhdistää kohteeseen TV.

• Soitin

Hallitse pelin aikana toistettavaa musiikkia.


3 Sovellukset ja laitteet

Asenna tai poista sovelluksia tai laitteita, joita tarvitaan pelien pelaamiseen.

4 Peliluettelo


Osta pelejä tai tilaa palvelu Samsung Gaming Hubista. Valitse peli, jonka tiedot haluat nähdä.

 Joidenkin pelien suorittaminen edellyttää siihen liittyvien sovellusten asentamista.

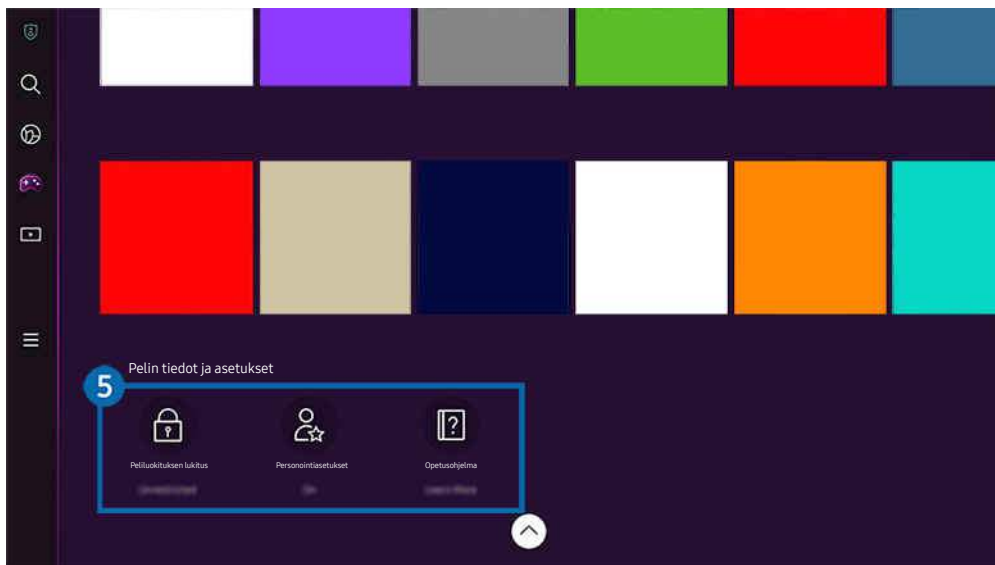

 TV-isi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

5 Pelin tiedot ja asetukset

 Tämä valikko on Samsung Gaming Hub -näytön alareunassa. Voit määrittää [Pelin tiedot ja asetukset](#) vierittämällä kokonaan alas.

- **Peliluokituksen lukitus**

Aseta pelien pelaamisen ikäraja.

 Ikäraja on tuettu vain pilvipelien selaustoimialueella Gaming Hubissa.

- **Personointiasetukset**

Räätälöityä sisältöä suositellaan käyttäjän äskettäin pelaamien pelien ja käyttäjän kiinnostuksen kohteena olevan sisällön mukaan.


- **Opetusohjelma**

Sisältää tietoja Samsung Gaming Hubista ja tietoja laitteiden käytöstä.

Tietoja Media Ensimmäinen näyttö -näytöstä

Katso erilaisia TV-ohjelmia. Asenna Smart Hubin tarjoamia sovelluksia, kuten video-, musiikki, urheilu- ja pelisovelluksia, ja käytä sovelluksia TVista.

 > Vasen-suuntapainike >  Media

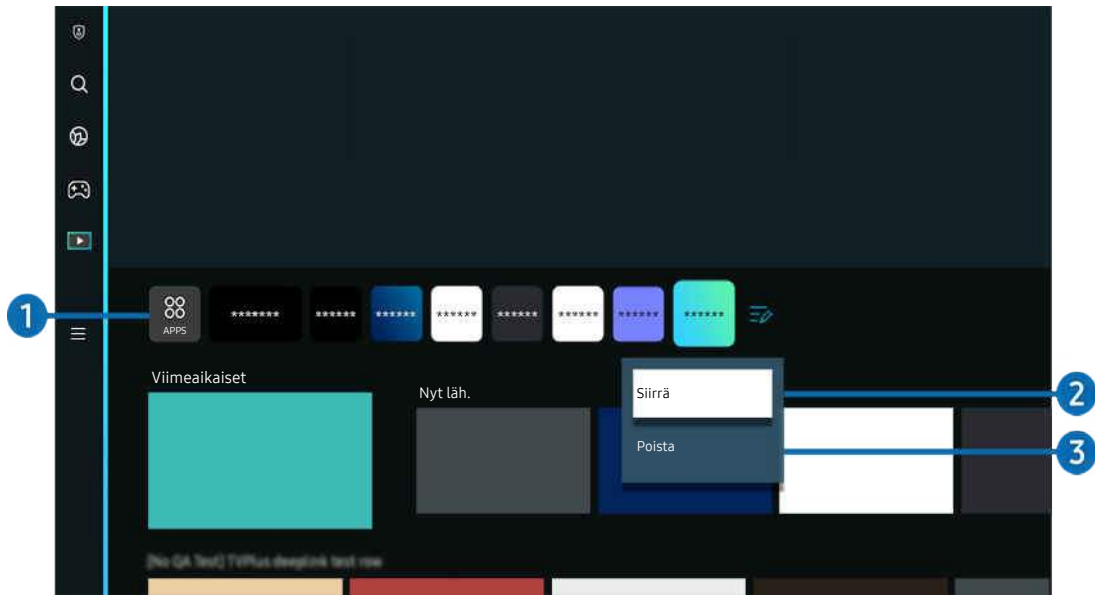

 TVisi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

APPS

Asenna Smart Hubin tarjoamia erilaisia sovelluksia, kuten video-, musiikki-, urheilu- ja pelisovelluksia, ja käytä sovelluksia TVista.

 Varmista, että TV on yhdistetty verkkoon, jotta voit käyttää [APPS](#)-palvelua.

 Lisätietoja on kohdassa "[Apps-palvelun käyttäminen](#)".


2 Kohteen siirtäminen Ensimmäinen näyttö-kuvaruudussa

Valitse **APPS**-luettelon lopussa **Luettelon muokkaus**. Siirrä kohdistus siirrettävään sovellukseen, ja paina kaukosäätimen alas-suuntapainiketta. Valitse vaihtoehtojen valikosta **Siirrä**. Siirrä sovellusta vasemmalla tai oikealla painikkeella ja paina sitten Valitse-painiketta. Tämä siirtää sovellusta Ensimmäinen näyttö-näytössä.

Voit siirtää sovelluksen myös siirtämällä kohdistuksen siirrettävään sovellukseen ja painamalla Valitse-painiketta pitkään.

3 Kohteen poistaminen Ensimmäinen näyttö-kuvaruudusta

Valitse **APPS**-luettelon lopussa **Luettelon muokkaus**. Siirrä kohdistus sovellukseen, jonka asennus poistetaan, ja paina kaukosäätimen alas-suuntapainiketta. Valitse vaihtoehtojen valikosta **Poista**. Tämä poistaa sovelluksen Ensimmäinen näyttö -näytön luettelosta.

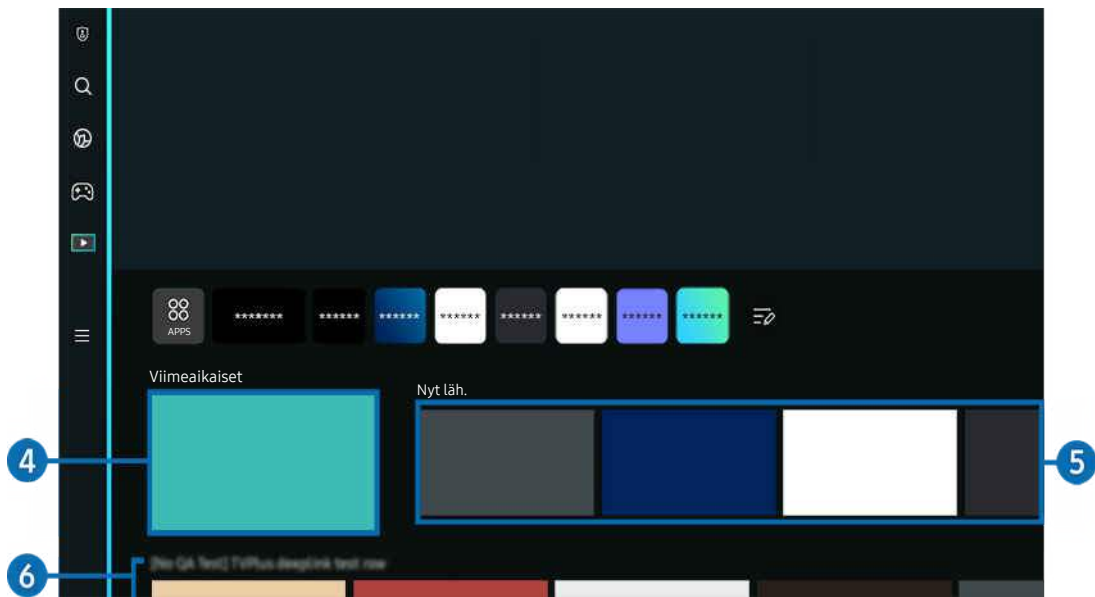

4 Viimeaikaiset

Siirry viimeksi katseltuun TV-ohjelmaan tai viimeksi käytettyyn tulolähteeseen.

5 Nyt läh.








Näytä parhaillaan lähetettävien TV-ohjelmien luettelo.

 Jotkin tulosignaalit ja asetukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.



6 Universal Guide

Universal Guide on sovellus, jonka avulla voit etsiä ja katsella esimerkiksi TV-ohjelmia, -sarjoja ja -elokuvia yhdessä ja samassa paikassa. **Universal Guide** voi suositella sisältöä, joka on räätälöity mieltymystesi mukaiseksi.

Voit käyttää tätä toimintoa mobiililaitteessa Samsung SmartThings -sovelluksella.

-  Kun haluat käyttää Universal Guide -opasta, paina Ensimmäinen näyttö -näytössä kaukosäätimen alas-painiketta.
-  Sovellukset on asennettava TViin, jotta voisit käyttää niiden tarjoamaa sisältöä TVissä.
-  Maksullisesta sisällöstä saattaa täytyä maksaa siihen liittyvällä sovelluksella.
-  Osa sisällöstä voi olla rajoitettua verkkosi ehtojen ja maksettujen kanaviesi tilausten mukaan.
-  Lapsilukko on pakollinen, kun lapset käyttävät tätä palvelua.
-  Kuvat voivat olla epätarkkoja palveluntarjoajasta johtuvista syistä.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Media: asetukset


-  Tämä valikko on **Media** -tilan aloitusikkunassa. Kun haluat määrittää asetukset, vieritä alaspäin alareunaan.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Asetukset:** Valitse haluamasi palvelu, jos haluat saada itsellesi sopivia sisältösuosituksia.
- **Jatka katsomista:** Valitse sisällöntarjoajat Jatka katsomista -toiminnolle. Voit jatkaa alla mainittujen, Jatka katsomista -toimintoa tukevien sisällöntarjoajien eri ohjelmien katsomista yhdessä paikassa.
- **Lapsilukko:** Siirry Lapsilukko -valikkoon. Kytke kaikki lapsilukkoasetukset päälle tai pois.

Tietoja Valikko Ensimmäinen näyttö -näytöstä

Hallitse TV:hen liitettyjä ulkoisia laitteita ja määritä TV:n eri toimintojen asetukset.

 > Vasen-suuntapainike > ≡ **Valikko**

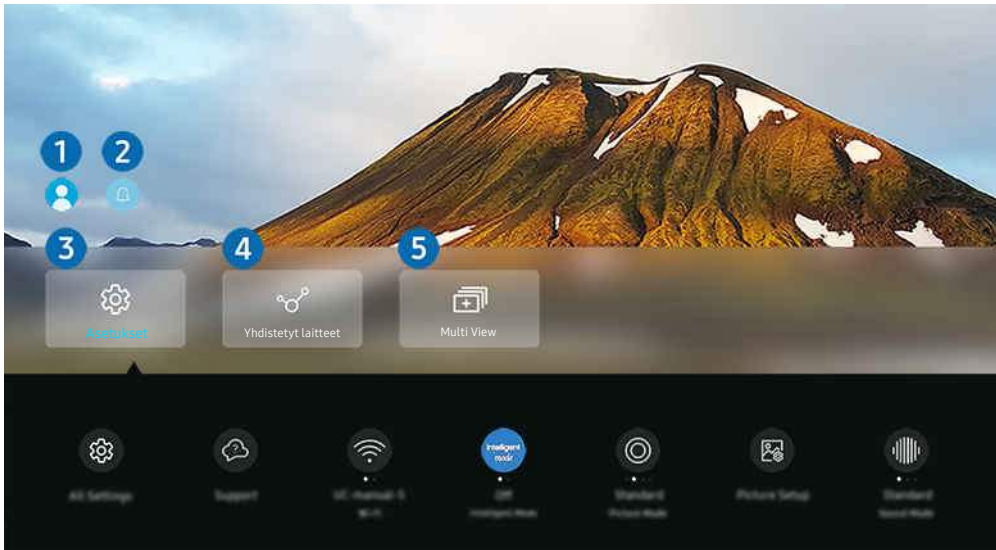

 TV:si kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Samsung-tili

Siirry **Samsung-tili** -näyttöön luodaksesi uuden tilin tai kirjautuaksesi ulos tililtäsi.

 Lisätietoja on kohdassa "[Samsung-tilin käyttäminen](#)".

2 Ilmoitus

Voit näyttää luettelon ilmoituksista kaikista tapahtumista, jotka tapahtuvat TV:ssäsi. Näytössä näkyy ilmoitus, kun esimerkiksi on aika ajastaa katselu tai tallennus.

Jos siirrät kohdistimen **Ilmoitus**-alueelle ja painat Select-painiketta, ilmoitusikkuna avautuu oikealle ja siinä on seuraavat toiminnot:

-  **Poista kaikki**

Voit poistaa kaikki ilmoitukset.

-  **Asetukset**

Voit valita palvelut, joista haluat ilmoituksia.

Kuvaruudulla näytettyjen ilmoitusten yhteydessä kuuluu äänimerkki, jos valitset kohdan **Salli ääni**.

3 Asetukset

Siirrä kohdistus **Asetukset**-valikkoon, niin näet pika-asetukset valikon alapuolella. Pika-asetukset-asetuksella voit nopeasti määrittää usein käytetyt toiminnot.

- **Kaikki asetukset**

Näyttää **Asetukset**-valikon tiettyjen asetusten määrittämistä varten.

- **Tuki**

Näyttää **Tuki**-asetusvalikon.


- **Verkko**

Tarkista verkkoyhteytesi. Voit tarkistaa verkkoyhteyden tai muuttaa yhteysasetuksia painamalla alas-suuntapainiketta ja valitsemalla **Verkon tila** tai **Verkkoasetukset**.

- **Älykäs tila**

Parantaa katseluelämystäsi tunnistamalla sisällön, käyttötavat ja television ympäristön.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Saat lisätietoja Älykäs tila -toiminnosta kohdasta "Älykäs tila -palvelun käyttäminen".

- **Kuvatila**

Vaihda kuvatila mahdollisimman hyvän katselukokemuksen saamista varten. Vaihda **Kuvatila**-asetus painamalla Select-painiketta.

- **Kuvan määrittäminen**

Määritä näytön asetukset helposti: **Kirkkaus**, **Kontrasti**, **Terävyys**, **Väri** ja **Sävy (V/P)**.

- **Äänitila**

Voit optimoida äänenlaadun valitsemalla haluamasi äänitilan. Äänitilaa voit vaihtaa painamalla Valitse-painiketta. Voit tehdä hienosäätöjä painamalla ylös-suuntapainiketta ja valitsemalla **Taajuuskorjaimen määrittäminen**.

- **Äänilähtö**

Voit valita, mitä kaiuttimia TV:n äänentoistoon käytetään. Äänilähtöä voit vaihtaa painamalla Valitse-painiketta.

- **Bluetooth Kaiutinluettelo**

Liitä TV Bluetooth-kaiuttimiin. Voit etsiä Bluetooth-äänilaitteet automaattisesti valitsemalla **Bluetooth Kaiutinluettelo** -vaihtoehdon.

 Bluetooth-kaiuttimen yhdistämistä ei saateta tukea kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Pelitila**

Voit määrittää **Pelitila** -asetuksen optimoimaan TV:n näytön parantaaksesi pelin suorituskykyä. Kytke **Pelitila** -tila päälle tai pois, painamalla Select-painiketta. Voit tehdä tarkempia asetuksia painamalla alas-suuntapainiketta ja valitsemalla **Siirry Pelitilan asetukset -kohtaan**.

 Tämä toiminto on käytettävissä ulkoista tulolähdettä käytettäessä.

 Lisätietoja on kohdassa "Katseluympäristön asettaminen ulkoisille laitteille".

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Syöttölaitteiden hallinta**

Määritä TV:hen liitetyn syöttölaitteen yhteysasetukset. Voit tehdä tämän valitsemalla Valitse-painikkeen, jolloin näkyvin tulee valikko, jonka avulla voit tarkastella liitettyjen laitteiden luetteloa ja määrittää asetuksia.

- **Tekstitys**

Voit näyttää TV-ohjelmissa tekstityksen. Voit ottaa **Tekstitys**-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä painamalla Valitse-painiketta. Voit käyttää **Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet** -toimintoa painamalla alas-suuntapainiketta ja valitsemalla **Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet**.

- **Äänen kieli**

Voit vaihtaa audiokieleen, jota haluat kuunnella. Voit tehdä hienosäätöjä painamalla ylös-suuntapainiketta ja valitsemalla **Siirry ääniasetuksiin**.

- **Uniajastin**

Voit sammuttaa TV:n tietynä ajankohtana automaattisesti. Kun haluat muuttaa uniaikaa, paina Valitse-painiketta. Kun haluat asettaa tietyn ajankohdan, jolloin TV sammuu automaattisesti, paina alas-suuntapainiketta ja valitse sitten **Aseta sammutusajastin**.

- **PIP**

Käyttäessäsi kytkettyä ulkoista laitetta voit katsoa TV-lähetystä pienessä kuva kuvassa (PIP) -ikkunassa. Voit tehdä hienosäätöjä painamalla ylös-suuntapainiketta ja valitsemalla **PIP-määritys**.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Kuvakoko**

Voit vaihtaa kuvakokoon, jota haluat katsoa. Voit tehdä hienosäätöjä painamalla ylös-suuntapainiketta ja valitsemalla **Siirry Kuvakoko-asetukseen**.

- **Värisävy**

Voit valita värisävyn, joka sopii katselutottumuksiisi. Muuttaaksesi värisävyn haluamaksesi, paina Valitse-painiketta.

- **Kuvan selkeys**

Voit optimoida kuvia, jotka sisältävät paljon liikettä. Kytkeäksesi tämän tilan päälle tai pois, paina Valitse-painiketta. Voit tehdä tarkempia asetuksia painamalla alas-suuntapainiketta ja valitsemalla [Kuvan selkeysasetukset](#).

- **Kontrastin parannus**

Voit estää liialliset erot TV:n kuvaruudun kirkkaiden ja tummien alueiden välillä. Muuttaaksesi [Kontrastin parannus](#) -asetusta, paina Valitse-painiketta.

- **Digitaalisen lähdon äänimuoto**


Voit valita digitaalisen audion lähtömuodon. Huomaa, että [Dolby Digital+](#) -valinta on käytettävissä vain HDMI (eARC) -liitännän kautta [Dolby Digital+](#) -muotoa tukevilla laitteilla.

- **Väriavaruus**

Voit asettaa TV:n kuvaruudun värispektrin. Muuttaaksesi väriavaruuden haluamaksesi, paina Valitse-painiketta. Voit tehdä tarkempia asetuksia painamalla alas-suuntapainiketta ja valitsemalla [Väriavaruusasetukset](#).

- **Virran- ja energiansäästö**

Avaa [Virran- ja energiansäästö](#)-valikon. Voit vähentää energiankulutusta muuttamalla virta-asetuksia ja muita energiansäästöasetuksia.

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

4 **Yhdistetyt laitteet**

Valitse TV:hen liitetty lähdelaitte.

 Lisätietoja on kohdassa "[TV:iin kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen](#)".

5 **Multi View**

Katsoessasi TV:tä voit katsoa samaan aikaan useita näyttöjä, jotka on jaettu.





 Lisätietoja on kohdassa "[Multi View -palvelun käyttäminen](#)".


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Samsung-tilin käyttäminen

Luo Samsung-tili ja hallinnoi sitä.

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#) Yritä nyt

 Voit näyttää Käyttöehdot ja käytännöt -asiakirjan tekstin kokonaisuudessaan siirtymällä kohtaan  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#) > [Oma tili](#) > [Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö](#) kirjaututtuasi sisään Samsung-tiliisi.

 Luo Samsung-tili tai kirjaudu sisään noudattamalla TV:n kuvaruudun ohjeita.

 Samsung-tili on käytettävissä TV:ssä, mobiililaitteessa ja sivustossa yhdellä tunnuksella.

Kirjautuminen Samsung-tilille

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#) > [Kirjaudu sisään](#)

Uuden tilin luominen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#) > [Luo tili](#)

Samsung-tilin hallinta

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#) > [Oma tili](#)

Kun kirjaudut sisään Samsung-tilillesi, voit käyttää seuraavia toimintoja:




- [Kirjaudu ulos](#)

Kun useat henkilöt jakavat TV:n, voit kirjautua ulos tililtäsi estääksesi muita käyttämästä sitä.

 Kun haluat kirjautua ulos [Samsung-tili](#) -tililtäsi ( >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Samsung-tili](#)), siirrä kohdistus tilisi kuvakkeeseen ja paina sitten Valitse -painiketta. Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse [Kirjaudu ulos](#).

- **Muokkaa profiilia**

Voit muokata tilitietojasi.

-  Voit suojella henkilötietojasi menemällä kohtaan **Muokkaa profiilia** ja määrittämällä sitten **Kirj.tapa** -asetukseksi **Valitse tunnus ja anna salasana (vahva suojaus)**.
-  Jos haluat TVin kirjautuvan sisään tilillesi automaattisesti aina, kun käynnistät TVin, valitse **Pysy sisäänkirjautuneena**.
-  Kun useat ihmiset käyttävät TViä, poista **Pysy sisäänkirjautuneena** käytöstä henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi.

- **PIN-koodin asetus**

Aseta tai vaihda PIN-koodi.

- **Maksutiedot**

Voit näyttää tai hallita maksutietojasi.

- **Varmuuskopioi**

Voit varmuuskopioida TVisi asetukset pilvitalennustilaasi. Kun nollaat tai vaihdat TVin, voit myös palautta sen asetukset varmuuskopioituilla asetuksilla.

- **Tuotteen rekisteröinti**

Voit rekisteröidä nykyisen TVin tai katsoa rekisteröityjä tietoja. Voit vastaanottaa helposti palveluja tuoterekisteröinnin jälkeen.

-  Voit nähdä rekisteröidyt tiedot tai poistaa ne Samsung-tiliverkkosivustolla osoitteessa (<https://account.samsung.com>).

- **Synkronoi Internet**

Kun kirjaudut sisään Samsung-tilille ja määrität **Synkronoi Internet** -asetukset, voit jakaa suosikkisi ja verkkosivustojen kirjanmerkit, jotka olet rekisteröinyt muihin laitteisiin.

- **Poista tili**

Voit poistaa tilin TVistä. Vaikka poistat Samsung-tilisi TVistä, tilaustasi ei vielä lopeteta.

-  Jos haluat lopettaa Samsung-tilisi tilauksen, avaa Samsung-tilien verkkosivusto (<https://account.samsung.com>).

- **Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö**


Voit tarkastella käyttäjäsopimusta ja tietosuojakäytäntöä.

-  Katsoaksesi lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojakäytännöstä, valitse **Näytä tiedot**.


Pikavalinta-oppaan käyttö

Lähteet-valikon kohteita voi käyttää helposti käyttämättä erillisiä komentoja.

Avaa **Pikavalinta**-valikko pitämällä - tai -painiketta painettuna vähintään 1 sekunti.

Palaa TV-tilaan painamalla -painiketta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa ja kaikilla alueilla.

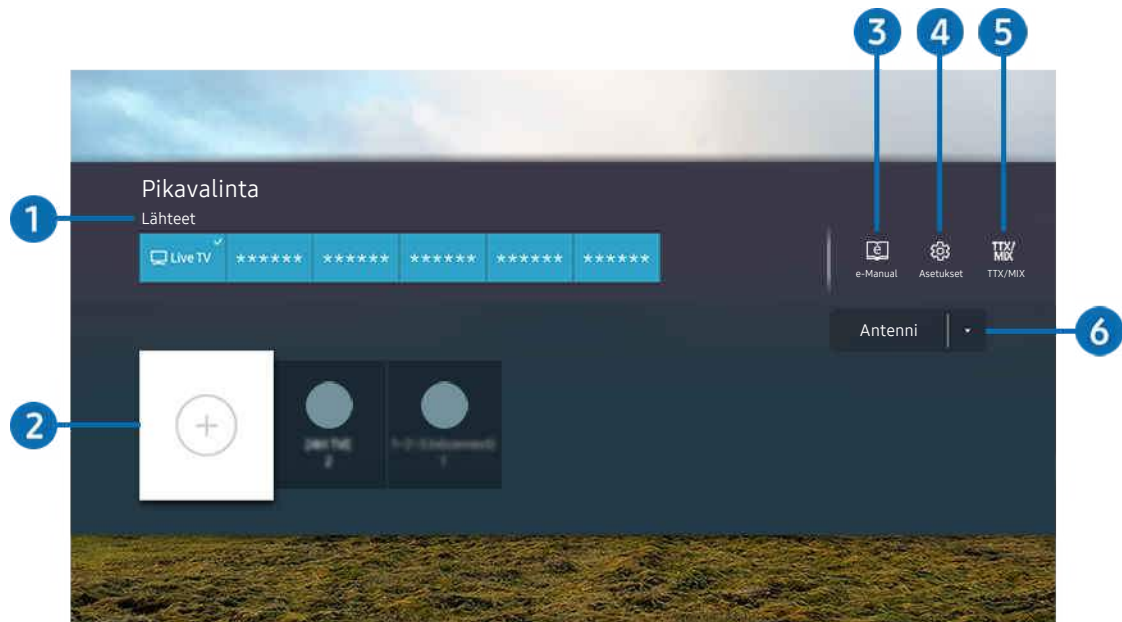

 TV-isi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Lähteet

Voit valita TV:iin kytketyn ulkoisen laitteen.

2 Kanavat

Voit lisätä, siirtää tai poistaa kanavia.

3 e-Manual

e-Manual-opas avautuu.

4 Asetukset

Näyttää pääkuvaruutuvalikon.

5 TTX/MIX

Voit siirtyä TTX-valikkonäyttöön.

6 Antenni, Kaapeli, Satelliitti tai Palveluntarjoaja

Valitse lähetyksen sisällön tyyppi: [Antenni](#), [Kaapeli](#), [Satelliitti](#) tai Palveluntarjoaja.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.

Kanavien lisääminen

1. Lisää nykyinen kanava siirtämällä kohdistus kohtaan ⊕.
2. Valitse ⊕.
3. Siirry haluamaasi kohtaan.
4. Paina Valitse-painiketta.

Kohdekanava lisätään kirjanmerkkialueelle ([Kanavat](#)).

Kanavien siirtäminen

1. Siirrä kohdistus siirrettävän kanavan kohdalle.
2. Paina alas-painiketta.
3. Valitse [Siirrä](#).
4. Siirrä valittu kanava haluamaasi kohtaan.
5. Paina Valitse-painiketta.

Valittu kanava on siirretty.

Kanavien poistaminen

1. Siirrä kohdistus poistettavien kanavien kohdalle.
2. Paina alas-painiketta.
3. Valitse [Poista](#).

Valitut kanavat on poistettu.

Workspace -palvelun käyttäminen

Yhdistä Windows-tietokone, Mac tai mobiililaitte TV:hen ja käytä laitteita TV:stä etätoiminnon avulla.

 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Workspace** Yritä nyt

Yhdistämällä Windows-tietokone:n, Macin tai mobiililaitteen TV:hen voit helposti käyttää laitetta.

 Voit helpottaa käyttöä liittämällä TViisi näppäimistön ja hiiren etukäteen.

Näytön jako (Windows-tietokone) / AirPlay (Mac) -palvelun käyttäminen

 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Workspace** > **Windows-tietokone** > **Näytön jako**

 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Workspace** > **Mac** > **Näytön peilaus**

Sääda tietokoneen asetukset ja yhdistä TV langattomasti tietokoneeseen toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tietokoneissa, jotka tukevat langatonta näytön jakamista.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Windows-käyttöjärjestelmän kautta yhdistäminen on käytettävissä vain Windows 10:ssä ja uudemmissa versioissa.

 Mac-käyttöjärjestelmän kautta yhdistäminen on saatavilla AirPlay-toiminnon avulla.

Easy Connection to Screen -palvelun käyttäminen


 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Workspace** > **Windows-tietokone** > **Helppo yhteys**

Voit käyttää helposti etäkäyttötoimintoa, kun Easy Connection to Screen on asennettu tietokoneellesi.

Lataa ja asenna Easy Connection to Screen -tietokonesovellus noudattamalla näytön ohjeita. Sen jälkeen voit helposti yhdistää etätietokoneen.

1. Lataa Easy Connection to Screen -tietokonesovellus osoitteesta <http://smsng.co/easy> ja asenna se tietokoneeseesi.
2. Kirjaudu samalla Samsung-tili -tilillä sekä TViin että tietokoneeseen.
3. Kun tietokone on käynnistetty ja yhdistetty verkon kautta, **Workspace** -sovelluksen Ensimmäinen näyttö näkyy tietokoneessa.

 Easy Connection to Screen -tietokonesovellus on käytettävissä vain Windows 10:ssä ja uudemmissa versioissa.





 Verkkoympäristön, kuten palomuurin asetusten, reitittimen tyyppin ja langattoman signaalin voimakkuuden, mukaan saattaa ilmetä yhteysongelmia, kuten hidas nopeus, yhteyden katkaisu tai rajoitettu yhteys.

Etä-PC:n yhdistäminen




 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Workspace** > **Windows-tietokone** > **Manuaalinen yhteys**
Yritä nyt

 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Workspace** > **Mac** > **Etäkirjautuminen** **Yritä nyt**

Tarjoaa käyttöön **Etätyöpöytäyhteyden (RDP)**, jolla voidaan muodostaa etäyhteys Windows-tietokoneeseen, ja **Virtual Network Computing (VNC)** -protokollan etäyhteyden muodostamiseksi Mac-tietokoneeseen. Muodosta etäyhteys tietokoneeseen syöttämällä etätietokoneen IP-osoite tai valitsemalla tallennettu profiili. Anna oikea käyttäjänimi ja salasana. Jos saman verkon kautta on käytettävissä tietokoneita, niiden IP-osoite näkyy.

-  Rekisteröidäksesi usein käytetyn tietokoneen, siirrä kohdistus  **Käyttäjäprofiilien hallinta** -kohtaan ja paina sitten Valitse-painiketta. Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse **Lisää** ja syötä sitten tietokoneen tiedot.
-  Kun tietokoneesi siirtyy virransäästötilaan, yhteys ei ole käytettävissä. Virransäästötila on suositeltavaa peruuttaa.
-  Langattoman verkon yhdistäminen on suositeltavaa, sillä näytössä tai äänessä voi ilmetä häiriöitä verkon tilan mukaan.

1. Määritä tietokoneesi asetukset käyttämään **Workspace** -toimintoa.

-  Yhteys Windowsiin RDP-protokollan kautta on käytettävissä Windows 10 Professionalissa ja uudemmissa versioissa.
-  Etäyhteyttä Mac-tietokoneeseen VNC-protokollan kautta tuetaan vain Mac OS X 10.5 -käyttöjärjestelmälle tai uudemmille.
- Windows-käyttöjärjestelmä:
 - 1) Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydän tai Windowsin Resurssienhallinnan **Tämä tietokone** -kuvaketta ja valitse **Ominaisuudet**.
 - 2) Napsauta **Etätyöpöytä** ja valitse **Aktivoi etätyöpöytä**.
- Mac-käyttöjärjestelmä:
 - 1) Valitse **Valikko** > **Järjestelmäasetukset** > ja napsauta sitten **Jakaminen**.
 - 2) Valitse **Näytön jakaminen** ja **Etäkirjautuminen** -valintaruutu.
 - 3) Suorita resoluutionmuuttamissovellus App Storesta ja muuta sitten resoluutioksi 1440 x 900 tai pienempi.
 -  Jos et muuta MAC-käyttöliittymän resoluutiota, edellinen kuva voi näkyä etätietokoneeseen yhdistettäessä.


2. Syötä tarvittavat asetukset tietokoneen yhdistämiseen etänä.

TV:si kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Tietokone/profiili

Syötä sen tietokoneen IP-osoite tai profiili, johon haluat yhdistää.

- Kun käyttöjärjestelmä on Windows ja tietokone, johon yhdistetään, on samassa verkossa (reititin/tukiasema), suorita cmd-komento kohdassa **Asetukset > Verkko ja Internet > Näytä verkko Ominaisuudet** tai valitse **Käynnistä > Suorita** ja suorita sitten ipconfig-komento tarkistaaksesi tietokoneen IPv4-osoitteen.
- Jos kyseessä on Mac, voit tarkistaa IP-osoitteen kohdassa **Asetukset > Etäkäyttö**.
- Kun TV ja tietokone eivät ole samassa verkossa, on tiedettävä julkinen IP ja määritettävä reititin ja AP. Tarkista, tukeeko tietokoneeseen yhdistetty reititin porttiohjausta. Jos yritys tarjoaa lisäturvatoimintoja, kuten palomuurin, kysy neuvoa turvallisuusvastaavalta.

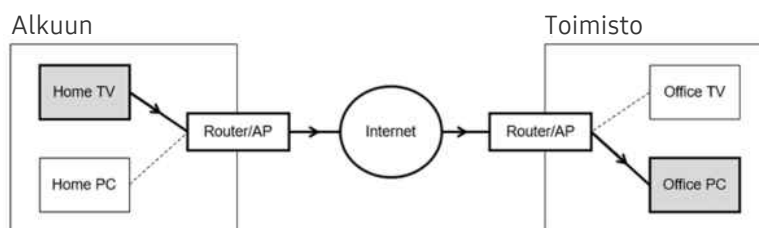


2 Käyttäjänimi

Syötä tietokoneen Käyttäjänimi. Tarkista **Käyttäjänimi**:

- Windows-käyttöjärjestelmä: Ohjauspaneeli > Käyttäjätilin valvonta
- Mac-käyttöjärjestelmä: Järjestelmäasetukset > Käyttäjät & Ryhmät


3 Salasana

Anna sisäänkirjautumistilin salasana.

-  Kun PIN-koodia kysytään, älä syötä PIN-koodia, vaan tietokoneen määritetty salasana.

Multimediasisällön toistaminen etä-PC:llä

Kun siirrät hiiren kohdistinta näytön yläosaan sen jälkeen, kun olet ottanut yhteyttä etätietokoneeseen, yläpalkki tulee näkyviin. Kun yläpalkin jaettavan kansion kuvaketta napsautetaan, Windows- tai Mac-käyttöjärjestelmässä jaettavat kansiot tulevat näkyviin. Voit toistaa mitä tahansa mediasisältöä kansiosta.

 Lisätietoa multimediasisällön toistamisesta on kohdassa "[Kuvien, videoiden ja musiikin toistaminen](#)".

Tämän toiminnon käyttämistä varten tietokoneen kansionjakamisvaihtoehto on otettava käyttöön alla kuvatulla tavalla:

- Windows-käyttöjärjestelmä:
 1. Suorita Windows Explorer ja siirry sitten jaettavaan kansioon.
 2. Napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Ominaisuudet**.
 3. Kun **Ominaisuudet**-ikkuna tulee näkyviin, napsauta **Jakaminen**-välilehteä ja valitse sitten **Jakamisen lisäasetukset**.
 4. Kun **Jakamisen lisäasetukset** -ikkuna tulee näkyviin, valitse **Jaa tämä kansio** -valintaruutu.
- Mac-käyttöjärjestelmä:
 1. Valitse **Valikko > Järjestelmäasetukset** ja napsauta sitten **Jakaminen**.
 2. Valitse **Tiedostojen jakaminen** -valintaruutu.
 3. Lisää jaettava kansio napsauttamalla alaosan **Lisää+**-painiketta.
 4. Lisää kansio ja valitse sitten **Lisää+**.

 Langattoman verkon yhdistäminen on suositeltavaa, sillä näytössä tai äänessä voi ilmetä häiriöitä verkon tilan mukaan.

 Toistaessasi videota etätietokoneelta näytön kuva tai ääni voi katkeilla.

Samsung DeX -palvelun käyttäminen


Yhdistä ohjelmisto TV:hen suorittamalla [Samsung DeX](#) mobiililaitteessasi.

Yhdistä [Samsung DeX](#) näytön ohjeiden mukaisesti. Joitakin malleja ei ehkä etsitä, kun TV yhdistetään mobiililaitteesta [Samsung DeX](#) -toiminnon kautta. Jos näin on, yhdistä ohjelmisto noudattamalla mobiililaitteen näytössä näkyviä ohjeita.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain sellaisille mobiililaitteille, jotka tukevat Samsung DeX-telakkaa.

Microsoft 365 -palvelun käyttäminen

Voit lukea tai luoda asiakirjan siirryttyäsi Microsoft 365 -verkkosivulle.


 Katsele sivustoa koko näytön tilassa.

 URL-osoitteen muokkaus ei ole mahdollista Microsoft 365 -sivulla.

Verkkopalvelun lisääminen

Valitse [Lisää verkkopalvelu](#) -kuvake. Käyttämällä [Workspace](#)-selaimen kirjanmerkkitoimintoa voit lisätä verkkopalvelun linkin [Workspace](#) -kohtaan tai poistaa sen siitä.


 Lisätäksesi verkkopalvelun sinun pitää olla kirjautuneena Samsung-tilillesi.


 [Workspace](#) -toimintoon voi lisätä vain rajallisen määrän verkkopalveluita.


 [Workspace](#)-selain ei jaa tietoja Internetin kanssa. (Verkkoselain on [Workspace](#)-selaimen ulkopuolinen selain)

Verkkopalvelu -palvelun käyttäminen




Pääset verkkopalveluun valitsemalla verkkopalvelukuvakkeen, joka on lisätty **Workspace** -toimintoon.

 Verkkosivun näyttö voi erota tietokoneen näytöstä.

 Voit kopioida tai liittää mitä tahansa tekstiä. Joitakin kuvamuotoja tuetaan.

 Helppoa ja turvallista Verkkopalvelu -palveluun kirjautumista varten myös **Workspace Pass** -toimintoa tuetaan, samoin kuin **Samsung Pass** -toimintoa.


Samsung Pass- tai **Workspace Pass** -asetus.

Valitse **Samsung Pass**- tai **Workspace Pass** -asetukseksi Käytä kohdassa  >  **Internet-valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Workspace** > Avaa **Workspace** -selain (valitse lisäksi **Microsoft 365** tai **Lisää verkkopalvelu**) > **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset**.

Workspace Pass -toiminnon avulla voit helposti hallita verkkopalvelun tunnusta ja salasanaa ilman mobiililaitteen biometristä varmennusta. Tämä edellyttää Samsung-tilille kirjautumista. Salasana on salattu, jotta voit tallentaa sen turvallisesti TViin.

Kirjautuminen **Workspace Pass** -toimintoon ei välttämättä kuitenkaan toimi, sen mukaan, mikä sivuston käytäntö on.

Workspace Pass toimii vain **Workspace** -selaimessa.

 Verkkopalvelun turvallista käyttöä varten voit käyttää **Workspace** -selaimen automaattista sammutusta tai tyhjentää historialokit.

 Ennen verkkopalveluun siirtymistä katso ”Lue tämä ennen Internet-toiminnon käyttöä”.

 **Workspace**-selain ei jaa tietoja Internetin kanssa. (Verkkoselain on **Workspace**-selaimen ulkopuolinen selain)

Verkkopalvelu tukee seuraavia pikanäppäimiä:



- F1: **Workspace** -sovelluksen Ensimmäinen näyttö palaa näkyviin.
- F5: Päivitä.
- F8: Mykistää äänen.
- F9/F10: Sääteää äänenvoimakkuutta.
- F11: Vaihtaa koko näytön ja oletusnäytön välillä.


Apps-palvelun käyttäminen

Lataa ja käytä erilaisia sovelluksia Smart Hub -palvelussa.

 >  Media >  APPS

Voit käyttää monenlaisia video-, musiikki-, urheilu- ja pelisovelluksia asentamalla vastaavat sovellukset TV:ssäsi.

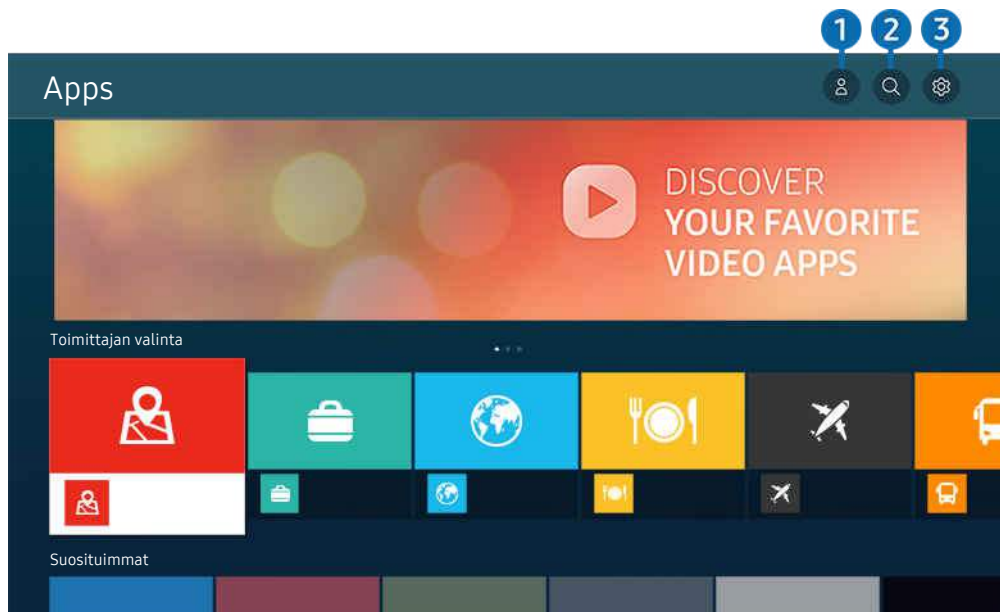


-  Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos TV on yhdistetty verkkoon.
-  Kun Smart Hub käynnistetään ensimmäistä kertaa, oletussovellukset asennetaan automaattisesti. Oletussovellukset voivat vaihdella malleittain tai alueittain.



-  TV:n kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Samsung-tili

Siirry [Samsung-tili](#) -näyttöön luodaksesi uuden tilin tai kirjautuaksesi ulos tililtäsi.

-  Jos olet kirjautunut ulos Samsung-tililtäsi, valitse  [Kirjaudu sisään](#) kirjautuaksesi sisään.
-  Jos haluat ladata uusia sovelluksia käyttämällä [Apps](#)-sovellusta, kirjaudu ensin sisään Samsung-tilillesi.

2 Sovellusten haku





Voit hakea saatavilla olevia sovelluksia.

3 Asetukset

Voit hallita asennettuja sovelluksia.

Sovelluksen asentaminen





1. Siirry asennettavaan sovellukseen ja paina Valitse-painiketta. Tietokone avautuu.
2. Valitse **Asenna**. Kun asennus on tehty, **Avaa**-valikko avautuu.
3. Voit käynnistää sovelluksen välittömästi valitsemalla **Avaa**.

-  Näet asennetut sovellukset **Asetukset** -ikkunassa.
-  Jos TV:n sisäisessä muistissa ei ole riittävästi tilaa, voit asentaa jotkin sovellukset USB-laitteelle.
-  Voit käyttää USB-laitteeseen asennettuja sovelluksia ainoastaan silloin, kun kyseinen USB-laite on kytketty TV:iin. Jos USB-laite irrotetaan sovelluksen käytön aikana, sovellus suljetaan.
-  Et voi käyttää USB-laitteeseen asennettua sovellusta tietokoneessa tai toisessa TV:ssä.

Sovelluksen käynnistäminen


Voit suorittaa kohdasta **Ladattu sovellus** valitun sovelluksen.

Alla näytetyt kuvakkeet näytetään valitun sovelluksen kuvakkeessa ja ne tarkoittavat seuraavaa:

-  : Sovellus on asennettu USB-laitteelle.
-  : Sovellukseen liittyy salasana.
-  : Sovellus pitää päivittää.
-  : Sovellus tukee peilausta.

Asennettujen sovellusten hallinta

Valitse  [Asetukset](#) kohdasta [Apps](#). Voit hallita asennettuja sovelluksia.

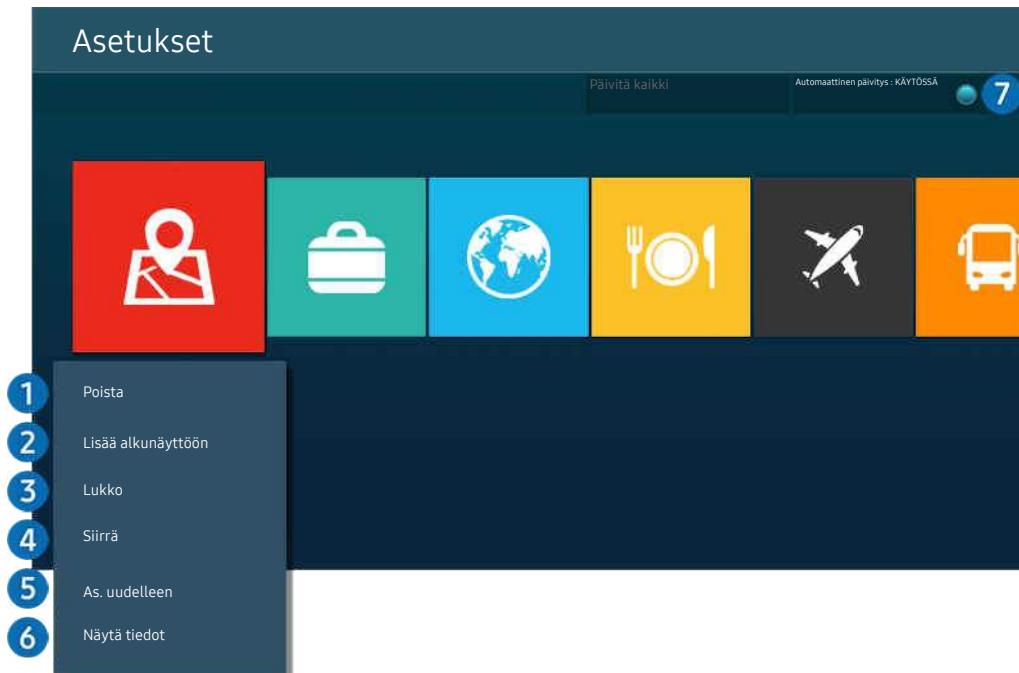

 TVisi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Sovelluksen poistaminen

1. Valitse poistettava sovellus.
2. Valitse [Poista](#).

Valittu sovellus poistetaan.

 Varmista, että myös sovellukseen liittyvät tiedot poistetaan sovelluksen poistamisen yhteydessä.

 Vakiosovellusten asennuksia ei voi poistaa.

2 Sovellusten lisääminen Ensimmäinen näyttö-kuvaruutuun

1. Valitse lisättävä sovellus.
2. Valitse [Lisää alkunäyttöön](#).
3. Kun Ensimmäinen näyttö tulee esille, siirrä valittu sovellus haluamaasi paikkaan.
4. Paina Valitse-painiketta.





Valitut sovellukset lisätään Ensimmäinen näyttö-kuvaruutuun.

 Jo valittu sovellus on jo lisätty Ensimmäinen näyttö -näyttöön, tämä toiminto on pois käytöstä.

3 Sovellusten lukitseminen ja avaaminen

1. Valitse sovellus, jonka haluat lukita tai jonka lukituksen haluat poistaa.
2. Valitse [Lukitse / Vapauta](#).

Valittu sovellus on lukittu tai lukitsematon.

 Jos haluat lukita sovelluksen tai peruuttaa lukituksen, syötä PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on "0000" (Ranskassa ja Italiassa: "1111"). Voit asettaa PIN-koodin kohdassa  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Vaihda PIN-koodi](#). [Yritä nyt](#)

 [Vaihda PIN-koodi](#) ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

4 Sovellusten siirtäminen

1. Valitse siirrettävä sovellus.
2. Valitse [Siirrä](#).
3. Siirrä sovellus haluamaasi kohtaan.
4. Paina Valitse-painiketta.

Valittu sovellus siirretään.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

5 Sovelluksen asentaminen uudelleen

1. Valitse uudelleen asennettava sovellus.
2. Valitse [As. uudelleen](#).

Uudelleenasennus käynnistyy.

6 Sovelluksen tietojen tarkistaminen

1. Valitse tarkistettava sovellus.
2. Valitse [Näytä tiedot](#).

Sovelluksen tietoikkuna avautuu.

 Voit luokitella sovelluksen [Näytä tiedot](#) -näytössä.

7 Sovellusten automaattinen päivittäminen

Päivittääksesi asennetut sovellukset automaattisesti, aseta [Automaattinen päivitys](#) tilaan **KÄYTTÖSSÄ**.

 Automaattinen päivitys on käytettävissä ainoastaan, kun TV on yhdistetty verkkoon.


e-Manual-oppaan käyttö

Lue TViin tallennettu käyttöopas ja hallitse sitä.

e-Manual-oppaan käynnistäminen


 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Avaa e-Manual**

Voit näyttää sisäänrakennetun e-Manualin, joka sisältää tietoja TV:n tärkeimmistä ominaisuuksista.

 Voit ladata e-Manual-oppaan Samsungin sivustolta (<https://www.samsung.com>) ja lukea tai tulostaa sen tietokoneella tai mobiililaitteella.

 Joitakin valikkoja ei voi käyttää e-Manualista.

Painikkeiden käyttäminen e-Manualissa

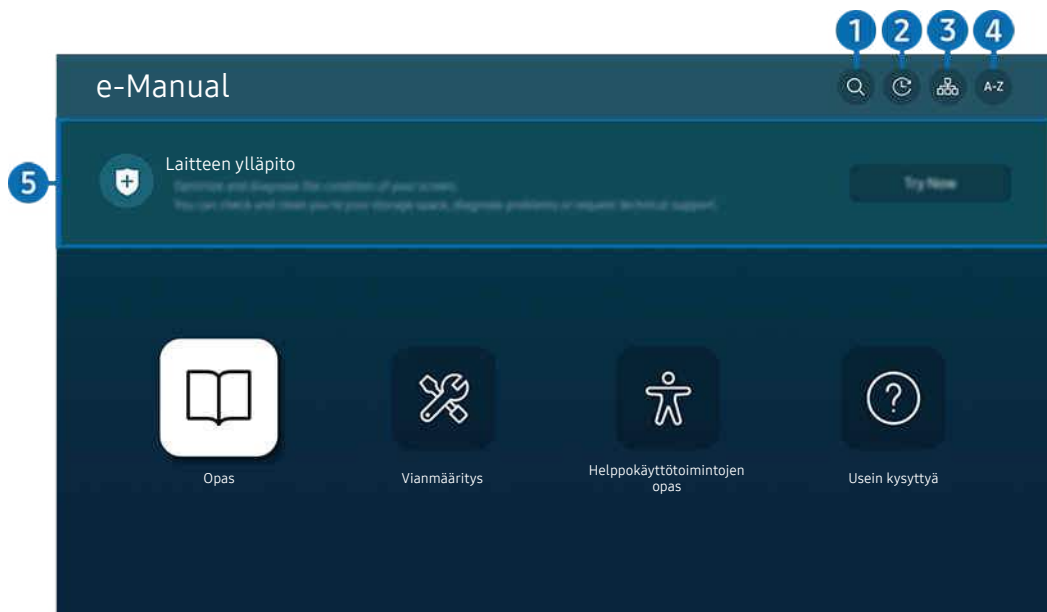

 TV:n kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 (Etsi)

Avaa hakuja vastaava sivu valitsemalla haluamasi kohta hakutulosten luettelosta.

2 (Viimeksi katsotut aiheet)

Valitse aihe hiljattain näytettyjen aiheiden luettelosta.

3 (Sivustokartta)

Näyttää e-Manual-oppaan sisällysluettelon.


4 A-Z (Hakemisto)

Siirry hakusanaan liittyvälle sivulle valitsemalla hakusana.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

5 Laitteen ylläpito

Optimoi ja diagnosoi TV:si kunto. Voit tarkistaa ja tyhjentää tallennustilan, määrittää ongelmia tai pyytää teknistä tukea.

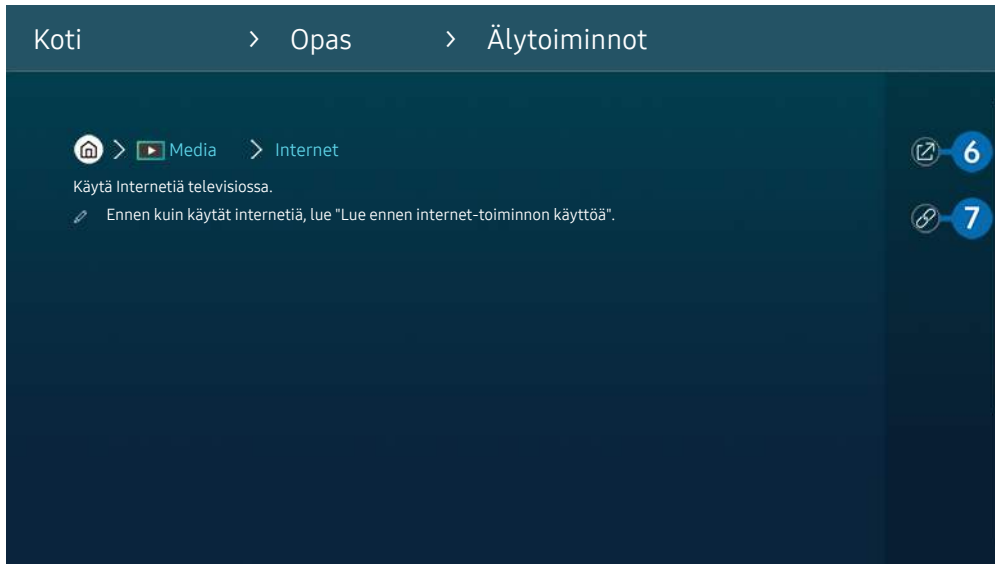

 Sinisellä merkityt sanat (esim. **Internet**) viittaavat valikkojen kohtiin.

 TV:si kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

6 (Yritä nyt)

Voit siirtyä aiheesta vastaavaan valikkoon ja kokeile toimintoa suoraan.

7 (Liitä)

Siirry suoraan aiheeseen, johon e-Manualin sivulla alleviivatusti viitataan.

Internet-oppaan käyttö

Käytä Internetiä TVissä.


 >  **Media** > **Internet**


Kun avaat **Internetin**, voit näyttää äskettäin katsotut sivustot tai suosituksia. Voit siirtyä haluamallesi sivustolle suoraan valitsemalla sen.

 **Internet**-toiminnon käyttäminen on helpompaa, kun kytket televisioon näppäimistön ja hiiren.

 Voit vierittää verkkosivuja Samsung Smart Remote -kaukosäätimen suuntapainikkeella.

 Verkkosivu voi olla erilainen kuin tietokoneessa.

 Tutustu ennen **Internet**-käyttöä "Lue tämä ennen Internet-toiminnon käyttöä" -ohjeeseen.

 **Internet**-sovellukseen on upotettu **Samsung Passin asetukset** ( >  **Media** > **Internet** > **Internet-valikko** > **Asetukset** > **Samsung Pass**).

Samsung Pass -palvelulla voit kirjautua sivustoille helposti ja turvallisesti. Kun vieraillet samalla sivustolla uudelleen, voit kirjautua sille ilman käyttäjätunnustasi ja salasanaasi käyttämällä mobiililaitteessasi **Samsung Pass** -palvelun biometristä todentamista.

Tämä **Samsung Pass** -palvelun kirjautumistapa ei saata toimia kaikilla sivustoilla niiden käytännöistä riippuen. Toiminnon käyttäminen edellyttää, että olet kirjautunut mobiililaitteeseen **Samsung Pass** -palveluun rekisteröidyllä Samsung-tilillä.

SmartThings -palvelun käyttäminen

Sen avulla TV voi muodostaa yhteyden samassa tilassa oleviin eri laitteisiin ja ohjata niitä.

 >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) >  [SmartThings](#) [Yritä nyt](#)

Ohjaa TV:ssä sen kaukosäätimellä SmartThings-pilveen yhdistettyjä laitteita ja suoraan TV:hen yhdistettyjä laitteita. TV:n tai laitteen sijainnista riippuen toimintoja ei ehkä voi käyttää kaukosäätimellä. Jos näin käy, siirrä laitetta.

 Yhdistetyn laitteen mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.


TV:n oheislaitteiden rekisteröiminen

1. Kun TV:n lähellä havaitaan laite, TV:n näyttöön tulee rekisteröitymisponnahdusikkuna.

 Jos laitetta ei tunnisteta, ponnahdusikkuna ei ehkä tule näkyviin.


 Jos haluat yhdistää Bluetooth-laitteen, varmista, että laite on liitetty pariiksi.

2. Rekisteröi laite valitsemalla [Rekist.](#).






 Jos haluat rekisteröidä kodinkoneen, varmista, että se käyttää infrapunayhteyttä ja on löydettävissä TV:tä ympäröivällä alueella. Tuetut laitteet ja lisälaitteet voivat vaihdella malleittain.

 Valitse [Sulje](#). Silloin laitteen rekisteröitymisponnahdusikkuna ei tule näkyviin.

Voit rekisteröidä laitteen valitsemalla  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) >  [SmartThings](#) > [Lisää laite](#).

 Jos valitset mobiililaitteen, joka on rekisteröity TV:n SmartThings-toiminnolla, näyttö vaihtuu [Musiikkiseinä](#)-näytöksi. [Musiikkiseinä](#) -näyttö on toiminto, jonka avulla voit nauttia musiikista ja visuaalisista videotehosteista, jotka muuttuvat musiikin tyyliin ja rytmiin mukaan. Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 HDMI-kaapelin kautta kytketty laite tai USB-kameralaite rekisteröidään automaattisesti.


  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) >  [SmartThings](#) -valinnalla näet kullekin laitteelle käytettävissä olevat vaihtoehdot. [Yritä nyt](#)

Tuetut vaihtoehdot voivat vaihdella laitteen mukaan.

TV:n/älylaitteen/IoT-laitteen rekisteröiminen mobiilisovelluksesta

Mobiililaitteen SmartThings-sovelluksella voit rekisteröidä TV:si, älylaitteesi ja useita IoT-laitteita. Jotkin IoT-laitteet voidaan rekisteröidä vain tällä mobiilisovelluksella. Rekisteröi laite napauttamalla + (Lisää laite) mobiilisovelluksessa.

Liitä ovikello TV:hen, niin saat ilmoituksen ovikellovideosta ja voit puhua vierailijan kanssa samalla, kun katselet TV:tä.


 Vain WWST (Works with SmartThings) -sertifioituja ovikelloja tuetaan. Tuettavat lisävarusteet voivat määräytyä laitteen mukaan.

TV:n hallinta mobiilisovelluksella

Käytä mobiililaitteen SmartThings App -sovelluksessa TV:n kaukosäädintoimintoa, kuten Käytössä/Ei käytössä, Kanava, Äänenv. ja neljää suuntapainiketta. Voit käyttää mobiilisovelluksesta myös esimerkiksi toimintoja [Etsi](#), [APPS](#), [Ambient Mode](#) ja Mobiilikamera.

SmartThings -näytön ulkoasu

🏠 > ☰ Valikko > 🔗 Yhdistetyt laitteet > 🌐 SmartThings Yritä nyt

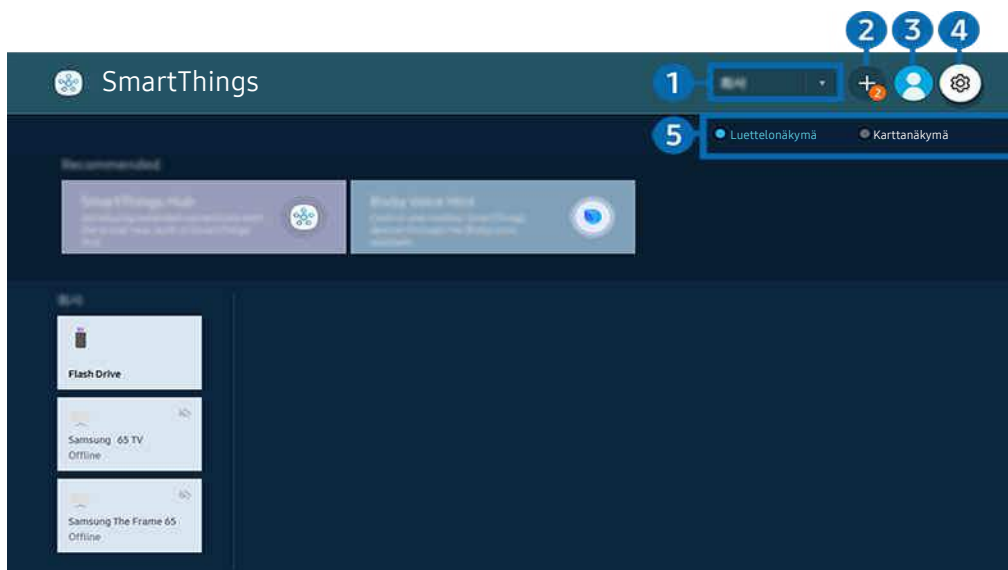

TVisi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Laitelista luokka

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella laitteen mukaan.

- Paikka

Näyttää kaikki SmartThings-sovelluksen kautta yhdistetyt paikat.

- **Laitteet lähellä laitetta TV**

Näyttää kaikki löydetyt laitteet, jotka voidaan yhdistää ja joita voidaan ohjata.

Voit suorittaa ohjausvaihtoehdot valittuasi haluamasi laitteen.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella laitteen mukaan.

2 Lisää laite

Näyttää luettelon laitteista, jotka voidaan rekisteröidä TV:ssä. Voit rekisteröidä minkä tahansa niistä valitsemalla laitteen.

3 Samsung-tili

Siirry **Samsung-tili** -näyttöön luodaksesi uuden tilin tai kirjautuaksesi ulos tililtäsi.

 Jos olet kirjautunut ulos Samsung-tili -tililtä, valitse  **Kirjaudu sisään** kirjautuaksesi sisään.

4 Asetukset




Määritä ilmoitusasetukset SmartThingsin kautta yhdistettyjä laitteita varten. Ota SmartThings-keskus -toiminto käyttöön.

5 **Luettelonäkymä / Karttanäkymä**

Näyttää löydetyt laitteet kartalla tai luettelossa.

Karttanäkymä-tilassa voit luoda mukautetun kartan ja tarkistaa laitteen tilan siirtämällä laitteen sijaintia.

Luettelo TV:n kanssa yhteensopivista laitteista

Tyyppi	Tarkka kuvaus
Mobiililaitteet	Galaxy-sarja (S6, Android 7.0 tai uudempi) iPhone-sarja (iOS 7.1 tai uudempi)  SmartThings-sovellus on oltava asennettuna Android-laitteisiin.
IR-kaukosäätimellä ohjattavat laitteet (IR Sniffing)	Ilmastointilaite, ilmanpuhdistin, robotti-imuri, sähkötuuletin, kostutin
Bluetooth-laitteet	Bluetooth-kaiutin, kuulokkeet, äänipalkki, näppäimistö, hiiri, peliohjain
SmartThings-laitteet	Tietoja SmartThings-laitteista on osoitteessa https://www.smarthings.com/products .  SmartThings-laitteita voidaan hallita myös mobiilisovelluksesta.
Ulkoiset laitteet	DVD-soitin, Blu-ray-soitin, kotiteatterijärjestelmä, pelikonsoli, OTT-laite, digisovitin, USB-laite  Laitteet on liitettävä HDMI- tai USB-porttiin.

 Katso tuettujen laitteiden luettelo osoitteessa www.samsung.com.

 Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä ulkoisesta laitteesta riippuen.

SmartThings-keskus -toiminnon käyttö

 Yhdistetyn laitteen mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.


Käytä TV:n SmartThings-keskus -toimintoa niiden IoT-laitteiden yhdistämiseen, jotka vaativat SmartThings-keskus -toimintoa.





Ota SmartThings-keskus käyttöön TV:ssä ja rekisteröi sitten IoT-laitteet mobiilisovelluksen avulla.


 Kirjautu TV:n ja mobiililaitteen SmartThings-sovellukseen samalla Samsung-tilillä.

- SmartThings-keskus ottaminen käyttöön TVstä:  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [SmartThings](#) > [Asetukset](#) > [SmartThings-keskus](#) > [SmartThings-keskusin käyttäminen](#)

Jos haluat käyttää Zigbee-protokollaa, osta SmartThings-sovitin (USB-tyyppi) erikseen.

 SmartThings-sovitinta tukevia malleja ovat QLED TV, OLED TV, BU8-sarja, The Serif, The Sero ja The Frame, julkaistu vuonna 2022.


 Tarkista sovittimen yhteys valitsemalla  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [SmartThings](#) > [Asetukset](#) > [SmartThings-keskus](#).

 Jos irrotat SmartThings-sovittimen TV:stä tai irrotat TV:n virtakaapelin, SmartThings-keskus kautta yhdistettyjen laitteiden yhteys voi katketa. Laitteet, joiden yhteys on katkennut, on yhdistettävä uudelleen.

Kuvien, videoiden ja musiikin toistaminen


Toista TViin, USB- tai mobiililaitteisiin, kameroihin, tietokoneisiin yms. tallennettuja mediatiedostoja.


 >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > Yhdistetty laite **Yritä nyt**

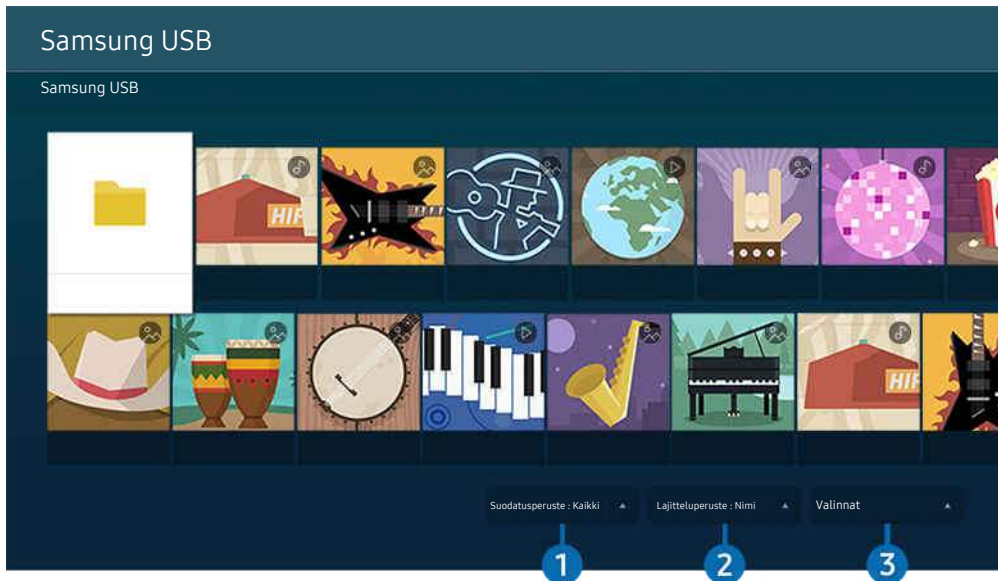

 TVisi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

Voit toistaa TV:ssä tallennuslaitteissa, kuten USB- tai mobiililaitteissa tai kameroissa, olevia mediatiedostoja.

 Jos TV on malli, joka käyttää One Connect -laitetta, TV:n takana oleva USB-C-portti on USB-kameraa varten eikä tue mediasisällön toistoa. Kun haluat toistaa mediasisältöä, käytä One Connect -laitteessa olevaa USB-porttia.

 Mediatiedostoja ei voida toistaa, jos TV ei tue sisältöä tai tallennuslaitetta. Lisätietoja on kohdassa "Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista".

 Ota tärkeistä tiedostoista varmuuskopio, ennen kuin kytket USB-laitteen televisioon. Samsung ei vastaa vaurioituneista tai hävinneistä tiedostoista.


Voit käyttää tallennuslaitteen mediatiedostoluettelossa seuraavia toimintoja:

1 Suodatusperuste

Suodattaa mediasisällön mediatyyppin mukaan.


2 Lajitteluperuste

Järjestää tiedostoluettelon.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa ulkoisissa laitteissa.




3 Valinnat

Poistaa tai toistaa mediatiedostoluettelosta valitun mediatiedoston. Kun valitset **Päivitä**, sisältöluettelo ladataan uudelleen.


 Voit poistaa vain tallennettua sisältöä. Jos haluat poistaa sisältöä, muuta **Suodatusperuste** -asetukseksi **Tallennettu**.


 **Tallennettu**-toimintoa ei saateta tukea kaikilla alueilla.

Tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tallennetun multim mediasisällön toistaminen

1. Valitse mediasisältöjä sisältävä laite kohdassa  >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Lähteet**. Laitteeseen tallennettujen mediatiedostojen luettelo avautuu.
2. Valitse luettelosta mediatiedosto.

Valittu sisältö toistetaan.

 Tiedostoa ei ehkä voida toistaa sen koodaustavasta tai tiedostomuodosta riippuen. Myös joitakin toimintoja on voitu rajoittaa.

 TV:iin verkon kautta yhdistettyjen laitteiden sisältö ei ehkä toistu tasaisesti, jos verkossa esiintyy tiedonsiirtohäiriöitä. Jos näin käy, käytä USB-laitetta.

USB-laitteen multim mediasisällön toistaminen

1. Kytke USB-laite USB-porttiin.
2. Sisältöluetteloselain tulee näkyviin.

 Jos TV:hen on jo kytketty se USB-laite, jonka sisältöä haluat toistaa, valitse USB-laite  >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Lähteet** -näytöstä.

3. Valitse luettelosta toistettava sisältö.




Valittu sisältö toistetaan.

Mobiililaitteen äänen toistaminen TV:n kaiuttimesta Sound Mirroring -toiminnolla

Voit nauttia musiikista asuintilassasi. TV:ssä luodaan visualisointeja, jotka muuttuvat musiikin taajuuksien mukaan ja reagoivat niihin.



1. Etsi ja yhdistä TV mobiililaitteesi  (Bluetooth) -laiteluettelosta.
2. Valitse mobiililaitteella toistettava mediasisältö.

Valittu media toistetaan TV:n kaiuttimen kautta.

-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
-  Toistetun sisällön kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-  Jos TV ja kaiutinpalkki on yhdistetty toisiinsa langattomasti, toiminnot saattavat toimia rajoitetusti.

Multimediasisällön toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

Paina Valitse-painiketta videon, kuvien tai tallenteiden toiston aikana. Alla kuvatut painikkeet ilmestyvät näkyviin.

-  Tarjolla olevat painikkeet ja toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.
-  Käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella katsottavan tai toistettava sisällön mukaan.

- **Tauko / Aloita**

Pysäyttää tai käynnistää multimediasisällön toiston.

- Siirry taaksepäin / siirry eteenpäin

Siirrä kohdistus toistonhallintapalkkiin painamalla ylös-painiketta ja siirry videossa eteen- tai taaksepäin 10 sekunnin jaksoissa painamalla vasemmalle- tai oikealle-suuntapainiketta toistonhallintapalkissa.

- Siirry haluamaasi toisto-osioon siirtämällä kohdistus toistopalkkiin ja valitsemalla sitten jokin viidestä pienoiskuvasta.


-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla tiedostomuodoilla.

- Pysäytä



Lopeta sisällön toisto.

- **Edell. / Seuraava**





Näyttää edellisen tai seuraavan multimediatiedoston.

Jos videon toisto-aika on enintään 3 sekuntia ja painat -painiketta, video alkaa alusta.

- **Pikakelaus taaksepäin / Pikak. eteenpäin**








Kelaa multimediatiedostoa eteen- tai taaksepäin. Voit nopeuttaa eteen- tai taaksepäinkelausta enimmillään kolminkertaiseksi painamalla painiketta toistuvasti. Voit palata normaalinopeuteen valitsemalla -vaihtoehdon tai painamalla -painiketta.

Voit käyttää seuraavia toimintoja videon ollessa pysäytettynä. Huomaa, että TV ei toista ääntä, kun video on pysäytetty.

- **Hitaasti taaksepäin** tai **Hitaasti eteenpäin**: Voit toistaa videota hidastettuna eteen- tai taaksepäin valitsemalla - tai -asetuspainikkeen. Toistonopeuksia on kolme. Voit vaihtaa toistonopeutta painamalla asetuspainiketta toistuvasti. Voit palata normaalinopeuteen valitsemalla -vaihtoehdon tai painamalla -painiketta.

- **360-tila**

Tarjoaa 360-näkymän videoille ja valokuville.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla tiedostomuodoilla.
-  mjpeg-koodekkia käyttävät videot eivät tue 360 asteen näkymää.
-  Kun video tai valokuva ei tue 360 asteen näkymää, 360 asteen kierron käyttö voi aiheuttaa näytön näkymisen vääristyneenä.
-  Videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toistettaessa kaksinkertaisella nopeudella.
-  360 asteen näkymää tukeva videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toiston aikana samanaikaisesti toisten toimintojen kanssa.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla resoluutioilla.
-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.


- **360 asteen automaattinen kääntö**

Säätää automaattisesti videon katselukulman analysoimalla kuvien muutosten määrän 360 asteen näkymän tarjoavan videotiedoston toiston aikana. Kun tämä toiminto on käynnistetty, kierto alkaa hetken kuluttua.


Kun **360 asteen automaattinen kääntö** on kohdistettu, paina Valitse-painiketta vaihtaaksesi seuraaviin tiloihin:

–  Yleiset

–  Dynaaminen

–  Luonnollinen

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **360-tila** on valittu.


 Kun **360 asteen automaattinen kääntö** on käytössä, säätö tapahtuu automaattisesti. Säätökohta voi vaihdella kuvan mukaan.


 Videon katsomiskulmaa säädetään manuaalisesti Yleiset-tilassa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla tiedostomuodoilla.

 Videotiedostot, jotka käyttävät mjpeg-koodekkia, eivät tue 360 asteen näkymää.

 Kun video ei tue 360 asteen näkymää, 360 asteen kierron käyttö voi aiheuttaa näytön näkymisen vääristyneenä.

 Videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toistettaessa kaksinkertaisella nopeudella.

 360 asteen näkymää tukeva videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toiston aikana samanaikaisesti toisten toimintojen kanssa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla resoluutioilla.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- **Toisto**

Asettaa nykyisen multimediatiedoston tai kaikki samassa kansiossa olevat multimediatiedostot toistumaan jatkuvasti.

- **Sekoita**

Toistaa musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

- **Kuva pois**

Toistaa musiikkia näytön ollessa pois päältä.

- **Sovita näyttöön**

Sovittaa kuvan kuvaruutuun.

- **Kierrä vasemmalle / Kierrä oikealle**


Kääntää kuvaa oikealle tai vasemmalle.

- **Lähennä**


Lähentää valokuvaa.







- **Taustamusiikki**

Keskeyttää tai jatkaa taustamusiikin toistamista, kun TV näyttää valokuvia.

 Tämä toiminto on käytettävissä, kun **Taustamusiikki** on otettu käyttöön.

- **Valinnat**


 Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat olla malli- ja sisältökohtaisia.

Toiminto	Kuvaus
Diaesityksen nopeus	Asettaa diaesityksen nopeuden.  Jos USB-laitteessa on vain yksi tiedosto, diaesitystä ei näytetä.
Kuvaesitystehoste	Käyttää diaesityksessä siirtymätehosteita.  Jos USB-laitteessa on vain yksi tiedosto, diaesitystä ei näytetä.
Taustamusiikki	Toistaa taustamusiikkia, kun asetat ponnausikkunan näkymään TV:n toistaessa valokuvia.  Musiikkitiedostojen on oltava kuvatiedostojen kanssa samassa USB-laitteessa.  Voit pysäyttää taustamusiikin valitsemalla Taustamusiikki toistonäytön alareunasta.
Tekstitys	Voit säätää tekstityksen lisäasetuksia, kuten kieltä ja synkronointia sekä tekstin kokoa ja väriä.  Jos tekstitys ei näy oikein, tarkista koodausasetus.
Käännä	Kääntää videota.
Äänen kieli	Vaihtaa äänen kieltä.  Tämä asetusta on käytettävissä vain, jos video tukee moniraitaääntä.
Tiedot	Näyttää nykyisen multimeditiedon tarkat tiedot.



Multi View -palvelun käyttäminen


Voit tarkastella useita sisältökohteita Multi View -näkyvässä.

 >  **Valikko** >  **Multi View** Yritä nyt

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Käynnistä **Multi View** valitsemalla  >  **Valikko** >  **Multi View**. Valitse haluamasi kohde Lis. näk. -luettelosta. Voit myös määrittää mukautetun asettelun ja näytön valitsemalla **Tee oma**.

 8K-malleissa (QN7**B -sarja tai uudempi) voit määrittää näkymän 3–5 näytössä, ja QN1**B-mallissa voit määrittää näkymän 3–4 näytössä. Jos haluat lisätä näytön moninäkötilassa, valitse **Multi View** -näkyvässä  **Lis. näk.** alhaalla oikealla ja lisää haluamasi näyttö.

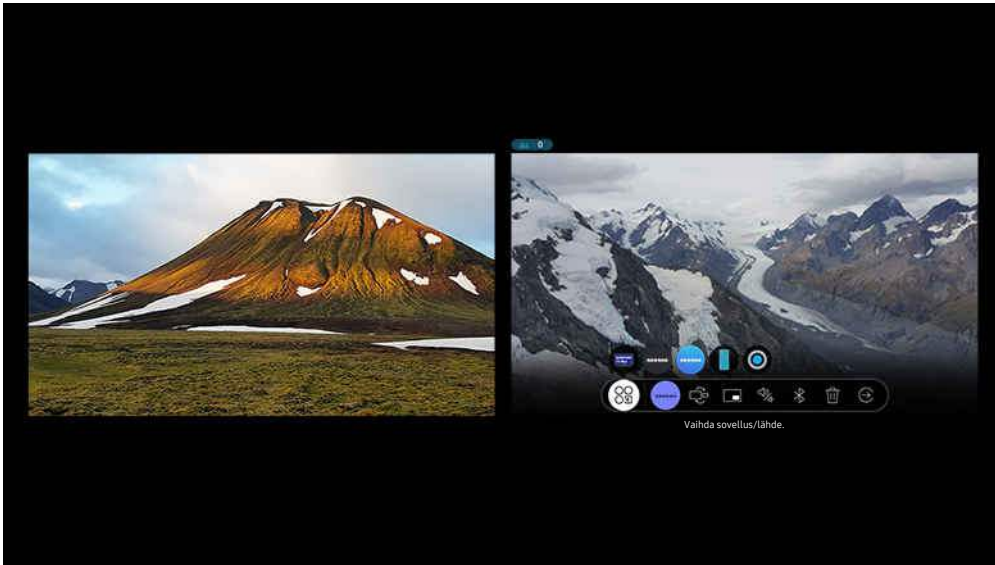


 TV:si kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.


Kun **Multi View** on käynnissä, paina Valitse-painiketta määrittääksesi seuraavat valikot.

 Tämä toiminto ja jokaisen valikkokuvakkeen vaihtoehdot eivät ehkä ole käytettävissä mallista ja alueesta riippuen.


- Valitse sisältö tästä sovelluksesta/lähteestä.

Voit valita edellä esitystä sisältöluettelosta.






 Valittuasi sisältökohteen voit ohjata näyttöä tai vaihtaa sovellusta ja lähdettä.

-  Vaihda sovellus/lähde.










Voit muuttaa valitun ikkunan sisältöä.

-  (Muuta näytön kokoa.)

Valitsee **Multi View**'n halutun koon.





-  (Aseta Kuva kuvassa -toiminto.)
Valitsee pienen ruudun kohdan koko ruudussa. Valittu vasen tai oikea näyttö näkyy pikkuikkunana.
-  (Kuuntele ääntä kahdesta näytöstä.)
Molempien ruutujen ääni kuuluu yhtä aikaa, kun kunkin ruudun äänen suhdetta säädetään.
-  (Yhdistä Bluetooth-kaiutin.)
Kuulet äänen yhdistämällä bluetooth-kaiuttimen.
-  (Poista näyttö.)
Voit poistaa valitun näytön.
-  (Poistu koko näytön tilaan.)
Multi View lopetetaan ja koko näyttö tulee näkyviin.

Sulje **Multi View** painamalla Samsung Smart Remote -kaukosäätimessä  - tai  -painiketta.

-  Tämän toiminnon käynnistystä ja pysäytystä voidaan myös ääniohjata painamalla Samsung Smart Remote -kaukosäätimen  -painiketta.
-  Kun  -painike on käytettävissä Samsung Smart Remote -kaukosäätimessä, voit siirtyä **Multi View** -toimintoon painamalla sen painiketta.
-  Tämä toiminto toimii vain TV-lähetyksille, ulkoisille laitteille tai **Multi View** -näkyvää tukeville sovelluksille.
-  Kun **Multi View** on käytössä, **Multi View** toistaa mobiililaitteesi sovelluksen sisältöä. Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.
-  Joissain malleissa voit katsella mobiililaitteesi SmartThings-sovellukseen yhdistetyn kameran kuvaa.
-  Q-Symphony ei ole tuettu **Multi View** -ominaisuudessa.
-  Kun **Multi View** -ominaisuudessa käytetään ulkoista laitetta, joka on liitetty vastaanottimeen tai Soundbariin, ääni tulee TV:n kaiuttimesta vastaanottimen tai Soundbarin sijaan.



Bixby -palvelun käyttäminen

Hallitse TViäsi puhumalla Samsung Smart Remote -laitteesi tai TVisi mikrofoniiin.



-  Bixby on käytettävissä vain, kun TV on yhdistetty verkkoon.
-  Voidaksesi käyttää Bixby-sovellusta, sinun on rekisteröidyttävä ja kirjaututtava sisään Samsung-tilillesi. Jotkut toiminnot eivät ehkä ole tuettuja, jollet ole kirjautunut sisään Samsung-tilille.
-  Bixby tukee vain joitakin kieliä. Tuetut toiminnot voivat vaihdella alueittain.
-  Bixby ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Bixbyn käynnistäminen äänellä


Voit aloittaa keskustelun välittömästi Bixby-sovelluksen kanssa sanomalla "Hi, Bixby." Kun sanot "Hi, Bixby", TVin kuvaruudun alaosassa oleva Bixby-kuvake aktivoidaan kuuntelutilassa. Jatka puhumista.


-  Kun etäisyys TViin on 3–4 m, suorituskyky on paras. Jos Bixby ei vastaa, katso kohdan Vianmääritys" alakohtaa "Sanon "Hi, Bixby", mutta Bixby ei vastaa."
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Bixbyn käynnistäminen Samsung Smart Remote-kaukosäätimen painikkeilla


Voit keskustella Bixby-sovelluksen kanssa Samsung Smart Remote -säätimen painikkeiden avulla. Pidä -painiketta Samsung Smart Remote laitteessa painettuna, lausu komento ja vapauta sitten -painike.

Tuodaksesi Bixby-oppaan näkyviin, paina -painiketta kerran:

- Kun painat -painiketta, [Explore Now](#) -painike ilmestyy kuvaruudun alareunaan. Paina Valitse-painiketta, kun haluat siirtyä [Explore Bixby](#) -näyttöön.

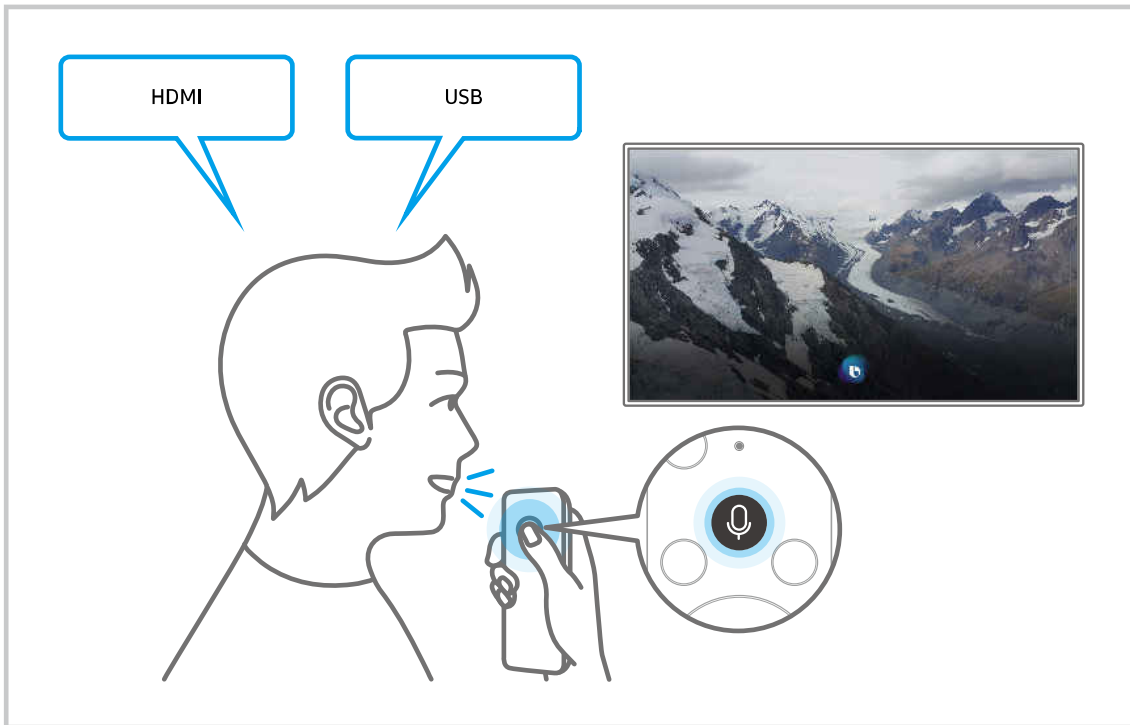

Lisätietoja Explore Bixby -näytöstä

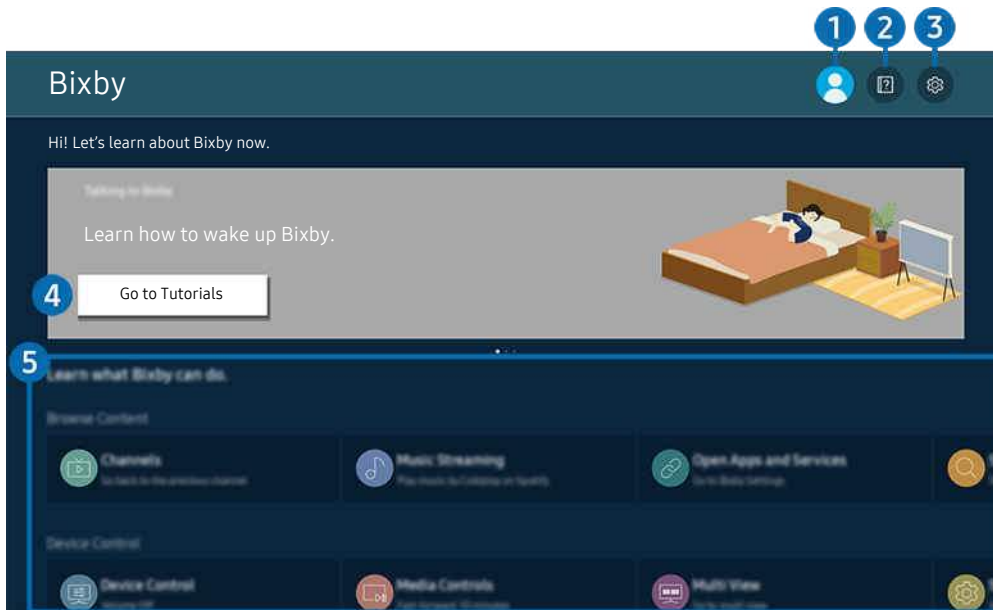

 TV-isi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Oma profiili

Kirjaudu ulos, kun olet siirtynyt **Oma profiili** -näyttöön.


 Jos olet kirjautunut ulos Samsung-tililtäsi, valitse  **Oma profiili** kirjautuaksesi sisään.

2 Tutorials

Ponnahdusikkuna Bixby-sovelluksen käytöstä tulee näkyviin.

3 Settings

Voit muuttaa Bixby-sovelluksen käyttöasetuksia.

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

 Näiden toimintojen asetuksia voidaan säätää kohdassa **Bixby Voicen asetukset** (🏠 > ☰ Valikko > ⚙️ Asetukset > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuojat** > **Ääni** > **Bixby Voicen asetukset**). **Yritä nyt**

• **Language**

Voit vaihtaa Bixbyn kieltä.

 TV:n ja muiden asetusten kielet eivät muutu.



 Bixby tukee vain joitakin kieliä.

- **Voice response**

Voit vaihtaa Bixbyn ääntä tai kytkeä sen pois päältä.


 Toimintoa ei saateta tukea joillakin Bixby-sovellukselle valituilla kielillä.

- **Voice Wake-up**

Määritä, miten Bixby aktivoidaan äänellä. Voit määrittää seuraavat asetukset: [Käytä Samsung Soundbaria Bixbyn kanssa.](#), [Bixbyn aktivointivaihtoehdot](#) ja [Wake-up Sensitivity](#). ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

 **Voice Wake-up** -toiminto ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

 Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun TV:n alareunassa oleva mikrofoni on aktiivinen.

 Kun etäisyys TV:iin on 3–4 m, suorituskyky on paras. Jos Bixby ei vastaa, katso kohdan "Vianmääritys" alakohtaa "[Sanon "Hi, Bixby", mutta Bixby ei vastaa."](#)".

- **Sound feedback**

Toista ääni, kun Bixby aloittaa ja lopettaa kuuntelun.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Privacy**

Voit sallia tai estää Bixby-sovellusta käyttämästä henkilötietojasi Bixby-palveluiden käytön yhteydessä.

- **Tietoja Bixby Voicesta**

Näyttää tarkat ehdot.

4 Suositellut komennot




Näyttää suositellut komennot, joita voit käyttää TV:n ohjaamiseen, kun Bixby-sovellukselle on annettu nykyinen konteksti.

Jos et halua nähdä suositeltuja komentoja, määritä **Äänivihje** -asetukseksi **Ei käytössä**. ( >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Ääni](#) > [Äänivihje](#)) [Yritä nyt](#)

5 All Services

Voit oppia äänikomentoja, joilla voi käyttää Bixby-toimintoa erilaisissa tilanteissa. Siirry haluttuun komento suuntapainikkeella, ja paina sitten Valitse-painiketta. Voit käyttää TV:ä eri äänikomennoilla.

Lue tämä, ennen kuin käytät Bixby-palveluita

- Tuetut puhetoimintojen kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella alueittain.
- Jos asetettu kieli ei ole mikään käyttömaan kielistä, osa toiminnoista ei ole käytettävissä.
- Bixby on käytettävissä vain, kun TV on yhdistetty verkkoon.
- Vaikka TV on yhdistetty verkkoon, sovellus ei ehkä vastaa Bixby-palvelinvirheen vuoksi.
- Ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua, jos Bixby-sovellus päivitetään.
- Bixby on käytettävissä vain TVeissa, jotka tukevat sitä, ja joihin kuuluu kaukosäädin, jossa on mikrofoni.
- Symboleja, "-" mukaan lukien, ja erikoismerkkejä ei tueta. Niinpä, jos sana tai lause sisältää numeroita tai symboleita, toiminto ei ehkä toimi oikein.
- Hakutulokset eivät välttämättä ole täydellisiä.
- Jotkin sovellukset voivat olla maksullisia. Siten voit joutua hyväksymään palvelusovelluksen tai sopimuksen.
- Jos haluat vaihtaa kanavaa sanomalla puhekommentona kanavan nimen, suorita ensin toimenpide [Etsi palveluntarjoaja](#). [Etsi palveluntarjoaja](#) voidaan määrittää kohdassa  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Palveluntarjoajan tiedot ja asetukset](#). [Yritä nyt](#)

Jos palveluntarjoajan asetuksia ei ole vielä määritetty, määritä ne kohdassa  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Palauta](#). [Yritä nyt](#)

 Palvelun tarjoajan asetukset käyttöönnotossa eivät välttämättä ole tuettuja maantieteellisellä alueellasi.

- Voidaksesi käyttää tekstinsyöttötoimintoa ja hakutoimintoa, sinun on hyväksyttävä ehdot, jotka sallivat kolmansien osapuolten kerätä ja käyttää puhetietojasi.
- Bixby-toiminnon käyttämiseksi sinun pitää:
 - Hyväksy Smart Hub -toiminnon käyttöehdot.
 - Hyväksy ohjeistus, joka koskee henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä Smart Hub -palvelua varten.
 - Hyväksyä henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö interaktiiviseen puhetoimintoon perustuvaa palvelua varten.

Bixby-sovelluksen käyttöehdot

- Puhetoiminnon käytön onnistuminen riippuu puheäänien voimakkuudesta ja äänensävyistä, ääntämisestä sekä ympäristön äänistä (TV:n äänet ja taustamelu).

Pelipalkki-oppaan käyttö

Voit hallita Peliasetusten valvonta- ja Pelin parannusasetukset -asetuksia helposti Pelipalkki -toiminnon avulla.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Pelipalkki -toiminnon käynnistäminen

Kun **Pelitila** (🏠) > **Valikko** (☰) > **Asetukset** (⚙️) > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **(Pelitilan asetukset)** > **Pelitila** -asetuksena on **Käytössä** tai **Autom.**, pidä painettuna **▶️**-painiketta Samsung Smart Remote -kaukosäätimessäsi, jolloin **Pelipalkki** käynnistyy. [Yritä nyt](#)

Tietoja Pelipalkki -toiminnosta



 TV:si kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Syöttöviive

Määritä **Syöttöviive** -asetus pelien pelaamista varten. Jos valitset vaihtoehdon **Nopein**, **Pelin Motion Plus** -tila poistuu käytöstä.

 Kun suurennat arvoa **Värinän vähent.** kohdassa **Pelin Motion Plus -asetukset** (Pelipalkki > Peliasetukset > Pelin Motion Plus -asetukset), tuloviive voi pidentyä hieman. [Yritä nyt](#)


2 Pelikuvatila

Määritä **Pelikuvatila** nykyisen pelin tyyppin mukaan. Mukauta kuvanlaatua valitsemalla **Muunneltu**.

3 Näyttösuhde

Voit muuttaa laajakuvasuhteen **16:9** (aiempi asetus) leveäksi laajakuvaksi (**21:9** tai **32:9**).

 Resoluutio on määritettävä tietokoneessa vain ensimmäisellä kerralla.

 **Pelipalkki** -toiminnon voidaan muuttaa vain, jos peli tai tietokone tukee leveän laajakuvan resoluutiota. Se, tuetaanko näyttösuhdetta **21:9** ja **32:9**, määräytyy pelin mukaan, joten pyydä lisätietoja peliyhtiöstä.

4 Minikartan zoomaus

Voit lähentää pelinäytön tiettyjä alueita ja säätää zoomausnopeutta kaukosäätimen suuntapainikkeilla ja Valitse-painikkeella.



- Minikartan tukemat resoluutiot on lueteltu taulukossa alla.

Pelipalkki -kuvasuhde	Tietokoneessa asetettu resoluutio
21:9	2560 x 1080 (50/60 Hz)
	2560 x 1080 (100/120 Hz)
	2560 x 1080 (144 Hz)
	3840 x 1600 (50/60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (50/60 Hz)
	3840 x 1080 (100/120 Hz)

5 Äänilähtö

Vaihda äänentoistoon käytettävä laite. (esimerkiksi TV-kaiutin, Sound Bar -kaiutin tai Bluetooth-kuulokkeet)

6 Käyttöopas

Näytä valikkokohteiden käyttöohjeet.

7 Peliasetukset

Siirtää valikon kohtaan [Pelitilan asetukset](#).


8 Nykyisen tilan näyttö

- **FPS:** Näyttää kuvanopeuden sekunnissa reaaliaikaisesti. Jos **VRR** on aktiivinen, kuvanopeus muuttuu.
- **HDR:** Näkyy muodossa **Käytössä**, kun HDR-peli on käynnissä.
- **VRR:** Näyttää mukautuvan virkistystaajuuden.

FreeSync -palvelun käyttäminen

FreeSync-toiminnolla voit pelata saumattomasti pelejä ilman kuvan keskeytyksiä tai viiveitä. Jos haluat käyttää FreeSync-toimintoa, ota FreeSync-toiminto käyttöön ulkoisessa laitteessa.

- Mallit, jotka tukevat FreeSync Premium Pro -toimintoa
 - The Frame (55-tuumaiset tai suuremmat mallit)
 - QLED TV (lukuun ottamatta Q6*B-sarjaa, 50Q80B-mallia)
 - The Serif (mallit 55LS01B / 65LS01B)

 Resoluutiot, joilla FreeSync on tuettu, on mainittu kohdassa "[FreeSync \(VRR\)-toiminnon tukemat resoluutiot](#)".

Erittäin leveän laajakuvan pelinäkömääritys

Aseta tietokoneen näytön resoluutio vastaamaan **Pelipalkki** -toiminnon valittua kuvasuhdetta ennen erittäin leveän laajakuvan pelinäkömääritystä.

Kun TV on yhdistetty ja **Pelitila** -asetuksena on **KÄYTÖSSÄ** tai **Autom.**, laajakuva (**21:9** tai **32:9**) aktivoidaan **Pelipalkki** -palkista.

- Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa ja kaikilla alueilla.
- Varmista, että peli tukee leveän laajakuvan resoluutiota (**21:9** tai **32:9**).
- Jos määrität resoluution tietokoneessasi ensimmäistä kertaa, voit muuttaa kuvasuhdetta **Pelipalkki** -toiminnon kautta TV:ssä.

Pelipalkki -kuvasuhde	Tietokoneessa asetettu resoluutio
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- *: Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.
 - Tuetut resoluutiot voivat vaihdella mallin tai tietokoneeseen kytketyn HDMI-portin mukaan.
 - Kun olet asettanut resoluution, tarkista, muuttuuko tietokoneen Windows- tai Mac-näyttö, kun muutat TV:si **Pelipalkki** -toiminnon kuvasuhdetta.
 - Tätä toimintoa ei ehkä tueta joissakin käyttöjärjestelmissä tai laitteissa.
 - Jos liitetty ulkoinen laite on pelilaite, toiminto ei toimi, vaikka vaihtaisit Lähde-asetuksen nimeksi "PC".
- ⚠ Pelin aikana kuvasuhdetta ei voi muuttaa. Ennen kuin käynnistät pelin, valitse ensin haluamasi kuvasuhde Game Barista ja käynnistä peli sitten. Joidenkin pelien resoluution on vastattava Game Barissa valittua kuvasuhdetta.**

Erittäin leveän laajakuvan paikan muuttaminen

Kun pelaat peliä erittäin leveän laajakuvan resoluutiolla, voit säätää pelinäytön paikan silmiesi korkeudelle.

Kun käytät erittäin leveän laajakuvan resoluutiota, voit siirtää näytön yläreunaan, keskelle tai alareunaan **^/∨** (kanava) -painikkeilla.

144 Hz:n peliasetusten määrittäminen

Jos TV on malli, joka tukee 144 Hz:n taajuutta, voit pelata 144 Hz:n pelejä.


- Mallit, jotka tukevat 144 Hz:n taajuutta: QN95B/QN90B (50-tuumaiset ja pienemmät mallit)
- 144 Hz:n taajuutta tukevat resoluutiot ovat seuraavat:

Pelipalkki -kuvasuhde	Tietokoneessa asetettu resoluutio
16:9	1920 x 1080p @ 144 3840 x 2160p @ 144
21:9	2560 x 1080p @ 144 3840 x 1600p @ 144
32:9	3840 x 1080p @ 144

Pelinäytön ja ääniongelmien vianmääritys

Jos pelinäyttö ja ääni eivät toimi oikein **Pelipalkki** -toiminnon kuvasuhteen muuttamisen jälkeen, yritä ratkaista ongelmat alla kuvatulla tavalla.

- Varmista, että peli tukee leveän laajakuvan resoluutiota ja että tietokoneesi tukee leveän laajakuvan resoluutiota.
- Lopeta peli ja käynnistä se uudelleen.
- Valitse sama resoluutio kuin **Pelipalkki** -toiminnossa.
- Kun kuvasuhde muuttuu oikein, näyttö näkyy alla olevan kuvan mukaisena.

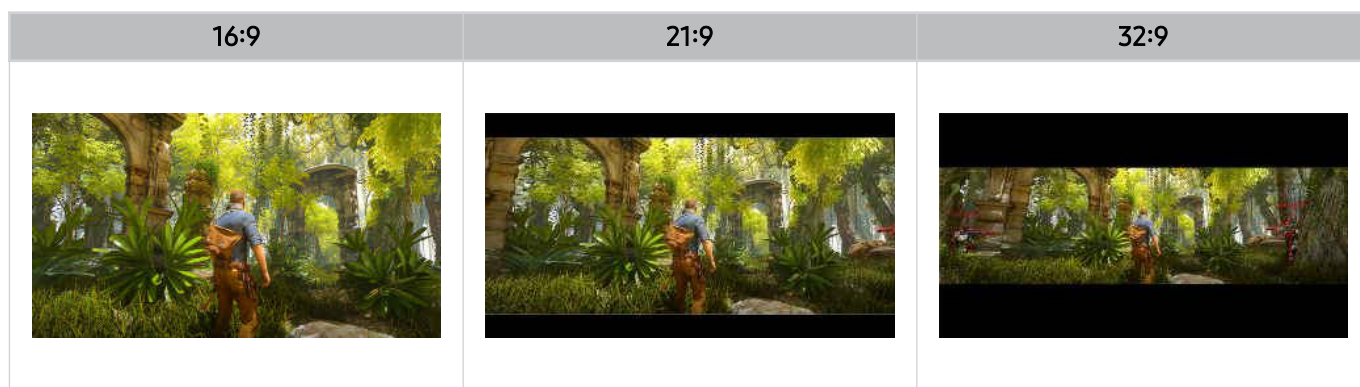

TV:n katselu






Käytä Samsung-TV:n tarjoamia erilaisia mukavuustoimintoja TV:n katselun aikana. Voit myös muokata kanavaluetteloasi ja luoda luettelon suosikkikanavista.

Opas-oppaan käyttö


Tarkastele eri kanavien ohjelmointiaikatauluja yhdessä näytössä.

Painamalla \wedge/\vee (kanava) -painiketta voit avata **Opas**-oppaan.

Opas-näytöstä voit tarkistaa kanavien ohjelma-ajat ja -tiedot, valita katseltavan ohjelman ja asettaa katselu- tai tallennusaikataulun.

-  Käyttöönoton aikaisia Palveluntarjoaja -asetuksia ei välttämättä tueta kaikilla maantieteellisillä alueilla.
-  Tallenna-toiminto ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.
-  Jotta voit käyttää analogisten kanavien tietoja tai lisäominaisuuksia **Opas**-näytössä, sinun on määritettävä Palveluntarjoaja aloituksen määrittämissä vaiheissa.
-  Jotta näet **Opas**-näytön, määritä ensin **Kello** (🏠) > ☰ **Valikko** > ⚙️ **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Aika** > **Kello**. **Yritä nyt**
-  Lisätietoja kaukosäätimen käytöstä on kuvaoppaassa ylhäällä oikealla.

Tietoja Opas-näytöstä

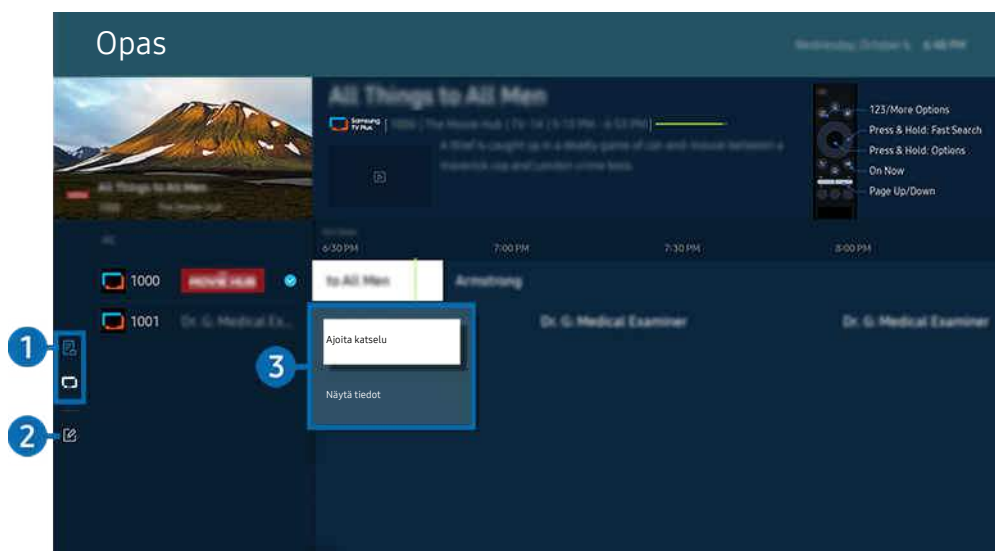

 TV-isi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.

1 Kanvasuodatin

Näytä kanavat ja ohjelmat lajiteltuina tyyppin mukaan.


2 Muokkaa kanavia

Muokkaa TV:hen tallennettuja kanavia.

 Lisätietoja on kohdassa "[Kanavien muokkaustoiminnon käyttäminen](#)".

3 Lähettäviin ohjelmiin liittyvät lisävaihtoehdot

Siirry haluamasi ohjelman kohdalle ja pidä Valitse-painiketta painettuna, niin pääset seuraaviin asetuksiin:

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- **Ajoita katselu**

Voit ajastaa ohjelman katselun.

- **Peruuta ajoitettu katselu**

Voit peruuttaa ajastettuja katseluja.

- **Näytä tiedot**

Voit näyttää haluamasi ohjelman tarkemmat tiedot. Tiedot voivat olla erilaisia tai niitä ei ole tarjolla lähetyssignaalin mukaan.

- **Tallenna**

Voit tallentaa parhaillaan lähetettävän ohjelman.

- **Pysäytä**

Voit lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.

- **Muokkaa tallennusaikaa**

Voit muuttaa aikataulun mukaisten ohjelmien tallennusten aloitus- ja päättymisajat.


- **Ajoita tallennus**


Voit ajoittaa aikataulun mukaisen ohjelman tallennuksen.

- **Peruuta ajoitettu tallennus**

Voit peruuttaa ajastettuja tallennuksia.

Opas-toiminnon lisäominaisuuksien käyttäminen

Paina **Opas**-näytössä - tai -painiketta, jos haluat käyttää lisäominaisuuksia.

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- **Kanavasuo datin**

Voit näyttää **Kanavaluettelo**-valikossa luokitellut kanavat ja ohjelmat niiden tyyppin mukaisesti.

- **Aikataulun hallinta**


Tallennuksen ja aikataulun hallinta- tai **Aikataulun hallinta** -näyttö tulee näkyviin.

 Saat lisätietoja **Ajoita tallennus** -toiminnosta kohdasta "Ohjelmien tallentaminen."

 Saat lisätietoja **Ajoita katselu** -toiminnosta kohdasta "Ajastetun katselun asettaminen."






- **Ant.tyyppi**

Voit vaihtaa TV :n vastaanottaman lähetyssignaalin tyyppin.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.

Ohjelmien tallentaminen



Tallenna parhaillaan lähetettäviä tai tulevia ohjelmia USB-laitteeseen videonauhurin sijaan.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Kytke USB-laite TV:n tallennustoiminnoissa käyttämistä varten. Lue huolellisesti kaikki liittyvät varotoimenpiteet ennen tallennustoimintojen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa "Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja".
-  Voit tallentaa vain antennin kautta vastaanotettavia ohjelmia.
-   Näkyy tallennukseen ajastettujen ohjelmien ja kanavien vieressä.



Suoran ja ajastetun tallennuksen asetusten käyttäminen ohjelmaoppaasta

- **Tallenna**
 1. Valitse parhaillaan lähetettävä ohjelma ja paina Valitse-painiketta.
 2. Valitse ponnahdusvalikosta **Tallenna**, niin tallennus alkaa.
- **Ajoita tallennus**
 1. Valitse lähetettäväksi ajoitettu ohjelma ja paina Valitse-painiketta.
 2. Ajasta tallennus valitsemalla ponnahdusvalikosta **Ajoita tallennus**.

Tallentaminen katseltaessa lähetystä

- **Tallenna**
 1. Paina Samsung Smart Remote -kaukosäätimen  - tai  -painiketta.
 2. Siirry hallinta-alustaan suuntapainikkeilla.
 3. Aloita tallennus valitsemalla **Tallenna**.
- **Ajoita tallennus**
 1. Lataa ohjelman tietoikkuna painamalla Valitse-painiketta lähetyksen katselun aikana.
 2. Siirry vasen- tai oikea-suuntapainikkeella ohjelmaan, joka on ajoitettu lähetettäväksi, ja paina Valitse-painiketta.
 3. Ajasta ohjelman tallennus valitsemalla **Ajoita tallennus**.

Tallennusaikataulun hallintanäytön käyttäminen




1. Paina Samsung Smart Remote -kaukosäätimen  - tai  -painiketta.
2. Siirry hallinta-alustaan suuntapainikkeilla.
3. Valitse [Aikataulun hallinta](#) tai [Tallenteet](#), niin [Tallennuksen ja aikataulun hallinta](#) -näyttö avautuu.

[Tallennuksen ja aikataulun hallinta](#) -näytössä on seuraavat asetukset:

 Näkyviin tulevan valikon vaihtoehdot voivat vaihdella mallin ja alueen mukaan.







- **Tallenteet**

Katso Tallenteet.

-  Näytössä näkyvät painikkeet määräytyvät toistettavan tiedoston mukaan. Lisätietoja toistonhallintatoiminnoista on kohdassa "Ohjelman tallennuksen tai Timeshift-toiminnon aikana käytössä olevat painikkeet ja toiminnot".
-  Valitse luettelosta tallenne, jota haluat katsella. Valitun tallenteen toisto alkaa.
-  Siirrä kohdistus tallenteen kohdalle, jolloin oikeanpuoleisen valikon vaihtoehdot [Aloita](#), [Poista](#) ja [Näytä tiedot](#) tulevat näkyviin.

- **Ajoita tallennus**

Siirry kohtaan [Aikataulut](#) ja paina [Ajoita tallennus](#). Lisää ohjelman tallennuksen ajastus, muokkaa sitä tai poista se.

-  Määritä asetukset [Antenni](#), [Kanava](#), [Toisto](#), [Pvm](#), [Aloitusaika](#) ja [Päättymisaika](#) ja valitse sitten [Tallenna](#), kun haluat ajastaa tietyn ohjelman tallennuksen tietyinä päivinä tietyinä kellonaikana.
-  Voit luoda enintään 30 [Ajoita katselu](#)- ja [Ajoita tallennus](#) -tapahtumaa.
-  Varmista, että TV:n asetus [Kello](#) ( >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#)) on oikea. [Yritä nyt](#).

- **Muokkaa**

Voit asettaa ajastetun tallennuksen alku- ja loppuajat. Voit asettaa alkuajaksi 10 minuuttia ennen ohjelman alkamista ja loppuajaksi 10 minuuttia ohjelman loppumisen jälkeen.

- **Poista**

Poista ajastettu tallennus.

- **Näytä tiedot**

Katso ajastetun tallennuksen yksityiskohtaiset tiedot.

- **Asetukset**

- **Aloita tallennus aikaisin**

Muuta tätä asetusta siten, että tallennus alkaa hieman Opas-näytössä näkyvää ohjelman alkamisaikaa aikaisemmin.

- **Jatka tallennusta pidempään**

Muuta tätä asetusta siten, että tallennus päättyy hieman Opas-näytössä näkyvää ohjelman päättymisaikaa myöhemmin.

- **Symbolitiedot**




Kertoo ajastusten hallinnan symbolien ja kuvakkeiden merkityksen.

 Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Ajastetun katselun asettaminen

Aseta TV näyttämään tietty kanava tai ohjelma tiettyinä ajankohtana.

  näyttetään katseltaviksi ajastettujen ohjelmien vieressä.

 Kun haluat ajastaa katselun, aseta ensin TV:n kello oikeaan aikaan ( >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#)) ja aseta sitten ajastusaika. [Yritä nyt](#)



Ajastetun katselun asetusten käyttäminen ohjelmaoppaan näytössä

Valitse [Opas](#)-näytöllä ohjelma, jota haluat katsella, paina Valitse-painiketta ja valitse sitten [Ajoita katselu](#) esille tulevasta ponnahdusikkunasta.

Ajastetun tallennuksen valintojen käyttäminen ohjelmaa katsottaessa

Paina Valitse-painiketta TV:n katselun aikana. Ohjelmatietoiikkuna avautuu. Valitse myöhemmin lähetettävä ohjelma vasemmalla tai oikealla suuntapainikkeella. Pidä Valitse-painiketta painettuna ja valitse sitten [Ajoita katselu](#) ajastaksesi ohjelman katselun.

Katseluaikataulun hallintänäytön käyttäminen

1. Paina Samsung Smart Remote -kaukosäätimen  - tai  -painiketta.
2. Siirry hallinta-alustaan suuntapainikkeilla.
3. Valitse [Aikataulun hallinta](#) tai [Tallenteet](#), niin [Tallennuksen ja aikataulun hallinta](#) -näyttö avautuu.

 Näkyviin tulevan valikon vaihtoehdot voivat vaihdella mallin ja alueen mukaan.

• [Ajoita katselu](#)

Siirry kohtaan [Aikataulut](#) ja paina [Ajoita katselu](#). Lisää ohjelman katselun ajastus, muokkaa sitä tai poista se.

 Voit luoda enintään 30 [Ajoita tallennus](#)- ja [Ajoita katselu](#) -tapahtumaa.

 Varmista, että TV:n asetus [Kello](#) ( >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#)) on oikea. [Yritä nyt](#)

– [Muokkaa](#)

Voit asettaa ajastetun katselun aloitusajan. Jos valitset ohjelman [Opas](#)-oppaasta, [Aloitus aika](#) on mahdollista asettaa enintään 10 minuutin päähän ohjelman alusta.

– [Poista](#)




Voit poistaa ajastettuja näyttämisiä.

– [Näytä tiedot](#)








Voit näyttää ajastettujen näyttämisten yksityiskohtaiset tiedot.

Timeshift -palvelun käyttäminen

Katso aiemmin katsomatta jääneet kohdat ja siirry haluamiisi ohjelman kohtiin Timeshift-toiminnolla.

Jos haluat aktivoida Timeshift-toiminnon lähetyksen katselun aikana, paina joko  - tai  -painiketta ja valitse sitten kaukosäätimen suuntapainikkeilla **Timeshift** tai paina  -painiketta. [Yritä nyt](#)



Tallenna nykyinen katsomasi lähetysohjelma USB-laitteeseen, jos haluat pitää tauon joissakin kohdissa, katso aiemmin katsomatta jääneitä kohtia tai siirtyä takaisin haluamiisi aikajanan kohtiin.

-  Kun Timeshift-toiminto on käytössä, jotkin kohdan  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Lähetykset** toiminnot eivät ole käytettävissä.
-  Timeshift-toiminto edellyttää, että televisioon on kytketty USB-laite tallennusta varten.
-  Lue kaikki varotoimenpiteitä koskevat ohjeet ennen Timeshift-toiminnon käyttöä. Lisätietoja on kohdassa "Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja".
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Ohjelman tallennuksen tai Timeshift-toiminnon aikana käytössä olevat painikkeet ja toiminnot.




Nämä säätimet ja asetukset ovat käytettävissä tallennettaessa lähetyksiä ja käytettäessä Timeshift-toimintoa.


Avaa alas-suuntapainiketta painamalla hallinta-alusta, jossa on seuraavat vaihtoehdot:

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella eri toiminnoissa.

- **Tauko / Aloita**

Voit käyttää seuraavia toimintoja videon ollessa pysäytettynä. Huomaa, että TV ei toista ääntä, kun video on pysäytetty.

- **Hitaasti taaksepäin** tai **Hitaasti eteenpäin**: Siirry hitaasti taakse- tai eteenpäin painamalla - tai -painiketta. Käytettävissä olevat nopeudet ovat 1/8, 1/4 ja 1/2. Paina vastaavaa painiketta toistuvasti, jos haluat nopeuttaa hidasta siirtymistä enintään 3-kertaiseksi. Voit jatkaa toistoa normaalilla nopeudella valitsemalla -painikkeen.

-  Kun käytät **Hitaasti taaksepäin** -toimintoa, näet tallennetun lähetyksen kellonajan ja siirtymisajan välisen aikaeron.

- **Siirry taaksepäin / siirry eteenpäin**

Siirrä kohdistus toistonhallintapalkkiin painamalla ylös-painiketta ja siirry videossa eteen- tai taaksepäin 10 sekunnin jaksoissa painamalla vasemmalle- tai oikealle-suuntapainiketta toistonhallintapalkissa.

-  Kun taaksepäinsiirto on käytössä, näet eron nykyisen tallennusajan ja taaksepäinkelausajan välillä.

- **Pikakelaus taaksepäin / Pikak. eteenpäin**


-  Tämä toiminto ei ole käytettävissä parhaillaan lähetettävän ohjelman katselun aikana.

- **Pys. tallennus / Pysäytä Timeshift**

Lopettaa tallennuksen tai Timeshift-toiminnon.

- **Tallenna**

Voit siirtyä Timeshift-toiminnosta tallennustoimintoon. Jos siirryt tallennustoimintoon, voit sisällyttää Timeshift-toiminnolla tallennetun sisällön uuteen tallenteeseen.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Timeshift-toiminto on käynnissä.

- **Muokkaa tallennusaikaa**

Voit määrittää ohjelmasta tallennettavan ajanjakson.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain ohjelman tallennuksen aikana.

- **Siirry suoraan TV-läh.**

Kun käytät Timeshift-toimintoa edellisen kohtauksen katselussa, palaa suoraan TV-lähetykseen valitsemalla **Siirry suoraan TV-läh..**

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Tietoja**

Lataa ikkunan, joka sisältää tietoja tallennettavasta ohjelmasta tai siitä ohjelmasta, jota varten Timeshift-toiminto on aktivoitu.

- **Ajoita katselu / Ajoita tallennus**

Lisää katselu- tai tallennusajastus.

Kanavaluettelon käyttäminen

Vaihda kanavaa tai näytä muiden digitaalisten kanavien ohjelmat.




Kanavaluettelo -näytön avulla voit vaihtaa kanavaa tai katsoa, mitä ohjelmia lähetetään muilla digitaalisilla kanavilla. Paina vakiokaukosäätimen CH LIST -painiketta.

Kanavaluettelon avaaminen

Avaa **Kanavaluettelo** -valikko pitämällä \wedge/\vee (Kanava) -painiketta painettuna.

Kanavaluettelonäytön toimintojen käyttäminen


Kanavaluettelo -ikkunan kuvakkeilla on seuraavat merkitykset:

- : Suosikkikanava.
- : Lukittu kanava.
- : CI-korttia edellyttävä kanava.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä **Kanavaluettelo** -ikkunan yläosassa vasemmalla.

- **Antenni, Kaapeli** sekä **Satelliitti**

Voit valita seuraavista: **Antenni, Kaapeli** ja **Satelliitti**.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Lajittelu**

Lajittele luettelo kriteerin **Numero** tai kriteerin **Nimi** mukaan.

 Tämä asetus on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla eikä sitä aina näytetä.

Paina [Kanavaluettelo](#) -näytössä vasen-suuntapainiketta, niin seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin:

- [Kaikki](#)

Näyttää automaattisesti haettujen kanavien luettelon.

 Valittuna olevalla [Antenni-](#), [Kaapecti-](#) tai [Satelliitti-](#)yhteydellä lähetetyt kanavat näytetään.


- [Samsung TV Plus](#)

Kun TV on Internet-yhteydessä, voit koska tahansa katsoa suosittuja ohjelmia tai kunkin teeman huippukohtia virtuaaliselta kanavalta. Aivan kuten tavanomaiset kanavatkin, TV näyttää päivittäisen ohjelma-aikataulun [Samsung TV Plus](#) -toiminnolle.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [Kanavatyyppi](#)

Suodattaa luettelon niin, että siinä näytetään vain valitun tyyppiset kanavat. [Kanavatyyppi](#)-asetus on kuitenkin käytettävissä vain sellaisilla kanavilla, joilla on tyyppitiedot.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetys-signaaleilla.

- [Suosikit](#)

Näyttää suosikkikanavat luetteloissa [Suosikit 1–Suosikit 5](#).

 Näyttää vain sen [Suosikit](#)-luettelon, joka sisältää kyseisen suosikkikanavan.

Kanavien muokkaustoiminnon käyttäminen




Muokkaa TV:hen tallennettuja kanavia.

Kanavien muokkausnäytön avaaminen

1. Avaa [Kanavaluettelo](#) tai [Opas](#).
2. Siirry kanavien muokkausikkunaan painamalla [Muokkaa kanavia](#) -painiketta.

Kanavien muokkaustoimintojen käyttäminen



[Muokkaa kanavia](#) -ikkunan kuvakkeilla on seuraavat merkitykset:

- : Suosikkikanava.
- : Lukittu kanava.
- : CI-korttia edellyttävä kanava.

Voit käyttää seuraavia toimintoja valitsemalla kanavan [Muokkaa kanavia](#) -ikkunasta:

- [Lukko / Lukituksen poisto](#)

Rajoittaa pääsyä kanaviin, jotka edellyttävät vanhempien valvontaa. Lukittuihin kanaviin voi siirtyä vain antamalla PIN-koodin.

 Jos haluat käyttää tätä toimintoa tai asettaa salasanan, määritä  > [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Käytönvalvonta-asetukset](#) > [Käytä kanavalukitusta](#) -asetukseksi [Käytössä](#).

 Lisätietoja PIN-koodin vaihtamisesta on kohdassa "[Salasanan asettaminen](#)".

- [Poista](#)

Kun olet valinnut poistettavan kohdekanavan [Muokkaa kanavia](#) -ikkunassa, valitse [Poista](#). Poistettuja kanavia ei näytetä [Kanavaluettelo](#) -luettelossa.

- [Nimeä kanava uud.](#)

Valitse [Muokkaa kanavia](#) -näytöstä kanava, jonka nimeä haluat muuttaa, ja valitse sitten [Nimeä kanava uud.](#)

 Voit uudelleennimetä vain yhden kanavan kerrallaan.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.

- **Vaihda numero**

Kun olet valinnut muutettavan kanavan **Muokkaa kanavia** -ikkunassa, valitse **Vaihda numero** muuttaaksesi kanavan numeroa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Kun kanavanumero on vaihdettu, kyseisen kanavan kanavatiedot eivät päivitty automaattisesti.

- **Palauta Samsung TV Plus**

Voit palauttaa poistetut **Samsung TV Plus** -kanavat.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Tallenna ja lopeta**

Tallenna **Muokkaa kanavia** -toiminnolla tehdyt muutokset ja poistu.


Omat suosikit -luettelon käyttö

Luo usein katsottuja kanavia suosikkikanaviksi.

Suosikkikanavien vieressä näkyy ♥-kuvake [Muokkaa kanavia](#)- ja [Kanavaluettelo](#) -näytöissä.


Suosikkiluettelon luominen

1. Avaa [Muokkaa kanavia](#) -näyttö.

 Lisätietoja kanavien muokkausnäytön avaamisesta on kohdassa "[Kanavien muokkausnäytön avaaminen](#)".

2. Paina kaukosäätimen vasen-suuntapainiketta valitaksesi halutun [Suosikit](#)-luettelon.
3. Paina oikeaa suuntapainiketta valitaksesi [Lisää kanavia](#).
4. Valitse haluttu kanava ruudun luettelosta.
5. Paina [Lisää](#) -painiketta ja lisää valittu kanava suosikkiluetteloon.

Valitse [Suosikit 1 - Suosikit 5 Muokkaa kanavia](#) -näytössä, niin seuraavat toiminnot ovat käytettävissä.

 Voit luoda enintään viisi Suosikit -luetteloa, joten jokainen perheenjäsen voi luoda oman suosikkiluettelonsa.

- [Lisää kanavia](#)

Valitse kanavaluettelosta vähintään yksi suosikkiluetteloon lisättävä kanava ja valitse sitten [Lisää kanavia](#).

- [Poista](#)

Poistaa suosikkiluettelosta yhden tai useita kanavia.

- [Vaihda järj.](#)

Vaihtaa yhden tai useamman valitun kanavan paikkaa suosikkiluettelossa.

- [Nimeä suosikit uud.](#)

Nimeää suosikkiluettelon uudelleen.

- [Tallenna ja lopeta](#)





Tallentaa ja sulkee [Muokkaa kanavia](#) -näytön.

Televisionkatselua tukevat toiminnot

Käytä TV:n katselun aikana käytettävissä olevia toimintoja.

Saatavilla olevien kanavien hakeminen



 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Lähetys** > **(Automaattisen virityksen asetukset)** > **Automaattinen viritys** 

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Jos TV:hen on kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotin, tätä ei tarvitse tehdä.
-  DVB-T2-järjestelmää ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
-  **Automaattisen virityksen asetukset** -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Kaapeliverkon hakuasetuksen valitseminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Lähetys** > **(Automaattisen virityksen asetukset)** > **Kaapelihaun asetukset** 



Asettaa kaapeliverkon hakuun sellaisia lisäasetuksia kuin taajuus ja symbolinopeus.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  **Automaattisen virityksen asetukset** -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.



Saatavilla olevien kanavien hakeminen valmiustilassa

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Lähetys** > **(Automaattisen virityksen asetukset)** > **Automaattinen viritys valmiustilassa** 

Hae kanavia automaattisesti, kun TV on valmiustilassa.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  **Automaattisen virityksen asetukset** -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Herätysajan asettaminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [\(Automaattisen virityksen asetukset\)](#) > [Herätysajastin](#) [Yritä nyt](#)

Aseta ajastin kytkemään TV:hen virta ja etsimään kanavat automaattisesti.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.




 [Automaattisen virityksen asetukset](#) -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Palveluntarjoajan toimintojen asettaminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Palveluntarjoaja](#) [Yritä nyt](#)

Ota lähetysohjelman tarjoaja käyttöön tai poista se käytöstä.

Lähetysohjelman tarjoajan tietojen tarkasteleminen


 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Palveluntarjoajan tiedot ja asetukset](#) [Yritä nyt](#)

Selvitä nykyinen lähetysohjelman tarjoaja ja etsi siihen liittyviä tietoja.

 Nämä asetukset voidaan määrittää vain käytettävissä olevaa Palveluntarjoaja-kohdetta varten.

Digitaalisen kanavan signaalin tietojen ja voimakkuuden tarkistaminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Lähetysignaali](#)

 Jos TViin on kytketty erillinen antenni, voit säätää antennia ja parantaa sen signaalin vahvuutta sekä HD-kanavien vastaanottoa signaalin vahvuustietojen avulla.

 [Lähetysignaali](#) on käytettävissä vain digitaalisille kanaville.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.




Lähetyssänen asetuksen valitseminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Kaksoisääni](#) [Yritä nyt](#)

Aseta ääniasetukset stereo- tai kaksikielisille lähetyksille. Lisätietoja on kohdassa "[Tuetut lähetysten äänen asetukset](#)".

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.




Ohjelmaluokituksen lukitus -palvelun käyttäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Käytönvalvonta-asetukset](#) > [Ohjelmaluokituksen lukitus](#) [Yritä nyt](#)

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Tällä toiminnolla voidaan ohjelmien luokituksen perusteella valita, mitä ohjelmia lapset saavat katsoa TVistä.

[Ohjelmaluokituksen lukitus](#) ei kuitenkaan toimi sellaisten ohjelmien kohdalla, jotka toistetaan ulkoisista lähteistä, kuten Blu-ray-, DVD- tai USB-laitteessa olevista tiedostoista.

Sinun pitää antaa PIN-koodi aina, kun haluat käyttää [Ohjelmaluokituksen lukitus](#) -toimintoa. PIN-koodi pitää antaa myös katsottaessa suojattuja ohjelmia. Oletus-PIN-koodi on "0000" (Ranskassa ja Italiassa: "1111"). Voit vaihtaa PIN-koodin valitsemalla  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) >

[Järjestelmänhallinta](#) > [Vaihda PIN-koodi](#). [Yritä nyt](#)

 Lisätietoja salasanan asettamisesta on kohdassa "[Salasanan asettaminen](#)".

 [Lähetys](#) ei ole käytettävissä HDMI- tai komponenttitilassa.

 [Ohjelmaluokituksen lukitus](#) -toimintoa ei ehkä tueta (määräytyy tulosignaalin mukaan).

 [Vaihda PIN-koodi](#) ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Yhteisten liittymien valikon näyttäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Yl. liittämä](#) [Yritä nyt](#)

Voit näyttää yhteisten liittymien tiedot.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [CI-valikko](#)

Näytä CICAM-tiedot ja -asetukset.

- [Sovelluksen tiedot](#)

Näytä CICAMin ja valmistaja ja CAS (Conditional Access System) -tiedot.

- [CICAM PIN -hallinta](#)

Hallitse Common Interface Common Access Modulen (CICAM:n) PIN-koodia. Voit tallentaa PIN-koodin tai muuttaa tallennettua PIN-koodia ja säätää muita PIN-koodin asetuksia.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [Salauksen purkutila](#)

- [CAM-videon koodimuunnos](#)


Säätää asetuksen, jolla CAMin videokoodekki muunnetaan automaattisesti. Ota asetukset pois käytöstä, jos et halua käyttää sitä.

 Sinun on käytettävä sellaista CAMia, joka tukee videokoodekin muuntaa.

Lähetysten lisäasetusten säätäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) [Yritä nyt](#)


Lähetysignaalien manuaalinen virittäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Manuaalinen haku](#) [Yritä nyt](#)

Voit hakea kaikki kanavat manuaalisesti ja tallentaa ne TV:hen.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Digitaalisten kanavien virittäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Manuaalinen haku](#) > [Digitaalinen kanavaviritys](#)

Voit hakea ja tallentaa digitaaliset kanavat TV:hen automaattisesti valitsemalla [Uusi](#), määrittämällä [Kanava-](#), [Taajuus-](#) ja [Kaistanleveys-](#)asetukset ja valitsemalla sen jälkeen [Etsi](#).



Analogisten kanavien virittäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Manuaalinen haku](#) > [Analoginen kanavaviritys](#)

Voit hakea analogiset kanavat valitsemalla [Uusi](#) ja tekemällä [Muistipaikka-](#), [Värijärjestelmä-](#), [Äänijärjestelmä-](#), [Kanava-](#) ja [Etsi](#)-asetukset. Tallenna löydetyt kanavat TV:hen valitsemalla [Kauppa](#).




 Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.

Analogisten lähetysten hienosäädöt

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Hienosäätö](#) [Yritä nyt](#)

 Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.

Kanavaluettelon siirtäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Siirrä kanaval.](#) [Yritä nyt](#)



Voit viedä kanavaluettelon USB-laitteeseen tai tuoda sen sieltä. Tämän toiminnon käyttö edellyttää PIN-koodia.

- [Tuo USB-laitteesta](#): Tuo kanavaluettelon USB-laitteesta.
- [Vie USB-laitteeseen](#): Vie TV:hen tallennetun kanavaluettelon USB-laitteeseen.

 Tämä toiminto on käytettävissä, kun televisioon on kytketty USB-laite.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Muokkaa kanavanumeroita -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Muokkaa kanavanumeroita](#) [Yritä nyt](#)

Käytä tätä kanavanumeron vaihtamiseen. Kun kanavanumero on vaihdettu, kanavatiedot eivät päivity automaattisesti.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.



CAM-operaattorin profiilin poistaminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Poista CAM-operaattorin profiili](#) [Yritä nyt](#)

Valitse poistettava CAM-operaattori.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Satelliittijärjestelmän asettaminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Satelliittijärjestelmä](#) [Yritä nyt](#)

Voit tehdä satelliittiantennin asetukset ennen kanavahakua.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Tekstitelevisioiden kielen vaihtaminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Teksti-tv:n kieliasetukset](#) > [Teksti-tv:n kieli](#) [Yritä nyt](#)



Voit asettaa tai vaihtaa tekstitelevisioiden kielen. Näytä tekstitelevisio haluamallasi kielellä valitsemalla kieli kohdasta [Ensisij. teksti-tv:n kieli](#). Jos kyseistä kieltä ei tueta, voit näyttää tekstitelevisioiden kohdassa [Toissij. teksti-tv:n kieli](#) asettamallasi toissijaisella kielellä.

 Tätä toimintoa ei saateta tukea joissakin malleissa, kanavilla tai alueilla.

Lähetysäänen valitseminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Ääniasetukset](#) [Yritä nyt](#)

Kuulet tämän kielen katsoessasi TVia, mikäli kieli sisältyy lähetys-signaaliin. [Ääniasetukset](#) toimii eri lailla analogisilla ja digitaalisilla kanavilla.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetys-signaaleilla.



- [Äänikielen asetukset](#)

Voit vaihtaa käytettävän äänen kielen.

-  Käytettävissä olevat kielet saattavat vaihdella ohjelmien mukaisesti.

- [Äänimuoto](#)

Voit vaihtaa käytettävän äänen muodon.

-  Tuetut äänimuodot voivat vaihdella lähetettävien ohjelmien mukaisesti.
-  Tämä asetusta on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.

TVkey-liittymä -valikon näyttäminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [TVkey-liittymä](#) [Yritä nyt](#)

Voit käyttää seuraavia toimintoja:



- [TVkey-valikko](#): Näytä TVkey-liittymä-valikko.
- [Poista televisiopalvelu](#): Näytä poistettava TVkey-operaattoreiden luettelo.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Digitaalisen tekstin lukeminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Digitaalinen teksti \(MHEG\)](#) [Yritä nyt](#)

Voit käyttää tätä toimintoa, kun katset lähetystä, jossa on sekä tekstiä että multimediiasältöä.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
-  Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) on multi- ja hypermediassa käytetty tietojenkoodausjärjestelmien kansainvälinen standardi. Koodaus tapahtuu MPEG-järjestelmää ylemmällä tasolla, sillä MPEG-järjestelmä kattaa sellaisten tietojen kuten kuvien, merkistön, animaatioiden, grafiikan ja videotiedostojen linkityksen hypermediaan. MHEG on interaktiivinen tekniikka, jota käytetään monilla aloilla, esim. tilausvideoissa (VOD), vuorovaikutteisessa TV:ssä (ITV), sähköisessä kaupankäynnissä (EC), etäopetuksessa, videokonferensseissa, digitaalisissa kirjastoissa ja verkkopeleissä.

Kuva ja Ääni

Voit muuttaa kuva- ja ääniasetukset haluamaksesi.

Älykäs tila -palvelun käyttäminen

Anna TV:n analysoida ympäristö ja katsomasi sisältö, jotta se voi tarjota parannetun katsomiskokemuksen.

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Älykkään tilan asetukset](#) > [Älykäs tila](#) [Yritä nyt](#)

Kun TV:n tilana on [Älykäs tila](#), se tunnistaa ja analysoi käyttöympäristön, kohinan, sisällön ja käyttötapasi parhaan katseluelämyksen tarjoamiseksi. Voit kytkeä alla olevat valinnat käyttöön tai pois käytöstä. Luo haluamasi katsomisympäristö.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [Mukautuva kuva](#) [Yritä nyt](#)





- [Optimoitu](#)


Optimoi kirkkauden ja takaa parhaan kuvanlaadun reaaliajassa valaistusolosuhteiden ja katselemasi sisällön mukaan.

- [Silmien mukavuus](#)

[Silmien mukavuus](#) synkronoi auringon nousu- ja laskuajat ja ympäristön valon voimakkuuden. Auringonlaskun jälkeen tämä tila tuottaa lämpimät värit ja tavallista pienemmän kirkkauden. Auringon nousu- ja laskuaikaa voidaan muuttaa manuaalisesti

 Jotkin mallit, tilat tai sovellukset (esimerkiksi [Ambient Mode](#), [Taide](#)-tila ja [Pelitila](#)) eivät ehkä tue tätä toimintoa.

 Jos haluat käyttää [Silmien mukavuus](#)-asetusta, sinun on ensin asetettava nykyinen aika. Määritä asetukset [Kello](#)  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#). [Yritä nyt](#)

 Alue ja verkkoyhteys voivat aiheuttaa sen, että [Silmien mukavuus](#)-asetuksen auringon nousu- ja laskuajan synkronointitoiminto toimii eri tavalla.

- **Silmien mukavuus -tilan asetukset**

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos **Mukautuva kuva** -asetuksena on **Silmien mukavuus**.

- **Silmien mukavuus -tilan kesto**

Aseta auringonnousu- ja auringonlaskuaika automaattisesti. Voit valita aikataulun myös manuaalisesti.

- **Aloitusaika**

Aseta alkamisaika manuaalisesti.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos **Silmien mukavuus -tilan kesto** -asetuksena on **Muunneltu**.

- **Päätymisaika**

Aseta päätymisaika manuaalisesti.


 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos **Silmien mukavuus -tilan kesto** -asetuksena on **Muunneltu**.

- **Silmien mukavuus -tilan taso**

Säädä Silmien mukavuus -tilan näytön tasoa.

- **Aktiivisen äänen vahvistin** Yritä nyt

Analysoi taustamelun ja optimoi äänen sen mukaisesti.





 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteen TV mikrofonikytkin on aktiivinen ja äänilähdöksi on määritetty **TV-kaiutin**. Mikrofonikytkimen sijainti voi vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

 Tätä toimintoa käytettäessä TV ei tallenna tietoja.

 Jotkin tilat tai sovellukset (esimerkiksi **Pelitila**) eivät ehkä tue tätä toimintoa.






- **Mukautuva ääni+** [Yritä nyt](#)

Optimoi äänenlaadun analysoimalla katseluympäristön sekä sisällön akustiikan.

-  Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun TV:n alareunassa oleva mikrofonikytkin on aktiivinen ja äänilähdöksi on määritetty **TV-kaiutin**.
-  Tätä toimintoa käytettäessä TV ei tallenna tietoja.
-  Jotkut tilat tai sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa. (Esimerkiksi **Ambient Mode**, **Pelitila** ja **Taide**-tila sekä sovellukset, jotka ohjaavat TV:n ääntä)
-  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- **Mukautuva äänenvoimakkuus** [Yritä nyt](#)

Säätää äänenvoimakkuuden määrättyyn tasoon automaattisesti TV:tä katsoessasi. TV analysoi äänenvoimakkuuden käyttöhistoriasi määrättyä ajanjaksona äänenvoimakkuuden säätämiseksi automaattisesti, kun käytät sovellusta tai vaihdat ulkoiseen tulolähteeseen.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun TV:n äänilähdön tilaksi on asetettu **TV-kaiutin**.
-  Jotkut sovellukset tai ulkoiset laitteet eivät ehkä tue tätä toimintoa.
-  Tämän toiminnon käyttö vaikuttaa **Aut. voimak.** -toimintoon, mutta ei päinvastoin.
-  Tämä toiminto toimii äänenvoimakkuuden käyttöhistorian perusteella eikä saata toimia, jos käyttöhistoria ei tietynä ajanjaksona ole riittävä.
-  Tämä toiminto säätää äänenvoimakkuutta enintään +/-5 tasoa nykyisestä eikä muuta äänenvoimakkuutta, jos se on jo yli 40.

Kuvanlaadun säätäminen

Vaihda Kuvatila ja säädä Asiantuntijan asetukset -asetuksia.

Kuvatilan valitseminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Kuva** > **Kuvatila** Yritä nyt

Voit valita **Kuvatila**-asetuksen, joka tarjoaa parhaan katseluelämyksen.

 **Viihde** ja **Grafiikka** ovat tuettuja vain, kun vaihdat ulkoisen laitteen nimeksi PC-nimen PC-tilassa.

- **Dynaaminen**

Kirkastaa ja terävöittää kuvaa kirkkaissa katseluolosuhteissa.

- **Vakio**

Tämä on oletustila ja soveltuu normaaleihin katseluympäristöihin.


- **Elokuva**

Sopii TV:n tai elokuvien katsomiseen pimeässä.

- **FILMMAKER MODE**

Tämä näyttötila tarjoaa UHD Alliancen sertifioiman kuvanlaadun. Jos kuvan tilaksi on määritetty **FILMMAKER MODE**, **FILMMAKER MODE** otetaan automaattisesti käyttöön katselun aikana.

 **FILMMAKER MODE** voi näyttää tummemmalta kuin muut kuvatilat.




 Jos asetuksena on **FILMMAKER MODE**, voit vaihtaa sen johonkin muuhun **Kuvatila**-asetukseen. Vaihdettu **Kuvatila** säilytetään kuitenkin myös sen jälkeen, kun kuvaa on katseltu määritellyssä **FILMMAKER MODE** -tilassa.

 **FILMMAKER MODE™** -logo on UHD Alliance, Inc:n tavaramerkki.

Kuvan lisäasetusten säätäminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Kuva** > **Asiantuntijan asetukset** [Yritä nyt](#)

Määritä näytön asetukset haluamaksesi käyttämällä seuraavia toimintoja:

- **Kirkkaus** [Yritä nyt](#)
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. Mitä lähempänä arvo on arvoa 50, sitä kirkkaampi kuva on.
- **Kontrasti** [Yritä nyt](#)
Säädä kohteiden ja niiden taustan tummimpien ja kirkkaimpien alueiden välistä eroa. Mitä lähempänä arvo on arvoa 50, sitä suurempi ero.
- **Terävyys** [Yritä nyt](#)
Säädä kohteiden ääriiviivojen terävyyttä. Mitä lähempänä arvo on arvoa 20, sitä terävämmät kohteiden ääriiviivat ovat.
- **Väri** [Yritä nyt](#)
Säädä videokuvan värejä. Mitä lähempänä arvo on arvoa 50, sitä kylläisemmät värit ovat.
- **Sävy (V/P)** [Yritä nyt](#)
Säädä värisävyjä. Mitä suurempi arvo, sitä punaisempi tai vihreämpi video.
- **Käytä kuva-asetuksia** [Yritä nyt](#)
Käytä valittuja kuva-asetuksia nykyiseen tulolähteeseen tai kaikkiin tulolähteisiin.
- **Kuvan selkeysasetukset** [Yritä nyt](#)
Optimoi video, jossa on useita dynaamisia kohtauksia.
 Kun **LED Selkeä liike** tai **Selkeä liike** on tilassa **Käytössä**, kuva näyttää tummemmalta kuin silloin, kun asetus on tilassa **Ei käytössä**.
- **Paikallinen himmennys** [Yritä nyt](#)
Maksimoi kontrastisuhde säätämällä automaattisesti kuvan kunkin osan kirkkautta.
 Tämä toiminto tukee tiloja **Vakio**, **Suuri** ja **Pieni**. **Vakio**-tilassa ympäristön kirkkaus havaitaan kuvanlaadun säätämiseksi.
 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- **Kontrastin parannus** [Yritä nyt](#)
Säädä kontrastia automaattisesti, jotta kirkkaiden ja tummien alueiden välillä ei ole liian suuria kirkkauseroja.

- **Elokuvatila** [Yritä nyt](#)

Paranna vanhan videon kuvanlaatua ja sen katseluelämystä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Värisävy** [Yritä nyt](#)

Valitse sopiva värisävy katselutilanteen mukaan.

- **Valkotasapaino** [Yritä nyt](#)

Säädä punaisen, vihreän ja sinisen värin kirkkautta niin, että kuvan kirkkain alue muuttuu valkoiseksi.

- **Gamma** [Yritä nyt](#)

Säädä videon keskimääräistä kirkkautta.

- **Varjon tiedot** [Yritä nyt](#)

Säädä himmeän kuvan kirkkautta. Mitä lähempänä arvo on arvoa 5, sitä kirkkaampi himmeä kuva on.

- **Väriavaruusasetukset** [Yritä nyt](#)

Valitse kuvassa näytettävä värialue.

- **Älykäs kalibrointi** [Yritä nyt](#)

Säädä automaattisesti elokuvan laatua niin, että saat elokuvan tuottajan tarkoittaman laadun.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Kun haluat käyttää tätä toimintoa, käytä Älypuhelin-laitetta, joka on yhteensopiva toiminnon kanssa. Seuraavassa on luettelo yhteensopivista laitteista.

- Galaxy-mallit: Galaxy S-, Galaxy Note, Galaxy Fold- ja Galaxy Flip -sarjojen mallit, jotka on julkaistu tammikuun 2019 jälkeen
- iPhone-mallit: Mallit, joissa on Face ID -toiminto ja jotka on julkaistu tammikuun 2019 jälkeen

 Tuetut mallit voivat vaihdella tilanteen mukaan.

- **Huippukirkkaus**

Lisää näytön kirkkautta säätämällä maksimihuippukirkkautta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Palauta kuva** [Yritä nyt](#)

Palauta kuva-asetukset oletusarvoihin.






Kuvan tukitoiminnot

[Muokkaa TV:n kuva-asetuksia.](#)

Kuva kuvassa (PIP) -ikkunan näyttäminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Kuva** > **PIP** Yritä nyt

Kun katselet ulkoisesta laitteesta, esimerkiksi Blu-ray-laitteesta tulevaa videokuvaa päänäytössä, voit näyttää TV-lähetyksen kuva kuvassa (PIP) -ikkunassa.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  PIP ei ole käytettävissä, kun Smart Hub on käytössä.
-  PIP-kuvan laatu saattaa heiketä, jos päänäytössä pelataan jotakin peliä tai käytetään karaoke-toimintoa.
-  PIP-toiminto on käytettävissä vain seuraavissa tilanteissa: 1) Pääkuvan lähteenä on HDMI-liitäntä. 2) Päänäytön tuloresoluutio on FHD (Full HD) tai pienempi.
-  PIP-ikkuna tukee vain digitaalisia kanavia. Se ei tue UHD-kanavia.

Kuvan koon asetusten muuttaminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Kuva** > **Kuvakoon asetukset** [Yritä nyt](#)

- **Kuvakoko** [Yritä nyt](#)

Voit vaihtaa TV:n kuvaruudussa näytetyn kuvan koon kuvasuhteeseen **16:9 Normaali**, **Muunneltu** tai **4:3**.

 Tuetut kuvakoot vaihtelevat tulostaalain mukaisesti. Lisätietoja tuetuista kuvakokovaihtoehdoista on kohdassa "[Kuvakoot ja tulostaalit](#)".

- **Automaattinen leveys** [Yritä nyt](#)

Kuvan koon muuttaminen automaattisesti.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Näyttökoko 4:3** [Yritä nyt](#)

Voit valita oman maantieteellisen alueesi mukaisen kuvakoon, kun katselet TV:ä **4:3**- tai **Sovita näyttöön** -tilassa. Eri maissa tuetaan eri kuvakokoja, ja tämän toiminnon avulla voit säätää kuvakokoasetuksia.

 **4:3**-tila ei ole käytettävissä, kun TV:n komponentti- tai HDMI-liittimeen on kytketty jokin ulkoinen laite.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Sovita näyttöön** [Yritä nyt](#)

Kuvan sovittaminen kuvaruutuun.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa **Kuvakoko** -asetuksissa.

 Jotkin lähetysignaalit eivät saata tukea tätä toimintoa.

- **Zoomaus ja asento** [Yritä nyt](#)

Kuvan koon ja/tai paikan säätäminen.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos **Kuvakoko**-asetuksena on **Muunneltu**.

 Jos haluat muuttaa analogisten kanavien kuvan sijaintia, suurena kuva ensin ja muuta sitten sen sijaintia.

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä **Samsung TV Plus** -sovelluksessa ja joissakin muissa sovelluksissa.

Katseluympäristön asettaminen ulkoisille laitteille





Voit optimoida TV:n videomuotojen katselua varten.











Pelien pelaaminen optimoidulla näytöllä

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Pelitilan asetukset** > **Pelitila** **Yritä nyt**

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Pelitila** **Yritä nyt**


Voit määrittää **Pelitila** -asetuksen optimoimaan TV:n näytön parantaaksesi pelin suorituskykyä.

Kun kytket videopelikonsolin, kuten PlayStationin ja Xboxin, **Pelitila** -asetukseksi vaihtuu **Autom.** Kun kytket toisen pelilähteen, kuten tietokoneen, määritä **Pelitila** -asetukseksi **Käytössä** yllä olevan polun kautta. Voit määrittää **Pelitila** -tilan nopeasti myös valitsemalla Ensimmäinen näyttö -näytössä ( >  **Valikko** >  **Asetukset** > alas-suuntapainike > **Pelitila** ).

-  Valikkopolku voi vaihdella malleittain tai alueittain.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Pelitila ei ole käytettävissä tavalliseen TV:n katseluun.
-  Näyttö saattaa väristä jonkin verran.
-  Kun pidät Samsung Smart Remote -kaukosäätimen  -painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan **Pelitila** -tilassa, **Pelipalkki** ilmestyy näkyviin. Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
-  Kun **Pelitila** on käytössä, **Kuvatila** ja **Äänitila** vaihdetaan asetukseen **Peli** automaattisesti. **Äänitila** -asetusta ei saateta vaihtaa automaattisesti joillekin **Äänilähtö**-valikosta valituille äänilaitteille.
-  Kun **Pelitila** on asetettu **Käytössä**-tilaan, joitakin toimintoja ei voi käyttää.
-  Voit käyttää jotakin toista ulkoista laitetta samassa portissa irrottamalla pelikonsolin, asettamalla **Pelitila**-toiminnon tilaan **Ei käytössä** ja kytkemällä porttiin ulkoisen laitteen.
-  Nintendo Switch™-laitteen **Pelitila** -toiminnot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta.

Pelitila-tilan tietojen asettaminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Pelitilan asetukset** [Yritä nyt](#)

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

- **Tilääni** [Yritä nyt](#)


Voit tehdä peleistäsi vangitsevampia käyttämällä peleille optimoitua intensiivistä kolmiulotteista ääntä.

- **Dynaamisen mustan taajuuskorjain** [Yritä nyt](#)

Näet pelien kohteet tai pimeissä nurkissa lymyilevät viholliset paremmin parantamalla näkyvyyttä ja kohteiden yksityiskohtia tummissa näkymissä haalistamatta värejä ja kontrastia valoisammissa näkymissä.

- **Pelin Motion Plus -asetukset** [Yritä nyt](#)

Voit määrittää Pelin Motion Plus -asetukset.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- **Pelin Motion Plus**

Ota tämä toiminto käyttöön, kun haluat saada pehmeämmän ja selkeämmän kuvan pelatessasi roolipeliä (RPG) tai seikkailupeliä, jossa on useita dynaamisia kohtauksia.

- **Epätarkk. vähent.**

Vähennä kuvan epäterävyyttä optimoidaksesi nopeasti liikkuvat kuvat.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Värinän vähent.**

Poistamalla välkyntä pelin kuvasta ja paranna siten kuvanlaatua.

- **LED Selkeä liike**

Ota tämä toiminto käyttöön, kun haluat säätää LED-taustavaloa ja siten selkeyttää dynaamisia kohtauksia.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- **Selkeä liike**

Ota tämä toiminto käyttöön, kun haluat selkeyttää dynaamisia kohtauksia.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- **Pelin HDR** [Yritä nyt](#)

Se säätää optimaalisen kuvanlaadun HDR-peleille sisällön kirkkaustietojen ja HGiG (HDR Gaming Interest Group) -standardin mukaisesti.

 Kun HDR-lähteen sisääntulo suoritetaan Pelitila -tilassa, tämä valikko aktivoituu.

- **HDR-värisävymääritys** [Yritä nyt](#)

Määrittää HDR-peliteknologioiden sävysovitukset.

 Nämä toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.


- **HDR10+ GAMING**

Perustila vastaa kaikkein tarkimmin perin alkuperäistä luovaa tarkoitusta. Edistyksellinen tila tarjoaa pelisisällöstä parannetun esityksen visuaalisen vaikutuksen maksimoimiseksi.






- **Pelin HDR**

HGiG-standardin mukaan optimaalinen kuvanlaatu asetetaan HDR-peleille sisällön kirkkaustietojen perusteella.

Syöttösignaali plus -palvelun käyttäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Syöttösignaali plus](#) [Yritä nyt](#)

Laajentaa syöttösignaalin aluetta HDMI-liitäntöjä käytettäessä.

-  Jos [Syöttösignaali plus](#) -toiminto on poissa käytöstä, ulkoisesta laitteesta lähetettyjä HDR-signaaleja ei voida vastaanottaa.
-  TV:n kuvaruutu saattaa välkkyä, jos valitset HDMI-liittimen [Syöttösignaali plus](#) -toimintoa varten ja asetat [Syöttösignaali plus](#) -toiminnon sitten [Käytössä](#)-tilaan painamalla Valitse-painiketta.
-  Jos kytket TV:iin ulkoisen laitteen, joka tukee vain UHD 24 Hz- tai UHD 30 Hz -taajuutta tai mitä tahansa FHD-taajuutta, [Syöttösignaali plus](#) -toiminto ei ehkä ole käytettävissä. Kytke tässä tapauksessa [Syöttösignaali plus](#) -toiminto pois päältä.
-  Lisätietoja tuetuista UHD-resoluutioista on kohdassa "[UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot](#)".
-  Lisätietoja tuetuista 8K-resoluutioista on kohdassa "[8K-mallien \(QN7**B-sarja tai uudemmat\) tukemat tulosignaalin resoluutiot](#)".

HDMI musta -asetuksen käyttäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [HDMI musta](#) [Yritä nyt](#)

Käytä HDMI musta -asetusta mustan säätämiseen, jos haluat korjata TV:iin HDMI-kaapelilla kytkettyjen ulkoisten laitteiden aiheuttamia alhaisia mustan tasoja, heikkoa kontrastia tai himmeitä värejä.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun TV:iin HDMI-liittimellä kytketyn laitteen tulosignaali on RGB444.

Äänitila- ja Asiantuntijan asetukset -asetukset


Vaihda Äänitila ja säädä Asiantuntijan asetukset -asetuksia.

Äänitilan valitseminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Ääni** > **Äänitila** 

Voit valita käytettävissä olevan äänitilan, jota pidät sopivana sisältötyypille tai kuunteluympäristölle.

 Kun ulkoinen laite kytketään, **Äänitila** voi vaihtua vastaavasti.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Äänen lisäasetusten säätäminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Ääni** > **Asiantuntijan asetukset** 

Voit mukauttaa äänen laadun säätämällä seuraavassa kuvattuja asetuksia.

 Tuetut valikkokohteet voivat määräytyä **Äänilähtö** -asetuksen mukaan.

- **Balanssi** 

Tasapainota äänitasot säätämällä vasemman ja oikean kaiuttimen äänenvoimakkuutta.


 Kun TV:tä käytetään pystysuuntaisena, **Balanssi**-toiminto ei ehkä toimi oikein.

- **Taajuuskorjain** 

Mukauta TV:n ääntä säätämällä korkeiden ja matalien äänten äänenvoimakkuutta.

 Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun **Mukautuva ääni+** tai **Aktiivisen äänen vahvistin** on käytössä.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Äänitila** -toiminnon asetuksena on **Mukautuva ääni**, **Peli** tai **Vahvista**.

 Tämän toiminnon nimi ja ominaisuudet voivat vaihdella kytketyn ulkoisen laitteen mukaisesti.

- **HDMI-eARC-tila** 

Voit kytkeä äänilaitteen, joka tukee eARC-ominaisuutta HDMI-eARC-kanavan kautta. Laitetta kytkettäessä tapahtuu tilapäinen mykistys.

- **Digitaalisen lähdön äänimuoto** 

Valitse digitaalisen äänilähdön muoto. Jos valitset lähdön automaattiseksi, äänilähtötilaksi vaihtuu automaattisesti tila, jota kytketty äänipalkki tai A/V-vastaanotin tukee.

Jos valitset **Läpivienti**-vaihtoehdon, ääni toistetaan käsittelemättä.

 Tämä toiminto on käytettävissä, kun tulolähde on HDMI ja vastaanotin on kytketty HDMI-eARC-liitännän kautta.

- **Digitaalisen lähdön äänen viive** Yritä nyt

Säädä digitaalisen äänilähdön viivettä.

 Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun ulkoinen laite on kytketty HDMI (eARC), HDMI (ARC)- ja SPDIF-kaapelilla (Sony Philips Digital Interface).

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- **Dolby Atmos** Yritä nyt

Aseta **Käytössä**-tilaan, jos audiolaitte, joka on liitetty HDMI (eARC) -porttiin, tukee Dolby Atmos -tekniikkaa. Kun toiminnon asetuksena on **Käytössä**, ulkoisesta laitteesta lähetettävä Dolby Digital+ with Atmos -suoratoisto voidaan vastaanottaa. Jos muutat asetusta, kun tulolähteeksi on asetettu HDMI, näyttö saattaa vilkkua. Jos tämä toiminto on päällä, aseta **Digitaalisen lähdön äänimuoto** tilaan **Autom.**.

Kun kuuntelet TV:n ääntä sen sisäisten kaiuttimien kautta, Dolby Atmos -virtuaaliäänitehoste voidaan kytkeä päälle tai pois. Jos TV on asennettu pystysuuntaiseksi erillisten lisävarusteiden avulla, virtuaalitäänitehoste kohteen TV kaiuttimien kautta ei toimi.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- **Aut. voimak.** Yritä nyt

Säätää äänenvoimakkuuden automaattisesti tietylle tasolle kanavaa vaihdettaessa tai toiseen ulkoiseen tuloon siirryttäessä.

- **Äänipalautte** Yritä nyt

Soittaa ilmoitusäänen, kun käytetään valikkoa tai valitaan vaihtoehto.

- **Samanaikainen optinen lähtö**

Optisen liitännän kautta liitetty laite toistaa aina äänen.

- **Palauta ääni** Yritä nyt

Palauta muutetut ääniasetukset.

 Standardienmukaisten äänisignaalien näytteenottotaajuus on 48 kHz, kun taas HD-äänisignaalien taajuutena on 96 kHz.

 Jotkin SPDIF-vastaanottimet eivät ehkä ole yhteensopivia HD-äänimuodon kanssa.



Äänen tukitoimintojen käyttäminen

[Muokkaa TV:n ääniasetuksia.](#)




Kaiuttimien valitseminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Ääni](#) > [Äänilähtö](#) [Yritä nyt](#)






Voit valita, mitä kaiuttimia TV:n äänentoistoon käytetään.

-  Jos äänipalkki on liitetty TV:hen sekä HDMI- että Optinen-liitäntän kautta, HDMI voidaan valita ensin, vaikka valitsisit Optinen-liitäntän.
-  Ulkoisia kaiuttimia ei voi hallita Samsung Smart Remote -säätimellä. Jotkin äänivalikot eivät ole käytettävissä ulkoista kaiutinta käytettäessä.



Samsungin TV tukee Q-Symphony-toimintoa.

- Tämä toiminto on synkronoitu Q-Symphony-toimintoa tukevan Samsung-kaiutinpalkin kanssa, joten TV:n kaiutin ja kaiutinpalkki tuottavat samanaikaisesti parhaat surround-tehosteet mahdollistavaa ääntä.
- Kun Q-Symphony-toimintoa tukeva Samsung-kaiutinpalkki on yhdistetty, valikon nimi, esimerkiksi "TV + kaiutinpalkki", näkyy kohdassa [Äänilähtö](#) ( >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Ääni](#) > [Äänilähtö](#)). Valitse valikko. [Yritä nyt](#)

Esimerkki valikkonimestä) TV + [AV] kaiutinpalkkisarjan nimi (HDMI) tai TV + Optical

-  Se toimii TV:n tukeman koodekin pohjalta. Lisätietoja koodekista on kohdassa "[Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista](#)".
-  Tämä toiminto on tuettu vain HDMI-kaapelilla, optisella kaapelilla tai Wi-Fi-yhteydellä yhdistettynä.
-  Jotkin TV- tai äänipalkkimallit eivät ehkä tue tukea tätä toimintoa.
-  Tutustu äänipalkin käyttöohjeisiin, kun kytket sen TV:iin.
-  Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun The Frame (32LS03B/43LS03B) käytetään pystysuorassa. Käytä tuotetta vaakasuorassa säätämällä toiminto uudelleen.







Samsung-TV:si tukee USB-äänilaiteyhteyttä.


- USB 2.0 -laitteet ja sitä uudemmat laitteet ovat tuettuja.
- Kaksi USB-äänilaitetta voidaan yhdistää samanaikaisesti.
-  Liitä USB-äänilaite USB-porttiin suoraan. (USB-keskittimiä ei tueta.)
-  Jotkin USB-äänilaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia TV:n kanssa.


TVin äänen toistaminen Bluetooth-laitteista

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Ääni** > **Äänilähtö** > **Bluetooth Kaiutinluettelo**

Voit kytkeä TViin Bluetooth-äänilaitteita. Laitteen ja TVin välille on muodostettava parikytkentä sen Bluetooth-toiminnolla. Saat lisätietoja äänilaitteiden, kuten Bluetooth-kaiutinten, kaiutinpalkkien ja kuulokkeiden kytkemisestä ja käyttämisestä niiden käyttöoppaista.

-  Jos TV ei löydä Bluetooth-äänilaitetta, siirrä laite lähemmäksi TViä ja valitse **Päivitä**.
-  Kun käynnistät pariin kytketyn Bluetooth-äänilaitteen, TV tunnistaa sen automaattisesti ja avaa viesti-ikkunan. Voit ottaa Bluetooth-äänilaitteen käyttöön tai pois käytöstä kyseisen ikkunan kautta.
-  Bluetooth-yhteyden tila voi vaikuttaa äänenlaatuun.
-  Ennen kuin käytät Bluetooth-audiolaitetta, katso kohta ”Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä.”
-  Joissakin malleissa voit liittää ja käyttää kahta Bluetooth-laitetta samanaikaisesti.
-  Jos useita BT-äänilaitteita ja BT-tulolähteitä on yhdistettynä samanaikaisesti, äänilaitteista tuleva ääni voi olla katkonaista tai tulolähteistä tulevat avaintiedot voivat hävitä.

Yhdistettävien BT-äänilaitteiden määrä voidaan rajoittaa yhteen laitteeseen, jotta pelipalvelu olisi vakaa.
-  Jos puhelu saapuu, kun kuuntelet kohteen TVääntä Galaxy Buds -nappikuulokkeilla, Buds-nappikuulokkeet muodostavat yhteyden matkapuhelimeen ja kohteen TV ääni mykistetään puhelun yhdistämistä varten.

Kun puhelu päättyy, Buds-nappikuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden kohteeseen TV. Tämä toiminto on tuettu vain, kun TV ja matkapuhelin on yhdistetty samaan Samsung-tiliin.
-  Jos Galaxy Buds -nappikuulokkeiden yhteys katkeaa, kun Buds-nappikuulokkeilla kuunnellaan TV:n ääntä, TV:n ääni mykistetään.


TV:n äänen kuunteleminen Wi-Fi-toimintoa tukevan Samsungin audiolaitteen kautta

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Ääni](#) > [Wi-Fi-kaiuttimien tilaäänikokoonpano](#)
[Yritä nyt](#)


Jos olet kytkenyt TV:iin yhden tai useamman langattoman Wi-Fi-toimintoa tukevan Samsungin audiolaitteen, voit luoda optimaalisen äänikokonaisuuden määrittämällä tilaääniasetukset. Voit valita mitkä tahansa tilaäänikokoonpanon, joko kaiutinpalkilla tai ilman sitä.

Tilaäänikokoonpanoa voi käyttää, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Samassa langattomassa verkossa tulee olla vähintään kaksi saman tyyppistä Samsungin langatonta kaiutinta.
- Wi-Fi-toimintoa tukevien Samsung-äänilaitteiden on oltava samassa langattomassa verkossa kuin TV.

 Löydät lisätietoa Wi-Fi-yhteyttä tukevan Samsungin audiolaitteen liittamisestä ja käytöstä sen käyttöoppaasta.

 Jotkin mallit eivät saata tukea kaiutinpalkkia käyttäviä tilaäänikokoonpanoja.

 Jos aktivoit Näytön peilaus -toiminnon Wi-Fi-toimintoa tukevien Samsung-äänilaitteiden käytön aikana, Wi-Fi-yhteys katkaistaan.

 Äänen ja huulenliikkeiden synkronoinnissa voi esiintyä viiveitä joissakin laitetyypeissä.

Järjestelmä ja Tuki

Voit muokata järjestelmä- ja tukiasetuksia, kuten aikaa, ajastuksia, energiankulutusta ja ohjelmistopäivityksiä.

Aikatoimintojen ja ajastimien käyttö

Aseta kellonaika ja käytä ajastinta.


 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Aika** Yritä nyt




Voit määrittää **Kello**-asetukset manuaalisesti tai automaattisesti. Kun **Kello** on asetettu, voit tarkistaa kulloisenkin ajan aina TVistä.

Kellonaika on asetettava seuraavissa tapauksissa:


- Virtajohto on irrotettu ja sitten yhdistetty.
- **Kellon tila** on vaihdettu **Autom.**-asetuksesta **Manuaal.**-asetukseksi.
- TV:tä ei ole yhdistetty verkkoon.
- Mitään lähetyssignaalia ei vastaanoteta.

Kellon asettaminen automaattisesti

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Aika** > **Kello** > **Kellon tila** > **Autom.**

-  Tämä toiminto toimii vain, jos TV on yhdistetty verkkoon tai vastaanottaa digitaalisia lähetyksiä antennin kautta.
-  Aikatietojen tarkkuus voi vaihdella kanavan ja signaalin mukaisesti.
-  Jos TV:n signaali tulee HDMI- tai komponenttiporttiin kytketystä kaapelivastaanottimesta/digiboksista tai satelliittivastaanottimesta/-sovittimesta, kellonaika on asetettava manuaalisesti.

Kesäajan ja aikavyöhykkeen asettaminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#) > [Aikavyöhyke](#) Yritä nyt

Asettaa kellon oikeaan aikaan valitsemalla kesäaika-asetuksen ja paikallisen aikavyöhykkeen.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [Kellon tila](#) on asetettu tilaan [Autom.](#).

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.



- [GMT](#)

Aseta Greenwichin normaaliaika (GMT).


- [Kesäaika](#)

Kesäajan (DST) automaattinen asetus.

Kellonajan muuttaminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#) > [Aikapoikkeama](#) Yritä nyt

[Aikapoikkeama](#) asettaa ajan verkkoyhteyden kautta.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [Kellon tila](#) on asetettu tilaan [Autom.](#) eikä TV pysty vastaanottamaan aikatietoja normaaleista lähetyssignaaleista ja TV:n yhdistetty verkkoon.

Kellon asettaminen manuaalisesti


[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#) > [Kellon tila](#) > [Manuaal.](#)

Kun [Kellon tila](#) -asetuksena on [Manuaal.](#), voit antaa tämänhetkisen päivämäärän ja kellonajan suoraan. Valitse [Pvm](#) ja [Aika](#) kaukosäätimen suuntapainikkeilla.

Uniajastimen käyttäminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Uniajastin](#) [Yritä nyt](#)

Tämän toiminnon avulla voit sammuttaa TV:n automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Uniajastimen voi asettaa sammuttamaan TV:n enintään 180 minuutin jälkeen.

 Tätä toimintoa ei saateta tukea joissakin katselutiloissa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

TV:n sammuttaminen sammutusajastimella

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Sammutusajastin](#) [Yritä nyt](#)

[Sammutusajastin](#) -toiminnon voi asettaa sammuttamaan TV:n automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

[Sammutusajastin](#) on käytettävissä vain, jos [Kello](#) on asetettu.

 Käyttääksesi tätä toimintoa aseta ensin [Kello](#) ([🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Kello](#)). [Yritä nyt](#)

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Virran- ja energiansäästö -toimintojen käyttäminen

Voit vähentää TVin energiankulutusta.

TVin virrankulutuksen vähentäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Virran- ja energiansäästö](#) [Yritä nyt](#)

Voit vähentää energiankulutusta muuttamalla virta-asetuksia ja muita energiansäästöasetuksia.

- [Kirkkauden optimointi](#) [Yritä nyt](#)




Säädä näytön kirkkautta automaattisesti vallitsevan valon mukaan.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [Mukautuva kuva](#) -toiminto on kytketty päälle.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [Minimikirkkaus](#) [Yritä nyt](#)

Kun [Kirkkauden optimointi](#) on otettu käyttöön, voit säätää TVin kuvaruudun vähimmäiskirkkautta manuaalisesti.

Tämä toiminto toimii vain, kun arvo on pienempi kuin asetus kohdassa  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Kuva](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Kirkkaus](#). [Yritä nyt](#)

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [Mukautuva kuva](#) -toiminto on kytketty päälle.

- [Kirkkauden vähennys](#) [Yritä nyt](#)

Vähennä virrankulutusta säätämällä kirkkausasetuksia.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun [Mukautuva kuva](#) -toiminto on kytketty päälle.

- **Liikevalaisu** [Yritä nyt](#)

Säätää virrankulutuksen vähentämiseksi kuvan kirkkautta siinä näkyvien liikkeiden mukaisesti.

 Tätä toimintoa ei ole käytettävissä, kun **Mukautuva kuva** tai **Pelitila** on käytössä.

- **Virrankatkaisutila**

Valitse, missä tilassa haluat katkaista virran.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- **Näytönsäästäjä** [Yritä nyt](#)

Aktivoi näytönsäästäjä, kun TV:n kuvaruudussa on paikallaan pysyvä kuva kahden tunnin ajan tai pitempään.


 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Jos OLED-TV:ssäsi näkyy sama pysäytetty kuva 2 minuuttia, **Näytönsäästäjä** aktivoituu automaattisesti.

Pikselien suojauksen varmistamisen takia **Näytönsäästäjä**-toimintoa ei voi poistaa käytöstä.

- **Automaattinen virransäästö** [Yritä nyt](#)

Kun TV on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, tämä ominaisuus tarkistaa Wi-Fi-signaalit ja kaukosäätimen käyttötiedot ja määrittää, käytetäänkö TV:tä. Jos TV:tä ei käytetä, toiminto sammuttaa kuvaruudun automaattisesti.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

 Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy Wi-Fi-reitittimen mukaan.


- **Automaattinen sammutus** [Yritä nyt](#)

Sammuttaa TV:n automaattisesti tarpeettoman virrankulutuksen vähentämiseksi, kun Television kaukosäädin ja kaukosäädin ovat käyttämättöminä asetetun ajan.

 Jollakin alueilla **Automaattinen sammutus** -toimintoa ei ehkä tueta, kun **Samsung TV Plus** on käytössä.

- **Käytettävissä oleva etäakku** [Yritä nyt](#)

Voit tarkistaa, kuinka paljon Samsung Smart Remote -kaukosäätimen akussa on virtaa jäljellä.


 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Paneelinhoitotoimintojen käyttäminen

Säätää asetuksia näytön suojaamiseksi.


Paneelinhoidon asettaminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Paneelin suojaus**

 Tätä toimintoa tuetaan vain OLED TV -malleissa.

- **Pikselisiirto**

Siirtää pikseleitä säännöllisesti, jotta näyttöön liittyviä ongelmia ei ilmene.

 Pikselisiirto -tilaa käytettäessä näyttökuvan jotkin reunat voivat siirtyä näyttölaitteen reunojen ulkopuolelle näkymättömiin. Voit korjata näytön aloitussijainnissa poistamalla Pikselisiirto -tilan käytöstä.

 Voit estää jälkikuvat paljon staattisia kuvia sisältäviä sisältöjä katseltaessa ottamalla Pikselisiirto -tilan käyttöön.

- **Säädä logon kirkkautta**

Estää näytön ongelmat vähentämällä kiinteiden kuvien, kuten logojen ja bannereiden, kirkkautta.

- **Pikseleiden päivitys**

Säätää pikseleitä näytön selkeyden lisäämiseksi. Jotkin toiminnot, kuten varaus, tallennus ja puheentunnistus, eivät toimi pikseleiden päivityksen aikana.

 Suorita tämä toiminto, kun näytössä näkyy jälkikuvia.

TVin ohjelmiston päivittäminen


Näytä TVin ohjelmistoversio ja päivitä ohjelmisto tarvittaessa.

- ⚠ ÄLÄ sammuta TViä, ennen kuin päivitys on tehty. TVin virta katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle automaattisesti, kun ohjelmiston päivitys on valmis. Video- ja audioasetukset nollataan oletusasetuksiin ohjelmistopäivityksen jälkeen.

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Ohjelmistopäivitys** 

Päivittäminen verkon kautta


 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Ohjelmistopäivitys** > **Päivitä nyt** 

-  Verkon kautta päivittäminen edellyttää aktiivista verkkoyhteyttä.

Päivittäminen USB-laitteen kautta

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Ohjelmistopäivitys** > **Päivitä nyt** 

Kun olet ladannut päivitystiedoston Samsungin sivustolta ja tallentanut sen USB-laitteeseen, tee päivitys kytkemällä USB-laite TViin.




-  Päivittääksesi USB-laitteella, lataa päivityspaketti tietokoneeseesi osoitteesta Samsung.com. Tallenna sitten päivityspaketti USB-laitteen ylimpään kansioon. Muutoin TV ei löydä päivityspakettia.

TV päivittäminen automaattisesti

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Ohjelmistopäivitys** > **Automaattinen päivitys** 

Jos TV:ssä verkkoyhteys, se voi päivittää TV:n ohjelmiston automaattisesti samalla, kun katsot TV:tä. Kun taustalla tapahtuva päivitys on valmis, se otetaan käyttöön, kun TV seuraavan kerran laitetaan päälle.

Jos hyväksyt Smart Hub -toiminnon ehdot, **Automaattinen päivitys** -asetuksen tilaksi tulee automaattisesti **Käytössä**. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä Valitse-painikkeella.

-  Tämä toiminto voi kestää kauemmin, jos muita verkkotoimintoja on käynnissä samanaikaisesti.
-  Tämän toiminnon käyttö edellyttää verkkoyhteyttä.
-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Päivittäminen matkapuhelinverkon kautta




 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Ohjelmistopäivitys** > **Päivitä matkapuhelinverkkoyhteyden välityksellä** 

Käytä ohjelmiston päivittämiseen matkapuhelinverkkoa.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Käytönvalvonta-asetukset -toiminnon käyttö

Määritä sisällön tai sovelluksen suojausasetukset.

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Käytönvalvonta-asetukset** [Yritä nyt](#)

Rajoittaa pääsyä sisältöihin tai sovelluksiin, jotka edellyttävät vanhempien valvontaa. Lukittuja sisältöjä tai sovelluksia voi käyttää antamalla salasanan.

- **Ohjelmaluokituksen lukitus** [Yritä nyt](#)

Tällä toiminnolla voidaan ohjelmien luokituksen perusteella valita, mitä ohjelmia lapset saavat katsoa TVistä.

 Lisätietoja on kohdassa "[Ohjelmaluokituksen lukitus -palvelun käyttäminen](#)".

- **Merkitse aikuiskanavat** [Yritä nyt](#)

Ottaa kaikki aikuisille suunnatut palvelut käyttöön tai pois käytöstä. Jos toiminto on otettu pois käytöstä, aikuisille tarkoitetut palvelut eivät ole käytettävissä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Käytä kanavalukitusta** [Yritä nyt](#)

Voit ottaa **Käytä kanavalukitusta** -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla tämän valikon.

Lukitse tietyt kanavat, jotta lapset eivät pääse katsomaan aikuisille tarkoitettua .

 Tämän toiminnon käyttö edellyttää PIN-koodia.

- **Kanavalukituksen asetukset** [Yritä nyt](#)

Määritä kanava, joka lukitaan tai jonka lukitus avataan.

- **Sovellusten lukituksen asetukset** [Yritä nyt](#)

Määritä asennettu sovellus, joka lukitaan tai jonka lukitus avataan.

Audio- ja videotoiminnot näkö- tai kuulovammaisille

Voit määrittää toiminnot näkö- tai kuulovammaisille.




Helppokäyttötoimintojen käyttäminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Helppokäyttöisyys**




Yritä nyt

Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet-toiminnon käyttäminen

Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet tarjoavat vaivattoman pääsyn helppokäyttötoimintoihin. Näytä **Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet** -pikakuvakkeet pitämällä +/- (Äänenv.) -painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia. Voit helposti kytkeä käyttöön tai pois toiminnot, kuten **Puheopastus**, **Audiokuvaus**, **Tekstitys**, **Viittomakielen zoomaus**, **Perehdy television kaukosäätimeen**, **Perehdy valikkonäyttöön**, **Kuva pois**, **Monilähtöinen ääni**, **Suuri kontrasti**, **Suurena**, **Harmaasävy**, **Värinkääntö**, **Hidas painikkeen toisto**, **Accessibility Settings** jne.

-  Paina vakiokaukosäätimen AD/SUBT. -painiketta tai pidä MUTE-painiketta painettuna.
-  Vaikka **Puheopastus**-asetuksena olisi **Ei käytössä** tai mykistys, **Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet** -toiminnon ääniopastus on silti käytössä.
-  Pikavalikot eivät ehkä näy mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.


Näkövammaisille tarkoitetun ääniopastuksen ottaminen käyttöön

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Puheopastuksen asetukset](#) [Yritä nyt](#)

Valikon asetusten puheopastus voidaan ottaa käyttöön näkövammaisten avuksi. Ota tämä toiminto käyttöön asettamalla [Puheopastus](#) tilaan [Käytössä](#). [Puheopastus](#)-toiminnon ollessa käytössä TV antaa puheopastusta kanavien vaihtamiseen, äänenvoimakkuuden säätämiseen, nykyisiin ja tuleviin ohjelmiin, ajastettuun katseluun, muihin TV:n toimintoihin sekä [Internet](#)-sisältöön ja [Etsi](#)-toimintoon.

Voit ottaa toiminnon käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla [Puheopastus](#)-toiminnon ja painamalla [Valitse](#)-painiketta.

 [Puheopastus](#) käyttää TV:n [Kieli](#)-valikossa valittua kieltä. [Puheopastus](#) ei kuitenkaan tue joitakin TV:n [Kieli](#)-valikossa näytettyjä kieliä. [Englanti](#) on aina tuettu.

 Lisätietoja TV:n [Kieli](#)-asetuksista on kohdassa "[Valikkojen kielen vaihtaminen](#)".

Puheopastus-toiminnon äänenvoimakkuuden, puhenopeuden, sävelkorkeuden ja taustalla olevan TV:n äänen voimakkuuden muuttaminen

Voit määrittää äänioppaan [Äänenv.](#)-, [Nopeus](#)-, [Sävelkorkeus](#)- ja [Television taustaäänien voimakkuus](#) -asetukset.

Audiokuvaus

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Audiokuvauksen asetukset](#) [Yritä nyt](#)

Voit aktivoida audio-oppaan, joka tarjoaa näkövammaisille videonäkymien äänikuvauksen. Tämä toiminto on käytettävissä vain tätä palvelua tukevien lähetysten yhteydessä.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.

- [Audiokuvaus](#)

Otaa kuvailutulkauksen käyttöön tai pois käytöstä.

- [Audiokuvauksen äänenvoimakkuus](#)

Säätää kuvailutulkauksen äänenvoimakkuutta.

TVin kuvaruutu on sammutettu, mutta ääni kuuluu

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Kuva pois](#) [Yritä nyt](#)

Sammuttaa TVin kuvaruudun ja toistaa vain äänen kokonaisvirrankulutuksen pienentämiseksi. Kun painat jotain muuta kaukosäätimen painiketta kuin virta- tai äänenvoimakkuuspainiketta näytön ollessa sammutettuna, TVin näyttö käynnistyy uudelleen.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.

Näytön suurentaminen

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Graafinen zoomaus](#) [Yritä nyt](#)

Suurena näyttöä, jos haluat suurentaa kuvaa tai tekstiä. Voit säätää zoomaustasoa tai siirtää zoomausaluetta.

 [Graafinen zoomaus](#) ei ehkä toimi joissakin valikoissa tai näytöissä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Valkoinen teksti mustalla taustalla (suuri kontrasti)

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Suuri kontrasti](#) [Yritä nyt](#)

Voit vaihtaa Smart Hub - ja asetusvalikon näyttöjen taustan mustaksi ja tekstin valkoiseksi. Voit myös asettaa TVin läpinäkyvät valikot läpinäkymättömiksi, jotta tekstin lukeminen olisi helpompaa.

 Jos [Suuri kontrasti](#) on käytössä, osa [Helppokäyttöisyys](#)-valikoista on poissa käytöstä.

Kuvan asettaminen mustavalkoiseksi

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Harmaasävy](#) [Yritä nyt](#)

Voit vaihtaa TVin kuvan mustavalkoiseksi, mikä terävöittää kuvissa värien sumentamia reunoja.

 Jos [Harmaasävy](#) on käytössä, osa [Helppokäyttöisyys](#)-valikoista on poissa käytöstä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Käänteisten värien käyttäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Värinkääntö](#) [Yritä nyt](#)

Voit vaihtaa TV:n kuvaruudulla näkyvien asetusvalikkojen tekstin ja taustan värit käänteisiksi, jotta tekstin lukeminen on helpompaa.

 Jos [Värinkääntö](#) on käytössä, osa [Helppokäyttöisyys](#)-valikoista on poissa käytöstä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.


Kirjasinkoon suurentaminen (näkövammaisille)

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Suurena](#) [Yritä nyt](#)

Voit suurentaa näytön kirjasinkokoa. Ota toiminto käyttöön asettamalla [Suurena](#) tilaan [Käytössä](#).

Lisätietoa kaukosäätimestä (näkövammaisille)

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Perehdy television kaukosäätimeen](#) [Yritä nyt](#)

Tämän toiminnon avulla näkövammaiset käyttäjät voivat opetella kaukosäätimen painikkeiden paikat. Kun toiminto on käytössä ja painat jotakin kaukosäätimen painiketta, TV ilmoittaa painikkeen nimen. Poistu [Perehdy television kaukosäätimeen](#) -toiminnosta painamalla -painiketta kaksi kertaa.

Lisätietoa TV:n valikosta



 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Perehdy valikkonäyttöön](#) [Yritä nyt](#)

Opettele käyttämään TV:n kuvaruudun valikoita. Kun toiminto on käytössä, TV kertoo valitsemisesi valikoiden rakenteet ja toiminnot.

TV-ohjelmien katseleminen tekstityksen kanssa

[🏠](#) > [☰ Valikko](#) > [⚙️ Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Tekstitysasetukset](#) [Yritä nyt](#)

Aseta **Tekstitys** tilaan **Käytössä**. Nyt voit katsella ohjelmia tekstitettyinä.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Tämä toiminto ei liity mitenkään DVD- tai Blu-ray-laitteiden tekstitysten ohjauksen ominaisuuksiin. Jos haluat hallita DVD- tai Blu-ray-elokuvien tekstitystä, käytä DVD- tai Blu-ray-laitteen omaa valikkoa ja kaukosäädintä.

- **Tekstitys** [Yritä nyt](#)

Ottaa tekstityksen käyttöön tai poistaa sen.

- **Tekstitystila** [Yritä nyt](#)

Asettaa tekstitystilatoiminnon.

- **Tekstityskieli** [Yritä nyt](#)

Asettaa tekstityskielen.

- **Puhuttu tekstitys**

Kuuntele tekstityksen ääniversio. Käytettävissä vain tämän palvelun tarjoavissa lähetyksissä.

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Lähetyksen tekstityskielen valinta

Voit valita oletusarvoisen tekstityskielen. Luettelon sisältö voi vaihdella lähetyksittäin.


- **Ensisij. tekstityskieli** [Yritä nyt](#)

Asettaa tekstityksen ensisijaisen kielen.

- **Toissijainen tekstityskieli** [Yritä nyt](#)

Asettaa tekstityksen toissijaisen kielen.

TVin äänen toistaminen Bluetooth-laitteista (kuulovammaisille)

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Monilähtöinen ääni](#) [Yritä nyt](#)

Voit ottaa TVin kaiuttimen ja Bluetooth-kuulokkeet käyttöön samanaikaisesti. Kun tämä toiminto on käytössä, voit asettaa Bluetooth-kuulokkeiden äänenvoimakkuuden suuremmaksi kuin TVin kaiuttimen.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Lisätietoja Bluetooth-laitteiden kytkemisestä TV:llä on kohdassa "[TVin äänen toistaminen Bluetooth-laitteista](#)".

Viittomakielinäytön suurentaminen kuulovammaisille


 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Viittomakielen zoomausasetukset](#) [Yritä nyt](#)

Voit lähentää viittomakielinäyttöä, kun katsomasi ohjelma tarjoaa tämän ominaisuuden. Aseta ensin [Viittomakielen zoomaus Käytössä](#)-tilaan ja valitse sitten [Muokkaa viittomakielen zoomausta](#) muuttaaksesi viittomakielinäytön sijaintia ja suurennusta.




Viittomakelioppaan asetusten määrittäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Viittomakielen oppaan asetukset](#)

Voit muuttaa viittomakelioppaan kokoa, nopeutta, sijaintia ja tilaa.


 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Kaukosäätimen painikkeiden toistoasetusten määrittäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Kaukosäätimen painikkeen toistoasetukset](#) [Yritä nyt](#)

Voit määrittää kaukosäätimen ohjauspainikkeiden toimintanopeuden niin, että ne hidastuvat, kun pidät niitä jatkuvasti painettuna. Aseta ensin [Hidas painikkeen toisto Käytössä](#)-tilaan ja säädä sitten toimintanopeus kohdassa [Toistoväli](#).

Sovellus näkövammaisille (SeeColors-sovellus)

Voit ladata [SeeColors](#)-sovelluksen kohdasta  >  [Media](#) >  [APPS](#).

Tämä sovellus auttaa värisokeita nauttimaan TVin täyteläisistä väreistä helpon itsetestauksen avulla. Itsetestauksella värejä muutetaan sopivasti siten, että kukin katsoja pystyy nauttimaan värien täyteläisyydestä.

 Kun [SeeColors](#)-sovellus suoritetaan, tietyt valikot ovat pois käytöstä.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.




Ääniominaisuuksien käyttäminen

Voit muuttaa Ääni-toiminnon asetuksia.

Ääniominaisuuksien asetusten muuttaminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Ääni**

Voit muuttaa seuraavia asetuksia: [Voice Wake-up](#), [Äänivihje](#), [Bixby Voicen asetukset](#) ja [Bixby-profiilin asetukset](#).

-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos TV on yhdistetty verkkoon.
-  [Voice Wake-up](#) -toiminto ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Muiden toimintojen käyttö

Voit tarkastella muita toimintoja.

Valikkojen kielen vaihtaminen


 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Kieli** **Yritä nyt**



Salasanan asettaminen


 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Vaihda PIN-koodi** **Yritä nyt**

PIN-koodin syöttöikkuna avautuu. Anna PIN-koodi. Vahvista koodi antamalla se uudelleen. Oletus-PIN-koodi on "0000" (Ranskassa ja Italiassa: "1111").



 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Jos unohdat PIN-koodin, voit palauttaa sen oletusasetuksiin kaukosäätimellä. Palauta PIN-koodiksi "0000" painamalla seuraavia kaukosäätimen painikkeita näytetyssä järjestyksessä TV:n ollessa käynnissä (Ranskassa ja Italiassa: "1111").


Samsung Smart Remote -säätimessä: Paina **+/-** Äänenv.-painiketta. > **Ään. ylös** >  > **Ään. alas** >  > **Ään. ylös** > 


Tavallisessa kaukosäätimessä: Paina  -painiketta. > **(+)**(Ään. ylös) > Paina RETURN-painiketta. > **(-)**(Ään. alas) > Paina RETURN-painiketta. > **(+)**(Ään. ylös) > Paina RETURN-painiketta.

Käytön tai Jälleenmyyntitila -tilan valitseminen

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Käyttötila** **Yritä nyt**




TV:ä voidaan käyttää myymälän esittelylaitteena asettamalla **Käyttötila** -asetukseksi **Jälleenmyyntitila**.

 Valitse kaikkiin muihin käyttötarkoituksiin **Kotitila**.

 Käytä **Jälleenmyyntitila** -tilaa vain kaupassa. Kun TV:n tilana on **Jälleenmyyntitila**, jotkin toiminnot poistetaan käytöstä ja asetukset nollataan automaattisesti aiemmin asetetun ajan kuluttua.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Ulkoisten laitteiden hallinta

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Laiteyhteyksien hallinta](#) [Yritä nyt](#)

Kun liität ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimia tai tablet-laitteita, samaan verkkoon kuin TV, niin voit jakaa sisältöä, voit tarkastella luetteloa sallituista laitteista ja liitetystä laitteista.

- [Käyttöilmoitus](#)

Aseta, näytetäänkö ilmoitus, kun ulkoinen laite, kuten matkapuhelin tai tabletti, yrittää muodostaa yhteyden TViin.

- [Laitelista](#)

Hallitse TViin rekisteröityjen ulkoisten laitteiden luetteloa.

AirPlay-toiminnon käyttäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Apple AirPlay -asetukset](#) [Yritä nyt](#)

Voit katsella iPhoneen, iPadiin tai Maciin tallennettua sisältöä TV:ssä AirPlay-toiminnon avulla.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.





TV:n palauttaminen oletusasetuksiin

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Palauta](#) [Yritä nyt](#)

Tämä asetus palauttaa kaikki TV:n asetukset oletusarvoihinsa.

1. Valitse [Palauta](#). PIN-turvakoodin syöttöikkuna tulee näkyviin.
2. Syötä PIN-turvakoodi ja valitse sitten [Palauta](#). Tämän jälkeen kaikki asetukset palautetaan. TV sammuu, käynnistyy automaattisesti uudelleen ja avaa käyttöönottonäytön.


 Saat lisätietoja [Palauta](#)-näytön asetuksista TV:n mukana tulleesta käyttöoppaasta.




 Jos ohitit käyttöönoton aikana joitakin vaiheita, valitse [Määritä TV](#) ( >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > TV > alas-suuntapainike > [Määritä TV](#)) ja määritä sitten kyseisten kohtien asetukset.




HbbTV

Voit käyttää viihteentuottajien, verkkosisällöntuottajien ja CE-valmistajien tarjoamia palveluita HbbTV:n välityksellä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Joillakin kanavilla ei saata olla HbbTV-palveluita.

Joissakin maissa HbbTV on oletuksena poissa käytöstä. Tällöin HbbTV:tä voidaan käyttää asentamalla HbbTV-sovellus (HbbTV-aktivointiohjelma) valinnalla  >  Media >  APPS.

Jos haluat asettaa HbbTV:n automaattisen käynnistyksen päälle tai pois päältä, valitse  >  Valikko >  Asetukset > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [HbbTV:n asetukset](#) ja aseta [HbbTV](#) päälle tai pois päältä. (Alueen mukaan.) [Yritä nyt](#)

Voit käyttää seuraavia toimintoja:

- **HbbTV:** Ota datapalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä.
- **Älä seuraa:** Pyydä sovelluksia ja palveluita olemaan seuraamatta selaustoimintaasi.
- **Yksityinen selaus:** Ota yksityinen selaus käyttöön, jotta selain ei tallenna Internet-historiaasi.
- **Poista selaustiedot:** Poista kaikki tallennetut evästeet.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä Valitse-painikkeella.

- HbbTV ei ole käytettävissä, kun Timeshift-toiminto on käytössä tai kun tallennettua videota toistetaan.
- Jokin lähetyskanavan sovellus voi toimia hetkellisesti väärin lähetysaseman tilasta tai sovelluksen toimittajasta johtuvista seikoista.
- HbbTV:ssä voidaan yleensä käyttää sovelluksia vain silloin, kun TV on yhdistetty ulkoiseen verkkoon. Sovellus voi toimia väärin verkon tilasta johtuvista syistä.
- Jos HbbTV-sovellus on asennettu ja lähetettävä ohjelma tukee HbbTV:tä, esiin ilmestyy punainen painike.
- Joillakin kanavilla on mahdollista käyttää sekä digitaalista että perinteistä tekstitelevisiotilaa. Näiden välillä vaihdetaan painamalla vakiokaukosäätimen TTX/MIX-painiketta toistuvasti.
- Jos painat TTX/MIX-painiketta kerran HbbTV-tilassa, HbbTV-toiminnon digitaalinen Teksti-tv-tila otetaan käyttöön.
- Perinteinen tekstitelevisio otetaan käyttöön, kun painat TTX/MIX-painiketta kaksi kertaa HbbTV-tilassa.

TV:n katselukortin (CI- tai CI+-kortin) käyttäminen


Voit katsoa maksullisia kanavia liittämällä TV:n katselukortin ("CI- tai CI+-kortti") COMMON INTERFACE -paikkaan.

- ✎ 2:ta CI-korttipaikkaa ei tueta kaikissa malleissa.
- ✎ Sammuta TV ennen CI- tai CI+-kortin kiinnittämistä tai irrottamista.
- ✎ "CI- tai CI+-korttia" ei ehkä tueta kaikissa malleissa.

CI- tai CI+-kortin kytkeminen COMMON INTERFACE -korttipaikan ja CI-kortinlukijan avulla

- ✎ Vain mallit, joissa on Common interface -korttipaikka.

CI-kortinlukijan kiinnittäminen COMMON INTERFACE -korttipaikkaan

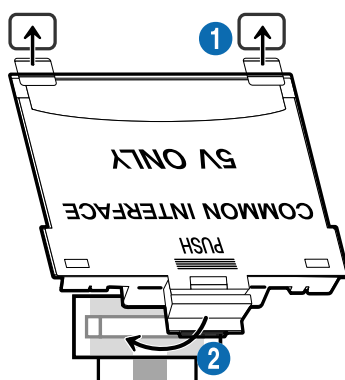

Kiinnitä CI-kortinlukija TV:hen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1** Aseta CI-kortinlukija TV:n takaosan kahteen aukkoon.
 - ✎ Paikanna kaksi reikää TV:n takana COMMON INTERFACE -paikan yläpuolella.
- 2** Aseta CI-kortinlukija TV:n takaosan COMMON INTERFACE -korttipaikkaan.

CI- tai CI+-kortin kytkeminen


Kytke CI- tai CI+-kortti COMMON INTERFACE -korttipaikkaan alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.



CI- tai CI+-kortin kytkeminen COMMON INTERFACE -korttipaikan kautta

 Vain mallit, joissa on Common interface -korttipaikka.

Kytke CI- tai CI+-kortti COMMON INTERFACE -korttipaikkaan alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

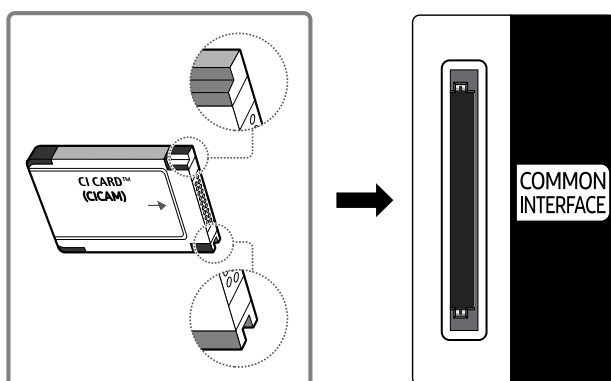


CI- tai CI+-kortin käyttäminen

Jos haluat katsella maksullisia kanavia, CI- tai CI+-kortti on asetettava sille varattuun paikkaan.

- Samsungin TV:t ovat standardin CI+ 1.4 mukaisia. Kun Samsung TV:ssä näkyy ponnahdusviesti, se voi johtua CI + 1.4 -version yhteen sopimattomuudesta. Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.

 Samsung TV on CI+ 1.4 -standardien mukainen.

 Jollei CI+ Common Interface -moduuli ole yhteensopiva Samsung TV:n kanssa, irrota moduuli ja ota yhteyttä CI+-operaattoriin tuen saamiseksi.


- Jos et aseta CI- tai CI+-korttia korttipaikkaan, joillakin kanavilla näytetään tästä kertova viesti.
- Pariutustiedot tulevat näkyviin noin 2–3 minuutin kuluessa. Jos näet virheviestin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
- Kun kanavatiedot on asetettu, kuvaruudulle ilmestyy viesti: ”Päivitys suoritettu”. Tämä tarkoittaa, että kanavaluettelo on päivitetty.


 CI- tai CI+-kortti hankitaan paikalliselta kaapeliyhtiöltä.


 Kun poistat CI- tai CI+-korttia, vedä se varovasti käsin ulos, sillä se voi vaurioitua, jos se putoaa.

 Aseta CI- tai CI+-kortti paikoilleen siihen merkityssä suunnassa.

 COMMON INTERFACE -korttipaikan sijainti voi vaihdella eri malleissa.

 ”CI- tai CI+-KORTTI” ei ehkä ole tuettu joissakin maissa ja joillakin alueilla. Tarkista valtuutetulta jälleenmyyjältä, onko ”CI- tai CI+-KORTTI” tuettu sijainnissasi.

 Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

 Käytä sellaista CI- tai CI+-korttia, joka tukee käytössä olevia antenniasetuksia. Muussa tapauksessa kuvaruutu voi näyttää poikkeavalta.

Tekstitelevisio-ominaisuus

Tietoa tekstitelevision käytöstä ja toiminnoista.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain tekstitelevisiota tukevilla kanavilla.
- Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- Teksti-tv-toimintoon siirtyminen
Samsung Smart Remote -säätimessä: Siirry - tai -painikkeella kohtaan TTX/MIX ja paina sitten Valitse-painiketta.
Tavallisessa kaukosäätimessä: Paina  TTX/MIX-painiketta.
- Teksti-tv-toiminnosta poistuminen
Samsung Smart Remote -säätimessä: Paina TTX/MIX-painiketta luettelossa, kunnes TV-lähetys näkyy.
Tavallisessa kaukosäätimessä: Paina kaukosäätimen  TTX/MIX -painiketta, kunnes TV-lähetys näkyy.

Tekstitelevision sisältösivulta löytyy palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Kanavan vastaanoton on oltava häiriötöntä, jotta tekstitelevision tiedot näkyisivät oikein. Muutoin tietoja saattaa puuttua tai jotkin sivut eivät näy kuvaruudulla.












- Vaihtaaksesi Teksti-tv-sivun,
Samsung Smart Remote -säätimessä: Paina TTX-valikon numeropainiketta.
Tavallisessa kaukosäätimessä: Paina numeropainiketta.

Samsung Smart Remote -säätimessä


TTX/MIX (Täysi teksti / Kaksoisteksti / Samanaikainen / Suora TV-lähetys): Tekstitelevisiotila otetaan käyttöön parhaillaan katseltavalla kanavalla. Aina, kun painat TTX/MIX-painiketta, tekstitelevisiotila vaihtuu tässä järjestyksessä: Täysi teksti → Kaksoisteksti → Samanaikainen → Suora TV-lähetys.

- Täysi teksti:** Tekstitelevisiotila avataan koko kuvaruudulla.
- Kaksoisteksti:** Tekstitelevisiotila näytetään kuvaruudun toisella puolella, ja toisella puolella näytetään parhaillaan katseltava kanava.
- Samanaikainen:** Tekstitelevisiotila näytetään läpinäkyvällä taustalla parhaillaan katseltavan kanavan kuvan päällä.
- Suora TV-lähetys:** Palaa TV-lähetykseen.


Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen): Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheita painamalla väripainikkeita. Paina haluamaasi aihetta vastaavaa väriä. Uusi, värein merkitty sivu avautuu. Eri kohteita voi valita samalla tavoin. Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle valitsemalla vastaavan väripainikkeen.

-  **Index:** Näyttää hakemistosivun (sisältösivun) milloin tahansa teksti-TV:n katselun aikana.
-  **Sub Page:** Näyttää saatavilla olevat alisivut.
-  **List/Flof:** Valitsee tekstitelevisiotilan. Jos tätä painiketta painetaan LIST-tilassa, se vaihtaa tilan luettelon tallennustilaan. Luettelon tallennustilassa voit tallentaa tekstitelevision sivun luetteloon  (Store) -painikkeella.
-  **Store:** Tallentaa tekstitelevision sivuja.
-  **Page Up:** Näyttää teksti-TV:n seuraavan sivun.
-  **Page Down:** Näyttää teksti-TV:n edellisen sivun.
-  **Reveal/Conceal:** Näyttää tai piilottaa piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset). Paina tätä painiketta uudelleen, kun haluat palata normaalinäyttöön.
-  **Size:** Näyttää teksti-TV:n tekstin kaksi kertaa suurempana näytön yläosassa. Paina painiketta uudelleen, kun haluat siirtyä näytön alaosaan. Paina painiketta vielä kerran, kun haluat palata normaalinäyttöön.
-  **Hold:** Pitää nykyisen sivun näkyvissä, jos sitä muutoin seuraisivat automaattisesti vaihtuvat lisäsivut. Peru painamalla samaa painiketta uudelleen.
-  **Cancel:** Pientää teksti-TV:n näytön ja näyttää sen käynnissä olevan televisiolähetysten päällä. Peru painamalla samaa painiketta uudelleen.

Tavallisessa kaukosäätimessä

 Vakiokaukosäätimessä Teksti-tv-toiminnoilla on omat painikkeensa, jotka on merkitty kuvakkeilla. Voit käynnistää Teksti-tv-toiminnon painamalla sitä vastaavaa painiketta kaukosäätimessä.

 TTX/MIX

Täysi teksti / Kaksoisteksti / Samanaikainen / Suora TV-lähetys: Tekstitelevisiotila otetaan käyttöön parhaillaan katseltavalla kanavalla. Aina, kun painat  TTX/MIX-painiketta, tekstitelevisiotila vaihtuu tässä järjestyksessä: **Täysi teksti → Kaksoisteksti → Mix → Suora TV-lähetys.**

- **Täysi teksti:** Tekstitelevisiotila avataan koko kuvaruudulla.
- **Kaksoisteksti:** Tekstitelevisiotila näytetään kuvaruudun toisella puolella, ja toisella puolella näytetään parhaillaan katseltava kanava.
- **Samanaikainen:** Tekstitelevisiotila näytetään läpinäkyvällä taustalla parhaillaan katseltavan kanavan kuvan päällä.
- **Suora TV-lähetys:** Palaa TV-lähetykseen.


Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen): Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheita painamalla väripainikkeita. Paina haluamaasi aiheetta vastaavaa väriä. Uusi, värein merkitty sivu avautuu. Eri kohteita voi valita samalla tavoin. Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle valitsemalla vastaavan väripainikkeen.


 SETTINGS

Index: Näyttää hakemistosivun (sisältösivun) milloin tahansa teksti-TV:n katselun aikana.

 PRE-CH



Sub Page: Näyttää saatavilla olevat alisivut.

 SOURCE



List/Flof: Valitsee tekstiteleviotion. Jos tätä painiketta painetaan LIST-tilassa, se vaihtaa tilan luettelon tallennustilaan. Luettelon tallennustilassa voit tallentaa tekstitelevision sivun luetteloon  (CH LIST) -painikkeella.

 CH LIST

Store: Tallentaa tekstitelevision sivuja.

 CH 

Page Up: Näyttää teksti-TV:n seuraavan sivun.


 CH 

Page Down: Näyttää teksti-TV:n edellisen sivun.

 INFO

Reveal/Conceal: Näyttää tai piilottaa piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset). Paina tätä painiketta uudelleen, kun haluat palata normaalinäyttöön.

AD/SUBT.

 Mallin tai alueen mukaan.

Size: Näyttää teksti-TV:n tekstin kaksi kertaa suurempana näytön yläosassa. Paina painiketta uudelleen, kun haluat siirtyä näytön alaosaan. Paina painiketta vielä kerran, kun haluat palata normaalinäyttöön.


RETURN

Hold: Pitää nykyisen sivun näkyvässä, jos sitä muutoin seuraisivat automaattisesti vaihtuvat lisäsivut. Peru painamalla samaa painiketta uudelleen.

EXIT

Cancel: Pienentää teksti-TV:n näytön ja näyttää sen käynnissä olevan televisiolähettyksen päällä. Peru painamalla samaa painiketta uudelleen.

Tyypillinen tekstitelevision sivu

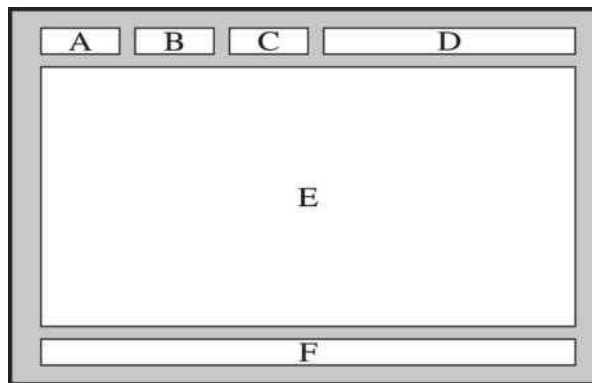

Osa	Sisällysluettelo
A	Valittu sivunumero.
B	Lähetysaseman tunnus.
C	Nykyisen sivun numero tai hakutiedot.
D	Päivämäärä ja kellonaika.
E	Teksti.
F	Tilatiedot. FASTEXT-tiedot.

Turvaohjeita ja huomautuksia

Saat ohjeita ja tietoja, joihin sinun tulee tutustua asennuksen jälkeen.




Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja


Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja.







Ennen tallennuksen ja ajastetun tallennuksen käyttämistä

 Tallennusta ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- Kun haluat ajastaa tallennuksen, määritä **Kellon tila** -asetukseksi **Autom.**. Aseta **Kello**.

–  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Aika**
> **Kello** **Yritä nyt**

- **Ajoita katselu-** ja **Ajoita tallennus** -toiminnoille voidaan asettaa yhteensä enintään 30 istuntoa.
- Tallenteet on DRM-suojattu, joten niitä ei voi katsella tietokoneella tai missään muussa TV:ssä. Tallenteita ei voi myöskään toistaa tässä televisiossa, jos TV:n videopiiri vaihdetaan.
- Tallentamiseen käytettävänä USB-laitteena on suositeltavaa käyttää USB-kiintolevyä, joka tukee USB 2.0 -versiota tai uudempaa versiota ja vähintään 5 400 rpm:ää. RAID-tyyppisiä USB-kiintolevyjä ei kuitenkaan tueta.
- USB-muistia ei tueta.
- Kokonaistallennuskapasiteetti voi vaihdella kiintolevyllä olevan vapaan tilan ja tallennuslaadun mukaisesti.
- **Ajoita tallennus** edellyttää vähintään 100 megatavua vapaata tilaa USB-tallennuslaitteessa. Tallennus lopetetaan, jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 50 megatavuun tallennuksen aikana.
- Jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 500 megatavuun Ajoita tallennus- ja Timeshift-toiminnon ollessa käytössä, vain tallennus lopetetaan.
- Tallennusajaksi voidaan asettaa enintään 720 minuuttia.
- Videot toistetaan TV:n asetusten mukaan.
- Jos tulosignaalia vaihdetaan tallennuksen aikana, kuvaruutu tyhjenee ja kuva palaa vasta, kun vaihto on tehty. Tallennus jatkuu, mutta  ei ole käytettävissä.

- Käytettäessä Tallenna- tai Ajoita tallennus -toimintoa, todellinen tallennus voi alkaa sekunnin tai kaksi myöhemmin määritettyä aikaa.
- Jos Ajoita tallennus -toiminto on käytössä, kun tallennus tapahtuu ulkoiseen HDMI-CEC-laitteeseen, Ajoita tallennus asetetaan etusijalle.
- Kun TV:hen kytketään tallennuslaite, virheellisesti tallentuneet tallenteet poistetaan automaattisesti.
- Jos **Uniajastin** tai **Automaattinen sammutus** on käytössä, TV korvaa nämä asetukset, jatkaa tallennusta ja sammuu tallennuksen päätyttyä.
 -  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Aika**
> **Uniajastin** **Yritä nyt**
 -  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Virran- ja energiansäästö** > **Automaattinen sammutus** **Yritä nyt**

Ennen Timeshift-toiminnon käyttämistä

 Timeshift-toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- Tallentamiseen käytettävänä USB-laitteena on suositeltavaa käyttää USB-kiintolevyä, joka tukee USB 2.0 -versiota tai uudempaa versiota ja vähintään 5 400 rpm:ää. RAID-tyyppisiä USB-kiintolevyjä ei kuitenkaan tueta.
- USB-muisteja tai -muistitikkuja ei tueta.
- Kokonaistallennuskapasiteetti voi vaihdella kiintolevyllä olevan vapaan tilan ja tallennuslaadun mukaisesti.
- Jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 500 megatavuun Ajoita tallennus- ja Timeshift-toiminnon ollessa käytössä, vain tallennus lopetetaan.
- Timeshift-toiminnossa käytössä oleva enimmäisaika on 90 minuuttia.
- Timeshift-toimintoa ei voi käyttää lukituilla kanavilla.
- Toistonsiirrolla tallennetut videot toistetaan TV:n asetusten mukaan.
- Timeshift-toiminto voi päättyä automaattisesti, kun sen enimmäiskapasiteetti tulee täyteen.
- Timeshift-toiminto edellyttää vähintään 1,5 gigatavua vapaata tilaa USB-tallennuslaitteessa.

Tuetut lähetysten äänen asetukset

Tarkista tuetut lähetyksen ääniasetukset.

	Äänityyppi	Kaksoisääni	Oletus
A2-stereo	Mono	Mono	Automaattinen vaihto
	Stereo	Stereo, Mono	Automaattinen vaihto
	kaksois.	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM-stereo	Mono	Mono	Automaattinen vaihto
	Stereo	Mono, Stereo	Automaattinen vaihto
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Jos Stereo-signaali on liian heikko ja tila vaihtuu automaattisesti, valitse Mono.

 Käytettävissä vain stereosignaalien kanssa.

 Käytettävissä vain, kun tulolähteenä on TV.


Lue tämä, ennen kuin käytät Apps-palveluita

Tutustu näihin tietoihin, ennen kuin käytät Apps-palveluita.

- Jos haluat ladata uusia sovelluksia käyttämällä Apps-sovellusta, kirjaudu ensin sisään Samsung-tilillesi.
- Samsungin Smart Hub -toiminnon ominaisuuksien ja sisältöä koskevien rajoitusten vuoksi jotkin ominaisuudet, sovellukset ja palvelut eivät ole saatavilla kaikissa laitteissa tai kaikilla alueilla. Tarkista tiettyyn laitteeseen ja saatavilla olevaan sisältöön liittyvät tiedot osoitteesta <https://www.samsung.com>. Palvelun ja sisällön saatavuus voi muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Samsung ei vastaa mistään sellaisista sovelluspalvelun keskeytyksistä, jotka johtuvat sovelluspalvelujen tarjoajasta, olipa keskeytysten syy mikä tahansa.
- Sovelluspalvelut saattavat olla vain englanninkielisiä ja käytettävissä oleva sisältö voi vaihdella alueittain.
- Saat lisätietoja sovelluksista vierailemalla niiden toimittajien verkkosivuilla.
- Epävakaa verkkoyhteys voi aiheuttaa viiveitä tai keskeytyksiä. Sovellukset voivat myös sulkeutua automaattisesti verkkoympäristöstä riippuen. Jos näin käy, tarkista verkkoyhteys ja yritä uudelleen.
- Sovelluspalvelut ja päivitykset eivät välttämättä ole aina käytettävissä.
- Palveluntarjoajat voivat muuttaa sovellusten sisältöä ilman ennakoilmoitusta.
- Palvelut voivat vaihdella sen mukaisesti, mikä sovelluksen versio on asennettu TViin.
- Sovellusten toiminnot voivat muuttua niiden myöhemmissä versioissa. Jos näin käy, tutustu sovelluksen opetusohjelmaan tai vieraile palveluntarjoajan verkkosivuilla.
- Palveluntarjoajan käytännöistä riippuen jotkin sovellukset eivät ehkä tue moniajtoa.
- Lisätietoja sovelluksen tilaamisesta tai sen tilauksen peruuttamisesta saat palveluntarjoajalta.

Lue tämä ennen Internet-toiminnon käyttöä

Tutustu näihin tietoihin, ennen kuin käytät Internet-toimintoa.

- Tiedostojen latausta ei tueta.
- **Internet**-toiminnolla ei ehkä voi käyttää joitakin sivustoja, esimerkiksi joidenkin yritysten ylläpitämiä sivuja.
- TV ei tue Flash-videoiden toistoa.
- Verkkokauppoja ei tueta.
- ActiveX:ää ei tueta.
- Vain joitakin kirjasintyyppejä tuetaan. Tietyt symbolit ja merkit saattavat näkyä väärin.
- Etäkomentoihin reagointi ja sivun avautuminen voivat viivästyä, jos sivun lataus on kesken.
- Verkkosivun lataaminen saattaa viivästyä tai se voidaan keskeyttää kokonaan riippuen käytettävien järjestelmien tilasta.
- Kopiointi ja liittäminen eivät ole tuettuja.
- Sähköposti- tai muun viestin kirjoittamisen aikana jotkin toiminnot, esimerkiksi kirjasinkoon tai tekstin värin vaihtaminen, eivät ehkä ole käytettävissä.
- Kirjanmerkkejä voi tallentaa vain rajoitetun määrän ja tallennettavan lokitiedoston koolla on yläraja.
- Samanaikaisesti voidaan avata vain rajallinen määrä ikkunoita.
- Selausnopeus on verkkoyhteyden mukainen.
- Verkkosivuille upotettuja videoita ei voida toistaa PIP-toiminnon (kuva kuvassa) ollessa käytössä.
 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- Selaushistoria tallennetaan uusimmasta vanhimpaan ja vanhimmat tiedot korvataan uusilla muistin täytyessä.
- Tuettujen video-/äänikoodekkien mukaan tiettyjä HTML5-video-/äänitiedostoja ei voi toistaa.
- Tietokoneille optimoiduista suoratoistopalveluista saatavat videolähteet eivät ehkä toistu oikein omassa **Internet**-selaimessamme.

Lue tämä ennen langattoman verkkoyhteyden asettamista

Langatonta verkkoyhteyttä koskevia varotoimenpiteitä

- Tämä TV tukee IEEE 802.11a/b/g/n/ac-tietoliikenneprotokollia. TViin kotiverkon kautta kytketyssä laitteessa olevat videotiedostot eivät ehkä toistu häiriöttä.
 - ✎ Joitakin IEEE 802.11 -tiedonsiirto-protokollia ei saateta tukea kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
 - ✎ QN9**B-sarja tukee IEEE 802.11 a /b /g /n /ac /ax -tietoliikenneprotokollia.
 - ✎ Muiden kuin QN9**B -sarjan mallien kanssa Samsung suosittelee käyttämään IEEE 802.11n -protokollaa.
- Langattoman verkon käyttämiseksi TV on liitettävä langattomaan tukiasemaan tai modeemiin. Jos langaton tukiasema tukee DHCP:tä, TV voi käyttää DHCP:tä tai staattista IP-osoitetta yhteyden muodostamiseen langattomaan verkkoon.
- Valitse kanava, jota langaton tukiasema ei vielä käytä. Jos asetettu kanava on parhaillaan käytössä langattomassa tukiasemassa viestintää varten toisen laitteen kanssa, seurauksena on tavallisesti häiriö ja/tai tiedonsiirron epäonnistuminen.
- Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen suojausjärjestelmä. Jos haluat ottaa langattoman verkon suojausjärjestelmän käyttöön, sinun on luotava kirjaimista ja numeroista muodostuva salasana. Tämä salasana tarvitaan tällöin yhteyden muodostamiseen suojattuun tukiasemaan.

Langattoman verkon suojausprotokollat

TV tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia. TV ei voi muodostaa yhteyttä sertifioiduttomaan langattomaan tukiasemaan.



- Todennustavat: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Salaustyyppit: WEP, TKIP, AES

Samsungin TVit noudattavat Wi-Fi-sertifiointimääritelmiä eivätkä siksi tue WEP- tai TKIP-salausta 802.11n-tilaa käyttävissä verkoissa. Jos langaton tukiasema tukee WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup), voi yhdistää TVin verkkoon käyttämällä PBC:tä (Push Button Configuration) tai PIN (Personal Identification Number) -koodia. WPS asettaa SSID:n ja WPA-avaimen automaattisesti.

Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista

Tutustu näihin tietoihin ennen mediatiedostojen toistamista.

Valokuva-, video ja musiikkitiedostojen käyttöä koskevia rajoituksia [Yritä nyt](#)

- TV tukee vain MSC (Mass Storage Class) USB -laitteita. MSC:llä tarkoitetaan tietyn tyyppisiä massamuistilaitteita. MSC-laitteita ovat esimerkiksi ulkoiset kiintolevyt, flash-kortinlukijat ja digikamerat. (USB-keskittimiä ei tueta.) Tällaiset laitteet on kytkettävä suoraan USB-porttiin. TV ei ehkä pysty tunnistamaan USB-laitetta tai lukemaan siihen tallennettuja tiedostoja, jos laite kytketään USB-jatkojohdon avulla. Älä irrota USB-laitteita kesken tiedostojen siirtoa.
- Jos kytket televisioon ulkoisen kiintolevyn, käytä USB (HDD 5V 1A) -porttia. Suosittelemme käyttämään sellaisia ulkoisia kiintolevyä, joilla on oma virtalähteensä.
 Jotkin mallit tukevat USB (HDD 5V 1A) -porttia.
- Jotkin digikamerat ja äänilaitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tämän TV:n kanssa.
- Jos TV:iin on kytketty useita USB-laitteita, TV ei ehkä tunnista joitakin tai mitään niistä. Suurta tehoa käyttävät USB-laitteet tulee liittää USB (HDD 5V 1A) -porttiin.
 Jotkin mallit tukevat USB (HDD 5V 1A) -porttia.
- TV tukee FAT-, exFAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä.
- TV:n mediatiedostoluettelossa voidaan näyttää enintään 1 000 tiedostoa kansiota kohden. Jos USB-laitteessa kuitenkin on yli 8 000 tiedostoa ja kansiota, jotkin tiedostot ja kansiot eivät saata olla käytettävissä.
- TV ei ehkä pysty toistamaan tietyllä tavalla koodattuja tiedostoja.
- Jotkin tiedostot eivät ole tuettuja kaikissa malleissa.
- DivX- ja DTS-koodekkeja ei tueta vuonna 2022 julkaistuissa Samsungin TV -malleissa.

Tuetut tekstitykset

Tekstitysmuodot

Nimi	Muoto
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub tai .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT-teksti	.xml

Videomuodot, joissa tekstitykset


Nimi	Tallennusmuoto
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML katkeilemattomassa suoratoistossa	MP4
SMPTE-TT-TEKSTI	MP4
SMPTE-TT-PNG	MP4

Tuetut kuvatiedostotyypit ja resoluutiot

Tiedostotyyppi	Muoto	Resoluutio
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 MPO-muoto on osittain tuettuna.

 HEIF-muotoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 HEIF tukee vain yksittäistä ruudukkotyppeistä kuvaa (grid), ja sen vähimmäisresoluution on oltava 512 pikseliä leveys- tai korkeussuuntaisesti.


Tuetut musiikkitiedostotyypit ja koodekit

Tiedostotyyppi	Muoto	Koodekki	Huom.
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Tukee jopa 16/24-bittistä, 48/96/192 kHz, 5.1 -kanavaa
*.ogg	OGG	Vorbis	Tukee enintään kahta kanavaa.
*.wma	WMA	WMA	WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa. Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Tukee tyyppejä 0 ja 1. Hakua ei tueta. Tukee vain USB-laitteita.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Tuetut videokoodekit (QLED TV paitsi Q6*B-sarja / The Frame (43-tuumaiset ja suuremmat mallit) / The Serif/The Sero / OLED TV)

 Q6*B-sarja: katso seuraava osio.

Tiedosto muoto	Tallennus muoto	Videokoodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bittinopeus (Mbps)	Äänikoodekit
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP				
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorrenson	3840 x 2160	120	40 ** 80	
*.flv		VP6				
*.vob		AV1				
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
*.m2ts		VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)	3840 x 2160	60	80	
*.mts		AV1	3840 x 2160	120	40 ** 80	
*.webm	RealAudio 6					
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 **: Vain QN1**B-sarja

Muita rajoituksia

- Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
- Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
- Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin TV:n kanssa yhteensopiva nopeus.
- Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
- Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä tiedonsiirtonopeudesta aiheutuvaa nykimistä.
- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät ehkä ole yhteensopivia TV:n kanssa.
- HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.

Videodekooderit

- H.264 UHD:tä tuetaan tasolle 5.1.
 - TV ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS.
 - Resoluutiota muutetaan videotoiston aikana. (Enintään 3840 x 2160 on tuettu)
- H.264 FHD:tä tuetaan tasolle 4.2 asti.
 - TV ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD:tä tuetaan enintään tasolle 5.2.
 - Resoluutiota muutetaan videotoiston aikana. (Enintään taso 5.1 3840 x 2160 on tuettu)
- HEVC FHD:tä tuetaan enintään tasolle 4.1.
- Ei tueta: VC1 AP L4.
- Ei tueta: yli GMC 2.

Äänidekooderit

- WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
- WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta/ääntä ei tueta.
- Ei tueta: QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis tukee enintään 5,1-kanavaista ääntä.
- Dolby Digital+ on tuettu korkeintaan 5.1-kanavaisessa järjestelmässä.
- Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien mukaisesti.

Tuetut videokodekit (Q6*B-sarja)

Tiedosto muoto	Tallennus muoto	Videokodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bitinopeus (Mbps)	Äänikodekit
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)	1920 x 1080	30	20	
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1	1920 x 1080	30	20	
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)	1920 x 1080	30	20	
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.tp		VP6	1920 x 1080	60	40	
*.trp		AV1				
*.flv			1920 x 1080	60	20	
*.vob						
*.svi		1920 x 1080	60	40		
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Tuetut videokodekit (BU8-sarja)

Tiedosto muoto	Tallennus muoto	Videokodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bittinopeus (Mbps)	Äänikodekit	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS	
*.mkv				1920 x 1080: 60			
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	1920 x 1080	60	50		
*.wmv		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MVC					
*.mov		MPEG4 SP/ASP					
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)					
*.vro		MPEG2					
*.mpg		MPEG1					
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					30
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.tp		H.263 Sorrenson					
*.trp		VP6					
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)	3840 x 2160	60	50		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Muita rajoituksia

- Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
- Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
- Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin TV:n kanssa yhteensopiva nopeus.
- Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
- Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä tiedonsiirtonopeudesta aiheutuvaa nykimistä.
- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät ehkä ole yhteensopivia TV:n kanssa.
- HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.

Videodekooderit

- H.264 UHD:tä tuetaan tasolle 5.1.
 - TV ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS.
 - Resoluutiota muutetaan videotoiston aikana. (Enintään 3840 x 2160 on tuettu) (paitsi BU8-sarja)
- H.264 FHD:tä tuetaan tasolle 4.2 asti.
 - TV ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD:tä tuetaan enintään tasolle 5.1.
 - Resoluutiota muutetaan videotoiston aikana. (Enintään 3840 x 2160 on tuettu) (paitsi BU8-sarja)
- HEVC FHD:tä tuetaan enintään tasolle 4.1.
- Ei tueta: VC1 AP L4.
- Ei tueta: yli GMC 2.

Äänidekooderit

- WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
- WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta/ääntä ei tueta.
- Ei tueta: QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis tukee enintään 5,1-kanavaista ääntä.
- Dolby Digital+ on tuettu korkeintaan 5.1-kanavaisessa järjestelmässä.
- Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien mukaisesti.

Tuetut videokodekit (The Frame (32LS03B-malli))

Tiedosto muoto	Tallennus muoto	Videokodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bitinopeus (Mbps)	Äänikodekit
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.wmv		MVC				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20	
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	60	20	Vorbis	
		VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)	60	50		
		AV1	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6

Muita rajoituksia

- Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
- Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
- Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin TV:n kanssa yhteensopiva nopeus.
- Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
- Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä tiedonsiirtonopeudesta aiheutuvaa nykimistä.
- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät ehkä ole yhteensopivia TV:n kanssa.
- HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.

Videodekooderit


- H.264 FHD:tä tuetaan tasolle 4.2 asti. (televisio ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD:tä tuetaan enintään tasolle 4.1.
- Ei tueta: VC1 AP L4.
- Ei tueta: yli GMC 2.

Äänidekooderit

- WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
- WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta/ääntä ei tueta.
- Ei tueta: QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis tukee enintään 5,1-kanavaista ääntä.
- Dolby Digital+ on tuettu korkeintaan 5.1-kanavaisessa järjestelmässä.
- Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien mukaisesti.

Tuetut videokodekit (QN7**B-sarja)

Tiedosto muoto	Tallennus muoto	Videokodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bitinopeus (Mbps)	Äänikodekit
*.avi *.mkv	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.asf *.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100	
*.mp4		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP				
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp						
*.flv						
*.vob		H.263 Sorrenson				
*.svi		VP6				
*.m2ts *.mts	AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80		
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Koska tekniset tiedot perustuvat nykyiseen 8K-liitettävyyteen ja koodausstandardeihin, liitettävyys tulevaisuudessa, lähetys ja koodausstandardit eivät ehkä ole tuettuja. Päivitys vastaamaan tulevia standardeja voi vaatia lisälaitteiden ostamista.

 Joitakin 3. osapuolen standardeja ei ehkä tueta.

Muita rajoituksia

- Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
- Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
- Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin TV:n kanssa yhteensopiva nopeus.
- Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
- Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä tiedonsiirtonopeudesta aiheutuvaa nykimistä.
- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät ehkä ole yhteensopivia TV:n kanssa.
- HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.

Videodekooderit


- H.264 UHD:tä tuetaan tasolle 5.1 ja H.264 FHD:tä tasolle 4.2. (TV ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD:tä tuetaan tasolle 5.2 ja HEVC FHD:tä tasolle 4.1.
- HEVC 8K:ta tuetaan enintään tasolle 6.1.
- Ei tueta: VC1 AP L4.
- Ei tueta: yli GMC 2.


Äänidekooderit

- WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
- WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta/ääntä ei tueta.
- Ei tueta: QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis tukee enintään 5,1-kanavaista ääntä.
- Dolby Digital+ on tuettu korkeintaan 5.1-kanavaisessa järjestelmässä.
- Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien mukaisesti.

Tuetut videokodekit (QN8**B-sarja ja uudemmat)

Tiedosto muoto	Tallennus muoto	Videokodekit	Resoluutio	Kuvanopeus (fps)	Bittinopeus (Mbps)	Äänikodekit
*.avi *.mkv	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.asf *.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100	
*.mp4 *.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp *.vro		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mpg *.mpeg		MPEG4 SP/ASP				
*.ts *.tp		Window Media Video v9 (VC1)				
*.trp *.flv		MPEG2				
*.vob *.svi		MPEG1				
*.m2ts *.mts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
		AV1				
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60	
	VP9 (Profiili 0, profiili 2 tuettu)		3840 x 2160	60	80	
	AV1		7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Koska tekniset tiedot perustuvat nykyiseen 8K-liitettävyyteen ja koodausstandardeihin, liitettävyys tulevaisuudessa, lähetys ja koodausstandardit eivät ehkä ole tuettuja. Päivitys vastaamaan tulevia standardeja voi vaatia lisälaitteiden ostamista.

 Joitakin 3. osapuolen standardeja ei ehkä tueta.

Muita rajoituksia

- Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
- Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
- Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin TV:n kanssa yhteensopiva nopeus.
- Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
- Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä tiedonsiirtonopeudesta aiheutuvaa nykimistä.
- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät ehkä ole yhteensopivia TV:n kanssa.
- HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.

Videodekooderit

- H.264 UHD:tä tuetaan tasolle 5.1.
 - TV ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS.
 - Resoluutiota muutetaan videotoiston aikana. (Enintään 3840 x 2160 on tuettu)
- H.264 FHD:tä tuetaan tasolle 4.2 asti.
 - TV ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD:tä tuetaan enintään tasolle 5.2.
 - Resoluutiota muutetaan videotoiston aikana. (Enintään taso 5.1 3840 x 2160 on tuettu)
- HEVC 8K:ta tuetaan enintään tasolle 6.1.
- HEVC FHD:tä tuetaan enintään tasolle 4.1.
- Ei tueta: VC1 AP L4.
- Ei tueta: yli GMC 2.

Äänidekooderit

- WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
- WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta/ääntä ei tueta.
- Ei tueta: QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis tukee enintään 5,1-kanavaista ääntä.
- Dolby Digital+ on tuettu korkeintaan 5.1-kanavaisessa järjestelmässä.
- Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien mukaisesti.

Lue tämä TVin asennuksen jälkeen

Tutustu näihin tietoihin, kun olet asentanut TVin.

Kuvakoot ja tulosignaalit


Kuvakoko -asetusta sovelletaan nykyiseen lähteeseen. Valitut **Kuvakoko** pysyvät käytössä aina, kun valitset tämän lähteen, jos et muuta asetuksia.

Tulosignaali	Kuvakoko
Komponentti	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
Digitaalinen kanava (720p)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
Digitaalinen kanava (1080i, 1080p)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
* Digitaalinen kanava (3840 x 2160p / 24/30 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu
* Digitaalinen kanava (3840 x 2160p / 50/60 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu
* Digitaalinen kanava (4096 x 2160p)	16:9 Normaali, Muunneltu
HDMI (720p)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9 Normaali, Muunneltu
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9 Normaali, Muunneltu
* HDMI (7680 x 4320p)	16:9 Normaali, Muunneltu
USB (720p)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
USB (1080i/p / 60 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
* USB (3840 x 2160p / 24/30 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu
* USB (3840 x 2160p / 60 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu
* USB (4096 x 2160p / 24/30/60 Hz)	
* USB (7680 x 4320p @ 24/30/60 Hz)	16:9 Normaali, Muunneltu

 *: Tämä tulosignaalin saattaa vaihdella mallin ja maantieteellisen alueen mukaisesti.

 Ulkoisten laitteiden tuloportit voivat olla erilaisia mallin ja maantieteellisen alueen mukaan.

Varkaudenestolukon asentaminen

Varkaudenestolukko on fyysinen laite, jolla TV voidaan suojata varastamiselta. Lukkopaikka on TVin takana. Paikka on merkitty -kuvakkeella. Käytä lukkoa kiertämällä se sellaisen esineen ympärille, joka on liian painava kannettavaksi, ja pujota lukko TVin lukkopaikan läpi. Lukko myydään erikseen. Varkaudenestolukon käyttötapa voi vaihdella eri malleissa. Saat lisätietoja lukon käyttöoppaasta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot

Tarkista UHD-kuvasignaalien tukemat resoluutiot.

- Resoluutio: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Ei käytössä

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	-	-	-	0

Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Käytössä

- Kaikki Q6*B/BU-sarjan mallit, Q8*B-sarja (50-tuumaiset ja pienemmät mallit)
- The Serif (43LS01B/50LS01B-mallit) / The Frame (32LS03B-malli) / The Sero

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	-	-	0	0

- QLED TV (paitsi Q6*B/Q8*B (50-tuumaiset ja pienemmät mallit) -sarja)
- The Serif (55LS01B/65LS01B) / The Frame (43-tuumaiset ja suuremmat mallit)
- OLED-TV

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	0	0	0	0
120	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	0	0	0	0

8K-mallien (QN7**B-sarja tai uudemmat) tukemat tulosignaalin resoluutiot

Tarkista 8K-mallien (QN7**B-sarja tai uudemmat) tukemat tulosignaalien resoluutiot.

Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Ei käytössä

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	-	-	-	0

Jos Syöttösignaali plus -asetuksena on Käytössä

- Resoluutio: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	0	0	0	0
120	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	0	0	0	0


- Resoluutio: 7680 x 4320p

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8-bittinen	0	0	0	0
	10-bittinen	0	0	0	0

FreeSync (VRR)-toiminnon tukemat resoluutiot

Tarkista FreeSync (VRR)-signaalin tukemat resoluutiot.

Kun **Pelitila** -asetuksena on **Käytössä** tai **Autom.**, FreeSync (VRR)-toiminto on aktivoituna.

 FreeSync (VRR) on käytettävissä vain tietyissä malleissa. Mallit, jotka tukevat FreeSync (VRR)-toimintoa, on mainittu kohdassa "FreeSync -palvelun käyttäminen".

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	HAKU
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	Asteittainen
**1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	Asteittainen
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	Asteittainen
**2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	Asteittainen
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	Asteittainen
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	Asteittainen
**3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	Asteittainen
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	Asteittainen
**3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	Asteittainen
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	Asteittainen
**3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	Asteittainen
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	Asteittainen
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	Asteittainen


 *: Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

 **: Vain 144 Hz:n taajuutta tukevia malleja tuetaan.

Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)

Tarkista PC-kuvasignaalien tukemat resoluutiot.

Kun yhdistät TV:n tietokoneeseen, aseta tietokoneen videokortti yhteen vakioresoluutioista, jotka on lueteltu alla olevissa taulukoissa. TV sovittaa kuvan valitsemaasi resoluutioon automaattisesti. Huomaa, että optimaaliset ja suositeltavat resoluutiot ovat 3840 x 2160 60 Hz:llä (UHD-mallit) ja 7680 x 4320 60 Hz:llä (QN7**B-sarja tai suurempi). Jos valitset jonkin muun kuin taulukoissa mainitun tarkkuuden, kuvaruutu voi jäädä tyhjäksi tai vain kaukosäätimen vastaanotin syttyy. Tarkista yhteensopivat resoluutiot näyttöohjaimen käyttöoppaasta.

 Natiiviresoluutiot ovat 3840 x 2160 60 Hz:llä (UHD-mallit) ja 7680 x 4320 60 Hz:llä (QN7**B-sarja tai suurempi), kun **Syöttösignaali plus** -asetukseksi on määritetty **Käytössä**. Natiiviresoluutio on 3840 x 2160 30 Hz:llä, kun **Syöttösignaali plus** -asetukseksi on määritetty **Ei käytössä**.

IBM

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

 2560 x 1440, 60 Hz -resoluutiota ei tueta **Pelitila** -tilassa.

CTA-861

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

Videosignaalien tukemat resoluutiot

Tarkista videosignaaleille tuetut tarkkuudet.

CTA-861

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

VESA CVT

Resoluutio (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka / pysty)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


 Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.

Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä

Tutustu näihin tietoihin, ennen kuin käytät Bluetooth-laitteita.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Bluetoothin käyttörajoituksia

- Bluetooth-laitteita ei voida käyttää samanaikaisesti **Wi-Fi-kaiuttimien tilaäänikokoonpano**-toiminnon kanssa.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa saattaa esiintyä yhteensopivuusongelmia. (Yksinomaan mobiililaitteille tarkoitetut kuulokkeet eivät saata olla käytettävissä joissakin käyttöympäristöissä.)
- Huulenliikkeiden synkronoinnissa voi esiintyä virheitä.
- TV:n ja Bluetooth-laitteen välinen yhteys saattaa katketa, jos laitteet ovat liian kaukana toisistaan.
- Bluetooth-laite saattaa humista tai toimia väärin seuraavissa tilanteissa:
 - Jos jokin ruumiinosasi on kosketuksissa Bluetooth-laitteen lähettimen/vastaanottimen tai TV:n kanssa.
 - Jos seinien, nurkkien tai väliseinien muodostamat esteet aiheuttavat vaihteluita sähkönsyöttöön.
 - Jos samaa taajuusaluetta käyttävät muut laitteet aiheuttavat laitteeseen sähköisiä häiriöitä. Häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi terveydenhoitolaitteet, mikroaaltouunit tai langaton lähiverkko.
- Jos ongelma jatkuu, suosittelemme kiinteän verkkoyhteyden käyttöä.
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -portti
 -  Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
 - HDMI (eARC) -portti

Lisenssit & muut tiedot

Näytä TV:n lisenssit ja muut tiedot sekä tavaramerkkitiedot.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Tätä lisenssiä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



POWERED BY

QUICKSET®

 Tätä lisenssiä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Voit selvittää Euroopan energiamerkintöjen tuotetietokannan (EPREL) energiamerkintätiedot osoitteesta https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, jossa ***** on tuotteen EPREL-rekisteröintinumero. Löydät rekisteröintinumeron tuotteen energialuokitustarrasta.

Vianmääritys

Seuraavassa on eri ongelmien vianmääritysratkaisuja.











Kuvaongelmat

Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan TV:n kuvaan liittyviä ongelmia.

Kuva vilkkuu tai on tummunut

Jos TV:n kuvaruutu välkkyä tai himmenee satunnaisesti, sinun täytyy ehkä ottaa joitakin laitteen energiansäästötoimintoja pois käytöstä.

Poista [Kirkkauden optimointi](#), [Kirkkauden vähennys](#), [Liikevalaisu](#) tai [Kontrastin parannus](#) käytöstä.










-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Yleiset ja tietosuoja > Virran- ja energiansäästö > Kirkkauden optimointi [Yritä nyt](#)
-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Yleiset ja tietosuoja > Virran- ja energiansäästö > Kirkkauden vähennys [Yritä nyt](#)
-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Yleiset ja tietosuoja > Virran- ja energiansäästö > Liikevalaisu [Yritä nyt](#)
-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Kontrastin parannus [Yritä nyt](#)

Käynnistä [Kuvatesti](#). Jos testattu kuvanlaatu on normaali, tarkista kytketyn laitteen signaali.

-  >  Valikko >  Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Kuvatesti [Yritä nyt](#)

Kuva ei ole kirkas, tai kuvan värit eivät näytä selkeiltä

Jos kuvaruutu näyttää liian himmeältä, kokeile muuttaa asetuksia kohdassa [Palauta kuva](#) tai poistaa asetukset [Kirkkauden optimointi](#) ja [Kirkkauden vähennys](#) käytöstä.

-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > [Palauta kuva](#) [Yritä nyt](#)
-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Yleiset ja tietosuoja > Virran- ja energiansäästö > [Kirkkauden optimointi](#) [Yritä nyt](#)
-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Yleiset ja tietosuoja > Virran- ja energiansäästö > [Kirkkauden vähennys](#) [Yritä nyt](#)

Siirry kohtaan [Kuva](#) ja säädä asetuksia [Kuvatila](#), [Kontrasti](#), [Kirkkaus](#) ja [Terävyys](#).

-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Kuva > [Kuvatila](#) [Yritä nyt](#)
-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > [Kontrasti](#) [Yritä nyt](#)
-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > [Kirkkaus](#) [Yritä nyt](#)
-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > [Terävyys](#) [Yritä nyt](#)
-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > [Väri](#) [Yritä nyt](#)
-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > [Sävy \(V/P\)](#) [Yritä nyt](#)

Kuvan värit ovat mustavalkoisia tai eivät näytä siltä, miltä niiden pitäisi näyttää


Jos tuotteen värit tai valkoiset ja mustat näyttävät vääriltä, käynnistä [Kuvatesti](#).

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Kuvatesti](#) [Yritä nyt](#)




Jos testin tuloksista käy ilmi, että ongelman aiheuttaja ei ole TV, toimi seuraavasti:

Kun käytät One Connect -laitetta, varmista, että sen videotuloliitännät on liitetty oikeisiin ulkoisen laitteen videolähtöliitännöihin.

Jos käytät komponenttikaapelia, varmista, että vihreän (Y), sinisen (Pb) ja punaisen (Pr) kaapelit on kytketty oikein. Väärät liitännät voivat aiheuttaa väriongelmia tai saada kuvaruudun näkymään tyhjänä.

 Komponenttiporttia ei ehkä tueta kaikissa malleissa.




Varmista, että [Harmaasävy](#) on tilassa [Käytössä](#).

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Harmaasävy](#) [Yritä nyt](#)


TV sammuu itsestään automaattisesti

Jos TV tuntuu sammuvan itsestään, ota osa TV:n energiansäästötoiminnoista pois käytöstä.

Katso, onko [Uniajastin](#) käytössä. [Uniajastin](#) sammuttaa TV:n automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Uniajastin](#) [Yritä nyt](#)

Jos [Uniajastin](#) ei ole käytössä, katso, onko [Automaattinen sammutus](#) tai [Sammutusajastin](#) käytössä, ja ota ne tarvittaessa pois käytöstä.

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Aika](#) > [Sammutusajastin](#) [Yritä nyt](#)
-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Virran- ja energiansäästö](#) > [Automaattinen sammutus](#) [Yritä nyt](#)

TV:tä (The Frame TV:tä) ei voi sammuttaa.

Jos TV:si on The Frame -malli, voit sammuttaa TV:n painamalla pitkään Power-painiketta. Voit siirtyä [Taide](#)-tilasta TV-tilaan tai päinvastoin painamalla lyhyesti Power-painiketta, kun TV on käynnissä.

Ei voi käynnistää

Jos TV:n käynnistämisen kanssa on ongelmia, sinun tulisi tehdä joitakin tarkistuksia, ennen kuin soitat huoltoon.

Varmista, että TV:n virtajohdon molemmat päät on kytketty oikein ja että kaukosäädin toimii normaalisti.

Varmista, että antennijohto tai kaapeli-TV:n johto on kytketty kunnolla.

Jos käytät kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, varmista, että se on kytketty ja käynnistetty.

Jos käyttämäsi malli tukee One Connect -laitetta, tarkista One Invisible Connection- tai One Connect -kaapeli TV:n ja One Connect -laitteen välillä.

TV pysyy käynnissä tai ei käynnisty automaattisesti.

Jos ympäristö on liian pimeä tai kirkas, liikeanturi ei saata toimia oikein. Asennusympäristö (korkeus, kallistuskulma, esteet) voi vaikuttaa liikeanturin toimintaan. Jos vaatteidesi tai ihosi väri on samankaltainen kuin ympäristön värit, liikeanturi ei saata toimia oikein.

 Liikeanturia ei ehkä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

TV reagoi kaikkiin ympäristön visuaalisiin muutoksiin (valot, näytöt, lemmikkieläimet, ikkunasta heijastuvat muutokset yms.). Voit säätää reagointiasetuksia säätämällä liiketunnistimen herkkyyttä.




-  > vasen-suuntapainike >  [Taide](#) > [Taidetila: asetukset](#) > [Liikkeentunnistin](#)

 [Taidetila: asetukset](#) on [Taide](#) -aloitusnäytön alaosassa. Kun haluat määrittää asetukset, vieritä alaspäin alareunaan.

 [Liikkeentunnistin](#) ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Kanavaa ei löydy

Jos TV:hen ei ole kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, käynnistä [Automaattinen viritys](#).

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Lähetys](#) > [\(Automaattisen virityksen asetukset\)](#) > [Automaattinen viritys](#) [Yritä nyt](#)

 [Automaattisen virityksen asetukset](#) -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Jos käytät erillistä vastaanotinta, kuten digiboksia ja IPTV:tä, tarkista laitteen yhteys TVin.

-  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) [Yritä nyt](#)

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

TVin kuva ei näytä yhtä hyvältä kuin myymälässä.

Kaupan näytöt on viritetty digitaaliselle UHD-kanavalle tai HD-kanavalle.

Vaihda laitteen, esimerkiksi digivastaanottimen, IPTV:n tai digiboksin, lähtötarkkuudeksi UHD tai HD.

Varmista, että käytät HDMI-kaapelia voidaksesi nauttia korkealaatuisista videoista.


-  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) > [Videolaite](#) > [HDMI](#)

Yhdistääksesi TVin tietokoneeseen varmista, että tietokoneen näyttöohjain tukee UHD-resoluutioita.

Lisätietoja tuetuista UHD-resoluutioista on kohdassa "[UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot](#)".




Lisätietoja tuetuista 8K-resoluutioista on kohdassa "[8K-mallien \(QN7**B-sarja tai uudemmat\) tukemat tulosignaalin resoluutiot](#)".

 Varmista, että digiboksi tai kaapelivastaanotin tukee UHD-sisältöä tai -lähetyskäyttöä ja aseta resoluutio. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

 Jos käytät [Samsung TV Plus](#) -kanavaa, tarkista verkkoyhteys. Jos verkkoyhteys on hidas, sovellus ei saata toimia tai kuvanlaatu voi olla huono.

Näytetty video näyttää epäterävältä

Jos kuva on sumea tai värisee, ratkaise ongelma [Kuvan selkeysasetukset](#) -toiminnolla.

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Kuva](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Kuvan selkeysasetukset](#) [Yritä nyt](#)

Kuva on vääristynyt.

Videotiedostojen pakkaaminen voi aiheuttaa kuvan vääristymistä erityisesti nopealiikkeisissä kuvissa, esim. urheiluohjelmissa ja toimintaelokuvissa.

Irrota ja kytke uudelleen virtajohto, ja tarkista kaukosäätimen paristo.

Jos vastaanotettava signaali on huonolaatuinen tai heikko, kuva saattaa vääristyä, ja kyseessä ei ole laitevika.

Jos käytät matkapuhelinta liian lähellä TViä (lähempänä kuin noin 1 metrin päässä), se saattaa aiheuttaa kohinaa analogisilla ja digitaalisilla kanavilla.

Kuvan reunassa on pisteviiva.

Vaihda **Kuvakoko** asetukseen **16:9 Normaali**.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Kuva** > **Kuvakoon asetukset** > **Kuvakoko** **Yritä nyt**

Muuta ulkoisen laitteen lähtötarkkuutta.

Kuva ei näy koko kuvaruudun kokoisena.

HD-kanavilla näkyvät mustat palkit molemmilla reunoilla skaalattua SD-sisältöä (4:3) katsottaessa.

Ylä- ja alareunassa näkyvät mustat palkit, kun katsot elokuvia, joissa on erilainen kuvasuhde kuin TVissä.

Säädä ulkoisen laitteen kuvakoon asetuksia tai aseta TVin kuva koko kuvaruudun kokoiseksi.



-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Kuva** > **Kuvakoon asetukset** > **Kuvakoko** **Yritä nyt**

Tekstitys-toiminto TVin valikossa on deaktivoitu.

Kun ulkoinen laite on kytketty HDMI- tai komponenttikaapelilla, **Tekstitys**-toiminto ei ole käytettävissä. Säädä tekstitysasetukset ulkoisessa laitteessa.

Tekstitykset näkyvät TVin kuvaruudussa.

Kytke **Tekstitys**-toiminto pois päältä **Tekstitysasetykset** -kohdassa.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Helppokäyttöisyys** > **Tekstitysasetykset** > **Tekstitys** **Yritä nyt**

Kytketyn ulkoisen laitteen HDR sammuu.

Jos **Syöttösignaali plus** -toiminto on käytössä, HDMI-tulosignaalien vastaanottoalue laajenee, jolloin voit katsella ulkoisesta laitteesta lähetettyä HDR-sisältöä.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Ulkoisten laitteiden hallinta** > **Syöttösignaali plus** **Yritä nyt**

Ääni- ja kohinaongelmat

Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan TV:n ääneen liittyviä ongelmia.

Kuinka audiolaitte liitetään TV:iin?

Liitännätapa voi vaihdella eri äänilaitteissa ja olla HDMI (eARC), Optinen, Bluetooth tai Wi-Fi.

Saadaksesi lisätietoja audiolaitteen liittämistä, avaa [Yhteysopas](#).

-  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) > [Äänilaite](#)

Ääntä ei kuulu tai se on suurimmallakin äänenvoimakkuudella liian hiljainen.

Tarkista ensin TV:n ja sen jälkeen TV:iin liitetyn ulkoisen laitteen (kaapeli- tai satelliittivastaanotin, DVD- tai Blu-ray-laite tms.) äänenvoimakkuusasetukset.

Tarkista ulkoisen laitteen ja TV:n välinen kaapeliliitäntä ja yritä kytkeä kaapeli uudelleen.

Kuva on hyvä, mutta ääni puuttuu.

Tarkista kohdan [Äänilähtö](#) asetus.

Jos asetus on [TV-kaiutin](#), tarkista äänenvoimakkuuden asetus.

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Ääni](#) > [Äänilähtö](#) [Yritä nyt](#)

Jos käytät jotakin ulkoista laitetta, tarkista kyseisen laitteen äänilähtöasetukset.

Sinun saattaa esimerkiksi täytyä muuttaa kaapelivastaanottimen ääniasetukseksi HDMI, jos vastaanotin on kytketty TV:iin HDMI-kaapelilla.

Jos haluat toistaa tietokoneen ääntä, kytke ulkoinen kaiutin tietokoneen äänen lähtöliittimeen.

Jos TV:ssä on kuulokeliitäntä, varmista, ettei siihen ole kytketty kuulokkeita.

Käynnistä kytketty laite uudelleen kiinnittämällä sen virtajohto uudelleen.

Jos käytät digiboksia tai kaapelivastaanotinta, tarkista kaapeliliitäntä ja käynnistä ulkoinen laite uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

HDMI (eARC) on kytketty, eikä ääntä kuulu.

Varmista, että [Digitaalisen lähdön äänimuoto](#) on tilassa [Läpivienti](#).

Jos käytetään äänipalkkia tai A/V-vastaanotinta, joka ei tue [Dolby Digital+](#) -toimintoa, ja [Läpivienti](#) on valittuna, ääntä ei kuulu, kun [Dolby Digital+](#) -lähteen signaali vastaanotetaan.

Liitetyn äänipalkin tai A/V-vastaanottimen suorituskyvyn mukaan on suositeltavaa määrittää [Digitaalisen lähdön äänimuoto](#) -asetukseksi [Autom.](#), jos vain rajoitetut äänimuodot ovat tuettuja.

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Ääni](#) > [Asiantuntijan asetukset](#) > [Digitaalisen lähdön äänimuoto](#) > [Autom.](#)

Kaiuttimista kuuluu outoa ääntä.

Käynnistä [Äänitesti](#).

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Äänitesti](#) [Yritä nyt](#)

Varmista, että äänijohto on kytketty oikeaan äänilähtöliittimeen ulkoisessa laitteessa.

Katso antenni- tai kaapeliliitännät kohdasta [Lähetysignaali](#). Heikko signaali voi aiheuttaa äänen säröilyä.

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Lähetysignaali](#)

Äänentoisto on keskeytynyt.




Äänenlaatu saattaa heikentyä, jos langaton reititin on lähellä Bluetooth-kaiutinta. Aseta Bluetooth-kaiutin mahdollisimman lähelle TV:tä niin, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä. Älä aseta langatonta reititintä Bluetooth-kaiuttimen lähelle.

Minimoidaksesi keskeytykset, on suositeltavaa käyttää langatonta tukiasemaa, joka käyttää 5 GHz:n taajuutta. 5 GHz ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.

Jos ongelma jatkuu, on suositeltavaa käyttää kiinteää yhteyttä, kuten HDMI (eARC)-kaapelia tai optista kaapelia.

Aina, kun toimintoa käytetään TV:ssä tai kanavaa vaihdetaan, TV ilmoittaa äänen toiminnan. TV selittää ääneen näytöllä näkyvät videonäkymät.

Kytke **Puheopastus**-toiminto pois päältä **Puheopastuksen asetukset** -kohdassa.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Helppokäyttöisyys** > **Puheopastuksen asetukset** > **Puheopastus** **Yritä nyt**

TV:n ääni ei kuulu äänipalkin tai AV-vastaanottimen kautta.

Tarkista äänipalkin tai A/V-vastaanottimen virransyöttö ja asetukset.




- Kun kytket optisen kaapelin TV:n ja äänipalkin tai A/V-vastaanottimen välille, varmista, että TV:n äänentoiston asetuksena on **Optinen**.
- Jos käytät HDMI-eARC -liitintä, varmista, että kaapeli on kytketty TV:n eARC:lle tarkoitettuun HDMI-porttiin. eARC:tä voidaan kuitenkin käyttää vain, jos äänipalkki tai A/V-vastaanotin tukee eARC-toimintoa.

Ääni ei toistu selkeästi.

Vaihda oikeanlaiseen äänitilaan.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Ääni** > **Äänitila** **Yritä nyt**

Kun **Älykäs tila** ja **Mukautuva ääni+** otetaan käyttöön, äänitehosteet säädetään automaattisesti ympäristön mukaisiksi.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Älykkään tilan asetukset** > **Älykäs tila** **Yritä nyt**

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.




Optimoi ääni ympäristön mukaan valitsemalla **Mukautuva ääni+**.


-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Älykkään tilan asetukset** > **Mukautuva ääni+** **Yritä nyt**

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

Ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta ei voi säätää.

Tarkista TV:n ja ulkoisen laitteen välinen kaapeliliitäntä.

Jos kytket TV:iin HDMI-liitännän kautta ulkoisen kaiuttimen, kuten kotiteatterijärjestelmän, varmista, että kaiutin on kytketty HDMI (eARC) -porttiin. Varmista, että  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Ulkoisten laitteiden hallinta** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** on otettu käyttöön TV:ssä. [Yritä nyt](#)

 Jos laite on liitetty optiseen liitäntään, laite voi aiheuttaa sen, ettei äänenvoimakkuuden säätäminen ole mahdollista.

Haluan sammuttaa ja käynnistää TV:n ja äänilaitteen samanaikaisesti.

Kun kytket TV:iin Samsungin kaiutinpalkin Bluetooth-yhteydellä, molemmat laitteet sammutetaan ja käynnistetään yhtä aikaa. Jotkin Samsungin kaiutinpalkkimallit eivät saata tukea tätä toimintoa.

Kun kytket TV:n HDMI (eARC) -porttiin HDMI eARC -yhteyttä tukevan äänilaitteen, molemmat laitteet sammutetaan ja käynnistetään yhtä aikaa.

Kanava- ja lähetysongelmat

Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan televisiolähetysten vastaanottamiseen liittyviä ongelmia TV:ssä.

"Heikko signaali tai ei signaalia" näkyy TV-tilassa tai kanavaa ei löydy.

Varmista, että ulkoinen laite on liitetty tiukasti ja kytketty päälle. Siirry kohtaan **Lähteet** vaihtaaksesi muihin tulolähteisiin.




-  >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Lähteet**


Jos käytät digiboksia tai kaapelivastaanotinta, tarkista lähetyssignaali tai ulkoiseen laitteeseen yhdistetty verkko.

TV ei vastaanota kaikkia kanavia.

Varmista, että koaksiaalikaapeli on kytketty kunnolla TV:hen.


Suorita **Palauta** tai **Automaattinen viritys**.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Palauta** **Yritä nyt**
-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Lähetys** > **(Automaattisen virityksen asetukset)** > **Automaattinen viritys** **Yritä nyt**

 **Automaattisen virityksen asetukset** -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Tekstitys ei näy digitaalisella kanavalla.

Kun katselet kanavia antennijohdon ollessa kytkettynä, käynnistä **Tekstityasetukset**.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Helppokäyttöisyys** > **Tekstityasetukset** **Yritä nyt**

Joillakin kanavilla ei saata olla tekstitystä.

Kun katselet kanavaa ulkoiselta laitteelta, kuten digiboksista tai kaapelivastaanottimesta, ota laitteen tekstitystoiminto käyttöön. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Lähetys on deaktivoitu.

Lähetys on käytettävissä vain, kun **Lähde** on asetettu **TV**-tilaan.

Lähetys ei ole käytettävissä, kun TV:tä katsellaan kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kautta.

Lähetys-toimintoa ei voi käyttää, kun tallennus on käynnissä tai Timeshift -toiminto on päällä.

Ulkoisen laitteen yhteysongelmat

Jos TV:n yhdistäminen ulkoiseen laitteeseen, kuten tietokoneeseen, pelikonsoliin tai mobiililaitteeseen, tuottaa vaikeuksia, nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan ongelman.

Esiin ilmestyy viesti: ”Tilaa ei tueta”.

Säädä ulkoisen laitteen lähtöresoluutio TV:n tukemaksi resoluutioksi.

Videon kuva on hyvä, mutta ääni puuttuu.

Jos käytät HDMI-yhteyttä, tarkista tietokoneen äänen lähtöasetukset.

Jos käytössä on DVI–HDMI-kaapeli, sinun täytyy käyttää erillistä äänikaapelia.

Jos haluat toistaa tietokoneen ääntä, kytke tietokoneen äänen lähtöliitännään ulkoiset kaiuttimet.

Haluan yhdistää tietokoneen ja mobiililaitteen näytön peilauksella.

Yhdistääksesi TV:n langattomasti tietokoneeseen lue ohjeet osasta [PC](#) > [Näytön jako \(Langaton\) Yhteysopas](#) -oppaassa ja yritä sitten yhteyden muodostamisesta.

-  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) > [PC](#) > [Näytön jako \(Langaton\)](#)

Varmista, että TV ja tietokone on yhdistetty samaan verkkoon.

Yhdistääksesi TV:n langattomasti mobiililaitteeseen, lue ohjeet osasta [Älypuhelin](#) > [Näytön jako \(Smart View\) Yhteysopas](#) -oppaassa ja yritä sitten yhteyden muodostamisesta.

-  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) > [Älypuhelin](#) > [Näytön jako \(Smart View\)](#) [Yritä nyt](#)

Jos TV:n yhdistäminen tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tuottaa vaikeuksia ympäröivien radiohäiriöiden vuoksi, muuta langattoman kaistan taajuutta ja yritä sitten yhteyden muodostamista.

Mitään näyttöä ei tule näkyviin yhdistettäessä TV ulkoiseen laitteeseen.

Saadaksesi lisätietoja ulkoisen laitteen liittämistä, avaa [Yhteysopas](#).

-  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) [Yritä nyt](#)

Varmista, että ulkoinen laite on liitetty tiukasti ja kytketty päälle. Siirry kohtaan [Lähteet](#) vaihtaaksesi muihin tulolähteisiin.

-  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Lähteet](#)

[HDMI:n vianmääritys](#) -toiminnon avulla voit tarkistaa HDMI-kaapelin ja ulkoisten laitteiden liitännän (tähän kuluu noin 2 minuuttia).

-  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) > [Videolaite](#) > [HDMI:n vianmääritys](#)

Jos käytät digiboksia tai kaapelivastaanotinta, tarkista lähetysignaali tai ulkoiseen laitteeseen yhdistetty verkko.


Haluan yhdistää Bluetooth-kaiuttimen.

Saat lisätietoja Bluetooth-kaiuttimen yhdistämisestä [Yhteysopas](#)-toiminnon kohdasta [Äänilaite](#) > [Bluetooth](#).

-  >  [Valikko](#) >  [Yhdistetyt laitteet](#) > [Yhteysopas](#) > [Äänilaite](#) > [Bluetooth](#)

Tietokoneen näyttö ei näy tai se välkky.

Jos tietokoneen ruutu ei tule näkyviin tai tietokonetta ei tunnisteta, tarkista tietokoneen virransyöttö ja kytke sitten tietokoneen ja TV:n välinen HDMI-kaapeli uudelleen. Jos ongelma ei poistu, varmista, että tietokone on lepotilassa, ja määritä sitten [Syöttösignaali plus](#) -asetukseksi [Käytössä](#).


-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Syöttösignaali plus](#) [Yritä nyt](#)

Jos asetettu tarkkuus ei täsmää, kuvaruutu voi jäädä tyhjäksi tai välkkyä. Katso tietokoneiden tukemat resoluutiot kohdasta "[Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen \(tuetut resoluutiot\)](#)".

Verkko-ongelmat

Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan TV:n verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia.

Langattoman verkon yhteysvirhe. Yhteyttä langattomaan tukiasemaan ei voi luoda. Verkkoon ei saada yhteyttä.

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Smart Hubin yhteystesti](#) [Yritä nyt](#) [Yritä nyt](#)

Varmista, että verkkokaapeli on kytketty ja reititin on päällä.

Yhdistä mobiililaitte reitittimeen Wi-Fi-yhteyden kautta.

Sammuta reititin ja käynnistä se uudelleen. (Kestää 2–3 minuuttia)


Jos suojausavain tarvitaan, varmista, että se annetaan oikein.

Irrota TV:n virtajohto ja kytke se takaisin tai paina virtapainiketta vähintään 3 sekuntia.

Varmista, että TV:n ja reitittimen väliin ei ole asetettu sähkömagneettisia aaltoja tuottavaa laitetta.

Jos langattoman Internet-yhteyden muodostaminen ei onnistu, liitä TV langattomaan reitittimeen LAN-kaapelilla.

Jos TV pystyy muodostamaan Internet-yhteyden normaalisti langallisella yhteydellä, langattomassa reitittimessä voi olla ongelma. Kokeile tällöin toisen langattoman reitittimen käyttöä.

 Jotkin mallit eivät tue kiinteitä verkkoja.

Yhteyden muodostaminen langalliseen verkkoon epäonnistui.

Tarkista, onko LAN-kaapeli liitetty molemmista päistään. Jo on, tarkista, onko tukiasema kytketty päälle. Jos se on päällä, kytke se pois päältä, odota 1–2 minuuttia ja kytke se takaisin päälle.

 Jotkin mallit eivät tue kiinteitä verkkoja.

Liitetty lähiverkkoon, mutta ei internetiin.

1. Tarkista, onko internet-LAN-kaapeli liitetty tukiaseman ulkoiseen LAN-porttiin.
2. Tarkista DNS-asetus kohdassa [IP-aset.](#)

–  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Verkko](#) > [Verkon tila](#) > [IP-aset.](#)

 Jotkin mallit eivät tue kiinteitä verkkoja.

Anynet+ (HDMI-CEC) -ongelmat

Kun Anynet+ (HDMI-CEC) ei toimi, nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan ongelman.




Mikä on Anynet+?

Voit käyttää TV:n kaukosäädintä sellaisten ulkoisten laitteiden ohjaamiseen, jotka tukevat Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta, ja jotka on liitetty TV:iin HDMI-kaapelilla. Jos esimerkiksi on liitetty ulkoinen laite, joka tukee Anynet+-ominaisuutta, voit saada liitetyn laitteen kytkeytymään päälle tai pois, kun kytket TV:n päälle tai pois.

Anynet+ ei toimi. Kytkeytyvä laite ei näy valikossa.

Varmista, että kytkeytyvä laite on **Anynet+ (HDMI-CEC)** -laite. Varmista laitteen asetusvalikosta, että HDMI-CEC-asetus on käytössä.

Tarkista TV:stä, että **Anynet+ (HDMI-CEC)** -toiminto on käytössä.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Ulkoisten laitteiden hallinta** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Yritä nyt**




Varmista, että laitteen virtajohto on kunnolla kiinni.

Tarkista laitteen HDMI-kaapelin liitäntä.

Anynet+ (HDMI-CEC) ei toimi tietyissä olosuhteissa. (kun TV hakee kanavia tai suorittaa **Palauta**-toimintoa)

Kun kytket tai irrotat HDMI-kaapelin, sammuta TV ja käynnistä se uudelleen.

Haluan käynnistää Anynet+-järjestelmän. Haluan myös liitettyjen laitteiden kytkeytyvän päälle, kun TV kytketään päälle.

Valitse Anynet+-laite kohdasta  >  **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Lähteet**, siirry **Anynet+ (HDMI-CEC)** -asetukseen ylös-suuntapainikkeella ja paina **Valitse**-painiketta.

Varmista, että Anynet+-laite on kytkeytyvä oikein TV:iin, ja tarkista **Anynet+ (HDMI-CEC)** -valikosta, että **Anynet+ (HDMI-CEC)** on asetettu tilaan **Käytössä**.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Ulkoisten laitteiden hallinta** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Yritä nyt**

Haluan poistua Anynet+-järjestelmästä. Muiden laitteiden käynnistäminen ei ole mukavaa, sillä TV käynnistyy myös. On epämukavaa, että televisioon yhdistetyt laitteet (esimerkiksi digiboksi) sammuvat yhtä aikaa.

Ota Anynet+-toiminto pois käytöstä TV:hen yhdistetyssä laitteessa ottamalla [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) pois käytöstä laitteessa.

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yhteys](#) > [Ulkoisten laitteiden hallinta](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Yritä nyt](#)

Kun [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) otetaan pois käytöstä, HDMI (eARC) -portin kautta kytketty kaiutinpalkki ei käynnisty ja sammu samanaikaisesti TV:n kanssa. Jos haluat estää tietyn TV:iin kytketyn laitteen automaattisen sammutuksen, ota HDMI-CEC-toiminto pois käytöstä TV:iin liitetystä laitteesta.

Esiin ilmestyy viesti: ”Muodostetaan yhteyttä Anynet+-laitteeseen...” tai ”Katkaistaan yhteyttä Anynet+-laitteeseen”.

Kaukosäädintä ei voi käyttää TV:n säätäessä Anynet+-asetuksia tai siirtyessä TV-katselunäyttöön.

Voit käyttää kaukosäädintä, kun TV on tehnyt Anynet+-asetukset tai siirtynyt TV-katselunäyttöön.

Anynet+-laitteen toisto ei toimi.

Toistotoiminto ei ole käytettävissä, kun [Palauta](#) on käynnissä.

Kaukosäädinongelmat



Kun kaukosäädin ei toimi, nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan ongelman.


Kaukosäädin ei toimi.

Yhteys kaukosäätimen ja TV:n välillä voi katketa.

Osoita Samsung Smart Remote -kaukosäätimellä TV:ä ja pidä sitten - ja -painikkeita painettuina samanaikaisesti yli 3 sekuntia.

Samoin jos kaukosäädin ei toimi tai on hidas, pariston virta voi olla vähissä tai lopussa.



- Lataa kaukosäädin käyttämällä alaosassa olevaa USB-porttia (C-tyyppi), tai käännä kaukosäädin ylösalaisin niin, että aurinkokenno on valossa.
 - Voit tarkistaa, kuinka paljon aurinkokennolla varustetun Samsung Smart Remote -kaukosäätimen akussa on virtaa jäljellä, valitsemalla  > **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Virran- ja energiansäästö** > **Käytettävissä oleva etäakku**. [Yritä nyt](#)

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- Jos kaukosäätimessä on paristot, vaihda ne uusiin.

Ulkoisia laitteita ei voi käyttää TV:n kaukosäätimellä.

Tarkista TV:n ja ulkoisten laitteiden väliset kaapeliliitännät.

Jos ongelma jatkuu, tee asetukset manuaalisesti kohdassa  > **Valikko** >  **Yhdistetyt laitteet** > **Yleiskaukosäädin**.

Tallennusongelmat

Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan Ajoita tallennus- tai Timeshift-toimintojen käyttöön liittyviä ongelmia.

Timeshift- tai tallennustoimintoa ei voi käyttää.

Tarkista onko TV:hen liitetty tallennuslaite.

Tallennus keskeytetään automaattisesti, jos signaali heikkenee liikaa.

Tarkista tallennuslaitteen vapaa tila.

Toiminto ei toimi, jos USB-laitteessa ei ole riittävästi tallennustilaa.

Ennen kuin käytät tallennustoimintoa, varmista, että luet kaikki varotoimet. Lisätietoja on kohdassa "Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja".

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Ei voi tallentaa videoita, jotka on vastaanotettu ulkoisesta laitteesta tai kohteesta Samsung TV Plus.

Tallennustoiminto on käytettävissä ainoastaan TV:n vastaanottamalla digitaalisilla lähetyiskanavilla. Et voi tallentaa videoita, jotka on vastaanotettu ulkoisesta laitteesta tai kohteesta [Samsung TV Plus](#).

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

"Alusta laite" -viesti tulee näkyviin, kun käytetään Timeshift- tai tallennustoimintoa.

Käyttääksesi tallennustoimintoa, TV:hen liitetyn tallennuslaitteen on oltava alustettu.

Tallennuslaitteen alustaminen poistaa kaikki sen tiedot ja tallennuslaite alustetaan NTFS-muotoon.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

TV:hen tallennettuja tiedostoja ei voi toistaa tietokoneella.

TV:hen tallennettuja tiedostoja voi toistaa vain samassa TV:ssä. Kyseisiä videotiedostoja ei voi toistaa tietokoneessa eikä toisessa TV:ssä.

 Toisto ei ehkä toimi oikein, jos tallennustiedostossa on ongelma. Jos ongelma jatkuu, tarkista tallennustiedosto.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Sovellukset

Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan sovellusten käyttöön liittyviä ongelmia.

Käynnistin sovelluksen, mutta se on väärällä kielellä. Miten kieli vaihdetaan?

Sovellus ei ehkä tue TV:n **Kieli**-valikossa asetettua kieltä.

Mahdollisuus kielen muuttamiseen on sovelluksen toimittajakohtainen. Vaihda kieli sovelluksen asetusvalikossa.

Sovellus ei toimi oikein. Sen kuvanlaatu on huono.

Tarkista verkkoyhteys. Jos verkkoyhteys on hidas, sovellus ei saata toimia tai sen kuvanlaatu voi olla huono.


Poista sovelluksen asennus, ja asenna sovellus uudelleen. Lisätietoja sovelluksen asennuksen poistamisesta on kohdassa "Asennettujen sovellusten hallinta".

Sovelluksesi palvelut eivät ole TV:n tarjoamia, vaan sovelluspalveluntarjoajan tarjoamia.

Tarkista sovelluspalvelun toimittajan tiedot ohjeosiosta.

Smart Hub Ensimmäinen näyttö -näyttö tulee näkyviin aina, kun käynnistät TV:n.

Kytke **Aloita Smart Hubin aloitusnäytöstä**-toiminto pois päältä **Aloituspäätön asetus** -kohdassa.

-  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Aloituspäätön asetus** > **Aloita Smart Hubin aloitusnäytöstä** **Yritä nyt**

Mediatiedostot

Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan tiedostojen toistamiseen liittyviä ongelmia.

Joidenkin tiedostojen toisto keskeytyy toiston aikana.

Tämä ongelma voi ilmetä toistettaessa ei tuettuja tai korkean bittinopeuden tiedostoja. Useimpia tiedostoja voi toista, mutta jotkut tiedostot eivät ehkä toistu tasaisesti.

Joitakin tiedostoja ei voida toistaa.

Jotakin tiedostoja, jotka käyttävät ei tuettua koodekkia, ei ehkä voi toistaa.

Varmista, että koodekki on TVin tukema. Lisätietoja tuetuista koodekeista on kohdassa "Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista".

Äänentunnistusongelmia

Kun äänentunnistus tai Bixby-toiminnot eivät toimi, nämä ohjeet voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa.

Mikrofoni on poissa käytöstä.

Ota mikrofoni käyttöön TV:n alareunassa olevalla kytkimellä. Aina kun mikrofoni otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä kytkimellä, näkyviin tulee ponnahtusikkuna, jossa näkyy, onko mikrofoni käytössä vai poissa käytöstä.

 Jos mikrofoni on poissa käytöstä, kaikki puheentunnistustoiminnot ja jotkin mikrofoniin liittyvät äänitoiminnot eivät toimi.

 Mikrofonikytkimen sijainti ja ulkoasu voivat vaihdella eri malleissa.

Bixby vastaa automaattisesti.

TV voi tunnistaa ympäristön melun tai tavallisen keskustelun yhteydenottona Bixbyyn.

Kytke [Voice Wake-up](#) toiminto pois päältä tai aseta [Wake-up Sensitivity Pieni](#)-tasolle.

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

Sanon "Hi, Bixby", mutta Bixby ei vastaa.

Kun TV on kaukana sinusta tai ympäristön äänet ovat hyvin voimakkaita, TV ei ehkä tunnista ääntäsi.



- Kun etäisyys TViin on 3–4 m, suorituskyky on paras. Katso TVin kuvaruutua ja puhu.

Kytke [Voice Wake-up](#) -toiminto päälle.

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)



Puheentunnistus ei toimi Samsung Smart Remote -kaukosäätimen kanssa muista toiminnoista poiketen. Vastausta ei tule, vaikka Puheavustaja -painiketta painettaisiin.


Yhteys kaukosäätimen ja TVin välillä voi katketa. Koita yhdistää kaukosäädin TViin.

Osoita Samsung Smart Remote -kaukosäätimellä TViä ja pidä sitten - ja -painikkeita painettuina samanaikaisesti yli 3 sekuntia.

Samoin jos kaukosäädin ei toimi tai on hidas, pariston virta voi olla vähissä tai lopussa.

- Lataa kaukosäädin käyttämällä alaosassa olevaa USB-porttia (C-tyyppi), tai käännä kaukosäädin ylösalaisin niin, että aurinkokenno on valossa.

- Voit tarkistaa, kuinka paljon aurinkokennolla varustetun Samsung Smart Remote -kaukosäätimen akussa on virtaa jäljellä, valitsemalla  > [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Virran- ja energiansäästö](#) > [Käytettävissä oleva etäakku](#). [Yritä nyt](#)

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- Jos kaukosäätimessä on paristot, vaihda ne uusiin.

Äänentunnistuksen aikana suuren kuormituksen viesti tulee näkyviin, eikä toiminto toimi.

Irrota TV:n virtajohto ja kytke se takaisin ja yritä uudelleen 1 minuutin ja 30 sekunnin kuluttua. Voi kestää hetken, kun äänentunnistuspalvelinta tarkistetaan.

Haluan nähdä säätiedot itse määrittämälläni alueella.

Sano asiasi yhdessä alueen nimen kanssa.

Muut ongelmat

Toimi näiden ohjeiden mukaisesti tarkistaaksesi muita ongelmia, joita voi ilmetä tuotteen käytössä.

TV on kuuma.

Kun TVia katsellaan pitkään, sen paneeli lämpenee.

Paneelista tuleva lämpö poistuu TVin yläosassa olevista ilmanvaihtoaukoista.

Television alaosa saattaa kuitenkin tuntua kuumalta, kun televisiota on käytetty kauan aikaa.

Aikuisen on valvottava TVia katselevia lapsia jatkuvasti, jotta lapset eivät koskisi TViin.

Kuumuus ei johdu valmistusvirheestä eikä vaikuta TVin toimintaan.

TV tuoksuu muovilta.

Tuoksu on normaalia ja haihtuu ajan myötä.

Asetukset katoavat 5 minuutin välein tai aina, kun TV sammutetaan.

Jos [Käyttötila](#)-asetuksena on [Jälleenmyyntitila](#), TVin ääni- ja kuva-asetukset palautetaan oletusarvoihin 5 minuutin välein.

Vaihda [Käyttötila](#) asetukseen [Kotitila](#).

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Käyttötila](#)
> [Kotitila](#)

TV on kallellaan sivusuuntaan.

Irrota TVin jalusta ja asenna se uudelleen.

Jalusta keikkuu tai on vinossa.

Lue pika-asetusopas ja varmista, että jalusta on koottu oikein.

Kuvaruutuun tulee POP (TVin sisäinen mainospalkki).

Vaihda [Käyttötila](#) asetukseen [Kotitila](#).

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Järjestelmänhallinta](#) > [Käyttötila](#)
> [Kotitila](#)

TVistä kuuluu poksahdeltua.

TVistä saattaa kuulua poksahdeltua, kun sen kuori laajenee tai supistuu.

Tämä ei tarkoita sitä, että laite toimisi väärin.

TVin käyttö on turvallista.

TVistä kuuluu surinaa.

TVissä on nopeita kytkentäpiirejä ja sen sähkövirran taso on korkea. TVin kirkkausasetuksista riippuen TVistä saattaa kuulua hieman enemmän ääntä kuin tavallisesta TVistä.

TV on läpäissyt tiukat laatutarkastukset, jotta se vastaisi korkeita suorituskyky- ja luotettavuusvaatimuksiamme.

On normaalia, että TVistä kuuluu jonkin verran ääntä, eivätkä tällaiset äänet ole perusteltu syy vaihtoihin tai palautuksiin.

TV kertoo kuvaruudun tapahtumat ääneen.

Voit ottaa **Puheopastus** -toiminnon pois käytöstä valitsemalla **Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet** -valikosta **Puheopastus** ja painamalla Valitse-painiketta. Voit ottaa **Puheopastus** -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Voit avata **Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet** -valikon seuraavasti:

- Pidä Samsung Smart Remote -kaukosäätimen +/- (Äänenv.) -painiketta painettuna.
- Paina vakiokaukosäätimen AD/SUBT.-painiketta tai pidä sen MUTE-painiketta painettuna.


TVin toimintahäiriöiden vianmääritys

Voit määrittää TVin ja Smart Hubin ongelmia ja suorittaa nollaustoimintoja.

Itsediagnoosi

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) [Yritä nyt](#)

Tarkista, näyttääkö laite kuvat ja toistaako se äänet normaalisti. Tarkista, toimivatko moduulit ja anturit normaalisti. Voit myös määrittää Smart Hub -nollaukseen liittyvät asetukset.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.

- [Virta](#)
Näytä virtalähteen historiatiedot.
- [Ohjelmistoversiotiedot](#)
Tarkista asennettuna oleva ohjelmistoversio, ja päivitä ohjelmisto tarvittaessa uusimpaan versioon.
- [Videotesti](#)
Tarkista näytön ongelmat toistamalla testivideoita.
- [Kuvatesti](#)
Tarkista näytön ongelmat toistamalla testivalokuvia.
- [Äänitesti](#)
Tarkista äänenlaatu toistamalla testiääniä.
- [Kaukosäädin](#)
Tarkista, onko kohteen Kaukosäädin yhteydessä tai painikkeissa ongelmia.
- [HDMI:n vianmääritys](#)
Valitse HDMI-portti ja tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty oikein.
- [HDMI-signaali](#)
Tarkista ulkoisten laitteiden signaalit, signaalitietueet ja liitännät.
- [HDMI-CEC-tarkistus](#)
Tarkista, toimiiko HDMI-CEC-liitäntä epänormaalisti.

- [Smart Hubin yhteystesti](#)

Tarkista verkkoyhteys.

- [Wi-Fi](#)

Tarkista, toimiiko Wi-Fi-moduuli normaalisti. Tulos saattaa näyttää vialta, jos lähistöllä ei ole käytettävissä olevaa tukiasemaa.

- [Bluetooth](#)

Tarkista, toimiiko Bluetooth-moduuli normaalisti.

- [IoT-moduuli](#)

Tarkista, toimiiko IoT-moduuli normaalisti.

- [Kiihtyvyytunnistin](#)

Tarkista, toimiiko Kiihtyvyytunnistin normaalisti.

- [Valotunnistin](#)

Tarkista, toimiiko valonvoimakkuusanturi normaalisti.

- [Mikrofonitesti](#)

Tarkista, toimiiko mikrofonimoduuli normaalisti.

- [Lähetysignaali](#)

Tarkista nykyisen lähetysignaalin tila.

- [Palauta Smart Hub](#)

Nollaa Smart Hub -tiedot.

Ei voi valita Lähetysignaali -valintaa kohdassa Itsediagnoosi.

Varmista, että katsomasi kanava on digitaalinen.

[Lähetysignaali](#) on käytettävissä vain digitaalisille kanaville.

-  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Lähetysignaali](#)

Nollaa Smart Hub

Palauttaa kaikki Smart Hub -toiminnon asetukset oletusarvoihinsa ja poistaa kaikki Samsung-tileihin liittyvät tiedot, yhdistetyt palvelutilit, Smart Hub -palvelusopimukset ja Smart Hub -sovellukset.

-  >  Valikko >  Asetukset > Tuki > Laitteen ylläpito > Itsediagnoosi > Palauta Smart Hub [Yritä nyt](#)

Nollaa kuva

Nollaa nykyiset kuva-asetukset oletusasetuksiin.

-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Kuva > Asiantuntijan asetukset > Palauta kuva [Yritä nyt](#)

Nollaa ääni

Nollaa nykyiset ääniasetukset oletusasetuksiin.

-  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Ääni > Asiantuntijan asetukset > Palauta ääni [Yritä nyt](#)

Tuen hankkiminen

Saat ohjeita suoraan Samsungilta, jos TV:n käytön kanssa on ongelmia.

Tuen saaminen Etähallinta -toiminnolla

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Etähallinta](#) [Yritä nyt](#)

Kun olet hyväksynyt palvelusopimuksen, voit ottaa yhteyttä etätukeen [Etähallinta](#) -toiminnolla ja antaa Samsungin teknikon tehdä TV:lle vianmäärityksen, korjata ongelmat ja päivittää TV:n ohjelmiston etäyhteydellä Internetin kautta. Voit kytkeä [Etähallinta](#) käyttöön ja pois käytöstä.




 Tämä toiminnon käyttö edellyttää verkkoyhteyttä.

Palvelun yhteystietojen etsiminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Tietoja tästä televisiosta](#) [Yritä nyt](#)

Voit näyttää Samsungin verkkosivujen osoitteet, asiakaspalvelun puhelinnumeron, TV:n mallinumeron ja TV:n ohjelmistoversion, Open Source -lisenssin ja muita tietoja, joita saatetaan tarvita, kun otat yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun puhelimitse tai Samsungin sivuston kautta.

 Voit saada TV:stä tietoja myös skannaamalla tuotteen QR-koodin.

 Voit käynnistää tämän toiminnon myös pitämällä  -painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia. Jos käytät tavallista kaukosäädintä, pidä  (Aloita) -painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia. Jatka painikkeen painamista, kunnes asiakastietojen ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

Tuen pyytäminen

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Pyydä tukea](#) [Yritä nyt](#)

Voit pyytää tukea, kun TV:n käytössä esiintyy ongelmia. Valitse kohde, joka vastaa kohtaamaasi ongelmaa, siirry tarvittavaan kohteeseen, siirrä kohdistus kohtaan [Seuraava](#) ja paina sitten Valitse-painiketta. Valitse [Pyydä nyt](#) > [Lähetä](#) tai [Sovi tapaaminen](#) > [Pyyntö](#) > [Lähetä](#). Palvelupyyntösi rekisteröidään. Samsungin asiakaspalvelu ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tai vahvistaa huoltokäynnin.

 Sinun on hyväksyttävä palvelupyynnön ehdot.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.

 Tämän toiminnon käyttö edellyttää verkkoyhteyttä.

Usein kysyttyä


Tästä osiosta löydät vastaukset e-Manualin kysymyksiin, joita meiltä on kaikkein eniten kysytty.

TV:n kuva ei näy oikein


- TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.



Tarkista antenni- ja tulokaapeleiden liitännät.

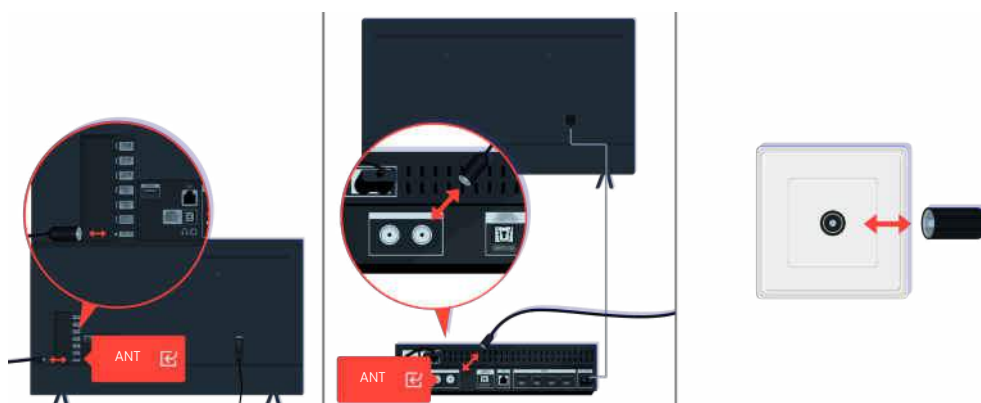

Tarkista antenni- ja tulokaapeleiden liitännät.

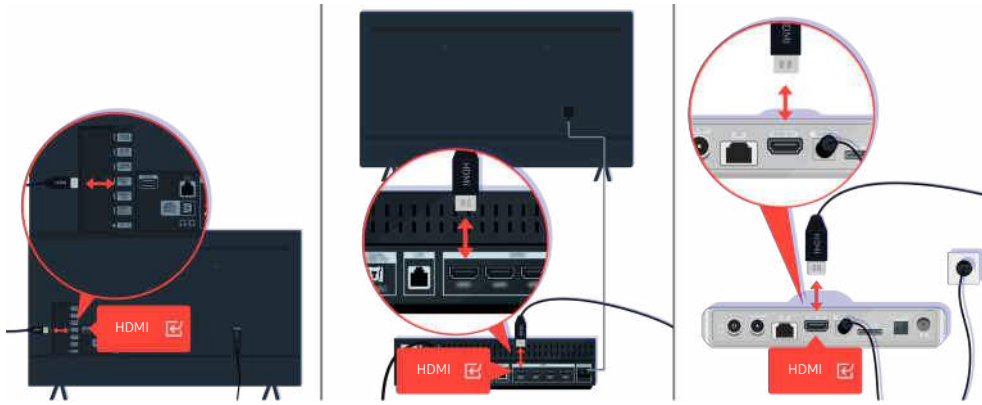

Tarkista antenni- ja HDMI-kaapeleiden liitännät.



Jos ongelma jatkuu, määrittele tarkasti, mikä kuvassa on vikana. Onko se esimerkiksi mosaiikkimainen tai jakautunut lohkoihin tai onko siinä viivoja, valkoisia pisteitä tai pysty- tai vaakaraitoja.



Yritä vaihtaa kanavaa kaukosäätimellä.




Paina -painiketta, valitse **Yhdistetyt laitteet** (> **Valikko** > **Yhdistetyt laitteet**) ja valitse eri tulosignaalin lähde.




Jos ongelma ei poistu, tee vianmäärittystä. Paina kaukosäätimen -painiketta.

Valitse > **Valikko** > **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Kuvatesti**. [Yritä nyt](#)

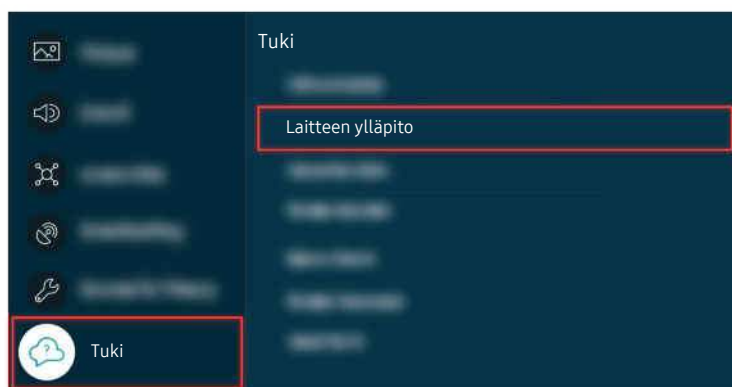

Valitse > **Valikko** > **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Kuvatesti**. [Yritä nyt](#)

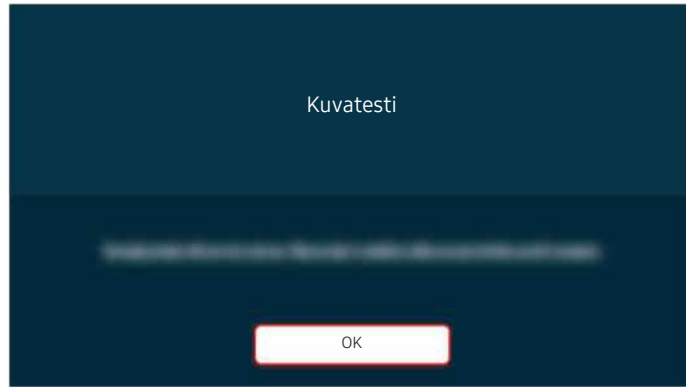


Kun viesti ilmestyy näkyviin, valitse **OK** ja tee testi noudattamalla kuvaruudulla annettuja ohjeita.






Kun viesti ilmestyy näkyviin, valitse **OK** ja tee testi noudattamalla kuvaruudulla annettuja ohjeita.



Jos ongelma poistuu testin aikana, tarkista TV:n signaali. Paina kaukosäätimen -painiketta.

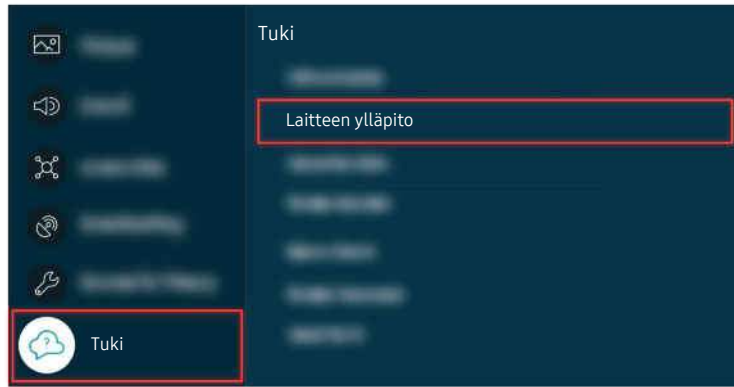Tarkista signaalin voimakkuus valitsemalla  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Lähetysignaali**.




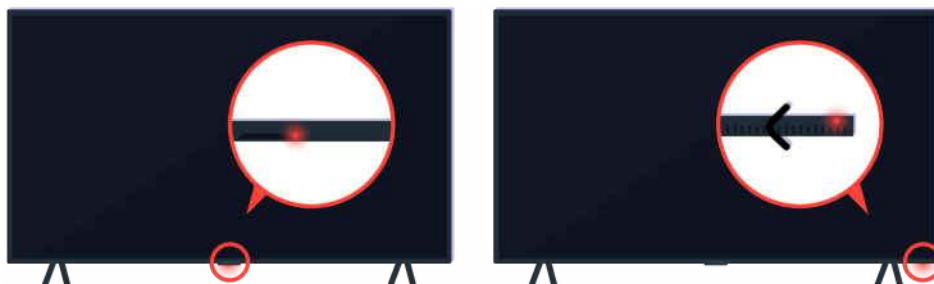
Tarkista signaalin voimakkuus valitsemalla  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Lähetysignaali**.




Tarkista, onko signaalinvoimakkuus liian heikko.

TV ei käynnisty


 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.




Jos TV ei käynnisty, varmista, että kaukosäätimen anturi on käytössä.

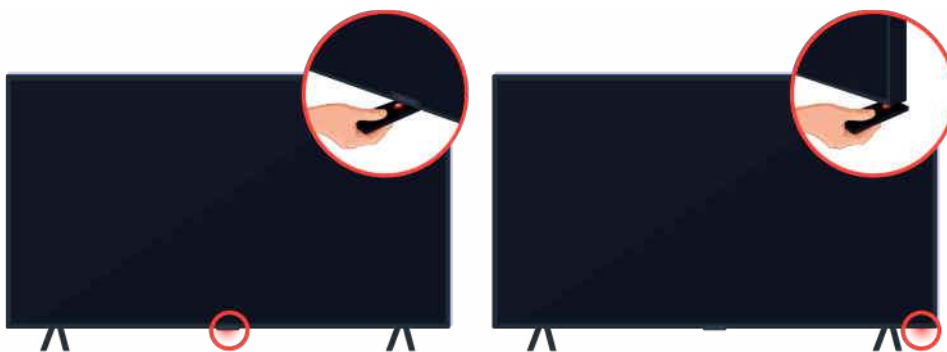


Kaukosäätimen anturi on helppo löytää asettamalla heijasta esine, kuten peili, TV:n alle.

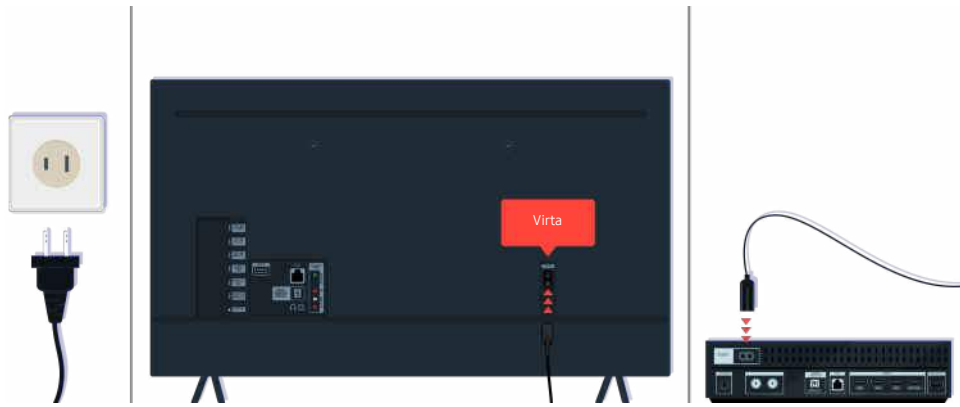


Jos kaukosäätimen anturi ei käynnisty, irrota virtajohto ja kiinnitä se takaisin paikalleen.

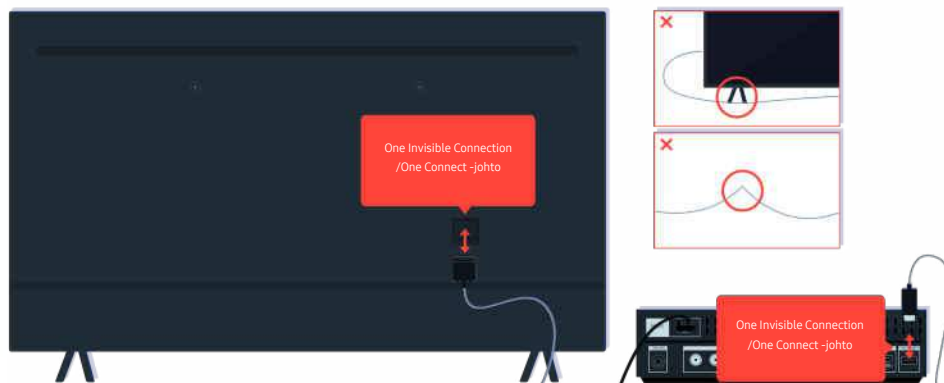

Irrota One Invisible Connection tai One Connect -johto TV:n ja One Connect -laitteen välistä ja kytke se sitten uudelleen. Varmista, että One Invisible Connection tai One Connect -johto ei ole puristuksissa tai taittunut.

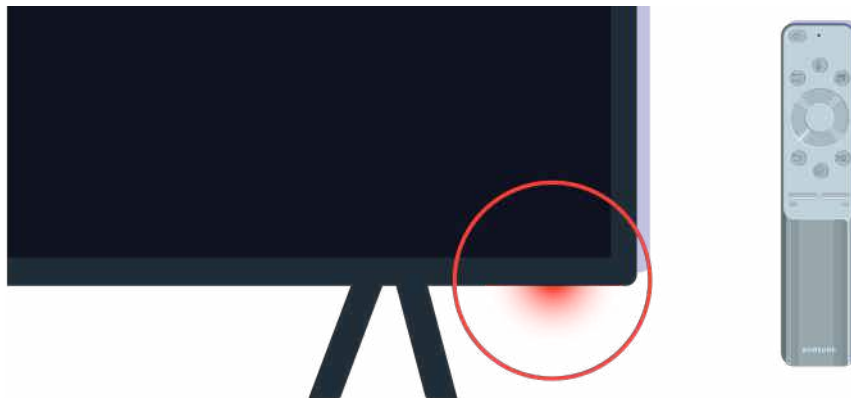

Tarkista kaukosäätimen anturi uudelleen. Jos merkkivalo palaa, käynnistä TV painamalla kaukosäätimen virtapainiketta.

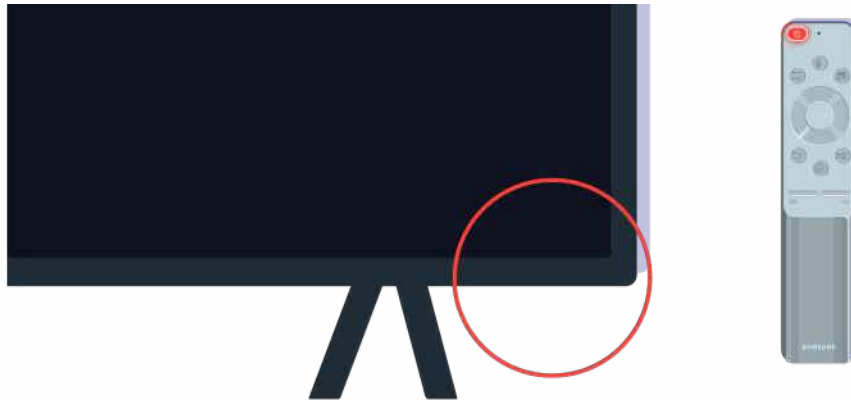


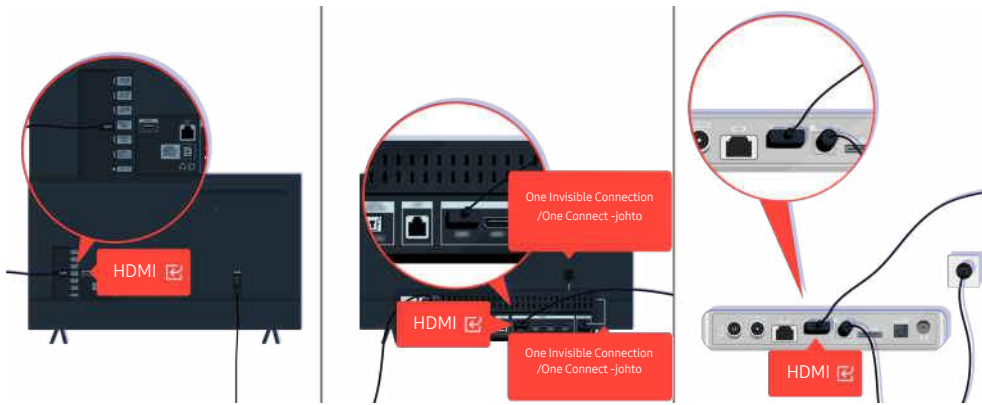
Jos kaukosäätimen anturi sammuu virtapainiketta painettaessa, TV:n virransyöttö toimii.



Jos TV:ssä ei näy kuvaa vielä, kosketa sitä kevyesti sormella. Jos koskettamasi kohta vilkkuu, TV:n virransyöttö toimii.



Paina kaukosäätimen -painiketta. Kun Ensimmäinen näyttö tulee näkyviin, TV kytetään päälle, mutta yhdistetty ulkoinen laite ei toimi tai se ei ole yhdistetty oikein.



Tarkista TV:n tai One Connect -laitteen HDMI-kaapelin liitintä.




Varmista, että ulkoinen laite on käynnissä.



Jos se ei käynnisty, varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla sekä laitteeseen että pistorasiaan.



Jos se ei käynnisty, varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla sekä laitteeseen että pistorasiaan.

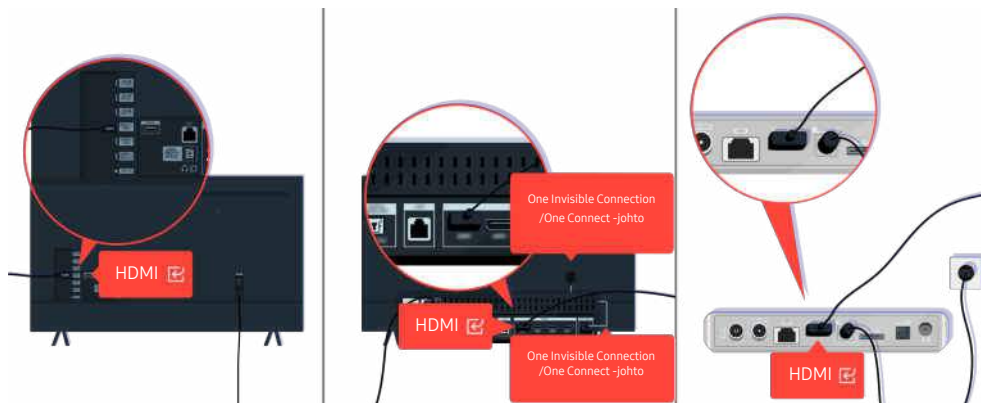

Tarkista TV:n tai One Connect -laitteen HDMI-kaapelin liitännä.




Varmista myös, että on valittu oikea lähde kohdassa [Yhdistetyt laitteet](#) (🏠 > ☰ Valikko > 📶 Yhdistetyt laitteet > Lähteet).




Jos ongelma jatkuu, yritä yhdistää jokin muu ulkoinen laite TV :hen HDMI-kaapelilla. Jos kuva näkyy oikein, aiemmin yhdistämässäsi ulkoisessa laitteessa saattaa olla vikaa.

Kuva on vääristynyt tai kaiutinpalkista ei kuulu ääntä


 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.



Kun kuva näyttää vääristyneeltä:

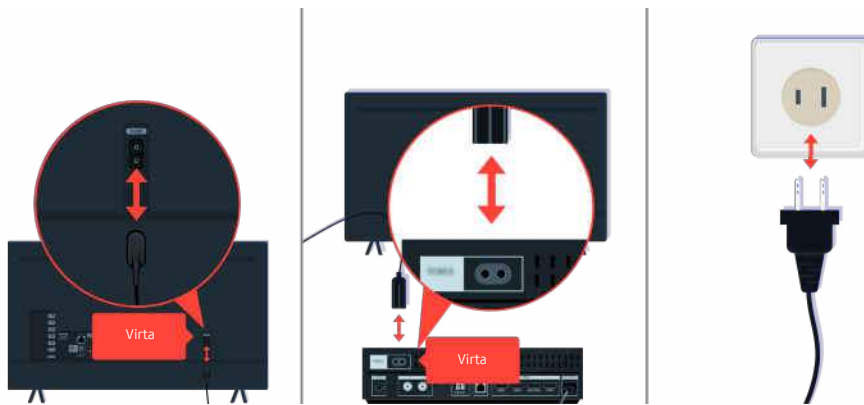


Ensiksi irrota ja kytke takaisin virtajohtot ja HDMI-kaapelit TV:n tai One Connect -laitteen takaa, ja irrota sitten virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin pistorasiaan.

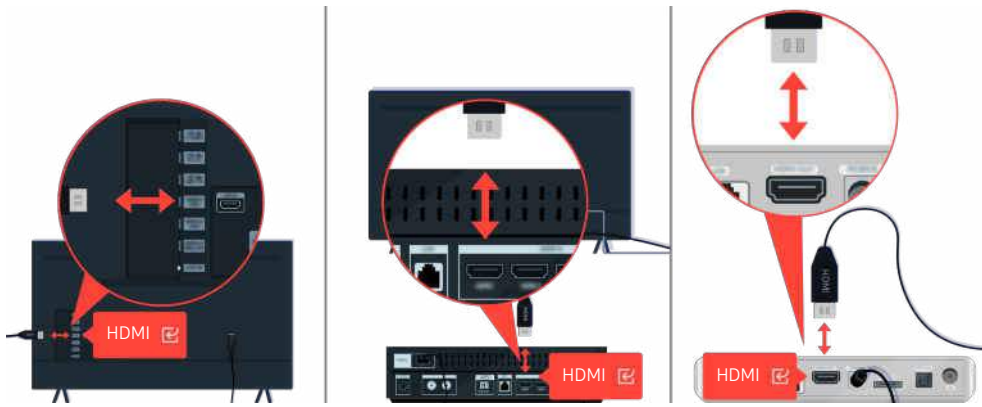


Ensiksi irrota ja kytke takaisin virtajohtot ja HDMI-kaapelit TV:n tai One Connect -laitteen takaa, ja irrota sitten virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin pistorasiaan.




Jos ulkoinen laite tukee 4K UHD- tai 8K UHD -videoita, käytä resoluutiolle soveltuvaa HDMI-kaapelia.

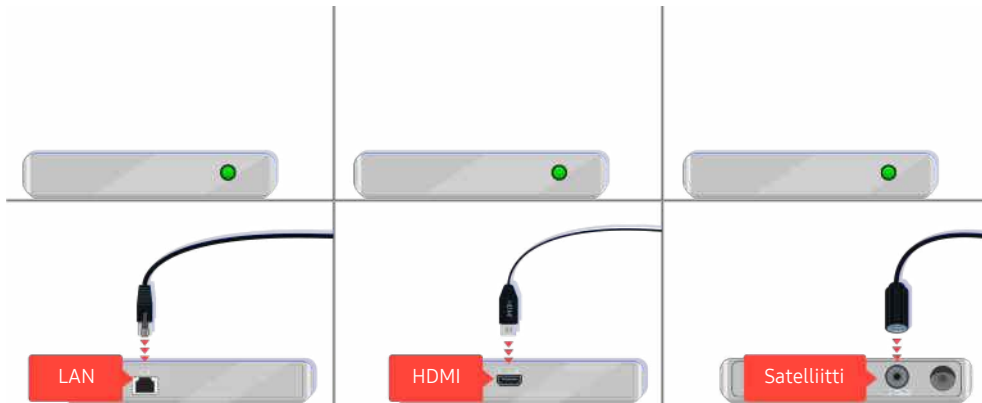

Jos käytät digiboksia, tarkista kaapeliliitäntä. Tarkistettavan kaapelin tyyppi riippuu digiboksin tyypistä.

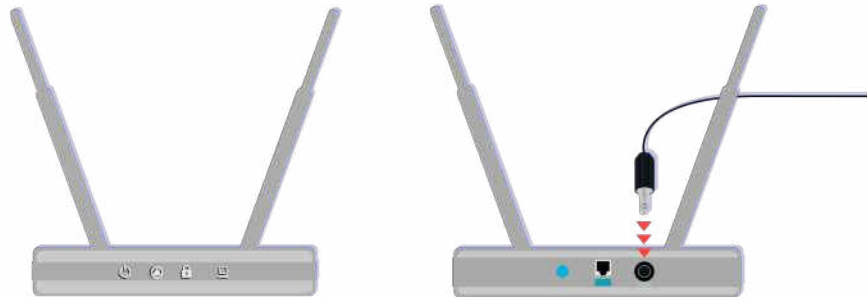


Varmista, että tukiasema on yhdistetty internetiin. Jos näin ei ole, sen virtajohto on ehkä irrotettava ja kytkettävä uudelleen paikalleen.

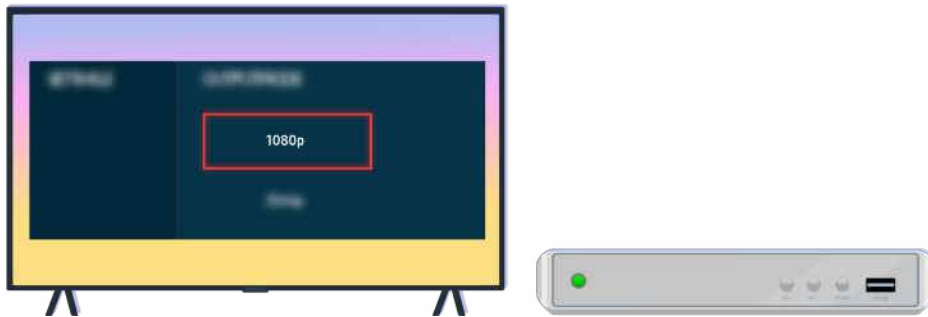


Jos ongelma jatkuu, tarkista kuvalähtöliitännän asetukset ulkoisen laitteen asetusvalikosta ja varmista, että TV tukee valittua kuvalähtötilaa.


FHD-TV:t tukevat enintään 1080p:n ja UHD-TV:t 2160p:n kuvalähtöä.

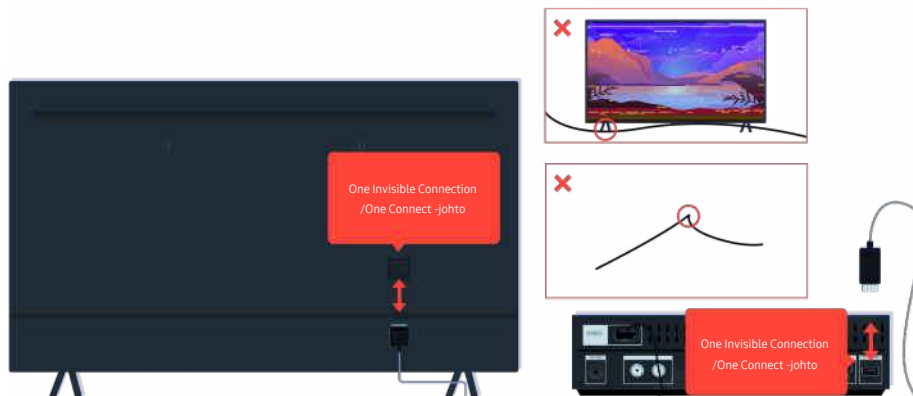

Jos ongelma jatkuu ja jos One Invisible Connection tai One Connect -johto on :n TVkäytössä, irrota One Invisible Connection tai One Connect -johto TV:n ja One Connect -laitteen välistä ja kytke se sitten uudelleen. Varmista, että One Invisible Connection tai One Connect -johto ei ole puristuksissa tai taittunut.

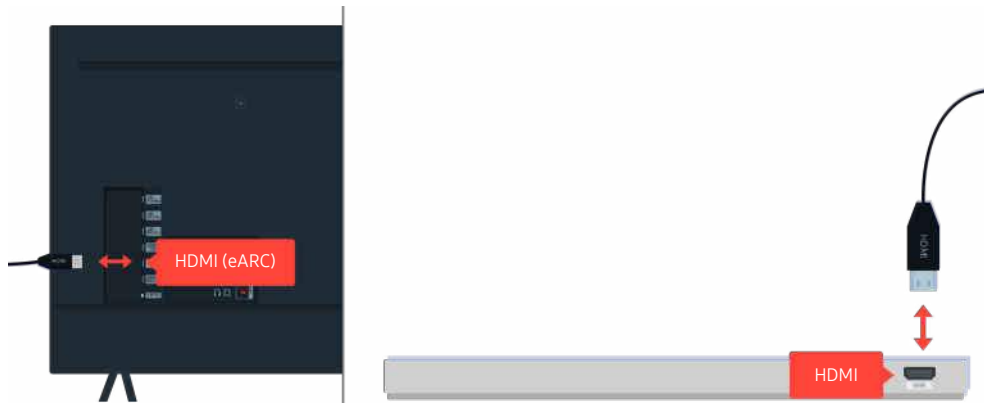


Jos kaiutinpalkista ei kuulu ääntä ja jos se on kytketty TV:hen HDMI-kaapelilla, tarkista TV:n takana oleva HDMI (eARC) -liitin.

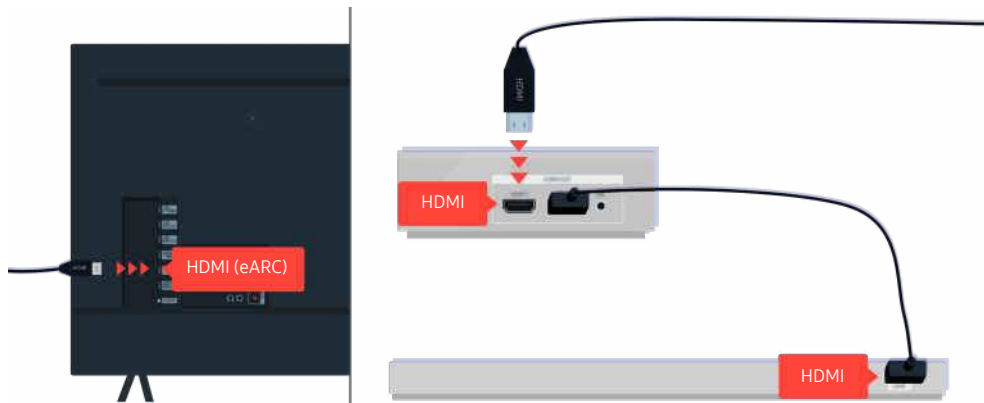


Jos kaiutinpalkki on kytketty vastaanottimeen ja vastaanotin TV :hen HDMI-kaapelilla, tarkista HDMI-liitin TV:n takaa. Kaapeli on kytkettävä TV:n HDMI (eARC) -porttiin.


Verkkoyhteys ei ole käytettävissä


 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.




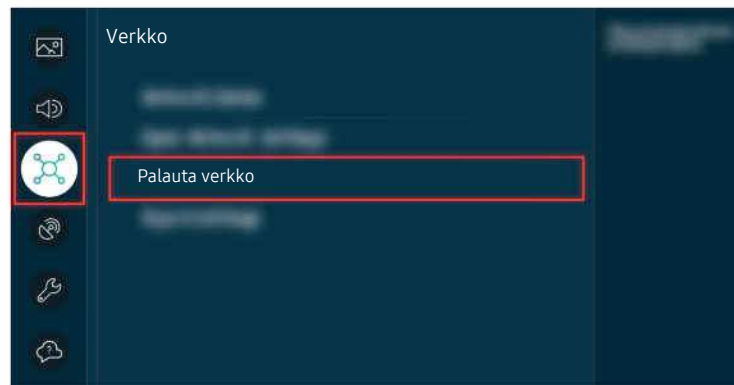
Paina kaukosäätimen -painiketta ja siirry kohtaan **Valikko** > **Asetukset** > **Kaikki asetukset** suuntapainikkeella.




Tarkista verkon tila valitsemalla  > **Valikko** > **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Verkko** > **Verkon tila** . [Yritä nyt](#)

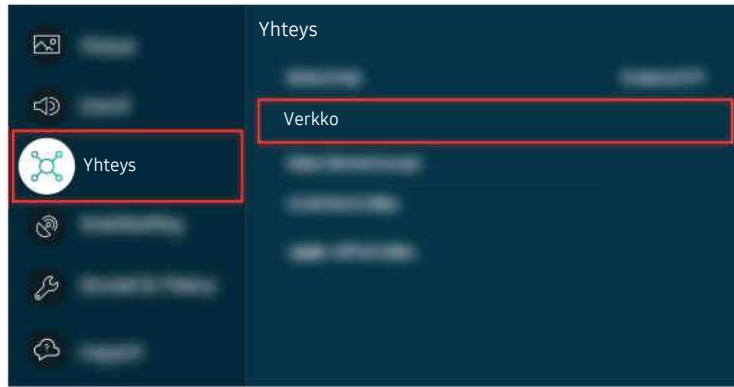


Tarkista verkon tila valitsemalla  >  Valikko >  Asetukset > Kaikki asetukset > Yhteys > Verkko > Verkon tila . [Yritä nyt](#)



Jos yhteyttä verkkoon ei ole, verkkoyhteyden asetukset täytyy ehkä palauttaa. [Yritä nyt](#)

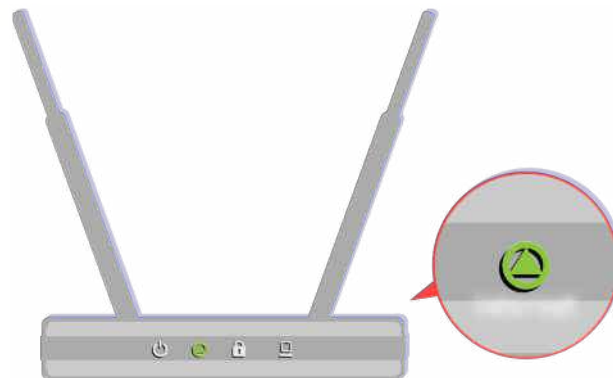

Varmista, että tukiasema toimii oikein. Varmista tukiaseman merkkivaloista, että se toimii normaalisti.

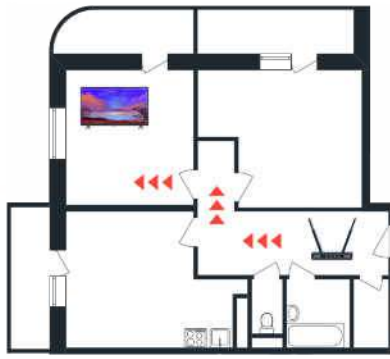




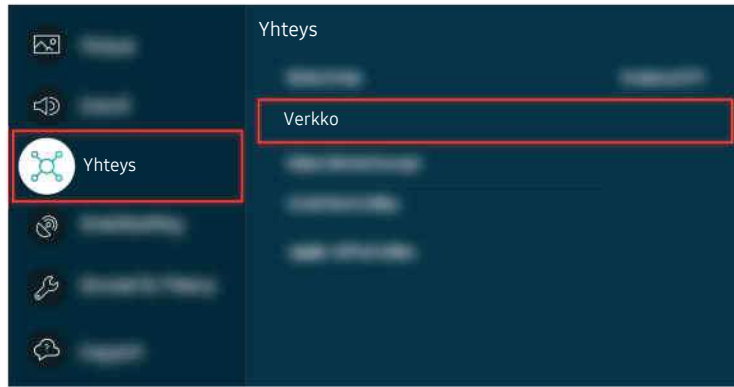
Jos käytät langatonta tukiasemaa, tarkista sen paikka. Jos se on liian kaukana TV:stä, siirrä se lähemmäksi.






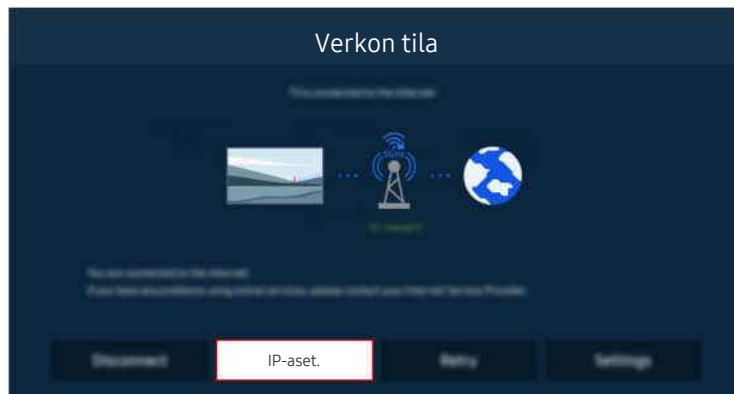
Käynnistä tukiasema uudelleen irrottamalla sen virtaliitin ja kiinnittämällä se takaisin paikalleen. Kun tukiasema käynnistetään uudelleen, sen yhteys ei ehkä toimi 1–2 minuuttia.






Jos ongelma jatkuu, vaihda toiseen nimipalvelimeen valitsemalla  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Verkko** > **Verkon tila** > **IP-aset**.. Jos testi käynnistyy, peru se ja valitse **IP-aset**..



Jos ongelma jatkuu, vaihda toiseen nimipalvelimeen valitsemalla  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Verkko** > **Verkon tila** > **IP-aset.** Jos testi käynnistyy, peru se ja valitse **IP-aset.**




Jos ongelma jatkuu, vaihda toiseen nimipalvelimeen valitsemalla  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yhteys** > **Verkko** > **Verkon tila** > **IP-aset.** Jos testi käynnistyy, peru se ja valitse **IP-aset.**



Valitse **DNS-asetus** > **Anna manuaalisesti**.




Valitse **Nimipalvelin**, anna arvoksi 8.8.8.8 ja valitse **OK**.

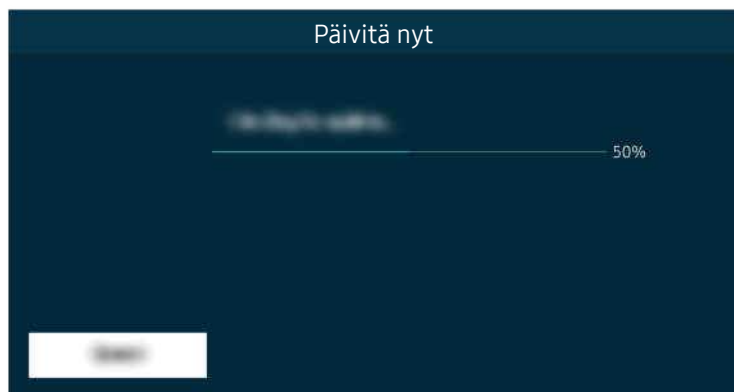

Jos ongelma jatkuu, ohjelmisto täytyy ehkä päivittää tai tehdasasetukset palauttaa. **Yritä nyt**

Ääntä ei kuulu lainkaan tai kaiuttimista kuuluu outoa ääntä


 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.






Jos TV:stä ei kuulu lainkaan ääntä, lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta +.






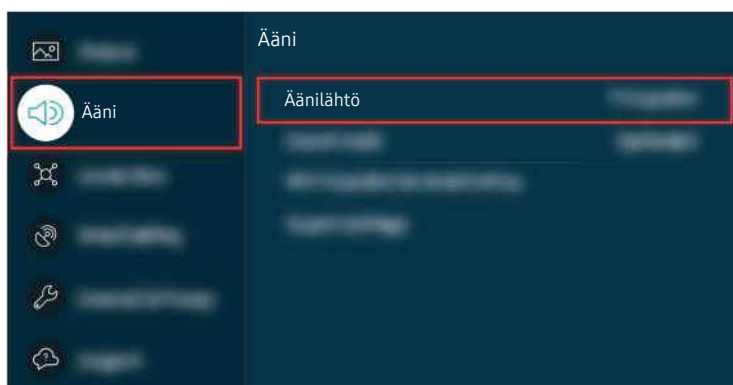
Jos TV:hen on kytketty jokin ulkoinen laite, tarkista sen äänenvoimakkuus.

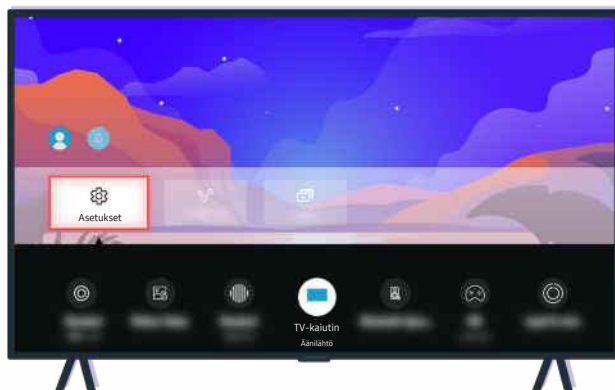




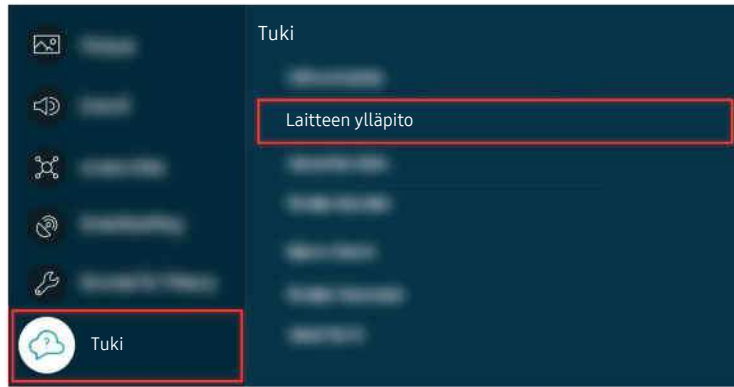
Tarkista äänenvoimakkuus kuvaruudulta. Jos TV:n äänenvoimakkuuden numeroarvoa ei näytetä, valitse  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Ääni** > **Äänilähtö**. Valitse sen jälkeen **TV-kaiutin**. [Yritä nyt](#)




Tarkista äänenvoimakkuus kuvaruudulta. Jos TV:n äänenvoimakkuuden numeroarvoa ei näytetä, valitse  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Ääni** > **Äänilähtö**. Valitse sen jälkeen **TV-kaiutin**. [Yritä nyt](#)



Tarkista äänenvoimakkuus kuvaruudulta. Jos TV:n äänenvoimakkuuden numeroarvoa ei näytetä, valitse  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Ääni** > **Äänilähtö**. Valitse sen jälkeen **TV-kaiutin**. [Yritä nyt](#)




Tarkista äänentoisto valitsemalla  > **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Äänitesti**. [Yritä nyt](#)

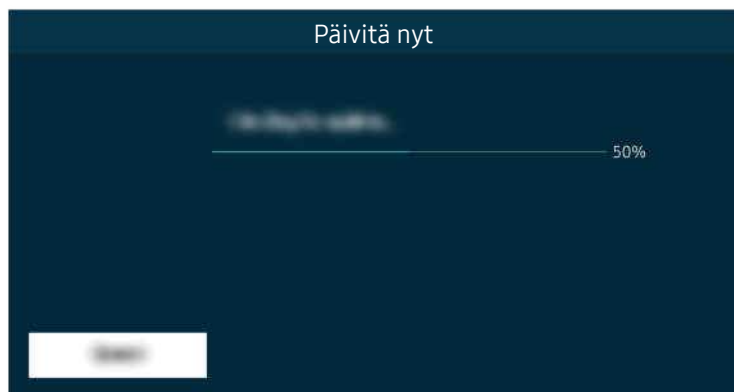


Jos ongelma jatkuu, ohjelmisto täytyy ehkä päivittää tai tehdasasetukset palauttaa. [Yritä nyt](#)



Jos ääntä kuuluu, mutta se on epäselvää, tee vianmääritystesti. Paina kaukosäätimen -painiketta.




Tee äänitesti valitsemalla > **Valikko** > **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnosi** > **Äänitesti**.
[Yritä nyt](#)

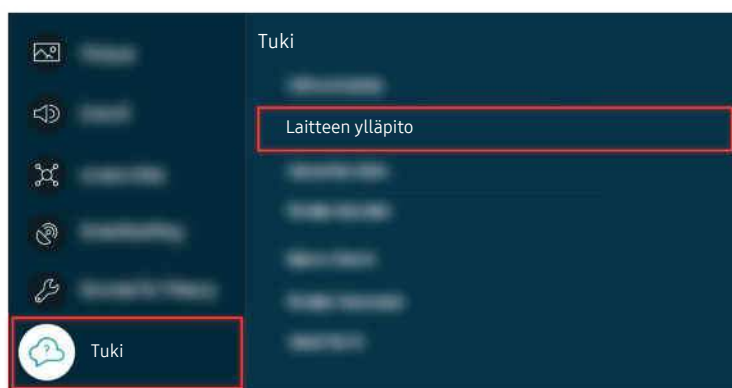

Tee äänitesti valitsemalla > **Valikko** > **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnosi** > **Äänitesti**.
[Yritä nyt](#)




Jos testissä paljastuu ongelmia, valitse > **Valikko** > **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Ääni** > **Asiantuntijan asetukset** > **Palauta ääni**. [Yritä nyt](#)

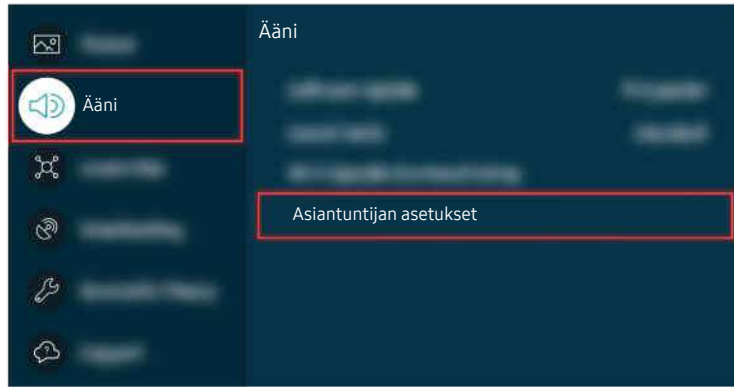

Jos testissä paljastuu ongelmia, valitse  > **Valikko** >  **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Ääni** > **Asiantuntijan asetukset** > **Palauta ääni**. [Yritä nyt](#)




Jos testissä ei paljastu ongelmia, valitse  > **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Lähetysignaali**.

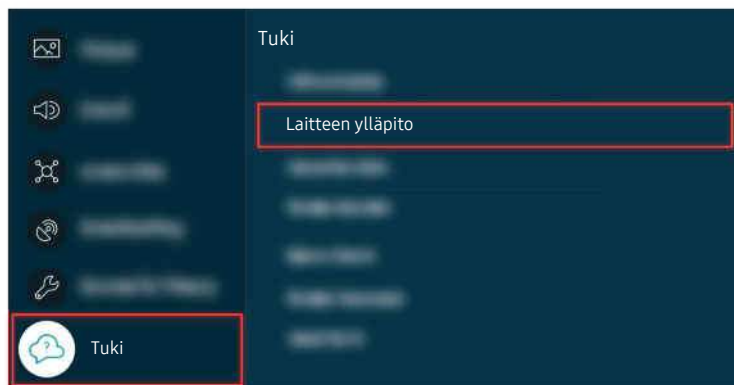

Jos testissä ei paljastu ongelmia, valitse  > **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Laitteen ylläpito** > **Itsediagnoosi** > **Lähetysignaali**.




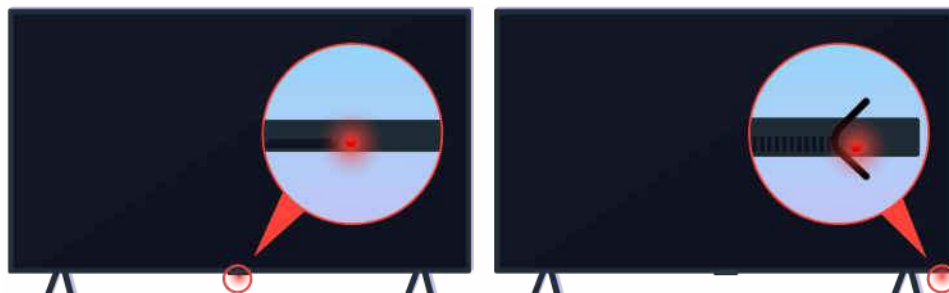
Tarkista, onko signaalinvoimakkuus liian heikko.

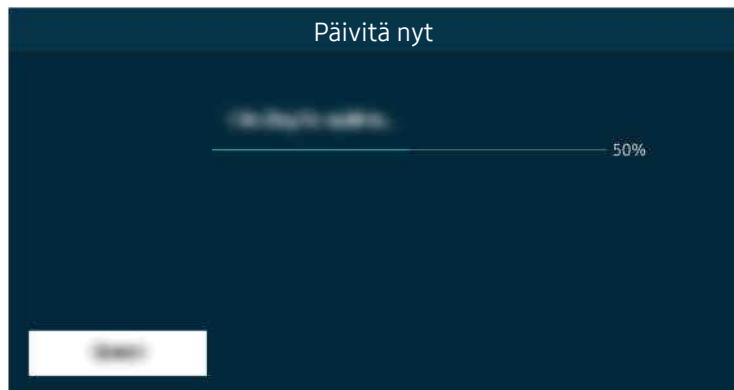

Jos ongelma jatkuu, ohjelmisto täytyy ehkä päivittää tai tehdasasetukset palauttaa. [Yritä nyt](#)

Kaukosäädin ei toimi

 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.




Varmista, että infrapunakaukosäätimen signaalin lähetyks ja vastaanotto toimivat.




Varmista, että TV:n kaukosäätimen anturi vilkkuu.



Varmista, että kaukosäädin toimii moitteettomasti.

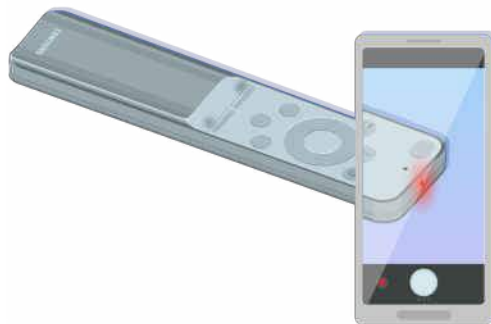

Voit tarkistaa signaalin lähetyksen toiminnan painamalla virtapainiketta ja katsomalla kaukosäätimen etukärkeä älypuhelimien kameran kautta.

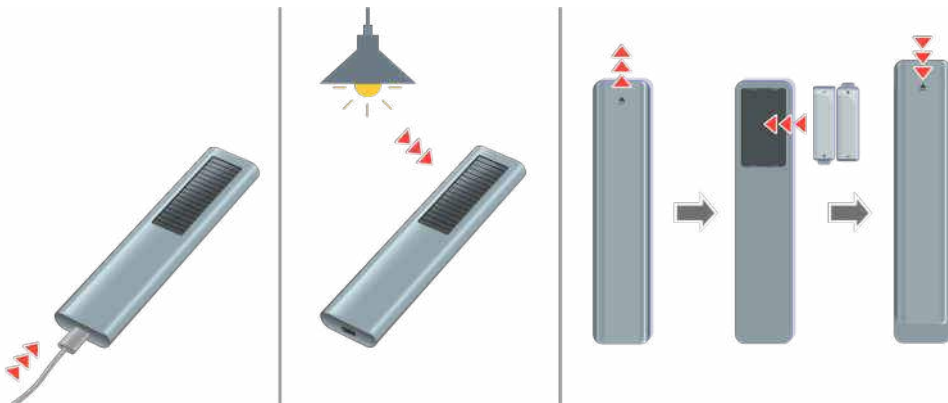

Jos et näe infrapunasignaaleja, lataa kaukosäädin käyttämällä alaosassa olevaa USB-porttia (C-tyyppi), tai käännä kaukosäädin ylösalaisin niin, että aurinkokenno on valossa. Jos kaukosäätimessä on paristot, vaihda ne uusiin.


 Ostamastasi mallista riippuen mukana toimitettu kaukosäädin voi vaihdella.



Näytä parikytkennän animaatio painamalla ⏪- ja ▶️-painikkeita samanaikaisesti.



Jatka parikytkentää kuvaruudulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

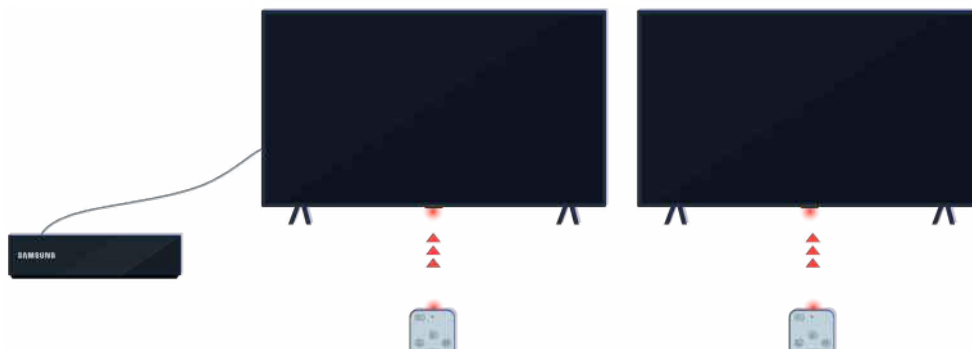

Kaukosäädin toimii tehokkaammin, jos osoitat sillä kauko-ohjaimen sensoriin.




Jos ongelma ei poistu, yritä käyttää TV:n mallin mukaista SAMSUNG-kaukosäädintä.




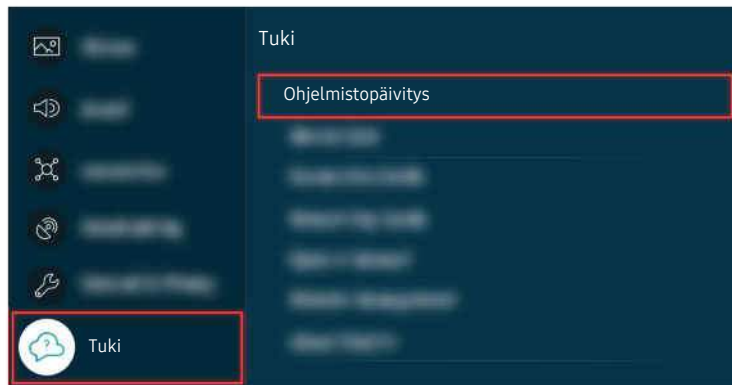
Jos käytät useille tuotemerkeille tarkoitettua kaukosäädintä (Multi-Brand Remote, MBR) tai yleiskaukosäädintä eikä se toimi ulkoisen laitteen kanssa, siirrä ulkoinen laite lähemmäs One Connect -laitetta.

Ohjelmiston päivitys


 TV:n väri, muotoilu, lisävarusteet (mukaan lukien kauko-ohjain) ja ominaisuudet voivat erota mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.



Jos TV on yhdistetty verkkoon, voit asettaa sen päivittymään automaattisesti. Paina kaukosäätimen -painiketta ja siirry kohtaan **Valikko** > **Asetukset** > **Tuki** suuntapainikkeella.




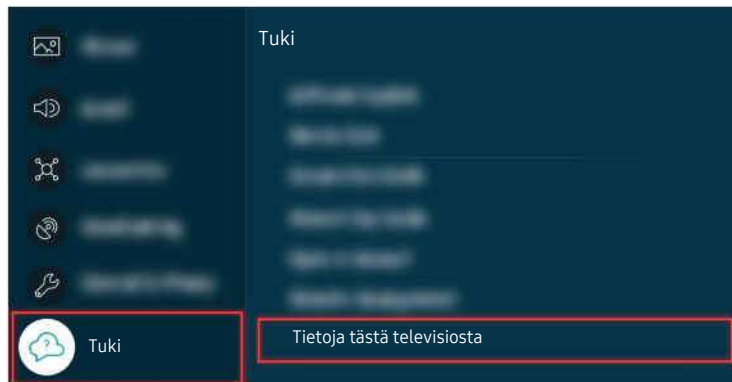
Ota automaattiset päivitykset käyttöön valitsemalla  > **Valikko** > **Asetukset** > **Tuki** > **Ohjelmistopäivitys** > **Automaattinen päivitys**. **Yritä nyt**

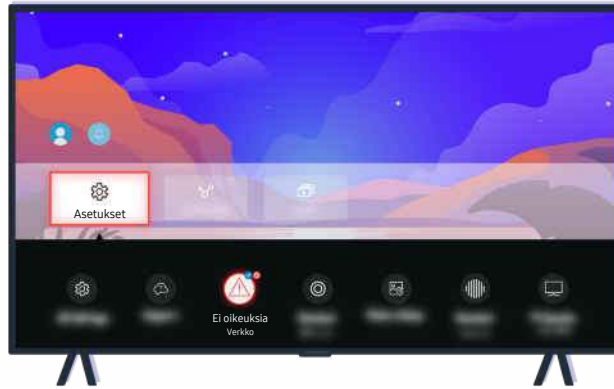


Jos TV:tä ei ole yhdistetty verkkoon, voit päivittää ohjelmiston USB-tallennuslaitteen avulla.



Tarkista mallinumero ja ohjelmistoversio valitsemalla  >  Valikko >  Asetukset > Tuki > Tietoja tästä televisiosta. [Yritä nyt](#)




Tarkista mallinumero ja ohjelmistoversio valitsemalla  >  Valikko >  Asetukset > Tuki > Tietoja tästä televisiosta. [Yritä nyt](#)

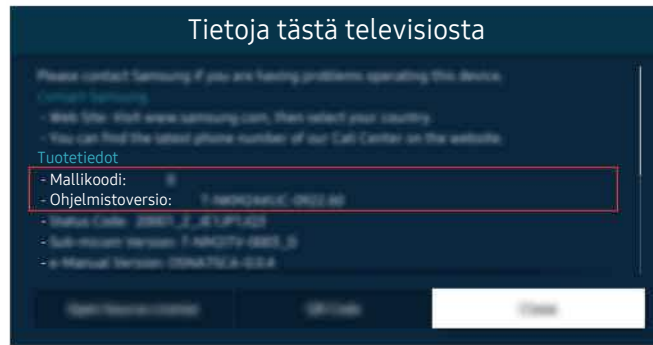

Tarkista mallinumero ja ohjelmistoversio valitsemalla  >  Valikko >  Asetukset > Tuki > Tietoja tästä televisiosta. [Yritä nyt](#)



Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com.

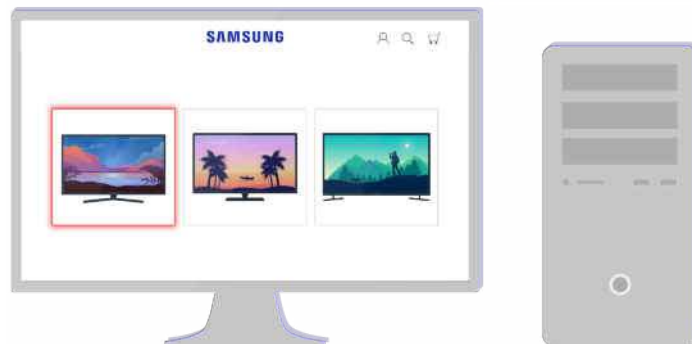

Etsi TV:si malli ja lataa laiteohjelmistotiedosto.



Etsi TV:si malli ja lataa laiteohjelmistotiedosto.



Lataa laiteohjelmisto valitsemalla Lataa.




Pura lataamasi zip-tiedosto ja tallenna se USB-tallennuslaitteen päähakemistoon.



Pura lataamasi zip-tiedosto ja tallenna se USB-tallennuslaitteen päähakemistoon.



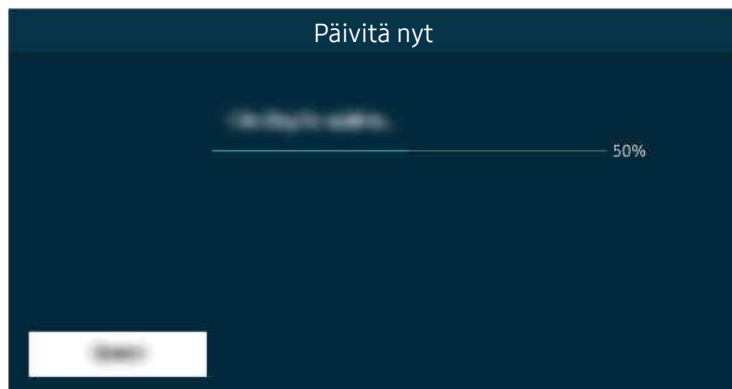


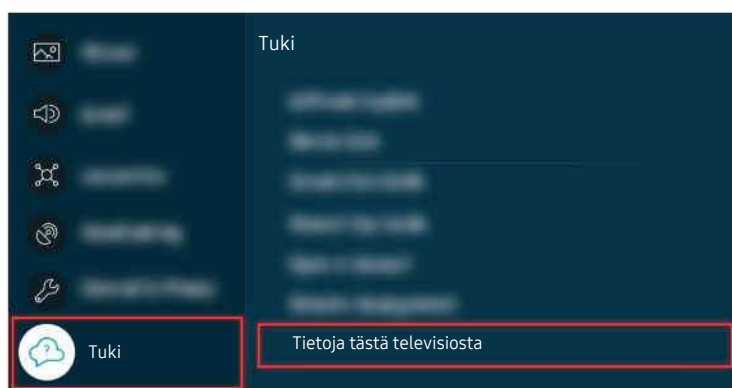
Kiinnitä USB-laite joko TV:n takana tai One Connect -laitteen sivussa olevaan USB-liittimeen.




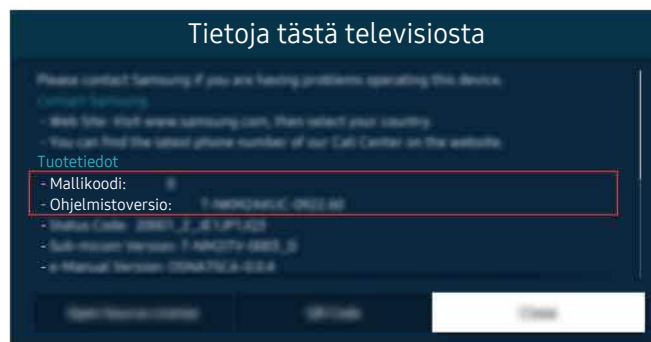
Laiteohjelmiston päivitys käynnistyy automaattisesti. TV:n asetukset palautetaan automaattisesti, kun laiteohjelmisto on päivitetty. Älä sammuta TV:tä laiteohjelmistopäivityksen aikana.






Kun TV:n asetukset on palautettu, valitse ja tarkista uuden laiteohjelmiston versio valitsemalla  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Tietoja tästä televisiosta**. [Yritä nyt](#)



Kun TV:n asetukset on palautettu, valitse  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Tietoja tästä televisiosta** ja tarkista uuden laiteohjelmiston versio. [Yritä nyt](#)



Kun TV:n asetukset on palautettu, valitse ja tarkista uuden laiteohjelmiston versio valitsemalla  >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Tietoja tästä televisiosta**. [Yritä nyt](#)

Helppokäyttötoimintojen opas

Näkövammaisia avustava valikko ja kaukosäädinopas.

Perehdy valikkonäyttöön

Opettele käyttämään TV:n kuvaruudun valikoita. Kun toiminto on käytössä, TV kertoo valitsemisesi valikoiden rakenteet ja toiminnot.

Kaukosäätimen käyttö


Voit katsoa Samsung Smart Remote -kaukosäätimen painikkeiden kuvaukset.

 Samsung Smart Remote -kaukosäädintä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.













Samsung Smart Remote -säätimen asento















Pidä kaukosäädintä siten, että painikkeet ovat itseäsi kohden. Kaukosäädin kapenee hieman yläpuolta kohden ja paksunee alapuolta kohden.

Samsung Smart Remote -säätimen kuvaus

 Säätimen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella malleittain tai alueittain.

Ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle:

- -painike on ylhäällä vasemmalla.
- -painikkeen oikealla puolella on pieni merkkivalo (mikrofoni), mutta sitä ei havaitse tunnustelemalla.
- Samsung Smart Remote -säätimen LED-valon alapuolella on pyöreä -painike.
- Kahdesta Samsung Smart Remote -kaukosäätimen (toimitetaan QLED TV:n, The Framen (43-tuumaiset ja suuremmat mallit), The Serifin ja OLED TV:n mukana) -painikkeen alla sijaitsevasta painikkeesta vasemmanpuoleinen on -painike ja oikeanpuoleinen -painike.
- Kahdesta Samsung Smart Remote -kaukosäätimen (toimitetaan The Seron mukana) -painikkeen alla sijaitsevasta painikkeesta vasemmanpuoleinen on -painike ja oikeanpuoleinen -painike.
- Kahdesta Samsung Smart Remote -kaukosäätimen (toimitetaan The Framen (32LS03B-malli) ja BU8-sarjan mukana) -painikkeen alla sijaitsevasta painikkeesta vasemmanpuoleinen on -painike ja oikeanpuoleinen -painike.

- Jos painat -painiketta ja painat sitten alas-suuntapainiketta tai -painiketta ohjelmaa katsoessasi, vaihtoehdot [Tallenteet](#), [Aikataulun hallinta](#), [Timeshift](#), [Pysäytä](#) (kun Tallenna tai Timeshift on käynnissä), [Tietoja](#), punainen, vihreä, keltainen ja sininen tulevat näkyviin.
 -  [Tallenna](#) ja [Timeshift](#) eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.
 -  Valitse [Siirrä ylös](#) -painike siirtääksesi valikon ylös.
 -  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
- Näiden kahden painikkeen alapuolella on pyöreä painike ja suuri ulkoinen ympyräpainike. Pyöreä painike on Valitse ja suuressa ympyräpainikkeessa on neljä suuntapainiketta (ylös/alas/vasemmalle/oikealle).
- Suuntapainikkeiden alla on kolme painiketta: yksi vasemmalla, toinen oikealla ja kolmas keskellä. Vasemmanpuoleinen on -painike ja oikeanpuoleinen -painike. Pyöreä painike keskellä on -painike.
- Jos painat -painiketta TV-ohjelman katselun aikana, katsottava kuvaruutu pysähtyy ja hallintapalkki tulee näkyviin. Voit valita [Pikakelaus taaksepäin](#), [Aloita](#), [Tauko](#), [Pikak. eteenpäin](#), [Pysäytä Timeshift](#), [Tallenna](#), [Siirry suoraan TV-läh.](#) tai [Tietoja](#). Voit suuntapainikkeella siirtyä toistonäyttöön ja tarkistaa lähetyksen todellisen ajan ja timeshift-ajan.
 -  Voit käyttää [Hitaasti taaksepäin](#) - tai [Hitaasti eteenpäin](#) -toimintoja, kun valitset [Tauko](#)-valinnan.
 -  Voit käyttää Tallenna- tai Timeshift-toimintoa vain, kun USB-laite on yhdistetty.
 -  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- -painikkeen alla on kaksi ohutta vaakasuoraa painiketta. Nämä painikkeet ovat kaukosäätimen muita painikkeita enemmän koholla. Vasemmanpuoleinen on äänenvoimakkuuspainike ja oikeanpuoleinen kanavapainike. Käytä näitä keinupainikkeina työntämällä ylöspäin alapuolelta tai alaspäin yläpuolelta vaihtaaksesi kanavaa tai äänenvoimakkuutta.
 - Mykistä ääni väliaikaisesti painamalla $+/-$ (Äänenv.) -painiketta.
 - Avaa [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) -valikko pitämällä $+/-$ (Äänenv.) -painiketta painettuna.
 - Paina $^/ \vee$ (Kanava) -painiketta lyhyesti avataksesi [Opas](#).
 - Avaa [Kanavaluettelo](#) -valikko pitämällä $^/ \vee$ (Kanava) -painiketta painettuna.
 -  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Helppokäyttötoimintojen valikon käyttäminen

Katso, kuinka Helppokäyttöisyys-valikon toimintoja käytetään, ja sen toimintojen kuvaukset.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikon käyttö

Voit kytkeä käyttöön ja pois helppokäyttötoiminnot, kuten [Puheopastus](#), [Audiokuvaus](#), [Tekstitys](#), [Viittomakielen zoomaus](#), [Viittomakielen opas](#), [Kuva pois](#), [Suuri kontrasti](#), [Suurena](#), [Harmaasävy](#), [Värinkääntö](#) ja [Hidas painikkeen toisto](#), ja voit siirtyä [Perehdy television kaukosäätimeen-](#), [Perehdy valikkonäyttöön-](#), [Monilähtöinen ääni-](#) ja [Accessibility Settings](#) -sivulle.

- Samsung Smart Remote

Hieman Samsung Smart Remote -kaukosäätimen keskikohdan alapuolella on vierekkäin kaksi ohutta, vaakasuoraa, keinupainiketta. Vasemmalla oleva painike on äänenvoimakkuuspainike. Avaa [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) -valikko pitämällä äänenvoimakkuuspainiketta painettuna.

Vaikka [Puheopastus](#) on asetettu [Ei käytössä](#)-tilaan tai mykistetty, kun pidät äänenvoimakkuuspainiketta painettuna, [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) -toimintojen ääniopas on käytössä.

- Vakiokaukosäädin




Paina AD/SUBT.-painiketta tai pidä MUTE-painiketta painettuna avataksesi [Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet](#) -valikon.

Helppokäyttöisyys-valikkotoimintojen käyttö Yleiset-valikolla

 >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Helppokäyttöisyys](#)
[Yritä nyt](#)

Voit myös siirtyä [Helppokäyttöisyys](#)-valikkoon TV:n asetusvalikosta. Siinä on enemmän asetuksia. Voit esimerkiksi muuttaa Puheopastus-toiminnon nopeutta.

TV ei puhu tässä valikossa, jollei [Puheopastus](#) ole käytössä.

1. Paina -painiketta.
2. Siirry kohtaan  [Valikko](#) painamalla vasen-suuntapainiketta, ja siirry sitten kohtaan  [Asetukset](#) painamalla oikea-suuntapainiketta.
3. Paina Valitse-painiketta, ja avaa valikko painamalla [Kaikki asetukset](#). Avaa TV:n asetusvalikko painamalla Valitse-painiketta.
4. Paina suuntapainiketta siirtyäksesi kohtaan [Yleiset ja tietosuoja](#), ja paina sitten Valitse-painiketta avataksesi tämän valikon.

5. Siirrä kohdistus kohtaan [Helppokäyttöisyys](#), ja avaa valikko painamalla Valitse-painiketta.
6. Valikko tulee näkyviin ja ensimmäisenä valintana on [Puheopastuksen asetukset](#). Korosta [Puheopastuksen asetukset](#) ja paina sitten Valitse-painiketta.
7. Esille tulee valikko, jossa on asetukset [Puheopastus](#) ja [Äänenv.](#), [Nopeus](#), [Sävelkorkeus](#), [Television taustaäänien voimakkuus](#).
8. Valitse valikko nuolipainikkeilla ja paina sitten Valitse-painiketta.

 Valikot aktivoidaan, kun [Puheopastus](#) on päällä.



Helppokäyttöisyys-valikkotoimintojen käyttö Bixby-valikolla

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Puheavustaja-asetuksena on Bixby.




 Bixby ei ehkä ole tuettu mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.

Bixby-valikon käyttämiseksi TV:n on oltava asetettu ja viritetty, ja sillä on oltava verkkoyhteys. Voit yhdistää TV:n verkkoon, kun otat television ensimmäisen kerran käyttöön tai myöhemmin asetusvalikon kautta.

Voit ohjata TV:ä monella eri äänikomennolla. Näitä voidaan käyttää yhdessä [Puheopastus](#)-toiminnon kanssa, jolloin televisio antaa äänipalautetta äänikomentoihin. Voit käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä, mutta TV:n on oltava yhdistettynä verkkoon.

Lausu komento pitämällä -painiketta painettuna (Samsung Smart Remote -kaukosäätimen yläreunan tuntumassa suoraan pienen merkkivalon (mikrofoni) alapuolella ja suuntapainikkeen yläpuolella), ja vapauta -painike. TV vahvistaa komennon.

Voit esimerkiksi antaa seuraavat komennot:

- Ota Puheopastus käyttöön
Paina Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta ja sano: "Puheopastus käyttöön".
- Ota Audiokuvaus käyttöön
Paina Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta ja sano: "Audiokuvaus käyttöön".
- Ota Suuri kontrasti käyttöön
Paina Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta ja sano: "Suuri kontrasti käyttöön".

Lue lisää Helppokäyttöisyys-valikkotoiminnoista

- [Puheopastuksen asetukset](#)

Tämä toiminto toimii TVin kaikissa näytöissä, ja kun se on käytössä, se kertoo suullisesti sekä parhaillaan katseltavan ohjelman tiedot että TVin nykyiset asetukset. Se kertoo esimerkiksi valitun äänenvoimakkuuden, kanavan ja ohjelmatiedot. Se lukee myös [Opas](#)-näytön ohjelmatiedot.

- [Audiokuvauksen asetukset](#)

Voit aktivoida audio-oppaan, joka tarjoaa näkövammaisille videonäkymien äänikuvauksen. Tämä toiminto on käytettävissä vain tätä palvelua tukevien lähetysten yhteydessä.

- [Tekstitysasetukset](#)

Voit näyttää tekstityksen ohjelmissa, joiden lähetyksessä tekstitys on käytettävissä.



Jos ohjelman mukana lähetetään tekstitys, [Sijainti](#)-toiminto otetaan käyttöön ja voit vaihtaa tekstityksen paikkaa.



Kun katselet kanavaa ulkoiselta laitteelta, kuten digiboksista tai kaapelivastaanottimesta, ota laitteen tekstitystoiminto käyttöön. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.


- [Viittomakielen zoomausasetukset](#)

Voit lähentää viittomakielinäyttöä, kun katsomasi ohjelma tarjoaa tämän ominaisuuden.

- [Viittomakielen oppaan asetukset](#)

Sisältää viittomakielisen kuvauksen valikkokohteista.

- [Perehdy television kaukosäätimeen](#)

Tutustu kaukosäätimen painikkeiden nimiin ja toimintoihin. Tässä näytössä (vasemmassa yläkulmassa olevan) virtapainikkeen painaminen sammuttaa TVin, mutta jos mitä tahansa muuta painiketta painetaan, TV sanoo painikkeen nimen ja antaa lyhyen kuvauksen sen toiminnasta. Tässä opetustilassa käyttäjälle opetetaan kaukosäätimen painikkeiden paikat ja käyttö, eikä tämä vaikuta TVin normaaliin toimintaan. Poistu [Perehdy television kaukosäätimeen](#) -toiminnosta painamalla -painiketta kaksi kertaa.

- [Perehdy valikkonäyttöön](#)

Opettele käyttämään TVin kuvaruudun valikoita. Kun toiminto on käytössä, TV kertoo valitsemisesi valikoiden rakenteet ja toiminnot.

- **Kuva pois**

Sammuttaa TV:n kuvaruudun ja toistaa vain äänen kokonaisvirrankulutuksen pienentämiseksi. Kun painat jotain muuta kaukosäätimen painiketta kuin virta- tai äänenvoimakkuuspainiketta näytön ollessa sammuksissa, TV:n näyttö käynnistyy uudelleen.

- **Graafinen zoomaus**

Suurena kuvaa tai tekstiä suurentamalla näyttöä. Voit säätää zoomaustasoa tai siirtää zoomausaluetta.

 **Graafinen zoomaus** ei ehkä toimi joissakin valikoissa tai näytöissä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Monilähtöinen ääni**

Voit ottaa TV:n kaiuttimen ja kuulovammaisille suunnitellut Bluetooth-kuulokkeet käyttöön samanaikaisesti. Tämän jälkeen kuulovammaiset voivat asettaa Bluetooth-kuulokkeidensa äänenvoimakkuuden suuremmaksi kuin TV:n kaiuttimen, eikä tämä vaikuta TV:n kaiuttimen äänenvoimakkuuteen. Näin koko perhe voi kuunnella TV:ä sopivalla äänenvoimakkuudella.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Suuri kontrasti**

Näyttää kaikki valikot valkoisella tekstillä läpinäkymätöntä mustaa taustaa vasten, mikä tarjoaa mahdollisimman suuren kontrastin.

 Jos **Suuri kontrasti** on käytössä, osa **Helppokäyttöisyys**-valikoista on poissa käytöstä.

- **Suurena**

Voit suurentaa valikon tärkeitä elementtejä, kuten ohjelmien nimet.

- **Harmaasävy**

Voit vaihtaa TV:n kuvan mustavalkoiseksi, mikä terävöittää kuvissa värien sumentamia reunoja.

 Jos **Harmaasävy** on käytössä, osa **Helppokäyttöisyys**-valikoista on poissa käytöstä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Värinkääntö**

Voit vaihtaa TV:n kuvaruudulla näytetyn tekstin ja taustan värit käänteisiksi, jotta tekstin lukeminen olisi helpompaa.

 Jos **Värinkääntö** on käytössä, osa **Helppokäyttöisyys**-valikoista on poissa käytöstä.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Kaukosäätimen painikkeen toistoasetukset**

Voit määrittää kaukosäätimen ohjauspainikkeiden toimintanopeuden niin, että ne hidastuvat, kun pidät niitä jatkuvasti painettuna.

TV:n käyttäminen Puheopastus -toiminnon ollessa käytössä

Kytke päälle Puheopastus, joka kuvailee valikkovaihtoehdot ääneen avuksi näkövammaisille.

Kanavan vaihtaminen

Voit vaihtaa kanavaa kolmella tavalla. Aina, kun vaihdat kanavaa, uuden kanavan tiedot ilmoitetaan. Kanavan voit vaihtaa seuraavilla tavoilla.



- **Kanavaluettelo**

Avaa **Kanavaluettelo** -valikko pitämällä \wedge/\vee (Kanava) -painiketta painettuna. Siirry haluamallesi kanavalle ylös- tai alas-suuntapainikkeella ja paina Valitse-painiketta.

- \wedge/\vee (Kanava) -painike



Kahdesta Samsung Smart Remote -kaukosäätimen keskellä koholla olevasta painikkeesta oikeanpuoleinen on \wedge/\vee (Kanava) -painike. Vaihda kanavaa painamalla \wedge/\vee (Kanava) -painiketta ylös- tai alaspäin. Paina vakiokaukosäätimen CH-painiketta ylös tai alas vaihtaaksesi kanavaa.

- Numero-painike

Käytä  - tai  -painiketta Samsung Smart Remote -kaukosäätimessä avataksesi virtuaalisen numeronäppäimistön, syötä numero ja valitse sitten **Valmis**. Paina vakiokaukosäätimessä numeropainikkeita syöttääksesi kanavanumeron.

Näytön numerosyötön käyttö Samsung Smart Remote -kaukosäätimellä

Virtuaalista numeronäppäimistöä käytetään numeroiden syöttämiseen, kun halutaan esimerkiksi antaa kanavanumero tai PIN-koodi.

Kun painat Samsung Smart Remote -kaukosäätimen  - tai  -painiketta, kuvaruudulle ilmestyy 2-rivinen virtuaalinen numeronäppäimistö. Puheopastus sanoo: ”virtuaalinen numeronäppäimistö, 6”, mikä tarkoittaa, että numeropalkki on kuvaruudulla ja korostettuna on numero 6. Palkissa on seuraavat painikkeet:

- Ylimmällä rivillä näkyy luettelo katsotuimmista kanavista.
- Alarivillä: Vasemmalta: Värinäppäimet, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Poista

 Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Virtuaalisessa numeronäppäimistössä valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella tarkastelutilan mukaan.

Liiku rivillä vasen- ja oikea-suuntapainikkeilla ja valitse numeronäppäimistö painamalla Valitse-painiketta. Kun olet valinnut kaikki tarvittavat numerot (esim. 123), paina suuntapainiketta siirtyäksesi **Valmis**-valintaan ja paina sitten Valitse-painiketta lopettaaksesi.

Voit syöttää kanavanumeron joko antamalla numeron ja valitsemalla yläriviltä **Valmis** tai antamalla kanavanumeron ja odottamalla kanavan vaihtumista. Kanava vaihtuu hetken kuluttua ja virtuaalinen numeronäppäimistö suljetaan.

Äänvoimakkuuden säätäminen

- Samsung Smart Remote

Voit säätää äänvoimakkuutta vasemmanpuoleisella +/- (Äänenv.) -painikkeella. Aina, kun muutat äänvoimakkuutta, uusi äänvoimakkuuden taso ilmoitetaan.

Kahdesta Samsung Smart Remote -kaukosäätimen keskellä koholla olevasta painikkeesta vasemmanpuoleinen on +/- (Äänenv.) -painike. Muuta äänvoimakkuutta painamalla +/- (Äänenv.) -painiketta ylös- tai alaspäin.

- Vakiokaukosäädin

Säädä äänvoimakkuutta painamalla vakiokaukosäätimen VOL-painiketta.

Ohjelmatietojen käyttäminen

Kun katselet TV:ää, voit tuoda ohjelmatiedot ohjelman päälle painamalla Valitse-painiketta. Puheopastus lausuu ohjelman tekstityksen tai äänikuvauksen, jos ne ovat saatavilla. Tarkemmat ohjelmatiedot saat pitämällä Valitse-painiketta painettuna. Puheopastus lausuu tarkemmat tiedot, kuten ohjelman yhteenvedon.

Voit tarkistaa vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla, mitä samalla kanavalla näytetään seuraavaksi. Paina ylös- tai alas-suuntapainiketta siirtyäksesi muille kanaville katsomaan, mitä ohjelmaa ne sillä hetkellä lähettävät.

Siirry takaisin tai sulje ohjelmatiedot painamalla .


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Oppaan käyttäminen

Näytä kunkin kanavan ohjelmiston yhteenveto.


Jos haluat tietoja eri kanavien ohjelmista, kun katsot televisiota, paina \wedge/\vee (Kanava) -painiketta Samsung Smart Remote -kaukosäätimessä. Saat ohjelmatiedot näkyviin suuntapainikkeilla.

Voit tarkastella kunkin kanavan päivittäisiä aikatauluja ja ohjelmatietoja **Opas**-valikossa. Voit valita ajastettavat tai tallennettavat ohjelmat.


Voit avata **Opas**-valikon myös Bixby-ominaisuudella. Pidä Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta painettuna ja sano: "Opas".

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 **Opas** näyttää vain digitaalisten kanavien tiedot. Analogisia kanavia ei tueta.

 Jos **Kello** on asettamatta, Opas ei ole käytettävissä. Aseta **Kello** ensin. (🏠 > ≡ **Valikko** > ⚙️ **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Yleiset ja tietosuoja** > **Järjestelmänhallinta** > **Aika** > **Kello**) **Yritä nyt**




Jos kellonaika on asetettava uudelleen, noudata alla annettuja ohjeita.

1. Paina -painiketta ja paina kaukosäätimen vasen-suuntapainiketta.
2. Siirry alas-suuntapainikkeella ≡**Valikko**-kohtaan.
3. Siirry oikea-suuntapainikkeella ⚙️**Asetukset**-kohtaan.
4. Siirry alas-suuntapainikkeilla **Kaikki asetukset** -kohtaan.
5. Paina Valitse-painiketta avataksesi TV:n **Kaikki asetukset**-valikon.
6. Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella **Yleiset ja tietosuoja**-valikkoon, ja paina sitten Valitse-painiketta.
7. Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella **Järjestelmänhallinta**-valikkoon, ja paina sitten Valitse-painiketta.
8. Valitse **Aika**-valikko ja paina Valitse-painiketta.
9. Valitse **Kello**-valikko ja paina Valitse-painiketta.
10. Valitse **Kellon tila** -valikko, paina Valitse-painiketta ja valitse **Autom.** tai **Manuaal.**

 Jos valitset **Manuaal.**, voit siirtyä alapuolella olevaan **Pvm**- tai **Aika**-valikkoon asettamaan ajan tai päivämäärän.

Kun avaat **Opas**-valikon, kanava- ja ohjelmataulukko avataan. Valittu suodatintyyppi ja aika näkyvät ylimmillä riveillä. Jokaisella rivillä on kanavan nimi vasemmalla ja kanavan ohjelmat oikealla.

Voit siirtyä **Opas**-valikossa kanavien välillä ylös- ja alas-suuntapainikkeilla ja saman kanavan ohjelmien välillä eri aikoina vasen- ja oikea-suuntapainikkeilla.

Voit myös antaa kanavanumeron - tai -painikkeella ja siirtyä suoraan kyseiselle kanavalle. Voit käyttää -painiketta siirtyäksesi parhaillaan lähetettävään ohjelmaan.


Kun valitset ohjelman, kuulet sen tarkemmat tiedot. Kun valitset jonkin muun kanavan, kuulet kanavan nimen, numeron ja ohjelmatiedot. Jos siirryt toisen päivän kohdalle, päivä ilmoitetaan ensimmäiselle tuon päivän kohdalta valitsemallesi ohjelmalle. Päivää ei toisteta. Jos et ole varma päivästä, voit siirtyä 24 tuntia eteen- tai taaksepäin, jolloin päivä ilmoitetaan.

Parhaillaan lähetettävän ohjelman katsominen

Siirry **Opas**-oppaassa parhaillaan lähetettävään ohjelmaan. paina Valitse-painiketta ja aloita valitsemasi TV-kanavan suoran ohjelman katselu.

Muita oppaan vaihtoehtoja

Siirry **Opas**-oppaassa aikataulun mukaiseen ohjelmaan ja paina Valitse-painiketta. Näkyviin tulee viestivalikko, jossa näkyvät seuraavassa kuvatut toiminnot.

Voit siirtyä tässä valikossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla ja valita valikkokohteen painamalla Valitse-painiketta. Sulje valikko ja palaa **Opas**-valikkoon painamalla -painiketta.

 Paina parhaillaan katsomasi ohjelman kohdalla Valitse-painiketta.

- **Tallenna**

Voit tallentaa ohjelman, jota parhaillaan katsot, tai jollakin toisella kanavalla esitettävän ohjelman.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Pysäytä**

Voit lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Muokkaa tallennusaikaa**

Voit muuttaa aikataulun mukaisten ohjelmien tallennusten aloitus- ja päättymisajat.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Ajoita katselu**

Voit ajastaa ohjelman katselun.

- **Ajoita tallennus**

Voit ajoittaa aikataulun mukaisen ohjelman tallennuksen.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Lisätietoja **Ajoita tallennus** -toiminnosta on kohdassa "Tallennus".

- **Peruuta ajoitettu katselu**

Voit peruuttaa ajastettuja katselujasi.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Peruuta ajoitettu tallennus**

Voit peruuttaa ajastettuja tallennuksia.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Näytä tiedot**

Voit näyttää haluamasi ohjelman tarkemmat tiedot. Tiedot voivat olla erilaisia eri lähetyssignaaleille. Jos ohjelman mukana ei toimiteta tietoja, tässä ei näy mitään.

Paina Valitse-painiketta **Näytä tiedot** -valinnassa. Tämä avaa ohjelman tietoikkunan, jossa näytetään ohjelman kuvaus. Tiedot-ponnahdusikkuna sisältä yksityiskohtaisia tietoja ja **OK**-valinnan. Kun olet lukenut tiedot, sulje tietoikkuna painamalla kaukosäätimen Valitse-painiketta.

Ajoita katselu -palvelun käyttäminen

Aseta TV näyttämään tietty kanava tai ohjelma tiettyinä ajankohtana.

📺-kuvake näkyy ajastettuun katseluun määritettyjen ohjelmien vieressä.

✎ Kun haluat ajastaa katselun, aseta ensin TV:n kello oikeaan aikaan (🏠 > ☰ Valikko > ⚙️ Asetukset > Kaikki asetukset > Yleiset ja tietosuojat > Järjestelmänhallinta > Aika > Kello) ja aseta sitten ajastusaika. [Yritä nyt](#)

Ajastetun katselun asettaminen

Voit valita ajastetun katsomisen kahdessa näytössä.

- **Opas-näyttö**

Valitse **Opas**-näytössä katseltava ohjelma ja paina Valitse-painiketta. Valitse esiin ilmestyvästä pikavalikosta [Ajoita katselu](#).

- **Ohjelmatietonäyttö**

Paina Valitse-painiketta TV:n katselun aikana. Ohjelmatietoikkuna avautuu. Valitse aikataulun mukainen ohjelma vasemmalle- tai oikealle-suuntapainikkeella ja paina sitten Valitse-painiketta. Voit ajastaa ohjelman katsomisen valitsemalla [Ajoita katselu](#).

Ajastetun katselun peruuttaminen

Ajastetun katselun voi perua kahdella tavalla.

- Ajastetun katselun peruuttaminen Opas-toiminnolla

1. Painamalla ^/∨ (Kanava) -painiketta voit avata Opas-oppaan.
2. Siirry peruutettavan ajastuksen kohdalle ja paina Valitse-painiketta.
3. Siirry kohtaan [Peruuta ajoitettu katselu](#) ja paina Valitse-painiketta.
4. Kun esiin ilmestyy viesti-ikkuna, jossa varmistetaan ajastetun katselun peruminen, valitse [Kyllä](#). Ajastettu katselu perutaan ja [Opas](#)-näyttö avautuu.

- Ajastetun katselun peruuttaminen Aikataulun hallinta- tai Tallenteet-toiminnolla

1. Paina Samsung Smart Remote -kaukosäätimen 📺 - tai 📺 -painiketta.
2. Siirry hallinta-alustaan suuntapainikkeilla.
3. Paina Valitse-painiketta avataksesi [Aikataulun hallinta](#) - tai [Tallenteet](#) -valinnan.

✎ Jos TV tukee [Tallenteet](#)-toimintoa, paina suuntapainikkeita siirtyäksesi kohtaan [Aikataulut](#).

4. Siirry ylös-suuntapainikkeella [Aikataulut](#)-vaihtoehtoon.
5. Siirry alas-suuntapainikkeella peruutettavan ajastetun ohjelman kohdalle.
6. Siirry oikealle-suuntapainikkeella [Poista](#)-vaihtoehtoon kohdalle, ja poista valittu kohde painamalla Valitse-painiketta.

✎ Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.



Kanavaluettelo-oppaan käyttö

[Katso, miten voit luetella TV:ssä saatavilla olevat kanavat.](#)

Kanavaluettelo -toiminnolla voidaan vaihtaa kanavaa tai näyttää muiden digitaalisten kanavien ohjelmat TV:n katselun aikana.

Avaa **Kanavaluettelo** -valikko pitämällä \wedge/\vee (Kanava) -painiketta painettuna.

 Kohdistus on parhaillaan katseltavan kanavan kohdalla, ja kanavan nimi ja numero sekä ohjelman nimi ovat näkyvissä.

Siirry kanavaluettelossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla (tai siirry sivu kerrallaan \wedge/\vee (Kanava) -painikkeella). Voit myös antaa kanavanumeron  - tai  -painikkeella ja siirtyä suoraan kyseiselle kanavalle.

Paina **Kanavaluettelo** -valikossa vasenta suuntapainiketta siirtyäksesi Luokkaluettelo -valikkoon. Liiku tässä luettelossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla. Paina Valitse-painiketta, kun olet Luokkaluettelo -näytössä haluamasi luokan kohdalla. Luokkaluettelo sisältää vaihtoehdot **Kaikki**, **Samsung TV Plus**, **Suosikit** ja **Kanavatyyppi**. Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella haluamasi kanavan kohdalle, ja paina sitten Valitse-painiketta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- **Kaikki**

Näyttää automaattisesti haettujen kanavien luettelon.

 Valittuna olevalla **Antenni**-, **Kaapeli**- tai **Satelliitti**-yhteydellä lähetetyt kanavat näytetään.

- [Samsung TV Plus](#)

Kun TV on verkkoyhteydessä, voit milloin tahansa katsoa suosittuja ohjelmia tai kunkin teeman huippukohtia virtuaaliselta kanavalta. Kuten yleisellä kanavalla se tarjoaa päivittäiset [Samsung TV Plus](#) -ohjelma-aikataulut.


 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

- [Suosikit](#)

Näyttää asetukset [Suosikit 1](#) – [Suosikit 5](#). Siirry suosikkiluetteloiden välillä ylös- ja alas-suuntapainikkeilla. Korosta haluamasi kohta ja paina sitten Valitse-painiketta. Kanavaluettelossa näytetään nyt vain tämän luettelon kanavat.



- [Kanavatyyppi](#)

Suodattaa luettelon niin, että siinä näytetään vain valitun tyyppiset kanavat. [Kanavatyyppi](#)-asetus on kuitenkin käytettävissä vain sellaisilla kanavilla, joilla on tyyppitiedot.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.

Tallennus

Ohjelman tallentaminen USB-yhteydellä kytkettyyn ulkoiseen kiintolevyyn.



-  Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-  Lue kaikki varotoimenpiteitä koskevat ohjeet ennen tallennustoiminnon käyttöä. Lisätietoja on kohdassa "Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja".

Suoran ja ajastetun tallennuksen asetusten käyttäminen ohjelmaoppaan näytössä:



Jos haluat tallentaa parhaillaan lähetettävän ohjelman, avaa ohjelmaopas, siirry ohjelman kohdalle \wedge/\vee (Kanava) -painikkeella ja paina Valitse-painiketta. Pikavalikko avataan. Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella **Tallenna**-kohtaan. Paina Valitse-painiketta tallentaaksesi ohjelman. Palaat ohjelmaoppaaseen. Tallennus päättyy automaattisesti samaan aikaan kun ohjelma loppuu.

Pysäytä tallennus pitämällä alas-painiketta painettuna tallennettavan ohjelman katselun aikana. Ohjauspalkki tulee näkyviin. Siirrä kohdistus kohtaan **Pys. tallennus** ja paina Valitse-painiketta. Kun näyttöön tulee ponnahtusikkuna, valitse **Pysäytä**.

Tallenna myöhemmin alkava ohjelma siirtymällä sen kohdalle **Opas**-oppaassa ja painamalla sitten Valitse-painiketta. Pikavalikko avataan. Liiku tässä valikossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla. Siirry kohtaan **Ajoita tallennus** ja paina Valitse-painiketta. Kuulet viestin, jossa kerrotaan, että ohjelma on asetettu tallennettavaksi, minkä jälkeen palaat ohjelmaoppaaseen.

-kuvake ohjelman nimen vieressä ilmoittaa, että ohjelma on asetettu tallennettavaksi. Jos haluat tarkistaa ohjelman ajastetun tallennuksen tai perua sen, paina Valitse-painiketta ohjelman kohdalla. Jos ohjelma on jo asetettu tallennettavaksi, valikossa näytetään kohta **Peruuta ajoitettu tallennus**. Voit perua ajastetun tallennuksen painamalla Valitse-painiketta tai siirtyä takaisin ohjelmaan perumatta tallennusta painamalla -painiketta.

Katseltavan ohjelman tallentaminen

Näyttääksesi valikon ohjelman tallentamiseksi tai käynnistääksesi Timeshift-toiminnon, paina  -painiketta kahdesti tai paina  -painiketta ja paina sitten Valitse-painiketta ohjelmaa katsoessasi. Voit valita valikosta seuraavat toiminnot:


- **Tallenna**
Aloittaa katseltavan ohjelman tallennuksen välittömästi.
- **Timeshift**
Käynnistää Timeshift-toiminnon.
- **Pysäytä**
Pysäyttää tallennuksen tai käynnissä olevan Timeshift-toiminnon.
- **Tietoja**
Näyttää katseltavan ohjelman tiedot.

Tallennuksen ajastaminen ohjelman tietoikkunasta

Näytä ohjelman tietoikkuna painamalla Valitse-painiketta katselun aikana. Valitse ohjelman tietoikkunassa vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla aikataulun mukainen ohjelma ja paina Valitse-painiketta. Ajasta ohjelman tallennus valitsemalla [Ajoita tallennus](#).



Tallennusajan muuttaminen

Kun tallennat parhaillaan lähetettävää ohjelmaa, voi määrittää tallennusajan.

Näytä hallintapalkki alareunassa painamalla alas-suuntapainiketta. Siirry vasemmalle- tai oikealle-suuntapainikkeella [Muokkaa tallennusaikaa](#) -kohtaan ja paina Valitse-painiketta. Esiin ilmestyy liukusäädin ja kuulet asetetun tallennusajan. Vaihda aikaa vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla ja paina Valitse-painiketta. Kuulet valikon, joka antaa tietoja tallennusajasta. Palaa katsomaasi ohjelmaan painamalla kaukosäätimen  -painiketta.

 Tallennuksen enimmäiskesto määräytyy USB-laitteen kapasiteetin mukaan.

Tallennettujen ohjelmien katselu

1. Paina Samsung Smart Remote -kaukosäätimen  - tai  -painiketta.
2. Siirry hallinta-alustaan suuntapainikkeilla.
3. Valitse [Aikataulun hallinta](#) tai [Tallenteet](#), niin [Tallennuksen ja aikataulun hallinta](#) -näyttö avautuu.

Jos haluat toistaa ohjelman, voit siirtyä ohjelmasta toiseen ylös- ja alas-painikkeilla. Toista ohjelma painamalla Valitse-painiketta tai siirry asetusluetteloon painamalla oikealle-painiketta. Selaa luetteloa ylös- ja alas-painikkeilla. Voit toistaa tai poistaa ohjelman tai näyttää sen tiedot.

Toista ohjelma valitsemalla [Aloita](#). Ohjelma alkaa. Jos olet katsonut osan ohjelmasta aiemmin, esiin ilmestyy pikavalikko, josta voit valita [Aloita](#) (toistaminen alusta alkaen), [Jatka](#) (toistaminen kohdasta, johon viimeksi jäit) tai [Peruuta](#). Siirry haluamaasi kohtaan vasemmalle- ja oikealle-painikkeilla ja paina Valitse-painiketta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

Tallennetun ohjelman poistaminen

Voit poistaa minkä tahansa tallennetun ohjelman.

1. Jos haluat poistaa tallennetun ohjelman, siirry [Tallenteet](#)-luetteloon.
2. Siirry poistettavaan tallennukseen ylös- ja alas-suuntapainikkeilla.
3. Siirry 3 vaihtoehdon luetteloon painamalla oikeaa suuntapainiketta.
4. Siirry alas-painikkeella kohtaan [Poista](#) ja paina Valitse-painiketta.

 Sinulta kysytään, haluatko poistaa valitun kohteen.

5. Siirry vasemmalle-painikkeella [Poista](#)-painikkeeseen ja poista ohjelman nimi painamalla Valitse-painiketta.





 Ohjelma poistetaan ja televisio palaa [Tallenteet](#)-luetteloon.


Smart Hub -palvelun käyttäminen

Opi käyttämään Smart Hubia, jonka kautta voit käyttää sovelluksia, pelejä, elokuvia ynnä muuta.


Smart Hub

Käytä Samsung-TV:n tarjoamia erilaisia Smart Hub -sisältöjä.

-  Eräät Smart Hub -palveluista ovat maksullisia.
-  Käyttääksesi Smart Hub -toimintoa, TV:n on oltava yhdistetty verkkoon.
-  Smart Hub -toiminnon joitakin ominaisuuksia ei ehkä tueta kaikilla kielillä tai alueilla eikä kaikkien palveluntarjoajien palveluissa.
-  Smart Hub -palvelun katkokset saattavat johtua internet-yhteyden katkeamisesta.

Paina -painiketta. Sinut ohjataan parhaillaan käyttämäsi sisällön Ensimmäinen näyttö -näyttöön. Paina vasen-suuntapainiketta ja yritä siirtää kohdistus muihin kohteisiin.

Käytä erilaisia Smart Hub -sisältöjä, kuten seuraavia: [Tietosuojaan liittyvät valinnat](#), [Etsi](#), [Ambient Mode](#), [Taide](#), [Media](#), [Valikko](#).





-  Tuettu Smart Hub -sisältö voi määräytyä mallin ja maantieteellisen alueen mukaan.





Smart Hub Ensimmäinen näyttö -toiminnon käyttäminen

Smart Hub Ensimmäinen näyttö -näytön vasemmalla puolella on valikko. Voit käyttää nopeasti valikkoja, joista pääset esimerkiksi TV:n pääasetuksiin tai ulkoisiin laitteisiin, hakuun ja sovelluksiin.

-  **Tietosuojaan liittyvät valinnat**

Hallitse TV:stäsi helposti Smart Hub -palveluihin liittyvää tietosuojakäytäntöä ja tarkista, miten henkilökohtaiset tiedot on suojattu.

 Voit käyttää Smart Hub -palvelua, kun olet hyväksynyt Smart Hub -palvelusopimuksen sekä henkilötietojen keräämisen ja käytön. Jos et hyväksy ehtoja, et voi käyttää lisäominaisuuksia ja -palveluita. Voit näyttää [Käyttöehdot ja tietosuoja](#) -asiakirjan tekstin kokonaisuudessaan siirtymällä kohtaan  >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Kaikki asetukset](#) > [Yleiset ja tietosuoja](#) > [Käyttöehdot ja tietosuoja](#). [Yritä nyt](#)

 Voit peruuttaa Smart Hubiin liittyvien ehtojen hyväksymisesi valitsemalla [Palauta Smart Hub](#) ( >  [Valikko](#) >  [Asetukset](#) > [Tuki](#) > [Laitteen ylläpito](#) > [Itsediagnoosi](#) > [Palauta Smart Hub](#)). [Yritä nyt](#)

-  **Etsi**

Etsi Smart Hubin tarjoamia kanavia, ohjelmia, elokuvia ja sovelluksia.

 Varmista, että TV on kytketty verkkoon, jotta voit käyttää hakutoimintoa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

-  **Ambient Mode**

Aseta TV näyttämään haluamaasi sisältöä, kuten aikaa tai säätä, kun TV:tä ei käytetä.

Voit palata TV-tilaan Ambient Mode -tilasta painamalla  > vasen-suuntapainike >  **Media**. Sammuta TV painamalla -painiketta.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Lisätietoja on kohdassa "[Ambient Mode -palvelun käyttäminen](#)".

-  **Taide**

Kun et katso TV:tä tai kun TV on kytketty pois päältä, voit käyttää **Taide** -tilatoimintoa kuvasisällön, kuten taideteosten tai valokuvien muokkaamiseen, tai sisällön näyttämiseen.

 Tätä toimintoa tuetaan vain The Frame -televisiossa.

 Lisätietoja on kohdassa "[Taide-tilan käyttäminen](#)".

-  **Peli**

Pelaa pelejä TV:n kuvaruudussa kytkemällä ohjain TV:hen. Määritä asetukset, jotta ohjain ja äänilaite toimivat parhaalla tavalla pelattaessa.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Lisätietoja on kohdassa "[Samsung Gaming Hub -palvelun käyttäminen](#)".

-  **Media**

Katso erilaisia TV-ohjelmia. Asenna Smart Hubin tarjoamia sovelluksia, kuten video-, musiikki, urheilu- ja pelisovelluksia, ja käytä sovelluksia TV:stä.

 Lisätietoja on kohdassa "[Tietoja Media Ensimmäinen näyttö -näytöstä](#)".

-  **Valikko**

Hallitse TV:hen liitettyjä ulkoisia laitteita ja määritä TV:n eri toimintojen asetukset.

 Lisätietoja on kohdassa "[Tietoja Valikko Ensimmäinen näyttö -näytöstä](#)".

e-Manual-oppaan käynnistäminen

[Avaa TViin sisäänrakennettu käyttöopas.](#)

 >  **Valikko** >  **Asetukset** > **Tuki** > **Avaa e-Manual**

Voit tutustua TV:n sisäiseen e-Manual-oppaaseen, jossa on tietoja tärkeimmistä ominaisuuksista.

 Vaihtoehtoisesti voit ladata e-Manual-oppaan kopion Samsungin sivustolta (<https://www.samsung.com>).

 Sinisellä merkityt sanat (esim. **Internet**) viittaavat valikkojen kohtiin.

e-Manual-oppaan Ensimmäinen näyttö sisältää 1 valikkokuvakerivin. Siirry rivillä vasemmalla ja oikealla suuntapainikkeella. Paina Valitse-painiketta avataksesi osan, jonka haluat lukea.


 Kaukosäätimen suuntapainikkeilla voit käyttää yläosan toimintoja, kuten **Etsi**, **Sivustokartta** ja **Hakemisto**.

e-Manual sisältää osan nimeltä "Perehdy television kaukosäätimeen" "Helppokäyttötoimintojen opas" -oppaassa. Tämä on erityisen hyödyllinen henkilöille, jotka eivät näe ohjaimen painikkeita kunnolla tai joille on epäselvää, mitä kukin painike tekee. Tässä e-Manual-osiossa kaukosäätimen painikkeiden painaminen ei vaikuta TV:n toimintaan.

Bixby -palvelun käyttäminen


Aseta Puheavustaja tilaan Bixby. Hallitse TViäsi puhumalla Samsung Smart Remote -laitteesi tai TVisi mikrofoniiin.

Voit käyttää Bixby-ominaisuutta, kun TV on yhdistetty verkkoon. Ominaisuutta käytetään Samsung Smart Remote -säätimen mikrofonilla.


Käyttääksesi Bixby-toimintoa, pidä -painiketta painettuna Samsung Smart Remote -kaukosäätimessä, sano komento kaukosäätimen mikrofoniiin ja vapauta painike suorittaaksesi Bixby-toiminnon.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua, jos Bixby-sovellus päivitetään.

 Tuetut kielet saattavat vaihdella alueen mukaan.

Bixby-toiminnon käyttäminen

Pidä Samsung Smart Remote -säätimen -painiketta painettuna. Bixby aktivoidaan kuuntelutilassa ja Bixby-kuvake ilmestyy TVin kuvaruudun alaosaan. Lausu haluamasi komento ja vapauta painike. TV ilmoittaa palautteessa, miten se komennon ymmärsi, ja suorittaa annetun tehtävän.

 Jos TV ei ymmärrä komentoa, yritä uudelleen lausumalla selkeämmin.

 Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.

 Yksityiskohtainen kuvaus puhekomennosta on oppaassa [Explore Bixby](#). Paina -painiketta. Kuvaruudun alareunaan ilmestyy [Explore Now](#) -painike. Paina Valitse-painiketta, kun haluat siirtyä [Explore Bixby](#) -näyttöön.