



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Tekijänoikeudet © 2025 LG Electronics Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

# LG OLED TV

## OMISTAJAN OPAS

Turvatoimet ja viittaukset

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä opas tulevaa tarvetta varten.

Laitteen malli- ja sarjanumero sijaitsevat laitteen takaosassa ja toisella sivulla. Kirjoita numerot muistiin alla oleviin kohtiin. Niitä voidaan tarvita huollon yhteydessä.



Malli

---

Sarjanumero

---

# Ennen tämän käyttöoppaan lukemista

- Lue tämä opas huolellisesti ennen television käyttöönottoa, ja säilytä opas tulevaa tarvetta varten.
- Voit ladata oppaan verkkosivuiltamme (mukaan lukien asennus-, käyttö- ja vianmääritysohjeet sekä tekniset ja käyttöoikeustiedot jne.) ja tarkastella sen sisältöä tietokoneella tai mobiililaitteella.
- **Käyttöopas**: Lisätietoja tästä televisiosta saat tuotteen mukana toimitetusta KÄYTTÖOPAS. (Riippuen mallista)
  - Avaa KÄYTTÖOPAS:  →  → [Tuki] → [Käyttöopas]

## Lisätarvikkeet

- Lisätarvikkeita saatetaan vaihtaa tai muokata laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos haluat ostaa näitä tarvikkeita. Nämä laitteet toimivat ainoastaan tiettyjen mallien kanssa.
  - Lisätarvikkeen mallin nimi ja muotoilu saattaa muuttua tuotteen toimintojen, valmistusolosuhteiden tai tuotetta koskevien säädösten mukaan.
  - Antennien ja ulkoisten laitteiden liittämiseen tarvittava kaapeli on hankittava erikseen.
- ✓ **Huomautus**
- Tuotteen teknisiä tietoja tai tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta tuotteen toimintojen päivittämisen vuoksi.
  - Tuotteen mukana toimitetut osat voivat vaihdella mallin mukaan.
  - Kuva saattaa poiketa omasta televisiostasi.

## Varoitus! Turvallisuusohjeet



VAARA: SÄHKÖISKUJEN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ POISTA LAITTEEN KOTELOA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. KÄÄNNY TARVITTAESSA VALTUUTETUN HUOLLON PUOLEEN.



Tämä symboli ilmoittaa käyttäjälle tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka on riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun.



Tämä symboli ilmoittaa käyttäjälle laitteen mukana toimitettujen ohjeiden sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS: TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

- EHKÄISE TULIPALON MAHDOLLISUUS JA PIDÄ KYNTTILÄT JA MUUT PALAVAT ESINEET POISSA TÄMÄN TUOTTEEN LUOTA.

### • Asennus

- Älä sijoita laitetta ja/tai kaukosäädintä seuraaviin ympäristöihin:
  - \* Suoraan auringonvaloon.



- \* Erittäin kosteaan tilaan, kuten kylpyhuoneeseen.



- \* Lämmönlähteiden (kuten liedien) tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden lähelle.



- \* Keittiön työtason tai kostuttimien lähelle, jolloin laite voi helposti altistua höyrylle tai öljylle.



\* Lähelle herkästi syttyviä kohteita, kuten bensiiniä tai kynttilöitä.



\* Sateelle tai tuulelle alttiiseen paikkaan.




\* Vesipisaroiille tai roiskuvallle vedelle alttiiseen paikkaan.



\* Älä aseta laitteen tai sen pääyksikön päälle (tai esimerkiksi sen yllä olevalle hyllylle) nestettä sisältäviä esineitä (kuten maljakoja tai kuppeja).



\* Paikkaan, johon ilmastointilaitteen ilmavirta saattaa kohdistua suoraan.

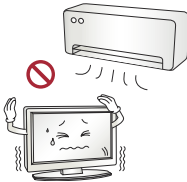

\* Erityisen pölyiseen paikkaan.



sillä muuten seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku, palaminen/  
räjähdys, toimintahäiriö tai tuotteen vioittuminen.

## • Ilmanvaihto

- Asenna laite paikkaan, jossa on kunnollinen ilmanvaihto.
- Älä asenna sitä ahtaaseen paikkaan, kuten kirjajhylyyn.



- Älä asenna laitetta matolle tai tuynylle.



- Älä tuki tai peitä laitetta kankaalla tai muilla materiaaleilla sen ollessa liitettynä pistorasiiaan.



- Varo koskettamasta ilmanvaihtoaukkoja. Kun televisiota katsotaan pitkään, ilmanvaihtoaukot saattavat kuumentua.
- Suojaa virtajohtoa fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä, kuten taipumiselta, vääntymiseltä, kiertymiseltä, yli kävellyksi tulemiselta tai oven väliin jäämiseltä. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin sekä johdon ulostulokohtaan laitteessa.
- Älä siirrä televisiota virtajohdon ollessa liitettynä.
- Älä käytä virtajohtoa, jos se on vaurioitunut tai löysästi kiinni.
- Pidä kiinni pistokkeesta irrottaessasi virtajohtoa. Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat television pistorasiasta.
- Älä liitä liian montaa laitetta samaan pistorasiiaan, sillä seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
- **Laitteen irrottaminen verkkovirrasta**
  - Laite kytetään irti verkkovirrasta irrottamalla virtapistoke pistorasiasta. Virtapistokkeen tulee olla helposti ulottuvilla hätätilanteen varalta.
- Älä anna lasten kiivetä television päälle tai tarrautua siihen. Televisio voi kaatua ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- **Ulkoantennin maadoitus** (saattaa vaihdella maakohtaisesti):
  - Jos ulkoantenni on asennettu, noudata seuraavia varotoimia. Ulkoantennijärjestelmä ei saa olla ilmajohtolinjojen tai muiden sähkövalo- tai virtapiirien lähetyvillä tai paikassa, jossa se saattaa joutua kosketuksiin tällaisten johtolinjojen tai virtapiirien kanssa. Muuten seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen.
- Älä koske laitteistoon tai antenniin ukkosella. Saatat saada vaarallisen sähköiskun.

- Varmista, että virtajohto on hyvin kiinni televisiossa ja pistorasiassa. Muuten pistoke ja pistorasia saattavat vaurioitua, ja pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
- Älä laita metallisia tai herkästi syttyviä esineitä tuotteeseen. Jos tuotteeseen putoaa vieras esine, irrota virtajohto ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Älä kosketa virtajohdon päätä sen ollessa liitettyä pistorasiaan, sillä muuten saatat saada vaarallisen sähköiskun.

• **Irrota laite välittömästi ja ota yhteys paikalliseen asiakaspalveluun seuraavissa tilanteissa.**

- Tuote on vioittunut.
- Tuotteeseen (esimerkiksi muuntajaan, virtajohtoon tai televisioon) joutuu vettä tai muuta ainetta.
- Televisiosta tulee savun hajua- tai muuta hajua.
- Ulkona on ukonilma tai tuote on pitkään käyttämättä.

Vaikka televisio on kytketty pois päältä kaukosäätimellä tai virtapainikkeella, laitteessa on edelleen virta, jos pistoketta ei ole irrotettu pistorasiasta.

• **Virransäätö**


- Sammuta laite käytön jälkeen ja irrota virtajohto, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (koskee ainoastaan muita kuin OLED-laitteita).



- Jos kyseessä on OLED-laite, jätä laite valmiustilaan, jotta automaattinen kohinanpoisto voidaan suorittaa ja näytön suorituskyky pysyy optimaalisena.
- Älä käytä korkeajännitteisiä sähkölaitteita (esimerkiksi sähköistä kärkeä) television lähellä. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä yritä muokata tätä laitetta millään tavalla ilman LG Electronicsin kirjallista lupaa, sillä tästä voi olla seurauksena tulipalo tai sähköisku. Jos laite täytyy huoltaa tai korjata, ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun. Luvattomat muutokset saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.
- Käytä ainoastaan LG Electronicsin hyväksymiä lisäosia/lisävarusteita. Muuten seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku, toimintahäiriö tai tuotteen vaurioituminen.
- Älä koskaan pura muuntajaa tai virtajohtoa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Käsittele muuntajaa varovasti, jotta et pudota tai kolhi sitä. Isku saattaa vaurioittaa muuntajaa.
- Älä koske televisioon märillä käsillä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara on pienempi. Jos virtajohdon piikit ovat märkiä tai pölyisiä, kuivaa pistoke tai pyyhi siitä pölyt.

• **Paristot**

- Säilytä lisävarusteet (paristot jne.) turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Älä oikosulje tai pura paristoja äläkä anna niiden ylikuumentua. Älä hävitä paristoja polttamalla. Akkuja ja paristoja ei saa altistaa kuumuudelle.
- Vaara: Tulipalo- tai räjähdysvaara, mikäli paristo vaihdetaan väärin tyyppiin.



• **Kauko-ohjain**

- Tarkista kaukosäätimen paristojen kunto säännöllisesti, jotta kontaktien korroosiota ei pääse syntymään.

• **Siirtäminen**

- Kun siirrät laitetta, varmista, että se on kytketty pois päältä ja irrotettu pistorasiasta ja että kaikki kaapelit on irrotettu. Suurten televisioiden kantamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Älä paina television etupaneelia millään esineellä tai paina itseäsi sitä vasten. Tästä voi olla seurauksena tuotteen vaurioituminen, tulipalovaara tai loukkaantuminen.
- Älä jätä kuivausaineputseja, muovia tai muita pakkausmateriaaleja lasten ulottuville.
- Laitteeseen ei saa kohdistua iskuja eikä laitteeseen tai näyttöön saa pudota mitään.
- Älä paina paneelia voimakkaasti kädellä tai terävällä esineellä, kuten kynnellä tai kynällä, äläkä naarmuta sitä. Tämä voi vaurioittaa näyttöä.

• **Puhdistus**

- Kun puhdistat laitetta, irrota virtajohto ja pyyhi laite varovasti pehmeällä/kuivalla liinalla.



- Älä suihkuta vettä tai muuta nestettä suoraan laitteeseen.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen kemikaaleja, kuten lasinpuhdistusainetta, ilmanraikastajia, höynteismyrkkyyä, voiteluaineita, autoon tai teollisuuskäyttöön tarkoitettua kiillotusainetta, hankausainetta, ohenninta, bentseniä tai alkoholia, koska ne saattavat vahingoittaa tuotetta ja/tai sen paneelia. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai laitteen vaurioituminen.



## Television nostaminen ja siirtäminen

Lue seuraavat ohjeet ennen television siirtämistä tai nostamista, jotta laite ei naarmuunnu tai vahingoitu ja jotta sen kuljetus sujuu turvallisesti.

- Suosittelemme, että televisio asetetaan alkuperäiseen laatikkoon tai pakkausmateriaaliin siirtämistä varten.
- Irroita virtajohto ja kaapelit, ennen kuin siirät tai nostat televisiota.
- Käsittele televisiota ruutu pois päin itsestäsi, jotta ruutu ei vahingoitu.
- Pidä lujasti kiinni television rungon reunasta ja pohjasta. Varmista, ettet tartu läpinäkyvään osaan, kaiuttimeen tai kaiuttimen ritilään.
- Isokokoisien television siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Älä ravista tai kolhi televisiota kantamisen aikana.
- Pidä televisio pystyasennuksessa kantamisen aikana, älä käännä sitä sivuttain tai kallista sitä vasemmalle tai oikealle.
- Älä käytä liikaa voimaa käsitellessäsi televisiota, jotta sen kotelo ei taivu tai väännä ja vahingoita näyttöä.
- Kun käsittelet televisiota, vältä ulkonevien painikkeiden vahingoittamista.



- Varo koskemasta ruutuun, jotta se ei vahingoitu.
- Kun kiinnität television jalustan, aseta televisio näyttö alaspäin pehmustetulle pöydälle tai tasaiselle alustalle, ettei näyttöön tule naarmuja.

## Television asettaminen tason päälle

- 1 Nosta ja aseta televisio pystyasentoon pöydälle tai muulle tasolle.
  - Jätä laitteen ja seinään väliin (vähintään) 10 cm:n tila ilmanvaihtoa varten. (Riippuen mallista)
- 2 Kytke virtajohto seinäpistorasiaan.



- Älä käytä ruuviosissa vieraita aineita (öljyä, voiteluaineita jne.), kun kokoat tuotetta. (Tämä saattaa vahingoittaa tuotetta.)
- Älä käytä hyväksymättömiä tuotteita, sillä ne vaarantavat tuotteen turvallisuuden ja voivat lyhentää sen käyttöikää.
- Takuu ei korvaa vahinkoja tai henkilövammoja, jotka johtuvat hyväksymättömien tuotteiden käytöstä.
- Jos asennat television jalustalle, varmista, että se ei kaadu. Tuotteen kaatuminen voi aiheuttaa vammoja.
- Varmista jalustaa koostessasi, että kaikki mukana toimitetut ruuvit on kiinnitetty. Jos ruuveja ei ole kiristetty kunnolla, tuote saattaa kallistua tai kaatua, mistä voi seurata vahinkoja. Ruuvien kiristäminen liiallisella voimalla saattaa aiheuttaa niiden irtoamisen ruuviliitoksen hankautumisen vuoksi.
- Kun televisio asennetaan kaappiin tai hyllylle käyttämällä jalustaa, varmista, että asennuskohta on televisiota leveämpi (mallista riippuen).
- Jos televisio on asennettu jalustalle, ruutua voidaan kallistaa hieman taaksepäin. Jos jalusta ei ole vaakasuorassa, koska sen alla on jokin esine tai koska se ei ole tasaisella pinnalla, tuote saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa loukkaantumisen (mallista riippuen).
- Jos kääntökulman säätämisessä on ongelmia, nosta tuotetta hieman ja laske se sitten takaisin alas (mallista riippuen).

## Television kiinnittäminen seinään

- 1 Aseta silmukkaruuvien paikoille on asetettu ruuveja paikoilleen television taustapuolelle.
  - silmukkaruuvien paikoille on asetettu ruuveja, poista ne ensin.
- 2 Kiinnitä seinätuki ruuveilla seinään. Kohdistu seinäkiinnike ja television takapaneelin silmukkaruuvit.
- 3 Sido tukeva vaijeri silmukkaruuveihin ja seinätukeen. Varmista, että vaijeri on vaakasuorassa suhteessa tasaiseen alustaan.
  - Käytä kannatinta tai kaappia, joka on tarpeeksi vahva ja suuri kestääkseen television painon.
  - Seinäkiinnikettä, ruuveja ja vaijeria ei toimiteta laitteen mukana. Voit hankkia lisävarusteita paikalliselta jälleenmyyjältä.

## Jalusta (lisävaruste)

Tässä mallissa on valmiina kapea seinäkiinnike. Jos haluat asentaa jalustan, voit ostaa sellaisen erikseen LG:n televisioita myyvistä liikkeistä tai LG-verkkokaupasta (koskee ainoastaan seinäkiinnikkeen sisältäviä tuotteita).

(Riippuen mallista)

Jalusta	Malli
SA-G5SN55	OLED55G5*
SA-G5SN65	OLED65G5*
ST-G4WR8377	OLED77/83G5*
SQ-G2DT97	OLED97G5*

## Kiinnittäminen seinään

Kiinnitä valinnainen seinäkiinnike varovasti television takapaneeliin ja asenna seinäkiinnike tukevalle seinälle, joka on kohtisuorassa lattiaan. Kun kiinnität television muihin rakennusmateriaaleihin, pyydä lisätietoja asiantuntivilta henkilöiltä. LG suosittelee, että jätät seinäkiinnityksen pätevän asennushenkilön tehtäväksi. Suosittelemme käyttämään LG:n seinäkiinnikettä. LG:n seinäkiinnikettä on helppo siirtää myös silloin, kun kaapelit on kytketty. Jos et käytä LG:n seinäkiinnikettä, käytä kiinnikettä, joka kiinnittää laitteen riittävän tiukasti seinään ja jättää riittävästi tilaa ulkoisten laitteiden yhdistämiseen. On suositeltavaa kytkeä kaikki kaapelit ennen seinäkiinnikkeen asentamista.



- Anna asennus jälleenmyyjäsi suositteleman asentajan tehtäväksi. Muun kuin pätevän asentajan suorittama asennus on erittäin vaarallinen ja saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä asenna tuotetta epävakaiseen paikkaan, joka ei kestä tuotteen painoa. Jos asennuspaikka ei ole riittävän vakaa, tuote saattaa pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Irrota jalusta ennen television kiinnittämistä seinäkiinnikkeeseen suorittamalla jalustan kiinnitysvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
- Lisätietoja ruuveista ja seinäkiinnikkeen asennuksesta löydät erikseen hankittavan seinäkiinnikkeen mukana toimitettavasta käyttöoppaasta.
- Jos haluat asentaa tuotteen seinälle, kiinnitä VESA-standardin mukainen kiinnitysteline (lisävaruste) tuotteen takaosaan. Kun asennat tuotteen seinäkiinnikkeeseen (lisävaruste), kiinnitä se tukevasti, jotta se ei putoa.
- Kun kiinnität television seinään, älä asenna sitä siten, että virta- ja signaalijohdot jäävät television taakse.
- Älä asenna tätä tuotetta seinälle, jossa se voi altistua öljylle tai öljysumulle. Tuote voi vahingoittua tai pudota.
- Kun asennat seinään tiiviisti asennettavaa seinäkiinnikettä, televisio ei välttämättä ole tiiviisti kosketuksissa seinään riippuen seinän ominaisuuksista.

## Turvaohjeet

(Vain seinäkiinnikkeen sisältävä malli)



- Älä roiku tuotteessa tai kohdistu siihen voimakkaita iskuja asennuksen jälkeen. Seurauksena voi tällöin olla tuotteen putoaminen, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Kun tuote asennetaan seinälle, älä ripusta virta- tai signaalijohtoja television takaa. Tästä voi olla seurauksena johtojen vaurioituminen, mikä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai tuotteen toimintahäiriön.
- Käytä työkaluseinä asentaessasi tuotetta.
  - Asentaminen ilman suojakäsineitä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Tuotteen asentamiseen tai korkeuden säätämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Jos asennus tai säätäminen yritetään tehdä yksin, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai tuotteen vaurioituminen.
- Varmista ennen television asentamista, että seinä soveltuu kyseiseen tehtävään. Käytä tuotteen mukana toimitettuja ankkureita ja ruuveja. Hyväksymättömät ankkurit tai ruuvit eivät välttämättä kestä tuotteen painoa, mikä aiheuttaa turvallisuusriskejä.

## Ennen asennusta

(Vain seinäkiinnikkeen sisältävä malli)


- Tuote suositellaan asennettavaksi betoniseinään tai puukoolaukseen. Tuotteen asentamista muunlaiseen pintaan (kipsilevy-, vaneri- tai tiiliseinä jne.) ei suositella. Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa tuotteen putoamisen.
- Asenna tuote vain pystysuoraan seinään.  
Älä asenna tuotetta rakennusmääräysten vastaiseen kaltevaan seinään tai erittäin kaltevaan seinään tai sisäkattoon.  
LG ei vastaa tuotteen virheellisestä asennuksesta aiheutuvista ongelmista, esimerkiksi jos tuote asennetaan erittäin kaltevaan seinään tai sisäkattoon.
- Tarkista mukana toimitetut tarvikkeet ennen asennusta. Emme vastaa puuttuvista tai vaurioituneista tarvikkeista sen jälkeen kun sisäpakkaus on avattu.
- Jos lapsi nielaisee mukana toimitetun tarvikkeen, seurauksena voi olla tapaturma, kuten tukehtuminen. Pidä mukana toimitetut tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
- Kiristä ruuveja, kunnes ne ovat tiiviisti kiinni.  
Älä käytä liiallista voimaa ruuvien kiristämässä. Muuten seinä ja tuote saattavat vaurioitua tai tuotteen vakaus tai suorituskyky saattaa heikentyä.
- Älä asenna televisiota, joka ylittää määrätyn vetorasituksen. Huolehdi siitä, että tuotteeseen ei kohdistu ulkoista voimaa.
- Käytä asennustyökaluja huolellisesti tapaturmien välttämiseksi.

## Asennustyökälu

- Ristipääruuvimeisseli (käsi- tai sähkökäyttöinen) / vesivaaka / porakone / Ø 8 mm:n poranterä betoniin tai Ø 4 mm:n poranterä teräkseen

## Television kiinnittäminen seinään

(Vain seinäkiinnikkeen sisältävä malli)

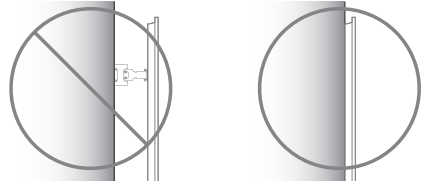

- Käytä televisiota asennuksen jälkeen siten, että se on lähellä seinää.


## Ankkurien ja ruuvien kiinnittäminen

(Vain seinäkiinnikkeen sisältävä malli)

Varmista seuraavat seikat:

- Käytä mukana toimitettuja ankkureita ja ruuveja betoniseiniin, joissa ei ole halkeamia.
- Seinäkiinnike tulee kiinnittää tukipalkkiin. Tämä ei yleensä ole ongelma, mutta joissakin tapauksissa tukipalkkiin kiinnittäminen ei välttämättä ole mahdollista. Tässä tapauksessa ratkaisuna voi olla kipsilevyankkurien käyttäminen. Niitä on saatavilla monenlaisia, esimerkiksi siipiankkureita. Jos käytät kipsilevyankkureita, varmista, että ne ja seinä kestävät television painon. Huomaa, että mukana toimitetut ankkurit eivät välttämättä sovellu asennuskohteeseesi, joten tarkista asia ammattilaiselta.
- Muiden määrittämättömien seinien tulee kestää yli 70 kgf:n (686 N) vetorasitusta ja yli 100 kgf:n (980 N) työntörasitusta kiinnikettä kohten.
- Käytä reikien poraamiseen iskuporkonetta ja Ø 8 mm:n poranterää betoniin tai Ø 4 mm:n poranterää puuhun.

## Asennus puukoolaukseen

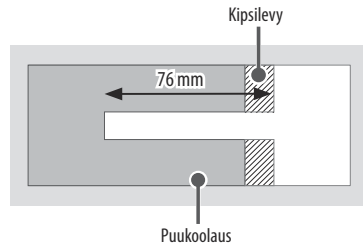


Käytä Ø 4 mm:n poranterää puuhun ja poraa 76 mm:n syvyiset reiät. (Puhdista poratut reiät.)

Kiinnitä seinäkiinnitysruuvi suoraan puukoolaukseen käyttämättä seinäkiinnitysankkuria.

# Television käynnistäminen

## Television kytkeminen päälle

Voit käyttää television toimintoja helposti painikkeella. (Riippuen mallista)

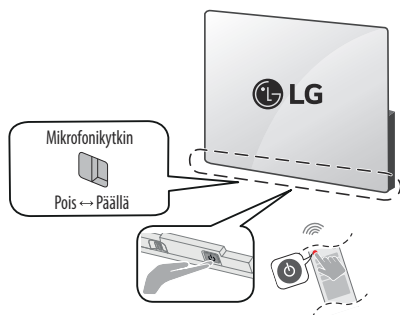

### <Tyyppi A>



Käynnistäminen (Paina)  
Sammuttaminen<sup>1)</sup> (Pidä painettuna)  
Valikon ohjaimet (Paina<sup>2)</sup>)  
Valikon vaihtoehdot (Pidä painettuna<sup>3)</sup>)

- 1) Kaikki käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja tallennukset keskeytetään. (Maasta riippuen)
- 2) Siirry valikkoon painamalla painiketta, kun televisio on päällä.
- 3) Voit käyttää toimintoa valikon ohjainten kautta.

### <Tyyppi B>



Käynnistäminen (Paina)  
Sammuttaminen<sup>1)</sup> (Pidä painettuna)



Äänenvoimakkuuden säätö



Kanavien hallinta

- 1) Kaikki käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja tallennukset keskeytetään. (Maasta riippuen)

### ✓ Huomautus

- Kun televisio avataan ensimmäistä kertaa tehtaalta lähtöksen jälkeen, voi sen alustaminen kestää muutaman minuutin.
- Televisiosi valikkonäyttö voi poiketa hieman käyttöoppaan kuvista.
- Voit kytkeä televisioon integroidun mikrofonin päälle ja pois päältä käyttämällä television alaosassa olevaa mikrofonikytkintä.
- Jos mallissa on liiketunnistimet ja näyttö kytetään päälle liiketunnistimella, televisio kytkeytyy päälle, kun liikettä tunnistetaan. (Riippuen mallista)

# Kytkennät

Kytke ulkoisia laitteita televisioon ja valitse ulkoinen laite vaihtamalla tulolähdettä. Lisätietoja ulkoisen laitteen kytkemisestä on kyseisen laitteen käyttöoppaassa.

## Antenni/Kaapeli

Kytke televisio antennipistorasiaan RF-kaapelilla (75 Ω).

- Käytä antennijakajaa, jos käytät useampaa kuin kahta televisiota.
- Jos kuvanlaatu on heikko, asenna signaalinvahvistin oikein, jotta kuvanlaatu paranee.
- Jos kuvanlaatu on heikko, vaikka antenni on kytketty, säädä antennin suuntaa.
- Antennikaapeli ja muunnin on hankittava erikseen.
- Jos Ultra HD -lähetystä ei tueta television käyttöpaikassa, televisio ei voi vastaanottaa Ultra HD -lähetyksiä suoraan.
- Käytä AV-suojusta esteettisiin tarkoituksiin. Liian monen kaapelin liittäminen saattaa aiheuttaa nosto-ongelmia. Poista tällöin AV-suojus ennen käyttöä. (Riippuen mallista)


## Lautasantenni

Kytke televisio satelliittiantenniin ja satelliittiliitäntään RF-kaapelilla (75 Ω). (Riippuen mallista)

## HDMI

- HDMI-kaapelia liitettäessä, tuotteen ja ulkoisten laitteiden tulee olla sammutettuina ja kytkettyinä irti pistorasiasta.

### ✓ Huomautus

- Jos Tulo-porttiin kytketty laite tukee myös HDMI Deep Colour -kokoonpanoa, voit nähdä kuvat selkeämpinä. Jos laite ei kuitenkaan tue sitä, se ei välttämättä toimi kunnolla. Kytke tässä tapauksessa television [HDMI Deep Colour] -asetus pois päältä.
-  →  → [Yleiset] → [Ulkoiset laitteet] → [HDMI-asetukset] → [HDMI Deep Colour]
- Käytä sertifioitua kaapelia, jossa on HDMI-logo.
- Jos sertifioitua HDMI-kaapelia ei käytetä, näytön kuva ei välttämättä näy tai saattaa ilmetä yhteysvirhe.
- Suositellut HDMI-kaapelityypit
  - Ultra High-Speed HDMI<sup>®</sup>/™-kaapeli (pituus enintään 3 metriä)

## USB

Jotkin USB-jakolaitteet eivät välttämättä toimi. Jos USB-jakolaitteella yhdistettyä USB-laitetta ei löydy, kytke laite suoraan TV:n USB-porttiin.

### ✓ Huomautus

- Jotta yhteys toimii parhaiten, HDMI-kaapeleissa ja USB-laitteissa on oltava alle 10 mm:n paksuiset ja 18 mm:n levyiset kehukset. Jos USB-kaapeli tai USB-muistitikku ei sovi televisiosi USB-porttiin, käytä jatkojohtoa, joka tukee USB 2.0-versiota. (Riippuen mallista)

## IR-lähetin

Ohjaa digiboksia (kaapeli/satelliitti/IP/OTT), Blu-ray-/DVD-soitinta, kaiutinpalkkia, pelikonsoleja jne. käyttämällä IR-lähetintä. (Maasta riippuen) (Riippuen mallista)

### ✓ Huomautus

- Yhdistä IR-lähettimen kaapeli television IR-lähetinporttiin.
- Käytä kaukosäätimen yleisasetuksia laitteen ohjaamiseen.
- Kiinnitä IR-lähetin mukana toimitetulla 3M-teipillä.

## Ulkoiset laitteet

Hyväksytyjä ulkoisia laitteita ovat: Blu-ray-soitin, HD-vastaanottimet, DVD-soittimet, videonauhurit, äänijärjestelmät, USB-tallennuslaitteet, tietokoneet, pelilaitteet ja muut ulkoiset laitteet.

### ✓ Huomautus

- Ulkoisen laitteen kytkentä voi vaihdella mallin mukaan.
- PC-tilassa voi esiintyä tarkkuuteen, pystykuviiohin, kontrastiin tai kirkkauteen liittyviä häiriöitä. Jos häiriöitä esiintyy, muuta tietokoneen kuvan resoluutiota ja virkistystaajuutta tai säädä [Kuva]-valikon kirkkautta ja kontrastia, kunnes kuva on selkeä.
- PC-tilassa jotkin tarkkuusasetukset eivät ehkä toimi oikein joidenkin näytönohjainten kanssa.
- Jos Ultra HD -sisältöä toistetaan tietokoneessa, video tai ääni voi keskeytyä satunnaisesti, jos tietokoneen suorituskyky ei ole riittävä. (Riippuen mallista)
- Kun langallinen lähiverkkoyhteys muodostetaan, käytä CAT 7 -kaapelia ja nopeaa internetyhteyttä. (Vain kun LAN-portti on käytettävissä.)

# Tekniset tiedot

Virtavaatimus	OLED B5* OLED C5* OLED CS5* OLED48/55/65/77/83G5*	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
	OLED97G5*	AC 200-240 V ~ 50/60 Hz

(Maasta riippuen)

Lähetystiedot	
Televisiojärjestelmä	Antenni / Kaapeli / Digitaalinen satelliitti-TV
Ulkoisen antennin impedanssi	75 Ω

- Joitakin 8K-tulo-/koodauksenpurkustandardeja ei välttämättä tueta. Joidenkin 8K-standardien tukemiseen saatetaan tarvita lisälaite. 8K-kuvat, joiden tasoa on nostettu tai joita on parannettu, vaihtelevat lähdesisällön mukaan. (Riippuen mallista)

Käyttöympäristö			
Käyttölämpötila	0 °C – 40 °C	Säilytyslämpötila	-20 °C – 60 °C
Ilmankosteus	Alle 80 %	Säilytyskosteus	Alle 85 %

Seinäasennuksen edellytykset	
Kallistuskulma	0° – 15°

\* Tämä määrittäminen koskee vain tuotteita, joissa seinäkiinnityksen kulmaa voidaan säätää.

- Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta löytyy laitteeseen kiinnitetystä tarrasta.
  - Tyypillinen virrankulutus on mitattu IEC 62087 -standardin tai kunkin maan energialainsäädännön mukaisesti.
    - \* Joissakin malleissa tarra on ulkoisten laitteiden liitännän kannen sisäpuolella.
    - \* Tyypillistä virrankulutusta ei välttämättä ole merkitty tarraan mallista tai maasta riippuen.

### Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietoväläinen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

### Käyttöoikeudet

# HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# QUICK SET®

(Vain Magic Remote -kaukosäädintä tukeva malli)

# HE Advance™

Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

# Vianmääritys

Kun TV-/HDMI-tulo on käytössä, paina kaukosäätimen painiketta  kolmesti, niin näyttöön tulee mallin nimi ja sarjanumero.

<b>Televisiota ei voi ohjata kaukosäätimellä.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarkista tuotteessa oleva kauko-ohjaintunnistin ja yritä uudelleen.</li><li>• Varmista, että tuotteen ja kaukosäätimen välissä ei ole esteitä.</li><li>• Tarkista, että paristot toimivat ja että ne on asennettu oikein (+ ja +, - ja -).</li></ul>
<b>Ruudulla ei näy kuvaa, eikä ääntä kuulu.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että vastaanottimessa on virta.</li><li>• Varmista, että virtajohto on kytketty seinäpistorasiaan.</li><li>• Tarkista seinäpistorasian toimivuus kytkemällä siihen jokin muu laite.</li></ul>
<b>Televisio virta katkeaa äkillisesti.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarkista virranhallinnan asetukset. Virransaanti voi olla katkonaista.</li><li>• Tarkista, aktivoituuko automaattinen sammutustoiminto asetuksissa määritettynä ajankohtana.</li><li>• Kyse voi olla automaattisesta sammutustoiminnosta. Tässä tuotteessa on automaattinen sammutustoiminto, joka sammuttaa virran automaattisesti, jos kaukosäädintä ei käytetä 15 minuuttiin, kun tulosignaalia ei ole.</li></ul>
<b>Kun PC (HDMI) -liitäntää käytetään, signaalia ei havaita.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Käynnistä/sammuta televisio kaukosäätimellä.</li><li>• Kytke HDMI-kaapeli uudelleen.</li><li>• Käynnistä tietokone uudelleen, kun televisio on päällä.</li></ul>
<b>Normaalista poikkeava näyttökuva</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jos tuote tuntuu viileältä, kuvaruudussa voi näkyä värinää virran kytkemisen jälkeen. Tämä on normaalia eikä merkki viasta.</li><li>• Tämä paneeli on edistyskäsittelytuote, jossa on miljoonia pikseleitä. Paneelissa voi näkyä pieniä mustia ja/ tai kirkkaita värillisiä pisteitä (valkoinen, punainen, sininen tai vihreä), joiden koko on 1 ppm. Tämä ei tarkoita toimintavikaa eikä vaikuta tuotteen suorituskykyyn eikä luotettavuuteen. Tätä ilmenee myös muiden valmistajien tuotteissa, eikä se oikeuta vaihtoon eikä hyvitykseen.</li><li>• Paneelin kirkkaus ja väri voi muuttua katselupaikan mukaan (vasen/oikea/ylös/alas). Tämä johtuu paneelin ominaisuuksista. Se ei liity tuotteen suorituskykyyn eikä ole toimintavirhe.</li><li>• Älä kosketa näyttöä tai pidä sormia sitä vasten pitkään. Muuten kuvassa saattaa näkyä tilapäisiä vääristymiä.</li></ul>
<b>Ääni</b> (Riippuen mallista)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>“Rätisevä” ääni:</b> Televisiota sitä katseltaessa tai sammuttaessa kuuluva rätisevä ääni johtuu muovin lämpökutistumisesta, joka liittyy lämpöön ja kosteuteen. Tämä ääni on tavallista tuotteissa, joissa ilmenee lämpölaajenemista.</li><li>• <b>Sähköpiirin humina / paneelin sirinä:</b> Hiljaisen äänen aiheuttaa nopea kytkentäpiiri, joka johtaa suuren määrän virtaa tuotteen käyttämiseksi. Ääni vaihtelee riippuen mallista. Tämä ääni ei vaikuta tuotteen suorituskykyyn eikä luotettavuuteen.</li></ul>

**Televisio kytkeminen  
päälle ei toistuvasti  
onnistu Aina valmiina  
-tilan vuoksi tai televisio ei  
kytkeydy automaattisesti  
päälle tunnistimen avulla.**  
(Riippuen mallista)

- Liiketunnistin on television alareunassa keskellä.
- Vain jotkin mallit tukevat liiketunnistinta.
- Jos liiketunnistimessa on vierasaineita, se ei välttämättä toimi kunnolla.
- Jos television ympäristö on liian kirkas tai pimeä, liiketunnistin ei välttämättä toimi kunnolla.
- Television edessä olevat esteet saattavat häiritä liiketunnistimen tunnistustoimintoa.
- Se voi toimia tunnistamalla television ympäristön valaistuksessa tapahtuvat muutokset tai esineiden liikkeet (lemmikit, robotti-imurit jne.).



- Purista ylimääräinen vesi tai puhdistusaine liinasta.
- Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan TV-ruudulle.
- Älä suihkuta liikaa vettä tai puhdistusainetta kuivaan liinaan, jolla ruutu pyyhitään.

# OLED-television näytön suojaukseen liittyvät varoitus

Toisin kuin tavallisissa LED-/LCD-televisioissa, OLED-televisioiden kuvassa jokainen pikseli heijastaa valoa. Tuloksena on täydellinen musta väri ja selkeät kuvat ilman epäselvyyksiä.

OLED-näytöissä käytetään orgaanisia materiaaleja korkeatarkkuuksisen kuvanlaadun saavuttamiseen. Niiden luonteesta johtuen OLED-näytöissä esiintyy yleisesti haamukuvia, jotka voivat olla pysyviä. Tätä ilmiötä esiintyy kaikissa OLED-paneelissa. Vaikka suositellut kuvatilat voivat vähentää haamukuvia, niitä ei täysin voida estää nykyteknologian keinoin.

Samana näytetään pitkään tai toistuvasti voi aiheuttaa haamukuvia, jotka ovat yleinen ilmiö OLED-paneelituotteissa niiden luonteesta johtuen. Tässä tuotteessa on sisäinen näytön suojaustoiminto. Vältä kuvia, jotka todennäköisesti aiheuttavat haamukuvia, ja noudata suosituksia.

## Haamukuvia todennäköisesti aiheuttavat kuvat





- Kuvat, joissa on mustia alueita ylä- tai alalaidassa ja/tai vasemmassa ja oikeassa laidassa.
- Kuvat, joiden kuvasuhde on 4:3 tai 21:9.
- Kuvat, jotka ovat paikoillaan pitkään, kuten kanavan numero, asematunnus, pelikonsolin kuvake, digiboksin valikko jne.
- Muut kiinteästi näytöllä olevat tai toistuvasti näytettävät kuvat.



## [Pikselien puhdistus] -toiminnon suorittaminen OLED-television näytön suojaamiseksi

OLED-televisio on varustettu pikselien puhdistustoiminnolla, jotta näytön tila voidaan tarkistaa automaattisesti ja näyttöön jäävät haamukuvat voidaan estää. Tämä toiminto laskee optimaalisen suoritusajankohdan automaattisesti perustuen kokonaiskatseluaikaan. Toiminto suoritetaan automaattisesti, kun televisio sammutetaan. Kun toiminto on käynnissä, näytön ylä- ja alalaidassa voi näkyä vaakaviivoja. Pikselien puhdistustoiminto toimii, kun tuote on liitetty virtajohdolla verkkovirtaan.

- Toiminto voidaan suorittaa manuaalisesti painamalla kaukosäätimen  -painiketta, siirtymällä kohtaan  → [Yleiset] → [OLED-hoito] → [OLED-paneelin hoito] ja painamalla [Pikselien puhdistus].

## Suosituksia haamukuvien vähentämiseksi

Kun televisiota katsellaan pitkään, paina kaukosäätimen  -painiketta ja siirry kohtaan  → [Kuva] → [Valitse tila]. Aseta tilaksi [Automaattinen virransäästö], valitse sitten [Lisäasetukset] → [Kirkkaus] ja pienennä [OLED-pikselien kirkkaus] -asetuksen arvoa. Paina lisäksi kaukosäätimen  -painiketta, siirry kohtaan  → [Yleiset] → [OLED-hoito] → [OLED-paneelin hoito] ja aseta [Säädiä logon kirkkautta] -asetuksen arvoksi [Korkea].

Kun näytöllä on kuvia, joiden ylä- tai alalaidassa tai oikeassa tai vasemmassa laidassa on mustat palkit, voit poistaa ne seuraavasti. Paina kaukosäätimen  -painiketta, paina  ja siirry kohtaan [Kuva] → [Kuvasuhde] → [Käyttäjän valinta] → [Pystysuuntainen zoomaus] tai [4-suuntainen zoomaus].

Sulje laitteiden (kuten digiboksin) asetusvalikot, jotta ne eivät jää näyttöön pitkäksi aikaa.

### ✓ Huomautus

- Kun näytöllä on sama, kiinteä kuva pidemmän aikaa, kuvaruudun kirkkautta vähennetään automaattisesti, kunnes näytön sisältö vaihtuu ja kirkkaus palaa normaaliksi. Tämä on normaali toiminto haamukuvien välttämiseksi.

# Magic Remote -kaukosäätimen käyttö



**Virta** Kytkee tai katkaisee virran.



**Kotikeskus** Siirtyy kohteeseen [Kotikeskus].



**Kotikeskus** Vaihtaa tulolähteen.



**Aloitus** Avaa Kotivalikon.



**Aloitus** Näytön zoomaustoiminto aktivoidaan.



**Ratas (OK)** Voit valita valikon painamalla -painikkeen keskustaa. -painikkeella voit vaihtaa ohjelmia.



**Ylös/Alas/Vasen/Oikea** Voit selata valikkoa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Jos painat -painikkeita osoittimen ollessa käytössä, se katoaa näytöstä ja Magic Remote -kaukosäädin toimii tavallisen kaukosäätimen tavoin. Saat osoittimen jälleen näyttöön liikuttamalla Magic Remote -kaukosäädintä sivusuunnassa.



**Takaisin** Palaa edelliselle tasolle.



**Takaisin** Televisiossa näkyvä ruutu suljetaan ja kotivalikko tulee näkyviin.




**Äänenvoimakkuuspainikkeet** Säätää äänenvoimakkuutta.



**Äänenvoimakkuuspainikkeet** Mykistää kaikki äänet.

Mikrofoni

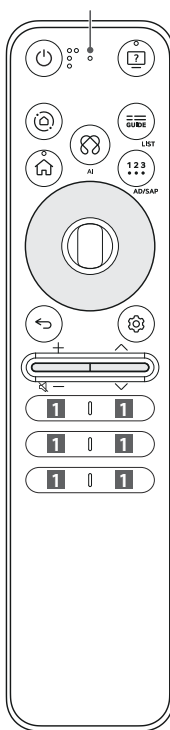

**Käytettävyys** Avaa [Käytettävyys]-sovelluksen.



**Käytettävyys** Siirtyy kohteeseen [Käytettävyiden oikotiet].



Avaa [Opas]-kohdan.



Siirtyy tallennettujen kanavien tai ohjelmien luetteloon.



**AI** Äänentunnistustoiminnon käyttämiseen tarvitaan verkkoyhteys.

Tarkista suositeltu sisältö. (Jotkin suositellut palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin maissa.)



**AI** Käytä puheentunnistustoimintoa pitämällä painiketta painettuna ja puhumalla.



**Lisää Toimintoja** Näyttää lisää kaukosäätimen toimintoja.



Ääniselostustoiminto otetaan käyttöön.



**Pika-asetukset** Siirtyy pika-asetuksiin.



**Pika-asetukset** Avaa Kaikki asetukset-valikon.



**Ohjelmapainikkeet** Selaa tallennettuja ohjelmia.



**Eri palvelut -painike** Yhdistää eri palveluihin, kuten suoratoistoon ja puhuhakuun.



**Virta** Kytkee tai katkaisee virran.



Avaa [Opas]-kohdan.



**LIST\*\***

Siirtyä tallennettujen kanavien tai ohjelmien luetteloon.



**QUICK\*\*  
ACCESS**

Avaa [Muokkaa pikityökäluu]-kohdan.

- [Muokkaa pikityökäluu] on toiminto, jonka avulla voit suoraan siirtyä tiettyyn sovellukseen tai Live TV:hen pitämällä numeropainikkeita painettuna.



**Äänenoimakkuspainikkeet** Säättää äänenoimakkuutta.



**Aloitus** Avaa Kotivalikon.



**Aloitus** Näytön zoomaustoiminto aktivoidaan.



**Ratas (OK)** Voit valita valikon painamalla -painikkeen keskustaa. -painikkeella voit vaihtaa ohjelmia.



**Ylös/Alas/Vasen/Oikea** Voit selata valikkoa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Jos painat -painikkeita osoittimen ollessa käytössä, se katoaa näytöstä ja Magic Remote -kaukosäädin toimii tavallisen kaukosäätimen tavoin. Saat osoittimen jälleen näyttöön liikuttamalla Magic Remote -kaukosäädintä sivusuunnassa.




**Takaisin** Palaa edelliselle tasolle.



**Takaisin** Televisiossa näkyvä ruutu suljetaan ja kotivalikko tulee näkyviin.

Mikrofoni

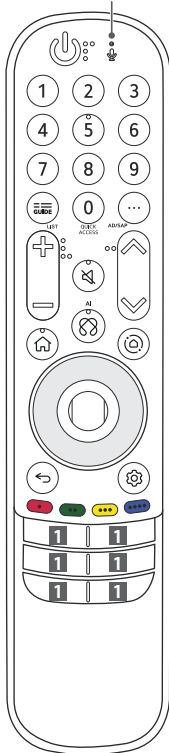

**AD/SAP\*\***



**Numeronäppäimet** Numeroiden kirjoittaminen.

Avaa [Pikaohje]-kohdan.

**Lisää Toimintoja** Näyttää lisää kaukosäätimen toimintoja.

Ääniselostustoiminto otetaan käyttöön.

**Ohjelmapainikkeet** Selaa tallennettuja ohjelmia.

**Vaimennus** Mykistää kaikki äänet.

**Vaimennus** Avaa [Käytettävyyden oikotiet]-sovelluksen.

**AI** Äänentunnistustoiminnon käyttämiseen tarvitaan verkkoyste.

Tarkista suositeltu sisältö. (Jotkin suositellut palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin maissa.)

**AI** Käytä puheentunnistustoimintoa pitämällä painiketta painettuna ja puhumalla.

**Kotikeskus** Siirtyä kohteeseen [Kotikeskus].

**Kotikeskus** Vaihtaa tulolähteen.

**Pika-asetukset** Siirtyä pika-asetuksiin.

**Pika-asetukset** Avaa Kaikki asetukset-valikon.

Näillä käytetään joidenkin valikoiden erikoistoimintoja.

**Punainen painike** Käynnistää tallennuksen.


**Eri palvelut -painike** Yhdistää eri palveluihin, kuten suoratoistoon ja puhehakuun.

Tämän oppaan kuvaukset perustuvat kaukosäätimen näppäimiin. Lue tämä opas huolellisesti ja käytä televisiota oikein.



(Kaikki painikkeet ja palvelut eivät ehkä ole käytettävissä mallin tai alueen mukaan.)

## Magic Remote -kaukosäätimen rekisteröinti

Aloita käyttö muodostamalla pariliitos Magic Remote -kaukosäätimen ja television välille.

- 1 Aseta paristot Magic Remote -kaukosäätimeen ja käynnistä televisio.
  - 2 Osoita Magic Remote -kaukosäätimellä televisiota kohti ja paina kaukosäätimen  **Ratas (OK)** -painiketta.
- \* Jos televisio ei rekisteröi kaukosäädintä, sammuta ja käynnistä televisio, ja yritä uudelleen.

## Magic Remote -kaukosäätimen rekisteröinnin poisto

Paina  **(Takaisin)** - ja  **(Aloitus)** -painikkeita samanaikaisesti viisi sekuntia, jos haluat purkaa television ja Magic Remote -kaukosäätimen välisen yhteyden.

- \* Pitämällä  **(Aloitus)** ja  **(Pika-asetukset)** -painikkeita painettuna yli 5 sekuntia voit samalla oistaa Magic Remote -kaukosäätimen rekisteröinnin ja rekisteröidä sen uudelleen.














- Tukiaseman on suositeltavaa olla yli 0,2 metrin päässä televisiosta. Jos tukiasema on alle 0,2 metrin päässä, Magic Remote -kaukosäädin ei välttämättä toimi odotetulla tavalla taajuushäiriöiden vuoksi.



## Aina valmiina -tilan käyttäminen

(Riippuen mallista)

Voit käyttää televisiota ja muodostaa Bluetooth-yhteyden käyttämällä suoraa puheentunnistusta television virran ollessa pois päältä.

- \*  →  → [Yleiset] → [Aina valmiina], aseta [Ota toiminto käyttöön] päälle.
- \* Kun /  -painiketta painetaan televisiota katseltaessa, näytön [Aina valmiina] -tila laitetaan päälle. Kun /  -painiketta painetaan uudelleen, näytön [Aina valmiina] -tila laitetaan pois päältä.
- \* Kun näytön [Aina valmiina] -tila on päällä, voit katsella televisiota painamalla  **(Aloitus)** - tai  **(Takaisin)** -painiketta.
- \* Kun näytön [Aina valmiina] -tila on pois päältä, saat taustakuvan näkyviin painamalla  **Ratas (OK)** -painiketta. Voit katsella televisiota painamalla /  -painiketta.

### ✓ Huomautus

- Aina valmiina -tilan käyttäminen saattaa lisätä virrankulutusta.
- Lisätietoja toiminnosta on kohdassa  →  → [Tuki] → [Käyttöopas] → [Vianmääritys] → [Lisätietoja Aina valmiina -tilasta].