



Televisio BRAVIA 9 / BRAVIA 8 / BRAVIA 8 II / BRAVIA 7 / BRAVIA 5 / A95L

Näin pääset alkuun

Asennus

Kaukosäädin

- [Äänellä toimiva kauko-ohjaus \[1\]](#)
- [Infrapunakaukosäädin \[2\]](#)
- [Käytettävissä oleva kaukosäädin \[3\]](#)

Liitinten kytkennät

Miten LED-merkkivalo syttyy

Home-valikko

Tuloliitäntöjen valinta

Akustisen automaattisen kalibroinnin suorittaminen

Esteettömyystoiminnot

Hyödylliset ominaisuudet

Sisällön haku / television käyttö äänellä



- Äänellä toimiva kauko-ohjaus-kaukosäätimen mikrofonin käyttö [4]
- Television sisäisen mikrofonin käyttö (vain televisiot, joissa on sisäinen mikrofoni) [5]

Sisällön tyyppi (Kohtaus) -asetuksen valinta senhetkisen sisällön perusteella

Game-valikko

Sovellusten käyttö

- Sovellusten asennus [6]
- Turvallisten sovellusten ja videon suoratoistopalvelujen käyttö (Turvallisuus ja rajoitukset) [7]
- Internetsisällön katseleminen [8]

BRAVIA Connect -sovellus

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen etsiminen (vain mallit, joissa on merkkiäänellä varustettu Äänellä toimiva kauko-ohjaus)

Kamera- ja mikrofoniyksikkö käyttö

Käytettävissä olevat ominaisuudet

Television katselu

TV-ohjelmien katselu

- TV-lähetysten katselu [9]
- Ohjelmaoppaan käyttö [10]



- [Digitaalisten lähetysten vastaanotto \[11\]](#)
- [Satelliittilähetysten vastaanotto \[12\]](#)
- [Kanavien lajittelu tai muokkaus \[13\]](#)
- [TV-menu käyttö \[14\]](#)
- [Vuorovaikutteisten TV-lähetyspalveluiden käyttö \[15\]](#)
- [Timeshift-toiminnon käyttö \[16\]](#)

Hyödyllisiä ominaisuuksia television katselussa

Kuvan, näytön ja äänen laadun säätö mieltymyksiesi mukaisiksi

- [Kuvalaadun säätö \[17\]](#)
- [Näytön säätö \[18\]](#)
- [Äänen laadun säätö \[19\]](#)
- [Edistynyt automaattinen äänenvoimakkuus \[20\]](#)
- [Tasapaino \[21\]](#)
- [Kuvan ja äänen laadun automaattinen säätö \[22\]](#)

Tekstitysten näyttäminen

TV-ohjelmien taltiointi

USB-kiintolevylaitteelle taltiointi

- [USB-kiintolevylaitteen rekisteröinti \[23\]](#)
- [Ajastettu taltiointi \[24\]](#)
- [Tietoja USB-kiintolevylaitteen käytössä taltiointiin \[25\]](#)

Taltioidun sisällön katselu/poistaminen

Tallennusnimikeluettelossa näytettyjen symbolien selitys



Television käyttö muiden laitteiden kanssa

USB-laitteet

- [USB-laitteelle tallennetun sisällön toisto \[26\]](#)
- [Tietoja USB-laitteista, joita käytetään valokuvien ja musiikin tallennukseen \[27\]](#)

Kaapeli-/Satelliitti-vastaanotin ja Blu-ray-/DVD-soittimet

- [Kaapeli-/Satelliitti-vastaanottimen tai Blu-ray-/DVD-soittimen liittäminen \[28\]](#)
- [Sisällön katselu Blu-ray- ja DVD-levyiltä \[29\]](#)
- [Ohjauksen asettaminen Kaapeli/Satelliitti-vastaanottimelle television kaukosäätimellä \[30\]](#)

Älypuhelimet ja tabletit

- [iPhonen/älypuhelimien tai iPadin/tabletin sovelluksen näytön esittäminen televisiossa \[31\]](#)
- [BRAVIA Connect -sovellus \[32\]](#)

Tietokoneet, kamerat ja videokamerat

- [Tietokoneen liittäminen ja tallennetun sisällön katseleminen \[33\]](#)
- [Kameran tai videokameran liittäminen ja tallennetun sisällön katseleminen \[34\]](#)
- [Tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot \[35\]](#)

Äänijärjestelmä (kuten AV-vastaanotin tai soundbar-kaiutin)

- [Äänentoisto äänijärjestelmästä \[36\]](#)
- [Äänijärjestelmän liittäminen \[37\]](#)
- [Äänijärjestelmän säätö \[38\]](#)
- [Television käyttö keskikaiuttimena \[39\]](#)
- [Äänimuodot \[40\]](#)
- [Äänijärjestelmän asetuksiin siirtyminen \[41\]](#)



Videopelikonsolit

3D-tilaäänen käyttäminen kaulaan puettavalla kaiuttimella tai kuulokkeilla

Bluetooth-laitteiden liittäminen (esim. Bluetooth-kuulokkeet)

- [Bluetooth-laitteen liittäminen \(esim. Bluetooth-kuulokkeet\)](#) [42]
- [Tuetut Bluetooth-profiilit](#) [43]

AV-synkronointiasetuksen säätö

BRAVIA Sync -yhteensopivat laitteet

- [BRAVIA Sync -yleiskuvaus](#) [44]
- [BRAVIA Sync -yhteensopiville laitteille käytettävissä olevien toimintojen käyttö](#) [45]
- [BRAVIA Sync -asetusten säätö](#) [46]

Kuvien katselu 4K-erottelutarkkuudella yhteensopivista laitteista

- [Kuvien katselu 4K-erottelutarkkuudella](#) [47]
- [Asetukset kuvien katseluun HDMI-tulon kautta korkeammalla laadulla](#) [48]

BRAVIA-liitäntäopas

Tuetut tiedostot ja muodot

- [Valokuvat](#) [49]
- [Musiikki](#) [50]
- [Videot](#) [51]
- [Äänen näytteenottotaajuuudet \(videoille\)](#) [52]
- [Ulkoinen tekstitys](#) [53]

Käytettävissä olevat laitteet ja asetukset

Yhdistäminen verkkoon

Yhdistäminen verkkoon

- [Yhdistäminen verkkoon LAN-kaapelilla \[54\]](#)
- [Yhdistäminen verkkoon Wi-Fi-yhteydellä \[55\]](#)

Kotiverkon toiminnot

- [Kotiverkon asetusten säätö \[56\]](#)
- [Tietokoneen sisällön toisto \[57\]](#)

Asetukset

Pika-asetukset käyttö

Ekokoontinäyttö käyttö

Kanavat & Tulot

Näyttö ja äänet

Verkko ja internet

Tilit ja sisäänkirjautuminen

Yksityisyys

Sovellukset



Järjestelmä

Kaukosäätimet ja lisävarusteet

Ohje ja palaute

Ajastimet ja kello

Käytettävissä olevat asetukset

Vianmääritys

Television palautus (uudelleenkäynnistys)

Ohjelmistopäivitykset

Itsediagnostiikka

Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset

Muut

Tietoja Käyttöopas -dokumentista

Tekniset tiedot

Tukisivusto



Television päivittäminen

Tehdasasetuksien palauttaminen

Tavaramerkkitiedot

[1] Näin pääset alkuun

Asennus

Katso television mukana toimitetuista paperioppaista tietoja asennuksesta, liitännöistä ja seinään kiinnittämisestä. Oppaat ovat saatavilla tukisivustolta.

[2] Näin pääset alkuun | Kaukosäädin

Äänellä toimiva kauko-ohjaus

Toimitukseen kuuluva Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädin sekä painikkeiden järjestely ja nimet ja käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat mallin/maan/alueen mukaan.

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen ylemmät painikkeet



(Virta)

Kytkee virran tai vaihtaa valmiustilaan tai verkkoyhteyttä tukevaan valmiustilaan.



Vaihda televisiokanavaan tai tuloliitántään ja tuo esiin TV-menu. Katso lisätietoja [TV-menu käyttö](#) -sivulta.

● (Mikrofoni)

Puhu tähän, kun käytät Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen mikrofonia. Mikrofonin yläpuolella on LED-valo.

🔧 (Pika-asetukset)

Näytä Pika-asetukset. Katso lisätietoja [Pika-asetukset käyttö](#) -sivulta.

Vihje

- Painamalla television Virta-painiketta voit käyttää kätevää [Etsi kaukosäädin] -ominaisuutta Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen etsimiseen. Katso lisätietoja kohdasta [Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen etsiminen \(vain mallit, joissa on merkkiäänellä varustettu Äänellä toimiva kauko-ohjaus\)](#).

➡ (Tulon valinta)

Näytä ja valitse signaalilähde jne. Katso lisätietoja [Tuloliitántöjen valinta](#) -sivulta.

MENU

Käytä toimintoja näyttövalikosta.

▲ (Ylös) / ▼ (Alas) / ◀ (Vasen) / ▶ (Oikea) / ⏏ (Valitse) (Navigoinnin ristiohjain)

Näytön valikon navigointi ja valinta.

↶ (TAKAISIN)

Palaa edelliseen näyttöön.

🏠 (HOME)

Näytä television Home-valikko. Katso lisätietoja [Home-valikko](#) -sivulta.

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen alemmat painikkeet



 +/- (Äänenvoimakkuus)

Säädä äänenvoimakkuutta.

 (Google Assistant/Mikrofoni)

Pyydä Google Assistant auttamaan suurella näytöllä. Aloita painamalla kaukosäätimen Google Assistant (tai Mikrofoni) -painiketta.

Katso lisätietoja Äänellä toimiva kauko-ohjaus-kaukosäätimen mikrofoniin käyttö -sivulta.

Google Assistant -ominaisuuden saatavuus riippuu kielestä/maasta/alueesta.

 (Mykistä)

Mykistä ääni. Palauta ääni painamalla uudelleen.

Vihje

- Esteettömyyspikavalintapalvelun voi kytkeä päälle tai pois päältä pitämällä  (Mykistä) -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

CH +/- (Kanava)

Valitse kanava.

 (Hallintapaneeli)

Näytä Hallintapaneeli.

 (Toista) / (Tauko)

Käytä mediasisältöä televisiossa ja liitettyllä BRAVIA Sync-yhteensopivalla laitteella.

 (Opas)

Näytä television tai Kaapeli/Satelliitti-vastaanottimen digitaalinen ohjelmaopas.

Katso lisätietoja Ohjelmaoppaan käyttö -sivulta.

Sovelluspainikkeet (Verkkopalvelu)

Nauti erilaisista suoratoistopalveluista yhdellä painalluksella.

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen käyttööntä mykistäminen

1. Paina Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja poista äänet käytöstä valitsemalla seuraavat kohdat järjestyksessä.
[Asetukset] — [Järjestelmä] — [Järjestelmän äänet]

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen taustavalon käytöstä poistaminen (vain Äänellä toimiva kauko-ohjaus, jossa on taustavalo)


Voit poistaa Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen taustavalon käytöstä.

1. Pidä Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen  (Äänenvoimakkuus) -painiketta ja sitten  (HOME) -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Vapauta, kun Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen mikrofonin LED syttyy kaksi kertaa.
Ota Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen taustavalo uudelleen käyttöön suorittamalla yllä oleva toimenpide.

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen lataaminen (ladattava Äänellä toimiva kauko-ohjaus)

Toimitukseen sisältyvä Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädin on varustettu ladattavalla akulla. Lataa akku aina tarvittaessa noudattamalla alla olevia ohjeita.

1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimeen.

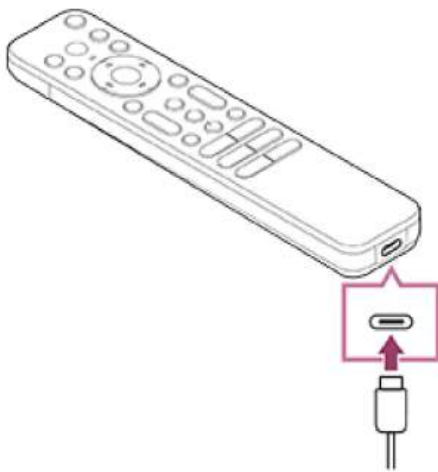

2. Liitä USB-kaapeli USB-vaihtovirtasovittimeen.

Mikrofonin yläpuolella olevaan LEDiin syttyy punainen valo, kun lataus alkaa.

Huomautus

- Jos lämpötila on korkea tai matala, lataus voi hidastua tai lakata kokonaan, mikä tekee latauksesta tehotonta. Suosittelemme lataamaan akun tilassa, jonka huonelämpötila on 15–35 °C.
Akun lataaminen tyhjästä täyteen kestää noin kaksi tuntia. Täyteen lataukseen tarvittava aika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
- Jos Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, sen lataaminen ei ehkä enää onnistu akun täydellisen purkautumisen vuoksi. Lataa akku vähintään kuuden kuukauden välein.

- Älä kastele USB-liitäntää. Älä käytä tai lataa akkua kosteassa ympäristössä. Vältä käytön aikana myös sumua, hiekkaa, pölyä ja staattista sähköä.
- Käytä akun lataamiseen seuraavia välineitä, jotta syötettävä virta on vähintään 0,5 A (500 mA).

- Kaupoissa saatavilla oleva USB-vaihtovirtasovitin
- Tietokone, jossa on vakiovarusteena USB-liitäntä (emme takaa, että Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädin on mahdollista ladata kaikilla tietokoneilla.)

Älä myöskään käytä USB-vaihtovirtasovitinta, jonka enimmäissyöttö on yli 13 W (5 V, 2,6 A).

- Käytä lataamiseen mukana toimitettua USB-kaapelia ja varmista, että liität Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen suoraan tietokoneeseen tai laturiin. Jos liitäntä on tehty USB-keskittimen tai muun vastaavan kautta, latauksessa voi ilmetä virhe.


Vihje

- Jos akun varaus laskee alhaiseksi, valo tai merkkiäni ilmoittaa asiasta seuraavasti.
30 % tai alle: Kun painat Virta-painiketta, Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen lamppu vilkkuu punaisena.
10 % tai alle: Kun painat Virta-painiketta, Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen lamppu vilkkuu punaisena ja kuulet merkkiään. Voit kytkeä merkkiään päälle tai pois päältä pitämällä pohjassa  (TAKAISIN) -painiketta ja painamalla samalla  (Äänenvoimakkuus) -painiketta.
- Voit tarkistaa akun varaustason seuraavilla asetuksilla.
[Asetukset] — [Kaukosäätimet ja lisävarusteet] — [Kaukosäädin]
Kohdassa näkyvä jäljellä oleva varaus voi joissain tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta varauksesta. Suhtaudu siihen karkeana arviona.
- Jos lataat Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen sen oltua pitkään käyttämättä, Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen lamppu ei ehkä syty heti.

Tietoja Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen akun vaihtamisesta (akkutyypin Äänellä toimiva kauko-ohjaus)

- Avaa Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen kansi alla olevan kuvan mukaisesti.
- Irrota Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen kansi ja vaihda paristot uusiin.
- Tarkista, että paristot ovat oikeinpäin paristokotelon plus- (+) ja miinus-symbolien (-) mukaisesti.

- Liukuva

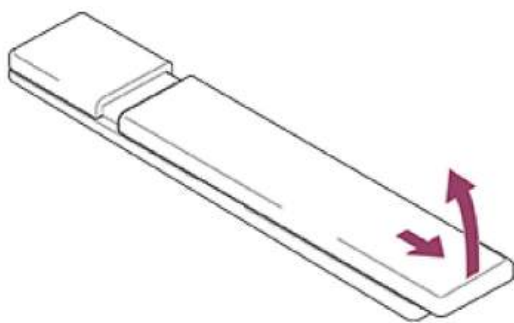

[3] Näin pääset alkuun | Kaukosäädin

Infrapunakaukosäädin

Toimitukseen kuuluva kaukosäädin sekä painikkeiden järjestely ja nimet vaihtelevat mallin/maan/alueen mukaan.

Kaukosäätimen ylemmät painikkeet



i+ (Tiedot/Tekstin näyttö)

Näytä tiedot.

TV

Vaihda televisiokanavaan tai tuloliitäntään ja tuo esiin TV-menu. Katso lisätietoja [TV-menu käyttö](#) -sivulta.

⏻ (Virta)

Kytkee virran tai vaihtaa valmiustilaan tai verkkoyhteyttä tukevaan valmiustilaan.

⌨ (Tekstityksen asetus)

Kytke tekstitys päälle tai pois (kun ominaisuus on käytettävissä).



Valitse ääni monikielisestä ohjelmasta tai kaksoisääni katsottavalle ohjelmalle (ohjelman lähteen mukaan).

HELP

Näytä Ohjevalikko. Käyttöopas on käytettävissä täältä käsin.

EXIT

Palaa edelliseen näyttöön tai poistu valikosta. Kun interaktiivinen sovelluspalvelu on käytettävissä, poistu palvelusta painamalla.

Numeropainike/ • (Piste)

Valitse digitaaliset kanavat painikkeilla 0–9.

☰ (Teksti)

Näytä tekstitiedot.

Väripainikkeet

Suorita vastaava toiminto kyseisellä hetkellä.

Kaukosäätimen alemmat painikkeet



→ (Tulon valinta)

Näytä ja valitse signaalilähde jne. Katso lisätietoja [Tuloliitännöjen valinta](#) -sivulta.

🔑 (Pika-asetukset)

Näytä Pika-asetukset. Katso lisätietoja [Pika-asetukset käyttö](#) -sivulta.

▲ (Ylös) / ▼ (Alas) / ◀ (Vasen) / ▶ (Oikea) / ⏏ (Valitse) (Navigoinnin ristiohjain)

Näytön valikon navigointi ja valinta.



(TAKAISIN)

Palaa edelliseen näyttöön.

(HOME)

Näytä television Home-valikko. Katso lisätietoja [Home-valikko](#) -sivulta.

MENU

Näytä television valikko käyttääksesi toimintoja, joille ei ole painiketta kaukosäätimessä.

+/- (Äänenvoimakkuus)

Säädä äänenvoimakkuutta.

(Siirry)

Siirry edestakaisin kahden kanavan tai tuloliitännän välillä. Televisio vaihtelee nykyisen kanavan tai tuloliitännän ja viimeksi valitun kanavan tai signaalitulon välillä.

(Mykistä)

Mykistä ääni. Palauta ääni painamalla uudelleen.

Vihje

- Esteettömyyspikavalintapalvelun voi kytkeä päälle tai pois päältä pitämällä  (Mykistä) -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

CH +/- (Kanava)

Televisiotilassa: Valitse kanava.

Tekstitilassa: Valitse  (Seuraava) tai  (Edellinen) sivu.

(Hallintapaneeli)

Näytä Hallintapaneeli.

(Toista) / (Nopea taaksepäinkelaus) / (Tauko) / (Pysäytä) / (Nopea eteenpäinkelaus)

Käytä mediasisältöä televisiossa ja liitetyllä BRAVIA Sync-yhteensopivalla laitteella.

(Opas)

Näytä television tai Kaapeli/Satelliitti-vastaanottimen digitaalinen ohjelmaopas.

Katso lisätietoja [Ohjelmaoppaan käyttö](#) -sivulta.



Kaukosäätimen käyttöänten mykistäminen


1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja poista äänet käytöstä valitsemalla seuraavat kohdat järjestyksessä.

[Asetukset] — [Järjestelmä] — [Järjestelmän äänet]

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen

- Avaa kaukosäätimen kansi alla olevan kuvan mukaisesti.
- Irrota kaukosäätimen kansi ja vaihda paristot uusiin.
- Tarkista, että paristot ovat oikeinpäin paristokotelon plus- (+) ja miinus-symbolien (-) mukaisesti.

– Liukuva

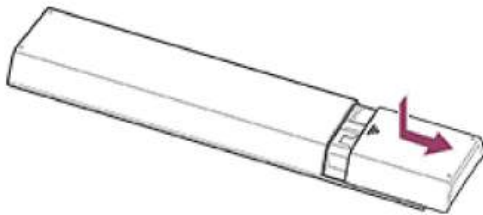

[4] Näin pääset alkuun | Kaukosäädin

Käytettävissä oleva kaukosäädin

Äänellä toimiva kauko-ohjaus

Infrapunakaukosäädin


[5] Näin pääset alkuun



Liitinten kytkennät

Liitântöjen saatavuus sekä tyypit ja muodot vaihtelevat televisiosi mukaan. Katso liitântöjen merkintä ja paikka Asetusopas -oppaasta (painettu opas). Asetusopas on myös ladattavissa täältä: [Tukisivusto](https://helpguide.sony.net/tv/maep1/v1/fi/print.html).



Liitännän merkintä	Kuvaus
	USB Digikameran, videokameran tai USB-tallennusvälineen liittämiseen. Huomautus Suuren USB-laitteen liittäminen voi häiritä sen vieressä olevia muita yhdistettyjä laitteita. Jos näin käy, liitä laite toiseen USB-liitäntään.
	USB HDD REC Yhdistetään USB-kiintolevylaitteeseen tai digikameraan/videokameraan/USB-tallennusvälineeseen. Taltiointi USB-kiintolevylaitteelle on käytävissä vain tietyillä alueilla, tietyissä maissa ja tietyissä televisiomalleissa.
	BUILT-IN MIC SWITCH Kytkee television sisäisen mikrofonin päälle tai pois päältä. (vain televisiot, joissa on sisäinen mikrofoni) Liitännän merkinnän saatavuus voi vaihdella televisiosi mukaan.
	HDMI IN Yhdistetään HDMI-laitteeseen. HDMI-liitäntä voi siirtää digitaalivideota ja -ääntä yhdellä kaapelilla. Kun haluat käyttää korkealaatuista 4K-sisältöä, kytke Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit ja aseta HDMI IN -portin asetus [HDMI-signaalimuoto] näytön ohjeiden mukaan. (HDCP 2.3 -yhteensopiva)
	HDMI IN (4K 120 Hz) Jos käytät HDMI-laitetta, joka tukee 4K 100/120 Hz -videolähtöä, liitä Ultranopea HDMI™ -kaapeli ja aseta HDMI IN -portin asetus [HDMI-signaalimuoto] näytön ohjeiden mukaan. (HDCP 2.3 -yhteensopiva) Huomautus 4K 100 Hz -tuki vaihtelee maittain ja alueittain.
	HDMI IN (eARC/ARC) Yhdistä eARC (Enhanced Audio Return Channel)- tai ARC (Audio Return Channel) -toimintoa tukeva äänijärjestelmä liittämällä se television HDMI-porttiin, jossa on merkintä "eARC/ARC". Tämä toiminto lähettää äänen äänijärjestelmään, joka tukee eARC/ARC-paluukanavaa HDMI-kaapelin

Liitännän merkintä	Kuvaus
	kautta. Jos äänijärjestelmä ei tue eARC/ARC-paluukanavaa, sinun on liitettävä DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitännällä. Vihje Mallista riippuen HDMI-tuloliitännän vieressä saattaa olla kolme kosketuspistettä. Voit käyttää niitä apuna asennuksessa.
  tai 	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Yhdistetään äänijärjestelmään, jossa on optinen äänen tuloliitäntä. Kun liitetään äänijärjestelmään, joka ei ole yhteensopiva ARC:n kanssa käyttämällä HDMI-kaapelia, digitaalisen äänen tuottamista varten on liitettävä optinen äänikaapeli DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitäntään. Katso lisätietoja Digitaalinen optisen kaapelin liitäntä Äänijärjestelmän liittäminen -sivulta. Huomautus • Liitäntä vaihtelee mallin mukaan. • Optinen äänilähtö ja S-CENTER SPEAKER IN käyttävät samaa liitäntää, tai niillä on kullakin oma erillinen liitäntä (yhteensä kaksi liitäntää). • Jos malli edellyttää yhden liitännän jakamista, käytä television mukana toimitettua Digitaalisen audioliittimen sovitin -lisävarustetta optisessa äänentoistossa. S-CENTER SPEAKER IN Yhdistää television ja äänilaitteen käyttämällä S-CENTER OUT -lähtöä/liitäntää, kun käytössä on Television keskimmäisen kaiuttimen tilan kaapeli. Varmista ennen liittämistä, että yhdistettävän television ja audiolaitteen virtajohdot (verkkovirtajohdot) on irrotettu. Katso lisätietoja kohdasta Television käyttö keskikaiuttimena. Huomautus Jos et käytä CENTER SPEAKER IN -liitintä tai S-CENTER SPEAKER IN -tuloa, estä kaiuttimista kuuluva häiriöääni noudattamalla seuraavia ohjeita. • Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja poista käytöstä [Acoustic Center Sync] kohdassa [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Äänijärjestelmän asetukset].

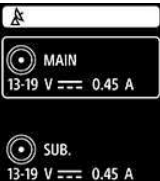Liitännän merkintä	Kuvaus
	Optinen äänilähtö ja S-CENTER SPEAKER IN käyttävät samaa liitäntää, tai niillä on kullakin oma erillinen liitäntä (yhteensä kaksi liitäntää). Vihje Mallista riippuen S-CENTER SPEAKER IN -liitännän vieressä saattaa olla kaksi kosketuspistettä. Voit käyttää niitä apuna asennuksessa.
	ㄗ (RF-tulo) Yhdistetään kaapeliin/antenniin/ulkoiseen sovittimeen. Huomautus Kun kaapeli liitetään kaapeli-/antennituloon, kiristä se vain sormikireydelle. Liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa televisiota.
	△ (satelliittitulo) Yhdistetään satelliittituloon. Kytkenään vaiheet: SUB. → MAIN → Antenni. Kun käytössä on SUB.-liitin, liitä vain, kun käytetään kaksoisviritintilaa, paitsi yhden kaapelin jakelulle EN 50494 ja EN 50607 (EN 50607 vain rajoitetuille alueille/maille/malleille). Huomautus Kun kaapeli liitetään satelliittituloon, kiristä se vain sormikireydelle. Liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa televisiota.
	LAN Liitä reitittimeen. Yhdistä verkkoon LAN-kaapelilla.
	CAM (CA-moduuli) Sen avulla päästään maksu-TV-palveluihin. Lisätietoja on annettu CAM-laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa. Huomautus - Älä laita älykorttia suoraan television TV CAM -aukkoon. Se on asetettava valtuutetun jälleenmyyjän toimittamaan CA-moduuliin. - CAM-tuen saatavuus vaihtelee maan/alueen mukaan. Tarkista asia valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Liitännän merkintä	Kuvaus
	• CAM-viesti voi tulla esiin, kun vaihdat digitaaliseen ohjelmaan internetvideon käytön jälkeen. • Älä poista dummy-korttia tai -suojusta (saatavuus vaihtelee televisiomallin mukaan) television CAM-aukosta muusta syystä kuin älykortin asettamista varten CAM-moduuliin.
	CENTER SPEAKER IN Kun haluat käyttää television kaiuttimia keskikaiuttimina, liitä AV-vastaanottimen lähtö television CENTER SPEAKER IN -tuloon. Kun haluat käyttää television kaiuttimia keskikaiuttimena, paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Kaiuttimet] — [Äänijärjestelmä]. Huomautus • Irrota sekä television että AV-vastaanottimen virtajohto (verkkovirta) ennen kaapeleiden kytkemistä. • Jos et käytä CENTER SPEAKER IN -liitintä tai S-CENTER SPEAKER IN -tuloa, estä kaiuttimista kuuluva häiriöääni muuttamalla seuraavaa asetusta. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja poista käytöstä [Acoustic Center Sync] kohdassa [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Äänijärjestelmän asetukset].


[6] Näin pääset alkuun

Miten LED-merkkivalo syttyy

Voit tarkistaa television tilan katsomalla, miten LED-merkkivalot syttyvät.

LED-merkkivalojen paikat vaihtelevat malleittain.



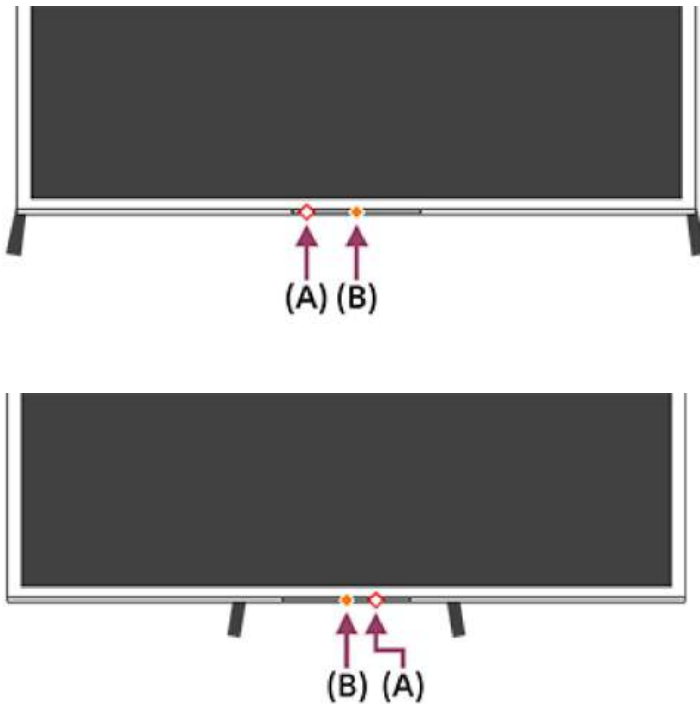

- (A) Äänitoiminnon LED (vasemmalla puolella tai keskellä oikealla television alareunassa. Vain televisiot, joissa on sisäinen mikrofoni. *)
- (B) Toiminnallinen vaste LED (keskellä television alareunassa.)

* Television sisäinen mikrofoni ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla/kielillä tai kaikissa malleissa.

Äänitoiminnon LED

- Syttyy tai vilkkuu valkoisena
 - Kun "Hey Google" tunnistetaan ja televisio on yhteydessä palvelimeen.
- Syttyy vaaleankeltaisena
 - Kun television Sisäänrakennetun mikrofoniin kytkin on pois käytöstä.
 - Paina Google Assistant- / mikrofoni-painiketta Äänellä toimiva kauko-ohjaus - kaukosäätimessä ja suorita television sisäisen mikrofoniin aktivointi loppuun (vain televisiot, joissa on sisäinen mikrofoni*).

Huomautus

- Puhetoiminnon LEDin väri voi vaihdella teknisten ominaisuuksien muutosten mukaan.

Toiminnallinen vaste LED

- Syttyy valkoisena
 - Kun televisio käynnistyy.
 - Kun vastaanotetaan signaalia kaukosäätimestä.
- Vilkkuu hitaasti valkoisena

- Kun ohjelmistoa päivitetään USB-tallennusvälineeltä.
- Kun painetaan kaukosäätimen Virta-painiketta television käynnistyessä.
- Syttyy kullanuskeana
 - Kun televisio on määritetty tunnistamaan ”Hey Google” sisäisen mikrofonin kautta (vain televisiot, joissa on sisäinen mikrofoni^{*}).
 - LED ei kuitenkaan välttämättä syty asetuksista riippuen.
 - Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta sisäistä mikrofonia voidaan käyttää.

^{*} Sisäinen mikrofoni ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla alueilla tai kielillä tai kaikissa malleissa.

Puhetoiminnon LEDin ja kullanuskean toimintovaste-LEDin sammutus

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Järjestelmä] — [LED-ilmaisim] ja poista [Äänentunnistuksen tila].

Valkoisen toimintovaste-LEDin sammutus

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Järjestelmä] — [LED-ilmaisim] ja poista [Toiminnallinen vaste].

[7] Näin pääset alkuun

Home-valikko


Kaukosäätimen  (HOME) -painiketta painettaessa esiin tulevaa näyttöä kutsutaan Home-valikoksi. Home-valikosta voit hakea sisältöä ja valita suositeltua sisältöä, sovelluksia ja asetuksia.

Home-valikossa näytettävät kohteet riippuvat siitä, onko Google-tili määritetty televisioon.

(Jotkin ominaisuudet ei ole käytettävissä kaikilla malleilla/alueilla tai kaikissa maissa. Kuvat ovat vain tiedoksi. Todellinen näyttö saattaa poiketa niistä.)

(A) Home-valikko, kun televisioon on määritetty Google-tili



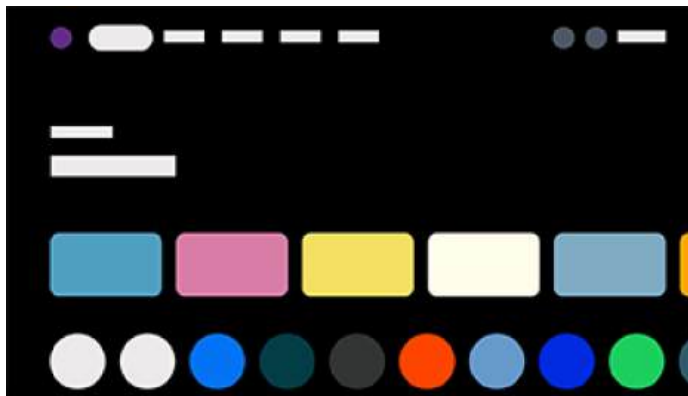

(B) Home-valikko, kun televisioon ei ole määritetty Google-tiliä



Google-tilin määrittäminen ja television käyttö

Jos yhdistät television Internetiin ja määrität Google-tilin, voit asentaa halutut sovellukset televisioon ja nauttia Internet-videoista sekä käyttää ääntäsi sisällön hakemiseen.

Television käyttö ilman Google-tiliä

Jos et määritä Google-tiliä, voit silti katsella televisiolähetyksiä ja/tai sisältöä televisioon yhdistetyistä laitteista, kuten Blu-ray-soittimesta. Jos yhdistät television Internetiin, voit myös käyttää Home-valikossa näkyviä Internetin suoratoistopalveluita.

Huomautus

- Jos haluat määrittää Google-tilin myöhemmin ja käyttää vain televisiota, määritä Google TV™ Home-valikosta tai asetusvalikosta.
- Jos poistat Google-tilin, televisio palautuu tehtaan oletusasetuksiin.

Vihje

- Television asetuksista riippuen Aloitusnäyttö näkyy, kun televisioon kytketään virta. Jos muutat seuraavaa asetusta, voit vaihtaa television virran kytkemisen

yhteydessä näkyvän ruudun televisiolähetyskanavalle tai ulkoiselle tulolle, kuten HDMI, jota katsoit ennen television sulkemista.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta.
2. Valitse [Käynnistymistoiminta] ja valitse sitten [Viimeksi käytetty sisääntulo].

Seuraavan kerran, kun televisioon kytketään virta, näytetään television lähetyskanava tai ulkoinen tulo, kuten HDMI, jota katsoit ennen television sulkemista.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

- Katso lisätietoja Sony-tukisivuston kohdasta "Usein kysytyt kysymykset".
[Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset](#)

[8] Näin pääset alkuun

Tuloliitäntöjen valinta

Tulo on vaihdettava, jos halutaan käyttää televisioon liitettyjä laitteita (kuten Blu-ray/DVD-soitinta tai USB-muistia) tai katsoa televisiota tällaisten laitteiden käytön jälkeen.

Jos muokkaat kohteita ja lisäät sovelluksia, voit vaihtaa niihin sovelluksiin, joita näkyy tulon valintanäytöllä.

1. Valitse liitetty laite painamalla toistuvasti  (Tulon valinta) -painiketta.
Vaihtoehtoisesti voit painaa  (Tulon valinta) -painiketta, valita liitetyn laitteen  (Vasen)- /  (Oikea) -painikkeilla ja painaa sitten  (Valitse) -painiketta.

Huomautus

- Jos HDMI-tuloon ei ole liitetty laitteita, HDMI-tuloa ei ehkä näytetä kohdassa [Tulot].

Tulokohteiden muokkaus

1. Paina  (Tulon valinta) -painiketta.
2. Paina  (Oikea) -painiketta (tai  (Vasen) -painiketta riippuen television näytökielestä) ja valitse  (Muokkaa).
3. Valitse piilotettava tai näytettävä sovellus/tulo/laite.
4. Valitse [Sulje].




- Muuta järjestystä tai piilota näytössä näkyvä kohde painamalla kaukosäätimen ▲ (Ylös) -painiketta, kun kyseinen kohde on korostettu. Valinnat [Siirrä] ja [Piilota] tulevat näkyviin. Jos valitset [Siirrä], siirrä kohde haluamaasi paikkaan kaukosäätimen painikkeilla ◀ (Vasen) / ▶ (Oikea) ja paina sitten kaukosäätimen ⏏ (Valitse) -painiketta.
- Voit vaihtaa televisiolähetykseen painamalla yksinkertaisesti kaukosäätimen TV-painiketta.

[9] Näin pääset alkuun

Akustisen automaattisen kalibroinnin suorittaminen

Voit korjata äänentoistoa sopimaan katseluympäristöösi käyttämällä Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen mikrofonia, joka mittaa TV:stä lähetetyn testiään. (Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa malleissa.)

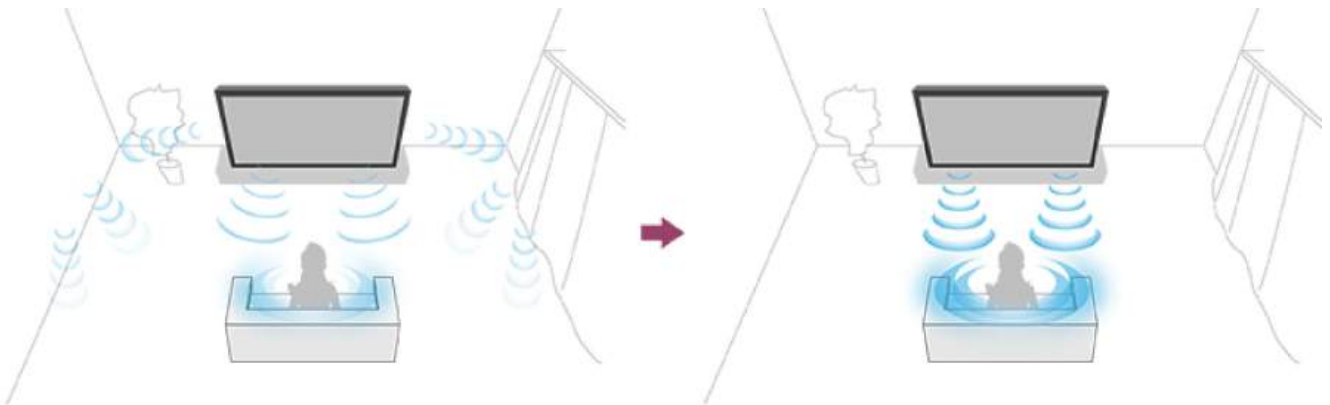

Huomautus


- Kalibrointitehosteet vaihtelevat katseluympäristöstä riippuen.
- TV:stä kuuluu mittauksen aikana voimakas testiääni.
- Älä tuki Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen päässä olevaa mikrofoniaukkoa mittauksen aikana.
- Älä liikuta Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädintä mittauksen aikana. Siitä voi seurata mittausvirhe.
- Suorita kalibrointi hiljaisessa ympäristössä. Melusta voi seurata mittausvirhe.
- Automaattista akustista kalibrointia ei voi suorittaa soundbar-kaiutinta käytettäessä. Muuta seuraava asetus.
[Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Kaiuttimet] — [Television kaiutin]

Automaattista akustista kalibrointia tukevissa malleissa on seuraava asetus.

1. Paina  (Pika-asetukset) -painiketta Äänellä toimiva kauko-ohjaus - kaukosäätimessä ja valitse sitten seuraavat asetukset.
[Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Ambient Optimisation Pro] — [Akustinen automaattikalibrointi] — [Kalibrointiasetukset]

2. Mittaa noudattamalla näytön ohjeita.

Akustiikka korjataan automaattisesti perustuen oman katseluympäristösi mittaustuloksiin.

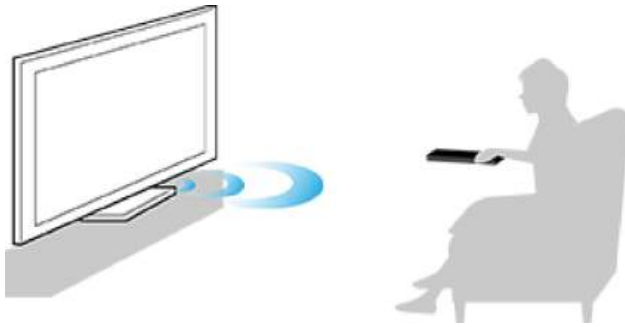

Vihje

Automaattinen akustinen kalibrointi voi epäonnistua seuraavissa tapauksissa.

- Jos Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädintä liikutetaan mittauksen aikana
- Jos mittauksen aikana kuuluu muita ääniä kuin testiääni (kuten kohinaa)

[10] Näin pääset alkuun

Esteettömyystoiminnot

Tämän television [Saavutettavuus]-kohdasta löytyy esteettömyystoimintoja, kuten teksti puheeksi -toiminto näytössä olevalle tekstille, Tekstin suurennus lukemisen helpottamiseksi sekä tekstitys.

Huomautus

- Joitakin toimintoja ei ole käytettävissä kaikilla malleilla/alueilla tai kaikissa maissa.

Ota käyttäjää avustavat toiminnot käyttöön painamalla kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitsemalla [Asetukset] — [Järjestelmä] — [Saavutettavuus].

[Saavutettavuus] sisältää pikavalintatoiminnon, joten voit kytkeä sen päälle tai pois päältä painamalla kaukosäätimen  (Mykistä) -painiketta kolme sekuntia.

Vihje

- Jos haluat muuttaa pikavalintatoimintoa, valitse [Esteettömyystilan oikopolku] kohdassa [Saavutettavuus], ota käyttöön [Ota esteettömyystilan pikakuvake käyttöön] ja vaihda toiminto kohdassa [Pikanäppäinpalvelu].
- Jos haluat käyttää teksti puheeksi -toimintoa Käyttöopas -dokumentin lukemiseen, avaa Käyttöopas Sony-tukisivustolta tietokoneella tai älypuhelimella.
- Katso lisätietoja käyttäjää avustavista toiminnoista Sony-tukisivustolta.
<https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/>



<https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/>


[11] Hyödylliset ominaisuudet | Sisällön haku / television käyttö äänellä

Äänellä toimiva kauko-ohjaus-kaukosäätimen mikrofonin käyttö

Äänellä toimivaa kauko-ohjausta tukevissa kaukosäätimissä on Google Assistant- / mikrofonipainike ja sisäinen mikrofoni. Pyydä Google Assistant a etsimään elokuvia, striimaa sovelluksia, toista musiikkia ja ohjaa televisiota omalla äänelläsi. Aloita painamalla Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen Google Assistant (tai MIC) -painiketta.

1. Paina pitkään Google Assistant- / mikrofonipainiketta Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimessä.

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen mikrofoni aktivoituu, kun painiketta painetaan, ja Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen LED-merkkivalo syttyy.

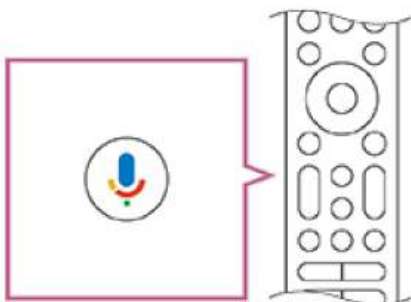

2. Puhu mikrofoniin samalla, kun painat Google Assistant- / mikrofonipainiketta.

Puhe-esimerkkejä saatetaan näyttää mallin mukaan.



Hakutulokset näytetään, kun puhut mikrofoniiin.

Huomautus

- Äänihaun käyttöön tarvitaan internetyhteys.
- Television toimitukseen kuuluva kaukosäätimen tyyppi ja sisäisellä mikrofonilla varustetun Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen saatavuus vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan. Valinnainen kaukosäädin on saatavana joissakin malleissa/maissa tai joillakin alueilla.
Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta sisäistä mikrofonia voidaan käyttää.
- Jotta Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen mikrofonia voidaan käyttää, lisää ja määritä Google-tili televisioon.

[12] Hyödylliset ominaisuudet | Sisällön haku / television käyttö äänellä

Television sisäisen mikrofonin käyttö (vain televisiot, joissa on sisäinen mikrofoni)

Television sisäinen mikrofoni ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla/kielillä tai kaikissa maissa.

Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta sisäistä mikrofonia voidaan käyttää. Lisätietoja kielistä, jotka tukevat television sisäistä mikrofonia, on seuraavalla Sony-tukiverkkosivustolla.

<https://www.sony.net/tv-hf/aep/>



<https://www.sony.net/tv-hf/aep/>

Vihje

- URL-osoite voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.



Käytä televisiota monipuolisemmin vain äänesi avulla. Aloita vain sanomalla "Hey Google" ja voit:

- ohjata televisiota ja älykodin laitteita
- nauttia musiikista ja viihteestä
- saada vastauksia kysymyksiin
- suunnitella päivääsi ja hallinnoida tehtäviä.



Aloita katsomalla televisiota kohti ja sanomalla "Hey Google".

Kun äänitoiminnon LED vilkkuu valkoisena, aloita puhuminen. LED-merkkivalon paikka vaihtelee malleittain.

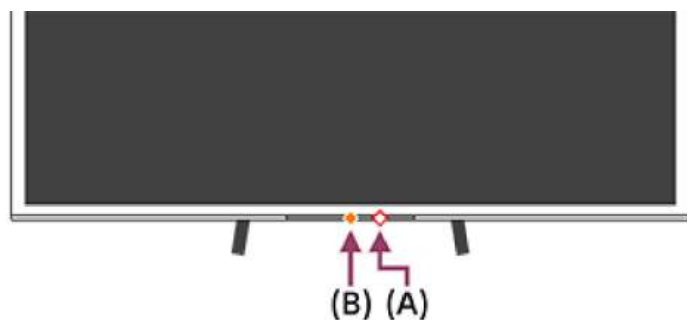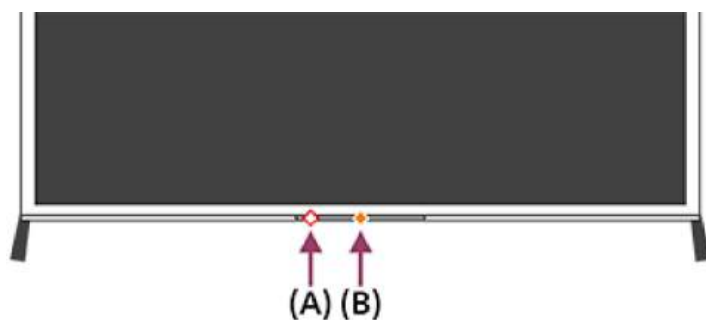

1) Äänitoiminnon LED on alhaalla heti television keskikohdan vasemmalla puolella keskellä oikealla.

(B) LED, joka sijaitsee television alaosassa keskellä, palaa kullanruskeana, kun televisio on asetettu tunnistamaan ”Hey Google”.

Käytä sisäistä mikrofonia ottamalla käyttöön seuraavan asetuksen.

1. Kytke television sisäisen mikrofonin kytkin päälle.

Television sisäisen mikrofonin kytkimen paikka on ilmoitettu Viiteopas- tai Asetusopas -oppaassa.

Huomautus

- Television sisäisen mikrofonin käyttöön tarvitaan internetyhteys.
- Jotta voit käyttää television sisäisen mikrofonin kaikkia toimintoja, kirjaudu Google-tiliisi televisiossa.
- Useimmissa tapauksissa voit käyttää sisäistä mikrofonia, kun Sisäänrakennetun mikrofonin kytkin on kytketty päälle. Se ei ole kuitenkaan välttämättä käytettävissä television asetuksista riippuen.
- Kun television sisäisen mikrofonin kytkin on kytketty päälle, viimeistelet määrittäminen painamalla mallista, maasta tai alueesta riippuen Äänellä toimiva kauko-ohjaus - kaukosäätimen Google Assistant- / mikrofonipainiketta. (Vain mallit, joissa on sisäisen mikrofonin kytkin)
- Virrankulutus kasvaa, kun sisäinen mikrofoni on käytössä, koska sen kuuntelu on aina päällä.

Vihje

- Sisäinen mikrofoni sijaitsee lähellä äänitoiminnon LEDiä.
- Kun televisio on asetettu tunnistamaan ”Hey Google”, Toiminnallinen vaste -LED palaa kullanruskeana, vaikka television virta on katkaistu (voit myös asettaa sen niin, ettei se syty).
- Television sisäinen mikrofoni saattaa poimia ympäristön ääniä ja vastata tahattomasti. Voit muokata mikrofonin herkkyyttä asetuksella [Sisäänrakennetun mikrofonin herkkyys].

Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse seuraavat kohdat järjestyksessä.

[Asetukset] — [Järjestelmä] — [Sisäänrakennetun mikrofonin herkkyys]

[13] Hyödylliset ominaisuudet



Sisällön tyyppi (Kohtaus) -asetuksen valinta senhetkisen sisällön perusteella

Valitsemalla Sisällön tyyppi -asetuksen katselemasi sisällön mukaan pääset nauttimaan paremmasta kuvan- ja äänenlaadusta.



(A)



(B)



(C)

(A) Video/kuvat

(B) Peli

(C) PC

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse sitten seuraavat kohdat järjestyksessä.

[Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Kuva ja ääni] — [Sisällön tyyppi]

Voit muuttaa seuraavia asetuksia.

Video/kuvat

Ota käyttöön videoille ja valokuville sopivat kuvan- ja äänenlaadun asetukset.

Peli

Ota käyttöön videopeleille, tietokonepeleille ja sovelluspelikuville sopivat kuvan- ja äänenlaadun asetukset.

PC

Ota käyttöön tietokoneen videotulolle sopivat kuvan- ja äänenlaadun asetukset.

Huomautus

- Tämä asetusta ei ole välttämättä käytettävissä tulosta riippuen.

Game-valikko

Jos painat MENU-painiketta, kun olet yhdistänyt pelikonsolin tai tietokoneen tai aloittanut pelisovelluksen, pelikohtainen valikko näkyy ruudun alaosassa.



Vihje

- Yhdistämästäsi pelikonsolista tai tietokoneesta tai avaamastasi pelisovelluksesta riippuen [Sisällön tyyppi] -asetukseksi saattaa automaattisesti vaihtua [Peli]. Jos [Peli] ei vaihdu automaattisesti, aseta se manuaalisesti.

Huomautus

- Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.
- Jos jotakin vaihtoehtoa ei tueta, se näytetään himmennettynä (eli se ei ole käytettävissä).

[15] Hyödylliset ominaisuudet | Sovellusten käyttö

Sovellusten asennus

Voit asentaa sovelluksia televisioon samalla tavoin kuin älypuhelmiin tai tablet-tietokoneisiin.

Huomautus

- Voit asentaa vain television kanssa yhteensopivia sovelluksia. Ne voivat poiketa älypuhelisten/tablet-tietokoneiden sovelluksista.
- Tarvitaan Internet-yhteys ja Google-tili, jotta sovelluksia voidaan asentaa.

Vihje

- Jos sinulla ei ole Google-tiliä tai haluat luoda jaetun tilin, luo uusi tili siirtymällä seuraavaan verkkosivustoon.

<https://accounts.google.com/signup>



<https://accounts.google.com/signup>

Yllä oleva verkkosivuston osoite saattaa vaihdella alueen/maan mukaan. Sitä voidaan myös muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso lisätietoja Google-kotisivulta.

- Suosittelemme, että luot Google-tilin tietokoneella tai kannettavalla laitteella.

1. Paina  (HOME) -painiketta ja valitse Home-valikosta Sovellukset-välilehti.
2. Valitse "Hae sovelluksia ja pelejä".
3. Etsi sovellusta sovelluksen nimi näytönäppäimistön avulla.
4. Valitse sovellus hakutuloksista ja asenna se.

Vihje

- Jos sovellushaku ei anna haluttuja tuloksia, sano "Google Play" samalla, kun painat Google Assistant- / mikrofonipainiketta Äänellä toimiva kauko-ohjaus - kaukosäätimessä ja yritä etsiä sovellusta Google Play Kauppa -näytöstä.
- Voit myös valita ryhmän Home-valikon Sovellukset-välilehdeltä ja valita halutun sovelluksen.

Latauksen jälkeen sovellus asennetaan ja lisätään automaattisesti. Voit käynnistää sovelluksen valinnalla [Avaa].

Tietoja maksullisista sovelluksista

On olemassa ilmaisia ja maksullisia sovelluksia. Maksullisen sovelluksen ostaminen edellyttää Google Play -lahjakorttikoodia tai luottokortin tiedot. Voit hankkia Google Play -lahjakortin monilta eri vähittäisliikkeiltä.

Sovelluksen poistaminen

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta, valitse [Asetukset] — [Sovellukset], valitse poistettava sovellus ja poista sen asennus.



[16] Hyödylliset ominaisuudet | Sovellusten käyttö

Turvallisten sovellusten ja videon suoratoistopalvelujen käyttö (Turvallisuus ja rajoitukset)

Voit varmistaa television turvallisen käytön asettamalla asennusrajoituksia sovelluksiin, jotka ladataan tuntemattomista lähteistä, tai ikärajoituksia ohjelmille ja videoille. (Joitakin toimintoja ei ole käytettävissä kaikilla malleilla/alueilla tai kaikissa maissa.)

Voit asettaa seuraavat [Lapsilukko] -toiminnot:

- Rajoita televisiokanavien ja ulkoista tulojen käyttöä
- Tunnista haitalliset sovellukset
- Rajoita sovellusten käyttöä (salasanalukon toiminto)
- Rajoita television käyttöaikaa

Voit rajoittaa toimintoja määrittämällä seuraavat.

Ohjelmien ikärajoitusten määrittäminen

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse sitten seuraavat kohdat järjestyksessä.

[Asetukset] — [Järjestelmä] — [Lapsilukko] — [Kanavat] — [TV-luokitus].

Vaihtoehdot riippuvat mallista/maasta/alueesta/asetuksista.

Sovellusten rajoitus (salasanalukon toiminto)

Tällä ominaisuudella lapsia voidaan rajoittaa käyttämästä sovelluksia, kuten Internet-selaimia.

Rajoitukset asetetaan kohdassa [Lapsilukko].

Jos tämä on määritetty, PIN täytyy syöttää sovelluksen käynnistyksen yhteydessä.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse seuraavat kohdat järjestyksessä.

[Asetukset] — [Järjestelmä] — [Lapsilukko] — [Sovellukset]

2. Määritä tai syötä PIN.

3. Ota käyttöön [Rajoita sovelluksia].

4. Valitse rajoitettavat sovellukset sovellusluettelosta.

Rajoitetut sovellukset muuttuvat tilasta  (Lukitus avattu) tilaan  (Lukittu).

Rajoita kaikki sovellukset valitsemalla [Kaikki sovellukset].

Haitallisten sovellusten tunnistaminen

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse seuraavat kohdat järjestyksessä.

[Asetukset] — [Yksityisyys] — [Suojaus] ja vaihda asetus.

Vihje

- Muita erillisiä rajoituksia voi olla käytettävissä sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja sovelluksen ohjeesta.

Television käyttöajan rajoittaminen

Aseta lapsille television käyttöaika-rajotus.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse seuraavat kohdat järjestyksessä.

[Asetukset] — [Järjestelmä] — [Lapsilukko] — [Ruutuaika]

2. Määritä tai syötä PIN.

3. Aloita rajoitus ottamalla käyttöön [Rajoita ruutuaikaa].

Rajoitusasetus näkyy kohdassa [Rajoita ruutuaikaa]. Muuta asetusta määrittämällä se kohdassa [Käyttöajan rajoitus] tai [Rajoitettu ajankohta].

[17] Hyödylliset ominaisuudet | Sovellusten käyttö

Internetsisällön katseleminen

Voit käyttää videon suoratoistopalveluita, kuten YouTube ja Netflix Internet-sisällön katseluun. Käytettävissä olevat palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain. Voit käynnistää nämä palvelut valitsemalla niiden sovellukset Aloitusvalikossa. Jos televisioon on määritetty Google-tili, voit myös valita Aloitusvalikossa näytettävän sisällön.

Huomautus

- Internet-sisällön katseluun tarvitaan Internet-yhteys.
- Videoiden suoratoistopalvelut, kuten Netflix ja Amazon Prime, ovat maksullisia palveluita.
- Tuetut videoiden suoratoistopalvelut riippuvat mallista/alueesta/maasta, ja jotkin mallit/alueet/maat eivät tue tällaisia palveluita.



- Vaikka televisioon ei ole määritetty Google-tiliä, voit silti katsella videoita esimerkiksi Home-valikossa näkyvästä YouTubesta, kun televisio on yhdistetty Internetiin. Televisioon on määritettävä/lisättävä Google-tili, jotta voit asentaa uusia sovelluksia, kuten videoiden suoratoistopalveluiden sovelluksia.

[18] Hyödylliset ominaisuudet

BRAVIA Connect -sovellus

Voit asentaa mobiilisovelluksen älypuhelimeesi laitteen hallintaa ja yhteensopivan äänijärjestelmän määrittystä varten.



Huomautus

- Jotta saisit parhaan hyödyn tämän television ja äänijärjestelmän ominaisuuksista ja suorituskyvystä, sinun täytyy ehkä päivittää television ohjelmisto ja "Sony | BRAVIA Connect" -sovellus uusimpaan versioon.
- Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee malleittain/alueittain/maittain.

[19] Hyödylliset ominaisuudet

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen etsiminen (vain mallit, joissa on merkkiäänellä varustettu Äänellä toimiva kauko-ohjaus)

Television mukana toimitetussa Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimessä on ominaisuus, jonka avulla voit löytää Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen toistamalla sen sisäisen merkkiäänän. Voit tarvita ominaisuutta, jos kaukosäädin on kadoksissa, et muista, minne olet jättänyt sen (esimerkiksi tyynyn tai sanomalehden alle) tai jos katsot elokuvaa pimeässä huoneessa.





Etsi Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädin toimimalla seuraavasti.

Television Virta-painikkeen käyttö

1. Paina television Virta-painiketta.

Television näytöllä näytetään valikko.

2. Noudata näytön ohjeita ja valitse näytetystä valikosta [Etsi kaukosäädin].

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädin toistaa merkkiään.

Huomautus

- [Etsi kaukosäädin] -vaihtoehto, joka tulee näkyviin painamalla television Virta-painiketta, näytetään vain, kun sisäisellä merkkiäänellä varustettu Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädin on liitetty television pariin.
- Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädintä voidaan etsiä television avulla vain rajalliselta alueelta. Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen merkkiääntä ei voi toistaa paikoissa, joihin signaalit eivät ylety.

[20] Hyödylliset ominaisuudet

Kamera- ja mikrofonyksikkö käyttö


Voit yhdistää televisioosi sen mukana toimitetun Kamera- ja mikrofonyksikkö (CMU-BC1M) -yksikön (vain sisältyvä malli) tai erikseen hankittavan Kamera- ja mikrofonyksikkö (CMU-BC1) -yksikön. Niiden avulla voit hyödyntää videochatia sekä määrittää ihanteellisen kuvan- ja äänenlaadun katselupaikan mukaisesti. Lisätietoja Kamera- ja mikrofonyksikkö (CMU-BC1) -yksikön (myydään erikseen) kiinnittämiseen on Asetusopas -dokumentissa tai Kamera- ja mikrofonyksikkö (CMU-BC1) -yksikön mukana toimitetussa käyttöoppaassa.



Kamera- ja mikrofoniyksikkö (CMU-BC1M) -yksikön (vain sisältyvä malli) kiinnittäminen ja irrottaminen


Kytkeminen

Kytke mukana toimitettu Kamera- ja mikrofoniyksikkö television takana olevaan kameraporttiin. Kamera- ja mikrofoniyksikkö mahdollistaa kulman säätämisen ja sijainnin säätämisen pystysuunnassa.

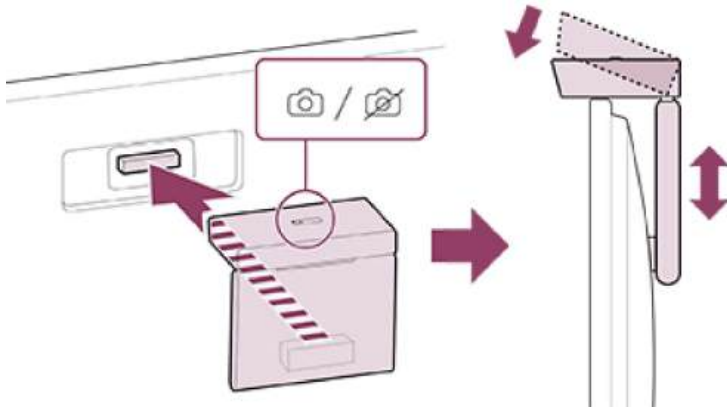

Poistaminen

Voit poistaa mukana toimitetun Kamera- ja mikrofoniyksikkö -laitteen helposti kääntämällä sitä hieman alla esitetyn kuvan mukaisesti.

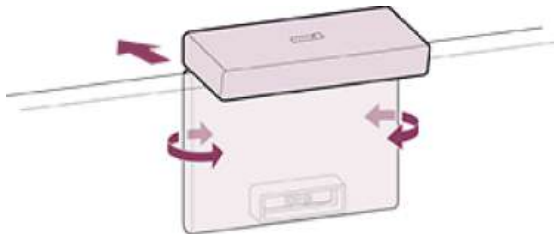

Huomautus

- Sinun täytyy ehkä päivittää television ohjelmisto, jotta Kamera- ja mikrofoniyksikkö toimintoineen on käytettävissäsi. Jos saat ilmoituksen ohjelmistopäivityksestä, päivitä ohjelmisto.

Kameran tunnistustoiminnot: määrittäminen

Huomautus

- Joitain asetuksia ei voida valita mallista riippuen.

Määritä Kamera- ja mikrofoniyksikkö -tunnistimen asetukset.



1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse sitten seuraavat kohdat järjestyksessä.

[Asetukset] — [Kaukosäätimet ja lisävarusteet] — [BRAVIA Cam] — haluttu asetus

Mahdolliset asetukset

[Säädä kuvaa ja ääntä automaattisesti kameralla] (vain soveltuvat mallit)

Optimoi television kaiuttimen kuvan ja äänen kameralla havaitun katselupaikan ja -ympäristön mukaan.

- **Säädä katselu ympäristön mukaan**

- **[Säädä heijastuksen mukaan]**

Optimoi kuvan kirkkauden ympäröivien valaistusolosuhteiden perusteella häikäisyn ehkäisemiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi.

- **Säädä katselupaikan mukaan**

- **[Kirkkaus]**

Kirkkautta säädetään automaattisesti katseluetäisyyden mukaisesti, jotta värit näkyvät paremmin.

- **[Äänen painotus]**

Äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti katseluetäisyyden mukaisesti. Jos olet kaukana televisiosta, äänistä tehdään kuuluvampia.

- **[Äänen tasapaino]**

Säädä äänitasapainoa sellaiseksi, että kuulet äänet kuin olisit suoraan television edessä, vaikka et oikeasti olisikaan.

[Säädä kuvaa ja ääntä automaattisesti katselupaikan mukaan] (vain soveltuvat mallit)

- **[Kirkkaus]**

Kirkkautta säädetään automaattisesti katseluetäisyyden mukaisesti, jotta värit näkyvät paremmin.

- **[Äänen painotus]**

Äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti katseluetäisyyden mukaisesti. Jos olet kaukana televisiosta, äänistä tehdään kuuluvampia.

- **[Äänen tasapaino]**

Säädä äänitasapainoa sellaiseksi, että kuulet äänet kuin olisit suoraan television edessä, vaikka et oikeasti olisikaan.

[Eleohjaus]

Eleohjaus mahdollistaa television sammuttamisen, äänenvoimakkuuden säätämisen, kanavan vaihtamisen ja sisällön toistamisen television edessä tehdyillä eleillä.

[Läheisyyshälytys]

Saat ilmoituksen, jos katsot televisiota liian läheltä.

Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön, sinun täytyy antaa PIN-koodi. Kun toiminto on käytössä, oletusetäisyys on 1 m (3 ft). Jos haluat määrittää etäisyyden itse, voit valita [Aseta etäisyys].

[Automaattinen virransäästötila]

Tämä siirtää television automaattisesti virransäästötilaan (jolloin esimerkiksi kirkkautta pienennetään), kun television edessä ei tunnisteta katsojia tiettyyn aikaan.

Vihje

[BRAVIA Cam] sisältyy laitteeseen Kamera- ja mikrofoniyksikkö. Se tarjoaa Kameran tunnistustoiminnot sekä lisäksi muitakin toimintoja. Määritä ne tarvittaessa.

- Kun Kameran tunnistustoiminnot ovat käytössä, kameran kuvia ei lähetetä verkkoon, vaan voit poistaa tiedot, jotka Kamera- ja mikrofoniyksikkö kerää. Lisäksi Kameran tunnistustoiminnot voidaan nollata.

[Asetukset] — [Kaukosäätimet ja lisävarusteet] — [BRAVIA Cam] — [Tyhjennä tiedot]

- Jos haluat poistaa Kamera- ja mikrofoniyksikkö -merkkivalon käytöstä, poista seuraava asetus käytöstä.

[Asetukset] — [Kaukosäätimet ja lisävarusteet] — [BRAVIA Cam] — [Kameran toiminnan LED-valo]

Merkkivalo palaa aina videochatien ja Kamera- ja mikrofoniyksikkö -päivitysten aikana.

- Kamera- ja mikrofoniyksikkö -ohjelmisto on ehkä päivitettävä. Voit tarkistaa ohjelmistopäivitysten saatavuuden valitsemalla seuraavat järjestyksessä.

[Asetukset] — [Kaukosäätimet ja lisävarusteet] — [BRAVIA Cam] — [Ohjelmistopäivitys]

[21] Hyödylliset ominaisuudet

Käytettävissä olevat ominaisuudet

Sisällön haku / television käyttö äänellä

Äänellä toimiva kauko-ohjaus-kaukosäätimen mikrofonin käyttö

Television sisäisen mikrofonin käyttö (vain televisiot, joissa on sisäinen mikrofoni)

Sisällön tyyppi -asetuksen valitseminen

Sisällön tyyppi (Kohtaus) -asetuksen valinta senhetkisen sisällön perusteella

Peliominaisuuksien käyttö

Game-valikko

Sovellusten käyttö

Sovellusten asennus

Turvallisten sovellusten ja videon suoratoistopalvelujen käyttö (Turvallisuus ja rajoitukset)

Internetsisällön katseleminen

BRAVIA Connect -sovellus

BRAVIA Connect -sovellus

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen etsiminen

Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen etsiminen (vain mallit, joissa on merkkiäänellä varustettu Äänellä toimiva kauko-ohjaus)

Kamera- ja mikrofoniyksikkö

Kamera- ja mikrofoniyksikkö käyttö

[22] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

TV-lähetysten katselu

-
1. Näytä TV-kanava tai vaihda lähdeasetusta painamalla kaukosäätimen TV-painiketta.
 2. Paina CH +/- -painiketta ja valitse haluamasi kanava.

[23] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

Ohjelmaoppaan käyttö

Voit etsiä nopeasti haluamasi ohjelmat.





Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat alueesta/maasta/asetuksista.

1. Tuo digitaalinen ohjelmaopas näkyviin painamalla  (Opas) -painiketta.
2. Valitse katseltava ohjelma.

[Suosikit]-toiminnon käyttö

Lisää kanava [Suosikit]-luetteloon valitsemalla ohjelmaoppaassa  (Suosikit). Jos valitset  (Suosikit) [Guide]-sarakeessa, joka tulee näkyviin painamalla useita kertoja kaukosäätimen  (Vasen) -painiketta, [Suosikit]-luetteloon rekisteröidyt kanavat ja [Katsotuimmat] -sisältö näytetään ohjelmaoppaassa.

Ohjelmaoppaassa näkyvien kanavien suodattaminen

Ohjelmaoppaassa näkyviä kanavia voi suodattaa erilaisilla ehdoilla. Kun ohjelmaopas on näkyvissä, näytä suodatin ja aseta ehdot painamalla useita kertoja kaukosäätimen  (Vasen) -painiketta.

(Tämä toiminto on käytettävissä vain joillakin alueilla / joissakin maissa / joillakin asetuksilla.)

Vihje

- (Vain Kaapeli/Satelliitti-vastaanottimen ohjaukseen yhteensopivat mallit) Jos teet [Kaapeli-/satellittivastaanottimen määrittäminen] -asetuksen [Kaapeli-/satellittivastaanotin] -asetuksissa kohdassa [Ulkoiset tulot], voit näyttää Kaapeli/Satelliitti-vastaanottimen ohjelmaoppaan.
- Voit muuttaa ohjelmaoppaassa lueteltuja kanavia [Guide]-toiminnolla, jonka saa näkyviin painamalla useita kertoja kaukosäätimen  (Vasen) -painiketta.

- [Kesto] -asetuksella voit vaihtaa ohjelmaoppaassa näkyvää aikajanaa kahdesta neljään tuntiin. Voit määrittää [Kesto] -asetuksen [Asetukset]-kohdasta [Guide]-sarakkeessa ohjelmaoppaan vasemmalla puolella.

[24] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

Digitaalisten lähetysten vastaanotto

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Kanavat] — [Kanava-asetukset] — [Automaattiviritys].
2. Viritä kaikki käytettävissä olevat digitaaliset kanavat ja tallenna ne televisioon näytön ohjeiden mukaisesti.

Viritysalueen muuttaminen

Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Kanavat] — [Kanava-asetukset] — [Lisäasetukset] — [Virityksen kaista] — [Normaali] tai [Laajennettu].

[Normaali]

Hakee alueella/maassa käytettävissä olevia kanavia.

[Laajennettu]

Hakee käytettävissä olevia kanavia riippumatta alueesta/maasta.

Vihje

- Voit virittää television uudelleen valitsemalla [Automaattiviritys] ja noudattamalla näytön ohjeita, kun olet muuttanut uuteen asuntoon, vaihtanut palveluntarjoajaa tai haet hiljattain julkistettuja kanavia.

[25] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

Satelliittilähetysten vastaanotto



Jos sinulla on asennettuna satelliittiantenni, voit katsella satelliittilähetyksiä määrittämällä virittimen asetukset.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Kanavat] — [Kanava-asetukset] — [Automaattiviritys] — [Yleinen satelliitti] — [Määrittäminen] tilatuille satelliittilähetyksille.
2. Noudata näytön ohjeita.

[26] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

Kanavien lajittelu tai muokkaus

Voit lajitella kanavien näytön haluamaasi järjestykseen.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Kanavat] — [Kanavaluettelon muokkaaminen].
Jos näytetään useita kohteita, valitse se, jota haluat muokata.
2. Valitse kanava, jonka haluat siirtää uuteen sijaintiin.
Voit valita valitulle kanavalle toiminnon [Lisää] tai [Vaihda]. Voit muuttaa sen valitsemalla [Lajittelutyypin].
3. Valitse uusi sijainti, johon haluat siirtää valitun kanavan.
4. Ota muutokset käyttöön valitsemalla [Valmis].

Huomautus

- Vaihtoehdot vaihtelevat alueen/maan mukaan.

Kanavaluettelon muokkaaminen älypuhelimella

Voit muokata kanavaluetteloa älypuhelimella.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Kanavat] — [Kanavaluettelon muokkaaminen mobiililaitteella].
2. Noudata näytön ohjeita.



[27] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

TV-menu käyttö

Kun painat TV-painiketta katsellessasi televisiolähetystä, [TV-menu] tulee näkyviin. Kanavaluettelo tulee esiin kohtaan [TV-menu], ja voit valita kätevästi muiden kanavien ohjelmia katsellessasi televisiota.



Huomautus

- Esitetty näyttö ja valikot voivat vaihdella katseltavan sisällön ja mallin/maan/alueen mukaan.
1. Paina TV-painiketta katsellessasi televisiolähetystä.
TV-menu näytetään näytön alareunassa.
 2. Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle ja valitse ohjelma, jota haluat katsoa.

Vihje

- Voit käyttää seuraavia toimintoja, kun painat kaukosäätimen ▲ (Ylös) -painiketta [TV-menu] -valikon ollessa näkyvissä.
 -  (Opas): Näytä ohjelmaopas
 - Vaihda näytettävää kanavaluettelo
- Voit saada Kaapeli/Satelliitti-vastaanottimen kanavat näkyviin kaukosäätimen TV-painikkeella.
Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [TV-painikkeen pikanäppäin].
Valitse sitten Kaapeli/Satelliitti vastaanottoon liitetty tuloliitäntä.
- Jos määritit Kaapeli/Satelliitti-vastaanotin-asetukset alkuasetuksissa, voit esittää Kaapeli/Satelliitti-vastaanotin-kanavaluettelon painamalla TV-painiketta.
Kaapeli/Satelliitti vastaanottimen ohjaukseen yhteensopivilla malleilla on [Kaapeli-/satelliittivastaanotin] kohdassa [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Ulkoiset tulot].

[28] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

Vuorovaikutteisten TV-lähetyspalveluiden käyttö

Tekstitietojen näyttäminen

Voit katsella tekstitietoja ja niihin perustuvaa grafiikkaa, kuten paikallisuutisia, säätietoja ja television ohjelmätietoja. Voit selata kiinnostavia tietoja ja valita sitten näytettävät tiedot antamalla numeron.

1. Paina MENU-painiketta, jolloin [Hallintavalikko] avautuu, ja näytä tekstitiedot valitsemalla valikosta [Väripainikkeet/Datalähetys] — [Text].

Tietoja digitaalisesta tekstietopalvelusta

Digitaalinen tekstipalvelu tarjoaa monipuolista sisältöä, jossa on grafiikkaa ja kuvia. Käytettävissä on erilaisia toimintoja, kuten sivujen linkkejä ja helppokäyttöinen navigointi. Monet palveluntarjoajat tukevat tätä palvelua. (Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee mallin/alueen/maan mukaan.)

Digitaalinen interaktiivinen sovelluspalvelu

Interaktiivinen sovelluspalvelu tarjoaa korkealaatuista digitaalista tekstiä ja grafiikkaa sekä muita edistyksellisiä toimintoja. Palveluntarjoajat tukevat tätä palvelua. (Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee mallin/alueen/maan mukaan.)

Huomautus

- Interaktiivisen palvelun saatavuus riippuu palveluntarjoajasta.
- Käytettävissä olevat toiminnot ja ruutusuositukset vaihtelevat palveluntarjoajan mukaan.
- Jos tekstitys on valittu ja käyttäjä käynnistää digitaalisen teksti-TV-sovelluksen, tekstitykset voivat tietyissä olosuhteissa lakata näkymästä. Kun käyttäjä poistuu digitaalisesta teksti-TV-sovelluksesta, tekstitys jatkuu automaattisesti.

[29] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

Timeshift-toiminnon käyttö

Tämä toiminto on käytettävissä vain joillakin alueilla/joissakin maissa/joissakin televisiomalleissa.

Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.

Voit käyttää [Timeshift] -ominaisuutta lähetyksen sisällön keskeyttämiseen katselun aikana. Voit myöhemmin jatkaa lähetyksen sisällön katselua keskeytyskohdasta. Voit käyttää tätä ominaisuutta, kun liität ja rekisteröit USB-kiintolevylaitteen televisioon. Katso kohta [USB-kiintolevylaitteen rekisteröinti](#).

1. Kun lähetyksen sisältöä toistetaan, paina kaukosäätimen MENU-painiketta. Valitse ruudun alaosan valikosta [Timeshift-käynnistys]. Sisällön toisto keskeytetään.

Toiston käynnistäminen uudelleen

1. Paina kaukosäätimen  (Toista) -painiketta tai noudata näytön ohjeita. Toisto alkaa uudelleen keskeytystilassa.

Huomautus

- [Timeshift] ei toimi heti. Odota muutama sekunti.
- Timeshift-toimintoa ei tueta muun sisällön tallennuksen aikana.

Vihje

- Voit pysäyttää [Timeshift]-toiminnon painamalla kaukosäätimen  (TAKAISIN) -painiketta tai käynnistämällä muita sovelluksia.
- Voit myös käynnistää [Timeshift]-toiminnon painamalla kaukosäätimen  (Tauko) -painiketta, kun lähetyksen sisältöä toistetaan.

[30] Television katselu

Hyödyllisiä ominaisuuksia television katselussa

Ajastimet

Ajastimen käyttö television virran kytkemiseen päälle ja pois.

Voit sammuttaa television ennalta asetettuun aikaan (ajastintoiminnolla) tai toistaa äänen ennalta asetettuun aikaan (hälytystoiminto).

Katso lisätietoja kohdasta [Ajastimet ja kello](#).



Voit asettaa erilaisia rajoituksia, esimerkiksi ikärajoituksia tai rajoituksia sovellusten käytölle tai television käyttöajalle.

Katso lisätietoja [Lapsilukko] -osion kohdasta [Järjestelmä](#).



Kuvan ja äänen laadun säätö

Säädä kuvan ja äänen laatu mieltymyksiesi mukaisiksi.

Katso lisätietoja kohdasta [Näyttö ja äänet](#).

Tekstitykset

Katso lisätietoja kohdasta [Tekstitysten näyttäminen](#).

Asetusten muuttaminen

Paina kaukosäätimen MENU -painiketta.

Voit muuttaa esimerkiksi seuraavia asetuksia: [Katselun asetukset], [Laaja tila], [Ääni], jne.

Huomautus

- Television asetuksissa näytettävät valikot vaihtelevat mallin, alueen tai maan mukaan, ja joitakin valintoja ei ehkä näytetä tai ne eivät ole käytettävissä television asetusten vuoksi.

[31] Television katselu | Kuvan, näytön ja äänen laadun säätö mieltymyksiesi mukaisiksi

Kuvalaadun säätö

Voit määrittää TV-näyttöön liittyviä erilaisia asetuksia, kuten kuvan värit, kirkkaus ja koko.

Huomautus

- Todellinen näyttö voi olla erilainen tai joitakin asetuksia ei saata olla käytettävissä mallin/maan/alueen ja katseltavan sisällön mukaan.



Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Kuva ja ääni] — haluamasi vaihtoehto.

Voit muuttaa seuraavia asetuksia.

Voit asettaa kuvanlaadun [Sisällön tyyppi] -asetuksen mukaan.

Katso lisätietoja kohdasta Sisällön tyyppi (Kohtaus) -asetuksen valinta senhetkisen sisällön perusteella.

Kuva

Säädä kuva-asetuksia, kuten kirkkautta, väriä ja sävyä.

Tavallinen

Voit asettaa seuraavaa.

- **Kuvatila**

Muuta kuvanlaatua katseltavan sisällön, kuten elokuvien mukaan.

- **Palauta kohteen *** kuva-asetukset**

Palauta nykyisen kuvatilän kuva-asetukset tehdasasetuksiin.

- *****-kalibroitu tila**

Säätää kuvanlaadun tasolle, joka on lähellä sisällöntuottajan tarkoittamaa laatua, kun katselet tuettua suoratoistovideosisältöä ja käytät tuettuja sovelluksia.

Kirkkaus

Näytä sävyt mahdollisimman valkoisina ja mustina säätämällä taustavaloa.

Värikylläisyys

Säädä kuvan värikylläisyyttä ja värisävyä.

- **Värinsäädön lisäasetukset (***)**

Voit asettaa seuraavaa.

- **Lisäasetukset: värilämpötila: Tavallinen**

Hienosäädä värilämpötilaa kullekin värille.

- **Lisäasetukset: värilämpötila: Monipisteinen (***)**

Ammattimaiset kalibroitiasetukset. Säädettäessä suosittelimme värianalysointia käyttäen.

- **Jokaisen värin säätäminen**

Säädä jokaisen värin värisävyä, värikylläisyyttä ja kirkkautta.



Selkeys

Säädä kuvan selkeyttä ja vähennä epätasaisuutta.

Liike

Voit asettaa seuraavaa.

- **Motionflow**

Hienosäätää liikkuvia kuvia. Näyttää videot pehmeästi lisäämällä kuvien määrää. Jos valitset [Omat valinnat], voit säätää asetuksia [Sulavuus (kamera)], [Sulavuus (elokuva)] ja [Selkeys].

- **Elokuvatila**

Optimoi kuvanlaadun videosisällön, kuten elokuvien ja tietokonegrafiikan, mukaan. Toistaa filmattujen kuvien (kuvat taltioitu nopeudella 24 kuvaa sekunnissa), kuten elokuvien, liikettä pehmeästi.

- **Liikkeen epäterävyyden vähennys**

Säätäminen on samankaltaista kuin asetukselle [Selkeys] kohdassa [Motionflow].

Huomautus

- Kun [Sisällön tyyppi] -asetukseksi määritetään [Peli], [Liikkeen epäterävyyden vähennys] otetaan käyttöön ja [Motionflow] sekä [Elokuvatila] poistetaan käytöstä.

Videosignaali

Voit asettaa seuraavaa.

- **Väriavaruus**

Vaihda värintoistoalue.

- **HDR-tila**

High Dynamic Range –signaalille sopiva kuva.

Vihje

- Lähetysten tulosignaaleista ja ulkoisista tuloista voidaan näyttää yksityiskohtaisia tietoja.

Paina kaukosäätimen MENU-painiketta, kun lähetys tai ulkoinen videotulo on näkyvissä, ja valitse ruudun alaosan valikosta [Yksityiskohtaiset signaalin tiedot]. Näkyviin tulee yksityiskohtaisia tietoja tulosignaalista (kuten erottelutarkkuus, pyyhkäisymenetelmä ja taajuus). Näytettävät tiedot riippuvat tulosignaalista. Sulje näyttö painamalla kaukosäätimen  (TAKAISIN) -painiketta.

Huomautus

- Yksityiskohtaiset tiedot ovat saatavilla vain lähetyksille ja ulkoisille tuloille. Tietoja ei välttämättä näytetä asetuksista riippuen.



[32] Television katselu | Kuvan, näytön ja äänen laadun säätö mieltymyksiesi mukaisiksi

Näytön säätö

Näytön ja näyttöalueen vaaka- ja pystysuunnan kuvasuhdetta voi säätää.

1. Kun lähetys tai HDMI-tulon kuva on näkyvissä, paina kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Aseta ruudun alaosan valikosta.
Voit muuttaa seuraavia pääasetuksia.

Laaja tila

Voit vaihtaa näytön koon vastaamaan kuvaa.

Voit katsella optimaalisessa näyttötilassa.

Näyttöalue

Voit muuttaa näyttöaluetta.

Vihje

- Kun 4096 × 2160p on tulona ja [Laaja tila] on tilassa [Pystysuuntainen sovitus], kuva näkyy tarkkuudella 3840 × 2160p. Jos haluat kuvan tarkkuudeksi 4096 × 2160p, aseta [Laaja tila] tilaan [Vaakasuuntainen sovitus], [Autom.] tai [Laaja].

[33] Television katselu | Kuvan, näytön ja äänen laadun säätö mieltymyksiesi mukaisiksi


Äänen laadun säätö

Voit määrittää television ääneen liittyviä erilaisia asetuksia, kuten äänen laadun tai äänen tilan.

Huomautus

- Todellinen näyttö voi olla erilainen tai jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä mallin/maan/alueen, television asetusten ja liitetyn laitteen mukaan.



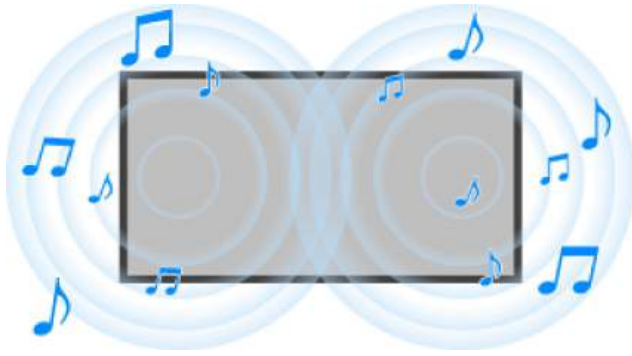

Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Kuva ja ääni] — haluamasi vaihtoehto. Voit muuttaa seuraavia asetuksia.

Ääni (***)

Säädä television kaiuttimien ääntä, HDMI-liitännän tai optisen äänilähdön kautta kytketyn äänijärjestelmän äänilähtöä tai äänilähtöä langallisiin kuulokkeisiin tai Bluetooth-laitteisiin.

Ääniasetukset

Voit muuttaa seuraavia asetuksia.

- **Surround**

Tuota virtuaalisesti realistinen surround-ääni.

- **Tiläänitehoste**

Säädä surround-äänitehostetta.

- **Puheäänizoomaus**

Korosta puhuttua ääntä.

Näytetään [Jälkikäsitteily] -asetuksen ollessa [Vakio].

Kun [Puheäänizoomaus] on käytössä, jos äänen ulostuloksi vaihdetaan television kaiuttimet ja Bluetooth-kuulokkeet tai -kaiuttimet samanaikaisesti, [Puheäänizoomaus] poistetaan käytöstä automaattisesti. Jos samanaikainen äänentoisto loppuu, [Puheäänizoomaus] otetaan uudelleen käyttöön.

- **Dialogin tehostaja**

Korosta puheääniä, kun [Jälkikäsitteily] -asetuksena on [Dolby Audio -käsitteily].

- **Taajuuskorjain**

Säädä ääntä eri taajuuksien mukaan.

- **Palautus**

Palauta kaikki ääniasetukset oletusarvoihin.

- **3D-surround (***)**

Ota käyttöön tai poista käytöstä 3D-surround-ääni (stereoääni).

Äänivoimakkuusasetukset

Voit muuttaa seuraavia asetuksia.

- **Tasapaino**

Säädä kaiuttimen tasapainoa.

Katso lisätietoja kohdasta Tasapaino.

- **Suuntaavan diskantin äänitaso**

Säädä katosta heijastuvan äänen voimakkuutta.

- **Edistynyt automaattinen äänenvoimakkuus**

Pitää kaikkien ohjelmien ja tulojen äänenvoimakkuuden tasaisena.

Katso lisätietoja kohdasta Edistynyt automaattinen äänenvoimakkuus.

- **Dolby AC-4 -dialogitaso**

Säätää Dolby AC 4 -signaalin dynaamista aluetta.

Dynaamisen alueen asetukset

Voit muuttaa seuraavia asetuksia.

- **Dynaaminen alue**

Kompensoi eri tulojen äänenvoimakkuuseroja (Dolby Digital -ääni ja HE ACC -ääni).

Näytetään vain, kun [Tulot] on HDMI, tai [Mediasoitin] -toiston aikana.

- **Dynaaminen DTS-alue**

Säätää DTS-signaalin dynaamista aluetta.

Yleiset

Voit muuttaa seuraavia asetuksia.

- **Jälkikäsitteily**

Valitse [Vakio] (Sony), Dolby-tekniikalla käsitelty ääni tai DTS-tekniikalla käsitelty ääni.

Säädä vain ***


Kun [Päällä], kuvan ja äänen laatua säädetään valittuna olevan videotulon tai sovelluksen kohdalla. Kun [Pois], kuvan ja äänen laatua säädetään kaikkien tulojen ja sovellusten kohdalla.

HDMI-signaalitiedot etusijalla

Määrittää sisältötyypin automaattisesti HDMI-signaalin sisältötyyppitiedon perusteella. Jos se ei asetu automaattisesti, valitse [Pois].

Äänen ulostulo



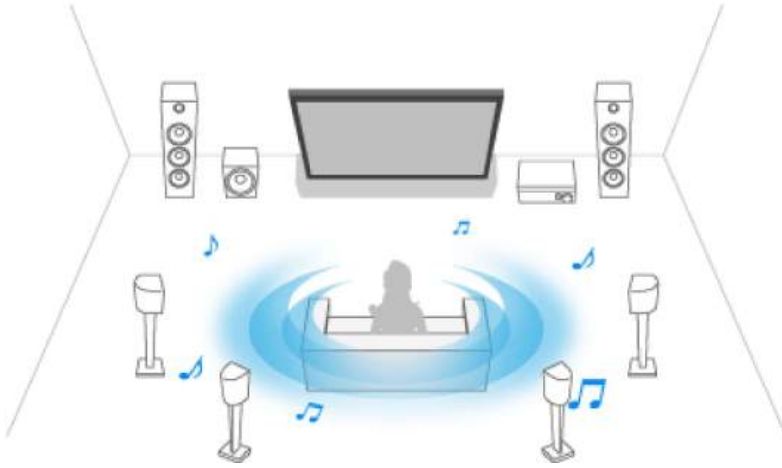

Määritä äänentoistolaitteeksi kuulokkeet tai äänijärjestelmä television kaiuttimien asemesta.

Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse sitten seuraavat asetukset.

[Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — haluttu asetus.

Voit määrittää muun muassa alla olevat asetukset.

- **Kaiuttimet**

Valitse TV:n kaiutin tai ulkoiset kaiuttimet.

- **Bluetooth-laite**

Valitse äänen toistoa varten televisioon yhdistetty Bluetooth-laite.

- **Äänijärjestelmän asetukset**

Ohjaa äänentoiston HDMI:llä yhdistettyihin laitteisiin.

- **Acoustic Center Sync**

Käytä television kaiuttimia kotiteatterijärjestelmän keskikaiuttimena.

Katso lisätietoja kohdasta Television käyttö keskikaiuttimena.

- **Äänijärjestelmän priorisointi**

Kun tämä asetus on käytössä, se vaihtaa äänentoiston automaattisesti BRAVIA Sync -toimintoa tukevaan äänijärjestelmään, kun televisio on kytketty päälle.

- **A/V-synkronointi**

Säätää lähtösignaalin ajoitusta kuvan ja äänen välisen viiveen vähentämiseksi, kun käytetään tiettyjä HDMI-liitännän kautta kytkettyjä äänijärjestelmiä.

- **Digitaalinen äänilähtö**

Määritä toistomenetelmä, kun toistetaan digitaalista ääntä. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun [Kaiuttimet]-asetuksena on [Äänijärjestelmä].

Vihje

- Signaali heikkenee vähemmän ja siinä on vähemmän kohinaa. Lisäksi äänenlaatu on parempi kuin analogisissa yhteyksissä.

- **eARC-asetus**

Jos [Autom.] on valittu, toistetaan korkealaatuista ääntä, kun eARC-tuettu laite on liitetty HDMI-porttiin merkinnällä "eARC/ARC".

eARC on parannettu versio ARC:stä, ja se on lyhenne sanoista Enhanced Audio Return Channel (parannettu äänen paluukanava). Yhdistämällä eARC-tuetun laitteen voit nauttia pakkaamattomista, korkealaatuisista äänimuodoista ja uudemmissa tiläänimuodoista ARC:n tukemien äänimuotojen lisäksi. Tuetut äänimuodot voi tarkistaa kohdasta Äänimuodot.

Jos haluat yhdistää television ja eARC-tuetun laitteen, käytä eARC-tuen mahdollistavaa HDMI-kaapelia*. Jos haluat yhdistää eARC-tuetun laitteen, katso ohjeet kohdasta Äänijärjestelmän liittäminen.

* Suosittelemme hyväksytyn Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit -kaapelin käyttöä.

• Bluetooth-laiteasetukset

Bluetooth-yhteydellä liitettyjen laitteiden asetukset.

– A/V-synkronointi

Kun käytetään Bluetooth-äänilaitetta (A2DP-tuettua), lähtösignaalin ajoitusta säädetään minimoimaan kuvan ja äänen välistä viivettä.

– Bluetooth-asetukset

Kytkee Bluetoothin päälle/pois.

Katso lisätietoja kohdasta Kaukosäätimet ja lisävarusteet.

– 3D-surround-laiteasetukset

Tuota virtuaalisesti realistinen surround-ääni.

Katso lisätietoja kohdasta Kaukosäätimet ja lisävarusteet.

• Optisen digitaalisen äänilähdön asetukset

Ota optinen digitaalinen äänentoisto käyttöön ja määritä se.

– Optinen digitaalinen äänilähtö

Ohjaa lähtevä äänisignaali laitteeseen, joka on yhdistetty optisen digitaalisen äänilähdön liitântään.

– Digitaalinen äänilähtö

Määritä toistomenetelmä, kun toistetaan digitaalista ääntä. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun [Kaiuttimet]-asetuksena on [Äänijärjestelmä].

Vihje

– Signaali heikkenee vähemmän ja siinä on vähemmän kohinaa. Lisäksi äänenlaatu on parempi kuin analogisissa yhteyksissä.

– Optisen digitaalisen äänilähdön äänenvoimakkuus

Säädä digitaalisen äänentoiston tasoa. Koskee vain PCM-äänilähdettä. PCM-äänilähteen ja pakatun äänilähteen äänenvoimakkuustasot vaihtelevat.




1 Television katselu | Kuvan, näytön ja äänen laadun säätö mieltymyksiesi mukaisiksi

Edistynyt automaattinen äänenvoimakkuus

Jos [Kaiuttimet]-asetus on [Television kaiutin], äänenvoimakkuus voidaan säätää automaattisesti tietylle tasolle lähetyksen äänenvoimakkuuden ja tulosignaalin muutosten mukaisesti.

Tämä vähentää äänenvoimakkuuden vaihtelua esimerkiksi kanavia vaihdettaessa tai tulosignaalin vaihteluiden johdosta, jotta voit nauttia katselusta tasaisella äänenvoimakkuudella. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön painamalla kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitsemalla sitten seuraavat asetukset.

[Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Kuva ja ääni] — [Ääni (***)] — [Edistynyt automaattinen äänenvoimakkuus]

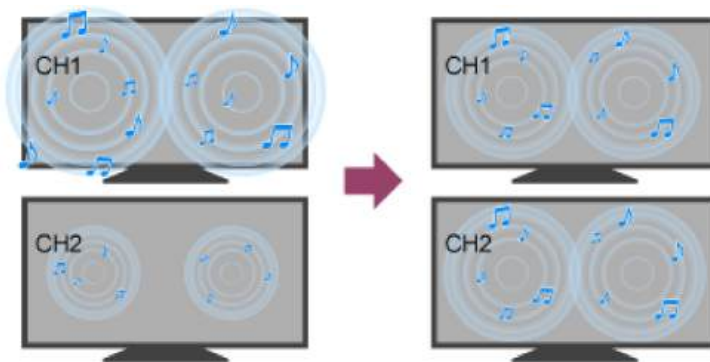

Huomautus

- Vaikutus vaihtelee mallin, maan, alueen, asetusten, lähetysten ja tulosignaalin mukaan.

[35] Television katselu | Kuvan, näytön ja äänen laadun säätö mieltymyksiesi mukaisiksi


Tasapaino

Jos [Kaiuttimet]-asetus on [Television kaiutin], vasemman ja oikean äänikanavan tasapainoa voidaan säätää.

Saatat kuulla vasemman ja oikean kanavan äänet epätasapainoisina. Tämä voi johtua esimerkiksi etäisyydestä seiniin ja ikkunoihin sekä äänten heijastumisesta.

Säädä äänitasapainoa painamalla kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitsemalla seuraavat asetukset.

[Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Kuva ja ääni] — [Ääni (***)] — [Tasapaino]

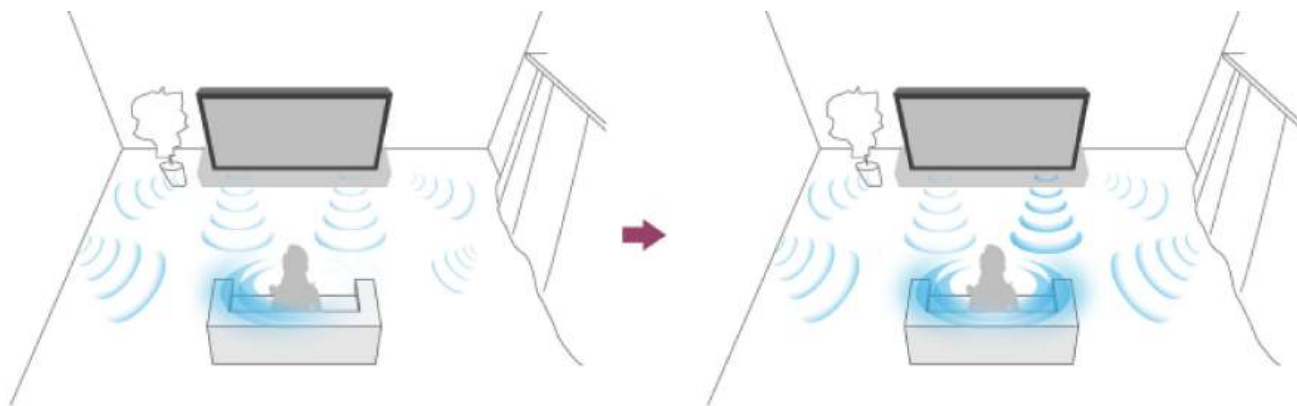**Huomautus**

- Vaikutus vaihtelee mallin, maan, alueen, asetusten ja asennusympäristön mukaan.

[36] Television katselu | Kuvan, näytön ja äänen laadun säätö mieltymyksiesi mukaisiksi


Kuvan ja äänen laadun automaattinen säätö

Kuvan ja äänen laatua voidaan säätää automaattisesti television käyttöpaikan ympäristön mukaan.

Huomautus

- Todellinen näyttö voi olla erilainen tai jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä mallin, katseltavan sisällön, television asetusten ja liitettyjen laitteiden mukaan.



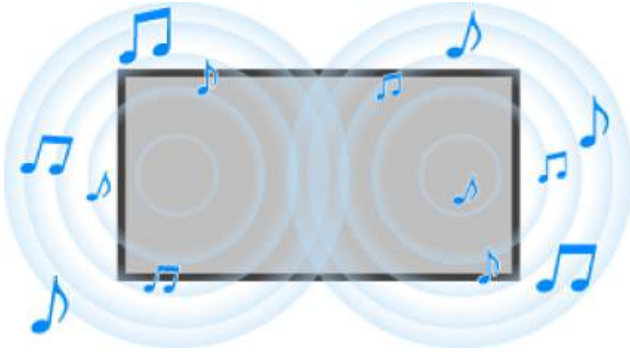

Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse sitten seuraavat asetukset.

[Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Ambient Optimisation Pro]

Voit muuttaa seuraavia asetuksia.

Säädä automaattisesti tunnistimien mukaan

Voit asettaa seuraavaa.

- **Säädä automaattisesti ympäristön valon mukaan**

Optimoi kuvan kirkkauden tai värin* automaattisesti havaitsemalla ympäristön valaistuksen määrän.

* Värin säätö on käytettävissä vain yhteensopivissa malleissa.

- **Säädä automaattisesti katselupaikan mukaan (vain soveltuvat mallit)**

Optimoi kuvan ja äänen kameralla havaitun katselupaikan mukaan.

- **Säädä automaattisesti kameralla (vain soveltuvat mallit)**

Optimoi kuvan laadun ja television kaiuttimen äänen kameralla havaitun katselupaikan ja -ympäristön mukaan katselukokemuksen parantamiseksi.

- **Säädä heijastuksen mukaan**

Optimoi kuvan kirkkauden ympäröivien valaistusolosuhteiden perusteella häikäisyn ehkäisemiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi.

- **Säädä automaattisesti katselupaikan mukaan**

Optimoi kuvan ja äänen kameralla havaitun katselupaikan mukaan.

Säädä automaattisesti asennusympäristön mukaan

Voit asettaa seuraavaa.

- **Akustinen automaattikalibrointi**

Säädä äänen ulostuloa katselu ympäristön mukaan.

Lisätietoja on kohdassa [Akustisen automaattisen kalibroinnin suorittaminen](#).



Television katselu

Tekstitysten näyttäminen

Ota tekstitys käyttöön painamalla kaukosäätimen MENU-painiketta.

[38] TV-ohjelmien taltiointi | USB-kiintolevylaitteelle taltiointi

USB-kiintolevylaitteen rekisteröinti

Tämä toiminto on käytettävissä vain joillakin alueilla/joissakin maissa/joissakin televisiomalleissa.

Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.

USB-kiintolevylaitteen taltiointia tukevissa malleissa on [Tallennuslaitteen asetukset] kohdassa [Asetukset] — [Kanavat & Tulot].

Kun liität ja rekisteröit USB-kiintolevylaitteen televisioon, voit tallentaa digitaalisia lähetyksiä.

Liitä USB-kiintolevylaitte television USB-porttiin, joka on merkitty ”HDD REC” (jos on olemassa sininen USB-portti, tämä portti tukee kiintolevytaltiointia).



(A) USB-kiintolevylaitte

(B) USB-kaapeli (lisävaruste)

1. Liitä USB-kiintolevylaitte television USB-porttiin (sininen), jossa on merkintä ”HDD REC”.
2. Kytke USB-kiintolevylaitteeseen virta.
3. Odota, kunnes näyttö [USB-asema yhdistetty] tulee esiin.

Jos viesti ei tule näkyviin, USB HDD -laitte voidaan rekisteröidä manuaalisesti Asetukset-valikosta.

4. Valitse [Rekisteröi tallennusta varten].

5. Rekisteröi USB-kiintolevy-laite näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomautus

- Jos viesti "USB HDD:tä ei löydy tallennusta varten" tulee näkyviin rekisteröinnin vaiheessa 4, noudata viestin ohjeita ja tarkista, että taltioiva USB-kiintolevy on liitetty Super Speed USB -porttiin (sininen).
Jos taltiointiin käytettävää USB-kiintolevy-laitetta ei tunnisteta vielä senkään jälkeen, kun olet tarkistanut liitännän, USB-kiintolevy-laite on rekisteröitävä uudelleen, koska se on jo voitu rekisteröidä johonkin muuhun tarkoitukseen kuin taltiointiin käytettävänä laitteena.

USB-kiintolevy-laitteen rekisteröinti manuaalisesti

- Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse seuraava.
[Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Tallennuslaitteen asetukset] — [HDD-rekisteröinti].


[39] TV-ohjelmien taltiointi | USB-kiintolevy-laitteelle taltiointi

Ajastettu taltiointi

Tämä toiminto on käytettävissä vain joillakin alueilla, joissakin maissa ja joissakin televisiomalleissa.

Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.

USB-kiintolevy-laitteen taltiointia tukevissa malleissa on [Tallennuslaitteen asetukset] kohdassa [Asetukset] — [Kanavat & Tulot].

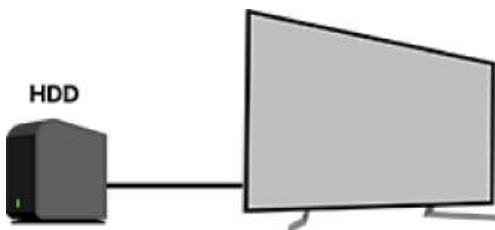

- Paina  (Opas) -painiketta.

- Valitse haluttu ohjelma ohjelmaoppaasta, valitse sitten [Ajastin REC].

3. Valitse [Aseta ajastin].

Ajastimen asettaminen manuaalisesti määrittämällä päivämäärä, kellonaika ja kanava

1. Paina  (Tulon valinta) -painiketta ja valitse [Recorded Title List] (Tallennusnimikeluettelo). Jos [Recorded Title List] ei näy, valitse  [Muokkaa] ja lisää [Recorded Title List].
2. Valitse [Ajastinlista/Ajastinasetukset] — [Aseta ajastin] — [Aseta ajastin manuaalisesti].
3. Määritä ajastimen asetus.
4. Valitse [Aseta ajastin].

Ajastimen asetusten tarkistus, muuttaminen tai poistaminen

Ajastimen asetusten tarkistus, muuttaminen tai poistaminen tehdään kohdassa [Tallennusten ajastinlista].

1. Paina  (Tulon valinta) -painiketta ja valitse [Recorded Title List] (Tallennusnimikeluettelo). Jos [Recorded Title List] ei näy, valitse  [Muokkaa] ja lisää [Recorded Title List].
2. Valitse [Ajastinlista/Ajastinasetukset] — [Tallennusten ajastinlista], muuta sitten asetuksia.

Vihje

- Jopa 130 ajastimen asetusta voidaan luoda.
- Jos taltiointi epäonnistuu, syy luetellaan kohdassa [Tallennusvirheluettelo]. Valitse [Tallennusvirheluettelo] kohdasta [Ajastinlista/Ajastinasetukset].

Huomautus

- Ajastettu taltiointi ei toimi, kun virtajohto (verkkovirta) ei ole kytketty.

[40] TV-ohjelmien taltiointi | USB-kiintolevylaitteelle taltiointi

Tietoja USB-kiintolevylaitteen käytössä taltiointiin

Tämä toiminto on käytettävissä vain joillakin alueilla, joissakin maissa ja joissakin televisiomalleissa.

Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.

USB-kiintolevylaitteen taltiointia tukevissa malleissa on [Tallennuslaitteen asetukset] kohdassa [Asetukset] — [Kanavat & Tulot].

- USB-kiintolevylaitetta tulee käyttää ainoastaan taltiointiin. Käytä erillistä USB-kiintolevylaitetta valokuvien ja videoiden tarkasteluun.
- Vain 32:ta gigatavua suurempia USB-kiintolevylaitteita tuetaan.
- USB-kiintolevylaitteen kytkentää USB-keskittimen kautta ei tueta. Kytke laite suoraan televisioon.
- Kaikki USB-kiintolevylaitteeseen tallennetut tiedot poistetaan, kun se alustetaan rekisteröinnin aikana. USB-kiintolevylaitetta ei voi käyttää tietokoneen kanssa sen jälkeen, kun se on rekisteröity televisiolle. Kun haluat ottaa USB-kiintolevylaitteen käyttöön tietokoneessa, alusta se myös tietokoneessa. (Huomaa, että USB-kiintolevylaitteen sisältämät tiedot poistetaan.)
- Vain tämä televisio pystyy toistamaan tietoja, jotka on taltioitu tälle televisiolle rekisteröidyllä USB-kiintolevylaitteella.
- Taltiointia tuetaan vain digitaalisen television ja radion lähetyksille. Datalähetyksien taltiointia ei tueta.
- Salattuja signaaleja ei voi taltioida.
- Taltiointia ei voi suorittaa seuraavissa tapauksissa:
 - Televisio ei pysty tunnistamaan rekisteröityä USB-kiintolevylaitetta.
 - USB-kiintolevylaitteeseen on taltioitu yli 3 000 ohjelmaa.
 - USB-kiintolevylaitte on täynnä.
- Ohjelman automaattinen valinta ei ole ehkä mahdollista, kun sitä taltioidaan.
- Ohjelman taltiointi ei ole mahdollista, ellei sitä ole hyväksytty.
- Jos käytetään CA-moduulia (CAM), vältä käyttämästä sen ikärajatoimintoa, joka ei ehkä toimi taltioinnin aikana. Käytä sen sijasta ohjelman estoa tai television omaa ikärajatoimintoa, jos palveluntarjoaja tukee sitä.
- Norjassa joitakin ohjelmia ei voi taltioida lakisääteisten rajoitusten vuoksi.
- Jos televisioon kohdistuu iskuja USB-kiintolevytaltioinnin aikana, taltioituun sisältöön voi tulla häiriöitä.
- Sony ei vastaa missään tilanteissa taltioinnin epäonnistumisesta tai tietojen katoamisesta, joka on seurausta television toimintahäiriöstä, signaalihäiriöstä tai mistä tahansa muusta ongelmasta tai joka liittyy näihin.

[41] TV-ohjelmien taltiointi

Taltioidun sisällön katselu/poistaminen



Tämä toiminto on käytettävissä vain joillakin alueilla, joissakin maissa ja joissakin televisiomalleissa.

Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.

USB-kiintolevylaitteen taltiointia tukevissa malleissa on [Tallennuslaitteen asetukset] kohdassa [Asetukset] — [Kanavat & Tulot].

Taltioidun sisällön katselu

1. Paina  (Tulon valinta) -painiketta ja valitse [Recorded Title List] (Tallennusnimikeluettelo). Jos [Recorded Title List] ei näy, valitse  [Muokkaa], lisää [Recorded Title List] ja valitse sitten katseltava sisältö.

Taltioidun sisällön poistaminen

1. Paina  (Tulon valinta) -painiketta ja valitse [Recorded Title List] (Tallennusnimikeluettelo). Jos [Recorded Title List] ei näy, valitse  [Muokkaa] ja lisää [Recorded Title List].
2. Valitse  (Poista -kuvake) poistettavan ohjelman oikealla puolella. Poista useita ohjelmia, valitsemalla  (Poista usea -kuvake) niiden ohjelmien oikealla puolella, joita haluat poistaa, ja valitsemalla sitten  (Poista -kuvake).

Katso lisätietoja tallennusnimikeluettelon symbolien merkityksestä kohdasta Tallennusnimikeluettelossa näytettyjen symbolien selitys.

[42] TV-ohjelmien taltiointi

Tallennusnimikeluettelossa näytettyjen symbolien selitys

Tämä toiminto on käytettävissä vain joillakin alueilla, joissakin maissa ja joissakin televisiomalleissa.

Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta tätä toimintoa voidaan käyttää.

 : Katsomatta oleva taltiointi

 : Suojattu taltiointi

 : Tällä hetkellä taltioidaan




[42] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | USB-laitteet

USB-laitteelle tallennetun sisällön toisto

Jos haluat tallentaa ohjelmia USB-tallennusvälineelle, katso kohta [Ajastettu taltiointi](#).
Jos haluat katsella ohjelmia, katso kohta [Taltioidun sisällön katselu/poistaminen](#).

USB-laitteen liittäminen

Liitä USB-tallennusväline television USB-porttiin laitteeseen tallennettujen valokuva-, musiikki- ja videotiedostojen käyttöä varten.

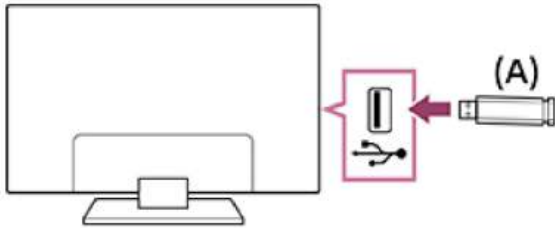

(A) USB-tallennusväline

USB-laitteella tallennettujen valokuvien/musiikin/elokuvien käyttö

Voit toistaa USB-laitteelle tallennettuja valokuvia/musiikkia/elokuvia television kuvaruudulla.

1. Jos televisioon liitettyssä USB-laitteessa on virtakytkin, kytke se päälle.
2. Paina  (HOME) -painiketta ja valitse Home-valikosta [Sovellukset] ja sitten [Mediasoitin].
3. Valitse USB-laitteen nimi.
4. Valitse kansio ja valitse toistettava tiedosto.

Tuettujen tiedostomuotojen tarkistaminen

- [Valokuvat](#)
- [Musiikki](#)
- [Videot](#)
- [Äänen näytteenottotaajuuudet \(videoille\)](#)
- [Ulkoinen tekstitys](#)

Huomautus

- Joidenkin valokuvien tai kansioden esittäminen kestää kauan kuvan koon, tiedostokoon ja kansion tiedostomäärän mukaan.
- USB-laitteen näyttämiseen voi kulua jonkin aikaa, koska televisio käyttää USB-laitetta joka kerta, kun USB laite liitetään.

- Television kaikki USB-portit ovat Hi-Speed USB -yhteensopivia. Sininen USB-portti tukee SuperSpeed-liitäntää (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1 tai USB 3.0). USB-reitittimiä ei tueta.
- Kun USB-laitetta luetaan, älä katkaise virtaa televisiosta tai USB-laitteesta, älä irrota USB-kaapelia äläkä poista tai aseta tallennusvälinettä. Muussa tapauksessa USB-laitteelle tallennetut tiedot voivat vahingoittua.
- Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu, vaikka käytössä olisi tuettu tiedostomuoto.
- Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta voit katsella valokuvia.

Vihje

- Katso lisätietoja Sony-tukisivuston kohdasta "Usein kysytyt kysymykset".
[Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset](#)

[44] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | USB-laitteet

Tietoja USB-laitteista, joita käytetään valokuvien ja musiikin tallennukseen

- Television USB-portit tukevat FAT16-, FAT32-, exFAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä.
- Kun Sony-digikamera liitetään televisioon USB-kaapelilla, kameran USB-liitäntäasetuksina tulee olla Auto- tai Muisti -tila.
- Jos digikamera ei toimi television kanssa, kokeile seuraavaa:
 - Aseta kameran USB-liitäntäasetuksiksi Muisti.
 - Kopioi tiedostot kamerasta USB-muistitikulle ja liitä sitten muistitikku televisioon.
- Jotkin valokuvat ja elokuvat voivat suurentua, mikä heikentää kuvanlaatua. Koosta ja kuvasuhteesta riippuen kuvia ei ehkä näytetä koko ruudulla.
- Tiedostosta ja/tai asetuksista riippuen valokuvan näyttäminen saattaa kestää jonkin aikaa.
- Sony ei vastaa missään tilanteissa tallennuksen epäonnistumisesta tai tietojen katoamisesta, joka on seurausta television toimintahäiriöstä, USB-laitteen toimintahäiriöstä tai muista ongelmista tai liittyy niihin.

[45] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Kaapeli-/Satelliitti-vastaanotin ja Blu-ray-/DVD-soittimet

Kaapeli-/Satelliitti-vastaanottimen tai Blu-ray-/DVD-soittimen liittäminen

Kytke Kaapeli-/Satelliitti-vastaanotin tai Blu-ray/DVD-soitin televisioon.

Käytä alla olevaa liitännämenetelmää televisiossa käytettävissä olevien liittimien mukaan.

Huomautus


- Käytettävissä olevat liittimet riippuvat mallista/alueesta/maasta.

HDMI-liitäntä

Parhaan kuvanlaadun varmistamiseksi on suositeltavaa kytkeä soitin televisioon käyttämällä HDMI-kaapelia. Jos Blu-ray/DVD-soittimessasi on HDMI-liitin, kytke se käyttämällä HDMI-kaapelia.

Jos haluat yhdistää samanaikaisesti äänijärjestelmän tai soundbar-kaiuttimen, katso HDMI-liitäntä (eARC-tuettu) kohdassa Äänijärjestelmän liittäminen.

Jos haluat säätää kuvan ja äänen ajoitusta, katso AV-synkronointiasetuksen säätö.

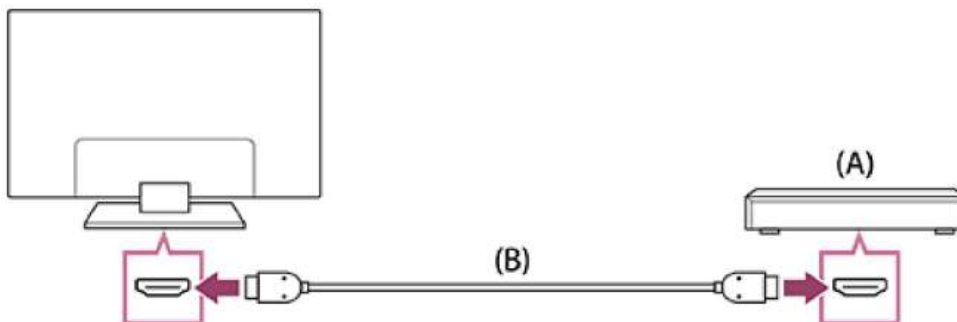

(A) Blu-ray/DVD-soitin (sama kuin Kaapeli/Satelliitti vastaanottimen kytkeminen)

(B) HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

* Muista, että käytössä tulee olla hyväksytty Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit, jossa on HDMI-logo.

[46] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Kaapeli-/Satelliitti-vastaanotin ja Blu-ray-/DVD-soittimet

Sisällön katselu Blu-ray- ja DVD-levyiltä

Voit katsoa televisiossa Blu-ray/DVD-levyjen sisältöä tai muuta soittimen tukemaa sisältöä.

1. Kytke virta liitettyyn Blu-ray/DVD-soittimeen.

2. Valitse liitetty Blu-ray/DVD-soitin painamalla toistuvasti  (Tulon valinta) -painiketta.
3. Aloita toisto liitettyssä Blu-ray/DVD-soittimessa.

Vihje

- Jos BRAVIA Sync -yhteensopiva laite liitetään HDMI-liitännällä, sitä voidaan ohjata kätevästi television kaukosäätimellä. Liitettyä BRAVIA Sync -yhteensopivaa laitetta voidaan ohjata myös television kuvaruudulta HDMI-tulon sisällön katselun aikana painamalla kaukosäätimen MENU-painiketta ja valitsemalla [*** hallinta].

[47] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Kaapeli-/Satelliitti-vastaanotin ja Blu-ray-/DVD-soittimet

Ohjauksen asettaminen Kaapeli/Satelliitti-vastaanottimelle television kaukosäätimellä

Kaapeli/Satelliitti vastaanottimen ohjaukseen yhteensopivilla malleilla on [Kaapeli-/satellittivastaanotin] kohdassa [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Ulkoiset tulot].

Tekemällä [Kaapeli-/satellittivastaanottimen määrittäminen] kohdassa [Kaapeli-/satellittivastaanotin], Kaapeli/Satelliitti-vastaanotinta voidaan käyttää television kaukosäätimellä.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Ulkoiset tulot] — [Kaapeli-/satellittivastaanotin] — [Kaapeli-/satellittivastaanottimen määrittäminen].
2. Noudata näytön ohjeita.

Huomautus

- Kun käytät television kaukosäädintä, osoita sillä Kaapeli/Satelliitti vastaanotinta.
- Riippuen ulkoisista laitteista, jotkut painikkeet eivät ehkä reagoi.
- Jos pidät kaukosäätimen painiketta painettuna, toimenpide ei ehkä toimi. Yritä sen sijaan painaa painiketta toistuvasti.

Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee malleittain/alueittain/maittain.

[48] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Älypuhelimet ja tabletit

iPhonen/älypuhelimien tai iPadin/tabletin sovelluksen näytön esittäminen televisiossa

Google Cast™ - tai AirPlay-toiminnon avulla voit esittää (lähettää) suosikkiverkkosivustosi ja -sovelluksesi näytön mobiililaitteella suoraan televisiossa.

Google Cast-toiminnon käyttö

1. Kytke mobiililaite, kuten älypuhelin tai tablet-tietokone, samaan verkkoon, johon televisio on kytketty.
2. Käynnistä Google Cast -tuettu sovellus mobiililaitteessa.
3. Napauta lähetyspainiketta sovelluksessa. (📶 (lähetys))
4. Valitse televisio lähetyskohteeksi.

Mobiililaitteen näyttö tulee esiin televisioon.

Huomautus

- Google TV:n määrittäminen ja Internet-yhteys tarvitaan Google Cast -toiminnon käyttöä varten.

AirPlay-toiminnon käyttö

Tämä televisio tukee AirPlay 2:ta.

1. Varmista, että Apple-laite on liitetty samaan verkkoon televisiosi kanssa.
2. Menettely riippuu sisällöstä, jota televisiossa näytetään.
 - Jos haluat näyttää videota, napauta 📺 (AirPlay Video).
 - Jos haluat näyttää valokuvia, napauta 📷 (Toiminnan jakaminen).
 - Jos haluat toistaa musiikkia, napauta 🎧 (AirPlay Audio).
 - Jos haluat peilata mobiililaitteen näytön, napauta 🖥️ (Peilaus).(Joissakin sovelluksissa voi olla tarpeen napauttaa ensin toista kuvaketta.)
3. Valitse AirPlay mobiililaitteella, kuten iPhone tai iPad, ja valitse televisio, jonka kanssa AirPlay-toimintoa käytetään.

Vihje

- Televisio tukee Apple HomeKit -järjestelmää.

Voit hallita televisiota kannettavalla laitteella, kuten iPhone tai iPad, painamalla ➡️ (Tulon valinta) -painiketta kaukosäätimessä, valitsemalla 📺 (AirPlay) ja asentamalla Apple HomeKit -järjestelmän näytön ohjeiden mukaisesti.

Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat sovelluksen ja ohjelmiston version mukaan.

- Jos asetus [Päällä (sovellusten kautta)] valitaan kohdassa [Etäkäynnistys], voit kytkeä televisioon virran mobiililaitteen, esim. iPhone tai iPad, sovelluksilla. Muuta asetusta painamalla kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitsemalla [Asetukset] — [Verkko ja internet] — [Etäkäynnistys].

Huomautus

- Google TV:n määrittäminen ja Internet-yhteys tarvitaan AirPlay -toiminnon käyttöä varten.
- Mobiililaitteen, kuten iPhone tai iPad, käyttö vaihtelee käyttöjärjestelmäversion mukaan.

[49] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Älypuhelimet ja tabletit

BRAVIA Connect -sovellus

Voit asentaa mobiilisovelluksen älypuhelimellesi laitteen hallintaa ja yhteensopivan äänijärjestelmän määrittystä varten.



Huomautus

- Jotta saisit parhaan hyödyn tämän television ja äänijärjestelmän ominaisuuksista ja suorituskyvystä, sinun täytyy ehkä päivittää television ohjelmisto ja "Sony | BRAVIA Connect" -sovellus uusimpaan versioon.
- Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee malleittain/alueittain/maittain.


[50] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Tietokoneet, kamerat ja videokamerat

Tietokoneen liittäminen ja tallennetun sisällön katseleminen



Tietokoneen liittäminen

Liitä tietokone televisioon HDMI-kaapelin avulla.

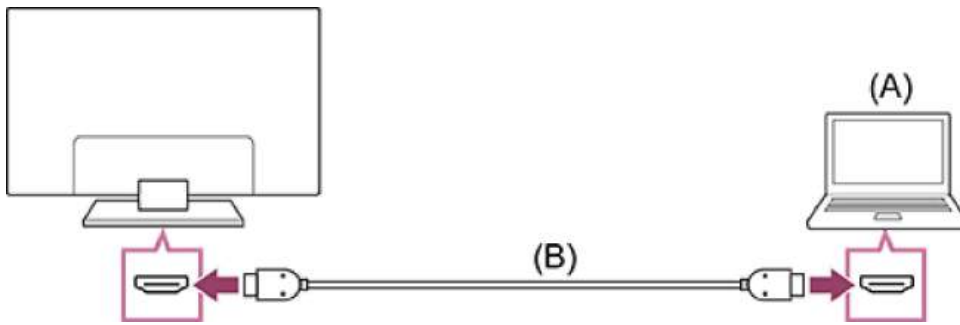

(A) Tietokone

(B) HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

* Muista, että käytössä tulee olla hyväksytty Korkealuokkaisten nopeiden HDMI™-kaapelit, jossa on HDMI-logo. Suosittelemme, että käytössä on hyväksytty Ultra-nopea HDMI™ -kaapeli liitettäessä tietokoneeseen, jossa on 4K 120 Hz -tuki.

Videosignaalin teknisten tietojen tarkistus

- [Tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot](#)

Tietokoneeseen tallennetun sisällön katseleminen

Kun tietokone on liitetty, paina  (Tulon valinta) -painiketta ja valitse sitten tuloliitäntä, johon tietokone on liitetty.

Tuettujen tiedostomuotojen tarkistaminen

- [Valokuvat](#)
- [Musiikki](#)
- [Videot](#)
- [Äänen näytteenottotaajuuudet \(videoille\)](#)
- [Ulkoinen tekstitys](#)


Huomautus

- Parhaan kuvanlaadun varmistamiseksi on suositeltavaa, että asetat tietokoneen lähtövideosignaalit jonkin luettelossa "[Tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot](#)" esitetyn ajoituksen mukaisesti.
- Liitännän tilasta riippuen kuva voi olla epätarkka tai samea. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja valitse toinen tulosignaali luettelosta "[Tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot](#)".

Kameran tai videokameran liittäminen ja tallennetun sisällön katseleminen

Kameran tai videokameran liittäminen

Liitä Sony-digikamera tai -videokamera HDMI-kaapelilla. Käytä kaapelia, jossa on HDMI-miniliitin digikameralle/videokameralla ja tavallinen HDMI-liitin televisiolle.

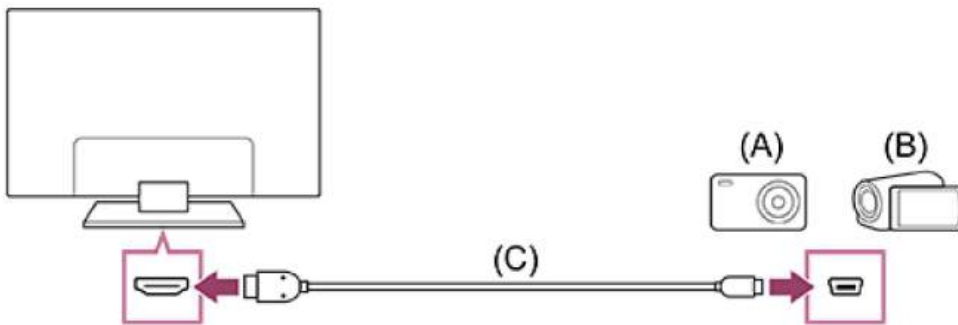

(A) Digikamera

(B) Videokamera

(C) HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

* Muista, että käytössä tulee olla hyväksytty Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit, jossa on HDMI-logo.

Digikameraan/videokameraan tallennetun sisällön katseleminen

1. Kun olet liittänyt digikameran/videokameran, kytke sen virta päälle.
2. Valitse liitetty digi- tai videokamera painamalla toistuvasti  (Tulon valinta) -painiketta.
3. Käynnistä toisto liitetystä digikamerasta/videokamerasta.

Tuettujen tiedostomuotojen tarkistaminen

- Valokuvat
- Musiikki
- Videot
- Äänen näytteenottotaajuuudet (videoille)
- Ulkoinen tekstitys

Vihje

- Jos liitetään BRAVIA Sync -yhteensopiva laite, sitä voidaan ohjata kätevästi television kaukosäätimellä. Varmista, että laite on BRAVIA Sync -yhteensopiva.

Jotkin laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia BRAVIA Sync -toiminnon kanssa, vaikka niissä on HDMI-liitin.

[52] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Tietokoneet, kamerat ja videokamerat

Tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot

(Eroittelutarkkuus, vaakataajuus/pystytaajuus)

- 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
- 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
- 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
- 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
- 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
- 1600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
- 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
- 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz
- 3840 x 2160, 67,5 kHz/30 Hz
- 3840 x 2160, 135,0 kHz/60 Hz (8-bittinen)

Vihje

- Jos tietokoneesi lähtö on 3840 x 2160p, 120 Hz, voit käyttää sitä videon tulosignaalinä.

Huomautus

- Kuva voi olla epäselvä eikä sitä välttämättä näytetä oikein yhteystilan mukaan. Tässä tapauksessa muuta tietokoneen asetuksia ja valitse eri tulosignaali kohdassa "tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot".

[53] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Äänijärjestelmä (kuten AV-vastaanotin tai soundbar-kaiutin)

Äänentoisto äänijärjestelmästä

Voit kytkeä äänijärjestelmiä, kuten AV-viritinvahvistimia tai soundbar-kaiuttimia, televisioon. Valitse liitännämenetelmä alla liitettävän äänijärjestelmän määrittysten mukaisesti.

- Liitäntä HDMI-kaapelilla (lue lisätietoja huolellisesti alla olevasta kohdasta "Liitäntä HDMI-kaapelilla".)

- Liitântä digitaalisella optisella kaapelilla

Katso lisätietoja liitântämenetelmistä [Äänijärjestelmän liittäminen](#) -sivulta.

Huomautus

- Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta.

Liitântä HDMI-kaapelilla

Tämä televisio tukee Audio Return Channel (ARC)- tai Enhanced Audio Return Channel (eARC) -kanavaa. Voit käyttää HDMI-kaapelia äänentoistoon äänijärjestelmistä, jotka tukevat ARC - ja eARC-tuloja.

Televisioissa, jotka tukevat eARC-tuloa, voit läpikuljettaa (pass-through) televisioon liitettyjen ulkoisten laitteiden äänet eARC-tuettuihin äänijärjestelmiin käyttämällä HDMI-liitântää, jossa on teksti "eARC/ARC".

Katso lisätietoja liitântämenetelmistä [Äänijärjestelmän liittäminen](#) -sivulta.

Huomautus

- HDMI-liittimen, joka tukee eARC/ARC-tekniikkaa, sijainti vaihtelee mallin mukaan. Katso lisätietoja toimitukseen kuuluvasta Asetusopas -oppaasta.

[54] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Äänijärjestelmä (kuten AV-vastaanotin tai soundbar-kaiutin)

Äänijärjestelmän liittäminen



Katso alla olevaa kuvaa kytkeäksesi äänijärjestelmän, kuten AV-viritinvahvistimen tai soundbar-kaiuttimen.


Katso ohjeet laiteparin muodostamiseen television ja Bluetooth-laitteen, kuten Bluetooth-kuulokkeiden välille kohdasta Bluetooth-laitteen liittäminen (esim. Bluetooth-kuulokkeet).

Huomautus

- Käytettävissä olevat liittimet riippuvat mallista/alueesta/maasta.

Soundbar-kaiuttimen yhteys

Suosittelimme, että kytket television HDMI-tuloliitäntään (eARC tai ARC) Soundbar-kaiuttimen HDMI-lähtöliitäntään (eARC tai ARC) HDMI-kaapelilla.

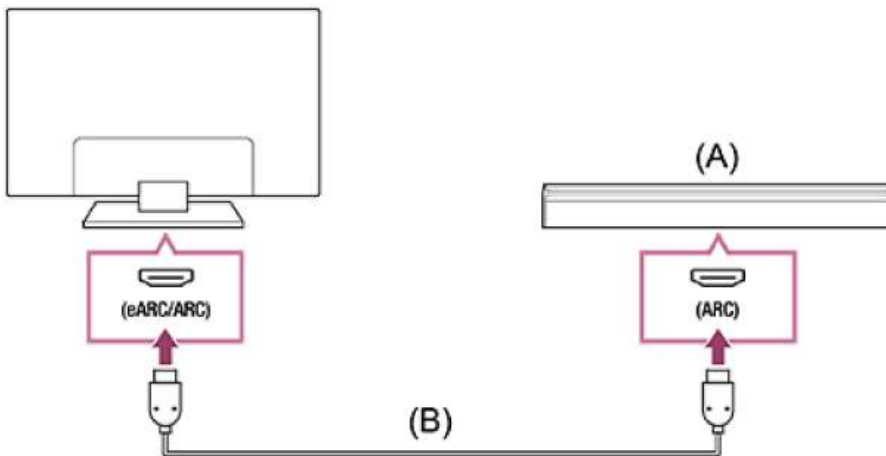

(A) Soundbar-kaiutin

(B) HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

* Suosittelemme hyväksytyn Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit -kaapelin käyttöä.

Jos haluat yhdistää soundbar-kaiuttimen HDMI:llä, katso ohjeet kohdasta ”HDMI-liitäntä”.

Kun yhdistät television Soundbar-kaiuttimeen HDMI:llä, voit käyttää seuraavia toimintoja ja ominaisuuksia.

- Yhdistä Soundbar-kaiuttimen ja television virtatilat toisiinsa.
- Voit näyttää ja määrittää Soundbar-kaiuttimen asetukset televisiossa (riippuu mallista)

Huomautus


- Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat Soundbar-kaiuttimesta.
- ”eARC”- tai ”ARC”-merkintää ei välttämättä löydy HDMI-liitännästä, mutta tämä riippuu Soundbar-kaiuttimesta. Saat yhdistämisohjeet Soundbar-kaiuttimen käyttöoppaasta.



Mallista riippuen HDMI-tuloliitännän vieressä saattaa olla kolme kosketuspistettä. Voit käyttää niitä apuna asennuksessa.

Äänentoistojärjestelmän yhdistäminen

Suosittelimme, että kytket television HDMI-tuloliitännään (eARC tai ARC) Soundbar-kaiuttimen HDMI-lähtöliitännän (eARC tai ARC) HDMI-kaapelilla. Voit ehkä yhdistää laitteen myös digitaalisella optisella kaapelilla, mutta tämä riippuu äänijärjestelmästäsi.

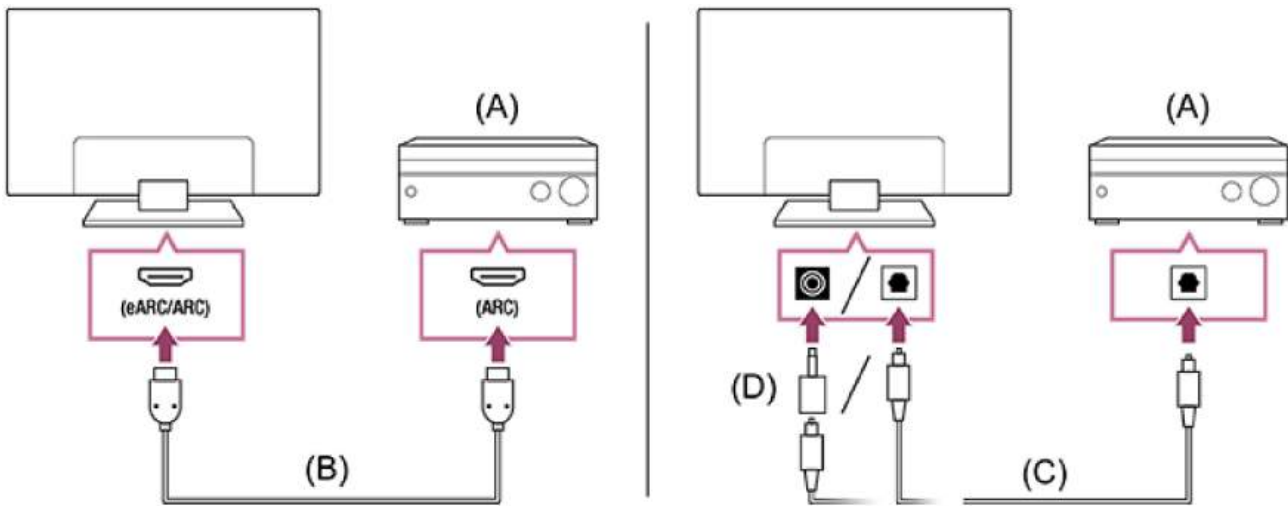

(A) Äänentoistojärjestelmä

(B) HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

(C) Digitaalinen optinen kaapeli (lisävaruste)

(D) Digitaalisen audioliittimen sovitin (toimitetaan vain yhteensopivien mallien mukana)

* Suosittelemme hyväksytyn Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit -kaapelin käyttöä.

Jos haluat yhdistää äänentoistojärjestelmän HDMI:llä, katso ohjeet kohdasta ”HDMI-liitanta”. Jos haluat yhdistää äänentoistojärjestelmän digitaalisella optisella kaapelilla, katso ohjeet kohdasta ”Digitaalinen optisen kaapelin liitanta”.


Huomautus

- Säilytä pienet lisävarusteet AINA lasten ulottumattomissa, jotta he eivät voi niellä niitä.

HDMI-liitanta (eARC tuettu)

- Yhdistä ulkoinen laite ja televisio HDMI-kaapelilla. Yhdistä televisio ja äänijärjestelmä toisella HDMI-kaapelilla.

Kytke äänijärjestelmä television HDMI-sisääntuloon, joka on varustettu merkinnällä ”ARC” tai ”eARC/ARC”.

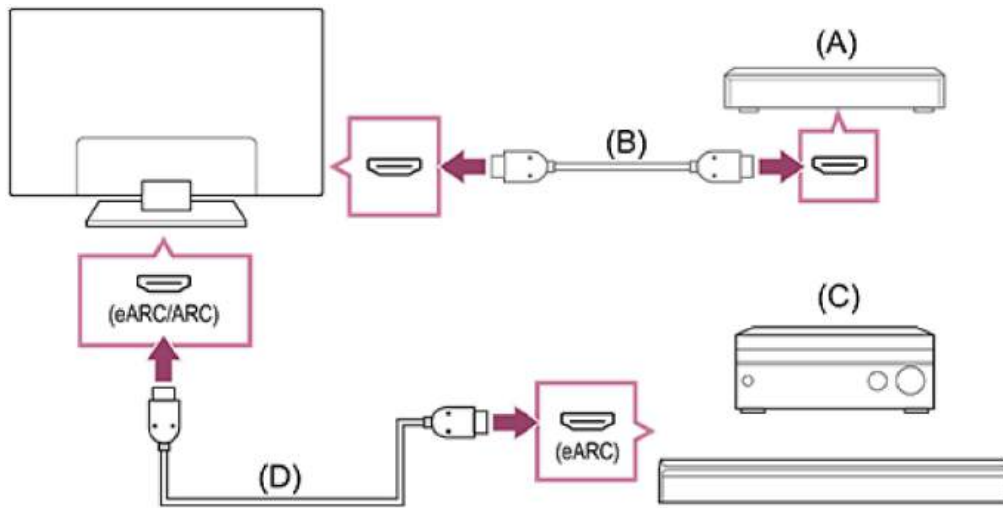

(A) Ulkoinen laite (kuten Blu-ray/DVD-soitin)

(B) HDMI-kaapeli (lisävaruste)

(C) AV-iritinvahvistin tai soundbar-kaiutin

(D) Ethernet HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

* Suosittelemme hyväksyttyä Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit -kaapelia, jossa on HDMI-logo.

2. Paina kaukosäätimen (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Äänijärjestelmän asetukset] — [eARC-asetus] — [Autom.].
3. Valitse [Äänen ulostulo] — [Kaiuttimet] — [Äänijärjestelmä].
4. Ota käyttöön äänijärjestelmän eARC-toiminto.

Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeesta.

5. Äänijärjestelmän säätö

Huomautus

- Jos [Digitaalinen äänilähtö] -asetus on [Välitys etusijalla], televisio toimii äänisignaalin suhteen seuraavasti:
 - järjestelmänääniä ja äänivastinetta ei tuoteta ja
 - sisäisen mikrofonin äänentunnistusominaisuudet voivat heiketä (vain televisioissa, joissa on sisäinen mikrofoni).


Vihje

Mallista riippuen HDMI-tuloliitännän vieressä saattaa olla kolme kosketuspistettä. Voit käyttää niitä apuna asennuksessa.

HDMI-liitäntä (ARC tuettu)

1. Yhdistä televisio ja äänijärjestelmä HDMI-kaapelilla.

Kytke kaapeli television HDMI-sisääntuloon, jossa on merkintä "ARC" tai "eARC/ARC".

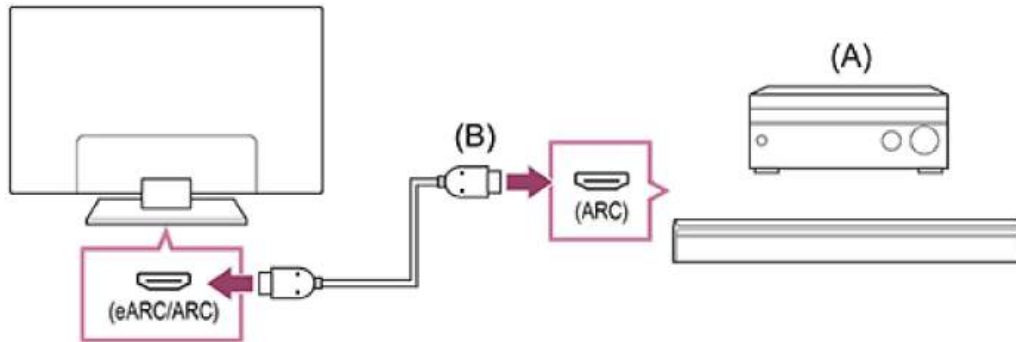

(A) AV-viritinvahvistin tai soundbar-kaiutin

(B) HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

* Suosittelemme hyväksyttyä Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit -kaapelia, jossa on HDMI-logo.

2. Äänijärjestelmän säätö

Huomautus

- ARC-liitännöillä äänentunnistusominaisuudet voivat heiketä (vain televisioissa, joissa on sisäinen mikrofoni).
- Jos [Digitaalinen äänilähtö] -asetus on [Välitys etusijalla], televisio toimii äänisignaalin suhteen seuraavasti:
 - järjestelmänäänä ja äänivastinetta ei tuoteta ja
 - sisäisen mikrofonin äänentunnistusominaisuudet voivat heiketä (vain televisioissa, joissa on sisäinen mikrofoni).


Vihje

Mallista riippuen HDMI-tuloliitännän vieressä saattaa olla kolme kosketuspistettä. Voit käyttää niitä apuna asennuksessa.

Digitaalinen optisen kaapelin liittäminen

1. Yhdistä televisio ja äänijärjestelmä digitaalisella optisella kaapelilla. Liitä äänijärjestelmän digitaaliseen optiseen tuloliittimeen.



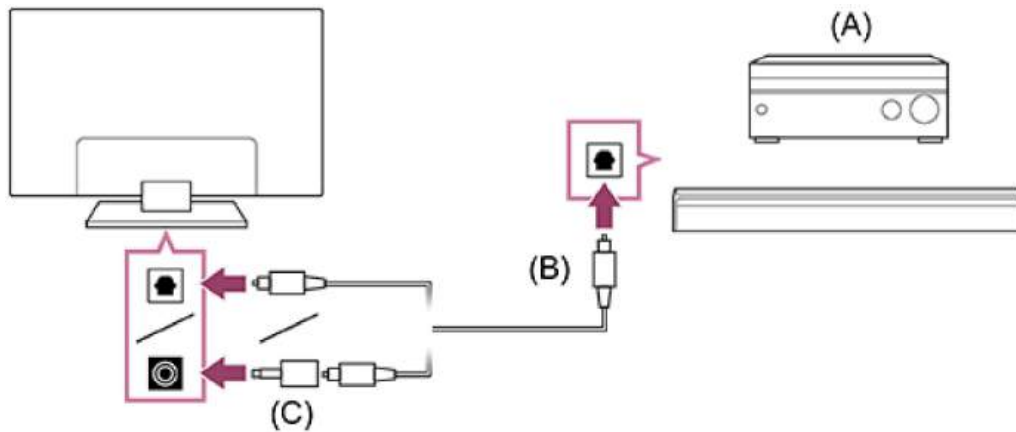

(A) AV-viritinvahvistin tai soundbar-kaiutin

(B) Optinen audiokaapeli (lisävaruste)

(C) Digitaalisen audioliittimen sovitin (toimitetaan vain yhteensopivien mallien mukana)

- Ota [Optinen digitaalinen äänilähtö] käyttöön painamalla kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitsemalla sitten [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Optisen digitaalisen äänilähdön asetukset] — [Optinen digitaalinen äänilähtö].

3. Äänijärjestelmän säätö

Huomautus


- Säilytä pienet lisävarusteet AINA lasten ulottumattomissa, jotta he eivät voi niellä niitä.

Vihje

Äänijärjestelmään keskittyvä HDMI-kytkentä (eARC tuettu)

Voit keskittää kytkennät äänijärjestelmän ympärille seuraavasti.

Katso television asetukset kohdasta HDMI-liitäntä (eARC tuettu). Tarkista äänijärjestelmän asetukset laitteen käyttöohjeesta.

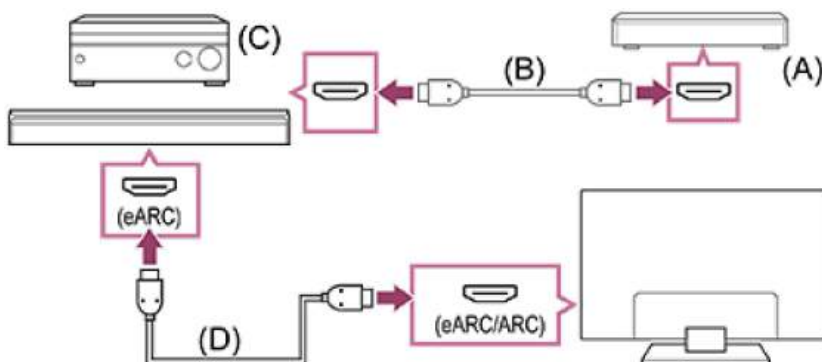

(A) Ulkoinen laite (kuten Blu-ray/DVD-soitin)

(B) HDMI-kaapeli (lisävaruste)

(C) AV-viritinvahvistin tai soundbar-kaiutin

(D) Ethernet HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

* Suosittelemme hyväksyttyä Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit -kaapelia, jossa on HDMI-logo.

[55] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Äänijärjestelmä (kuten AV-vastaanotin tai soundbar-kaiutin)

Äänijärjestelmän säätö

Kun olet yhdistänyt äänijärjestelmän televisioon, säädä television ääntä äänijärjestelmästä.

HDMI-kaapelilla tai digitaalisella optisella kaapelilla liitetyn äänijärjestelmän säätäminen

1. Kun televisio on liitetty äänijärjestelmään, paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Kaiuttimet] — [Äänijärjestelmä].
2. Kytke virta liitettyyn audiolaitteeseen ja säädä sitten äänenvoimakkuutta. Jos BRAVIA Sync -yhteensopiva laite liitetään HDMI-liitännällä, sitä voidaan ohjata kätevästi television kaukosäätimellä.

Huomautus

- [Digitaalinen äänilähtö] -asetukset täytyy määrittää käytettävän äänijärjestelmän mukaisesti. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Äänijärjestelmän asetukset] (HDMI-kaapelin ollessa liitettynä) tai [Optisen digitaalisen äänilähdön asetukset] (optisen digitaalisen kaapelin ollessa liitettynä) — [Digitaalinen äänilähtö].

[PCM]

Valitse tämä vaihtoehto, jos äänijärjestelmäsi ei tue Dolby Digitalia tai DTS:ää.

Vihje

- Jos tietty äänijärjestelmä on liitetty HDMI-kaapelilla, voit säätää kuvan ja äänen lähtösignaalin ajoitusta.
 - AV-synkronointiasetuksen säätö



[56] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Äänijärjestelmä (kuten AV-vastaanotin tai soundbar-kaiutin)

Television käyttö keskikaiuttimena

Voit käyttää televisiota keskikaiuttimena liittämällä esimerkiksi soundbar-kaiuttimen S-CENTER OUT -liitännän television S-CENTER SPEAKER IN -liitäntään. Keskustelut kuulostavat luonnollisilta, koska ne kuuluvat kuvaruudusta ja sen ympäristöstä.

Vihje

- Jos Acoustic Center Sync -yhteensopivassa äänijärjestelmässä on S-CENTER OUT -liitäntä, tutustu seuraaviin.


https://www.sony.net/hav_faq



https://www.sony.net/hav_faq

- CENTER SPEAKER IN -liitännällä varustettuja malleja voi myös käyttää keskikaiuttimena yhdistämällä äänijärjestelmän kaiutinkaapelilla.

- Yhdistä televisio ja Acoustic Center Sync -yhteensopiva äänijärjestelmä yhteensopivan laitteen mukana toimitetulla Television keskimmäisen kaiuttimen tilan kaapeli -kaapelilla.

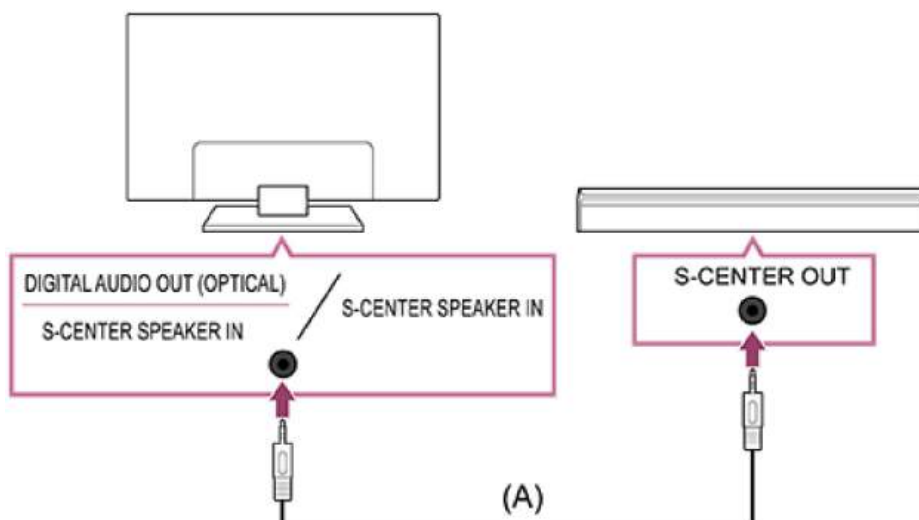


(A) Television keskimmäisen kaiuttimen tilan kaapeli (toimitetaan esimerkiksi S-CENTER OUT -liitännällä varustettujen soundbar-kaiutinten mukana)

Huomautus

- Vaikka äänijärjestelmässä olisi S-CENTER OUT -liitäntä, se pitää yhdistää televisioon HDMI-kaapelilla normaalin soundbar-kaiuttimen tapaan.
- Katso myös S-CENTER OUT -liitännällä varustetun äänentoistojärjestelmän käyttöohje.
- Malleissa, joissa S-CENTER SPEAKER IN ja DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) käyttävät samaa liitäntää, optinen äänen ulostulo ei ole käytettävissä, kun S-CENTER SPEAKER IN on käytössä.

2. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Kaiuttimet] — [Äänijärjestelmä].

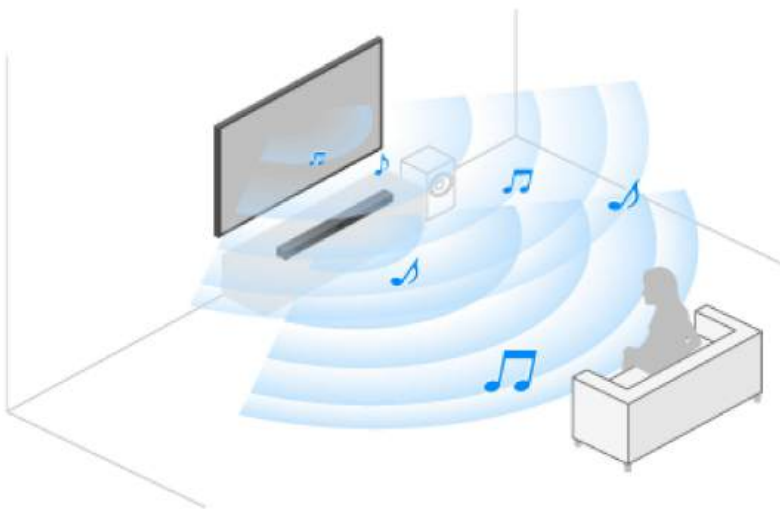


Huomautus

- Jos keskikanava ei kuulu televisiosta, ota käyttöön [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Äänijärjestelmän asetukset] — [Acoustic Center Sync] -asetus.

AV-vastaanottimen yhdistäminen kaiutinkaapelilla (vain CENTER SPEAKER IN -liitännällä varustetut mallit)

Kytke televisio ja AV-vastaanotin digitaalisella optisella kaapelilla.



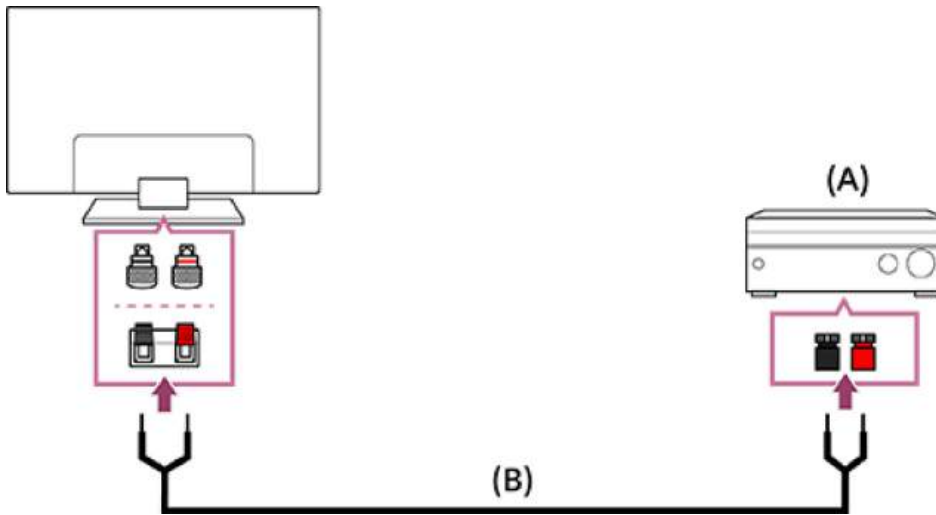


(A) AV-vastaanotin

(B) Kaiutinkaapeli (lisävaruste)

Kytke AV-vastaanotin television CENTER SPEAKER IN -liittimeen kaiutinkaapelilla (ei kuulu toimitukseen).

Varmista kytkettäessä, että kierrät kaiutinkaapelin päitä ja työnnyt kummankin tukevasti television ja AV-vastaanottimen liittimiin.

CENTER SPEAKER IN -liitin vaihtelee mallin mukaan. Katso alla olevat kuvat, kun liität kaiutinkaapelia.

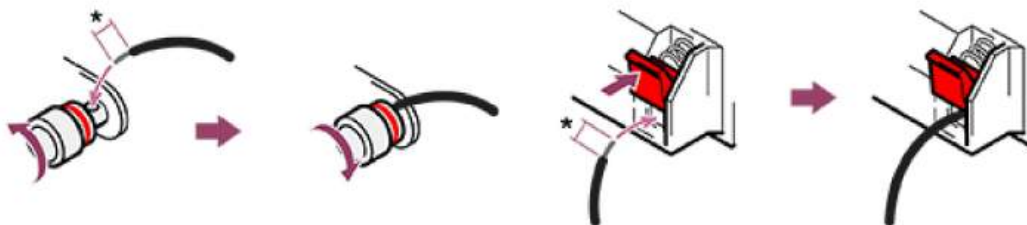

* Kuori noin 10 mm eristettä kaiutinkaapelin molemmista päistä.

Huomautus

- Älä kuori kaiutinkaapelin eristyksestä liikaa, jotta kaiutinkaapelin johtimet eivät pääse koskettamaan toisiaan.
- Kytke kaiutinkaapeli kunnolla, jotta television ja AV-vastaanottimen napaisuudet (+/-) täsmäävät.

[57] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Äänijärjestelmä (kuten AV-vastaanotin tai soundbar-kaiutin)

Äänimuodot

HDMI IN 1/2/3/4

eARC (Enhanced Audio Return Channel) -tilassa

- 7.1 kanavan lineaarinen PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
- Dolby Audio
- Dolby Atmos
- DTS
- DTS Express
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS:X

eARC-tilaa lukuun ottamatta

- 7.1 kanavan lineaarinen PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
- Dolby Audio
- Dolby Atmos
- DTS
- DTS Express
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS:X

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (vain HDMI IN 3)

eARC-tilassa

- 7.1 kanavan lineaarinen PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
- Dolby Audio
- Dolby Atmos
- DTS
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS:X

ARC-tilassa

- Kahden kanavan lineaarinen PCM: 48 kHz, 16-bittinen
- Dolby Audio
- Dolby Atmos

- DTS

[58] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Äänijärjestelmä (kuten AV-vastaanotin tai soundbar-kaiutin)

Äänijärjestelmän asetuksiin siirtyminen

Voit säätää äänijärjestelmän (kuten AV-vahvistimen tai Soundbar-kaiuttimen) asetuksia, kuten äänenlaatua, television Pika-asetukset -valikosta.



1. Liitä äänijärjestelmä HDMI (eARC/ARC) -liittimeen.
2. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse jokin äänijärjestelmän asetus.
 - Saat lisätietoja äänijärjestelmän asetuksista sen käyttöoppaasta.
 - Jos liitetty äänijärjestelmä on yhteensopiva Puheäänizoomaus 3 - ominaisuuden kanssa, [Puheäänizoomaus] näytetään äänijärjestelmälle.

Huomautus

- Vain tuettujen äänijärjestelmien asetukset näytetään.

Saat lisätietoja tuetuista malleista tukisivustolta.

https://www.sony.net/hav_faq



https://www.sony.net/hav_faq

- Näytetyt asetukset vaihtelevat äänijärjestelmämallien mukaisesti.
- Kun [Puheäänizoomaus] on käytössä, jos äänen ulostuloksi vaihdetaan äänijärjestelmä ja Bluetooth-kuulokkeet tai -kaiuttimet samanaikaisesti, [Puheäänizoomaus] poistetaan käytöstä automaattisesti. Jos samanaikainen äänentoisto loppuu, [Puheäänizoomaus] otetaan uudelleen käyttöön.

Vihje


- Jos asetusta ei näytetä oletuksena, valitse lisättävät asetukset kohdasta **+** (Muokkaa).

[59] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

Videopelikonsolit

Liittäminen

Liitä HDMI-muotoa tukeva videopelikonsoli televisioon käyttämällä HDMI-kaapelia. Jos haluat yhdistää samanaikaisesti äänentoistojärjestelmän tai soundbar-kaiuttimen, katso HDMI-liitântä (eARC tuettu) kohdassa Äänijärjestelmän liittäminen.

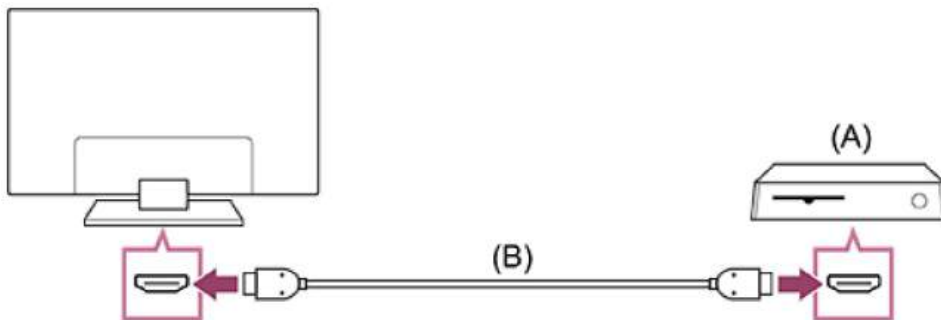

(A) Videopelikonsoli

(B) HDMI-kaapeli (myydään erikseen)

Vihje

- Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit sopii hyvin yleiseen käyttöön, mutta jos liität videopelikonsolin, jossa on 4K 120 Hz -tuki, valitse pelikonsolin mukana toimitettu HDMI-kaapeli tai Ultranopea HDMI™ -kaapeli.
- HDMI-portin tyyppi ja sijainti vaihtelevat televisiomalleittain. Katso lisätietoja television mukana toimitetuista ohjeista.

HDMI-tuloasetusten muuttaminen

Kun liitântä on tehty, valitse liitetty HDMI-tuloportti.

Määritä [HDMI-signaalimuoto/VRR] television ja videopelikonsolin suorituskyvyn maksimoimiseksi.

Automaattinen määrittäminen

1. Kun videopelikonsolin virta on kytketty, liitä konsoli televisioon HDMI-kaapelilla.

Tee määitykset noudattamalla television näytössä näkyviä ohjeita.

Manuaalinen määitys

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse seuraavat kohdat järjestyksessä.

[Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Ulkoiset tulot] — [HDMI-signaalimuoto/VRR]

Valitse videopelikonsolille paras muoto.

Vihje

- Jos liität videopelikonsolin, jossa on 4K 120 Hz -videolähtö, valitse [Vahvistettu muoto (edistynyt)].
- Jos liität videopelikonsolin, jossa on VRR, ota käyttöön [VRR (muuttuva virkistystaajuus)].

Huomautus

- Kun liität videopelikonsolin, jossa on 4K 120 Hz -tuki ja VRR, tarkista television HDMI-tuloporttien merkinnät ja kytke HDMI-tuloporttiin, jossa on merkintä 4K 120 Hz tai HDMI-tuloporttiin, jossa on [VRR (muuttuva virkistystaajuus)]-merkintä [HDMI-signaalimuoto] -määityksenä.
Käytettävissä oleva [HDMI-signaalimuoto] -vaihtoehto vaihtelee malleittain. Jotkin HDMI-muodot eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla malleilla/alueilla tai kaikissa maissa.
- Jos [VRR (muuttuva virkistystaajuus)] on käytössä, televisionäytöllä voi ilmetä pientä kirkkauden vaihtelua (välkyntää), joka riippuu liitetyn videopelikonsolin sisällön lähdön taajuudesta.

Pelimoninäkyä -näkymän katselu

1. Valitse Game-valikko [Pelimoninäkyä YouTubessa] tai etsi toistettava video [YouTube-pikahaku] -haulla.

HDMI-sisältö näytetään vasemmalla ja YouTube -sisältö oikealla.

Käytä kaukosäädintä YouTube -sisällön hallintaan.

Vihje

- Moninäkymänäyttö näytetään vain, kun tuloasetus on HDMI ja [Sisällön tyyppi]-asetus [Asetukset]-kohdassa on [Peli].



Pelimoninäkyä -näkylässä käytettävissä olevat asetukset

1. Muuta asetuksia painamalla kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Vaihda näyttöjen välillä painamalla kaukosäätimen ◀ (Vasen)- tai ▶ (Oikea) -painikkeita.

Valitun näytön ympärillä on valkoinen kehys, ja valikko näytetään näytön alareunassa.

3. Siirry valikon valintaan painamalla kaukosäätimen ▼ (Alas) -painiketta ja valitse valikko kaukosäätimen ◀ (Vasen)- tai ▶ (Oikea) -painikkeilla.

Äänen miksaus

Voit säätää vasemmasta ja oikeasta näytöstä toistettavan äänen prosenttiosuutta.

Vaihda näytön kokoa

Voit valita vasemman- ja oikeanpuoleisen näytön koon.

Koko näyttö

Palaa Koko näyttö -näyttöön.

4. Paina kaukosäätimen ⏮ (Valitse) -painiketta, kun valittu näyttö on valkoisessa kehyksessä. Valikko katoaa ja voit käyttää valittua näyttöä.

Vihje

- Muita tapoja palata Koko näyttö -näyttöön.
 - Kun Pelimoninäkymä -valikko tulee näkyviin, voit piilottaa sen painamalla ↶ (TAKAISIN) -painiketta tai MENU -painiketta.
Painamalla ↶ (TAKAISIN) -painiketta uudelleen saat näkyviin Poistu-valikon.
Valitse Poistu Poistu-valikosta palataksesi Koko näyttö -näyttöön.
 - Vaihda tuloasetusta painamalla kaukosäätimen ↷ (Tulon valinta) -painiketta.

Huomautus

- Kun Pelimoninäkymä on näkyvillä, pelin viive kasvaa.
- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

[60] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

3D-tilaäänen käyttäminen kaulaan puettavalla kaiuttimella tai kuulokkeilla

Voit kokea 3D-surround-äänen (tilaäänen) kaulaan puettavalla kaiuttimella tai Sony-kuulokkeilla.

• Lisätietoja alla olevasta URL-osoitteesta.

<https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2>



<https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2>

[61] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Bluetooth-laitteiden liittäminen (esim. Bluetooth-kuulokkeet)

Bluetooth-laitteen liittäminen (esim. Bluetooth-kuulokkeet)

Laiteparin muodostaminen television ja Bluetooth-laitteen välille

1. Kytke virta Bluetooth-laitteeseen (esim. Bluetooth-kuulokkeet) ja aseta se laiteparin muodostustilaan.
Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta, miten se asetetaan laiteparin muodostustilaan.
2. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja aseta televisio parikytkentätilaan valitsemalla [Asetukset] — [Kaukosäätimet ja lisävarusteet] — [Muodosta laitepari lisävarusteesta].
Esiin tulee käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo.
3. Valitse haluttu laite ja noudata sitten näytön ohjeita.
Jos sinua pyydetään antamaan salasana, katso tiedot laitteen käyttöohjeesta.
Kun laiteparin muodostus on valmis, laite luo yhteyden televisioon.

Vihje

- Lisätietoja yhteensopivista äänilaitteista on seuraavassa URL-osoitteessa.
<https://www.sony.net/bluetooth-connection/>



<https://www.sony.net/bluetooth-connection/>

- Joidenkin Sony-kuulokkeiden avulla on mahdollista kokea todennukainen 3D-surround-ääni. Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa.
<https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2>





<https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2>

- Jos haluat toistaa ääntä television kaiuttimista ja Bluetooth-kuulokkeista tai -kaiuttimista samanaikaisesti, paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Äänen ulostulo], kun Bluetooth-kuulokkeet tai -kaiuttimet on liitetty pariaksi. Valitse sitten seuraavat toiminnot näytetyille kohteille.
 - Valitse [Kaiuttimet]-kohdassa [Television kaiutin].
 - Valitse [Bluetooth-laite]-kohdassa pariaksi liitetty Bluetooth-laite, jolla haluat toistaa ääntä.

Huomautus

- Kun ääntä toistetaan television kaiuttimien ja Bluetooth-kuulokkeiden tai -kaiutinten kautta samanaikaisesti, [Puheäänizoomaus] ei ole käytettävissä.

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Kaukosäätimet ja lisävarusteet].
2. Valitse pariliitetty laite, johon haluat muodostaa yhteyden.
3. Valitse [Yhdistä].

Huomautus

- Kun soundbar-kaiutin ja televisio yhdistetään Bluetoothin välityksellä, kytke ulkoinen laite (kuten Blu-ray/DVD-soitin) televisioon.

[62] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Bluetooth-laitteiden liittäminen (esim. Bluetooth-kuulokkeet)

Tuetut Bluetooth-profiilit

Televisio tukee seuraavia profiileja:

- HID (Human Interface Device Profile)
- HOGP (HID over GATT Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- SPP (Serial Port Profile)

[63] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

AV-synkronointiasetuksen säätö

Jos Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys, kuvan ja äänen välillä saattaa olla viive johtuen Bluetoothin ominaisuuksista. Voit säätää kuvan ja äänen välistä viivettä A/V-synkronointi -asetuksesta.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Bluetooth-laiteasetukset] — [A/V-synkronointi] — haluamasi vaihtoehto.

Jos äänilaite yhdistetään HDMI-kaapelilla, äänessä voi olla viive äänilaitteen ominaisuuksien takia. Tällöin kuvan ja äänen ajoitusta voi säätää A/V-synkronointi -asetuksella.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse sitten seuraavat kohdat järjestyksessä.
[Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Äänijärjestelmän asetukset] — [A/V-synkronointi] — haluttu asetus


Huomautus

- Yhdistetystä Bluetooth-äänilaitteesta tai kytketystä HDMI-laitteesta riippuen kuva ja ääni eivät välttämättä kohtaa, vaikka [A/V-synkronointi] -asetus on asetettu tilaan [Päällä] tai [Autom.].
- Vaikka [A/V-synkronointi] -asetus on [Autom.], kuvan ja äänen ajoitusta ei voi säätää, jos [Sisällön tyyppi] on asetettu seuraavasti. [A/V-synkronointi] -asetus on kiinteästi [Pois], eikä sitä voi muuttaa.
 - [Peli]
 - [PC]
- Vaikka [A/V-synkronointi] -asetus on [Autom.], kuvan ja äänen ajoitusta ei säädetä, kun [Sisällön tyyppi] — [Video/kuvat] ja [Kuvatila] — [Digikuvat].

[64] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | BRAVIA Sync -yhteensopivat laitteet

BRAVIA Sync -yleiskuvaus

Jos BRAVIA Sync -yhteensopiva laite (esim. Blu-ray-soitin, AV-vastaanotin) on kytketty HDMI-kaapelilla, voit käyttää laitetta television kaukosäätimellä.

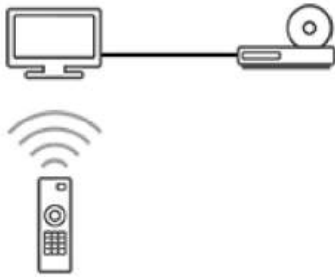

[65] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | BRAVIA Sync -yhteensopivat laitteet

BRAVIA Sync -yhteensopiville laitteille käytettävissä olevien toimintojen käyttö

Voit käyttää BRAVIA Sync -yhteensopivia laitteita televisiosta valitsemalla kaukosäätimen  (Tulon valinta) -painikkeella laitteen, jota haluat käyttää.

Blu-ray/DVD-soitin

- Kytkee television automaattisesti päälle ja valitsee liitetyn Blu-ray/DVD-soittimen tulosignaalin, kun Blu-ray/DVD-soitin aloittaa toiston.
- Katkaisee liitetyn Blu-ray/DVD-soittimen virran automaattisesti, kun television virta katkaistaan.
- Mahdollistaa toiminnot, kuten valikon käyttö ja toisto kaukosäätimen  (Ylös) /  (Alas) /  (Vasen) /  (Oikea) -painikkeilla.

AV-vastaanotin

- Kytkee liitetyn AV-vastaanottimen päälle automaattisesti ja siirtää äänentoiston television kaiuttimista äänijärjestelmän kaiuttimiin, kun televisio kytketään päälle. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos television ääntä on toistettu jo aiemmin AV-vastaanottimen kautta.
- Siirtää äänentoiston automaattisesti AV-vastaanottoimeen kytkemällä AV-vastaanottoimeen virran television virrankytken yhteydessä.
- Katkaisee liitetyn AV-vastaanottimen virran automaattisesti, kun television virta katkaistaan.
- Säättää äänenvoimakkuutta ( (Äänenvoimakkuus) painikkeet +/-) ja mykistää liitetyn AV-vastaanottimen äänen ( (Mykistä) -painike) television kaukosäätimellä.

Videokamera

- Kytkee television automaattisesti päälle ja valitsee liitetyn videokameran tulosignaalin, kun videokamera kytketään päälle.
- Katkaisee liitetyn videokameran virran automaattisesti, kun television virta katkaistaan.
- Mahdollistaa toiminnot, kuten valikon käyttö ja toisto kaukosäätimen ▲ (Ylös) / ▼ (Alas) / ◀ (Vasen) / ▶ (Oikea) -painikkeilla.

[66] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | BRAVIA Sync -yhteensopivat laitteet

BRAVIA Sync -asetusten säätö

BRAVIA Sync on ominaisuus, jonka ansiosta television kaukosäätimellä voi ohjata muita BRAVIA Sync -yhteensopivia laitteita HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -teknologian avulla.

Kun BRAVIA Sync on määritetty, voit sammuttaa liitetyn laitteen television kanssa tai asettaa HDMI-kaapelilla yhdistetyn laitteen käytettäväksi television kaukosäätimestä.

1. Kytke virta liitettyyn laitteeseen.
2. Ota [BRAVIA Sync – ohjaus] käyttöön painamalla kaukosäätimen 🔧 (Pika-asetukset) -painiketta ja valitsemalla sitten [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Ulkoiset tulot] — [BRAVIA Sync – asetukset] — [BRAVIA Sync – ohjaus].
3. Ota BRAVIA Sync käyttöön liitettyssä laitteessa.
Kun tietty Sony BRAVIA Sync -yhteensopiva laite liitetään, siihen kytketään virta ja [BRAVIA Sync – ohjaus] on käytössä, BRAVIA Sync kytkeytyy automaattisesti käyttöön kyseisessä laitteessa. Lisätietoja on annettu liitetyn laitteen käyttöohjeessa.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Käytettävissä olevat vaihtoehdot on esitetty alla. (Vaihtoehdot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.)

[Autom. laitt. virtakatk.]

Jos se ei ole käytössä, liitetyn laitteen virtaa ei katkaista automaattisesti, kun television virta katkaistaan.

[Autom. TV-virta]

Jos se ei ole käytössä, television virtaa ei kytketä automaattisesti, kun liitetyn laitteen virta kytketään.

[BRAVIA Sync – laiteluettelo]


Näyttää BRAVIA Sync -laiteluettelon.

[67] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Kuvien katselu 4K-erottelutarkkuudella yhteensopivista laitteista

Kuvien katselu 4K-erottelutarkkuudella

Voit liittää digikameran/videokameran, joka tukee HDMI 4K -lähtöä television HDMI IN -tuloon esittääksesi kameraan tallennettuja korkean erottelutarkkuuden valokuvia. Voit esittää myös liitettyihin USB-laitteisiin tai kotiverkkoon tallennettuja korkean erottelutarkkuuden valokuvia. Vähintään 4K- tai suuremman erottelutarkkuuden kuva voidaan esittää 4K-tarkkuudella (3840×2160).

Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee alueittain/maittain.

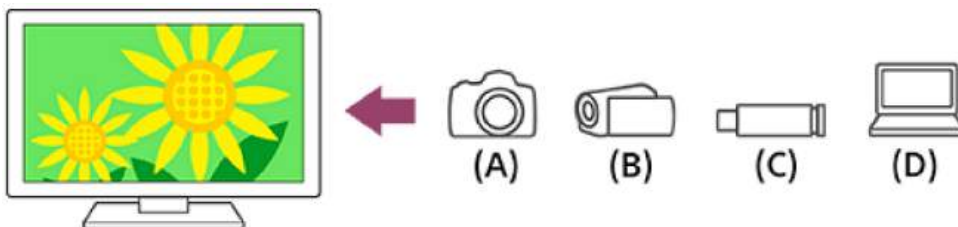

- (A) Digikamera
- (B) Videokamera
- (C) USB-laite
- (D) Verkkolaite

USB-laitteeseen tai verkkolaitteeseen tallennettujen kuvien katselu 4K-erottelutarkkuudella

1. Kytke USB-laite tai verkkolaite televisioon.
2. Paina  (HOME) -painiketta ja valitse Home-valikosta Sovellukset ja sitten [Mediasoitin].
3. Valitse USB-laitteen nimi tai verkkolaitteen nimi.

4. Valitse kansio ja valitse sitten toistettava tiedosto.

Digikameraan/videokameraan tallennetun sisällön katselu

1. Liitä HDMI-lähtöä tukeva digikamera tai videokamera television HDMI IN -liittimeen HDMI-kaapelille.
2. Valitse liitetty laite painamalla toistuvasti  (Tulon valinta) -painiketta.
3. Aseta liitetty laite 4K-lähtöä varten.
4. Käynnistä toisto kytketyssä laitteessa.

Tuettujen tiedostomuotojen tarkistaminen

- Valokuvat
- Musiikki
- Videot
- Äänen näytteenottotaajuuudet (videoille)
- Ulkoinen tekstitys

4K-erottelutarkkuuden kuvien katselu korkeammalla tarkkuudella

Voit katsella 4K-erottelutarkkuuden kuvia korkeammalla tarkkuudella asettamalla HDMI-signaalimuoto -asetukseksi Vahvistettu muoto.

Katso lisätietoja Vahvistettu muoto -muodosta tai asetusten vaihtamisesta [Asetukset kuvien katseluun HDMI-tulon kautta korkeammalla laadulla](#) -sivulta.

Huomautus

- 3D-kuvaa ei voi esittää.
- Jos vaihdat kuvaa painamalla painikkeita ◀ (Vasen) / ▶ (Oikea), kuva saatetaan esittää viiveellä.

[68] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Kuvien katselu 4K-erottelutarkkuudella yhteensopivista laitteista

Asetukset kuvien katseluun HDMI-tulon kautta korkeammalla laadulla

Jos haluat näyttää HDMI-sisääntuloon kytketystä laitteesta kuvaa paremman laadun, valitse **4K-erottelutarkkuus** -asetuksissa HDMI-muodossa^{*1}, määritä [HDMI-signaalimuoto/VRR] kohdassa

[Ulkoiset tulot].

*1 Kuten 4K 100/120 Hz, 4K 60p 4:2:0 10-bittinen, 4K 60p 4:4:4, tai 4:2:2

HDMI-signaalimuoto

Muuta HDMI-signaalimuotoasetusta painamalla kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitsemalla sitten [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — [Ulkoiset tulot] — [HDMI-signaalimuoto/VRR] — HDMI-tulo, jonka haluat asettaa.

Noudata näytön ohjeita ja aseta HDMI-signaalimuoto HDMI-tuloliitännälle alla olevista sopivaan muotoon. Saatavilla olevat HDMI-signaalimuodot vaihtelevat malleittain ja HDMI-tulon mukaisesti.

- Vakiomuoto
- Vahvistettu muoto
- Vahvistettu muoto (edistynyt)

Huomautus

- 4K 100/120 Hz:n näytön tuki riippuu mallista/alueesta/maasta.
- Vaihtuvan virkistystaajuuden (VRR) tuki riippuu mallista.
- Kun käytössä on Vahvistettu muoto, kuvaa tai ääntä ei ehkä toisteta oikein. Liitä tässä tapauksessa laite HDMI IN -tuloon, joka on muodossa [Vakiomuoto], tai vaihda HDMI-signaalin muoto HDMI IN muotoon [Vakiomuoto].
- Valitse Vahvistettu muoto vain, kun käytetään siihen kykeneviä laitteita.
- Kun katselet 4K-kuvia korkealaatuisessa muodossa, käytä Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit -kaapelia, joka tukee 18 Gbit/s:n nopeuksia. Katso lisätietoja 18 Gbit/s:n nopeuksia tukevasta Korkealuokkaiset nopeat HDMI™-kaapelit -kaapelista sen teknisistä tiedoista.
- 4K 100/120 Hz:n tai 8K:n kuvan näyttöä varten tarvitaan Ultranopea HDMI™ -kaapeli, jossa on 48 Gbit/s -tuki. Kaapelin teknisissä tiedoissa kerrotaan, tukeeko kaapeli 48 Gbit/s -nopeutta.

[69] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

BRAVIA-liitäntäopas

Kuvaukset laitteiden liittämisestä televisioon ovat saatavana myös Sony-tukiverkkosivustolta. Tutustu siihen tarvittaessa.

https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/





https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/

[70] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Tuetut tiedostot ja muodot

Valokuvat

Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta voit katsella valokuvia.

Käyttötapaus: USB / kotiverkko

Tiedostomuoto	Tunniste
JPEG	*.jpg / *.jpe / *.jpeg
HEIF	*.heic / *.heif / *.hif
ARW ^{*1}	*.arw

^{*1} ARW on tarkoitettu vain tiedostojen toistamiseen.

Muut tuetut tiedostot ja muodot

- Musiikki
- Videot
- Äänen näytteenottotaajuudet (videoille)
- Ulkoinen tekstitys

[71] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Tuetut tiedostot ja muodot

Musiikki

Käyttötapaus: USB / kotiverkko



Tunniste: *.mp4 / *.m4a

Kuvaus	Näytteenottotaajuus
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp**Tunniste: *.3gp / *.3g2**

Kuvaus	Näytteenottotaajuus
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k

Asf**Tunniste: *.wma**

Kuvaus	Näytteenottotaajuus
WMA9 Standard	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg**Tunniste: *.ogg**

Kuvaus	Näytteenottotaajuus
Vorbis	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Muut

Kuvaus	Näytteenottotaajuus
LPCM ^{*1}	32k / 44.1k / 48k

Tunniste: *.mp3

Kuvaus	Näytteenottotaajuus
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L2	32k / 44.1k / 48k
MP2L3	16k / 22.05k / 24k
MP2.5L3	8k / 11.025k / 12k

Tunniste: *.wav

Kuvaus	Näytteenottotaajuus
WAV *2	32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Tunniste: *.flac

Kuvaus	Näytteenottotaajuus
FLAC	16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Tunniste: *.aac

Kuvaus	Näytteenottotaajuus
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k

*1 LPCM: n käyttö on mahdollista vain kotiverkossa.

*2 WAV: n käyttö on vain 2-kanavaista.

Muut tuetut tiedostot ja muodot

- [Valokuvat](#)
- [Videot](#)
- [Äänen näytteenottotaajuudet \(videoille\)](#)
- [Ulkoisen tekstitys](#)



Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Tuetut tiedostot ja muodot

Videot

Käyttötapa: USB / kotiverkko

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
MPEG1	MPEG1L2	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML	MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Tunniste: *.m2t

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML	MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / E-AC3	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Tunniste: *.m2ts / *.mts

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2	MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / E-AC3	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L6, MP10@L6	LPCM	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@120fps (XAVC v2) / 3840x2160@60fps
AVC BL@L6, HP@L6, HP10@L6	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@120fps (XAVC v2) / 3840x2160@60fps
HEVC / H.265 MP@L6, MP10@L6	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60fps

*1 Tämä linja sisältää XAVC S -muodon käyttötilanteen. Suurin tuettu bittinopeus XAVC S -muodolle on 100 Mbit/s.

avi (*.avi)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
Motion JPEG	μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)	1280x720 / QCIF (176x144)	1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen



Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
MP@HL, SP@ML	WMA9 Standard	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Tekstityksen tyyppi: Sisäinen/ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2	DTS core / AC3 / AAC-LC / E- AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4	DTS core / AC3 / AAC-LC / E- AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8	DTS core / AC3 / AAC-LC / E- AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2	DTS core / AC3 / AAC-LC / E- AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60fps

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
	/ MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis		
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2	DTS core / AC3 / AAC-LC / E- AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1	DTS core / AC3 / AAC-LC / E- AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
AVC BL@L6, HP@L6, HP10@L6	DTS core / AC3 / AAC-LC / E- AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2	3840x2160 / 3840x2160	3840x2160@60fps
HEVC / H.265 MP@L6, MP10@L6	DTS core / AC3 / AAC-LC / E- AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2	3840x2160 / 3840x2160	3840x2160@60fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ - LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE- AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ - LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEG	AAC-LC / HE- AAC v1 / HE-	1280x720 / QCIF (176x144)	1280x720@30fps

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
	AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ - LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)		

WebM (*.webm)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)	Audiokoodekki	Maksimi-/minimiresoluutio	Maksimikuvataajuus
VP8	Vorbis	1920x1080 / QCIF (176x144)	1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2	Vorbis	3840x2160 / QCIF (176x144)	3840x2160@60fps

Muut tuetut tiedostot ja muodot

- [Valokuvat](#)
- [Musiikki](#)
- [Äänen näytteenottotaajuuudet \(videoille\)](#)
- [Ulkoinen tekstitys](#)

[73] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Tuetut tiedostot ja muodot

Äänen näytteenottotaajuuudet (videoille)

Audiokoodekki	Näytteenottotaajuus
LPCM	44.1k / 48k

Audiokoodekki	Näytteenottotaajuus
MPEG1L1 / MPEG1L2	32k / 44.1k / 48k
MPEG1L3	32k / 44.1k / 48k
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k
AC3	32k / 44.1k / 48k
AC4	44.1k / 48k
E-AC3	32k / 44.1k / 48k
Vorbis	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA9	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core	44.1k / 48k
μ-LAW	8k
PCM (U8)	8k
PCM (S16LE)	11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)	11.025k / 16k / 44.1k

Muut tuetut tiedostot ja muodot

- [Valokuvat](#)
- [Musiikki](#)
- [Videot](#)
- [Ulkoinen tekstitys](#)

[74] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Tuetut tiedostot ja muodot

Ulkoinen tekstitys



Käyttötapa: USB

Tiedostomuoto	Tunniste
SubStation Alpha	*.ass / *.ssa
SubRip	*.srt

Muut tuetut tiedostot ja muodot

- [Valokuvat](#)
- [Musiikki](#)
- [Videot](#)
- [Äänen näytteenottotaajuuudet \(videoille\)](#)

[75] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

Käytettävissä olevat laitteet ja asetukset

USB-laitteet

[USB-laitteelle tallennetun sisällön toisto](#)

[Tietoja USB-laitteista, joita käytetään valokuvien ja musiikin tallennukseen](#)

Kaapeli-/Satelliitti-vastaanotin ja Blu-ray-/DVD-soittimet

[Kaapeli-/Satelliitti-vastaanottimen tai Blu-ray-/DVD-soittimen liittäminen](#)

[Sisällön katselu Blu-ray- ja DVD-levyiltä](#)

[Ohjauksen asettaminen Kaapeli/Satelliitti-vastaanottimelle television kaukosäätimellä](#)

Älypuhelimet ja tabletit

[iPhonen/älypuhelimien tai iPadin/tabletin sovelluksen näytön esittäminen televisiossa](#)

[BRAVIA Connect -sovellus](#)

Tietokoneet, kamerat ja videokamerat

[Tietokoneen liittäminen ja tallennetun sisällön katseleminen](#)

[Kameran tai videokameran liittäminen ja tallennetun sisällön katseleminen](#)

Äänijärjestelmä (kuten AV-vastaanotin tai soundbar-kaiutin)

[Äänentoisto äänijärjestelmästä](#)

[Äänijärjestelmän liittäminen](#)

[Äänijärjestelmän säätö](#)

[Television käyttö keskikaiuttimena](#)

Äänimuodot

Äänijärjestelmän asetuksiin siirtyminen

Pelilaite

Videopelikonsolit

Kaulaan puettava kaiutin tai kuulokkeet

3D-tiläänen käyttäminen kaulaan puettavalla kaiuttimella tai kuulokkeilla

Bluetooth-laitteet

Bluetooth-laitteen liittäminen (esim. Bluetooth-kuulokkeet)

Tuetut Bluetooth-profiilit

AV-synkronointiasetukset

AV-synkronointiasetuksen säätö

BRAVIA Sync -yhteensopivat laitteet

BRAVIA Sync -yleiskuvaus

BRAVIA Sync -yhteensopiville laitteille käytettävissä olevien toimintojen käyttö

BRAVIA Sync -asetusten säätö

Kuvien katselu 4K-erottelutarkkuudella yhteensopivista laitteista

Kuvien katselu 4K-erottelutarkkuudella

Asetukset kuvien katseluun HDMI-tulon kautta korkeammalla laadulla

Laitteiden liittäminen televisioon

BRAVIA-liitäntäopas

Tuetut tiedostot ja muodot

Valokuvat

Musiikki

Videot

Äänen näytteenottotaajuuudet (videoille)


Ulkoinen tekstitys

[76] Yhdistäminen verkkoon | Yhdistäminen verkkoon

Yhdistäminen verkkoon LAN-kaapelilla

Langallisen lähiverkkoyhteyden avulla voit muodostaa yhteyden Internetiin ja verkkoon.

Varmista, että muodostat yhteyden Internetiin tai kotiverkkoon reitittimen kautta.

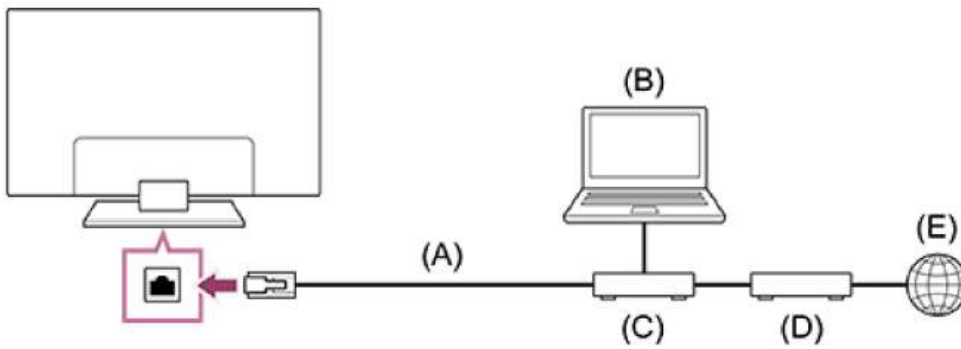

(A) LAN-kaapeli

(B) Tietokone

(C) Reititin

(D) Modeemi

(E) Internet

1. Määritä LAN-reitittimen asetukset.

Lisätietoja saat LAN-reitittimen käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyden verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjään).

Huomautus


- Tietoturvasyistä on vahvasti suositeltavaa liittää televisio internetiin reitittimen/modeemin kautta, joka sisältää reitintoinnin. Television suora kytkentä internetiin voi altistaa television tietoturvauhille, kuten sisällön tai henkilötietojen poiminta tai vahingoittaminen.
Varmista, että verkossasi on reitintoinnin ottamalla yhteys palveluntarjoajaan tai verkon järjestelmänvalvojaan.
- Verkkoon liittyvät vaaditut asetukset voivat vaihdella Internet-palveluntarjoajan tai reitittimen mukaan. Lisätietoja on annettu Internet-palveluntarjoajan toimittamassa tai reitittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös ottaa yhteyden verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjään).
- Yhteysnopeus voi vaihdella verkon toimintaympäristön mukaan.
Tiedonsiirtonopeutta ja -laatua ei taata.

[77] Yhdistäminen verkkoon | Yhdistäminen verkkoon

Yhdistäminen verkkoon Wi-Fi-yhteydellä



aisella WLAN-laitteella voit muodostaa yhteyden Internetiin ja nauttia verkon toimista eduista kaapelittomassa ympäristössä.

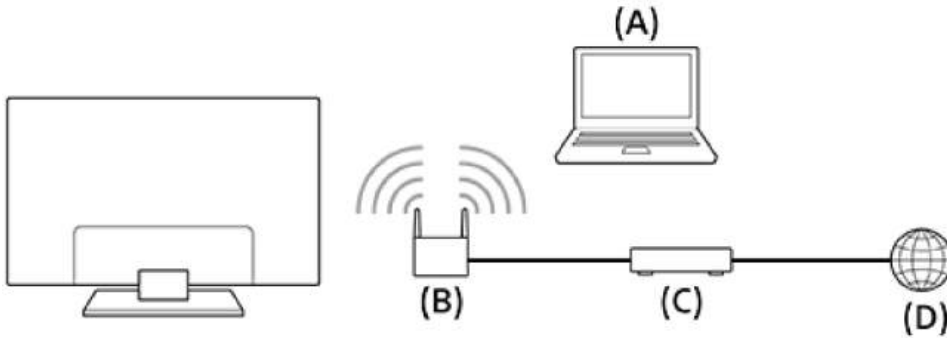

- (A) Tietokone
 (B) Langaton reititin
 (C) Modeemi
 (D) Internet

1. Määritä langattoman reitittimen asetukset.

Lisätietoja saat langattoman reitittimen käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyden verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjään).

2. Paina kaukosäätimen (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Verkko ja internet].

3. Valitse verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, ja aseta salasana.

Sisäisen WLANin sammuttaminen

1. Poista [Wi-Fi] käytöstä painamalla kaukosäätimen (Pika-asetukset) -painiketta ja valitsemalla sitten [Asetukset] — [Verkko ja internet] — [Wi-Fi].

Vihje

• Sujuvaan videon suoratoistoon:

- Vaihda langattoman reitittimen asetukseksi nopea verkkostandardi (esimerkiksi 802.11n, 802.11ac tai 802.11ax), jos se on mahdollista.

Lisätietoja asetuksen muuttamisesta saat langattoman reitittimen käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyden verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjään).

- Jos edellä kuvattu menetelmä ei korjaa tilannetta, yritä parantaa videon suoratoiston laatua muuttamalla langattoman reitittimen asetukseksi 5 GHz.
- 5 GHz:n taajuutta ei välttämättä tueta kaikilla alueilla tai kaikissa maissa. Jos 5 GHz:n taajuutta ei tueta, televisio voidaan yhdistää ainoastaan 2,4 GHz:n taajuutta käyttävään reitittimeen.

Huomautus

- Tietoturvasyistä on vahvasti suositeltavaa liittää televisio internetiin reitittimen/modeemin kautta, joka sisältää reititintoiminnot. Television suora kytkentä internetiin voi altistaa television tietoturvauhille, kuten sisällön tai henkilötietojen poiminta tai vahingoittaminen.
Varmista, että verkossasi on reititintoiminnot ottamalla yhteys palveluntarjoajaan tai verkon järjestelmänvalvojaan.
- Verkkoon liittyvät vaaditut asetukset voivat vaihdella Internet-palveluntarjoajan tai reitittimen mukaan. Lisätietoja on annettu Internet-palveluntarjoajan toimittamassa tai reitittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös ottaa yhteyden verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjään).
- Jos salasanan syöttönäytössä valitaan [Näytä salasana], muut voivat nähdä paljastuneen salasanan.


[78] Yhdistäminen verkkoon | Kotiverkon toiminnot

Kotiverkon asetusten säätö

Seuraavia kotiverkon asetuksia voidaan säätää.

Palvelimeen yhdistäminen

Yhdistä asiakaslaite ja palvelinlaite (Blu-ray- tai DVD-tallennin) samaan verkkoon. Rekisteröi televisio asiakaslaitteeksi palvelimeen palvelimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

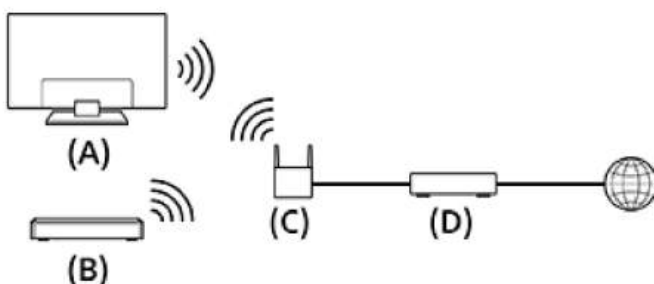

- (A) TV
- (B) Blu-ray- tai DVD-tallennin
- (C) Langattoman lähiverkon reititin
- (D) Modeemi

Palvelinyhteyden tarkistaminen

Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta, valitse [Asetukset] — [Verkko Internet] — [Kotiverkkoasetus] — [Palvelindiagnostiikka] — suorita diagnostiikka

noudattamalla näytön ohjeita.

Etälaitteen käyttäminen

Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Verkko ja internet] — [Etälaitteiden asetukset] — haluamasi vaihtoehto.


[Hallitse etänä]

Ota käyttöön television hallinta rekisteröidyllä laitteella.

[79] Yhdistäminen verkkoon | Kotiverkon toiminnot

Tietokoneen sisällön toisto

Voit käyttää sisältöä (valokuvia/musiikkia/videotiedostoja), jotka on tallennettu toisessa huoneessa sijaitsevaan verkkolaitteeseen, jos yhdistät television kotiverkkoon reitittimen välityksellä.

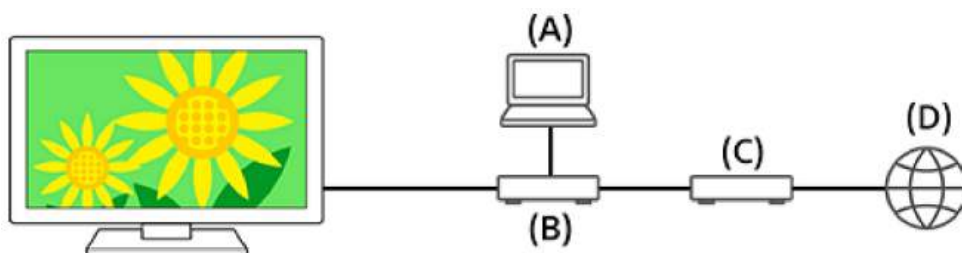

(A) Tietokone (palvelin)

(B) Reititin

(C) Modeemi

(D) Internet

1. Yhdistä televisio kotiverkkoon.
2. Paina  (HOME) -painiketta ja valitse Home-valikosta Sovellukset ja sitten [Mediasoitin].
3. Valitse verkkolaitteen nimi.
4. Valitse kansio ja valitse sitten toistettava tiedosto.

Tuettujen tiedostomuotojen tarkistaminen



Valokuvat

Musiikki

- Videot
- Äänen näytteenottotaajuuudet (videoille)
- Ulkoinen tekstitys

Huomautus

- Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu, vaikka käytössä olisi tuettu tiedostomuoto.

[80] Asetukset

Pika-asetukset käyttö

Jos painat kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta, voit käyttää senhetkiselällä näytöllä nopeasti eri ominaisuuksia, kuten [Kuva ja ääni], [Sisällön tyyppi], [Kuvatila], [Uniajastin] ja [Kuva pois], sekä asetuksia, kuten [Kaiuttimet]. Nämä vaihtelevat liitettyjen laitteiden mukaisesti. Voit myös näyttää [Asetukset] kohdasta [Pika-asetukset].

Huomautus

- Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.



1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta.
2. Vaihda tai valitse asetukset siirtämällä kohdistinta.

Näytössä näkyvien asetusten muuttaminen

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta.
2. Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle ja valitse  (Muokkaa).
3. Valitse haluttu asetukset.
4. Valitse [Sulje].

 **Vihje**

- Muuta järjestystä tai piilota näytettävä kohde pitämällä kaukosäätimen  (Valitse) -painiketta painettuna, kun kyseinen kohde on korostettu. Valinnat [Siirrä] ja [Piilota] esitetään. Jos valitset [Siirrä], siirrä kohde haluamaasi paikkaan kaukosäätimen painikkeilla ◀ (Vasen) / ▶ (Oikea) ja paina sitten kaukosäätimen  (Valitse) -painiketta.
- [BRAVIA-ilmoitukset] -toiminnolla kohdassa Pika-asetukset voit tarkistaa, oletko saanut ilmoituksia esimerkiksi ohjelmistopäivityksistä tai Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen pariston alhaisesta varaustasosta.

[81] Asetukset

Ekokoontinäyttö käyttö

Voit säätää erilaisia virransäästöasetuksia, kuten kohtaa Virransäästö.

Voit myös lukea toimintojen kuvaukset niitä asettaessasi.

Huomautus

- Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Ekokoontinäyttö].



2. Siirrä kohdistinta valikossa vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi asetus.



[82] Asetukset

kanavat & Tulot

Voit määrittää TV-lähetyskseen ja televisioon liitettöihin ulkoisiin laitteisiin liittyviä asetuksia, kuten [Kanavat], jotta voit määrittää alueellesi optimaaliset kanava-asetukset.

Huomautus

- Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.



1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Kanavat & Tulot] — haluamasi vaihtoehto.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Kanavat]

Määrittää asetuksia, jotka liittyvät ohjelmälähetysten vastaanottoon. Voit määrittää myös asetuksia, jotka liittyvät satelliittiohjelmälähetysten vastaanottoon.

- Digitaalisten kanavien virittäminen
Digitaalisten lähetysten vastaanotto
- Satelliitin virittäminen
Satelliittilähetysten vastaanotto
- Kanavien lajittelu tai ohjelmaluettelon muokkaus
Kanavien lajittelu tai muokkaus

[Kanava-asetukset]

Määrittää kohdan [Tekstityksen asetukset] ja [Ääniasetukset (Lähettilä)].

[Ulkoiset tulot]

Määrittää ulkoisten tulojen ja BRAVIA Sync -asetukset.

Katso lisätietoja BRAVIA Sync -toiminnosta kohdasta BRAVIA Sync -yleiskuvaus.

[Tallennuslaitteen asetukset]

Määrittää USB-kiintolevytilteiden asetuksia tallentimien varten. (Tämä vaihtoehto ei ole ehkä käytettävissä mallin/alueen/maan mukaan.)

Saat tietoja USB-kiintolevylaitteen rekisteröinnistä kohdasta [USB-kiintolevylaitteen rekisteröinti](#).

[TV-painikkeen pikanäppäin]

Jos ulkoinen tulo, kuten yhdistetty viritin on asetettu, se näkyy, kun kaukosäätimen TV-painiketta painetaan.


[83] Asetukset

Näyttö ja äänet

Voit määrittää kuvan- ja äänenlaadun tilat, jotka sopivat katselemallesi sisällölle, sekä tarkemmat asetukset, kuten haluamasi kirkkausasetus ja äänen oikean ja vasemman kanavan tasapaino.

Huomautus

- Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.

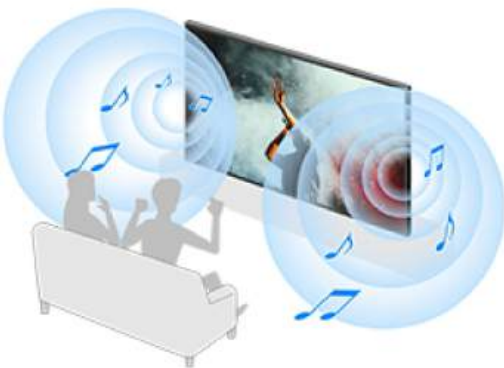

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — haluamasi vaihtoehto.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Kuva ja ääni]

- [Sisällön tyyppi]

Määrittää [Sisällön tyyppi] -asetuksen sisällön perusteella.

Säädä kuvaa ja ääntä [Sisällön tyyppi] -asetuksen mukaan.

Katso [Sisällön tyyppi] -lisätietoja sivulta [Sisällön tyyppi \(Kohtaus\) -asetuksen valinta senhetkisen sisällön perusteella](#).

– [Kuva]

Määrittää näyttöasetukset, joilla säädetään kuvanlaatua, kuten näytön kirkkautta. Voit säätää kuvanlaatua haluamallasi tavalla [Kuvalaadun säätö](#) -sivun ohjeiden mukaisesti.

– **[Ääni (***)]**

Määrittää asetukset, joilla säädetään ääntä.

Voit säätää äänenlaatua haluamallasi tavalla [Äänen laadun säätö](#) -sivun ohjeiden mukaisesti.

[Äänen ulostulo]

Määrittää kaiuttimiin liittyvät valinta-asetukset.

Katso lisätietoja kohdasta [Äänen ulostulo] kohdassa [Äänen laadun säätö](#).

[Ambient Optimisation Pro]

Määrittää [Säädä automaattisesti tunnistimien mukaan]- ja [Säädä automaattisesti asennusympäristön mukaan] -asetukset.

Katso lisätietoja kohdasta [Kuvan ja äänen laadun automaattinen säätö](#).

[Edistyneet paneeliasetukset] (vain mallit, joissa on OLED-paneeli)

Käytä, kun asetat [Kuvapisteen vaihto] tai suoritat [Paneelin päivitys] manuaalisesti.

Vihje

- Jos haluat mykistää kaukosäätimen käyttööännet, katso kohta [Äänellä toimiva kauko-ohjaus](#).

[84] Asetukset

Verkko ja internet

Määrittää asetukset toiminnoille, kuten WLAN-yhteydet, kiinteät LAN-yhteydet ja kotiverkot.

Lisätietoja television liittämistä internetiin saat kohdasta [Yhdistäminen verkkoon LAN-kaapelilla](#) tai [Yhdistäminen verkkoon Wi-Fi-yhteydellä](#).

Huomautus

- Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.
-

[85] Asetukset

Tilit ja sisäänkirjautuminen

Huomautus

- Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Tilit ja sisäänkirjautuminen] — haluamasi vaihtoehto.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Kun televisioon on määritetty Google-tili

Määritä Google-tili tai lisää muita tilejä.

Kun televisioon ei ole määritetty Google-tiliä

Toimintoa [Tilit ja sisäänkirjautuminen] ei voi käyttää. Määritä Google-tili määrittämällä Google TV asetusvalikosta.

[86] Asetukset

Yksityisyys

Laitteen, tilin ja sovellusasetusten suojauksen määrittäminen

Huomautus

- Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.

[87] Asetukset

Sovellukset

Voit määrittää tai poistaa sovellusten asennuksen tai tyhjentää välimuistin.

Huomautus

- Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.



Asetukset

Järjestelmä

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Järjestelmä] — haluamasi vaihtoehto.

Huomautus

- Television asetuksissa näytettävät valikot vaihtelevat mallin, alueen tai maan mukaan, ja joitakin valintoja ei ehkä näytetä tai ne eivät ole käytettävissä television asetusten vuoksi.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Saavutettavuus]

Määrittää toimintojen ja palvelujen käyttöasetukset, jotka auttavat käyttäjiä käyttämään laitteitaan helpommin.

Katso lisätietoja kohdasta [Esteettömyystoiminnot](#).

[Tietoja]

Näyttää television tiedot.

Täällä voit palauttaa television oletusasetukset.

[Päivä ja aika]

Määrittää nykyisen ajan ja automaattisen kellon näytön.

[Kieli/Language]

Valitsee valikkokielen. Valittu valikon kieli asettaa myös äänentunnistuskielen.

[Näppäimistö]

Määrittää näytönäppäimistön asetukset.

[Tallennustila]

Muuttaa tietojen tallentamiseen liittyviä asetuksia.

[Lepotila]

Määrittää, mitä näytössä näkyy, kun televisiota ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Yhtäessä muuta kuin lähetyksiä ja videoita.

[Virta ja energia]

Määrittää energiansäästöön ja television käynnistysnäyttöön liittyvät asetukset.

[Striimaus]

Määrittää käyttöluvat ulkoisesta laitteesta lähetettäessä.

Katso lisätietoja kohdasta iPhonen/älypuhelimien tai iPadin/tabletin sovelluksen näytön esittäminen televisiossa.

[Järjestelmän äänet]

Määrittää järjestelmän äänet.

[Lapsilukko]

Määrittää lapsilukkoasetukset, joilla rajoitetaan kohteiden, kuten [Kanavat], [Sovellukset] ja [Ruutuaika] käyttöä.

[Eleohjaus]

Määrittää eleiden toiminnan katsottaessa kameraan.

Katso lisätietoja kohdasta Kamera- ja mikrofoniyksikkö käyttö.

[Sisäänrakennetun mikrofonin herkkyys]

Asettaa sisäisen mikrofonin herkkyuden.

Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta sisäistä mikrofonia voidaan käyttää.

Katso lisätietoja kohdasta Television sisäisen mikrofonin käyttö (vain televisiot, joissa on sisäinen mikrofoni).

[LED-ilmaisin]

Määrittää [Toiminnallinen vaste] - ja [Äänentunnistuksen tila]^{*} -asetukset. (Näytetty valikko vaihtelee mallin mukaan.)

Katso lisätietoja kohdasta Miten LED-merkkivalo syttyy.

[Apple AirPlay ja HomeKit]

Määrittää toimintojen Apple AirPlay ja HomeKit asetukset.

[Alkuasetukset]

Asettaa perustoiminnot, kuten verkon ja kanavat ensimmäistä käyttöä varten.

[Myymälätilan asetukset]

Antaa näyttöä myymäläkäyttöä varten asettamalla asetuksen [Esittelytila] jne.

[Käynnistä uudelleen]

Käynnistää television uudelleen.

Katso lisätietoja kohdasta [Television palautus \(uudelleenkäynnistys\)](#).

* Vain televisiot, joissa on sisäinen mikrofoni


[89] Asetukset

Kaukosäätimet ja lisävarusteet

Voit yhdistää Bluetooth-laitteita, kuten Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäädin, ja ottaa Bluetoothin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Huomautus

- Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.

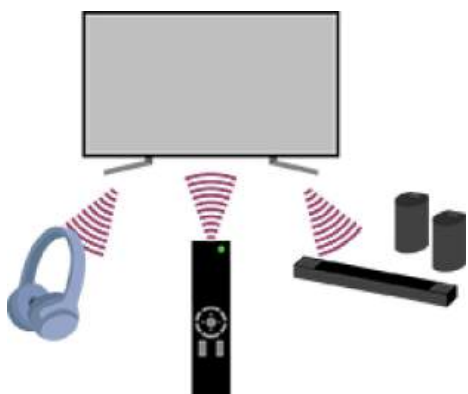

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Kaukosäätimet ja lisävarusteet] — haluamasi vaihtoehto.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Voit kytkeä Bluetoothin päälle tai pois, tai rekisteröidä Bluetooth-laitteita.

[Bluetooth]

Kytkee Bluetoothin päälle tai pois.

[Muodosta laitepari lisävarusteesta]

Luodostaa pariliitoksen Bluetooth-laitteisiin.

Katso lisätietoja kohdasta [Bluetooth-laitteen liittäminen \(esim. Bluetooth-kuulokkeet\)](#).

[3D-surround-laiteasetukset]

Voit nauttia sinut ympäröivästä 3D-surround-äänestä (stereoääni).

Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2>



<https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2>

[BRAVIA Cam]

Yhdistä Kamera- ja mikrofoniyksikkö ja ota käyttöön Kameran tunnistustoiminnot.

Katso lisätietoja kohdasta [Kamera- ja mikrofoniyksikkö käyttö](#).

[Kaukosäädin]

Määritä Äänellä toimiva kauko-ohjaus -kaukosäätimen pariliitos. Noudata näytön ohjeita.

Vihje

- Jos haluat mykistää kaukosäätimen käyttöäänit, katso kohta [Äänellä toimiva kauko-ohjaus](#).

[90] Asetukset

Ohje ja palaute

Sony-ohjeita voidaan näyttää täällä. Jos televisioon on määritetty Google-tili, voit myös antaa Google-palautetta.

[91] Asetukset

Ajastimet ja kello

Kohdassa Ajastimet ja kello voit määrittää toiminnot Ajastin, Uniajastin, Hälytys ja Kellon näyttö.

omaus

- Television asetuksissa näytetyt valikot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.

Ajastimet ja kello -toiminnon lisäys tulon valintanäyttöön

1. Paina  (Tulon valinta) -painiketta.
Saatavilla olevat laitteet ja sovellukset näkyvät näytön alalaidassa.
2. Paina kaukosäätimen  (Oikea) -painiketta ja valitse  (Muokkaa).
3. Valitse Ajastimet ja kello ja paina Mene-painiketta.
Ajastimet ja kello on lisätty.

Ajastimet ja kello -asetusten määrittäminen

1. Paina kaukosäätimen  (Tulon valinta) -painiketta ja valitse seuraava.
[Ajastimet ja kello] — haluttu asetus

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Ajastin]

Laittaa television päälle halutulle kanavalle tai tulolle ennalta asetettuun aikaan.

[Uniajastin]

Katkaisee virran televisiosta ennalta asetetun ajan jälkeen.

[Hälytys]

Toistaa äänen ennalta asetetun ajan jälkeen.

[Kellon näyttö]

Näyttää kellon television näytössä aina tai joka tunti.

[92] Asetukset

Käytettävissä olevat asetukset

Pika-asetukset käyttö

Ekokoontinäyttö käyttö

Kanavat & Tulot

Käyttö ja äänet

Verkko ja internet

Tilit ja sisäänkirjautuminen

Yksityisyys

Sovellukset

Järjestelmä

Kaukosäätimet ja lisävarusteet

Ohje ja palaute

Ajastimet ja kello

[93] Vianmääritys

Television palautus (uudelleenkäynnistys)

Jos sinulla on ongelmia, kuten kuvaa ei näy näytössä tai kaukosäädin ei toimi, palauta televisio seuraavilla toimenpiteillä. Jos ongelma jatkuu, kokeile alla kuvattua tehdasasetuksiin palauttamista.

Jos ulkoinen USB-laite on liitetty televisioon, irrota USB televisiosta ennen palauttamista.

Laitekäynnistys

1. Käynnistä televisio uudelleen kaukosäätimellä.

Pidä kaukosäätimen Virta-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan, kunnes televisio käynnistyy uudelleen (viesti virran sammutuksesta tulee näkyviin).

2. Irrota virtajohto (verkkovirtajohto).

Jos ongelma jatkuu 1. vaiheen jälkeen, irrota television virtajohto (verkkovirtajohto) pistorasiasta. Paina sitten television Virta-painiketta kerran ja vapauta se. Odota 2 minuuttia ja liitä virtajohto (verkkovirtajohto) takaisin seinäpistokkeeseen. Mallista riippuen voit pitää television Virta-painiketta painettuna (vähintään 40 sekunnin ajan), kunnes televisio sammuu ja käynnistyy uudelleen.



Vihje

- Televisiomallit, joissa on yksi painike (vain Virta -painike) voidaan käynnistää uudelleen myös Virta-painikkeella. Tuo esiin käyttövalikko painamalla television Virta-painiketta, valitse valikosta [Käynnistä uudelleen] ja käynnistä televisio sitten uudelleen pitämällä Virta-painiketta painettuna.
- Henkilökohtaiset asetukset ja tiedot eivät katoa, kun televisio käynnistyy uudelleen.

Tehdasasetuksien palauttaminen

Jos ongelma jatkuu laitekäynnistyksen jälkeenkin, yritä tehdasasetustietoihin palauttamista.

Katso lisätietoja kohdasta [Tehdasasetuksien palauttaminen](#).

[94] Vianmääritys

Ohjelmistopäivitykset

Sony toimittaa ohjelmistopäivityksiä ajoittain toimintojen parantamiseksi ja toimittaakseen käyttäjille uusimpia television käyttökokemuksia. Helpoin tapa ohjelmistopäivitysten saantiin on television Internet-yhteyden avulla.

Ohjelmistopäivitysten automaattinen tarkistus

1. Paina kaukosäätimen  (Tulon valinta) -painiketta ja valitse [Ohje]. Jos [Ohje] ei näy, valitse  [Muokkaa] ja lisää [Ohje].
2. Valitse [Tila ja diagnostiikka] — [Järjestelmän ohjelmistopäivitys] — ota käyttöön [Tarkista päivitys automaattisesti].

Vihje

- Kun haluat päivittää ohjelmiston manuaalisesti, valitse [Ohjelmistopäivitys].
- Luettelo ohjelmistopäivityksessä tehdyistä muutoksista on kohdassa BRAVIA-ilmoitukset tai tukiverkkosivustolla.

Huomautus

- Kun [Tarkista päivitys automaattisesti] ei ole valittuna, televisio ei pysty saamaan ilmoituksia, vaikka ohjelmistopäivitys olisi saatavana.

Ohjelmiston päivitys USB-tallennuslaitteen avulla



Jos sinulla ei ole verkkoyhteyttä, voit päivittää ohjelmiston myös käyttämällä USB-tallennusvälinettä.

Katso lisätietoja tukisivustosta [Tukisivusto](#) -sivulta.

[95] Vianmääritys

Itsediagnostiikka

Tarkista, että televisio toimii oikein.

1. Paina kaukosäätimen  (Tulon valinta) -painiketta ja valitse [Ohje]. Jos [Ohje] ei näy, valitse  [Muokkaa] ja lisää [Ohje].
2. Valitse [Tila ja diagnostiikka] — [Itsediagnostiikka].

Vihje

Voit myös tarkistaa seuraavat oireet kohdassa [Tila ja diagnostiikka].

- [Internet-yhteyden diagnostiikka]
- [Ulkoisen laitteen yhteyden diagnostiikka]
- [Kuva-/äänitesti]

Jos ongelma jatkuu, kokeile seuraavaa.

- Palauta (käynnistä uudelleen) televisio. Katso lisätietoja kohdasta [Television palautus \(uudelleenkäynnistys\)](#).
 - Tarkista ja kokeile [Ohjelmistopäivitykset](#).
 - [Tukisivusto](#)
-

[96] Vianmääritys

Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset



Vianmääritystä varten voit perehtyä myös alta löytyvään Usein kysytyt kysymykset -osioon tukisivustollamme.

<https://www.sony.net/androidtv-faq/>




<https://www.sony.net/androidtv-faq/>

[97] Muut

Tietoja Käyttöopas -dokumentista

Tämä Käyttöopas sisältää ohjeet tämän television käyttöön. Voit katsoa lisätietoja television asennuksesta myös Asetusopas -oppaasta ja tämän television tietoja, kuten tekniset tiedot sekä tiedot seinäasennuksesta Viiteopas -oppaasta.

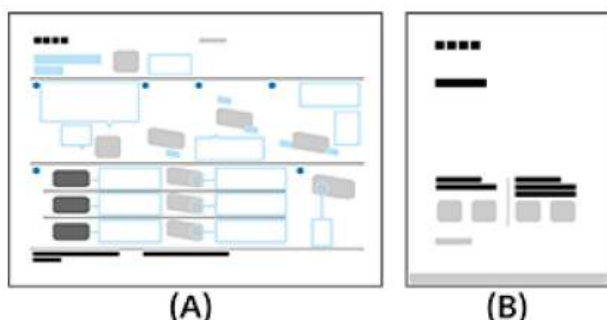

(A) Asetusopas

(B) Viiteopas

Käyttöopas-versiot

Käyttöopas on käytettävissä kahtena versiona: sisäinen versio ja online-versio. Verkossa oleva online-Käyttöopas sisältää uusimmat tiedot.

Online-Käyttöopas näytetään automaattisesti, kun televisio on liitetty internetiin, muuten näytetään sisäinen Käyttöopas.



Huomautus

Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta voidaan käyttää uusimpia ominaisuuksia, joita Käyttöopas kuvaa. Katso lisätietoja ohjelmistopäivityksistä

Ohjelmistopäivitykset-sivulta.

- Asetusten nimet, joita Käyttöopas käyttää, voivat poiketa televisiossa näkyvistä nimistä television valmistuspäivän tai mallin/maan/alueen mukaan.
- Kuvat ja piirrokset, joita Käyttöopas käyttää, voivat poiketa omasta TV-mallistasi.
- Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Käyttöopas sisältää kuvauksia, jotka koskevat kaikkia malleja/alueita/maita. Jotkin toimintojen kuvaukset eivät ole voimassa kaikilla malleilla/alueilla tai kaikissa maissa.

Vihje

- Tämä Käyttöopas on kirjoitettu kaikille alueille/maille. Jotkin kuvaukset, joita Käyttöopas sisältää, eivät sovellu joillekin alueille tai maille.

[98] Muut

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot ovat Sony-tukiverkkosivustolla:

Siirry oman televisiosi tuotesivulle ja katso kohtaa Tekniset tiedot. Katso lisätietoja tukisivustosta Tukisivusto -sivulta.



Huomautus

- Mallista riippuen Tekniset tiedot -sivu ei ehkä ole käytettävissä. Katso näissä tapauksissa kohtaa Viiteopas.

[99] Muut

Tukisivusto

Uusimmat tiedot ja online-Käyttöopas löytyvät Sony-tukiverkkosivustosta:

<https://www.sony.eu/support/>



<https://www.sony.eu/support/>

[100] Muut

Television päivittäminen

Televisio hakee tietoja, kuten ohjelmaoppaita, kun se on valmiustilassa tai verkkoyhteyttä tukevassa valmiustilassa. Jotta televisio pysyy päivitettyinä, suosittelemme kytkemään virran pois normaalisti television tai kaukosäätimen Virtapainikkeesta.

[101] Muut

Tehdasasetuksien palauttaminen

Voit suorittaa Tehdasasetuksien palauttaminen -toiminnon. Jos ulkoinen USB-laite on liitetty televisioon, irrota USB televisiosta ennen palauttamista.

Huomautus

Tehdasasetuksiin palautus palauttaa kaikki television tiedot ja asetukset (kuten Wi-Fi-verkon ja kiinteän verkon asetustiedot, Google-tilin ja muut sisäänkirjaustiedot sekä asennetut sovellukset) oletusarvoihin.

1. Paina kaukosäätimen  (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Järjestelmä] — [Tietoja] — [Nollaa] — [Tehdasasetuksien palauttaminen].

2. Valitse [Poista kaikki].

Jos olet asettanut televisioon PIN-koodin, sinua pyydetään antamaan se.

Kun tehdasasetusten palautus on suoritettu, televisio käynnistää alkuasetusten ohjatun toiminnon. Sinun on hyväksyttävä Googlen palveluehdot ja Googlen tietosuojakäytäntö.



[102] Muut

Tavaramerkkitiedot



- © Xperi Inc. All Rights Reserved. Vewd, TiVo and the Vewd and TiVo logos are trademarks or registered trademarks of Xperi Inc. or its subsidiaries in the United States and other countries.



NetFront™ Browser BE

- Tätä tuote sisältää NetFront-selaimen, jonka on kehittänyt ACCESS CO., LTD.
- ACCESS, ACCESS-logo ja NetFront ovat ACCESS CO., LTD:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, Japanissa ja muissa maissa.
- © 2023 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön.



- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt

käyttävät niitä lisenssillä.



- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX[®] is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.



- Tätä koskee yksi tai useampi patenttivaatimus HEVC-patenteista, joista on luettelo osoitteessa patentlist.accessadvance.com.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®], Wi-Fi CERTIFIED[™] ja Wi-Fi CERTIFIED 6[®] ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi CERTIFIED[™] -logo ja Wi-Fi CERTIFIED 6[®] -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Disney+ ja kaikki liittyvät merkit ja logot ovat Disney Enterprises, Inc.:in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

©2025 Amazon.com, Inc. tai sen tytäryhtiöt. Amazon, Alexa, Prime Video ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com (<http://amazon.com/>), Inc.:n tai sen

tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Edellyttää Amazon Prime -jäsenyyttä ja/tai Prime Video -maksuja. Katso lisätietoja osoitteesta [primevideo.com](http://primevideo.com/terms) (<http://primevideo.com/terms>).

- Apple, Apple Home, AirPlay ja HomeKit ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla. AirPlayn ja Apple HomeKitin käyttämiseksi tämän television kanssa suositellaan iOS:n, iPadOS:n tai macOS:n uusinta versiota.
- Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. Google, YouTube, Google Cast, Google Play ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- BRAVIA ja **BRAVIA**-logo ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Huomautus

- Palveluiden saatavuus riippuu alueestasi/maastasi.

