

Käyttöopas

MONEN TUOTTEEN KÄYTTÖOHJE

- Tämä käsikirja koskee useita TCL:n ja iFFALCONin malleja.
- Tämä on verkkosivuston käyttöohje, ja siitä saattaa puuttua tärkeitä yhteystietoja, jotka löytyvät television mukana toimitettavasta pakkauslaatikossa olevasta käyttöohjeesta.

TURVALLISUUSONGELMIEN ILMOITTAMINEN

Jos havaitset turvallisuusvirheen tai olet huolissasi tuotteen turvallisuudesta:

Ota yhteyttä TCL:n asiakastukeen verkkosivustomme lomakkeella valitsemalla Tuki ja sitten Ota yhteyttä televisioita ja kodinkoneita varten

Sähköposti: safetyeu@tcl.com

Verkkosivusto: www.tcl.com

Verkkosivusto: www.iffalcon.com

Turvallisuus

Varmista, että käytössä oleva verkkovirta vastaa laitteen takana olevaan tarraan merkittyä verkkovirtaa. Jos virtapistoketta, vaihtovirtaliitäntää tai laitteen liitintä käytetään laitteen irti kytkemiseen, siihen pitää olla vapaa pääsy.

Tietyissä malleissa merkkivalo sijaitsee television sivulla. Vaikka merkkivalo ei näy etupuolelta, se ei merkitse sitä, että television virta on kytketty kokonaan pois päältä. Jos haluat kytkeä television virran kokonaan pois päältä, pistoke on irrotettava pistorasiasta.

Television osat ovat herkkiä kuumuudelle.

Ympäristön lämpötilan on oltava alle **35°C**. Älä peitä television takana ja sivuilla olevia tuuletusaukkoja. Jätä sen ympärille tarpeeksi tuuletustilaa. Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä tuottavien laitteiden lähelle.

Tilan, johon laite asetetaan, ilman **kosteus** ei saa olla yli **75 %**. Television näytöllä (ja television sisällä olevissa osissa) saattaa esiintyä kondensaatiota, jos televisio siirretään kylmästä tilasta lämpimään tilaan. Anna kosteuden haihtua, ennen kuin kytket television päälle.

Television  tai kaukosäätimen  -painikkeella voidaan kytkeä televisio päälle tai asettaa se valmiustilaan. **Jos et aio katsoa televisiota pitkään aikaan**, kytke se pois päältä ja irrota television pistoke pistorasiasta.

Irrota television pistoke pistorasiasta **ukonilman** aikana, jotta ylijänniteaallot tai sähkömagneettiset aallot eivät vahingoita televisiota. Pidä tästä **syystä sähkö- ja antennipistorasiat** helposti saatavilla, jotta niihin kytketyt pistokkeet voidaan tarvittaessa irrottaa.

Irrota TV-vastaanotin välittömästi sähkövirrasta, jos siitä tulee **palon hajua** tai **savua**. Älä koskaan avaa television koteloa itse, sillä se saattaa aiheuttaa **sähköiskun**.

VAROITUKSET

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, eikä sitä saa käyttää muussa tarkoituksessa, kuten kodin ulkopuolella tai liiketiloissa.

Jos tuotteen ulkoinen joustava kaapeli tai johto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö vaarojen välttämiseksi.

Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa television ympärille riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä aukkoja esineillä kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

Laitetta ei saa altistaa veden valumiselle tai roiskeille, eikä vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa sijoittaa laitteen päälle.

Paristoja (akkuja tai asennettuja paristoja) ei saa altistaa kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Televisio saattaa pudota aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai jopa kuoleman. Monet vammat, varsinkin lapsille sattuvat, voidaan välttää yksinkertaisilla varotoimilla, kuten:

- Käytä AINA television valmistajan suosittelemia kiinnitysmenetelmiä ja tv-tasojia.
- Käytä AINA huonekaluja, jotka tukevat televisiota turvallisesti.
- Varmista AINA, että television reunat eivät mene tukevan huonekalun reunojen yli.
- Ohjeista lapsia AINA kiipeämisen vaaroista, varsinkin jos samassa huonekalussa on televisio tai kaukosäädin.
- Reititä johdot ja kaapelit AINA televisioosi, jotta niihin ei voi kompastua, repiä tai riuhtoa.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta televisiota epävakaaile alustalle.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta televisiota korkeiden huonekalujen (esimerkiksi kaappien tai kirjahyllyjen) päälle kiinnittämättä televisiota tai huonekalua turvallisesti kiinni paikalleen.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta televisiota kankaalle tai muulle materiaalille, joka saattaa olla television ja tukevan huonekalun välissä.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta tv-tasolle (tai huonekalulle, johon televisio on asetettu) esineitä, jotka saattavat houkutellessa lapsia kiipeämään, kuten leluja ja kaukosäätimiä.

Jos olemassa olevaa televisiota siirretään, on sovellettava samoja edellä mainittuja varotoimia.

Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan. Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on I eli sähkölaite. Laite liitetään sähköverkon pistorasiaan suojajohtimella.



Pidä aina kynttilät tai muut avoimet tulenlähteet kaukana tästä tuotteesta tulipalon välttämiseksi.



Tämä symboli osoittaa että sisällä on korkea jännite. Kaikenlainen yhteydenpito on vaarallista tämän tuotteen sisäisten osien kanssa.



Tämä symboli osoittaa, että sulake voi olla vapaa-asennossa, ja että päävirtalähde on kytketty irti vaihejohtimen virran katkaisemiseksi.

Älä avaa television kantta (tai takaosaa). Sisällä ei ole käyttäjän huollettavaa osia. Kaikki huollot on suoritettava pätevän huoltohenkilökunnan toimesta.

Estääksesi vaurioita tämän laitteen täytyy olla hyvin kiinnitetty lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.

Radiotaajuuksille altistumisriskin pienentämiseksi laitteen käyttöetäisyyden pitää olla vähintään 100 cm.

Jos tuotteeseen on liitetty ulkoinen antenni- tai kaapelijärjestelmä, varmista, että antenni- tai kaapelijärjestelmä on ammattitaitoisen henkilön maadoittama, mikä suojaa jänniteaaltoilta ja sisäisiltä staattisilta varauksilta.

TV-ruutu

Tämän laitteen televisioruutu on valmistettu lasista. Tämän vuoksi laite voi rikkoutua, jos se putoaa tai siihen osuu jokin muu esine.

Televisioruutu on teknologisesti pitkälle kehitetty tuote, joka mahdollistaa hyvin tarkan kuvan. Joskus joitakin käyttämättömiä pikseleitä voi näkyä näytöllä sinisenä, vihreänä tai punaisena pisteinä. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.

Huolto

Puhdista näyttö lasinpuhdistusaineilla ja muut ulkoiset osat pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.

Tärkeää: Voimakkaiden pesuaineiden sekä alkoholipohjaisten ja hankaavien tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa näyttöä.

Pyyhi takana ja sivuilla olevien tuuletusaukkojen pölyt säännöllisesti. Liuottimien, hankaavien tai alkoholipohjaisten tuotteiden käyttö voi vahingoittaa televisiota. Jos laitteen sisälle valuu nestettä tai joutuu esineitä, irrota pistoke välittömästi ja anna valtuutetun korjaajan tarkastaa laite. Älä koskaan avaa laitteen koteloa itse, sillä saatat itsesi vaaraan ja laite saattaa vahingoittua.

ESD-säädökset

Tämä laite täyttää ESD-suorituskykyehdot. Jos laite ei palaudu Ethernet-yhteystilassa tai USB-toistotilassa staattisen purkauksen vuoksi, käyttäjän toimia tarvitaan.

Bluetooth-toimintoa koskeva ilmoitus

Bluetooth®-tekniikka (jos käytössä televisiossasi) käyttää 2,4 GHz:n taajuutta, joten Wi-Fi-tukiasemien, reitittimien tai mikroaaltouunien läheisyys saattaa häiritä Bluetooth-äänien suoratoistoa. Jos kohtaat

häiriöitä äänen vastaanotossa, käynnistä Bluetooth-laite uudelleen, jotta löydät vähemmän häiriöitä aiheuttavan taajuuden. Jos ongelma jatkuu, siirry lähemmäksi televisiota tai lisää etäisyyttä television ja häiriölähteen välillä.

Televisioon ripustaminen seinälle

Varoitus: Tämä toiminto vaatii vähintään kaksi henkilöä television koosta riippuen.

Noudata seuraavia turvallisuuteen liittyviä ohjeita asennuksen aikana:

- Tarkista, että seinä kestää television ja seinätelineen painon.
- Noudata seinätelineen mukana toimitettuja ohjeita. Tietyissä malleissa varmista, että olet ruuvannut mukana tulevat kuusikulmaiset VESA-seinäkiinnityksen ruuvit navat (ja ruuvit) seinäkiinnityksen muttereihin vastaanottimen takana ennen seinäkiinnitystä.
- Televisio on asennettava pystysuoralle seinälle.
- Käytä vain seinäkiinnitykseen soveltuvia ruuveja.
- Varmista, että television johdot on asetettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

Ripustamiseen sovelletaan myös kaikkia muita television turvaohjeita.

Usean tuotteen käyttöohjekirja

Tässä ohjekirjassa kuvailut ominaisuudet ovat yleisiä useimmissa malleissa. Joitain ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla televisiossasi ja/tai televisiossasi saattaa olla ominaisuuksia, joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa. Ohjekirjan kuvat saattavat erota todellisesta laitteesta. Katso lisätiedot kyseessä olevasta laitteesta.

Laitteen päivitys

Normaalisti laitteet päivitetään 4 kertaa vuodessa, mutta tämä ei ole tarkka arvio. Jotkut laitteet, varsinkin yli 3 vuotta markkinoille tuodut päivitetään vain kriittisen haavoittuvuuden tai vian löytämisen yhteydessä ja tämä korjataan.

Kyberturvallisuusvaatimus

Henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi tämä radiolaite edellyttää vahvan ja yksilöllisen salasanan luomista ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä järjestelmäasetusten ja/tai käyttäjätilien käyttöä varten.

Salasanasi on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- vähintään 8 merkkiä,
- vähintään yksi iso kirjain,
- vähintään yksi pieni kirjain,
- vähintään yksi numero,
- vähintään yksi erikoismerkki (esim. !, @, #).

Vältä ilmeisten tai uudelleenkäytettyjen salasanojen käyttöä. Älä jaa salasanaa muille. Tämä vaihe auttaa suojaamaan radiolaitettasi luvattomalta käytöltä ja varmistaa, että se täyttää EU:n asetuksen 2022/30 ja radiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukaiset kyberturvallisuusvaatimukset.

Akun turvallisuustiedot

- Käytä kaukosäätimessä vain suositeltuja AAA-paristoja.
- Vaihda paristot samaan tai vastaavaan tyyppiin räjähdysvaaran välttämiseksi.
- Älä altista paristoja liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Hävitä käytetyt paristot vastuullisesti paikallisten kierrätyslaitosten mukaisesti EU:n säädösten mukaisesti.
- Avaa paristokotelon kansi.
- Aseta kaksi AAA-paristoa oikein napaisuudella (+/-).
- Sulje kansi kunnolla.

Esimerkkejä, joita on harkittava, ovat:

- Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Akun jättäminen erittäin korkean lämpötilan ympäristöön voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen. Akun altistaminen erittäin alhaiseen ilmanpaineeseen voi myös aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

Ympäristö- ja turvallisuussäädösten noudattaminen

Tämä tuote noudattaa EU:n tuoteturvallisuusedirektiivejä, mukaan lukien CE-merkintä.

Noudata kaikkia turvallisuus- ja asennusohjeita varmistaaksesi seuraavien vaatimusten täyttyminen:

- EN 62368-1: Ääni- ja videolaitteiden turvallisuusstandardit.
- Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) vaatimukset.

Vastuuvapaus

Tämä tuote on CE-merkitty ja noudattaa eurooppalaisia turvallisuusstandardeja. Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vammoihin, tuotteen vaurioitumiseen tai takuun menettämiseen.

Tietoa käyttäjille vanhojen laitteiden ja paristojen hävittämisestä [Euroopan Unioni]



Huomaa:
Alla oleva Pb-
akkusymboli
osoittaa, että
tämä akku
sisältää lyijyä.

Nämä symbolit osoittavat, että tällä symbolilla varustettuja sähköisiä ja elektronisia laitteita ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, kun ne ovat käyttöaikansa lopussa. Sen sijaan tuotteet on luovutettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen ja paristot tulee käsitellä, hyödyntää ja kierrättää asianmukaisella tavalla, kansallisen lainsäädännön ja direktiivien 2012/19/EU, 2006/66/EC ja 2008/12/EC mukaisesti.

Hävittämällä laitteet oikein autat säilyttämään luonnonresursseja ja autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita voi aiheutua näiden laitteiden jätteen väärästä käsittelystä.

Lisätietoja keräyspisteistä ja näiden laitteiden kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Tämänlaisen jätteen väärä käsittely voi olla rangaistavaa lainsäädännön mukaisesti.

[Työkäyttäjät]

Jos haluat hävittää tämän laitteen, ota yhteyttä myyjään ja tarkista ostosopimuksen ehdot.

[EU:n ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa vain EU:ssa. Jos haluat hävittää nämä laitteet, tee hävitys lainsäädännön tai muiden sääntöjen mukaisesti koskien vanhoja sähkölaitteita ja akkuja.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus:

2023 N:o 1007 Tuoteturvallisuus- ja televiestintäinfrastruktuuriasetus (asiaankuuluvien liitettävien tuotteiden turvallisuusvaatimukset) 2023

Tuote noudattaa seuraavia standardeja tai normatiivisia asiakirjoja:

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Määräys 5.1-1

Määräys 5.1-2

Määräys 5.2-1

Määräys 5.3-13

Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.tcl.com.

Valitse mallin nimi ja siirry kohtaan LATAUKSET.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



TCL vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppinen televisio on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: www.tcl.com. Valitse mallin nimi ja siirry kohtaan LATAUKSET.

TCL vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppinen televisio on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: www.iffalcon.com. Valitse mallin nimi ja siirry kohtaan LATAUKSET.

Tämän käyttöohjekirjan kuvat ja piirroksot ovat vain viitteellisiä ja todellisen tuotteen ulkoasu voi poiketa niistä. Tuotteen suunnittelua ja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tärkeä tietää	2
---------------------	---

Kappale 1 - Liitännät

Virran ja antennin kytkentä	7
Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD-videokameran, CI-moduulin liitäntä	7
Yhdistäminen Internetiin	8

Kappale 2 - Alkutoimenpiteet

Exclusive-kaukosäädin	9
Paristojen asentaminen	10
Kauko-ohjaimen taustavalon sammuttaminen ...	10
Kytke TV päälle ja pois päältä	11
Alkusetukset	11

Kappale 3 - Television perustoiminnot

Kanavien käyttö	12
Liitettyjen laitteiden katsominen	12
Äänenvoimakkuuden säätäminen	12
Smart-TV:n kotisivulle pääsy	12
Asetukset-valikon käyttö	12
Käyttöoppaan käyttäminen	12

Kappale 4 - Näin saat enemmän irti televisiostasi

Kanavien asentaminen	13
Yhteisliitintä	13
Yhteisliitintämoduulin käyttö	13
Yhteisliitintäpalveluiden käyttö	13
Tekstitysten käyttö	13
Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä	13
Tekstityskielen käyttöönotto digitaalisilla TV-kanavilla	13
Tekstitystyylin valinta digitaalisilla TV-kanavilla	14
Teksti-TV:n käyttäminen	14
Dekoodaussivun kielen valinta	14
Digitaalisen Teksti-TV:n kieli	14
Kuluttajien elektroninen ohjaus (CEC)	14
CEC käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä ...	14
Kytke televisio päälle synkronoidusti	14
Laitteen valmiustila synkronoitu	14
HbbTV	14

HbbTV:n käyttö	15
HbbTV:n kääntäminen pois päältä	15
EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen ...	15
Bluetooth-toiminto	15
Verkon kautta herättäminen	15
Palauta tehdasasetukset.....	16
TV:n handsfree-ääniohjauksen käyttäminen	16
Apple AirPlay ja HomeKit	16
Sinisen valon suodatin.....	17
Muutuva virkistystaajuus	17
Monivisualisointi	17
Saatavuus	18
TalkBackin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	18
Tekstin suurennuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	18
Äänen Käyttöopas.....	18

Kappale 5 - Muuta tietoa

Lapsilukon salasana	19
Vianetsintä.....	19

Kappale 1 - Liitännät

Huomautus

- Tämä käyttöohje koskee useita TV-malleja. Jotkin ominaisuudet, liittimet tai kaukosäätimen asettelu voivat vaihdella omistamasi mallin mukaan. Katso tarkemmat tiedot omasta laitteestasi.


Virran ja antennin kytkentä

Kytke televisio päälle virtajohtoon liittämisen jälkeen painamalla painiketta  tai **POWER**/.


Huomaa:

- Pistorasian sijainti vaihtelee TV:n mallista riippuen.

- Irrota virtajohto ennen laitteiden liittämistä.

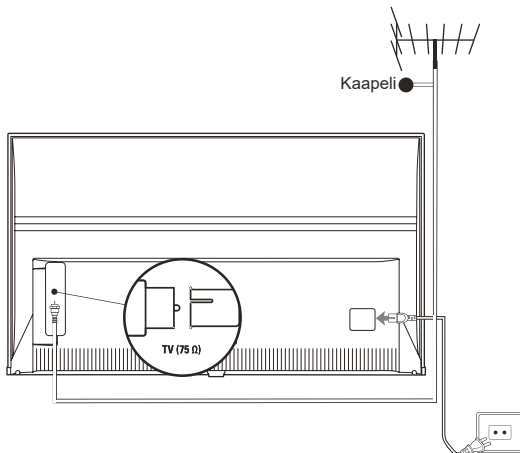

Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD-videokameran, CI-moduulin liittäminen

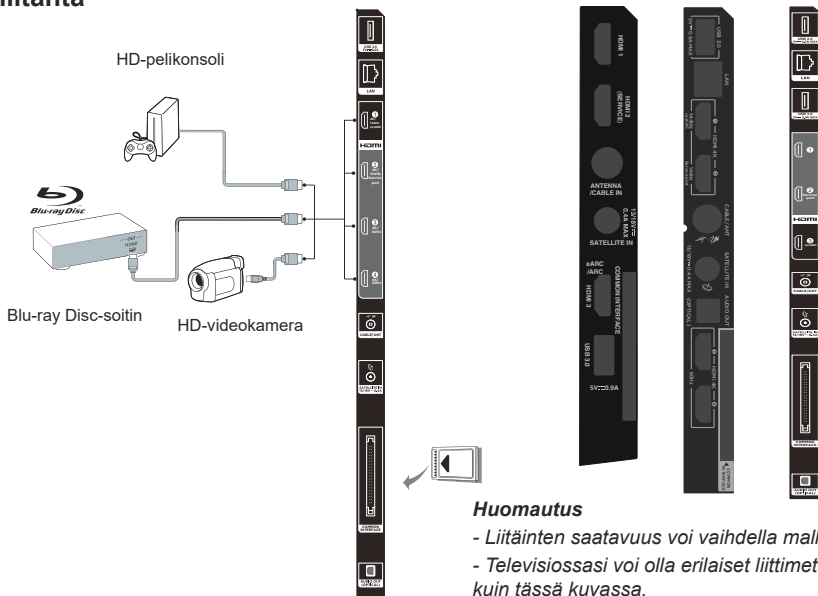

Huomautus


- Liitäntien saatavuus voi vaihdella mallin mukaan.
- Televisiossasi voi olla erilaiset liittimet tai kokoonpanot kuin tässä kuvassa.
- Katso lisätietoja Pikaoppaasta.

Yhdistäminen Internetiin


Huomaa:

- Seuraavissa ohjeissa kuvataan vain yleisimmät tavat yhdistää televisio langalliseen tai langattomaan verkkoon. Liitântätapa voi olla erilainen riippuen todellisista verkkomäärityksistä. Jos sinulla on kysyttävää kotiverkostasi, ota yhteyttä Internet-palvelun tarjoajaan.
- Televisiossasi voi olla erilaiset liittimet tai kokoonpanot kuin tässä kuvassa.

Langallinen yhteys

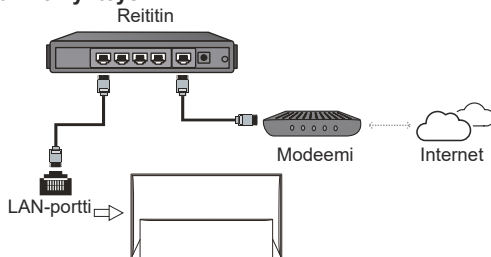

Langaton yhteys

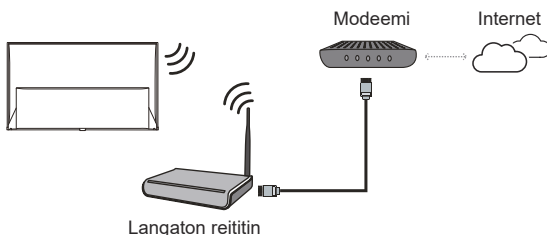

Verkkoasetukset:

1. Paina kaukosäätimessä näyttääksesi kojelautavalikon.
2. Valitse **All settings** (Kaikki asetukset) ja siirry asetusvalikkoon painamalla **OK**.
3. Siirry alivalikkoon valitsemalla / -painikkeilla **Network and Internet** (Verkko ja internet), siirry alivalikkoon painamalla **OK** ja määritä verkko noudattamalla ruudulla näkyviä ohjeita.


Huomaa:

- Televisiossasi ei ehkä ole kaikkia yläpuolella olevassa kaaviossa näkyviä liittimiä. USB- ja HDMI-porttien määrä voi vaihdella mallikohtaisesti.
- Painikkeiden ja liittimien sijainnit voivat vaihdella mallikohtaisesti.
- USB-liittimet on tarkoitettu tietojen siirtämiseksi USB-asemilta ja mahdollisten muiden USB-laitteiden kytkemiseksi.
- Kaikki USB-laitteet tulee liittää suoraan televisioon ilman jatkojohtoja. Mikäli jatkojohto on tarpeen, suosittelemme enintään 50 cm pituutta. Pidemmässä jatkojohdossa täytyy olla ferriitihelmet.
- eARC/ARC (Audio Return Channel) -toimintoa tuetaan vain eARC/ARC-tunnistetulla HDMI-portilla. eARC/ARC-toiminnon käyttäminen vaatii CEC-toiminnon kytkemisen päälle siten kuin on kuvattu **CEC**-osiossa.
- Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia ja kunnolla suojattuja HDMI-kaapeleita mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.

Kappale 2 - Alkutoimenpiteet

Exclusive-kaukosäädin

Useimmat television toiminnoista toimivat näytölle ilmestyvien valikoiden kautta. Laitteen mukana tulevaa kaukosäädintä voi käyttää valikoiden selaamiseen ja kaikkien yleisten asetusten määrittämiseen.

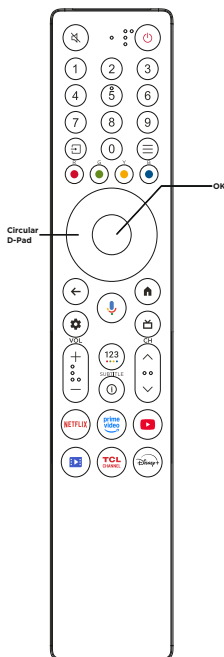

Kauko-ohjaimen versio 1



Kauko-ohjaimen versio 2

- Äänen kytkeminen pois päältä ja takaisin päälle.
- Valmiustila / sulje valmiustila.
- Numero painikkeet**
 - Kanavanumeroiden tai numeroiden syöttäminen.
 - Tulolähteen valinta.
 - Pika-asetukset-paneelin näyttäminen.
- Väripainikkeet (R/G/Y/IB)**
 - Suorita näytön alareunassa ilmoitettu vastaava toiminto. (Tällä ominaisuudella on eri tehtäviä eri valinnoissa.)
- OK**
 - Syötön tai valinnan vahvistamiseen. (Käytettävissä kanavaluettelon näyttämiseen TV-tilassa.)
- Circular D-Pad**
 - Navigoinnin suuntapainikkeet. (< / > / < / >)
 - Voit palata edelliseen valikkoon tai sulkea sovelluksen.
 - Koontinäytön valikon näyttämiseen.
 - Paina kaukosäätimen **Google Assistant** -painiketta puhuaksesi Google Assistant. (Saatavilla ainoastaan Google TV-tilassa ja kun verkkoyhteys on normaali.)
 - Pääsy Smart TV:n kotisivulle.
 - Electronic Programme Guide (Sähköisen ohjelmaoppaan) käyttöön (saatavilla ainoastaan digitaalisille kanaville). Tai pääsy DTV EPG:hen. (Saatavilla ainoastaan Google TV-tilassa.)
- * (VOL) + / -**
 - Äänenvoimakkuuden säätämiseen.
- 123**
 - Virtuaalisen kaukosäätimen näppäimistön avaaminen, kun se on käytettävissä.
- *(SUBTITLE)**
 - Näyttää ohjelmätiedot, jos saatavilla. Tai pääsee TEKSTITYS-ominaisuuteen, kun painat ja pidät -painiketta.
- * (CH) ^ / v**
 - Kanavan vaihtamiseen.
- *NETFLIX**
 - Voit käyttää Netflix, jos se on saatavilla.
- *prime video**
 - Pääsy Prime-videoon, jos se on saatavilla.
- *YouTube**
 - Pääsy Youtube, jos se on saatavilla.
- *Mediasoitinta**
 - Käyttääksesi Mediasoitinta mikäli saatavilla.
- *TCL CHANNEL**
 - Pääsy TCL-kanavalle.
- *LIST**
 - Pääsy DTV-kanavaluetteloon.
- *Disney**
 - Pääsy Disney.

Huomaa:


- Tähdellä merkityt painikkeet vastaavat erityyppisiä kaukosäätimiä.
- Tämä kaukosäädin on saatavilla vain tietyihin malleihin. Kaukosäätimen tyyppi voidaan vaihtaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Sovelluspainikkeet voivat vaihdella mallista riippuen. Sovellus-painiketta käytetään vastaavan sovelluksen käyttämiseen.
- Noudata näytön ohjeita ja muodosta laitepari kaukosäätimestä ja televisiosta, kun painat painiketta **Google Assistant** (Google Assistantin) ensimmäistä kertaa.
- Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC: n tavaramerkki.
- Google Assistantin ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja maissa.

Huomio: Kaukosäätimen saatavuus voi vaihdella mallin mukaan.

Televisiossasi voi olla erilaiset kaukosäätimet tai asetukset kuin tässä kuvassa.

Paristojen asentaminen

1. Avaa takakansi työntämällä, kuten kuvassa näytetään.
2. Aseta kaksi AAA-paristoa paristolokeroon merkittyjen napaisuusmerkkien mukaisesti.
3. Aseta takakansi takaisin, kuten kuvassa näytetään.

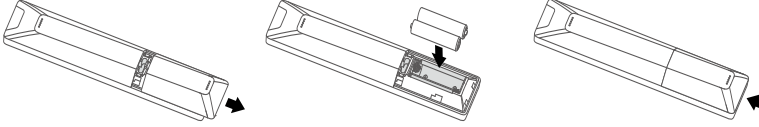

Huomaa: Kaukosäätimen tyyppi voidaan vaihtaa ilman erillistä ilmoitusta.

POZOR: Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně nesprávného typu baterií.

Kauko-ohjaimen taustavalon sammuttaminen

(*Ei saatavilla joissakin malleissa)

Oletusarvoisesti kauko-ohjaimen taustavalo syttyy automaattisesti, kun sitä nostetaan. Jos haluat sammuttaa taustavalon, paina ja pidä painettuna - ja -painikkeita samanaikaisesti 3 sekuntia. Jos haluat sytyttää taustavalon uudelleen, paina ja pidä painettuna - ja -painikkeita samanaikaisesti 3 sekuntia.

Tärkeää:

Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle. Poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan. Laitteeseen jätetyt paristot saattavat aiheuttaa vaurioita heiketessään tai vuotaa syövyttävästi. Tämä johtaa takuun mitätöitymiseen.


Kierrätä paristot asianmukaisesti suojataksesi ympäristöä. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan väärän tyypisiin. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin laitteen valmistajan suosittelemiin paristoihin.

Jos kaukosäätimen paristot ovat tyhjt, voit käyttää televisiossa olevaa painiketta.

Voit kytkeä television valmiustilaan painamalla television -painiketta.

Kun TV on päällä, näet monitoimivalikon painamalla television -painiketta. Katso lisätietoja monitoimivalikon käytöstä alla olevasta kuvasta.



- Korosta seuraava toiminto painamalla -painiketta.
- Vahvista valinta painamalla -painiketta yli 2 sekuntia.

Huomaa: Katso televisiosi -painikkeen sijainti pikaoppaasta.

Kytke TV päälle ja pois päältä

1. Kun virtajohto on liitetty, TV kääntyy heti päälle tai jää valmiustilaan. Jos televisio on valmiustilassa, paina  tai **POWER**/-painiketta tai kaukosäätimen -painiketta kytkeäksesi sen päälle.
2. Saat television valmiustilaan painamalla kaukosäätimen -painiketta. Televisiojärjestelmän virta jää päälle, mutta se kuluttaa vähän energiaa.
3. Irrota virtapistoke sammuttaaksesi television.

Huomaa: Energian ja ympäristönsuojelun säästämiseksi joissakin malleissa on relekytkimet. Kun televisio kytketään päälle tai pois päältä, on normaalia kuulla releen ääni.

Alkuasetukset

Ensimmäisellä käyttökerralla näkyviin ilmestyy **Welcome** (Tervetuloa) näyttö, joka ohjaa alkuasetusten tekemisessä. Noudata näytön ohjeita tehdessäsi alkuasetuksia, kuten kielivalinta, verkkoon liittäminen, kanavahaku jne. Jokaisessa vaiheessa täytyy joko tehdä valinta tai ohittaa vaihe. Jos ohitat vaiheen, voit tehdä asetuksen myöhemmin asetukset-valikosta.

Huomaa: Jos kanavahaku palauttaa vain analogisia kanavia, se voi johtua huonosta lähetyksestä ja siksi valmistajan takuu ei takaa tätä. Valmistajaa ei voida pitää vastuussa lähetyksen puuttumisesta tai huonosta lähetyksen laadusta joillakin alueilla.

Kappale 3 - Television perustoiminnot

Kanavien käyttö

Suuntanäppäinten käyttäminen: Selaa kanavia painamalla kaukosäätimen $\wedge/\vee$ -painikkeita.

OK-painikkeen käyttäminen: Tuo kanavaluettelo näkyviin painamalla **OK**-painiketta ja valitse kanavat painamalla $\wedge/\vee/\lt/\gt$ ja **OK**.

CH $\wedge/\vee$ painikkeiden käyttö: selaa kanavia painamalla kaukosäätimen **CH $\wedge/\vee$** painikkeita.

¹²³**-painikkeen käyttäminen:** Paina ¹²³ näyttääksesi virtuaalisen kaukosäätimen näppäimistö, voit valita haluamasi painikkeen toimimaan vastaavasti.

Liitettyjen laitteiden katsominen

Painamalla kaukosäätimestä $\square$ näet lähdeluettelon. Painamalla $\lt/\gt$ valitset TV:n tai muun tulolähteen ja painamalla **OK** vahvistat valinnan.

*Huomaa: Tulolähteet, kuten HDMI1, eivät välttämättä näy lähdeluettelossa, voit painaa $\square$ -painiketta ja paina $\gt$ -painiketta lähdeluettelon loppuun, valitse **Edit** (Muokkaa) ja paina **OK** kytkeäksesi tulolähteet PÄÄLLE, POIS tai **AUTO**(AUTOM).*

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätö: voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+** / **—** -painikkeita kaukosäätimestä.

Äänen mykistys: painamalla $\mathbb{N}$ -painiketta voit tilapäisesti mykistää äänen. Painamalla samaa painiketta uudelleen tai **VOL+** -painiketta palautat äänen.

Smart-TV:n kotisivulle pääsy

Mahdollistaa Internet-sovelluksista ja mukautetuista Internet-verkkosivuista nauttimisen sekä TV:n järjestelmäasetusten tekemisen. Voit ohjata toimintoja TV:n kaukosäätimellä.

VAROITUS:

- Määritä verkkoasetukset ennen kuin käytät äly-TV:n sovelluksia.
- Hitaita vastauksia ja/tai keskeytyksiä voi ilmetä riippuen verkostasi.
- Jos sinulla on ongelmia sovelluksen käytössä, ota yhteyttä sisällöntarjoajaan.
- Sisällöntarjoajan olosuhteiden mukaisesti, sovelluksen päivityksiä tai sovellusta itsessään ei saata enää olla tarjolla.
- Riippuen maasi säännöksistä, joillakin sovelluksilla voi olla rajoitettu palvelu tai niitä ei tueta.
- Sovellusten sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman, että palveluntarjoaja ilmoittaa niistä etukäteen.

1. Painamalla kaukosäätimestä $\mathbb{H}$ näet Smart-TV:n kotisivun.

2. Painamalla $\wedge/\vee/\lt/\gt$ ja **OK** pääset haluamiisi sovelluksiin, toimintoihin tai asetuksiin.
3. Painamalla $\leftarrow$ palaat kotisivulle.

Huomaa: Koska Internet-yhteyden muodostaminen vie aikaa, on suositeltavaa odottaa muutama minuutti käyttääksesi Smart TV-ominaisuutta TV:n aktivoinnin jälkeen valmiustilasta.

Asetukset-valikon käyttö

Voit säätää TV-asetuksia, kuten kuvaa ja ääntä.

1. Paina $\mathbb{G}$ kaukosäätimessä näyttääksesi kojelautavalikon.
2. Valitse **All settings** (Kaikki asetukset) ja siirry asetusvalikkoon painamalla **OK**.
3. Valitse alivalikoissa valikkovaihtoehdot painamalla $\wedge/\vee$ ja siirry sitten asetusluetteloon tai vastaavaan alivalikkoon painamalla **OK** / $\gt$ tai kytke päälle tai pois painamalla **OK** tai säädä asetusta painamalla $\lt/\gt$.
4. Palaa edelliseen valikkoon painamalla $\leftarrow$.

Käyttöoppaan käyttäminen

Käyttöopas on tuotteen sähköinen käyttöohje.

Löydät ohjeet verkko- ja Internet-, kaukosäätimet ja lisävarusteet, kanavat ja tulot, Google Assistant ja niin edelleen ominaisuuksista.

1. Paina $\mathbb{H}$ kaukosäätimestä, valitse **Apps > Your apps > User Guide** (Sovellukset > Omat sovellukset > Käyttöopas) ja paina **OK** päästäksesi sisään.
2. Stisknutím $\wedge/\vee/\lt/\gt$ a **OK** zobrazíte pokyny.
3. Palaa edelliselle sivulle painamalla $\leftarrow$.

Huomaa: Ominaisuudet voivat vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

Kanavien asentaminen

Tämä osio sisältää ohjeet kanavien automaattiseen hakemiseen ja tallentamiseen. Näin voidaan tehdä kaikissa seuraavissa tapauksissa:

- olet ohittanut kanavien asennusvaiheet alkuasetuksissa;
- sinulle ilmoitetaan, että TV-tilassa ei ole kanavia;
- haluat päivittää kanavasi.

1. Paina TV-tilassa kaukosäätimen  ja valitse **All settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Kaikki asetukset > Kanavat ja tulot > Kanavat > Kanavan haku). Paina **OK/ >** siirtyäksesi.
2. TV asentaa ja järjestää kanavat maan tai alueen mukaan. Painamalla **^ / v** valitset **Country/ Region** (maan/alueen) ja painamalla **OK/ >** vahvistat valinnan. Kirjoita salasana, jonka olet määrittänyt kohdassa **Settings > System > Lock** (Kaikki asetukset > Järjestelmä > Lukitus). Paina **^ / v** valitaksesi maasi tai alueesi ja vahvista painamalla **OK**.
3. Paina **^ / v** valitaksesi **Automatic search** (Automaattinen haku) ja vahvista valinta painamalla **OK**.
4. Paina **^ / v** valitaksesi **Tuner mode** (Viritintila), painamalla **< / >** voit valita **Cable** (Kaapeli), **Antenna** (Antenni) tai **Satellite** (Satelliitti).
(Huomaa: **Satellite** (Satelliitti) on käytettävissä vain tietyissä malleissa.)
5. Painamalla **^ / v** voit valita muita määritettäviä vaihtoehtoja.
6. Kun määrittäykset on tehty, paina **v** ja valitse **Search** (Haku), aloita kanavien hakeminen painamalla **OK**.
7. Kanavahaku voi viedä muutaman minuutin. Automaattisen haun jälkeen kanavat järjestetään ennalta asetettuun järjestykseen. Jos haluat muokata kanavaluetteloa, paina kauko-ohjaimen  -painiketta, valitse **All settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Kaikki asetukset > Kanavat ja tulot > Kanavat > Muokkaa kanavia) ja siirry painamalla **OK**.
Huomaa: Kun **Tuner mode** (Viritintila) on valittu **Antenna** (Antenni) ja **Country/Region** (maan/alueen) on valittu **Iso-Britannia**, **Edit Channels** (Muokkaa kanavia) ei ole käytettävissä.

Yhteisliitântä

Salatut digitaaliset TV-kanavat voidaan dekodata yhteisliitântämoduulilla ja digitaalisen television palveluntarjoajan toimittamalla kortilla.

Yhteisliitântämoduuli voi mahdollistaa useita digitaalisia palveluja operaattorista ja palveluvalinnoistasi (esim. maksullinen TV) riippuen.

Kysy lisätietoja palveluista ja ehdoista digitaalisen television palveluntarjoajalta.

Yhteisliitântämoduulin käyttö

VAROITUS: Kytke TV pois päältä ennen yhteisliitântämoduulin asettamista. Noudata alla olevia ohjeita huolellisesti. Yhteisliitântämoduulin virheellinen asetus voi aiheuttaa vaurioita sekä moduuliin että televisioon.

1. Noudata yhteisliitântämoduuliin merkittyjä ohjeita ja aseta moduuli varoen television yhteisliitântäaukkoon.
2. Paina moduuli mahdollisimman syvälle.
3. Kytke televisio päälle ja odota, että yhteisliitântätoiminto aktivoituu. Prosessi voi kestää useita minutteja.
Huomaa: Älä poista yhteisliitântämoduulia aukosta. Jos moduuli poistetaan, digitaaliset palvelut poistuvat käytöstä.

Yhteisliitântäpalveluiden käyttö

Kun olet asettanut ja aktivoitunut yhteisliitântämoduulin, paina kaukosäätimestä , valitse **All settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Kaikki asetukset > Kanavat ja tulot > Kanavat > Yhteisliitântä), pääset valintaan painamalla **OK**.

Kyseinen valinta on käytettävissä vain silloin, kun yhteisliitântämoduuli on asetettu paikoilleen ja aktivoitu oikein. Digitaalisen television palveluntarjoaja toimittaa näyttösovelukset ja sisällön.

Tekstitysten käyttö

Tekstitys voidaan aktivoida jokaiselle televisiokanavalle. Tekstitys lähetetään tekstitelevision tai digitaalisten DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2-lähetysten kautta. Digitaalisissa lähetyksissä on lisävalintana tekstityskielen valintamahdollisuus.

Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Kaikki asetukset > Kanavat ja tulot > Kanavat > Tekstitys), pääset valintaan painamalla **OK/ >**.
2. Valitse Tekstitys-vaihtoehto ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle tai pois.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla **←**.

Tekstityskielen käyttöönotto digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kaikki asetukset > Kanavat ja tulot > Kanavat > Tekstitys > Digit. tekstityksen kieli 1), pääset valintaan painamalla **OK/ >**.

2. Painamalla $\wedge$ / $\vee$ valitset tekstityskielen ensisijaiseksi kieleksi, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla $\wedge$ / $\vee$ valitset **Digital subtitle language 2nd** (Digit. tekstityksen kieli 2.), pääset valintaan painamalla **OK** / $\vee$.
4. Painamalla $\wedge$ / $\vee$ valitset toissijaisen tekstityskielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
5. Palaa edelliseen valikkoon painamalla $\leftarrow$.

Tekstitystyyppin valinta digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä $\star$, valitse **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Kaikki asetukset > Kanavat ja tulot > Kanavat > Tekstitys > Tekstitystyyppi), pääset valintaan painamalla **OK** / $\vee$.
2. Painamalla $\wedge$ / $\vee$ valitset tekstitystyyppin, vahvista valinta painamalla **OK**. Valitsemalla **Hearing impaired** (Huonokuul. tekst.) näet huonokuuloisten tekstityksen valitsemallasi kielellä.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla $\leftarrow$.

Teksti-TV:n käyttäminen

Dekoodaussivun kielen valinta

1. Paina kaukosäätimestä $\star$, valitse **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Kaikki asetukset > Kanavat ja tulot > Kanavat > Teksti-TV > Dekoodaa sivun kieltä), pääset valintaan painamalla **OK** / $\vee$.
2. Painamalla $\wedge$ / $\vee$ valitset oikean tyyppisen kielen, jolla teksti-TV näkyy, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla $\leftarrow$.

Digitaalisen Teksti-TV:n kieli

Digitaalisilla TV-kanavilla, lähettävästä yhtiöstä riippuen, sinulla voi olla mahdollisuus käyttää teksti-TV:n sivuja useilla eri kielillä. Tämä toiminto mahdollistaa ensisijaisen kielen valitsemisen niin, että teksti-TV:n alkusivut näkyvät valitulla kielellä.

1. Paina kaukosäätimestä $\star$, valitse **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Kaikki asetukset > Kanavat ja tulot > Kanavat > Teksti-TV > Dig. teksti-TV:n kieli), pääset valintaan painamalla **OK** / $\vee$.
2. Painamalla $\wedge$ / $\vee$ valitset kielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla $\leftarrow$.

Kuluttajien elektroninen ohjaus (CEC)

Käytä tätä toimintoa etsiäksesi televisiosi HDMI-liitännöihin liitettyjä CEC-laitteita ja ottaaksesi käyttöön yhden kosketuksen toiston ja yhden kosketuksen valmiustilan CEC-laitteiden välillä.

CEC käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä

1. Paina $\star$ kaukosäätimessä, valitse **All settings > Channels and inputs > External Inputs > External devices control (CEC)** (Kaikki asetukset > Kanavat ja tulot > Ulkoiset tulot > Ulkoisten laitteiden hallinta (CEC)) ja siirry painamalla **OK** / $\vee$.
2. Valitse **HDMI Control** (HDMI-ohjaus) -vaihtoehto ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle tai pois.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla $\leftarrow$.

Kytke televisio päälle synkronoidusti

Mahdollistaa television automaattisen kytkemisen päälle, kun CEC-laite (esim. DVD) kytketään päälle laitteen kaukosäätimellä. Ota tämä toiminto käyttöön painamalla **OK**-painiketta.

Laitteen valmiustila synkronoitu

Mahdollistaa kaikkien CEC-laitteiden siirtymisen valmiustilaan automaattisesti, kun TV kytketään päältä TV:n kaukosäätimellä. Ota tämä toiminto käyttöön painamalla **OK**-painiketta.

Huomaa: CEC-toiminnot riippuvat kytketyistä laitteista ja on mahdollista, että jotkin laitteet eivät toimi keskenään oikein, kun ne ovat yhdistettyinä televisioon. Lisätietoa on katsottava ongelmalaitteiden valmistajan käyttöoppaasta.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) on joidenkin lähettävien yhtiöiden tarjoama palvelu, ja se on käytettävissä vain joillakin digitaalisilla televisiokanavilla. HbbTV tarjoaa interaktiivisen television laajakaista-Internetin kautta. Nämä interaktiiviset ominaisuudet on lisätty rikastuttamaan tavallisia digitaalisia ohjelmia, ja ne kattavat erilaisia palveluja, kuten digitaalisen teksti-TV:n, sähköisen ohjelmaoppaan, pelejä, äänestyksiä, ohjelmiin liittyviä tietoja, interaktiivista mainontaa, informaatiolehtiä, television ohjelmapäivityksiä jne.

Käyttääksesi HbbTV-palvelua varmista, että televisio on liitetty Internetiin ja HbbTV on kytketty päälle.

Huomaa:

- HbbTV-palvelut ovat lähetyk- tai maakohtaisia ja ne eivät ehkä ole käytettävissä alueellasi.
- Et voi ladata tiedostoja televisioosi HbbTV-toiminnolla.
- Sovelluksen tarjoaja tai lähetykseen liittyvät ehdot voivat aiheuttaa HbbTV-sovelluksen käytettävyyden tilapäisen katkeamisen.
- HbbTV-sovellusten käyttämiseksi televisio tulee yhdistää Internetiin laajakaistayhteyden kautta. HbbTV-sovellukset eivät ehkä toimi oikein verkkoon liittyvien ongelmien takia.

HbbTV:n käyttö

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **All settings** > **System** > **HbbTV settings** (Kaikki asetukset > Järjestelmä > HbbTV-asetukset) ja paina **OK**/
> Valitse **HbbTV**-vaihtoehto ja käynnistä se painamalla **OK**.
2. Kun valitset digitaalisen televisiokanavan, joka tarjoaa HbbTV-palvelun, tämä ilmoitetaan sinulle television ruudulla (yleensä punainen painike, mutta painike voi olla myös muun värinen). Paina vastaavaa väripainiketta avataksesi interaktiiviset sivut.
3. Käytä    ja väripainikkeita navigoidaksesi HbbTV-sivuilla ja vahvista valintasi painamalla **OK**.

HbbTV:n kääntäminen pois päältä

Välttyäksesi mahdollisilta HbbTV-lähetystestien aiheuttamilta häiriöiltä voit kääntää HbbTV-toiminnon pois päältä:

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **All settings** > **System** > **HbbTV settings** (Kaikki asetukset > Järjestelmä > HbbTV-asetukset), pääset valintaan painamalla **OK**/
>.
2. Valitse HbbTV -vaihtoehto ja poista se käytöstä painamalla **OK**-painiketta.

EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen

EPG on näytössä oleva opas, jossa näkyy ajoitetut digitaaliset TV-ohjelmat. Voit selata, valita ja katsella ohjelmia.

1. Paina , valitse **All settings** > **Channels and inputs** > **Channels** > **EPG** (Kaikki asetukset > Kanavat ja tulot > Kanavat > EPG) ja paina **OK** siirtyäksesi tai paina  kaukosäätimestä (jos käytettävissä), näkyviin tulee **Ohjelmaopas**-valikko, jonka avulla voit saada tietoja jokaisella kanavalla toistettava nykyinen tai seuraava ohjelma. Selaa eri ohjelmia kaukosäätimen    -painikkeilla.
2. Käytä näytön vasemmassa reunassa olevia painikkeita nähdäksesi EPG.
 - **Suodatin:** Ohjelmaopassuodatin digitaalisille TV-ohjelmille.
 - Selaa eri tyypejä käyttämällä kaukosäätimen   -painikkeita.
 - Valitse yksi tai useampi tyyppi, jonka haluat korostaa tyyppi luettelosta, valitse tai poista valinta painamalla **OK**. Valitun tyytin vasemmalle puolelle tulee valintamerkki.
 - **Aikataululuettelo:** Siirry painamalla **OK**- painiketta ja valitse sitten **Schedule Reminder** (Ajoita muistutus) asettaaksesi Kanavan, Päivämäärän, Muistutuksen ajan ja niin edelleen.

3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla .

Bluetooth-toiminto

Bluetooth® on lyhyen matkan langattoman tekniikan standardi tietojen siirtämiseen Bluetooth-laitteiden välillä. Voit yhdistää Bluetooth-äänilaitteet, hiiren tai näppäimistön television kautta.

1. Paina , valitse **All settings** > **Remotes and accessories** (Kaikki asetukset > Kaukosäätimet ja lisävarusteet) ja paina **OK**/
> päästäksesi.
2. Valitse **Pair accessory** (Liitä lisälaite) ja paina **OK** päästäksesi. Televisio etsii lähellä olevia Bluetooth-laitteita automaattisesti. Valitse käytettävissä oleva laite, paina **OK** ja yhdistä se noudattamalla näytön ohjeita.

Huomaa: Bluetooth-tekniikka (jos käytössä televisiossasi) käyttää 2,4 GHz:n taajuutta, joten Wi-Fi-tukiasemien, reitittimien tai mikroaaltouunien läheisyys saattaa häiritä Bluetooth-äänen suoratoistoa. Jos kohtaat häiriöitä äänen vastaanotossa, käynnistä Bluetooth-laite uudelleen, jotta löydät vähemmän häiriöitä aiheuttavan taajuuden. Jos ongelma jatkuu, siirry lähemmäksi televisiota tai lisää etäisyyttä television ja häiriölähteen välillä.

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc: n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja TTE Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kaupanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Verkon kautta herättäminen

Tämä toiminto mahdollistaa TV:n kytkemisen päälle valmiustilasta verkon kautta. Ennen toiminnon käyttöä varmista, että:

1. TV on yhdistetty toimivaan langattomaan kotiverkkoon;
2. Haluttu ohjain, kuten älypuhelin, on yhdistetty TV:n kanssa samaan langattomaan verkkoon;
3. Ohjaimen on asennettu sovellus, kuten YouTube, joka tukee verkon kautta herättämistoimintoa;
4. Paina , Google TV -tilassa kaukosäädintä, valitse **All settings** > **System** > **Power and energy** > **Standby Mode** > **Network standby** (Kaikki asetukset > Järjestelmä > Virta ja energia > Valmiustila > Verkostoitunut valmiustila) ja kytke se päälle painamalla **OK**.

Kun televisio on verkkoyhteydellä valmiustilassa, voit käyttää sovellusta television herättämiseen etänä.

Huomautuksia:

- Tämä toiminto poistetaan käytöstä, jos painat ja pidät painettuna kaukosäätimen painiketta  ja vahvistat television sammuttamisen.

- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä tietyissä malleissa.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Google TV -tilassa.

Palauta tehdasasetukset

Mahdollistaa television palauttamisen tehdasasetuksiin.

1. Paina  kaukosäätimestä, valitse **All settings > System > About > Reset > Factory reset** (Kaikki asetukset > Järjestelmä > Tietoja > Nollaa > Tehdasasetusten palautus) ja vahvista painamalla **OK**.
2. Valitse **Factory reset** (Tehdasasetusten palautus) ja paina **OK** päästäksesi sisään. Valitse sitten **Erase everything** (Pyyhi kaikki) ja vahvista painamalla **OK**.
3. Syötä asettamasi salasana tai PIN-koodi näytön kehotteen mukaisesti.
4. Valitse **OK** ja vahvista painamalla **OK**.
5. Tervetuloa-näyttö tulee näkyviin. Noudata kohdan Alkuasetukset ohjeita.

TV:n handsfree-ääniohjauksen käyttäminen

(* ei saatavilla joihinkin malleihin)

Ennen kuin käytät television handsfree-ääniohjausta, liitä televisio verkkoon ja varmista ensin, että se voi käyttää Googlen verkkosivustoa. Seuraa sitten alla olevia ohjeita.

1. Käännä sisäänrakennettu MIC-kytkin (katso Pikaoppaasta, mistä löydät televisiosi MIC-kytkimen) päälle ennen tämän toiminnon käyttämistä.
2. Paina Google TV -tilassa kaukosäätimen painiketta .

3. Valitse "Kyllä, olen mukana".
4. Aktivoi se sanomalla "OK Google" tai "Hey Google".

Huomautuksia:

- Tämä handsfree-tv-ääniohjaus on käytettävissä vain tietyissä malleissa. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältäsi.
- Jotta laite toimisi paremmin, sitä käytettäessä on oltava rauhallinen ympäristö. Suositeltava etäisyys handsfree-tv:n ääniohjauksen käyttämiseen on 2 metrin etäisyydellä sen edessä.
- Käännä sisäänrakennettu MIC-kytkin pois päältä, jos et aio käyttää sitä.
- TV:n handsfree-ääniohjauksen saatavuus riippuu alueesta/maasta/kielistäsi.

- Valmiustilan virrankulutus kasvaa, koska sisäänrakennettu MIC kuuntelee aina, kun Google Assistant tai ääniohjaus sisäänrakennetulla MIC:llä on käytössä.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Google TV -tilassa.

Apple AirPlay ja HomeKit

Jaa sisältöä langattomasti TV:n kanssa AirPlayn avulla ja ohjaa TV:tä iPhoneen, iPadin tai Macin HomeKitin sovelluksella. Voit määrittää AirPlayn ja HomeKitin milloin tahansa Asetukset-valikossa.

Toiminto on oletusarvoisesti käytössä. Toiminnon käyttämiseksi varmista, että iPhone, iPad tai Mac on iOS- tai iPadOS-laitte ja että iOS- tai iPadOS-laitteen WiFi on päällä. Noudata sitten seuraavia ohjeita.

1. Paina  kaukosäätimestä, valitse **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Kaikki asetukset > Järjestelmä > AirPlay- ja HomeKit-asetukset > Apple AirPlay ja HomeKit) ja siirry painamalla **OK** tai paina kaukosäätimestä  (jos käytettävissä), valitse sitten **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > AirPlay- ja HomeKit-asetukset) ja siirry painamalla **OK**.
2. Valitse haluamasi kohde painamalla  /  ja siirry vastaavaan alivalikkoon painamalla **OK**.
3. Palaa  edelliseen valikkoon painamalla .
4. Aktivoi näytön peilaustoiminto ensimmäistä kertaa iPhoneissa, iPadissa tai Macissa ja valitse etsintäluettelosta sen television nimi, jonka haluat yhdistää.
5. Jos television näytössä näkyy AirPlay-koodinumero, syötä koodi iOS- tai iPadOS-laitteessa.
6. Jos haluat lopettaa iOS- tai iPadOS-laitteen peilaamisen, avaa Ohjauskeskus, napauta näytön peilaaminen ja napauta sitten peilaamisen lopettaminen.

Huomautuksia:

- Jos WiFi on kytketty pois päältä, paina  kaukosäätimestä, valitse **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Kaikki asetukset > Verkko ja Internet > Wi-Fi) ja kytke se päälle painamalla **OK**.
- Voit poistaa ominaisuuden käytöstä valitsemalla **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Kaikki asetukset > Järjestelmä > AirPlay- ja HomeKit-asetukset > Apple AirPlay ja HomeKit > AirPlay) ja poistamalla sen käytöstä painamalla **OK**.
- Apple, AirPlay, HomeKit ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

- On suositeltavaa käyttää tämän Smart TV Pron kanssa iOS:n, iPadOS:n tai macOS:n uusinta versiota, jotta AirPlay- ja HomeKit-ominaisuuksia voidaan käyttää.

Sinisen valon suodatin

Se vähentää näytön lähettämän sinisen valon määrää, mikä voi vähentää näytön katseluun liittyvää visuaalista väsymystä.

1. Tuo koontinäyttö näyttöön painamalla kaukosäätimen painiketta, valitse **Picture > Eye Health Protection** (Kuva > Silmien terveyden suojele) ja paina **OK** > päästäksesi sisään.

2. Valitse **Blue Light Filter** (Sinisen valon suodatin) -vaihtoehto ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle tai pois päältä.

Huomautuksia:

- Kun olet katsonut televisiota puolen tunnin ajan, siirry pois television luota ja lepää silmiäsi.
- Kun lepäät, katso kauas silmän sädelihasten säätämiseksi silmien rasituksen välttämiseksi.
- Muodosta hyvä tapa tehdä silmäharjoituksia näön suojelemiseksi ja likinäköisyyden ehkäisemiseksi.

Muuttuva virkistystaajuus

(* Jos televisiossasi HDMI-portissa lukee 144Hz)

Muuttuva virkistystaajuus on ominaisuus, joka mahdollistaa sujuvan pelaamisen ja estää näytön repeämisen. Virkistystaajuus voi muuttua dynaamisesti jopa 144 Hz:iin. (Huomautus: Toiminto **Game Master** (Pelinjohtaja) on asetettava tilaan **Auto** (Automaattinen) tai **On** (Päälle), jotta voit käyttää sitä.)

Tämä ominaisuus on käytettävissä HDMI1-, HDMI2-, HDMI3- tai HDMI4-lähteiden kanssa (TV:n HDMI-liitännän määrä vaihtelee TV-mallin mukaan).

Huomautuksia:

- 4K@144Hz on käytettävissä vain HDMI-porteissa, joissa on merkintä 144Hz (ei saatavilla kaikissa malleissa). PC:n näytönohjaimen on tuettava 144Hz-tiheyttä, tarkista näytönohjaimen tekniset tiedot.
- 4K@120Hz on käytettävissä vain HDMI-porteissa, joissa on merkintä 144Hz/120Hz.
- jotkin mallit tukevat jopa 120Hz:n virkistystaajuutta.
- Sinun on varmistettava, että pelikonsolisi tai tietokoneesi tukee muuttuvaa virkistystaajuutta, ja sinun on ehkä tarkistettava pelikonsolin asetukset toiminnon aktivoimiseksi.
- Pelin/sisällön on myös tuettava muuttuvaa virkistystaajuutta, ja sinun on ehkä tarkistettava myös pelin asetukset.

Monivisualisointi

(* ei saatavilla joihinkin malleihin)

Voit nauttia perheesi kanssa eri ohjelmista yhdellä televisiolla samaan aikaan.

Moninäkökulmatoiminto on oletusarvoisesti käytössä. Toiminnon käyttäminen edellyttää, että puhelimesta on Android-käyttöjärjestelmä ja että puhelimen Wi-Fi on päällä. Noudata sitten seuraavia ohjeita.

1. Paina kaukosäätimestä, valitse **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Kaikki asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi) ja ota se käyttöön painamalla **OK**.
 2. Lehdistä kaukosäätimestä, valitse **Multi Visual**, valitse sitten haluamasi näyttötila ja paina **OK** kytkä.
 3. Aktivoi puhelimen Cast Screen -toiminto ja valitse hakuluettelosta sen television nimi, johon haluat muodostaa yhteyden.
 4. Ensimmäistä kertaa eri puhelintyypeistä riippuen on olemassa kaksi tilannetta:
 - Näyttöön tulee kutsukehote, valitse Hyväksy ja paina **OK** yhteyden muodostamiseksi.
 - Syötä oikea PIN-koodi yhteyden muodostamiseksi puhelimen PIN-viestin mukaisesti.
 5. Voit poistua moninäyttötoiminnosta painamalla , valitse sitten **OK** ja vahvista painamalla **OK**.
- Huomautuksia:*
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä missään seuraavista tapauksista:
 - kun TV käyttää Netflixia tai Media Playeria.
 - jos puhelimesta/televisiosta tuleva video on sekoitettu.
 - kun vaaditun videon dekodauskapasiteetti ylittää 4K 60Hz.
 - Kun olet koko näytön tilassa, kolmannen osapuolen sovellusten yhteensopivuuden vuoksi saattaa esiintyä epäonnistumista paluussa kaksoisnäkymään.
 - Useita puhelimia voidaan käyttää. Kun olet kaksoiskuvatilassa, siirrä tarkennus TV-näkymään <I> -toiminnolla ja siirrä sitten toinen puhelin televisioon.
 - Voit tarkistaa kaikki käytettävissä olevat historiat painamalla kaukosäätimestä, valitsemalla **All settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Kaikki asetukset > Järjestelmä > Monivisuaaliset asetukset > Yhteysluettelo) ja siirtymällä OK-painikkeella.

Saatavuus

Sallii näkövammaisten henkilöiden kuulla ja lukea tekstiä.

TalkBackin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Paina  kaukosäätimessä, valitse All settings > System > Accessibility > TalkBack (Kaikki asetukset > Järjestelmä > Saatavuus > TalkBack) ja paina OK/>.
2. Valitse Enable (Ota käyttöön) -vaihtoehto ja paina OK vaihtaaksesi asetuksen päälle tai pois päältä.
3. Paina  palataksesi edelliseen valikkoon.
Huom: Muuntaa näytön tekstin puheeksi, jotta näkövammaiset henkilöt voivat käyttää tuotetta.

Tekstin suurennuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Paina  kaukosäätimessä, valitse All settings > System > Accessibility > Text Magnification (Kaikki asetukset > Järjestelmä > Saatavuus > Tekstin suurennus) ja paina OK/ >.
2. Valitse Enable (Ota käyttöön) -vaihtoehto ja paina OK vaihtaaksesi asetuksen päälle tai pois päältä.
3. Paina  palataksesi edelliseen valikkoon.
Huom: Suurentaa näytön tekstiä näkövammaisille henkilöille, jotka pystyvät hahmottamaan tiedot.

Äänen Käyttöopas

1. Paina  kaukosäätimessä, valitse All settings > System > Accessibility > Audio User Manual (Kaikki asetukset > Järjestelmä > Saatavuus > Äänen käyttöopas) ja paina OK/ >.
2. Valitse lukemisen aloittamiseen käytettävä kieli painamalla  / -painiketta ja pysäytä toisto painamalla Stop tai Pause toisto painamalla Tauko-painiketta.
3. Paina  palataksesi edelliseen valikkoon.

Lapsilukon salasana

- Aseta salasana **Settings > System > Lock** (Kaikki asetukset > Järjestelmä > Lukitus) -valikosta.
- Käyttäjän lapsilukko-salasanan voi nollata käyttämällä 0423-koodia. Jos unohdat koodisi, anna nollauskoodi, joka kumoaa kaikki olemassa olevat koodit.

Vianetsintä

Tarkasta seuraava lista ennen huollon pyytämistä.

Ei kuvaa tai ääntä.

- Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty virtalähteeseen.
- Varmista, että lähdetyyppi on asetettu oikein.
- Varmista, että antenni on kunnolla liitetty.
- Varmista, että äänenvoimakkuutta ei ole asetettu minimiin tai ääntä ei ole mykistetty.
- Varmista, että kuulokkeet eivät ole kiinni.
- TV saattaa vastaanottaa signaalin muualta kuin TV-lähetysasemilta.

Kuva ei ole selkeä.

- Varmista, että antennin kaapeli on kunnolla liitetty.
- Ota huomioon toimiiko TV-signaalin vastaanotto kunnolla.
- Huono kuvan laatu voi johtua VHS-kamerasta, kameranauhurista tai muusta samanaikaisesti liitetystä oheislaitteesta. Sammuta yksi oheislaitteista.
- Haamu- tai kaksoiskuvia saattaa aiheutua antennin esteestä, joka johtuu korkeista rakennuksista tai mäistä. Suunnattavan antennin käyttäminen saattaa parantaa kuvan laatua.
- Vaakasuintaiset pisteviivat kuvissa saattavat johtua sähköhäiriöistä, esim. hiustenkuivaajasta, lähellä olevista neonvaloista jne. Sammuta tai poista nämä.

Kuva on liian tumma, liian kirkas tai sävyllinen.

- Tarkasta värin säätö.
- Tarkasta kirkkausasetus.
- Tarkasta terävyystoiminto.

Kaukosäädin ei toimi.

- Tarkasta kaukosäätimen paristot.
- Tarkista, ettei television etuosassa sijaitsevaan kaukosäätimen sensorin ikkunaan osu voimakas valo.
- Yritä puhdistaa television etuosassa sijaitseva kaukosäätimen sensori-ikkuna pehmeällä liinalla.

Jos mikään yllä olevista ehdotuksista ei ratkaise teknistä ongelmaasi, katso huoltotiedot takuukortista.

Käyttöolosuhteet

Lämpötila 5°C – 35°C (41°F – 95°F)
Kosteus 20 – 75% (kondensoitumaton)

Säilytysolosuhteet

Lämpötila -15°C – 45°C (5°F – 113°F)
Kosteus 10 – 90% (kondensoitumaton)

Radion tiedot

- Bluetooth®-lähettimen taajuusalue:
2400 – 2483,5MHz
 - Bluetooth®-lähettimen teho:
6dBm (+/-2dB)
 - 2,4G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue:
2400 – 2483,5MHz
 - 2,4G Wi-Fi-lähettimen teho:
14dBm (+/-2dB)
 - 5G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue:
 - Kaista 1: 5150 – 5250MHz
 - Kaista 2: 5250 – 5350MHz
 - Kaista 3: 5470 – 5725MHz
 - Kaista 4: 5725 – 5850MHz
 - 5G Wi-Fi-lähettimen teho: 14dBm (+/-2dB)
 - DVB-T/T2/C-virittimen taajuusalue: 50,5 – 858MHz
 - DVB-S/S2-virittimen taajuusalue: 950 – 2150MHz
- * 5150 – 5350MHz:n käyttö on rajoitettu vain sisätiloihin.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS-ilmoitus

Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, jotka on lisensoitu vapaan tai avoimen lähdekoodin lisenssien mukaisesti. Voit saada kopion vastaavasta täydellisestä lähdekoodista kolmen vuoden ajan tämän tuotteen viimeisen toimituksen jälkeen osoitteesta www.tcl.com/opensource.

Tämä tuote käyttää GPL:ää (versiot 2 ja 3) ja LGPL:ää (versio 2.1) ja MPL:ää (versio 1.1).

Avointa lähdettä koskevat tiedustelut ja kysymykset tulee osoittaa lähimmälle TCL-toimipisteelle.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Independent JPEG Groupin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat libpng Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Freetype Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat zlib Projectin jakamia.

Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja (libxml2, curl, expat, c-areas), jotka ovat MIT:n jakamia.

Tämä tuote käyttää CyberLink for C:tä, joka on avoimen lähteen projektin jakama.

Tämä tuote käyttää opensl, xerces, joka on Apache-lisenssin projektin jakama.

GPL -ohjelmisto: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc, libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-ohjelmisto: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

BSD-ohjelmisto: webp, mng, uriparser

GNU-ohjelmisto: dosfstools

TCL:n [Käyttöehdot] - tämän televisiokokonaisuuden valmistaja

SmartTV-palveluiden monista ominaisuuksista sekä käytettävissä olevan sisällön rajoituksista johtuen tietyt ominaisuudet, sovellukset ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla kaikilla laitteilla tai kaikilla alueilla. Jotkin SmartTV:n ominaisuudet voivat myös vaatia lisäohjelaitteita tai jäsenmaksuja, jotka myydään erikseen. Vieraille verkkosivullamme saataksesi lisää tietoja erityisistä laitteen tiedoista ja sisällön saatavuudesta. Palvelut ja sisällön saatavuus SmartTV:n kautta saattavat muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki sisältö ja palvelut, jotka ovat käytettävissä tämän laitteen kautta, kuuluvat kolmansille osapuolille, ja ne ovat suojattuja tekijänoikeuslailla, patentilla, tavaramerkillä ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Sisältö ja palvelut ovat tarkoitettuja vain henkilökohtaiseen, epäkaupalliseen käyttöösi. Sisältöä tai palveluita ei saa käyttää tavalla, jota sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ei ole valtuuttanut. Rajoittamatta edellistä, ellei sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ole nimenomaisesti antanut valtuutusta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, siirtää, postittaa, lähettää, kääntää, myydä, luoda johdannaisia töitä, käyttää hyväksesi tai jakaa millään tavalla tai välineellä mitään sisältöä tai palveluita, joita esitetään tämän laitteen kautta.

SINÄ HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ KÄYTÄT LAITETTA OMALLA RISKILLÄSI JA ETTÄ KOKO RISKI LIITTYEN TYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, SUORITUSKYKYN JA TARKKUUTEEN ON SINULLA. LAITE JA KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMA SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SUORAA TAI EPÄSUORAA. TCL NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT LIITTYEN LAITTEESEEN, SISÄLTÖÖN TAI PALVELUIHIN, JOKO NIMENOMAISEEN TAI HILJAISEEN

TAKUUSEEN, SISÄLTÄEN, MUTTEI RAJOITTUEN KAUPPAKELPOISUUTEEN, TYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN, TARKKUUTEEN, HILJAISEEN KÄYTTÖÖN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN. TCL EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN AVULLA TARJOTUN SISÄLLÖN TAI PALVELUN TARKKUUTTA, VOIMASSAOLOA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ TAKAA, ETTÄ LAITE, SISÄLTÖ TAI PALVELUT OVAT VAATIMUSTESI MUKAISIA, TAI ETTÄ LAITTEEN TOIMINTA TAI PALVELUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI, TCL EI OLE VASTUUSSA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUS TAI RIKKOMUS, MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA, ASIANAJAJIEN MAKSUISTA, KULUISTA, TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT SISÄLTYVIIN TIETOIHIN TAI LAITTEEN KÄYTÖN TULOKSENA, TAI MIKÄ TAHANSA SISÄLTÖ TAI PALVELUT, JOTA KÄYTÄT TAI JOTA KOLMAS OSAPUOLI KÄYTTÄÄ, MYÖS JOS SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA ON KERROTTU.

Kolmannen osapuolen palveluita voidaan muuttaa, pitää, poistaa, päättää tai keskeyttää, tai pääsy voidaan estää milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ja TCL ei tee tulkintoja tai takaa, että mikään sisältö tai palvelu pysyy saatavilla minkään ajanjakson ajan. Kolmannen osapuolelta välittävät sisältö ja palveluita verkkojen ja lähetystilojen avulla, jotka ovat TCL:n hallinnan ulottumattomissa. Rajoittamatta tämän vastuuvapauslausekkeen yleisluontoisuutta, TCL nimenomaisesti kiistää kaiken vastuun tai velvollisuuden koskien muutoksia, keskeytyksiä, käytöstä poistamista, poistamista tai minkään sisällön tai tämän laitteen avulla saataville olevan sisällön tai palvelun pidättämistä. TCL saattaa asettaa käyttö- tai pääsyrajoituksia tiettyihin palveluihin tai sisältöön, joka tapauksessa ja ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta. TCL ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaaseen liittyvistä sisällöistä tai palveluista. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee tehdä suoraan vastaavan sisällön ja palvelun tuottajalle.