

HUAWEI P40 lite E

Käyttöopas



HUAWEI

Sisällys

Jännittäviä ominaisuuksia

Ajankohtaisia käyttövinkkejä	1
Kameravinkkejä	2
Lisää ominaisuuksia	4

Uusi laite

Uuden laitteen määrittäminen	7
------------------------------	---

Eleet ja käyttö

Älykäs tunnistus	9
Näyttökuvat ja näytöntallennus	10
Jaettu näyttö	12

Aloituspäätö

Navigointirivi	15
Usein käytettyjen ominaisuuksien nopea käyttöönotto pikakuvakekytkimillä	16
Ilmoituspaneeli ja tilapalkki	16
Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen	19
Takaisin perusteisiin yksinkertaisella tilalla	20
Aloituspäätön hallinta	21

Yhteystiedot

Yhteystietojen jakaminen sähköisillä käyntikorteilla	24
Hae yhteystietoja	24
Yhteystietojen hallinta	25

Soittaminen

Peruspuhelutoiminnot	27
VoLTE	29
Uusi puhelukokemus VoWi-Fillä	29

Kamera

Kameran perustoiminnot	30
AI-parannettu. , Älykäs valokuvaustilanteen tunnistaminen	32
Kuvaa kuin ammattilainen muotokuvatilan avulla	32
Suuren aukon tilan käyttö kuvauskohteiden korostamiseen	33
Panoraamakuvien ottaminen panoraamatilassa	33
Pro-tilan käyttäminen maisemakuvaukseen	34
Valomaalaustila	35
Lisää kuvaustiloja	40

Galleria

	Sisällys
Valokuvanhallinta	42
Optimoija	
Käytä Optimointia	44
Hallitse mobiilidatan käyttöä	44
Ei-toivottujen sovellustoimintojen estäminen automaattisella käynnistyksellä	44
Virusskannerin käyttöönotto	45
Sähköposti	
Sähköpostitilien lisääminen	46
Sähköpostitilien hallinnointi	46
VIP-sähköpostiyhteystietojen hallinnointi	47
Tärkeiden tapahtumien tuominen kalenteriin	47
Kalenteri	
Kansainvälisten pyhäpäivien näyttäminen	48
Kello	
Kellon käyttäminen	49
Notepad	
Hallinnoi muistiinpanoja pitääksesi tietosi järjestyksessä	50
Apuohjelmat	
Tarkista ruutuaikasi	51
Phone Clone	51
Laitteen yhdistäminen	
Bluetooth	53
Laitteen projisointi	55
Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä	56
Huawei Share	57
Turvallisuus ja tietosuoja	
Face Unlock	60
Sormenjälki	61
Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto	62
Ota Sovelluksen lukitus käyttöön	63
Wi-Fi ja verkko	
Wi-Fi	64
Mobiiliverkkosi jakaminen muiden laitteiden kanssa	66
Sovellukset ja ilmoitukset	
Kaksoissovellus: kahdelle sosiaalisen median tilille kirjautuminen samanaikaisesti	67


Mukauta sovellusten käyttöoikeuksia käyttääksesi laitetta omalla tavallasi	67
Äänet ja näyttö	
Määritä Älä häiritse -tila	68
Ääniasetusten määrittäminen	68
Ota silmäystävällinen tila käyttöön	69
Lisää näyttöasetuksia	70
Tallennustila	
Ota käyttöön muistin puhdistus	71
Älykäs avustus	
Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla	72
Järjestelmä	
Syöttötavan vaihtaminen	73
Yleiset asetukset	73
Päivittäjä	
Päivitä laitteen järjestelmä verkossa	76
Oikeudellinen huomautus	
Oikeudellinen huomautus	77
Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva	79
Avun saaminen	79
Lisätietoja	80

Jännittäviä ominaisuuksia

Ajankohtaisia käyttövinkkejä

Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla


Kun haluat sulkea sovelluksen tai palata aloitusnäyttöön, sinun on käytettävä laitteen alalaidassa olevaa navigointiriviä. Voit ottaa käyttöön telakointiasemaominaisuuden laitteessasi välttääksesi navigointipainikkeiden käytön ja voidaksesi käyttää laitettasi mukavasti yhdellä kädellä.

Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Navigointinäppäin**, ja ota **Navigointinäppäin** käyttöön. Telakointiasema on nyt näkyvässä näytössä. Voit vetää sen haluamaasi paikkaan. Telakointiasemalla voi suorittaa seuraavat toiminnot:

- **Takaisin:** Kosketa telakointiasemaa kerran palataksesi yhden askeleen tai kahdesti palataksesi kaksi askelta.
- **Aloitusnäyttö:** Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja vapauta se sitten siirtyäksesi aloitusnäyttöön.
- **Näytä taustasovellukset:** Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle nähdäksesi taustalla käynnissä olevat sovellukset.

Usein käytettyjen ominaisuuksien nopea käyttöönotto pikakuvakekytkimillä

Haluatko nopeasti ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä mobiilidatan tai yhteyspisteen? Voit ottaa käyttöön usein käytettyjä ominaisuuksia pikakuvakekytkimillä.

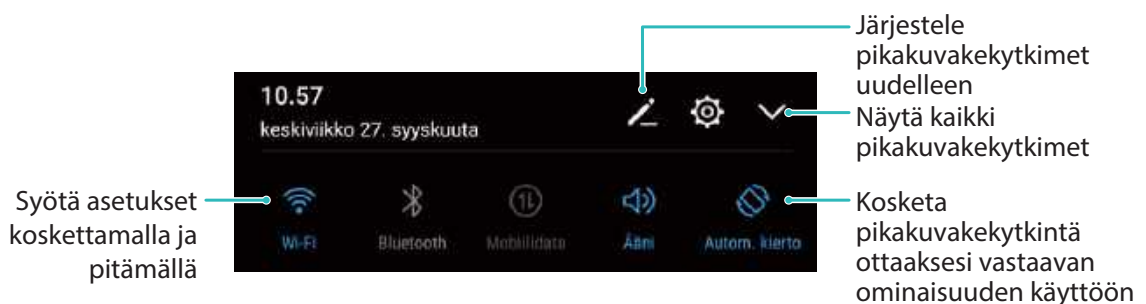


Kameravinkkejä

AI-parannettu., Älykäs valokuvaustilanteen tunnistaminen



AI-parannettu. voi tunnistaa automaattisesti tämänhetkisen kuvaustilanteesi ja säätää älykkäästi kuvan värejä ja kirkkautta, joten sinun ei tarvitse toistuvasti säätää kameraasi saadaksesi täydellisiä kuvia.




AI-parannettu. on esiasetettu laitteesi kameran ominaisuus, joka tunnistaa älykkäästi tämänhetkisen kuvaustilanteesi ja säätää automaattisesti kuvan värejä ja kirkkautta, auttaen sinua saamaan parempia tuloksia.

AI-parannettu. tarjoaa sinulle seuraavia ominaisuuksia:

- **Tunnistaa älykkäästi valokuvaustilanteita ja parantaa kuvauksen tehosteita: AI-parannettu.** tukee useita tilanteita, kuten esiintymislava, ranta, sininen taivas, viheralue ja tekstinäytöt. Älykkään tunnistuksen jälkeen **AI-parannettu.** säätää automaattisesti kameran värejä ja kirkkautta, ja suosittelee ihanteellista tilaa (kuten muotokuva, viherkasvit tai tekstitila) parantaakseen kuvan tehosteita.
- **Ota käyttöön AI-parannettu. määrittääksesi ja säätääksesi automaattisesti kameran asetuksia:** Kun avaat kameran ja siiryt Vakiokameratilaan, kosketa kohtaa  ottaaksesi tarpeen mukaan käyttöön kohteen **AI-parannettu.** Kun tämä ominaisuus on käytössä, se tunnistaa älykkäästi valokuvaustilanteen. Se säästää sinulta toistuvien, manuaalisten säätöjen tekemisen vaivan.
- **AI-parannettu.** on käytettävissä vain, kun otat kuvia takakameralla.
 - **AI-parannettu.** on automaattisesti poissa käytöstä, kun vaihdat Muotokuvatilaan, Laajakulmatilaan tai Liikkuvan kuvan tilaan.

Kuvaa kuin ammattilainen muotokuvatilan avulla

Siirry kohtaan  **Kamera > Muotokuva**, säädä seuraavat asetukset ja ota sitten muotokuva koskettamalla .





- **Sumennus- ja valaistustehosteet:** Kosketa  -kuvaketta etsimessä ja valitse sumennus- tai valaistustehoste.
 - **Valonlähde** (kuten neon- tai katuvalo) suhteellisen hyvin valaistussa taustassa auttaa saamaan paremmat tulokset. Valokuvan ottaminen kaukaa vähentää tehostetta.
- **Kauneustehoste:** Kosketa kohtaa  etsimessä ja säädä kauneusasetuksia vetämällä liukusäädintä. Suurempi arvo tuottaa selkeämmän kauneustehosteeseen.
 - Voit poistaa kauneustehosteeseen käytöstä koskettamalla  -kuvaketta etsimessä ja vetämällä kunkin asetuksen alimpaan arvoonsa.

Panoraamakuvien ottaminen panoraamatilassa

Panoraamoissa on laajempi katselukulma kuin tavallisissa kuvissa, joten voit ottaa leveitä maisemakuvia.

Ottaakseen panoraamakuvan kamera ottaa useita valokuvia näkökenttämme kohteista ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi.

i Kun otat panoraaman, etsi laaja, avoin tila, joka on jonkin matkan päässä kohteesta, ja pyri välttämään yksiväristä taustaa.

- 1 Mene kohtaan  **Kamera > Lisää > Panoraama.**
- 2 Määritä kuvaussuunta koskettamalla näytön alaosassa .
- 3 Pidä laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen koskettamalla . Liikuta laitetta hitaasti ilmoitettuun suuntaan pidellen laitetta vakaasti ja varmistaen, että nuoli pysyy samalla tasolla keskiviivan kanssa.
- 4 Kun olet valmis, kosketa . Kamera yhdistää kuvat automaattisesti panoraamakuvaksi.



Pro-tilan käyttäminen maisemakuvaukseen






Haluatko tehdä maisemakuvista eloisampia ja mielenkiintoisempia? Käytä Pro-tilaa ainutlaatuisten ja persoonallisten maisemakuvien ottamiseen.

Siirry kohtaan  **Kamera > Lisää > Ammattilainen** siirtyäksesi Pro-tilaan.





Valitse mittaustila kuvauskohteen mukaan: Kosketa , ja valitse mittaustila.


Mittaustila	Käyttötilanne
Matriisi	Laajat näkymät ja merimaisemat
Keskus	Kohde on kuvan keskellä ja erottuu taustasta.
Piste	Korostettava kohde kuvassa on suhteellisen pieni, kuten kukka tai puu.

Säädä kirkkaus kuvausympäristön mukaan:


- **Säädä ISO-arvoa:** Kosketa  ja säädä sen arvoa ISO-liukusäätimellä.
 -  Liiallisen kohinan välttämiseksi suositellaan, että ISO-arvo on pienempi kuin 400. Suositeltu ISO-arvo päiväsaikaan on välillä 100–200 ja yönäkymissä noin 400.
- **Suljinnopeuden säätäminen:** Kosketa kohtaa  (suljinnopeus) ja vedä suljinnopeuden liukusäädin haluamaasi nopeuteen.
 -  Liikkumattomille maisemille (kuten vuoret) suositellut sulkimen nopeudet ovat välillä 1/80 – 1/125 ja nopeampia liikkuville kohteille (kuten aallot). Saat parhaat tulokset, kun käytät kolmijalkaa liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
- **Säädä valotuksen korjausta:** Kosketa kohtaa , ja vedä EV-liukusäädin haluamaasi kohtaan.


Säädä automaattista valkotasapainoa (AWB): Kosketa kohtaa , ja vedä AWB-liukusäädin haluamaasi kohtaan.

-  Kuvatessasi auringonvalossa voit valita kohteen . Kun valoa on vähemmän, voit valita kohteen .
- Säädä värilämpötilaa koskettamalla . Lisää K-arvoa, kun haluat antaa valokuvalle kotoisen, nostalgisen sävyn. Kylmän, rauhallisen tai futuristisen sävyn saat pienentämällä K-arvoa.

Säädä AF-tilaa kuvauskohteen mukaan: Kosketa kohtaa , ja vedä AF-liukusäädin haluamaasi kohtaan.

Tarkennustila	Käyttötilanne
AF-S-tila	Liikkumattomat maisemat (kuten vuoret)
AF-C-tila	Liikkuvat näkymät (kuten virtaava vesi tai aallot)
MF-tila	Ulkoneviin kohteisiin (kuten lähikuvat kukista)

Pidä laite vakaana kuvauksen aikana: Kosketa kohtaa , ja ota käyttöön **Vaakataso**. Kun tämä ominaisuus on käytössä, etsimeen tulee kaksi vaakasuoraa apuviivaa. Kamera on vaakasuorassa, kun pisteiviiva on yhtenäisen viivan päällä.


-  Pro-tilassa jotkin valinnat voivat muuttua asetuksen muuttamisen jälkeen.
- Yllä olevat suositellut asetukset ovat vain viitearvoja. Voit säätää niitä todellisten käyttöolosuhteiden mukaan halutun vaikutuksen saamiseksi.


Lisää ominaisuuksia

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön

Sovelluslukituksella voit asettaa salasanan tärkeille sovelluksillesi. Kun käynnistät laitteesi uudelleen tai avaat näytön lukituksen, sinulta kysytään sovelluksen lukitussalasanasi, kun

avaat näitä sovelluksia. Sovellusten lukitus lisää ylimääräisen suojauskerroksen yksityisille tiedoillesi, ja estää laitteesi tärkeitten sovellusten luvattoman käytön.

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön: Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sovelluksen lukitus**. Kun ensimmäisen kerran käytät sovelluslukitusta, valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN Sovelluksen lukitus**-varmistussalasanaksesi. Syötä salasanasi kun sitä pyydetään, ja vaihda **Sovellusten lukitus**-näytöllä kytkein sovellukselle, jonka haluat lukita.


Aseta sovelluksen lukituksen salasanasi: Kosketa  -kohtaa **Sovellusten lukitus**-näytöllä, ja kosketa **Salasanan tyyppi**. Valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN**.

Aloituspäätön taustakuvan valitseminen

Oletko kyllästynyt oletustaustakuviin? Mukauta aloitusnäyttösi asettamalla haluamasi valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi.

Avaa  **Asetukset** ja mene sitten kohtaan **Aloituspäätö ja taustakuva > Taustakuvat**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi: Kosketa **Galleria** tai valitse esiasetettu taustakuva laitteelta ja valitse sitten **Näytön lukitus, Aloitusnäyttö** tai **Molemmat** seuraamalla näytön ohjeita.

Aseta valokuva Galleriasta taustakuvaksi: Onko sinulla loistava valokuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi? Avaa kohdassa  **Galleria** haluamasi valokuva, mene kohtaan **> Aseta > Taustakuva** ja aseta valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaan.

Aloituspäätön widgetien hallinnointi

Haluatko lisätä avausnäytöllesi nopeasti widgetejä, kuten näytön lukitus, säätö, kello, yhteystiedot tai kalenteri? Voit siistiä aloitusnäyttöäsi ja tehdä käyttökokemuksestasi helpomman lisäämällä, siirtämällä tai poistamalla aloitusnäytön widgetejä.

Lisää widgetejä: Nipistä aloitusnäytöllä sisään tyhjää kohtaa. Kosketa **Widgetit**, kosketa ja pidä widgetiä ja vedä se aloitusnäytön tyhjälle alueelle, tai kosketa haluamaasi widgetiä.


 Tarkista, että aloitusnäytössä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tila ei riitä, lisää tyhjä aloitusnäytön sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloitusnäytön sivulta.



Widgetien poistaminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee, ja valitse sitten **Poista**.

Widgetien siirtäminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee. Vedä widget mihin tahansa näytön kohtaan.

Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen


Haluatko säilyttää sovelluksiasi yhdessä paikassa aloitusnäytössä siistiäksesi aloitusnäyttöä? Voit ottaa sovelluslaatikon käyttöön aloitusnäytössä voidaksesi säilyttää siellä kaikkia sovelluksiasi ja vapauttaa tilaa aloitusnäytössä.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloitusnäyttö ja taustakuva** > **Aloitusnäytön tyyli** ja valitse **Laatikko**. Jos haluat vaihtaa takaisin normaaliin aloitusnäyttöön, valitse **Vakio**.

 **Lisää sovelluskuvake sovelluslaatikosta aloitusnäyttöön:** Kun olet ottanut sovelluslaatikon käyttöön, siirry sovellusluetteloon koskettamalla aloitusnäytössä  . Kosketa ja pidä sovellusluettelossa lisättävää sovelluskuvaketta, kunnes laite värisee ja vedä se haluttuun kohtaan aloitusnäytössä.

Ota käyttöön muistin puhdistus

Laitteesi voi hidastua ajan mittaan, kun tallennustilasi vähenee. Käytä Muistin puhdistusta vapauttamaan muistia, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pitämään laitteen toiminnan sujuvana.

Avaa  **Optimoija** , ja kosketa sitten kohtaa **Puhdistaminen** puhdistaaksesi muisti ja välimuisti optimoidaksesi suorituskykyä. Jos tallennustilasi on edelleen vähissä, suorita syväpuhdistus vapauttaaksesi lisää tallennustilaa.


Uusi laite

Uuden laitteen määrittäminen




Internet-yhteyden muodostaminen

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoihin laitteellasi vaivattomasti.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon


- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
- 2 Siirry Wi-Fi-asetusnäyttöön koskettamalla ja pitämällä pohjassa .
- 3 Kytke **Wi-Fi** päälle. Laite luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.
- 4 Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valitset salatun verkon, sinun on syötettävä Wi-Fi-salasana.

Mobiilidatayhteyden muodostaminen


-  Varmista ennen mobiilidatan käyttämistä, että sinulla on tietoliikennesopimus operaattorisi kanssa, jotta vältät liiallisten dataveloitusten kertymisen.
- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
 - 2 Ota mobiilidata käyttöön koskettamalla .
 -  Säästäaksesi akkuvirtaa ja vähentääksesi datan käyttöä, poista mobiilidatayhteytesi käytöstä, kun et tarvitse sitä.

Rekisteröi kasvonpiirteesi ja ota Face Unlock käyttöön

Lukituksen avaus kasvojen avulla mahdollistaa laitteen lukituksen avaamisen nopeasti ja turvallisesti, ilman tarvetta antaa salasanaa.

-  Kasvojentunnistusta tuetaan vain, kun on kirjaututtu sisään omistajan tilillä, sitä ei tueta PrivateSpacessa.
- Lukituksen avaus kasvojen avulla ei ole käytettävissä, jos lukitusnäytön salasanaa ei ole annettu kolmena päivänä peräkkäin, tai jos laitteesi on etälukittu tai käynnistetty uudelleen.
- Kun käytät lukituksen avausta kasvojen avulla, pidä silmäsi auki ja katso suoraan laitteeseesi 20–50 cm (noin 8–20") etäisyydeltä. Jotta kasvosi voidaan skannata tarkasti, vältä tämän ominaisuuden käyttöä, kun olet pimeässä ympäristössä tai katsot suoraan valoa kohti.
- Tällä hetkellä voidaan rekisteröidä vain yhdet kasvot. Poista nykyiset kasvotiedot rekisteröidäksesi ne uudelleen.

- 1 Avaa  **Asetukset**. Mene kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus** ja anna näytön lukituksen salasana.

-  Jos et ole määrittänyt lukitusnäytön salasanaa, aseta se ensin. 6-numeroisen PIN-koodin lisäksi voit määrittää muuntyyppisiä salasanoja: **Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu PIN-koodi** tai **Salasana**.


2 Kohteen **Ota Herätä nostamalla -toiminto käyttöön** valitseminen mahdollistaa näytön käynnistymisen ja lukituksen avauksen, kun nostat laitteesi ja pidät sitä kasvojesi edessä. Jos et tarvitse tätä ominaisuutta, jätä se valitsematta. Kosketa kohtaa **Rekisteröi kasvot**, ja rekisteröi kasvosi.

3 Face Unlock -tilat:

- **Valitse lukituksen poistotapa:** Kosketa **Kasvojentunnistus**-näytöllä kohtaa **Avaa laitteen lukitus**. Jos valitset kohdan **Suora lukituksen avaus**, laitteesi tunnistaa kasvojesi piirteet ja avaa näyttösi lukituksen, kun näyttö on kytketty päälle. Kun valitset kohdan **Liu'uta auki**, niin kun laitteesi tunnistaa kasvonpiirteesi, voit liu'uttaa lukitusnäyttöä avataksesi lukituksen. Jos valitset kohteen **Pois päältä**, lukituksen avaus kasvojen avulla poistetaan käytöstä.
- **Lukitusnäytön ilmoitusten älykäs näyttö:** Ota käyttöön **Näytä ilmoitukset**. Lukitusnäytöllä laitteesi piilottaa ilmoitusten tiedot ja näyttää ne vasta, kun omistajan kasvot on tunnistettu.
- **Käytä sovelluksen lukitusta:** Ota käyttöön **Käyttää sovelluslukkoa** käyttääksesi Sovelluksen lukitusta ja lukittuja sovelluksia Face unlockin avulla.

Sormenjäljen rekisteröinti

Voit rekisteröidä sormenjäljen laitteeseen ja avata sitten näytön sormenjäljellä tai käyttää Safe-säilöä tai Sovelluksen lukitusta ilman salasanaa.

-  • Sormenjäljellä avaaminen on käytössä vain, kun laitteen lukituksen avaustavaksi on valittu **Kuvio, PIN-koodi** tai **Salasana**. Sinun on avattava laitteen lukitus näytön lukituksen salasanaalla laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen tai jos sormenjälkeä ei tunnisteta.
- Varmista ennen sormenjäljen rekisteröintiä, että sormesi on puhdas ja kuiva.

1 Avaa  **Asetukset**.

2 Siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste > Vaihda lukituksen avaustapa**, valitse **Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu PIN-koodi** tai **Salasana** ja aseta sitten lukituksen avauksen salasana noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

3 Kun olet määrittänyt lukituksen avauksen salasanan, rekisteröi sormenjälki koskettamalla **Uusi sormenjälki**.

4 Aseta sormenpää sormenjälkitunnistimen päälle. Paina tunnistinta kevyesti, kunnes laite värisee. Toista tämä vaihe sormenpään eri kohdilla.





5 Kosketa rekisteröinnin jälkeen **OK**.

Voit avata näytön lukituksen asettamalla sormenpään sormenjälkitunnistimen päälle.

Eleet ja käyttö





Älykäs tunnistus

Lue QR-koodeja ja viivakoodeja

- 1 Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin ja kosketa  avataksesi **HiVisionin**.
- 2 Kosketa  ja keskitä QR-koodi tai viivakoodi skannauskehukseen saadaksesi tietoja.
- 3 Tulosten näytössä voit tehdä seuraavat toimet:
 - Kopioi tiedot leikepöydälle koskettamalla  ja liitä haluamaasi paikkaan.
 - Jos QR-koodi sisältää yhteystietoja, kosketa , jotta tiedot lisätään kohtaan **Yhteystiedot**.


Etsi tuotteita

Kun vastaan tulee tuntematon kohde ja haluat ostaa sen, mutta et löydä sitä. Kun olet skannannut tuotteita, saat ostosuosituksia samankaltaisista tuotteista, mikä on kätevää suosikkituotteidesi ostoa varten.

-  Toimiakseen tämä palvelu vaatii internet-yhteyden. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon välttääksesi tarpeettomat datayhteyuskustannukset.
- 1 Kun laitteesi lukitus on avattu, pyyhkäise alas aloitusnäytön keskeltä, ja kosketa kohtaa  avataksesi kohteen **HiVision**.
 - 2 HiVision-näytöllä kosketa kohtaa , niin voit tehdä ostoksia skannaamalla tuotteen tai ottamalla näyttökuvan.
 - Ota näyttökuva ostaaksesi: Kehystä kohde etsimeen, ja kosketa sitten kohtaa  ottaaksesi näyttökuvan, niin järjestelmä skannaa ja suosittelee samankaltaisia tuotteita automaattisesti.
 - Etsi ostettava tuote: Kehystä kohde etsimeen, niin järjestelmä skannaa ja suosittelee samankaltaisia tuotteita automaattisesti.

HiTouch: Lue lisää



HiTouch tarjoaa sinulle lisätietoja tuotteista, joita katsot laitteellasi.

- 1 Ottaaksesi käyttöön HiTouchin, siirry kohtaan **Asetukset > Älykäs avustus > HiTouch** ja ota käyttöön **HiTouch**.
- 2 Levitä kahta sormeaa kuvassa tai QR-koodissa ottaaksesi käyttöön ominaisuuden **HiTouch**. Tuotteita suositellaan kuvien perusteella. Voit valita suositellun tuotteen tullaksesi uudelleenohjatuksi kolmannen osapuolen sovellukseen lisätietoja varten. .
 -  Tätä ominaisuutta tuetaan vain joissakin maissa ja alueilla.



Näyttökuvat ja näytöntallennus

Kokonaisten sivujen kaappaaminen vieritysnäyttökuvia ottamalla

Oletko kyllästynyt siihen, että sinun on otettava useita näyttökuvia kaapataksesi artikkeleita tai keskusteluita? Laitteen vieritysnäyttökuvaominaisuudella voit ottaa näyttökuvan, jota voi selata sivun alalaitaan ja joka sisältää sivun kaikki tiedot yhdessä näyttökuvassa.



Ota vieritysnäyttökuva pikavalinnoilla: Pyyhkäise alas tilapalkista, avaa ilmoituspaneeli ja ota vieritysnäyttökuva koskettamalla . Kosketa  kahden sekunnin sisällä näyttökuvan ottamisesta, niin näyttö vierii automaattisesti alas ja ottaa näyttökuvan automaattisesti. Kosketa vierityksen aikana vieritysaluetta, jos haluat lopettaa näyttökuvan oton.






Kun olet ottanut näyttökuvan, kosketa  tai  muokataksesi näyttökuvaa tai jakaaksesi sen. Näyttökuva tallennetaan oletuksena kohtaan **Galleria**.


Kiinnostavien hetkien tallentaminen näytöllä

Näyttötallenne on kätevä, kun teet opetusohjelmia tai jos haluat tallentaa laitteesi avulla pelaamistasi jaettavaksi ystäviesi kanssa.

- Näytön tallennus päättyy, jos soitat puhelun tai vastaat puheluun.
- Jos teet äänitallenteita laitteellasi ennen näytön tallennusta,  on oletuksena pois päältä.
- Kohdan  koskettaminen tallennuksen aikana ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä mikrofonin.
 - Ota mikrofoni käyttöön: Voit tallentaa ympäristön ääniä ja järjestelmän ääniä (järjestelmän äänet voidaan toistaa kaiuttimen kautta).
 - Poista mikrofoni käytöstä: Et voi tallentaa ympäristön ääniä, mutta voit tallentaa järjestelmän ääniä (järjestelmän äänet voidaan toistaa kaiuttimen kautta).
 - Poista mikrofoni käytöstä, ja mykistä laite: Näyttö tallennetaan hiljaisena.

Aloita tallennus pikakuvakkeella: Pyyhkäise tilapalkista alaspäin, ja kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi näytön tallentamisen. Voit kytkeä toiminnon  päälle tai pois tarpeittesi mukaisesti. Lopettaaksesi tallennuksen, kosketa punaista ajastinta näytön vasemmassa yläkulmassa.

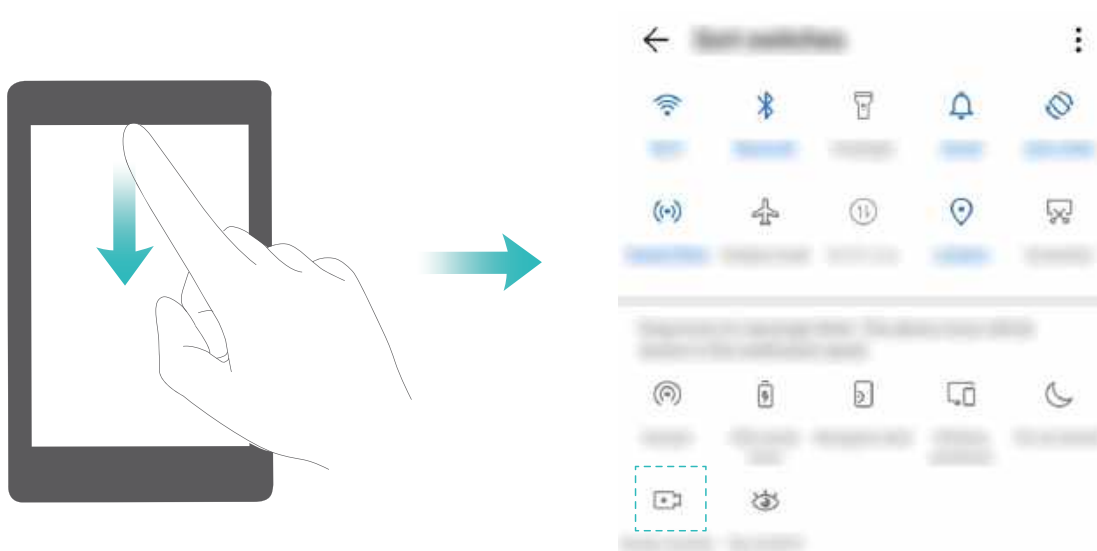


Aloita tallennus yhdistelmänapaimella: Aloita tallennus painamalla samanaikaisesti **virtapainiketta** ja **äänenvoimakkuuden lisäspainiketta**. Voit kytkeä toiminnon  päälle tai pois tarpeittesi mukaisesti. Voit lopettaa tallennuksen painamalla uudelleen **virtapainiketta** ja **äänenvoimakkuuden lisäspainiketta** samanaikaisesti.



Voit tarkastella näytön tallenteita kohdassa **Galleria**.

Näyttökuvan ottaminen koko näytöstä

Ota näyttökuva yhdistelmänapaimella: Paina ja pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti ottaaksesi näyttökuvan koko näytöstä.

Ota näyttökuva pikakuvakekytkimellä: Pyyhkäise alas tilapalkista, avaa ilmoituspaneeli ja ota näyttökuva koko näytöstä koskettamalla .

Ota näyttökuva rystysellä: Kaksoisnapauta näyttöä nopeasti ja kevyesti rystysellä ottaaksesi näyttökuvan koko näytöstä.

Jaettu näyttö

Jaetun näytön tilan käyttöönotto

Jaetun näytön tilan avulla voit tehdä useaa asiaa samanaikaisesti; se jakaa näyttösi kahteen ruutuun, jolloin voit näyttää ja käyttää kahta eri sovellusta samanaikaisesti.

i Kaikki laitteet ja sovellukset eivät tue kaksoisnäyttötilaa. Jotkin sovellukset eivät välttämättä toimi oikein tässä tilassa.

Rystysten käyttäminen kaksoisnäyttötilan käyttöönottoon: Avaa yhteensopiva sovellus, kosketa näyttöä rystysellä, ja vedä viiva näytön keskiosan läpi. Vedä vaakasuuntainen viiva kun näyttö on muotokuvatilassa, ja pystysuora viiva, kun se on vaakasuuntatilassa.

Viimeisimmät-näppäimen käyttäminen kaksoisnäyttötilan käyttöönottoon: Avaa yhteensopiva sovellus, ja kosketa ja pidä sitten .

i Jos laitteessa on etunavigointipainike, virtuaalinen navigointirivi on oletuksena poissa käytöstä. Jos haluat ottaa virtuaalisen navigointirivin käyttöön, mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Puhelimen navigointi > Navigointi kolmella näppäimellä > Asetukset**. Kun virtuaalinen navigointipalkki on käytössä, etunavigointipainike on pois käytöstä, eikä vastaa, jos kosketat ja pidät tai pyyhkäiset sitä.

Käytä toimintoa sovelluksen yläosassa ottaaksesi käyttöön jaetun näytön tilan: Jos käytössä on **Navigointi kolmella näppäimellä**, kosketa navigointirivillä kohtaa päästäksesi viimeisimpien tehtävien näyttöön. Jos käytössä on **Eleet**, pyyhkäise ylös näytön alaosaan ja pidä päästäksesi viimeisimpien tehtävien näytölle. Valitse yhteensopiva sovellus, ja kosketa kohtaa sovelluksen yläosassa.


Ota jaetun näytön tila käyttöön kolmella sormella: Avaa yhteensopiva sovellus ja pyyhkäise kolmella sormella ylöspäin näytön alaosaan. Varmista, että et pyyhkäise ylöspäin aivan näytön alareunasta.



Älykäs jaettu näyttö: Jos saat tekstiviestin tai sovellusilmoituksen, kun katsot videota koko näytön tilassa, näytetään ilmoituspalkki, joka kehottaa jakamaan näytön.





Näyttötilan säätäminen jaetun näytön tilassa


Jaetun näytön tilassa voit vaihtaa kokonäyttötilaan, siirtää näyttöjen sijainteja, vaihtaa näytön suuntaa ja siirtyä aloitusnäytölle.

Siirry kokonäyttötilaan: Kosketa ja pidä jaetun näytön tilassa  ja pyyhkäise ylös tai alas vaihtaaksesi koko näytön tilaan.

Vaihda näyttöjen paikkaa: Kosketa jaetun näytön tilassa  ja vaihda sitten näyttöjen paikkoja koskettamalla .

Vaihda näytön suunta: Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Ota automaattinen näytönkierto käyttöön koskettamalla .

 Näyttö voidaan vaihtaa vaakanäkymään vain, jos molemmat aktiiviset sovellukset tukevat vaakanäkymää.

Siirry aloitusnäytölle: Kosketa jaetun näytön tilassa navigointirivin kohtaa , jotta pääset aloitusnäytölle. Jos käytössä on **Eleet**, pääset aloitusnäytölle pyyhkäisemällä ylös näytön alareunasta.

Jaetun näytön tilasta poistuminen

Miten jaetun näytön tilasta poistutaan.


Poistu jaetun näytön tilasta koskettamalla  ja valitsemalla .


Aloituspäättö





Navigointirivi

Navigointirivin asettelu määrittäminen

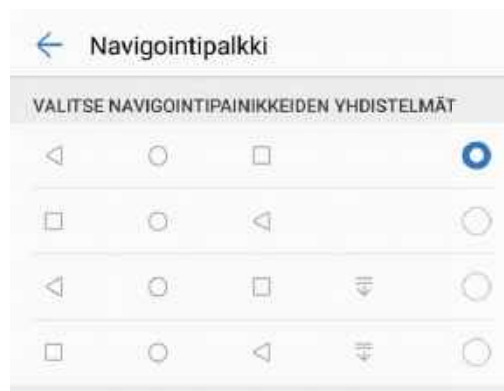Navigointirivillä voit siirtyä kätevästi aloitusnäyttöön, palata edelliselle sivulle, poistua sovelluksesta ja näyttää äskettäin käytetyt sovellukset.


Navigointirivin asettelu määrittäminen: avaa  **Asetukset**, siirry sitten kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Navigointi kolmella näppäimellä > Asetukset**, ja valitse navigointinäppäinyhdistelmä sekä ota käyttöön tai poista käytöstä **Piilota navigointinäppäimet** käyttötapojesi perusteella.




-  **Takaisin-näppäin:** Palaa edelliselle sivulle tai sulje sovellus koskettamalla tätä. Sulje näyttönäppäimistö syöttäessäsi tekstiä koskettamalla tätä.
-  **Aloituspäättö-näppäin:** Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla.
-  **Viimeisimmät-näppäin:** Avaa äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo koskettamalla tätä. Ota jaetun näytön tila käyttöön koskettamalla ja pitämällä sitä pohjassa.
-  **Ilmoitusnäppäin:** Avaa ilmoituspaneeli koskettamalla tätä.

Taustasovellusten hallinnointi äskettäiset-näppäimellä

Jos haluat siirtyä nopeasti äskettäin käytettyyn sovellukseen, voit kokeilla käyttää äskettäiset-näppäintä. Äskettäiset-näppäin auttaa siirtymään nopeasti muutaman äskettäin käytetyn sovelluksen välillä. Voit myös sulkea sillä taustasovelluksia lisätäksesi laitteen toimintanopeutta.


Kosketa  . Voit näyttää, sulkea tai lukita äskettäin käytettyjä taustasovelluksia tai siirtyä niihin:

- **Näytä äskettäin käytetyt sovellukset:** Äskettäin käytetyt sovellukset näytetään näytössä, ja voit tarkistaa ne pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- **Vaihda äskettäin käytettyyn sovellukseen:** Etsi sovellus, jota haluat käyttää, pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle, ja kosketa sovellusvälilehteä.
- **Sulje sovellus:** Pyyhkäise sovellusvälilehdellä ylös sulkeaksesi kyseisen sovelluksen.
- **Sulje kaikki sovellukset:** Sulje kaikki sovellukset koskettamalla .

Eleillä navigoiminen


Eleillä navigoimalla voit nopeasti palata edelliseen näyttöön, vaihtaa aloitusnäyttöön tai tarkastella viimeaikaisia tehtäviä.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi**, ja valitse **Eleet**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Palaa edelliseen näyttöön:** Pyyhkäise sisäänpäin näytön toiselta puolelta.
- **Palaa aloitusnäyttöön:** Pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta.
- **Tarkastele viimeaikaisia tehtäviä:** Pyyhkäise ylöspäin näytön alareunasta ja pidä. Pyyhkäise ylös sovelluksen esikatselussa sulkeaksesi sovelluksen, tai kosketa  sulkeaksesi kaikki sovellukset.

Usein käytettyjen ominaisuuksien nopea käyttöönotto pikakuvakekytkimillä

Haluatko nopeasti ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä mobiilidatan tai yhteyspisteen? Voit ottaa käyttöön usein käytettyjä ominaisuuksia pikakuvakekytkimillä.

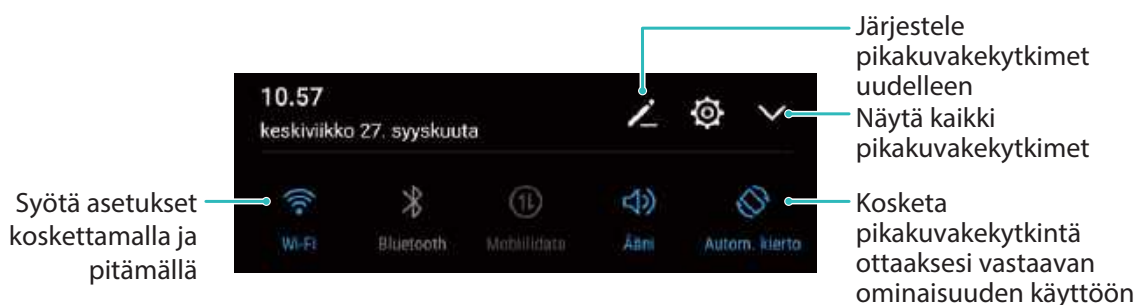


Ilmoituspaneeli ja tilapalkki

Ilmoitus- ja tilakuvakkeet ja niiden kuvaukset













Ilmoituspalkin kuvakkeilla saat pikanäkymän laitteesi kokonaistilasta, kuten sen verkkoyhteyksistä, akun varaustasosta ja vastaanotetuista viesteistä, kun laite on äännettömässä tilassa.

Tilakuvakkeet: Vilkaisemalla tilakuvakkeita saat nopeasti tietää laitteesi kokonaistilan, kuten sen verkkoyhteyden, signaalin voimakkuuden, akun varaustason, ajan ja paljon muuta.

 Tilakuvakkeet voivat vaihdella alueittain ja palveluntarjoajien mukaan.

	Signaalin voimakkuus		Ei signaalia
4G⁺	4G+-verkko yhdistetty	3G	3G-verkko yhdistetty
4G	4G-verkko yhdistetty	H	HSPA-verkko yhdistetty
2G	2G-verkko yhdistetty	LTE	LTE-verkko yhdistetty
LTE⁺	LTE+-verkko yhdistetty		NFC käytössä
H⁺	HSPA+-verkko yhdistetty		Lentokonetila käytössä
	VoLTE käytettävissä		Wi-Fi-verkko yhdistetty
R	Verkkovierailu		Vastaanottaa paikkatietoja GPS:stä
	Bluetooth käytössä		Äänetön tila käytössä
	Wi-Fi-verkko käytettävissä		Lataaminen
	Värinätila käytössä		Akun varaustaso alhainen
	Hälytykset käytössä		SIM-korttia ei havaittu
	Akku täynnä		Kuulokesetti kytketty
	Virransäästötila käytössä		Suorituskykytila käytössä
	Langallinen tai langaton projektio käytössä		Pikalataus
	Pikalataus		Silmien mukavuustila käytössä
	Ei saa häiritä -tila käytössä		USB-kaapeli kytketty
	Datansäästötila käytössä		Bluetooth-virta
	Hotspot käytössä		Optimoija -muistutus
	Epävakaa signaali		Ei voi yhdistää puhelua nykyiseen verkkoon
	Valitse-puhuttavaksi käytössä		Ruutuajan hallinta käytössä

Ilmoituskuvakkeet: Laitteesi tilapalkissa näytetään asiaan liittyvä kuvake, kun laitteeseen on tullut uusi viesti, ilmoitus tai muistutus.


	Vastaamattomat puhelut		Uudet sähköpostiviestit
	Tietoja ladataan		Uudet vastaajaviestit
	Tapahtumamuistutus		Tietoja lähetetään
	Tietoja synkronoidaan		Muisti täynnä
	Kirjautumis- tai synkronointiongelma		Synkronointi epäonnistui
	VPN yhdistetty		Lisää ilmoituksia

Ilmoituspaneelin avaaminen tärkeiden tietojen saamiseksi

Tarkista laitteesi ilmoitukset ja toimintatila tilapalkista.

Kun palkissa on muistutus, voit käynnistää näytön ja pyyhkäistä alaspäin tilapalkista nähdäkseen ilmoituksen.

Käytä ilmoituspaneelia, kun näyttö ei ole lukittu: Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Voit kytkeä pikakuvakekytkimet päälle tai pois päältä tai nähdä tiedot koskettamalla ilmoituksia.

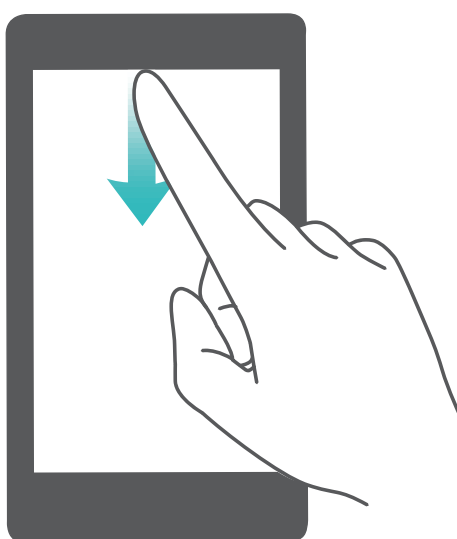

Poista käytöstä sovellusilmoitukset

Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Ilmoitukset**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Estä ilmoitukset sovelluksesta:** Valitse sovellus, ja poista sitten käytöstä **Salli ilmoitukset**.

- **Estä ilmoitukset useista sovelluksista:** Kosketa kohtaa **Eräasetuksien hallinta**, poista sitten **Kaikki** käytöstä.
- **i** Voit estää ilmoitukset sovelluksesta myös avaamalla ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä tilapalkista alas, koskettamalla ja pitämällä sovellusilmoitusta ja poistamalla sitten valinnan **Salli ilmoitukset** käytöstä.

Mukauta ilmoitusasetuksia

Mukauta ilmoitusasetuksia käyttäaksesi laitettasi sillä tavalla, kuin itse haluat.

Avaa  **Asetukset** ja siirry sitten kohtaan **Ilmoitukset** > **Lisää ilmoitusasetuksia**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

- **Ota käyttöön Ilmoitukset käynnistävät näytön:** Ota käyttöön **Ilmoitukset ottavat näytön käyttöön** asettaaksesi näytön aktivoitumaan, kun ilmoituksia otetaan vastaan.

Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen

Näytön lukituksen salasanan määrittäminen yksityisyytesi suojaamiseksi

Laitteesi tallentaa paljon arkaluonteisia tietoja, kuten henkilökohtaisia valokuvia, yhteystietoja, pankkisovelluksia (esimerkiksi Alipay). Määritä näytön lukituksen salasana, jolloin salasana pyydetään aina kun avaat laitteesi lukituksen. Näytön lukituksen salasana auttaa suojaamaan yksityiset tietosi, jos laite katoaa tai jos luvaton henkilö käyttää sitä.

Aseta näytön lukituksen salasana: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus** > **Lukitusnäytön salasana** ja valitse haluamasi näytön lukituksen salasanatyyppi.

- **Määritä PIN-koodi:** PIN-koodi on numerosarja. Laitteen lukituksen avaaminen syöttämällä PIN on nopeaa ja yksinkertaista. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät PIN-koodina pitkää sarjaa satunnaisia numeroita. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana** ja määritä PIN kehotusten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti kosketa **Vaihda lukituksen avaustapa**, ja aseta **4-numeroinen PIN-koodi**, tai **Mukautettu PIN-koodi**.
- **Määritä kuvio:** Avaa laitteen lukitus piirtämällä ennalta valittu kuvio näyttöön. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät kuviota, joka sisältää päällekkäisiä viivan kohtia. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana** > **Vaihda lukituksen avaustapa** > **Kuvio** ja piirrä sama kuvio kahdesti. Kuvion on yhdistettävä vähintään 4 pistettä.
- **Määritä salasana:** Numeroista, kirjaimista ja erikoismerkeistä koostuva salasana on turvallisempi kuin PIN tai kuvio. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät vähintään 8 merkin salasanaa, joka sisältää numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Paina salasana mieleesi, jotta et jää lukituksi ulos laitteestasi, jos unohdat sen. Mene kohtaan **Aseta lukitusnäytön salasana** > **Vaihda lukituksen avaustapa** > **Salasana** ja määritä salasana kehotusten mukaisesti.
- **Avaa laitteen lukitus älyrannekkeella:** Jos laitteesi tukee lukituksen avaamista älyrannekkeella, näyttö valaistuu automaattisesti, kun ranneke tulee 80 cm:n etäisyydelle

laitteesta. Näytön pyyhkäiseminen avaa laitteen lukituksen välittömästi. Kosketa **Älykäs lukituksen poisto** ja suorita määrittäminen loppuun noudattamalla näytön kehoitteita.

- **Avaa laitteen lukitus sormenjäljellä:** Jos laitteesi tukee lukituksen avaamista sormenjäljellä, suosittelemme käyttämään tätä avaustapaa. Sormenjäljen käyttö on turvallinen ja nopea tapa avata laitteen lukitus. Kun olet määrittänyt näytön lukituksen salasanan, kosketa **Ilmoita** esiin ponnahtavassa valintaikkunassa ja rekisteröi sormenjäljesi noudattamalla näytön kehoitteita.
- **Älä poista näytön lukituksen salasanaa käytöstä turvallisuussyistä:** Näytön lukituksen salana estää luvattoman pääsyn laitteeseen. Laitteesi turvallisuuden takia älä valitse näytön lukitustavaksi **Poista lukitusnäytön salana käytöstä**.
- **Säännölliset salanakehotukset auttavat muistamaan salanasasi:** Jos et ole antanut näytön lukituksen salasanaa 3 päivään, järjestelmä vaatii sinua antamaan salasanan, jotta voit avata laitteen lukituksen.

Näytön lukitseminen laitteen turvaamiseksi nopeasti

Jos et käytä laitettasi tietyn ajan sisällä, näyttö sammuu ja lukittuu. Niin kauan kuin näyttö pysyy päällä, voit käyttää laitettasi tarvitsematta avata näytön lukitusta. Lukitse näyttö, kun et käytä laitettasi, suojataksesi yksityisyytesi ja estääksesi virhesyötöt.

- **Määritä näytön lukituksen salana yksityisyytesi suojaamiseksi.** Voit lukita laitteesi seuraavilla tavoilla:

Lukitse näyttö välittömästi virtapainikkeella: Lukitse näyttö milloin vain painamalla virtapainiketta.

Lukitse näyttö yhden kosketuksen näytön lukituksella: Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormeaa yhteen avataksesi muokkausnäytön. Kosketa **Widgetit > Näytön lukitus** ja lisää **Näytön lukitus** -widget aloitusnäyttöön. Tämä vähentää virtapainikkeen kulumista. Kun olet poistunut aloitusnäytön muokkaustilasta, kosketa **Näytön lukitus** -widgettiä lukitaksesi näytön välittömästi. Jotta voit lukita näytön tällä tavalla, siirry ensin aloitusnäytösivulle, missä **Näytön lukitus** -widget sijaitsee.

Takaisin perusteisiin yksinkertaisella tilalla


Näyttääkö aloitusnäyttösi sovelluskuvakkeiden ja pienten tekstien sekamelskalta? Yksinkertainen tila maksimoi järjestelmän äänenvoimakkuuden ja käyttää suurempia kuvakkeita ja fontteja aloitusnäytöllä, sekä käyttää yhtenäisempää asettelua, jossa on helpompi navigoida.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Yksinkertainen tila** ja kosketa kohtaa **Käytä**.

Yksinkertaisessa tilassa voit tehdä seuraavat toimet:

- **Muokkaa aloitusnäytön kuvakkeita:** Kosketa ja pidä mitä tahansa kuvaketta vetääksesi sitä tai poistaaksesi tiettyjen ei-järjestelmäsovellusten asennus.

- **Poistu yksinkertaisesta tilasta:** Kosketa kohtaa **Asetukset**, ja valitse **Poistu yksin- n/ kertaisesta n/tilasta**.


 Kohdassa **Yksinkertainen tila** siirry kohtaan **Asetukset > Lisää asetuksia > Järjestelmä > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset**. Sinut ohjataan järjestelmän oletusaloitusnäytölle, ja asetukseksi kohteessa **Yksinkertainen tila** palautetaan.

Aloitusnäytön hallinta

Aloitusnäytön kuvakkeiden hallinnointi


Siirrä sovelluskuvake tai kansio: Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sovellus- tai kansio kuvaketta, kunnes laitteesi värisee. Vedä se sitten haluamaasi kohtaan aloitusnäytöllä.

Poista sovelluskuvake: Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sen sovelluksen kuvaketta, jonka asennuksen haluat poistaa, kunnes laitteesi värisee, ja kosketa sitten kohtaa **Poista**.


 Järjestelmän normaalin toiminnan varmistamiseksi joidenkin esiasennettujen järjestelmäsovellusten asennusta ei voida poistaa.


Lukitse aloitusnäytön asettelu: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloitusnäyttö ja taustakuva > Aloitusnäytön asetukset**, ja ota käyttöön **Lukitse asettelu**.

Luo kansio: Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sovelluskuvaketta, kunnes laitteesi värisee. Vedä se sitten toisen sovelluskuvakkeen päälle. Nämä kaksi kuvaketta sijoitetaan uuteen kansioon.

Poista kansio: Avaa kansio, kosketa kohtaa , poista kaikkien sovellusten valinta, ja kosketa sitten kohtaa **OK**. Kansio poistetaan ja kaikki kansion sovelluskuvakkeet siirretään aloitusnäytöllesi.

Nimeä kansio uudelleen: Avaa kansio, ja kosketa kansion nimeä syöttääksesi uuden nimen.



Lisää tai poista sovelluskuvakkeita kansiosta: Avaa kansio, ja kosketa kohtaa . Valitse sovellukset, jotka haluat lisätä kansioon, poista niiden valinta, jotka haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa **OK**.


 Toinen tapa poistaa sovelluskuvake kansiosta on koskettaa ja pitää kuvaketta kansiossa, kunnes laite värisee, ja vetää se sitten tyhjään kohtaan aloitusnäyttöä.


Aloitusnäytön hallinnointi

Onko aloitusnäytössä liikaa kuvakkeita? Voit lisätä uuden sivun aloitusnäyttöön ja mukauttaa sen mieleiseksesi.

Nipistä aloitusnäytöllä sormesi yhteen siirtyäksesi aloitusnäytön muokkaustilaan. Voit tehdä seuraavia:

- **Lisää uusi näyttösivu:** Kosketa kohtaa  näytön oikealla tai vasemmalla puolella lisätäksesi uuden näyttösivun.
- **Poista tyhjä näyttösivu:** Kosketa kohtaa  poistaaksesi sivun.

 Aloitusnäytön sivuja, joilla on sovelluskuvakkeita tai pienoissovelluksia, ei voi poistaa.

- **Muuta näyttösivun sivujärjestystä:** Kosketa ja pidä aloitusnäyttöä, jonka haluat siirtää, ja vedä se haluttuun kohtaan.
- **Aseta oletusaloituspöytä:** Kosketa  aloitusnäytön yläosassa asettaaksesi valitun näyttösivun oletus-aloituspöytäsi.


Aloituspöytän taustakuvan valitseminen

Oletko kyllästynyt oletustaustakuviin? Mukauta aloitusnäyttösi asettamalla haluamasi valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi.

Avaa  **Asetukset** ja mene sitten kohtaan **Aloituspöytä ja taustakuva > Taustakuvat**.

Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi: Kosketa **Galleria** tai valitse esiasetettu taustakuva laitteelta ja valitse sitten **Näytön lukitus, Aloitusnäyttö** tai **Molemmat** seuraamalla näytön ohjeita.

Aseta valokuva Galleriasta taustakuvaksi: Onko sinulla loistava valokuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi? Avaa kohdassa  **Galleria** haluamasi valokuva, mene kohtaan **> Aseta > Taustakuva** ja aseta valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaan.

Aloituspöytän widgetien hallinta

Haluatko lisätä avausnäytöllesi nopeasti widgeteitä, kuten näytön lukitus, säätila, kello, yhteystiedot tai kalenteri? Voit siistiä aloitusnäyttöäsi ja tehdä käyttökokemuksestasi helpomman lisäämällä, siirtämällä tai poistamalla aloitusnäytön widgeteitä.

Lisää widgeteitä: Nipistä aloitusnäytöllä sisään tyhjää kohtaa. Kosketa **Widgetit**, kosketa ja pidä widgetiä ja vedä se aloitusnäytön tyhjälle alueelle, tai kosketa haluamaasi widgetiä.


 Tarkista, että aloitusnäytössä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tila ei riitä, lisää tyhjää aloitusnäytön sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloitusnäytön sivulta.


Widgetien poistaminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee, ja valitse sitten **Poista**.

Widgetien siirtäminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee. Vedä widget mihin tahansa näytön kohtaan.

Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen



Haluatko säilyttää sovelluksiasi yhdessä paikassa aloitusnäytössä siistiäksesi aloitusnäyttöä? Voit ottaa sovelluslaatikon käyttöön aloitusnäytössä voidaksesi säilyttää siellä kaikkia sovelluksiasi ja vapauttaa tilaa aloitusnäytössä.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Aloituspöytä ja taustakuva > Aloitusnäytön tyyli** ja valitse **Laatikko**. Jos haluat vaihtaa takaisin normaaliin aloitusnäyttöön, valitse **Vakio**.


i **Lisää sovelluskuvake sovelluslaatikosta aloitusnäyttöön:** Kun olet ottanut sovelluslaatikon käyttöön, siirry sovellusluetteloon koskettamalla aloitusnäytössä  . Kosketa ja pidä sovellusluettelossa lisättävää sovelluskuvaketta, kunnes laite värisee ja vedä se haluttuun kohtaan aloitusnäytössä.


Yhteystiedot

Yhteystietojen jakaminen sähköisillä käyntikorteilla

Jaa käyntikorttisi: Avaa  **Yhteystiedot** ja kosketa **Oma kortti** asettaaksesi profiilikuvasi ja syöttääksesi nimesi, työosoitteesi, puhelinnumerosi ja muut tiedot. Kosketa sitten ✓, jolloin laite luo automaattisesti QR-koodin käyntikorttiisi. Voit jakaa käyntikorttisi suoraan QR-koodin avulla. Voit myös koskettaa , valita jakotavan ja jakaa noudattamalla näytön ohjeita.





Jaa yhteystiedot: Avaa  **Yhteystiedot**, valitse jaettava yhteystieto ja kosketa QR-koodikuvaketta oikeasta ylänurkasta jakaaksesi yhteystietosi QR-koodilla. Voit myös koskettaa **Jaa**, valita jakotavan ja jakaa noudattamalla näytön ohjeita.

 Jos toisen osapuolen laite tukee QR-koodianalyysiä, hän voi lisätä yhteystietoja suoraan ottamalla kuvia tai skannaamalla QR-koodeja.

Hae yhteystietoja

Avaa  **Yhteystiedot**. Käytä mitä tahansa seuraavista hakutavoista:



 Saadaksesi parempia tuloksia varmista, että laitteesi näyttää kaikki yhteystiedot. Siirry yhteystietoluettelonäytössä kohtaan  > **Asetukset** > **Yhteystietojen asettelu** ja ota **Kaikki yhteystiedot** käyttöön.



- Vedä indeksiä oikealla vierittäaksesi nopeasti yhteystietolistaa.
- Syötä hakupalkkiin, yhteystietojen yläosaan, yhteystiedon nimi, nimikirjaimet, puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Hakutulokset näytetään hakupalkin alapuolella. Syötä useita avainsanoja hakuusi, kuten "John London", löytääksesi nopeasti vastaavat yhteystiedot.

Yhteystietojen hallinta

Yhteystietoryhmien hallinta



Haluatko lähettää viestin työtoverien ryhmälle tai järjestää kokoontumisen? Älykkäät ryhmät ryhmittää yhteystiedot automaattisesti yrityksen, kaupungin ja viimeisimmän yhteydenottoajan mukaan, jotta voit lähettää ryhmälle nopeasti sähköpostin tai viestin.




Luo yhteystietoryhmä: Kosketa ryhmien luettelossa , kirjoita ryhmän nimi (kuten Perhe tai Ystävät) ja kosketa sitten **OK**. Lisää yhteystietoja noudattamalla näytön ohjeita ja kosketa sitten .



Muokkaa ryhmää: Valitse ryhmäluettelosta muokattava ryhmä ja kosketa  lisätäksesi yhteystiedon tai kosketa  suorittaaksesi seuraavat toiminnot: **Poista jäseniä, Ryhmän soittoääni**, tai **Nimeä uudelleen**.


Poista ryhmä: Kosketa ja pidä ryhmää ryhmäluettelossa ja kosketa sitten **Poista**.

Lisää yhteystietoja estolistalle tai luottolistalle


Lisää yhteystieto estolistalle avaamalla  **Yhteystiedot**, koskettamalla yhteystietoa ja siirtymällä sitten kohtaan  > **Lisää mustalle listalle**. Kaikki tämän yhteystiedon puhelut ja viestit estetään.

 Voit lisätä yhteystietoja estolistalle myös kohdassa **Optimoija**. Siirry kohtaan **Estetty** >  > **Musta lista**, kosketa  ja lisää yhteystiedot, jotka haluat estää.



Lisää yhteystietoja luottolistalle avaamalla **Optimoija**, siirtymällä kohtaan **Estetty** >  > **Valkoinen lista**, koskettamalla  ja lisäämällä halutut yhteystiedot.

 Kun **Estä kaikki saapuvat puhelut** on käytössä, kaikki puhelut, mukaan lukien luottolistan puhelut, estetään.

Näytä estolistan yhteystiedot: Avaa  **Optimoija** ja siirry kohtaan **Estetty** >  > **Musta lista**.

Näytä luottolistan yhteystiedot: Avaa  **Optimoija** ja siirry kohtaan **Estetty** >  > **Valkoinen lista**.



Poista yhteystieto estolistalta: Avaa  **Yhteystiedot**, kosketa yhteystietoa, jonka haluat poistaa estolistalta ja siirry sitten kohtaan  > **Poista mustalta listalta**.

 Voit poistaa yhteystiedon estolistalta myös kohdassa **Optimoija** . Siirry kohtaan **Estetty** >  > **Musta lista** ja poista haluamasi yhteystieto koskettamalla ja pitämällä sitä.

Poista yhteystieto luottolistalta: Avaa **Optimoija** , siirry kohtaan **Estetty** >  > **Valkoinen lista** ja poista haluamasi yhteystieto koskettamalla ja pitämällä sitä.

Puhelu- ja viestitietojen pyyhkiminen

Pyyhi jäljet -toiminnolla voit pyyhkiä yhteystiedon puhelu- ja viestitiedot suojataksesi yksityisyytesi.





Avaa  **Yhteystiedot**, valitse yhteystieto ja siirry kohtaan  > **Pyyhi jälki** > **Pyyhi**. Kaikki kyseisen yhteystiedon puhelu- ja viestitiedot pyyhitään.


Soittaminen


Peruspuhelutoiminnot

Soita puheluita

Syötä laitteesi numeronvalintanäytöltä osa puhelinnumeroa, yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain tai yhteystiedon nimikirjaimet löytääksesi yhteystiedon.


Avaa  **Puhelin** . Syötä numeronvalintanäytöltä puhelinnumero, yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain tai yhteystiedon nimikirjaimet (esimerkiksi syötä "jl" nimelle John Lucas) löytääksesi yhteystiedon. Kosketa luettelosta yhteystietoa, jolle haluat soittaa. Jos käytät kaksois-SIM-laitetta, kosketa kohtaa  tai  soittaaksesi puhelun. Lopeta puhelu koskettamalla kohtaa .



 Sinua pyydetään liittämään äskettäin kopioidut puhelinnumerot, kun siirryt numerovalitsimen näytölle.

Paina virtapainiketta lopettaaksesi puhelun: Jos numero on valittu vahingossa ja puhelunäyttö on piilotettu, voit silti lopettaa puhelun nopeasti. **Virtapainike katkaisee puhelun** -ominaisuus lopettaa puhelun, kun virtapainiketta painetaan. Siirry **Puhelin** -näytöllä kohtaan  > **Asetukset** > **Lisää** ja ota käyttöön **Virtapainike katkaisee puhelun**.

Hätäpuheluiden soittaminen

Jos hätätilanteessa puhelimesi on päällä ja se on jonkin verkon alueella, hätäpuheluja voidaan soittaa, vaikka näyttö on lukittu tai oman operaattorin verkkoa ei ole.




 Hätäpuheluominaisuus on paikallisten määräysten ja internet-palveluntarjoajasi alainen. Verkkoympäristön tekijät voivat vaikuttaa hätäpuhelun toimintaan. Älä luota hätätilanteessa laitteeseesi ainoana kommunikointitapana.


Avaa  **Puhelin** tai kosketa kohtaa **Hätäpuhelu** lukitusnäytöllä, syötä paikallinen hätänumero, ja kosketa kohtaa  . Vahva mobiilikenttä ja internet-yhteys sijaintipalvelut käytössä mahdollistavat sijaintitiedon näyttämisen laitteessasi viitetiedoksi.

Ota koputus käyttöön, jotta tärkeitä kolmannen osapuolen puheluita ei jää huomaamatta

Saatko puhelun kesken toista puhelua? Koputuksella voit vastata uuteen puheluun ja vaihtaa näiden kahden puhelun välillä.


 Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.



Avaa  **Puhelin** , siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Lisää** ja ota **Koputus** käyttöön. Kun saat toisen puhelun, vastaa puheluun ja laita ensimmäinen puhelu pitoon koskettamalla .

Voit vaihtaa puheluiden välillä koskettamalla  tai pidossa olevaa puhelua puheluluettelosta.

Ota soitonsiirto käyttöön jotta puhelut eivät koskaan jäisi väliin

Jos et pysty vastaamaan puheluihin, voit määrittää laitteesi välittämään puhelut toiseen numeroon.



 Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

Avaa  **Puhelin**, ja siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Soitonsiirto**. Jos sinulla on kahden SIM-kortin laite, kosketa **SIM 1** tai **SIM 2** -osiossa **Soitonsiirto** ja valitse välitystapa. Anna numero, johon haluat välittää puhelut, ja vahvista. Kun soitonsiirto on käytössä, laitteesi välittää automaattisesti kaikki mahdolliset puhelut ennalta valittuun numeroon.



Poista puhelulokit


Voit poistaa puhelulokit, joita et enää tarvitse.

Piilota numeronvalitsin avaamalla  **Puhelin** ja koskettamalla . Nyt voit tehdä jonkin seuraavista toiminnoista:

- **Poista yksittäinen tietue:** Kosketa ja pidä kohtaa ja kosketa sitten **Poista merkintä**.
- **Poista useita tietueita:** Siirry kohtaan  > **Poista useita merkintöjä**, valitse poistettavat kohdat tai kosketa **Valitse kaikki** ja kosketa sitten .



Aseta videosoittoääni

Aseta videosoittoääni kaikille saapuville puheluille: Avaa  **Puhelin**, mene kohtaan  > **Asetukset** > **Soittoääni**, kosketa **Videosoittoäänet** ja valitse video.

Aseta videosoittoääni yksittäiselle yhteystiedolle: Avaa  **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä näytön alaosassa ja valitse yhteystieto. Siirry yhteystiedon tietojen näytöllä kohtaan **Soittoääni** > **Videosoittoäänet** ja valitse video.

Ulkomaan verkkovierailun käyttöönotto rajattoman kommunikaation takaamiseksi

Kun matkustat ulkomaille työ- tai lomataroituksissa, voit soittaa puheluita laitteesi verkkovierailun ollessa käytössä tarvitsematta valita maakoodia.


- 1 Ota yhteyttä operaattoriisi ulkomaan puhelu- tai verkkovierailupalvelun aktivointia varten.
- 2 Avaa  **Puhelin** tai  **Yhteystiedot** ja soita puhelu.

VoLTE

VoLTE: Soita ja käytä dataa samanaikaisesti


VoLTE (Voice over LTE) mahdollistaa niin puhelu- kuin datapalvelut 4G-verkossa, jolloin voit käyttää Internetiä jopa puheluiden aikana. VoLTE lisäksi yhdistää puhelut nopeammin ja tekee ääni- ja videopuheluista paremman laatuista.



Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat 4G:tä, VoLTEa ja VoWiFiä, joten SIM-kortteja ei tarvitse vaihtaa edestakaisin.

- **Dual 4G:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat 4G:tä.
 - **Dual VoLTE:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat VoLTEa, joten voit käyttää Internetiä soittaessasi HD-puheluita.
 - **Dual VoWiFi:** Laitteen molemmat SIM-korttipaikat tukevat VoWiFiä, joten voit soittaa puheluita Wi-Fi-verkon kautta. Voit soittaa puheluita VoWiFiillä jopa lentokonetilassa.
-  Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

Uusi puhelukokemus VoWi-Fillä

VoWi-Fillä voit soittaa ääni- ja videopuheluita kaikkialla, missä on Wi-Fi-verkko, vaikka laitteen matkapuhelinverkolla ei olisi kuuluvuutta.

-  Operaattorisi on tuettava tätä ominaisuutta. Pyydä operaattoriltasi lisätietoja, mukaan lukien hinnat ja veloitukset.



Avaa  **Puhelin** , siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Wi-Fi-puhelut** ja ota **Wi-Fi-puhelut** käyttöön. Kosketa **Tila** ja määritä ensisijainen verkko noudattamalla näytön ohjeita.

Kamera

Kameran perustoiminnot


Kameran perusominaisuuksien käyttäminen


Opi kamerasi perusominaisuudet, jotta voit ottaa parempia valokuvia.





Ota kuva: Avaa  **Kamera**. Kosketa etsimessä kohtaa  tai paina Äänenvoimakkuus alas -painiketta ottaaksesi kuvan.


Valitse kameratila: Avaa  **Kamera**, ja valitse esiasennettu kameratila näytön alaosasta.

Säädä polttoväliä: Levitä etsimessä kahta sormea zoomataksesi sisään, tai nipistä kahta sormea zoomataksesi ulos. Kun etäisyys laitteesi ja kuvattavan kohteen välillä on suurempi kuin kameran optinen zoom, kuvan laatu heikkenee. Kun zoomaat sisään tai ulos, näytän sivulla näkyy zoomauspalkki. Voit myös säätää zoom-tasoa zoom-palkilla.

Säädä valotusta: Kamera säätää valotuksen automaattisesti ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan. Mitä suurempi valotus, sitä kirkkaampi kuva. Säätääksesi valotusta käsin kosketa etsimen näyttöä ja vedä  -kuvaketta ylös tai alas.



Kytke salama päälle tai pois päältä: Kun otat kuvia pimeässä ympäristössä, kytke salama päälle lisätäksesi ympäristön valoisuutta. Kosketa etsimessä kohtaa  valitaksesi jonkun seuraavista salamatiloista:

-  **Automaattinen:** Kamera määrittää automaattisesti ympäristön valoisuuden perusteella, onko salama kytkettävä päälle.
-  **Ei käytössä:** Salama on pois päältä.
-  **Päälle:** Salama on päällä.
-  **Palaa jatkuvasti:** Salama on aina päällä.

Ota käyttöön tai poista käytöstä Master AI: Kosketa etsimessä kohtaa  ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä kohteen **Master AI**.

Käytä Apuruudukkoa kuviesi koostamiseen


Vältä kierrettyjä ja keskeltä poikkeavia kuvia. Käytä kamerasi apuruudukko-ominaisuutta auttamaan täydellisen kuvan kohdistamisessa.



Avaa  **Kamera**, kosketa kohtaa  siirtyäksesi **Asetukset**-näytölle, ja ota käyttöön **Kameran ruudukko**. Ruudukon viivat näkyvät nyt, kun otat valokuvia. Ruudukon neljä leikkauspistettä ovat kuvan tarkennusalueet. Aseta kuvasi kohde johonkin leikkauspisteistä saadaksesi aikaan hyvän koosteen.



Käytä laajakulmaa kuvien ottamiseen



Sovita laajakulmalla korkea rakennus kuvaan, vaikka kuvaat aivan sen lähellä.

Avaa  **Kamera** ja osoita kamerasi rakennuksen suuntaan. **Valokuva**-tila otetaan automaattisesti käyttöön, jotta valokuvaan mahtuu enemmän sisältöä.

-  • Ennen kuin käytät **Valokuva**-tilaa, kosketa kohtaa  ottaaksesi käyttöön **Master AI**.
- Napauta zoom-laatikkoa etsimen oikealla puolella, ja valitse **Laaja** alhaalta, tai levitä ja nipistä sormiasi näytöllä säätääksesi zoom-tasoa. Mitä pienempi zoom-taso on, sitä enemmän etsimeen mahtuu.

Ota pitkän polttovälin kuvia

Käytä laitteesi kameraa pitkän polttovälin kuvien ottamiseen.

Avaa  **Kamera**. **Valokuva**-tilassa tarkenna kaukana olevaan kohteeseen, ja siirrä zoom-palkkia tai levitä etsimessä kahta sormeaa zoomataksesi sopivalle tasolle. Kosketa kohdetta etsimessä tarkentaaksesi, ja kosketa sitten , kun kuva on terävä valokuvan ottamista varten.


-  Et pysty säätämään polttoväliä, kun tarkkuus on asetettu suurimmaksi.

AI-parannettu., Älykäs valokuvaustilanteen tunnistaminen



AI-parannettu. voi tunnistaa automaattisesti tämänhetkisen kuvaustilanteesi ja säätää älykkäästi kuvan värejä ja kirkkautta, joten sinun ei tarvitse toistuvasti säätää kameraasi saadaksesi täydellisiä kuvia.




AI-parannettu. on esiasetettu laitteesi kameran ominaisuus, joka tunnistaa älykkäästi tämänhetkisen kuvaustilanteesi ja säätää automaattisesti kuvan värejä ja kirkkautta, auttaen sinua saamaan parempia tuloksia.

AI-parannettu. tarjoaa sinulle seuraavia ominaisuuksia:

- **Tunnistaa älykkäästi valokuvaustilanteita ja parantaa kuvauksen tehosteita: AI-parannettu.** tukee useita tilanteita, kuten esiintymislava, ranta, sininen taivas, viheralue ja tekstinäytöt. Älykkään tunnistuksen jälkeen **AI-parannettu.** säätää automaattisesti kameran värejä ja kirkkautta, ja suosittelee ihanteellista tilaa (kuten muotokuva, viherkasvit tai tekstitila) parantaakseen kuvan tehosteita.
- **Ota käyttöön AI-parannettu. määrittääksesi ja säätääksesi automaattisesti kameran asetuksia:** Kun avaat kameran ja siirryt Vakiokameratilaan, kosketa kohtaa  ottaaksesi tarpeen mukaan käyttöön kohteen **AI-parannettu.** Kun tämä ominaisuus on käytössä, se tunnistaa älykkäästi valokuvaustilanteen. Se säästää sinulta toistuvien, manuaalisten säätöjen tekemisen vaivan.
- **AI-parannettu.** on käytettävissä vain, kun otat kuvia takakameralla.
 - **AI-parannettu.** on automaattisesti poissa käytöstä, kun vaihdat Muotokuvatilaan, Laajakulmatilaan tai Liikkuvan kuvan tilaan.



Kuvaa kuin ammattilainen muotokuvatilan avulla



Siirry kohtaan  **Kamera** > **Muotokuva**, säädä seuraavat asetukset ja ota sitten muotokuva koskettamalla .

- **Sumennus- ja valaistustehosteet:** Kosketa  -kuvaketta etsimessä ja valitse sumennus- tai valaistustehoste.
 - **Valonlähde** (kuten neon- tai katuvalo) suhteellisen hyvin valaistussa taustassa auttaa saamaan paremmat tulokset. Valokuvan ottaminen kaukaa vähentää tehostetta.
- **Kauneustehoste:** Kosketa kohtaa  etsimessä ja säädä kauneusasetuksia vetämällä liukusäädintä. Suurempi arvo tuottaa selkeämmän kauneustehosteen.
 - Voit poistaa kauneustehosteen käytöstä koskettamalla  -kuvaketta etsimessä ja vetämällä kunkin asetuksen alimpaan arvoonsa.

Suuren aukon tilan käyttö kuvauskohteiden korostamiseen

Suuren aukon tilassa saadaan valokuvia, joilla on matala terävyysalue. Tämä sumentaa taustan, jolloin valokuvan kohde korostuu enemmän.


Ota valokuva suurella aukolla: Mene kohtaan  **Kamera** > **Aukko**. Kosketa kuvatessasi näyttöä valitaksesi tarkennuspisteen ja ota sitten valokuva koskettamalla .





-  • Varmista optimaalisten tulosten saamiseksi, että kohde on enintään 2 metrin päässä kamerasta.
- Kosketa  ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle liukusäätimessä säätääksesi aukon tasoa. Mitä pienempi aukon arvo, sitä sumeammalta tausta näyttää.

Panoraamakuvien ottaminen panoraamatilassa

Panoraamoissa on laajempi katselukulma kuin tavallisissa kuvissa, joten voit ottaa leveitä maisemakuvia.

Ottaakseen panoraamakuvan kamera ottaa useita valokuvia näkökenttämme kohteista ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi.

-  Kun otat panoraaman, etsi laaja, avoin tila, joka on jonkin matkan päässä kohteesta, ja pyri välttämään yksiväristä taustaa.

- 1** Mene kohtaan  **Kamera** > **Lisää** > **Panoraama**.
- 2** Määritä kuvaussuunta koskettamalla näytön alaosassa .
- 3** Pidä laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen koskettamalla . Liikuta laitetta hitaasti ilmoitettuun suuntaan pidellen laitetta vakaasti ja varmistaen, että nuoli pysyy samalla tasolla keskiviivan kanssa.
- 4** Kun olet valmis, kosketa . Kamera yhdistää kuvat automaattisesti panoraamakuvaksi.



Pro-tilan käyttäminen maisemakuvaukseen



Haluatko tehdä maisemakuvista eloisampia ja mielenkiintoisempia? Käytä Pro-tilaa ainutlaatuisten ja persoonallisten maisemakuvien ottamiseen.

Siirry kohtaan  Kamera > Lisää > Ammattilainen siirtyäksesi Pro-tilaan.





Valitse mittaustila kuvauskohteen mukaan: Kosketa , ja valitse mittaustila.

Mittaustila	Käyttötilanne
Matriisi	Laajat näkymät ja merimaisemat
Keskus	Kohde on kuvan keskellä ja erottuu taustasta.
Piste	Korostettava kohde kuvassa on suhteellisen pieni, kuten kukka tai puu.

Säädä kirkkaus kuvausympäristön mukaan:

- **Säädä ISO-arvoa:** Kosketa ISO ja säädä sen arvoa ISO-liukusäätimellä.
 -  Liiallisen kohinan välttämiseksi suositellaan, että ISO-arvo on pienempi kuin 400. Suositeltu ISO-arvo päiväsaikaan on välillä 100–200 ja yönäkymissä noin 400.
- **Suljinnopeuden säätäminen:** Kosketa kohtaa S (suljinnopeus) ja vedä suljinnopeuden liukusäädin haluamaasi nopeuteen.
 -  Liikkumattomille maisemille (kuten vuoret) suositellut sulkimen nopeudet ovat välillä 1/80 – 1/125 ja nopeampia liikkuville kohteille (kuten aallot). Saat parhaat tulokset, kun käytät kolmijalkaa liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
- **Säädä valotuksen korjausta:** Kosketa kohtaa EV , ja vedä EV-liukusäädin haluamaasi kohtaan.


Säädä automaattista valkotasapainoa (AWB): Kosketa kohtaa AWB , ja vedä AWB-liukusäädin haluamaasi kohtaan.


-  Kuvatessasi auringonvalossa voit valita kohteen . Kun valoa on vähemmän, voit valita kohteen .
- Säädä värilämpötilaa koskettamalla . Lisää K-arvoa, kun haluat antaa valokuvalla kotoisen, nostalgisen sävyn. Kylmän, rauhallisen tai futuristisen sävyn saat pienentämällä K-arvoa.

Säädä AF-tilaa kuvauskohteen mukaan: Kosketa kohtaa AF , ja vedä AF-liukusäädin haluamaasi kohtaan.

Tarkennustila	Käyttötilanne
AF-S-tila	Liikkumattomat maisemat (kuten vuoret)

Tarkennustila	Käyttötilanne
AF-C-tila	Liikkuvat näkymät (kuten virtaava vesi tai aallot)
MF-tila	Ulkoneviin kohteisiin (kuten lähikuvat kukista)

Pidä laite vakaana kuvauksen aikana: Kosketa kohtaa , ja ota käyttöön **Vaakataso**. Kun tämä ominaisuus on käytössä, etsimeen tulee kaksi vaakasuoraa apuviivaa. Kamera on vaakasuorassa, kun pisteiviiva on yhtenäisen viivan päällä.

-  Pro-tilassa jotkin valinnat voivat muuttua asetuksen muuttamisen jälkeen.
- Yllä olevat suositellut asetukset ovat vain viitearvoja. Voit säätää niitä todellisten käyttöolosuhteiden mukaan halutun vaikutuksen saamiseksi.

Valomaalaustila

Valomaalaus: valojälkien kuvaaminen

Valomaalaustila määrittää sulkimen nopeuden automaattisesti hitaaksi, jotta voit ottaa pitkän valotuksen kuvia valojäljistä. Tämä tila tuottaa ällistyttäviä valokuvia, jotka vaikuttavat yliaistillisilta.

Valomaalaustila tarjoaa neljä luovaa kuvaustilaa erilaisille kohteille ja valaistusolosuhteille:




- Liikenneväylät:** Kuvaa autojen takavalojen jälkiä yöllä.
- Valograffiti:** Kuvaa liikkuvien valonlähteiden hämärässä luomia jälkiä.
- Silkkinen vesi:** Ota silkinsileitä valokuvia vesiputouksista ja virtaavasta vedestä.
- Tähtiväylät:** Ota ällistyttäviä valokuvia tähtien jäljistä yötaivaalla.



Kaupungin valojen kuvaaminen Takavalojen jäljet -ominaisuudella

Takavalojen jäljillä voit tuottaa taiteellisia valokuvia autojen takavalosta yöllä.

- Saat parhaat tulokset kuvaamalla jonkun matkan päästä ja hieman kohteen yläpuolelta. Varmista, että auton ajovalot eivät osoita suoraan kameraan, sillä tällöin kuva voisi ylivalottua.
- Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.




Avaa  **Kamera** > **Lisää** > **Valomaalaus** > **Liikenneväylät**. Pidä laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen koskettamalla . Etsimessä näytetään kuvan esikatselu. Kun olet valmis, kosketa .



Valokuvioiden luominen Valograffiti-ominaisuudella

Valograffitilla voit luoda kuvioita tai kirjoittaa sanoja liikuttamalla valonlähdettä kameran edessä.


- i • Etsi pimeä paikka etäällä muista valonlähteistä ja varmista, että kohteen siluetti ei ole näkyvässä. Valitse sopivan kirkas ja värinen valonlähde, kuten pieni taskulamppu tai valotikku.
- Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.




Avaa  **Kamera** > **Lisää** > **Valomaalaus** > **Valograffiti**. Pidä laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen koskettamalla . Etsimessä näytetään kuvan esikatselu. Kun olet valmis, kosketa .



Tallenna jokia ja vesiputouksia samettisella vedellä

Samettisen veden ominaisuudella voit tallentaa samettisen pehmeitä kuvia vesiputouksista ja joista.

-  Tämä ominaisuus toimii parhaiten virtaavassa vedessä tai vesiputouksessa, jossa on paljon vettä.
- Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.




Siirry kohtaan  **Kamera** > **Lisää** > **Valomaalaus** > **Silkkinen vesi**. Pidä laitteesi vakaana, ja kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvauksen. Kuvan esikatselu näytetään etsimessä. Kosketa kohtaa , kun olet valmis.



Tähtien kuvaaminen Tähtiväylät-ominaisuudella

Tähtiväylät mahdollistaa sinulle kuvata tähtien liikkeen yötaivaalla.

- Parhaiden tulosten saamiseksi valitse selkeä yö ja paikka, jossa ei ole valosaastetta ja näkymä taivaalle on avoin.
- Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.




Siirry kohtaan  **Kamera** > **Lisää** > **Valomaalaus** > **Tähtiväylät**. Pidä laitteesi vakaana, ja kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvauksen. Kuvan esikatselu näytetään etsimessä. Kosketa kohtaa , kun olet valmis.



Lisää kuvaustiloja

Käytä intervallikuvaa luodaksesi lyhyen videon



Käytä intervallikuvaa tallentamaan kuvia pitkältä ajalta ja tiivistämään ne lyhyeksi videoksi. Tallenna ja katso luontoa kokonaisuudessaan: loistavia kukkia, vaeltavia pilviä, tai jopa tähtien juovia yötaivaalla.




- i • Intervallikuvavideon tallennus jatkuvasti pitkän aikaa voi kuluttaa akkuvirtaa ja täyttää tallennustilan.
 - Aseta laitteesi jalustalle tai tasaiselle pinnalle, jotta se pysyy vakaana tallennuksen aikana.
 - Ennen kuin aloitat niin varmista, että tilanne on hyvin valaistu ja kamera on tarkennettu. Sijoita kamera huolellisesti niin, että siihen mahtuu mahdollisimman paljon asiaan liittyvä taustakohteita.
- 1 Siirry kohtaan  **Kamera** > **Lisää** > **Intervallikuva**, ja kosketa kohtaa  aloittaaksesi intervallivideon tallennuksen.
 - 2 Kosketa kohtaa  viimeistelläksesi tallennuksen.
 - 3 Voit sitten siirtyä kohtaan **Galleria** toistaaksesi intervallikuvavideosi.
 - i Parhaan ja ihanteellisen tuloksen saamiseksi järjestelmä säätää automaattisesti tallennus- ja toistonopeutta.



Liikkuvien kuvien ottaminen


Tee kuvistasi dynaamisempia ja hauskoja ottamalla liikkuvia kuvia tallentamaan elämän ihanat hetket.

Liikkuvissa kuvissa voit tallentaa näkymää noin sekunnin ennen ja jälkeen sitä, kun painat suljinpainiketta. Kun selaat kuvia Galleriassa, näet otetun, staattisen kuvan, tai toistat liikkuvan kuvatehosteen ja -äänen.

Liikkuvien kuvien ottaminen: Avaa  **Kamera**, siirry kohtaan **Lisää > Liikkuva kuva**, ja kosketa sitten  ottaaksesi liikkuvan kuvan.

Liikkuvien kuvien katseleminen: Liikkuvat kuvat tallennetaan kohteeseen **Galleria** JPG-muodossa. Siirry kohtaan  **Galleria > Albumit > Kamera**, kosketa kuvia, joissa on  -kuvake, ja kosketa kohtaa  kuvan yläreunassa katsellaksesi dynaamista tehostetta. Liikkuva kuva pysähtyy automaattisesti, kun kuva on toistettu kokonaan. Voit myös pysäyttää toiston koskettamalla näyttöä.




Jaa liikkuvia kuvia: Siirry kohtaan  **Galleria > Albumit > Kamera**, kosketa sitä liikkuvaa kuvaa, jonka haluat jakaa, ja kosketa sitten  valitaksesi jakamistavan.


-  Liikkuvia kuvia voidaan jakaa suoraan Wi-Fi-yhteydellä, Bluetoothilla, Huawei Sharella jne. Vastaanottavan laitteen on oltava Huawei-laite, joka tukee liikkuvien kuvien tallennusta liikkuvan kuvan tehosteen toistamiseksi. Kun jaat liikkuvia kuvia kolmansien osapuolien laitteille tai epäyhteensopiville laitteille, liikkuvat kuvat näytetään staattisina kuvina.


Galleria

Valokuvanhallinta



Videoiden muokkaaminen

Rajaa video: Avaa  **Galleria**, valitse muokattava video ja siirry videon muokkausnäyttöön koskettamalla . Voit valita säilytettävän segmentin vetämällä rajausalueen liukusäädintä ja päättää videon rajauksen koskettamalla .

Säädä videon tarkkuutta: Kun valitset säilytettävää videosegmenttiä liukusäädintä vetämällä, voit esikatsella rajatun videon koskettamalla . Voit myös säätää videon tarkkuutta koskettamalla videon tarkkuusasetuksia muokkausnäytöllä.



 Mitä suurempi tarkkuus, sitä selkeämpi video, mutta myös sitä suurempi tallennustilan tarve. Valitse tarpeittesi mukaan.






Hidastetun videotoiston säätäminen







Avaa  **Galleria**, valitse tallennettu hidastettu video ja toista koskettamalla . Voit valita hidastettuna toistettavat segmentit koskettamalla näyttöä ja vetämällä muokkausalueen liukusäädintä.

Valokuvien muokkaaminen

Rajaa, kierrä ja käytä erilaisia tehosteita (kuten graffiti, mukautetut vesileimat ja suodattimet) Galleriassa oleviin kuviisi.


Avaa  **Galleria**, valitse muokattava valokuva, ja kosketa kohtaa . Muokkaa valokuvaa seuraavilla tavoilla:



- **Kierrä:** Kosketa kohtaa , ja vedä kulmapyörä haluttuun suuntaan. Voit myös kiertää kuvaa 90 astetta koskettamalla kohtaa **Kierrä** tai kääntää sen ympäri koskettamalla kohtaa **Peilikuva**.
- **Rajaa:** Kosketa kohtaa , ja tee valintasi vetämällä ristikkotyökalulaatikkoa tai sen nurkkia. Voit myös valita kiinteän suhteen ja vetää ristikkotyökalun nurkkia kuvan rajaamiseksi.
- **Lisää suodatintehosteita:** Kosketa kohtaa  valitaksesi suodattimen.
- **Väriroiske:** Valitse korostettavat värit koskettamalla kohtaa . Kuvan muista osista tulee mustavalkoisia.
- **Pehmennys:** Kosketa kohtaa , valitse pehmennystila ja säädä pehmennysastetta vetämällä liukusäädintä.



- **Säädä valokuvan tehosteita:** Kosketa kohtaa , ja säädä valokuvan kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä ja muita ominaisuuksia.
- **Kaunista muotokuva:** **Kauneus** on käytettävissä muotokuville. Kosketa kohtaa  käyttäaksesi ominaisuuksia kuten **Pehmennys**, **Pienet virheet**, **Kapeat kasvit** ja **Korosta silmiä** tehdäksesi muotokuvasta viehättävämmän.
- **Pikselöi:** Kosketa kohtaa  valitaksesi mosaiikkityylin ja -koon sensuroidaksesi osan valokuvaa.
- **Graffiti:** Kosketa kohtaa  ja valitse sivellin ja väri lisätaksesi valokuviiin graffitia.
- **Lisää vesileimoja:** Kosketa kohtaa  valitaksesi vesileiman (kuten **Aika**, **Sijainti**, **Sää** tai **Mieliala**).
- **Lisää tekstielementti:** Kosketa kohtaa  valitaksesi elementtityylin ja fonttimuodon.


Järjestele albumeja

Lisää albumi: **Albumit**-välilehdeltä kosketa kohtaa **Lisää albumi**, nimeä albumi, ja kosketa sitten kohtaa **OK**. Valitse kuvat tai videot, jotka haluat lisätä.

Siirrä valokuvia ja videoita: Voit helpottaa hallinnointia ja selaamista siirtämällä valokuvia ja videoita eri albumeista saamaan albumiin. Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, jonka haluat siirtää, kunnes tulee näkyviin, ja valitse sitten kaikki valokuvat ja videot, jotka haluat siirtää. Kosketa kohtaa  valitaksesi halutun albumin. Kun kohteet siirretään, ne eivät enää ole alkuperäisissä albumeissaan.

Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin: Lisää valokuvia tai videoita suosikkeihin, jotta niitä on helpompi katsella. Avaa valokuva tai video, jonka haluat lisätä **Omat suosikit**-albumiin, ja kosketa sitten kohtaa . Suosikeiksi merkityt valokuvat ja videot pysyvät alkuperäisissä albumeissaan, ja niiden pikkukuvassa on -kuvake.


Poista valokuvia ja videoita: Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes -kuvake tulee näkyviin. Valitse kohteet, jotka haluat poistaa, ja siirry sitten kohtaan  > **Poista**. Poistetut kuvat ja videot pysyvät jonkin aikaa **Äskettäin poistettu**-albumissa, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi. Ennen poistoa jäljellä olevat päivät merkitään valokuviiin. Poistaaksesi käsin valokuvan tai videon pysyvästi, kosketa ja pidä sen pikkukuvaa, ja siirry sitten kohtaan  > **Poista**.

Palauta poistettuja valokuvia ja videoita: **Äskettäin poistettu**-albumissa kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes -kuvake tulee näkyviin. Valitse kohteet, jotka haluat palauttaa, ja kosketa kohtaa  palauttaaksesi ne alkuperäisiin albumeihinsa. Jos alkuperäinen albumi on poistettu, luodaan uusi.

Optimoija

Käytä Optimointia

Oletko huomannut laitteesi hidastuneen äskettäin? Pelkäätkö, että se saattaa olla haittaohjelmien ja muiden tietosuojauhkien haavoitettavissa? Käytä Optimointia saadaksesi laitteesi toimimaan sujuvammin ja suojataksesi sitä turvallisuuskilta.

Avaa  **Optimoija** , ja kosketa kohtaa **OPTIMOI**. Laitteesi optimoi automaattisesti kokonaissuorituskykynsä, turvallisuuden, akun suorituskyvyn ja laitteen hallinnan. Voit myös mukauttaa optimointivalintoja. Järjestelmä suosittelee, että käytät Optimointia. Tämä auttaa sinua lisäämään juoksunopeutta, tarkistamaan turvallisuusriskit, optimoimaan virrankulutusta sekä seuraamaan ja estämään tuntemattomia numeroita ja häirintäpuheluita.

Hallitse mobiilidatan käyttöä

Hallitse mobiilidatan käyttöä, jotta vältät lisämaksujen kertymisen.

Avaa  **Optimoija** , ja kosketa **Datan käyttö** , jotta näet datan käyttötilastot, tai ota käyttöön **Älykäs datan säästäjä**.


- **Datan käyttö tässä kuussa:** Tarkista sovellusten datankäyttöluokitus.
- **Verkkoyhteys :** hallinnoi kunkin sovelluksen Internet-käyttöoikeuksia.
- **Älykäs datan säästäjä:** Ota käyttöön datan säästäjä ja valitse sovellukset, jotka saavat käyttää mobiilidataa ollessaan ajossa taustalla.

Ei-toivottujen sovellustoimintojen estäminen automaattisella käynnistyksellä

Pelkäätkö, että kolmannen osapuolen sovellukset toimivat salassa, käyttävät järjestelmäresursseja ja kuluttavat virtaa taustalla? Automaattisella käynnistyksellä voit paikantaa ja estää ei-toivotut sovellustoiminnot.



Avaa  **Optimoija** ja kosketa  > **Sovelluksen käynnistys**, niin voit suorittaa seuraavat:


- **Hallinnoi sovelluksia automaattisesti:** Ota **Hallitse kaikkia automaattisesti** käyttöön tai kytke yksittäisten sovellusten kytkimet päälle. Järjestelmä analysoi automaattisesti sovelluksen käytön ja estää sovelluksia käynnistymästä automaattisesti, käynnistymästä toisen sovelluksen kanssa ja toimimasta taustalla.
- **Hallinnoi sovelluksia manuaalisesti:** Jos **Hallitse kaikkia automaattisesti** ei ole otettuna käyttöön, kosketa haluamasi sovelluksen kytkintä, jotta voit ottaa automaattisen käynnistymisen, käynnistymisen toisen sovelluksen kanssa ja taustalla toimimisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

- **Näytä käynnistystiedot:** Mene kohtaan  > **Käynnistystiedot**, jotta näet kunkin sovelluksen yksityiskohtaisen käynnistystistorian.

Virusskannerin käyttöönnotto

Valtuuttamattomien mainosten tai linkkien käyttö voi saastuttaa laitteesi troijalaisilla ja haittaohjelmilla, jotka voivat salaa asentaa itsensä ja varastaa henkilökohtaisia tietojasi. Virusskannauksen ajaminen voi paikallistaa ja poistaa mahdollisia uhkia laitteestasi.


Virusskannaus on oletuksena käytössä. Katsellaksesi sitä, avaa  **Optimoija** ja kosketa kohtaa **Virusskannaus**. **Turvallinen**-kuvake ilmaisee, että laitteesi on turvallinen. Voit myös palata **Optimoija** -aloitusnäytölle, ja siirtyä kohtaan  määrittääksesi seuraavat asetukset:


- **Älykäs viritys:** Jos tämä vaihtoehto on valittuna, järjestelmä hakee pilvestä uusimmat sovellusten konfiguraatitiedot varmistaakseen paremman sovelluksen suorituskyvyn.
 - **Roskatiedostojen automaattinen puhdistus:** Jos tämä vaihtoehto on valittuna, järjestelmä tunnistaa automaattisesti roskatiedostot ja poistaa ne pysyvästi 14 vuorokauden jälkeen.
 - **Päivitä tyhjennyskirjasto automaattisesti ja Online-virusskannaus:** Päivitä siivoustietokanta automaattisesti, tai skanna viruspäivityksiä **Vain Wi-Fi-** tai **Wi-Fi ja mobiilidata** -ehtojen mukaisesti. Valitse **Ei koskaan** poistaaksesi nämä valinnat käytöstä.
-  Virusskannausmuistutus on käytössä oletusarvoisesti. Sinulle ilmoitetaan, jos virustorjuntaskannausta ei ole tehty yli 30 vuorokauteen.

Sähköposti

Sähköpostitilien lisääminen

Lisää sähköpostitilisi laitteeseesi voidaksesi käyttää sähköpostia kätevästi milloin vain. Jos sinulla on kysyttävää tietyistä asetuksista määrittäessäsi sähköpostiasi, ota yhteyttä sähköpostitilisi palveluntarjoajaan.


Lisää henkilökohtainen sähköpostitili: Avaa , valitse sähköpostin palveluntarjoaja tai kosketa **Muu**, syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, kosketa sitten **Kirjaudu sisään** ja määritä tilisi näytön ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset.





Lisää Exchange-tili: Exchange on Microsoftin kehittämä, ja monet yritykset käyttävät sitä sisäisenä sähköpostijärjestelmänään. Jos yrityksesi sähköposti käyttää Exchange-palvelimia, voit kirjautua työsähköpostiisi laitteella. Siirry kohtaan  > **Exchange**, syötä sähköpostiosoitteesi, käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, kosketa sitten **Kirjaudu sisään** ja määritä tilisi näytön ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset.



Määrittämisen jälkeen järjestelmä avaa oletuksena **Saapuneet**-näytön.

Sähköpostitilien hallinnointi

Voit hallita Huawei-laitteellasi useita sähköpostitilejä samanaikaisesti.



Avaa  **Sähköposti**. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:



- **Tarkista sähköpostit:** Kun olet näytössä **Saapuneet**, kosketa  ja valitse sähköpostitili, jotta näet luettelon sähköposteistasi. Pyyhkäise alaspäin päivittääksesi sähköpostiluettelon. Avaa sähköposti lukeaksesi sen, vastataksesi siihen tai välittääksesi tai poistaaksesi sen. Voit lukea edellisen tai seuraavan sähköpostin pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle. Voit poistaa useita sähköposteja koskettamalla ja pitämällä sähköpostia siirtyäksesi sähköpostin hallintanäyttöön, valitsemalla sähköpostit ja koskettamalla .
- **Synkronoi sähköposteja:** Päivitä sähköpostiluettelo pyyhkäisemällä alaspäin **Saapuneet**-näytössä. Siirry kohtaan  > **Asetukset**, kosketa tiliä ja ota sitten **Synkronoi sähköposti** käyttöön. Voit suorittaa synkronoinnin automaattisesti koskettamalla **Synkronointiväli** ja valitsemalla synkronointiajan määritysten päättämiseksi.
- **Hae sähköposteja:** Kosketa sähköpostiluettelonäytössä hakuriviä ja kirjoita hakusana, kuten sähköpostin aihe tai sisältö.
- **Lisää useita sähköpostitilejä:** Siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Lisää tili**, valitse sähköpostin palveluntarjoaja ja anna tietosi.

- **Vaihda sähköpostitilistä toiseen:** Kosketa tilinäytössä  ja vaihda sitten tiliä koskettamalla tilin nimeä.
- **Määritä sähköpostitilejä:** Siirry tilinäytössä kohtaan  > **Asetukset**, valitse tili ja aseta **Tilin nimi, Oletustili ja Poista tili**.

VIP-sähköpostiyhteystietojen hallinnointi



Pelkäätkö, että tärkeän yhteystiedon sähköposti jää huomaamatta sähköpostien paljouden keskellä? Voit lisätä tärkeitä yhteystietoja VIP-luetteloon. Laite kopioi automaattisesti VIP-yhteystietojen sähköpostit VIP-postilaatikkoon.

Avaa  **Sähköposti** ja siirry kohtaan  > **Asetukset** > **VIP-yhteyshenkilöt**. Siirry näytöltä **VIP-luettelo** kohtaan **Lisää** > **Luo** tai **Lisää yhteystiedoista**.

Lisää tai poista VIP-yhteystietoja: Kosketa **VIP-luettelo**-näytössä  tai , jotta voit hallinnoida VIP-yhteystietoja.

Tärkeiden tapahtumien tuominen kalenteriin


Pelkäätkö, että tärkeä tapahtuma jää huomaamatta sähköpostien paljouden keskellä? Voit tuoda tärkeät tapahtumat kalenteriin ja tarkastella niitä milloin ja missä tahansa.



Avaa  **Sähköposti**, valitse sitten sähköpostista tapahtuma ja valitse  > **Lisää kalenteriin**.

Kalenteri

Kansainvälisten pyhäpäivien näyttäminen

Matkustatko ulkomaille työ- tai lomataroituksissa? Lataa kohdemaan pyhäpäivätiedot ennakkoon voidaksesi suunnitella työsi ja aikataulusi paremmin.

 Toimiakseen tämä palvelu vaatii internet-yhteyden. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon välttääksesi tarpeettomat datayhteykskustannukset.


Avaa  **Kalenteri**, siirry kohtaan  > **Asetukset** > **Kansalliset/alueelliset vapaapäivät** ja ota käyttöön kohdemaasi kytkin. Laitteesi lataa pyhäpäivätiedot automaattisesti.


Kello

Kellon käyttäminen

Löydät Kellosta erilaisia toimintoja, kuten hälytykset, maailmankello, sekuntikello ja ajastin.

Näytä aika eri puolilla maailmaa: Avaa  **Kello**, kosketa kohtaa  välilehdellä **Kellot**, ja anna kaupungin nimi, tai valitse se luettelosta.


Näytä kahden eri alueen aika: Avaa  **Asetukset**, ja siirry sitten kohtaan **Järjestelmä** > **Päivämäärä ja kellonaika**. Ota käyttöön **Kaksoiskellot**, ja aseta **Kotikaupunki** näyttämään aloitusnäytöllä ajan alueella, jossa olet tällä hetkellä, sekä kotikaupungiksi ajan.



-  Kaksi aikaa näytetään vain, jos olet muulla kuin kotikaupungiksesi valitsemalla alueella. Muussa tapauksessa näytetään vain yksi aika.



Notepad

Hallinnoi muistiinpanoja pitääksesi tietosi järjestyksessä



Haluatko jakaa tärkeitä muistiinpanoja tai lisätä jotain suosikkeihin? Hallinnoi muistiinpanoja pitääksesi tietosi järjestyksessä.



Jaa muistiinpano: Haluatko lähettää kokousmuistiinpanosi työtoverillesi? Avaa jaettava muistiinpano **Kaikki muistiinpanot**- tai **Kaikki tehtävät** -luettelosivulla, valitse jakotapa koskettamalla  ja noudata näytön ohjeita.




Lisää muistiinpano suosikkeihin: Haluatko lisätä muistiinpanon suosikkeihin, jotta voit viitata siihen myöhemmin? Pyyhkäise muistiinpanoa **Kaikki muistiinpanot**-luettelosivulla vasemmalle ja kosketa . Voit myös avata muistiinpanon, jonka haluat lisätä suosikkeihin, ja koskettaa .


Poista muistiinpano: Haluatko poistaa vanhentuneen muistiinpanon? Pyyhkäise muistiinpanoa **Kaikki muistiinpanot**- tai **Kaikki tehtävät** -luettelosivulla vasemmalle ja kosketa . Voit myös koskettaa ja pitää muistiinpanoa näyttääksesi vaihtoehdot, valita poistettavat muistiinpanot ja koskettaa .

Hae muistiinpanoja: Haluatko löytää muistiinpanon nopeasti? Kosketa **Kaikki muistiinpanot** -luettelosivun hakupalkkia ja kirjoita hakusanat. Voit myös pyyhkäistä alaspäin aloitusnäytöllä siirtyäksesi hakupalkkiin ja kirjoittaa hakusanat.

Luo tehtäväluettelo: Haluatko laatia ostoslistan? Kosketa **Muistio**-sivulla  > , kirjoita tuote ja kosketa sitten **Tallenna**. Luo tehtäväluettelo lisäämällä useita tuotteita.

 Kun olet kirjoittanut tuotteen, siirry **Kaikki tehtävät**-muokkaussivulle ja valitse  kirjoitetun tuotteen vasemmalta puolelta.

Lisää käsin kirjoitettu muistiinpano: Haluatko tallentaa nopeasti piirroksen tai käsin kirjoitetun tekstin? Mene kohtaan **Muistiinpanot** > , kosketa , kirjoita muistiinpanot ja tallenna koskettamalla . Voit kirjoittaa ja piirtää Muistioon.

Lisää tunnisteita muistiinpanoihin: Haluatko esittää muistiinpanojesi kategoriat helposti? Kosketa **Muistiinpanot**-muokkaussivulla  ja luokittele erilaista sisältöä eri värisillä tunnisteilla selventääksesi muistiinpanojasi.

Apuohjelmat

Tarkista ruutuaikasi

Digitaalinen saldo mahdollistaa sen, että voit tarkistaa sovelluksen käytön, auttaa sinua hallitsemaan ruutuaikaasi, ja opastaa sinut terveellisempiin laitteen käyttötapoihin.

Tarkistaaksesi laitteesi käytön, avaa  **Asetukset**, ja siirry kohtaan **Digitaalinen saldo > Lisää**.


Tarkista tämän päivän ruutuaikasi: Kosketa kohtaa **Tänään**, ja voit tarkistaa ominaisuudet **Ruutuaika, Sovelluksen käyttö, Lukituksen poistot**.


Tarkista viimeisten seitsemän päivän ruutuaika: Kosketa kohtaa **Viimeiset seitsemän päivää**, ja tarkista sitten ominaisuudet **Ruutuaika, Sovelluksen käyttö, Lukituksen poistot**.

Phone Clone

Tietojen varmuuskopiointi USB-tallennusvälineeseen

Jos laitteen tallennustila on vähissä tai haluat varmuuskopioida tärkeitä tiedot ulkoiselle tallennusvälineelle, voit kytkeä laitteen USB-tallennusvälineeseen USB OTG -kaapelilla, minkä jälkeen voit varmuuskopioida tietoja tallennusvälineelle. Laitteesi kanssa yhteensopiviin USB-tallennusvälineisiin kuuluvat USB-muistitikut, kortinlukijat ja laitteet, joissa on SD-kortti.


Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Varmuuskopioi ja palauta > Tietojen varmuuskopiointi > Ulkoinen tallennustila > USB-tallennustila**, kosketa **VARMUUSKOPIOI** näytössä **Valitse data**, valitse varmuuskopioitavat tiedot ja kosketa **Varmuuskopioi**.

-  Voit siirtyä kohtaan **⋮ > Varmuuskopioinnin salaus > Salaa varmuuskopiot**, ottaa käyttöön **Varmuuskopioinnin salaus** varmuuskopiointisivulla ja asettaa sitten salasanan sitä kysyttäessä. Salasanaa kysytään, kun haluat myöhemmin palauttaa tiedostot. Muista aina varmuuskopion salasana tai aseta salasanan muistamista varten suojauskysymyksiä, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman salasanaa.


Laitteen nollaaminen

Jos laitteen käyttönopeus alkaa hidastua, johtuen siitä, että tietoa on kerääntynyt pitkän ajan kuluessa välimuisteihin ja jäännöstiedostoina, voit nollata laitteesi näiden välimuistissa olevien tiedostojen poistamiseksi kokonaan ja palauttaa laitteen tehdasasetuksiin.


Palauta verkkoasetukset: Tämä palauttaa Wi-Fi, mobiilidatan ja Bluetoothin asetukset, mukaan lukien tukiasemien Internet-yhteyden jakamistiedot ja Bluetooth-laitteparin muodostustiedot. Se ei muuta laitteesi muita asetuksia eikä poista mitään tietoja tai tiedostoja.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa verkkoasetukset** , kosketa **Nollaa verkkoasetukset** ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

Palauta kaikki asetukset: Tämä palauttaa laitteen alkuperäiset verkkoasetukset, sormenjälkitiedot, kasvotiedot ja lukitusnäytön salasanat. Se ei nollaa Etsi laitteeni- tai HUAWEI ID -asetuksia eikä poista mitään tietoja tai tiedostoja.


Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset**, kosketa **Nollaa kaikki asetukset** ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.



Palauta tehdasasetukset: Tämä poistaa kaikki laitteesi muistissa olevat tiedot, mukaan lukien tiliasetukset, järjestelmäasetukset, sovellustiedot, asennetut sovellukset, musiikin, asiakirjat ja kuvat ja palauttaa laitteen alkuperäiset tehdasasetukset. Varmuuskopioi tiedot ennen kuin palautat laitteen tehdasasetuksiin.

Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Järjestelmä > Nollaa > Nollaa puhelin** , kosketa **Nollaa puhelin**, anna näytön lukituksen salasana (jos on) ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

Tietojen varmuuskopiointi jaetuista kansioista tietokoneeseen tai kotiverkon NAS-laitteisiin

Säilytätkö laitteessasi tärkeitä tietoja, kuvia tai suuria tiedostoja? Voit varmuuskopioida tietoja tietokoneeseen tai kotiverkon NAS-laitteisiin käyttämällä jaettua kansiota estääksesi tietojen menetyksiä ja vapauttaaksesi muistitilaa laitteessasi.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Varmuuskopioi ja palauta > Tietojen varmuuskopiointi > Ulkoinen tallennustila** ja kosketa **Etsi jaettuja kansioita**. Kun laitteesi on havainnut tietokoneen tai NAS-laitteen samassa verkossa Wi-Fi-skannauksella, kosketa käyttääksesi laitetta ja lisätäksesi jaetun kansion. Kosketa sitten **VARMUUSKOPIOI**, valitse varmuuskopioitavat tiedot kohteesta **Valitse data** ja kosketa **Varmuuskopioi**.


-  Kosketa  > **Varmuuskopioinnin salaus > Salaa varmuuskopiot**, ota **Varmuuskopioinnin salaus** käyttöön varmuuskopiointisivulla ja aseta sitten salasana pyydettäessä. Salasanaa kysytään, kun haluat myöhemmin palauttaa tiedostot. Muista aina varmuuskopion salasana tai aseta salasanan muistamista varten suojauskysymyksiä, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman salasanaa.

Laitteen yhdistäminen

Bluetooth

Laitteen yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin

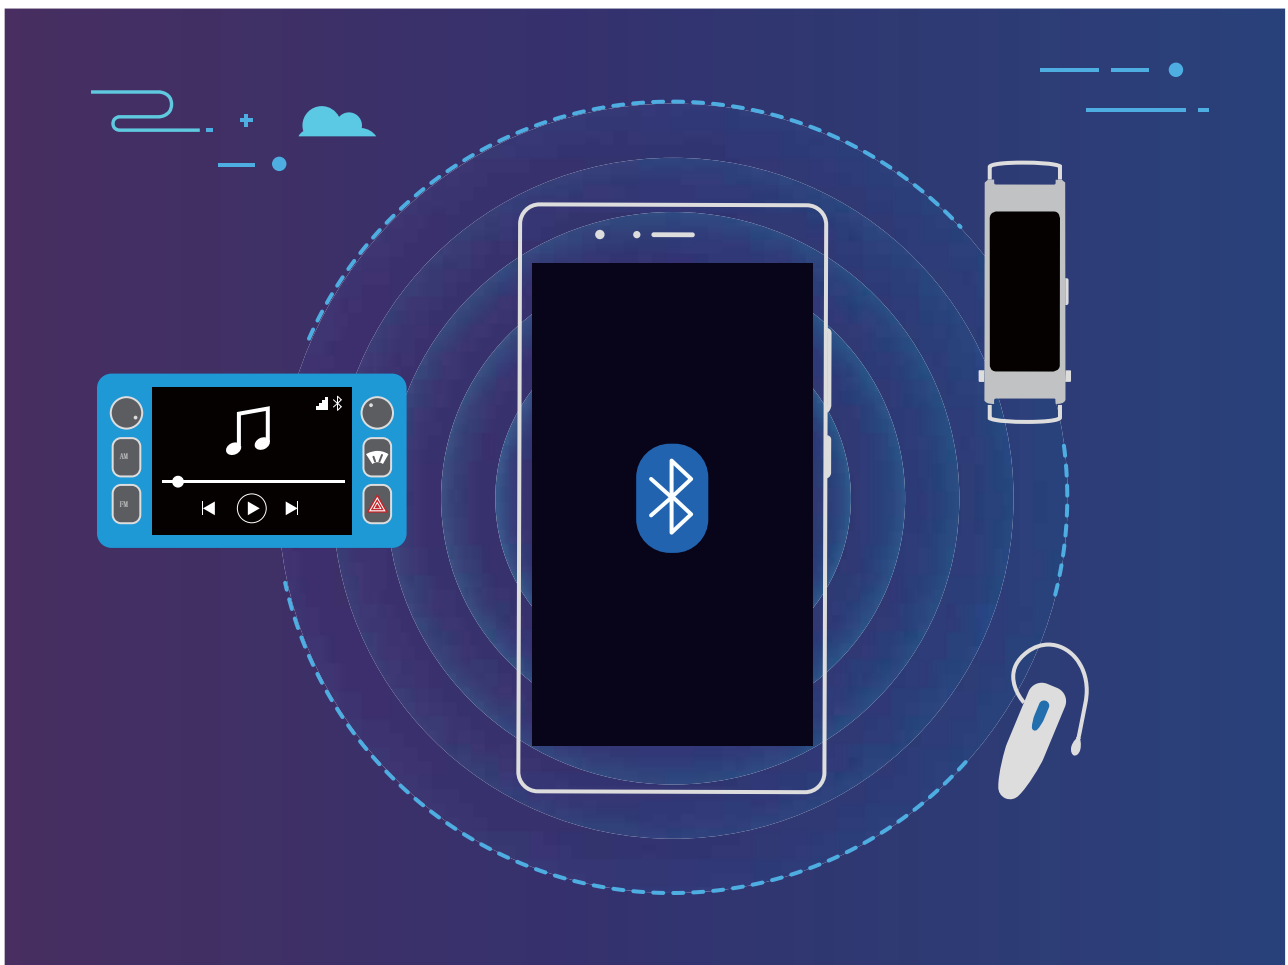

Yhdistä laite Bluetoothilla Bluetooth-kuulokesettiin ja auton Bluetoothiin, jotta voit navigoida ja kuunnella musiikkia ajaessasi. Voit myös yhdistää laitteen puettaviin Bluetooth-laitteisiin, jotta voit tallentaa ja hallinnoida kuntotietoja. Bluetooth-laitteiden yhdistäminen laitteeseen ei kasvata virrankulutusta merkittävästi.




Huawei-laitteiden käyttämät Bluetooth-protokollat ja niiden toiminnot:

HFP, HSP	Puheluiden soittaminen
A2DP	Toista musiikkia
AVRCP	Hallitse musiikin toistoa
OPP	Siirrä tiedostoja
PBAP	Synkronoi yhteystiedot
MAP	Synkronoi tekstiviestit


HID	Käytä Bluetooth-näppäimistöjä ja -hiiriä
PAN	Internet-yhteyden jakaminen
BLE	Yhdistä BLE (Bluetooth Low Energy) -laitteisiin

Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä: Pyyhkäise alas aloitusnäytön tilapalkista, avaa pikakuvakepaneeli ja ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla  .
Avaa Bluetooth-asetusnäyttö koskettamalla ja pitämällä  .

Muodosta Bluetooth-laitteelle laitepari: Ota **Bluetooth** käyttöön Bluetooth-laitteen asetusnäytöstä. Tarkista, että Bluetooth-laite on näkyvässä. Kosketa kohdassa **Saatavilla olevat laitteet** laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja muodosta laitepari näytön ohjeiden mukaisesti.


Poista Bluetooth-laitteen laitepari: Ota **Bluetooth** käyttöön Bluetooth-laitteen asetusnäytöstä. Kosketa  laiteparin nimen vierestä ja kosketa sitten **Poista laitepariyhteys**.


Vaihda Bluetooth-laitteen nimi: Ota Bluetooth-asetusnäytössä **Bluetooth** käyttöön. Kosketa **Laitteen nimi**, kirjoita laitteelle uusi nimi ja kosketa sitten **Tallenna**.



Näytä Bluetooth-ohje: Kosketa Bluetooth-asetusnäytössä  , jolloin näytetään ohjeet siitä, miten Bluetooth-yhteys muodostetaan autojärjestelmien, kuulokesettien, puettavien laitteiden, puhelinten, taulutietokoneiden ja tietokoneiden kanssa.


Tietojen jakaminen Bluetoothilla

Yhdistä laitteesi toiseen laitteeseen Bluetoothilla, jotta voit jakaa tietoja, tuoda ja viedä yhteystietoja ja määrittää jaetun internet-yhteyden.

Lähetä tiedostoja Bluetoothilla: Varmista, että laitteesi on toisen laitteen Bluetooth-kantaman sisällä (10 m tai 32 ft). Nyt voit muodostaa Bluetooth-yhteyden ja jakaa multimediatiedostoja, verkkosivuja, yhteystietoja, asiakirjoja ja sovelluksia näiden kahden laitteen välillä. Avaa  **Tiedostot**, kosketa ja pidä lähetettävää tiedostoa ja siirry kohtaan **Lisää > Jaa > Bluetooth**. Ota Bluetooth käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti. Kun toinen laite havaitaan (Bluetoothin on oltava käytössä ja laitteen näkyvässä), kosketa laitteen nimeä muodostaaksesi yhteyden ja aloita tiedostojen lähettäminen.

Tiedostojen vastaanottaminen Bluetoothilla: Pyyhkäise alas aloitusnäytön tilapalkista, avaa pikakuvakepaneeli ja ota Bluetooth käyttöön koskettamalla  . Aloita tiedostojen vastaanottaminen koskettamalla **Hyväksy** tiedostonsiirtoilmoituksessa. Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletuksena kohdan **bluetooth Tiedostot**-kansioon.

Tuo tai vie yhteystietoja Bluetoothilla: Avaa  **Yhteystiedot** ja siirry kohtaan  > **Asetukset > Tuonti/vienti**, jotta voit tehdä seuraavia:


- **Tuo yhteystietoja:** Muodosta Bluetooth-yhteys toisen laitteen kanssa koskettamalla **Tuo Bluetoothilla** ja noudattamalla näytön ohjeita. Toisen laitteen yhteystiedot tuodaan nyt automaattisesti laitteeseesi.
- **Vie yhteystietoja:** Kosketa **Jaa yhteystiedot**, valitse jaettavat yhteystiedot, kosketa  ja valitse **Bluetooth**. Muodosta Bluetooth-yhteys toisen laitteen kanssa noudattamalla näytön ohjeita. Valitut yhteystiedot viedään automaattisesti laitteeltasi toiseen laitteeseen.

Laitteen projisointi

Kun yhdistät laitteesi ulkoiseen näyttöön, se toimii tietokoneen tavoin, joten sinun ei tarvitse enää raahata kannettavaa tietokonetta toimiston ja kodin välillä. Yhdistä vain laitteesi sovittimella (kuten USB Type-C – HDMI -sovitinkaapelilla) tai langattomalla projisointiominaisuudella näyttölaitteeseen, kuten TV:hen. Näin voit yhdistää kaikki pöytätietokoneen edut ja laitteen kätevyyden.

Kun yhdistät laitteesi ulkoiseen näyttöön, voit nauttia seuraavista ominaisuuksista:

- **Tietosuoja:** Ilmoitukset, saapuvat puhelut ja keskusteluviestit näkyvät punaisina täplinä ilmoituspaneelissa, mutta ne eivät näy ulkoisessa näytössä.
- **Kaksi näyttöä:** Voit esittää työhön liittyvää sisältöä ulkoisessa näytössä samalla kun keskustelet ystäviesi kanssa laitteellasi.
- **Työpöytäkokemus:** Avaa useita ikkunoita, hallitse tiedostoja, suorita hakuja laitteessa tai vaihda taustakuvaa. Voit myös yhdistää hiiren, näppäimistön ja muita oheislaitteita.
- **Langaton projisointi:** Projisoi laitteesi langattomasti ulkoiseen näyttöön.
- **Suuren näytön kokoukset:** Projisoi dioja ulkoiseen näyttöön. Kirjoita dioihin muistiinpanoja osoitinominaisuudella.

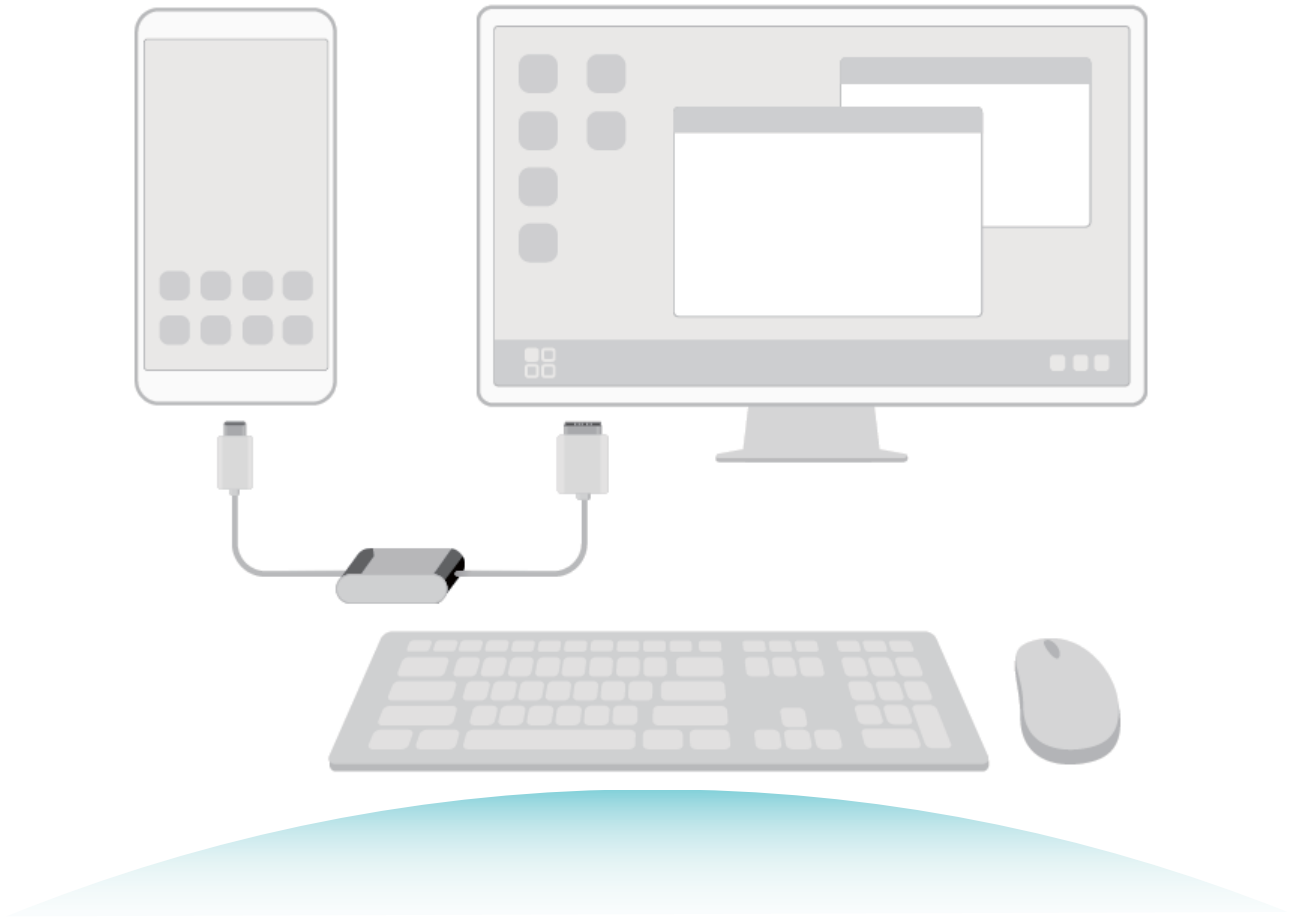

Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja siirrä tietoja.

USB-yhteystilan valinta

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Sitten voit valita oletuksena käytettävän yhteystavan. Voit siirtää valokuvia ja tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä tai ladata laitteen tietokoneeseen liitetyn USB-yhteyden kautta.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista, kosketa **Asetukset** > **Kosketa lisäasetuksia varten** sitten ja valitse laitteen ja tietokoneen välinen yhteystapa.

- **Siirrä valokuvia:** Valokuvien siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä.
- **Siirrä tiedostoja:** Tiedostojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä.
- **Vain lataus:** Lataa laite USB-kaapelin avulla.
- **MIDI-koskettimet:** Käytä laitettasi MIDI-syöttölaitteena ja toista musiikkia tietokoneellasi.

Datan siirtäminen USB-portin kautta

Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla siirtääksesi dataa ja suorittaaksesi muita tehtäviä.

- **Siirrä tiedostoja:** Media Transfer Protocol (MTP) on mediatiedostoille tarkoitettu tiedonsiirtoprotokolla. Tällä yhteystavalla voit siirtää tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä. Asenna ensin tietokoneeseen Windows Media Player 11 tai uudempi.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **Siirrä tiedostoja**. Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit. Kun asennus on valmis, napsauta tietokoneessa uuden aseman kuvaketta katsoaksesi laitteessasi olevia tiedostoja. Voit käyttää Windows Media Playeria laitteesi mediatiedostojen katseluun.

- **Siirrä kuvia:** Picture Transfer Protocol (PTP) -protokollalla voidaan siirtää kuvia. Tällä yhteystavalla voit ladata ja jakaa valokuvia laitteen ja tietokoneen välillä.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **Siirrä valokuvia**. Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit. Kun asennus on valmis, napsauta tietokoneessa uuden aseman kuvaketta katsoaksesi laitteessasi olevia kuvia.

- **Siirrä MIDI-tietoja laitteeseen:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) on elektronisten instrumenttien valmistajien kehittämä äänimuodon teollisuusstandardi musiikin säveltämiseen.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi **MIDI-koskettimet**. Voit sitten vastaanottaa ja käsitellä laitteellasi muiden laitteiden lähettämiä MIDI-viestejä.


Huawei Share

Huawei Sharen käyttäminen tiedostojen nopeaan jakamiseen Huawei-laitteiden välillä

Huawei Sharella voit siirtää valokuvia, videoita ja muita tiedostoja nopeasti Huawei-laitteiden välillä. Huawei Share havaitsee Bluetoothilla lähellä olevat muut Huawei-laitteet ja siirtää tiedostoja nopeasti Wi-Fi Directillä mobiilidataa käyttämättä.

- Huawei Share käyttää tiedonsiirtoon Wi-Fiä ja Bluetoothia. Kun Huawei Share on käytössä, sekä Wi-Fi että Bluetooth otetaan käyttöön automaattisesti.

Lähetä tiedostoja Huawei Sharella: Valitse jaettavat tiedostot ja kosketa sitten **Jaa**. Lähetä tiedostoja valitsemalla vastaanottava laite lähellä olevien laitteiden luettelosta ja vahvista.



Vastaanota tiedostoja Huawei Sharella: Pyyhkäise alas tilapalkista, avaa ilmoituspaneeli ja ota Huawei Share käyttöön koskettamalla . Kosketa **HYVÄKSY**, kun saat tiedostonsiirtoilmoituksen. Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletuksena **Tiedostot-Huawei Share** -kansioon.

- Vahvistusta ei tarvita, jos molemmat Huawei-laitteet ovat kirjautuneina samalla HUAWEI ID:llä.




Siirrä tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä Huawei Sharen avulla

Haluatko siirtää kuvia ja videoita nopeasti laitteeltasi tietokoneelle (Windows PC tai Mac)? Huawei Share tekee siitä entistä helpompaa, ilman tarvetta USB-kaapelille.

Laiteeltasi Windows PC:lle


- 1 Aloittaaksesi varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan verkkoon (esim. samaan Wi-Fi-verkkoon) kuin tietokoneesi.
- 2 Avaa  **Asetukset** laitteellasi, siirry kohtaan **Laitteen liitäntä > Huawei Share**, ja ota sitten käyttöön **Huawei Share** ja **Tietokoneen jakaminen**.
- 3 Samalta näytöltä tarkista ja tallenna **Tietokoneissa näkyvä nimi**, ja kosketa sitten kohtaa **Todennus tietokoneissa** katsellaksesi ja tallentaaksesi käyttäjänimen ja salasanan.
- 4 Windows-PC:lläsi siirry kohtaan **Computer > Network**, kaksoisnapsauta kohtaa **Tietokoneissa näkyvä nimi**, ja anna käyttäjänimi ja salasana, jotka tallensit aiemmassa vaiheessa. Laitteesi sisäinen tallennustila tai Albumikansiot näkyvät sitten tietokoneellasi.
 -  Näiden kansioden sisältöä ei automaattisesti tallenneta Windows PC:llesi, mutta sitä voidaan tarpeen mukaan käyttää, kopioida ja tallentaa paikallisesti tietokoneelle.
- 5 Voit myös Windows PC:lläsi muokata tiedostoja tai valokuvia sisäisessä tallennustilassa tai Albumeissa, ja muutokset synkronoidaan laitteellesi automaattisesti. Vastaavasti jos muokkaat tiedostoja tai valokuvia laitteellasi, muutokset myös synkronoidaan tietokoneellesi.

Laitteeltasi Mac-tietokoneelle

- 1 Aloittaaksesi varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan verkkoon (esim. samaan Wi-Fi-verkkoon) kuin tietokoneesi.
- 2 Avaa  **Asetukset** laitteellasi, siirry kohtaan **Laitteen liitäntä > Huawei Share**, ja ota sitten käyttöön **Huawei Share** ja **Tietokoneen jakaminen**.
- 3 Samalta näytöltä tarkista ja tallenna **Tietokoneissa näkyvä nimi**, ja kosketa sitten kohtaa **Todennus tietokoneissa** katsellaksesi ja tallentaaksesi käyttäjänimen ja salasanan.
- 4 Mac-koneella siirry kohtaan **Finder > Go to > Network**, kaksoisnapsauta kohtaa **Tietokoneissa näkyvä nimi**, valitse käyttäjätilin rekisteröiminen, ja anna käyttäjänimi ja salasana, jotka tallensit edellisessä vaiheessa. Sisäinen tallennustila tai Albumikansiot näkyvät sitten Mac-koneellasi.
 -  Näiden kansioden sisältöä ei automaattisesti tallenneta Mac-koneellesi, mutta sitä voidaan tarpeen mukaan käyttää, kopioida ja tallentaa paikallisesti tietokoneellesi.
- 5 Voit myös Mac-tietokoneellasi muokata tiedostoja tai valokuvia sisäisessä tallennustilassa tai Albumeissa, ja muutokset synkronoidaan laitteellesi automaattisesti. Vastaavasti jos muokkaat tiedostoja tai valokuvia laitteellasi, muutokset myös synkronoidaan Mac-tietokoneellesi.
 -  Tämä toiminto on tuettu Mac-tietokoneissa, joissa on iOS-versio 10.8 tai uudempi.


Yhden kosketuksen tulostus Huawei Share -sovelluksella

Miten voin nopeasti tulostaa matkakuvia, työtiedostoja ja lasten kotitehtäviä laitteellani? Koe helppo tulostus yhdellä kosketuksella Huawei Share -sovelluksen avulla.

-  • Huawei Share tukee nyt kuvien ja PDF-tiedostojen yhden kosketuksen tulostusta.
 - Nähdäksesi luettelon tuetuista tulostimista, kosketa kohtaa **Lue lisää** Huawei Share -osiossa (käytä tätä osiota koskettamalla Jaa-kuvaketta kuvassa tai PDF:ssä, jonka haluat jakaa), pyyhkäise näytöllä vasemmalle, ja kosketa sitten kohtaa **Mitä tulostimia tuetaan?** nähdäksesi luettelon.

Huawei Sharen yhden kosketuksen tulostusominaisuus on kätevä ja helppokäyttöinen. Aloittaaksesi sen käyttämisen, pyyhkäise tilapalkista alaspäin näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet, ja ota käyttöön **Huawei Share**, ja noudata sitten alla annettuja vaiheita muodostaaksesi laiteparin erilaisten tulostimien kanssa:

- **Wi-Fi-tulostin/Wi-Fi-suoratulostus:**

- 1** Kytke tulostin päälle ja varmista, että se on yhteydessä samaan verkkoon kuin laitteesi, tai että Wi-Fi Direct on käytössä.
 - 2** Esikatsele tiedostoa, jonka haluat tulostaa laitteeltasi, ja kosketa sitten kohtaa **Jaa**. Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Sitten kosketa vain kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi sen.
- **Bluetooth-tulostin:** Kytke tulostin päälle, esikatsele tiedostoa, jonka haluat tulostaa laitteeltasi, ja kosketa sitten kohtaa **Jaa**. Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Sitten kosketa vain kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi sen.
 -  • Kun muodostat laiteparia Bluetooth-tulostimen kanssa ensimmäistä kertaa, niin aloita varmistamalla, että laitteesi löytää tulostimen, ja paina sitten tulostimen virtapainiketta 1 sekunnin ajan varmistaaksesi onnistuneen laiteparin muodostamisen.

Turvallisuus ja tietosuoja


Face Unlock

Rekisteröi kasvonpiirteesi ja ota Face Unlock käyttöön

Lukituksen avaus kasvojen avulla mahdollistaa laitteen lukituksen avaamisen nopeasti ja turvallisesti, ilman tarvetta antaa salasanaa.

- ⚠️ • Kasvojentunnistusta tuetaan vain, kun on kirjaututtu sisään omistajan tilillä, sitä ei tueta PrivateSpacessa.
- Lukituksen avaus kasvojen avulla ei ole käytettävissä, jos lukitusnäytön salasanaa ei ole annettu kolmena päivänä peräkkäin, tai jos laitteesi on etälukittu tai käynnistetty uudelleen.
- Kun käytät lukituksen avausta kasvojen avulla, pidä silmäsi auki ja katso suoraan laitteeseesi 20–50 cm (noin 8–20”) etäisyydeltä. Jotta kasvosi voidaan skannata tarkasti, vältä tämän ominaisuuden käyttöä, kun olet pimeässä ympäristössä tai katsot suoraan valoa kohti.
- Tällä hetkellä voidaan rekisteröidä vain yhdet kasvot. Poista nykyiset kasvotiedot rekisteröidäksesi ne uudelleen.

1 Avaa  **Asetukset**. Mene kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus** ja anna näytön lukituksen salasana.

-  Jos et ole määrittänyt lukitusnäytön salasanaa, aseta se ensin. 6-numeroisen PIN-koodin lisäksi voit määrittää muuntyyppisiä salasanoja: **Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu PIN-koodi** tai **Salasana**.

2 Kohteen **Ota Herätä nostamalla -toiminto käyttöön** valitseminen mahdollistaa näytön käynnistymisen ja lukituksen avauksen, kun nostat laitteesi ja pidät sitä kasvojesi edessä. Jos et tarvitse tätä ominaisuutta, jätä se valitsematta. Kosketa kohtaa **Rekisteröi kasvot**, ja rekisteröi kasvosi.


3 Face Unlock -tilat:


- **Valitse lukituksen poistotapa:** Kosketa **Kasvojentunnistus**-näytöllä kohtaa **Avaa laitteen lukitus**. Jos valitset kohdan **Suora lukituksen avaus**, laitteesi tunnistaa kasvojesi piirteet ja avaa näyttösi lukituksen, kun näyttö on kytketty päälle. Kun valitset kohdan **Liu'uta auki**, niin kun laitteesi tunnistaa kasvonpiirteesi, voit liu'uttaa lukitusnäyttöä avataksesi lukituksen. Jos valitset kohteen **Pois päältä**, lukituksen avaus kasvojen avulla poistetaan käytöstä.
- **Lukitusnäytön ilmoitusten älykäs näyttö:** Ota käyttöön **Näytä ilmoitukset**. Lukitusnäytöllä laitteesi piilottaa ilmoitusten tiedot ja näyttää ne vasta, kun omistajan kasvot on tunnistettu.

- **Käytä sovelluksen lukitusta:** Ota käyttöön **Käyttää sovelluslukkoa** käyttääksesi Sovelluksen lukitusta ja lukittuja sovelluksia Face unlockin avulla.

Poista kasvotiedot

Jos et enää käytä Face Unlockia tai haluat syöttää kasvotietosi uudelleen, voit poistaa nykyiset kasvotiedot.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus**, noudata näytön ohjeita ja anna lukitusnäytön salasana. Kosketa sitten **Poista kasvotiedot** ja noudata näytön ohjeita poistaaksesi nykyiset kasvotietosi.

-  Kasvotiedot poistetaan, jos palautat kaikki asetukset, palautat laitteesi tehdasasetuksiin tai poistat salasanasasi.
- Kasvotietoja ei poisteta verkkopäivityksen jälkeen.

Sormenjälki

Sormenjälkitunnistus: nauti nopeammasta navigoinnista ja paremmasta suojauksesta


Sen lisäksi, että sormenjälkitunnistus tekee laitteen lukituksen avaamisesta nopeampaa, se tehostaa henkilötietojesi suojausta.

Sormenjäljellä voit:

- **Avaa näytön lukitus yhdellä kosketuksella:** Haluatko välttää PIN-koodin ja kuvioiden käytön vaivan näytön lukitusta avatessasi? Avaa näytön lukitus sormenjäljellä nopeasti ja turvallisesti yhdellä kosketuksella.
- **Käytä yksityisiä tiedostoja:** Pelkäätkö unohtavasi kassakaapin ja sovelluksen lukituksen salasanan tai että se päättyy jonkun epäluotettavan henkilön käsiin? Määritä sormenjälkipääsy kassakaappiin ja sovelluksen lukitukseen pitääksesi tiedostosi ja sovelluksesi turvassa ja vain omassa käytössäsi.

Sormenjäljen rekisteröinti

Voit rekisteröidä sormenjäljen laitteeseen ja avata sitten näytön sormenjäljellä tai käyttää Safe-säilöä tai Sovelluksen lukitusta ilman salasanaa.

-  Sormenjäljellä avaaminen on käytössä vain, kun laitteen lukituksen avaustavaksi on valittu **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**. Sinun on avattava laitteen lukitus näytön lukituksen salasamalla laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen tai jos sormenjälkeä ei tunnisteta.
- Varmista ennen sormenjäljen rekisteröintiä, että sormesi on puhdas ja kuiva.


1 Avaa  **Asetukset**.

- 2 Siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste > Vaihda lukituksen avaustapa**, valitse **Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu PIN-koodi** tai **Salasana** ja aseta sitten lukituksen avauksen salasana noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 3 Kun olet määrittänyt lukituksen avauksen salasanan, rekisteröi sormenjälki koskettamalla **Uusi sormenjälki**.
- 4 Aseta sormenpää sormenjälkitunnistimen päälle. Paina tunnistinta kevyesti, kunnes laite värisee. Toista tämä vaihe sormenpään eri kohdilla.
- 5 Kosketa rekisteröinnin jälkeen **OK**.

Voit avata näytön lukituksen asettamalla sormenpään sormenjälkitunnistimen päälle.


Sormenjäljen lisääminen tai muokkaaminen


Voit rekisteröidä laitteeseen enintään viisi sormenjälkeä. Voit myös poistaa sormenjälkiä tai nimetä niitä uudelleen.


- 1 Avaa  **Asetukset**.
- 2 Mene kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste**.
- 3 Sormenjälkiluettelo-osiossa voit tehdä seuraavat toimet:
 - **Rekisteröi uusi sormenjälki:** Lisää uusi sormenjälki koskettamalla **Uusi sormenjälki**.
 - **Nimeä sormenjälki uudelleen tai poista se:** Voit nimetä uudelleen tai poistaa aiemmin rekisteröidyn sormenjäljen koskettamalla sitä.
 - **Tunnista sormenjälki:** Kosketa **Tunnista sormenjälki** tunnistaaksesi ja korostaaksesi rekisteröidyt sormenjäljet.

Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto

Saatuana sijaintitietojen luvan sovellukset voivat saada sijaintitietosi milloin vain. Jos haittasovellus saa sijaintitietosi, voit olla vaarassa joutua hyökkäyksen tai huijauksen uhriksi. Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön ja poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan ja valvoa ja hallinnoida säännöllisesti sovelluksille annettuja lupia suojataksesi yksityisyytesi ja turvallisuutesi.


Ota sijaintipalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus** ja ota **Käytä sijaintitietoja** käyttöön tai poista se käytöstä. Kun sijaintipalvelut ovat käytössä, voit myös valita asianmukaisen paikannustilan. Kun sijaintipalvelut ovat poissa käytöstä, esiasennettuja ohjelmistoja lukuun ottamatta (kuten Sää-widget, SmartCare ja Etsi laitteeni) laitteesi estää kaikkia sovelluksia ja palveluita keräämästä ja käyttämästä sijaintitietoja. Järjestelmä pyytää sinua ottamaan sijaintipalvelut käyttöön, kun yrität käyttää näitä sovelluksia.


-  • Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.
 - Huawei käyttää sijaintitietoja ainoastaan voidakseen tarjota sinulle tarpeellisia toimintoja ja palveluita, ei tunnistaakseen sinua tai kerätäksesi yksityisiä tietojasi.

Määritä sisäpaikannusavustus: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus > Lisäasetukset** ja ota Wi-Fi- ja Bluetooth-skannaus käyttöön tai poista se käytöstä. Wi-Fi-verkkojen ja Bluetooth-laitteiden skannaus parantaa sisäpaikannuksen tarkkuutta.

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön

Sovelluslukituksella voit asettaa salasanan tärkeille sovelluksillesi. Kun käynnistät laitteesi uudelleen tai avaat näytön lukituksen, sinulta kysytään sovelluksen lukitussalasanasi, kun avaat näitä sovelluksia. Sovellusten lukitus lisää ylimääräisen suojauskerroksen yksityisille tiedoillesi, ja estää laitteesi tärkeitten sovellusten luvattoman käytön.

Ota Sovelluksen lukitus käyttöön: Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Tietosuoja ja turvallisuus > Sovelluksen lukitus**. Kun ensimmäisen kerran käytät sovelluslukitusta, valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN Sovelluksen lukitus**-varmistussalasanaksesi. Syötä salasanasi kun sitä pyydetään, ja vaihda **Sovellusten lukitus**-näytöllä kytkein sovellukselle, jonka haluat lukita.

Aseta sovelluksen lukituksen salasanasi: Kosketa  -kohtaa **Sovellusten lukitus**-näytöllä, ja kosketa **Salasanan tyyppi**. Valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN**.




Wi-Fi ja verkko

Wi-Fi

Wi-Fi+-ominaisuuden esittely


Wi-Fi+ yhdistää Wi-Fi-verkkoihin älykkäästi mobiilidatan kulutuksen säästämiseksi. Kun laitteesi havaitsee tunnetun tai ilmaisen Wi-Fi-verkon, se kytkee Wi-Fin automaattisesti päälle ja yhdistää verkkoon. Laitteesi valitsee alueelta automaattisesti optimaalisen verkon, jolla on paras Internet-yhteys.

Kun olet ottanut Wi-Fi+ -ominaisuuden käyttöön, laitteesi suorittaa seuraavat toiminnot:

- **Valitse optimaalinen verkko ja yhdistä siihen automaattisesti:** Valitse aiemmin käyttämäsi Wi-Fi-verkot, ilmaiset verkot ja mobiilidataverkot ja yhdistä niihin automaattisesti, riippuen signaalin vahvuudesta sijainnissasi.
 -  Voit katsoa yhteystilan tilapalkin kuvakkeista:
 -  -kuvake ilmoittaa, että laite on internet-yhteydessä Wi-Fi-verkon kautta.
 - Signaalipalkin alavasemmalla oleva  -kuvake ilmoittaa, että laite on internet-yhteydessä mobiilidatan kautta.
- **Kytke Wi-Fi automaattisesti päälle:** Aiemmin käyttämäsi Wi-Fi-verkoista riippuen Wi-Fi otetaan automaattisesti käyttöön tietyissä paikoissa. Tämä estää laitettasi etsimästä jatkuvasti uusia verkkoja.
- **Arvioi käytettävissä olevien verkkojen laatu:** Arvioi käytettävissä olevat verkkohotspotit ja estä laitetta yhdistämästä automaattisesti verkkoihin, joilla ei ole Internet-yhteyttä.


Jaa Wi-Fi-verkko Wi-Fi-sillan avulla

Wi-Fi-silta mahdollistaa kodin Wi-Fi-verkon jakamisen ystäville ja vieraille ilman tarvetta paljastaa heille sen salasanaa.

Ota käyttöön Wi-Fi-silta: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää**, ja ota käyttöön **Wi-Fi-silta**.

Aseta Wi-Fi-silta: Kosketa kohtaa **Aseta Wi-Fi-silta** katsellaksesi tai asettaaksesi tilapäisen nimen ja salasanan jaetulle Wi-Fi-verkolle.


Kun annat ystävillesi tai vieraillesi tilapäisen nimen ja salasanan, he voivat muodostaa yhteyden verkkoon siksi aikaa, kunnes ominaisuus poistetaan käytöstä.


-  Enintään 4 laitetta voidaan milloin tahansa yhdistää koti-Wi-Fi-verkkoosi Wi-Fi-sillan kautta.

Tiedon siirtäminen Wi-Fi Directin avulla



Wi-Fi Directillä voit siirtää tietoja nopeasti Huawei-laitteiden välillä. Wi-Fi Direct on nopeampi kuin Bluetooth eikä vaadi, että laitteiden välille on muodostettu laitepari. Se sopii paremmin suurten tiedostojen siirtoon lyhyillä etäisyyksillä.




Lähetä tiedostoja Wi-Fi Directillä: Avaa  **Tiedostot**, kosketa ja pidä lähetettävää tiedostoa ja siirry kohtaan **Lisää** > **Jaa** > **Wi-Fi Direct**. Kun toinen laite havaitaan, kosketa sen nimeä muodostaaksesi yhteyden ja aloittaaksesi tiedostonsiirron.

Vastaanota tiedostoja Wi-Fi Directillä: Ota **Wi-Fi** käyttöön. Ota havaitseminen käyttöön koskettamalla Wi-Fi-asetusnäytössä  > **Wi-Fi Direct**. Kun saat saapuvan tiedoston kehotuksen, aloita siirto koskettamalla **Hyväksy**. Vastaanotettu tiedosto tallennetaan oletuksena kohtaan **Tiedostot** kansiossa **Wi-Fi Direct**.


Wi-Fi+-yhteyden kytkeminen päälle tai pois


Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+** ja ota **Wi-Fi+** käyttöön tai poista se käytöstä.

-  • Kun Wi-Fi+ on otettu käyttöön, laitteesi valitsee automaattisesti optimaalisen käytettävissä olevan verkon.
- Wi-Fi+ voi automaattisesti vaihtaa mobiilidataverkkoon alueesi Wi-Fi+-signaalien voimakkuuden mukaan. Huomaa, että videoiden ja muiden suurten tiedostojen lataamisesta ja katselemisesta mobiilidatalla voi koitua ylimääräisiä dataliikennekuluja. Vältä liiallisten tiedonsiirtomaksujen kertyminen hankkimalla sopiva tietoliikennesopimus.
- Kun Wi-Fi+ -ominaisuus on otettu käyttöön, vaikka Wi-Fi olisi otettu manuaalisesti pois käytöstä, laite voi automaattisesti vaihtaa Wi-Fi-verkkoon, kun se havaitsee käytettävissä olevan, aiemmin käyttämäsi Wi-Fi-verkon.



Mobiiliverkkosi jakaminen muiden laitteiden kanssa


Voit jakaa mobiilidataa ystäväsi kanssa.


Mobiilidatan jakaminen henkilökohtaisella tukiasemalla: Avaa  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Henkilökohtainen tukiasema**. Aseta **Laitteen nimi** ja **Salasana**, ja ota sitten tukiasema käyttöön.

-  **Aseta dataraja jaetulle mobiilidatalle:** Siirry kohtaan **Asetukset > Langaton verkko ja verkot > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja kosketa kohtaa **Dataraja** asettaaksesi yksittäisen istunnon datarajoituksen. Kun tämä raja täyttyy, laitteesi poistaa tukiaseman käytöstä automaattisesti.

Mobiilidatan jakaminen Bluetoothilla: Yhdistä laitteesi toiseen laitteeseen Bluetoothin avulla ja ota sitten käyttöön verkon jakaminen Bluetoothin kautta jakaaksesi mobiilidataa.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Verkon jakaminen Bluetoothin kautta**. Kosketa pariaksi liitetyn laitteen **Bluetooth** -asetusnäytöllä kohtaa  pariaksi liitetyn laitteen vieressä ja ota sitten käyttöön **Internetyhteys**, jotta voit muodostaa internet-yhteyden ja jakaa mobiilidataa.


Mobiilidatan jakaminen USB:llä: Yhdistä laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla. Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota **Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta** käyttöön, jotta voit jakaa mobiilidataa.


-  **Tietokoneesi käyttöjärjestelmästä riippuen voit joutua asentamaan laiteohjaimia tai määrittämään asianmukaisen verkkoyhteyden tietokoneessa ennen tämän ominaisuuden käyttöä.** Lisätietoja on tietokoneen käyttöjärjestelmän käyttöohjeissa.

Sovellukset ja ilmoitukset

Kaksoissovellus: kahdelle sosiaalisen median tilille kirjautuminen samanaikaisesti

Oletko koskaan toivonut, että voisit kirjautua kahdelle WeChat- tai Facebook-tilille Puhelin -laitteella tarvitsematta jatkuvasti siirtyä tililtä toiselle? Kaksoissovelluksella voit kirjautua kahdelle WeChat- tai Facebook-tilille samanaikaisesti, jotta voit pitää työn ja vapaa-ajan erillään.


-  Kaksoissovellusominaisuus toimii vain seuraavien sovellusten kanssa: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ja Messenger. Lataa näistä sovelluksista tuorein versio ennen tämän ominaisuuden käyttämistä.


Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Sovellukset** > **Kaksoissovellus** ja ota kaksoissovellus tarpeen mukaan käyttöön sovelluksille WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp tai Messenger.

Kun kaksoissovellus on käytössä, aloitusnäytössä on kaksi WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp tai Messenger-sovelluksen kuvaketta. Tämä merkitsee sitä, että voit kirjautua kahdelle tilille samanaikaisesti. Voit poistaa kaksoissovelluksen nopeasti käytöstä koskettamalla ja pitämällä toista sovelluskuvaketta aloitusnäytössä.


Mukauta sovellusten käyttöoikeuksia käyttäksesi laitetta omalla tavallasi

Pelkäätkö, että kolmannen osapuolen sovellukset saavat liikaa tärkeitä käyttöoikeuksia ja paljastavat henkilötietosi? Voit valvoa kunkin sovelluksen käyttöoikeuksia ja kieltää ei-toivotut käyttöoikeudet.

-  Käyttöoikeuden poistaminen käytöstä saattaa aiheuttaa sen, että sovelluksen toiminto ei ole käytettävissä. Jos esimerkiksi karttasovelluksen sijainnin käyttöoikeus poistetaan käytöstä, sovellus ei pysty antamaan sijainti- ja navigointipalveluita.

Määritä sovellusten käyttöoikeuksia: Haluatko kieltää ei-toivotut käyttöoikeudet? Avaa  **Asetukset**, ja siirry kohtaan **Sovellukset** > **Sovellukset**, valitse sovellus, ja kosketa **Käyttöluvut** -kohtaa **Sovelluksen tiedot**-näytöllä, ja ota sitten käyttöön tai poista käytöstä ei-toivotut käyttöoikeudet.

Tarkista ja muuta käyttöoikeuksia: Haluatko tarkistaa, millä sovelluksilla on tärkeitä lupia?

Avaa  **Asetukset** ja kosketa kohtaa **Sovellukset** > **Käyttöoikeudet**, valitse käyttöoikeus, jota haluat katella, ja kosketa sovelluksen vieressä olevaa kytkintä salliaksesi tai kieltääksesi käyttöoikeuden kyseiselle sovellukselle.

Äänet ja näyttö

Määritä Älä häiritse -tila


Älä häiritse -tila estää puhelut tuntemattomilta ja antaa ilmoituksen vain, kun saat puheluita ja viestejä valituilta yhteystiedoilta.




Avaa  **Asetukset**, ja siirry sitten kohtaan **Äänet** > **Älä häiritse** tehdäksesi seuraavaa:


- **Älä häiritse**: Kosketa kohtaa **Älä häiritse** ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä tämän toiminnon välittömästi.
- **Aikataulutussääntö**: estä keskeytykset määrättyinä aikoina, kuten viikonloppuisin tai iltaisin. Kosketa kohtaa **Ajastettu** asettaaksesi aikajakson ja toistosityklin.
- **Salli puhelut tärkeiltä yhteystiedoilta**: Valitse **Puhelut**, ja valitse sitten **Vain yhteystiedot** tai **Vain suosikit**.
- **Salli viestit tärkeiltä yhteystiedoilta**: Valitse **Viestit**, ja valitse sitten **Vain yhteystiedot** tai **Vain suosikit**.
- **Salli toistuvien puheluiden soida**: **Uudelleensoittajat** on oletuksena käytössä. Laitteesi soi, kun sama puhelinnumero soittaa useammin kuin kerran 3 minuutin aikana.


Ääniasetusten määrittäminen

Kun katselet elokuvia tai pelaat pelejä, laitteesi siirtyy automaattisesti käyttämään stereoääntä parantaaksesi äänikokemustasi. Voit myös säätää soittoääntä ja äänimuistutusten asetuksia sopimaan eri tilanteisiin.

Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta: Paina äänenvoimakkuuspainiketta ja liu\uta säätääksesi median äänenvoimakkuutta. Vaihtoehtoisesti voit koskettaa kohtaa  näyttääksesi ääniasetusnäytön ja säätää soittoäänen, median ja hälytyksen äänenvoimakkuutta sieltä.

-  Voit säätää äänenvoimakkuutta myös järjestelmän asetuksista. Avaa  **Asetukset**, kosketa kohtaa **Äänet** ja liu\uta säätääksesi äänenvoimakkuutta.
-  Kosketa ääniasetusten näytöllä kohtaa **Äänenvoimakkuuspainikkeen oletus** ja valitse **Soittoäänen voimakkuus**. Voit nyt käyttää äänenvoimakkuuspainikkeita säätääksesi soittoäänen voimakkuutta.

Vaihda ääni-, värinä- ja äänettömän tilan välillä: Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Kosketa kohtaa  vaihtaaksesi **Ääni**-tilan, **Äänetön**-tilan ja **Värinä**-tilan välillä.

Ota käyttöön näppäimistö- ja ilmoitusäänet: Avaa  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Äänet** > **Lisää ääniasetuksia** ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä näppäimistön kosketusäänet, näyttökuvan äänen ja kosketusvärinän.

Aseta laite äänettömään tilaan: Ota **Äänet** -näytöltä käyttöön **Hiljainen tila** ja ota sitten käyttöön **Värinä äänettömässä tilassa**. Nyt näyttösi käynnistyy ja laite värisee, kun saat puhelun.


Mukauta soittoääntäsi ja ilmoitusääniä: Valitse **Äänet** -näytöltä haluamasi soittoääni tai ilmoitusääni.


Poista käynnistysääni käytöstä: Siirry kohtaan **Äänet** > **Lisää ääniasetuksia** ja poista **Käynnistysääni** käytöstä.


Ota silmäystävällinen tila käyttöön

Silmäystävällinen tila voi vähentää sinistä valoa tehokkaasti ja säätää näytön näyttämään lämpimämpiä värejä lievittäen siten silmien rasitusta ja suojellen näköäsi.


Ota käyttöön Silmäystävällinen tila: Avaa  **Asetukset**, mene kohtaan **Näyttö** >

Silmäystävällinen tila ja ota käyttöön **Silmäystävällinen tila**. Sen jälkeen  -kuvake näkyy tilapalkissa. Kun **Silmäystävällinen tila** on käytössä, sininen valo suodatetaan pois ja näyttöön tulee kellertävä sävy.

Ota Silmäystävällinen tila nopeasti käyttöön tai poista käytöstä: Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Laajenna pikakuvakepaneeli ilmoituspaneelistä, kosketa  ja ota **Silmäystävällinen tila** käyttöön tai poista se käytöstä.

Aikatauluta Silmäystävällinen tila -ominaisuuden käyttöönotto: Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Näyttö** > **Silmäystävällinen tila** ja ota sitten käyttöön **Aikataulu**. Määritä **Alkamisaika** ja **Lopetusaika**, jolloin **Silmäystävällinen tila** otetaan käyttöön.

Säädä värilämpötilaa Silmäystävällinen tila -ominaisuudessa: Kun **Silmäystävällinen tila** on käytössä, sininen valo suodatetaan pois ja näyttöön tulee hennon kellertävä sävy. Tämä on normaalia, ja voit säätää värilämpötilaa tarpeen mukaan. Kun otat **Silmäystävällinen tila** -ominaisuuden käyttöön, säädä näytön väriä viileämmäksi tai lämpimämmäksi vetämällä värilämpötilan liukusäädintä.

-  • Lepuuta silmiäsi vähintään 10 minuuttia aina puolen tunnin ruutuajan jälkeen.
- Katso levon aikana kauas, jotta silmien tarkennuslihakset voivat levätä eivätkä silmäsi väsy niin helposti.
- Hyvien silmänhoitotapojen omaksumisella suojaat näköäsi ja estät likinäköisyyttä.

Lisää näyttöasetuksia

Usein käytettyjen ominaisuuksien käyttäminen pikakuvakkeilla

i Jos kosketat ja pidät sovelluskuvaketta, eikä pikakuvaketta luoda, sovellus ei tue aloitusnäytön pikakuvakkeita.

Kukin sovellus tukee enintään neljää usein käytettyä ominaisuutta. Ne on määritetty valmiiksi sovelluksessa, eikä niitä voi muuttaa.


Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö: Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta aloitusnäytössäsi, ja kosketa sitten usein käytettyä ominaisuutta käyttääksesi sitä. Voit esimerkiksi ottaa selfien koskettamalla ja pitämällä Kamerakuvaketta, ja koskettamalla sitten ponnahdusvalikosta kohtaa **Selfie**.

Pikakuvakkeiden lisääminen aloitusnäyttöön: Avaa valikko koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön sovelluskuvaketta. Luo pikakuvake koskettamalla ja pitämällä haluamaasi ominaisuutta ja vetämällä se sitten aloitusnäytölle. Voit esimerkiksi lisätä aloitusnäytölle pikakuvakkeen kameran selfie-ominaisuudelle.

Tallennustila

Ota käyttöön muistin puhdistus


Laitteesi voi hidastua ajan mittaan, kun tallennustilasi vähenee. Käytä Muistin puhdistusta vapauttamaan muistia, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pitämään laitteen toiminnan sujuvana.

Avaa  **Optimoija** , ja kosketa sitten kohtaa **Puhdistaminen** puhdistaksesi muisti ja välimuisti optimoidaksesi suorituskyky. Jos tallennustilasi on edelleen vähissä, suorita syväpuhdistus vapauttaaksesi lisää tallennustilaa.

Älykäs avustus

Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla

Kun haluat sulkea sovelluksen tai palata aloitusnäyttöön, sinun on käytettävä laitteen alalaidassa olevaa navigointiriviä. Voit ottaa käyttöön telakointiasemaominaisuuden laitteessasi välttääksesi navigointipainikkeiden käytön ja voidaksesi käyttää laitettasi mukavasti yhdellä kädellä.


Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Navigointinäppäin** , ja ota **Navigointinäppäin** käyttöön. Telakointiasema on nyt näkyvässä näytössä. Voit vetää sen haluamaasi paikkaan. Telakointiasemalla voi suorittaa seuraavat toiminnot:

- **Takaisin:** Kosketa telakointiasemaa kerran palataksesi yhden askeleen tai kahdesti palataksesi kaksi askelta.
- **Aloitusnäyttö:** Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja vapauta se sitten siirtyäksesi aloitusnäyttöön.
- **Näytä taustasovellukset:** Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle nähdäksesi taustalla käynnissä olevat sovellukset.

Järjestelmä

Syöttötavan vaihtaminen


Voit vaihtaa laitteesi syöttötapaa mielesi mukaan.

Vaihda syöttötapaa: Kosketa kohtaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Kieli ja syöttötapa > Oletusnäppäimistö**, ja valitse tekstinsyöttötapa.

Yleiset asetukset

Järjestelmän kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa laitteesi järjestelmän kielen tarpeen mukaan.

Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Järjestelmä > Kieli ja syöttötapa > Kieli ja alue**, ja valitse sitten kieli, jota haluat käyttää. Jos kieltä, jota haluat käyttää, ei ole lueteltu, kosketa kohtaa **Lisää kieli** etsiäksesi lisää kieliä. Voit myös koskettaa kohtaa **Alue** valitaksesi maan/alueen. Järjestelmän käyttöliittymä näytetään valitun alueen paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

Asettaa järjestelmän päivämäärään ja kellonajan


Jos matkustat ulkomaille tai vaihdat SIM-korttia, laite näyttää automaattisesti paikallisen mobiiliverkon antaman päivämäärän ja ajan. Voit myös säätää päivämäärää ja aikaa manuaalisesti, vaihtaa ajan esitysmuotoa tai määrittää kaksi kelloa näytön lukitukseen.

Avaa  **Asetukset**, ja siirry kohtaan **Järjestelmä > Päivämäärä ja kellonaika**. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:



- **Muuta päivämäärää ja aikaa:** Ota käyttöön **Aseta automaattisesti** synkronoidaksesi laitteesi päivä ja aika mobiiliverkkosi mukaisesti. Poista käytöstä **Aseta automaattisesti** asettaaksesi päivän ja ajan manuaalisesti.
- **Vaihda aikavyöhykettä:** Ota käyttöön **Aseta automaattisesti** synkronoidaksesi laitteesi aikavyöhykkeen mobiiliverkon mukaisesti. Poista käytöstä **Aseta automaattisesti** asettaaksesi aikavyöhykkeesi manuaalisesti.
- **Vaihda ajan esitysmuotoa:** Ota käyttöön **24 tunnin kello** esittääksesi ajan 24 tunnin muodossa. Poista käytöstä **24 tunnin kello** esittääksesi ajan 12 tunnin muodossa.
- **Määritä näytön lukitukseen kaksoiskellot:** Kun olet roaming-tilassa kotimaasi ulkopuolella, laite näyttää automaattisesti paikallisen mobiiliverkon ilmoittaman paikallisen ajan ja päivämäärän. Ota käyttöön **Kaksoiskellot** ja aseta **Kotikaupunki** näyttääksesi kaksoiskellot lukitusnäytölläsi. Yksi kello näyttää paikallista aikaa, ja toinen kello näyttää kotimaasi aikaa.


Tulosta laitteelta asiakirjoja ja valokuvia

Yhdistä laitteesi tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä tulostaaksesi asiakirjoja ja valokuvia helposti.


-  Moprialla voit tulostaa suoraan laitteelta Mopria-sertifioidulle tulostimelle. Tulostin muodostaa yhteyden laitteeseen Wi-Fin avulla.
- Jos tulostin ei ole Mopria-sertifioitu, pyydä tulostimen valmistajalta laajennus mallillesi.

1 Yhdistä laitteesi ja tulostimesi samaan Wi-Fi-verkkoon.

- Muodosta yhteys tulostimen hotspottiin:** Jos tulostimessa on langaton hotspot, ota hotspot käyttöön ja määritä salasana tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Avaa laitteellasi  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Wi-Fi**. Ota **Wi-Fi** käyttöön, valitse tulostimen hotspot ja määritä yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.
- Muodosta yhteys Wi-Fi Directillä:** Jos tulostin tukee Wi-Fi Directiä, ota se käyttöön tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Avaa laitteellasi  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Wi-Fi**. Ota **Wi-Fi** käyttöön, kosketa  **> Wi-Fi Direct** ja valitse sitten tulostimesi paikannettujen laitteiden luettelosta.
- Muodosta yhteys reitittimeen:** Ota Wi-Fi käyttöön tulostimessasi ja muodosta yhteys kotireitittimeesi. Avaa laitteellasi  **Asetukset** ja siirry kohtaan **Langaton verkko ja verkot > Wi-Fi**. Ota **Wi-Fi** käyttöön, valitse reitittimesi ja viimeistele asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.


2 Avaa  **Asetukset**. Siirry kohtaan **Laitteen liitäntä > Tulostus > Oletustulostuspalvelu** ja tarkista, että **Oletustulostuspalvelu** on käytössä. Valitse hakutuloksista tulostin lisää tulostin manuaalisesti noudattamalla näytön ohjeita.

3 Nyt voit tulostaa suoraan laitteeltasi:

- Tulosta kuva:** Siirry kohtaan **Galleria**. Avaa tulostettava kuva, siirry kohtaan **Lisää > Tulosta tai vie PDF-muotoon** ja lähetä kuva tulostimeen näytön ohjeiden mukaisesti.
- Tulosta verkkosivu:** Avaa selaimessa tulostettava verkkosivu ja valitse sitten tulostusvaihtoehto valikosta.
- Tulosta asiakirja:** Avaa tulostettava asiakirja tuottavuussovelluksessa ja valitse tulostusvaihtoehto valikosta.
- Tulosta muistiinpano:** Avaa laitteellasi  **Muistio**. Avaa tulostettava muistiinpano, siirry kohtaan **Tulosta** ja lähetä muistiinpano tulostimeen näytön ohjeiden mukaisesti.

Aseta ajoitettu virran kytkentä/katkaisu


Käytä ajoitettua virran kytkennän/katkaisun ominaisuutta kytkeäksesi laitteesi päälle ja pois säästääksesi virtaa ja estääksesi keskeytykset levon aikana.


Avaa  **Asetukset**, siirry kohtaan **Älykäs avustus > Ajastettu virta päälle ja pois**, ota käyttöön **Ajastettu virta päälle ja pois**, ja aseta sitten virta päälle ja virta pois -ajat sekä toistosykli. Laitteesi käynnistyy ja sammuu automaattisesti valitseminasi hetkinä.

Poistaaksesi **Ajastettu virta päälle ja pois** käytöstä, kytke kytkin pois päältä.

Muistin ja tallennustilan näyttäminen

Etkö ole varma, paljonko muistia ja tallennustilaa on jäljellä käytettyäsi laitetta pitkään? Voit tarkastella laitteesi muisti- ja tallennustilatietoja voidaksesi seurata muistin ja tallennustilan käyttöä ja päättää, onko aika suorittaa puhdistus.


 Kaikki laitteet eivät tue microSD-kortteja.

Avaa  **Asetukset** ja kosketa **Tallennustila** tarkastellaksesi muistin käyttöä ja vapauttaaksesi ajoissa lisää tilaa vapaana olevasta tallennustilasta riippuen.

Puhdista tilaa (suositeltu): Voit tarkastella sovellusten käyttötietoja valitsemalla **TYHJENNÄ**. Skannaustuloksen perusteella voit puhdistaa järjestelmän myös manuaalisesti suositusten mukaisesti tai määrittää puhdistettavat kohteet.



Päivittäjä

Päivitä laitteen järjestelmä verkossa

-  Ennen päivityksen asennusta yhdistä laitteesi internetiin. Verkkopäivitykset kuluttavat mobiilidataa, joten suositellaan, että käytät Wi-Fi-verkkoa.
- Varmista, että akun varaustaso pysyy yli 30 %:ssa päivityksen aikana.
- Laitteen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa laitetta tai vaarantaa henkilökohtaiset tietosi. Suosittelemme, että päivität laitteesi verkossa tai viet laitteen ja ostokuitin valtuutettuun Huawei-huoltoliikkeeseen saadaksesi päivitykset.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen laitteen päivittämistä.
- Päivityksen jälkeen tietyt kolmannen osapuolen sovellukset, kuten verkkopankki- ja pelisovellukset, saattavat olla yhteensopimattomia uuden järjestelmän kanssa. Päivitä tällaiset kolmannen osapuolen sovellukset säännöllisesti korjataksesi yhteensopivuusongelmat.

1 Avaa  **Asetukset**.

2 Siirry kohtaan **Järjestelmä > Ohjelmistopäivitys**. Kun järjestelmä havaitsee uuden version, siirry kohtaan **Uusi versio > LATAA JA ASENN**A.

-  Voit poistaa järjestelmäpäivitykset käytöstä menemällä kohtaan  ja poistamalla käytöstä kohdan **Automaattinen lataus Wi-Fin kautta**.

Laitteen päivitykset kestävät jonkin aikaa. Älä suorita mitään toimenpiteitä päivityksen aikana. Päivityksen jälkeen laitteesi käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Oikeudellinen huomautus

Oikeudellinen huomautus

Copyright © Huawei 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Huawei Technologies Co., Ltd.:ltä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia Huaweiin ja mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.

Tavaramerkit ja luvat



HUAWEI, HUAWEI



ovat Huawei Technologies Co., Ltd.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Android on Google LLC:n tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat *Bluetooth SIG, Inc.* -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena. Huawei Device Co., Ltd. on Huawei Technologies Co., Ltd:n tytäryhtiö.

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Huomautus

Osa tässä kuvatuista tuotteiden ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien toimesta.

Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelman tai sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten ohjelmistoille ja sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille, jotka käyttävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sovelluksia, eikä ole vastuussa niiden toiminnoista tai suorituskyvystä.

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut saatetaan keskeyttää milloin tahansa, eikä Huawei takaa minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweiilla ei ole määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, todetaan nimenomaisesti, että Huawei ei korvaa eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluntuottajien tuottamista palveluista tai kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden keskeyttämisestä tai päättymisestä.

Huawei ei ole vastuussa minkään tähän tuotteeseen asennetun ohjelmiston laillisuudesta, laadusta tai mistään muusta ominaisuudesta eikä ladatuista kolmansien osapuolten töistä missään muodossa, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tekstit, kuvat, videot tai ohjelmistot. Asiakas vastaa itse kaikista riskeistä, mukaan lukien ohjelmiston ja tämän laitteen välinen yhteensopimattomuus, jotka aiheutuvat ohjelmiston asentamisesta tai kolmansien osapuolten töiden lataamisesta.

Tämä tuote perustuu avoimen lähdekoodin Android™-alustalle. Huawei on tehnyt alustaan tarvittavia muutoksia. Siksi tämä tuote ei ehkä tue kaikkia Android-vakioalustan tukemia toimintoja tai se voi olla yhteensopimaton kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa. Huawei ei tarjoa mitään takuita ja edustuksia minkään tällaisen yhteensopivuuden suhteen ja Huawei erityisesti sulkee pois kaikki tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE

KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN". MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.

HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN, LIIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN, GOODWILL-SÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI EI.

HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVA KORVAUSVASTUU (TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SELLAISEN RAJOITUKSEN) RAJOITTUU ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.

Tuontia ja vientiä koskevat säädökset

Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä. Asiakkaat ovat vastuussa tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen tuotteen viemiseksi tai tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan lukien.

Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva

Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen laitteessasi voi aiheuttaa henkilökohtaisten tietojesi katoamisen tai sen, että muut pääsevät käsiksi niihin.

Käytä seuraavia toimenpiteitä henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen:

- Estä luvaton käyttö laittamalla laite turvalliseen paikkaan.
- Aseta laitteesi näyttö lukkiutumaan ja aseta salasana tai avauskuvio.
- Ota säännöllisesti varmuuskopiot SIM-korttiisi, muistikorttiisi tai laitteesi muistiin tallennetuista henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset tietosi vanhasta laitteesta.
- Älä avaa tuntemattomilta lähettäjiltä tulleita viestejä tai sähköposteja, jotta virus ei tartuttaisi laitetta.
- Kun käytät laitetta Internetin selaamiseen, älä käy mahdollisesti vaarallisilla verkkosivustoilla, jotta henkilökohtaisia tietojasi ei varastettaisi.
- Jos käytät kannettavaa Wi-Fi-tukiaseman tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, aseta palveluille salasanat, jotta ulkopuoliset eivät pääse niihin ilman lupaa. Poista tällaiset palvelut käytöstä, kun niitä ei tarvita.
- Asenna laitteen turvaohjelmisto ja tee virustarkistus säännöllisesti.
- Varmista, että kolmannen osapuolen sovellukset ovat peräisin luotettavasta lähteestä. Ladatut kolmannen osapuolen sovellukset tulee tarkistaa virusten varalta.
- Asenna Huaweiin tai valtuutetun kolmannen osapuolen sovellusten toimittajien julkaisema suojausohjelmisto tai korjaustiedostoja.
- Laitteen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa laitetta tai vaarantaa henkilökohtaiset tietosi. Päivitykseen kannattaa käyttää laitteen online-päivitysominaisuutta tai ladata laitemallin viralliset päivityspaketit Huaweiilta.
- Jotkin sovellukset vaativat ja välittävät sijaintitietoja. Tästä johtuen joku kolmas osapuoli voi pystyä jakamaan sijaintitietojasi.
- Eräät kolmannen osapuolen sovellusten tarjoajat voivat kerätä laitteen tunnistus- ja vianmäärittämistietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamista varten.

Avun saaminen

Lue puhelimen mukana tullut pika-aloitusopas.

Lue oikeudelliset tiedot koskettamalla **Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Laillinen**.

Lisätietoja on osoitteessa <http://consumer.huawei.com/en/>.

Lisätietoja

Lisätietoja saat kirjoittamalla ominaisuuden nimen kohdan **Vihjeitä** hakuruutuun.

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön asettelu, voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja suositukset eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Osoitteessa <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voit tarkistaa oman maasi tai alueesi asiakastuen uuden puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Malli: ART_L29

EMUI 9.1.1_01