

**HONOR 50** **5G**

**Käyttöopas**

**HONOR**

# Sisällys

## Olennaiset

Peruseleet	1
Järjestelmänavigointi	3
Lukitse ja avaa näyttösi	4
Ilmoitus- ja tilakuvakkeet	5
Pikakytkimet	6
Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö	7
Aloituspäätön widgetit	8
Näyttökuvat ja näytön tallennus	8
Näytä ja tyhjennä ilmoituksia	12
Säädä ääniasetuksia	13
Näytä päivä ja aika, kun näyttö on pois päältä	14
Kytke laite päälle ja pois päältä tai käynnistä se uudelleen	16
Ladataan	16

## Älykkäät ominaisuudet

Helppo projektio	19
Moninäytön yhteistoiminta	21
HONOR Share	25
Vaihda äänikanavaa laitteiden välillä	27

## Kamera ja Galleria

Käynnistä kamera	28
Ota valokuvia	28
Kuvaa muotokuva- ja yötilassa sekä suuren aukon tilassa	29
AI-valokuvaus	30
Zoomaa ja ota valokuvia	30
Makro	31
Ota panoraamavalokuvia	31
Ota HDR-valokuvia	31
Lisää tarroja valokuviin	32
Asiakirjatila	32
Ota tarkkoja valokuvia	33
Pro-tila	33
Tallenna videoita	34
Time-lapse-valokuvaus	35
MONIVIDEO	36
Säädä kameran asetuksia	37
Hallitse Galleriaa	38
Vlog -editori	42

## Sovellukset

Sovellukset	45
Puhelin	46
Kalenteri	51
Kello	52
Muistio	53
Tallennin	56
Sähköposti	57
Laskin	58
Taskulamppu	58
Peili	59
Optimoija	59
Vihjeitä	61


## Asetukset

Wi-Fi	63
Bluetooth	64
Mobiilidata	65
Lisää yhteyksiä	69
Aloituspäyttö ja taustakuva	74
Näyttö ja kirkkaus	75
Äänet ja värinä	77
Ilmoitukset	78
Biometriset tiedot ja salasana	79
Sovellukset	81
Akku	81
Tallennustila	83
Turvallisuus	83
Tietosuoja	85
Helppokäyttöominaisuudet	86
Käyttäjät ja tilit	86
Järjestelmä ja päivitykset	87
Tietoja puhelimesta	90

# Olennaiset




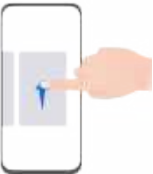


## Peruseleet

### Peruseleet ja pikakuvakkeet

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.




### Järjestelmänavigointieleet

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja varmista, että **Eleet** on käytössä.



	<b>Palaa edelliseen näyttöön</b> Pyyhkäise sisäänpäin vasemmasta tai oikeasta reunasta palataksesi edelliselle näytölle.
	<b>Palaa aloitusnäyttöön</b> Palaa aloitusnäytölle pyyhkäisemällä ylös näytön alareunasta.
	<b>Tarkastele viimeisimpiä tehtäviä</b> Katso viimeisimmät tehtävät pyyhkäisemällä ylös näytön alareunasta ja pitämällä.
	<b>Sulje sovellus</b> Kun tarkastelet viimeisimpiä tehtäviä, sulje sovellus pyyhkäisemällä ylös sovelluksen esikatselussa.
 	<b>Vaihda sovelluksia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Liu'uta näytön alareunaa pitkin. Ennen kuin käytät tätä elettä, siirry kohtaan <b>Järjestelmänavigointi &gt; Asetukset</b> ja varmista, että <b>Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki</b> on käytössä.</li><li>• Pyyhkäise näytön alareunan yli kaarena.</li></ul>

## Rystyseleet

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet** ja ota käyttöön **Ota näyttökuva, Tallenna näyttö**.

	<p><b>Ota näyttökuva</b> Ota näyttökuva koputtamalla näyttöä rystysellä kaksi kertaa.</p>
	<p><b>Ota vierityskuva</b> Koputa näyttöä rystysellä ja ota vieritettävä näyttökuva piirtämällä "S".</p>
	<p><b>Kaappaa näytön osa</b> Tallenna osa näytöstä koputtamalla ja piirtämällä suljettu alue rystysellä.</p>
	<p><b>Tallenna näyttö</b> Aloita tai lopeta näytön tallennus koputtamalla näyttöä kaksi kertaa kahdella rystysellä.</p>

## Lisää eleitä

	<p><b>Käytä aloitusnäytön muokkaustilaa</b> Nipistä kaksi sormea yhteen aloitusnäytöllä.</p>
	<p><b>Näytä pikakuvakepaneeli lukitusnäytöllä</b> Pyyhkäise ylös lukitusnäytön alaosasta.</p>



**Avaa ilmoituspaneeli**  
Pyyhkäise alas tilapalkista.



## Järjestelmänavigointi

### Vaihda järjestelmänavigoinnin tilaa

#### Navigoi eleillä

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Eleet**.




Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Palaa edelliseen näyttöön: Pyyhkäise sisäänpäin vasemmasta tai oikeasta reunasta.
  - Palaa aloitusnäyttöön: Pyyhkäise ylös näytön alareunasta.
  - Mene viimeisimpien tehtävien näyttöön: Pyyhkäise ylös näytön alareunasta ja pidä.
  - Sulje sovellus: Pyyhkäise sovelluksen esikatselua ylös Viimeisimmät tehtävät -näytöllä. Lukitse sovellus pyyhkäisemällä alas sovelluksen esikatselua. Lukittua sovellusta ei tyhjennetä, kun kosketat kohtaa  viimeisimpien tehtävien näytöllä.
  - Vaihda sovelluksia: Pyyhkäise näytön alaosan poikki kaarella. Tai kun **Vaihda sovelluksia liuuttamalla alareunan poikki** on käytössä, pyyhkäise näytön alareunan poikki.
-  Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

#### Käytä navigointia kolmella näppäimellä


Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja valitse **Navigointi kolmella näppäimellä**.

Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Kosketa  -näppäintä, kun haluat palata edelliseen valikkoon tai poistua nykyisestä sovelluksesta. Voit käyttää tätä näppäintä myös sulkeaksesi näytön näppäimistön.
- Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla kohtaa .
- Kosketa  -näppäintä, kun haluat käyttää viimeisimpien tehtävien näyttöä.

Voit myös määrittää lisää asetuksia koskettamalla kohtaa **Asetukset**.

- Valitse navigointinäppäinyhdistelmä.
- Ota käyttöön **Piilota navigointinäppäimet** mahdollistaaksesi navigointirivin piilottamisen, kun se ei ole käytössä.


- Avaa ilmoituspaneeli koskettamalla kohtaa  (jos käytettävissä valitussa navigointinäppäinyhdistelmässä).

## Käytä navigointinäppäintä käyttäksesi laitetta

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi > Lisää** ja ota käyttöön **Navigointinäppäin**.

Kun navigointinäppäin tulee näkyviin, voit tehdä seuraavia:

- Vedä painike haluamaasi kohtaan.
- Kosketa painiketta palataksesi takaisin.
- Kosketa ja pidä painiketta ja vapauta se sitten palataksesi aloitusnäyttöön.
- Kosketa ja pidä painiketta ja pyyhkäise sitten vasemmalle tai oikealle katsellaksesi viimeisimpiä tehtäviä.

 Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

## Lukitse ja avaa näyttösi

### Lukitse ja avaa näyttösi

#### Lukitse näyttö

Jos laitteesi pysyy ei-aktiivisena jonkin aikaa, se lukitsee näytön automaattisesti ja siirtyy lepotilaan säästääkseen virtaa.

Vaihtoehtona voi manuaalisesti lukita näytön toisella seuraavista tavoista:

- Paina virtapainiketta.
- Siirry näytön muokkaustilaan nipistämällä kaksi sormeaa yhteen aloitusnäytöllä. Kosketa kohtaa **Widgetit** ja vedä sitten **Näytön lukitus**-kuvake aloitusnäytölle. Voit nyt koskettaa **Näytön lukitus**-kuvaketta lukitaksesi näytön.

#### Aseta näytön aikakatkaisuaika

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lepotila** ja valitse näytön aikakatkaisuaika.

#### Kytke näyttö päälle

Voit kytkeä päälle näytön millä tahansa seuraavista tavoista:

- Paina virtapainiketta.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Pysy hereillä -näyttö** ja ota käyttöön **Herätä nostamalla** ja/tai **Herätä kaksoisnapauttamalla**. Kytke sitten näyttö päälle vastaavan ominaisuuden avulla.

 Jos laitteessasi ei ole tätä vaihtoehtoa, tätä ominaisuutta ei tueta.

## Avaa näytön lukitus salasanalla

Kun näyttö on kytketty päälle, pyyhkäise ylös näytön keskeltä, jolloin salasanan syöttöpaneeli tulee näyttöön. Anna sitten lukitusnäytön salasana.

## Käytä Face Unlockia

Kytke näyttö päälle ja kohdista se kasvoihisi. Laitteesi lukitus avautuu, kun kasvosi tunnistetaan.

## Käytä lukituksen poistamista sormenjäljellä

Kun näyttö on kytketty päälle, sormenjälkikuvake näytetään näytöllä. Kosketa kuvaketta rekisteröidyllä sormella avataksesi näytön lukituksen.

## Näytä allekirjoituksesi lukitusnäytöllä

Siirry kohtaan **Asetukset > Aloituspäyttö ja taustakuva**, kosketa kohtaa **Lukitusnäytön allekirjoitus** ja kirjoita sitten tekstiä näytettäväksi lukitusnäytöllä.

Poistaaksesi allekirjoituksen kosketa kohtaa **Lukitusnäytön allekirjoitus** ja poista teksti.


## Käytä sovelluksia lukitusnäytöltä











Voit käyttää lukitusnäytöltä yleisiä sovelluksia, kuten kameraa, tallenninta ja laskinta.

- Käynnistä näyttö ja avaa **Kamera** pyyhkäisemällä kameran kuvaketta ylös oikeassa alakulmassa.
- Kytke näyttö päälle ja avaa pikakuvakepaneeli pyyhkäisemällä ylös lukitusnäytön alaosasta. Kosketa sitten sovellusta, jota haluat käyttää käytettävissä olevista pikavalinnoista, kuten **Taskulamppu**, **Laskin** tai **Ajastin**.

## Ilmoitus- ja tilakuvakkeet

### Ilmoitus- ja tilakuvakkeet

-  Verkon tilakuvakkeet voivat vaihdella alueen tai verkon palveluntarjoajan mukaan. Tuetut toiminnot vaihtelevat laitemallin mukaisesti. Jotkin seuraavista kuvakkeista eivät ehkä ole käytettävissä puhelimessa.

	5G-verkko yhdistetty		4G-verkko yhdistetty
	3G-verkko yhdistetty		2G-verkko yhdistetty
	Täysi signaalin voimakkuus		Verkkovierailu
	Datan säästäjä käytössä		SIM-korttia ei havaittu
	Tukiasema käytössä		Tukiasema yhdistetty



	Wi-Fi yhdistetty		Tukiaseman yhteys katkaistu
	Akku tyhjä		Hälytys asetettu
	Lataus		Akku vähissä
	Superlataus		Pikalataus
	Virransäästötila käytössä		Digitaalinen saldo käytössä
	Bluetooth käytössä		Bluetooth-laitteen akku
	Bluetooth-laite yhdistetty		VPN yhdistetty
	Sijaintipalvelu käytössä		Projisointilaite yhdistetty
	Kuulokesetti yhdistetty		Silmäystävällinen tila käytössä
	Soittaminen		Lentokonetila käytössä
	Vastaamatta jäänyt puhelu		VoLTE käytössä
	Äänetön		Lukematon tekstiviesti
	NFC käytössä		Värinä
	Tietojen synkronointi		Älä häiritse -tila käytössä
	Suorituskykytila käytössä		Tietojen synkronointi epäonnistui
	Tapahtumamuistutus		Uusi sähköposti


## Pikakytkimet

### Käytä pikakuvakekytkimiä

#### Kytke pikakuvakekytkin päälle

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet.



- Ota vastaava ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla pikakuvakekytkintä.
- Kosketa ja pidä pikakuvakekytkintä päästäksesi vastaavan ominaisuuden asetusnäytölle. (Jotkin ominaisuudet tukevat sitä.)
- Kosketa kohtaa -näppäintä, kun haluat käyttää järjestelmäasetusten näyttöä.

### Mukauta pikakuvakekytkimiä

Kosketa kohtaa , kosketa ja pidä pikakuvakekytkintä ja vedä se sitten haluamaasi kohtaan.


## Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö


## Käytä usein käytettyjä sovellusominaisuuksia aloitusnäytöltä

Voit käyttää tiettyjen sovellusten usein käytettyjä ominaisuuksia aloitusnäytön sovelluskuvakkeista ja jopa lisätä aloitusnäytölle pikakuvakkeita näille ominaisuuksille.

### Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö

Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta, kunnes ponnahdusikkuna tulee näkyviin, kosketa sitten usein käytettyä ominaisuutta käyttääksesi sitä.

Esimerkiksi kosketa ja pidä  -kuvaketta ja kosketa sitten jotain kuvaustilaa, kuten Selfie tai Video, käyttääksesi sitä.

-  Jos ponnahdusvalikko ei näytetä, kun olet koskettanut ja pitänyt sovelluskuvaketta, on se osoitus siitä, että sovellus ei tue tätä ominaisuutta.

### Lisää usein käytetyt sovellusominaisuudet aloitusnäytölle

Avaa ponnahdusvalikko koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön sovelluskuvaketta. Luo pikakuvake koskettamalla ja pitämällä haluamaasi ominaisuutta ja vetämällä se sitten aloitusnäytölle.


## Aloitusnäytön widgetit

### Lisää Sää, Kello ja muita widgetejä aloitusnäyttöön

- 1 Nipistä kahta sormeaa aloitusnäytöllä käyttääksesi aloitusnäytön asetukset-tilaa.
- 2 Kosketa kohtaa **Widgetit** ja tarkastele sitten widgetejä pyyhkäisemällä vasemmalle.
- 3 Joistakin widgeteistä, kuten **Sää**, on eri muotoja. Kosketa widgetiä nähdäksesi kaikki muodot ja kutista pyyhkäisemällä oikealle.
- 4 Kosketa widgetiä lisätäksesi sen aloitusnäyttöön. Jos nykyisellä näyttösivulla ei ole tilaa, kosketa ja pidä sitä ja vedä se sitten toiselle näytölle.

-  Määritä **Sää**-sovellus avaamalla se ja asettamalla määrytykset kehoitteiden mukaisesti

koskettamalla kohtaa  .

Jos haluat esimerkiksi vaihtaa Celsius- ja Fahrenheit-näytön välillä, mene kohtaan  > **lämpötilayksikkö** ja kosketa kohtaa **Celsius (°C)** tai **Fahrenheit (°F)**.

### Siirrä tai poista widget

Kosketa ja pidä aloitusnäytön widgetiä, kunnes laitteesi värisee, ja vedä se sitten haluamaasi kohtaan, tai kosketa kohtaa **Poista**.

## Näyttökuvat ja näytön tallennus

## Ota näyttökuva


### Käytä rystystä näyttökuvan ottamiseen

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Ota näyttökuva** ja varmista, että **Rystysnäyttökuvat** on käytössä.
- 2 Ota näyttökuva napauttamalla näyttöä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin yhdellä rystysellä.

### Ota näyttökuva näppäinyhdistelmällä

Ota näyttökuva painamalla ja pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa.

### Ota näyttökuva pikakuvakkeella

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet. Ota näyttökuva koskettamalla kohtaa .

### Jaa ja muokkaa näyttökuvaa tai vaihda vierityskuvaan



Kun olet ottanut näyttökuvan, näytön vasemmassa alakulmassa näkyy pikkukuva. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Pyyhkäise alas pikkukuvassa ottaaksesi vieritettävän näyttökuvan.
- Pyyhkäise ylös pikkukuvaa valitaksesi tavan jakaa näyttökuva ystävien kanssa.
- Kosketa pikkukuvaa muokataksesi sitä tai poistaaksesi sen. Voit myös ottaa vieritettävän näyttökuvan koskettamalla kohtaa **Vierityskuva**.

Näyttökuvat tallennetaan oletuksena **Galleria** an.

### Käytä rystysiä vieritysnäyttökuvan ottamiseen




- 1 Napauta näyttöä rystysellä ja pidä sitä piirtäen kuvion "S". Näyttö selaa automaattisesti sivun alalaitaan, jotta voit ottaa näyttökuvan koko sivusta.
- 2 Voit koskettaa näyttöä milloin tahansa lopettaaksesi näyttökuvan.

### Ota näyttökuva pyyhkäisemällä alas kolmella sormella

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Ota näyttökuva** ja varmista, että **Kolmen sormen näyttökuva** on käytössä.
- 2 Ota näyttökuva pyyhkäisemällä alaspäin näytön keskeltä kolmella sormella.

### Ota osittainen näyttökuva



- 1 Napauta näyttöä rystysellä ja pidä sitä piirtääksesi ääriiviivan sen näytön osan ympärille, jonka haluat tallentaa. Varmista, että rystyses ei irtoa näytöltä.
- 2 Näytössä näkyy rystysen liikerata, ja laite ottaa näyttökuvan valitusta alueesta. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:
  - Vedä kehys haluttuun kohtaan tai muuta sen kokoa.
  - Kosketa muotokuvaketta määrittääksesi osittaisen näyttökuvan muodon tai säilytän nykyinen muoto.
- 3 Tallenna näyttökuva koskettamalla kohtaa .

### Varotoimet rystysnäyttökuvien käyttöä varten

- Kaksoiskopauta näyttöä samaan kohtaan peräkkäin ja sopivalla nopeudella.
- Pidä rystynen pystysuorassa näyttöön nähden.
- Jos haluat ottaa enemmän kuin yhden näyttökuvan, odota 2 sekuntia, ennen kuin kopautat näyttöä uudelleen.
- Jos näytössä on näytön suoja, kopauta näyttöä kovemmin tai poista näytön suoja ja yritä uudelleen.

## Tallenna näyttö

Tallenna näyttötoimintosi jaettaviksi videoiksi koostaaksesi opetusohjelman, näyttääksesi mahtavia pelitaitojasi ja monta muuta tarkoitusta varten.

### Aloita näytön tallennus näppäinyhdistelmällä

Paina ja pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäspainikkeita samaan aikaan aloittaaksesi näytön tallennuksen. Lopeta tallennus painamalla ja pitämällä molempia painikkeita uudelleen.

### Aloita näytön tallennus pikakuvakkeella

- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet.
- 2 Kosketa kohtaa **Näytön tallenne** aloittaaksesi näytön tallennuksen.
- 3 Pysäyttääksesi tallennuksen kosketa ajastinta näytön yläosasta.
- 4 Tallenne tallennetaan kohteeseen **Galleria**.

### Käytä kahta rystystä aloittaaksesi näytön tallennuksen



- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Tallenna näyttö** ja varmista, että **Tallenna näyttö** on käytössä.
- 2 Aloita näytön tallennus napauttamalla näyttöä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin kahdella rystyksellä. Lopettaaksesi tallennuksen napauta uudelleen kaksi kertaa.

### Tallenna äänesi näytön tallennuksen aikana

Voit ottaa käyttöön mikrofonin tallentaaksesi äänesi samalla kun näyttöä tallennetaan.

Kun aloitat näytön tallennuksen, kosketa mikrofonikuvaketta ja varmista, että se näkyy

kuvakkeena . Nyt voit tallentaa äänesi.

-  Jos mikrofoni on pois käytöstä (jos se näkyy kuvakkeena ) , voit tallentaa vain järjestelmän ääniä, kuten musiikkia. Jos et halua näytön tallennukseen mitään järjestelmän ääniä, mykistä laite ja kytke kaikki musiikin ja muun median äänet pois päältä, ennen kuin aloitat näytön tallennuksen.

## Näytä ja tyhjennä ilmoituksia



### Näytä ja tyhjennä ilmoituksia

#### Näytä ilmoitukset


Kun palkissa on muistutus, voit poistaa näytön lukituksen ja pyyhkäistä alaspäin tilapalkista avataksesi ilmoituspaneelin ja nähdäksesi ilmoituksen.




## Tyhjennä ilmoitukset

- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sitä oikealle.
- Voit myös tyhjentää kaikki ilmoitukset koskettamalla kohtaa .
-  Joitakin järjestelmäilmoituksia ja etualalla toimivien sovellusten ilmoituksia ei voida tyhjentää.

## Ilmoitusten Älä häiritse -toiminnon asetukset

Jos et halua, että ilmoitus häiritsee sinua, pyyhkäise sitä vasemmalle, kosketa kohtaa  ja valitse vaihtoehto, kuten **Poista ilmoitukset käytöstä**, **Käytä lempeitä ilmoituksia** ja **LYKKÄÄ**.

-  Joitakin järjestelmäilmoituksia ja etualalla toimivien sovellusten ilmoituksia ei voida poistaa käytöstä tai viivästä.

## Säädä ääniasetuksia

### Säädä ääniasetuksia

#### Paina äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta

Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.

#### Paina virtapainiketta mykistääksesi laitteesi, kun se soi

Kun laitteesi soi saapuvan puhelun tai hälytyksen takia, voit painaa virtapainiketta mykistääksesi sen.

#### Taita mykistääksesi tai nosta vähentääksesi soittoäänien äänenvoimakkuutta

Kun vastaanotat saapuvan puhelun, voit kääntää laitteesi mykistääksesi sen, tai nostaa sen pienentääksesi soittoäänien äänenvoimakkuutta.

Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Mykistä soittoääni / vähennä soittoääntä** ja ota sitten käyttöön **Mykistä soittoääni kääntämällä ympäri** ja **Vähennä äänenvoimakkuutta nostamalla**.

### Muuta ääni- ja värinäasetuksia


Voit asettaa ilmoitusäänen, puhelun soittoäänien ja värinäkuvion haluamiksesi.

**1** Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä** ja kosketa kohtaa **Puhelimen soittoääni** tai **Ilmoitusääni**.

**2** Tämän jälkeen voit tehdä seuraavia:

- Aseta ääni.  
Valitse esiasetettu ääni tai valitse paikallisesti tallennettu kappale koskettamalla kohtaa **Laitteessa oleva musiikki**.  
Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, voit asettaa niille erilliset äänet.



- Aseta värinäkuvio.  
Kosketa kohtaa **Värinä** ja valitse haluamasi värinäkuvio.
-  Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

## Käytä pikakuvaketta vaihtaaksesi äänen, värinän tai äänettömän tilan välillä

**1** Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitä sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet.

**2** Vaihda eri tilojen välillä koskettamalla kuvaketta  **Ääni**,  **Äänetön** tai  **Värinä**.

Äänitilassa puhelin toistaa kaikki äänet normaalisti.

Äänettömässä tilassa puhelin mykistää vain saapuvien puheluiden, viestien, ilmoitusten ja joidenkin kolmannen osapuolen sovellusilmoitusten soittoäänet. Muita ääniä, mukaan lukien hälytykset, äänipuhelut, musiikki, videot ja pelit, ei mykistetä.

Värinätilassa puhelin on mykistetty ja värisee hälyttääkseen huomaamattomasti puhelusta tai viesteistä.

Voit mennä myös kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä** vaihtaaksesi tilojen **Ääni**, **Värinä** ja **Äänetön** välillä.

## Järjestelmän haptiikka

Järjestelmä käyttää haptiikkaa palautteen antamiseksi, kun tietyt toiminnot on suoritettu, esimerkiksi kun kosketat ja pidät tekstiä, yhteystietoa tai joitain muita elementtejä näytöllä.

Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä > Lisää asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Järjestelmän haptiikka** mieltymystesi mukaan.


## Aseta äänenvoimakkuuden oletusarvo

Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä**, niin voit asettaa äänenvoimakkuuden seuraaville kohteille:

- **Soittoääni, ilmoitukset**
- **Hälytykset**
- **Musiikki, videot, pelit**
- **Puhelut**

## Aseta Lisää asetuksia

Kosketa **Äänet ja värinä** -näytöllä kohtaa **Lisää asetuksia** ja aseta lisää haluamiasi ilmoitustapoja. Voit esimerkiksi asettaa äänet **Numerovalitsimen näppäinäänet** ja **Näyttökuva**.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

## Näytä päivä ja aika, kun näyttö on pois päältä

## Näytä päivä ja aika, kun näyttö on pois päältä




Kun **Aina näytöllä** on käytössä, lukitusnäyttö näyttää päivän, ajan ja muita tietoja, kun näyttö on sammuneena.

### Ota käyttöön Aina näytöllä

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Aina näytöllä** ja ota käyttöön **Aina näytöllä**.
- 2 Aseta **Näyttötila** kehoitteiden mukaisesti.



### Valitse GIF-kuva tai liikkuva kuva

Voit valita Aina näytöllä -ominaisuudelle paikallisen kuvan (kuten GIF-kuvan tai liikkuvan kuvan), jotta näyttösi erottuu edukseen.

- 1 Mene kohdasta **Kuvat Aina näytöllä** -näytöllä kohtaan  > **Valitse kuva** >  .  
Jos olet valinnut paikallisen kuvan, kosketa kyseistä kuvaa ja mene kohtaan **Vaihda kuva** >  .  
Kun olet valinnut GIF-kuvan tai liikkuvan kuvan, voit muokata sitä koskettamalla kohtaa **Muokkaa**.
- 2 Aseta muita näytöllä olevia asetuksia tarpeen mukaan ja kosketa kohtaa **Käytä**.



### Lisää graffiti

Voit personoida Aina näytöllä -ominaisuuden määrittämällä näytettävän tekstin, valitsemalla haluamasi väriteeman ja lisäämällä tarroja.

- 1 Kosketa kohdassa **Graffiti Aina näytöllä** -näytössä tyyliä, jota haluat käyttää.
- 2 Kirjoita teksti syöttöruutuun ja aseta tyylivaihtoehdot, kuten **Väri** tai **Tekstin koko**.  
Voit myös lisätä tarroja **Tarrat**-kohdasta, muuttaa tarran paikkaa ja kokoa vetämällä sen reunaa ja muuttaa tarran suuntaa tai poistaa sen koskettamalla kohtaa  tai .
- 3 Kosketa kohtaa **Käytä**.

### Luo Aina näytöllä -ominaisuudelle taiteellinen kuva

Voit valita useista moderneista taidetyyleistä (kuten Mondrian-tyylin). Voit myös määrittää taiteellisen kuvan väriteeman ottamalla valokuvan tai valitsemalla jonkin lempivalokuvistasi. Valokuvan värit muodostavat taiteellisen kuvan väripaletin.

- 1 Kosketa kohdassa **Taiteellinen Aina näytöllä** -näytössä tyyliä, jota haluat käyttää.
- 2 Valitse **Taiteellinen**-tyylille liittyvät asetukset, kuten **Asettelu**.  
Kun asetat **Väri**-asetuksen, laitteesi pystyy jäsentämään määritetyn valokuvan värit ja käyttämään kyseistä väripalettia taiteellisessa kuvassa.  
Kosketa kohtaa  , ota valokuva tai valitse valokuva Galleriasta, ja mene sitten kohtaan  > **Poimi värejä**.

### 3 Kosketa kohtaa **Käytä**.

#### **Kellotyylit**

Voit valita Aina näytöllä -ominaisuudelle kellotyylivaihtoehdon **Analoginen** tai **Digitaalinen**.

**1** Pyyhkäise joko kohdasta **Analoginen** tai **Digitaalinen Aina näytöllä** -näytöltä vasemmalle tai oikealle, selaa kellotyylejä ja valitse niistä haluamasi.

**2** Valitse valitulle kellotyylille liittyvät asetukset, kuten **Näytä päivämäärä**.

**3** Kosketa kohtaa **Käytä**.

## Kytke laite päälle ja pois päältä tai käynnistä se uudelleen

### **Kytke päälle ja pois päältä, tai käynnistä laitteesi uudelleen**

#### **Kytke laitteesi päälle ja pois päältä**

Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ja koskettamalla sitten kohtia **Katkaise virta** ja **Katkaise virta koskettamalla**.

Voit käynnistää laitteen pitämällä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes laite värisee ja näyttöön tulee logo.

#### **Käynnistä laite uudelleen**

Käynnistä laitteesi uudelleen säännöllisesti tyhjentääksesi välimuistin ja pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa tilassa. Uudelleenkäynnistys voi joskus ratkaista laitteessasi ilmenevän ongelman.

Pidä vain virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan ja kosketa sitten kohtia **Käynnistä uudelleen** ja **Käynnistä uudelleen koskettamalla**.

#### **Pakota laitteesi uudelleenkäynnistys**

Jos laitteesi ei toimi tai ei sammu normaalisti, voit pakottaa sen uudelleenkäynnistykseen. Tämä tehdään pitämällä virtapainiketta vähintään 10 sekunnin ajan.

## Ladataan

### **Lataa laitteesi**

Laitteesi hälyttää sinulle, kun sen virta on loppumassa. Varmista, että lataat laitteesi ajoissa estääksesi sitä sammumasta automaattisesti, kun virta loppuu.

## Varotoimet lataamista varten

- Lataa laitteesi normaalilla sovittimella ja USB-kaapelilla, jotka tulivat laitteesi mukana. Muiden laturien tai USB-kaapelien käyttäminen voi aiheuttaa toistuvia uudelleenkäynnistymisiä, hidasta latausta, ylikuumentumista tai muita ei-toivottuja tilanteita.
- Laitteesi suorittaa automaattisesti turvallisuustarkastuksen, kun laturi tai muu laite kytketään USB-porttiin. Jos kosteutta havaitaan USB-portissa, laitteesi aktivoi automaattisesti turvatoimia ja lopettaa latauksen. Irrota laitteesi USB-portista ja odota, kunnes USB-portti on kuiva.
- Akun latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja akun iän mukaan.
- Akkujen latauskertojen määrä on rajallinen. Kun akun kestoaika lyhenee huomattavasti, mene valtuutettuun HONOR-huoltoliikkeeseen akun vaihtamiseksi.
- Älä peitä laitetta tai laturia latauksen aikana.
- Laitteesi voi lämmetä, kun sitä on käytetty pitkään, erityisesti korkeammissa lämpötiloissa. Siinä tapauksessa lopeta lataus, poista käytöstä joitakin ominaisuuksia ja siirrä laitteesi viileään paikkaan.
- Älä käytä laitettasi, kun se latautuu.
- Jos laitteesi ei vastaa, kun virtapainiketta on painettu ja pidetty painettuna, sen akku on todennäköisesti tyhjä. Lataa 10 minuuttia ja käynnistä se sitten.

## Puhelimen mukana tulleen laturin käyttäminen




- 1 Käytä laitteesi mukana tullutta USB-kaapelia yhdistääksesi laitteen sovittimeen.
- 2 Kytke sovitin pistorasiaan.


## Lataa laitteesi tietokoneella

- 1 Yhdistä laite tietokoneeseen tai toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.
- 2 Kun laitteessasi avautuu valintaikkuna **USB:n käyttötila**, kosketa kohtaa **Vain lataus**. Jos toinen valinta on asetettu aiemmin, valintaikkuna ei tule esiin. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, kosketa sitten kohtaa **Asetukset** ja valitse sitten **Vain lataus**.

## Akkukuvakkeiden yleiskuvaus

Voit tarkistaa akun tason laitteen näytön akkukuvakkeesta.

Akkukuvake	Akun taso
	Akun varausta jäljellä alle 10 %
	Akun varaustaso 10 %-20 %
	Lataa, akun varaustaso 20 %-90 %

Akkukuvake	Akun taso
	Lataa, akun varaustaso vähintään 90 % Jos akkukuvakkeen vieressä näkyy 100 % tai latauksen valmistumisviesti näkyy lukitusnäytöllä, akku on ladattu täyteen.

# Älykkäät ominaisuudet


## Helppo projektio


### Projisoi puhelimen näyttö langattomasti

Voit projisoida tabletin näytön langattomasti isoon näyttöön (kuten TV:hen).

**1** Toimi seuraavasti ison näytön mallista ja toiminnoista riippuen:

- **Jos iso näyttö tukee Miracastia**, kytke sen langattoman projisoinnin kytkin päälle.
- **Jos iso näyttö ei tue Miracastia**, liitä siihen langaton HDMI-sovitin. Varmista, että langaton HDMI-sovitin on yhdistetty virtalähteeseen.

 Tarkista ison näytön valmistajan käyttöohjeesta tai asiakaspalvelusta, tukeeko iso näyttö Miracastia ja miten siinä otetaan käyttöön langaton projisointi.

**2** Avaa ilmoituspaneeli puhelimesta pyyhkäisemällä alas tilapalkista ja kytkemällä kohta  päälle.

**3** Pyyhkäise alas uudelleen näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja ota käyttöön **Langaton projisointi**. Puhelin alkaa etsiä käytettävissä olevia näyttölaitteita.


Voit myös mennä kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > Helppo projisointi** ja ottaa käyttöön toiminnon **Langaton projisointi**.

**4** Kosketa laiteluettelossa isoa näyttöä tai langatonta HDMI-sovitinta vastaavaa nimeä ja viimeistelee projisointiyhteys.

Kun yhteys on määritetty, voit asettaa puhelimen vaakasuuntaan parempaa näyttöä varten.

Vaihtoehtoisesti pyyhkäise tilapalkista alas ja kosketa kohtaa **Katkaise yhteys**.

### Käytä työpöytätilaa


Kun puhelimen näyttö on projisoitu, mene puhelimesta kohtaan  > **Projisointitapa** ja kosketa kohtaa **Työpöytätila**.

**Työpöytätila** ssa puhelimesi ja suuri näyttö toimivat itsenäisesti ja voivat näyttää erilaista sisältöä. Suurelle näytölle projisoidun sisällön asettelu on samanlainen kuin tietokoneen työpöydällä.

Voit siksi muokata asiakirjaa suurella näytöllä samalla kun chattailet puhelimesilläsi. Sinun ei tarvitse huolehtia puuttuvista ilmoituksista, puheluista tai viesteistä, koska punainen piste tulee näkyviin ulkoisen näytön ilmoituspaneeliin ja pitää sinut ajan tasalla.

### Puhelimen käyttö kosketuslevynä

Kun olet projisoinut puhelimesi suurelle näytölle **Työpöytätila** ssa, jos näppäimistöä ei ole käytettävissä, puhelin voi toimia kosketuslevynä hiiren ja näppäimistön syöttötoimintojen suorittamista varten.

Mene kohtaan  > **Kosketuslevy**. Voit tehdä seuraavia:

- Käytä eleitä ohjeiden mukaisesti simuloimaan hiirikomentoja.



- Kun ulkoista näppäimistöä ei ole yhdistettynä, kosketa tekstin syöttöruutua ulkoisella näytöllä tuodaksesi esiin näyttönäppäimistön tekstin syöttämistä varten. Jos ulkoinen näppäimistö on yhdistetty, näytön näppäimistö ei ole käytettävissä. Siinä tapauksessa tarvitset ulkoisen näppäimistön tekstin syöttämiseen.

### **Käytä näytön projisointia työn helpottamiseksi**

**Työpöytätilassa** voit käyttää seuraavia ominaisuuksia:

- **Moni-ikkunanäyttö:** Avaa useita ikkunoita, niin voit tehdä useita asioita samanaikaisesti.
- **Tiedostonhallinta:** Tallenna tiedostoja työpöydälle, luo tiedostoja ja kansioita, nimeä tiedostoja uudelleen ja poista niitä.
- **Pikahaku:** Hae asiakirjoja, multimediatiedostoja ja sovelluksia aloitusvalikon hakuruudusta.
- **Sovelluksen nopea projisointi:** Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta puhelimesiasi nähdäksesi projisoinnin asetukset. Voit sitten projisoida ja avata sovelluksen suurelle näytölle.

## Poistu työpöytätilasta



Kun haluat poistua työpöytätilasta, mene kohtaan  > **Projisointitapa** ja valitse **Puhelin**.

## Moninäytön yhteistoiminta





### Moninäytön yhteiskäyttö puhelimen ja tietokoneen välillä

Yhdistä puhelin Honor-tietokoneeseen ja käytä moninäytön yhteiskäyttöä laitteiden välistä hallintaa, tiedostonjakoa ja tiedostonmuokkausta varten.




#### Liitä puhelin tietokoneeseen HONOR Share OneHopin kautta

- 1 Varmista, että tietokone tukee kohdetta .
- 2 Ota tietokoneessa käyttöön Wi-Fi, Bluetooth ja PC Manager ja hyväksy käyttäjälisenssisopimus.
- 3 Avaa ilmoituspaneeli ja pikavalikko pyyhkäisemällä puhelimesta tilapalkista alas ja ota käyttöön **NFC, Wi-Fi** ja **Bluetooth**.
- 4 Aseta puhelimen takapuolella (takakameran lähellä) sijaitseva NFC-alue tietokoneen  -merkintää vasten, kunnes puhelin värisee tai toistaa äänen.
- 5 Yhdistä puhelin ja tietokone noudattamalla näytön ohjeita.

#### Yhdistä puhelin tietokoneeseen Bluetooth-hakua käyttämällä

- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä puhelimesta tilapalkista alaspäin ja ota käyttöön .
- 2 Avaa PC Manager (versio 11.0 tai uudempi), mene kohtaan **My Phone** > **Connect** ja valitse puhelimen etsiminen Bluetoothin kautta. Aseta puhelin näppäimistön yläpuolelle, jolloin tietokone alkaa etsiä puhelinta.
  -  Voit tarkistaa PC Manager -version kohdasta  > **Tietoja**. Voit päivittää PC Managerin kohdassa  > **Check for updates**.
- 3 Yhdistä puhelin ja tietokone noudattamalla näytön ohjeita.

#### Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla

- 1 Liitä puhelin ja tietokone USB-kaapelilla.
- 2 Avaa tietokoneessa PC Manager (versio 11.0 tai uudempi).
  -  Tarkista PC Managerin versio kohdasta  > **Tietoja**. Päivitä PC Manager kohdasta  > **Etsi päivityksiä**.
- 3 Vahvista tietokoneeseen yhdistäminen puhelimesta.



- Jos peruutat yhteyden puhelimesta, voit muodostaa langallisen yhteyden uudelleen. Avaa tätä varten PC Manager ja mene kohtaan **Yhdistä > Muut yhdistämistavat > USB**.

### Katkaise puhelimen yhteys tietokoneeseen

Kun olet lopettanut puhelimen ja tietokoneen käytön, voit katkaista niiden yhteyden seuraavilla tavoilla:

- Avaa tietokoneessa PC Manager ja napsauta kohtaa **Katkaise yhteys**.
- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä puhelimesta tilapalkista alaspäin ja kosketa kohtaa **KATKAISE YHTEYS**.
- Jos puhelin ja tietokone on kytketty USB-kaapelilla, katkaise niiden yhteys irrottamalla kaapeli.

### Siirrä tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä vetämällä

Kun olet yhdistänyt puhelimen ja tietokoneen, voit siirtää tiedostoja niiden välillä työn helpottamiseksi.

#### Vedä ja pudota tiedostoja

Kun puhelimen ja tietokoneen välillä on muodostettu moninäytön yhteiskäyttö, voit vetää ja pudottaa tiedostoja, kuten kuvia ja videoita, työn helpottamiseksi.

Siirrä tiedostoja puhelimestasi tietokoneellesi.

- Avaa tietokoneen puhelinikkunassa **Galleria** tai **Tiedostot**, napsauta kuvaa tai videota ja pidä sitä painettuna, napsauta ja pidä valittua tiedostoa painettuna, kunnes vetokuvake tulee näkyviin, ja vedä sitten tiedostot tietokoneesi kansioon.
- Vedä valittuja kuvia tai tekstiä tietokoneen puhelinikkunassa ja pudota ne tietokoneessasi olevaan avattuun asiakirjaan.

Vedä esimerkiksi valokuvaa tai tekstiä puhelinikkunan muistiosta ja pudota se tietokoneessasi avattuna olevaan Office-asiakirjaan ja jatka sitten sen muokkausta tietokoneellasi.

Siirrä tiedostoja tietokoneeltasi puhelimesi:

- Mene puhelinikkunassa kohtaan **Galleria > Albumit** ja vedä kuva tai video tietokoneeltasi puhelinikkunaan.
- Avaa puhelinikkunassa **Tiedostot** ja vedä kuva tai video tietokoneeltasi puhelinikkunaan.

• Tiedosto tallennetaan kansioon, joka on auki kohdassa **Tiedostot**, tai oletuksena **HONOR Share** -kansioon.

- Avaa tiedosto tietokoneen puhelinikkunassa ja vedä sitten kuva tai teksti muistiosta puhelinikkunaan.

Vedä esimerkiksi kuva tietokoneelta puhelinikkunassa avoinna olevaan muistiokohtaan ja jatka sen muokkausta puhelimellasi.

## Siirrä tiedostoja HONOR Share OneHopilla


Kun moninäytön yhteiskäyttö on otettu käyttöön puhelimessa ja tietokoneessa, voit siirtää niiden välillä tiedostoja HONOR Share OneHopin avulla tarvitsematta datakaapelia tai ohjelmistoa.

### Jaa kuvia ja videoita


#### • Siirrä kuvia ja videoita puhelimesta tietokoneeseen:

- 1 Valitse puhelimen **Galleriasta** yksi tai useampia kuvia tai videoita.
- 2 Aseta puhelimen takapuolella (takakameran lähellä) sijaitseva NFC-alue tietokoneen merkintää vasten, kunnes puhelin värisee tai toistaa äänen. Valitut kuvat tai videot siirretään nopeasti tietokoneelle.



Voit poimia tekstiä kuvasta napsauttamalla kohtaa  kuvaselaimessa ja kopioida tai talentaa testin uudeen tiedostoon.

#### • Siirrä kuvia tietokoneesta puhelimeen:

- 1 Napsauta tietokoneella olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja avaa se kohteella **Image Viewer**.
  - 2 Poistu puhelimessa **Galleriasta** tai mene aloitusnäyttöön, aseta puhelin tietokonetta vasten (samoin kuin yllä) ja siirrä kuva tietokoneelta puhelimeen.
-  Varmista, että PC Managerin versio on 11.0 tai uudempi.


### Jaa asiakirjoja

#### • Siirrä asiakirjoja puhelimesta tietokoneeseen:

- 1 Avaa siirrettävä asiakirja puhelimessa Microsoft Officella.
- 2 Aseta puhelimen takapuolella (takakameran lähellä) sijaitseva NFC-alue tietokoneen merkintää vasten, kunnes puhelin värisee tai toistaa äänen. Valitut asiakirjat siirretään nopeasti tietokoneelle.



#### • Siirrä asiakirjoja tietokoneesta puhelimeen:

- 1 Avaa siirrettävä asiakirja tietokoneessa Microsoft Officella.
  - 2 Poistu puhelimessa Microsoft Officesta tai palaa aloitusnäyttöön ja aseta puhelin tietokonetta vasten (samalla tavoin kuin yllä). Tietokoneella avattu tiedosto siirretään sitten puhelimeen.
-  Varmista, että PC Managerin versio on 11.0 tai uudempi.

## Käytä puhelinta tietokoneella


Kun moninäytön yhteiskäyttö on otettu käyttöön puhelimen ja tietokoneen välillä, voit käyttää hiirtä ja näppäimistöä tietokoneen kanssa puhelinsovellusten ja tiedostojen käytön helpottamiseksi.

## Käytä puhelimen sovelluksia tietokoneella

### Käytä toimintoja nopeasti hiirellä

- Avaa sovellus: Avaa sovellus tietokoneen puhelinikkunassa napsauttamalla sitä.
- **Selaa sivua:** Käytä hiiren vierityspyörää verkkosivujen selaamiseen puhelinikkunassa tai vierittämiseen työpöydän välilehtien välillä.

### Suorita toimintoja nopeasti näppäimistöllä

- **Kirjoita tekstiä:** Kirjoita tekstiä puhelinikkunaan tietokoneen syöttötavalla.
- **Kopioi ja liitä tekstiä:** Kopioi tekstiä painamalla tietokoneen näppäimistössä Ctrl+C ja liitä se puhelinikkunaan painamalla Ctrl+V.
  -  Voit tarkastella tietoja äskettäin kopioidusta tekstistä napsauttamalla tietokoneen ilmoituskeskus-kuvaketta ja valitsemalla sitten **Leikepöytä**-välilehden.
- **Lähetä viestejä nopeasti:** Voit lähettää viestin puhelinikkunassa painamalla näppäimistössä Ctrl+Enter.
- Poistu sovelluksesta: Poistu puhelinikkunan sovelluksesta painamalla tietokoneen näppäimistön ESC-näppäintä.

### Näytä puhelinikkuna aina ylhäällä

Napsauta tietokoneesi puhelinikkunassa kohtaa  kiinnittääksesi puhelinikkunan siten, että se näkyy aina yläosassa, ja napsauta tätä kuvaketta uudelleen poistaaksesi puhelinikkunan.

## Vastaa ääni- tai videopuheluun tietokoneella


Kun moninäytön yhteiskäyttö on otettu käyttöön puhelimen ja tietokoneen välillä, voit vastata tietokoneella puhelimen ääni- ja videopuheluihin (kuten WeChat-, QQ- ja MeeTime-puhelut). Puhelun aikana ääni ja video voidaan toistaa tietokoneen ja sen lisävarusteiden, kuten kaiuttimen ja kameran, kautta.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä puhelimessa tilapalkista alas ja vaihda äänen lähtölaitetta koskettamalla kohtaa **Vaihda ääni/video puhelimeen** tai **Toista ääntä/videota tietokoneella**.

-  Varmista, että kannettavaan tietokoneeseen on asennettu PC Manager 11.0 tai uudempi.

## Avaa ja muokkaa puhelimesi tiedostoja tietokoneen sovellusten avulla

Kun moninäytön yhteiskäyttö on otettu käyttöön puhelimen ja tietokoneen välillä, voit käyttää tietokoneen sovellusta puhelimen tiedostojen avaamiseen ja muokkaamiseen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa.

- **Asiakirjat:** Avaa asiakirja tietokoneessa Microsoft Officella.
- **Kuvat:** Avaa kuva tietokoneen Photoshopilla.
- **Ääni- ja videotiedostot:** Avaa ääni- tai videotiedosto Windows Media Playerillä.
- **Verkkosivut:** Avaa verkkosivu tietokoneen IE-selaimella.
- **Pakatut tiedostot:** Pura ja avaa pakatut tiedostot tietokoneen WinRAR-ohjelmalla.
  -  Varmista, että kannettavaan tietokoneeseen on asennettu PC Manager 11.0 tai uudempi.

## Jaa puhelimen mobiilidataverkko tietokoneen kanssa

Kun moninäytön yhteiskäyttö on otettu käyttöön puhelimen ja tietokoneen välillä, voit jakaa puhelimen tukiaseman tietokoneen kanssa PC Managerissa.

**1** Varmista, että puhelimesi on yhteydessä internetiin mobiilidatan kautta.

**2** Avaa PC Manager ja mene kohtaan **My Phone > Instant Hotspot**.

Kun Instant Hotspot on otettu käyttöön, tietokone käyttää internetiä puhelimen mobiilidatan kautta.

 Varmista, että PC Managerin versio on 11.0 tai uudempi.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share on langaton jakamisteknologia, joka mahdollistaa nopean kuvien, videoiden, asiakirjojen ja muuntotyypisten tiedostojen nopean siirron laitteiden välillä. Tämä teknologia etsii Bluetoothin avulla lähellä sijaitsevia, ja Wi-Fi Directiä tukevia laitteita tiedostojen siirtämiseen ilman mobiilidataa.

### Ota HONOR Share käyttöön tai poista käytöstä

Voit ottaa HONOR Sharen käyttöön tai poistaa käytöstä toisella seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja kytke sitten **HONOR Share** päälle tai pois päältä. Voit koskettaa ja pitää kohtaa **HONOR Share** käyttääksesi asetusnäyttöä.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > HONOR Share** ottaaksesi **HONOR Sharen** käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.


### Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä HONOR Sharen avulla

Voit käyttää HONOR Sharea tiedostojen nopeaan jakamiseen HONOR-laitteiden välillä.

Vastaanottaja voi esikatsella tiedostoja, ennen kuin ne lähetetään, ja katsella sitten tiedostojen täyttä sisältöä, kun ne on otettu vastaan. Vastaanottaja voi esimerkiksi katsella vastaanotettuja kuvia tai videoita Galleriassa.

**1** Ota vastaanottavassa laitteessa käyttöön **HONOR Share**.

**2** Valitse jaettava tiedosto tai albumi lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä sitä ja

kosketa sitten . Kosketa kohtaa **HONOR Share** ja lähetä tiedosto koskettamalla vastaanottavan laitteen kuvaketta.

 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

**3** Vastaanottavassa laitteessa kosketa kohtaa **Hyväksy** hyväksyäksesi siirtopyynnön.


Katsele vastaanotettuja tiedostoja avaamalla **Tiedostot**, koskettamalla **Selain**-välilehteä ja menemällä sitten kohtaan **Puhelin > HONOR Share**.

Voit myös tarkastella vastaanotettuja kuvia tai videoita siirtymällä kohtaan **Galleria > Albumit > HONOR Share**.

### Jaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä HONOR Sharen avulla

HONOR Sharella voit jakaa helposti tiedostoja langattomasti laitteesi ja tietokoneen (Windows tai macOS) välillä.

- 1 Varmista, että laitteesi ja tietokone on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
- 2 Mene laitteessa **HONOR Share** -asetuksiin ja ota käyttöön **HONOR Share** ja **Tietokonejako**.
- 3 Merkitse muistiin kohdan **Tietokoneissa näkyvä nimi** vieressä näkyvä nimi ja kohdassa **Tarkistaminen** näkyvä käyttäjänimi ja salasana.
- 4 Suorita seuraavat toiminnot Windows-tietokoneella (pöytätietokone tai kannettava tietokone) tai macOS-pohjaisella tietokoneella (kannettava tietokone):
  - Windows: Mene tietokoneessa kohtaan **Tämä tietokone > Verkko**.
  - macOS: Mene tietokoneessa kohtaan **Finder > Mene kohtaan > Verkko**.

 Tämä ominaisuus on tällä hetkellä käytettävissä vain Mac-tietokoneissa, joissa on macOS 10.8 - 10.14.
- 5 Kaksoisnapsauta tietokoneella laitteesi nimeä ja anna aiemmin muistiin merkitty käyttäjänimi ja salasana.
- 6 Avaa laitteessasi jaettu kansio, kuten Sisäinen tallennustila- tai Albumi-kansio ja katsele, muokkaa tai kopioi tiedostoja laitteestasi tietokoneeseen tai päinvastoin. Tietokoneessa jaettuihin kansioihin tehdyt muutokset synkronoidaan automaattisesti laitteeseesi ja päinvastoin.

### Yhden kosketuksen tulostus HONOR Share -sovelluksella

Kun lähellä on tulostin, joka tukee HONOR Sharea, voit käyttää HONOR Sharea etsiäksesi tulostimen ja tulostaaksesi laitteeseesi tallennettuja kuvia tai PDF-tiedostoja.


- 1 Tulostimen tyylistä riippuen varmista seuraava:
  - Tulostimet, joissa on Wi-Fi-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja yhdistettynä samaan verkkoon kuin laitteesi.
  - Tulostimet, joissa on WiFi Direct -tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja WiFi Direct -toiminnon käytössä.
  - Tulostimet, joissa on Bluetooth-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja löydettävissä Bluetoothin kautta.
- 2 Esikatsele laitteellasi tulostettavaa tiedostoa ja mene sitten kohtaan **Jaa > HONOR Share**.
- 3 Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä laitteellasi ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Kosketa sitten kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi. Jos olet yhdistämässä Bluetooth-tulostinta laitteeseesi ensimmäisen kerran, etsi tulostin laitteeltasi, kosketa sen nimeä ja paina ja pidä sitten tulostimen virtapainiketta noin 1 sekunnin ajan vahvistaaksesi yhteyden.

- i** Näet luettelon tuetuista tulostimista koskettamalla kohtaa **Ohje HONOR Sharen** jakamisnäytöllä, valitsemalla kohdan **Tulostimet** ja koskettamalla kohtaa **Mitä tulostimia tuetaan?**

## Vaihda äänikanavaa laitteiden välillä

### Vaihda eri äänentoistolaitteeseen toiston aikana

Kun toistat musiikkia tai videoita kuulokkeista, voit vaihtaa toiston nopeasti toiseen laitteeseen ilman että sinun tarvitsee kytkeä langalliset kuulokkeet irti tai katkaista Bluetooth-kuulokkeiden yhteys.

- 1** Ota Bluetooth käyttöön laitteessa ja yhdistä se langallisiin kuulokkeihin tai Bluetooth-äänilaitteeseen (kuten Bluetooth-kuulokkeisiin, Bluetooth-kaiuttimeen tai ajoneuvoon asennettuun laitteeseen).
  - 2** Kun laitepari on muodostettu, kortti **Nykyinen äänentoistolaite** tai **Nykyinen äänen tulo-/lähtölaite** näytetään, jos pyyhkäiset laitteen ilmoituspaneelista alaspäin. Kosketa kortissa -kuvaketta, niin näyttöön tulevat sillä hetkellä käytettävissä olevat äänentoistolaitteet. Valitse laite, johon haluat vaihtaa äänentoiston.
- i** Jos laitteesi tukee muulla kuin Type-C-portilla varustettuja langallisia kuulokkeita, laitteen äänentoistokanava vaihdetaan oletuksena kohteesta **Tämä laite** langallisiin kuulokkeisiin.

# Kamera ja Galleria

## Käynnistä kamera

### Käynnistä kamera

Kamerasovelluksen avaamiseen on useita tapoja.

#### Aloituspainiketta

Avaa aloituspainiketta **Kamera**.

#### Lukitusnäytöltä







Kun näyttö on lukittu, kytke näyttö päälle ja pyyhkäise sitten ylös kamerakuvakkeesta oikeasta alakulmasta avataksesi kameran.


## Ota valokuvia


### Ota valokuvia

**1** Avaa **Kamera**.

**2** Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Tarkenna: kosketa sijaintia, johon haluat tarkentaa.  
Jos haluat säätää tarkennusta ja mittausta erikseen, kosketa ja pidä etsintä ja vedä asiaankuuluva kehys tai rengas haluttuun kohtaan.
- Säädä kirkkautta: kosketa etsintä. Kun  -symboli näkyy tarkennuskehysten vieressä, vedä sitä ylös tai alas.
- Lähennä tai loitonna: nipistä tai levitä kahta sormea etsimessä tai vedä zoomauksen liukusäädintä.
- Valitse kameratila: pyyhkäise ylös, alas, vasemmalle tai oikealle kameratilan valintojen yli.
- Kytke salama päälle tai pois päältä: kosketa kohtaa  ja valitse  (automaattinen),  (käytössä),  (pois käytöstä) tai  (aina käytössä).


Jos valitset vaihtoehdon  (automaattinen) ja kamera havaitsee, että olet hämärästi valaistussa ympäristössä, etsimessä näkyy salamakuvake ja salama kytetään päälle automaattisesti, kun otat valokuvan.

 Nämä ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin kameratiloissa.

**3** Ota valokuva koskettamalla suljinpainiketta.


## Käytä kelluvaa suljinta valokuvien ottamiseen

Voit ottaa kelluvan suljimen käyttöön niin, että se näytetään, kun käytät kameraa. Vedä se minne haluat, niin voit ottaa kuvia nopeasti.

- 1 Siirry kohtaan **Kamera** >  ja ota käyttöön **Kelluva suljin**.
- 2 Sen jälkeen kelluva suljin näkyy etsimessä. Voit vetää sen haluamaasi kohtaan.
- 3 Ota valokuva koskettamalla kelluvaa suljinta.

## Ota ajastettuja valokuvia

Kameran ajastimella voit asettaa aikalaskennan niin, että voit siirtyä paikoillesi sen jälkeen, kun olet koskettanut suljinpainiketta.

- 1 Siirry kohtaan **Kamera** >  > **Ajastin** ja valitse aikalaskenta.
- 2 Palaa etsimeen ja kosketa suljinpainiketta. Laitteesi ottaa valokuvan, kun laskenta päättyy.


# Kuvaa muotokuva- ja yötilassa sekä suuren aukon tilassa

## Käytä muotokuvatilaa muotokuvien kuvaamiseen


- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Muotokuva**-tila.
- 2 Rajaa kohteesi etsimessä.

Ota selfie koskettamalla kohtaa .

- 3 Tämän jälkeen voit tehdä seuraavia:

- Ota kauneustehoste käyttöön: Kosketa kohtaa  ja säädä kauneusasetuksia. Voit poistaa kauneustehosteen käytöstä vetämällä kunkin asetuksen pienimpään arvoon.
- Kytke salama päälle: Kun käytät etukameraa, kosketa salamakuvaketta ylhäällä.

Valitse  (automaattinen) tai  (aina päällä).

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

- 4 Ota valokuva koskettamalla kohtaa .

## Ota yökuvia

Yötila antaa valokuvillesi terävämmät yksityiskohdat ja kirkkaammat värit myös heikossa valaistuksessa tai yöllä kuvattaessa.

- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Yö**-tila.






- 2 Pidä laite vakaana ja kosketa sitten suljinpainiketta.
- 3 Laitteesi säätää valotusajan ympäristön valoisuuden perusteella. Pidä laite vakaana ja odota, kunnes ajastin päättyy.

### Ota yömuotokuvia etukameralla

Voit ottaa selfien yöllä tai kun ympäristön valaistus muuten ei riitä käyttämällä etukameraa yötilassa.



Hämärässä ympäristössä voit ottaa salaman käyttöön, jotta saat valaistun kuvan kasvoistasi.

- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Yö**-tila.
- 2 Vaihda etukameraan koskettamalla kohtaa . Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:
  - Kytke salama päälle hämärässä valossa koskettamalla yläosassa olevaa salamakuvaketta ja valitse  (Automaattinen) tai  (Aina päällä).
- 3 Pidä laite vakaana ja kosketa sitten suljinpainiketta.

## AI-valokuvaus


### Ota ammattimaisen näköisiä valokuvia

AI-valokuvaus on esiasennettu kameraominaisuus, joka auttaa ottamaan parempia valokuvia tunnistamalla kohteita ja näkymiä (kuten ruoka, rannat ja teksti) älykkäästi ja optimoimalla väri- ja kirkkausasetukset niiden mukaisesti.

- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Valokuva**-tila.
- 2 Kytke  päälle koskettamalla.
- 3 Rajaa kohde etsimessä. Kun kamera tunnistaa, mitä olet kuvaamassa, se suosittelee automaattisesti tilaa (kuten muotokuva, vihreys tai teksti).
- 4 Voit poistaa suositellun tilan käytöstä kytkemällä kohdan  pois päältä.

## Zoomaa ja ota valokuvia


### Ota valokuvia kaukaa

- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Valokuva**-tila.
- 2 Suuntaa kamera kohti etäistä kohdetta, josta haluat ottaa valokuvan. Säädä zoomaustasoa vetämällä zoomausliukusäädintä tai nipistämällä ja levittämällä.
- 3 Kosketa etsimessä kohtaa, johon haluat tarkentaa. Kun kamera on tarkentanut, kosketa kohtaa .

## Makro

### Käytä supermakroa lähikuvien ottamiseen

Supermakrotilassa voit ottaa valokuvia pienistä esineistä, kuten kastepisaroista ja lehdistä, tutkia ja tallentaa ympäröivän maailman yksityiskohtia.

- 1 Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Supermakro**-tila.
- 2 Ota valokuva koskettamalla kohtaa .




## Ota panoraamavalokuvia

### Ota panoraamavalokuvia

Lisää leveyttä maisemiin tai ryhmäkuviin Panoraama-ominaisuudella. Kamera ottaa useita valokuvia näkökenttäsi kohteista ja liittää ne yhteen yhdeksi panoraamakuvaksi.

### Käytä takakameraa panoraamavalokuvien ottamiseen


**Panoraama**-tilassa yhdistetään useita kuvia saumattomaksi panoraamavalokuvaksi. Siirrä kameraa vain kuvaamisen aikana, jolloin kamera hoitaa loput.

- 1 Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Panoraama**-tila.
- 2 Kosketa kohtaa  ja aseta panoraaman suunta.
- 3 Suuntaa kamera alkukohtaan ja kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvaamisen. Liikuta kameraa näytöllä näkyvän nuolen suuntaan. Pidä nuoli keskilinjalla, kun otat kuvaa.
- 4 Kosketa kohtaa , kun olet valmis.

## Ota HDR-valokuvia

### Käytä HDR:ää valokuvien ottamiseen

Kun kuvaat valokuvia taustavalossa tai suuressa valokontrastissa, High Dynamic Range (HDR) -tila voi auttaa sinua parantamaan valokuviesi valojen ja varjojen vaikutelmaa tuottaen kuviisi terävämpiä yksityiskohtia.


- 1 Siirry kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **HDR**-tila.
- 2 Vakauta laite.
- 3 Ota valokuva koskettamalla kohtaa .


## Lisää tarroja valokuviiin

### Lisää tarroja valokuviiin

Tehosta valokuviasi lisäämällä tarra, kuten aika, sää, mielentila tai ruoka.

**1** Siirry kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Tarrat**-tila.

Jos vaihtoehtoa **Tarrat** ei ole, kosketa kohtaa  ja lataa **Tarrat**.

**2** Kosketa kohtaa  ja valitse tarra. Valittu tarra näytetään etsimessä.

**3** Muuta tarran paikkaa vetämällä sitä. Voit myös muokata joidenkin tarrojen tekstisisältöä.

**4** Ota valokuva koskettamalla kohtaa .

## Asiakirjatila

### Käytä asiakirjatilaa valokuvien oikaisuun

Vinosuunnasta kuvatut kuvat kärsivät aina perspektiiviongelmista. Jos et pysty ottamaan asiakirjasta täysin suoraa kuvaa, käytä asiakirjatilaa.

Kamera säätää automaattisesti vinot kuvat, jotka on otettu asiakirjatilassa, ja poistaa niistä varjot.

### Kuvaa valokuvia asiakirjatilassa

**1** Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Asiakirjat**-tila.

Jos vaihtoehtoa **Asiakirjat** ei ole kohdassa **Lisää**, kosketa kohtaa  ja lataa sitten **Asiakirjat**.

**2** Kehystä kuvattava asiakirja etsimessä ja kosketa kohtaa .

**3** Kamera tunnistaa sitten tekstialueen etsimessä automaattisesti, korjaa kuvan vinouden ja poistaa varjot.


### Säädä tekstialuetta

Jos valokuvan vinouden korjaus ei sinusta ole hyvä, voit säätää tekstialuetta myös manuaalisesti.

Tämä on käytettävissä vain **Asiakirjat**-tilassa otetuille valokuville.

**1** Mene kohtaan **Galleria** > **Albumit** > **Kamera** ja kosketa sitten valokuvaa, jota haluat säätää.

**2** Kosketa kohtaa  valokuvan yläpuolella.

**3** Mukauta korjausalueetta vetämällä neljää kulmaa. Kosketa sitten kohtaa . Laitteesi muuttaa valokuvan tasaiseksi suorakulmaiseksi kuvaksi.


## Ota tarkkoja valokuvia

### Ota tarkkoja valokuvia

Ota tarkkoja valokuvia, jos haluat tulostaa ne tai näyttää ne isolla näytöllä.

- 1 Siirry kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Suuri tarkkuus** -tila.
- 2 Rajaa kohde etsimeen ja kosketa kohtaa, johon haluat tarkentaa.  
**Suuri tarkkuus** -tilassa et voi lähentää tai loitontaa etkä säätää kuvasuhdetta.

- 3 Ota valokuva koskettamalla kohtaa .

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.




## Pro-tila

### Käytä Pro-tilaa ja kuvaa kuin ammattilainen

Pro-tilassa voit hienosäätää valokuvia ja videoita ja saada täyden hallinnan ISO-herkkyyteen, tarkennustilaan ja muihin asetuksiin ottaessasi valokuvia tai videoita.

### Käytä Pro-tilaa valokuvaukseen

- 1 Avaa **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Pro**-tila.
- 2 Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:
  - Säädä mittaustilaa: Kosketa kohtaa **M** ja valitse mittaustila.

Mittaustila	Kuvaus
 <b>Matriisi</b>	Mittaa valon koko kehyksessä. Käytössä, kun kuvataan maisemia.
 <b>Keskus</b>	Painottaa vaaleita tasoja ja näytön keskiosaa. Käytössä, kun kuvataan muotokuvia.
 <b>Piste</b>	Keskittyy valoon pienillä näytön alueilla, kuten kohteen silmiin.


- Säädä ISO-herkkyyttä: Kosketa kohtaa **ISO** ja vedä liukusäädintä. Lisää ISO-herkkyyttä hämärässä valaistuksessa. Pienennä ISO-herkkyyttä hyvin valaistuissa ympäristöissä välttääksesi kuvakohinaa.
- Säädä sulkijan nopeutta: Kosketa kohtaa **S** ja vedä liukusäädintä. Sulkijan nopeus vaikuttaa kameran linssin läpi kulkevan valon sallittuun määrään. Kun kuvaat paikallaan pysyviä näkymiä tai muotokuvia, vähennä sulkijan nopeutta. Kun kuvaat liikkuvia näkymiä tai kohteita, lisää sulkijan nopeutta.
- Säädä valotuksen korjausta (EV): Kosketa kohtaa **EV** ja vedä liukusäädintä.

Kasvata EV-arvoa hämärässä valossa ja pienennä sitä hyvin valaistuissa ympäristöissä.

- Säädä tarkennusta: Kosketa kohtaa **AF** ja valitse tarkennustila.

Tarkennustila	Kuvaus
<b>AF-S (yksittäinen)</b>	Koskee paikallaan pysyviä kohteita.
<b>AF-C (jatkuva)</b>	Koskee liikkuvia kohteita.
<b>MF (manuaalinen)</b>	Kosketa kohdetta, johon haluat tarkentaa.


- Säädä värisävyä: Kosketa kohtaa **WB** ja valitse tila.

Kun kuvaat kirkkaassa auringonvalossa, valitse . Valitse hämärässä valaistuksessa



Säädä värilämpötilaa koskettamalla kohtaa .

### 3 Ota valokuva koskettamalla suljinpainiketta.

-  Pro-tilassa jonkun tietyn asetuksen muuttaminen voi joskus muuttaa muitakin asetuksia. Säädä ne ajankohtaisten toiveidesi mukaisiksi.




## Tallenna videoita


### Tallenna videoita


1 Avaa **Kamera** ja valitse **Videot**-tila.


2 Säädä seuraavia asetuksia:




- Lähennä tai loitonna: Nipistä sisään tai ulos etsimessä tai vedä zoomauksen liukusäädintä.
- Tarkenna: Kosketa sijaintia, johon haluat tarkentaa. Lukitse valotus ja tarkennus koskettamalla ja pitämällä etsintä.

- Kytke salama päälle tai pois päältä: Kosketa kohtaa  ja kosketa sitten kohtaa  pitääksesi salaman päällä tai kohtaa  kytkeäksesi sen pois päältä.

Kun tallennat videoita etukameralla, voit asettaa salaman asetukseen  (aina päällä), kun valaistus ei ole riittävä. Kamera lisää tällöin näytön kirkkautta, jolloin kohteen kasvot valaistaan.

- Säädä videon tarkkuutta ja kuvataajuutta: Mene kohtaan  > **Videon tarkkuus** ja valitse haluamasi tarkkuus. Suurempi tarkkuus tuottaa korkealaatuisemman videon ja suuremman tiedostokoon.

-  Kaikki laitteet eivät tue näitä ominaisuuksia.

- 3** Aloita tallennus koskettamalla kohtaa .
- Kosketa ja pidä tallennuksen aikana kohtaa  tai  tasaista lähennystä tai loitonnusta varten.



Ota valokuva tallennuksen aikana koskettamalla kohtaa .

- 4** Keskeytä tallennus koskettamalla kohtaa  ja lopeta tallennus koskettamalla kohtaa .

### Ota käyttöön äänenvoimakkuuden säätö zoomaustasolla




Kun kuvaat videota, laitteesi voi tarkentaa kuvattavan kohteen ääneen, niin että se voimistuu, kun lähennät.

Jos esimerkiksi kuvaat näyttämöllä laulavaa lasta, lapsen ääni selkenee, kun lähennät häneen.

- 1** Avaa **Kamera** ja valitse **Videot**-tila.
- 2** Kun käytät takakameraa, tähtää kamera kohteeseen, jota haluat kuvata.
- 3** Aloita tallennus koskettamalla kohtaa . Lähennä kohteeseen nipistämällä ulos etsimessä tai vetämällä liukusäädintä ylös. Kun kamera lähentää, tallennettu ääni selkenee.
- 4** Lopeta tallennus koskettamalla kohtaa .

### Tallenna ääntä Bluetooth-kuulokesetillä videotallennuksen aikana



 Tällä hetkellä tämä ominaisuus on saatavana vain valituissa kuulokeseteissä.

- 1** Muodosta puhelimesta laitepari Bluetooth-kuulokesetin kanssa.
- 2** Kun laitepari on muodostettu, näet vaihtoehdon **Vaihda ääni**, kun pyyhkäiset alas puhelimen ilmoituspaneelissa. Kosketa kohtaa . Valitse näytetystä äänilaiteluettelosta Bluetooth-kuulokesetti.
- 3** Avaa **Kamera** ja valitse **Videot**-tila.
- 4** Rajaa kohde etsimeen ja aloita sitten tallennus koskettamalla kohtaa . Tallennuksen aikana tallennetaan vain Bluetooth-kuulokesetin noutama ääni.
- 5** Lopeta tallennus koskettamalla kohtaa .

## Time-lapse-valokuvaus

### Käytä time-lapsea lyhyen videon luomiseen

Voit käyttää time-lapsea tallentamaan kuvia hitaasti muutaman minuutin tai jopa muutaman tunnin aikana ja tiivistämään ne sitten yhdeksi lyhyeksi videoksi. Näin voit tallentaa muutoksen kauneuden - aukeavat kukat, vaeltavat pilvet ja muuta.

- 1 Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Time-lapse**-tila.
- 2 Laita laite valmiusasentoon. Vähennä kameran tärinää ja vakauta laite käyttämällä jalustaa.
- 3 Kosketa kohtaa  aloittaaksesi tallennuksen ja lopeta sitten tallennus koskettamalla kohtaa .

Tallennettu video tallennetaan automaattisesti Galleriaan.

## MONIVIDEO

### Monivideotallennus


Monivideotallennustilassa voit vaihtaa eri kamerayhdistelmien välillä ja luoda uniikkeja ja hauskoja videoita.


#### Monivideotila

Valitse eri monivideotiloja kamerayhdistelmien välillä vaihtamiseen:

- **Etu/taka:** Etu- ja takakamerasyötteen näytetään jaetussa näytössä etsimessä, jolloin voit olla samassa kuvassa kuin edessä oleva näkymä.  
Lähennä tai loitonna nipistämällä kahdella sormella yhteen tai erilleen takakameraikkunassa. Vaihda etunäkymän ja takanäkymän paikkaa keskenään kaksoisnapauttamalla näyttöä.
- **Taka/taka:** Kaksoisetsimet pystyvät näyttämään sekä panoraamanäkymän että lähikuvanäkymän (panoraamanäkymän keskellä), jolloin voidaan tallentaa sekä koko näkymä että yksityiskohdat.  
Lähennä tai loitonna nipistämällä kahdella sormella yhteen tai erilleen lähikuvanäkymässä. Vaihda panoraamanäkymän ja lähikuvanäkymän paikkaa keskenään kaksoisnapauttamalla näyttöä.
- **Kuva kuvassa:** Etunäkymä näytetään pienessä kelluvassa ikkunassa ja toinen näkymä koko näytössä taustana.  
Pieni ikkuna voidaan siirtää mihin tahansa kohtaan, ja sen kokoa voidaan säätää nipistämällä kahdella sormella yhteen tai erilleen. Vaihda etunäkymän ja takanäkymän paikkaa keskenään kaksoisnapauttamalla pientä ikkunaa.
- **Etu tai Taka:** Vain etunäkymä tai takanäkymä näytetään etsimessä. Lähennä tai loitonna nipistämällä kahdella sormella yhteen tai erilleen tai liu'uttamalla zoomauspalkkia.


#### Tee monivideo

- 1 Mene kohtaan **Kamera** ja valitse **MONIVIDEO**.
- 2 Napauta kohtaa  ja valitse monivideotila.
- 3 Aloita tallennus napauttamalla kohtaa .

Ota monivideotila käyttöön tallennuksen aikana napauttamalla tai pyyhkäisemällä ylös kohdasta .

Ota kuva senhetkisestä monivideokuvasta napauttamalla kohtaa .


**4** Keskeytä tallennus napauttamalla kohtaa  tai lopeta tallennus napauttamalla kohtaa .

 Monivideotilataallennuksen aikana vain etukamera ja takakamera **Taka**-tilassa tukevat Kauneus-ominaisuutta.

## Tee monivideoita muuttuvilla nopeuksilla


Muuttuva nopeus -ominaisuudella voit hallita videoiden nopeutta pitkittämällä tärkeitä hetkiä tai nopeuttamalla kuvia, joita ei tarvitse näyttää yksityiskohtaisesti.

**1** Mene kohtaan **Kamera** ja valitse **MONIVIDEO**.

**2** Napauta kohtaa , valitse monivideotila ja aloita tallennus.

**3** Tallenna muuttuvanopeuksinen video napauttamalla tallennuksen aikana kohtaa  ja valitsemalla eri nopeus.

**4** Lopeta tallennus napauttamalla kohtaa .

-  • 0,5X nopeutta (tai hidastettua tallennusta) tuetaan vain **Etu**- tai **Taka**-tilassa.
- Zoomausta, kameran vaihtoa tai monivideotilaa ei tueta ei-vakionopeudella tehtävässä tallennuksessa.


## Säädä kameran asetuksia


### Säädä kameran asetuksia

Voit säätää kamera-asetuksia ja ottaa valokuvia ja videoita nopeammin.

 Seuraavat ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin kameratiloissa.

### Säädä kuvasuhdetta

Siirry kohtaan **Kamera** >  > **Kuvasuhde** ja valitse kuvasuhde.

 Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin tiloissa.

### Ota sijaintitunniste käyttöön

Ota **Sijaintitunniste** käyttöön merkitäksesi sijaintisi valokuviin ja videoihin.

Pyyhkäise ylös Gallerian valokuvassa tai videossa nähdäksesi sen kuvauspaikan.



## Käytä apuruudukkoa valokuvien sommitteluun

Käytä apuruudukkoa auttamaan täydellisen kuvan kohdistamisessa.


- 1 Ota käyttöön **Kameran ruudukko**. Etsimessä näkyvät tällöin ruudukon viivat.
- 2 Aseta valokuvan kohde johonkin leikkauspisteistä ja kosketa sitten suljinpainiketta.

## Ota käyttöön peilin heijastus

Kun käytät etukameraa, voit koskettaa kohtaa  ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä ominaisuuden **Peiliheijastus**.

## Mykistä suljinääni

Mykistä kameran suljinääni ottamalla käyttöön **Mykistys**-toiminto.

 Tämä ominaisuus on saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.

## Kuvaa hymyjä

Ota käyttöön **Kuvaa hymyjä**. Kamera ottaa valokuvan automaattisesti tunnistessaan hymyn etsimessä.

## Käytä vaakasuuntaa parempiin sommitteluihin

Ota käyttöön **Vaakataso**, jolloin etsimessä näytetään vaakasuuntainen ohjeviiva.

Kamera on vaakatasossa, kun pisteiviiva on yhtenäisen viivan päällä.

# Hallitse Galleriaa

## Näytä valokuvia ja videoita

Galleriassa voit katsella, muokata ja jakaa valokuvia ja videoita.

## Näytä kuvausajan perusteella

Avaa **Galleria**. Nipistä **Valokuvat**-välilehdellä kahta sormeaa yhteen vaihtaaksesi kuukausinäkymään ja levitä niitä erilleen vaihtaaksesi päivänäkymään.

Voit myös katsoa ajan vetämällä reunan seurantapalloa.

## Näytä albumin mukaan

Voit näyttää valokuvia ja videoita albumeittain **Albumit**-välilehdellä.

Jotkin valokuvat ja videot on tallennettu oletusalbumeihin. Esimerkiksi kameralla kuvatut videot tallennetaan **Kamera**-albumiin. Näyttökuvat ja näyttötallennukset tallennetaan


**Näyttökuvat**-albumiin.

## Näytä luokan mukaan

Galleria lajittelee älykkäästi valokuvat luokkiin, jolloin voit nopeasti selata suuria albumeja luokan mukaan.

Kosketa luokka-albumia **Etsi**-välilehdellä katsellaksesi kyseisen albumin valokuvia.






## Katso tietoja valokuvista ja videoista

- 1 Kosketa valokuvaa tai videota Galleriassa, niin näet sen koko näytön tilassa. Kosketa näyttöä uudelleen piilottaaksesi valikon.
- 2 Kun olet koko näytön tilassa, kosketa kohtaa , niin näet valokuvaa tai videota koskevia tietoja, kuten tallennuspolun, tarkkuuden ja koon.


## Muokkaa valokuvia ja videoita



Galleria tarjoaa laajan valikoiman muokkausmahdollisuuksia valokuville ja videoille.

### Perusmuokkaus




- 1 Avaa **Galleria**, kosketa muokattavan valokuvan pikkukuvaketta ja käytä sitten muokkausominaisuuksia koskettamalla kohtaa .
  - Rajaa ja kierrä: Kosketa kohtaa **Rajaa**, valitse kehys ja valitse säilytettävä osa vetämällä ruudukkoa tai sen nurkkia.  
Kierrä valokuvaa koskettamalla kohtaa **Rajaa** ja vetämällä kulmapyörää haluttuun suuntaan.  
  
Kierrä valokuvaa 90 astetta koskettamalla kohtaa . Peilaa valokuva koskettamalla kohtaa .
  - Lisää suodatintehoste: Valitse suodatin koskettamalla kohtaa **Suodata**.
  - Säädä valokuvan tehosteita: Säädä valokuvan kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä ja muita ominaisuuksia koskettamalla kohtaa **Säädä**.
  - Muu: Kosketa kohtaa **Lisää** valokuvan muita muokkauksia, kuten väriroisketta, pehmennystä, piirustusta tai tekstielementin lisäystä varten.
- 2 Tallenna muokkaukset koskettamalla kohtaa  ja tallenna valokuva koskettamalla kohtaa .

### Lisää tarroja valokuviin


- 1 Kosketa galleriassa valokuvaa ja mene kohtaan  > **Lisää** > **Tarrat**.
- 2 Valitse lisättävän tarran tyyppi, kuten **Aika**, **Sää** tai **Mieliala**.
- 3 Valitse tarra ja vedä se paikalleen. Voit myös muokata joidenkin tarran tekstisisältöä.

- 4 Tallenna muokkaukset koskettamalla kohtaa  ja tallenna valokuva koskettamalla kohtaa .

### Pikselöi valokuvia





- 1 Kosketa galleriassa valokuvaa ja mene kohtaan  > **Lisää** > **Mosaiikki**.
- 2 Valitse mosaiikkityyli ja -koko peittämään osa valokuvaa.
- 3 Poista mosaiikki koskettamalla kohtaa **Pyyhekumi** ja pyyhkäisemällä se pois valokuvasta.
- 4 Tallenna muokkaukset koskettamalla kohtaa  ja tallenna valokuva koskettamalla kohtaa .

### Nimeä valokuvia uudelleen

- 1 Kosketa galleriassa sitä valokuvan pikkukuvaa, jonka haluat nimetä uudelleen.
- 2 Mene kohtaan  > **Nimeä uudelleen** ja anna uusi nimi.
- 3 Kosketa kohtaa **OK**.

### Kollaasi


Gallerian kollaasiominaisuuden avulla voit yhdistää useita valokuvia nopeasti, jolloin ne on helpompi jakaa.

- 1 Voit käyttää kollaasiominaisuutta jollakin seuraavista tavoista:
  - Kosketa **Etsi**-välilehdellä kohtaa **Luo kollaasi**, valitse halutut valokuvat ja kosketa sitten kohtaa **Luo**.
  - Kosketa ja pidä **Valokuvat**- tai **Albumit**-välilehdellä haluamiasi kuvia ja mene sitten kohtaan  > **Kollaasi**.
- 2 Valitse malli. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:
  - Siirrä valokuva: Kosketa ja pidä valokuvaa ja vedä se toiseen kohtaan.
  - Säädä valokuvan näkyvää osaa: Liu'uta kuvassa tai nipistä sisään tai ulos, niin että vain haluamasi kohta näkyy ruudukossa.
  - Kierrä valokuvaa: Kosketa valokuvaa ja sitten kierrä sitä koskettamalla kohtaa  tai käännä koskettamalla kohtaa .
  - Lisää tai poista reunat: Oletuksena reunat näytetään valokuvien välillä ja ruudukon reunoilla. Voit poistaa ne koskettamalla kohtaa **Rajaus**.
- 3 Tallenna kollaasi koskettamalla kohtaa . Voit katsella tallennettua kollaasia kohdassa **Albumit** > **Kollaasit**.



## Järjestele albumeja

Järjestä valokuvat ja videot albumeihin selataksesi niitä helpommin.



### Lisää albumeja

- 1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit**.
- 2 Kosketa kohtaa , nimeä albumi ja kosketa sitten kohtaa **OK**.
- 3 Valitse valokuvat tai videot, jotka haluat lisätä, ja siirrä tai kopioi ne albumiin.

### Lajittele albumit

- 1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit >**  ja kosketa kohtaa **Lajittele albumit**.
- 2 Vedä albumin vieressä oleva  -kuvake haluttuun kohtaan. Palauta albumit oletusjärjestykseen koskettamalla kohtaa **Nollaa**.

### Siirrä valokuvia ja videoita

- 1 Avaa albumi ja kosketa ja pidä valitaksesi useita valokuvia ja videoita, jotka haluat siirtää.
  - 2 Kosketa kohtaa  > **Siirrä** valitaksesi halutun albumin.
  - 3 Kun kohteet siirretään, ne eivät enää ole alkuperäisessä albumissaan.
-  **Kaikki valokuvat-** ja **Videot-**albumit näyttävät kaikki laitteellesi tallennetut kuvat ja videot. Kohteiden siirtäminen albumien välillä ei vaikuta näiden albumien näkyymiin.

### Poista valokuvia ja videoita

Valitse poistettavat kohteet koskettamalla ja pitämällä ja mene sitten kohtaan  > **Poista**.

-  Joitakin esiasetettuja albumeita, kuten **Kaikki valokuvat-**, **Omat suosikit-**, **Videot-** ja **Kamera-**albumeita, ei voi poistaa.


Poistetut valokuvat ja videot siirretään tilapäisesti **Äskettäin poistettu** -albumiin, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi 30 päivän kuluttua.

Voit poistaa valokuvan tai videon manuaalisesti koskettamalla ja pitämällä sen pikkukuvaketta

**Äskettäin poistettu** -albumissa ja menemällä sitten kohtaan  > **Poista**.

### Palauta poistettuja valokuvia ja videoita

Kosketa ja pidä **Äskettäin poistettu** -albumissa kohteita, jotka haluat palauttaa, ja kosketa

sitten kohtaa  palauttaaksesi ne alkuperäisiin albumeihinsa.

Jos alkuperäinen albumi on poistettu, luodaan uusi.




## Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin

Avaa valokuva tai video ja kosketa sitten kohtaa .

Kohde näkyy sekä alkuperäisessä albumissa että **Omat suosikit**-albumissa.

## Estä albumeja

Estä kolmannen osapuolen sovellusten albumeja näkymästä Galleriassa.

- 1 Kosketa **Muut**-luettelossa albumia, jonka haluat estää.
  - 2 Albumi voidaan estää, jos  näkyy yläosassa. Siirry kohtaan  > **Estä**. Estettyjä albumeja voidaan tarkastella vain kohdassa **Tiedostot**.
  - 3 Voit poistaa albumin eston menemällä kohtaan **Muut**, koskettamalla kohtaa **Näytä estetyt albumit** ja koskettamalla sitten albumin vieressä kohtaa **Poista esto**.
-  Vain jotkin kohdan **Muut** albumit voidaan estää.


## Piilota albumeja

Voit piilottaa valokuvia ja videoita Galleriassa ja pitää ne yksityisinä.

Kosketa **Albumit**-välilehdellä albumia, valitse piilotettavat valokuvat ja videot koskettamalla ja

pitämällä ja mene sitten kohtaan  > **Piilota** > **OK**.

Valitut valokuvat ja videot piilotetaan. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Näet piilotetut valokuvat ja videot menemällä **Albumit**-välilehdellä kohtaan  > **Piilotetut kohteet**.
- Valitse kohdassa **Piilotetut kohteet** valokuvia ja videoita koskettamalla ja pitämällä ja kosketa sitten kohtaa **Näytä**.  
Nämä valokuvat ja videot palautetaan alkuperäisiin albumeihinsa.

## Vlog -editori

### Vlog -editori


Voit myös valita valokuvia ja videoita itse ja luoda omia Vlogeja.

Kummin tahansa, voit muokata ja jakaa Vlogejasi yhdellä sormen kosketuksella.


### Luo vlogi valokuvilla ja videoilla

Voit nopeasti luoda vlogi-tilanteen, joka on tehty laitteellasi olevilla valokuvilla ja videoilla.



Piristä sitä ylimääräisillä suodattimilla, siirtymillä ja introilla tai outroilla.

-  • Varmista, että laite on päivitetty uusimpaan järjestelmäversioon.
  - Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

## 1 Avaa **Galleria**. Tee sitten jompikumpi seuraavista toimenpiteistä:


- Mene kohtaan **Etsi > Uusi video**, valitse valokuvat ja videot ja kosketa sitten kohtaa **Luo**.
- Mene **Valokuvat-** tai **Albumit-**välilehdelle, valitse valokuvat koskettamalla ja pitämällä ja mene sitten kohtaan  **> Video**.

## 2 Laitteesi luo automaattisesti vlogin, jolle voit:

- Valitse teema: Kosketa kohtaa **Malli** ja valitse esiasetettu teema.
- Muokkaa leikkeitä: Kosketa kohtaa **Muokkaa**, kosketa sitten aikajanaa ja vedä liukusäätimiä molemmista päistä, kun haluat leikata videota haluttuun pituuteen tai säätää valokuvan näytön kesto.
- Lajittele leikkeitä: Kosketa ja pidä leikettä ja vedä se haluamaasi paikkaan.
- Lisää siirtymä: Valitse siirtymä koskettamalla kohtaa  leikkeiden välillä. Voit myös koskettaa kohtaa **Muokkaa**, liu'uttaa aikajanaa sijoittaaksesi kohdistimen kohtaan, johon haluat lisätä siirtymän, ja koskettaa sitten kohtaa **Leikkaa**. Valitse sitten siirtymä koskettamalla aikajanalla kohtaa .  
Jos useita leikkauksia lisätään, voit valita siirtymän kaikkiin.
- Vaihda kehys: Kosketa kohdassa **Muokkaa** kohtaa **Kehys** ja valitse kehys.
- Vie kehys: Aseta **Muokkaa**-kohdassa kohdistin kehukseen, jonka haluat viedä pysäytyskuvana, ja kosketa sitten kohtaa **Vie kuva**.
- Poista leike: Valitse leike ja kosketa sitten kohtaa **Poista**. Voit myös koskettaa kohtaa **Muokkaa**, lisätä leikkauksia poistettavien leikkeiden eteen ja jälkeen ja koskettaa sitten kohtaa **Poista**.
- Käytä suodatinta: Kosketa kohtaa **Suodattimet** ja valitse suodatin. Säädä suodatustehosteita vetämällä liukusäädintä.
- Muokkaa taustamusiikkia: Kosketa kohtaa **Musiikki** ja sitten kohtaa **Lisää musiikkia** ja valitse esiasetettu taustamusiikki tai paikallisesti tallennettu musiikki. Voit myös poimia äänen videosta koskettamalla kohtaa **Poimi ääntä**.  
Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet: Säädä alkuperäisen äänen tai taustan äänenvoimakkuutta koskettamalla kohtaa **Äänenvoimakkuus**; kosketa kohtaa **Häivytytys** vaimentaaksesi taustamusiikkia alusta tai lopusta; pura tai poista ääntä lisäämällä leikkauksia ennen ja jälkeen äänileikkeen, josta haluat poimia tai poistaa äänen, valitsemalla leike, vetämällä se haluamaasi paikkaan tai koskettamalla kohtaa **Poista**.
- Muokkaa introa ja outroa: Kosketa kohtaa **Teksti** valitaksesi intro- ja outro-tehosteet. Voit muokata intron tekstin tyyliä ja lisätä tarran outroon.

## 3 Kun olet valmis, esikatsele video koskettamalla kohtaa ja vie video koskettamalla kohtaa .

## Jaa Vlogeja

- 1** Mene kohtaan **Galleria > Albumit > Video Editor**, josta löydät kaikki viedyt videot.
- 2** Kosketa ja pidä videoita, jotka haluat jakaa, ja kosketa sitten kohtaa .

# Sovellukset


## Sovellukset

### Sovellusten perusteet

#### Poista sovelluksen asennus


Voit poistaa sovelluksen asennuksen millä tahansa seuraavista tavoista:

- Kun käytössä on **Vakio**-tyylinen aloitusnäyttö, kosketa ja pidä sovelluskuvaketta aloitusnäytössä, kosketa sitten kohtaa **Poista asennus** ja seuraa ohjeita.
- Kun käytössä on **Laatikko**-tyylinen aloitusnäyttö, kosketa ja pidä sovelluskuvaketta laatikossa, kosketa sitten kohtaa **Poista asennus** ja seuraa ohjeita.
- Mene kohtaan **Asetukset** > **Sovellukset** > **Sovellukset**, kosketa sovellusta ja kosketa sitten kohtaa **Poista**.





 Joidenkin esiasennettujen järjestelmäsovellusten asennusta ei voi poistaa, koska niiden poistaminen voi aiheuttaa järjestelmävirheitä.

#### Hallitse taustasovelluksia

**1** Käytä viimeisimpien tehtävien näyttöä toisella seuraavista tavoista, riippuen käyttämästäsi navigointimenetelmästä:

- **Eleet:** Pyyhkäise ylös näytön alareunasta ja pidä.
- **Navigointi kolmella näppäimellä:** Kosketa kohtaa .

**2** Viimeisimmät tehtävät -näytöllä voit:

- Pyyhkäise poikittain katsellaksesi sovellusten esikatseluja.
- Kosketa sovelluksen esikatselua käyttääksesi sovellusta.
- Sulje sovellus pyyhkäisemällä sen esikatselusta ylös.
- Lukitse sovellus pyyhkäisemällä alas sen esikatselussa.  tulee näkyviin sovelluksen esikatselun yläosassa. Kohdan  koskettaminen ei sulje tätä sovellusta.
- Pyyhkäise alas uudelleen avataksesi sen lukituksen.  katoaa.
- Kosketa kohtaa  sulkeaksesi kaikki sovellukset (paitsi ne, jotka olet lukinnut).

#### Tyhjennä sovelluksen välimuisti

Poista sovellusten välimuistitiedostot vapauttaaksesi tallennustilaa.

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Sovellukset** > **Sovellukset**, valitse sovellus, jonka välimuistin haluat tyhjentää, ja siirry sitten kohtaan **Tallennustila** > **Tyhjennä välimuisti**.



## Puhelin

### Soita puhelu

#### Valitse numero tai yhteystieto soittaaksesi


Voit soittaa puhelun toisella seuraavista tavoista:

- Avaa **Puhelin**, syötä osa puhelinnumeroa, yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain tai yhteystiedon nimikirjaimet löytääksesi yhteystiedon ja soita sitten koskettamalla.
- Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja etsi sitten yhteystietoa tai valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta puhelua varten.

Lopeta puhelu koskettamalla kohtaa .


#### Käytä pikavalintaa

Kun olet määritellyt pikavalinnan yhteystiedolle, voit soittaa siihen yhteystietoon nopeasti liitetystä pikavalintanumeronäppäimellä.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** > **Pikavalinta**, valitse numeronäppäin ja aseta sitten yhteystieto tätä pikavalintanumeroa varten.

#### Lopeta puhelu painamalla virtapainiketta

Paina puhelun aikana virtapainiketta lopettaaksesi puhelun.



Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** > **Lisää** ja ota käyttöön **Virtapainike katkaisee puhelun**.

#### Aseta puhelun tausta

Aseta taustakuva puhelun taustaksi seuraavasti:


- 1 Mene kohtaan **Asetukset** > **Aloitusnäyttö ja taustakuva** > **Taustakuva**.
- 2 Valitse kuva ja aseta se taustakuvaksi.

Voit myös asettaa yhteystiedolle profiilikuvan, joka näytetään puhelun taustana.

- 1 Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja valitse yhteystieto.
- 2 Aseta valitulle yhteystiedolle profiilikuva koskettamalla ensin kohtaa  ja sitten kohtaa .

#### Soita ulkomaanpuhelu


- 1 Ota yhteyttä mobiilioperaattoriisi aktivooidaksesi ulkomaanpuhelupalvelun ja pyytääksesi siitä lisätietoja.
- 2 Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja valitse sitten yhteystieto, jolle soitetaan.

- 3** Jos numeroa ei ole yhteystietoluettelossa, avaa numerovalitsin ja pidä **0**-näppäintä painettuna, kunnes **+**-kuvake tulee näkyviin. Syötä maakoodi ja puhelinnumero ja soita sitten ulkomaanpuhelu koskettamalla kohtaa .

## Käytä VoLTEa HD-videopuheluiden soittamiseen


VoLTE (Voice over LTE) on IP-pohjainen tiedonsiirtoteknologia. Kun VoLTE on käytössä, se yhdistää puhelut nopeasti ja tekee ääni- ja videopuheluista korkealaatuisia.

### Ota VoLTE käyttöön

- 1** Ota yhteyttä operaattoriisi aktivooidaksesi VoLTE-palvelun SIM-kortillesi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta kaksois-SIM-laitteessa tukevat VoLTEa, se voi olla käytössä molemmille SIM-korteille.
- 2** Jos laitteeseesi on asetettu kaksi SIM-korttia, siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata**. Ota **VoLTE-puhelut** käyttöön SIM-kortti 1:n tai SIM-kortti 2:n verkkoasetusten alueella.
  -  Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
  - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.

### Soita videopuhelu


Videopuhelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet käyttävät VoLTE-aktivoituja laitteita.

- 1** Avaa **Puhelin**, kosketa välilehteä **Yhteystiedot** näytön alaosassa ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat soittaa.
- 2** Kosketa kohtaa  soittaaksesi videopuhelun.

Äänipuhelun aikana voit siirtyä videopuheluun koskettamalla kohtaa .

## Aivan uusi puhelukokemus VoWiFillä

VoWiFi-toiminnolla voit soittaa puheluita Wi-Fi-verkossa. Voit soittaa VoWiFi-puheluita myös Lentokonetilassa.





- 1** Tämä toiminto vaatii matkapuhelinoperaattorisi tuen. Pyydä operaattoriasi aktivoimaan VoWiFi-toiminto.
- 2** Siirry kohtaan **Puhelin >  > Asetukset > Wi-Fi-puhelut**, ja ota sitten käyttöön **Wi-Fi-puhelut**.

### Hallitse saapuvia puheluita





Voit käyttää koputustoimintoa vastataksesi saapuviin puheluihin, kun puhut jo aiempaa puhelua. Jos et voi vastata puheluun, koska laitteesi on viallinen tai verkon signaali on heikko, voit myös asettaa soitonsiirron siirtääksesi puhelut toiseen numeroon tai toiselle laitteelle.

## Vastaa tai hylkää saapuva puhelu

Jos saat puhelun, kun näyttö on lukittu:

- Vedä  oikealle vastataksesi puheluun.
- Vedä  vasemmalle hylätäksesi puhelun.
- Kosketa kohtaa  hylätäksesi puhelun ja vastataksesi tekstiviestillä.
- Kosketa kohtaa  asettaaksesi takaisinsoittomuistutuksen.


Jos saat puhelun, kun näytön lukitus on avattu:

- Kosketa kohtaa  vastataksesi puheluun.
- Kosketa kohtaa  hylätäksesi puhelun.
- Kosketa kohtaa  hylätäksesi puhelun ja vastataksesi tekstiviestillä.
- Kosketa kohtaa  asettaaksesi takaisinsoittomuistutuksen.



## Ota koputus käyttöön

Koputusominaisuuden avulla voit vastata saapuvaan puheluun, kun puhut jo puhelua, asettamalla ensimmäisen puhelun pitoon. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** ja siirry sitten kohtaan **Lisää** > **Koputus**.


-  Jos puhelimesiasi on kaksi SIM-korttia, määritä SIM 1- ja SIM 2 -kortille erilliset asetukset. Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.


## Vastaa uuteen saapuvaan puheluun puhelun aikana

- 1 Kun saat saapuvan puhelun, kun olet jo puhumassa aiempaa puhelua, kosketa kohtaa  vastataksesi siihen.
- 2 Kosketa kohtaa  tai kosketa pidossa olevaa puhelua puheluluettelosta vaihtaaksesi kahden puhelun välillä.


## Ota soitonsiirto käyttöön

Kun soitonsiirto-ominaisuus on käytössä, ennalta asetut ehdot täyttävät puhelut siirretään automaattisesti määritettyyn puhelinumeroon. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

- 1 Avaa **Puhelin**, mene kohtaan  > **Asetukset** ja kosketa kohtaa **Puhelun siirto**.
- 2 Valitse ja ota käyttöön siirtotapa ja anna ja vahvista kohdenumero.

-  Jos puhelimesiasi on kaksi SIM-korttia, määritä SIM 1- ja SIM 2 -kortille erilliset asetukset. Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.




## Poista soitonsiirto käytöstä

- 1 Avaa **Puhelin**, mene kohtaan  > **Asetukset** ja kosketa kohtaa **Puhelun siirto**.
- 2 Valitse soitonsiirtotila ja poista se käytöstä.

## Suodata ja estä roskapuheluita





Aseta erilaisia estosääntöjä estääksesi markkinointipuhelut, huijaukset ja muut roskapuhelut.

### Suodata roskapuhelut

- 1 Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** > .  
Voit mennä myös kohtaan **Optimoija** > **Estetty** > .
- 2 Kosketa kohtaa **Puhelujen estosäännöt** ja vaihda käyttöön vastaavien estosääntöjen kytkimet.

### Estä tietyistä numeroista saapuvat puhelut

Voit estää tietyistä numeroista tulevat puhelut käyttämällä toista seuraavista tavoista:


- Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** >  > **Estolista**, kosketa kohtaa  ja lisää puhelinnumerot, jotka haluat estää.
- Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä, kosketa estettävää yhteystietoa ja valitse sitten  > **Lisää mustalle listalle**.

### Aseta, vastaanotatko ilmoituksia estetyistä puheluista

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** >  > **Vastaanota ilmoituksia** ja aseta, vastaanotatko ilmoituksia, kun puhelut on estetty.

### Hallitse estettyjä puheluita

Estetty-näytössä voit hallita estettyjä puheluita, kuten soittamalla takaisin numeroihin, poistamalla tietueita tai lähettämällä valituksia, jos numero on merkitty väärin.

- Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty**. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:
- Kosketa tietuetta ja valitse **Puhelu** soittaaksesi takaisin numeroihin, valitse **Lisää luottolistaan** tai **Lisää yhteystieto** tai poista puhelutiedot koskettamalla kohtaa **Poista**.
  - Kosketa kohtaa **Tyhjennä** poistaaksesi estetyt puhelut erissä.
  - Vaihda estosääntöjä koskettamalla kohtaa **Estosäännöt**.

### Hätätila-SOS ja puhelut

## Käytä Häätätila-SOS-toimintoa

Jos olet hätätilanteessa, voit nopeasti ja salaisesti lähettää SOS-viestin tai soittaa SOS-puhelun hätäyhteyshenkilöllesi.


- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Häätätila-SOS** ja lisää hätäyhteyshenkilö koskettamalla kohtaa **Yhteystiedot hätätilanteessa**.
- 2 Ota käyttöön **Lähetä myös hätäviesti** ja **Automaattinen hätäpuhelu** ja aseta liittyvät luvat kehotettaessa.


Kun olet ottanut käyttöön Häätätila-SOS-ominaisuuden, ja olet hätätilanteessa, paina virtapainiketta viisi kertaa nopeasti peräkkäin, niin laitteesi lähettää automaattisesti viestin nykyisestä sijainnistasi hätäyhteyshenkilöllesi. Laite soittaa myös hätäyhteyshenkilöille yksitellen ja toistaa ennalta tallennetun SOS-viestin ja lopettaa puhelun automaattisesti.

Jos **Automaattinen hätäpuhelu** on pois käytöstä, laitteesi tuo viestin lähettämisen jälkeen esiin hätäpuhelunäytön, josta voit soittaa nopeasti hätäpalveluun tai jollekin hätäyhteyshenkilöllesi.

## Soita hätäpuheluita





Hätätilanteessa voit soittaa hätäpuheluita suoraan laitteesi lukitusnäytöltä, vaikka signaalia ei olisi.

 Hätäpuheluominaisuus on paikallisten määräysten ja kunkin mobiilioperaattorin toimintatapojen alainen. Verkko-ongelmat ja muut häiriöt voivat estää hätäpuheluita toimimasta.

- 1 Mene lukitusnäytöltä salasanan syöttönäyttöön ja kosketa kohtaa **Hätäpuhelu**. Jos olet alueella, jossa signaali on hyvä ja laitteessa on internet-yhteys, laite yrittää automaattisesti saada sijaintisi ja näyttää sen näytöllä.
- 2 Syötä paikallinen hätänumero ja kosketa kohtaa  soittaaksesi numeroon. Vaihtoehtoisesti kosketa kohtaa **Tiedot hätätilanteessa** ja valitse hätäyhteyshenkilö, jolle soittaa.

## Suorita toimenpiteitä puhelun aikana

Puhelun aikana näytetään puhelun aikana tehtävien toimenpiteiden valikko.



- Kosketa kohtaa  vaihtaaksesi äänikanavan kaiuttimeen.
- Kosketa kohtaa  aloittaaksesi toisen puhelun. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.
- Kosketa kohtaa , jos haluat käyttää numeronvalitsinta.
- Puhelun aikana voit piilottaa puhelunäytön ja käyttää muita sovelluksia palaamalla edelliselle näytölle tai aloitusnäytölle laitteesi nykyisen navigointitilan avulla. Voit palata puhelunäyttöön koskettamalla vihreää kuvaketta tilapalkissa.
- Kosketa kohtaa  lopettaaksesi puhelun.

## Kalenteri


### Käytä tapahtumia

Tapahtumat auttavat sinua ajoittamaan toimintoja päivittäisessä ja työelämässäsi, kuten yrityksen palaverit, sosiaalisten kokoontumisien järjestäminen ja luottokorttimaksujen hoitaminen. Voit lisätä tapahtumia ja asettaa muistutuksia auttamaan sinua järjestämään aikataulusi etukäteen.


### Lisää tapahtuma

- 1 Avaa **Kalenteri** ja kosketa kohtaa .
- 2 Anna tapahtuman tiedot, kuten nimi, sijainti sekä alku- ja loppuajat.
- 3 Kosketa kohtaa **Lisää muistutus** asettaaksesi muistutuksen tapahtumasta.
- 4 Kun olet valmis, kosketa kohtaa .

### Hae tapahtumaa



- 1 Kosketa **Kalenteri**-näytöllä kohtaa .
- 2 Anna tapahtumasi avainsanat hakuruutuun, kuten nimi ja sijainti.

### Jaa tapahtuma

- 1 Avaa **Kalenteri** ja kosketa sitten tapahtumaa kalenterinäytössä tai aikataulu-välilehdessä.
- 2 Kosketa  jakaa tapahtuman haluamallasi tavalla pyydettäessä.

### Poista tapahtuma

Voit poistaa tapahtuman jollakin seuraavista tavoista:

- Kosketa **Kalenteri**-näytöllä tapahtumaa, jonka haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa .
- Kosketa ja pidä **Aikataulu**-näytöllä tapahtumaa, valitse poistettavat tapahtumat ja kosketa sitten kohtaa .

### Aseta kalenteri-ilmoitus


Valitse kalenteri-ilmoituksen tyyppi vaatimustesi mukaisesti. Voit asettaa tilapalkin ilmoituksia, banneri-ilmoituksia ja soittoääni-ilmoituksia. Kun olet asettanut muistutuksen oletusajan, laite lähettää ilmoituksen määritettynä aikana.

Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset**.

- Aseta muistutusaika koskettamalla kohtaa **Muistutuksen oletusaika** tai **Muistutusaika koko päivän tapahtumille**.
- Kosketa kohtaa **Ilmoitukset** ja ota käyttöön **Salli ilmoitukset**. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita asettaaksesi ilmoitustyypin.

## Mukauta kalenterinäkymän asetuksia

Voit mukauttaa kalenterinäkymän asetuksia, kuten viikon aloituspäivä ja viikkonumeroiden näyttäminen.

- 1 Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset**.
- 2 Valitse viikon aloituspäivä tai ota kytkin käyttöön viikkonumeroiden näyttämiseksi.

## Määritä vaihtoehtoisia kalentereita

Voit vaihtaa muihin kalentereihin, kuten kiinalaiseen kuukalenteriin tai islamilaiseen kalenteriin.



- Siirry kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset** > **Vaihtoehtoiset kalenterit** ja valitse sitten kalenteri, jota haluat käyttää.

## Kello

### Aseta hälytyksiä

Voit asettaa hälytyksiä toistamaan ääntä tai värisemään tiettyinä aikoina.

#### Aseta hälytys

- 1 Mene kohtaan **Kello** > **Hälytys** ja lisää hälytys koskettamalla kohtaa .
- 2 Aseta hälytyksääni, värinäkuvio, toistosykli ja muut asetukset tarpeen mukaan.
- 3 Kun olet lopettanut, kosketa kohtaa .

#### Hälytyksen muuttaminen tai poistaminen

Kosketa olemassa olevaa hälytystä muuttaaksesi sitä tai poistaaksesi sen.

#### Torkuta hälytys

Jos et halua nousta ylös kun hälytys soi, kosketa vain torkkupainiketta tai paina Virtapainiketta. Torkkuajan pituus asetetaan hälytystä luotaessa.

#### Sammuta hälytys

Kun hälytys soi, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön alaosaan näkyviin tulevassa painikkeessa sammuttaaksesi sen.

## Käytä ajastinta tai sekuntikelloa

Voit käyttää ajastinta laskeaksesi kohti tiettyä aikaa. Voit myös käyttää sekuntikelloa mitataksesi tapahtuman keston.

### Ajastin

Mene kohtaan **Kello** > **Ajastin**, aseta kesto ja käynnistä ajastin koskettamalla kohtaa .

Lopeta se koskettamalla kohtaa .

### Sekuntikello


Käynnistä sekuntikello menemällä kohtaan **Kello** > **Sekuntik.** ja koskettamalla kohtaa .

Lopeta se koskettamalla kohtaa .

## Näytä kaksoiskellot lukitusnäytössä

Kun olet poissa omalta aikavyöhykkeeltäsi, käytä toimintoa **Kaksoiskellot** näyttääksesi sekä kotikaupunkisi että nykyisen sijainnin ajan lukitusnäytöllä.

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Järjestelmä ja päivitykset** > **Päivämäärä ja kellonaika**, ota käyttöön **Kaksoiskellot** ja aseta **Kotikaupunki**. Kotikaupunkisi ja nykyisen sijainnin aika näkyvät nyt molemmat lukitusnäytöllä.





-  Vain yksi kello näytetään lukitusnäytöllä, jos nykyinen sijaintisi on samalla aikavyöhykkeellä kuin kotikaupunkisi.

## Muistio


### Luo muistiinpano

Voit luoda muistiinpanoja käsinkirjoitus- (kirjoittamalla tai piirtämällä sisältöä) ja Skannaa asiakirja -tiloilla, jotta voit seurata nopeasti ajatuksiasi ja inspiraatioitasi.

### Lisää sisältöä muistiinpanoon




- Mene kohtaan **Muistio** > **Muistiinpanot** ja kosketa kohtaa .
- Anna muistiinpanon otsikko ja sisältö. Sen jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:
  - Lisää tarkistuslista koskettamalla kohtaa .
  - Vaihda tekstityyliä, kappaleen tasausta ja taustaa koskettamalla kohtaa .
  - Lisää kuva koskettamalla kohtaa . Kosketa ja pidä kuvaa ja vedä se haluttuun kohtaan muistiinpanoa.



- Kun haluat järjestää muistiinpanojasi niiden käytön ja katselun helpottamiseksi, kosketa kohtaa  lisätäksesi tunnisteiden muistiinpanoosi, kun se on valmis.




**3** Tallenna muistiinpano koskettamalla kohtaa .

### Lisää muistiinpano skannaamalla asiakirjoja

- 1** Avaa **Muistio** ja mene kohtaan **Muistiinpanot** >  >  > **Skannaa asiakirja**.
- 2** Kohdista puhelimen kamera skannattavaan kuvaan tai tiedostoon ja aloita skannaus koskettamalla kohtaa . Skannatut sivut tallennetaan Muistioon.

### Lisää käsin kirjoitettu muistiinpano

Voit lisätä käsinkirjoitetun muistiinpanon kirjoittaaksesi muistiin ajatuksia ja ideoita, joita olisi vaikea välittää tekstinä.

- 1** Mene kohtaan **Muistio** > **Muistiinpanot** ja kosketa kohtaa .
- 2** Kirjoita tai piirrä haluamasi sisältö valituilla väreillä koskettamalla kohtaa .
- 3** Tallenna muistiinpano koskettamalla kohtaa .




### Luo tehtäviä


Voit luoda tehtäviä voidaksesi seurata päivittäisiä välttämättömiä asioita, kuten päivittäisiä ostoslistoja, työtehtäviä ja kotitöitä.

### Lisää tehtävä

Voit lisätä tehtävän ja asettaa ajan muistuttamaan sinua siitä.

Jos olet merkinnyt tehtävän tärkeäksi, saat siitä koko näytön muistutuksen, kun näyttö on lukittu.

- 1** Mene kohtaan **Muistio** > **Tehtävät** ja kosketa kohtaa .
- 2** Anna tehtävä.
- 3** Kosketa kohtaa , aseta muistutusaika ja kosketa kohtaa **OK**.
- 4** Ota  käyttöön merkitäksesi tehtävän tärkeäksi.
- 5** Kosketa kohtaa **Tallenna**.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

## Aseta tehtävälle toistuvat muistutukset

Jos määrität tehtävälle ajan, voit valita sille toistotilan (esimerkiksi **Ei koskaan**, **Joka päivä**, **Joka viikko**, **Joka kuukausi** tai **Joka vuosi**), ja laite kehottaa toistuvasti suorittamaan tehtävän määrättyyn aikaan.

## Hallitse Muistiotasi

Voit lajitella Muistion kohteesi luokan mukaan ja sijoittaa ne eri kansioihin, poistaa tarpeettomat kohteet ja jakaa kohteita muille ihmisille.

Kun katselet luetteloa kohteita tai yksittäistä kohdetta Muistiossa, niin kosketa näytön yläosan tilapalkkia palataksesi nopeasti ensimmäiseen kohteeseen tai katselemasi kohteen alkuun.






## Käytä muistion sovelluksen lukitusta tai lukitse muistiinpano

**Ota käyttöön muistion sovelluksen lukitus:** Siirry kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Sovelluksen lukitus**, anna lukitusnäytön salasana tai mukauta sovelluksen lukituksen salasana kehotuksen mukaan ja kytke sitten päälle muistion vieressä oleva kytkin.

## Lajittele muistion kohteet luokan mukaan

Jos haluat lajitella muistiinpanot eri kansioihin luokan mukaan, voit lisätä niihin eri värisiä tarroja.

Voit lajitella muistion kohteita toisella seuraavista tavoista:


- Pyyhkäise **Kaikki muistiinpanot** -näytöllä kohdetta vasemmalle, valitse  tai  siirtääksesi tämän kohteen ylimmäksi tai merkitse se tähdellä.
- Pyyhkäise **Kaikki muistiinpanot**- tai **Kaikki tehtävät** -näytöllä kohdetta vasemmalle, kosketa kohtaa  ja valitse tälle kohteelle muistikirja.
- Kosketa ja pidä muistiinpanoa tai tehtävää, valitse ne, jotka haluat lajitella samaan luokkaan, ja kosketa sitten kohtaa .
-  Exchange-tilin kohteita ei voi siirtää.

## Synkronoi muistion kohteet


Pyyhkäise alaspäin Exchange-postituslistalta synkronoidaksesi muistiinpanot ja tehtävät nykyiseltä tililtä muistioon. Vastaavat muistiinpanot ja tehtävät luodaan sitten automaattisesti. Exchange-tilin mukaan nimetty kansio luodaan automaattisesti muistioon.


## Jaa muistion kohteita

Voit jakaa muistion kohteita seuraavilla tavoilla:

- Kun haluat jakaa yhden muistiinpanon tai tehtävän, avaa jaettava kohde **Kaikki muistiinpanot**- tai **Kaikki tehtävät** -näytöltä, kosketa kohtaa  ja jaa se pyydettäessä.



Muistiinpanoja voidaan jakaa koskettamalla kohtaa **Kuvana, Tekstinä, Vie asiakirjana** tai **Toiseen laitteeseen**.


 Kun olet koskettanut kohtaa **Vie asiakirjana**, voit viedä muistiinpanon TXT- tai HTML-tiedostona, joka tallennetaan oletuksena kohtaan **Tiedostot > Selain > Puhelin > Documents > NotePad**.

- Voit jakaa useita muistiinpanoja koskettamalla ja pitämällä **Kaikki muistiinpanot**-näytössä muistiinpanoa ja valitsemalla ne, jotka haluat jakaa. Kosketa sitten kohtaa  ja jaa ne pyydettäessä.

### Poista muistion kohteita




Voit poistaa muistion kohteita toisella seuraavista tavoista:

- Pyyhkäise **Kaikki muistiinpanot**- tai **Kaikki tehtävät** -näytöllä kohdetta vasemmalle ja poista se koskettamalla kohtaa .
- Kosketa ja pidä muistiinpanoa tai tehtävää, jonka haluat poistaa, valitse tai vedä se niiden muistiinpanojen tai tehtävien valintaruutujen yli, jotka haluat myös poistaa, ja kosketa sitten kohtaa .

Palauttaaksesi poistetun muistion kohteen, kosketa kohtaa **Kaikki muistiinpanot** tai **Kaikki tehtävät**, valitse kohde, jonka haluat palauttaa kohdasta **Äskettäin poistettu** ja kosketa sitten kohtaa .

## Tallennin



### Tallennus

- 1 Aloita tallennus avaamalla **Työkalut**-kansiossa **Ääninauhur** ja koskettamalla kohtaa .
- 2 Voit lisätä tallennuksen aikana tunnisteiden koskettamalla kohtaa .
- 3 Kun olet valmis, lopeta tallennus koskettamalla kohtaa .
- 4 Voit myös koskettaa ja pitää tallennetta ja sitten jakaa, nimetä uudelleen tai poistaa sen. Tallenteet tallennetaan kohtaan **Tiedostot > Selain > Puhelin > Sounds**.



### Toista tallenne

Tallennetut tiedostot näkyvät **Ääninauhur**-aloitusnäytöllä. Kosketa tallennetta toistaaksesi sen. Tallenteen toistonäytöllä voit tehdä seuraavat toimet:


- Ohita mykistetyt osat koskettamalla kohtaa .

- Säädä toistonopeutta koskettamalla kohtaa .
- Lisää tunniste koskettamalla kohtaa .
- Nimeä tunniste uudelleen koskettamalla sitä.

## Muokkaa tallennetta

- 1 Kosketa tallennetta **Ääninauhur**-aloitusnäytöllä.
- 2 Näytä tallenteen aaltomuoto koskettamalla kohtaa .
- 3 Vedä alku- ja loppupalkkeja säätääksesi leikkeen pituutta. Nipistä sormiasi yhteen aaltomuodolla lähennystä ja loitonnusta varten, niin voit säätää leikkeen pituutta tarkemmin.
- 4 Kosketa kohtaa  ja valitse **Säilytä valittu osa** tai **Poista valittu osa**.

## Jaa tallenteita

- 1 Kosketa **Ääninauhur**-aloitusnäytöllä tallennetta, jonka haluat jakaa.
- 2 Mene kohtaan  > **Jaa**.
- 3 Valitse haluamasi jakamistapa ja jaa tallenne noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

# Sähköposti

## Lisää sähköpostitilejä

Lisää sähköpostitilisi kohtaan **Sähköposti**, jotta voit käyttää sähköposteja kätevästi laitteellasi.

### Lisää henkilökohtainen sähköpostitili

- 1 Avaa **Sähköposti** puhelimesiasi ja valitse jokin käytettävissä olevista sähköpostipalveluiden tarjoajista.
- 2 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, kosketa kohtaa **Kirjaudu sisään** ja viimeistele määrittäminen näytön ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä yhdistää automaattisesti palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset.

### Lisää Exchange-tili

Microsoft Exchange mahdollistaa digitaalisen viestinnän yrityksen sisällä. Jos yrityksesi postilaatikko käyttää Exchange-palvelinta, voit kirjautua yrityksesi sähköpostitilille laitteellasi.

- 1 Ota yhteyttä yrityksen sähköpostin järjestelmänvalvojan saadaksesi toimialueen nimen, palvelimen osoitteen, portin numeron ja suojauksen tyyppin.
- 2 Avaa **Sähköposti** ja valitse **Exchange**.
- 3 Syötä sähköpostiosoite, käyttäjänimi ja salasana.

- 4 Kosketa kohtaa **Manuaalinen määrittäminen**. Anna **Tilin määrittäminen** -näytöllä sähköpostin toimialueen nimi, palvelimen osoite, portin numero ja suojauksen tyyppi.
- 5 Kosketa kohtaa **Seuraava** ja viimeistele sitten yhdistäminen noudattamalla näytön ohjeita. Järjestelmä muodostaa sitten automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelinasetukset.


## Laskin

### Laskin

Käytä laskinta suorittaaksesi matemaattisia laskutoimituksia ja laskeaksesi eksponentti-, logaritmi- ja trigonometrisia funktioita.

#### Peruslaskimen käyttäminen





Voit avata laskimen jollakin seuraavista tavoista:

- Etsi **Laskin** kansioista **Työkalut**.
- Näytä pikavalikko pyyhkäisemällä lukitusnäytöllä ylöspäin ja kosketa kohtaa , niin laskin avautuu.

#### Tieteislaskimen käyttäminen

Avaa laskin ja mene kohtaan  > **Tieteellinen**.


#### Kopioi, poista tai tyhjennä numeroita



- Kopioi laskun tulos: Kosketa ja pidä laskun tulosta, kosketa kohtaa **Kopioi** ja sitten liitä tulos muualle, kuten muistiinpanoon tai viestiin.
- Poista viimeinen numero: Kosketa kohtaa .
- Tyhjennä näyttö: Kosketa kohtaa . Voit myös koskettaa  ja tyhjentää näytön, kun olet suorittanut laskennan koskettamalla .

## Taskulamppu

### Taskulamppu

Voit syyttää taskulampun jollain seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja kytke taskulamppu päälle tai pois koskettamalla kohtaa .






- Tuo pikakuvakepaneeli näyttöön pyyhkäisemällä ylöspäin lukitusnäytön alaosasta ja kytke taskulamppu päälle tai pois koskettamalla kohtaa  .  
Kun taskulamppu on päällä, siitä ilmoittava ilmoitus näytetään lukitusnäytössä. Kytke taskulamppu pois päältä koskettamalla kohtaa .

## Peili

### Käytä laitettasi peilinä

Voit käyttää laitettasi peilinä ulkonäkösi tarkistamiseen.

Mene kohtaan **Työkalut** > **Peili**. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Lähennä tai loitonna: vedä alareunan liukusäädintä. Voit myös koskettaa näyttöä kahdesti lähentääksesi ja koskettaa sitä uudelleen kahdesti palauttaaksesi alkuperäisen näkymän.
- Tallenna kuva: pysäytä nykyinen kuva koskettamalla näyttöä. Jatka koskettamalla näyttöä uudelleen. Kun kuva on pysäytetty, tallenna se koskettamalla kohtaa  . Löydät tallennetun kuvan **Galleriasta**.
- Säädä peilin kirkkautta: kosketa näytön yläosassa kohtaa  tai  .
- Huurusta näyttö: kosketa kohtaa  ja ota käyttöön **Puhalla**. Huurusta näyttö sitten puhaltamalla mikrofoniin ilmaa. Poista sitten huuru pyyhkimällä näyttö.
- Vaihda peilin kehystä: vaihda toiseen kehykseen koskettamalla kohtaa .
- Luo rikkoutunut peili -tehoste: kosketa ja pidä näyttöä "rikkoaksesi" peilin; mukana myös äänitehoste. Kosketa näyttöä uudelleen "korjataksesi" peilin.

## Optimoija

### Puhdistus laitteen tallennustila

Voit käyttää **Puhdistus** kohdassa **Optimoija** etsimään tarpeettomia tai suuria tiedostoja, kuten sovellusten jäämiä, ei-toivottuja asennuspaketteja, WeChat-tietoja ja muita. Kun se on havaittu, voit valita poistatko tiedostoja ehdotetulla tavalla.

- 1 Avaa **Puhdistus** ja kosketa sitten kohtaa **Optimoija**.
- 2 Kun etsintä on valmis, kosketa kohtaa **Puhdistus** kunkin kohteen jäljessä ja poista tarpeettomat tiedostot.

### Puhdistus järjestelmän roskat automaattisesti

- 1 Avaa **Optimoija** ja kosketa kohtaa **Puhdistus**.

**2** Pyyhkäise alas näytön yläosasta ja laitteesi tyhjentää automaattisesti järjestelmän roskat.

### **Puhdista järjestelmän roskat manuaalisesti**

Automaattisen siivouksen lisäksi laitteesi havaitsee ja suosittelee myös roskatiedostoja manuaalisesti puhdistettavaksesi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Puhdista**-luokan vieressä, valitse kohteet, jotka haluat siivota ja kosketa sitten kohtaa **POISTA**.

### **Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita**

**Optimoija** voi tunnistaa tiedostojen kaksoiskappaleet laitteellasi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Tiedostojen kaksoiskappaleet** ja valitse ei-toivotut tiedostot poistaaksesi ne.

### **Hallitse datan käyttöä**

Avaa **Optimoija** ja kosketa sitten kohtaa **Datan käyttö** katsellaksesi datan käyttöä ja hallitaksesi verkkoyhteyttä.

### **Näytä ja hallitse paljon dataa käyttäviä sovelluksia**


- 1** Saat selville, miten paljon dataa sovelluksesi käyttävät verrattuna toisiinsa, siirtymällä kohtaan **Datan käyttö tässä kuussa** datan käytön näytöllä.
- 2** Kosketa paljon dataa kuluttavaa sovellusta asettaaksesi sille mobiilidatan, verkkovierailudatan tai taustadatan käyttörajoituksia.

### **Katso ja aseta sovelluksen verkkoyhteyden käyttöoikeuksia**

Kosketa datan käyttö -näytöllä kohtaa **Verkkoyhteys** ja vaihda sitten asetukset sovelluksille, jotka käyttävät paljon dataa (kuten videoiden suoratoistosovellukset), jotta niitä voidaan käyttää vain, kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

### **Ota käyttöön tai poista käytöstä älykäs datan säästäjä**

Ota käyttöön älykäs datan säästäjä estääksesi sovelluksia käyttämästä mobiilidataa taustalla.

- 1** Kosketa datan käytön näytöllä kohtaa **Älykäs datan säästäjä**, ja ota se sitten käyttöön.  kuvake näkyy sen jälkeen tilapalkissa.
- 2** Jos haluat antaa rajoittamattoman pääsyn tietoihin joillekin sovelluksille vaikka ne ovat taustalla, kytkke näiden sovellusten kytkimet päälle.

### **Lisää mobiilidatan käyttömuistutuksia**

Lisää tietoliikennesopimuksia SIM-kortillesi ja käyttömuistutuksia kohdassa **Optimoija** pysyäksesi ajan tasalla datan kulutuksestasi.

- 1** Siirry **Datan käyttö** -näytöllä kohtaan **Lisää data-asetuksia** > **Kuukausittainen dataraja** ja noudata näytön ohjeita lisätäksesi tietoliikennesopimuksen.

- 2 Kosketa **Lisää data-asetuksia** -näytöllä kohtaa **Käyttömuistutukset**. Sieltä voit asettaa, lähetetäänkö ilmoitus tai poistetaanko mobiilidata käytöstä, kun kuukausittainen dataraja tai verkkovierailun dataraja on ylitetty.
- 3 **Lisää data-asetuksia** -näytöllä voit valita, otetaanko asetus **Näytä käytetty datamäärä, kun näyttö on lukittu** käyttöön.

## Suodata ja estä roskapuheluita

Aseta erilaisia estosääntöjä estääksesi markkinointipuhelut, huijaukset ja muut roskapuhelut.

### Suodata roskapuhelut





- 1 Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** > .

Voit mennä myös kohtaan **Optimoija** > **Estetty** > .

- 2 Kosketa kohtaa **Puhelujen estosäännöt** ja vaihda käyttöön vastaavien estosääntöjen kytkimet.

### Estä tietyistä numeroista saapuvat puhelut

Voit estää tietyistä numeroista tulevat puhelut käyttämällä toista seuraavista tavoista:

- Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** >  > **Estolista**, kosketa kohtaa  ja lisää puhelinnumerot, jotka haluat estää.
- Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä, kosketa estettävää yhteystietoa ja valitse sitten  > **Lisää mustalle listalle**.

### Aseta, vastaanotatko ilmoituksia estetyistä puheluista

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** >  > **Vastaanota ilmoituksia** ja aseta, vastaanotatko ilmoituksia, kun puhelut on estetty.

### Hallitse estettyjä puheluita

Estetty-näytössä voit hallita estettyjä puheluita, kuten soittamalla takaisin numeroihin, poistamalla tietueita tai lähettämällä valituksia, jos numero on merkitty väärin.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty**. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Kosketa tietuetta ja valitse **Puhelu** soittaaksesi takaisin numeroihin, valitse **Lisää luottolistaan** tai **Lisää yhteystieto** tai poista puhelutiedot koskettamalla kohtaa **Poista**.
- Kosketa kohtaa **Tyhjennä** poistaaksesi estetyt puhelut erissä.
- Vaihda estosääntöjä koskettamalla kohtaa **Estosäännöt**.

## Vihjeitä




## Vihjeitä

**Vihjeitä** tarjoaa sinulle runsaasti tietoa, jotta voit tutustua laitteeseesi nopeasti ja saat siitä mahdollisimman paljon irti. Kohdasta **Vihjeitä** löydät myös täyden sarjan käyttöoppaita, joissa on tarkempia ohjeita.

**Vihjeitä**-osioiden esittely:

- Elävästi kuvatut kokoelmat: selaa helppolukuisia kortteja, joissa on lyhyt leike tai kuva, jotta saat tietoa laitteesi hyödyllisimmistä ominaisuuksista. Kortit on luokiteltu, joten voit hypätä suoraan luokkaan, josta olet kiinnostunut.

**Vihjeitä**-sovelluksen tarjoamat päätoiminnot:

- Hae: löydä etsimäsi kohde tekemällä haku **Vihjeitä**-sovelluksen hakuriviltä. Hakutuloksiin kuuluvat myös liittyvät aiheet, joista saatat haluta tietää.
  - Tykkää ja älä tykkää: arvostele kortteja ja anna palautetta.
  - Kokeile ominaisuuksia: tietyissä korteissa on käytettävissä **Kokeile nyt** -painike, jotta voit kokeilla ominaisuutta välittömästi.
-  Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.


# Asetukset

## Wi-Fi


### Wi-Fi-ominaisuuden esittely

Internet-yhteyden muodostaminen Wi-Fin kautta on tehokas tapa säästää mobiilidataa. Voit myös ottaa käyttöön Wi-Fi-turvallisuusvalvonnan välttääksesi vaarallisia tukiasemia ja varmistaaksesi turvallisen internet-yhteyden.

### Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon



 Ole erityisen varovainen, kun muodostat yhteyden julkiseen Wi-Fi-aktiivialueeseen välttääksesi turvallisuusriskit ja taloudelliset menetykset, joita voi aiheutua henkilötietojesi vuotamisesta.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja ota käyttöön **Wi-Fi**.
- 2 Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon **Wi-Fi**-näytöltä käyttäen jotakin seuraavista menetelmistä:
  - Valitse Wi-Fi-verkko, johon muodostetaan yhteys, kohdasta **Käytettävissä olevat verkot**. Salasana vaaditaan salattuihin verkkoihin.
  - Lisätäksesi Wi-Fi-verkon manuaalisesti, vieritä alas näytön alaosaan, kosketa kohtaa **Lisää verkko** ja anna SSID ja salasana, kun niitä pyydetään yhteyden muodostamiseksi.

Tilapalkissa näkyvä  -kuvake ilmaisee, että laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

### Siirrä tietoja Wi-Fi Direct -toiminnoilla

Voit siirtää tietoja HONOR-laitteiden välillä Wi-Fi Direct -toimintojen avulla. Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit siirtää suuria tiedostoja läheiseen laitteeseen nopeammin kuin Bluetoothilla ja ilman pariliitosta.

- 1 Siirry vastaanottavassa laitteessa kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja ota käyttöön **Wi-Fi**.
- 2 Mene kohtaan **Lisää asetuksia > Wi-Fi Direct** ja etsi lähistöllä olevia laitteita, joissa on otettu käyttöön Wi-Fi Direct.
- 3 Valitse jaettavat tiedostot lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä niitä, kosketa kohtaa  ja valitse **Wi-Fi Direct**.
  -  Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 4 Kosketa vastaanottavan laitteen kuvaketta muodostaaksesi yhteyden ja jaa sitten tiedostot.
- 5 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Wi-Fi Direct -siirtopyyntö.

Siirry sitten kohtaan **Tiedostot > Selain > Puhelin > Wi-Fi Direct** katsellaksesi vastaanotettuja tiedostoja.

## Valitse verkko käyttäen Wi-Fi+:aa

Kun Wi-Fi+ on käytössä ja laite havaitsee a Wi-Fi-verkon, johon se on aiemmin muodostanut yhteyden tai joka on avoin, se ottaa automaattisesti käyttöön Wi-Fi:n ja yhdistää verkkoon. Laite arvioi myös nykyisen Wi-Fi-verkon laatua ja vaihtaa mobiilidataan, jos Wi-Fi-signaali on heikko.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**.
- 2 Kosketa **Lisää asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi Bluetooth-kuulokesettiin, kaiuttimiin ja autosarjoihin. Voit myös käyttää Bluetoothia tiedon jakamiseen laitteesi ja muiden laitteiden välillä.

Varmista, että laitteesi on enintään 10 m:n (33 jalan) etäisyydellä toisesta Bluetooth-laitteesta.

### Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä

Voit ottaa Bluetoothin käyttöön tai poistaa käytöstä toisella seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten pidemmälle alas näyttääksesi kaikki pikakuvakekytkimet ja ota sitten **Bluetooth** tai poista se käytöstä. Paina ja pidä kytkintä siirtyäksesi **Bluetooth**-asetusnäytölle.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja ota sitten **Bluetooth** käyttöön tai poista se käytöstä.

### Aseta Bluetooth-nimi

Aseta laitteesi Bluetooth-nimi, jotta se on helppo tunnistaa yhdistämisen aikana.

- 1 **Bluetooth**-asetusnäytöllä kytke **Bluetooth**-kytkin päälle.
- 2 Kosketa kohtaa **Laitteen nimi**, anna nimi ja kosketa sitten kohtaa **OK**.



### Muodosta laitepari Bluetooth-laitteen kanssa

- 1 Ota Bluetooth käyttöön kohdelaitteessa ja aseta se löydettäväksi. Katso tarkempia tietoja laitteen käyttäjän oppaasta.
- 2 Käytä laitteeltasi **Bluetooth**-asetusnäyttöä ja ota käyttöön **Bluetooth**, jotta laitteesi etsii automaattisesti lähellä olevia Bluetooth-laitteita.
- 3 Valitse **Saatavilla olevat laitteet** -luettelosta se, jonka kanssa haluat liittää laitteesi laitepariksi, ja noudata näytön ohjeita laiteparin muodostamiseksi.

Kosketa **Bluetooth**-asetusnäytöllä kohtaa  katsellaksesi vihjeitä erilaisiin Bluetooth-laitteisiin liittämistä.

## Siirrä tiedostoja Bluetoothin kautta

Bluetoothin avulla voit siirtää videoita, kuvia, yhteystietoja, ja muita toiseen laitteeseen edellyttäen, että molemmat laitteet ovat Bluetooth-alueella.

- 1 Liitä lähettävä ja vastaanottava laite laitepariksi Bluetoothin kautta.
- 2 Kosketa ja pidä lähettävässä laitteessa tiedostoa, valitse jaettavat tiedostot, kosketa kohtaa  ja valitse **Bluetooth**.  
 Toiminnot voivat vaihdella, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 3 Kosketa vastaanottavan laitteen Bluetooth-nimeä aloittaaksesi jakamisen.
- 4 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Bluetooth-siirtopyyntö.

## Poista Bluetooth-laitteen pariliitos

- 1 **Bluetooth**-asetuksissa kytke päälle **Bluetooth**-kytkin.
- 2 Kosketa **Laiteparit** -luettelossa kohtaa  sen laitteen nimen vieressä, jonka pariliitoksen haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa **Poista laitepariyhteys**.

## Mobiilidata

### Yhdistä mobiilidataan

- 1 Varmista, että mobiilidata on käytettävissä SIM-kortillasi.
- 2 Muodosta yhteys mobiilidataan toisella seuraavista tavoista:
  - Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet. Kytke **Mobiilidata** päälle.
  - Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata** ja ota käyttöön **Mobiilidata**.

Säästääksesi akkuvirtaa ja mobiilidataa poista mobiilidatayhteys käytöstä, kun et tarvitse sitä.

### Hallitse SIM-kortteja

Voit ottaa käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortit ja nimetä ne, jotta ne on helpompi tunnistaa.


### Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortti

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja ota käyttöön tai poista käytöstä SIM tarpeen mukaan.

SIM-korttia ei voi käyttää soittamiseen, viesteihin tai internetin käyttöön, kun se on poistettu käytöstä.


### Nimeä SIM-korttisi

Voit nimetä SIM-korttisi, jotta se on helpompi tunnistaa ja hallita. Esimerkiksi voit merkitä yhden SIM-kortin nimellä "Työ" ja toisen "Henkilökohtainen".

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja kosketa kohtaa  muokataksesi SIM-kortin nimeä.

## Määritä Dual SIM -asetukset

Jos laitteeseesi on asetettu kaksi SIM-korttia, voit määrittää oletus-mobiilidata-SIM-kortin ja oletus-puhelu-SIM-kortin, tai ottaa soitonsiirron käyttöön näiden kahden SIM-kortin välille.

 Tämä ominaisuus koskee vain kaksois-SIM-laitteita.

## Määritä oletus-mobiilidata-SIM- ja oletus-puhelu-SIM-kortit

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja aseta SIM 1 tai SIM 2 oletus mobiilidata- tai oletus-puhelu-SIM-kortiksi.

## Ota käyttöön soitonsiirto SIM-korttien välillä


Jos saapuvat puhelut eivät pääse toiselle SIM-kortille, kun soitonsiirto on otettu käyttöön molemmille SIM-korteille, ne siirretään toiselle kortille.

 Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta > Puhelun siirto SIM-korttien välillä**.
- 2 Valitse soitonsiirtotila, ja kytke päälle vastaava kytkin.  
Soitonsiirto kahden SIM-kortin välillä otetaan käyttöön, kun se on määritetty molemmille SIM-korteille.

## Vaihda mobiilidatan SIM-oletuskortti nopeasti

Jos laitteeseesi on asennettu kaksi SIM-korttia, voit vaihtaa mobiilidatan oletus-SIM-kortin nopeasti pikakuvakkeella.


- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet. Kytke **Mobiilidata** päälle.
- 2 Kosketa kohdan  alla olevaa tekstiä, kunnes näyttöön tulee kehote, valitse sitten SIM-kortti ja kosketa kohtaa **OK**.

 Kun kehote näkyy, kosketa kohtaa **Asetukset** päästäksesi **SIM-korttien hallinta** -näytölle.

## Jaa verkkoyhteytesi muiden laitteiden kanssa

Kun **Henkilökohtainen tukiasema** on käytössä, voit jakaa mobiilidatasi tai Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistettynä, muiden laitteiden kanssa.

## Jaa verkkosi henkilökohtaisen tukiaseman avulla


-  Asetuskohteet vaihtelevat laitekohtaisesti. Jos laitteessasi ei näy tiettyä kohdetta, vastaavaa ominaisuutta ei tueta.
- Joitakin todennuksen vaativia Wi-Fi-verkkoja ei voi jakaa.

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema** ja ota käyttöön **Henkilökohtainen tukiasema**. Laitteesi mobiilidata tai Wi-Fi-verkkoyhteys jaetaan sitten muiden laitteiden kanssa.

Voit myös tehdä seuraavat toimenpiteet henkilökohtaiselle tukiasemalle:

- Aseta **Laitteen nimi**.
- Aseta **Salasana**.
- Kosketa kohtaa **Liitetyt laitteet** nähdäksesi yhdistettyjen laitteiden luettelon ja estoluettelon. Kosketa laitetta **Liitetyt laitteet** -luettelossa siirtääksesi sen **Estolista**-luetteloon kehoitteen mukaisesti. Voit poistaa laitteen luettelosta.
- Jos jaat mobiilidataverkkoa, voit myös koskettaa kohtaa **Lisää** asettaaksesi **Datarajan** ja **AP-kanavan**.

### Jaa verkkosi Bluetoothin kautta

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja ota käyttöön **Bluetooth**. Valitse laite ja viimeistelee laiteparin muodostus näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Verkon jakaminen Bluetoothin kautta**.
- 3 Kosketa pariin liitetyn laitteen **Bluetooth**-asetusnäytöllä kohtaa  pariin liitetyn laitteen vieressä ja ota sitten käyttöön **Internetyhteys** verkon jakamista varten.


### Jaa verkkosi USB:n kautta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Mene laitteessasi kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Internet-yhteyden jakaminen USB:n kautta** jakaaksesi mobiilidatan tai Wi-Fi-verkon, johon olet tällä hetkellä yhdistettynä.

## Käytä VoLTEa HD-videopuheluiden soittamiseen


VoLTE (Voice over LTE) on IP-pohjainen tiedonsiirtoteknologia. Kun VoLTE on käytössä, se yhdistää puhelut nopeasti ja tekee ääni- ja videopuheluista korkealaatuisia.

### Ota VoLTE käyttöön

- 1 Ota yhteyttä operaattoriisi aktivoidaksesi VoLTE-palvelun SIM-kortillesi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta kaksois-SIM-laitteessa tukevat VoLTEa, se voi olla käytössä molemmille SIM-korteille.
- 2 Jos laitteeseesi on asetettu kaksi SIM-korttia, siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata**. Ota **VoLTE-puhelut** käyttöön SIM-kortti 1:n tai SIM-kortti 2:n verkkoasetusten alueella.
  -  • Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
  - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.

## Soita videopuhelu

Videopuhelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet käyttävät VoLTE-aktivoituja laitteita.

- 1 Avaa **Puhelin**, kosketa välilehteä **Yhteystiedot** näytön alaosassa ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat soittaa.
- 2 Kosketa kohtaa  soittaaksesi videopuhelun.

Äänipuhelun aikana voit siirtyä videopuheluun koskettamalla kohtaa .

## Hallitse datan käyttöä

Avaa **Optimoija** ja kosketa sitten kohtaa **Datan käyttö** katsellaksesi datan käyttöä ja hallitaksesi verkkoyhteyttä.

### Näytä ja hallitse paljon dataa käyttäviä sovelluksia


- 1 Saat selville, miten paljon dataa sovelluksesi käyttävät verrattuna toisiinsa, siirtymällä kohtaan **Datan käyttö tässä kuussa** datan käytön näytöllä.
- 2 Kosketa paljon dataa kuluttavaa sovellusta asettaaksesi sille mobiilidatan, verkkovierailudatan tai taustadatan käyttörajoituksia.

### Katso ja aseta sovelluksen verkkoyhteyden käyttöoikeuksia

Kosketa datan käyttö -näytöllä kohtaa **Verkkoyhteys** ja vaihda sitten asetukset sovelluksille, jotka käyttävät paljon dataa (kuten videoiden suoratoistosovellukset), jotta niitä voidaan käyttää vain, kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

### Ota käyttöön tai poista käytöstä älykäs datan säästäjä

Ota käyttöön älykäs datan säästäjä estääksesi sovelluksia käyttämästä mobiilidataa taustalla.

- 1 Kosketa datan käytön näytöllä kohtaa **Älykäs datan säästäjä**, ja ota se sitten käyttöön.  -kuvake näkyy sen jälkeen tilapalkissa.
- 2 Jos haluat antaa rajoittamattoman pääsyn tietoihin joillekin sovelluksille vaikka ne ovat taustalla, kytke näiden sovellusten kytkimet päälle.

### Lisää mobiilidatan käyttömuistutuksia

Lisää tietoliikennesopimuksia SIM-korteillesi ja käyttömuistutuksia kohdassa **Optimoija** pysyäksesi ajan tasalla datan kulutuksestasi.

- 1 Siirry **Datan käyttö** -näytöllä kohtaan **Lisää data-asetuksia** > **Kuukausittainen dataraja** ja noudata näytön ohjeita lisätäksesi tietoliikennesopimuksen.
- 2 Kosketa **Lisää data-asetuksia** -näytöllä kohtaa **Käyttömuistutukset**. Sieltä voit asettaa, lähetetäänkö ilmoitus tai poistetaanko mobiilidata käytöstä, kun kuukausittainen dataraja tai verkkovierailun dataraja on ylitetty.

- 3 Lisää data-asetuksia** -näytöllä voit valita, otetaanko asetus **Näytä käytetty datamäärä, kun näyttö on lukittu** käyttöön.


## Lisää yhteyksiä

### Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä

Kun olet lentokoneessa, voit ottaa käyttöön lentokonetilan, jos lentokoneyhtiö niin vaatii. Lentokonetilassa laitteesi ei pysty soittamaan puheluita, lähettämään tai vastaanottamaan tekstiviestejä tai käyttämään mobiilidataa, mutta kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä.

Voit ottaa lentokonetilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas

nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet. Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetila**.

- Siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetila**.

Kun lentokonetila otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, Wi-Fi poistetaan käytöstä automaattisesti, mutta Bluetooth on edelleen käytössä.

Voit ottaa ne käyttöön tai poistaa käytöstä lentokoneyhtiön sääntöjen mukaisesti. Asetuksesi tallennetaan, ja ne tulevat voimaan, kun seuraavan kerran otat laitteella käyttöön lentokonetilan.

-  • Varmista, että laite on päivitetty uusimpaan järjestelmäversioon.

### NFC-johdanto

Near Field Communication (NFC) on lyhyen kantaman langaton viestintäteknologia, jolla mobiililaitteet ja muut elektroniset laitteet voivat muodostaa yhteyksiä lukemattomilla tavoilla, ja sen avulla voit siirtää tietoja ja suorittaa mobiilimaksuja helposti.

-  • Kaikki laitteet eivät tue NFC:tä.

- Ota **Lue ja kirjoita / P2P** käyttöön NFC-asetusnäytöllä, jos se on käytettävissä. Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.

### Ota NFC käyttöön tai poista se käytöstä




Voit ottaa NFC:n käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten pidemmälle alas näyttääksesi kaikki pikakuvakekytkimet ja ota sitten **NFC** tai poista se käytöstä. Koskettamalla ja pitämällä kohtaa **NFC** pääset asetusnäytölle.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > NFC** ja ota sitten **NFC** käyttöön tai poista se käytöstä.



## Jaa tietoja HONOR Beamin kautta

Voit pitää kahden HONOR-laitteen NFC-antureita toisiaan vasten siirtääksesi nopeasti tietoja niiden välillä tarvitsematta liittää laitteita laitepariksi.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä** ja ota käyttöön **NFC** ja **HONOR Beam** sekä lähettävässä että vastaanottavassa laitteessa.
- 2 Kosketa ja pidä lähettävässä laitteessa tiedostoa, valitse jaettavat tiedostot, kosketa kohtaa  ja valitse **HONOR Beam**.  
 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 3 Pidä molemmat laitteet lukitsemattomina ja näytöt päällä, ja pidä laitteiden NFC-antureita (lähellä takakameraa) toisiaan vasten, kunnes kuuluu merkkiäni ja jakonäyttö kutistuu ilmaisten onnistuneen yhteyden muodostuksen ja tiedostonsiirron alkamisen.  
 Kun siirto on alkanut, voit erottaa laitteet hieman kauemmaksi, mutta pidä ne 10 cm:n sisällä toisistaan.



## Tee pikamaksuja NFC:llä

Jos olet asentanut laitteellesi maksusovelluksen (kuten Alipay tai WeChat) ja ottanut käyttöön maksupalvelun, voit tehdä maksuja NFC:llä.

- 1 Avaa **NFC** ja siirry **NFC:n** asetusnäytölle, valitse sitten jokin sovellus, kuten WeChat, **Oletussovellus**.
- 2 Ota käyttöön NFC-maksut maksusovelluksessa.
- 3 Pidä laitteesi NFC-anturia (lähellä takakameraa) maksupäätteen NFC-anturia vasten siirtyäksesi automaattisesti maksunäytölle. Tee maksu valmiiksi salasanalla tai sormenjäljellä.

## Projisoi puhelimen näyttö langattomasti

Voit projisoida tabletin näytön langattomasti isoon näyttöön (kuten TV:hen).

- 1 Toimi seuraavasti ison näytön mallista ja toiminnoista riippuen:
  - **Jos iso näyttö tukee Miracastia**, kytke sen langattoman projisoinnin kytkin päälle.
  - **Jos iso näyttö ei tue Miracastia**, liitä siihen langaton HDMI-sovitin. Varmista, että langaton HDMI-sovitin on yhdistetty virtalähteeseen. Tarkista ison näytön valmistajan käyttöohjeesta tai asiakaspalvelusta, tukeeko iso näyttö Miracastia ja miten siinä otetaan käyttöön langaton projisointi.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli puhelimessa pyyhkäisemällä alas tilapalkista ja kytkemällä kohta  päälle.
- 3 Pyyhkäise alas uudelleen näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja ota käyttöön **Langaton projisointi**. Puhelin alkaa etsiä käytettävissä olevia näyttölaitteita. Voit myös mennä kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > Helppo projisointi** ja ottaa käyttöön toiminnon **Langaton projisointi**.

- 4** Kosketa laiteluettelossa isoa näyttöä tai langatonta HDMI-sovitinta vastaavaa nimeä ja viimeistelemällä projisointiyhteys.

Kun yhteys on määritetty, voit asettaa puhelimen vaakasuuntaan parempaa näyttöä varten.

Vaihtoehtoisesti pyyhkäise tilapalkista alas ja kosketa kohtaa **Katkaise yhteys**.

## HONOR Share

HONOR Share on langaton jakamisteknologia, joka mahdollistaa nopean kuvien, videoiden, asiakirjojen ja muuntotyypisten tiedostojen nopean siirron laitteiden välillä. Tämä teknologia etsii Bluetoothin avulla lähellä sijaitsevia, ja Wi-Fi Directiä tukevia laitteita tiedostojen siirtämiseen ilman mobiilidataa.

### Ota HONOR Share käyttöön tai poista käytöstä

Voit ottaa HONOR Sharen käyttöön tai poistaa käytöstä toisella seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja kytke sitten **HONOR Share** päälle tai pois päältä. Voit koskettaa ja pitää kohtaa **HONOR Share** käyttääksesi asetusnäyttöä.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > HONOR Share** ottaaksesi **HONOR Sharen** käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.


### Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä HONOR Sharen avulla


Voit käyttää HONOR Sharea tiedostojen nopeaan jakamiseen HONOR-laitteiden välillä.

Vastaanottaja voi esikatsella tiedostoja, ennen kuin ne lähetetään, ja katsella sitten tiedostojen täyttä sisältöä, kun ne on otettu vastaan. Vastaanottaja voi esimerkiksi katsella vastaanotettuja kuvia tai videoita Galleriassa.

- 1** Ota vastaanottavassa laitteessa käyttöön **HONOR Share**.

- 2** Valitse jaettava tiedosto tai albumi lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä sitä ja

kosketa sitten . Kosketa kohtaa **HONOR Share** ja lähetä tiedosto koskettamalla vastaanottavan laitteen kuvaketta.

 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

- 3** Vastaanottavassa laitteessa kosketa kohtaa **Hyväksy** hyväksyäksesi siirtopyynnön.


Katsele vastaanotettuja tiedostoja avaamalla **Tiedostot**, koskettamalla **Selain**-välilehteä ja menemällä sitten kohtaan **Puhelin > HONOR Share**.

Voit myös tarkastella vastaanotettuja kuvia tai videoita siirtymällä kohtaan **Galleria > Albumit > HONOR Share**.

### Jaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä HONOR Sharen avulla


HONOR Sharella voit jakaa helposti tiedostoja langattomasti laitteesi ja tietokoneen (Windows tai macOS) välillä.

- 1** Varmista, että laitteesi ja tietokone on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

- 2 Mene laitteessa **HONOR Share** -asetuksiin ja ota käyttöön **HONOR Share** ja **Tietokonejako**.
- 3 Merkitse muistiin kohdan **Tietokoneissa näkyvä nimi** vieressä näkyvä nimi ja kohdassa **Tarkistaminen** näkyvä käyttäjänimi ja salasana.
- 4 Suorita seuraavat toiminnot Windows-tietokoneella (pöytätietokone tai kannettava tietokone) tai macOS-pohjaisella tietokoneella (kannettava tietokone):
  - Windows: Mene tietokoneessa kohtaan **Tämä tietokone > Verkko**.
  - macOS: Mene tietokoneessa kohtaan **Finder > Mene kohtaan > Verkko**.
    -  Tämä ominaisuus on tällä hetkellä käytettävissä vain Mac-tietokoneissa, joissa on macOS 10.8 - 10.14.
- 5 Kaksoisnapsauta tietokoneella laitteesi nimeä ja anna aiemmin muistiin merkitty käyttäjänimi ja salasana.
- 6 Avaa laitteessasi jaettu kansio, kuten Sisäinen tallennustila- tai Albumi-kansio ja katsele, muokkaa tai kopioi tiedostoja laitteestasi tietokoneeseen tai päinvastoin. Tietokoneessa jaettuihin kansioihin tehdyt muutokset synkronoidaan automaattisesti laitteeseesi ja päinvastoin.


## Yhden kosketuksen tulostus HONOR Share -sovelluksella

Kun lähellä on tulostin, joka tukee HONOR Sharea, voit käyttää HONOR Sharea etsiäksesi tulostimen ja tulostaaksesi laitteeseesi tallennettuja kuvia tai PDF-tiedostoja.

- 1 Tulostimen tyypistä riippuen varmista seuraava:
  - Tulostimet, joissa on Wi-Fi-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja yhdistettynä samaan verkkoon kuin laitteesi.
  - Tulostimet, joissa on WiFi Direct -tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja WiFi Direct -toiminnon käytössä.
  - Tulostimet, joissa on Bluetooth-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja löydettävissä Bluetoothin kautta.
- 2 Esikatsela laitteellasi tulostettavaa tiedostoa ja mene sitten kohtaan **Jaa > HONOR Share**.
- 3 Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä laitteellasi ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Kosketa sitten kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi. Jos olet yhdistämässä Bluetooth-tulostinta laitteeseesi ensimmäisen kerran, etsi tulostin laitteeltasi, kosketa sen nimeä ja paina ja pidä sitten tulostimen virtapainiketta noin 1 sekunnin ajan vahvistaaksesi yhteyden.
  -  Näet luettelon tuetuista tulostimista koskettamalla kohtaa **Ohje** HONOR Sharen jakamisnäytöllä, valitsemalla kohdan **Tulostimet** ja koskettamalla kohtaa **Mitä tulostimia tuetaan?**.

## Siirrä tietoja puhelimen ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kun ohjain on asennettu automaattisesti tietokoneeseen, puhelinta vastaavan aseman kirjain näytetään.

- 2** Pyyhkäise puhelimesa tilapalkista alas, jolloin ilmoituspaneeli avautuu, tuo kaikki pikakytkimet näkyviin pyyhkäisemällä pidemmälle alas, mene kohtaan **Kosketa lisäasetuksia varten** ja valitse USB-yhteys tiedonsiirtoa varten.
- **Siirrä valokuvia:** Käytä kuvansiirtoprotokollaa (PTP) valokuvien siirtämiseen puhelimen ja tietokoneen välillä. Tietokoneella näkyvästä uudesta asemasta voit katsella puhelimelle tallennettuja valokuvia tai kopioida ja liittää valokuvia laitteen ja tietokoneen välillä.
  - **Siirrä tiedostoja:** Käytä MTP-protokollaa tiedostojen siirtämiseen puhelimen ja tietokoneen välillä. Tietokoneella näkyvästä uudesta asemasta voit katsella puhelimelle tallennettuja tiedostoja tai kopioida ja liittää tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
    -  Asenna Windows Media Player 11 tai uudempi tietokoneellesi, jotta voit katsella puhelimen mediatiedostoja.
  - **MIDI-koskettimet:** Käytä puhelinta MIDI-liittymän äänisyötelaitteena ja toista musiikkia tietokoneelta.

## Tulosta kuvia ja asiakirjoja

Yhdistä laitteesi Mopria-sertifioituun tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä, minkä jälkeen voit tulostaa kuvia ja asiakirjoja laitteeltasi.

### Yhdistä laitteesi tulostimeen

- 1** Katso tulostimen käyttöohjeita tai ota yhteyttä sen valmistajaan varmistaaksesi, että se on Mopria-sertifioitu.  
Jos se ei ole, ota yhteyttä sen valmistajaan asentaaksesi vastaavan sovelluksen tai sen tarvitseman lisäosan laitteeseesi.
- 2** Yhdistä laitteesi ja tulostin samaan Wi-Fi-verkkoon jollakin seuraavista tavoista:
  - Muodosta yhteys Wi-Fi-reitittimeen: Ota Wi-Fi käyttöön tulostimessa, ja yhdistä se Wi-Fi-reitittimeen. Siirry laitteessasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, kosketa samaa Wi-Fi-reititintä ja noudata näytön ohjeita tehdäksesi asetukset valmiiksi.
  - Muodosta yhteys Wi-Fi Directillä: Jos tulostin tukee Wi-Fi Directiä, ota se käyttöön tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Siirry laitteellasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, siirry kohtaan **Lisää asetuksia > Wi-Fi Direct** ja kosketa sitten tulostinta muodostaaksesi yhteyden.
  - Muodosta yhteys tulostimen tukiasemaan: Jos tulostin voi toimia myös langattomana tukiasemana, ota tukiasema käyttöön ja määritä salasana tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Siirry laitteessasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, kosketa tulostimen tukiasemaa ja noudata näytön ohjeita tehdäksesi asetukset valmiiksi.
- 3** Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > Tulostus > Oletustulostuspalvelu** ja ota käyttöön **Oletustulostuspalvelu**.
- 4** Valitse tulostin hakutuloksista ja noudata näytön ohjeita sen lisäämiseksi.

## Tulosta tiedostoja

Tulostaaksesi kohteiden **Galleria** ja **Muistio** tiedostot, toimi seuraavasti:

- Tulosta kuva: Avaa **Galleria**. Avaa kuva, jonka haluat tulostaa, siirry kohtaan **Lisää > Tulosta tai vie PDF-muotoon**, valitse tulostin ja noudata sitten näytön ohjeita tehdäksesi tulostuksen valmiiksi.
- Tulosta muistiinpano: Avaa **Muistio**. Avaa muistiinpano, jonka haluat tulostaa, kosketa kohtaa **Lisää > Tulosta** ja noudata sitten näytön ohjeita tehdäksesi tulostuksen valmiiksi.

## Aloituspäyttö ja taustakuva

### Hallitse aloituspäytön asettelua

Voit mukauttaa aloituspäytön asettelun sopimaan laitteenkäyttötapoihisi.

### Siirrä sovelluskuvake aloituspäytölle

Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta, kunnes laite värisee ja vedä se sitten haluamaasi kohtaan aloituspäytössä.

### Pidä aloituspäytön kuvakkeet kohdistettuina

Nipistä kahta sormea aloituspäytöllä käyttääksesi **Aloituspäytön asetukset** -tilaa ja ota sitten käyttöön **Tasaa automaattisesti**. Kun tämä ominaisuus on käytössä, tyhjät tilat täytetään automaattisesti, kun sovelluksia poistetaan.

### Lukitse aloituspäytön kuvakkeiden sijainnit

Nipistä kahta sormea aloituspäytöllä käyttääksesi **Aloituspäytön asetukset** -tilaa ja ota sitten käyttöön **Lukitse asettelu**.

### Valitse aloituspäytön asettelukuvio

Nipistä kahta sormea aloituspäytöllä, siirry kohtaan **Aloituspäytön asetukset > Asettelu** ja valitse sitten haluamasi asettelukuvio.

### Aseta aloituspäyttösi asetuksista


Voit myös siirtyä kohtaan **Asetukset > Aloituspäyttö ja taustakuva > Aloituspäytön asetukset** ja ottaa sitten käyttöön **Tasaa automaattisesti** ja muuta.

### Sijoita sovelluskuvakkeet kansioihin

Hallitaksesi helposti sovelluskuvakkeitasi aloituspäytöltä, voit pinota samanlaisia sovelluksia kansioon ja antaa kansiolle nimen.

- 1 Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta, kunnes laitteesi värisee, ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle. Kansio luodaan automaattisesti näitä kahta sovellusta varten.
- 2 Avaa kansio, kosketa sen nimeä ja anna sitten sille nimi.


## Lisää sovelluskuvakkeita kansioon tai poista niitä

Avaa kansio ja kosketa kohtaa . Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Valitse yksi tai useampi sovellus ja kosketa kohtaa **OK** lisätäksesi ne kansioon.
- Poista yhden tai useamman sovelluksen valinta ja kosketa kohtaa **OK** poistaaksesi ne kansioista. Jos poistat kaikkien sovellusten valinnan, kansio poistetaan.

## Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen

Voit asettaa sovelluksesi laatikkoon ja näyttää vain usein käytetyt sovellukset aloitusnäytölläsi virtaviivaistaaksesi aloitusnäyttöäsi.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

## Ota sovelluslaatikko käyttöön

Siirry kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Aloitusnäytön tyyli** ja valitse **Laatikko**.

Kun sovelluslaatikko on käytössä, voit käyttää kaikkia siinä olevia sovelluksia pyyhkäisemällä ylös aloitusnäytöllä.

## Lisää sovelluksia laatikkoon aloitusnäytöllä

Laatikkotilassa voit pyyhkäistä ylös aloitusnäytöllä näyttääksesi sovelluslaatikot. Kosketa ja pidä sovellusta, jonka haluat lisätä, kunnes laite värisee, ja vedä se sitten haluamaasi kohtaan aloitusnäyttöä.

## Siirrä sovellukset takaisin laatikkoon

Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta, kunnes laitteesi värisee, ja kosketa sitten kohtaa **Poista**. Tämä toiminto poistaa vain sovelluskuvakkeen aloitusnäytöltä, mutta ei poista sovelluksen asennusta.

Voit edelleen löytää sen sovelluslaatikosta.

## Poista laatikkotyyli käytöstä

Poistaaksesi laatikkotyylin käytöstä, aseta **Aloitusnäytön tyyli** arvoon **Vakio**.

## Näyttö ja kirkkaus

### Säädä näytön kirkkautta, väritilaa ja värilämpötilaa

Voit asettaa näytön kirkkauden, väritilan ja värilämpötilan omien toiveittesi mukaisesti.



### Säädä näytön kirkkautta automaattisesti

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus** ja ota käyttöön **Automaattinen**.

Laitteesi säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan.

## Säädä manuaalisesti näytön kirkkautta

Voit säätää näytön kirkkautta manuaalisesti toisella seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Vedä  -osiossa liukusäädintä säätääksesi näytön kirkkautta.
- Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus**. Vedä  -osiossa liukusäädintä säätääksesi näytön kirkkautta.

## Säädä väritilaa

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Väritila ja lämpötila** ja valitse haluamasi väritila. **Normaali**-tila on helpompi silmillesi ja tästä syystä sitä suositellaan.

- **Normaali**: luonnolliset värisävyt
- **Eloisa**: kirkkaat värisävyt


## Väriämpötilan säätö

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Väritila ja lämpötila** ja valitse haluamasi väriämpötila. **Oletus**- ja **Lämmin**-tilat ovat helpompia silmillesi, ja tästä syystä niitä suositellaan.

- **Oletus**: luonnollinen sävy
- **Lämmin**: kellertävä sävy
- **Kylmä**: valkoinen sävy
- Voit koskettaa mihin tahansa väriympyrän kohtaan tai vetää pistettä säätääksesi väriämpötilaa.


## Käytä silmäystävällistä tilaa

Silmäystävällinen tila voi vähentää haitallista sinistä valoa tehokkaasti ja säätää näytön näyttämään lämpimämpiä värejä lievittäen siten silmien rasitusta ja suojellen näköäsi.

-  Anna silmiesi levätä vähintään 10 minuuttia puolen tunnin välein.
  - Anna silmiesi pitää tauko näytön katselemisesta ja helpota silmien väsymistä katsomalla kauas.
  - Hyvien silmänhoitotapojen omaksumisella suojaat näköäsi ja estät likinäköisyyttä.

## Ota käyttöön tai poista käytöstä silmäystävällinen tila

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja ota **Silmäystävällinen tila** käyttöön tai poista se käytöstä. Pääset asetusnäytölle koskettamalla ja pitämällä kohtaa **Silmäystävällinen tila**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Ota käyttöön koko päiväksi**.

Kun silmäystävällinen tila on käytössä,  näytetään tilapalkissa ja näyttöön tulee keltainen sävy, koska sinisen valon osuutta vähennetään.

### Valitse aikataulu silmäystävälliselle tilalle

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila**, ota käyttöön **Ajoitettu** ja aseta sitten **Alkamisaika** ja **Lopetusaika** toiveittesi mukaisesti.


### Mukauta silmäystävällinen tila

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila**, ota käyttöön **Ota käyttöön koko päiväksi** tai määritä **Ajoitettu** ja säädä kohdan **Suodatustaso** liukusäätimellä, kuinka paljon sinistä valoa haluat suodattaa.

### Ota käyttöön tumma tila

Voit ottaa tumman tilan käyttöön käyttäaksesi tummempaa värimallia, mikä estää liiallista näytön valoa ärsyttämästä silmiäsi ja säästää akkua.

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Tumma tila** ja noudata näytön ohjeita asettaaksesi niihin liittyvät määrietykset, esimerkiksi milloin haluat tämän ominaisuuden tulevan käyttöön.

 Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

### Säädä näytön päivitystaajuutta

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Näytön virkistystaajuus** ja valitse haluamasi näytön virkistystaajuus.

Suurella näytön virkistystaajuudella saat sujuvamman visuaalisen kokemuksen.

## Äänet ja värinä

### Aseta Ei saa häiritä -tila



**Älä häiritse** auttaa sinua estämään keskeytykset, kun sinun on keskityttävä. Kun tämä tila on käytössä, puhelut ja viestit mykistetään ja mainospalkki-ilmoituksia ei näytetä.

### Ota Älä häiritse käyttöön tai poista se käytöstä

Ota Älä häiritse käyttöön tai poista se käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja ota **Älä häiritse** käyttöön tai poista se käytöstä. Pääset asetusnäytölle koskettamalla ja pitämällä kohtaa **Älä häiritse**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä > Älä häiritse** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Älä häiritse**.



Kun Älä häiritse -tila on otettu käyttöön, tilapalkissa näkyy . Voit tarkistaa ilmoitukset siirtymällä lukitusnäytölle tai avata ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä alas tilapalkista. Viivästyä ilmoitusta pyyhkäisemällä ilmoituksessa vasemmalle ja koskettamalla kohtaa .

Kun sinulle tulee puheluita, ilmoituksia ja viestejä, laitteesi pysyy mykistettynä, eikä se käynnistä automaattisesti näyttöä tai näytä mainospalkki-ilmoituksia.

### Aseta ajoitus Älä häiritse -tilalle

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Äännet ja värinä > Älä häiritse** ja poista käytöstä **Älä häiritse**.
- 2 Ota käyttöön **Ajoitettu**. Laitte siirtyy oletuksena Älä häiritse -tilaan määritetyksi ajaksi lauantaisin ja sunnuntaisin.
- 3 Kosketa kohtaa **Ajoitettu** ja aseta aikajakso ja toistosykli.
- 4 Voit myös asettaa useita aloitusaikoja koskettamalla **Lisää**.

### Tee poikkeuksia Älä häiritse -tilaan

Kun olet **Älä häiritse** -tilassa, voit ottaa laitteessasi käyttöön soiton puheluille ja viesteille tietyistä lähteistä, jotta et ohita mitään tärkeää.

Siirry kohtaan **Asetukset > Äännet ja värinä > Älä häiritse** ja ota käyttöön **Älä häiritse** tai **Ajoitettu**. Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Kosketa kohtaa **Puhelut** tai **Viestit** ja valitse yksi vaihtoehtoista. Jos asetat poikkeuksen, laitteesi soi puheluille ja viesteille valituista lähteistä.
- Kun **Uudelleensoittajat** on käytössä, toista puhelua samasta numerosta 15 minuutin kuluessa ei mykistetä.

## Ilmoitukset


### Poista käytöstä sovellusmerkit

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset** ja kosketa kohtaa **Sovelluskuvakkeiden merkit**.
- 2 Kytke kytkin pois jollekin tai kaikille sovelluksille.

### Poista sovellusilmoitukset käytöstä

#### Poista käytöstä tietystä sovelluksesta tulevat ilmoitukset

Jos et halua häiritseviä sovellusten ilmoituksia, tee jompikumpi seuraavista:

- Kun olet saanut ilmoituksen sovelluksesta, pyyhkäise sitä vasemmalle ilmoituspaneelissa ja siirry kohtaan  > **Poista ilmoitukset käytöstä**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset**, etsi sovellus, jonka ilmoitukset haluat poistaa käytöstä, kosketa sitä ja poista sitten käytöstä **Salli ilmoitukset**.

## Poista sovellusten ilmoitukset käytöstä erissä

Poista ilmoitukset käytöstä useista sovelluksista kerralla siirtymällä kohtaan **Asetukset** > **Ilmoitukset** > **Hallitse kaikkia** ja kytkemällä kunkin sovelluksen vieressä oleva kytkin pois käytöstä.

## Piilota ilmoitusten sisältö lukitusnäytöllä

Ota tämä toiminto käyttöön seuraavasti:

Mene kohtaan **Asetukset** > **Ilmoitukset** ja ota käyttöön **Piilota ilmoitusten sisältö**.

## Lisää sovellusilmoitusten asetuksia

### Ilmoitukset käynnistävät näytön

Mene kohtaan **Asetukset** > **Ilmoitukset** > **Lisää ilmoitusasetuksia** ja ota käyttöön **Herätä näyttö**. Laitteesi kytkee automaattisesti näytön lukituksen päälle, kun se saa ilmoituksen.

### Näytä ilmoituskuvakkeet tilapalkissa

Mene kohtaan **Asetukset** > **Ilmoitukset** > **Lisää ilmoitusasetuksia** ja ota käyttöön **Näytä ilmoituskuvakkeet tilapalkissa..**

## Biometriset tiedot ja salasana

### Aseta Sormenjäljet

Voit rekisteröidä sormenjäljen ja käyttää sitä sitten näytön lukituksen avaamiseen ja kassakaapin käyttämiseen, sovelluksen lukitukseen ja muuhun.

### Rekisteröi näytön sormenjälki

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset** > **Biometriset tiedot ja salasana** > **Sormenjälkitunniste** ja noudata ohjeita asettaaksesi tai antaaksesi lukitusnäytön salasanan.
- 2 Kosketa kohtaa **Uusi sormenjälki** aloittaaksesi sormenjälkesi rekisteröinnin.
- 3 Aseta sormenpää näytön sormenjälkitunnistimen päälle. Kun tunnet värinän, nosta sormesi ja paina sitten uudelleen. Siirrä sormeasi rekisteröidäksesi sen eri kohdat.
- 4 Kun rekisteröinti on valmis, kosketa kohtaa **OK**.

Kun näyttö on lukittu, nosta laitteesi ja näytön sormenjälkitunnistin tulee näkyviin. Voit nyt asettaa sormesi sormenjälkitunnistimen päälle avataksesi näytön lukituksen.

### Nimeä uudelleen tai poista sormenjälki

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset** > **Biometriset tiedot ja salasana** > **Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kohdassa **Sormenjälkiluettelo** kosketa rekisteröityä sormenjälkeä nimetäksesi sen uudelleen tai poistaaksesi sen.

## Tunnista sormenjälki

Sormenjälkien tunnistus mahdollistaa sormenjälkiesi yhdistämisen rekisteröityihin sormenjälkiin.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kosketa **Sormenjälkiluettelo**-osiossa kohtaa **Tunnista sormenjälki**.
- 3 Kosketa sormenjälkitunnistinta sormellasi. Tunnistettu sormenjälki korostetaan.

## Käytä sormenjälkeä käyttäaksesi lukittuja sovelluksia


- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kytke päälle kytkin kohteelle **Käyttää sovelluslukkoa** ja noudata näytön ohjeita linkittääksesi sormenjälkesi sovelluksen lukitukseen.

Voit nyt koskettaa lukittua sovellusta aloitusnäytölläsi ja käyttää sormenjälkeäsi sen käyttämiseen.

## Kasvojentunnistus


Kasvojentunnistuksen avulla voit avata laitteesi lukituksen ja käyttää lukittuja sovelluksia kasvotietojesi avulla.

### Rekisteröi kasvotiedot

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Kasvojentunnistus** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Valitse **Ota käyttöön herätys nostamalla**.
  -  Asetuskohteet vaihtelevat laitekohtaisesti. Jos laitteessasi ei näy tiettyä kohdetta, vastaavaa ominaisuutta ei tueta.
- 3 Kosketa kohtaa **Aloita** ja noudata näytön ohjeita rekisteröidäksesi kasvotietosi.

### Ota Face Unlock käyttöön

Kosketa **Kasvojentunnistus**-näytöllä kohtaa **Avaa laitteen lukitus** ja valitse lukituksen avausmenetelmä.

-  Jos olet lisännyt puhelimeesi useita käyttäjiä, voit käyttää Face Unlockia vain omistajan tilillä.

### Käytä sovelluslukkoa kasvojentunnistuksella

Ota **Kasvojentunnistus**-näytöllä käyttöön **Käyttää sovelluslukkoa** ja noudata näytön ohjeita lisätäksesi kasvotietosi sovelluksen lukitukseen.

Voit nyt koskettaa lukittua sovellusta aloitusnäytölläsi ja käyttää kasvojentunnistusta sen käyttämiseen.

## Poista käytöstä tai poista kasvotiedot

**Kasvojentunnistus**-näytöllä voit tehdä seuraavat toiminnot:

- Poista kasvotiedot käytöstä tietyille ominaisuuksille: Poista käytöstä **Avaa laitteen lukitus** tai **Käyttää sovelluslukkoa** tarpeen mukaan. Tämä ei poista kasvotietojasi.
- Poista kasvotiedot: Kosketa kohtaa **Poista kasvotiedot** ja noudata näytön ohjeita poistaaksesi kasvotietosi.

## Lukitusnäytön salasana

Voit asettaa numeron, kuvion tai hybridisalasanan lukitusnäytön salasanasiksi.

### Aseta lukitusnäytön salasana

Voit asettaa numeron, kuvion tai hybridisalasanan.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana** ja kosketa kohtaa **Lukitusnäytön salasana**.
- 2 Kirjoita salasana, jonka pituus on 6 numeroa.
- 3 Vaihtoehtoisesti kosketa kohtaa **Vaihda lukituksen avaustapa**, valitse salasanan tyyppi ja noudata sitten näytön ohjeita syöttääksesi uuden salasanan.

### Vaihda lukitusnäytön salasanaa

- 1 Siirry **Biometriset tiedot ja salasana**-näytöllä kohtaan **Vaihda lukitusnäytön salasana**.
- 2 Anna alkuperäinen lukitusnäytön salasana.
- 3 Anna uusi salasana tai kosketa kohtaa **Vaihda lukituksen avaustapa**, ja valitse salasanan tyyppi, ja noudata sitten näytön ohjeita syöttääksesi uuden salasanan.


### Poista lukitusnäytön salasana käytöstä

Siirry **Biometriset tiedot ja salasana**-näytöllä kohtaan **Poista lukitusnäytön salasana käytöstä**.

## Sovellukset

### Näytä tai muuta sovellusten asetuksia

Mene kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset** ja kosketa sovellusta. Voit pakottaa sen pysähtymään, poistaa sen asennuksen, katsella ja muuttaa sovelluksen lupia, asettaa ilmoitustiloja ja muuta.

-  Joidenkin sovellusten asennusta ei voi poistaa.

## Akku

## Virranhallinta

**Akku**-näytöllä voit tarkistaa akun arvioidun jäljellä olevan ajan ja pidentää laitteen akun kestoa ottamalla käyttöön virransäästötilan.

### Ota virransäästötila käyttöön

Jos **Virransäästötila** on otettu käyttöön laitteessasi ja akun varaustaso on yli 10 %, jotkut toiminnot poistetaan käytöstä, taustasovelluksia rajoitetaan ja visuaalisia tehosteita heikennetään virrankulutuksen vähentämiseksi. Kun akun varaustaso on 10 % tai vähemmän, virransäästötoimenpiteet ovat tiukemmat mahdollisimman pitkän valmiusajan varmistamiseksi. On suositeltavaa ottaa **Virransäästötila** käyttöön, kun akun varaustaso on korkeintaan 20 %.

Voit tehdä sen menemällä kohtaan **Asetukset** > **Akku** (tai **Optimoija** > ) ja ottamalla

**Virransäästötilan** käyttöön. Sen jälkeen tilapalkissa näkyy  -kuvake.


Voit tarkastella virransäästötoimenpiteitä koskettamalla kohtaa **Lue lisää**.

### Ota käyttöön suorituskykytila

**Suorituskykytila** säätää virta-asetuksia parhaan suorituskyvyn tuottamiseksi. Tämän takia akku tyhjenee nopeammin, erityisesti, kun käytetään grafiikkaintensiivisiä sovelluksia.

Kun akun taso on riittävä, siirry kohtaan **Asetukset** > **Akku** (tai **Optimoija** > ) ja ota käyttöön **Suorituskykytila**.


Sen jälkeen  -kuvake näkyy tilapalkissa.

 **Suorituskykytila** ei ole käytettävissä joissakin laitteissa. Jos tätä vaihtoehtoa ei näy kohteessa **Optimoija**, laitteesi ei tue ominaisuutta.

### Mukauta akun asetuksia

Voit myös asettaa, näytetäänkö akun varaustaso tilapalkissa ja säilytetäänkö verkkoyhteys, kun laitteen näyttö on sammutettu.

### Näytä akun varausprosentti tilapalkissa

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Akku** (tai **Optimoija** > ) , kosketa kohtaa **Akun varaustaso** ja valitse akun varaustason näyttö joko akkukuvakkeen sisä- tai ulkopuolella tilapalkissa.

### Pysy yhteydessä, kun laitteesi nukkuu

Jos haluat laitteesi jatkavan viestien vastaanottoa tai datan lataamista, kun se on lepotilassa, aseta laite pysymään yhdistettynä, kun se on lepotilassa. Huomaa, että tämä voi lisätä virrankulutusta.

Kosketa **Akku**-näytöllä kohtaa **Lisää akun asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Pysy yhteydessä, kun laite on lepotilassa** tarpeen mukaan.

## Tallennustila

### Tarkista tallennustilan käyttö

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Tallennustila** tarkistaaksesi tallennustilan käytön ja optimoi se, jos tarvetta on.

### Puhdista laitteen tallennustila

Voit käyttää **Puhdistus** kohdassa **Optimoija** etsimään tarpeettomia tai suuria tiedostoja, kuten sovellusten jäämiä, ei-toivottuja asennuspaketteja, WeChat-tietoja ja muita. Kun se on havaittu, voit valita poistatko tiedostoja ehdotetulla tavalla.

- 1 Avaa **Puhdistus** ja kosketa sitten kohtaa **Optimoija**.
- 2 Kun etsintä on valmis, kosketa kohtaa **Puhdista** kunkin kohteen jäljessä ja poista tarpeettomat tiedostot.

### Puhdista järjestelmän roskat automaattisesti

- 1 Avaa **Optimoija** ja kosketa kohtaa **Puhdistus**.
- 2 Pyyhkäise alas näytön yläosasta ja laitteesi tyhjentää automaattisesti järjestelmän roskat.

### Puhdista järjestelmän roskat manuaalisesti

Automaattisen siivouksen lisäksi laitteesi havaitsee ja suosittelee myös roskatiedostoja manuaalisesti puhdistettavaksesi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Puhdista**-luokan vieressä, valitse kohteet, jotka haluat siivota ja kosketa sitten kohtaa **POISTA**.

### Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita


**Optimoija** voi tunnistaa tiedostojen kaksoiskappaleet laitteellasi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Tiedostojen kaksoiskappaleet** ja valitse ei-toivotut tiedostot poistaaksesi ne.

## Turvallisuus

### Käytä salasanaa salasanan automaattiseen täyttöön

Salanasäilö tallentaa käyttäjänimesi ja salasanasi ja täyttää ne automaattisesti aina, kun kirjaudut sovellukseen. Nämä tiedot on laitteistosalattu ja tallennettu vain laitteellesi. HONORilla ei ole pääsyä siihen, eikä se lataa sitä verkkoon tai palvelimelle.

-  • Ennen kuin käytät salasanaa, aseta laitteelle lukitusnäytön salasana.
- Salanasäilö on yhteensopiva vain tiettyjen sovellusten kanssa.

## Kirjaudu sisään nopeammin salasanaholvin avulla

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Salasanaholvi** ja ota käyttöön **Salasanaholvi**.
- 2 Kun kirjaudut sovellukseen ensimmäisen kerran, puhelin kehottaa sinua automaattisesti tallentamaan salasanan. Kosketa kehotettaessa kohtaa **TALLENNA**.  
Jos kosketat vahingossa kohtaa **Älä koskaan tallenna**, voit silti ottaa automaattisen täytön käyttöön kyseiselle sovellukselle menemällä kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Salasanaholvi > Automaattitäytön asetukset** ja vaihtamalla sovelluksen viereisen kytkimen käyttöön. Kun kytkin on vaihdettu pois käytöstä, automaattinen täyttö on poissa käytöstä.
- 3 Jos kirjaudut ulos sovelluksesta, seuraavan kerran kun kirjaudut sisään, laite täyttää käyttäjänimesi ja salasanasi automaattisesti, kun olet varmistanut henkilöllisyytesi lukitusnäytön salasanalla, sormenjäljellä tai kasvojentunnistuksella.

Kun vaihdat uuteen HONOR-puhelimeen, voit siirtää salasanaholvin uuteen laitteeseen **Phone Clonen** avulla.

## Näytä tai poista tallennetut käyttäjänimet ja salasanat

Voit milloin tahansa näyttää tai poistaa käyttäjänimet ja salasanat, jotka on tallennettu Salanasäilöön.

Siirry kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Salasanaholvi > TILIT** näyttääksesi tai poistaaksesi tallennetut käyttäjänimet ja salasanat.

## Poista salanasäilö käytöstä

Salanasäilö on oletuksena käytössä, mutta se voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä.

Siirry kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Salasanaholvi** ja poista käytöstä **Salasanaholvi**.


## Käytä sovelluksen lukitusta suojaamaan yksityisyyttäsi

Estääksesi luvattoman pääsyn voit lukita sovelluksia, jotka sisältävät yksityisiä tietoja, kuten chat- ja maksusovelluksia.


## Ota Sovelluksen lukitus käyttöön

Mene kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Sovelluksen lukitus > Käytä**, aseta sovelluksen lukituksen salasana näytön ohjeiden mukaisesti ja valitse lukittavat sovellukset.

Jos olet ottanut käyttöön kasvojentunnistuksen tai sormenjäljen lukituksen avauksessa, voit linkittää sovelluksen lukituksen kasvotunnisteeseen tai sormenjälkitunnisteeseen, kun sitä kysytään.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.


## Vaihda sovelluksen lukituksen salasana tai suojauskysymys

Siirry **Sovelluksen lukitus** -asetusnäyttöön, siirry kohtaan  **> Salasanan tyyppi** ja valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN** sovelluksen lukituksen salasanaksi.

Jos valitset kohdan **Mukautettu PIN**, voit jatkaa asettamaan uuden salasanan ja suojauskysymykset.

### Peruuta tai poista käytöstä sovelluksen lukitus

Tee **Sovelluksen lukitus** -asetusnäytöllä seuraavasti:

- Peruuta sovelluksen lukitus: Vaihda lukittujen sovellusten luettelosta niiden sovellusten vieressä olevat kytkimet pois käytöstä, joilta haluat peruuttaa lukituksen.
- Nollaa sovelluksen lukitus: Siirry kohtaan  > **Poista sovelluksen lukitus käytöstä** > **POISTA KÄYTÖSTÄ**. Tämä peruuttaa kaikki lukitukset ja tyhjentää kaikki sovellusten lukitusasetukset.


## Tietosuoja

### Käytä sijaintipalveluja

Joidenkin sovellusten on saatava sijaintitietosi tarjotakseen parempia palveluita. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sijaintipalvelut ja antaa tai estää käyttöoikeudet sijaintitietojen käyttöön tietyille sovelluksille tarpeen mukaan.

### Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto


Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sijaintipalvelut jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise pidemmälle alas nähdäksesi kaikki pikakuvakekytkimet. Ota tämä toiminto käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla  .
- Vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset** > **Sijainti** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Käytä sijaintitietoja**.

Kun sijaintipalvelut on poistettu käytöstä, laitteesi estää kaikkia sovelluksia ja palveluita keräämästä ja käyttämästä sijaintitietoja, pois lukien jotkin sisäiset sovellukset. Kun näiden sovellusten tai palveluiden täytyy käyttää sijaintitietoja, laitteesi muistuttaa sinua ottamaan sijaintipalvelut taas käyttöön.

### Paranna sijaintipalveluiden tarkkuutta

Voit parantaa laitteesi paikannustarkkuutta sallimalla sovellusten ja palvelujen etsiä lähellä olevia Wi-Fi-verkkoja ja Bluetooth-laitteita tai käyttää globaalin navigointisatelliittijärjestelmän (GNSS) korjaustietoja.

-  Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

Mene kohtaan **Asetukset** > **Sijainti** > **Lisäasetukset** ja aseta tarvittavat asetukset.



## Salli tai estä sovellusten saada sijaintitietoja

Voit sallia tai estää sovellusta käyttämästä sijaintitietoja, mukaan lukien yhden kerran käyttö tai pysyvä käyttöoikeus, tai estää sijaintitietojen käytön sovelluksen käytön aikana.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Tietosuoja > Lupien hallinta**, kosketa **Sijainti** ja tarkista, mille sovelluksille on myönnetty pääsy sijaintitietoihin.
- 2 Kosketa sovellusta, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja myönnä tai estä lupia noudattamalla näytön ohjeita.


## Helppokäyttöominaisuudet

### Käytä laitettasi yhdellä kädellä

Voit vaihtaa mininäytönäkymään, jotta voit helposti käyttää laitetta yhdellä kädellä.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Yhden käden tila** ja ota käyttöön **Yhden käden tila**.
- 2 Voit käyttää **Yhden käden tilaa** jollakin seuraavista tavoista:
  - Jos käytät toimintoa **Eleet** ja **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** on käytössä, liu'uta näytön alareunan poikki ja pidä painettuna.
  - Jos käytät toimintoa **Eleet** ja **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** on pois käytöstä, liu'uta näytön alareunan poikki kaarena ja pidä painettuna.
  - Jos käytät toimintoa **Navigointi kolmella näppäimellä**, liu'uta näytön alareunan poikki.
  - Jos käytät toimintoa **Eleet** eikä **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** -kytkintä ole, liu'uta näytön alareunan poikki.
- 3 Poistu koskettamalla mitä tahansa mininäytön näkymän ulkopuolella olevaa aluetta.

Yhden käden tila ei toimi, jos eleellä suurentaminen on käytössä laitteessa.

 Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

Varmista, että laite on päivitetty uusimpaan järjestelmäversioon.

### Aseta ajoitettu virran kytkentä/katkaisu

Käytä **Ajoitettu virta päälle ja pois** -ominaisuutta kytkeäksesi laitteesi päälle ja pois säästääksesi virtaa ja estääksesi keskeytykset levon aikana.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Ajoitettu virta päälle ja pois** ja ota käyttöön **Ajoitettu virta päälle ja pois**.
- 2 Aseta virta päälle ja virta pois -ajat sekä toistosykli. Laitteesi käynnistyy ja sammuu automaattisesti määritettyinä aikoina.

Lopettaaksesi tämän ominaisuuden käytön, poista **Ajoitettu virta päälle ja pois** käytöstä.

## Käyttäjät ja tilit

## Lisää käyttäjä- tai vierastili

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Käyttäjät ja tilit > Käyttäjät**, kosketa kohtaa **Lisää käyttäjä** tai **Lisää vieras** ja noudata näytön ohjeita tilin lisäämistä varten.
- 2 Kosketa kohtaa **Vaihda** vaihtaaksesi käyttäjä- tai vierastiliin. Määritä asetukset uusille tileille kehotusten mukaisesti.
- 3 Asenna sovelluksia tarpeen mukaan. Huomaa, että jos toinen käyttäjä on asentanut sovelluksen uudemman version, sovelluksen asennus epäonnistuu.

Voit lisätä enintään kolme käyttäjätiliä ja yhden vierastilin.


## Valtuuta käyttäjä- tai vierastili soittamaan puheluja ja lähettämään viestejä

Voit asettaa, sallitko käyttäjä- tai vierastilin soittaa puheluita, lähettää tekstiviestejä ja paljon muuta.

- 1 Kun olet kirjautunut laitteeseen omistajana, mene kohtaan **Asetukset > Käyttäjät ja tilit > Käyttäjät**.
- 2 Kosketa asiaan liittyvää tiliä ja valitse käyttöoikeudet, jotka haluat valtuuttaa.

## Vaihda omistajan, käyttäjän ja vieraan välillä


Voit vaihtaa toiselle tilille jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alas tilapalkista, kosketa kohtaa  ja kosketa sitten sen tilin profiilikuvaa, johon haluat vaihtaa.
- Mene kohtaan **Asetukset > Käyttäjät ja tilit > Käyttäjät** ja kosketa sen tilin nimeä, johon haluat vaihtaa.

## Poista käyttäjä- tai vierastili

Käyttäjä- tai vierastilin poistaminen poistaa kaikki niihin liittyvät tiedot. Noudata varovaisuutta.

Kun käytät laitetta omistajana, poista käyttäjä- tai vierastili jollakin seuraavista tavoista:

- Mene kohtaan **Asetukset > Käyttäjät ja tilit > Käyttäjät**, kosketa poistettavan tilin nimeä ja poista se näytön ohjeiden mukaisesti.
- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alas tilapalkista, kosketa kohtaa  > **Lisäasetukset**, kosketa poistettavan tilin nimeä ja poista se näytön ohjeiden mukaisesti.

## Järjestelmä ja päivitykset

### Vaihda järjestelmän kieltä ja aluetta

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Kieli ja syöttötapa > Kieli ja alue** ja valitse sitten kieli, jota haluat käyttää.
- 2 Jos kieltä ei ole lueteltu, kosketa kohtaa **Lisää kieli**, paikanna se ja kosketa sitä lisätäksesi sen luetteloon.

- 3** Kosketa kohtaa **Alue** valitaksesi maan/alueen, jotta näytön sisältö sopeutuu paikalliseen kulttuuriin ja valitsemasi maan/alueen tapoihin.

## Käytä toista syöttötapaa

Voit ladata kolmannen osapuolen syöttötavan ja asettaa sen oletussyöttötavaksi.

- 1** Lataa syöttömenetelmä virallisesta sovelluskaupasta.
- 2** Noudata näytön ohjeita asettaaksesi sen oletussyöttötavaksi, tai siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Kieli ja syöttötapa > Oletusnäppäimistö** ja valitse syöttötapa.

## Aseta järjestelmän päivämäärä ja kellonaika

Laitteesi pystyy synkronoimaan paikallisen päivään ja aikaan mobiiliverkon kautta. Voit myös asettaa laitteesi päivän, ajan ja aikavyöhykkeen manuaalisesti.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Päivämäärä ja kellonaika** ja aseta sitten asetukset vaatimustesi mukaisesti.

### Aseta päivä ja aika automaattisesti tai manuaalisesti

- Ota käyttöön **Aseta automaattisesti**, niin laitteesi synkronoituu paikallisen päivään ja aikaan mobiiliverkon kautta.
- Asettaaksesi päivämäärän ja ajan käsin, poista käytöstä **Aseta automaattisesti**.

### Vaihda aikavyöhykettä

- Ota käyttöön **Aseta automaattisesti**, niin laitteesi synkronoituu paikallisen aikavyöhykkeeseen mobiiliverkon kautta.
- Asettaaksesi aikavyöhykkeen manuaalisesti, poista **Aseta automaattisesti** käytöstä.

### Vaihda ajan esitysmuotoa

- Ota käyttöön **24 tunnin kello**, niin laitteesi näyttää ajan 24 tunnin muodossa.
- Poista **24 tunnin kello** käytöstä, ja laitteesi näyttää ajan 12 tunnin muodossa.

## Varmuuskopioi USB-tallennusvälineellä

Jos puhelimesi tallennustila ei riitä, voit varmuuskopioida suuria tiedostoja ja kaikki tiedot USB-tallennusvälineelle, kuten USB-muistitikulle tai kortinlukijalle.

- 1** Yhdistä puhelin USB-tallennusvälineeseen USB-OTG-kaapelin avulla.
- 2** Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Varmuuskopioi ja palauta > Tietojen varmuuskopiointi > Ulkoinen tallennustila** ja kosketa kohtaa **USB-tallennustila**.
- 3** Kosketa kohtaa **VARMUUSKOPIOI**, valitse tiedot, jotka haluat varmuuskopioida, ja kosketa sitten kohtaa **Varmuuskopioi**.
- 4** Aseta salasana ja salasananvihje näytön ohjeiden mukaisesti. Tiedot salataan ja varmuuskopioidaan. Salasana vaaditaan, jos haluat palauttaa tietojen varmuuskopiot. Voit nollata salasanan menemällä **USB-tallennustila** -varmuuskopionäyttöön ja sitten kohtaan **> Nollaa salasana**.

 Uusi salasana koskee vain sen asettamisen jälkeen luotuja varmuuskopioita.

## Palauta tietosi USB-tallennusvälineeltä

- 1 Yhdistä puhelin USB-tallennusvälineeseen USB-OTG-kaapelin avulla.
- 2 Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Varmuuskopioi ja palauta > Tietojen varmuuskopiointi > Ulkoinen tallennustila** ja kosketa kohtaa **USB-tallennustila**.
- 3 Valitse **PALAUTA VARMUUSKOPIOSTA** -luettelosta varmuuskopio, jonka haluat palauttaa.
- 4 Valitse palautettavat tiedot, kosketa kohtaa **Palauta** ja anna salasana kehotettaessa.

## Palauta laitteesi oletusasetukset

### Nollaa verkkoasetukset

Tämä toimenpide nollaa Wi-Fi-, mobiilidataverkko- ja Bluetooth-asetuksesi. Se ei muuta mitään laitteesi muita asetuksia, eikä poista mitään tietoja.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa**, kosketa kohtaa **Nollaa verkkoasetukset** ja noudata sitten näytön ohjeita nollataksesi verkkoasetukset.

### Palauta kaikki asetukset

Tämä toimenpide nollaa kaikki verkkoasetukset, lukitusnäytön salasanan ja aloitusnäytön asettelun. Jos laite tukee sormenjälki- tai kasvojentunnistusta, myös rekisteröidyt sormenjäljet ja kasvotiedot poistetaan. Muita tietoja tai tiedostoja ei poisteta laitteelta. Tämä toimenpide ei myöskään palauta Etsi laite -asetuksia, Käyttäjät ja tilit -asetuksia, laitteen järjestelmänvalvojan asetuksia eikä sovellusasetuksia.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa**, kosketa kohtaa **Nollaa kaikki asetukset** ja suorita toimenpide loppuun noudattamalla näytön ohjeita.


### Palauta tehdasasetukset

Tämä toimenpide poistaa tiedot laitteeltasi, mukaan lukien tilisi, sovellusten tiedot ja järjestelmäasetukset, asennetut sovellukset, musiikin, kuvat, kaikki sisäisen tallennustilan tiedostot, suojaussirun sisällön sekä paikallisesti tallennetut järjestelmä- ja sovellustiedot sekä HONOR ID:hesi liittyvät henkilökohtaiset tiedot. Varmista, että varmuuskopioit tiedot, ennen kuin palautat laitteen tehdasasetuksiin.

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa > Nollaa puhelin**, kosketa kohtaa **Nollaa puhelin** ja palauta tehdasasetukset noudattamalla näytön ohjeita.

## Ota käyttöön tai poistu yksinkertaisesta tilasta

Yksinkertainen tila käyttää selkeämpää asettelu navigoinnin helpottamiseksi, suurentaa aloitusnäytön kuvakkeita ja fontteja ja maksimoi äänenvoimakkuuden.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

## Ota käyttöön yksinkertainen tila

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Yksinkertainen tila** ja kosketa **Ota käyttöön**.


Kosketa ja pidä mitä tahansa kuvaketta vetääksesi sen haluamaasi paikkaan tai poistaaksesi sen asennuksen, jos se ei ole pakollinen sovellus.

## Poistu yksinkertaisesta tilasta

Avaa **Asetukset** ja kosketa **Poistu yksin- n/kertaisesta n/tilasta**.

## Laitteen järjestelmän online-päivitys


Kun päivitys on saatavilla, laitteesi pyytää sinua lataamaan ja asentamaan päivityspaketin.


-  • Varmista ennen päivitystä, että laitteessasi on virallinen järjestelmäversio. Muussa tapauksessa päivitys voi epäonnistua ja laitteessasi voi ilmetä tuntemattomia ongelmia.
- Varmuuskopioi käyttäjätietosi ennen päivitystä.
- Päivityksen jälkeen kolmansien osapuolien sovellukset, jotka eivät ole yhteensopivia uuden järjestelmäversion kanssa, eivät ehkä enää ole saatavilla. Joissakin tapauksissa voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin yhteensopiva sovellusversio julkaistaan.
- Päivityksen aikana älä sammuta tai käynnistä laitettasi uudelleen, poista muistikorttia tai aseta muistikorttia.

**1** Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset** ja kosketa kohtaa **Ohjelmistopäivitys**.

**2** Kun päivitys on saatavilla, voit joko manuaalisesti ladata ja asentaa päivityspaketin, tai päivittää laitteesi automaattisesti yön aikana.

- Lataa ja asenna päivityspaketti: Siirry kohtaan **Uusi versio > LATAA JA ASENNAA**. Välttääksesi datan käyttöä yhdistä laitteesi Wi-Fi-verkkoon, kun lataat päivityspakettia. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys on suoritettu.

- Päivitä yöllä: Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön **Automaattinen lataus Wi-Fin kautta ja Päivitä yöllä**. Päivityksen jälkeen laitteesi käynnistyy uudelleen automaattisesti aikavälillä 02.00–04.00. Onnistuneen yön yli päivityksen takaamiseksi varmista, että laitteesi on päällä, näyttö on lukittu, kyseiselle ajalle ei ole asetettu hälytyksiä ja akun varaus on suurempi kuin 35 %. Tarvittaessa liitä laite vakiolaturiin.

Poistaaksesi käytöstä automaattiset päivitykset, kosketa  -kohtaa **Ohjelmistopäivitys-näytöllä** ja poista sitten käytöstä **Automaattinen lataus Wi-Fin kautta**.

## Tietoja puhelimesta

## Oikeudellinen huomautus

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön asettelu, voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja suositukset eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Malli: NTH-NX9

MagicUI 4.2\_01