

**HONOR X8** <sup>5G</sup>

**Käyttöopas**

**HONOR**

# Sisällys

## Olennaiset

Peruseleet	1
Järjestelmänavigointi	3
Device Clone	4
Lukitse ja avaa näyttösi	5
Tutustu aloitusnäyttöön	6
Ilmoitus- ja tilakuvakkeet	6
Pikakytkimet	8
Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö	9
Aloitusnäytön widgetit	10
Aseta taustakuvasi	11
Näyttökuvat ja näytön tallennus	11
Näytä ja tyhjennä ilmoituksia	15
Säädä ääniasetuksia	16
Moni-ikkuna	18
Kytke laite päälle ja pois päältä tai käynnistä se uudelleen	21
Ladataan	21

## Älykkäät ominaisuudet

Helppo projektio	23
HONOR Share	23

## Kamera ja Galleria

Käynnistä kamera	25
Ota valokuvia	25
Kuvaa muotokuva- ja yötilassa sekä suuren aukon tilassa	26
AI-valokuvaus	26
Zoomaa ja ota valokuvia	27
Makro	27
Ota panoraamavalokuvia	27
Lisää tarroja valokuviin	28
Ota tarkkoja valokuvia	28
Pro-tila	28
Tallenna videoita	29
Time-lapse-valokuvaus	31
Tarina-Creator	32
Säädä kameran asetuksia	32
Hallitse Galleriaa	33
Vlog -editori	38

## Sovellukset

Sovellukset	39
Puhelin	40
Kalenteri	45
Kello	46
Muistio	47
Tallennin	50
Sähköposti	51
Laskin	51
Taskulamppu	52
Kompassi	52
Peili	53
Optimoija	53
Device Clone	55
Vihjeitä	56


## Asetukset

Wi-Fi	57
Bluetooth	58
Mobiilidata	59
Lisää yhteyksiä	63
Aloituspäyttö ja taustakuva	67
Näyttö ja kirkkaus	68
Äänet ja värinä	70
Ilmoitukset	71
Biometriset tiedot ja salasana	72
Sovellukset	75
Akku	75
Tallennustila	77
Turvallisuus	77
Tietosuoja	78
Helppokäyttöominaisuudet	80
Järjestelmä ja päivitykset	82
Tietoja puhelimesta	85

# Olenaiset






## Peruseleet

### Peruseleet ja pikakuvakkeet

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.




### Järjestelmänavigointieleet

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja varmista, että **Eleet** on käytössä.


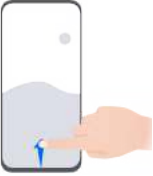
	<b>Palaa edelliseen näyttöön</b> Pyyhkäise sisäänpäin vasemmasta tai oikeasta reunasta palataksesi edelliselle näytölle.
	<b>Palaa aloitusnäyttöön</b> Palaa aloitusnäytölle pyyhkäisemällä ylös näytön alareunasta.
	<b>Tarkastele viimeisimpiä tehtäviä</b> Katso viimeisimmät tehtävät pyyhkäisemällä ylös näytön alareunasta ja pitämällä.
	<b>Sulje sovellus</b> Kun tarkastelet viimeisimpiä tehtäviä, sulje sovellus pyyhkäisemällä ylös sovelluksen esikatselussa.
	<b>Vaihda sovelluksia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Liu'uta näytön alareunaa pitkin. Ennen kuin käytät tätä elettä, siirry kohtaan <b>Järjestelmänavigointi &gt; Asetukset</b> ja varmista, että <b>Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki</b> on käytössä.</li><li>• Pyyhkäise näytön alareunan yli kaarella.</li></ul>

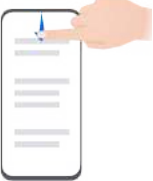
## Rystyseleet

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet** ja ota käyttöön **Ota näyttökuva, Tallenna näyttö**.





	<p><b>Ota näyttökuva</b> Ota näyttökuva koputtamalla näyttöä rystysellä kaksi kertaa.</p>
	<p><b>Ota vierityskuva</b> Koputa näyttöä rystysellä ja ota vieritettävä näyttökuva piirtämällä "S".</p>
	<p><b>Kaappaa näytön osa</b> Tallenna osa näytöstä koputtamalla ja piirtämällä suljettu alue rystysellä.</p>
	<p><b>Tallenna näyttö</b> Aloita tai lopeta näytön tallennus koputtamalla näyttöä kaksi kertaa kahdella rystysellä.</p>

## Lisää eleitä

	<p><b>Käytä aloitusnäytön muokkaustilaa</b> Nipistä kaksi sormea yhteen aloitusnäytöllä.</p>
	<p><b>Näytä pikakuvakepaneeli lukitusnäytöllä</b> Pyyhkäise ylös lukitusnäytön alaosasta.</p>

	<p><b>Avaa ilmoituspaneeli</b> Pyyhkäise alas tilapalkista.</p>
---	---

## Painikkeiden pikakuvakkeet

	<p><b>Virran katkaisu ja käynnistys</b> Paina ja pidä virtapainiketta, kunnes <b>Katkaise virta</b> ja <b>Käynnistä uudelleen</b> -valinnat tulevat näkyviin.</p>
	<p><b>Suurena äänenvoimakkuutta</b> Paina äänenvoimakkuuden lisäspainiketta.</p>
	<p><b>Vähennä äänenvoimakkuutta</b> Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.</p>
	<p><b>Ota näyttökuva</b> Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta yhtä aikaa.</p>

## Järjestelmänavigointi



### Vaihda järjestelmänavigoinnin tilaa

#### Käytä elenavigointia

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja valitse **Eleet**.

Voit tehdä seuraavia:




- Palaa ylävalikkoon: Pyyhkäise sisäänpäin näytön vasemmasta tai oikeasta reunasta.
- Palaa aloitusnäyttöön: Pyyhkäise ylös näytön keski- tai alareunasta.

- Käytä moniajaja: Pyyhkäise näytön alareunasta ylös ja keskeytä.
  - Sulje tehtävä: Pyyhkäise moniajoliittymässä ylös tehtäväkortista. Lukitse tehtävä pyyhkäisemällä kortista alas; lukitut tehtävät eivät tyhjene erissä napauttamalla moniajoliittymässä kohtaa .
  - Sovellusten nopea vaihto: Vaihda sovellusten välillä pyyhkäisemällä kaarella näytön alaosan poikki; vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset**, kytke **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** -kytkin päälle ja pyyhkäise näytön alaosan poikki.
-  Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.


## Käytä navigointia kolmella näppäimellä

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja valitse **Navigointi kolmella näppäimellä**.

Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Kosketa  -näppäintä, kun haluat palata edelliseen valikkoon tai poistua nykyisestä sovelluksesta. Voit käyttää tätä näppäintä myös sulkeaksesi näytön näppäimistön.
- Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla kohtaa .
- Kosketa  -näppäintä, kun haluat käyttää viimeisimpien tehtävien näyttöä.

Voit myös määrittää lisää asetuksia koskettamalla kohtaa **Asetukset**.

- Valitse navigointinäppäinyhdistelmä.
- Ota käyttöön **Piilota navigointinäppäimet** mahdollistaaksesi navigointirivin piilottamisen, kun se ei ole käytössä.
- Avaa ilmoituspaneeli koskettamalla kohtaa  (jos käytettävissä valitusnaavigointinäppäinyhdistelmässä).

## Device Clone

### Siirrä tiedot uuteen laitteeseen Device Clonen avulla

**Device Clone** n avulla voit siirtää kaikki perustiedot (kuten yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen.

#### Siirrä tiedot Android-laitteesta

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone** -sovellus . Vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **Honor** tai **Muu Android**.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.

- 3 Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone** -sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja aloita kloonaus koskettamalla kohtaa **Siirrä**.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on Android 7.0 tai uudempi.

### Siirrä tiedot iPhonesta tai iPadista

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone**-sovellus . Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **iPhone/iPad**.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone**-sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja suorita kloonaus sitten noudattamalla näytön ohjeita.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on iOS 8.0 tai uudempi.

## Lukitse ja avaa näyttösi

### Lukitse ja avaa näyttösi

#### Lukitse näyttö

Jos laitteesi pysyy ei-aktiivisena jonkin aikaa, se lukitsee näytön automaattisesti ja siirtyy lepotilaan säästääkseen virtaa.

Vaihtoehtona voi manuaalisesti lukita näytön toisella seuraavista tavoista:

- Paina virtapainiketta.
- Siirry näytön muokkaustilaan nipistämällä kaksi sormeaa yhteen aloitusnäytöllä. Kosketa kohtaa **Widgetit** ja vedä sitten **Näytön lukitus**-kuvake aloitusnäytölle. Voit nyt koskettaa **Näytön lukitus**-kuvaketta lukitaksesi näytön.

#### Aseta näytön aikakatkaisuaika

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lepotila** ja valitse näytön aikakatkaisuaika.

#### Käynnistä näyttö

Voit kytkeä päälle näytön jollakin seuraavista tavoista:

- Paina virtapainiketta.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Pysy hereillä -näyttö** ja ota käyttöön **Herätä nostamalla** tai **Herätä kaksoisnapauttamalla**



 Jos laitteessasi ei ole tätä vaihtoehtoa, tätä ominaisuutta ei tueta.

## Avaa näytön lukitus salasanalla

Kun näyttö on kytketty päälle, pyyhkäise ylös näytön keskeltä, jolloin salasanan syöttöpaneeli tulee näyttöön. Anna sitten lukitusnäytön salasana.

## Käytä Face Unlockia

Kytke näyttö päälle ja kohdista se kasvoihisi. Laitteesi lukitus avautuu, kun kasvosi tunnistetaan.

## Avaa laitteesi lukitus sormenjäljelläsi

Paina rekisteröityä sormeasi sormenjälkitunnistinta vasten avataksesi laitteesi lukituksen.

## Näytä allekirjoituksesi lukitusnäytöllä

Siirry kohtaan **Asetukset > Aloituspäyttö ja taustakuva**, kosketa kohtaa **Lukitusnäytön allekirjoitus** ja kirjoita sitten tekstiä näytettäväksi lukitusnäytöllä.

Poistaaksesi allekirjoituksen kosketa kohtaa **Lukitusnäytön allekirjoitus** ja poista teksti.

## Käynnistä sovelluksia lukitusnäytöltä

Voit käynnistää lukitusnäytöltä yleisiä sovelluksia, kuten kameran, laskimen ja ajastimen.

- Valaise näyttö, kosketa ja pidä kamerakuvaketta oikeassa alakulmassa ja avaa **Kamera** pyyhkäisemällä ylös.
- Valaise näyttö, avaa pikakäyttöpaneeli pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylös ja käynnistä sovellus napauttamalla kuvaketta. Tähän sisältyvät **Taskulamppu**, **Laskin**, **Ajastin** jne.

# Tutustu aloitusnäyttöön


## Tutustu aloitusnäyttöön

Aloituspäytössä voit tehdä seuraavia:

- Tarkista laitteesi tilan ja ilmoitukset tilapalkista näytön yläosasta.
- Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle katsellaksesi aloitusnäytöllä esitettyjä sovelluksia ja widgetejä.

# Ilmoitus- ja tilakuvakkeet

## Ilmoitus- ja tilakuvakkeet

 Verkon tilakuvakkeet voivat vaihdella alueen tai verkon palveluntarjoajan mukaan.

Tuetut toiminnot vaihtelevat laitemallin mukaisesti. Jotkin seuraavista kuvakkeista eivät ehkä ole käytettävissä laitteessasi.









5G-verkko yhdistetty



4G-verkko yhdistetty

	3G-verkko yhdistetty		2G-verkko yhdistetty
	Täysi signaalin voimakkuus		Verkkovierailu
	Datan säästäjä käytössä		SIM-korttia ei havaittu
	Tukiasema käytössä		Tukiasema yhdistetty
	Wi-Fi yhdistetty		Tukiaseman yhteys katkaistu
	Verkon vaihtaminen: Wi-Fi+		Hälytys asetettu
	Akku tyhjä		Akun lataus vähissä
	Lataaminen		Pikalataus
	Superlataus		Langaton superlataus
	Langaton pikalataus		Tavallinen langaton lataus
	Virransäästötila käytössä		Digitaalinen saldo käytössä
	Bluetooth käytössä		Bluetooth-laitteen akku
	Bluetooth-laite yhdistetty		VPN yhdistetty
	Ajotila		Projisointilaite yhdistetty
	Sijaintipalvelu käytössä		Silmäystävällinen tila käytössä
	Kuulokesetti kytketty		Mikrofonilla varustettu kuulokesetti yhdistetty
	Soittaminen		VoLTE käytössä
	Vastaamatta jäänyt puhelu		Lukematon tekstiviesti
	Hiljaisuus		Värinä
	NFC käytössä		Älä häiritse -tila käytössä

---

	Tietojen synkronointi		Tietojen synkronointi epäonnistui
	Suorituskykytila käytössä		Uusi sähköposti
	Tapahtumamuistutus		Lisää ilmoituksia
	Lentokonetila käytössä		

---


## Pikakytkimet

### Käytä pikakuvakekytkimiä

#### Kytke pikakuvakekytkin päälle

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet.



- Ota vastaava ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla pikakuvakekytkintä.
- Kosketa ja pidä pikakuvakekytkintä päästäksesi vastaavan ominaisuuden asetusnäytölle. (Jotkin ominaisuudet tukevat sitä.)
- Kosketa kohtaa -näppäintä, kun haluat käyttää järjestelmäasetusten näyttöä.

### Mukauta pikakuvakekytkimiä

Kosketa kohtaa , kosketa ja pidä pikakuvakekytkintä ja vedä se sitten haluamaasi kohtaan.

## Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö


## Käytä usein käytettyjä sovellusominaisuuksia aloitusnäytöltä

Voit käyttää tiettyjen sovellusten usein käytettyjä ominaisuuksia aloitusnäytön sovelluskuvakkeista ja jopa lisätä aloitusnäytölle pikakuvakkeita näille ominaisuuksille.

### Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö

Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta, kunnes ponnausikkuna tulee näkyviin, kosketa sitten usein käytettyä ominaisuutta käyttääksesi sitä.

Esimerkiksi kosketa ja pidä -kuvaketta ja kosketa sitten jotain kuvaustilaa, kuten Selfie tai Video, käyttääksesi sitä.

-  Jos ponnausvalikkoa ei näytetä, kun olet koskettanut ja pitänyt sovelluskuvaketta, on se osoitus siitä, että sovellus ei tue tätä ominaisuutta.

### Lisää usein käytetyt sovellusominaisuudet aloitusnäytölle

Avaa ponnausvalikko koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön sovelluskuvaketta. Luo pikakuvake koskettamalla ja pitämällä haluamaasi ominaisuutta ja vetämällä se sitten aloitusnäytölle.



## Aloitusnäytön widgetit

### Lisää, siirrä tai poista aloitusnäytön widgetejä

Voit omien toiveittesi mukaisesti lisätä, siirtää tai poistaa aloitusnäytön widgetejä, kuten Näytön lukitus, Sää, Muistio, Kello, Yhteystiedot ja Kalenteri.

### Lisää Sää, Kello ja muita widgetejä aloitusnäyttöön

- 1 Nipistä kahta sormeaa aloitusnäytöllä käyttääksesi aloitusnäytön asetukset-tilaa.
- 2 Kosketa kohtaa **Widgetit** ja tarkastele sitten widgetejä pyyhkäisemällä vasemmalle.
- 3 Joistakin widgeteistä, kuten **Sää**, on eri muotoja. Kosketa widgetiä nähdäksesi kaikki muodot ja kutista pyyhkäisemällä oikealle.
- 4 Kosketa widgetiä lisätäksesi sen aloitusnäyttöön. Jos nykyisellä näyttösivulla ei ole tilaa, kosketa ja pidä sitä ja vedä se sitten toiselle näytölle.

-  Määritä **Sää**-sovellus avaamalla se ja asettamalla määrittelyt kehoitteiden mukaisesti koskettamalla kohtaa  .

Jos haluat esimerkiksi vaihtaa Celsius- ja Fahrenheit-näytön välillä, mene kohtaan  >

**Lämpötilayksikkö** ja kosketa kohtaa **Celsius (°C)** tai **Fahrenheit (°F)**.


## Siirrä tai poista widgetejä

Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä ja vedä se haluamaasi kohtaan. Tai poista widget napauttamalla kohtaa **Poista**.


## Aseta taustakuvasi

### Aseta taustakuvasi

#### Käytä esiasetettua taustakuvaa

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Taustakuva**.
- 2 Kosketa kuvaa, jonka haluat asettaa taustakuvaksi.
- 3 Aseta seuraavat haluamallasi tavalla:
  - **Pehmennys**: käyttää pehmennystehostetta, jota voi säätää vetämällä liukusäädintä.
  - **Vieritettävä**: ottaa käyttöön aloitusnäytöllä vieritettävän taustakuvan.
- 4 Kosketa kohtaa  ja valitse, haluatko asettaa sen taustakuvaksi kohtaan **Näytön lukitus**, **Aloitusnäyttö** vai **Molemmat**.

#### Aseta Galleriasta kuva taustakuvaksesi

- 1 Avaa **Galleria** ja avaa kuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi.
- 2 Siirry kohtaan  > **Aseta > Taustakuva** ja noudata sitten näytön ohjeita määrittääksesi asetuksen.

## Näyttökuvat ja näytön tallennus

### Ota näyttökuva


#### Käytä rystystä näyttökuvan ottamiseen

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Ota näyttökuva** ja varmista, että **Rystysnäyttökuvat** on käytössä.
- 2 Ota näyttökuva napauttamalla näyttöä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin yhdellä rystysellä.

#### Ota näyttökuva näppäinyhdistelmällä

Ota näyttökuva painamalla ja pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa.

#### Ota näyttökuva pikakuvakkeella

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet. Ota näyttökuva koskettamalla kohtaa .

## Jaa ja muokkaa näyttökuvaa tai vaihda vierityskuvaan



Kun olet ottanut näyttökuvan, näytön vasemmassa alakulmassa näkyy pikkukuva. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Pyyhkäise alas pikkukuvassa ottaaksesi vieritettävän näyttökuvan.
- Pyyhkäise ylös pikkukuvaa valitaksesi tavan jakaa näyttökuva ystävien kanssa.
- Kosketa pikkukuvaa muokataksesi sitä tai poistaaksesi sen. Voit myös ottaa vieritettävän näyttökuvan koskettamalla kohtaa **Vierityskuva**.

Näyttökuvat tallennetaan oletuksena **Galleria** an.

### Käytä rystysiä vieritysnäyttökuvan ottamiseen



- 1 Napauta näyttöä rystysellä ja pidä sitä piirtäen kuvion "S". Näyttö selaa automaattisesti sivun alalaitaan, jotta voit ottaa näyttökuvan koko sivusta.
- 2 Voit koskettaa näyttöä milloin tahansa lopettaaksesi näyttökuvan.


### Ota näyttökuva pyyhkäisemällä alas kolmella sormella

- 1 Mene kohtaan **Asetukset** > **Helppokäyttöominaisuudet** > **Pikakuvakkeet ja eleet** > **Ota näyttökuva** ja varmista, että **Kolmen sormen näyttökuva** on käytössä.
- 2 Ota näyttökuva pyyhkäisemällä alaspäin näytön keskeltä kolmella sormella.

### Ota osittainen näyttökuva





- 1 Napauta näyttöä rystysellä ja pidä sitä piirtääksesi ääriiviivan sen näytön osan ympäri, jonka haluat tallentaa. Varmista, että rystyses ei irtoa näytöltä.
- 2 Näytössä näkyy rystysen liikerata, ja laite ottaa näyttökuvan valitusta alueesta. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:
  - Vedä kehys haluttuun kohtaan tai muuta sen kokoa.
  - Kosketa muotokuvaketta määrittääksesi osittaisen näyttökuvan muodon tai säilytä nykyinen muoto.
- 3 Tallenna näyttökuva koskettamalla kohtaa .

### Varotoimet rystysnäyttökuvien käyttöä varten

- Kaksoiskopauta näyttöä samaan kohtaan peräkkäin ja sopivalla nopeudella.
- Pidä rystynen pystysuorassa näyttöön nähden.
- Jos haluat ottaa enemmän kuin yhden näyttökuvan, odota 2 sekuntia, ennen kuin kopautat näyttöä uudelleen.
- Jos näytössä on näytön suoja, kopauta näyttöä kovemmin tai poista näytön suoja ja yritä uudelleen.

## Tallenna näyttö

Tallenna näyttötoimintosi jaettaviksi videoiksi koostaaksesi opetusohjelman, näyttääksesi mahtavia pelitaitojasi ja monta muuta tarkoitusta varten.

### Aloita näytön tallennus näppäinyhdistelmällä

Paina ja pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeita samaan aikaan aloittaaksesi näytön tallennuksen. Lopeta tallennus painamalla ja pitämällä molempia painikkeita uudelleen.

### Aloita näytön tallennus pikakuvakkeella

- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet.
- 2 Kosketa kohtaa **Näyttötallennus** aloittaaksesi näytön tallennuksen.
- 3 Pysäyttääksesi tallennuksen kosketa ajastinta näytön yläosasta.
- 4 Tallenne tallennetaan kohteeseen **Galleria**.

### Käytä kahta rystystä aloittaaksesi näytön tallennuksen

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Tallenna näyttö** ja varmista, että **Tallenna näyttö** on käytössä.
- 2 Aloita näytön tallennus napauttamalla näyttöä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin kahdella rystysellä. Lopettaaksesi tallennuksen napauta uudelleen kaksi kertaa.


### Tallenna äänesi näytön tallennuksen aikana

Voit ottaa käyttöön mikrofonin tallentaaksesi äänesi samalla kun näyttöä tallennetaan.

Kun aloitat näytön tallennuksen, kosketa mikrofonikuvaketta ja varmista, että se näkyy

kuvakkeena . Nyt voit tallentaa äänesi.



Jos mikrofoni on pois käytöstä (jos se näkyy kuvakkeena ) , voit tallentaa vain järjestelmän ääniä, kuten musiikkia. Jos et halua näytön tallennukseen mitään järjestelmän ääniä, mykistä laite ja kytke kaikki musiikin ja muun median äänet pois päältä, ennen kuin aloitat näytön tallennuksen.



## Näytä ja tyhjennä ilmoituksia

### Näytä ja tyhjennä ilmoituksia


#### Näytä ilmoitukset


Kun palkissa on muistutus, voit poistaa näytön lukituksen ja pyyhkäistä alaspäin tilapalkista avataksesi ilmoituspaneelin ja nähdäksesi ilmoituksen.

## Tyhjennä ilmoitukset

- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sitä oikealle.
- Voit myös tyhjentää kaikki ilmoitukset koskettamalla kohtaa .
-  Joitakin järjestelmäilmoituksia ja etualalla toimivien sovellusten ilmoituksia ei voida tyhjentää.

## Älä näytä ilmoitusta

Jos et halua ilmoitusten häiritsevän sinua, pyyhkäise vasemmalle ilmoituksessa, jota haluat käsitellä, napauta kohtaa  ja valitse seuraavista:

- **Poista ilmoitukset käytöstä**
- **Käytä lempeitä ilmoituksia**
- **Lisää asetuksia**
-  Joitakin etualan sovellusten järjestelmäilmoituksia ja ilmoituksia ei voida sulkea tai viivyttää.
  - Eri sovellukset voivat tukea eri vaihtoehtoja, joten toimi todellisen tilanteen mukaan.

# Säädä ääniasetuksia

## Säädä ääniasetuksia

### Paina äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta

Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.

### Paina virtapainiketta mykistääksesi laitteesi, kun se soi

Kun laitteesi soi saapuvan puhelun tai hälytyksen takia, voit painaa virtapainiketta mykistääksesi sen.

### Muuta soittoääntä ja värinää

Voit muuttaa tekstien, ilmoitusten ja saapuvien puheluiden soittoääntä ja mukauttaa värinää.

**1** Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä** ja napauta kohtaa **Puhelimen soittoääni** tai **Ilmoitusääni**.

**2** Voit tehdä jonkin seuraavista:

- Aseta soittoääni  
Valitse järjestelmän soittoääni tai napauta kohtaa **Laitteessa oleva musiikki** valitaksesi paikallisen kappaleen tekstiviestisoittoääneksi.  
Valitse kaksois-SIM-puhelimessa SIM 1, SIM 2 ja aseta niiden soittoäännet erikseen.
- Aseta värinätila  
Napauta kohtaa **Värinä** ja aseta haluamasi värinätila.

## Käytä pikakuvaketta vaihtaaksesi äänen, värinän tai äänettömän tilan välillä

**1** Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitä sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet.

**2** Vaihda eri tilojen välillä koskettamalla kuvaketta  **Ääni**,  **Värinä** tai  **Värinä**.

Äänitilassa puhelin toistaa kaikki äänet normaalisti.

Äänettömässä tilassa puhelin mykistää vain saapuvien puheluiden, viestien, ilmoitusten ja joidenkin kolmannen osapuolen sovellusilmoitusten soittoäänet. Muita ääniä, mukaan lukien hälytykset, äänipuhelut, musiikki, videot ja pelit, ei mykistetä.

Värinätilassa puhelin on mykistetty ja värisee hälyttääkseen huomaamattomasti puhelusta tai viesteistä.

Voit mennä myös kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä** vaihtaaksesi tilojen **Ääni**, **Värinä** ja **Ääneton** välillä.

### Järjestelmän haptiikka

Järjestelmä käyttää haptiikkaa palautteen antamiseksi, kun tietyt toiminnot on suoritettu, esimerkiksi kun kosketat ja pidät tekstiä, yhteystietoa tai joitain muita elementtejä näytöllä.

Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä > Lisää asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Järjestelmän haptiikka** mieltymystesi mukaan.

### Mykistä kääntämällä ympäri

Kun puhelu saapuu, voit mykistää puhelimen kääntämällä sen ympäri.

Jotta ominaisuudet tulevat voimaan, mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Mykistä soittoääni** ja varmista, että **Mykistä soittoääni kääntämällä ympäri** on käytössä.

### Aseta äänenvoimakkuuden oletusarvo

Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä**, niin voit asettaa äänenvoimakkuuden seuraaville kohteille:

- **Soittoääni, viestit, ilmoitukset**
- **Hälytykset**
- **Musiikki, videot, pelit**
- **Puhelut**

### Aseta Lisää asetuksia

Kosketa **Äänet ja värinä** -näytöllä kohtaa **Lisää asetuksia** ja aseta lisää haluamiasi ilmoitustapoja. Voit esimerkiksi asettaa äänet **Numerovalitsimen näppäinäänet** ja **Näyttökuva**.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

## Moni-ikkuna


### Ota jaetun näytön tila käyttöön

Moni-ikkunan avulla voit avata sovelluksia jaetuissa näytöissä moniajtoa varten.



#### Ota jaetun näytön tila käyttöön:


- 1 Avaa sovellus, pyyhkäise sisäänpäin vasemmasta tai oikeasta reunasta ja pidä painettuna avataksesi moni-ikkunapalkin.
- 2 Vedä sovelluskuvake ulos moni-ikkunapalkista.

#### Vaihda jaetun näytön ruutuja:

Kosketa ja pidä kohtaa  jaetun näytön ruudun yläosassa, kunnes ruutu kutistuu, ja vaihda sitten ruutujen paikkaa vetämällä se näytön toiselle puolelle.

#### Poistu jaetun näytön tilasta:

Kosketa ja pidä jaetun näytön keskiviivalla olevaa kohtaa  tai  ja vedä sitä, kunnes toinen ruutu katoaa.

-  • Jaetun näyttötilan tuki vaihtelee sovelluskohtaisesti.
  - Jaetun näytön tila on rajoitettu kahteen sovellukseen kerrallaan.



### Vedä ja pudota sovellusten välillä moni-ikkunan avulla



Vedä ja pudota kuvia, tekstiä ja asiakirjoja helposti sovellusten välillä moni-ikkunaominaisuuden avulla.

- Vedä ja pudota kuva: Kun teet muistiinpanoja **Muistiolla**, avaa **Tiedostot**, valitse lisättävä valokuva ja vedä se **Muistio**editoriin.
- Vedä ja pudota tekstiä: Kun lähetät tekstiviestiä, avaa **Muistio**, kosketa ja pidä lähetettävää tekstiä ja vedä se viestin tekstinsyöttöruutuun.
- Vedä ja pudota asiakirja: Kun kirjoitat sähköpostia, avaa **Tiedostot**, valitse liitettävä asiakirja ja vedä se sähköpostieditoriin.

-  • Kaikki sovellukset eivät täysin tue moni-ikkunan vetämis- ja pudotustoimintoa.

### Lisää, siirrä tai poista sovellus moni-ikkunapalkista

- Lisää sovellus: Kosketa moni-ikkunapalkissa kohtaa , kosketa sovellusta, jonka haluat lisätä, ja kosketa sitten kohtaa **Valmis**.
- Siirrä sovellus: Kosketa moni-ikkunapalkissa kohtaa , vedä haluamasi sovellus mihin tahansa kohtaan palkkia ja kosketa sitten kohtaa **Valmis**.

- Poista sovellus: Kosketa moni-ikkunapalkissa kohtaa , kosketa kohtaa  sen sovelluksen oikeassa yläkulmassa, jonka haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa **Valmis**.

### Vaihda jaetun näytön ja kelluvan ikkunan välillä

- Vaihda jaetun näytön tilasta kelluvaan ikkunaan: Kosketa ja pidä palkkia jaetun näytön näkymän yläosassa ja vedä se näytön oikealle/vasemmalle puolelle, jos olet pystytilassa, tai alareunaan, jos olet vaakatilassa.
- Vaihda kelluvasta ikkunasta jaetun näytön tilaan: Kosketa ja pidä palkkia kelluvan ikkunan yläosassa ja vedä se sitten näytön ylä-/alaosaan, jos olet pystytilassa, tai vasemmalle/oikealle, jos olet vaakatilassa.

### Yhden sovelluksen moni-ikkuna-näkymä

Voit luoda kaksi tehtäväikkunaa samalle sovellukselle (kuten sähköposti ja muistio) ja vetää kuvia, tekstiä tai asiakirjoja niiden välillä.

 Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.

#### 1 Siirry jaetun näytön näkymään sovelluksessa.

- Avaa sähköpostisovellus.
- Pyyhkäise sisäänpäin laitteen vasemmasta tai oikeasta reunasta ja jatka painamista, jolloin moni-ikkunapalkki tulee näkyviin.
- Kosketa ja pidä sähköposti-kuvaketta ja vedä se näyttöön siirtyäksesi jaetun näytön näkymään.

#### 2 Vedä kuvia, tekstiä tai asiakirjoja jaetun näytön ikkunoiden välillä.

- **Vedä kuvaa:** Valitse kuva yhdestä jaetun näytön ikkunasta ja vedä se toiseen ikkunaan.
- **Vedä tekstiä:** Kosketa ja pidä tekstiä ja valitse haluamasi osa yhdestä jaetun näytön ikkunasta, kosketa ja pidä sitten tekstiä uudelleen ja vedä se toiseen ikkunaan.
- **Vedä asiakirjaa:** Valitse asiakirja yhdestä jaetun näytön ikkunasta ja vedä se toiseen ikkunaan.

### Poista moni-ikkuna käytöstä

Moni-ikkuna on oletuksena käytössä. Poista se käytöstä menemällä kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Moni-ikkuna** ja poistamalla sitten **Moni-ikkunapalkki** käytöstä.

### Käytä kelluvaa ikkunaa

Avaa kelluva ikkuna pelaamisen aikana, niin voit keskustella kaverin kanssa menettämättä pelistä sekuntiakaan.

#### Näytä kelluva ikkuna:

- 1 Pyyhkäise sisäänpäin vasemmasta tai oikeasta reunasta ja pidä painettuna, jolloin moni-ikkunapalkki tulee näkyviin.
- 2 Kosketa sovelluskuvaketta moni-ikkunapalkissa, niin sovellus avataan kelluvassa ikkunassa.


**Siirrä kelluva ikkuna:**

Siirrä kelluva ikkuna haluamaasi kohtaan vetämällä sen päällä olevaa palkkia.

**Näytä koko näytössä:**


Näytä kelluva ikkuna koko näytössä koskettamalla kohtaa  sen päällä.

**Pienennä kelluva ikkuna:**

Pienennä kelluva ikkuna koskettamalla kohtaa  sen päällä, jolloin se menee suoraan kelluvaan palloon.


 Kelluva pallo pystyy säilyttämään enintään 10 pienennettyä kelluvaa ikkunaa.

**Sulje kelluva ikkuna:**

Sulje kelluva ikkuna koskettamalla sen yläosassa olevaa kohtaa .

**Etsi ja vaihda sovellusten kelluvien ikkunoiden välillä**

Voit etsiä ja vaihtaa sovellusten kelluvia ikkunoita nopeasti kelluvien ikkunoiden hallintatoiminnolla.

- 1 Varmista, että olet avannut kelluvia ikkunoita useille sovelluksille ja minimoinut ne kelluvaksi palloksi.
- 2 Kosketa kelluvaa palloa näyttääksesi kaikki kelluvien ikkunoiden esikatselut:
  - **Selaa kelluvan ikkunan esikatseluita:** Pyyhkäise ylös tai alas löytääksesi etsimäsi sovelluksen kelluvan ikkunan esikatselun.
  - **Näytä sovelluksen kelluva ikkuna:** Kosketa sovelluksen kelluvan ikkunan esikatselua näyttääksesi sen kelluvassa ikkunassa.
  - **Sulje sovelluksen kelluva ikkuna:** Kosketa kohtaa  kelluvan ikkunan esikatselussa sulkeaksesi sen.

**Avaa liite kelluvassa ikkunassa**

Voit avata linkin tai liitteen tietyissä sovelluksissa (kuten sähköpostissa ja muistiossa) kelluvassa ikkunassa.

 Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.

- 1 Avaa sähköpostisovellus.
- 2 Kosketa linkkiä tai liitettä sähköpostisovelluksessa avataksesi sen kelluvassa ikkunassa.
  - **Avaa linkki:** Kosketa linkkiä sähköpostisovelluksessa näyttääksesi sen kelluvassa ikkunassa.
  - **Avaa liite:** Kosketa liitettä (kuten asiakirjaa, kuvaa tai videota) sähköpostisovelluksessa näyttääksesi sen kelluvassa ikkunassa.

# Kytke laite päälle ja pois päältä tai käynnistä se uudelleen

## Kytke päälle ja pois päältä, tai käynnistä laitteesi uudelleen

### Kytke laitteesi päälle ja pois päältä

Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ja koskettamalla sitten kohtia **Katkaise virta** ja **Katkaise virta koskettamalla**.

Voit käynnistää laitteen pitämällä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes laite värisee ja näyttöön tulee logo.

### Käynnistä laite uudelleen

Käynnistä laitteesi uudelleen säännöllisesti tyhjentääksesi välimuistin ja pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa tilassa. Uudelleenkäynnistys voi joskus ratkaista laitteessasi ilmenevän ongelman.

Pidä vain virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan ja kosketa sitten kohtia **Käynnistä uudelleen** ja **Käynnistä uudelleen koskettamalla**.

### Pakota /puhelimien uudelleenkäynnistys

Voit pakottaa /puhelimien uudelleenkäynnistykseen, jos se ei toimi tai sammuu normaalisti. Pidä virtapainiketta painettuna vähintään 10 sekuntia.

## Ladataan

### Lataa laitteesi

Laitteesi hälyttää sinulle, kun sen virta on loppumassa. Varmista, että lataat laitteesi ajoissa estääksesi sitä sammumasta automaattisesti, kun virta loppuu.

### Varotoimet lataamista varten

- Lataa puhelin vakiosovittimella ja -USB-kaapelilla, jotka tulivat laitteesi mukana. Muiden laturien tai USB-kaapelien käyttäminen voi aiheuttaa toistuvia uudelleenkäynnistymisiä, hidasta latausta, ylikuumentumista tai muita ei-toivottuja tilanteita.
- Puhelin suorittaa turvallisuustarkistuksen automaattisesti, kun laturi tai muu laite kytketään USB-porttiin. Jos USB-portissa havaitaan kosteutta, puhelin aktivoi automaattisesti turvatoimia ja lopettaa latauksen. Irrota puhelin USB-portista ja odota, kunnes USB-portti on kuiva.
- Akun latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja akun iän mukaan.
- Akkujen latauskertojen määrä on rajallinen. Kun akun kesto aika lyhenee huomattavasti, mene valtuutettuun HONOR-huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.



- Älä peitä puhelinta tai laturia latauksen aikana.
- puhelin voi kuumeta, kun sitä on käytetty pitkään, erityisesti korkeissa lämpötiloissa. Tässä tapauksessa lopeta lataus, poista käytöstä joitakin ominaisuuksia ja siirrä puhelin viileään paikkaan.
- Älä käytä puhelinta, kun se latautuu.
- Jos puhelin ei vastaa, kun virtapainiketta on painettu ja pidetty painettuna, sen akku on todennäköisesti tyhjä. Lataa 10 minuuttia ja käynnistä se sitten.

### Puhelimen mukana tulleen laturin käyttäminen





- 1 Käytä laitteesi mukana tullutta USB-kaapelia yhdistääksesi laitteen sovittimeen.
- 2 Kytke sovitin pistorasiaan.

### Lataa laitteesi tietokoneella

- 1 Yhdistä laite tietokoneeseen tai toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.
- 2 Kun laitteessasi avautuu valintaikkuna **USB:n käyttötila**, kosketa kohtaa **Vain lataus**. Jos toinen valinta on asetettu aiemmin, valintaikkuna ei tule esiin. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, kosketa sitten kohtaa **Asetukset** ja valitse sitten **Vain lataus**.

### Akkukuvakkeiden yleiskuvaus

Voit tarkistaa akun tason laitteen näytön akkukuvakkeesta.

Akkukuvake	Akun taso
	Akun varausta jäljellä alle 4 %
	Lataa, akun varaustaso alle 10 %
	Lataa, akun varaustaso 10 %-90 %
	Lataa, akun varaustaso vähintään 90 % Jos akkukuvakkeen vieressä näkyy 100 % tai latauksen valmistumisviesti näkyy lukitusnäytöllä, akku on ladattu täyteen.

# Älykkäät ominaisuudet


## Helppo projektio


### Projisoi puhelimen näyttö langattomasti

Turvallisuussyistä, kun olet projisoinut puhelimesi näytön langattomasti suurelle näytölle (kuten televisioon) työhön tai viihteeseen liittyen, ilmoitukset, kuten saapuvien puheluiden ilmoitukset, tekstiviestit ja kellohälytykset, näkyvät vain puhelimesissäsi.

**1** Toimi seuraavasti ison näytön mallista ja toiminnoista riippuen:

- **Jos iso näyttö tukee Miracastia**, kytke sen langattoman projisoinnin kytkin päälle.
- **Jos iso näyttö ei tue Miracastia**, liitä siihen langaton HDMI-sovitin. Varmista, että langaton HDMI-sovitin on yhdistetty virtalähteeseen.

 Tarkista ison näytön valmistajan käyttöohjeesta tai asiakaspalvelusta, tukeeko iso näyttö Miracastia ja miten siinä otetaan käyttöön langaton projisointi.

**2** Avaa ilmoituspaneeli puhelimesissa pyyhkäisemällä alas tilapalkista ja kytkemällä kohta  päälle.

**3** Pyyhkäise alas uudelleen näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja ota käyttöön **Langaton projisointi**. Puhelin alkaa etsiä käytettävissä olevia näyttölaitteita.

**4** Kosketa laiteluettelossa isoa näyttöä tai langatonta HDMI-sovitinta vastaavaa nimeä ja viimeistelevä projisointiyhteys.

Kun yhteys on määritetty, voit asettaa puhelimen vaakasuuntaan parempaa näyttöä varten.

Vaihtoehtoisesti pyyhkäise tilapalkista alas ja kosketa kohtaa **Katkaise yhteys**.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share on langaton jakamisteknologia, joka mahdollistaa nopean kuvien, videoiden, asiakirjojen ja muuntotyyppisten tiedostojen nopean siirron laitteiden välillä. Tämä teknologia etsii Bluetoothin avulla lähellä sijaitsevia, ja Wi-Fi Directiä tukevia laitteita tiedostojen siirtämiseen ilman mobiilidataa.

### Ota HONOR Share käyttöön tai poista käytöstä

Voit ottaa HONOR Sharen käyttöön tai poistaa käytöstä toisella seuraavista tavoista:


- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja kytke sitten **HONOR Share** päälle tai pois päältä. Voit koskettaa ja pitää kohtaa **HONOR Share** käyttääksesi asetusnäyttöä.

- Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > HONOR Share** ottaaksesi **HONOR Sharen** käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

### Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä HONOR Sharen avulla

Voit käyttää HONOR Sharea tiedostojen nopeaan jakamiseen HONOR-laitteiden välillä.

Vastaanottaja voi esikatsella tiedostoja, ennen kuin ne lähetetään, ja katsella sitten tiedostojen täyttä sisältöä, kun ne on otettu vastaan. Vastaanottaja voi esimerkiksi katsella vastaanotettuja kuvia tai videoita Galleriassa.

- 1 Ota vastaanottavassa laitteessa käyttöön **HONOR Share**.
- 2 Valitse jaettava tiedosto tai albumi lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä sitä ja kosketa sitten . Kosketa kohtaa **HONOR Share** ja lähetä tiedosto koskettamalla vastaanottavan laitteen kuvaketta.

 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

- 3 Vastaanottavassa laitteessa kosketa kohtaa **Hyväksy** hyväksyäksesi siirtopyynnön.


Katsele vastaanotettuja tiedostoja avaamalla **Tiedostot**, koskettamalla **Selain**-välilehteä ja menemällä sitten kohtaan **Puhelin > HONOR Share**.

Voit myös tarkastella vastaanotettuja kuvia tai videoita siirtymällä kohtaan **Galleria > Albumit > HONOR Share**.

### Yhden kosketuksen tulostus HONOR Share -sovelluksella

Kun lähellä on tulostin, joka tukee HONOR Sharea, voit käyttää HONOR Sharea etsiäksesi tulostimen ja tulostaaksesi laitteeseesi tallennettuja kuvia tai PDF-tiedostoja.

- 1 Tulostimen tyypistä riippuen varmista seuraava:
  - Tulostimet, joissa on Wi-Fi-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja yhdistettynä samaan verkkoon kuin laitteesi.
  - Tulostimet, joissa on WiFi Direct -tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja WiFi Direct -toiminnon käytössä.
  - Tulostimet, joissa on Bluetooth-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja löydettävissä Bluetoothin kautta.
- 2 Esikatsela laitteellasi tulostettavaa tiedostoa ja mene sitten kohtaan **Jaa > HONOR Share**.
- 3 Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä laitteellasi ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Kosketa sitten kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi.  
Jos olet yhdistämässä Bluetooth-tulostinta laitteeseesi ensimmäisen kerran, etsi tulostin laitteeltasi, kosketa sen nimeä ja paina ja pidä sitten tulostimen virtapainiketta noin 1 sekunnin ajan vahvistaaksesi yhteyden.

 Näet luettelon tuetuista tulostimista koskettamalla kohtaa **Ohje** HONOR Sharen jakamisnäytöllä, valitsemalla kohdan **Tulostimet** ja koskettamalla kohtaa **Mitä tulostimia tuetaan?**

# Kamera ja Galleria

## Käynnistä kamera

### Käynnistä kamera

Kamerasovelluksen avaamiseen on useita tapoja.

#### Aloituspäätöltä

Avaa aloitusnäytöltä **Kamera**.

#### Lukitusnäytöltä









Kun näyttö on lukittu, kytke näyttö päälle ja pyyhkäise sitten ylös kamerakuvakkeesta oikeasta alakulmasta avataksesi kameran.

## Ota valokuvia

### Valokuvien ottaminen

**1** Avaa **Kamera**.

**2** Voit suorittaa seuraavat toiminnot:


- **Tarkenna:** napauta näytöllä kohtaa, jota haluat korostaa.  
Jos haluat erottaa tarkennuspisteen ja mittauspisteen, paina etsimen kehystä ja pidä sitä painettuna. Kun tarkennuskehys ja mittauskehys ilmestyvät samanaikaisesti, vedä ne haluttuun kohtaan erikseen.
- **Säädä kirkkautta:** napauta näyttöä ja pyyhkäise ylös tai alas tarkennuskehysten vieressä olevaa kuvaketta .
- **Lähennä tai loitonna:** nipistä molempia sormia erilleen/yhteen näytöllä tai liu'uta näytön vieressä olevaa zoomauspalkkia lähentääksesi/loitontaaksesi.
- **Valitse kameratila:** valitse tila pyyhkäisemällä kameratila-alueella vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.
- **Kytke salama päälle tai pois päältä:** Napauta kohtaa  ja valitse  (Automaattinen),  (Päällä),  (Pois) tai  (Aina päällä).  
Kun  (Automaattinen) on valittu ja kamera havaitsee, että olet pimeässä, salaman hälytys ilmestyy etsimeen ja salama syttyy automaattisesti kuvauksen aikana.
- **Valitse suodatin:** esikatsele suodatustehostetta napauttamalla kohtaa .

 Kaikki tilat eivät tue yllä olevaa toimintoa, katso lisätietoja kustakin tilasta.

**3** Ota kuva napauttamalla suljinta.

### Ota ajastettuja valokuvia

Kameran ajastimella voit asettaa aikalaskennan niin, että voit siirtyä paikoillesi sen jälkeen, kun olet koskettanut suljinpainiketta.

- 1 Siirry kohtaan **Kamera** >  > **Ajastin** ja valitse aikalaskenta.
- 2 Palaa etsimeen ja kosketa suljinpainiketta. Laitteesi ottaa valokuvan, kun laskenta päättyy.

## Kuvaa muotokuva- ja yötilassa sekä suuren aukon tilassa


### Ota yökuvia

Yötila antaa valokuvillesi terävämpiä yksityiskohtia ja kirkkaampia värejä myös hämärässä tai yöllä kuvattaessa.

- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Yö**-tila.
- 2 Pidä puhelin vakaana ja kosketa suljinpainiketta.
- 3 Puhelin säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan. Pidä puhelin vakaana, kunnes ajastin on laskenut loppuun.

### Ota valokuvia suurella aukolla

Suuren aukon tilassa voit ottaa valokuvia, joissa tausta on sumennettu ja kohde pysyy terävänä.


- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Aukko**-tila.
- 2 Kosketa kohtaa, johon haluat tarkentaa. Saat parhaat tulokset, kun puhelin on enintään 2 metrin (n. 7 ft) päässä kohteesta.
- 3 Kosketa etsimessä kohtaa  ja säädä aukkoasetuksia vetämällä liukusäädintä. Pienempi aukon arvo luo sumeamman taustan.
- 4 Ota valokuva koskettamalla suljinpainiketta.

## AI-valokuvaus

### Ota ammattimaisen näköisiä valokuvia


AI-valokuvaus on esiasennettu kameraominaisuus, joka auttaa ottamaan parempia valokuvia tunnistamalla kohteita ja näkymiä (kuten ruoka, rannat ja teksti) älykkäästi ja optimoimalla väri- ja kirkkausasetukset niiden mukaisesti.

- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Valokuva**-tila.

- 2 Kytke päälle napauttamalla kohtaa .
- 3 Rajaa kohde etsimessä. Kun kamera tunnistaa, mitä olet kuvaamassa, se suosittelee automaattisesti tilaa (kuten ruoka, rannat tai teksti).

## Zoomaa ja ota valokuvia


### Ota valokuvia kaukaa

- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Valokuva**-tila.
- 2 Suuntaa kamera kaukaiseen kohteeseen, josta haluat ottaa valokuvan. Säädä zoomaustasoa vetämällä zoomausliukusäädintä tai nipistämällä sormia yhteen tai erilleen.
- 3 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa. Kun kamera on tarkennettu, kosketa kohtaa .

## Makro

### Käytä supermakroa lähikuvien ottamiseen

Supermakrotilassa voit ottaa valokuvia pienistä esineistä, kuten kastepisaroista ja lehdistä, tutkia ja tallentaa ympäröivän maailman yksityiskohtia.

- 1 Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Supermakro**-tila.
- 2 Ota valokuva koskettamalla kohtaa .



## Ota panoraamavalokuvia

### Ota panoraamavalokuvia

Lisää leveyttä maisemiin tai ryhmäkuviin Panoraama-ominaisuudella. Kamera ottaa useita valokuvia näkökenttäsi kohteista ja liittää ne yhteen yhdeksi panoraamakuvaksi.

### Käytä takakameraa panoraamavalokuvien ottamiseen

**Panoraama**-tilassa yhdistetään useita kuvia saumattomaksi panoraamavalokuvaksi. Siirrä kameraa vain kuvaamisen aikana, jolloin kamera hoitaa loput.

- 1 Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Panoraama**-tila.
- 2 Kosketa kohtaa  ja aseta panoraaman suunta.
- 3 Suuntaa kamera alkukohtaan ja kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvaamisen. Liikuta kameraa näytöllä näkyvän nuolen suuntaan. Pidä nuoli keskilinjalla, kun otat kuvaa.


4 Kosketa kohtaa , kun olet valmis.


## Lisää tarroja valokuviiin

### Lisää tarroja valokuviiin

Tehosta valokuviasi lisäämällä tarra, kuten aika, sää, mielentila tai ruoka.

1 Siirry kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Tarrat**-tila.

Jos vaihtoehtoa **Tarrat** ei ole, kosketa kohtaa  ja lataa **Tarrat**.

2 Kosketa kohtaa  ja valitse tarra. Valittu tarra näytetään etsimessä.

3 Muuta tarran paikkaa vetämällä sitä. Voit myös muokata joidenkin tarrojen tekstisisältöä.

4 Ota valokuva koskettamalla kohtaa .

## Ota tarkkoja valokuvia

### Ota tarkkoja valokuvia

Ota tarkkoja valokuvia, jos haluat tulostaa ne tai näyttää ne isolla näytöllä.

1 Siirry kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Suuri tarkkuus** -tila.

2 Rajaa kohde etsimeen ja kosketa kohtaa, johon haluat tarkentaa.  
**Suuri tarkkuus** -tilassa et voi lähentää tai loitontaa etkä säätää kuvasuhdetta.

3 Ota valokuva koskettamalla kohtaa .

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

## Pro-tila

### Käytä Pro-tilaa ja kuvaa kuin ammattilainen




Pro-tilassa voit hienosäätää valokuvia ja videoita ja saada täyden hallinnan ISO-herkkyyteen, tarkennustilaan ja muihin asetuksiin ottaessasi valokuvia tai videoita.

#### Käytä Pro-tilaa

1 Avaa **Kamera** ja valitse **Lisää** > **Pro**-tila.

2 Voit asettaa seuraavat parametrit:

- Säädä mittaustapaa: valitse mittaustapa napauttamalla kohtaa **M**.


Mittaustapa	Soveltuvat tilanteet
 <b>Matriisimittaus</b>	Koko kuvan mittaus. Soveltuu luonnonmaisemien kuvaamiseen.
 <b>Keskelle tarkentuva mittaus</b>	Kehyksen keskialueen mittaamiseen. Soveltuu muotokuvien kuvaamiseen.
 <b>Pistemittaus</b>	Hyvin pienen alueen mittaus kehyksen keskellä (kuten henkilön silmät).

- Säädä ISO-herkkyttä: Napauta kohtaa **ISO** ja liu'uta ISO-säätöaluetta. Kun valoa on vähän, lisää ISO-herkkyttä; kun valoa on paljon, pienennä ISO-herkkyttä välttääksesi liiallista rakeisuutta kuvassa.
- Säädä suljijan nopeutta: Napauta kohtaa **S** ja liu'uta suljijan nopeuden säätöaluetta. Suljijan nopeus vaikuttaa kameraan tulevan valon määrään, kun kuvaat still-maisemia ja -muotokuvia, säädä suljijan nopeus pienemmäksi; säädä suljimen nopeus suuremmiksi kuvatessasi liikkuvia maisemia ja muotokuvia.
- Säädä valotuksen korjausarvo: Napauta kohtaa **EV** ja liu'uta EV-säätöaluetta. Kun valoa on vähän, säädä EV-arvoa korkeammaksi; kun valoa on paljon, säädä EV-arvoa pienemmäksi.
- Säädä tarkennusta: Napauta kohtaa **AF** ja valitse tarkennustila.

Tarkennustila	Soveltuvat tilanteet
<b>AF-S - yksittäinen tarkennus</b>	Still-kohteet, maisemat jne.
<b>AF-C - jatkuva tarkennus</b>	Liikkuvat kohteet, maisemat jne.
<b>MF - manuaalinen tarkennus</b>	Napauta korostettavaa aluetta (kuten henkilön kasvoja), jotta voit kuvata sen tarkennettuna.

- Säädä värisävyä: Napauta kohtaa **WB** ja valitse Valkotasapaino.

Valitse päivänvalossa ; valitse pilvisellä säällä tai varjoisissa olosuhteissa .

Napauta kohtaa  muuttaaksesi värilämpötilaa saadaksesi kylmemmän tai lämpimämmän sävyn.

### 3 Ota kuva napauttamalla suljinta.

- Jotkut parametrit muuttuvat, kun muita parametreja säädetään. Säädä niitä tarpeidesi mukaan.

## Tallenna videoita







## Kuvaa videoita



Videotilassa voit käyttää lisätoimintoja, kuten zoomausta, tarkennusta ja kauneustilaa, ja voit myös asettaa videon tarkkuuden ja kuvataajuuden.

**1** Avaa **Kamera** ja valitse **Videot**-tila.

**2** Voit valmistautua kuvaukseen jollakin seuraavista tavoista:



- Lähennä tai loitonna: nipistä molempia sormia erilleen/yhteen näytöllä tai liu'uta zoomauspalkkia lähentääksesi/loitontaaksesi.
- Tarkenna: napauta näytöllä kohtaa, jota haluat korostaa. Lukitse valotus ja tarkennus pitämällä näyttöä painettuna.
- Kytke salama päälle tai pois päältä: Napauta kohtaa  valitaksesi salaman tilaksi   
(Aina päällä) tai  (Pois).


Kun tallennat etukameralla, voit hämärässä valita salaman asetukseksi  (Aina päällä). Kun se on päällä, kamera lisää valaisuutta lisäämällä näytön kirkkautta, jotta kasvojen kirkkaus olisi parempi.

- Ota kauneustehoste käyttöön: Napauta kohtaa  ja säädä kauneustehostetta liu'uttamalla.
- Säädä videon tarkkuutta ja kuvataajuutta: mene kohtaan  > **Videon tarkkuus** ja valitse haluamasi tarkkuus. Mitä suurempi tarkkuus, sitä selkeämpi video ja sitä suurempi lopullinen videotiedosto, valitse todellisten tarpeidesi mukaan.  
Voit myös valita haluamasi kuvataajuuden napauttamalla kohtaa **Kuvataajuus**.

 Kaikki tuotteet eivät tue yllä olevia ominaisuuksia, katso lisätietoja tuotteestasi.

**3** Aloita kuvaus napauttamalla kohtaa .

Kun tallennat, lähennä tai loitonna näyttöä painamalla pitkään kohtaa  tai .

Tallenna nykyinen kuva napauttamalla kohtaa .

**4** Keskeytä kuvaus napauttamalla kohtaa  ja lopeta kuvaus napauttamalla kohtaa .









## Kuvaa videoita

Videotilassa voit käyttää lisätoimintoja, kuten zoomausta, tarkennusta ja kauneustilaa, ja voit myös asettaa videon tarkkuuden ja kuvataajuuden.



**1** Avaa **Kamera** ja valitse **Videot**-tila.


**2** Voit valmistautua kuvaukseen jollakin seuraavista tavoista:

- Lähennä tai loitonna: nipistä molempia sormia erilleen/yhteen näytöllä tai liu'uta zoomauspalkkia lähentääksesi/loitontaaksesi.

- Tarkenna: napauta näytöllä kohtaa, jota haluat korostaa. Lukitse valotus ja tarkennus pitämällä näyttöä painettuna.
  - Kytke salama päälle tai pois päältä: Napauta kohtaa  valitaksesi salaman tilaksi   
(Aina päällä) tai  (Pois).
- Kun tallennat etukameralla, voit hämärässä valita salaman asetukseksi  (Aina päällä). Kun se on päällä, kamera lisää valaisuutta lisäämällä näytön kirkkautta, jotta kasvojen kirkkaus olisi parempi.
- Valitse suodatin: esikatsele suodatustehostetta napauttamalla kohtaa .
  - Ota kauneustehoste käyttöön: Napauta kohtaa  ja säädä kauneustehostetta liu'uttamalla.
  - Säädä videon tarkkuutta ja kuvataajuutta: mene kohtaan  > **Videon tarkkuus** ja valitse haluamasi tarkkuus. Mitä suurempi tarkkuus, sitä selkeämpi video ja sitä suurempi lopullinen videotiedosto, valitse todellisten tarpeidesi mukaan.  
Voit myös valita haluamasi kuvataajuuden napauttamalla kohtaa **Kuvataajuus**.
-  Kaikki tuotteet eivät tue yllä olevia ominaisuuksia, katso lisätietoja tuotteestasi.

**3** Aloita kuvaus napauttamalla kohtaa .

Kun tallennat, lähennä tai loitonna näyttöä painamalla pitkään kohtaa  tai .

Tallenna nykyinen kuva napauttamalla kohtaa .

**4** Keskeytä kuvaus napauttamalla kohtaa  ja lopeta kuvaus napauttamalla kohtaa .



## Time-lapse-valokuvaus

### Käytä time-lapsea lyhyen videon luomiseen

Voit käyttää time-lapsea tallentamaan kuvia hitaasti muutaman minuutin tai jopa muutaman tunnin aikana ja tiivistämään ne sitten yhdeksi lyhyeksi videoksi. Näin voit tallentaa muutoksen kauneuden - aukeavat kukat, vaeltavat pilvet ja muuta.

**1** Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Time-lapse**-tila.

**2** Laita laite valmiusasentoon. Vähennä kameran tärinää ja vakauta laite käyttämällä jalustaa.







**3** Kosketa kohtaa  aloittaaksesi tallennuksen ja lopeta sitten tallennus koskettamalla kohtaa .

Tallennettu video tallennetaan automaattisesti Galleriaan.

## Tarina-Creator

### Kerro tarinasi Tarinatilassa

**TARINA**-tilassa voit valita mallin ja luoda mukaansatempaava tarina kameralla ilman manuaalista tarkennusta ja zoomausta.

- 1 Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **TARINA**.
- 2 Esikatsela tehostetta koskettamalla mallia. Aloita koskettamalla kohtaa .
- 3 Puhelin ohjeistaa sinua ottamaan useita otoksia. Voit aloittaa kuvien tallennuksen koskettamalla kohtaa , kunnes kaikki otokset on tallennettu. Etsin näyttää jokaisen otoksen vaikutuksen ennen kuvaamista. Sulje esikatselu koskettamalla kohtaa .
- 4 Jos haluat kuvata eri otoksen, sulje kamera. Puhelin tallentaa otoksesi automaattisesti. Kun siirryt **TARINA**an uudelleen, voit jatkaa tallennettujen otosten kanssa (vain viimeisimmältä kerralta tallennetut kuvat tallennetaan).
- 5 Kun olet valmis, puhelin yhdistää otokset automaattisesti ja luo videoleikkeen musiikin kera. Jos et ole tyytyväinen johonkin otokseen, kosketa otoksen esikatselukehystä, kosketa sitten kohtaa  ja kuvaa otos uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jos et ole tyytyväinen mihinkään otokseen, poista ne koskettamalla kohtaa  ja kuvaa uudelleen.
- 6 Kun olet valmis, kosketa kohtaa  viedäksesi videon **Videot**-albumiin.


## Säädä kameran asetuksia


### Säädä kameran asetuksia

Voit säätää kamera-asetuksia ja ottaa valokuvia ja videoita nopeammin.

 Seuraavat ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin kameratiloissa.

### Säädä kuvasuhdetta

Siirry kohtaan **Kamera** >  > **Kuvasuhde** ja valitse kuvasuhde.

 Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin tiloissa.

### Ota sijaintitunniste käyttöön

Ota **Sijaintitunniste** käyttöön merkitäksesi sijaintisi valokuviiin ja videoihin.

Pyyhkäise ylös Gallerian valokuvassa tai videossa nähdäksesi sen kuvauspaikan.

## Lisää laitteen vesileimoja

Ota käyttöön **Lisää vesileima**. Valokuvissa ja videoissa, jotka on kuvattu takakameralla, on mukana laitteen vesileima.

 Laitteen vesileiman lisäämistä videoihin ei tueta tietyissä laitteissa.

## Käytä apuruudukkoa valokuvien sommitteluun

Käytä apuruudukkoa auttamaan täydellisen kuvan kohdistamisessa.


- 1 Ota käyttöön **Kameran ruudukko**. Etsimessä näkyvät tällöin ruudukon viivat.
- 2 Aseta valokuvan kohde johonkin leikkauspisteistä ja kosketa sitten suljinpainiketta.

## Ota käyttöön peilin heijastus

Kun käytät etukameraa, voit koskettaa kohtaa  ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä ominaisuuden **Peiliheijastus**.

## Mykistä suljinääni

Mykistä kameran suljinääni ottamalla käyttöön **Mykistys**-toiminto.

 Tämä ominaisuus on saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.

## Kuvaa hymyjä

Ota käyttöön **Kuvaa hymyjä**. Kamera ottaa valokuvan automaattisesti tunnistessaan hymyn etsimessä.

## Käytä vaakasuuntaa parempiin sommitteluihin

Ota käyttöön **Vaakataso**, jolloin etsimessä näytetään vaakasuuntainen ohjeviiva. Kamera on vaakatasossa, kun pisteviiva on yhtenäisen viivan päällä.

# Hallitse Galleriaa

## Katsele valokuvia ja videoita

Galleriassa voit katsella, muokata ja jakaa valokuvia ja videoita.

## Näytä kuvausajan perusteella

Avaa **Galleria**. Nipistä **Valokuvat**-välilehdellä kahta sormeaa yhteen vaihtaaksesi kuukausinäkymään ja levitä niitä erilleen vaihtaaksesi päivänäkymään.

Voit myös katsoa ajan vetämällä reunan seurantapalloa.

## Näytä albumin mukaan

Voit näyttää valokuvia ja videoita albumeittain **Albumit**-välilehdellä.


Jotkin valokuvat ja videot on tallennettu oletusalbumeihin. Esimerkiksi kameralla kuvatut videot tallennetaan **Kamera**-albumiin. Näyttökuvat ja näyttötallennukset tallennetaan **Näyttökuvat**-albumiin.

## Näytä luokan mukaan

Galleria lajittelee älykkäästi valokuvat luokkiin, jolloin voit nopeasti selata suuria albumeja luokan mukaan.


Kosketa luokka-albumia **Etsi**-välilehdellä (kuten ruoka, muotokuvat tai maisemat) katsellaksesi kyseisen albumin valokuvia.

## Katso tietoja valokuvista ja videoista

- 1 Kosketa valokuvaa tai videota Galleriassa, niin näet sen koko näytön tilassa. Kosketa näyttöä uudelleen piilottaaksesi valikon.
- 2 Kun olet koko näytön tilassa, kosketa kohtaa , niin näet valokuvaa tai videota koskevia tietoja, kuten tallennuspolun, tarkkuuden ja koon.

## Etsi kuvia galleriasta




Etsi kuvia kirjoittamalla gallerian hakupalkkiin hakusanoja, kuten aika, paikka ja aihe.

- 1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit** ja kirjoita haluamasi hakusanat näytön yläreunan hakukenttään.  
Kirjoita kuvan hakusanoja (esim. ruoka, maisema, kukat).
- 2 Galleria näyttää sinulle hakusanoihin liittyviä kuvia ja ehdottaa niihin liittyviä hakusanoja. Napauta hakusanaa tai jatka hakusanojen syöttämistä saadaksesi tarkemman haun.  
 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.



## Muokkaa valokuvia ja videoita

Galleria tarjoaa laajan valikoiman muokkausmahdollisuuksia valokuville ja videoille.




### Perusmuokkaus

- 1 Avaa **Galleria**, kosketa muokattavan valokuvan pikkukuvaketta ja käytä sitten muokkausominaisuuksia koskettamalla kohtaa .
  - Rajaa ja kierrä: Kosketa kohtaa **Rajaa**, valitse kehys ja valitse säilytettävä osa vetämällä ruudukkoa tai sen nurkkia.  
Kierrä valokuvaa koskettamalla kohtaa **Rajaa** ja vetämällä kulmapyörää haluttuun suuntaan.  
  
Kierrä valokuvaa 90 astetta koskettamalla kohtaa . Peilaa valokuva koskettamalla kohtaa .
  - Lisää suodatintehoste: Valitse suodatin koskettamalla kohtaa **Suodata**.




- Säädä valokuvan tehosteita: Säädä valokuvan kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä ja muita ominaisuuksia koskettamalla kohtaa **Säädä**.
- Muu: Kosketa kohtaa **Lisää** valokuvan muita muokkauksia, kuten väriroisketta, pehmenystä, piirustusta tai tekstielementin lisääystä varten.

**2** Tallenna muokkaukset koskettamalla kohtaa  ja tallenna valokuva koskettamalla kohtaa .


### Lisää tarroja valokuviiin

- 1** Kosketa galleriassa valokuvaa ja mene kohtaan  > **Lisää** > **Tarrat**.
- 2** Valitse lisättävän tarran tyyppi, kuten **Aika**, **Sää** tai **Mieliala**.
- 3** Valitse tarra ja vedä se paikalleen. Voit myös muokata joidenkin tarrojen tekstisisältöä.
- 4** Tallenna muokkaukset koskettamalla kohtaa  ja tallenna valokuva koskettamalla kohtaa .

### Pikselöi valokuvia


- 1** Kosketa galleriassa valokuvaa ja mene kohtaan  > **Lisää** > **Mosaiikki**.
- 2** Valitse mosaiikkityyli ja -koko peittämään osa valokuvaa.
- 3** Poista mosaiikki koskettamalla kohtaa **Pyyhekumi** ja pyyhkäisemällä se pois valokuvasta.
- 4** Tallenna muokkaukset koskettamalla kohtaa  ja tallenna valokuva koskettamalla kohtaa .

### Nimeä valokuvia uudelleen



- 1** Kosketa galleriassa sitä valokuvan pikkukuvaa, jonka haluat nimetä uudelleen.
- 2** Mene kohtaan  > **Nimeä uudelleen** ja anna uusi nimi.
- 3** Kosketa kohtaa **OK**.

### Kollaasi

Gallerian kollaasiominaisuuden avulla voit yhdistää useita valokuvia nopeasti, jolloin ne on helpompi jakaa.

- 1** Voit käyttää kollaasiominaisuutta jollakin seuraavista tavoista:
  - Kosketa **Etsi**-välilehdellä kohtaa **Luo kollaasi**, valitse halutut valokuvat ja kosketa sitten kohtaa **Luo**.
  - Kosketa ja pidä **Valokuvat**- tai **Albumit**-välilehdellä haluamiasi kuvia ja mene sitten kohtaan  > **Kollaasi**.

## 2 Valitse malli. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:



- Siirrä valokuva: Kosketa ja pidä valokuvaa ja vedä se toiseen kohtaan.
- Säädä valokuvan näkyvää osaa: Liu'uta kuvassa tai nipistä sisään tai ulos, niin että vain haluamasi kohta näkyy ruudukossa.
- Kierrä valokuvaa: Kosketa valokuvaa ja sitten kierrä sitä koskettamalla kohtaa  tai käännä koskettamalla kohtaa .
- Lisää tai poista reunat: Oletuksena reunat näytetään valokuvien välillä ja ruudukon reunoilla. Voit poistaa ne koskettamalla kohtaa **Rajaus**.

## 3 Tallenna kollaasi koskettamalla kohtaa .

Voit katsella tallennettua kollaasia kohdassa **Albumit > Kollaasit**.

## Jaa kuvia ja videoita

Mene kohtaan **Albumit** - voit jakaa kuvia ja videoita seuraavilla tavoilla:

- Jaa yksittäinen kuva tai video: Napauta kuvaa tai videota ja jaa napauttamalla kohtaa .
- Jaa useita kuvia tai videoita: Paina albumissa pitkään kuvaa tai videota siirtyäksesi monivalintatilaan, valitse useita kuvia ja videoita ja jaa napauttamalla kohtaa .

## Turvallinen valokuvien jako

Turvallinen valokuvien jako auttaa poistamaan tietoja, kuten valokuvan sijainnin ja kuvaustiedot, mikä estää tietovuodot jakamisen aikana.

### 1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit**.

### 2 Valitse vähintään yksi valokuva ja napauta kohtaa .

### 3 Katso jakamisnäytön vasemmassa yläkulmassa oleva viesti. Jos tietosuoja ei ole käytössä, napauta kohtaa **Tietosuoja-asetukset**, jolloin näyttöön tulee **Tietosuoja-asetukset**-ikkuna, ja ota tämä ominaisuus käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti valokuvien turvallista jakamista varten.

## Järjestele albumeja

Järjestä valokuvat ja videot albumeihin selataksesi niitä helpommin.



### Lisää albumeja

#### 1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit**.



#### 2 Kosketa kohtaa , nimeä albumi ja kosketa sitten kohtaa **OK**.

#### 3 Valitse valokuvat tai videot, jotka haluat lisätä, ja siirrä tai kopioi ne albumiin.

## Lajittele albumit

- 1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit >**  ja kosketa kohtaa **Lajittele albumit**.
- 2 Vedä albumin vieressä oleva  -kuvake haluttuun kohtaan. Palauta albumit oletusjärjestykseen koskettamalla kohtaa **Nollaa**.

## Siirrä valokuvia ja videoita

- 1 Avaa albumi ja kosketa ja pidä valitaksesi useita valokuvia ja videoita, jotka haluat siirtää.
  - 2 Kosketa kohtaa  > **Siirrä** valitaksesi halutun albumin.
  - 3 Kun kohteet siirretään, ne eivät enää ole alkuperäisessä albumissaan.
-  **Kaikki valokuvat-** ja **Videot-**albumit näyttävät kaikki laitteellesi tallennetut kuvat ja videot. Kohteiden siirtäminen albumien välillä ei vaikuta näiden albumien näkymiin.

## Poista valokuvia ja videoita


Valitse poistettavat kohteet koskettamalla ja pitämällä ja mene sitten kohtaan **Poista > Poista**.

-  Joitakin esiasetettuja albumeita, kuten **Kaikki valokuvat-**, **Omat suosikit-**, **Videot-** ja **Kamera-** albumeita, ei voi poistaa.

Poistetut valokuvat ja videot siirretään tilapäisesti **Äskettäin poistettu** -albumiin, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi 30 päivän kuluttua.

Voit poistaa valokuvan tai videon manuaalisesti koskettamalla ja pitämällä sen pikkukuvaketta **Äskettäin poistettu** -albumissa ja menemällä sitten kohtaan **Poista > Poista**.

## Palauta poistettuja valokuvia ja videoita

Kosketa ja pidä **Äskettäin poistettu** -albumissa kohteita, jotka haluat palauttaa, ja kosketa sitten kohtaa  palauttaaksesi ne alkuperäisiin albumeihinsa.

Jos alkuperäinen albumi on poistettu, luodaan uusi.



## Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin

Avaa valokuva tai video ja kosketa sitten kohtaa .

Kohde näkyy sekä alkuperäisessä albumissa että **Omat suosikit**-albumissa.

## Estä albumeja

Estä kolmannen osapuolen sovellusten albumeja näkymästä Galleriassa.

- 1 Kosketa **Muut**-luettelossa albumia, jonka haluat estää.
- 2 Albumi voidaan estää, jos  näkyy yläosassa. Siirry kohtaan  > **Estä**. Estettyjä albumeja voidaan tarkastella vain kohdassa **Tiedostot**.



**3** Voit poistaa albumin eston menemällä kohtaan **Muut**, koskettamalla kohtaa **Näytä estetyt albumit** ja koskettamalla sitten albumin vieressä kohtaa **Poista esto**.

 Vain jotkin kohdan **Muut** albumit voidaan estää.


### Piilota albumi

Voit piilottaa yksityiset kuvat ja videot, joiden et halua näkyvän albumissa.


Napauta albumia **Albumit**-välilehdellä, valitse piilotettava kuva tai video painamalla sitä

pitkään ja napauta kohtaa  > **Piilota** > **OK**.

Valitut kuvat ja videot piilotetaan. Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Voit näyttää piilotetut kuvat ja videot napauttamalla **Albumit**-välilehdellä kohtaa  > **Piilotetut kohteet**.
- Voit valita kuvan tai videon painamalla sitä pitkään kohdassa **Piilotetut kohteet** ja napauttaa **Näytä**.



Tämän jälkeen kuvat ja videot palautetaan alkuperäiseen albumiin.

 Jaetuissa albumeissa olevia kuvia ja videoita ei voi piilottaa, joten huomioi todellinen tilanne.

## Vlog -editori

### Luo videoita mallien avulla

**Luo tarina** -ominaisuuden avulla saat useita videoita mahtumaan hyvin esiasetettuun malliin, jossa on siirtymiä, taustamusiikkia ja muita erikoistehosteita.

- 1** Siirry kohtaan **Galleria** > **Etsi** ja kosketa kohtaa **Luo tarina**.
- 2** Katso mallin esikatselu koskettamalla sitä ja aloita luominen koskettamalla kohtaa **Luo video**.
- 3** Valitse useita videoita noudattamalla näytön ohjeita ja kosketa sitten kohtaa **Luo**.
- 4** Laite näyttää esikatselun. Voit vaihtaa suodatinta koskettamalla kohtaa **Suodattimet** tai lisätä outron koskettamalla kohtaa **Outro**.  
Jos et ole tyytyväinen johonkin leikkeeseen, kosketa leikettä kohdassa **Muokkaa** ja valitse sitten toinen leike koskettamalla kohtaa , tai valitse toinen video koskettamalla kohtaa **Korvaa**.
- 5** Tallenna video koskettamalla kohtaa .

# Sovellukset


## Sovellukset

### Sovellusten perusteet

#### Poista sovelluksen asennus


Voit poistaa sovelluksen asennuksen millä tahansa seuraavista tavoista:

- Kun käytössä on **Vakio**-tyylinen aloitusnäyttö, kosketa ja pidä sovelluskuvaketta aloitusnäytössä, kosketa sitten kohtaa **Poista asennus** ja seuraa ohjeita.
- Kun käytössä on **Laatikko**-tyylinen aloitusnäyttö, kosketa ja pidä sovelluskuvaketta laatikossa, kosketa sitten kohtaa **Poista asennus** ja seuraa ohjeita.
- Mene kohtaan **Asetukset** > **Sovellukset** > **Sovellukset**, kosketa sovellusta ja kosketa sitten kohtaa **Poista**.





 Joidenkin esiasennettujen järjestelmäsovellusten asennusta ei voi poistaa, koska niiden poistaminen voi aiheuttaa järjestelmävirheitä.

#### Hallitse taustasovelluksia

**1** Käytä viimeisimpien tehtävien näyttöä toisella seuraavista tavoista, riippuen käyttämästäsi navigointimenetelmästä:

- **Eleet:** Pyyhkäise ylös näytön alareunasta ja pidä.
- **Navigointi kolmella näppäimellä:** Kosketa kohtaa .

**2** Viimeisimmät tehtävät -näytöllä voit:

- Pyyhkäise poikittain katsellaksesi sovellusten esikatseluja.
- Kosketa sovelluksen esikatselua käyttääksesi sovellusta.
- Sulje sovellus pyyhkäisemällä sen esikatselusta ylös.
- Lukitse sovellus pyyhkäisemällä alas sen esikatselussa.  tulee näkyviin sovelluksen esikatselun yläosassa. Kohdan  koskettaminen ei sulje tätä sovellusta.
- Pyyhkäise alas uudelleen avataksesi sen lukituksen.  katoaa.
- Kosketa kohtaa  sulkeaksesi kaikki sovellukset (paitsi ne, jotka olet lukinnut).

#### Tyhjennä sovelluksen välimuisti

Poista sovellusten välimuistitiedostot vapauttaaksesi tallennustilaa.

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Sovellukset** > **Sovellukset**, valitse sovellus, jonka välimuistin haluat tyhjentää, ja siirry sitten kohtaan **Tallennustila** > **Tyhjennä välimuisti**.

# Puhelin

## Soita puhelu

### Valitse numero tai yhteystieto soittaaksesi


Voit soittaa puhelun toisella seuraavista tavoista:

- Avaa **Puhelin**, syötä osa puhelinnumeroa, yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain tai yhteystiedon nimikirjaimet löytääksesi yhteystiedon ja soita sitten koskettamalla.
- Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja etsi sitten yhteystietoa tai valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta puhelua varten.

Lopeta puhelu koskettamalla kohtaa .

### Käytä pikavalintaa

Kun olet määritellyt pikavalinnan yhteystiedolle, voit soittaa siihen yhteystietoon nopeasti liitettyllä pikavalintanumeronäppäimellä.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** > **Pikavalinta**, valitse numeronäppäin ja aseta sitten yhteystieto tätä pikavalintanumeroa varten.

### Lopeta puhelu painamalla virtapainiketta

Paina puhelun aikana virtapainiketta lopettaaksesi puhelun.



Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** > **Lisää** ja ota käyttöön **Virtapainike katkaisee puhelun**.

### Aseta puhelun tausta

Aseta taustakuva puhelun taustaksi seuraavasti:


- 1 Mene kohtaan **Asetukset** > **Aloitusp näyttö ja taustakuva** > **Taustakuva**.
- 2 Valitse kuva ja aseta se taustakuvaksi.

Voit myös asettaa yhteystiedolle profiilikuvan, joka näytetään puhelun taustana.

- 1 Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja valitse yhteystieto.
- 2 Aseta valitulle yhteystiedolle profiilikuva koskettamalla ensin kohtaa  ja sitten kohtaa .

### Soita ulkomaanpuhelu

- 1 Ota yhteyttä mobiilioperaattoriisi aktivoiaksesi ulkomaanpuhelupalvelun ja pyytääksesi siitä lisätietoja.
- 2 Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja valitse sitten yhteystieto, jolle soitetaan.


- 3** Jos numeroa ei ole yhteystietoluettelossa, avaa numerovalitsin ja pidä **0**-näppäintä painettuna, kunnes **+**-kuvake tulee näkyviin. Syötä maakoodi ja puhelinnumero ja soita sitten ulkomaanpuhelu koskettamalla kohtaa .

## Käytä VoLTEa HD-videopuheluiden soittamiseen

VoLTE (Voice over LTE) on IP-pohjainen tiedonsiirtoteknologia. Kun VoLTE on käytössä, se yhdistää puhelut nopeasti ja tekee ääni- ja videopuheluista korkealaatuisia.


### Ota VoLTE käyttöön

- 1** Ota yhteyttä operaattoriisi aktivoiaksesi VoLTE-palvelun SIM-kortillesi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta kaksois-SIM-laitteessa tukevat VoLTEa, se voi olla käytössä molemmille SIM-korteille.
- 2** Jos laitteeseesi on asetettu kaksi SIM-korttia, siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata**. Ota **VoLTE-puhelut** käyttöön SIM-kortti 1:n tai SIM-kortti 2:n verkkoasetusten alueella.

-  Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
  - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.


### Ota VoLTE käyttöön

Ota yhteyttä operaattoriisi aktivoiaksesi VoLTE-palvelun SIM-kortillesi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta kaksois-SIM- puhelimessa tukevat VoLTEa, se voidaan ottaa käyttöön molemmille SIM-korteille.

-  Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
  - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.

### Soita videopuhelu

Videopuhelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet käyttävät VoLTE-aktivoituja laitteita.

- 1** Avaa **Puhelin**, kosketa välilehteä **Yhteystiedot** näytön alaosassa ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat soittaa.
- 2** Kosketa kohtaa  soittaaksesi videopuhelun.

Äänipuhelun aikana voit siirtyä videopuheluun koskettamalla kohtaa .

### Aivan uusi puhelukokemus VoWiFillä

VoWiFi-toiminnolla voit soittaa puheluita Wi-Fi-verkossa. Voit soittaa VoWiFi-puheluita myös Lentokonetilassa.

- 1** Tämä toiminto vaatii matkapuhelinoperaattorisi tuen. Pyydä operaattoriasi aktivoimaan VoWiFi-toiminto.





**2** Siirry kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** > **Wi-Fi-puhelut**, ja ota sitten käyttöön **Wi-Fi-puhelut**.

## Hallitse saapuvia puheluita





Voit käyttää koputustoimintoa vastataksesi saapuviin puheluihin, kun puhut jo aiempaa puhelua. Jos et voi vastata puheluuun, koska laitteesi on viallinen tai verkon signaali on heikko, voit myös asettaa soitonsiirron siirtääksesi puhelut toiseen numeroon tai toiselle laitteelle.

### Vastaa tai hylkää saapuva puhelu

Jos saat puhelun, kun näyttö on lukittu:

- Vedä  oikealle vastataksesi puheluun.
- Vedä  vasemmalle hylätäksesi puhelun.
- Kosketa kohtaa  hylätäksesi puhelun ja vastataksesi tekstiviestillä.
- Kosketa kohtaa  asettaaksesi takaisinsoittomuistutuksen.


Jos saat puhelun, kun näytön lukitus on avattu:

- Kosketa kohtaa  vastataksesi puheluun.
- Kosketa kohtaa  hylätäksesi puhelun.
- Kosketa kohtaa  hylätäksesi puhelun ja vastataksesi tekstiviestillä.
- Kosketa kohtaa  asettaaksesi takaisinsoittomuistutuksen.

### Ota koputus käyttöön



Koputusominaisuuden avulla voit vastata saapuvaan puheluun, kun puhut jo puhelua, asettamalla ensimmäisen puhelun pitoon. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** ja siirry sitten kohtaan **Lisää** > **Koputus**.

 Jos puhelimesi on kaksi SIM-korttia, määritä SIM 1- ja SIM 2 -kortille erilliset asetukset.

Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.

### Vastaa uuteen saapuvaan puheluun puhelun aikana


- 1** Kun saat saapuvan puhelun, kun olet jo puhumassa aiempaa puhelua, kosketa kohtaa  vastataksesi siihen.
- 2** Kosketa kohtaa  tai kosketa pidossa olevaa puhelua puheluluettelosta vaihtaaksesi kahden puhelun välillä.

## Ota soitonsiirto käyttöön

Kun soitonsiirto-ominaisuus on käytössä, ennalta asetut ehdot täyttävät puhelut siirretään automaattisesti määritettyyn puhelinumeroon. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

**1** Avaa **Puhelin**, mene kohtaan  > **Asetukset** ja kosketa kohtaa **Puhelun siirto**.

**2** Valitse ja ota käyttöön siirtotapa ja anna ja vahvista kohdenumero.

 Jos puhelimesi on kaksi SIM-korttia, määritä SIM 1- ja SIM 2 -kortille erilliset asetukset.

Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.

## Poista soitonsiirto käytöstä

**1** Avaa **Puhelin**, mene kohtaan  > **Asetukset** ja kosketa kohtaa **Puhelun siirto**.

**2** Valitse soitonsiirtotila ja poista se käytöstä.

## Suodata ja estä roskapuheluita

Aseta erilaisia estosääntöjä estääksesi markkinointipuhelut, huijaukset ja muut roskapuhelut.

### Suodata roskapuhelut

**1** Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** > .

Voit mennä myös kohtaan **Optimoija** > **Estetty** > .

**2** Kosketa kohtaa **Puhelujen estosäännöt** ja vaihda käyttöön vastaavien estosääntöjen kytkimet.

### Estä tietyistä numeroista saapuvat puhelut

Voit estää tietyistä numeroista tulevat puhelut käyttämällä toista seuraavista tavoista:

- Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** >  > **Estolista**, kosketa kohtaa  ja lisää puhelinnumerot, jotka haluat estää.
- Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä, kosketa estettävää yhteystietoa ja valitse sitten  > **Estä yhteystieto**.

### Aseta, vastaanotatko ilmoituksia estetyistä puheluista

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** >  > **Vastaanota ilmoituksia** ja aseta, vastaanotatko ilmoituksia, kun puhelut on estetty.

### Hallitse estettyjä puheluita

Estetty-näytössä voit hallita estettyjä puheluita, kuten soittamalla takaisin numeroihin, poistamalla tietueita tai lähettämällä valituksia, jos numero on merkitty väärin.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty**. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Kosketa tietuetta ja valitse **Puhelu** soittaaksesi takaisin numeroihin, valitse **Lisää luottolistaan** tai **Lisää yhteystieto** tai poista puhelutiedot koskettamalla kohtaa **Poista**.
- Kosketa kohtaa **Tyhjennä** poistaaksesi estetyt puhelut erissä.
- Vaihda estosääntöjä koskettamalla kohtaa **Estosäännöt**.

## Hätätila-SOS ja puhelut

### Käytä Hätätila-SOS-toimintoa

Jos olet hätätilanteessa, voit nopeasti ja salaisesti lähettää SOS-viestin tai soittaa SOS-puhelun hätäyhteyshenkilöllesi.


- 1 Mene kohtaan **Asetukset** > **Turvallisuus** > **Hätätila-SOS** ja lisää hätäyhteyshenkilö koskettamalla kohtaa **Yhteystiedot hätätilanteessa**.
- 2 Ota käyttöön **Lähetä myös hätäviesti** ja **Automaattinen hätäpuhelu** ja aseta liittyvät luvat kehotettaessa.


Kun olet ottanut käyttöön Hätätila-SOS-ominaisuuden, ja olet hätätilanteessa, paina virtapainiketta viisi kertaa nopeasti peräkkäin, niin laitteesi lähettää automaattisesti viestin nykyisestä sijainnistasi hätäyhteyshenkilöllesi. Laite soittaa myös hätäyhteyshenkilölle yksitellen ja toistaa ennalta tallennetun SOS-viestin ja lopettaa puhelun automaattisesti.

Jos **Automaattinen hätäpuhelu** on pois käytöstä, laitteesi tuo viestin lähettämisen jälkeen esiin hätäpuhelunäytön, josta voit soittaa nopeasti hätäpalveluun tai jollekin hätäyhteyshenkilöllesi.

### Soita hätäpuheluita

Hätätilanteessa voit soittaa hätäpuheluita suoraan laitteesi lukitusnäytöltä, vaikka signaalia ei olisi.




 Hätäpuheluominaisuus on paikallisten määräysten ja kunkin mobiilioperaattorin toimintatapojen alainen. Verkko-ongelmat ja muut häiriöt voivat estää hätäpuheluita toimimasta.

- 1 Mene lukitusnäytöltä salasanan syöttönäyttöön ja kosketa kohtaa **Hätäpuhelu**. Jos olet alueella, jossa signaali on hyvä ja laitteessa on internet-yhteys, laite yrittää automaattisesti saada sijaintisi ja näyttää sen näytöllä.
- 2 Syötä paikallinen hätänumero ja kosketa kohtaa  soittaaksesi numeroon. Vaihtoehtoisesti kosketa kohtaa **Tiedot hätätilanteessa** ja valitse hätäyhteyshenkilö, jolle soittaa.

### Suorita toimenpiteitä puhelun aikana

Puhelun aikana näytetään puhelun aikana tehtävien toimenpiteiden valikko.

- Kosketa kohtaa  vaihtaaksesi äänikanavan kaiuttimeen.



- Kosketa kohtaa  aloittaaksesi toisen puhelun. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.
- Kosketa kohtaa , jos haluat käyttää numeronvalitsinta.
- Puhelun aikana voit piilottaa puhelunäytön ja käyttää muita sovelluksia palaamalla edelliselle näytölle tai aloitusnäytölle laitteesi nykyisen navigointitilan avulla. Voit palata puhelunäyttöön koskettamalla vihreää kuvaketta tilapalkissa.
- Kosketa kohtaa  lopettaaksesi puhelun.

## Kalenteri


### Käytä tapahtumia

Tapahtumat auttavat sinua ajoittamaan toimintoja päivittäisessä ja työelämässäsi, kuten yrityksen palaverit, sosiaalisten kokoontumisien järjestäminen ja luottokorttimaksujen hoitaminen. Voit lisätä tapahtumia ja asettaa muistutuksia auttamaan sinua järjestämään aikataulusi etukäteen.

### Lisää aikatauluja

- 1 Mene kohtaan **Kalenteri** ja napauta kohtaa .
- 2 Anna aikataulun tiedot, kuten otsikko, sijainti ja aloitus- ja päättymisaika.
- 3 Aseta aikataululle muistutus napauttamalla kohtaa **Lisää muistutus**.
- 4 Tallenna aikataulu napauttamalla kohtaa .

### Hae tapahtumaa

- 1 Kosketa **Kalenteri**-näytöllä kohtaa .
- 2 Anna tapahtumasi avainsanat hakuruutuun, kuten nimi ja sijainti.

### Jaa aikatauluja

- 1 Avaa **Kalenteri**-näyttö ja napauta sitten aikataulua kohdassa Näytä tai Aikataulu.
- 2 Jaa aikataulu haluamallasi tavalla napauttamalla kohtaa **Jaa** ja noudattamalla näytön ohjeita.

### Poista aikatauluja

Voit poistaa aikatauluja seuraavasti:

- Napauta **Kalenteri**-näytöllä poistettavaa aikataulua ja napauta sitten kohtaa **Poista**.



## Aseta kalenteri-ilmoitus

Valitse kalenteri-ilmoituksen tyyppi vaatimustesi mukaisesti. Voit asettaa tilapalkin ilmoituksia, banneri-ilmoituksia ja soittoääni-ilmoituksia. Kun olet asettanut muistutuksen oletusajan, laite lähettää ilmoituksen määritettynä aikana.

Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset**.

- Aseta muistutusaika koskettamalla kohtaa **Muistutuksen oletusaika** tai **Muistutusaika koko päivän tapahtumille**.
- Kosketa kohtaa **Ilmoitukset** ja ota käyttöön **Salli ilmoitukset**. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita asettaaksesi ilmoitustyyppin.

## Mukauta kalenterinäköymän asetuksia

Voit mukauttaa kalenterinäköymän asetuksia, kuten viikon aloituspäivä ja viikkonumeroiden näyttäminen.

**1** Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset**.

**2** Valitse viikon aloituspäivä tai ota kytkin käyttöön viikkonumeroiden näyttämiseksi.

## Määritä vaihtoehtoisia kalentereita

Voit vaihtaa muihin kalentereihin, kuten kiinalaiseen kuukalenteriin tai islamilaiseen kalenteriin.

Siirry kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset** > **Vaihtoehtoiset kalenterit** ja valitse sitten kalenteri, jota haluat käyttää.

## Kello


### Aseta hälytyksiä

Voit asettaa hälytyksiä toistamaan ääntä tai värisemään tiettyinä aikoina.

### Lisää hälytys

**1** Lisää hälytys menemällä kohtaan **Kello** > **Hälytys** ja napauttamalla kohtaa .

**2** Aseta soittoääni, toistoväli jne. noudattamalla kehoitteita.

**3** Tallenna asetukset napauttamalla kohtaa .

### Hälytyksen muuttaminen tai poistaminen

Kosketa olemassa olevaa hälytystä muuttaaksesi sitä tai poistaaksesi sen.

### Torkuta hälytys

Jos et halua nousta ylös kun hälytys soi, kosketa vain torkkupainiketta tai paina Virtapainiketta.

Torkkuajan pituus asetetaan hälytystä luotaessa.

## Sammuta hälytys

Kun hälytys soi, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön alaosaan näkyviin tulevassa painikkeessa sammuttaaksesi sen.

## Käytä ajastinta tai sekuntikelloa

Voit käyttää ajastinta laskeaksesi kohti tiettyä aikaa. Voit myös käyttää sekuntikelloa mitataksesi tapahtuman keston.

### Ajastin

Mene kohtaan **Kello** > **Ajastin**, aseta kesto ja käynnistä ajastin koskettamalla kohtaa .

Lopeta se koskettamalla kohtaa .

### Sekuntikello


Käynnistä sekuntikello menemällä kohtaan **Kello** > **Sekuntik.** ja koskettamalla kohtaa .

Lopeta se koskettamalla kohtaa .

## Näytä kaksoiskellot lukitusnäytössä

Kun olet poissa omalta aikavyöhykkeeltäsi, käytä toimintoa **Kaksoiskellot** näyttääksesi sekä kotikaupunkisi että nykyisen sijainnin ajan lukitusnäytöllä.

Siirry kohtaan **Asetukset** > **Järjestelmä ja päivitykset** > **Päivämäärä ja kellonaika**, ota käyttöön **Kaksoiskellot** ja aseta **Kotikaupunki**. Kotikaupunkisi ja nykyisen sijainnin aika näkyvät nyt molemmat lukitusnäytöllä.

 Vain yksi kello näytetään lukitusnäytöllä, jos nykyinen sijaintisi on samalla aikavyöhykkeellä kuin kotikaupunkisi.

## Muistio





### Luo muistiinpano


Voit luoda muistiinpanoja käsinkirjoitus- (kirjoittamalla tai piirtämällä sisältöä) ja Skannaa asiakirja -tiloilla, jotta voit seurata nopeasti ajatuksiasi ja inspiiraatioitasi.

### Lisää sisältöä muistiinpanoon

**1** Mene kohtaan **Muistio** > **Muistiinpanot** ja kosketa kohtaa .

**2** Anna muistiinpanon otsikko ja sisältö. Sen jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Lisää tarkistuslista koskettamalla kohtaa .
- Vaihda tekstityyliä, kappaleen tasausta ja taustaa koskettamalla kohtaa .
- Lisää kuva koskettamalla kohtaa . Kosketa ja pidä kuvaa ja vedä se haluttuun kohtaan muistiinpano.
- Kun haluat järjestää muistiinpanojasi niiden käytön ja katselun helpottamiseksi, kosketa kohtaa  lisätäksesi tunnisteiden muistiinpanoosi, kun se on valmis.

**3** Tallenna muistiinpano koskettamalla kohtaa .

## Luo tehtäviä

Voit luoda tehtäviä voidaksesi seurata päivittäisiä välttämättömiä asioita, kuten päivittäisiä ostoslistoja, työtehtäviä ja kotitöitä.

### Lisää tehtävä

Voit lisätä tehtävän ja asettaa ajan muistuttamaan sinua siitä.

Jos olet merkinnyt tehtävän tärkeäksi, saat siitä koko näytön muistutuksen, kun näyttö on lukittu.


**1** Mene kohtaan **Muistio** > **Tehtävät** ja kosketa kohtaa .

**2** Anna tehtävä.

**3** Kosketa kohtaa , aseta muistutusaika ja kosketa kohtaa **OK**.

**4** Ota  käyttöön merkitäksesi tehtävän tärkeäksi.

**5** Kosketa kohtaa **Tallenna**.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

### Aseta tehtävälle toistuvat muistutukset

Jos määrität tehtävälle ajan, voit valita sille toistotilan (esimerkiksi **Ei koskaan**, **Joka päivä**, **Joka viikko**, **Joka kuukausi** tai **Joka vuosi**), ja laite kehottaa toistuvasti suorittamaan tehtävän määrättyyn aikaan.

### Hallitse Muistiotasi

Voit lajitella Muistion kohteesi luokan mukaan ja sijoittaa ne eri kansioihin, poistaa tarpeettomat kohteet ja jakaa kohteita muille ihmisille.

Kun katselet luetteloa kohteita tai yksittäistä kohdetta Muistiossa, niin kosketa näytön yläosan tilapalkkia palataksesi nopeasti ensimmäiseen kohteeseen tai katselemasi kohteen alkuun.






## Käytä muistion sovelluksen lukitusta tai lukitse muistiinpano

**Ota käyttöön muistion sovelluksen lukitus:** Siirry kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Sovelluksen lukitus**, anna lukitusnäytön salasana tai mukauta sovelluksen lukituksen salasana kehotuksen mukaan ja kytke sitten päälle muistion vieressä oleva kytkin.

## Lajittele muistion kohteet luokan mukaan

Jos haluat lajitella muistiinpanot eri kansioihin luokan mukaan, voit lisätä niihin eri värisiä tarroja.

Voit lajitella muistion kohteita toisella seuraavista tavoista:




- Pyyhkäise **Kaikki muistiinpanot** -näytöllä kohdetta vasemmalle, valitse  tai  siirtääksesi tämän kohteen ylimmäksi tai merkitse se tähdellä.
  - Pyyhkäise **Kaikki muistiinpanot**- tai **Kaikki tehtävät** -näytöllä kohdetta vasemmalle, kosketa kohtaa  ja valitse tälle kohteelle muistikirja.
  - Kosketa ja pidä muistiinpanoa tai tehtävää, valitse ne, jotka haluat lajitella samaan luokkaan, ja kosketa sitten kohtaa  .
-  Exchange-tilin kohteita ei voi siirtää.

## Synkronoi muistion kohteet


Pyyhkäise alaspäin Exchange-postituslistalta synkronoidaksesi muistiinpanot ja tehtävät nykyiseltä tililtä muistioon. Vastaavat muistiinpanot ja tehtävät luodaan sitten automaattisesti. Exchange-tilin mukaan nimetty kansio luodaan automaattisesti muistioon.

## Jaa muistion kohteita

Voit jakaa muistion kohteita seuraavasti:



- Voit jakaa yksittäisen muistiinpanon tai tehtävän avaamalla niistä haluamasi **Kaikki muistiinpanot**- tai **Kaikki tehtävät**-näytöltä, koskettamalla kohtaa  ja jakamalla sen kehotteiden mukaisesti. Muistiinpanot voidaan jakaa koskettamalla kohtaa **Kuvana**, **Tekstinä**, **Vie asiakirjana** tai **Toiseen laitteeseen**.  
 Kun olet koskettanut kohtaa **Vie asiakirjana**, voit valita muistiinpanon viennin TXT- tai HTML-tiedostona, joka tallennetaan oletuksena kohtaan **Tiedostot > Selain > Puhelin > Documents > NotePad**.
- Voit jakaa useita muistiinpanoja koskettamalla ja pitämällä muistiinpanoa **Kaikki muistiinpanot**-näytöllä ja valitsemalla ne, jotka haluat jakaa. Kosketa sitten kohtaa  ja jaa ne kehotteiden mukaisesti.


## Tulosta muistion kohteita

- 1 Avaa **Kaikki muistiinpanot** -näytöllä kohde, jonka haluat tulostaa.
- 2 Siirry kohtaan  > **Tulosta**, valitse tulostin ja määritä tulostusasetukset kehoitteiden mukaan.

## Poista muistion kohteita




Voit poistaa muistion kohteita toisella seuraavista tavoista:

- Pyyhkäise **Kaikki muistiinpanot**- tai **Kaikki tehtävät** -näytöllä kohdetta vasemmalle ja poista se koskettamalla kohtaa .
- Kosketa ja pidä muistiinpanoa tai tehtävää, jonka haluat poistaa, valitse tai vedä se niiden muistiinpanojen tai tehtävien valintaruutujen yli, jotka haluat myös poistaa, ja kosketa sitten kohtaa .

Palauttaaksesi poistetun muistion kohteen, kosketa kohtaa **Kaikki muistiinpanot** tai **Kaikki tehtävät**, valitse kohde, jonka haluat palauttaa kohdasta **Äskettäin poistettu** ja kosketa sitten kohtaa .

# Tallennin

## Tallennus




- 1 Aloita tallennus avaamalla **Työkalut**-kansiossa **Ääninauhuri** ja koskettamalla kohtaa .
- 2 Voit lisätä tallennuksen aikana tunnisteeseen koskettamalla kohtaa .
- 3 Kun olet valmis, lopeta tallennus koskettamalla kohtaa .
- 4 Voit myös koskettaa ja pitää tallennetta ja sitten jakaa, nimetä uudelleen tai poistaa sen.

Tallenteet tallennetaan kohtaan **Tiedostot > Selain > Puhelin > Sounds**.



## Toista tallenne

Tallennetut tiedostot näkyvät **Ääninauhuri** -aloitusnäytöllä. Kosketa tallennetta toistaaksesi sen.


Tallenteen toistonäytöllä voit tehdä seuraavat toimet:

- Ohita mykistetyt osat koskettamalla kohtaa .
- Säädä toistonopeutta koskettamalla kohtaa .
- Lisää tunniste koskettamalla kohtaa .
- Nimeä tunniste uudelleen koskettamalla sitä.

## Muokkaa tallennetta

- 1 Kosketa tallennetta **Ääninauhuri** -aloitusnäytöllä.
- 2 Näytä tallenteen aaltomuoto koskettamalla kohtaa .
- 3 Vedä alku- ja loppupalkkeja säätääksesi leikkeen pituutta. Nipistä sormiasi yhteen aaltomuodolla lähennystä ja loitonnusta varten, niin voit säätää leikkeen pituutta tarkemmin.
- 4 Kosketa kohtaa  ja valitse **Säilytä valittu osa** tai **Poista valittu osa**.

## Jaa tallenteita

- 1 Kosketa **Ääninauhuri** -aloitusnäytöllä tallennetta, jonka haluat jakaa.
- 2 Mene kohtaan  > **Jaa**.
- 3 Valitse haluamasi jakamistapa ja jaa tallenne noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

## Sähköposti

### Lisää sähköpostitilejä

Lisää sähköpostitilisi kohtaan **Sähköposti**, jotta voit käyttää sähköposteja kätevästi laitteellasi.

### Lisää henkilökohtainen sähköpostitili

- 1 Avaa **Sähköposti** puhelimesi ja valitse jokin käytettävissä olevista sähköpostipalveluiden tarjoajista.
- 2 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, kosketa kohtaa **Kirjaudu sisään** ja viimeistele määrittäminen näytön ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä yhdistää automaattisesti palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset.

### Lisää Exchange-tili

Microsoft Exchange mahdollistaa digitaalisen viestinnän yrityksen sisällä. Jos yrityksesi postilaatikko käyttää Exchange-palvelinta, voit kirjautua yrityksesi sähköpostitilille laitteellasi.

- 1 Ota yhteyttä yrityksen sähköpostin järjestelmänvalvojan saadaksesi toimialueen nimen, palvelimen osoitteen, portin numeron ja suojauksen tyyppin.
- 2 Avaa **Sähköposti** ja valitse **Exchange**.
- 3 Syötä sähköpostiosoite, käyttäjänimi ja salasana.

## Laskin

## Laskin

Käytä laskinta suorittaaksesi matemaattisia laskutoimituksia ja laskeaksesi eksponentti-, logaritmi- ja trigonometrisia funktioita.

### Käytä peruslaskinta

Voit avata laskimen jollakin seuraavista tavoista:




- Etsi **Laskin Työkalut**-kansioista.
- Näytä pikavalikko pyyhkäisemällä lukitusnäytöllä ylöspäin ja avaa laskin koskettamalla kohtaa



### Tieteislaskimen käyttäminen

Avaa laskin ja mene kohtaan  > **Tieteellinen**.



### Kopioi, poista tai tyhjennä numeroita


- Kopioi laskun tulos: Kosketa ja pidä laskun tulosta, kosketa kohtaa **Kopioi** ja sitten liitä tulos muualle, kuten muistiinpanoon tai viestiin.
- Poista viimeinen numero: Kosketa kohtaa .
- Tyhjennä näyttö: Kosketa kohtaa **C**. Voit myös koskettaa  ja tyhjentää näytön, kun olet suorittanut laskennan koskettamalla .

## Taskulamppu

### Taskulamppu

Voit sytyttää taskulampun jollain seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja kytke taskulamppu päälle tai pois koskettamalla kohtaa .
- Tuo pikakuvakepaneeli näyttöön pyyhkäisemällä ylöspäin lukitusnäytön alaosasta ja kytke taskulamppu päälle tai pois koskettamalla kohtaa .

Kun taskulamppu on päällä, siitä ilmoittava ilmoitus näytetään lukitusnäytössä. Kytke taskulamppu pois päältä koskettamalla kohtaa .

## Kompassi

## Käytä kompassia

Kompassi näyttää puhelimen suunnan ja sen nykyisen sijainnin leveys- ja pituusasteen.

**1** Voit avata kompassin **Kompassi** kansiossa **Työkalut**.

**2** Näytä suunta ja koordinaatit.

- Aseta puhelin vaakasuuntaan, jolloin suunta ja senhetkinen leveys- ja pituusaste näkyvät näytöllä.
- Aseta puhelin pystysuuntaan, jolloin suunta ja senhetkinen leveys- ja pituusaste näkyvät livenäkymässä.

**3** Voit lukita senhetkisen suunnan napauttamalla kompassin asteikkolevyä. Kun suuntaus poikkeaa alkuperäisestä, näyttöön tulee sininen asteikkoalue.






Jotta saat tarkempia suuntaustietoja, koeta pitää kompassi maan suuntaisesti vaaka- tai pystysuunnassa ilman kallistusta.

## Peili

### Käytä laitettasi peilinä

Voit käyttää laitettasi peilinä ulkonäkösi tarkistamiseen.

Mene kohtaan **Työkalut** > **Peili**. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Lähennä tai loitonna: vedä alareunan liukusäädintä. Voit myös koskettaa näyttöä kahdesti lähentääksesi ja koskettaa sitä uudelleen kahdesti palauttaaksesi alkuperäisen näkymän.
- Tallenna kuva: pysäytä nykyinen kuva koskettamalla näyttöä. Jatka koskettamalla näyttöä uudelleen. Kun kuva on pysäytetty, tallenna se koskettamalla kohtaa . Löydät tallennetun kuvan **Galleriasta**.
- Säädä peilin kirkkautta: kosketa näytön yläosassa kohtaa  tai .
- Huurusta näyttö: kosketa kohtaa  ja ota käyttöön **Puhalla**. Huurusta näyttö sitten puhaltamalla mikrofoniin ilmaa. Poista sitten huuru pyyhkimällä näyttö.
- Vaihda peilin kehystä: vaihda toiseen kehykseen koskettamalla kohtaa .
- Luo rikkoutunut peili -tehoste: kosketa ja pidä näyttöä "rikkoaksesi" peilin; mukana myös äänitehoste. Kosketa näyttöä uudelleen "korjataksesi" peilin.

## Optimoija



## Puhdistus laitteen tallennustila

Voit käyttää **Puhdistus** kohdassa **Optimoija** etsimään tarpeettomia tai suuria tiedostoja, kuten sovellusten jäämiä, ei-toivottuja asennuspaketteja, WeChat-tietoja ja muita. Kun se on havaittu, voit valita poistatko tiedostoja ehdotetulla tavalla.

- 1 Avaa **Puhdistus** ja kosketa sitten kohtaa **Optimoija**.
- 2 Kun etsintä on valmis, kosketa kohtaa **Puhdistus** kunkin kohteen jäljessä ja poista tarpeettomat tiedostot.

## Puhdistus järjestelmän roskat automaattisesti

- 1 Avaa **Optimoija** ja kosketa kohtaa **Puhdistus**.
- 2 Pyyhkäise alas näytön yläosasta ja laitteesi tyhjentää automaattisesti järjestelmän roskat.

## Puhdistus järjestelmän roskat manuaalisesti

Automaattisen siivouksen lisäksi laitteesi havaitsee ja suosittelee myös roskatiedostoja manuaalisesti puhdistettavaksesi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Puhdistus**-luokan vieressä, valitse kohteet, jotka haluat siivota ja kosketa sitten kohtaa **POISTA (%1\$S)**.

## Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita

**Optimoija** voi tunnistaa tiedostojen kaksoiskappaleet laitteellasi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Tiedostojen kaksoiskappaleet** ja valitse ei-toivotut tiedostot poistaaksesi ne.

## Suodata ja estä roskapuheluita

Aseta erilaisia estosääntöjä estääksesi markkinointipuhelut, huijaukset ja muut roskapuhelut.

### Suodata roskapuhelut

- 1 Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** >  .

Voit mennä myös kohtaan **Optimoija** > **Estetty** >  .

- 2 Kosketa kohtaa **Puhelujen estosäännöt** ja vaihda käyttöön vastaavien estosääntöjen kytkimet.

### Estä tietyistä numeroista saapuvat puhelut

Voit estää tietyistä numeroista tulevat puhelut käyttämällä toista seuraavista tavoista:

- Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** >  > **Estolista**, kosketa kohtaa  ja lisää puhelinnumerot, jotka haluat estää.
- Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä, kosketa estettävää yhteystietoa ja valitse sitten  > **Estä yhteystieto**.

## Aseta, vastaanotatko ilmoituksia estetyistä puhelusta

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty** >  > **Vastaanota ilmoituksia** ja aseta, vastaanotatko ilmoituksia, kun puhelut on estetty.

## Hallitse estettyjä puheluita

Estetty-näytössä voit hallita estettyjä puheluita, kuten soittamalla takaisin numeroihin, poistamalla tietueita tai lähettämällä valituksia, jos numero on merkitty väärin.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Estetty**. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Kosketa tietuetta ja valitse **Puhelu** soittaaksesi takaisin numeroihin, valitse **Lisää luottolistaan** tai **Lisää yhteystieto** tai poista puhelutiedot koskettamalla kohtaa **Poista**.
- Kosketa kohtaa **Tyhjennä** poistaaksesi estetyt puhelut erissä.
- Vaihda estosääntöjä koskettamalla kohtaa **Estosäännöt**.

## Device Clone

### Siirrä tiedot uuteen laitteeseen Device Clonen avulla

**Device Clone** n avulla voit siirtää kaikki perustiedot (kuten yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen.

#### Siirrä tiedot Android-laitteesta


- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone** -sovellus . Vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **Honor** tai **Muu Android**.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone** -sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja aloita kloonaus koskettamalla kohtaa **Siirrä**.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on Android 7.0 tai uudempi.

#### Siirrä tiedot iPhonesta tai iPadista

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone**-sovellus . Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **iPhone/iPad**.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone**-sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.

**4** Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja suorita kloonaus sitten noudattamalla näytön ohjeita.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on iOS 8.0 tai uudempi.

## Vihjeitä

### Vihjeitä


**Vihjeitä** tarjoaa sinulle runsaasti tietoa, jotta voit tutustua laitteeseesi nopeasti ja saat siitä mahdollisimman paljon irti. Kohdasta **Vihjeitä** löydät myös täyden sarjan käyttöoppaita, joissa on tarkempia ohjeita.

**Vihjeitä**-osioiden esittely:

- Elävästi kuvatut kokoelmat: selaa helppolukuisia kortteja, joissa on lyhyt leike tai kuva, jotta saat tietoa laitteesi hyödyllisimmistä ominaisuuksista. Kortit on luokiteltu, joten voit hypätä suoraan luokkaan, josta olet kiinnostunut.

**Vihjeitä**-sovelluksen tarjoamat päätoiminnot:

- Hae: löydä etsimäsi kohde tekemällä haku **Vihjeitä**-sovelluksen hakuriviltä. Hakutuloksiin kuuluvat myös liittyvät aiheet, joista saatat haluta tietää.
- Tykkää ja älä tykkää: arvostele kortteja ja anna palautetta.
- Kokeile ominaisuuksia: tietyissä korteissa on käytettävissä **Kokeile nyt** -painike, jotta voit kokeilla ominaisuutta välittömästi.

 Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.


# Asetukset

## Wi-Fi


### Wi-Fi-ominaisuuden esittely

Internet-yhteyden muodostaminen Wi-Fi:n kautta on tehokas tapa säästää mobiilidataa. Voit myös ottaa käyttöön Wi-Fi-turvallisuusvalvonnan välttääksesi vaarallisia tukiasemia ja varmistaaksesi turvallisen internet-yhteyden.

### Yhdistä Wi-Fi -verkkoon



 Ole erityisen varovainen, kun yhdistät ilmaiseen, julkiseen Wi-Fi -aktiivialueeseen, jotta vältät turvallisuusriskit ja rahalliset menetykset, jotka voivat seurata henkilökohtaisten tietojesi vuotamisesta.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja ota käyttöön **Wi-Fi**.
- 2 Yhdistä Wi-Fi -verkkoon **Wi-Fi**-näytöltä jommallakummalla seuraavista tavoista:
  - Valitse yhdistettävä Wi-Fi -verkko kohdasta **Käytettävissä olevat verkot**. Salatut verkot vaativat salasanan.
  - Voit lisätä Wi-Fi -verkon manuaalisesti vierittämällä näytön alaosaan, koskettamalla kohtaa **Lisää verkko** ja antamalla verkon nimen yhteyden viimeistelyä varten.

Tilapalkissa näkyvä  -kuvake ilmaisee, että puhelin on yhdistetty Wi-Fi -verkkoon.

### Siirrä tietoja Wi-Fi Direct -toiminnoilla

Voit siirtää tietoja HONOR-laitteiden välillä Wi-Fi Direct -toimintojen avulla. Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit siirtää suuria tiedostoja läheiseen laitteeseen nopeammin kuin Bluetoothilla ja ilman pariliitosta.

- 1 Siirry vastaanottavassa laitteessa kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja ota käyttöön **Wi-Fi**.
- 2 Mene kohtaan **Lisää asetuksia > Wi-Fi Direct** ja etsi lähistöllä olevia laitteita, joissa on otettu käyttöön Wi-Fi Direct.
- 3 Valitse jaettavat tiedostot lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä niitä, kosketa kohtaa  ja valitse **Wi-Fi Direct**.
  -  Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 4 Kosketa vastaanottavan laitteen kuvaketta muodostaaksesi yhteyden ja jaa sitten tiedostot.
- 5 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Wi-Fi Direct -siirtopyyntö.

Siirry sitten kohtaan **Tiedostot > Selain > Puhelin > Wi-Fi Direct** katsellaksesi vastaanotettuja tiedostoja.

## Valitse verkko käyttäen Wi-Fi+:aa

Kun Wi-Fi+ on käytössä ja laite havaitsee a Wi-Fi-verkon, johon se on aiemmin muodostanut yhteyden tai joka on avoin, se ottaa automaattisesti käyttöön Wi-Fi:n ja yhdistää verkkoon. Laite arvioi myös nykyisen Wi-Fi-verkon laatua ja vaihtaa mobiilidataan, jos Wi-Fi-signaali on heikko.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**.
- 2 Kosketa **Lisää asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi Bluetooth-kuulokesettiin, kaiuttimiin ja autosarjoihin. Voit myös käyttää Bluetoothia tiedon jakamiseen laitteesi ja muiden laitteiden välillä.

Varmista, että laitteesi on enintään 10 m:n (33 jalan) etäisyydellä toisesta Bluetooth-laitteesta.

### Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä

Voit ottaa Bluetoothin käyttöön tai poistaa käytöstä toisella seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten pidemmälle alas näyttääksesi kaikki pikakuvakekytkimet ja ota sitten **Bluetooth** tai poista se käytöstä. Paina ja pidä kytkintä siirtyäksesi **Bluetooth**-asetusnäytölle.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja ota sitten **Bluetooth** käyttöön tai poista se käytöstä.

### Aseta Bluetooth-nimi

Aseta laitteesi Bluetooth-nimi, jotta se on helppo tunnistaa yhdistämisen aikana.

- 1 **Bluetooth**-asetusnäytöllä kytke **Bluetooth**-kytkin päälle.
- 2 Kosketa kohtaa **Laitteen nimi**, anna nimi ja kosketa sitten kohtaa **OK**.



### Muodosta laitepari Bluetooth-laitteen kanssa

- 1 Ota Bluetooth käyttöön kohdelaitteessa ja aseta se löydettäväksi. Katso tarkempia tietoja laitteen käyttäjän oppaasta.
- 2 Käytä laitteeltasi **Bluetooth**-asetusnäyttöä ja ota käyttöön **Bluetooth**, jotta laitteesi etsii automaattisesti lähellä olevia Bluetooth-laitteita.
- 3 Valitse **Saatavilla olevat laitteet** -luettelosta se, jonka kanssa haluat liittää laitteesi laitepariksi, ja noudata näytön ohjeita laiteparin muodostamiseksi.

Kosketa **Bluetooth**-asetusnäytöllä kohtaa  katsellaksesi vihjeitä erilaisiin Bluetooth-laitteisiin liittämistä." data-bbox="69 830 859 883"/>

## Siirrä tiedostoja Bluetoothin kautta

Bluetoothin avulla voit siirtää videoita, kuvia, yhteystietoja, ja muita toiseen laitteeseen edellyttäen, että molemmat laitteet ovat Bluetooth-alueella.

- 1 Liitä lähettävä ja vastaanottava laite laitepariksi Bluetoothin kautta.
- 2 Kosketa ja pidä lähettävässä laitteessa tiedostoa, valitse jaettavat tiedostot, kosketa kohtaa  ja valitse **Bluetooth**.  
 Toiminnot voivat vaihdella, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 3 Kosketa vastaanottavan laitteen Bluetooth-nimeä aloittaaksesi jakamisen.
- 4 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Bluetooth-siirtopyyntö.

## Poista Bluetooth-laitteen pariliitos

- 1 **Bluetooth**-asetuksissa kytke päälle **Bluetooth**-kytkin.
- 2 Kosketa **Laiteparit** -luettelossa kohtaa  sen laitteen nimen vieressä, jonka pariliitoksen haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa **Poista laitepariyhteys**.


## Mobiilidata

### Yhdistä mobiilidataan

- 1 Varmista, että mobiilidata on käytettävissä SIM-kortillasi.
- 2 Muodosta yhteys mobiilidataan toisella seuraavista tavoista:
  - Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet. Kytke **Mobiilidata** päälle.
  - Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata** ja ota käyttöön **Mobiilidata**.

Säästääksesi akkuvirtaa ja mobiilidataa poista mobiilidatayhteys käytöstä, kun et tarvitse sitä.

### Ota 5G käyttöön

-  5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
  - Kaikki laitteet eivät tue 5G:tä.

Viidennen sukupolven mobiiliverkot, viidennen sukupolven langattomat järjestelmät tai viides sukupolvi (5G) on viidennen sukupolven mobiiliviestintäteknologia. 4G:hen verrattuna 5G mahdollistaa suuremmat tiedonsiirtonopeudet ja lyhyemmät viiveet.

Kun asetettuna on kaksi SIM-korttia, jos toinen kortti tukee 5G:tä ja se valitaan mobiilidatan oletuskortiksi, vain datan oletuskortti tukee 5G:tä ja toinen kortti tukee 4G:tä/3G:tä/2G:tä.

- 1 Varmista, tukeeko korttisi 5G:tä operaattorin verkon ja liittyvien palveluiden käyttöönoton perusteella, ja ota verkon operaattoriin yhteyttä 5G:n käyttöönottoa varten.

- 2 Jos puhelimeen on asetettu kaksi SIM-korttia, mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja aseta SIM 1 tai SIM 2 datan oletuskortiksi.
- 3 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata** ja kytke **5G** päälle datan oletuskortin verkkoasetuksista.

5G-ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä joissakin verkkoympäristöissä ja maantieteellisissä sijainneissa operaattorin verkkokaistan häiriöiden vuoksi.

## Hallitse SIM-kortteja

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä SIM-kortit ja nimetä ne, jotta ne on helpompi tunnistaa.


### Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortti

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja ota käyttöön tai poista käytöstä SIM tarpeen mukaan.

SIM-korttia ei voi käyttää soittamiseen, viesteihin tai internetin käyttöön, kun se on poistettu käytöstä.

### Nimeä SIM-korttisi

Voit nimetä SIM-korttisi, jotta se on helpompi tunnistaa ja hallita. Esimerkiksi voit merkitä yhden SIM-kortin nimellä "Työ" ja toisen "Henkilökohtainen".

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja kosketa kohtaa  muokataksesi SIM-kortin nimeä.

## Määritä Dual SIM -asetukset

Jos laitteeseesi on asetettu kaksi SIM-korttia, voit määrittää oletus-mobiilidata-SIM-kortin ja oletus-puhelu-SIM-kortin, tai ottaa soitonsiirron käyttöön näiden kahden SIM-kortin välille.

 Tämä ominaisuus koskee vain kaksois-SIM-laitteita.

### Määritä oletus-mobiilidata-SIM- ja oletus-puhelu-SIM-kortit

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja aseta SIM 1 tai SIM 2 oletus mobiilidata- tai oletus-puhelu-SIM-kortiksi.

### Ota käyttöön soitonsiirto SIM-korttien välillä


Jos saapuvat puhelut eivät pääse toiselle SIM-kortille, kun soitonsiirto on otettu käyttöön molemmille SIM-korteille, ne siirretään toiselle kortille.

 Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta > Puhelun siirto SIM-korttien välillä**.
- 2 Valitse soitonsiirtotila, ja kytke päälle vastaava kytkin. Soitonsiirto kahden SIM-kortin välillä otetaan käyttöön, kun se on määritetty molemmille SIM-korteille.

## Vaihda mobiilidatan SIM-oletuskortti nopeasti


Jos laitteeseesi on asennettu kaksi SIM-korttia, voit vaihtaa mobiilidatan oletus-SIM-kortin nopeasti pikakuvakkeella.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet. Kytke **Mobiilidata** päälle.
- 2 Kosketa kohdan  alla olevaa tekstiä, kunnes näyttöön tulee kehote, valitse sitten SIM-kortti ja kosketa kohtaa **OK**.

 Kun kehote näkyy, kosketa kohtaa **Asetukset** päästäksesi **SIM-korttien hallinta** -näytölle.

## Ota kaksois-SIMin 5G käyttöön


Jos laitteen molemmat SIM-kortit tukevat 5G:tä, voit ottaa 5G:n käyttöön molemmissa samanaikaisesti.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata > Lisää**.
  - 2 Kytke **Kaksois-SIMin 5G** päälle, jolloin kummankin kortin **5G**-kytkin kytkeytyy päälle.
  - 3 Jos kytket **Kaksois-SIMin 5G**:n pois päältä, ensisijaisen SIM-kortin **5G** on edelleen päällä, toissijaisen SIM-kortin 5G poistetaan käytöstä ja toissijaisen kortin **5G**-kytkin piilotetaan.
-  • Kaksois-SIMin 5G kytketään oletuksena pois päältä. Kun **Kaksois-SIMin 5G** on kytketty pois päältä, toissijaisen SIM-kortin **5G**-kytkintä ei näytetä.
- Kun **Kaksois-SIMin 5G** kytketään päälle, kumman tahansa SIM-kortin **5G**-kytkeminen pois päältä ei kytke **Kaksois-SIMin 5G**-kytkintä pois päältä.

## Jaa verkkoyhteytesi muiden laitteiden kanssa

Kun **Henkilökohtainen tukiasema** on käytössä, voit jakaa mobiilidatasi tai Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistettynä, muiden laitteiden kanssa.

### Jaa verkkosi henkilökohtaisen tukiaseman avulla

-  • Asetuskohteet vaihtelevat laitekohtaisesti. Jos laitteessasi ei näy tiettyä kohdetta, vastaavaa ominaisuutta ei tueta.
- Joitakin todennuksen vaativia Wi-Fi-verkkoja ei voi jakaa.

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema** ja ota käyttöön **Henkilökohtainen tukiasema**. Laitteesi mobiilidata tai Wi-Fi-verkkoyhteys jaetaan sitten muiden laitteiden kanssa.


Voit myös tehdä seuraavat toimenpiteet henkilökohtaiselle tukiasemalle:

- Aseta **Laitteen nimi**.
- Aseta **Salasana**.
- Kosketa kohtaa **Liitetyt laitteet** nähdäksesi yhdistettyjen laitteiden luettelon ja estoluettelon. Kosketa laitetta **Liitetyt laitteet** -luettelossa siirtääksesi sen **Estolista**-luetteloon kehotteen mukaisesti. Voit poistaa laitteen luettelosta.



- Jos jaat mobiilidataverkkoa, voit myös koskettaa kohtaa **Lisää** asettaaksesi **AP-kanavan**.

### Jaa verkkosi Bluetoothin kautta

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja ota käyttöön **Bluetooth**. Valitse laite ja viimeistele laiteparin muodostus näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Verkon jakaminen Bluetoothin kautta**.
- 3 Kosketa pariin liitetyn laitteen **Bluetooth**-asetusnäytöllä kohtaa  pariin liitetyn laitteen vieressä ja ota sitten käyttöön **Internetyhteys** verkon jakamista varten.

### Jaa verkkosi USB:n kautta


- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Mene laitteessasi kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Internet-yhteyden jakaminen USB:n kautta** jaksaksesi mobiilidatan tai Wi-Fi-verkon, johon olet tällä hetkellä yhdistettynä.

### Käytä VoLTEa HD-videopuheluiden soittamiseen

VoLTE (Voice over LTE) on IP-pohjainen tiedonsiirtoteknologia. Kun VoLTE on käytössä, se yhdistää puhelut nopeasti ja tekee ääni- ja videopuheluista korkealaatuisia.


#### Ota VoLTE käyttöön

- 1 Ota yhteyttä operaattoriisi aktivoiaksesi VoLTE-palvelun SIM-kortillesi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta kaksois-SIM-laitteessa tukevat VoLTEa, se voi olla käytössä molemmille SIM-korteille.
- 2 Jos laitteeseesi on asetettu kaksi SIM-korttia, siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata**. Ota **VoLTE-puhelut** käyttöön SIM-kortti 1:n tai SIM-kortti 2:n verkkoasetusten alueella.

-  • Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
  - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.


#### Ota VoLTE käyttöön

Ota yhteyttä operaattoriisi aktivoiaksesi VoLTE-palvelun SIM-kortillesi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta kaksois-SIM- puhelimessa tukevat VoLTEa, se voidaan ottaa käyttöön molemmille SIM-korteille.

-  • Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
  - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.

### Soita videopuhelu

Videopuhelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet käyttävät VoLTE-aktivoituja laitteita.

- 1 Avaa **Puhelin**, kosketa välilehteä **Yhteystiedot** näytön alaosassa ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat soittaa.
- 2 Kosketa kohtaa  soittaaksesi videopuhelun.


Äänipuhelun aikana voit siirtyä videopuheluun koskettamalla kohtaa .

## Lisää yhteyksiä

### Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä

Kun lennät, voit ottaa käyttöön lentokonetila, jos lentokoneyhtiö niin vaatii. Lentokonetila estää puhelinta vastaanottamasta puheluita, lähettämästä ja vastaanottamasta tekstiviestejä ja käyttämästä mobiilidataa, mutta muita toimintoja voi käyttää normaalisti.

Voit kytkeä lentokonetilaa päälle tai pois päältä seuraavilla tavoilla:


- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alas tilapalkista näytön yläosasta, jatka pyyhkäisyä näyttämään koko valikko. Napauta kohtaa  Ota käyttöön tai Poista käytöstä **Lentokonetila**.
- Mene kohtaan **Asetukset** > **Mobiiliverkko** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetila**.

Kun lentokonetila kytketään päälle ensimmäistä kertaa, Wi-Fi ja Bluetooth kytketään puhelimesta automaattisesti pois päältä.

 Varmista, että laite on päivitetty uusimpaan järjestelmäversioon.

### NFC-johdanto

Near Field Communication (NFC) on lyhyen kantaman langaton viestintäteknologia, jolla mobiililaitteet ja muut elektroniset laitteet voivat muodostaa yhteyksiä lukemattomilla tavoilla, ja sen avulla voit siirtää tietoja ja suorittaa mobiilimaksuja helposti.

-  Kaikki laitteet eivät tue NFC:tä.
- Ota **Lue ja kirjoita / P2P** käyttöön NFC-asetusnäytöllä, jos se on käytettävissä. Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.

### Ota NFC käyttöön tai poista se käytöstä

Voit ottaa NFC:n käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten pidemmälle alas näyttääksesi kaikki pikakuvakekytkimet ja ota sitten **NFC** tai poista se käytöstä. Koskettamalla ja pitämällä kohtaa **NFC** pääset asetusnäytölle.
- Siirry kohtaan **Asetukset** > **Lisää yhteyksiä** > **NFC** ja ota sitten **NFC** käyttöön tai poista se käytöstä.


 Jos **NFC** ei näy pikakuvakeena, mukauta pikakuvakeruudut koskettamalla kohtaa .


## Projisoi puhelimen näyttö langattomasti

Turvallisuussyistä, kun olet projisoinut puhelimesi näytön langattomasti suurelle näytölle (kuten televisioon) työhön tai viihteeseen liittyen, ilmoitukset, kuten saapuvien puheluiden ilmoitukset, tekstiviestit ja kellohälytykset, näkyvät vain puhelimesissäsi.

**1** Toimi seuraavasti ison näytön mallista ja toiminnoista riippuen:

- **Jos iso näyttö tukee Miracastia**, kytke sen langattoman projisoinnin kytkin päälle.
- **Jos iso näyttö ei tue Miracastia**, liitä siihen langaton HDMI-sovitin. Varmista, että langaton HDMI-sovitin on yhdistetty virtalähteeseen.

 Tarkista ison näytön valmistajan käyttöohjeesta tai asiakaspalvelusta, tukeeko iso näyttö Miracastia ja miten siinä otetaan käyttöön langaton projisointi.

**2** Avaa ilmoituspaneeli puhelimesissa pyyhkäisemällä alas tilapalkista ja kytkemällä kohta  päälle.

**3** Pyyhkäise alas uudelleen näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja ota käyttöön **Langaton projisointi**. Puhelin alkaa etsiä käytettävissä olevia näyttölaitteita.

**4** Kosketa laiteluettelossa isoa näyttöä tai langatonta HDMI-sovitinta vastaavaa nimeä ja viimeistele projisointiyhteys.

Kun yhteys on määritetty, voit asettaa puhelimen vaakasuuntaan parempaa näyttöä varten.

Vaihtoehtoisesti pyyhkäise tilapalkista alas ja kosketa kohtaa **Katkaise yhteys**.

## HONOR Share

HONOR Share on langaton jakamisteknologia, joka mahdollistaa nopean kuvien, videoiden, asiakirjojen ja muuntotyypisten tiedostojen nopean siirron laitteiden välillä. Tämä teknologia etsii Bluetoothin avulla lähellä sijaitsevia, ja Wi-Fi Directiä tukevia laitteita tiedostojen siirtämiseen ilman mobiilidataa.

### Ota HONOR Share käyttöön tai poista käytöstä



Voit ottaa HONOR Sharen käyttöön tai poistaa käytöstä toisella seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja kytke sitten **HONOR Share** päälle tai pois päältä. Voit koskettaa ja pitää kohtaa **HONOR Share** käyttääksesi asetusnäyttöä.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > HONOR Share** ottaaksesi **HONOR Share**n käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

### Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä HONOR Sharen avulla


Voit käyttää HONOR Sharea tiedostojen nopeaan jakamiseen HONOR-laitteiden välillä.

Vastaanottaja voi esikatsella tiedostoja, ennen kuin ne lähetetään, ja katsella sitten tiedostojen täyttä sisältöä, kun ne on otettu vastaan. Vastaanottaja voi esimerkiksi katsella vastaanotettuja kuvia tai videoita Galleriassa.

- 1 Ota vastaanottavassa laitteessa käyttöön **HONOR Share**.
- 2 Valitse jaettava tiedosto tai albumi lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä sitä ja kosketa sitten . Kosketa kohtaa **HONOR Share** ja lähetä tiedosto koskettamalla vastaanottavan laitteen kuvaketta.
  -  Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 3 Vastaanottavassa laitteessa kosketa kohtaa **Hyväksy** hyväksyäksesi siirtopyynnön. Katsele vastaanotettuja tiedostoja avaamalla **Tiedostot**, koskettamalla **Selain**-välilehteä ja menemällä sitten kohtaan **Puhelin > HONOR Share**.  
Voit myös tarkastella vastaanotettuja kuvia tai videoita siirtymällä kohtaan **Galleria > Albumit > HONOR Share**.

### Yhden kosketuksen tulostus HONOR Share -sovelluksella


Kun lähellä on tulostin, joka tukee HONOR Sharea, voit käyttää HONOR Sharea etsiäksesi tulostimen ja tulostaaksesi laitteeseesi tallennettuja kuvia tai PDF-tiedostoja.

- 1 Tulostimen tyypistä riippuen varmista seuraava:
  - Tulostimet, joissa on Wi-Fi-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja yhdistettynä samaan verkkoon kuin laitteesi.
  - Tulostimet, joissa on WiFi Direct -tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja WiFi Direct -toiminnon käytössä.
  - Tulostimet, joissa on Bluetooth-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja löydettävissä Bluetoothin kautta.
- 2 Esikatseltele laitteellasi tulostettavaa tiedostoa ja mene sitten kohtaan **Jaa > HONOR Share**.
- 3 Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä laitteellasi ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Kosketa sitten kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi.  
Jos olet yhdistämässä Bluetooth-tulostinta laitteeseesi ensimmäisen kerran, etsi tulostin laitteeltasi, kosketa sen nimeä ja paina ja pidä sitten tulostimen virtapainiketta noin 1 sekunnin ajan vahvistaaksesi yhteyden.
  -  Näet luettelon tuetuista tulostimista koskettamalla kohtaa **Ohje** HONOR Sharen jakamisnäytöllä, valitsemalla kohdan **Tulostimet** ja koskettamalla kohtaa **Mitä tulostimia tuetaan?**

### Siirrä dataa laitteesi ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla

- 1 Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kun ohjain on asennettu automaattisesti tietokoneeseen, laitetta vastaavan aseman nimi näytetään.
- 2 Avaa laitteessasi ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, pyyhkäise pidemmälle alaspäin nähdäksesi kaikki pikakuvakekytkimet, mene kohtaan **Kosketa lisäasetuksia varten** ja siirrä tietoja valitsemalla USB-yhteystila.
  - **Siirrä valokuvia:** Käytä kuvansiirtoprotokollaa (Picture Transfer Protocol, PTP) kuvien siirtämiseen laitteesi ja tietokoneen välillä. Tietokoneessa näkyvässä uudessa asemassa

voit katsella laitteeseen tallennettuja valokuvia tai kopioida ja liittää valokuvia laitteen ja tietokoneen välillä.

- **Siirrä tiedostoja:** Käytä mediansiirtoprotokollaa (Media Transfer Protocol, MTP) mediatiedostojen siirtämiseen laitteesi ja tietokoneen välillä. Tietokoneessa näkyvässä uudessa asemassa voit katsella laitteeseen tallennettuja valokuvia tai kopioida ja liittää valokuvia laitteen ja tietokoneen välillä.
  -  Asenna Windows Media Player 11 tai uudempi tietokoneellesi, jotta voit katsella laitteesi mediatiedostoja.
- **MIDI-koskettimet:** Käytä laitettasi MIDI-soittimen äänitulolaitteena ja toista musiikkia tietokoneellasi.

## Tulosta kuvia ja asiakirjoja

Yhdistä laitteesi Mopria-sertifioituun tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä, minkä jälkeen voit tulostaa kuvia ja asiakirjoja laitteeltasi.

### Yhdistä laitteesi tulostimeen

- 1 Katso tulostimen käyttöohjeita tai ota yhteyttä sen valmistajaan varmistaaksesi, että se on Mopria-sertifioitu.  
Jos se ei ole, ota yhteyttä sen valmistajaan asentaaksesi vastaavan sovelluksen tai sen tarvitseman lisäosan laitteeseesi.
- 2 Yhdistä laitteesi ja tulostin samaan Wi-Fi-verkkoon jollakin seuraavista tavoista:
  - Muodosta yhteys Wi-Fi-reitittimeen: Ota Wi-Fi käyttöön tulostimessa, ja yhdistä se Wi-Fi-reitittimeen. Siirry laitteessasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, kosketa samaa Wi-Fi-reititintä ja noudata näytön ohjeita tehdäksesi asetukset valmiiksi.
  - Muodosta yhteys Wi-Fi Directillä: Jos tulostin tukee Wi-Fi Directiä, ota se käyttöön tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Siirry laitteellasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, siirry kohtaan **Lisää asetuksia > Wi-Fi Direct** ja kosketa sitten tulostinta muodostaaksesi yhteyden.
  - Muodosta yhteys tulostimen tukiasemaan: Jos tulostin voi toimia myös langattomana tukiasemana, ota tukiasema käyttöön ja määritä salasana tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Siirry laitteessasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, kosketa tulostimen tukiasemaa ja noudata näytön ohjeita tehdäksesi asetukset valmiiksi.
- 3 Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > Tulostus > Oletustulostuspalvelu** ja ota käyttöön **Oletustulostuspalvelu**.
- 4 Valitse tulostin hakutuloksista ja noudata näytön ohjeita sen lisäämiseksi.

### Tulosta tiedostoja

Tulostaaksesi kohteiden **Galleria** ja **Muistio** tiedostot, toimi seuraavasti:

- Tulosta kuva: Avaa **Galleria**. Avaa kuva, jonka haluat tulostaa, siirry kohtaan **Lisää > Tulosta tai vie PDF-muotoon**, valitse tulostin ja noudata sitten näytön ohjeita tehdäksesi tulostuksen valmiiksi.

- Tulosta muistiinpano: Avaa **Muistio**. Avaa muistiinpano, jonka haluat tulostaa, kosketa kohtaa **Lisää > Tulosta** ja noudata sitten näytön ohjeita tehdäksesi tulostuksen valmiiksi.

## Aloituspöytä ja taustakuva

### Hallitse aloituspöydän asettelua

Voit mukauttaa aloituspöydän asettelun sopimaan laitteenkäyttötapoihisi.

### Järjestä aloituspöydän kuvakkeet uudelleen

Kosketa ja pidä kuvaketta, kunnes se suurenee, ja vedä se haluamaasi kohtaan aloituspöydässä.

### Pidä aloituspöydän kuvakkeet kohdistettuina

Nipistä kahta sormea aloituspöydällä käyttääksesi **Aloituspöydän asetukset** -tilaa ja ota sitten käyttöön **Tasaa automaattisesti**. Kun tämä ominaisuus on käytössä, tyhjät tilat täytetään automaattisesti, kun sovelluksia poistetaan.

### Lukitse aloituspöydän kuvakkeiden sijainnit

Nipistä kahta sormea aloituspöydällä käyttääksesi **Aloituspöydän asetukset** -tilaa ja ota sitten käyttöön **Lukitse asettelu**.

### Valitse aloituspöydän asettelukuvio

Nipistä kahta sormea aloituspöydällä, siirry kohtaan **Aloituspöydän asetukset > Asettelu** ja valitse sitten haluamasi asettelukuvio.

### Aseta aloituspöytäsi asetuksista


Voit myös siirtyä kohtaan **Asetukset > Aloituspöytä ja taustakuva > Aloituspöydän asetukset** ja ottaa sitten käyttöön **Tasaa automaattisesti** ja muuta.

### Järjestä aloituspöydän kuvakkeita kansioiden avulla

Voit järjestää aloituspöydän kuvakkeita laittamalla ne luokittain kansioihin ja nimeämällä kansiot.

- 1 Kosketa ja pidä kuvaketta, kunnes se suurenee, ja vedä se toiseen kuvakkeeseen, jolloin ne laitetaan uuteen kansioon.
- 2 Avaa kansio, napauta kansion nimeä ja anna helposti muistettava nimi.


### Lisää sovelluskuvakkeita kansioon tai poista niitä

Avaa kansio ja kosketa kohtaa . Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Valitse yksi tai useampi sovellus ja kosketa kohtaa **OK** lisätäksesi ne kansioon.
- Poista yhden tai useamman sovelluksen valinta ja kosketa kohtaa **OK** poistaaksesi ne kansiosta. Jos poistat kaikkien sovellusten valinnan, kansio poistetaan.

## Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen

Voit asettaa sovelluksesi laatikkoon ja näyttää vain usein käytetyt sovellukset aloitusnäytölläsi virtaviivaistaaksesi aloitusnäyttöäsi.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

### Ota sovelluslaatikko käyttöön

Siirry kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Aloitusnäytön tyyli** ja valitse **Laatikko**.

Kun sovelluslaatikko on käytössä, voit käyttää kaikkia siinä olevia sovelluksia pyyhkäisemällä ylös aloitusnäytöllä.

### Luo pikakuvakkeita aloitusnäyttöön

Pyyhkäise laatikkotilassa aloitusnäytössä ylös, jolloin laatikko tulee näyttöön, kosketa ja pidä sovellusta, kunnes se suurenee, ja vedä se sitten haluamaasi kohtaan aloitusnäytöllä.

### Siirrä sovellukset takaisin laatikkoon

Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta, kunnes laitteesi värisee, ja kosketa sitten kohtaa **Poista**.

Tämä toiminto poistaa vain sovelluskuvakkeen aloitusnäytöltä, mutta ei poista sovelluksen asennusta.

Voit edelleen löytää sen sovelluslaatikosta.

### Poista laatikkotila käytöstä

Voit vaihtaa takaisin normaaliin aloitusnäyttöön menemällä kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Aloitusnäytön tyyli** ja valitsemalla vaihtoehdon **Vakio**.

## Näyttö ja kirkkaus



### Säädä näytön kirkkautta automaattisesti

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus** ja ota käyttöön **Automaattinen**.

Laitteesi säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan.

### Säädä manuaalisesti näytön kirkkautta

Voit säätää näytön kirkkautta manuaalisesti toisella seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Vedä  -osiossa liukusäädintä säätääksesi näytön kirkkautta.
- Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus**. Vedä  -osiossa liukusäädintä säätääksesi näytön kirkkautta.


## Käytä silmäystävällistä tilaa

Silmäystävällinen tila voi vähentää haitallista sinistä valoa tehokkaasti ja säätää näytön näyttämään lämpimämpiä värejä lievittäen siten silmien rasitusta ja suojellen näköäsi.

- Anna silmiesi levätä vähintään 10 minuuttia puolen tunnin välein.
  - Anna silmiesi pitää tauko näytön katselemisesta ja helpota silmien väsymistä katsomalla kauas.
  - Hyvien silmänhoitotapojen omaksumisella suojaat näköäsi ja estät likinäköisyyttä.

## Ota käyttöön tai poista käytöstä silmäystävällinen tila

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja ota **Silmäystävällinen tila** käyttöön tai poista se käytöstä. Pääset asetusnäytölle koskettamalla ja pitämällä kohtaa **Silmäystävällinen tila**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Ota käyttöön koko päiväksi**.

Kun silmäystävällinen tila on käytössä,  näytetään tilapalkissa ja näyttöön tulee keltainen sävy, koska sinisen valon osuutta vähennetään.

## Valitse aikataulu silmäystävälliselle tilalle

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila**, ota käyttöön **Ajoitettu** ja aseta sitten **Alkamisaika** ja **Lopetusaika** toiveittesi mukaisesti.

## Mukauta silmäystävällinen tila

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila**, ota käyttöön **Ota käyttöön koko päiväksi** tai määritä **Ajoitettu** ja säädä kohdan **Suodatustaso** liukusäätimellä, kuinka paljon sinistä valoa haluat suodattaa.

## Ota tumma tila käyttöön

Ota näytön taustan tumma tila käyttöön, niin suojaat silmiäsi ja säästät virtaa, kun kirkkautta ja ärsytystä vähennetään.

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus** ja kytke **Tumma tila** -tila päälle tai pois päältä.

## Säädä näytön päivitystaajuutta

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Näytön virkistystaajuus** ja valitse haluamasi näytön virkistystaajuus.

Suurella näytön virkistystaajuudella saat sujuvamman visuaalisen kokemuksen.

## Koko näytön näyttö

### Käytä Koko näytön näyttöä

- Useimmat laitteeseesi asennetut sovellukset sovittautuvat automaattisesti näkyäkseen oikein koko näytön tilassa.



- Sovelluksille, jotka eivät, siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lisää näyttöasetuksia > Koko näytön näkymä** ja kytke päälle niiden kytkimet. Toiminnon **Koko näytön näkymä** käyttöön ottaminen voi saada jotkin sovellukset näkymään väärin, esimerkiksi väärin venytettynä.

## Näytä lovi

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lisää näyttöasetuksia > Lovi** ja valitse **Oletus**.
- 2 Jos haluat näyttää tai piilottaa loven tietylle sovellukselle, kosketa kohtaa **Mukautettu**, valitse sovellus ja valitse sitten joku seuraavista vaihtoehdoista:
  - **Automaattinen**
  - **Näytä lovi**
  - **Piilota lovi**

## Piilota lovi

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lisää näyttöasetuksia > Lovi** ja valitse **Piilota lovi**.

# Äänet ja värinä



## Aseta Ei saa häiritä -tila

**Älä häiritse** auttaa sinua estämään keskeytykset, kun sinun on keskityttävä. Kun tämä tila on käytössä, puhelut ja viestit mykistetään ja mainospalkki-ilmoituksia ei näytetä.

## Ota Älä häiritse -ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä

Ota Älä häiritse -ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alas (alemmas voidaan pyyhkäistä) ja ota **Älä häiritse** käyttöön tai poista se käytöstä. Painamalla pitkään kohtaa **Älä häiritse** siirryt asetusnäyttöön.
- Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä > Älä häiritse** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Älä häiritse**.

Kun Älä häiritse -ominaisuus on käytössä, tilapalkissa näkyy kuukuvake . Voit katsoa ilmoitukset ilmoituspaneelin pudotusvalikosta, kun Älä häiritse -ominaisuus on käytössä. Aseta viivästetty muistutus pyyhkäisemällä ilmoituksessa vasemmalle ja napauttamalla kohtaa . Puhelimen valo ei syty automaattisesti, se ei näytä mainospalkki-ilmoituksia saapuville puheluille, ilmoituksille ja viestille, ja se on mykistettynä.

## Aseta ajoitus Älä häiritse -tilalle

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä > Älä häiritse** ja poista käytöstä **Älä häiritse**.

- 2 Ota käyttöön **Ajoitettu**. Laite siirtyy oletuksena Älä häiritse -tilaan määritetyksi ajaksi lauantaisin ja sunnuntaisin.
- 3 Kosketa kohtaa **Ajoitettu** ja aseta aikajakso ja toistosykli.
- 4 Voit myös asettaa useita aloitusaikoja koskettamalla **Lisää**.

### Tee poikkeuksia Älä häiritse -tilaan

Kun olet **Älä häiritse** -tilassa, voit ottaa laitteessasi käyttöön soiton puheluille ja viesteille tietyistä lähteistä, jotta et ohita mitään tärkeää.

Siirry kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä > Älä häiritse** ja ota käyttöön **Älä häiritse** tai **Ajoitettu**. Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Kosketa kohtaa **Puhelut** tai **Viestit** ja valitse yksi vaihtoehdoista. Jos asetat poikkeuksen, laitteesi soi puheluille ja viesteille valituista lähteistä.
- Kun **Uudelleensoittajat** on käytössä, toista puhelua samasta numerosta 15 minuutin kuluessa ei mykistetä.

## Ilmoitukset

### Sovellusmerkit

Kun sovellukselle saapuu uusia ilmoituksia, sovelluskuvakkeessa näkyy numeromerkki. Voit myös asettaa pisteen merkiksi tai piilottaa merkin joltakin tai kaikilta sovelluksilta.


### Poista käytöstä sovellusmerkit

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset** ja kosketa kohtaa **Sovelluskuvakkeiden merkit**.
- 2 Kytke kytkin pois jollekin tai kaikille sovelluksille.

### Poista sovellusilmoitukset käytöstä

#### Poista käytöstä tietystä sovelluksesta tulevat ilmoitukset

Jos et halua häiritseviä sovellusten ilmoituksia, tee jompikumpi seuraavista:

- Kun olet saanut ilmoituksen sovelluksesta, pyyhkäise sitä vasemmalle ilmoituspaneelissa ja siirry kohtaan  > **Poista ilmoitukset käytöstä**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset**, etsi sovellus, jonka ilmoitukset haluat poistaa käytöstä, kosketa sitä ja poista sitten käytöstä **Salli ilmoitukset**.

 Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.

#### Poista sovellusten ilmoitukset käytöstä erissä

Poista ilmoitukset käytöstä useista sovelluksista kerralla siirtymällä kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset > Hallitse kaikkia** ja kytkemällä kunkin sovelluksen vieressä oleva kytkin pois käytöstä.

## Piilota ilmoitusten sisältö lukitusnäytöllä

Estä muita näkemästä ilmoitusten sisältöä piilottamalla se lukitusnäytöltä.


Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset** ja ota käyttöön **Piilota ilmoitusten sisältö**.

## Lisää sovellusilmoitusten asetuksia

### Aseta sovellusten ilmoitustapa

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset**, valitse sovelluksia ja aseta niille ilmoitustavat.

- Ota **Salli ilmoitukset** käyttöön ilmoitusten vastaanottamista varten.
- Ota **Kuplat** käyttöön, niin näet osan ilmoituksesta ponnahdusviestissä.

 Tuetut ilmoitustavat voivat vaihdella sovelluksesta riippuen.

### Ilmoitukset käynnistävät näytön

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset > Lisää ilmoitusasetuksia** ja ota käyttöön **Herätä näyttö**.

Laitteesi kytkee automaattisesti näytön lukituksen päälle, kun se saa ilmoituksen.

### Näytä ilmoituskuvakkeet tilapalkissa

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset > Lisää ilmoitusasetuksia** ja ota käyttöön **Näytä ilmoituskuvakkeet tilapalkissa..**

## Biometriset tiedot ja salasana

### Aseta Sormenjäljet

Voit rekisteröidä sormenjäljen ja käyttää sitä sitten näytön lukituksen avaamiseen ja kassakaapin käyttämiseen, sovelluksen lukitukseen ja muuhun.

#### Rekisteröi sormenjälki

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja noudata ohjeita asettaaksesi tai antaaksesi lukitusnäytön salasanan.
- 2 Kosketa kohtaa **Uusi sormenjälki** aloittaaksesi sormenjälkesi rekisteröinnin.
- 3 Aseta sormenpää sormenjälkitunnistimen päälle. Kun tunnet värinän, nosta sormesi ja paina sitten uudelleen. Siirrä sormeasi rekisteröidäksesi sen eri kohdat.
- 4 Kun rekisteröinti on valmis, kosketa kohtaa **OK**.

Voit nyt asettaa sormesi sormenjälkitunnistimen päälle avataksesi näytön lukituksen.

#### Rekisteröi näytön sormenjälki

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja noudata ohjeita asettaaksesi tai antaaksesi lukitusnäytön salasanan.
- 2 Kosketa kohtaa **Uusi sormenjälki** aloittaaksesi sormenjälkesi rekisteröinnin.

- 3 Aseta sormenpää näytön sormenjälkitunnistimen päälle. Kun tunnet värinän, nosta sormesi ja paina sitten uudelleen. Siirrä sormeasi rekisteröidäksesi sen eri kohdat.
- 4 Kun rekisteröinti on valmis, kosketa kohtaa **OK**.

Kun näyttö on lukittu, nosta laitteesi ja näytön sormenjälkitunnistin tulee näkyviin. Voit nyt asettaa sormesi sormenjälkitunnistimen päälle avataksesi näytön lukituksen.

### Nimeä uudelleen tai poista sormenjälki

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kohdassa **Sormenjälkiluettelo** kosketa rekisteröityä sormenjälkeä nimetäksesi sen uudelleen tai poistaaksesi sen.

### Tunnista sormenjälki

Sormenjälkien tunnistus mahdollistaa sormenjälkiesi yhdistämisen rekisteröityihin sormenjälkiin.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kosketa **Sormenjälkiluettelo**-osiossa kohtaa **Tunnista sormenjälki**.
- 3 Kosketa sormenjälkitunnistinta sormellasi. Tunnistettu sormenjälki korostetaan.

### Käytä kassakaappia sormenjäljelläsi

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kytke **Käytä kassakaappia** -kytkin päälle ja linkitä sormenjälkesi kassakaappiin näytön ohjeiden mukaisesti.

Nyt voit mennä kohtaan **Tiedostot > Selain**, koskettaa kohtaa **Kassakaappi** ja käyttää sitä sormenjäljelläsi.

### Käytä sormenjälkeä käyttäaksesi lukittuja sovelluksia

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kytke päälle kytkin kohteelle **Käyttää sovelluslukkoa** ja noudata näytön ohjeita linkittäaksesi sormenjälkesi sovelluksen lukitukseen.

Voit nyt koskettaa lukittua sovellusta aloitusnäytölläsi ja käyttää sormenjälkeäsi sen käyttämiseen.

### Ota käyttöön ja käytä sormenjälkimaksuja


Voit käyttää sormenjälkeäsi vahvistamaan maksujasi maksusovelluksessa.

Siirry maksusovellukseen ja noudata näytön ohjeita ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön.

## Kasvojentunnistus

Kasvojentunnistuksen avulla voit avata laitteesi lukituksen ja käyttää lukittuja sovelluksia kasvotietojesi avulla.

### Rekisteröi kasvotiedot

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Kasvojentunnistus** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Valitse **Ota käyttöön herätys nostamalla**.
  -  Asetuskohteet vaihtelevat laitekohtaisesti. Jos laitteessasi ei näy tiettyä kohdetta, vastaavaa ominaisuutta ei tueta.
- 3 Kosketa kohtaa **Aloita** ja noudata näytön ohjeita rekisteröidäksesi kasvotietosi.

### Ota Face Unlock käyttöön

Kosketa **Kasvojentunnistus**-näytöllä kohtaa **Avaa laitteen lukitus** ja valitse lukituksen avausmenetelmä.

### Käytä sovelluslukkoa kasvojentunnistuksella

Ota **Kasvojentunnistus**-näytöllä käyttöön **Käyttää sovelluslukkoa** ja noudata näytön ohjeita lisätäksesi kasvotietosi sovelluksen lukitukseen.

Voit nyt koskettaa lukittua sovellusta aloitusnäytölläsi ja käyttää kasvojentunnistusta sen käyttämiseen.

### Poista käytöstä tai poista kasvotiedot

**Kasvojentunnistus**-näytöllä voit tehdä seuraavat toiminnot:

- Poista kasvotiedot käytöstä tietyille ominaisuuksille: Poista käytöstä **Avaa laitteen lukitus** tai **Käyttää sovelluslukkoa** tarpeen mukaan. Tämä ei poista kasvotietojasi.
- Poista kasvotiedot: Kosketa kohtaa **Poista kasvotiedot** ja noudata näytön ohjeita poistaaksesi kasvotietosi.

### Lukitusnäytön salasana

Voit asettaa numeron, kuvion tai hybridisalasanan lukitusnäytön salasanaksesi.

### Aseta lukitusnäytön salasana

Voit asettaa numeron, kuvion tai hybridisalasanan.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana** ja kosketa kohtaa **Lukitusnäytön salasana**.
- 2 Kirjoita salasana, jonka pituus on 6 numeroa.
- 3 Vaihtoehtoisesti kosketa kohtaa **Vaihda lukituksen avautapa**, valitse salasanan tyyppi ja noudata sitten näytön ohjeita syöttääksesi uuden salasanan.

## Vaihda lukitusnäytön salasanaa

- 1 Siirry **Biometriset tiedot ja salasana**-näytöllä kohtaan **Vaihda lukitusnäytön salasana**.
- 2 Anna alkuperäinen lukitusnäytön salasana.
- 3 Anna uusi salasana tai kosketa kohtaa **Vaihda lukituksen avaustapa**, ja valitse salasanan tyyppi, ja noudata sitten näytön ohjeita syöttääksesi uuden salasanan.

## Poista lukitusnäytön salasana käytöstä

Siirry **Biometriset tiedot ja salasana**-näytöllä kohtaan **Poista lukitusnäytön salasana käytöstä**.

## Sovellukset

### Näytä tai muuta sovellusten asetuksia

Mene kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset** ja kosketa sovellusta. Voit pakottaa sen pysähtymään, poistaa sen asennuksen, katsella ja muuttaa sovelluksen lupia, asettaa ilmoitustiloja ja muuta.

 Joidenkin sovellusten asennusta ei voi poistaa.

## Akku

### Virranhallinta

**Akku**-näytöllä voit tarkistaa akun arvioitun jäljellä olevan ajan ja pidentää laitteen akun kestoa ottamalla käyttöön virransäästötilan.

### Ota virransäästötila käyttöön

Jos **Virransäästötila** on otettu käyttöön laitteessasi ja akun varaustaso on yli 10 %, jotkut toiminnot poistetaan käytöstä, taustasovelluksia rajoitetaan ja visuaalisia tehosteita heikennetään virrankulutuksen vähentämiseksi. Kun akun varaustaso on 10 % tai vähemmän, virransäästötoimenpiteet ovat tiukemmat mahdollisimman pitkän valmiusajan varmistamiseksi. On suositeltavaa ottaa **Virransäästötila** käyttöön, kun akun varaustaso on korkeintaan 20 %.

Voit tehdä sen menemällä kohtaan **Asetukset > Akku** (tai **Optimoija** > ) ja ottamalla

**Virransäästötila** n käyttöön. Sen jälkeen tilapalkissa näkyy  -kuvake.


Voit tarkastella virransäästötoimenpiteitä koskettamalla kohtaa **Lue lisää**.

### Ota käyttöön suorituskykytila

**Suorituskykytila** säätää virta-asetuksia parhaan suorituskyvyn tuottamiseksi. Tämän takia akku tyhjenee nopeammin, erityisesti, kun käytetään grafiikkaintensiivisiä sovelluksia.

Kun akun taso on riittävä, siirry kohtaan **Asetukset > Akku** (tai **Optimoija > **) ja ota käyttöön **Suorituskykytila**.


Sen jälkeen  -kuvake näkyy tilapalkissa.

 **Suorituskykytila** ei ole käytettävissä joissakin laitteissa. Jos tätä vaihtoehtoa ei näy kohteessa **Optimoija**, laitteesi ei tue ominaisuutta.

## Ota Älykäs lataus käyttöön

Älykäs lataus oppii lataustapasi ja hallitsee latausprosessia älykkäästi. Tämä ominaisuus vähentää akun kulumista ja pidentää akun kestoa vähentämällä aikaa, jonka laite on ladattuna täyteen. Tämä ominaisuus on suositeltavaa pitää käytössä.

Jos esimerkiksi lataat laitetta usein pitkiä aikoja yöllä, Älykäs lataus keskeyttää latauksen, kun akun varaus saavuttaa tietyn tason. Ennen kuin nousee ylös aamulla, Älykäs lataus jatkaa latausta, kunnes laite on ladattu täyteen. Tämä vähentää aikaa, jonka laite on ladattuna täyteen, mikä hidastaa akun kulumista ja pidentää akun kestoa.

 Lataustapojasi koskevia tietoja käytetään vain laitteellasi, eikä niitä varmuuskopioida tai ladata pilveen.

Ota tämä ominaisuus käyttöön: mene kohtaan **Asetukset > Akku > Lisää akun asetuksia** ja ota **Älykäs lataus** käyttöön.

## Ota Älykäs akkukapasiteetti käyttöön


Älykäs akkukapasiteetti säätää älykkäästi suurimman käytettävissä olevan akkukapasiteetin akun senhetkisen kunnon perusteella, mikä hidastaa akun kulumista ja pidentää sen käyttöikää. Tämä ominaisuus on suositeltavaa pitää käytössä.

Ota tämä ominaisuus käyttöön: mene kohtaan **Asetukset > Akku > Lisää akun asetuksia** ja ota **Älykäs akkukapasiteetti** käyttöön.

## Mukauta akun asetuksia

Voit myös asettaa, näytetäänkö akun varaustaso tilapalkissa ja säilytetäänkö verkkoyhteys, kun laitteen näyttö on sammutettu.

## Näytä akun varausprosentti tilapalkissa

Siirry kohtaan **Asetukset > Akku** (tai **Optimoija > **), kosketa kohtaa **Akun varaustaso** ja valitse akun varaustason näyttö joko akkukuvakkeen sisä- tai ulkopuolella tilapalkissa.

## Pysy yhteydessä, kun laitteesi nukkuu

Jos haluat laitteesi jatkavan viestien vastaanottoa tai datan lataamista, kun se on lepotilassa, aseta laite pysymään yhdistettynä, kun se on lepotilassa. Huomaa, että tämä voi lisätä virrankulutusta.

Kosketa **Akku**-näytöllä kohtaa **Lisää akun asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Pysy yhteydessä, kun laite on lepotilassa** tarpeen mukaan.

## Tallennustila

### Tarkista tallennustilan käyttö

Siirry kohtaan **Asetukset > Tallennustila** tarkistaaksesi tallennustilan käytön ja optimoi se, jos tarvetta on.

### Puhdista laitteen tallennustila

Voit käyttää **Puhdistus** kohdassa **Optimoija** etsimään tarpeettomia tai suuria tiedostoja, kuten sovellusten jäämiä, ei-toivottuja asennuspaketteja, WeChat-tietoja ja muita. Kun se on havaittu, voit valita poistatko tiedostoja ehdotetulla tavalla.

- 1 Avaa **Puhdistus** ja kosketa sitten kohtaa **Optimoija**.
- 2 Kun etsintä on valmis, kosketa kohtaa **Puhdista** kunkin kohteen jäljessä ja poista tarpeettomat tiedostot.

### Puhdista järjestelmän roskat automaattisesti

- 1 Avaa **Optimoija** ja kosketa kohtaa **Puhdistus**.
- 2 Pyyhkäise alas näytön yläosasta ja laitteesi tyhjentää automaattisesti järjestelmän roskat.

### Puhdista järjestelmän roskat manuaalisesti

Automaattisen siivouksen lisäksi laitteesi havaitsee ja suosittelee myös roskatiedostoja manuaalisesti puhdistettavaksesi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Puhdista**-luokan vieressä, valitse kohteet, jotka haluat siivota ja kosketa sitten kohtaa **POISTA (%1\$S)**.

### Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita

**Optimoija** voi tunnistaa tiedostojen kaksoiskappaleet laitteellasi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Tiedostojen kaksoiskappaleet** ja valitse ei-toivotut tiedostot poistaaksesi ne.

## Turvallisuus

### Käytä sovelluksen lukitusta suojaamaan yksityisyyttäsi

Estääksesi luvattoman pääsyn voit lukita sovelluksia, jotka sisältävät yksityisiä tietoja, kuten chat- ja maksusovelluksia.




## Ota Sovelluksen lukitus käyttöön

Mene kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Sovelluksen lukitus > Käytä**, aseta sovelluksen lukituksen salasana näytön ohjeiden mukaisesti ja valitse lukittavat sovellukset.

Jos olet ottanut käyttöön kasvojentunnistuksen tai sormenjäljen lukituksen avauksessa, voit linkittää sovelluksen lukituksen kasvotunnisteeseen tai sormenjälkitunnisteeseen, kun sitä kysytään.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.


## Vaihda sovelluksen lukituksen salasana tai suojauskysymys

Siirry **Sovelluksen lukitus** -asetusnäyttöön, siirry kohtaan  > **Salasanan tyyppi** ja valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN** sovelluksen lukituksen salasanaksi.

Jos valitset kohdan **Mukautettu PIN**, voit jatkaa asettamaan uuden salasanan ja suojauskysymykset.

## Peruuta tai poista käytöstä sovelluksen lukitus

Tee **Sovelluksen lukitus** -asetusnäytöllä seuraavasti:

- Peruuta sovelluksen lukitus: Vaihda lukittujen sovellusten luettelosta niiden sovellusten vieressä olevat kytkimet pois käytöstä, joilta haluat peruuttaa lukituksen.
- Nollaa sovelluksen lukitus: Siirry kohtaan  > **Poista sovelluksen lukitus käytöstä > POISTA KÄYTÖSTÄ**. Tämä peruuttaa kaikki lukitukset ja tyhjentää kaikki sovellusten lukitusasetukset.

## Aseta SIM-kortin PIN-lukitus

PIN on SIM-kortin tunnuskoodi, ja se voidaan asettaa SIM-kortin lukoksi. Asettamisen jälkeen sinun on avattava SIM-kortin lukitus oikealla PIN-koodilla aina, kun käynnistät puhelimen tai vaihdat uuteen puhelimeen, jolloin luvaton käyttö estetään.

Jos olet antanut väärän PIN-koodin ja ylittänyt SIM-kortin lukituksen avausyritysten enimmäismäärän, sinun on annettava PIN-koodin lukituksen avain (PUK) ja nollattava sitten PIN-koodi. Jos ylität PUK-koodin lukituksen avausyritysten enimmäismäärän, SIM-korttisi estetään pysyvästi.

SIM-korttisi PIN- ja PUK-koodit toimittaa operaattorisi. Numeroiden lukumäärä ja PIN- ja PUK-koodien lukituksen avausyritysten enimmäismäärä riippuu operaattoristasi.

- 1 Avaa SIM-lukituksen asetusnäyttö menemällä kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Lisää asetuksia > Määritä SIM-lukitus**.
- 2 Ota **Lukitse SIM-kortti** käyttöön, anna PIN ja kosketa sitten kohtaa **OK**.  
Jos haluat muuttaa PIN-koodin, kosketa kohtaa **Vaihda SIM-kortin PIN1-koodi** ja noudata näytöllä annettuja ohjeita.

## Lupien hallinta

Sovellukset voivat vaatia tiettyjä lupia, kuten sijainnin luvan, jotta ne voivat tarjota sinulle vastaavia palveluja.

Jotkin sovellukset voivat kuitenkin hakea liian monia lupia, mistä aiheutuu mahdollisia riskejä tietosuojallesi ja turvallisuudelle. Voit tarkistaa kullekin sovellukselle myönnetyt luvat ja estää ne, jotka vaikuttavat tarpeettomilta.

### Hallitse sijainnin lupaa

Kun olet myöntänyt sovellukselle sijainnin luvan, se voi koska tahansa hakea sijaintisi. Jos esimerkiksi karttasovellukselle myönnetään sijainnin lupa, se voi tarjota sinulle sijainti- ja navigointipalveluita. Voit peruuttaa luvan, jos et tarvitse näitä palveluita.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Lupien hallinta**.
- 2 Kosketa **Lupien hallinta** -näytössä kohtaa **Sijainti**, kosketa vastaavan sovelluksen kuvaketta ja valitse lupa-asetukset.

### Tarkista tietosuojan käyttölokit

Voit tarkistaa ja hallita tietosuojan käyttölokeja tarpeen mukaan ja poistaa oikeuttamattomat luvat parempia palveluita varten.


Valitse **Lupien hallinta**-näytössä lupa käyttöönottoa tai käytöstä poistamista varten.

## Käytä sijaintipalveluja

Joidenkin sovellusten on saatava sijaintitietosi tarjotakseen parempia palveluita. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sijaintipalvelut ja antaa tai estää käyttöoikeudet sijaintitietojen käyttöön tietyille sovelluksille tarpeen mukaan.

### Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sijaintipalvelut jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise pidemmälle alas nähdäksesi kaikki pikakuvakekytkimet. Ota tämä toiminto käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla  .
- Vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset > Sijainti** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Käytä sijaintitietoja**.

Kun sijaintipalvelut on poistettu käytöstä, laitteesi estää kaikkia sovelluksia ja palveluita keräämästä ja käyttämästä sijaintitietoja, pois lukien jotkin sisäiset sovellukset. Kun näiden sovellusten tai palveluiden täytyy käyttää sijaintitietoja, laitteesi muistuttaa sinua ottamaan sijaintipalvelut taas käyttöön.

## Paranna sijaintipalveluiden tarkkuutta

Voit parantaa laitteesi paikannustarkkuutta sallimalla sovellusten ja palvelujen etsiä lähellä olevia Wi-Fi-verkkoja ja Bluetooth-laitteita tai käyttää globaalin navigointisatelliittijärjestelmän (GNSS) korjaustietoja.

 Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

Mene kohtaan **Asetukset > Sijainti > Lisäasetukset** ja aseta tarvittavat asetukset.

## Salli tai estä sovellusten saada sijaintitietoja

Voit sallia tai estää sovellusta käyttämästä sijaintitietoja, mukaan lukien yhden kerran käyttö tai pysyvä käyttöoikeus, tai estää sijaintitietojen käytön sovelluksen käytön aikana.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Tietosuoja > Lupien hallinta**, kosketa **Sijainti** ja tarkista, mille sovelluksille on myönnetty pääsy sijaintitietoihin.
- 2 Kosketa sovellusta, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja myönnä tai estä lupia noudattamalla näytön ohjeita.

# Helppokäyttöominaisuudet

## Käytä näytönlukijasovellusta

Näytönlukijasovellukset on suunniteltu auttamaan näkövammaisia käyttäjiä käyttämään laitetta.

## Ota käyttöön värikorjaus mukauttaaksesi näytön väriä

Värikorjaus auttaa heikkonäköisiä ihmisiä näkemään näytön sisällön paremmin.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Värikorjaus** ja ota käyttöön **Värikorjaus**.
- 2 Kosketa kohtaa **Korjaustila** ja valitse haluamasi värikorjaustila.

## Suurennuseleet

Voit lähentää näyttöön suurennuseleillä.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Suurennus** ja kytke **Suurennus**-kytkin päälle.

Napauta näyttöä nopeasti kaksi kertaa yhdellä sormella, ja sitten:

- Zoomaa näyttöä nipistämällä kahdella tai useammalla sormella yhteen tai erikseen.
- Vieritä näyttöä vetämällä kahdella tai useammalla sormella.

## Ota käänteiset värit käyttöön

Käänteisiä värejä käytetään näytön tekstin ja taustan värien vaihtamiseen. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelimen teksti näkyy valkoisena mustalla taustalla.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot** ja kytke **Käänteiset värit** -kytkin päälle.

## Ota helppokäyttöominaisuudet käyttöön pikakuvakkeen kautta

Voit ottaa haluamasi helppokäyttöominaisuuden käyttöön äänenvoimakkuusnäppäimen pikakuvakkeen kautta.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot > Helppokäyttöisyyspikakuvake**.
- 2 Napauta kohtaa **Valitse ominaisuus** ja valitse pikakuvakkeen kautta käyttöön otettava ominaisuus.
- 3 Ota käyttöön **Helppokäyttöisyyspikakuvake**. Ota helppokäyttöominaisuus käyttöön koskettamalla ja pitämällä äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

## Säädä kosketuksen ja pidon viivettä

Tällä ominaisuudella voit säätää aikaa, jonka näytön vastaus kestää, kun kosketat ja pidät jotakin näytöllä.

Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot**, napauta kohtaa **Pitkän painalluksen kesto**, ja aseta haluamasi viiveaika.

## Käytä laitettasi yhdellä kädellä

Voit vaihtaa mininäytönäkymään, jotta voit helposti käyttää laitetta yhdellä kädellä.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Yhden käden tila** ja ota käyttöön **Yhden käden tila**.
- 2 Voit käyttää **Yhden käden tilaa** jollakin seuraavista tavoista:
  - Jos käytät toimintoa **Eleet** ja **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** on käytössä, liu'uta näytön alareunan poikki ja pidä painettuna.
  - Jos käytät toimintoa **Eleet** ja **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** on pois käytöstä, liu'uta näytön alareunan poikki kaaressa ja pidä painettuna.
  - Jos käytät toimintoa **Navigointi kolmella näppäimellä**, liu'uta näytön alareunan poikki.
  - Jos käytät toimintoa **Eleet** eikä **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** -kytkintä ole, liu'uta näytön alareunan poikki.
- 3 Poistu koskettamalla mitä tahansa mininäytön näkymän ulkopuolella olevaa aluetta.

Yhden käden tila ei toimi, jos eleellä suurentaminen on käytössä laitteessa.

 Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

Varmista, että laite on päivitetty uusimpaan järjestelmäversioon.

## Aseta ajoitettu virran kytkentä/katkaisu

Käytä **Ajoitettu virta päälle ja pois** -ominaisuutta kytkeäksesi laitteesi päälle ja pois säästääkseen virtaa ja estääksesi keskeytykset levon aikana.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Ajoitettu virta päälle ja pois** ja ota käyttöön **Ajoitettu virta päälle ja pois**.

- 2 Aseta virta päälle ja virta pois -ajat sekä toistosykli. Laitteesi käynnistyy ja sammuu automaattisesti määritettyinä aikoina.

Lopettaaksesi tämän ominaisuuden käytön, poista **Ajoitettu virta päälle ja pois** käytöstä.

## Järjestelmä ja päivitykset

### Vaihda järjestelmän kieltä ja aluetta

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Kieli ja syöttötapa > Kieli ja alue** ja valitse sitten kieli, jota haluat käyttää.
- 2 Jos kieltä ei ole lueteltu, kosketa kohtaa **Lisää kieli**, paikanna se ja kosketa sitä lisätäksesi sen luetteloon.
- 3 Kosketa kohtaa **Alue** valitaksesi maan/alueen, jotta näytön sisältö sopeutuu paikalliseen kulttuuriin ja valitsemasi maan/alueen tapoihin.

### Aseta järjestelmän päivämäärä ja kellonaika

Laitteesi pystyy synkronoimaan paikallisen päivään ja aikaan mobiiliverkon kautta. Voit myös asettaa laitteesi päivän, ajan ja aikavyöhykkeen manuaalisesti.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Päivämäärä ja kellonaika** ja aseta sitten asetukset vaatimustesi mukaisesti.

### Aseta päivä ja aika automaattisesti tai manuaalisesti

- Ota käyttöön **Aseta automaattisesti**, niin laitteesi synkronoituu paikallisen päivään ja aikaan mobiiliverkon kautta.
- Asettaaksesi päivämäärän ja ajan käsin, poista käytöstä **Aseta automaattisesti**.

### Vaihda aikavyöhykettä

- Ota käyttöön **Aseta automaattisesti**, niin laitteesi synkronoituu paikallisen aikavyöhykkeeseen mobiiliverkon kautta.
- Asettaaksesi aikavyöhykkeen manuaalisesti, poista **Aseta automaattisesti** käytöstä.

### Vaihda ajan esitysmuotoa

- Ota käyttöön **24 tunnin kello**, niin laitteesi näyttää ajan 24 tunnin muodossa.
- Poista **24 tunnin kello** käytöstä, ja laitteesi näyttää ajan 12 tunnin muodossa.

### Siirrä tiedot uuteen laitteeseen Device Clonen avulla

**Device Clone** n avulla voit siirtää kaikki perustiedot (kuten yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen.

## Siirrä tiedot Android-laitteesta

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone** -sovellus . Vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **Honor** tai **Muu Android**.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone** -sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja aloita kloonaus koskettamalla kohtaa **Siirrä**.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on Android 7.0 tai uudempi.

## Siirrä tiedot iPhonesta tai iPadista

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone**-sovellus . Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **iPhone/iPad**.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone**-sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja suorita kloonaus sitten noudattamalla näytön ohjeita.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on iOS 8.0 tai uudempi.

## Varmuuskopioi tiedot kodin NAS-laitteille

Jos sinulla on paljon tärkeitä tietoja ja puhelimellesi on tallennettu isoja tiedostoja, voit etsiä verkostasi NAS-laitteen (verkkoon liitetty tallennuslaite, eräänlainen pilvimuistipalvelin) ja varmuuskopioida tiedot sille jaetun kansion kautta.

- 1 Valitse **Jaettu kansio** kohdasta **Ulkoinen tallennustila** puhelimessa.
- 2 Käytä puhelimen Wi-Fi-yhteyttä samassa verkossa olevan NAS-laitteen etsimiseen ja käyttämiseen ja laitteen jaetun kansion lisäämiseen.
- 3 Napauta kohtaa **VARMUUSKOPIOI**, valitse varmuuskopioitavat tiedot ja napauta kohtaa **Varmuuskopioi**.
- 4 Aseta ensimmäisen varmuuskopioinnin yhteydessä näytön ohjeiden mukaisesti salasana ja salasanakehote. Varmuuskopiotiedot salataan. Muista varmuuskopiosalasanasi: kun salasana on asetettu, sitä ei tarvita seuraaviin varmuuskopiointeihin, mutta tiedostojen palautusta varten tarvitaan varmistus.

Voit nollata salasanan menemällä kohtaan **Jaettu kansio** ja napauttamalla kohtaa  **Nollaa salasana**. Tee nollaus näytön ohjeiden mukaisesti.

 Nollaussalasana koskee vain seuraavia varmuuskopiointeja, ei edellisiä.

## Palauta tietosi NAS-laitteelta

- 1 Kosketa laitteesi **Ulkoinen tallennustila** -näytöllä kohtaa **Jaettu kansio**.
- 2 Etsi laitteessasi Wi-Fi-verkkosi käytettävissä olevia NAS-laitteita ja kosketa sitten sopivaa laitetta käyttääksesi sitä ja sen jaettuja kansioita.
- 3 Valitse **PALAUTA VARMUUSKOPIOSTA** -luettelosta varmuuskopio, jonka haluat palauttaa.
- 4 Valitse palautettavat tiedot, kosketa **Palauta** ja anna salasana kehotettaessa.

## Palauta puhelin oletusasetuksiin tai tehdasasetuksiin

### Nollaa verkkoasetukset

Tämä toimenpide nollaa Wi-Fi-, mobiilidataverkko- ja Bluetooth-asetuksesi. Se ei muuta mitään laitteesi muita asetuksia, eikä poista mitään tietoja.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa**, kosketa kohtaa **Nollaa verkkoasetukset** ja noudata sitten näytön ohjeita nollataksesi verkkoasetukset.

### Palauta tehdasasetukset

Tämä toimenpide poistaa tiedot laitteeltasi, mukaan lukien tilisi, sovellusten tiedot ja järjestelmäasetukset, asennetut sovellukset, musiikin, kuvat, kaikki sisäisen tallennustilan tiedostot, suojaussirun sisällön sekä paikallisesti tallennetut järjestelmä- ja sovellustiedot sekä HONOR ID:hesi liittyvät henkilökohtaiset tiedot. Varmista, että varmuuskopioit tiedot, ennen kuin palautat laitteen tehdasasetuksiin.

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa > Nollaa tabletti**, kosketa kohtaa **Nollaa puhelin** ja palauta tehdasasetukset noudattamalla näytön ohjeita.

## Ota käyttöön tai poistu yksinkertaisesta tilasta

Yksinkertainen tila käyttää selkeämpää asettelua navigoinnin helpottamiseksi, suurentaa aloitusnäytön kuvakkeita ja fontteja ja maksimoi äänenvoimakkuuden.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

### Ota käyttöön yksinkertainen tila

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Yksinkertainen tila** ja kosketa **Ota käyttöön**.

Kosketa ja pidä mitä tahansa kuvaketta vetääksesi sen haluamaasi paikkaan tai poistaaksesi sen asennuksen, jos se ei ole pakollinen sovellus.

### Poistu yksinkertaisesta tilasta

Avaa **Asetukset** ja kosketa **Poistu yksin- n/kertaisesta n/tilasta**.

## Laitteen järjestelmän online-päivitys


Kun päivitys on saatavilla, laitteesi pyytää sinua lataamaan ja asentamaan päivityspaketin.

- Varmista ennen päivitystä, että laitteessasi on virallinen järjestelmäversio. Muussa tapauksessa päivitys voi epäonnistua ja laitteessasi voi ilmetä tuntemattomia ongelmia.
- Varmuuskopioi käyttäjätietosi ennen päivitystä.
- Päivityksen jälkeen kolmansien osapuolien sovellukset, jotka eivät ole yhteensopivia uuden järjestelmäversion kanssa, eivät ehkä enää ole saatavilla. Joissakin tapauksissa voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin yhteensopiva sovellusversio julkaistaan.
- Päivityksen aikana älä sammuta tai käynnistä laitettasi uudelleen, poista muistikorttia tai aseta muistikorttia.


**1** Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset** ja kosketa kohtaa **Ohjelmistopäivitys**.

**2** Kun päivitys on saatavilla, voit joko manuaalisesti ladata ja asentaa päivityspaketin, tai päivittää laitteesi automaattisesti yön aikana.

- Lataa ja asenna päivityspaketti: Siirry kohtaan **Uusi versio > LATAA JA ASENNA**. Välttääksesi datan käyttöä yhdistä laitteesi Wi-Fi-verkkoon, kun lataat päivityspakettia. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys on suoritettu.

- Päivitä yöllä: Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön **Automaattinen lataus Wi-Fin kautta** ja **Päivitä yöllä**.

Päivityksen jälkeen laitteesi käynnistyy uudelleen automaattisesti aikavälillä 02.00–04.00. Onnistuneen yön yli päivityksen takaamiseksi varmista, että laitteesi on päällä, näyttö on lukittu, kyseiselle ajalle ei ole asetettu hälytyksiä ja akun varaus on suurempi kuin 35 %. Tarvittaessa liitä laite vakiolaturiin.

Poistaaksesi käytöstä automaattiset päivitykset, kosketa  -kohtaa **Ohjelmistopäivitys**-näytöllä ja poista sitten käytöstä **Automaattinen lataus Wi-Fin kautta**.

## Tietoja puhelimesta

### Oikeudellinen huomautus

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.



Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön asettelu, voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja suositukset eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Malli: VNE-N41

Magic UI 4.2\_01