

HONOR 90 Lite ^{5G}

Käyttöopas

HONOR

Sisällys

Tutustu

Yleiset eleet	1
Vaihda navigointitapaa	3
Siirrä tiedot vanhasta laitteesta uuteen	4
Tietoja näytön lukituksesta ja lukituksen avaamisesta	5
Yhdistä mobiiliverkkoon	6
Yhdistä Wi-Fi-verkkoon	11
Tietoja aloitusnäytöstä	12
Tietoja yleisistä kuvakkeista	15
Näytä ilmoitukset ja poista ilmoitukset käytöstä	16
Säädä äänenvoimakkuutta	17
Laita virta päälle/pois ja käynnistä uudelleen	18
Lataa puhelin	19

HONOR Connect

Helppo projisointi	21
HONOR Print	21
HONOR Share	22
Kirjaudu HONOR ID:hen nopeasti	24

Videoiden luominen

Valokuvauksen perusteet	25
Ota valokuvia	26
Kuvaa videoita	31
Muokkaa videoita	32
Näytä kuvia ja videoita	32

Nauti älykkäästä elämästä

Äänikanavan vaihtaminen yhdellä napautuksella	36
---	----

Vihjeitä

Usein käytettyjen ominaisuuksien pikakäyttö	37
Suorita tehtäviä samanaikaisesti moni-ikkunassa	37

Sovellukset

Sovellukset	41
Yhteystiedot	42
Puhelin	44
Kalenteri	48
Kello	51
Muistiinpanot	52
Tallennin	56

Sähköposti	58
Laskin	58
Taskulamppu	59
Kompassi	59
Peili	60
Järjestelmänhallinta	60
Device Clone	62
Vihjeitä	63

Asetukset




Wi-Fi	64
Bluetooth	65
Mobiiliverkko	66
Lisää yhteyksiä	71
Aloitusnäyttö ja taustakuva	75
Näyttö ja kirkkaus	77
Äänet ja värinä	80
Ilmoitukset	82
Biometriset tiedot ja salasana	84
Sovellukset	87
Akku	87
Tallennustila	89
Turvallisuus	90
Tietosuoja	91
Helppokäyttötoiminnot	92
Järjestelmä ja päivitykset	93
Tietoja puhelimesta	97

Yleiset eleet

Peruseleet ja pikakuvakkeet

Koko näytön navigointieleet

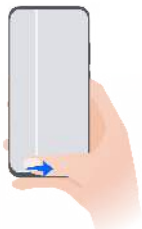
Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja varmista, että **Eleet** on valittuna.

	<p>Palaa edelliseen näyttöön Pyyhkäise sisäänpäin näytön vasemmasta tai oikeasta reunasta.</p>
	<p>Palaa aloitusnäyttöön Pyyhkäise ylös näytön alareunasta.</p>
	<p>Käytä moniajonäyttöä Pyyhkäise näytön alareunasta ylös ja pidä.</p>



Vaihda sovelluksia

- Pyyhkäise näytön alareunaa pitkin.
Ennen kuin käytät tätä toimintoa, mene kohtaan **Järjestelmänavi-gointi** ja napauta kohtaa **Asetukset**. Varmista, että **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** on kytketty päälle.
- Pyyhkäise kaarella näytön alareunaa pitkin.



Lisää eleitä



Siirry aloitusnäytön mukautustilaan

Nipistä kahdella sormella aloitusnäytöllä



Ota lukitusnäytön pikakäyttöpaneeli käyttöön

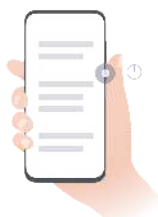
Kun näyttö on lukittuna, napauta näyttöä ja pyyhkäise alhaalta ylös yhdellä sormella



Avaa pikakäyttö ja ilmoitukset




Pyyhkäise alas näytön yläosasta

Tietoja painikkeista



Sammuta / käynnistä uudelleen

Paina virtapainiketta, kunnes **Katkaise virta-** ja **Käynnistä uudelleen** -valikko ponnahtavat puhelimeen, ja napauta vastaavaa valikkoa.

	<p>Äänvoimakkuuden lisääminen Paina äänvoimakkuuden lisäyspainiketta.</p>
	<p>Äänvoimakkuuden vähentäminen Paina äänvoimakkuuden vähennyspainiketta.</p>
	<p>Näyttökuva Paina äänvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta.</p>


Vaihda navigointitapaa

Vaihda järjestelmänavigoinnin tilaa

Käytä elenavigointia

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja valitse **Eleet**.

Voit tehdä seuraavia:




- Palaa ylävalikkoon: Pyyhkäise sisäänpäin näytön vasemmasta tai oikeasta reunasta.
- Palaa aloitusnäyttöön: Pyyhkäise ylös näytön keski- tai alareunasta.
- Käytä moniajtoa: Pyyhkäise näytön alareunasta ylös ja keskeytä.
- Sulje tehtävä: Pyyhkäise moniajoliittymässä ylös tehtäväkortista. Lukitse tehtävä pyyhkäisemällä kortista alas; lukitut tehtävät eivät tyhjene erissä napauttamalla moniajoliittymässä kohtaa .
- Sovellusten nopea vaihto: Vaihda sovellusten välillä pyyhkäisemällä kaaressa näytön alaosan poikki; vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset**, kytke **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** -kytkin päälle ja pyyhkäise näytön alaosan poikki.

Voit myös mennä kohtaan **Asetukset** ja kytkeä **Näytä navigointirivi** -kytkimen päälle auttamaan navigointipalkilla tehtävissä eletoiminnoissa.


Käytä navigointia kolmella näppäimellä

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi** ja valitse **Navigointi kolmella näppäimellä**.

Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Kosketa  -näppäintä, kun haluat palata edelliseen valikkoon tai poistua nykyisestä sovelluksesta. Voit käyttää tätä näppäintä myös sulkeaksesi näytön näppäimistön.
- Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla kohtaa .
- Kosketa  -näppäintä, kun haluat käyttää viimeisimpien tehtävien näyttöä.

Voit myös määrittää lisää asetuksia koskettamalla kohtaa **Asetukset**.

- Valitse navigointinäppäinyhdistelmä.
- Avaa ilmoituspaneeli koskettamalla kohtaa  (jos käytettävissä valitussa navigointinäppäinyhdistelmässä).

Käytä navigointinäppäintä käyttäaksesi laitetta

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi > Lisää** ja ota käyttöön **Navigointinäppäin**.

Kun navigointinäppäin tulee näkyviin, voit tehdä seuraavia:

- Vedä painike haluamaasi kohtaan.
- Kosketa painiketta palataksesi takaisin.
- Kosketa ja pidä painiketta ja vapauta se sitten palataksesi aloitusnäyttöön.
- Kosketa ja pidä painiketta ja pyyhkäise sitten vasemmalle tai oikealle katsellaksesi viimeisimpiä tehtäviä.

Siirrä tiedot vanhasta laitteesta uuteen

Siirrä tiedot uuteen laitteeseen Device Clone avulla

Device Clonen avulla voit siirtää kaikki perustiedot (kuten yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen.

Siirrä tiedot Android-laitteesta

- 1** Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone** -sovellus . Vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **HONOR** tai **Muu Android**.
- 2** Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3** Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone** -sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4** Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja aloita kloonaus koskettamalla kohtaa **Siirrä**.

i **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on Android 7.0 tai uudempi.

Siirrä tiedot iPhonesta tai iPadista

- 1** Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone**-sovellus . Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **iPhone/iPad**.
- 2** Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3** Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone**-sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4** Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja suorita kloonaus sitten noudattamalla näytön ohjeita.

i **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on iOS 8.0 tai uudempi.

Tietoja näytön lukituksesta ja lukituksen avaamisesta

Lukitse ja avaa näyttösi

Näytön lukitus

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö lukitaan automaattisesti.

Voit myös lukita näytön manuaalisesti jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina virtapainiketta.
- Siirry aloitusnäytön muokkausliittymään nipistämällä kahdella sormella, napauta kohtaa **Kortit**, pyyhkäise ylöspäin näytöllä korttiluettelon loppuun saakka, napauta kohtaa **Klassiset widgetit** ja lukitse näyttö napauttamalla kohtaa **Näytön lukitus**.

Aseta näytön aikakatkaisuaika

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lepotila** ja valitse näytön aikakatkaisuaika.

Herätä näyttö

Voit herättää näytön jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina virtapainiketta.
- Mene kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Pikakuvakkeet ja eleet > Pysy hereillä -näyttö** ja ota **Herätä nostamalla** -ominaisuuden käyttöön.

Avaa näytön lukitus salasanalla

Kun näyttö on kytketty päälle, pyyhkäise ylös näytön keskeltä, jolloin salasan syöttöpaneeli tulee näyttöön. Anna sitten lukitusnäytön salasana.

Käytä Face Unlockia

Kytke näyttö päälle ja kohdista se kasvoihisi. Laitteesi lukitus avautuu, kun kasvosi tunnustetaan.

Avaa laitteesi lukitus sormenjäljelläsi

Paina rekisteröityä sormeaa sormenjälkitunnistinta vasten avataksesi laitteesi lukituksen.

Näytä allekirjoituksesi lukitusnäytöllä

Siirry kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva**, kosketa kohtaa **Lukitusnäytön allekirjoitus** ja kirjoita sitten tekstiä näytettäväksi lukitusnäytöllä.

Poistaaksesi allekirjoituksen kosketa kohtaa **Lukitusnäytön allekirjoitus** ja poista teksti.

Käynnistä sovelluksia lukitusnäytöltä

Voit käynnistää lukitusnäytöltä yleisiä sovelluksia, kuten kameran, laskimen ja ajastimen.

- Valaise näyttö, kosketa ja pidä kamerakuvaketta oikeassa alakulmassa ja avaa **Kamera** pyyhkäisemällä ylös.
- Valaise näyttö, avaa pikakäyttöpaneeli pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylös ja käynnistä sovellus napauttamalla kuvaketta. Tähän sisältyvät **Taskulamppu**, **Laskin**, **Ajastin** jne.


Yhdistä mobiiliverkkoon

Yhdistä mobiilidataan

- 1 Varmista, että mobiilidata on käytettävissä SIM-kortillasi.
- 2 Muodosta yhteys mobiilidataan toisella seuraavista tavoista:
 - Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet. Kytke **Mobiilidata** päälle.
 - Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata** ja ota käyttöön **Mobiilidata**.

Säästäaksesi akkuvirtaa ja mobiilidataa poista mobiilidatayhteys käytöstä, kun et tarvitse sitä.

Ota 5G käyttöön

-  • 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
 - Kaikki laitteet eivät tue 5G:tä.

Viidennen sukupolven mobiiliverkot, viidennen sukupolven langattomat järjestelmät tai viides sukupolvi (5G) on viidennen sukupolven mobiiliviestintäteknologia. 4G:hen verrattuna 5G mahdollistaa suuremmat tiedonsiirtonopeudet ja lyhyemmät viiveet.

Kun asetettuna on kaksi SIM-korttia, jos toinen kortti tukee 5G:tä ja se valitaan mobiilidatan oletuskortiksi, vain datan oletuskortti tukee 5G:tä ja toinen kortti tukee 4G:tä/3G:tä/2G:tä.

- 1 Varmista, tukeeko korttisi 5G:tä operaattorin verkon ja liittyvien palveluiden käyttöönoton perusteella, ja ota verkon operaattoriin yhteyttä 5G:n käyttöönottoa varten.
- 2 Jos puhelimeen on asetettu kaksi SIM-korttia, mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja aseta SIM 1 tai SIM 2 datan oletuskortiksi. 5G-ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä joissakin verkkoympäristöissä ja maantieteellisissä sijainneissa operaattorin verkkokaistan häiriöiden vuoksi.

Hallitse SIM-kortteja

Voit ottaa käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortit ja nimetä ne, jotta ne on helpompi tunnistaa.

Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortti

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja ota käyttöön tai poista käytöstä SIM tarpeen mukaan.

SIM-korttia ei voi käyttää soittamiseen, viesteihin tai internetin käyttöön, kun se on poistettu käytöstä.

Nimeä SIM-korttisi

Voit nimetä SIM-korttisi, jotta se on helpompi tunnistaa ja hallita. Esimerkiksi voit merkitä yhden SIM-kortin nimellä ”Työ” ja toisen ”Henkilökohtainen”.

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja kosketa kohtaa  muokataksesi SIM-kortin nimeä.

Määritä Dual SIM -asetukset

Jos laitteeseesi on asetettu kaksi SIM-korttia, voit määrittää oletus-mobiilidata-SIM-kortin ja oletus-puhelu-SIM-kortin, tai ottaa soitonsiirron käyttöön näiden kahden SIM-kortin välille.

 Tämä ominaisuus koskee vain kaksois-SIM-laitteita.

Määritä oletus-mobiilidata-SIM- ja oletus-puhelu-SIM-kortit

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja aseta SIM 1 tai SIM 2 oletus mobiilidata- tai oletus-puhelu-SIM-kortiksi.

Ota käyttöön soitonsiirto SIM-korttien välillä

Jos saapuvat puhelut eivät pääse toiselle SIM-kortille, kun soitonsiirto on otettu käyttöön molemmille SIM-korteille, ne siirretään toiselle kortille.

 Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta > Puhelun siirto SIM-korttien välillä**.
- 2 Valitse soitonsiirtotila, ja kytke päälle vastaava kytkin. Soitonsiirto kahden SIM-kortin välillä otetaan käyttöön, kun se on määritetty molemmille SIM-korteille.

Jaa verkkoyhteytesi muiden laitteiden kanssa

Kun **Henkilökohtainen tukiasema** on käytössä, voit jakaa mobiilidatasi tai Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistettynä, muiden laitteiden kanssa.

Jaa verkkosi henkilökohtaisen tukiaseman avulla


 Joitakin todennuksen vaativia Wi-Fi-verkkoja ei voi jakaa.

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema** ja ota käyttöön **Henkilökohtainen tukiasema**. Laitteesi mobiilidata tai Wi-Fi-verkkoyhteys jaetaan sitten muiden laitteiden kanssa.

Voit myös tehdä seuraavat toimenpiteet henkilökohtaiselle tukiasemalle:

- Aseta **Laitteen nimi**.
- Aseta **Salasana**.
- Kosketa kohtaa **Liitetyt laitteet** nähdäksesi yhdistettyjen laitteiden luettelon ja estoluettelon. Kosketa laitetta **Liitetyt laitteet** -luettelossa siirtääksesi sen **Estolista**-luetteloon kehotteen mukaisesti. Voit poistaa laitteen luettelosta.
- Jos jaat mobiilidataverkkoa, voit myös koskettaa kohtaa **Lisää** asettaaksesi **Datarajan** ja **AP-kanavan**.

Jaa verkkosi Bluetoothin kautta

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja ota käyttöön **Bluetooth**. Valitse laite ja viimeistele laiteparin muodostus näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Verkon jakaminen Bluetoothin kautta**.
- 3 Kosketa pariin liitetyn laitteen **Bluetooth**-asetusnäytöllä kohtaa  pariin liitetyn laitteen vieressä ja ota sitten käyttöön **Internetyhteys** verkon jakamista varten.


Jaa verkkosi USB:n kautta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Mene laitteessasi kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Internet-yhteyden jakaminen USB:n kautta** jakaaksesi mobiilidatan tai Wi-Fi-verkon, johon olet tällä hetkellä yhdistettynä.

Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä

Kun olet lentokoneessa, voit ottaa käyttöön lentokonetilan, jos lentokoneyhtiö niin vaatii. Lentokonetilassa laitteesi ei pysty soittamaan puheluita, lähettämään tai vastaanottamaan tekstiviestejä tai käyttämään mobiilidataa, mutta kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä.

Voit ottaa lentokonetilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet. Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetila**.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetila**.

Kun lentokonetila otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, Wi-Fi poistetaan käytöstä automaattisesti, mutta Bluetooth on edelleen käytössä.


Voit ottaa ne käyttöön tai poistaa käytöstä lentokoneyhtiön sääntöjen mukaisesti. Asetuksesi tallennetaan, ja ne tulevat voimaan, kun seuraavan kerran otat laitteella käyttöön lentokonetilan.

Käytä VoLTEa HD-videopuheluiden soittamiseen

VoLTE (Voice over LTE) on IP-pohjainen tiedonsiirtoteknologia. Kun VoLTE on käytössä, se yhdistää puhelut nopeasti ja tekee ääni- ja videopuheluista korkealaatuisia.

Ota VoLTE käyttöön

Aktivoi VoLTE-palvelu SIM-kortillesi ottamalla yhteyttä operaattoriisi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta tukee VoLTEa kaksois-SIM-puhelimessa, sitä ei voida ottaa käyttöön kummallekin SIM-kortille.

-  Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
 - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
 - Ota **5G** käyttöön, jos 5G-verkkoa tuetaan. VoLTE-ominaisuus otetaan sitten oletuksena käyttöön.

Soita videopuhelu

Videopuhelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet käyttävät VoLTE-aktivoituja laitteita.

1 Avaa **Puhelin**, kosketa välilehteä **Yhteystiedot** näytön alaosassa ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat soittaa.


2 Kosketa kohtaa  soittaaksesi videopuhelun.

Äänipuhelun aikana voit siirtyä videopuheluun koskettamalla kohtaa  .

Hallitse datan käyttöä


Avaa **Järjestelmänhallinta** ja kosketa sitten kohtaa **Datan käyttö** katsellaksesi datan käyttöä ja hallitaksesi verkkoyhteyttä.

Näytä ja hallitse paljon dataa kuluttavia sovelluksia

- 1 ”Datan käytön hallinnan” kohdassa **Datan käyttö tässä kuussa** voit nähdä, kuinka paljon dataa kukin sovellus käyttää.
- 2 Napauta paljon dataa kuluttavaa sovellusta rajoittaaksesi sen mobiilidatan, verkkovierailudatan, taustadatan jne. käyttöä.
 -  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) internetin käyttöä ei voida rajoittaa ”Datan käytön hallinnassa”. Rajoita tällaisten sovellusten internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla kohtaa **Datan käyttö**.


Näytä ja määritä sovellusten internetin käyttö

Napauta ”Datan käytön hallinta” -liittymässä kohtaa **Verkkoyhteys**, poista valinta kohdasta **Mobiilidata** ja määritä paljon dataa kuluttavat sovellukset (kuten videosoitin) käyttämään vain Wi-Fi-yhteyttä.

-  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) internetin käyttöä ei voida rajoittaa ”Datan käytön hallinta” -liittymässä. Rajoita tällaisten sovellusten internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla kohtaa **Datan käyttö**.

Ota käyttöön tai poista käytöstä älykäs datan säästäjä

Ota käyttöön älykäs datan säästäjä estääksesi sovelluksia käyttämästä mobiilidataa taustalla.

- 1 Kosketa datan käytön näytöllä kohtaa **Älykäs datan säästäjä**, ja ota se sitten käyttöön.
 -  -kuvake näkyy sen jälkeen tilapalkissa.
- 2 Jos haluat antaa rajoittamattoman pääsyn tietoihin joillekin sovelluksille vaikka ne ovat taustalla, kytke näiden sovellusten kytkimet päälle.

Lisää mobiilidatan käyttömuistutuksia

Lisää SIM-kortin sopimustiedot kohtaan **Järjestelmänhallinta** ja aseta käyttömuistutuksia. Sen jälkeen **Järjestelmänhallinta** muistuttaa sinua mobiilidatan käytöstä ajallaan.

Jos puhelimesi tukee kaksois-SIM-kortteja, voit asettaa sopimukset kummallekin kortille.

- 1 Napauta **Datan käyttö**-sivulla kohtaa **Lisää data-asetuksia > Kuukausittainen dataraja** ja tee asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Napauta **Lisää data-asetuksia**-sivulla kohtaa **Käyttömuistutukset**. Voit asettaa järjestelmän lähettämään muistutuksia tai katkaisemaan internet-yhteyden suoraan, kun kuukausittainen mobiili/-verkkovierailudatan käyttö ylittää rajan.


3 Lisää data-asetuksia-sivulla voit ottaa käyttöön myös **Näytön lukituksen datan käytön muistutus**-ominaisuuden.

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon

Wi-Fi-ominaisuuden esittely

Internet-yhteyden muodostaminen Wi-Fin kautta on tehokas tapa säästää mobiilidataa. Voit myös ottaa käyttöön Wi-Fi-turvallisuusvalvonnan välttääksesi vaarallisia tukiasemia ja varmistaaksesi turvallisen internet-yhteyden.

Käytä Wi-Fi-verkkoa


-  Ole varovainen, kun käytät Wi-Fi-verkkoa julkisilla paikoilla, jotta vältät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten tietosuojavuodot ja omaisuuden menetyksen.

Anna PIN-koodi Wi-Fi-verkkoon yhdistämistä varten

- Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja kytke **Wi-Fi** päälle.
- Asetussivulla voit yhdistää Wi-Fi-verkkoon millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Napauta yhdistettävää Wi-Fi-verkkoa kohdassa **Käytettävissä olevat verkot**. Jos valitset salatun verkon, sinun täytyy antaa salasana.
 - Vedä valikon alaosaan asti, napauta kohtaa **Lisää verkko** ja viimeistelee yhteydenmuodostus antamalla verkon nimi ja salasana näytön kehoitteiden mukaisesti.

Kun tilapalkissa näkyy , puhelin käyttää internetiä Wi-Fi-verkon kautta.


Yhdistä skannaamalla QR-koodi

- Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja kytke **Wi-Fi** päälle.
 - Mene **Wi-Fi**-asetussivulle verkon jakavassa puhelimessa, napauta yhdistettyä verkkoa ja hae QR-koodi.
 - Skannaa QR-koodi verkkoon yhdistettävällä puhelimella ja yhdistä verkkoon kehoitteiden mukaan.
-  Jotkin salatut verkot eivät ehkä tue yhteydenmuodostusta koodin skannauksella. Huomioi todellinen tilanne.

Siirrä tietoja Wi-Fi Direct -toiminnoilla

Voit siirtää tietoja HONOR-laitteiden välillä Wi-Fi Direct -toimintojen avulla. Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit siirtää suuria tiedostoja läheiseen laitteeseen nopeammin kuin Bluetoothilla ja ilman pariliitosta.

- Siirry vastaanottavassa laitteessa kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja ota käyttöön **Wi-Fi**.
- Mene kohtaan **Lisää asetuksia > Wi-Fi Direct** ja etsi lähistöllä olevia laitteita, joissa on otettu käyttöön Wi-Fi Direct.

3 Valitse jaettavat tiedostot lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä niitä, kosketa kohtaa  ja valitse **Wi-Fi Direct**.

 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

4 Kosketa vastaanottavan laitteen kuvaketta muodostaaksesi yhteyden ja jaa sitten tiedostot.

5 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Wi-Fi Direct -siirtopyyntö.

Siirry sitten kohtaan **Tiedostot > Selain > Puhelin > Download > Wi-Fi Direct** katsellaksesi vastaanotettuja tiedostoja.

Valitse verkko käyttäen Wi-Fi+:aa

Kun Wi-Fi+ on käytössä ja laite havaitsee a Wi-Fi-verkon, johon se on aiemmin muodostanut yhteyden tai joka on avoin, se ottaa automaattisesti käyttöön Wi-Fin ja yhdistää verkkoon. Laite arvioi myös nykyisen Wi-Fi-verkon laatua ja vaihtaa mobiilidataan, jos Wi-Fi-signaali on heikko.

1 Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**.

2 Kosketa **Lisää asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Wi-Fi+**.

Tietoja aloitusnäytöstä

Tutustu aloitusnäyttöön

Aloitusnäytössä voit tehdä seuraavia:

- Tarkista laitteesi tilan ja ilmoitukset tilapalkista näytön yläosasta.
- Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle katsellaksesi aloitusnäytöllä esitettyjä sovelluksia ja widgetejä.

Palvelukortit


Pysy ajan tasalla tärkeiden tietojen suhteen ja käytä usein käytettyjä ominaisuuksia yhdellä kosketuksella sovelluksia avaamatta. Monityyliset kortit erottavat oman aloitusnäyttösi kaikista muista.

Palvelukortteja tukevien sovellusten alaosassa on oletuksena ilmaisinpalkki (ota **Näytä korttipalkki** -ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä kohdassa **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Aloitusnäytön asetukset**).

Laajenna ja kutista palvelukortteja

Laajenna palvelukortti pyyhkäisemällä sovelluskuvakkeessa ylös ja kutista napauttamalla muita kohtia.

Lisää palvelukortteja pyyhkäisemällä sovelluskuvakkeissa ylös

Pyyhkäise palvelukortteja tukevien sovellusten kuvakkeissa ylös, avaa palvelukortteja (kutista napauttamalla muilla alueilla) ja kiinnitä kortti aloitusnäyttöön napauttamalla kortin oikeassa yläkulmassa olevaa  -kuvaa.

Lisää palvelukortteja muokkaamalla aloitusnäyttöä

Avaa muokkausnäyttö nipistämällä kahdella sormella aloitusnäytöllä, napauta kohtaa **Kortit**, valitse **Galleria**, **Sää** tai muita, valitse haluamasi tyyli pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle ja napauta kohtaa **Lisää aloitusnäyttöön**.

Lisää sää, kello ja muita suosittuja widgettejä

Avaa muokkausnäyttö nipistämällä kahdella sormella aloitusnäytöllä, napauta kohtaa **Kortit**, etsi ja valitse **Klassiset widgetit**, napauta **Sää**-, **Kello**- ja muita widgettejä lisätäksesi ne aloitusnäytölle.

Aseta sovelluksia aloitusnäytölle palvelukortteina

Esimerkkinä Muistio:

Paina pitkään **Muistio**-sovellusta, valitse ponnahdusluettelosta kohta **Sovelluksen Muistio kortit**, valitse haluamasi tyyli pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle ja napauta kohtaa **Aseta laajentuvaksi kortiksi**.

Kun seuraavan kerran pyyhkäiset ylös sovelluksessa, palvelukortti näytetään valitun tyylin mukaisena.

Muokkaa palvelukortteja

Voit muokata kortteja seuraavasti, esimerkkinä Muistio:

Paina Muistio-korttia pitkään ja valitse Muistion luokka valitsemalla ponnahdusluettelosta Muokkaa korttia -vaihtoehto.

Määritä palvelukortin tyyli

Käytetään esimerkkinä Muistiota; voit määrittää kortin tyylin ja vaihtaa sitä seuraavilla tavoilla:

- Paina pitkään **Muistio**-sovellusta, valitse ponnahdusluettelosta kohta **Sovelluksen Muistio kortit** valitse haluamasi tyyli pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle ja napauta kohtaa **Lisää aloitusnäyttöön**.
- Paina pitkään **Muistio**-palvelukorttia, valitse ponnahdusluettelosta kohta **Lisää sovelluksen Muistio kortteja**, valitse haluamasi tyyli pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle ja napauta kohtaa **Lisää aloitusnäyttöön**.

Poista palvelukortteja


Paina palvelukorttia pitkään, valitse ponnahtusluettelosta kohta **Poista** ja poista kortti napauttamalla vahvistusruudussa kohtaa **Poista**.

Isot kansiot

Tallenna sovelluksesi isoon kansioon. Voit käyttää niitä tarvitsematta avata kansiota, jolloin vuorovaikutus aloitusnäytön kanssa on tehokkaampaa.

Vaihda isoon kansioon

Paina ja pidä pientä kansiota ja napauta kohtaa **Suurena**.

 Jos kansiossa on yli 9 sovellusta, oikeassa alakulmassa näkyy ”lisää sovelluksia” -kuvake.


Ota sovellus käyttöön isossa kansiossa

Ota sovellus käyttöön napauttamalla sovelluskuvaketta isossa kansiossa.

Laajenna iso kansio napauttamalla ”lisää sovelluksia” -kohtaa sen oikeassa alakulmassa, niin voit katsella tai avata lisää sovelluksia.

Lisää ison kansion toimintoja

Nimeä isoja kansioita uudelleen: Nimeä iso kansio uudelleen painamalla sitä pitkään.

Lisää tai poista sovelluksia: Avaa iso kansio napauttamalla kohtaa  ja lisää tai poista sovelluksia näytön ohjeiden mukaisesti.

Vaihda pieneen kansioon

Vaihda iso kansio pieneksi kansioiksi painamalla sitä pitkään ja napauttamalla kohtaa **Kutista**.

Sovellusehdotukset

Sovellusehdotukset suosittelee sovelluksia, joita tarvitset arjessasi. Suositukset perustuvat nykyisiin tarpeisiisi ja tekevät sovellusten ja palveluiden käytöstä tehokkaampaa.

Ota Sovellusehdotukset käyttöön

Sovellusehdotukset-kortti on oletuksena esiasennettuna aloitusnäytölle.

Mene kohtaan **Asetukset > Avustaja > YOYO-ehdotukset > Sovellusehdotukset** ja varmista, että **Sovellusehdotukset**-ominaisuutta tukevien sovellusten kytkimet ovat päällä.

Lisää Sovellusehdotukset aloitusnäyttöön

Voit valita isomman **Sovellusehdotukset**-kortin tarkempia suosituksia ja parempaa käyttökokemusta varten.

Siirry muokkausnäyttöön nipistämällä aloitusnäyttöä kahdella sormella, napauta kohtaa **Kortit**, ja valitse **YOYO-ehdotukset**. Pyyhkäise vasemmalle, valitse 2*4

Sovellusehdotukset-korttityyli ja napauta kohtaa **Lisää aloitusnäyttöön**. Jos aloitusnäytössä ei ole tilaa, **Kortit** lisätään toiseen näyttöön.


Poista sovelluksen suositus

Esimerkkinä **Asetukset**:

















Mene aloitusnäytöllä **YOYO-ehdotukset**-korttiin, paina pitkään **Asetukset**-sovellusta, kunnes valintaikkuna avautuu, ja napauta sitten kohtaa **Ei kiinnosta** > **OK**. **Asetukset**-sovellusta ei enää suositella.

Tietoja yleisistä kuvakkeista

Tietoja yleisistä ilmoitus- ja tilakuvakkeista

 Verkon tilakuvakkeet voivat vaihdella alueen tai verkon palveluntarjoajan mukaan.

Eri tuotteet tukevat eri toimintoja. Seuraavat kuvakkeet eivät ehkä näy puhelimesasi. Ota puhelimen todellinen näyttö huomioon.

	Yhdistetty 5G-verkkoon		Yhdistetty 4G-verkkoon
	Yhdistetty 3G-verkkoon		Yhdistetty 2G-verkkoon
	Yhdistetty HSPA-verkkoon		Yhdistetty HSPA+-verkkoon
	Täysi signaali		Verkkovierailu
	Datan säästäjä käytössä		Ei SIM-korttia
	Tukiasema käytössä		Yhdistetty tukiasemaan
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Yhdistetty sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoon
	Automaattinen verkon vaihto Wi-Fi+:n kautta		Yhdistetty Wi-Fi 6 -verkkoon
	Akku tyhjä		Yhdistetty sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n Wi-Fi 6 -verkkoon
	Lataus		Tukiaseman yhteys katkaistu
	Superlataus		Akun varaus vähissä
	Virransäästötila käytössä		Pikalataus

	Bluetooth käytössä		Digitaalinen saldo käytössä puhelimessa
	Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen		Bluetooth-laitteen akku
	Lisätietoja		Yhdistetty VPN-verkkoon
	Sijaintipalvelu käytössä		Silmäystävällinen tila käytössä
	Yhdistetty korvanappeihin		Ei voi yhdistää äänikanavaan ja vastata puheluihin tai soittaa puheluita
	Käynnissä oleva puhelu		VoLTE HD -puhelu käytössä
	Vastaamatta jäänyt puhelu		Uudet viestit
	Mykistys		Värinätila
	NFC käytössä		Älä häiritse -tila käytössä
	Tietoja synkronoidaan		Tietojen synkronointi epäonnistui
	Suorituskykytila käytössä		Uusia sähköposteja vastaanotettu
	Kalenterimuistutus vastaanotettu		Estetyt puhelut tai viestit
	Hälytys käytössä		Lentokonetila käytössä

Näytä ilmoitukset ja poista ilmoitukset käytöstä



Näytä ja tyhjennä ilmoituksia

Näytä ilmoitukset

Kun palkissa on muistutus, voit poistaa näytön lukituksen ja pyyhkäistä alaspäin tilapalkista avataksesi ilmoituspaneelin ja nähdäksesi ilmoituksen.

Tyhjennä ilmoitukset

- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sitä oikealle.


- Voit myös tyhjentää kaikki ilmoitukset koskettamalla kohtaa .
-  Joitakin järjestelmäilmoituksia ja etualalla toimivien sovellusten ilmoituksia ei voida tyhjentää.

Älä näytä ilmoitusta

Jos et halua ilmoitusten häiritsevän sinua, pyyhkäise vasemmalle ilmoituksessa, jota haluat

käsitellä, napauta kohtaa  ja valitse seuraavista:

- **Käytä lempeitä ilmoituksia**
- **Poista ilmoitukset käytöstä**
- **Lisää asetuksia**

-  Joitakin etualan sovellusten järjestelmäilmoituksia ja ilmoituksia ei voida sulkea tai viivyttää.
 - Eri sovellukset voivat tukea eri vaihtoehtoja, joten toimi todellisen tilanteen mukaan.

Säädä äänenvoimakkuutta

Säädä ääniasetuksia

Paina äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta

Paina äänenvoimakkuuden lisä- tai vähennyspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Paina virtapainiketta mykistääksesi laitteesi, kun se soi

Kun laitteesi soi saapuvan puhelun tai hälytyksen takia, voit painaa virtapainiketta mykistääksesi sen.

Muuta soittoääntä ja värinää

Voit muuttaa viestien, ilmoitusten ja puheluiden soittoääntä ja mukauttaa värinää.



1 Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä** ja napauta kohtaa **Puhelimen soittoääni** tai **Ilmoitusääni**.

2 Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Aseta soittoääni
Valitse esiasetettu soittoääni tai napauta kohtaa **Laitteessa oleva musiikki**, niin voit valita paikallisesti tallennetun äänen viestiääneksi.
Kaksois-SIM-puhelimessa voit valita SIM 1 ja SIM 2 ja asettaa niiden soittoäänet erikseen.
- Aseta värinä
Napauta kohtaa **Värinä** ja valitse haluamasi värinä.

Vaihda soitto-, värinä- ja äänettömän tilan välillä pikakuvakkeilla

1 Tuo ilmoituspaneeli näyttöön pyyhkäisemällä näytön yläreunan tilapalkista alaspäin. Tuo koko valikko näyttöön jatkamalla pyyhkäisyä alaspäin.

2 Vaihda eri tilojen välillä napauttamalla kohtaa  **Ääni**,  **Äänetön** tai  **Värinä**.

Soittotilassa puhelin toistaa kaikki äänet.

Äänettömässä tilassa puhelin mykistää ilmoitukset, kuten hälytykset ja muut äänet Al Voicesta ja joistakin kolmannen osapuolen sovelluksista. Tämä ei vaikuta musiikkiin, videoihin ja peleihin.

Värinätilassa puhelin on mykistetty, ja se värisee sen sijaan.

Voit myös mennä kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä** ja vaihtaa toimintojen **Ääni, Värinä** tai **Äänetön** välillä.

Järjestelmän haptiikka

Järjestelmä käyttää haptiikkaa palautteen antamiseksi, kun tietyt toiminnot on suoritettu, esimerkiksi kun kosketat ja pidät tekstiä, yhteystietoa tai joitain muita elementtejä näytöllä.

Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä > Lisää asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Järjestelmän haptiikka** mieltymystesi mukaan.

Aseta äänenvoimakkuuden oletusarvo

Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä**, niin voit asettaa äänenvoimakkuuden seuraaville kohteille:

- **Soittoääni, ilmoitukset**
- **Hälytykset**
- **Musiikki, videot, pelit**
- **Puhelut**

Määritä Lisää asetuksia

Kohdasta **Asetukset > Äänet ja värinä > Lisää asetuksia** löytyy lisää hälytystapoja. Esimerkiksi **Näytön lukitus, Näyttökuva**.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

Laita virta päälle/pois ja käynnistä uudelleen

Kytke päälle ja pois päältä, tai käynnistä laitteesi uudelleen

Kytke laitteesi päälle ja pois päältä

Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ja koskettamalla sitten kohtia **Katkaise virta** ja **Katkaise virta koskettamalla**.

Voit käynnistää laitteen pitämällä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes laite värisee ja näyttöön tulee logo.

Käynnistä laite uudelleen

Käynnistä laitteesi uudelleen säännöllisesti tyhjentääksesi välimuistin ja pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa tilassa. Uudelleenkäynnistys voi joskus ratkaista laitteessasi ilmenevän ongelman.

Pidä vain virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan ja kosketa sitten kohtia **Käynnistä uudelleen** ja **Käynnistä uudelleen koskettamalla**.

Pakota puhelimen uudelleenkäynnistys

Voit pakottaa puhelimen uudelleenkäynnistykseen, jos se ei toimi tai sammu normaalisti. Pakota laitteen uudelleenkäynnistys painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta yli 10 sekuntia.

Lataa puhelin

Lataa laitteesi

Laitteesi hälyttää sinulle, kun sen virta on loppumassa. Varmista, että lataat laitteesi ajoissa estääksesi sitä sammumasta automaattisesti, kun virta loppuu.

Varotoimet lataamista varten

- Lataa puhelin vakiosovittimella ja -USB-kaapelilla, jotka tulivat laitteesi mukana. Muiden laturien tai USB-kaapelien käyttäminen voi aiheuttaa toistuvia uudelleenkäynnistymisiä, hidasta latausta, ylikuumenemista tai muita ei-toivottuja tilanteita.
- Puhelin suorittaa turvallisuustarkistuksen automaattisesti, kun laturi tai muu laite kytketään USB-porttiin. Jos USB-portissa havaitaan kosteutta, puhelin aktivoi automaattisesti turvatoimia ja lopettaa latauksen. Irrota puhelin USB-portista ja odota, kunnes USB-portti on kuiva.
- Akun latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja akun iän mukaan.
- Akkujen latauskertojen määrä on rajallinen. Kun akun kesto aika lyhenee huomattavasti, mene valtuutettuun HONOR-huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.
- Älä peitä puhelinta tai laturia latauksen aikana.
- puhelin voi kuumeta, kun sitä on käytetty pitkään, erityisesti korkeissa lämpötiloissa. Tässä tapauksessa lopeta lataus, poista käytöstä joitakin ominaisuuksia ja siirrä puhelin viileään paikkaan.

- Älä käytä puhelinta, kun se latautuu.
- Jos puhelin ei vastaa, kun virtapainiketta on painettu ja pidetty painettuna, sen akku on todennäköisesti tyhjä. Lataa 10 minuuttia ja käynnistä se sitten.

Puhelimen mukana tulleen laturin käyttäminen





- 1 Käytä laitteesi mukana tullutta USB-kaapelia yhdistääksesi laitteen sovittimeen.
- 2 Kytke sovitin pistorasiaan.

Lataa laitteesi tietokoneella

- 1 Yhdistä laite tietokoneeseen tai toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.
- 2 Kun laitteessasi avautuu valintaikkuna **USB:n käyttötila**, kosketa kohtaa **Vain lataus**. Jos toinen valinta on asetettu aiemmin, valintaikkuna ei tule esiin. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, kosketa sitten kohtaa **Asetukset** ja valitse sitten **Vain lataus**.

Akkukuvakkeiden yleiskatsaus

Voit tarkastaa akun varaustason puhelimen näytöllä näkyvästä akkukuvakkeesta.

Akkukuvake	Akun varaustaso
	Akun varaustaso alle 10 %.
	Akun varaustaso 10–20 %.
	Lataa, akun varaustaso 20–90 %.
	Lataa, akun varaustaso vähintään 90 %. Jos akkukuvakkeen vieressä näkyy 100 % tai latauksen valmistumisviesti näkyy lukitusnäytöllä, akku on ladattu täyteen.



HONOR Connect

Helppo projisointi

Projisoi puhelimen näyttö langattomasti

Turvallisuussyistä, kun olet projisoinut puhelimesi näytön langattomasti suurelle näytölle (kuten televisioon) työhön tai viihteeseen liittyen, ilmoitukset, kuten saapuvien puheluiden ilmoitukset, tekstiviestit ja kellohälytykset, näkyvät vain puhelimesissäsi.

- 1 Toimi seuraavasti ison näytön mallista ja toiminnoista riippuen:
 - **Jos iso näyttö tukee Miracastia**, kytke sen langattoman projisoinnin kytkin päälle.
 - **Jos iso näyttö ei tue Miracastia**, liitä siihen langaton HDMI-sovitin. Varmista, että langaton HDMI-sovitin on yhdistetty virtalähteeseen.

 Tarkista ison näytön valmistajan käyttöohjeesta tai asiakaspalvelusta, tukeeko iso näyttö Miracastia ja miten siinä otetaan käyttöön langaton projisointi.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli puhelimesissa pyyhkäisemällä alas tilapalkista ja kytkemällä kohta  päälle.
- 3 Pyyhkäise alas uudelleen näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja ota käyttöön **Langaton projisointi**. Puhelin alkaa etsiä käytettävissä olevia näyttölaitteita.
- 4 Kosketa laiteluettelossa isoa näyttöä tai langatonta HDMI-sovitinta vastaavaa nimeä ja viimeistele projisointiyhteys.

Kun yhteys on määritetty, voit asettaa puhelimen vaakasuuntaan parempaa näyttöä varten.

Vaihtoehtoisesti pyyhkäise tilapalkista alas ja kosketa kohtaa **Katkaise yhteys**.

HONOR Print

Tulosta kuvia ja asiakirjoja

Yhdistä laitteesi Mopria-sertifioituun tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä, minkä jälkeen voit tulostaa kuvia ja asiakirjoja laitteeltasi.

Yhdistä laitteesi tulostimeen

- 1 Katso tulostimen käyttöohjeita tai ota yhteyttä sen valmistajaan varmistaaksesi, että se on Mopria-sertifioitu.
Jos se ei ole, ota yhteyttä sen valmistajaan asentaaksesi vastaavan sovelluksen tai sen tarvitseman lisäosan laitteeseesi.
- 2 Yhdistä laitteesi ja tulostin samaan Wi-Fi-verkkoon jollakin seuraavista tavoista:



- Muodosta yhteys Wi-Fi-reitittimeen: Ota Wi-Fi käyttöön tulostimessa, ja yhdistä se Wi-Fi-reitittimeen. Siirry laitteessasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, kosketa samaa Wi-Fi-reititintä ja noudata näytön ohjeita tehdäksesi asetukset valmiiksi.
- Muodosta yhteys Wi-Fi Directillä: Jos tulostin tukee Wi-Fi Directiä, ota se käyttöön tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Siirry laitteellasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, siirry kohtaan **Lisää asetuksia > Wi-Fi Direct** ja kosketa sitten tulostinta muodostaaksesi yhteyden.
- Muodosta yhteys tulostimen tukiasemaan: Jos tulostin voi toimia myös langattomana tukiasemana, ota tukiasema käyttöön ja määritä salasana tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Siirry laitteessasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, kosketa tulostimen tukiasemaa ja noudata näytön ohjeita tehdäksesi asetukset valmiiksi.

3 Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > Tulostus > Oletustulostuspalvelu** ja ota käyttöön **Oletustulostuspalvelu**.

4 Valitse tulostin hakutuloksista ja noudata näytön ohjeita sen lisäämiseksi.

Tulosta tiedostoja

Tulosta tiedostoja kohdassa **Galleria** ja **Muistiinpanot**:

- Tulosta kuvia: Jos olet kohdassa **Galleria**, avaa kuva, napauta kohtaa  > **Tulosta tai vie PDF-muotoon**, valitse tulostin ja noudata näytön ohjeita.
- Tulosta muistiinpanoja: Jos olet kohdassa **Muistiinpanot**, avaa muistiinpano, napauta kohtaa  > **Tulosta**, valitse tulostin ja noudata näytön ohjeita.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share on langaton jakamisteknologia, joka mahdollistaa nopean kuvien, videoiden, asiakirjojen ja muuntyyppisten tiedostojen nopean siirron laitteiden välillä. Tämä teknologia etsii Bluetoothin avulla lähellä sijaitsevia, ja Wi-Fi Directiä tukevia laitteita tiedostojen siirtämiseen ilman mobiilidataa.



Ota HONOR Share käyttöön tai poista käytöstä

Voit ottaa HONOR Sharen käyttöön tai poistaa käytöstä toisella seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja kytke sitten **HONOR Share** päälle tai pois päältä. Voit koskettaa ja pitää kohtaa **HONOR Share** käyttääksesi asetusnäyttöä.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > HONOR Share** ottaaksesi **HONOR Sharen** käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä HONOR Sharen avulla

Voit käyttää HONOR Sharea tiedostojen nopeaan jakamiseen HONOR-laitteiden välillä. Vastaanottaja voi esikatsella tiedostoja, ennen kuin ne lähetetään, ja katsella sitten tiedostojen täyttä sisältöä, kun ne on otettu vastaan. Vastaanottaja voi esimerkiksi katsella vastaanotettuja kuvia tai videoita Galleriassa.


- 1 Ota vastaanottavassa laitteessa käyttöön **HONOR Share**.
- 2 Valitse jaettava tiedosto tai albumi lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä sitä ja kosketa sitten . Kosketa kohtaa **HONOR Share** ja lähetä tiedosto koskettamalla vastaanottavan laitteen kuvaketta.
 -  Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 3 Vastaanottavassa laitteessa kosketa kohtaa **Hyväksy** hyväksyäksesi siirtopyynnön. Katsele vastaanotettuja tiedostoja avaamalla **Tiedostot**, koskettamalla **Selain**-välilehteä ja menemällä sitten kohtaan **Puhelin > HONOR Share**.
Voit myös tarkastella vastaanotettuja kuvia tai videoita siirtymällä kohtaan **Galleria > Albumit > HONOR Share**.

Jaa tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä käyttämällä HONOR Sharea.

HONOR Sharen avulla voit helposti jakaa tiedostoja langattomasti puhelimen ja tietokoneen (Windows tai macOS) välillä.

Voit näyttää ja muokata puhelimella olevia tiedostoja tietokoneella ilman datakaapelia tai lähettää tiedostoja tietokoneelta puhelimeen.

Puhelimelta tietokoneeseen:

- 1 Ota Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön tietokoneessa.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä puhelimen tilapalkista alas (näet lisää sisältöä jatkamalla pyyhkäisemistä). Siirry Asetukset-näytölle painamalla pitkään kohtaa **HONOR Share** ja käynnistä **HONOR Share**.
- 3 Käynnistä **PC Manager > HONOR Share** tietokoneella ja varmista, että **Salli muiden laitteiden löytää** -ominaisuus on käytössä.
- 4 Paina jaettavaa tiedostoa pitkään puhelimessa, napauta kohtaa , ja valitse **HONOR Share**. Kun vastaanottava laite on löydetty, jaa tiedosto napauttamalla vastaanottavan laitteen nimeä.

Tietokoneelta puhelimeen:

- 1 Ota Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön tietokoneessa.
- 2 Käynnistä **HONOR Share** puhelimessa.
- 3 Valitse jaettava tiedosto tietokoneella ja napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa **Näytä lisää asetuksia > HONOR Share**. Tietokone hakee puhelimia, joissa **HONOR Share** on otettu käyttöön. Valitse tiedoston vastaanottava puhelin.
- 4 Vastaanota tiedosto puhelimiin noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita.

- i** Tukee vain kannettavia HONOR-tietokoneita, joissa on PC Manager -versio 15.0 tai uudempi. Tämä ominaisuus voi vaihdella tuotteesta riippuen, joten huomioi todellinen tilanne.

Yhden kosketuksen tulostus HONOR Share -sovelluksella

Kun lähellä on tulostin, joka tukee HONOR Sharea, voit käyttää HONOR Sharea etsiäksesi tulostimen ja tulostaaksesi laitteeseesi tallennettuja kuvia tai PDF-tiedostoja.

1 Tulostimen tyypistä riippuen varmista seuraava:

- Tulostimet, joissa on Wi-Fi-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja yhdistettynä samaan verkkoon kuin laitteesi.
- Tulostimet, joissa on WiFi Direct -tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja WiFi Direct -toiminnon käytössä.
- Tulostimet, joissa on Bluetooth-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja löydettävissä Bluetoothin kautta.

2 Esikatseltele laitteellasi tulostettavaa tiedostoa ja mene sitten kohtaan **Jaa > HONOR Share**.

3 Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä laitteellasi ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Kosketa sitten kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi. Jos olet yhdistämässä Bluetooth-tulostinta laitteeseesi ensimmäisen kerran, etsi tulostin laitteeltasi, kosketa sen nimeä ja paina ja pidä sitten tulostimen virtapainiketta noin 1 sekunnin ajan vahvistaaksesi yhteyden.


- i** Näet luettelon tuetuista tulostimista koskettamalla kohtaa **Ohje HONOR Sharen** jakamislähtöä, valitsemalla kohdan **Tulostimet** ja koskettamalla kohtaa **Mitä tulostimia tuetaan?**

Kirjaudu HONOR ID:hen nopeasti

Helppo kirjautuminen HONOR ID:hen

Mene uudessa laitteessa kohtaan **Asetukset > kirjautuaksesi HONOR ID:hesi**. Voit kokeilla seuraavia:

- Kirjautuminen tilin kautta: anna tilin nimi, napauta kohtaa **SEURAAVA** ja kirjautu käyttämällä salasanaa tai tekstiviestivarmistuskoodia näytön ohjeiden mukaisesti.
- Kirjautuminen skannaamalla: Napauta uudessa laitteessa olevaa QR-koodikuvaketta, jolloin QR-koodi tulee näyttöön. Mene laitteessa, jolla on kirjaututtu HONOR ID:hen,

kohtaan **Asetukset**, napauta HONOR ID:tä ja sitten kohtaa , skanna uudessa laitteessa näkyvä QR-koodi ja napauta kohtaa **KIRJAUDU SISÄÄN**.

Videoiden luominen

Valokuvauksen perusteet

Käynnistä kamera

Kamerasovelluksen avaamiseen on useita tapoja.

Aloituspäätöltä

Avaa aloituspäätöltä **Kamera**.

Lukitusnäytöltä

Kun näyttö on lukittu, kytke näyttö päälle ja pyyhkäise sitten ylös kamerakuvakkeesta oikeasta alakulmasta avataksesi kameran.

Säädä kameran asetuksia

Voit säätää kamera-asetuksia ja ottaa valokuvia ja videoita nopeammin.

 Seuraavat ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin kameratiloissa.

Säädä kuvasuhdetta

Siirry kohtaan **Kamera** >  > **Kuvasuhde** ja valitse kuvasuhde.

 Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin tiloissa.


Ota sijaintitunniste käyttöön

Ota **Sijaintitunniste** käyttöön merkitäksesi sijaintisi valokuviin ja videoihin.

Pyyhkäise ylös Gallerian valokuvassa tai videossa nähdäksesi sen kuvauspaikan.

Lisää laitteen vesileimoja

Ota käyttöön **Lisää vesileima**. Valokuvissa ja videoissa, jotka on kuvattu takakameralla, on mukana laitteen vesileima.

 Laitteen vesileiman lisäämistä videoihin ei tueta tietyissä laitteissa.

Käytä apuruudukkoa valokuvien sommitteluun

Käytä apuruudukkoa auttamaan täydellisen kuvan kohdistamisessa.

- 1 Ota käyttöön **Kameran ruudukko**. Etsimessä näkyvät tällöin ruudukon viivat.
- 2 Aseta valokuvan kohde johonkin leikkauspisteistä ja kosketa sitten suljinpainiketta.

Ota käyttöön peilin heijastus

Kun käytät etukameraa, voit koskettaa kohtaa  ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä ominaisuuden **Peiliheijastus**.

Mykistä suljinääni

Mykistä kameran suljinääni ottamalla käyttöön **Mykistys**-toiminto.

 Tämä ominaisuus on saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.

Käytä vaakasuuntaa parempiin sommitteluihin

Ota käyttöön **Vaakataso**, jolloin etsimessä näytetään vaakasuuntainen ohjeviiva.


Kamera on vaakatasossa, kun pisteiviiva on yhtenäisen viivan päällä.






Ota valokuvia


Valokuvien ottaminen

1 Avaa **Kamera**.

2 Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- **Tarkenna:** napauta näytöllä kohtaa, jota haluat korostaa. Jos haluat erottaa tarkennuspisteen ja mittauspisteen, paina etsimen kehystä ja pidä sitä painettuna. Kun tarkennuskehys ja mittauskehys ilmestyvät samanaikaisesti, vedä ne haluttuun kohtaan erikseen.
- **Säädä kirkkautta:** napauta näyttöä ja pyyhkäise ylös tai alas tarkennuskehysten vieressä olevaa kuvaketta .
- **Lähennä tai loitonna:** nipistä molempia sormia erilleen/yhteen näytöllä tai liu'uta näytön vieressä olevaa zoomauspalkkia lähentääksesi/loitontaaksesi.
- **Valitse kameratila:** valitse tila pyyhkäisemällä kameratila-alueella vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.

- **Kytke salama päälle tai pois päältä:** Napauta kohtaa  ja valitse 
(Automaattinen),  (Päällä),  (Pois) tai  (Aina päällä).

Kun  (Automaattinen) on valittu ja kamera havaitsee, että olet pimeässä, salaman hälytys ilmestyy etsimeen ja salama syttyy automaattisesti kuvauksen aikana.


- **Valitse suodatin:** esikatsele suodatustehostetta napauttamalla kohtaa .

 Kaikki tilat eivät tue yllä olevaa toimintoa, katso lisätietoja kustakin tilasta.

3 Ota kuva napauttamalla suljinta.


Käytä kelluvaa suljinta valokuvien ottamiseen

Voit ottaa kelluvan sulkimen käyttöön niin, että se näytetään, kun käytät kameraa. Vedä se minne haluat, niin voit ottaa kuvia nopeasti.




- 1** Siirry kohtaan **Kamera** >  ja ota käyttöön **Kelluva suljin**.
- 2** Sen jälkeen kelluva suljin näkyy etsimessä. Voit vetää sen haluamaasi kohtaan.
- 3** Ota valokuva koskettamalla kelluvaa suljinta.


Ota sarjakuvauskuvia

Käytä sarjakuvaustilaa ottaaksesi sarjan kuvia nopeasti peräkkäin, jotta voit valita niistä parhaan.

- 1** Avaa **Kamera**, valitse **Valokuva**-tila ja varmista, että takakamera on käytössä.
- 2** Kosketa ja pidä kohtaa  tai paina ja pidä toista äänenvoimakkuuspainiketta ottaaksesi sarjakuvauskuvia. Kuvatessasi näet laskurin, joka ilmaisee, kuinka monta kuvaa olet ottanut tähän mennessä.
- 3** Nosta sormeasi lopettaaksesi kuvaamisen.


Valitse sarjakuvauskuvat, jotka haluat säilyttää

- 1** Avaa **Galleria**. Kosketa sarjakuvauskuvaa (jossa on merkintä ) ja kosketa sitten kohtaa .
- 2** Pyyhkäise sarjakuvien läpi, valitse ne, jotka haluat pitää, kosketa sitten kohtaa  ja noudata näytön ohjeita.

Voit poistaa koko sarjakuvauskuvan koskettamalla ja pitämällä valokuvaa ja koskettamalla sitten kohtaa .

Ota ajastettuja valokuvia

Kameran ajastimella voit asettaa aikalaskennan niin, että voit siirtyä paikoillesi sen jälkeen, kun olet koskettanut suljinpainiketta.

- 1** Siirry kohtaan **Kamera** >  > **Ajastin** ja valitse aikalaskenta.
- 2** Palaa etsimeen ja kosketa suljinpainiketta. Laitteesi ottaa valokuvan, kun laskenta päättyy.

Kuvaa muotokuvatilassa, yöllä tai suuren aukon tiloissa

Muotokuvatila


Käytä muotokuvatilaa, kun haluat lisätä valokuviin kauneutta ja bokeh-taustaa, jotta valokuviesi hahmot olisivat kauniimpia.

1 Avaa **Kamera** ja valitse **Muotokuva**-tila.


2 Osoita kameralla kohdetta niin, että kohde näkyy muotokuvaruudussa.

Voit ottaa selfien napauttamalla kohtaa .


3 Voit säätää muotokuvatehosteita seuraavasti:

- Ota kauneustehoste käyttöön: säädä kauneustehostetta napauttamalla kohtaa . Voit poistaa kauneustehosteen käytöstä pienentämällä parametrin liikusäätimellä.

Napauta etukameralle kohtaa .

- Aseta bokeh-taustatehoste: Napauta kohtaa , kun näet OFF-vaihtoehdon bokeh-taustan käyttöön ottamista varten.
- Näytön lisävalo: Kun vaihdat etukameraan ja ympäristön valo ei riitä, napauta yläosassa olevaa salaman kuvaketta valitaksesi lisävalomenetelmän, joka parantaa kasvojen kirkkautta.

Napauta salama-kuvaketta ja valitse  (automaattinen) tai  (aina päällä).

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

4 Ota valokuvia napauttamalla kohtaa .

Ota yökuvia

Yötila antaa valokuvillesi terävämpiä yksityiskohtia ja kirkkaampia värejä myös hämärässä tai yöllä kuvattaessa.

1 Avaa **Kamera** ja valitse **Yö**-tila.

2 Pidä puhelin vakaana ja kosketa suljinpainiketta.


3 Puhelin säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan. Pidä puhelin vakaana, kunnes ajastin on laskenut loppuun.

Ota valokuvia suurella aukolla

Suuren aukon tilan avulla voit ottaa valokuvia, joissa tausta on pehmennetty, samalla kun kohde pysyy terävästi tarkennettuna.

1 Avaa **Kamera** ja valitse **Aukko**-tila.

2 Kosketa kohtaa, johon haluat tarkentaa. Parhaiden tulosten saamiseksi laitteesi on oltava 2 metrin (noin 7 jalan) sisällä kohteesta.

3 Kosketa kohtaa  etsimässä ja säädä aukon asetuksia vetämällä liikusäädintä. Pienempi aukkoarvo tuottaa sumeamman taustan.

4 Ota valokuva koskettamalla suljinpainiketta.



Ota ammattimaisilta näyttäviä valokuvia

AI-valokuvaus on esiasennettu kameraominaisuus, joka auttaa sinua ottamaan parempia valokuvia tunnistamalla älykkäästi esineitä ja tilanteita (kuten ruokia, uimarantoja ja tekstiä) ja optimoi väri- ja kirkkausasetukset vastaavasti.

1 Avaa **Kamera** ja valitse **Valokuva**-tila.



2 Ota käyttöön napauttamalla kohtaa .



3 Rajaa kohde etsimessä. Kun kamera tunnistaa, mitä kuvaat, se suosittelee automaattisesti tilaa (kuten ruoka, uimarannat, tai teksti).

4 Kun haluat poistaa suositellun tilan käytöstä, napauta tilatekstin vieressä kohtaa  tai poista  käytöstä.

Käytä valokuviiin ja videoihin suodatinta

1 Avaa **Kamera** ja valitse **Valokuva**- tai **Videot**-tila.

2 Valitse suodatin koskettamalla  - tai  -kuvaketta ja esikatselse tehostetta.


 Joissakin laitteissa ei ole  -kuvaketta.

3 Kuvaa valokuva tai aloita videon tallennus koskettamalla suljinpainiketta.

Ota valokuvia kaukaa

1 Avaa **Kamera** ja valitse **Valokuva**-tila.

2 Suuntaa kamera kaukaiseen kohteeseen, josta haluat ottaa valokuvan. Säädä zoomaustasoa vetämällä zoomausliukusäädintä tai nipistämällä sormia yhteen tai erilleen.

3 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa. Kun kamera on tarkennettu, kosketa kohtaa .

Käytä supermakroa lähikuvien ottamiseen

Supermakrotilassa voit ottaa valokuvia pienistä esineistä, kuten kastepisaroista ja lehdistä, tutkia ja tallentaa ympäröivän maailman yksityiskohtia.

1 Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Supermakro**-tila.




2 Ota valokuva koskettamalla kohtaa .

Ota panoraamavalokuvia

Lisää leveyttä maisemiin tai ryhmäkuviin Panoraama-ominaisuudella. Kamera ottaa useita valokuvia näkökenttäsi kohteista ja liittää ne yhteen yhdeksi panoraamakuvaksi.




Käytä takakameraa panoraamavalokuvien ottamiseen

Panoraama-tilassa yhdistetään useita kuvia saumattomaksi panoraamavalokuvaksi. Siirrä kameraa vain kuvaamisen aikana, jolloin kamera hoitaa loput.

- 1 Mene kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Panoraama**-tila.
- 2 Kosketa kohtaa  ja aseta panoraaman suunta.
- 3 Suuntaa kamera alkukohtaan ja kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvaamisen. Liikuta kameraa näytöllä näkyvän nuolen suuntaan. Pidä nuoli keskilinjalla, kun otat kuvaa.
- 4 Kosketa kohtaa , kun olet valmis.

Lisää tarroja valokuviiin

Tehosta valokuviasi lisäämällä tarra, kuten aika, sää, mielentila tai ruoka.



- 1 Siirry kohtaan **Kamera** > **Lisää** ja valitse **Tarrat**-tila.
Jos vaihtoehtoa **Tarrat** ei ole, kosketa kohtaa  ja lataa **Tarrat**.
- 2 Kosketa kohtaa  ja valitse tarra. Valittu tarra näytetään etsimessä.
- 3 Muuta tarran paikkaa vetämällä sitä. Voit myös muokata joidenkin tarrojen tekstisisältöä.
- 4 Ota valokuva koskettamalla kohtaa .

Käytä Pro-tilaa ja kuvaa kuin ammattilainen

Pro-tilassa voit hienosäätää valokuvia ja videoita ja saada täyden hallinnan ISO-herkkyyteen, tarkennustilaan ja muihin asetuksiin ottaessasi valokuvia tai videoita.

Käytä Pro-tilaa

- 1 Avaa **Kamera** ja valitse **Lisää** > **Pro**-tila.
- 2 Voit asettaa seuraavat parametrit:
 - Säädä mittaustapaa: valitse mittaustapa napauttamalla kohtaa **M**.

Mittaustapa	Soveltuvat tilanteet
 Keskelle tarkentuva mittaus	Kehyksen keskialueen mittaamiseen. Soveltuu muotokuvien kuvaamiseen.
 Pistemittaus	Hyvin pienen alueen mittaus kehyksen keskellä (kuten henkilön silmät).

- Säädä ISO-herkkyyttä: Napauta kohtaa **ISO** ja liu'uta ISO-säätöaluetta.


Kun valoa on vähän, lisää ISO-herkkyttä; kun valoa on paljon, pienennä ISO-herkkyttä välttääksesi liiallista rakeisuutta kuvassa.

- Säädä sulkijan nopeutta: Napauta kohtaa **S** ja liu'uta sulkijan nopeuden säätöaluetta. Sulkijan nopeus vaikuttaa kameraan tulevan valon määrään, kun kuvaat still-maisemia ja -muotokuvia, säädä sulkijan nopeus pienemmäksi; säädä sulkimen nopeus suuremmiksi kuvatessasi liikkuvia maisemia ja muotokuvia.
- Säädä valotuksen korjausarvo: Napauta kohtaa **EV** ja liu'uta EV-säätöaluetta. Kun valoa on vähän, säädä EV-arvoa korkeammaksi; kun valoa on paljon, säädä EV-arvoa pienemmäksi.
- Säädä tarkennusta: Napauta kohtaa **AF** ja valitse tarkennustila.

Tarkennustila	Soveltuvat tilanteet
AF-S - yksittäinen tarkennus	Still-kohteet, maisemat jne.
AF-C - jatkuva tarkennus	Liikkuvat kohteet, maisemat jne.
MF - manuaalinen tarkennus	Napauta korostettavaa aluetta (kuten henkilön kasvoja), jotta voit kuvata sen tarkennettuna.

- Säädä värisävyä: Napauta kohtaa **WB** ja valitse Valkotasapaino.

Valitse päivänvalossa  ; valitse pilvisellä säällä tai varjoisissa olosuhteissa .

Napauta kohtaa  muuttaaksesi värilämpötilaa saadaksesi kylmemmän tai lämpimämmän sävyn.

3 Ota kuva napauttamalla suljinta.

- Jotkut parametrit muuttuvat, kun muita parametreja säädetään. Säädä niitä tarpeidesi mukaan.



Kuvaa videoita

Käytä time-lapsea lyhyen videon luomiseen

Voit käyttää time-lapsea tallentamaan kuvia hitaasti muutaman minuutin tai jopa muutaman tunnin aikana ja tiivistämään ne sitten yhdeksi lyhyeksi videoksi. Näin voit tallentaa muutoksen kauneuden – aukeavat kukat, vaeltavat pilvet ja muuta.

1 Mene kohtaan **Kamera > Lisää** ja valitse **Time-lapse**-tila.

2 Laita laite valmiusasentoon. Vähennä kameran tärinää ja vakauta laite käyttämällä jalustaa.



- 3** Kosketa kohtaa  aloittaaksesi tallennuksen ja lopeta sitten tallennus koskettamalla kohtaa .

Tallennettu video tallennetaan automaattisesti Galleriaan.

Muokkaa videoita

Luo videoita mallien avulla

Luo tarina -ominaisuuden avulla saat useita videoita mahtumaan hyvin esiasetettuun malliin, jossa on siirtymiä, taustamusiikkia ja muita erikoistehosteita.

- 1** Siirry kohtaan **Galleria** > **Etsi** ja kosketa kohtaa **Luo tarina**.
- 2** Katso mallin esikatselu koskettamalla sitä ja aloita luominen koskettamalla kohtaa **Luo video**.
- 3** Valitse useita videoita noudattamalla näytön ohjeita ja kosketa sitten kohtaa **Luo**.
- 4** Laite näyttää esikatselun. Voit vaihtaa suodatinta koskettamalla kohtaa **Suodattimet** tai lisätä outron koskettamalla kohtaa **Outro**.
Jos et ole tyytyväinen johonkin leikkeeseen, kosketa leikettä kohdassa **Muokkaa** ja valitse sitten toinen leike koskettamalla kohtaa , tai valitse toinen video koskettamalla kohtaa **Korvaa**.
- 5** Tallenna video koskettamalla kohtaa .

Näytä kuvia ja videoita

Katsele valokuvia ja videoita

Galleriassa voit katsella, muokata ja jakaa valokuvia ja videoita.

Näytä kuvausajan perusteella

Avaa **Galleria**. Nipistä **Valokuvat**-välilehdellä kahta sormeaa yhteen vaihtaaksesi kuukausinäkymään ja levitä niitä erilleen vaihtaaksesi päivänäkymään.


Voit myös katsoa ajan vetämällä reunan seurantapalloa.

Näytä albumin mukaan

Voit näyttää valokuvia ja videoita albumeittain **Albumit**-välilehdellä.



Jotkin valokuvat ja videot on tallennettu oletusalbumeihin. Esimerkiksi kameralla kuvatut videot tallennetaan **Kamera**-albumiin. Näyttökuvat ja näyttötallennukset tallennetaan **Näyttökuvat**-albumiin.

Katso tietoja valokuvista ja videoista

- 1 Kosketa valokuvaa tai videota Galleriassa, niin näet sen koko näytön tilassa. Kosketa näyttöä uudelleen piilottaaksesi valikon.
- 2 Kun olet koko näytön tilassa, kosketa kohtaa , niin näet valokuvaa tai videota koskevia tietoja, kuten tallennuspolun, tarkkuuden ja koon.


Jaa kuvia ja videoita

Mene kohtaan **Albumit** – voit jakaa kuvia ja videoita seuraavilla tavoilla:

- Jaa yksittäinen kuva tai video: Napauta kuvaa tai videota ja jaa napauttamalla kohtaa .
- Jaa useita kuvia tai videoita: Paina albumissa pitkään kuvaa tai videota siirtyäksesi monivalintatilaan, valitse useita kuvia ja videoita ja jaa napauttamalla kohtaa .

Turvallinen valokuvien jakaminen


Turvallisen valokuvien jakamisen avulla voit poistaa tietoja, kuten valokuvan sijainti- ja kuvaustiedot, tietosuojavuotojen välttämiseksi jakamisen aikana.

- 1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit**.
- 2 Valitse yksi tai useampi valokuva ja napauta kohtaa .
- 3 Tarkasta jakamisnäytöllä ylhäällä vasemmalla oleva viesti. Jos tietosuoja ei ole käytössä, napauta kohtaa **Tietosuoja-asetukset**, jolloin **Tietosuoja-asetukset**-ikkuna avautuu, ja ota tämä ominaisuus käyttöön valokuvien turvallista jakamista varten noudattamalla ikkunassa olevia kehoitteita.



Järjestele albumeja

Järjestä valokuvat ja videot albumeihin selataksesi niitä helpommin.

Lisää albumeja

- 1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit**.
- 2 Kosketa kohtaa , nimeä albumi ja kosketa sitten kohtaa **OK**.
- 3 Valitse valokuvat tai videot, jotka haluat lisätä, ja siirrä tai kopioi ne albumiin.

Lajittele albumit

- 1 Mene kohtaan **Galleria > Albumit >**  ja kosketa kohtaa **Lajittele albumit**.
- 2 Vedä albumin vieressä oleva  -kuvake haluttuun kohtaan. Palauta albumit oletusjärjestykseen koskettamalla kohtaa **Nollaa**.


Piilota albumi

Voit piilottaa yksityiset kuvat ja videot, joiden et halua näkyvän albumissa.


Napauta albumia **Albumit**-välilehdellä, valitse piilotettava kuva tai video painamalla sitä

pitkään ja napauta kohtaa  > **Piilota** > **OK**.

Valitut kuvat ja videot piilotetaan. Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Voit näyttää piilotetut kuvat ja videot napauttamalla **Albumit**-välilehdellä kohtaa  > **Piilotetut kohteet**.
- Voit valita kuvan tai videon painamalla sitä pitkään kohdassa **Piilotetut kohteet** ja napauttaa **Näytä**.

Tämän jälkeen kuvat ja videot palautetaan alkuperäiseen albumiin.

 Jaetuissa albumeissa olevia kuvia ja videoita ei voi piilottaa, joten huomioi todellinen tilanne.

Siirrä valokuvia ja videoita

1 Avaa albumi ja kosketa ja pidä valitaksesi useita valokuvia ja videoita, jotka haluat siirtää.

2 Kosketa kohtaa  > **Siirrä** valitaksesi halutun albumin.

3 Kun kohteet siirretään, ne eivät enää ole alkuperäisessä albumissaan.

 **Kaikki valokuvat**- ja **Videot**-albumit näyttävät kaikki laitteellesi tallennetut kuvat ja videot.

Kohteiden siirtäminen albumien välillä ei vaikuta näiden albumien näkymiin.

Poista valokuvia ja videoita

Valitse poistettavat kohteet koskettamalla ja pitämällä ja mene sitten kohtaan **Poista** > **Poista**.

 Joitakin esiasetettuja albumeita, kuten **Kaikki valokuvat**-, **Omat suosikit**-, **Videot**- ja **Kamera**-albumeita, ei voi poistaa.

Poistetut valokuvat ja videot siirretään tilapäisesti **Äskettäin poistettu** -albumiin, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi 30 päivän kuluttua.

Voit poistaa valokuvan tai videon manuaalisesti koskettamalla ja pitämällä sen pikkukuvaketta **Äskettäin poistettu** -albumissa ja menemällä sitten kohtaan **Poista** > **Poista**.

Palauta poistettuja valokuvia ja videoita




Kosketa ja pidä **Äskettäin poistettu** -albumissa kohteita, jotka haluat palauttaa, ja kosketa

sitten kohtaa  palauttaaksesi ne alkuperäisiin albumeihinsa.

Jos alkuperäinen albumi on poistettu, luodaan uusi.

Estä albumeja

Estä kolmannen osapuolen sovellusten albumeja näkymästä Galleriassa.

- 1 Kosketa **Muut**-luettelossa albumia, jonka haluat estää.
 - 2 Albumi voidaan estää, jos  näkyy yläosassa. Siirry kohtaan  > **Estä**. Estettyjä albumeja voidaan tarkastella vain kohdassa **Tiedostot**.
 - 3 Voit poistaa albumin eston menemällä kohtaan **Muut**, koskettamalla kohtaa **Näytä estetyt albumit** ja koskettamalla sitten albumin vieressä kohtaa **Poista esto**.
-  Vain jotkin kohdan **Muut** albumit voidaan estää.

Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin

Avaa valokuva tai video ja kosketa sitten kohtaa  .


Kohde näkyy sekä alkuperäisessä albumissa että **Omat suosikit**-albumissa.

Nauti älykkäästä elämästä

Äänikanavan vaihtaminen yhdellä napautuksella

Vaihda eri äänentoistolaitteeseen toiston aikana

Kun toistat musiikkia tai videoita kuulokkeista, voit vaihtaa toiston nopeasti toiseen laitteeseen ilman että sinun tarvitsee kytkeä langalliset kuulokkeet irti tai katkaista Bluetooth-kuulokkeiden yhteys.

- 1** Ota Bluetooth käyttöön laitteessa ja yhdistä se langallisiin kuulokkeihin tai Bluetooth-äänilaitteeseen (kuten Bluetooth-kuulokkeisiin, Bluetooth-kaiuttimeen tai ajoneuvoon asennettuun laitteeseen).
 - 2** Kun laitepari on muodostettu, kortti **Nykyinen äänentoistolaite** tai **Nykyinen äänen tulo-/lähtölaite** näytetään, jos pyyhkäiset laitteen ilmoituspaneelista alaspäin. Kosketa kortissa  -kuvaketta, niin näyttöön tulevat sillä hetkellä käytettävissä olevat äänentoistolaitteet. Valitse laite, johon haluat vaihtaa äänentoiston.
- i** Jos laitteesi tukee muulla kuin Type-C-portilla varustettuja langallisia kuulokkeita, laitteen äänentoistokanava vaihdetaan oletuksena kohteesta **Tämä laite** langallisiin kuulokkeisiin.

Vihjeitä


Usein käytettyjen ominaisuuksien pikakäyttö


Käytä usein käytettyjä sovellusominaisuuksia aloitusnäytöltä

Voit käyttää tiettyjen sovellusten usein käytettyjä ominaisuuksia aloitusnäytön sovelluskuvakkeista ja jopa lisätä aloitusnäytölle pikakuvakkeita näille ominaisuuksille.

Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö

Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta, kunnes ponnahdusikkuna tulee näkyviin, kosketa sitten usein käytettyä ominaisuutta käyttääksesi sitä.

Esimerkiksi kosketa ja pidä -kuvaketta ja kosketa sitten jotain kuvaustilaa, kuten Selfie tai Video, käyttääksesi sitä.

-  Jos ponnahdusvalikkoa ei näytetä, kun olet koskettanut ja pitänyt sovelluskuvaketta, on se osoitus siitä, että sovellus ei tue tätä ominaisuutta.

Lisää usein käytetyt sovellusominaisuudet aloitusnäytölle

Avaa ponnahdusvalikko koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön sovelluskuvaketta. Luo pikakuvake koskettamalla ja pitämällä haluamaasi ominaisuutta ja vetämällä se sitten aloitusnäytölle.

Suorita tehtäviä samanaikaisesti moni-ikkunassa


Ota jaetun näytön tila käyttöön

Moni-ikkunan avulla voit avata sovelluksia jaetuilla näytöillä ja tehdä useita tehtäviä samanaikaisesti.


Ota jaetun näytön tila käyttöön:


- 1 Avaa sovellus ja pyyhkäise sisäänpäin vasemmasta tai oikeasta reunasta ja pidä, kunnes moni-ikkunapalkki avautuu.
- 2 Vedä sovelluskuvake ulos moni-ikkunapalkista.

Vaihda jaetun näytön paneeleita:

Kosketa ja pidä kohtaa  jaetun näytön ruudun yläosassa, kunnes ruutu kutistuu, ja vaihda sitten ruutujen paikkaa vetämällä se näytön toiselle puolelle.

Poistu jaetun näytön tilasta:


Paina ja pidä lyhyttä palkkia  jaetun näytön ikkunan keskiviivalla ja vedä, kunnes toinen ikkuna katoaa.

-  • Jaetun näytön tilan tukeminen vaihtelee sovelluksen mukaan.
 - Jaetun näytön tila rajoittuu kahteen sovellukseen kerrallaan.





Vedä ja pudota sovellusten välillä moni-ikkunan avulla

Moni-ikkuna-ominaisuuden avulla voit vetää ja pudottaa kuvia, tekstiä ja asiakirjoja helposti sovelluksesta toiseen.

- Vedä ja pudota kuva: Kun teet muistiinpanoja **Muistiolla**, avaa **Tiedostot**, valitse lisättävä kuva ja vedä se **Muistio**editoriin.
- Vedä ja pudota tekstiä: Kun lähetät tekstiviestiä, avaa **Muistio**, kosketa ja pidä lähetettävää tekstiä ja vedä se viestin tekstinsyöttöruutuun.
- Vedä ja pudota asiakirja: Kun kirjoitat sähköpostia, avaa **Tiedostot**, valitse liitettävä asiakirja ja vedä se sähköpostieditoriin.

-  • Kaikki sovellukset eivät täysin tue vetämistä ja pudottamista moni-ikkuna-ominaisuuden avulla.

Moni-ikkunapalkki: lisää, siirrä tai poista sovellus

- Lisää sovellus: Kosketa moni-ikkunapalkissa kohtaa , kosketa lisättävää sovellusta ja kosketa sitten kohtaa **Valmis**.
- Siirrä sovellusta: Kosketa moni-ikkunapalkissa kohtaa , vedä haluamasi sovellus mihin tahansa palkin kohtaan ja kosketa kohtaa **Valmis**.
- Poista sovellus: Kosketa moni-ikkunapalkissa kohtaa , kosketa kohtaa  poistettavan sovelluksen oikeassa yläkulmassa ja kosketa kohtaa **Valmis**.

Vaihda jaetun näytön ja kelluvan ikkunan välillä

- Vaihda jaetun näytön tilasta kelluvaan ikkunaan: kosketa ja pidä jaetun näytön ruudun yläpalkkia ja vedä se näytön oikealle/vasemmalle puolelle, jos olet pystytilassa, tai alareunaan, jos olet vaakatilassa.
- Vaihda kelluvasta ikkunasta jaetun näytön tilaan: kosketa ja pidä kelluvan ikkunan yläpalkkia ja vedä se näytön ylä-/alaosaan, jos olet pystytilassa, tai vasemmalle tai oikealle, jos olet vaakatilassa.

Poista moni-ikkunapalkki käytöstä

Moni-ikkunapalkki on oletuksena käytössä. Poista se menemällä kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Moni-ikkuna** ja poistamalla **Moni-ikkunapalkki** sitten käytöstä.

Käytä kelluvaa ikkunaa

Avaa kelluva ikkuna, kun pelaat, niin voit keskustella ystäväsi kanssa menettämättä pelistä sekuntiakaan.

Näytä kelluva ikkuna:

- 1 Pyyhkäise sisäänpäin vasemmasta tai oikeasta reunasta ja pidä, kunnes moni-ikkunapalkki avautuu.
- 2 Avaa sovellus kelluvassa ikkunassa koskettamalla sovelluskuvaketta moni-ikkunapalkissa.

Siirrä kelluva ikkuna:

Siirrä kelluva ikkuna haluttuun paikkaan vetämällä ikkunan yläpalkkia.

Muuta kelluvan ikkunan kokoa:

Muuta kelluvan ikkunan kokoa vetämällä jotakin sen kulmaa kohti keskikohtaa.



Näytä koko näytössä:

Näytä kelluva ikkuna koko näytössä pyyhkäisemällä alas kelluvan ikkunan alaosassa

olevasta muistiinpanopalkista tai koskettamalla kelluvan ikkunan yläosassa kohtaa  >

**Pienennä kelluva ikkuna:**

Ravista kohtaa  näytöllä nopeasti kelluvan ikkunan yläosasta kummallekin puolelle tai

kosketa kohtaa  >  kelluvan ikkunan yläosassa, jolloin se pienennetään ja kutistetaan kelluvaksi kuplaksi.



Kelluvaan kuplaan mahtuu enintään 10 pienennettyä kelluvaa ikkunaa.


Sulje kelluva ikkuna:

Sulje kelluva ikkuna pyyhkäisemällä ylös kelluvan ikkunan alaosassa olevasta

muistiinpanopalkista tai koskettamalla kelluvan ikkunan yläosassa kohtaa  > .

Etsi sovellusten kelluvia ikkunoita ja vaihda niiden välillä

Voit helposti etsiä sovellusten kelluvia ikkunoita ja vaihtaa niiden välillä käyttämällä kelluvien ikkunoiden hallintatoimintoa.

- 1 Varmista, että olet avannut kelluvia ikkunoita useille sovelluksille ja pienentänyt ne kelluvaksi palloksi.
- 2 Näytä kaikkien kelluvien ikkunoiden esikatselut koskettamalla kelluvaa palloa:
 - **Selaa kelluvien ikkunoiden esikatseluita:** etsi haluamasi sovelluksen kelluvan ikkunan esikatselu pyyhkäisemällä ylös tai alas.
 - **Näytä sovelluksen kelluva ikkuna:** näytä sovellus kelluvassa ikkunassa koskettamalla sovelluksen kelluvan ikkunan esikatselua.
 - **Sulje sovelluksen kelluva ikkuna:** Kosketa kohtaa  kelluvassa ikkunassa sulkeaksesi sen.

Avaa liite kelluvassa ikkunassa

Voit tietyissä sovelluksissa (kuten sähköpostissa tai muistiossa) avata linkin tai liitteen kelluvassa ikkunassa.

 Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.

1 Avaa sähköpostisovellus.

2 Avaa linkki tai liite kelluvassa ikkunassa koskettamalla sitä sähköpostisovelluksessa.

- **Avaa linkki:** näytä linkki kelluvassa ikkunassa koskettamalla sitä sähköpostisovelluksessa.
- **Avaa liite:** näytä liite (kuten asiakirja, kuva tai video) kelluvassa ikkunassa koskettamalla sitä sähköpostisovelluksessa.

Sovellukset


Sovellukset

Sovellusten perusteet

Poista sovelluksen asennus


Voit poistaa sovelluksen asennuksen millä tahansa seuraavista tavoista:

- Kun käytössä on **Vakio**-tyylinen aloitusnäyttö, kosketa ja pidä sovelluskuvaketta aloitusnäytössä, kosketa sitten kohtaa **Poista asennus** ja seuraa ohjeita.
- Kun käytössä on **Laatikko**-tyylinen aloitusnäyttö, kosketa ja pidä sovelluskuvaketta laatikossa, kosketa sitten kohtaa **Poista asennus** ja seuraa ohjeita.
- Mene kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset**, kosketa sovellusta ja kosketa sitten kohtaa **Poista**.





 Joidenkin esiasennettujen järjestelmäsovellusten asennusta ei voi poistaa, koska niiden poistaminen voi aiheuttaa järjestelmävirheitä.

Hallitse taustasovelluksia

1 Käytä viimeisimpien tehtävien näyttöä toisella seuraavista tavoista, riippuen käyttämästäsi navigointimenetelmästä:

- **Eleet:** Pyyhkäise ylös näytön alareunasta ja pidä.
- **Navigointi kolmella näppäimellä:** Kosketa kohtaa .

2 Viimeisimmät tehtävät -näytöllä voit:

- Pyyhkäise poikittain katsellaksesi sovellusten esikatseluja.
- Kosketa sovelluksen esikatselua käyttääksesi sovellusta.
- Sulje sovellus pyyhkäisemällä sen esikatselusta ylös.
- Lukitse sovellus pyyhkäisemällä alas sen esikatselussa.  tulee näkyviin sovelluksen esikatselun yläosassa. Kohdan  koskettaminen ei sulje tätä sovellusta.
- Pyyhkäise alas uudelleen avataksesi sen lukituksen.  katoaa.
- Kosketa kohtaa  sulkeaksesi kaikki sovellukset (paitsi ne, jotka olet lukinnut).

Tyhjennä sovelluksen välimuisti

Poista sovellusten välimuistitiedostot vapauttaaksesi tallennustilaa.


Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset**, valitse sovellus, jonka välimuistin haluat tyhjentää, ja siirry sitten kohtaan **Tallennustila > Tyhjennä välimuisti**.

Yhteystiedot


Lisää ja hallitse yhteystietoja

Voit avata, jakaa tai poistaa yhteystietoja avaamalla **Yhteystiedot** aloitusnäytöllä (tai avaamalla kohdan **Puhelin** ja menemällä **Yhteystiedot**-käyttöliittymään).

Luo yhteystietoja manuaalisesti

Napauta **Yhteystiedot**-näytöllä kohtaa , mene **Uusi yhteystieto**-käyttöliittymään ja anna nimi, puhelinnumero ja muut tiedot ja tallenna napauttamalla kohtaa .

Yhdistä yhteystietojen kaksoiskappaleet

Mene **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä kohtaan  > **Asetukset** > **Järjestä yhteystiedot** > **Yhdistä yhteystietojen kopiot**, valitse yhteystietojen kaksoiskappaleet ja napauta kohtaa **Yhdistä**.

Hae yhteystietoja

Voit hakea yhteystietoja seuraavilla tavoilla:

- Avaa **Yhteystiedot**-käyttöliittymä ja anna yläosassa olevaan **Hae**-ruutuun avainsanat, joilla haluat tehdä haun (esim. yhteystiedon sukunimen ensimmäiset kirjaimet, puhelinnumero, sähköposti).
- Avaa hakuruutu pyyhkäisemällä alas keskellä aloitusnäyttöä ja anna avainsanat, joilla haluat tehdä haun.

 Voit myös tarkentaa hakua antamalla kerralla useita avainsanoja, kuten ”John Beijing”.

Jaa yhteystietoja

1 Paina pitkään jaettavia yhteystietoja **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä ja napauta kohtaa **Jaa yhteystieto**. Voit myös napauttaa jaettavia yhteystietoja ja napauttaa sitten kohtaa **Lisää** > **Jaa yhteystieto**

2 Valitse jakamistapa ja noudata näytöllä annettuja ohjeita.



Poista yhteystietoja

Voit poistaa yhteystietoja (tai tehdä joukkopoiston) seuraavilla tavoilla:

Paina pitkään poistettavia yhteystietoja **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä

- ja napauta kohtaa **Poista**.
- Napauta poistettavia yhteystietoja ja napauta alaosassa kohtaa **Lisää** > **Poista yhteystieto**.

- Valitse poistettavat yhteystiedot kohdassa  > **Asetukset** > **Järjestä yhteystiedot** > **Poista useita yhteystietoja** ja napauta alaosassa kohtaa **Poista**.

 Palauta vahingossa poistetut yhteystiedot avaamalla **Yhteystiedot**-käyttöliittymä, siirtymällä kohtaan  > **Asetukset** > **Järjestä yhteystiedot** > **Äskettäin poistettu** ja valitsemalla palautettavat yhteystiedot painamalla niitä pitkään ja napauttamalla sitten kohtaa **Palauta**.

Hallitse yhteystietoryhmiä

Voit hallita suuria yhteystietomääriä ryhmittelemällä ne haluamallasi tavalla, jolloin voit helpommin lähettää ryhmäsähköposteja tai -viestejä. Järjestelmä ryhmittelee yhteystiedot automaattisesti yrityksen, kaupungin ja viimeisimmän yhteydenoton ajan mukaan. Voit luoda ryhmiä myös itse.

Luo ryhmiä

- 1** Avaa **Yhteystiedot** tai **Puhelin** ja valitse **Yhteystiedot**-välilehti.
- 2** Valitse **Ryhmät**, napauta kohtaa **Uusi**, anna ryhmälle nimi, kuten Perhe, ja napauta kohtaa **OK**.
- 3** Napauta ryhmänäytöllä kohtaa **Lisää jäseniä**, valitse ryhmään lisättävä yhteystieto ja napauta kohtaa **Lisää**.



Muokkaa ryhmiä

Valitse **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä kohta **Ryhmät** ja anna ryhmä, jota haluat muokata.

- Lisää jäsen: lisää ryhmään jäseniä napauttamalla kohtaa **Lisää jäseniä**.
- Poista jäsen: paina poistettavaa jäsentä pitkään ja napauta kohtaa **Poista ryhmästä**.
- Lisää toimintoja: Napauta kohtaa **Lisää**, valitse kohta **Poista jäseniä** joukkopoistoa varten tai valitse kohta **Ryhmän soittoääni**, **Poista ryhmä** tai **Nimeä uudelleen**.

Lähetä ryhmäviestejä tai -sähköposteja

Valitse **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä kohta **Ryhmät** ja anna ryhmä:

- Lähetä ryhmäviesti: lähetä viesti ja valitse vastaanottavat jäsenet napauttamalla kohtaa .
- Lähetä ryhmäsähköposti: lähetä sähköposti ja valitse vastaanottavat jäsenet napauttamalla kohtaa .

Poista ryhmiä



Mene **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä kohtaan **Ryhmät**. Voit poistaa puhelimesta ryhmiä jollakin seuraavista tavoista:

- Paina poistettavaa ryhmää pitkään ja napauta kohtaa **Poista**.
- Napauta alaosassa kohtaa **Poista**, valitse poistettava ryhmä ja napauta kohtaa **Poista**.


Lisää henkilökohtaisia tietoja



Voit luoda henkilökohtaisia tietoja sisältäviä käyntikortteja ja jakaa niitä muiden kanssa. Voit myös lisätä henkilökohtaisia tietoja hätätilanteita varten saadaksesi apua hätätilanteessa.

Luo käyntikortteja

- 1 Avaa **Yhteystiedot** tai **Puhelin** ja valitse **Yhteystiedot**-välilehti.
- 2 Napauta kohtaa **Oma kortti** ja lisää profiilikuvasi, nimesi, puhelinnumerosi ja muita tietoja.
- 3 Luo käyntikortti QR-koodilla napauttamalla kohtaa  .
 Voit myös jakaa korttisi käyttämällä QR-koodeja.

Lisää henkilökohtaisia tietoja hätätilanteita varten

Mene **Yhteystiedot**-käyttöliittymässä kohtaan **Oma kortti** >  **Tiedot hätätilanteessa**, napauta kohtaa **LISÄÄ** ja lisää henkilökohtaisia tietoja, terveystietoja, yhteystiedot hätätilanteessa ja muita tietoja.

-  Voit myöhemmin muuttaa tietoja menemällä **Hätätila**-käyttöliittymään ja napauttamalla kohtaa .

Kun olet määrittänyt hätäyhteyshenkilöt ja jos sinun on soitettava apua, mene kohtaan **Hätäpuhelu** > **Tiedot hätätilanteessa** > **Yhteystiedot hätätilanteessa** siltä näytöltä, jolla annat näytön lukituksen salasanan, ja valitse hätäyhteyshenkilö puhelun soittamiseksi.

Poista yhteystietohistoria

- 1 Avaa **Yhteystiedot** tai **Puhelin** ja valitse **Yhteystiedot**-välilehti.
- 2 Napauta yhteystietoa, jolla on yhteystietohistoria.
- 3 Napauta kohtaa **Lisää** > **Pyyhi historia** ja sitten kohtaa **Pyyhi** ja poista kaikki yhteystiedon puhelulokit, puhelutallenteet ja viestit.

Puhelin

Soita puhelu

Valitse numero tai yhteystieto soittaaksesi

Voit soittaa puhelun toisella seuraavista tavoista:

- Avaa **Puhelin**, syötä osa puhelinnumeroa, yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain tai yhteystiedon nimikirjaimet löytääksesi yhteystiedon ja soita sitten koskettamalla.

- Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja etsi sitten yhteystietoa tai valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta puhelua varten.

Lopeta puhelu koskettamalla kohtaa .

Käytä pikavalintaa

Kun olet määritellyt pikavalinnan yhteystiedolle, voit soittaa siihen yhteystietoon nopeasti liitettyllä pikavalintanumeronäppäimellä.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** > **Pikavalinta**, valitse numeronäppäin ja aseta sitten yhteystieto tätä pikavalintanumeroa varten.

Lopeta puhelu painamalla virtapainiketta

Paina puhelun aikana virtapainiketta lopettaaksesi puhelun.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** > **Lisää** ja ota käyttöön **Virtapainike katkaisee puhelun**.

Aseta puhelun tausta



Aseta taustakuva puhelun taustaksi seuraavasti:

1 Mene kohtaan **Asetukset** > **Aloitusnäyttö ja taustakuva** > **Taustakuva**.

2 Valitse kuva ja aseta se taustakuvaksi.

Voit myös asettaa yhteystiedolle profiilikuvan, joka näytetään puhelun taustana.


1 Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja valitse yhteystieto.

2 Aseta valitulle yhteystiedolle profiilikuva koskettamalla ensin kohtaa  ja sitten kohtaa .

Soita ulkomaanpuhelu

1 Ota yhteyttä mobiilioperaattoriisi aktivoiaksesi ulkomaanpuhelupalvelun ja pyytääksesi siitä lisätietoja.

2 Avaa **Puhelin**, kosketa **Yhteystiedot**-välilehteä ja valitse sitten yhteystieto, jolle soitetaan.


3 Jos numeroa ei ole yhteystietoluettelossa, avaa numerovalitsin ja pidä **0**-näppäintä painettuna, kunnes +-kuvake tulee näkyviin. Syötä maakoodi ja puhelinnumero ja soita sitten ulkomaanpuhelu koskettamalla kohtaa .

Käytä VoLTEa HD-videopuheluiden soittamiseen

VoLTE (Voice over LTE) on IP-pohjainen tiedonsiirtoteknologia. Kun VoLTE on käytössä, se yhdistää puhelut nopeasti ja tekee ääni- ja videopuheluista korkealaatuisia.


Ota VoLTE käyttöön

Aktivoi VoLTE-palvelu SIM-kortillesi ottamalla yhteyttä operaattoriisi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta tukee VoLTEa kaksois-SIM-puhelimessa, sitä ei voida ottaa käyttöön kummallekin SIM-kortille.

-  • Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
 - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
 - Ota **5G** käyttöön, jos 5G-verkkoa tuetaan. VoLTE-ominaisuus otetaan sitten oletuksena käyttöön.

Soita videopuhelu


Videopuhelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet käyttävät VoLTE-aktivoituja laitteita.

- 1** Avaa **Puhelin**, kosketa välilehteä **Yhteystiedot** näytön alaosassa ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat soittaa.
- 2** Kosketa kohtaa  soittaaksesi videopuhelun.

Äänipuhelun aikana voit siirtyä videopuheluun koskettamalla kohtaa .

Aloita uusi puhelukokemus VoWi-Fin avulla

VoWi-Fi perustuu internet-puheluiden Wi-Fi-verkkoon, ja sitä voidaan käyttää lentokonetilassa.

- 1** Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Ota yhteyttä operaattoriisi VoWi-Fin käyttöönottoa varten.
- 2** Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** > **Wi-Fi-puhelut** ja kytke päälle **Wi-Fi-puhelut**.
- 3** Jos asetukset eivät tule automaattisesti voimaan, palauta verkkoasetukset. Mene kohtaan **Asetukset** > **Järjestelmä ja päivitykset** > **Nollaa** > **Nollaa verkkoasetukset** ja nollaa Wi-Fi, mobiilidata ja Bluetooth.

Hallitse saapuvia puheluita



Voit käyttää koputustoimintoa vastataksesi saapuviin puheluihin, kun puhut jo aiempaa puhelua.

Jos et voi vastata puheluun, koska laitteesi on viallinen tai verkon signaali on heikko, voit myös asettaa soitonsiirron siirtääksesi puhelut toiseen numeroon tai toiselle laitteelle.

Vastaa tai hylkää saapuva puhelu

Jos saat puhelun, kun näytön lukitus on avattu:

- Kosketa kohtaa  vastataksesi puheluun.

- Kosketa kohtaa  hylätäksesi puhelun.
- Kosketa kohtaa  hylätäksesi puhelun ja vastataksesi tekstiviestillä.

Ota koputus käyttöön



Koputusominaisuuden avulla voit vastata saapuvaan puheluun, kun puhut jo puhelua, asettamalla ensimmäisen puhelun pitoon. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

Mene kohtaan **Puhelin** >  > **Asetukset** ja siirry sitten kohtaan **Lisää** > **Koputus**.

 Jos puhelimesiasi on kaksi SIM-korttia, määritä SIM 1- ja SIM 2 -kortille erilliset asetukset.


Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.

Vastaa uuteen saapuvaan puheluun puhelun aikana

- 1 Kun saat saapuvan puhelun, kun olet jo puhumassa aiempaa puhelua, kosketa kohtaa  vastataksesi siihen.
- 2 Kosketa kohtaa  tai kosketa pidossa olevaa puhelua puheluluettelosta vaihtaaksesi kahden puhelun välillä.

Ota soitonsiirto käyttöön

Kun soitonsiirto-ominaisuus on käytössä, ennalta asetut ehdot täyttävät puhelut siirretään automaattisesti määritettyyn puhelinumeroon. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

- 1 Avaa **Puhelin**, mene kohtaan  > **Asetukset** ja kosketa kohtaa **Puhelun siirto**.
- 2 Valitse ja ota käyttöön siirtotapa ja anna ja vahvista kohdenumero.

 Jos puhelimesiasi on kaksi SIM-korttia, määritä SIM 1- ja SIM 2 -kortille erilliset asetukset.

Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.

Hätätila-SOS ja puhelut

Käytä Hätätila-SOS-toimintoa

Jos olet hätätilanteessa, voit nopeasti ja salaisesti lähettää SOS-viestin tai soittaa SOS-puhelun hätäyhteyshenkilöllesi.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset** > **Turvallisuus ja hätätilanne** > **Hätätila-SOS** ja lisää hätäyhteyshenkilö koskettamalla kohtaa **Yhteystiedot hätätilanteessa**.
- 2 Ota käyttöön **Lähetä myös hätäviesti** ja **Automaattinen hätäpuhelu** ja aseta liittyvät luvat kehotettaessa.


Kun olet ottanut käyttöön Hätätila-SOS-ominaisuuden, ja olet hätätilanteessa, paina virtapainiketta viisi kertaa nopeasti peräkkäin, niin laitteesi lähettää automaattisesti viestin

nykyisestä sijainnistasasi hätäyhteyshenkilöllesi. Laite soittaa myös hätäyhteyshenkilöille yksitellen ja toistaa ennalta tallennetun SOS-viestin ja lopettaa puhelun automaattisesti.


Jos **Automaattinen hätäpuhelu** on pois käytöstä, laitteesi tuo viestin lähettämisen jälkeen esiin hätäpuhelunäytön, josta voit soittaa nopeasti hätäpalveluun tai jollekin hätäyhteyshenkilöllesi.

Soita hätäpuheluita

Hätätilanteessa voit soittaa hätäpuheluita suoraan laitteesi lukitusnäytöltä, vaikka signaalia ei olisi.





 Hätäpuheluominaisuus on paikallisten määräysten ja kunkin mobiilioperaattorin toimintatapojen alainen. Verkko-ongelmat ja muut häiriöt voivat estää hätäpuheluita toimimasta.

1 Mene lukitusnäytöltä salasanan syöttönäyttöön ja kosketa kohtaa **Hätäpuhelu**. Jos olet alueella, jossa signaali on hyvä ja laitteessa on internet-yhteys, laite yrittää automaattisesti saada sijaintisi ja näyttää sen näytöllä.

2 Syötä paikallinen hätänumero ja kosketa kohtaa  soittaaksesi numeroon. Vaihtoehtoisesti kosketa kohtaa **Tiedot hätätilanteessa** ja valitse hätäyhteyshenkilö, jolle soittaa.

Suorita toimenpiteitä puhelun aikana

Puhelun aikana näytetään puhelun aikana tehtävien toimenpiteiden valikko.



- Kosketa kohtaa  vaihtaaksesi äänikanavan kaiuttimeen.
- Kosketa kohtaa  aloittaaksesi toisen puhelun. Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.
- Kosketa kohtaa , jos haluat käyttää numeronvalitsinta.
- Puhelun aikana voit piilottaa puhelunäytön ja käyttää muita sovelluksia palaamalla edelliselle näytölle tai aloitusnäytölle laitteesi nykyisen navigointitilan avulla. Voit palata puhelunäyttöön koskettamalla vihreää kuvaketta tilapalkissa.
- Kosketa kohtaa  lopettaaksesi puhelun.

Kalenteri


Käytä tapahtumia

Tapahtumat auttavat sinua ajoittamaan toimintoja päivittäisessä ja työelämässäsi, kuten yrityksen palaverit, sosiaalisten kokoontumisien järjestäminen ja luottokorttimaksujen hoitaminen. Voit lisätä tapahtumia ja asettaa muistutuksia auttamaan sinua järjestämään aikataulusi etukäteen.


Lisää aikatauluja

- 1 Avaa **Kalenteri** ja napauta kohtaa .
- 2 Anna tietoja, kuten otsikko, sijainti ja aikataulun alkamis- ja päättymisaika.
- 3 Napauta kohtaa **Lisää enemmän kenttiä** ja aseta sitten aikataululle muistutus napauttamalla kohtaa **Muistutus** tai **Toinen muistutus**.
- 4 Tallenna aikataulu napauttamalla kohtaa .


Tuo kokousmuistutuksia

- 1 Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Hallitse tilejä**.
- 2 Kosketa kohtaa **Lisää tili** ja seuraa sitten näytön ohjeita lisätäksesi työsähköpostisi (Exchange-tili) kalenteriin nähdäksesi kokousmuistutukset.

Hae tapahtumaa


- 1 Kosketa **Kalenteri**-näytöllä kohtaa .
- 2 Anna tapahtumasi avainsanat hakuruutuun, kuten nimi ja sijainti.

Jaa tapahtuma

- 1 Avaa **Kalenteri** ja kosketa sitten tapahtumaa kalenterinäytössä tai aikatauluvälilehdessä.
- 2 Kosketa  > **Jaa** jakaa tapahtuman haluamallasi tavalla pyydettäessä.

Poista tapahtuma



Voit poistaa tapahtuman jollakin seuraavista tavoista:

- Kosketa **Kalenteri**-näytöllä tapahtumaa, jonka haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa  > **Poista**.
- Kosketa ja pidä **Aikataulu**-näytöllä tapahtumaa, valitse poistettavat tapahtumat ja kosketa sitten kohtaa **Poista tapahtuma**.

Tärkeät tapahtumat



Lisää tapahtumille tärkeysasetus, jotta voit erotella ja korostaa niitä, keskittyä tärkeisiin tapahtumiin ja käsitellä niitä tehokkaasti.

Lisää tärkeitä tapahtumia

Ota käyttöön **Kalenteri**, napauta kohtaa  ja napauta kohtaa **Tärkeys**, niin tapahtuma asetetaan **Tärkeäksi** tietoliittymään. Anna tietoja, kuten otsikko, sijainti ja tapahtuman alkamis- ja päättymisaika ja tallenna ne napauttamalla kohtaa .

Merkitse olemassa olevia tapahtumia tärkeiksi

Merkitse manuaalisesti:

Ota käyttöön **Kalenteri**, napauta kohtaa  ja napauta kohtaa **Tärkeys**, niin **Tärkeä** valitaan tietoliittymästä. Napauta Tapahtuman esikatselu -liittymässä kohdan  > **Tärkeys** pudotusvalikkoon tapahtuman oikealla puolella.

Merkitse automaattisesti:

Jos tapahtumassa on **VIP-osallistujat**-kohteita, kalenteri tunnistaa päivämäärän älykkäästi tärkeäksi.

Aseta kalenteri-ilmoitus

Valitse kalenteri-ilmoituksen tyyppi vaatimustesi mukaisesti. Voit asettaa tilapalkin ilmoituksia, banneri-ilmoituksia ja soittoaäni-ilmoituksia. Kun olet asettanut muistutuksen oletusajan, laite lähettää ilmoituksen määritettynä aikana.

Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset**.

- Aseta muistutusaika koskettamalla kohtaa **Muistutuksen oletusaika** tai **Muistutusaika koko päivän tapahtumille**.
- Kosketa kohtaa **Ilmoitukset** ja ota käyttöön **Salli ilmoitukset**. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita asettaaksesi ilmoitustyyppin.

Mukauta kalenterinäkymän asetuksia

Voit mukauttaa kalenterinäkymän asetuksia, kuten viikon aloituspäivä ja viikkonumeroiden näyttäminen.

1 Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset**.

2 Valitse viikon aloituspäivä tai ota kytkin käyttöön viikkonumeroiden näyttämiseksi.

Määritä vaihtoehtoisia kalentereita

Voit vaihtaa muihin kalentereihin, kuten kiinalaiseen kuukalenteriin tai islamilaiseen kalenteriin.

Siirry kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset** > **Vaihtoehtoiset kalenterit** ja valitse sitten kalenteri, jota haluat käyttää.

Näytä kansalliset/alueelliset vapaapäivät

Helpota matkojen suunnittelua näyttämällä kansalliset/alueelliset vapaapäivät kalenterissa.

1 Mene kohtaan **Kalenteri** >  > **Asetukset** > **Kansalliset/alueelliset vapaapäivät**.

2 Kytke maan/alueen kytkin päälle, niin puhelin lataa automaattisesti kyseisen maan/alueen vapaapäiviä koskevat tiedot ja näyttää ne kalenterissa.

Kello

Aseta hälytyksiä

Voit asettaa hälytyksiä toistamaan ääntä tai värisemään tiettyinä aikoina.

Lisää hälytys

- 1 Lisää hälytys menemällä kohtaan **Kello** > **Hälytys** ja napauttamalla kohtaa .
- 2 Aseta soittoääni, toistoväli jne. noudattamalla kehoitteita.
- 3 Tallenna asetukset napauttamalla kohtaa .

Hälytyksen muuttaminen tai poistaminen

Kosketa olemassa olevaa hälytystä muuttaaksesi sitä tai poistaaksesi sen.

Torkuta hälytys

Jos et halua nousta ylös kun hälytys soi, kosketa vain torkkupainiketta tai paina Virtapainiketta.

Torkkuajan pituus asetetaan hälytystä luotaessa.

Sammuta hälytys

Kun hälytys soi, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön alaosaan näkyviin tulevassa painikkeessa sammuttaaksesi sen.

Käytä ajastinta tai sekuntikelloa

Voit käyttää ajastinta laskeaksesi kohti tiettyä aikaa. Voit myös käyttää sekuntikelloa mitataksesi tapahtuman keston.

Ajastin

Mene kohtaan **Kello** > **Ajastin**, aseta kesto ja käynnistä ajastin koskettamalla kohtaa .

Lopeta se koskettamalla kohtaa .

Sekuntikello


Käynnistä sekuntikello menemällä kohtaan **Kello** > **Sekuntik.** ja koskettamalla kohtaa .

Lopeta se koskettamalla kohtaa .

Näytä kaksoiskellot lukitusnäytössä






Kun olet poissa omalta aikavyöhykkeeltäsi, käytä toimintoa **Kaksoiskellot** näyttääksesi sekä kotikaupunkisi että nykyisen sijainnin ajan lukitusnäytöllä.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Päivämäärä ja kellonaika**, ota käyttöön **Kaksoiskellot** ja aseta **Kotikaupunki**. Kotikaupunkisi ja nykyisen sijainnin aika näkyvät nyt molemmat lukitusnäytöllä.




-  Vain yksi kello näytetään lukitusnäytöllä, jos nykyinen sijaintisi on samalla aikavyöhykkeellä kuin kotikaupunkisi.

Muistiinpanot



Lisää sisältöä muistiinpanoon

- 1** Siirry kohtaan **Muistiinpanot > Muistiinpanot** ja kosketa kohtaa .
- 2** Kirjoita muistiinpanon otsikko ja sisältö. Sen jälkeen voit tehdä seuraavaa:
 - Lisää tarkistuslista koskettamalla kohtaa .
 - Vaihda tekstin tyyliä, kappaleiden kohdistusta ja taustaa koskettamalla kohtaa .
 - Lisää kuva koskettamalla kohtaa . Kosketa ja pidä kuvaa ja vedä se haluttuun kohtaan muistiinpanoa.
 - Voit järjestää muistiinpanosi helpompaa käyttöä ja katselua varten lisäämällä sille tunnisteiden koskettamalla kohtaa **Ei luokkaa**, kun se on valmis.
- 3** Tallenna muistiinpano koskettamalla kohtaa .

Lisää muistiinpano skannaamalla asiakirjoja




- 1** Avaa **Muistio** ja mene kohtaan **Muistiinpanot >  >  > Skannaasi asiakirja**.
- 2** Kohdista puhelimen kamera skannattavaan kuvaan tai tiedostoon ja aloita skannaus koskettamalla kohtaa . Skannatut sivut tallennetaan Muistioon.

Tuo PDF muistiinpanojen luomista varten

- 1** Ota käyttöön **Muistiinpanot**, siirry kohtaan **Muistiinpanot >  > Tuo PDF** ja valitse tuotava PDF-tiedosto.
- 2** Voit katsella tuotua tiedostoa kohdassa **Muistiinpanot** ja lisätä käsinkirjoitettuja huomautuksia ja kirjanmerkkejä.
- 3** Tallenna se lisäämisen jälkeen napauttamalla kohtaa .
- 4** Jos PDF-sivulle tehdään huomautuksia tai se lisätään kirjanmerkkeihin, se luokitellaan ja tallennetaan kohtaan **Muistiinpanot** nopeaa katselua varten.

Lisää käsinkirjoitettu muistiinpano

Voit lisätä käsinkirjoitetun muistiinpanon ja kirjoittaa ylös ajatukset ja inspiraatiot, joita olisi vaikea ilmaista tekstinä.

- 1 Siirry kohtaan **Muistiinpanot** > **Muistiinpanot** ja kosketa kohtaa .
- 2 Kosketa kohtaa  ja kirjoita tai piirrä sisältöä valitun värisenä.
- 3 Tallenna muistiinpano koskettamalla kohtaa .




Luo tehtäviä

Voit luoda tehtäviä voidaksesi seurata päivittäisiä välttämättömiä asioita, kuten päivittäisiä ostoslistoja, työtehtäviä ja kotitöitä.

Lisää tehtävä

Voit lisätä tehtävän ja asettaa ajan muistuttamaan sinua siitä.

Jos olet merkinnyt tehtävän tärkeäksi, saat siitä koko näytön muistutuksen, kun näyttö on lukittu.

- 1 Mene kohtaan **Muistio** > **Tehtävät** ja kosketa kohtaa .
- 2 Anna tehtävä.
- 3 Kosketa kohtaa , aseta muistutusaika ja kosketa kohtaa **OK**.
- 4 Ota  käyttöön merkitäksesi tehtävän tärkeäksi.
- 5 Kosketa kohtaa **Tallenna**.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.

Aseta tehtävälle toistuvat muistutukset


Jos määrität tehtävälle ajan, voit valita sille toistotilan (esimerkiksi **Ei koskaan**, **Joka päivä**, **Joka viikko**, **Joka kuukausi** tai **Joka vuosi**), ja laite kehottaa toistuvasti suorittamaan tehtävän määrättyyn aikaan.

Synkronoi muistiinpanot

Synkronoi paikalliset muistiinpanotiedot muihin puhelimiin helppoa katselua varten Exchange Mailin tai HONOR Cloudin kautta.

Pysy synkronoituna

Kun otat Pysy synkronoituna -ominaisuuden käyttöön, voit synkronoida paikalliset muistiinpanot pilveen. Kirjautumalla HONOR ID:hesi millä tahansa laitteella voit katsella näitä muistiinpanoja milloin ja missä tahansa.

Valitse **Muistiinpanot** >  > **Asetukset** > **Synkronoi muistiinpanot pilveen** ja ota Pysy synkronoituna -ominaisuus käyttöön noudattamalla kehotetta.

Exhangen synkronointi

Synkronoi tiedot Exchange-tilisi työsähköposteista kohtaan **Muistiinpanot**, niin voit seurata tärkeitä työasioitasi koska ja missä tahansa.

- 1 Kirjaudu Exchange-tiliisi puhelimesta.
- 2 Voit synkronoida Exchange-tilin muistiinpano- ja tehtävätiedot kohtaan **Muistiinpanot** pyyhkäisemällä alas ja päivittämällä Exhangen sähköpostiluettelon ja muodostaa vastaavia muistiinpanoja ja tehtäviä.

Kohtaan **Muistiinpanot** luodaan automaattisesti tämän Exchange-tilin mukaan nimetty kansio, jolloin hallinta on helpompaa.

Vanhojen muistiinpanojen siirtäminen

Voit siirtää **Muistiinpanot** -muistiinpanot vanhasta puhelimesta uuteen eri tavoin, kuten HONOR ID:n synkronoinnin, Device Clonen, tietojen varmuuskopioinnin ja HONOR Sharen kautta.

- **HONOR ID -synkronointi:** Kirjaudu vanhassa puhelimesta HONOR ID:hesi ja synkronoi Muistiinpanojen tiedot vanhasta puhelimesta pilveen. Kirjaudu uudessa puhelimesta samaan HONOR ID:hen **Muistiinpanot**-tietojen synkronointia varten.
- **Device Clone:**
Voit käyttää Device Clonea **Muistiinpanot**- ja muiden tietojen siirtämiseen vanhasta puhelimesta uuteen.
- **Tietojen varmuuskopiointi:** Varmuuskopioimalla ulkoisen tallennusvälineen kautta voit varmuuskopioida tiedot ulkoiselle muistikortille tai USB-tallennusvälineelle ja palauttaa ne puhelimen ulkoiseen tallennustilaan, kun varmuuskopiointi on valmis.
- **HONOR Share:** Valitse jaettavat muistiinpanot ja siirrä ne nopeasti uuteen puhelimeen HONOR Sharen kautta.

Vanhan muotoisten muistiinpanojen muuntaminen

Kun vanhan puhelimen muistiinpanot siirretään uuteen puhelimeen, vain vanhanmuotoisten muistiinpanojen katselua tuetaan, ja niitä voidaan muokata vasta kun ne on muunnettu uuteen muotoon.

Siirry kohtaan **Muistiinpanot** > **Muistiinpanot**, napauta **Kaikkimuistiinpanot**-kohdan pudotusvalikkoo ja katso **vanhanmuotoiset muistiinpanot**.

- **Muunna kaikki:** Siirry kohtaan **Vanhan muotoiset muistiinpanot** > **Muunna kaikki** > **Muunna**, niin **Vanhan muotoiset muistiinpanot**-luettelo katoaa automaattisesti, kun muunnos on valmis.
- **Muunna yksi:** Kun avaat vanhanmuotoisen muistiinpanon ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee **Muunnetaanko tämä muistiinpano?**. Muunna napauttamalla kohtaa **Muunna**. Jos

kehote näytetään muuntamattomalle muodolle ensimmäistä kertaa, avattu muistiinpano tukee vain toimintoja **Poista** ja **Muunna muoto**, ei muokkaamista. Se täytyy muuntaa, jotta sitä voidaan muokata.

Hallitse Muistiotasi

Voit lajitella Muistion kohteesi luokan mukaan ja sijoittaa ne eri kansioihin, poistaa tarpeettomat kohteet ja jakaa kohteita muille ihmisille.

Kun katselet luetteloa kohteita tai yksittäistä kohdetta Muistiossa, niin kosketa näytön yläosan tilapalkkia palataksesi nopeasti ensimmäiseen kohteeseen tai katselemasi kohteen alkuun.

Käytä muistion sovelluksen lukitusta tai lukitse muistiinpano

Ota käyttöön muistion sovelluksen lukitus: Siirry kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Sovelluksen lukitus**, anna lukitusnäytön salasana tai mukauta sovelluksen lukituksen salasana kehotuksen mukaan ja kytke sitten päälle muistion vieressä oleva kytkin.


Lajittele muistiinpanot luokan mukaan

Voit lajitella muistiinpanot luokittain eri kansioihin lisäämällä erivärisiä merkintöjä eri luokille ja muokkaamalla kansioita, jolloin muistiinpanot ovat selkeämmin luokiteltuja ja helpommin löydettävissä.

Näytä kaikki muistiinpanot:


- **Kaikkibuistiinpanot** -luettelon käyttöliittymässä eri muistiinpanot näkyvät erivärisinä, ja voit myös kirjoittaa hakuruutuun avainsanoja ja etsiä nopeasti tarvitsemasi muistiinpanot.
- Napauta **Kaikkibuistiinpanot** -kohdan oikeaa pudotusvalikkoa, niin näet eri muistiinpanot, kuten **Kaikkibuistiinpanot**, **Suosikit**, **Äskettäin poistettu**.

Luo/muokkaa kansioita:

- Avaa **Oma kansio**, valitse haluamasi kansion väri napauttamalla kohtaa  > **Uusi kansio**, kirjoita kansion nimi ja napauta kohtaa **Tallenna**.
-
- Voit pyyhkäistä kansiossa vasemmalle sen kiinnitystä, siirtämistä, muokkaamista tai poistamista varten.

Siirrä/lukitse muistiinpanoja tai lisää muistiinpanoja suosikiksi lisäämistä varten:

- Paina muokattavaa muistiinpanoa pitkään muistiinpanoluettelon käyttöliittymässä ja valitse kansio, jonne muistiinpanot siirretään, napauttamalla kohtaa **Siirrä**.
- Tallenna tai kiinnitä muistiinpano napauttamalla kohtaa **Lisää > Suosikki**.
- Avaa lukittava muistiinpano napauttamalla kohtaa **Lisää > Lisää lukitus** alhaalla oikealla.
- **Kaikkibuistiinpanot** -luettelon käyttöliittymässä voit pyyhkäistä muistiinpanossa vasemmalle sen kiinnittämistä, siirtämistä, muokkaamista tai poistamista varten.

 Exchange-tilin kansiossa olevien muistiinpanojen muokkausta ei tueta.


Jaa muistiokohteita

Voit jakaa muistiokohteita seuraavilla tavoilla:

- Jos haluat jakaa yksittäisen muistiinpanon tai tehtävän, avaa se **Kaikkibuistiinpanot-**

tai **Kaikkibtehtävät**-näytöltä, kosketa kohtaa  ja jaa se kehotteen mukaisesti.

Muistiinpanoja voidaan jakaa koskettamalla kohtaa **Kuvana, Tekstinä, Vie asiakirjana** tai **Toiseen laitteeseen**.


-  Kun olet koskettanut kohtaa **Vie asiakirjana**, voit valita, vietkö muistiinpanon TXT- vai HTML-tiedostona, joka tallennetaan oletuksena kohteeseen **Tiedostot > Selain > Puhelin > Documents > NotePad**.

- Voit jakaa useita muistiinpanoja koskettamalla ja pitämällä muistiinpanoa **Kaikkibuistiinpanot**-näytöllä ja valitsemalla ne, jotka haluat jakaa.

Kosketa sitten kohtaa  ja jaa ne kehotteen mukaisesti.

Tulosta muistion kohteita

1 Avaa **Kaikkibuistiinpanot** -näytöllä kohde, jonka haluat tulostaa.

2 Siirry kohtaan  **> Tulosta**, valitse tulostin ja määritä tulostusasetukset kehotteiden mukaan.

Poista muistion kohteita

Voit poistaa muistion kohteita toisella seuraavista tavoista:

- Pyyhkäise **Kaikkibuistiinpanot-** tai **Kaikkibtehtävät** -näytöllä kohdetta vasemmalle ja

poista se koskettamalla kohtaa .

- Kosketa ja pidä muistiinpanoa tai tehtävää, jonka haluat poistaa, valitse tai vedä se niiden muistiinpanojen tai tehtävien valintaruutujen yli, jotka haluat myös poistaa, ja

kosketa sitten kohtaa .

Palauttaaksesi poistetun muistion kohteen, kosketa kohtaa **Kaikkibuistiinpanot** tai **Kaikkibtehtävät**, valitse kohde, jonka haluat palauttaa kohdasta **Äskettäin poistettu** ja






kosketa sitten kohtaa .

Tallennin

Tallennin

Tallentimen avulla voit tallentaa ääntä niin, että voit kuunnella sitä milloin tahansa.

Äänen tallennus




- 1 Avaa **Ääninauhuri Työkalut**-kansiossa. Aloita tallennus napauttamalla kohtaa .
- 2 Voit merkitä avainkohdat tallennuksen aikana napauttamalla kohtaa .
- 3 Voit myös napauttaa kohtaa . Kun  on näkyvässä, **Äänen parannus** on käytössä. Ympäristön melua vähennetään tallennuksen aikana, jolloin ihmisäänestä tulee selkeämpi.
- 4 Lopeta tallennus napauttamalla kohtaa .
- 5 Voit jakaa tallennetiedoston, nimetä sen uudelleen tai poistaa sen painamalla sitä pitkään.

Voit myös tarkastella tallennettuja tiedostoja kohdassa **Tiedostot > Selain > Puhelin > Sounds**.



Toista äänitallenne

Tallennetiedostot näytetään luettelona **Ääninauhuri**-ominaisuuden aloitussivulla, ja ne voidaan toistaa napauttamalla.

Soittimen näytössä voit tehdä seuraavia:

- Voit ohittaa automaattisesti osiot, joissa ei ole ääntä, napauttamalla kohtaa .
- Vaihda toistonopeutta napauttamalla kohtaa .
- Merkitse avainkohdat napauttamalla kohtaa .
- Nimeä merkintä uudelleen napauttamalla sen nimeä.

Muokkaa äänitallennetiedostoja

- 1 Mene **Ääninauhuri**-ominaisuuden aloitussivulle. Napauta tallennetiedostoa.
- 2 Napauta kohtaa . Tallenteen koko aaltomuoto näytetään.
- 3 Valitse osio vetämällä tallenteen alkamis- ja päättymisajan liukusäätimiä. Voit myös säätää aluetta ja valita sitten osion zoomaamalla aaltomuotoalueeseen kahdella sormella.
- 4 Napauta kohtaa . Valitse **Säilytä valittu osa** tai **Poista valittu osa**.

Jaa äänitallennetiedostoja

Mene **Ääninauhuri**-ominaisuuden aloitussivulle. Voit jakaa äänitallennetiedostoja millä tahansa seuraavista tavoista:

- Siirry monivalintatilaan painamalla tallennetiedostoa pitkään, valitse yksi tai useita jaettavia tallennetiedostoja, napauta kohtaa **Jaa** ja valitse jakamistapa.

- Siirry toistoliittymään napauttamalla jotakin jaettavaa tallennetiedostoa, napauta kohtaa
 - > **Jaa** ja valitse jakamistapa.

Sähköposti

Lisää sähköpostitilejä

Lisää sähköpostitilisi kohtaan **Sähköposti**, jotta voit käyttää sähköposteja kätevästi laitteellasi.

Lisää henkilökohtainen sähköpostitili

- 1 Avaa **Sähköposti** puhelimessa ja valitse käytettävissä olevista postilaatikoiden tarjoajista.
- 2 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi, kosketa kohtaa **Kirjaudu** ja viimeistele määrittämisnäytön ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä yhdistää automaattisesti palvelimeen ja tarkistaa palvelimen asetukset.

Lisää Exchange-tili

Microsoft Exchange mahdollistaa digitaalisen viestinnän yrityksen sisällä. Jos yrityksesi postilaatikko käyttää Exchange-palvelinta, voit kirjautua yrityksesi sähköpostitilille laitteellasi.

- 1 Ota yhteyttä yrityksen sähköpostin järjestelmänvalvojaan saadaksesi toimialueen nimen, palvelimen osoitteen, portin numeron ja suojauksen tyyppin.
- 2 Avaa **Sähköposti** ja valitse **Exchange**.
- 3 Syötä sähköpostiosoite, käyttäjänimi ja salasana.
- 4 Kosketa kohtaa **Manuaalinen määrittäminen**. Anna **Kirjaudu sisään** -näytöllä sähköpostin toimialueen nimi, palvelimen osoite, portin numero ja suojauksen tyyppi.
- 5 Kosketa kohtaa ✓ ja viimeistele sitten yhdistäminen noudattamalla näytön ohjeita. Järjestelmä muodostaa sitten automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelinasetukset.

Aseta sähköposti-ilmoituksia

Aseta ilmoitustila sähköposteja varten tarpeen mukaan.

- 1 Mene kohtaan **Sähköposti** > • > **Asetukset** > **Yleiset** > **Ilmoitukset** ja ota **Salli ilmoitukset** -ominaisuus käyttöön.
- 2 Valitse sähköpostitili, jota varten haluat asettaa ilmoitukset, kytke **Salli ilmoitukset** -kytkin päälle ja valitse ilmoitustila.


Laskin

Laskin




Käytä laskinta suorittaaksesi matemaattisia laskutoimituksia ja laskeaksesi eksponentti-, logaritmi- ja trigonometrisia funktioita.

Käytä peruslaskinta

Voit avata laskimen jollakin seuraavista tavoista:

- Etsi **Laskin Työkalut**-kansioista.
- Näytä pikavalikko pyyhkäisemällä lukitusnäytöllä ylöspäin ja avaa laskin koskettamalla kohtaa .



Kopioi, poista tai tyhjennä numeroita


- Kopioi laskun tulos: Kosketa ja pidä laskun tulosta, kosketa kohtaa **Kopioi** ja sitten liitä tulos muualle, kuten muistiinpanoon tai viestiin.
- Poista viimeinen numero: Kosketa kohtaa .
- Tyhjennä näyttö: Kosketa kohtaa **C**. Voit myös koskettaa  ja tyhjentää näytön, kun olet suorittanut laskennan koskettamalla .

Taskulamppu

Taskulamppu

Voit sytyttää taskulampun jollain seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja kytke taskulamppu päälle tai pois koskettamalla kohtaa .
- Tuo pikakuvakepaneeli näyttöön pyyhkäisemällä ylöspäin lukitusnäytön alaosaan ja kytke taskulamppu päälle tai pois koskettamalla kohtaa .

Kun taskulamppu on päällä, siitä ilmoittava ilmoitus näytetään lukitusnäytössä. Kytke taskulamppu pois päältä koskettamalla kohtaa .

Kompassi

Kompassi

Kompassi näyttää puhelimen suunnan ja sen nykyisen sijainnin leveys- ja pituusasteen.

- 1 Voit avata kompassin seuraavasti:

- Avaa hakuruutu pyyhkäisemällä aloitusnäytön keskeltä alas ja kirjoita siihen **Kompassi**. Ensimmäinen hakutulos on järjestelmän oma **Kompassi**.
- Avaa **Kompassi Työkalut**-kansioista.

2 Näytä suunta ja koordinaatit.

- Aseta puhelin vaakasuuntaan, niin suunta ja nykyinen leveys- ja pituusaste näkyvät näytöllä.
- Aseta puhelin pystysuuntaan, niin suunta ja nykyinen leveys- ja pituusaste näkyvät livenäkymässä.

3 Voit lukita nykyisen suunnan napauttamalla kompassin asteikkolevyä. Kun suuntaus poikkeaa alkuperäisestä, näyttöön tulee sininen asteikkoalue.






Pyri pitämään kompassia maan suuntaisesti vaaka- tai pystysuunnassa ilman kallistusta, jotta saat tarkempia suuntaustietoja.

Peili

Käytä puhelinta peilinä

Voit tarkistaa, miltä näytät, käyttämällä puhelinta peilinä.


Mene kohtaan **Työkalut > Peili**. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavia:

- Lähennä tai loitonna: Vedä alaosassa olevaa zoomauksen liukusäädintä. Voit myös lähentää napauttamalla näyttöä kaksi kertaa ja palauttaa alkuperäisen näkymän napauttamalla näyttöä uudelleen kaksi kertaa.
- Tallenna kuva: Pysäytä nykyiseen kuvaan napauttamalla näyttöä. Jatka napauttamalla näyttöä uudelleen. Kun kuva on pysäytettynä, tallenna se napauttamalla kohtaa . Tallennettu kuva löytyy **Galleriasta**.
- Säädä peilin kirkkautta: napauta kohtaa  tai  näytön yläosassa.
- Lisää näytölle sumua: Napauta kohtaa  ja ota **Puhalla** käyttöön. Puhalla sitten mikrofoniin niin, että näyttö huurtuu. Poista sumu pyyhkimällä näyttöä.
- Vaihda peilin kehystä: vaihda toiseen kehukseen napauttamalla kohtaa .
- Luo vaikutelma rikkinäisestä peilistä: Kosketa ja pidä näyttöä ”rikkoaksesi” peilin äänitehosteella. ”Korjaa” peili napauttamalla näyttöä uudelleen.

Järjestelmänhallinta

Vapauta tallennustilaa puhelimesa

Järjestelmänhallinta-sovelluksen **Puhdistus** skannaa tallennustilasta tarpeettomia tiedostoja ja suuria tiedostoja, kuten sovellusten jäännöstiedostoja, tarpeettomia asennuspaketteja ja WeChatin luomia tietoja, ja antaa puhdistusehdotuksia tilan vapauttamista varten.

- 1 Avaa **Järjestelmänhallinta** ja napauta kohtaa **Puhdistus**.
- 2 Kun skannaus on valmis, napauta poistettavan kohteen perässä kohtaa **Puhdistus** tai **Puhdistus** ja poista tarpeettomat tiedostot ohjeiden mukaisesti.
 -  Puhelin skannaa tallennustilan uudelleen, kun pyyhkäiset näytön yläosasta alaspäin.

Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita


Järjestelmänhallinta voi tunnistaa tiedostojen kaksoiskappaleet laitteellasi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Tiedostojen kaksoiskappaleet** ja valitse ei-toivotut tiedostot poistaaksesi ne.

Hallitse datan käyttöä


Avaa **Järjestelmänhallinta** ja kosketa sitten kohtaa **Datan käyttö** katsellaksesi datan käyttöä ja hallitaksesi verkkoyhteyttä.

Näytä ja hallitse paljon dataa kuluttavia sovelluksia

- 1 ”Datan käytön hallinnan” kohdassa **Datan käyttö tässä kuussa** voit nähdä, kuinka paljon dataa kukin sovellus käyttää.
- 2 Napauta paljon dataa kuluttavaa sovellusta rajoittaaksesi sen mobiilidatan, verkkovierailudatan, taustadatan jne. käyttöä.
 -  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) internetin käyttöä ei voida rajoittaa ”Datan käytön hallinnassa”. Rajoita tällaisten sovellusten internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla kohtaa **Datan käyttö**.


Näytä ja määritä sovellusten internetin käyttö

Napauta ”Datan käytön hallinta” -liittymässä kohtaa **Verkkoyhteys**, poista valinta kohdasta **Mobiilidata** ja määritä paljon dataa kuluttavat sovellukset (kuten videosoitin) käyttämään vain Wi-Fi-yhteyttä.

-  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) internetin käyttöä ei voida rajoittaa ”Datan käytön hallinta” -liittymässä. Rajoita tällaisten sovellusten internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla kohtaa **Datan käyttö**.

Ota käyttöön tai poista käytöstä älykäs datan säästäjä

Ota käyttöön älykäs datan säästäjä estääksesi sovelluksia käyttämästä mobiilidataa taustalla.

- 1 Kosketa datan käytön näytöllä kohtaa **Älykäs datan säästäjä**, ja ota se sitten käyttöön.
 -kuvake näkyy sen jälkeen tilapalkissa.
- 2 Jos haluat antaa rajoittamattoman pääsyn tietoihin joillekin sovelluksille vaikka ne ovat taustalla, kytke näiden sovellusten kytkimet päälle.

Lisää mobiilidatan käyttömuistutuksia

Lisää SIM-kortin sopimustiedot kohtaan **Järjestelmänhallinta** ja aseta käyttömuistutuksia. Sen jälkeen **Järjestelmänhallinta** muistuttaa sinua mobiilidatan käytöstä ajallaan.

Jos puhelimesi tukee kaksois-SIM-kortteja, voit asettaa sopimukset kummallekin kortille.

- 1 Napauta **Datan käyttö**-sivulla kohtaa **Lisää data-asetuksia** > **Kuukausittainen dataraja** ja tee asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Napauta **Lisää data-asetuksia**-sivulla kohtaa **Käyttömuistutukset**. Voit asettaa järjestelmän lähettämään muistutuksia tai katkaisemaan internet-yhteyden suoraan, kun kuukausittainen mobiili/-verkkovierailudatan käyttö ylittää rajan.
- 3 **Lisää data-asetuksia**-sivulla voit ottaa käyttöön myös **Näytön lukituksen datan käytön muistutus**-ominaisuuden.

Device Clone

Siirrä tiedot uuteen laitteeseen Device Clone avulla

Device Clonen avulla voit siirtää kaikki perustiedot (kuten yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen.

Siirrä tiedot Android-laitteesta

- 1 Avaa uudessa puhelimesta **Device Clone** -sovellus . Vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset** > **Järjestelmä ja päivitykset** > **Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **HONOR** tai **Muu Android**.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone** -sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja aloita kloonaus koskettamalla kohtaa **Siirrä**.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on Android 7.0 tai uudempi.

Siirrä tiedot iPhone:sta tai iPadista

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone**-sovellus . Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **iPhone/iPad**.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone**-sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja suorita kloonaus sitten noudattamalla näytön ohjeita.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on iOS 8.0 tai uudempi.

Vihjeitä

Vihjeitä

Vihjeitä-sovelluksessa on erilaisia vihjeitä ja vinkkejä, joiden avulla opit nopeasti käyttämään puhelintasi. Sieltä löytyy myös käyttöoppaan täydellinen versio, josta löydät helposti neuvoja milloin tahansa.

Vihjeitä-osion esittely:

- Kuvalliset vihjeet: lyhyt video tai pieni kuva, jossa on selkeä ja ytimekäs teksti toiminnon oppimista varten. Kortit on luokiteltu tilanteiden mukaan, joten kiinnostavan osion valitseminen on helppoa.
- Yksityiskohtaiset vihjeet: helppokäyttöisiä ja helposti ymmärrettäviä ohjeita, jotka koskevat puhelimen edistyneitä ominaisuuksia.

Vihjeitä-sovelluksen päätoiminnot:

- Hae: Anna avainsana kaiken siihen liittyvän sisällön hakemiseksi **Vihjeitä**-sovelluksesta; näin löydät tarvitsemasi tiedot nopeasti. Se tarjoaa avuksesi myös ajankohtaisia tietoja.
- Tykkää ja kommentoi: Voit katsella tietoja ja antaa palautetta.
- Kokeile: Tarjoaa **Kokeile nyt**-painikkeen tärkeitä tai mutkikkaita toimintoja varten. Painiketta napauttamalla siirryt suoraan toiminnon käyttöliittymään.

 • Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.


Asetukset

Wi-Fi

Wi-Fi-ominaisuuden esittely

Internet-yhteyden muodostaminen Wi-Fin kautta on tehokas tapa säästää mobiilidataa. Voit myös ottaa käyttöön Wi-Fi-turvallisuusvalvonnan välttääksesi vaarallisia tukiasemia ja varmistaaksesi turvallisen internet-yhteyden.

Käytä Wi-Fi-verkkoa

-  Ole varovainen, kun käytät Wi-Fi-verkkoa julkisilla paikoilla, jotta vältät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten tietosuojavuodot ja omaisuuden menetyksen.


Anna PIN-koodi Wi-Fi-verkkoon yhdistämistä varten

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja kytke **Wi-Fi** päälle.
- 2 Asetussivulla voit yhdistää Wi-Fi-verkkoon millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Napauta yhdistettävää Wi-Fi-verkkoa kohdassa **Käytettävissä olevat verkot**. Jos valitset salatun verkon, sinun täytyy antaa salasana.
 - Vedä valikon alaosaan asti, napauta kohtaa **Lisää verkko** ja viimeistelee yhteydenmuodostus antamalla verkon nimi ja salasana näytön kehotteiden mukaisesti.

Kun tilapalkissa näkyy , puhelin käyttää internetiä Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistä skannaamalla QR-koodi


- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja kytke **Wi-Fi** päälle.
- 2 Mene **Wi-Fi**-asetussivulle verkon jakavassa puhelimessa, napauta yhdistettyä verkkoa ja hae QR-koodi.
- 3 Skanna QR-koodi verkkoon yhdistettävällä puhelimella ja yhdistä verkkoon kehotteiden mukaan.

-  Jotkin salatut verkot eivät ehkä tue yhteydenmuodostusta koodin skannauksella. Huomioi todellinen tilanne.

Siirrä tietoja Wi-Fi Direct -toiminnoilla

Voit siirtää tietoja HONOR-laitteiden välillä Wi-Fi Direct -toimintojen avulla. Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit siirtää suuria tiedostoja läheiseen laitteeseen nopeammin kuin Bluetoothilla ja ilman pariliitosta.

- 1 Siirry vastaanottavassa laitteessa kohtaan **Asetukset > Wi-Fi** ja ota käyttöön **Wi-Fi**.
- 2 Mene kohtaan **Lisää asetuksia > Wi-Fi Direct** ja etsi lähistöllä olevia laitteita, joissa on otettu käyttöön Wi-Fi Direct.

3 Valitse jaettavat tiedostot lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä niitä, kosketa kohtaa  ja valitse **Wi-Fi Direct**.

 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

4 Kosketa vastaanottavan laitteen kuvaketta muodostaaksesi yhteyden ja jaa sitten tiedostot.

5 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Wi-Fi Direct -siirtopyyntö.

Siirry sitten kohtaan **Tiedostot > Selain > Puhelin > Download > Wi-Fi Direct** katsellaksesi vastaanotettuja tiedostoja.

Valitse verkko käyttäen Wi-Fi+:aa

Kun Wi-Fi+ on käytössä ja laite havaitsee a Wi-Fi-verkon, johon se on aiemmin muodostanut yhteyden tai joka on avoin, se ottaa automaattisesti käyttöön Wi-Fin ja yhdistää verkkoon. Laite arvioi myös nykyisen Wi-Fi-verkon laatua ja vaihtaa mobiilidataan, jos Wi-Fi-signaali on heikko.

1 Mene kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**.

2 Kosketa **Lisää asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Puhelimen Bluetooth-perustoiminnot

Voit yhdistää puhelimen Bluetoothia tukeviin korvanappeihin, kaiuttimiin tai auton viihdejärjestelmiin tai jakaa tietoja puhelimelta muille laitteille Bluetoothin kautta.

Esittelemme seuraavat puhelimen Bluetooth-toiminnot: ① Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä, ② muokkaa Bluetooth-laitteen nimeä, ③ muodosta Bluetooth-laittepari, ④ siirrä tiedostoja Bluetoothin kautta ja ⑤ pura laitepari.

Bluetoothin kantama on 10 metriä. Käytä Bluetooth-toimintoja kantaman sisällä.

Bluetoothin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- Ota **Bluetooth** käyttöön tai poista se käytöstä pyyhkäisemällä alas tilapalkista avataksesi ilmoituspaneelin (jota voidaan pyyhkäistä edelleen alaspäin). Siirry asetusnäytölle painamalla pitkään kohtaa **Bluetooth**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja kytke **Bluetooth**-kytkin päälle tai pois päältä.

Muokkaa Bluetooth-laitteen nimeä

1 Mene **Bluetoothin** asetusnäyttöön ja ota **Bluetooth** käyttöön.

2 Napauta kohtaa **Laitteen nimi** ja anna uusi nimi ja napauta sitten kohtaa **OK**.



Muodosta laitepari Bluetooth-laitteen kanssa

- 1 Ota Bluetooth käyttöön kohdelaitteessa ja aseta se löydettäväksi. Katso tarkempia tietoja laitteen käyttäjän oppaasta.
- 2 Käytä laitteeltasi **Bluetooth**-asetusnäyttöä ja ota käyttöön **Bluetooth**, jotta laitteesi etsii automaattisesti lähellä olevia Bluetooth-laitteita.
- 3 Valitse **Saatavilla olevat laitteet** -luettelosta se, jonka kanssa haluat liittää laitteesi laitepariksi, ja noudata näytön ohjeita laiteparin muodostamiseksi.

Kosketa **Bluetooth**-asetusnäytöllä kohtaa  katsellaksesi vihjeitä erilaisiin Bluetooth-laitteisiin liittämistä.

Siirrä tiedostoja Bluetoothin kautta

Bluetoothin avulla voit siirtää videoita, kuvia, yhteystietoja, ja muita toiseen laitteeseen edellyttäen, että molemmat laitteet ovat Bluetooth-alueella.

- 1 Liitä lähettävä ja vastaanottava laite laitepariksi Bluetoothin kautta.
- 2 Kosketa ja pidä lähettävässä laitteessa tiedostoa, valitse jaettavat tiedostot, kosketa kohtaa  ja valitse **Bluetooth**.
 Toiminnot voivat vaihdella, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.
- 3 Kosketa vastaanottavan laitteen Bluetooth-nimeä aloittaaksesi jakamisen.
- 4 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Bluetooth-siirtopyyntö.

Poista Bluetooth-laitteen pariliitos

- 1 **Bluetooth**-asetuksissa kytke päälle **Bluetooth**-kytkin.
- 2 Kosketa **Laiteparit** -luettelossa kohtaa  sen laitteen nimen vieressä, jonka pariliitoksen haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa **Poista laitepariyhteys**.


Mobiiliverkko

Yhdistä mobiilidataan

- 1 Varmista, että mobiilidata on käytettävissä SIM-kortillasi.
- 2 Muodosta yhteys mobiilidataan toisella seuraavista tavoista:
 - Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet. Kytke **Mobiilidata** päälle.
 - Mene kohtaan **Asetukset** > **Mobiiliverkko** > **Mobiilidata** ja ota käyttöön **Mobiilidata**.

Säästäaksesi akkuvirtaa ja mobiilidataa poista mobiilidatayhteys käytöstä, kun et tarvitse sitä.

Ota 5G käyttöön

-  5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
- Kaikki laitteet eivät tue 5G:tä.

Viidennen sukupolven mobiiliverkot, viidennen sukupolven langattomat järjestelmät tai viides sukupolvi (5G) on viidennen sukupolven mobiiliviestintäteknologia. 4G:hen verrattuna 5G mahdollistaa suuremmat tiedonsiirtonopeudet ja lyhyemmät viiveet.

Kun asetettuna on kaksi SIM-korttia, jos toinen kortti tukee 5G:tä ja se valitaan mobiilidatan oletuskortiksi, vain datan oletuskortti tukee 5G:tä ja toinen kortti tukee 4G:tä/3G:tä/2G:tä.

- 1 Varmista, tukeeko korttisi 5G:tä operaattorin verkon ja liittyvien palveluiden käyttöönoton perusteella, ja ota verkon operaattoriin yhteyttä 5G:n käyttöönottoa varten.
- 2 Jos puhelimeen on asetettu kaksi SIM-korttia, mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja aseta SIM 1 tai SIM 2 datan oletuskortiksi.

5G-ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä joissakin verkkoympäristöissä ja maantieteellisissä sijainneissa operaattorin verkkokaistan häiriöiden vuoksi.

Hallitse SIM-kortteja

Voit ottaa käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortit ja nimetä ne, jotta ne on helpompi tunnistaa.

Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-kortti

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja ota käyttöön tai poista käytöstä SIM tarpeen mukaan.

SIM-korttia ei voi käyttää soittamiseen, viesteihin tai internetin käyttöön, kun se on poistettu käytöstä.

Nimeä SIM-korttisi

Voit nimetä SIM-korttisi, jotta se on helpompi tunnistaa ja hallita. Esimerkiksi voit merkitä yhden SIM-kortin nimellä ”Työ” ja toisen ”Henkilökohtainen”.

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja kosketa kohtaa  muokataksesi SIM-kortin nimeä.

Määritä Dual SIM -asetukset

Jos laitteeseesi on asetettu kaksi SIM-korttia, voit määrittää oletus-mobiilidata-SIM-kortin ja oletus-puhelu-SIM-kortin, tai ottaa soitonsiirron käyttöön näiden kahden SIM-kortin välille.

-  Tämä ominaisuus koskee vain kaksois-SIM-laitteita.

Määritä oletus-mobiilidata-SIM- ja oletus-puhelu-SIM-kortit

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta** ja aseta SIM 1 tai SIM 2 oletus mobiilidata- tai oletus-puhelu-SIM-kortiksi.

Ota käyttöön soitonsiirto SIM-korttien välillä

Jos saapuvat puhelut eivät pääse toiselle SIM-kortille, kun soitonsiirto on otettu käyttöön molemmille SIM-korteille, ne siirretään toiselle kortille.

 Tämä ominaisuus vaatii operaattorisi tuen. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-korttien hallinta > Puhelun siirto SIM-korttien välillä**.
- 2 Valitse soitonsiirtotila, ja kytke päälle vastaava kytkin. Soitonsiirto kahden SIM-kortin välillä otetaan käyttöön, kun se on määritetty molemmille SIM-korteille.

Jaa verkkoyhteytesi muiden laitteiden kanssa

Kun **Henkilökohtainen tukiasema** on käytössä, voit jakaa mobiilidatasi tai Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistettynä, muiden laitteiden kanssa.

Jaa verkkosi henkilökohtaisen tukiaseman avulla


 Joitakin todennuksen vaativia Wi-Fi-verkkoja ei voi jakaa.

Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema** ja ota käyttöön **Henkilökohtainen tukiasema**. Laitteesi mobiilidata tai Wi-Fi-verkkoyhteys jaetaan sitten muiden laitteiden kanssa.

Voit myös tehdä seuraavat toimenpiteet henkilökohtaiselle tukiasemalle:

- Aseta **Laitteen nimi**.
- Aseta **Salasana**.
- Kosketa kohtaa **Liitetyt laitteet** nähdäksesi yhdistettyjen laitteiden luettelon ja estoluettelon. Kosketa laitetta **Liitetyt laitteet** -luettelossa siirtääksesi sen **Estolista**-luetteloon kehotteen mukaisesti. Voit poistaa laitteen luettelosta.
- Jos jaat mobiilidataverkkoa, voit myös koskettaa kohtaa **Lisää** asettaaksesi **Datarajan** ja **AP-kanavan**.

Jaa verkkosi Bluetoothin kautta

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja ota käyttöön **Bluetooth**. Valitse laite ja viimeistele laiteparin muodostus näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Mene kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Verkon jakaminen Bluetoothin kautta**.
- 3 Kosketa pariin liitetyn laitteen **Bluetooth**-asetusnäytöllä kohtaa  pariin liitetyn laitteen vieressä ja ota sitten käyttöön **Internetyhteys** verkon jakamista varten.


Jaa verkkosi USB:n kautta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Mene laitteessasi kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko > Henkilökohtainen tukiasema > Lisää** ja ota käyttöön **Internet-yhteyden jakaminen USB:n kautta** jakaaksesi mobiilidatan tai Wi-Fi-verkon, johon olet tällä hetkellä yhdistettynä.

Ota lentokonetilaa käyttöön tai poista se käytöstä

Kun olet lentokoneessa, voit ottaa käyttöön lentokonetilaa, jos lentokoneyhtiö niin vaatii. Lentokonetilassa laitteesi ei pysty soittamaan puheluita, lähettämään tai vastaanottamaan tekstiviestejä tai käyttämään mobiilidataa, mutta kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä.

Voit ottaa lentokonetilaa käyttöön tai poistaa sen käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet. Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetilaa**.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Mobiiliverkko** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Lentokonetilaa**.

Kun lentokonetilaa otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, Wi-Fi poistetaan käytöstä automaattisesti, mutta Bluetooth on edelleen käytössä.

Voit ottaa ne käyttöön tai poistaa käytöstä lentokoneyhtiön sääntöjen mukaisesti.


Asetuksesi tallennetaan, ja ne tulevat voimaan, kun seuraavan kerran otat laitteella käyttöön lentokonetilaa.

Käytä VoLTEa HD-videopuheluiden soittamiseen

VoLTE (Voice over LTE) on IP-pohjainen tiedonsiirtoteknologia. Kun VoLTE on käytössä, se yhdistää puhelut nopeasti ja tekee ääni- ja videopuheluista korkealaatuisia.


Ota VoLTE käyttöön

Aktivoi VoLTE-palvelu SIM-kortillesi ottamalla yhteyttä operaattoriisi. Jos sekä ensisijainen että toissijainen SIM-korttialusta tukee VoLTEa kaksois-SIM-puhelimessa, sitä ei voida ottaa käyttöön kummallekin SIM-kortille.

-  • Tämä ominaisuus voi vaihdella operaattorisi mukaan.
 - 5G-palvelut ovat saatavana vain joissakin maissa ja alueilla.
 - Ota **5G** käyttöön, jos 5G-verkkoa tuetaan. VoLTE-ominaisuus otetaan sitten oletuksena käyttöön.

Soita videopuhelu

Videopuhelut ovat mahdollisia vain, kun molemmat osapuolet käyttävät VoLTE-aktivoituja laitteita.


- 1 Avaa **Puhelin**, kosketa välilehteä **Yhteystiedot** näytön alaosassa ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat soittaa.
- 2 Kosketa kohtaa  soittaaksesi videopuhelun.

Äänipuhelun aikana voit siirtyä videopuheluun koskettamalla kohtaa .

Hallitse datan käyttöä


Avaa **Järjestelmänhallinta** ja kosketa sitten kohtaa **Datan käyttö** katsellaksesi datan käyttöä ja hallitaksesi verkkoyhteyttä.

Näytä ja hallitse paljon dataa kuluttavia sovelluksia

- 1 ”Datan käytön hallinnan” kohdassa **Datan käyttö tässä kuussa** voit nähdä, kuinka paljon dataa kukin sovellus käyttää.
- 2 Napauta paljon dataa kuluttavaa sovellusta rajoittaaksesi sen mobiilidatan, verkkovierailudatan, taustadatan jne. käyttöä.
 -  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) internetin käyttöä ei voida rajoittaa ”Datan käytön hallinnassa”. Rajoita tällaisten sovellusten internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla kohtaa **Datan käyttö**.


Näytä ja määritä sovellusten internetin käyttö

Napauta ”Datan käytön hallinta” -liittymässä kohtaa **Verkkoyhteys**, poista valinta kohdasta **Mobiilidata** ja määritä paljon dataa kuluttavat sovellukset (kuten videosoitin) käyttämään vain Wi-Fi-yhteyttä.

-  Joidenkin sovellusten (kuten Kaksoissovelluksen luomien sovellusten) internetin käyttöä ei voida rajoittaa ”Datan käytön hallinta” -liittymässä. Rajoita tällaisten sovellusten internetin käyttöä menemällä kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset**, etsimällä sovelluksen ja napauttamalla kohtaa **Datan käyttö**.

Ota käyttöön tai poista käytöstä älykäs datan säästäjä

Ota käyttöön älykäs datan säästäjä estääksesi sovelluksia käyttämästä mobiilidataa taustalla.

- 1 Kosketa datan käytön näytöllä kohtaa **Älykäs datan säästäjä**, ja ota se sitten käyttöön.  -kuvake näkyy sen jälkeen tilapalkissa.
- 2 Jos haluat antaa rajoittamattoman pääsyn tietoihin joillekin sovelluksille vaikka ne ovat taustalla, kytke näiden sovellusten kytkimet päälle.

Lisää mobiilidatan käyttömuistutuksia

Lisää SIM-kortin sopimustiedot kohtaan **Järjestelmänhallinta** ja aseta käyttömuistutuksia. Sen jälkeen **Järjestelmänhallinta** muistuttaa sinua mobiilidatan käytöstä ajallaan.

Jos puhelimesi tukee kaksois-SIM-kortteja, voit asettaa sopimukset kummallekin kortille.



- 1 Napauta **Datan käyttö**-sivulla kohtaa **Lisää data-asetuksia** > **Kuukausittainen dataraja** ja tee asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Napauta **Lisää data-asetuksia**-sivulla kohtaa **Käyttömuistutukset**. Voit asettaa järjestelmän lähettämään muistutuksia tai katkaisemaan internet-yhteyden suoraan, kun kuukausittainen mobiili/-verkkovierailudatan käyttö ylittää rajan.
- 3 **Lisää data-asetuksia**-sivulla voit ottaa käyttöön myös **Näytön lukituksen datan käytön muistutus**-ominaisuuden.

Lisää yhteyksiä

Projisoi puhelimen näyttö langattomasti

Turvallisuussyistä, kun olet projisoinut puhelimesi näytön langattomasti suurelle näytölle (kuten televisioon) työhön tai viihteeseen liittyen, ilmoitukset, kuten saapuvien puheluiden ilmoitukset, tekstiviestit ja kellohälytykset, näkyvät vain puhelimesi.

- 1 Toimi seuraavasti ison näytön mallista ja toiminnoista riippuen:
 - **Jos iso näyttö tukee Miracastia**, kytke sen langattoman projisoinnin kytkin päälle.
 - **Jos iso näyttö ei tue Miracastia**, liitä siihen langaton HDMI-sovitin. Varmista, että langaton HDMI-sovitin on yhdistetty virtalähteeseen.

 Tarkista ison näytön valmistajan käyttöohjeesta tai asiakaspalvelusta, tukeeko iso näyttö Miracastia ja miten siinä otetaan käyttöön langaton projisointi.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli puhelimesta pyyhkäisemällä alas tilapalkista ja kytkemällä kohta  päälle.
- 3 Pyyhkäise alas uudelleen näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja ota käyttöön **Langaton projisointi**. Puhelin alkaa etsiä käytettävissä olevia näyttölaitteita.
- 4 Kosketa laiteluettelossa isoa näyttöä tai langatonta HDMI-sovitinta vastaavaa nimeä ja viimeistelee projisointiyhteys.

Kun yhteys on määritetty, voit asettaa puhelimen vaakasuuntaan parempaa näyttöä varten.

Vaihtoehtoisesti pyyhkäise tilapalkista alas ja kosketa kohtaa **Katkaise yhteys**.

HONOR Share

HONOR Share on langaton jakamisteknologia, joka mahdollistaa nopean kuvien, videoiden, asiakirjojen ja muuntotyyppisten tiedostojen nopean siirron laitteiden välillä. Tämä teknologia etsii Bluetoothin avulla lähellä sijaitsevia, ja Wi-Fi Directiä tukevia laitteita tiedostojen siirtämiseen ilman mobiilidataa.


Ota HONOR Share käyttöön tai poista käytöstä

Voit ottaa HONOR Sharen käyttöön tai poistaa käytöstä toisella seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, pyyhkäise sitten uudelleen alas näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet ja kytke sitten **HONOR Share** päälle tai pois päältä. Voit koskettaa ja pitää kohtaa **HONOR Share** käyttääksesi asetusnäyttöä.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > HONOR Share** ottaaksesi **HONOR Sharen** käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä HONOR Sharen avulla

Voit käyttää HONOR Sharea tiedostojen nopeaan jakamiseen HONOR-laitteiden välillä. Vastaanottaja voi esikatsella tiedostoja, ennen kuin ne lähetetään, ja katsella sitten tiedostojen täyttä sisältöä, kun ne on otettu vastaan. Vastaanottaja voi esimerkiksi katsella vastaanotettuja kuvia tai videoita Galleriassa.

- 1 Ota vastaanottavassa laitteessa käyttöön **HONOR Share**.
- 2 Valitse jaettava tiedosto tai albumi lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä sitä ja kosketa sitten  . Kosketa kohtaa **HONOR Share** ja lähetä tiedosto koskettamalla vastaanottavan laitteen kuvaketta.

 Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

- 3 Vastaanottavassa laitteessa kosketa kohtaa **Hyväksy** hyväksyäksesi siirtopyynnön. Katsele vastaanotettuja tiedostoja avaamalla **Tiedostot**, koskettamalla **Selain**-välilehteä ja menemällä sitten kohtaan **Puhelin > HONOR Share**.


Voit myös tarkastella vastaanotettuja kuvia tai videoita siirtymällä kohtaan **Galleria > Albumit > HONOR Share**.

Jaa tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä käyttämällä HONOR Sharea.


HONOR Sharen avulla voit helposti jakaa tiedostoja langattomasti puhelimen ja tietokoneen (Windows tai macOS) välillä.

Voit näyttää ja muokata puhelimella olevia tiedostoja tietokoneella ilman datakaapelia tai lähettää tiedostoja tietokoneelta puhelimeen.

Puhelimelta tietokoneeseen:


- 1 Ota Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön tietokoneessa.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä puhelimen tilapalkista alas (näet lisää sisältöä jatkamalla pyyhkäisemistä). Siirry Asetukset-näytölle painamalla pitkään kohtaa **HONOR Share** ja käynnistä **HONOR Share**.
- 3 Käynnistä **PC Manager > HONOR Share** tietokoneella ja varmista, että **Salli muiden laitteiden löytää** -ominaisuus on käytössä.
- 4 Paina jaettavaa tiedostoa pitkään puhelimessa, napauta kohtaa , ja valitse **HONOR Share**. Kun vastaanottava laite on löydetty, jaa tiedosto napauttamalla vastaanottavan laitteen nimeä.

Tietokoneelta puhelimeen:

- 1 Ota Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön tietokoneessa.
 - 2 Käynnistä **HONOR Share** puhelimessa.
 - 3 Valitse jaettava tiedosto tietokoneella ja napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa **Näytä lisää asetuksia > HONOR Share**. Tietokone hakee puhelimia, joissa **HONOR Share** on otettu käyttöön. Valitse tiedoston vastaanottava puhelin.
 - 4 Vastaanota tiedosto puhelimiin noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita.
-  Tukee vain kannettavia HONOR-tietokoneita, joissa on PC Manager -versio 15.0 tai uudempi. Tämä ominaisuus voi vaihdella tuotteesta riippuen, joten huomioi todellinen tilanne.


Yhden kosketuksen tulostus HONOR Share -sovelluksella

Kun lähellä on tulostin, joka tukee HONOR Sharea, voit käyttää HONOR Sharea etsiäksesi tulostimen ja tulostaaksesi laitteeseesi tallennettuja kuvia tai PDF-tiedostoja.

- 1 Tulostimen tyylistä riippuen varmista seuraava:
 - Tulostimet, joissa on Wi-Fi-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja yhdistettynä samaan verkkoon kuin laitteesi.
 - Tulostimet, joissa on WiFi Direct -tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja WiFi Direct -toiminnon käytössä.
 - Tulostimet, joissa on Bluetooth-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja löydettävissä Bluetoothin kautta.
 - 2 Esikatsele laitteellasi tulostettavaa tiedostoa ja mene sitten kohtaan **Jaa > HONOR Share**.
 - 3 Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä laitteellasi ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Kosketa sitten kohtaa **TULOSTA** tulostaaksesi. Jos olet yhdistämässä Bluetooth-tulostinta laitteeseesi ensimmäisen kerran, etsi tulostin laitteeltasi, kosketa sen nimeä ja paina ja pidä sitten tulostimen virtapainiketta noin 1 sekunnin ajan vahvistaaksesi yhteyden.
-  Näet luettelon tuetuista tulostimista koskettamalla kohtaa **Ohje** HONOR Sharen jakamishäytöllä, valitsemalla kohdan **Tulostimet** ja koskettamalla kohtaa **Mitä tulostimia tuetaan?**.

Siirrä dataa laitteesi ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla

- 1 Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kun ohjain on asennettu automaattisesti tietokoneeseen, laitetta vastaavan aseman nimi näytetään.
- 2 Avaa laitteessasi ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, pyyhkäise pidemmälle alaspäin nähdäksesi kaikki pikakuvakekytkimet, mene kohtaan **Kosketa lisääasetuksia varten** ja siirrä tietoja valitsemalla USB-yhteystila.
 - **Siirrä valokuvia:** Käytä kuvansiirtoprotokollaa (Picture Transfer Protocol, PTP) kuvien siirtämiseen laitteesi ja tietokoneen välillä. Tietokoneessa näkyvässä uudessa asemassa voit katsella laitteeseen tallennettuja valokuvia tai kopioida ja liittää valokuvia laitteen ja tietokoneen välillä.

- **Siirrä tiedostoja:** Käytä mediansiirtoprotokollaa (Media Transfer Protocol, MTP) mediatiedostojen siirtämiseen laitteesi ja tietokoneen välillä. Tietokoneessa näkyvässä uudessa asemassa voit katsella laitteeseen tallennettuja valokuvia tai kopioida ja liittää valokuvia laitteen ja tietokoneen välillä.
 -  Asenna Windows Media Player 11 tai uudempi tietokoneellesi, jotta voit katsella laitteesi mediatiedostoja.
- **MIDI-koskettimet:** Käytä laitettasi MIDI-soittimen äänitulolaitteena ja toista musiikkia tietokoneellasi.

Tulosta kuvia ja asiakirjoja


Yhdistä laitteesi Mopria-sertifioituun tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä, minkä jälkeen voit tulostaa kuvia ja asiakirjoja laitteeltasi.


Yhdistä laitteesi tulostimeen

- 1 Katso tulostimen käyttöohjeita tai ota yhteyttä sen valmistajaan varmistaaksesi, että se on Mopria-sertifioitu.
Jos se ei ole, ota yhteyttä sen valmistajaan asentaaksesi vastaavan sovelluksen tai sen tarvitseman lisäosan laitteeseesi.
- 2 Yhdistä laitteesi ja tulostin samaan Wi-Fi-verkkoon jollakin seuraavista tavoista:
 - Muodosta yhteys Wi-Fi-reitittimeen: Ota Wi-Fi käyttöön tulostimessa, ja yhdistä se Wi-Fi-reitittimeen. Siirry laitteessasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, kosketa samaa Wi-Fi-reititintä ja noudata näytön ohjeita tehdäksesi asetukset valmiiksi.
 - Muodosta yhteys Wi-Fi Directillä: Jos tulostin tukee Wi-Fi Directiä, ota se käyttöön tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Siirry laitteellasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, siirry kohtaan **Lisää asetuksia > Wi-Fi Direct** ja kosketa sitten tulostinta muodostaaksesi yhteyden.
 - Muodosta yhteys tulostimen tukiasemaan: Jos tulostin voi toimia myös langattomana tukiasemana, ota tukiasema käyttöön ja määritä salasana tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Siirry laitteessasi kohtaan **Asetukset > Wi-Fi**, ota käyttöön **Wi-Fi**, kosketa tulostimen tukiasemaa ja noudata näytön ohjeita tehdäksesi asetukset valmiiksi.
- 3 Siirry kohtaan **Asetukset > Lisää yhteyksiä > Tulostus > Oletustulostuspalvelu** ja ota käyttöön **Oletustulostuspalvelu**.
- 4 Valitse tulostin hakutuloksista ja noudata näytön ohjeita sen lisäämiseksi.

Tulosta tiedostoja

Tulosta tiedostoja kohdassa **Galleria** ja **Muistiinpanot**:

- Tulosta kuvia: Jos olet kohdassa **Galleria**, avaa kuva, napauta kohtaa  > **Tulosta tai vie PDF-muotoon**, valitse tulostin ja noudata näytön ohjeita.

- Tulosta muistiinpanoja: Jos olet kohdassa **Muistiinpanot**, avaa muistiinpano, napauta kohtaa  > **Tulosta**, valitse tulostin ja noudata näytön ohjeita.


Aloituspäyttö ja taustakuva

Aseta taustakuvasi

Käytä esiasetettua taustakuvaa

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Taustakuva**.
- 2 Kosketa kuvaa, jonka haluat asettaa taustakuvaksi.
- 3 Aseta seuraavat haluamallasi tavalla:
 - **Pehmennys**: käyttää pehmenneystehostetta, jota voi säätää vetämällä liukusäädintä.
 - **Vieritettävä**: ottaa käyttöön aloitusnäytöllä vieritettävän taustakuvan.
- 4 Kosketa kohtaa **Käytä** ja valitse, haluatko asettaa sen taustakuvaksi kohtaan **Näytön lukitus, Aloitusnäyttö** vai **Molemmat**.

Aseta Galleriasta kuva taustakuvaksesi

- 1 Avaa **Galleria** ja avaa kuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi.
- 2 Siirry kohtaan  > **Aseta > Taustakuva** ja noudata sitten näytön ohjeita määrittääksesi asetuksen.

Hallitse aloitusnäytön asettelua

Voit mukauttaa aloitusnäytön asettelun sopimaan laitteenkäyttötapoihisi.

Järjestä aloitusnäytön kuvakkeet uudelleen

Kosketa ja pidä kuvaketta, kunnes se suurenee, ja vedä se haluamaasi kohtaan aloitusnäytössä.

Pidä aloitusnäytön kuvakkeet kohdistettuina

Nipistä kahta sormea aloitusnäytöllä käyttääksesi **Aloituspäytön asetukset** -tilaa ja ota sitten käyttöön **Tasaa automaattisesti**. Kun tämä ominaisuus on käytössä, tyhjät tilat täytetään automaattisesti, kun sovelluksia poistetaan.

Lukitse aloitusnäytön kuvakkeiden sijainnit

Nipistä kahta sormea aloitusnäytöllä käyttääksesi **Aloituspäytön asetukset** -tilaa ja ota sitten käyttöön **Lukitse asettelu**.

Valitse aloitusnäytön asettelukuvio

Nipistä kahta sormea aloitusnäytöllä, siirry kohtaan **Aloituspäytön asetukset > Asettelu** ja valitse sitten haluamasi asettelukuvio.

Aseta aloitusnäyttösi asetuksista

Voit myös siirtyä kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Aloitusnäytön asetukset** ja ottaa sitten käyttöön **Tasaa automaattisesti** ja muuta.

Käytä Lukitusnäytön kuvaa

Lukitusnäytön kuva vaihtaa lukitusnäytöllä näytettyä kuvaa aina, kun näyttö kytketään päälle. Voit käyttää työvälineitä nopeasti pikakuvakepaneelistä, näyttää allekirjoituksen ja lukea askelmääräsi lukitusnäytöltä.

Ota lukitusnäytön kansikuva käyttöön

Mene kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Lukitusnäytön kansikuva** ja ota **Lukitusnäytön kansikuva** käyttöön.

Kun puhelin on yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon, se lataa lukitusnäytön kansikuvia automaattisesti.

Poista lukitusnäytön kansikuva käytöstä


Mene kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Lukitusnäytön kansikuva** ja poista **Lukitusnäytön kansikuva** käytöstä.

Puhelin ei enää vaihda lukitusnäytön kansikuvia automaattisesti. Suosikkeihin tallennettuja kuvia ja lukitusnäytön kansikuvakirjastoon lisättyjä paikallisia kuvia ei poisteta.

Lukitse tai poista lukitusnäytön kansikuva

Kytke näyttö päälle ja avaa pikakuvakepaneeli pyyhkäisemällä ylös lukitusnäytöstä.

Kosketa näytön yläosassa kohtaa . Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Kosketa kohtaa **Kiinnitä**, niin lukitusnäytön kansikuva ei muutu aina kun kytket näytön päälle. Voit ottaa kuvien vaihdon uudelleen käyttöön kohdassa  > **Poista kiinnitys**.
- Poista nykyinen kuva lukitusnäytön kansikuvan kirjastosta koskettamalla kohtaa **Poista**. Kuvaa ei näytetä enää lukitusnäytöllä.



Jos kasvojentunnistus on käytössä, älä katso suoraan laitteeseen, kun käynnistät näytön. Varmista, että laite on edelleen lukittuna, ennen kuin avaat pikakuvakepaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin.

Tilaa Lukitusnäytön kuvia

Siirry kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Lukitusnäytön kansikuva** ja sitten valitse tai poista valinta **Lukitusnäytön kansikuvatyypeistä** toiveittesi mukaisesti.

Aseta paikallinen kuva Lukitusnäytön kuvaksi

Siirry kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Lukitusnäytön kansikuva >**

Lisätty Galleriasta, kosketa kohtaa , valitse paikallinen kuva ja kosketa sitten kohtaa .

Poista suosikkeihin tallennetut lukitusnäytön kansikuvat

Avaa **Galleria**, kosketa **Albumit**-välilehteä ja mene kohtaan **Muut > Lukitusnäytön kansikuva**. Valitse poistettava kuva koskettamalla ja pitämällä sitä. Voit valita tarvittaessa useita kuvia.

Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen

Voit asettaa sovelluksesi laatikkoon ja näyttää vain usein käytetyt sovellukset aloitusnäytölläsi virtaviivaistaaksesi aloitusnäyttöäsi.

Ota sovelluslaatikko käyttöön

Siirry kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Aloitusnäytön tyyli** ja valitse **Laatikko**.

Kun sovelluslaatikko on käytössä, voit käyttää kaikkia siinä olevia sovelluksia pyyhkäisemällä ylös aloitusnäytöllä.

Luo pikakuvakkeita aloitusnäyttöön

Pyyhkäise laatikkotilassa aloitusnäytössä ylös, jolloin laatikko tulee näyttöön, kosketa ja pidä sovellusta, kunnes se suurenee, ja vedä se sitten haluamaasi kohtaan aloitusnäytöllä.

Siirrä sovellukset takaisin laatikkoon

Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta, kunnes laitteesi värisee, ja kosketa sitten kohtaa **Poista**. Tämä toiminto poistaa vain sovelluskuvakkeen aloitusnäytöltä, mutta ei poista sovelluksen asennusta.

Voit edelleen löytää sen sovelluslaatikosta.

Poista laatikkotila käytöstä

Voit vaihtaa takaisin normaaliin aloitusnäyttöön menemällä kohtaan **Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Aloitusnäytön tyyli** ja valitsemalla vaihtoehdon **Vakio**.

Näyttö ja kirkkaus

Säädä näytön kirkkautta, väritilaa ja värilämpötilaa

Voit asettaa näytön kirkkauden, väritilan ja värilämpötilan omien toiveittesi mukaisesti.



Säädä näytön kirkkautta automaattisesti

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus** ja ota käyttöön **Automaattinen**.

Laitteesi säätelee näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan.

Säädä manuaalisesti näytön kirkkautta

Voit säätää näytön kirkkautta manuaalisesti toisella seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Vedä  -osiossa liukusäädintä säätääksesi näytön kirkkautta.
- Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus**. Vedä  -osiossa liukusäädintä säätääksesi näytön kirkkautta.

Säädä väritilaa

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Väritila ja lämpötila** ja valitse väritila, josta pidät. **Normaali**-tila on lempeämpi silmille, minkä vuoksi sitä suositellaan.

- **Normaali**: luonnolliset värisävyt
- **Eloisa**: eloiset värisävyt


Säädä värilämpötilaa

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Väritila ja lämpötila** ja valitse värilämpötila, josta pidät. **Oletus**- ja **Lämmin**-tila ovat lempeämpiä silmille, minkä vuoksi niitä suositellaan.

- **Oletus**: luonnollinen sävy
- **Lämmin**: kellertävä sävy
- **Kylmä**: valkeahko sävy
- Voit koskettaa mihin tahansa väriympyrän kohtaa tai vetää pistettä säätääksesi värilämpötilaa.

Käytä silmäystävällistä tilaa

Silmäystävällinen tila voi vähentää haitallista sinistä valoa tehokkaasti ja säätää näytön näyttämään lämpimämpiä värejä lievittäen siten silmien rasitusta ja suojellen näköäsi.

-  Anna silmiesi levätä vähintään 10 minuuttia puolen tunnin välein.
 - Anna silmiesi pitää tauko näytön katselemisesta ja helpota silmien väsymistä katsomalla kauas.
 - Hyvien silmänhoitotapojen omaksumisella suojaat näköäsi ja estät likinäköisyyttä.

Ota Silmäystävällinen tila käyttöön tai poista se käytöstä

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin (voit pyyhkäistä alemmaksi) ja ota **Silmäystävällinen tila** käyttöön tai poista se käytöstä. Siirry asetuksiin pitämällä kohtaa **Silmäystävällinen tila** painettuna.
- Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila ja nukkumistila** ja ota **Ota käyttöön koko päiväksi** käyttöön tai poista se käytöstä.

Kun se on käytössä, tilapalkissa näkyy -kuvake. Koska tietty sininen valo suodatetaan pois, näytön sävy on lämpimämpi.

Aseta Silmäystävällisen tilan käyttöaika

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila ja nukkumistila**, ota **Ajoitettu** käyttöön ja määritä Silmäystävälliselle tilalle haluamasi **Alkamisaika** ja **Lopetusaika**.

Tumma tila

Tumma tila pehmentää näytön kirkkautta ja luo mukaansatempaavan visuaalisen käyttökokemuksen; se voi kytkeytyä päälle ja pois automaattisesti auringonnousun ja -laskun mukaan, mikä säästää virtaa ja vaivaa.

Ota Tumma tila käyttöön

Vähennä kirkkautta ja silmien ärtymistä ottamalla näytön taustan Tumman tilan käyttöön. Voit ottaa Tumman tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin (voit pyyhkäistä alemmaksi). Ota **Tumma tila** käyttöön tai poista se käytöstä. Siirry asetusnäytölle painamalla pitkään kohtaa **Tumma tila**.
- Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus**, ota **Tumma tila** käyttöön napauttamalla kohtaa **Tumma** ja poista **Tumma tila** käytöstä napauttamalla kohtaa **Vaalea**.

Ota Tumma tila käyttöön ja poista se käytöstä automaattisesti

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus**, ota **Automaattinen vaihto** käyttöön ja napauta kohtaa **Ajoitus**. Jos **Auringonlaskusta auringonnousuun** on valittuna, järjestelmä määrittää yöajan maantieteellisen sijaintisi ja kellon perusteella. Voit myös napauttaa kohtaa **Mukautettu aika** ja määrittää Tummalle tilalle käyttötottumustesi mukaisen automaattisen vaihtoajan.

Lisää tumman tilan asetuksia

Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus**, varmista, että **Tumma** on vaihdettu käyttöön ja napauta sitten kohtaa **Tumman tilan asetukset**, niin voit valita haluatko ottaa käyttöön toimintoja, kuten **Tummenna taustakuva tummassa tilassa**.

Kun **Tummenna taustakuva tummassa tilassa** on käytössä, taustakuvan kirkkaus muuttuu ympäristön mukaan.

Koko näytön näyttö

Käytä Koko näytön näyttöä

- Useimmat laitteeseesi asennetut sovellukset sovittautuvat automaattisesti näkyäkseen oikein koko näytön tilassa.
- Sovelluksille, jotka eivät, siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lisää näyttöasetuksia > Koko näytön näkymä** ja kytke päälle niiden kytkimet. Toiminnon **Koko näytön näkymä** käyttöön ottaminen voi saada jotkin sovellukset näkymään väärin, esimerkiksi väärin venytettynä.

Aseta näyttöalue näytön yläosaan

- 1** Mene kohtaan **Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lisää näyttöasetuksia > Lovi**.
- 2** Voit asettaa yläosan tietylle sovellukselle valitsemalla sovelluksen ja asettamalla, miten yläosa näytetään.
 - **Automaattinen**
 - **Näytä lovi**
 - **Piilota lovi**

Äänet ja värinä

Säädä ääniasetuksia

Paina äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta

Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Paina virtapainiketta mykistääksesi laitteesi, kun se soi

Kun laitteesi soi saapuvan puhelun tai hälytyksen takia, voit painaa virtapainiketta mykistääksesi sen.

Muuta soittoääntä ja värinää

Voit muuttaa viestien, ilmoitusten ja puheluiden soittoääntä ja mukauttaa värinää.

- 1** Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä** ja napauta kohtaa **Puhelimen soittoääni** tai **Ilmoitusääni**.
- 2** Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
 - Aseta soittoääni
Valitse esiasetettu soittoääni tai napauta kohtaa **Laitteessa oleva musiikki**, niin voit valita paikallisesti tallennetun äänen viestiääneksi.



Kaksois-SIM-puhelimessa voit valita SIM 1 ja SIM 2 ja asettaa niiden soittoäänet erikseen.

- Aseta värinä

Napauta kohtaa **Värinä** ja valitse haluamasi värinä.

Vaihda soitto-, värinä- ja äänettömän tilan välillä pikakuvakkeilla

1 Tuo ilmoituspaneeli näyttöön pyyhkäisemällä näytön yläreunan tilapalkista alaspäin. Tuo koko valikko näyttöön jatkamalla pyyhkäisyä alaspäin.

2 Vaihda eri tilojen välillä napauttamalla kohtaa  **Ääni**,  **Äänetön** tai  **Värinä**.

Soittotilassa puhelin toistaa kaikki äänet.

Äänettömässä tilassa puhelin mykistää ilmoitukset, kuten hälytykset ja muut äänet AI Voicesta ja joistakin kolmannen osapuolen sovelluksista. Tämä ei vaikuta musiikkiin, videoihin ja peleihin.

Värinätilassa puhelin on mykistetty, ja se värisee sen sijaan.

Voit myös mennä kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä** ja vaihtaa toimintojen **Ääni**, **Värinä** tai **Äänetön** välillä.

Järjestelmän haptiikka

Järjestelmä käyttää haptiikkaa palautteen antamiseksi, kun tietyt toiminnot on suoritettu, esimerkiksi kun kosketat ja pidät tekstiä, yhteystietoa tai joitain muita elementtejä näytöllä.

Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä > Lisää asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Järjestelmän haptiikka** mieltymystesi mukaan.

Aseta äänenvoimakkuuden oletusarvo

Mene kohtaan **Asetukset > Äänet ja värinä**, niin voit asettaa äänenvoimakkuuden seuraaville kohteille:

- **Soittoääni, ilmoitukset**
- **Hälytykset**
- **Musiikki, videot, pelit**
- **Puhelut**

Määritä Lisää asetuksia

Kohdasta **Asetukset > Äänet ja värinä > Lisää asetuksia** löytyy lisää hälytystapoja. Esimerkiksi **Näytön lukitus**, **Näyttökuva**.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.



Aseta Ei saa häiritä -tila

Älä häiritse auttaa sinua estämään keskeytykset, kun sinun on keskityttävä. Kun tämä tila on käytössä, puhelut ja viestit mykistetään ja mainospalkki-ilmoituksia ei näytetä.

Ota Älä häiritse -ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä

Ota Älä häiritse käyttöön tai poista se käytöstä millä tahansa seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alas (alemmas voidaan pyyhkäistä). Kytke **Älä häiritse** päälle tai pois päältä. Painamalla pitkään kohtaa **Älä häiritse** siirryt asetusnäyttöön.
- Mene kohtaan **Asetukset > Äännet ja värinä > Älä häiritse** ja kytke **Älä häiritse** päälle tai pois päältä.

Kun Älä häiritse on käytössä, tilapalkkiin tulee kuukuvake . Näet ilmoitukset Älä häiritse -tilan avattavassa ilmoituspaneelissa. Aseta viivästetty muistutus pyyhkäisemällä ilmoitusta vasemmalle ja napauttamalla kohtaa .

Kun puheluita, ilmoituksia ja viestejä saapuu, puhelin ei kytkeydy päälle eikä näytä mainospalkki-ilmoituksia, ja se on mykistetty.

Aseta ajoitus Älä häiritse -tilalle

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Äännet ja värinä > Älä häiritse** ja poista käytöstä **Älä häiritse**.
- 2 Ota käyttöön **Ajoitettu**. Laite siirtyy oletuksena Älä häiritse -tilaan määritetyksi ajaksi lauantaisin ja sunnuntaisin.
- 3 Kosketa kohtaa **Ajoitettu** ja aseta aikajakso ja toistosykli.
- 4 Voit myös asettaa useita aloitusaikoja koskettamalla **Lisää**.

Vastaa puheluihin tai viesteihin Älä häiritse -tilassa

Voit sallia puheluita tai viestejä tietyiltä henkilöiltä Älä häiritse -tilassa.

Mene kohtaan **Asetukset > Äännet ja värinä > Älä häiritse** ja kytke päälle **Älä häiritse** tai **Ajoitettu**. Tämän jälkeen voit tehdä seuraavia:

- Napauta kohtaa **Puhelut** tai **Viestit** ja valitse tietty yhteystietoluokka. **Älä häiritse** -tilassa soittoääni toistetaan, kun tämän luokan henkilöltä saapuu puhelu tai viesti.
- Kytke päälle **Uudelleensoittajat**. Soittoääni toistetaan toistuville puheluille samasta numerosta 15 minuutin sisällä.

Ilmoitukset

Sovellusmerkit

Kun sovellukselle saapuu uusia ilmoituksia, sovelluskuvakkeessa näkyy numeromerkki. Voit myös asettaa pisteen merkiksi tai piilottaa merkin joltakin tai kaikilta sovelluksilta.

Poista käytöstä sovellusmerkit

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset** ja kosketa kohtaa **Sovelluskuvakkeiden merkit**.
- 2 Kytke kytkin pois jollekin tai kaikille sovelluksille.



Vaihda merkkien esittämistilaa

Kosketa **Sovelluskuvakkeiden merkit** -näytöllä kohtaa **Merkin näyttötila** ja valitse **Numerot** tai **Pisteet** toiveittesi mukaisesti.

Poista sovellusilmoitukset käytöstä

Poista käytöstä tietystä sovelluksesta tulevat ilmoitukset

Jos et halua häiritseviä sovellusten ilmoituksia, tee jompikumpi seuraavista:

- Kun olet saanut ilmoituksen sovelluksesta, pyyhkäise sitä vasemmalle ilmoituspaneelissa ja siirry kohtaan  > **Poista ilmoitukset käytöstä**.
 - Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset**, etsi sovellus, jonka ilmoitukset haluat poistaa käytöstä, kosketa sitä ja poista sitten käytöstä **Salli ilmoitukset**.
-  Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin sovelluksissa.

Poista sovellusten ilmoitukset käytöstä erissä

Poista ilmoitukset käytöstä useista sovelluksista kerralla siirtymällä kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset > Hallitse kaikkia** ja kytkemällä kunkin sovelluksen vieressä oleva kytkin pois käytöstä.

Piilota ilmoitusten sisältö lukitusnäytöllä

Estä muita näkemästä ilmoitusten sisältöä piilottamalla se lukitusnäytöltä.

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset > Lukitusnäytön ilmoitukset** ja ota käyttöön **Näytä, mutta piilota sisältö**.

Lisää sovellusilmoitusten asetuksia

Aseta muistutustapa sovellusilmoituksille

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset**. Valitse sovellus ja aseta sen sovellusilmoituksille muistutustapa.

- Ota **Salli ilmoitukset** käyttöön: saat muistutuksen, kun sovellukselle on saatavilla uusia ilmoituksia.
- Kun sovellus on luonut muistutukset, voit myös määrittää lisää muistutustapoja. Esimerkiksi, kun **Kalenteri** on luonut muistutukset, myös **Tapahtuman hälytysmuistutus**, **Tapahtumailmoitus (muistuta)** tai **Oletustapahtumailmoitus** voidaan asettaa.

 Sovellusten tukemat muistutustavat voivat erota toisistaan.

Ilmoitukset käynnistävät näytön

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset > Lisää ilmoitusasetuksia** ja ota käyttöön **Herätä näyttö**. Laitteesi kytkee automaattisesti näytön lukituksen päälle, kun se saa ilmoituksen.

Näytä ilmoituskuvakkeet tilapalkissa

Mene kohtaan **Asetukset > Ilmoitukset > Lisää ilmoitusasetuksia** ja ota käyttöön **Näytä ilmoituskuvakkeet tilapalkissa..**

Biometriset tiedot ja salasana

Käytä sormenjälkitunnistetta

Voit käyttää sormenjälkitunnistetta näytön lukituksen avaamiseen, tilinumeroiden ja salasanojen automaattiseen syöttämiseen tai yksityisten tietojen, kuten Sovelluksen lukituksen, käyttämiseen.

Rekisteröi sormenjälki

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja noudata ohjeita asettaaksesi tai antaaksesi lukitusnäytön salasanan.
- 2 Kosketa kohtaa **Uusi sormenjälki** aloittaaksesi sormenjälkesi rekisteröinnin.
- 3 Aseta sormenpää sormenjälkitunnistimen päälle. Kun tunnet värinän, nosta sormesi ja paina sitten uudelleen. Siirrä sormeesi rekisteröidäksesi sen eri kohdat.
- 4 Kun rekisteröinti on valmis, kosketa kohtaa **OK**.

Voit nyt asettaa sormesi sormenjälkitunnistimen päälle avataksesi näytön lukituksen.

Nimeä uudelleen tai poista sormenjälki

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kohdassa **Sormenjälkiluettelo** kosketa rekisteröityä sormenjälkeä nimetäksesi sen uudelleen tai poistaaksesi sen.

Tunnista sormenjälki

Sormenjälkien tunnistus mahdollistaa sormenjälkiesi yhdistämisen rekisteröityihin sormenjälkiin.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.
- 2 Kosketa **Sormenjälkiluettelo**-osiossa kohtaa **Tunnista sormenjälki**.
- 3 Kosketa sormenjälkitunnistinta sormellasi. Tunnistettu sormenjälki korostetaan.

Käytä kassakaappia sormenjäljelläsi

1 Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.

2 Kytke päälle kytkin kohteelle **Käytä kassakaappia** ja noudata näytön ohjeita linkittääksesi sormenjälkesi kassakaappiin.

Nyt voit siirtyä kohtaan **Tiedostot > Selain**, koskettaa kohtaa **Kassakaappi** ja käyttää sitä sitten sormenjäljelläsi.

Käytä sormenjälkeä käyttääksesi lukittuja sovelluksia

1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Sormenjälkitunniste** ja anna lukitusnäytön salasana.

2 Kytke päälle kytkin kohteelle **Käyttää sovelluslukkoa** ja noudata näytön ohjeita linkittääksesi sormenjälkesi sovelluksen lukitukseen.

Voit nyt koskettaa lukittua sovellusta aloitusnäytölläsi ja käyttää sormenjälkeäsi sen käyttämiseen.

Ota käyttöön ja käytä sormenjälkimaksuja

Voit käyttää sormenjälkeäsi vahvistamaan maksujasi maksusovelluksessa.

Siirry maksusovellukseen ja noudata näytön ohjeita ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön.


Kasvojentunnistus

Kasvojentunnistuksen avulla voit avata laitteesi lukituksen ja käyttää lukittuja sovelluksia kasvotietojesi avulla.

Rekisteröi kasvotiedot

1 Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Kasvojentunnistus** ja anna lukitusnäytön salasana.

2 Valitse **Ota käyttöön herätys nostamalla**.

 Asetuskohteet vaihtelevat laitekohtaisesti. Jos laitteessasi ei näy tiettyä kohdetta, vastaavaa ominaisuutta ei tueta.

3 Kosketa kohtaa **Aloita** ja noudata näytön ohjeita rekisteröidäksesi kasvotietosi.

Aseta vaihtoehtoinen kuva

Voit lisätä vaihtoehtoisen kuvan tarkempaa ja kätevämpää kasvojentunnistusta varten.

Kosketa **Kasvojentunnistus**-näytöllä kohtaa **Aseta vaihtoehtoinen kuva** ja noudata näytön ohjeita rekisteröidäksesi vaihtoehtoiset kasvotietosi.

Ota Face Unlock käyttöön

Kosketa **Kasvojentunnistus**-näytöllä kohtaa **Avaa laitteen lukitus** ja valitse lukituksen avausmenetelmä.

- i** Jos olet ottanut käyttöön PrivateSpacen tai lisännyt useita käyttäjiä puhelimeesi, voit käyttää Face Unlock -ominaisuutta vain MainSpacessa tai omistajan tilillä.

Käytä sovelluslukkoa kasvojentunnistuksella

Ota **Kasvojentunnistus**-näytöllä käyttöön **Käyttää sovelluslukkoa** ja noudata näytön ohjeita lisätäksesi kasvotietosi sovelluksen lukitukseen.

Voit nyt koskettaa lukittua sovellusta aloitusnäytölläsi ja käyttää kasvojentunnistusta sen käyttämiseen.

Älykkäät lukitusnäytön ilmoitukset

WeChatista, QQ:sta ja Weibosta tulevien mainospalkki-ilmoitusten tiedot piilotetaan lukitusnäytöllä automaattisesti, ja ne näytetään vasta kun kasvosi on tunnistettu. Tämä auttaa välttämään viestivuodot ja turvaamaan tietosuojan, kun muut käyttävät laitetta tai kun ympärilläsi on muita.

1 Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Kasvojentunnistus**, avaa **Kasvojentunnistus** antamalla lukitusnäytön salasana ja vaihda **Näytä ilmoitukset** käyttöön.

2 Napauta kohtaa **Avaa laitteen lukitus** ja valitse lukituksen poistotavaksi **Liu'uta auki**.

- i** Jos haluat poistaa kasvotiedot, vaihda **Näytä ilmoitukset** pois käytöstä. Kun olet varmistanut, että lukitusnäytön salasana on rekisteröity, kytke **Näytä, mutta piilota sisältö** päälle lukitusnäytön ilmoitustietojen piilotusta varten.

Poista käytöstä tai poista kasvotiedot

Kasvojentunnistus-näytöllä voit tehdä seuraavat toiminnot:

- Poista kasvotiedot käytöstä tietyille ominaisuuksille: Poista käytöstä **Avaa laitteen lukitus** tai **Käyttää sovelluslukkoa** tarpeen mukaan. Tämä ei poista kasvotietojasi.
- Poista kasvotiedot: Kosketa kohtaa **Poista kasvotiedot** ja noudata näytön ohjeita poistaaksesi kasvotietosi.

Lukitusnäytön salasana

Voit asettaa numeron, kuvion tai hybridisalasanan lukitusnäytön salasanaksesi.

Aseta lukitusnäytön salasana

- 1** Siirry kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana** ja kosketa kohtaa **Lukitusnäytön salasana**.
- 2** Kirjoita salasana, jonka pituus on 6 numeroa.
- 3** Vaihtoehtoisesti kosketa kohtaa **Vaihda lukituksen avaustapa**, valitse salasanan tyyppi ja noudata sitten näytön ohjeita syöttääksesi uuden salasanan.

Vaihda lukitusnäytön salasana

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana** ja napauta kohtaa **Vaihda lukitusnäytön salasana**.
- 2 Anna nykyinen lukitusnäytön salasana.
- 3 Anna uusi salasana tai valitse ja anna uusi salasana napauttamalla kohtaa **Vaihda lukituksen avaustapa**.

Kytke lukitusnäytön salasana pois päältä

Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana** ja napauta kohtaa **Poista lukitusnäytön salasana käytöstä**.

Ota lukitus käyttöön

Puhelimen lukitus voidaan poistaa monin eri tavoin. Joissakin tapauksissa (esimerkiksi jos otat nokoset matkustaessasi julkisella kulkuneuvolla) lukituksen poistaminen salasanalla on turvallisempi kuin muut avaustavat. Kun lukitustila on käytössä, voit poistaa puhelimesi lukituksen vain näytön lukituksen salasanalla. Muut lukituksen avaustavat poistetaan tilapäisesti käytöstä.


Sinun on määritettävä näytön lukituksen salasana, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Turvallisen lukituksen asetukset** ja ota **Näytä lukitusasetus** käyttöön.
- 2 Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes **Lukitus**-vaihtoehto näkyy näytöllä.
- 3 Napauta kohtaa **Lukitus** ja ota lukitustila käyttöön noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita. Kun lukitustila on käytössä, voit poistaa lukituksen vain näytön lukituksen salasanalla.
- 4 Lukitustila poistetaan automaattisesti käytöstä, kun poistat laitteesi lukituksen. Voit käyttää muita lukituksen avaustapoja tavalliseen tapaan, kun seuraavan kerran poistat laitteesi lukituksen.
Jos haluat ottaa lukitustilan uudelleen käyttöön, pidä virtapainiketta painettuna ja napauta **Lukitus**-vaihtoehtoa uudelleen.

Sovellukset

Näytä tai muuta sovellusten asetuksia

Mene kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Sovellukset** ja kosketa sovellusta. Voit pakottaa sen pysähtymään, poistaa sen asennuksen, katsella ja muuttaa sovelluksen lupia, asettaa ilmoitustiloja ja muuta.

 Joidenkin sovellusten asennusta ei voi poistaa.

Akku

Virranhallinta

Akku-näytöllä voit tarkistaa akun arvioidun jäljellä olevan ajan ja pidentää laitteen akun kestoa ottamalla käyttöön virransäästötilan.

Ota virransäästötila käyttöön

Jos **Virransäästötila** on otettu käyttöön laitteessasi ja akun varaustaso on yli 10 %, jotkut toiminnot poistetaan käytöstä, taustasovelluksia rajoitetaan ja visuaalisia tehosteita heikennetään virrankulutuksen vähentämiseksi. Kun akun varaustaso on 10 % tai vähemmän, virransäästötoimenpiteet ovat tiukemmat mahdollisimman pitkän valmiusajan varmistamiseksi. On suositeltavaa ottaa **Virransäästötila** käyttöön, kun akun varaustaso on korkeintaan 20 %.

Voit tehdä sen menemällä kohtaan **Asetukset > Akku** (tai **Järjestelmänhallinta > Akku**) ja

ottamalla **Virransäästötila** n käyttöön. Sen jälkeen tilapalkissa näkyy  -kuvake.


Voit tarkastella virransäästötoimenpiteitä koskettamalla kohtaa **Lue lisää**.

Ota suorituskykytila käyttöön

Suorituskykytila säättää puhelimen virrankäyttöasetuksia, jotta paras mahdollinen suorituskyky saavutetaan. Tämä kuluttaa akkua nopeammin erityisesti silloin, kun käytetään paljon grafiikkaa sisältäviä sovelluksia.

Kun akun varaustaso on riittävä, mene kohtaan **Asetukset > Akku** (tai **Järjestelmänhallinta > Akku**) ja ota **Suorituskykytila** käyttöön.


 -kuvake tulee näkyviin tilapalkissa.

 **Suorituskykytila** on käytettävissä vain valituissa laitteissa. Jos **Suorituskykytila**-vaihtoehtoa ei ole kohdassa **Akku**, laite ei tue tätä ominaisuutta.

Ota Älykäs lataus käyttöön

Älykäs lataus oppii lataustapasi ja hallitsee latausprosessia älykkäästi. Tämä ominaisuus vähentää akun kulumista ja pidentää akun kestoa vähentämällä aikaa, jonka laite on ladattuna täyteen. Tämä ominaisuus on suositeltavaa pitää käytössä.

Jos esimerkiksi lataat laitetta usein pitkiä aikoja yöllä, Älykäs lataus keskeyttää latauksen, kun akun varaus saavuttaa tietyn tason. Ennen kuin nouset ylös aamulla, Älykäs lataus jatkaa latausta, kunnes laite on ladattu täyteen. Tämä vähentää aikaa, jonka laite on ladattuna täyteen, mikä hidastaa akun kulumista ja pidentää akun kestoa.

 Lataustapojasi koskevia tietoja käytetään vain laitteellasi, eikä niitä varmuuskopioida tai ladata pilveen.

Ota tämä ominaisuus käyttöön: mene kohtaan **Asetukset > Akku > Lisää akun asetuksia** ja ota **Älykäs lataus** käyttöön.

Ota Älykäs akkukapasiteetti käyttöön

Älykäs akkukapasiteetti säätää älykkäästi suurimman käytettävissä olevan akkukapasiteetin akun senhetkisen kunnon perusteella, mikä hidastaa akun kulumista ja pidentää sen käyttöikää. Tämä ominaisuus on suositeltavaa pitää käytössä.

Ota tämä ominaisuus käyttöön: mene kohtaan **Asetukset > Akku > Lisää akun asetuksia** ja ota **Älykäs akkukapasiteetti** käyttöön.

Mukauta akun asetuksia

Voit myös asettaa, näytetäänkö akun varaustaso tilapalkissa ja säilytetäänkö verkkoyhteys, kun laitteen näyttö on sammutettu.

Näytä akun varaustaso tilapalkissa

Siirry kohtaan **Asetukset > Akku** (tai **Järjestelmänhallinta > Akku**), kosketa kohtaa **Akun varaustaso** ja valitse akun varaustason näyttö joko akkukuvakkeen sisä- tai ulkopuolella tilapalkissa.

Pysy yhteydessä, kun laitteesi nukkuu

Jos haluat laitteesi jatkavan viestien vastaanottoa tai datan lataamista, kun se on lepotilassa, aseta laite pysymään yhdistettynä, kun se on lepotilassa. Huomaa, että tämä voi lisätä virrankulutusta.

Kosketa **Akku**-näytöllä kohtaa **Lisää akun asetuksia** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Pysy yhteydessä, kun laite on lepotilassa** tarpeen mukaan.

Tallennustila

Tarkista tallennustilan käyttö

Siirry kohtaan **Asetukset > Tallennustila** tarkistaaksesi tallennustilan käytön ja optimoi se, jos tarvetta on.

Vapauta tallennustilaa puhelimesa

Järjestelmänhallinta-sovelluksen **Puhdistus** skannaa tallennustilasta tarpeettomia tiedostoja ja suuria tiedostoja, kuten sovellusten jäännöstiedostoja, tarpeettomia asennuspaketteja ja WeChatin luomia tietoja, ja antaa puhdistusehdotuksia tilan vapauttamista varten.

- 1 Avaa **Järjestelmänhallinta** ja napauta kohtaa **Puhdistus**.
- 2 Kun skannaus on valmis, napauta poistettavan kohteen perässä kohtaa **Puhdistus** tai **Puhdistus** ja poista tarpeettomat tiedostot ohjeiden mukaisesti.



Puhelin skannaa tallennustilan uudelleen, kun pyyhkäiset näytön yläosasta alaspäin.

Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita

Järjestelmänhallinta voi tunnistaa tiedostojen kaksoiskappaleet laitteellasi.

Kosketa **Puhdistus**-näytöllä kohtaa **Tiedostojen kaksoiskappaleet** ja valitse ei-toivotut tiedostot poistaaksesi ne.

Turvallisuus

Käytä sovelluksen lukitusta suojaamaan yksityisyyttäsi

Estääksesi luvattoman pääsyn voit lukita sovelluksia, jotka sisältävät yksityisiä tietoja, kuten chat- ja maksusovelluksia.


Ota Sovelluksen lukitus käyttöön

Mene kohtaan **Asetukset > Turvallisuus > Sovelluksen lukitus > Käytä**, aseta sovelluksen lukituksen salasana näytön ohjeiden mukaisesti ja valitse lukittavat sovellukset.

Jos olet ottanut käyttöön kasvojentunnistuksen tai sormenjäljen lukituksen avauksessa, voit linkittää sovelluksen lukituksen kasvotunnisteeseen tai sormenjälkitunnisteeseen, kun sitä kysytään.

 Tämä ominaisuus voi vaihdella laitekohtaisesti.


Vaihda sovelluksen lukituksen salasana tai suojauskysymys

Siirry **Sovelluksen lukitus** -asetusnäyttöön, siirry kohtaan  > **Salasanan tyyppi** ja valitse **Lukitusnäytön salasana** tai **Mukautettu PIN** sovelluksen lukituksen salasanaksi.

Jos valitset kohdan **Mukautettu PIN**, voit jatkaa asettamaan uuden salasanan ja suojauskysymykset.

Peruuta tai poista käytöstä sovelluksen lukitus

Tee **Sovelluksen lukitus** -asetusnäytöllä seuraavasti:

- Peruuta sovelluksen lukitus: Vaihda lukittujen sovellusten luettelosta niiden sovellusten vieressä olevat kytkimet pois käytöstä, joilta haluat peruuttaa lukituksen.
- Nollaa sovelluksen lukitus: Siirry kohtaan  > **Poista sovelluksen lukitus käytöstä > POISTA KÄYTÖSTÄ**. Tämä peruuttaa kaikki lukitukset ja tyhjentää kaikki sovellusten lukitusasetukset.

Aseta SIM-kortin PIN-koodilukitus

PIN-koodi on SIM-kortin tunnistuskoodi, ja se voidaan asettaa SIM-kortin lukitukseksi.

Asetuksen jälkeen sinun täytyy antaa oikea PIN-koodi SIM-kortin lukituksen avausta varten aina kun käynnistät laitteen tai vaihdat uuteen laitteeseen, jotta estetään luvaton pääsy.

Jos olet syöttänyt väärän PIN-koodin ja ylittänyt PIN-lukituksen avaamisen sallittujen yritysten enimmäismäärän, sinun on annettava eston poistava PIN-koodi (PUK) ja nollattava PIN-koodi. Jos ylität epäonnistuneiden yritysten enimmäismäärän PUK-koodia antaessasi, SIM-korttisi estetään.

Operaattori antaa SIM-kortin PIN-koodin ja PUK-koodin. Numeroiden määrä ja PIN-koodin ja PUK-lukituksen avaamisen sallittujen yritysten määrä riippuu operaattoristasi.

- 1 Siirry SIM-lukituksen asetusnäyttöön kohdasta **Asetukset > Turvallisuus > Lisää asetuksia > Määritä SIM-lukitus**.
- 2 Ota käyttöön **Lukitse SIM-kortti**, anna PIN-koodi ja kosketa kohtaa **OK**. Voit vaihtaa PIN-koodin koskettamalla kohtaa **Vaihda SIM-kortin PIN1-koodi** ja noudattamalla näytön ohjeita.

Tietosuoja

Lupien hallinta

Sovellukset voivat vaatia tiettyjä lupia, kuten sijainnin luvan, jotta ne voivat tarjota sinulle vastaavia palveluja.

Jotkin sovellukset voivat kuitenkin hakea liian monia lupia, mistä aiheutuu mahdollisia riskejä tietosuojallesi ja turvallisuudelle. Voit tarkistaa kullekin sovellukselle myönnetyt luvat ja estää ne, jotka vaikuttavat tarpeettomilta.

Tarkista tietosuojan käyttölokot

Voit tarkistaa ja hallita tietosuojan käyttölokeja tarpeen mukaan ja poistaa oikeuttamattomat luvat parempia palveluita varten.

Valitse **Lupien hallinta**-näytössä lupa käyttöönottoa tai käytöstä poistamista varten.

Hallitse sijainnin lupaa

Kun olet myöntänyt sovellukselle sijainnin luvan, se voi koska tahansa hakea sijaintisi. Jos esimerkiksi karttasovellukselle myönnetään sijainnin lupa, se voi tarjota sinulle sijainti- ja navigointipalveluita. Voit peruuttaa luvan, jos et tarvitse näitä palveluita.


- 1 Mene kohtaan **Asetukset > Sovellukset > Lupien hallinta**.
- 2 Kosketa **Lupien hallinta** -näytössä kohtaa **Sijainti**, kosketa vastaavan sovelluksen kuvaketta ja valitse jokin käyttöluvavaihtoehtoista.

Käytä sijaintipalveluja

Joidenkin sovellusten on saatava sijaintitietosi tarjotakseen parempia palveluita. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sijaintipalvelut ja antaa tai estää käyttöoikeudet sijaintitietojen käyttöön tietyille sovelluksille tarpeen mukaan.

Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sijaintipalvelut jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise pidemmälle alas nähdäksesi kaikki pikakuvakekytkimet. Ota tämä toiminto käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla  .
- Vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset > Sijainti** ja ota käyttöön tai poista käytöstä **Käytä sijaintitietoja**.

Kun sijaintipalvelut on poistettu käytöstä, laitteesi estää kaikkia sovelluksia ja palveluita keräämästä ja käyttämästä sijaintitietoja, pois lukien jotkin sisäiset sovellukset. Kun näiden sovellusten tai palveluiden täytyy käyttää sijaintitietoja, laitteesi muistuttaa sinua ottamaan sijaintipalvelut taas käyttöön.

Paranna sijaintipalveluiden tarkkuutta

Voit parantaa puhelimesi paikannustarkkuutta sallimalla sovellusten ja palveluiden etsiä lähistöllä olevia Wi-Fi-verkkoja ja Bluetooth-laitteita tai käyttää lisätietoja globaaleista satelliittijärjestelmistä (GNSS).

 Ominaisuuden saatavuus vaihtelee laitekohtaisesti.

Mene kohtaan **Asetukset > Sijainti > Lisäasetukset** ja tee tarvittavat asetukset.

Salli tai estä sovellusten saada sijaintitietoja

Voit sallia tai estää sovellusta käyttämästä sijaintitietoja, mukaan lukien yhden kerran käyttö tai pysyvä käyttöoikeus, tai estää sijaintitietojen käytön sovelluksen käytön aikana.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Tietosuoja > Lupien hallinta**, kosketa **Sijainti** ja tarkista, mille sovelluksille on myönnetty pääsy sijaintitietoihin.
- 2 Kosketa sovellusta, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja myönnä tai estä lupia noudattamalla näytön ohjeita.

Helppokäyttötoiminnot

Käytä laitettasi yhdellä kädellä

Voit vaihtaa mininäytönäkymään, jotta voit helposti käyttää laitetta yhdellä kädellä.

- 1 Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Yhden käden tila** ja ota käyttöön **Yhden käden tila**.
- 2 Voit käyttää **Yhden käden tilaa** jollakin seuraavista tavoista:
 - Jos käytät toimintoa **Eleet** ja **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** on käytössä, liu'uta näytön alareunan poikki ja pidä painettuna.

- Jos käytät toimintoa **Eleet** ja **Vaihda sovelluksia liu'uttamalla alareunan poikki** on pois käytöstä, liu'uta näytön alareunan poikki kaarella ja pidä painettuna.
- Jos käytät toimintoa **Navigointi kolmella näppäimellä**, liu'uta näytön alareunan poikki.

3 Poistu koskettamalla mitä tahansa mininäytön näkymän ulkopuolella olevaa aluetta. Yhden käden tila ei toimi, jos eleellä suurentaminen on käytössä laitteessa.

Aseta ajoitettu virran kytkentä/katkaisu


Käytä **Ajoitettu virta päälle ja pois** -ominaisuutta kytkeäksesi laitteesi päälle ja pois säästääksesi virtaa ja estääksesi keskeytykset levon aikana.

- 1** Siirry kohtaan **Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Ajoitettu virta päälle ja pois** ja ota käyttöön **Ajoitettu virta päälle ja pois**.
- 2** Aseta virta päälle ja virta pois -ajat sekä toistosykli. Laitteesi käynnistyy ja sammuu automaattisesti määritettyinä aikoina.

Lopettaaksesi tämän ominaisuuden käytön, poista **Ajoitettu virta päälle ja pois** käytöstä.

Järjestelmä ja päivitykset

Vaihda järjestelmän kieltä ja aluetta

- 1** Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Kieli ja syöttötapa > Kieli ja alue** ja valitse kieli.
- 2** Jos haluamasi kieli ei ole luettelossa, napauta kohtaa **Lisää kieli**, hae kieli ja lisää se kieliluetteloon ja valitse se sitten.
 -  Järjestelmä tukee monia kieliä, mutta ei kaikkia. Et ehkä löydä haluamaasi kieltä.
 - Voit myös pyyhkäistä näytöllä ylöspäin kieliluettelon loppuun ja päivittää järjestelmän tukemat kielet napauttamalla kohtaa **Päivitä luettelo**.
- 3** Valitse maa/alue napauttamalla kohtaa **Alue**. Järjestelmän käyttöliittymä säädetään valitsemasi maan tai alueen kulttuuristen tottumusten mukaiseksi.

Käytä toista syöttötapaa

Voit ladata kolmannen osapuolen syöttötavan ja asettaa sen oletussyöttötavaksi.

- 1** Lataa syöttömenetelmä virallisesta sovelluskaupasta.
- 2** Noudata näytön ohjeita asettaaksesi sen oletussyöttötavaksi, tai siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Kieli ja syöttötapa > Oletusnäppäimistö** ja valitse syöttötapa.

Aseta järjestelmän päivämäärä ja kellonaika

Laitteesi pystyy synkronoimaan paikallisen päivään ja aikaan mobiiliverkon kautta. Voit myös asettaa laitteesi päivän, ajan ja aikavyöhykkeen manuaalisesti.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Päivämäärä ja kellonaika** ja aseta sitten asetukset vaatimustesi mukaisesti.

Aseta päivä ja aika automaattisesti tai manuaalisesti

- Ota käyttöön **Aseta automaattisesti**, niin laitteesi synkronoituu paikallisen päivään ja aikaan mobiiliverkon kautta.
- Asettaaksesi päivämäärän ja ajan käsin, poista käytöstä **Aseta automaattisesti**.

Vaihda aikavyöhykettä

- Ota käyttöön **Aseta automaattisesti**, niin laitteesi synkronoituu paikallisen aikavyöhykkeeseen mobiiliverkon kautta.
- Asettaaksesi aikavyöhykkeen manuaalisesti, poista **Aseta automaattisesti** käytöstä.

Vaihda ajan esitysmuotoa

- Ota käyttöön **24 tunnin kello**, niin laitteesi näyttää ajan 24 tunnin muodossa.
- Poista **24 tunnin kello** käytöstä, ja laitteesi näyttää ajan 12 tunnin muodossa.

Siirrä tiedot uuteen laitteeseen Device Clone avulla

Device Clonen avulla voit siirtää kaikki perustiedot (kuten yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhasta puhelimesta uuteen puhelimeen.

Siirrä tiedot Android-laitteesta

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone** -sovellus . Vaihtoehtoisesti mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **HONOR** tai **Muu Android**.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone** -sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.
- 4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja aloita kloonaus koskettamalla kohtaa **Siirrä**.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on Android 7.0 tai uudempi.

Siirrä tiedot iPhone:sta tai iPadista

- 1 Avaa uudessa puhelimessa **Device Clone**-sovellus . Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Device Clone**, kosketa kohtaa **Tämä on uusi laite** ja kosketa sitten kohtaa **iPhone/iPad**.
- 2 Lataa ja asenna **Device Clone** vanhaan laitteeseesi näytön ohjeiden mukaisesti.
- 3 Avaa vanhassa laitteessasi **Device Clone**-sovellus ja kosketa kohtaa **Tämä on vanha laite**. Yhdistä vanha laitteesi uuteen puhelimeen näytön ohjeiden mukaisesti skannaamalla koodi tai yhdistämällä manuaalisesti.



- 4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja suorita kloonaus sitten noudattamalla näytön ohjeita.

 **Device Clone** on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on iOS 8.0 tai uudempi.

Varmuuskopioi tiedot ulkoiseen tallennusvälineeseen

Varmuuskopioi tietoja USB-tallennusvälineille

Jos puhelimen tallennustila on vähissä, sinun kannattaa varmuuskopioida suuret tiedostot tai tärkeät tiedot säännöllisesti USB-tallennusvälineelle (esim. USB-muistitikulle tai kortinlukijaan).

- 1 Yhdistä puhelin USB-tallennusvälineeseen USB OTG -kaapelilla.
 - 2 Mene puhelimessa kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Varmuuskopioi ja palauta > Tietojen varmuuskopiointi > Ulkoinen tallennustila** ja valitse **USB-tallennustila Ulkoinen tallennustila** -näytöllä.
 - 3 Napauta kohtaa **VARMUUSKOPIOI**, tarkista varmuuskopioitavat tiedot ja napauta kohtaa **Varmuuskopioi**.
 - 4 Kun varmuuskopioit tietoja ensimmäisen kerran, aseta salasana ja salasanavihje näytöllä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedot salataan varmuuskopioinnin yhteydessä. Muista varmuuskopioinnin salasana: kun varmuuskopioinnin salasana on määritetty, sinun ei tarvitse enää antaa sitä myöhempää varmuuskopiointia varten, mutta sinun on annettava se tiedostojen palauttamista varten. Voit nollata salasanan menemällä **USB-tallennustila**-varmuuskopiointinäytölle, napauttamalla kohtaa  **> Nollaa salasana** ja noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita.
-  Salasanan nollaus koskee vain tulevia varmuuskopiointeja, ei aiempia.

Palauta varmuuskopioituja tietoja USB-tallennusvälineiltä

- 1 Yhdistä puhelin USB-tallennusvälineeseen USB OTG -kaapelilla.
- 2 Mene puhelimessa kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Varmuuskopioi ja palauta > Tietojen varmuuskopiointi > Ulkoinen tallennustila** ja valitse **USB-tallennustila Ulkoinen tallennustila** -näytöllä.
- 3 Valitse haluamasi varmuuskopiotietue **PALAUTA VARMUUSKOPIOSTA** -luettelosta ja avaa se.
- 4 Valitse tiedot, jotka haluat palauttaa, napauta kohtaa **Palauta**, anna salasana kehoitteiden mukaisesti ja palauta tiedot.

Palauta puhelin oletusasetuksiin tai tehdasasetuksiin

Nollaa verkkoasetukset

Tämä toimenpide nollaa Wi-Fi-, mobiilidataverkko- ja Bluetooth-asetuksesi. Se ei muuta mitään laitteesi muita asetuksia, eikä poista mitään tietoja.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa**, kosketa kohtaa **Nollaa verkkoasetukset** ja noudata sitten näytön ohjeita nollataksesi verkkoasetukset.

Palauta kaikki asetukset

Tämä toimenpide nollaa kaikki verkkoasetukset, lukitusnäytön salasanan ja aloitusnäytön asettelun. Jos laite tukee sormenjälki- tai kasvojentunnistusta, myös rekisteröidyt sormenjäljet ja kasvotiedot poistetaan. Muita tietoja tai tiedostoja ei poisteta laitteelta. Tämä toimenpide ei myöskään palauta Etsi laite -asetuksia, Käyttäjät ja tilit -asetuksia, laitteen järjestelmänvalvojan asetuksia eikä sovellusasetuksia.

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa**, kosketa kohtaa **Nollaa kaikki asetukset** ja suorita toimenpide loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Palauta tehdasasetukset

Tämä toimenpide poistaa tiedot laitteeltasi, mukaan lukien tilisi, sovellusten tiedot ja järjestelmäasetukset, asennetut sovellukset, musiikin, kuvat, kaikki sisäisen tallennustilan tiedostot, suojaussirun sisällön sekä paikallisesti tallennetut järjestelmä- ja sovellustiedot sekä HONOR ID:hesi liittyvät henkilökohtaiset tiedot. Varmista, että varmuuskopioit tiedot, ennen kuin palautat laitteen tehdasasetuksiin.

Mene kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa > Nollaa tabletti**, kosketa kohtaa **Nollaa puhelin** ja palauta tehdasasetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Ota käyttöön tai poistu yksinkertaisesta tilasta

Yksinkertainen tila käyttää selkeämpää asettelua navigoinnin helpottamiseksi, suurentaa aloitusnäytön kuvakkeita ja fontteja ja maksimoi äänenvoimakkuuden.

Ota käyttöön yksinkertainen tila

Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Yksinkertainen tila** ja kosketa **Ota käyttöön**.


Kosketa ja pidä mitä tahansa kuvaketta vetääksesi sen haluamaasi paikkaan tai poistaaksesi sen asennuksen, jos se ei ole pakollinen sovellus.

Poistu yksinkertaisesta tilasta

Avaa **Asetukset** ja kosketa **Poistu yksin- n/kertaisesta n/tilasta**.

Laitteen järjestelmän online-päivitys


Kun päivitys on saatavilla, laitteesi pyytää sinua lataamaan ja asentamaan päivityspaketin.


-  Varmista ennen päivitystä, että laitteessasi on virallinen järjestelmäversio. Muussa tapauksessa päivitys voi epäonnistua ja laitteessasi voi ilmetä tuntemattomia ongelmia.
- Varmuuskopioi käyttäjätietosi ennen päivitystä.
- Päivityksen jälkeen kolmansien osapuolien sovellukset, jotka eivät ole yhteensopivia uuden järjestelmäversion kanssa, eivät ehkä enää ole saatavilla. Joissakin tapauksissa voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin yhteensopiva sovellusversio julkaistaan.
- Päivityksen aikana älä sammuta tai käynnistä laitettasi uudelleen, poista muistikorttia tai aseta muistikorttia.

1 Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Ohjelmistopäivitys** ja kosketa kohtaa **Ohjelmistopäivitys**.

2 Kun päivitys on saatavilla, voit joko manuaalisesti ladata ja asentaa päivityspaketin, tai päivittää laitteesi automaattisesti yön aikana.

- Lataa ja asenna päivityspaketti: Siirry kohtaan **Uusi versio > LATAA JA ASENNA**. Välttääksesi datan käyttöä yhdistä laitteesi Wi-Fi-verkkoon, kun lataat päivityspakettia.
Laitte käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys on suoritettu.

- Päivitä yöllä: Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön **Automaattinen lataus Wi-Fi:n kautta ja Päivitä yöllä**.
Päivityksen jälkeen laitteesi käynnistyy uudelleen automaattisesti aikavälillä 02.00–04.00.
Onnistuneen yön yli päivityksen takaamiseksi varmista, että laitteesi on päällä, näyttö on lukittu, kyseiselle ajalle ei ole asetettu hälytyksiä ja akun varaus on suurempi kuin 35 %. Tarvittaessa liitä laite vakiolaturiin.

Poistaaksesi käytöstä automaattiset päivitykset, kosketa  -kohtaa **Ohjelmistopäivitys-näytöllä** ja poista sitten käytöstä **Automaattinen lataus Wi-Fi:n kautta**.

Tietoja puhelimesta

Oikeudellinen huomautus

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön asettelu, voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja suositukset eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Malli: CRT-NX1

MagicOS 7.1_01